



GUÍA DE UTILIZACIÓN

DS 3



La guía de utilización en línea

Consultando la guía de utilización en línea podrá acceder a la última información disponible, que identificará fácilmente gracias al marcapáginas con el siguiente pictograma:



Elija una de las siguientes formas para consultar su guía de utilización en línea.

Acceda a su guía de utilización a través de la web de Citroën, apartado "MyCITROËN".

Este espacio personal y a medida le permitirá establecer un contacto directo y privilegiado con la Marca.

Si el apartado "MyCITROËN" no está disponible en el portal Citroën del país, consulte su guía de utilización en la siguiente dirección:

<http://service.citroen.com/ddb/>

Seleccione:

- > el idioma;
- > el vehículo, la silueta;
- > la fecha de edición de su guía de utilización correspondiente a la fecha de matriculación del vehículo.

Escanee este código para acceder directamente a su guía de utilización.



El contenido de esta presenta todas las variantes de equipamientos disponibles para la gama DS3.

Cada modelo puede llevar solo una parte del equipamiento mencionado, en función del nivel de acabado, de la versión y de las características propias del país de comercialización.

Las descripciones e imágenes no tienen valor contractual.

Automóviles CITROËN se reserva el derecho a modificar las características técnicas, equipamientos y accesorios sin necesidad de actualizar la presente guía.

Este documento forma parte integrante del vehículo. Entrégueselo al nuevo propietario en caso de cesión.

Gracias por elegir un DS 3.

Esta guía de utilización ha sido concebida para que disfrute plenamente de su vehículo en todas las situaciones, con total seguridad.

Léala atentamente.

¡Buen viaje!

Índice

Leyenda



advertencias de seguridad



información complementaria



contribución a la protección de la naturaleza



reenvío a la página indicada

6 VISTA GENERAL

14 ECO-CONDUCCIÓN

352 BÚSQUEDA
VISUAL

356 ÍNDICE
ALFABÉTICO



001 CONTROL DE MARCHA

- 18 Cuadros de a bordo
- 22 Testigos
- 35 Indicadores
- 40 Botones de reglaje
- 42 Pantalla monocroma A
- 45 Pantalla monocroma C
- 49 Pantalla táctil
- 54 Ordenador de a bordo



002 APERTURA Y CIERRE

- 60 Llave con mando a distancia
- 64 Elevalunas
- 66 Puertas
- 69 Maletero



003 CONFORT

- 72 Asientos delanteros
- 77 Asientos traseros
- 78 Reglaje del volante
- 79 Retrovisores
- 81 Ventilación
- 83 Calefacción
- 83 Aire acondicionado manual
- 86 Aire acondicionado automático
- 89 Desempañado-Deshelado del parabrisas
- 90 Desempañado-Deshelado de la luneta trasera
- 90 Ambientador
- 92 Acondicionamientos interiores
- 96 Acondicionamientos del maletero



004 CONDUCCIÓN

- 100 Consejos de conducción
- 101 Arranque-Parada del motor
- 104 Freno de estacionamiento
- 105 Caja manual de 6 velocidades
- 106 Caja de velocidades pilotada (ETG)
- 111 Caja de velocidades automática
- 115 Indicador de cambio de marcha
- 116 Stop & Start
- 119 Ayuda al arranque en pendiente
- 120 Limitador de velocidad
- 122 Regulador de velocidad
- 124 Ayuda trasera al estacionamiento
- 126 Cámara de marcha atrás



005 VISIBILIDAD

- 130** Mandos de luces
- 133** Encendido automático de las luces
- 134** Luces diurnas de LED
- 135** Reglaje de los faros
- 136** Mandos de limpiaparabrisas y limpiacristal
- 140** Luz de techo
- 141** Iluminación ambiental
- 141** Iluminación del maletero



006 SEGURIDAD

- 144** Indicadores de dirección
- 144** Señal de emergencia
- 145** Claxon
- 145** Llamada de urgencia o de asistencia
- 146** Detección de subinflado
- 150** Sistemas de asistencia a la frenada
- 151** Sistemas de control de la trayectoria
- 153** Active City Brake
- 157** Cinturones de seguridad
- 160** Airbags



007 SEGURIDAD DE LOS NIÑOS

- 168** Asientos para niños
- 171** Neutralización del airbag frontal del acompañante
- 178** Sillas infantiles ISOFIX



008 INFORMACIÓN PRÁCTICA

- 184** Depósito de carburante
- 186** Sistema anticonfusión de carburante (diésel)
- 187** Inmovilización por falta de carburante (Diésel)
- 188** Aditivo AdBlue® y sistema SCR (diésel Blue HDi)
- 195** Kit de reparación provisional de neumáticos
- 200** Cambio de una rueda
- 207** Cadenas para nieve
- 208** Cambio de una lámpara
- 216** Cambio de un fusible
- 223** Batería
- 226** Modo economía de energía
- 227** Cambio de una escobilla de limpiaparabrisas
- 228** Remolcado del vehículo
- 230** Enganche de un remolque
- 232** Consejos de mantenimiento
- 234** Accesorios



009 REVISIONES

- 239 Capó
- 240 Motores gasolina
- 241 Motores Diesel
- 242 Revisión de los niveles
- 246 Controles



010 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 250 Motorizaciones gasolina
- 253 Masas gasolina
- 256 Motorización GPL
- 257 Masas GPL
- 258 Motorizaciones diésel
- 259 Masas diésel
- 260 Dimensiones
- 262 Elementos de identificación



011 AUDIO Y TELEMÁTICA

- 266 Urgencia o asistencia
- 269 Pantalla táctil de 7 pulgadas
- 331 Autorradio

Toma de contacto



Exterior

Stop & Start

Este sistema pone el motor momentáneamente en vigilancia durante las interrupciones de la circulación (en semáforos, embotellamientos u otros). El motor vuelve a ponerse en marcha automáticamente en cuanto el conductor desea reanudar la marcha. El Stop & Start permite reducir el consumo de carburante, las emisiones de gases contaminantes y el nivel sonoro en las paradas.

▶ 116

Active City Brake

El objetivo de este sistema es evitar la colisión frontal o reducir la velocidad de impacto en caso de no intervención o de intervención insuficiente del conductor.

▶ 153

Elementos de personalización

Estos elementos adhesivos se estructuran en una oferta de kits muy diferenciados que proporcionan al exterior del vehículo un aspecto único y atractivo.

▶ 233



Alumbrado de acompañamiento

Después de cortar el contacto, los faros permanecen encendidos durante unos segundos para facilitar la salida del vehículo cuando la luminosidad es reducida.

▶ 133

En el exterior

Detección de subinflado

Este equipamiento garantiza el control automático de la presión de los neumáticos durante la circulación y alerta al conductor en caso de subinflado.

▶ 146

Cámara de marcha atrás

Este equipamiento se activa automáticamente al introducir la marcha atrás con retransmisión de imagen en la pantalla.

▶ 126

Kit de reparación provisional de neumáticos

Este sistema completo, compuesto por un compresor y un cartucho de producto de sellado, permite efectuar una reparación provisional del neumático.

▶ 195

Ayuda trasera al estacionamiento

Este equipamiento le avisa al realizar las maniobras de marcha atrás, detectando los obstáculos situados detrás del vehículo.

▶ 124



Interior

Indicador de cambio de marcha

Según las condiciones de circulación y el estilo de conducción, este sistema puede recomendarle que cambie a una marcha más larga para reducir el consumo de carburante.

▶ 115

Iluminación ambiental

La iluminación tenue del habitáculo facilita la visibilidad en el interior del vehículo cuando la luminosidad es reducida. Se compone de varias lámparas situadas en la zona de los pies y en el compartimento inferior del salpicadero.

▶ 141

Ambientador

El ambientador difunde la fragancia elegida por todo el habitáculo gracias a su instalación en el sistema de ventilación.

▶ 90



Aire acondicionado automático

Este equipamiento permite, tras haber ajustado el nivel de confort, la gestión automática de dicho nivel en función de las condiciones meteorológicas exteriores.

▶ 86

Sistemas de audio y comunicación

Estos equipamientos cuentan con las últimas tecnologías: autorradio compatible con MP3, reproductor de MP3, kit manos libres Bluetooth, Pantalla táctil, tomas auxiliares, sistema de audio Hi-Fi.

Pantalla táctil


▶ 269

Autorradio

▶ 331


Puesto de conducción

1. Mandos del regulador/limitador de velocidad
2. Reglaje de la altura de los faros
3. Mando de reglaje del volante
4. Mando de luces y de indicadores de dirección
5. Cuadro de a bordo
6. Airbag del conductor
Claxon
7. Palanca de cambios
8. Toma de accesorios 12 V
Tomas USB/Jack
9. Mando de asiento calefactado
10. Mando de apertura del capó
11. Mandos de los retrovisores exteriores
Mandos de los elevallunas
12. Caja de fusibles
13. Botón del Stop & Start
Botón del control dinámico de estabilidad
(CDS/ASR)
14. Difusor de desempañado de la luna de la puerta delantera
15. Altavoz (tweeter)
16. Difusor de desempañado del parabrisas

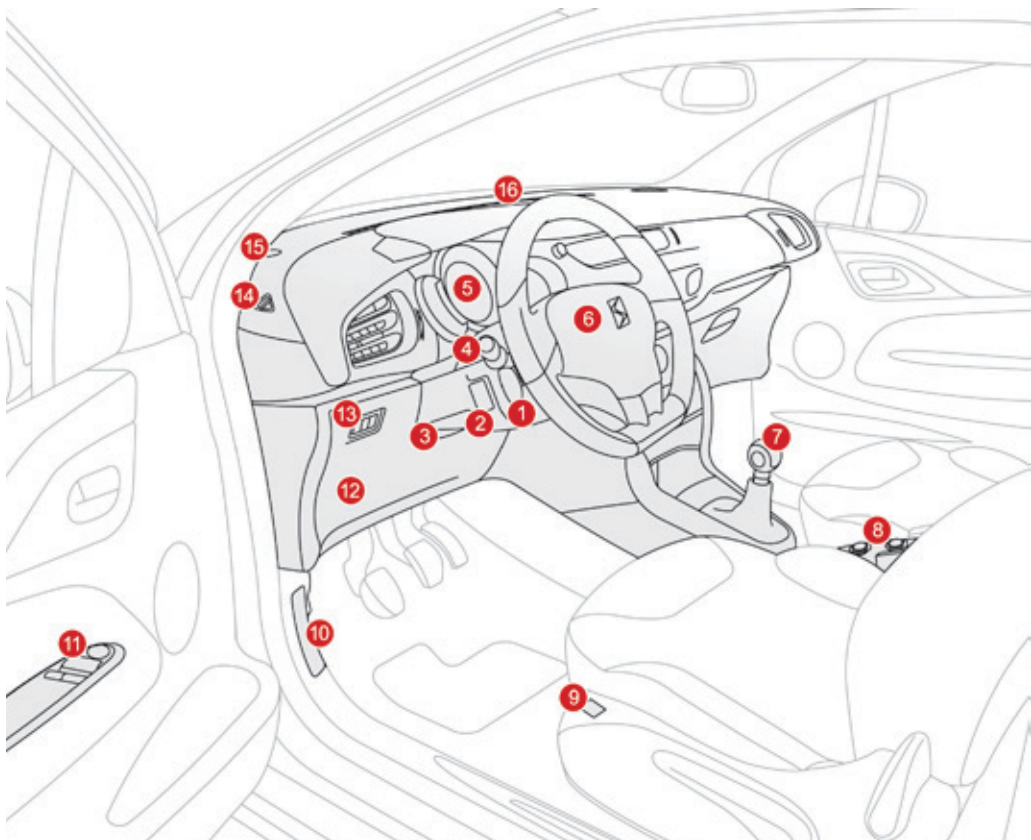

Puesto de conducción

1. Antirrobo y contacto
2. Mando bajo el volante del autorradio
3. Mandos de limpiaparabrisas/
lavaparabrisas/ordenador de a bordo
4. Ambientador
5. Botón de cierre centralizado
6. Pantalla multifunción o Pantalla táctil
7. Botón de la señal de emergencia
8. Aireadores centrales orientables y
obturables
9. Sensor de luminosidad
Altavoz central del sistema de audio Hi-Fi
10. Airbag del acompañante
11. Aireador lateral orientable y obturable
12. Guantero/Neutralización del airbag del
acompañante
13. Freno de estacionamiento
14. Reposabrazos central con compartimentos
interiores
15. Compartimentos superior e inferior
16. Autorradio o línea de mandos
17. Mandos de calefacción/aire acondicionado

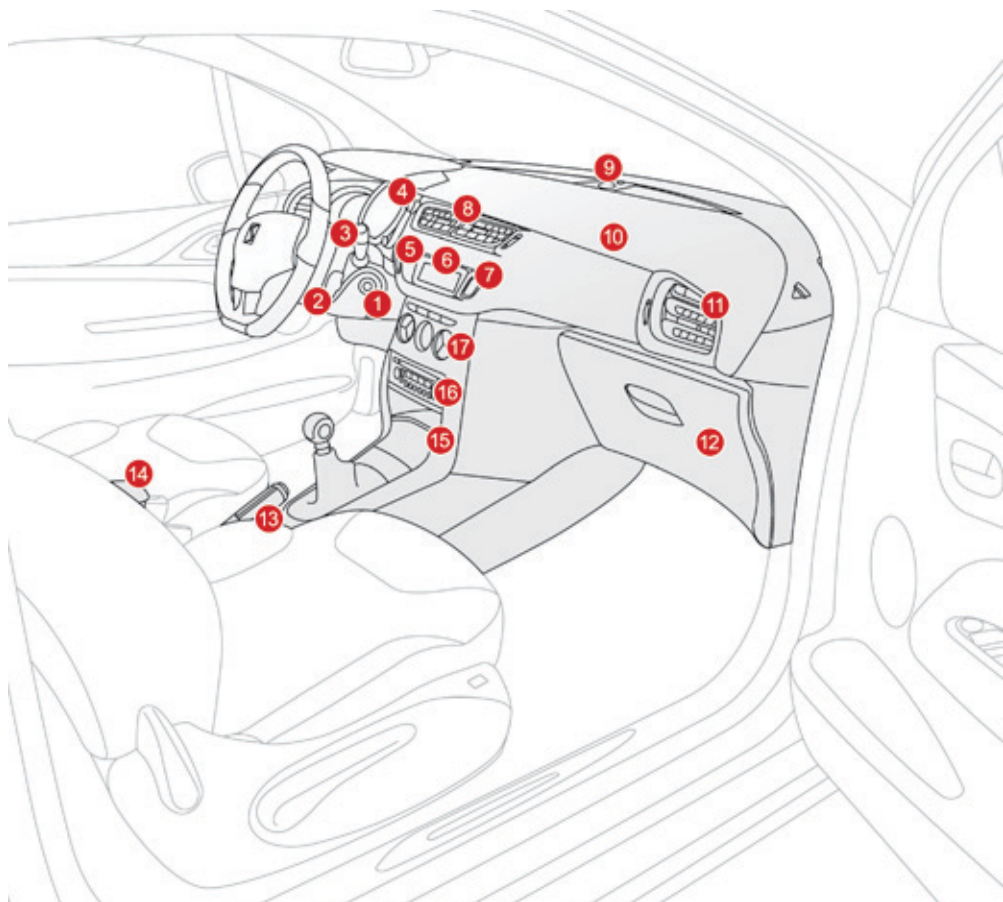



Eco-conducción

La eco-conducción consiste en un conjunto de prácticas cotidianas que permiten reducir el consumo de carburante y las emisiones de CO₂.

Mejore el uso de la caja de velocidades

Con una caja de velocidades manual, arranque con suavidad e introduzca inmediatamente una marcha más larga. En fase de aceleración, efectúe los cambios de marcha con rapidez.

Con una caja de velocidades automática o pilotada, dé prioridad al modo automático, sin pisar con fuerza ni bruscamente el pedal del acelerador.

El indicador de cambio de marcha le propondrá introducir la marcha más adecuada: cuando la indicación aparezca en el cuadro de a bordo, sígala lo antes posible.

En los vehículos equipados con cajas de velocidades pilotadas o automáticas, este indicador solo aparece en modo manual.

Conduzca con suavidad

Respete las distancias de seguridad entre vehículos, favorezca el freno motor con respecto al pedal del freno y pise el acelerador de forma progresiva. Estas actitudes contribuyen a ahorrar carburante, reducir las emisiones de CO₂ y atenuar el ruido de la circulación.

Cuando las condiciones del tráfico permitan una circulación fluida, si el volante dispone del mando "Cruise", seleccione el regulador de velocidad a partir de 40 km/h.

Limite el uso de los sistemas eléctricos

Si, antes de iniciar la marcha, hace demasiado calor en el habitáculo, ventílelo bajando las ventanillas y abriendo los aireadores, antes de encender el aire acondicionado.

A velocidad superior a 50 km/h, cierre las ventanillas y deje los aireadores abiertos.

No olvide utilizar el equipamiento del vehículo que permite limitar la temperatura del habitáculo (persiana de ocultación del techo corredizo, estores...).

Corte el aire acondicionado, salvo si su regulación es automática, una vez haya alcanzado la temperatura de confort deseada.

Apague el desempañado y el deshelado si estos no se gestionan automáticamente.

Apague lo antes posible los asientos térmicos.

No circule con los faros antiniebla y la luz antiniebla trasera encendidos cuando haya suficiente visibilidad.

No deje el motor en funcionamiento, especialmente en invierno, antes de introducir la primera marcha; el vehículo se calentará con mayor rapidez durante la circulación.

Si viaja como pasajero, evite utilizar continuamente los soportes multimedia (vídeo, música, videojuegos...); así contribuirá a limitar el consumo de energía eléctrica y, por lo tanto, de carburante. Desconecte los dispositivos portátiles antes de abandonar el vehículo.



Limite las causas de sobreconsumo

Distribuya el peso en el vehículo y coloque las maletas más pesadas al fondo del maletero, lo más cerca posible de los asientos traseros. Limite la carga del vehículo y minimice la resistencia aerodinámica (barras de techo, portacargas, portabicicletas, remolque...). En su lugar se recomienda utilizar un maletero de techo. Retire las barras de techo o el portacargas después de utilizarlos.

Al finalizar el periodo invernal, cambie los neumáticos de nieve por los de verano.

Respete las indicaciones de mantenimiento

Revise con regularidad y en frío la presión de inflado de los neumáticos, consultando la etiqueta situada en la entrada de puerta del lado del conductor.

Efectúe esta revisión especialmente:

- Antes de realizar un trayecto largo.
- En cada cambio de estación.
- Después de un estacionamiento prolongado.

No olvide revisar también la rueda de repuesto y los neumáticos del remolque o caravana.

Realice un mantenimiento regular del vehículo (aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de habitáculo...) y siga el calendario de las operaciones del Plan de mantenimiento del fabricante.

Con un motor diésel Blue HDi, cuando el sistema SCR falla, el vehículo se vuelve contaminante. Acuda lo antes posible a la red CITROËN o a un taller cualificado para restablecer el nivel de emisiones de óxidos de nitrógeno conforme a la normativa.

Al llenar el depósito de carburante, no insista después del tercer corte de la pistola, así evitará derramar carburante.

En un vehículo nuevo, observará que el consumo medio de carburante se regulariza después de los 3.000 primeros kilómetros.

001

Control de marcha



Cuadros de a bordo gasolina-diésel con caja de velocidades manual, pilotada (ETG) o automática

El cuadro de a bordo, equipado con retroiluminación permanente, contiene los cuadrantes y los testigos de indicación del funcionamiento del vehículo.

Cuadranes



1. Cuentarrevoluciones

Indica la velocidad de rotación del motor (x 1.000 rpm).

2. Velocímetro

Indica la velocidad instantánea del vehículo durante la circulación (en km/h o mph).

3. Temperatura del líquido de refrigeración

Indica la temperatura del líquido de refrigeración del motor.

4. Pantalla

5. Nivel de carburante

Indica la cantidad de carburante que queda en el depósito.

6. Botón de gestión de la visualización


Alterna la indicación de la autonomía y del cuentakilómetros parcial. Recuerda la información de mantenimiento.

Pone a cero la función seleccionada (cuentakilómetros parcial o indicador de mantenimiento).

7. Botón del reóstato de iluminación

Actúa sobre la intensidad de iluminación del puesto de conducción y de la iluminación ambiental.

 Para más información, consulte el apartado correspondiente al botón o la función y sus indicaciones asociadas.

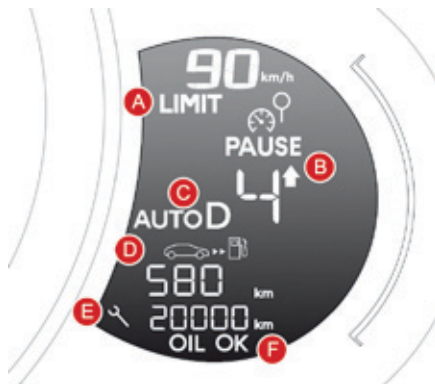

Pantalla

- A. **Limitador de velocidad**
(en km/h o mph) o
Regulador de velocidad
- B. **Indicador de cambio de marcha**
- C. **Información de la caja de velocidades**
pilotada o automática
- D. **Autonomía**
(en km o millas) o
Cuentakilómetros parcial
- E. **Indicador de mantenimiento**
(en km o millas) y a continuación
Cuentakilómetros total
Estas dos funciones se muestran
sucesivamente al poner el contacto.
- F. **Indicador del nivel de aceite del motor**
Aparece unos segundos al poner el
contacto y luego desaparece.

Cuadro de a bordo gasolina con caja de velocidades manual RACING

El cuadro de a bordo, equipado con retroiluminación permanente, contiene los cuadrantes y los testigos de indicación del funcionamiento del vehículo.


Cuadrantes



- | | | |
|---|--|---|
| <p>1. Cuentarrevoluciones
Indica la velocidad de rotación del motor (x 1.000 rpm).</p> <p>2. Velocímetro
Indica la velocidad instantánea del vehículo durante la circulación (en km/h o mph).</p> <p>3. Temperatura del líquido de refrigeración
Indica la temperatura del líquido de refrigeración del motor.</p> | <p>4. Pantalla</p> <p>5. Nivel de carburante
Indica la cantidad de carburante que queda en el depósito.</p> <p>6. Botón de gestión de la visualización
Alterna la indicación de la autonomía y del cuentakilómetros parcial.
Recuerda la información de mantenimiento.
Pone a cero la función seleccionada (cuentakilómetros parcial o indicador de mantenimiento).</p> | <p>7. Botón del réostato de iluminación
Actúa sobre la intensidad de iluminación del puesto de conducción y de la iluminación ambiental.</p> |
|---|--|---|

 Para más información, consulte el apartado correspondiente al botón o a la función y sus indicaciones asociadas.

 Para más información, consulte el apartado correspondiente al botón o a la función y sus indicaciones asociadas.

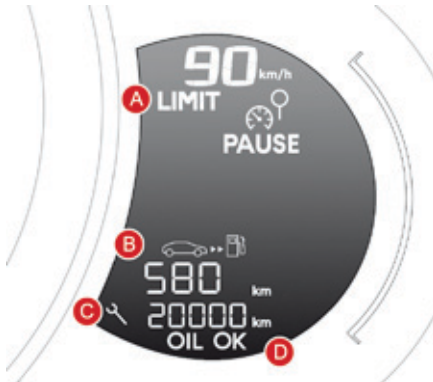

Pantalla

- A. **Limitador de velocidad**
(en km/h o mph) o
Regulador de velocidad.
- B. **Autonomía**
(en km o millas) o
Cuentakilómetros parcial.
- C. **Indicador de mantenimiento**
(en km o millas) y a continuación
Cuentakilómetros total.
Estas dos funciones se muestran
sucesivamente al poner el contacto.
- D. **Indicador del nivel de aceite del motor**
Aparece unos segundos al poner el
contacto y luego desaparece.

Testigos



Señales visuales que informan al conductor de la activación de un sistema (testigos de funcionamiento o de neutralización) o de la aparición de una anomalía (testigos de alerta).

Al poner el contacto

Algunos testigos de alerta se encienden durante unos segundos al poner el contacto del vehículo.

Al arrancar el motor, esos mismos testigos deben apagarse.



Si alguno permanece encendido, consulte el testigo de alerta correspondiente antes de iniciar la marcha.

El testigo de funcionamiento del sistema de airbag del acompañante permanece encendido durante aproximadamente un minuto después de poner el contacto, incluso después de arrancar el motor.

Avisos asociados

El encendido de algunos testigos puede ir acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla multifunción.



El encendido del testigo puede ser fijo o intermitente.

Algunos testigos pueden presentar ambos tipos de encendido. Sólo poniendo en relación el tipo de encendido con el estado de funcionamiento del vehículo podemos saber si la situación es normal o si se trata de una anomalía.



Testigos de funcionamiento

El encendido de uno de los siguientes testigos confirma la activación del sistema correspondiente.

Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
 Indicador de dirección izquierdo	intermitente, con avisador sonoro	Se ha accionado hacia abajo el mando de luces.	
 Indicador de dirección derecho	intermitente, con avisador sonoro	Se ha accionado hacia arriba el mando de luces.	
 Luces de emergencia	intermitente, con avisador sonoro	El mando de la señal de emergencia, situado en el salpicadero, está activado.	Los indicadores de dirección izquierdo y derecho, y los testigos asociados, parpadean simultáneamente.
 Luces de posición	fijo	El mando de luces está en posición "Luces de posición".	
 Luces de cruce	fijo	El mando de luces está en posición "Luces de cruce".	
 Luces de carretera	fijo	Se ha accionado el mando de luces hacia el volante.	Tire del mando para volver a la posición de luces de cruce.
 Faros antiniebla	fijo	Los faros antiniebla se encienden mediante el anillo del mando de luces.	Gire el anillo del mando de luces dos veces hacia atrás para apagar los faros antiniebla.
 Luces antiniebla traseras	fijo	Las luces antiniebla trasera están encendidas.	Gire el anillo del mando hacia atrás para apagar las luces antiniebla traseras.

Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
 Pre calentamiento del motor diésel	fijo	La llave está en la posición 2 (contacto) en el contactor.	Espera a que el testigo se apague antes de arrancar. El tiempo de encendido está determinado por las condiciones meteorológicas y puede ser de hasta 30 segundos en condiciones meteorológicas extremas. Si el motor no arranca, ponga otra vez el contacto, espere a que el testigo vuelva a apagarse y luego arranque el motor.
 Freno de estacionamiento	fijo	El freno de estacionamiento está accionado o no se ha destensado correctamente.	Pisando el pedal del freno, destense el freno de estacionamiento para que se apague el testigo. Respete las consignas de seguridad. Para más información relativa al freno de estacionamiento, consulte el apartado correspondiente.
 Stop & Start	fijo	Al parar el vehículo (en un semáforo, stop, embotellamiento...), el Stop & Start ha puesto el motor en modo STOP.	Cuando desee reanudar la marcha, el testigo se apagará y el motor pasará automáticamente a modo START.
	intermitente durante unos segundos y luego se apaga.	El modo STOP no está disponible momentáneamente. o El modo START se ha activado automáticamente.	Para más información sobre los casos particulares de los modos STOP y START, consulte el apartado "Stop & Start".



Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
	Pisar el freno	fijo	Es necesario pisar el pedal del freno. Con caja de velocidades pilotada, pise el pedal del freno para arrancar el motor (con la palanca en posición N). Con caja de velocidades automática, con el motor en marcha, pise el pedal del freno antes de soltar el freno de estacionamiento para desbloquear la palanca y salir de la posición P . Si se intenta soltar el freno de estacionamiento sin pisar el pedal del freno, este testigo permanece encendido.
		intermitente	Con caja de velocidades pilotada, si se mantiene demasiado tiempo el vehículo en pendiente pisando el acelerador, el embrague se recalienta. Utilice el pedal del freno y/o el freno de estacionamiento.
	Barrido automático del limpiaparabrisas	fijo	Se ha accionado hacia abajo el mando del limpiaparabrisas. El barrido automático del limpiaparabrisas está activado.

Testigos de neutralización

El encendido de uno de los siguientes testigos confirma la interrupción voluntaria del sistema correspondiente.

Puede ir acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla multifunción.

Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
 Sistema de airbag del acompañante	fijo	El mando, situado en la guantera, está en posición " OFF ". El airbag frontal del acompañante está neutralizado. Puede instalar un asiento para niños "de espaldas al sentido de la marcha", salvo en caso de anomalía de funcionamiento de los airbags (testigo de alerta airbags encendido).	Ponga el mando en posición " ON " para activar el airbag frontal del acompañante. Después no instale un asiento infantil "de espaldas al sentido de la marcha".



Testigos de alerta

Con el motor en marcha o el vehículo en circulación, el encendido de uno de los siguientes testigos indica la aparición de una anomalía que requiere la intervención del conductor.



Cualquier anomalía que conlleve el encendido de un testigo de alerta debe ser objeto de un diagnóstico complementario leyendo el mensaje asociado en la pantalla multifunción. Si surge algún problema, no dude en consultar con la Red CITROËN o con un taller cualificado.

Testigo		Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
STOP	STOP	fijo, solo o asociado a otro testigo de alerta, acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla.	El encendido del testigo está asociado a una anomalía grave del sistema de frenos o de la temperatura del líquido de refrigeración.	Deténgase imperativamente en las mejores condiciones de seguridad posibles, ya que el motor podría apagarse durante la circulación. Estacione, corte el contacto y consulte con la Red CITROËN o con un taller cualificado.
SERVICE	Servicio	temporal	Presencia de anomalías menores que no disponen de testigo específico.	Identifique la anomalía consultando el mensaje que aparece en pantalla, por ejemplo: - el nivel del aceite de motor; - el nivel del líquido lavaparabrisas; - la pila del mando a distancia; - la saturación del filtro de partículas en los vehículos diésel (ver apartado "Filtro de partículas (diésel)"). Para las demás anomalías, consulte en la red CITROËN o en un taller cualificado.
		fijo	Presencia de anomalías importantes que no disponen de testigo específico.	Identifique la anomalía consultando el mensaje que aparece en pantalla y consulte imperativamente en la red CITROËN o en un taller cualificado.

Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
 + 	Frenos	fijo, asociado al testigo STOP	El nivel de líquido de frenos en el circuito es insuficiente. Detenga el vehículo inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Complete el nivel con un líquido de frenos recomendado por CITROËN. Si el problema persiste, lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del circuito.
		fijo, asociado a los testigos STOP y ABS	Fallo del repartidor electrónico de frenada (REF). Detenga el vehículo inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Llévelo a revisar a la red CITROËN o a un taller cualificado.
	Antibloqueo de las ruedas (ABS)	fijo	Fallo del sistema antibloqueo de las ruedas. El vehículo conserva una frenada clásica. Circule con prudencia a velocidad moderada y consulte enseguida con la Red CITROËN o con un taller cualificado.
	Control dinámico de estabilidad (CDS/ASR)	intermitente	Activación de la regulación del sistema. El sistema optimiza la motricidad y permite mejorar la estabilidad direccional del vehículo.
		fijo, asociado al encendido del led del botón de neutralización, acompañado de una señal sonora y un mensaje	Fallo en el sistema CDS/ASR o en la ayuda al arranque en pendiente. Lleve a revisar el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado.



Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
 Sistema de autodiagnóstico del motor	intermitente.	Fallo del sistema de control del motor.	Existe riesgo de destrucción del catalizador. Lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.
	fijo.	Fallo del sistema anticontaminación.	El testigo debe apagarse al arrancar el motor. Si no se apaga, consulte enseguida con la red CITROËN o con un taller cualificado.
 Reserva de carburante	fijo.	La primera vez que se enciende, el nivel de carburante en el depósito es de aproximadamente 5 litros .	Reposte carburante sin falta para evitar quedarse inmovilizado. El testigo se enciende cada vez que se pone el contacto, hasta que se reposte una cantidad suficiente de carburante. Capacidad del depósito: aproximadamente 50 litros (gasolina), 46 litros (diésel) o 33 litros (GLP); (Según versión: aproximadamente 30 litros (gasolina o diésel)). Nunca agote la reserva, ya que podrían dañarse los sistemas anticontaminación y de inyección.
 Temperatura máxima del líquido de refrigeración	fijo.	La temperatura del circuito de refrigeración es demasiado elevada.	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Espere a que el motor se enfríe para completar el nivel, si es necesario. Si el problema persiste, consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado.

Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
 Presión de aceite del motor	fijo	Fallo del circuito de lubricación del motor.	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Estacione, corte el contacto y consulte con la Red CITROËN o con un taller cualificado.
 Carga de la batería	fijo	Fallo del circuito de carga de la batería (terminales sucios o flojos, correa del alternador destensada o rota...).	El testigo debe apagarse al arrancar el motor. Si no se apaga, consulte con la Red CITROËN o con un taller cualificado.
 Puerta(s) abierta(s)	fijo, si la velocidad es inferior a 10 km/h	Una puerta o el maletero se han quedado abiertos.	Cierre el portón o la puerta correspondiente.
	fijo y acompañado de una señal sonora, si la velocidad es superior a 10 km/h		



Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
	Airbags	temporal	Se enciende durante unos segundos al poner el contacto y luego se apaga. Debe apagarse al arrancar el motor. Si no se apaga, consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado.
		fijo	Fallo de uno de los sistemas de airbag o de los pretensores pirotécnicos de los cinturones de seguridad. Lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.
	Cinturón desabrochado	fijo y luego intermitente, acompañado de una señal sonora creciente	El conductor y/o el acompañante no se han abrochado o se han desabrochado el cinturón de seguridad. Tire de la correa e inserte la hebilla en el cierre.
	Dirección asistida	fijo	Fallo de la dirección asistida. Circule con prudencia a velocidad moderada. Lleve el vehículo a la Red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
	Subinflado	fijo, acompañado de una señal sonora y un mensaje	Controle la presión de los neumáticos lo antes posible. Este control debe efectuarse preferentemente en frío. Deberá reinicializar el sistema después de ajustar la presión de uno o varios neumáticos o de cambiar una o varias ruedas. Para más información, consulte el apartado "Detección de subinflado"
+ SERVICE		parpadeo y luego fijo, acompañado del testigo Service.	Compruebe la presión de los neumáticos lo antes posible. Lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.




Testigo		Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
	Aditivo AdBlue® (diésel BlueHDI)	fijo desde la puetsa del contacto, acompañado de una señal sonora y de un mensaje que indica la autonomía restante	La autonomía está comprendida entre 600 y 2.400 km.	Complete lo antes posible el nivel de AdBlue®: acuda a la red CITROËN o a un taller cualificado o realice usted mismo esta operación consultando el apartado correspondiente.
		intermitente, asociado al testigo SERVICE, acompañado de una señal sonora y de un mensaje que indica la autonomía restante.	La autonomía está comprendida entre 0 km y 600 km.	Complete imperativamente el nivel de AdBlue® para evitar una avería : consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado o realice usted mismo esta operación consultando el apartado correspondiente.
		intermitente, asociado al testigo SERVICE, acompañado de una señal sonora y de un mensaje que indica la autonomía restante.	El aditivo AdBlue® es está vacío: el dispositivo antiarranque reglamentario impide el re arranque del motor.	Para poder rearrancar el motor, debe completar imperativamente el nivel de aditivo AdBlue®: Consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado o realice usted mismo esta operación consultando el apartado correspondiente. Es imperativo añadir una cantidad mínima de 3,8 litros de AdBlue® al depósito de aditivo.

Testigo		Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
	Sistema anticontaminación SCR (diésel BlueHDi)	fijo desde la puesta del contacto, asociado a los testigos SERVICE y sistema de autodiagnos motor, acompañado de una señal sonora y un mensaje.	Se ha detectado un fallo del sistema anticontaminación SCR.	Esta alerta desaparece cuando el nivel de emisiones de gases de escape vuelve a ser adecuado.
		intermitente desde la puesta del contacto, asociado a los testigos SERVICE y sistema de autodiagnos motor, acompañado de una señal sonora y un mensaje que indica la autonomía restante.	Después de la confirmación del fallo de funcionamiento del sistema anticontaminación, puede recorrer hasta 1.100 km antes de que se active el dispositivo de antiarranque del motor.	Contacte lo antes posible con la red CITROËN o con un taller cualificado para evitar una avería .
		intermitente desde la puesta del contacto, asociado a los testigo SERVICE y sistema de autodiagnos del motor, acompañado de una señal sonora y un mensaje.	Ha superado el límite de circulación autorizada después de la confirmación del fallo de funcionamiento del sistema anticontaminación: el dispositivo de antiarranque impide el re arranque del motor.	Para poder arrancar el motor, debe imperativamente acudir a la red CITROËN o a un taller cualificado.



Indicador de temperatura del líquido de refrigeración

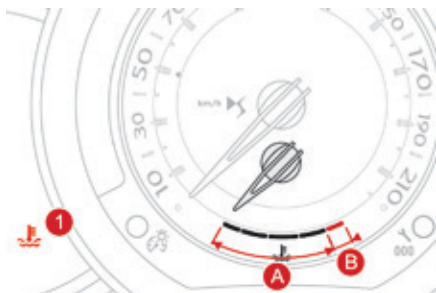

Con el motor en marcha, cuando la aguja está:

- en la zona **A**, la temperatura es correcta
- en la zona **B**, la temperatura es demasiado elevada; el testigo de alerta centralizada **STOP** y el testigo de temperatura máxima **1** se encienden en rojo, acompañados de una señal sonora y un mensaje en la pantalla multifunción.

Detenga inmediatamente el vehículo en las mejores condiciones de seguridad posibles.

Espere unos minutos antes de apagar el motor. Consulte en la red CITROËN o en un taller cualificado.

Después de conducir durante unos minutos, la temperatura y la presión del circuito de refrigeración suben.

Para completar el nivel:

- ☞ Espere a que se enfríe el motor.
- ☞ Desenrosque el tapón dos vueltas para dejar que caiga la presión.
- ☞ Cuando haya caído la presión, retire el tapón.
- ☞ Complete el nivel hasta la marca "MAXI".

Indicador de mantenimiento



Sistema que informa al conductor de cuándo debe efectuar la siguiente revisión, conforme al plan de mantenimiento del fabricante.

El plazo se calcula desde la última puesta a cero del indicador, en función del kilometraje recorrido y del tiempo transcurrido desde la última revisión.

i Para las versiones diésel Blue HDi, el nivel de degradación del aceite motor también se tiene en cuenta (según el país de comercialización).

Kilometraje hasta la siguiente revisión superior a 3.000 km

Al poner el contacto, no aparece ninguna información de mantenimiento en la pantalla.

Kilometraje hasta la siguiente revisión entre 1.000 km y 3.000 km

Al poner el contacto, la llave que simboliza las operaciones de mantenimiento se enciende durante 5 segundos. La línea de visualización del cuentakilómetros total indica el número de kilómetros que faltan para la siguiente revisión. **Ejemplo:** Le quedan 2.800 km por recorrer hasta la próxima revisión.

Al poner el contacto, la pantalla indica durante 5 segundos:



Cinco segundos después de poner el contacto, **la llave se apaga** y el cuentakilómetros total vuelve a su funcionamiento normal. La pantalla indica entonces el kilometraje total.



Kilometraje hasta la siguiente revisión inferior a 1.000 km

Ejemplo: Le quedan 900 km por recorrer hasta la próxima revisión.

Al poner el contacto, la pantalla indica durante 5 segundos:



Cinco segundos después de poner el contacto, el cuentakilómetros total vuelve a su funcionamiento normal. **La llave se queda encendida** para avisarle de que debe efectuar una revisión próximamente.



Kilometraje previsto para la revisión superado

Cada vez que se pone el contacto, **la llave parpadea** durante 5 segundos para avisarle de que debe efectuar la revisión lo antes posible.

Ejemplo: Ha superado en 300 km el kilometraje previsto para la revisión.

Al poner el contacto, la pantalla indica durante 5 segundos:



Cinco segundos después de poner el contacto, el cuentakilómetros total retoma su funcionamiento normal. **La llave se queda encendida.**



Para las versiones diésel Blue HDi, esta alerta va acompañada del encendido fijo del testigo de servicio, desde el momento en que se pone el contacto.



El kilometraje que queda por recorrer puede estar ponderado por el factor tiempo, en función de los hábitos de conducción del conductor.

La llave también puede encenderse en caso de que haya superado el plazo transcurrido desde la última revisión, que se indica en el plan de mantenimiento del fabricante.

Para las versiones diésel Blue HDi, la llave también se puede encender de manera anticipada, en función del nivel de degradación del aceite motor (según el país de comercialización). La degradación del aceite motor depende del tipo de conducción que se realice.



Puesta a cero del indicador de mantenimiento

Después de cada revisión, debe poner a cero el indicador de mantenimiento.

Para ello, realice el siguiente procedimiento:

- ☞ Corte el contacto.
- ☞ Pulse el botón de puesta a cero del cuentakilómetros parcial y manténgalo pulsado.
- ☞ Ponga el contacto; la pantalla del cuentakilómetros empieza una cuenta atrás.
- ☞ Cuando la pantalla indique "**=0**", suelte el botón; la llave desaparece.




Si, después de esta operación, quiere desconectar la batería, bloquee el vehículo y espere al menos cinco minutos para que se memorice la puesta a cero.

Recordatorio de la información de mantenimiento

En cualquier momento, usted puede acceder a la información de mantenimiento.

- ☞ Pulse el botón de puesta a cero del cuentakilómetros parcial.
La información de mantenimiento se muestra durante unos segundos y luego desaparece.

Indicador del nivel de aceite del motor*

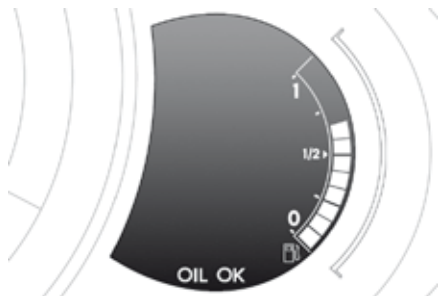

En las versiones equipadas con un aforador eléctrico, la conformidad del nivel de aceite del motor se muestra durante unos segundos en el cuadro de a bordo al poner el contacto, después de la información de mantenimiento.



La comprobación de este nivel solo es válida si el vehículo está en suelo horizontal con el motor parado desde más de 30 minutos antes.

OIL OK

Nivel de aceite correcto

OIL

Falta de aceite

Se indica mediante el parpadeo de "OIL", acompañado del encendido del testigo de servicio, de una señal sonora y de un mensaje. Si se confirma la falta de aceite verificándolo con la varilla de nivel manual, complete imperativamente el nivel para evitar el deterioro del motor.

Consulte el apartado "Revisión de los niveles".

OIL _ _

Fallo de funcionamiento del indicador

Se indica mediante el parpadeo de "OIL _ _". Consulte en la red CITROËN o en un taller cualificado.

En caso de fallo de funcionamiento del aforador eléctrico, el nivel de aceite motor deja de estar vigilado.

Hasta que el sistema vuelva a funcionar correctamente, deberá controlar el nivel de aceite motor mediante la varilla manual situado en el compartimento motor.

Consulte el apartado "Revisión de los niveles".

* Según versión.

Cuentakilómetros

Los kilometrajes total y parcial se muestran durante treinta segundos al cortar el contacto, al abrir la puerta del conductor y al bloquear o desbloquear el vehículo.




Si viaja al extranjero, puede cambiar la unidad de distancia: la indicación de la velocidad se debe expresar en la unidad oficial del país (km o millas). El cambio de unidad se realiza a través del menú de configuración de la pantalla, con el vehículo parado.



Cuentakilómetros total

Mide la distancia total recorrida por el vehículo desde su primera puesta en circulación.

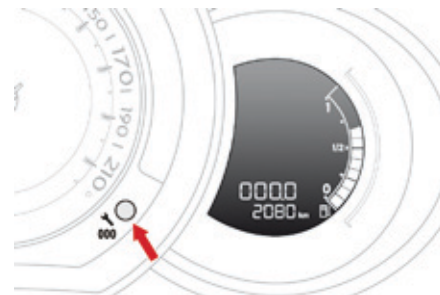


Cuentakilómetros parcial

Mide una distancia recorrida desde la última puesta a cero por el conductor.

- ☞ Con el contacto puesto, pulse el botón hasta que aparezcan unos ceros.

Reóstato de iluminación

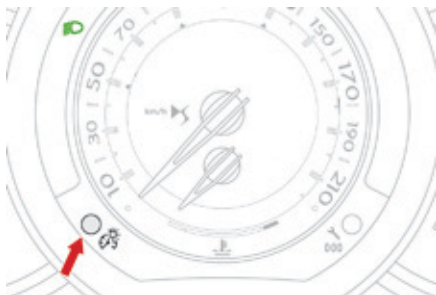

Sistema que permite adaptar manualmente la intensidad luminosa del puesto de conducción en función de la luminosidad exterior.

Activación

Cuando las luces estén encendidas:

- ☞ Pulse el botón para modificar la intensidad luminosa del puesto de conducción.
- ☞ En cuanto haya alcanzado la intensidad deseada, suelte el botón.

Neutralización

Cuando las luces están apagadas o en modo día para los vehículos equipados con luces diurnas, cualquier acción sobre el botón no tendrá efecto.

Black panel (pantalla nocturna de confort)



En conducción nocturna, esta función permite apagar algunas de las pantallas del cuadro de a bordo para reducir la fatiga visual del conductor.


La información de conducción esencial, como la velocidad del vehículo, los testigos, el limitador o el regulador de velocidad permanece indicada en el cuadro de a bordo.

Activación

- ☞ Con las luces encendidas, pulse varias veces el botón izquierdo del cuadro de a bordo para reducir progresivamente la intensidad luminosa del puesto de conducción.
- ☞ Vuelva a pulsarlo para reducir la intensidad luminosa al mínimo y apagar la iluminación ambiental.
- ☞ Púlselo una vez más para activar el black panel.

Pantalla monocroma A


Indicaciones en pantalla

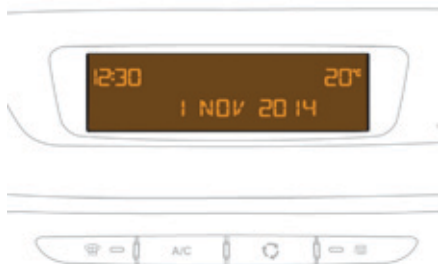

La pantalla muestra los siguientes datos:

- Hora
- Fecha
- Temperatura exterior (parpadea en caso de riesgo de placas de hielo)
- Control de los accesos (puertas, maletero...)
- La fuente de audio (radio, CD, etc.) que se está escuchando
- Ordenador de a bordo
- Los mensajes de información o de alerta
- Los menús de configuración de la pantalla y de los equipamientos del vehículo


Mandos

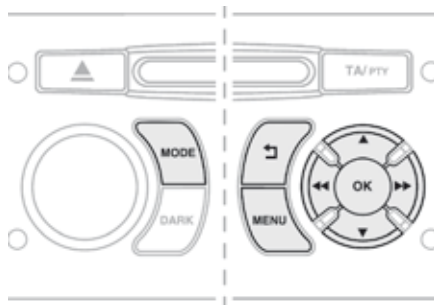

Desde el frontal del Autorradio:

- ☞ Pulse la tecla "**MENU**" para acceder al **menú general**.
- ☞ Pulse las teclas "**▲**" o "**▼**" para hacer desfilar los elementos en pantalla.
- ☞ Pulse la tecla "**MODE**" para cambiar de aplicación permanente (fecha, fuente de audio...).
- ☞ Pulse las teclas "**◀◀**" o "**▶▶**" para modificar un valor de reglaje.
- ☞ Pulse la tecla "**OK**" para validar.
o
- ☞ Pulse la tecla "**Volver**" para abandonar la operación en curso.

Menú general



- ☞ Pulse la tecla "**MENU**" para acceder al **menú general** y a continuación pulse las teclas "**▲**" o "**▼**" para hacer desfilar los distintos menús:
 - radio-CD;
 - configuración del vehículo;
 - opciones;
 - ajustes de la pantalla;
 - idiomas;
 - unidades.
- ☞ Pulse la tecla "**OK**" para seleccionar el menú deseado.



Radio-CD

Con el Autorradio encendido, una vez seleccionado el menú "Radio-CD", puede activar o neutralizar las funciones relacionadas con el uso de la radio (seguimiento RDS, modo REG) o del CD (introsca, reproducción aleatoria, repetición del CD).

Para obtener más información sobre la aplicación "Radio-CD", consulte el apartado "Autorradio".

Configuración del vehículo

Una vez seleccionado el menú "Config vehic", puede activar o neutralizar los siguientes equipamientos:

- Limpialuneta asociado a la marcha atrás (ver apartado "Visibilidad")
- Alumbrado de acompañamiento (ver apartado "Visibilidad")
- Ayuda al estacionamiento (ver apartado "Conducción")

A través de este menú, también puede reinicializar el sistema de detección de subinflado (ver apartado "Seguridad").

Opciones

Una vez seleccionado el menú "Opciones", puede iniciar un diagnóstico sobre el estado de los equipamientos (activo, inactivo, defectuoso).

Ajustes de la pantalla

Una vez seleccionado el menú "Reglajes pant", puede acceder a los siguientes ajustes:

- Año
- Mes
- Día
- Hora
- Minutos
- Modo 12 o 24 horas



- ☞ Después de seleccionar un ajuste, pulse las teclas "◀" o "▶" para modificar el valor.
- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼" para cambiar al ajuste anterior o siguiente, respectivamente.
- ☞ Pulse la tecla "OK" para memorizar la modificación y volver a la pantalla principal o pulse la tecla "Volver" para anular.



Ajuste de la fecha y la hora

- ☞ Pulse la tecla **MENU**.
- ☞ Seleccione "Reglajes pant" mediante las teclas "▲" o "▼".
- ☞ Pulse en **"OK"** para validar la selección.
- ☞ Seleccione la función "Año" mediante las teclas "▲" o "▼".
- ☞ Pulse la tecla **"OK"** para validar la selección.
- ☞ Defina el valor deseado mediante las teclas "◀" o "▶".
- ☞ Pulse en **"OK"** para validar la selección.
- ☞ Siga el mismo procedimiento para los reglajes "Mes", "Día", "Hora", y "Minutos".

Idiomas

Una vez seleccionado el menú "Idiomas", puede cambiar el idioma de visualización de la pantalla escogiendo uno entre los que aparecen en la lista.

Unidades

Una vez seleccionado el menú "Unidades", puede cambiar las unidades de los siguientes parámetros:

- temperatura (°C o °F);
- consumo de carburante (l/100km, mpg o km/l).

 Una vez se hayan pasado a mpg las unidades de consumo de carburante, la información de la pantalla del cuadro de a bordo relativa a la velocidad y a las distancias pasa respectivamente a mph y a millas.

 Por motivos de seguridad, el conductor sólo debe configurar la pantalla multifunción con el vehículo parado.

Pantalla monocroma C


Indicaciones en pantalla



La pantalla muestra los siguientes datos:

- Hora
- Fecha
- Temperatura exterior (parpadea en caso de riesgo de placas de hielo)
- Control de los accesos (puertas, maletero...)
- Fuentes de audio (radio, CD, tomas USB/ Jack...)
- Ordenador de a bordo
- Los mensajes de información o de alerta
- Los menús de configuración de la pantalla y de los equipamientos del vehículo

Mandos

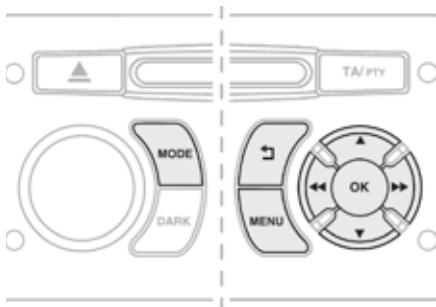

Desde el frontal del Autorradio:

- ☞ Pulse la tecla "**MENU**" para acceder al **menú general**.
- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼" para hacer desfilar los elementos en la pantalla.
- ☞ Pulse la tecla "**MODE**" para cambiar de aplicación permanente (ordenador de a bordo, fuente de audio...).
- ☞ Pulse las teclas "◀" o "▶" para modificar un valor de reglaje.
- ☞ Pulse la tecla "**OK**" para validar.
- o
- ☞ Pulse la tecla "**Volver**" para abandonar la operación en curso.

Menú general



- ☞ Pulse la tecla "**MENU**" para acceder al **menú general**:
 - Funciones de audio
 - Ordenador de a bordo
 - Personalización-configuración
 - Teléfono (kit manos libres)
- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼" para seleccionar el menú deseado y valide pulsando la tecla "**OK**".



Menú "Funciones de audio"

Con el Autorradio encendido y una vez seleccionado este menú, puede activar o neutralizar las funciones relacionadas con el uso de la radio (RDS, REG, RadioText), del CD (introscan, reproducción aleatoria, repetición de CD) o del reproductor de MP3 (tomas USB/ Jack).

Para obtener más información sobre la aplicación "Funciones de audio", consulte el apartado "Autorradio".



Menú "Ordenador de a bordo"

Una vez seleccionado este menú, puede consultar la información sobre el estado del vehículo (diario de alertas, estado de las funciones...).

Diario de alertas

Recapitula los mensajes de alerta activos mostrándolos sucesivamente en la pantalla multifunción.

Estado de las funciones

Recapitula el estado activo o inactivo de las funciones presentes en el vehículo.


Introducir la distancia a destino

Le permite introducir un valor aproximado de distancia hasta el destino final.

- ☞ Pulse la tecla " **MENU** " para acceder al **menú general**.
- ☞ Pulse las flechas y luego la tecla " **OK** " para seleccionar el menú " **Ordenador de a bordo**".



- ☞ En el menú " **Ordenador de a bordo**", seleccione una de las siguientes aplicaciones:





Menú "Personalización- Configuración"

Personalización-configuración

Definir los parámetros del vehículo

Configuración pantalla

Elección del idioma (D) (E) (F) (GB) (I) (NL)

Una vez seleccionado este menú, puede acceder a las siguientes funciones:

- Definir los parámetros del vehículo.
- Configuración de la pantalla.
- Elección del idioma.

Definir los parámetros del vehículo

Una vez seleccionado este menú, puede activar o neutralizar los siguientes equipamientos:

- Limpialuneta asociado a la marcha atrás (ver apartado "Visibilidad").
- Alumbrado de acompañamiento y su duración (ver apartado "Visibilidad").

- Ayuda al estacionamiento (ver apartado "Conducción").
- Frenada automática de emergencia (ver apartado "Active City Brake").

A través de este menú, también puede reinicializar el sistema de detección de subinflado (ver apartado "Seguridad").

Ejemplo: Ajuste de la duración del alumbrado de acompañamiento.

- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼" y a continuación la tecla **"OK"** para seleccionar el menú deseado.

Definir los parámetros del vehículo

Acceso al vehículo

Alumbrado y señalización

- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼" y a continuación la tecla **"OK"** para seleccionar la línea "Alumbrado de acompañamiento".

Alumbrado y señalización

☒ Alumbrado acompañamiento ☞ 60s

(OK)

- ☞ Pulse las teclas "◀" o "▶" para ajustar el valor deseado (15, 30 o 60 segundos) y a continuación la tecla **"OK"** para validar.

Alumbrado y señalización

☒ Alumbrado acompañamiento ☞ 60s

(OK)

- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼" y luego la tecla **"OK"** para seleccionar la casilla **"OK"** y validar, o la tecla **"Volver"** para anular.

Configuración de la pantalla

Una vez seleccionado este menú, puede acceder a los siguientes ajustes:

- Ajuste de la luminosidad-vídeo.
- Ajuste de la fecha y la hora.
- Elección de las unidades.



Una vez se hayan pasado las unidades de consumo de carburante a mpg, la información del cuadro de a bordo relativa a la velocidad y a las distancias pasa, respectivamente, a mph y a millas.

Ajuste de la fecha y la hora

- ☞ Seleccione la función "**Ajuste de la fecha y la hora**" mediante las teclas "▲" o "▼".
- ☞ Pulse en "**OK**" para validar la selección.
- ☞ Ajuste los parámetros uno a uno mediante las teclas "◀" o "▶" y a continuación mediante la tecla "**OK**".
- ☞ Seleccione la casilla "**OK**" en la pantalla, y a continuación, valide.

Elección del idioma

Una vez seleccionado este menú, puede cambiar el idioma de visualización de la pantalla escogiendo uno de los que se muestra en la lista.



Por motivos de seguridad, el conductor sólo debe configurar la pantalla multifunción con el vehículo parado.



Menú "Teléfono"

Con el Autorradio encendido y una vez seleccionado este menú, puede configurar el kit manos libres Bluetooth (vinculación), consultar las distintas agendas telefónicas (diario de las llamadas, servicios...) y gestionar las comunicaciones (descolgar, colgar, llamada a tres, ocultar identidad llamante...). Para más detalles sobre la aplicación "Teléfono", consulte el apartado "Autorradio".

Pantalla táctil

Este sistema permite acceder a:

- Los menús de configuración de las funciones y del equipamiento del vehículo.
- Los menús de configuración del audio y la pantalla.
- Los mandos de los dispositivos de audio, del teléfono y a la información asociada.
- La indicación de los mensajes de alerta.
- La indicación de la temperatura exterior (aparece un copo de nieve azul en caso de riesgo de placas de hielo).
- La pantalla del ordenador de a bordo.

Y, según la versión, permite:

- La visualización de mensajes de alerta y de la ayuda gráfica al estacionamiento.
- El acceso a los mandos del sistema de navegación y a los servicios de internet y a la información asociada.

 Algunas funciones no están disponibles durante la circulación.

Funcionamiento general

Recomendaciones

Toque la pantalla con decisión, en particular para las acciones de arrastre (desfile por una lista, desplazamiento del mapa...).

Si solo roza la pantalla esta no responderá.

La pantalla no funcionará si la toca con varios dedos.

Esta tecnología permite utilizar la pantalla a cualquier temperatura y con guantes.

No toque la pantalla táctil con objetos puntiagudos.

No toque la pantalla táctil con las manos mojadas.

Utilice un paño limpio y suave para limpiar la pantalla táctil.

Principios

Pulse la tecla "MENU" para acceder a los diferentes menús y, a continuación, pulse los botones de la pantalla táctil.

Cada menú puede mostrarse en una página o en dos (página primaria y página secundaria).

Utilice esta tecla para acceder a la página secundaria **Opciones**.

 Tras unos segundos sin efectuar ninguna acción en la página secundaria, se volverá a la página primaria automáticamente.



Utilice esta tecla para acceder a la información complementaria y al menú de configuración de algunas funciones.



Utilice esta tecla para validar.



Utilice esta tecla para salir.

Menús

MENU Pulse esta tecla y luego elija el menú deseado.



Navegación

La navegación está disponible según el país y/o nivel de acabado.
Ver apartado "Audio y telemática".



Radio Media

Ver apartado "Audio y telemática".




Ajustes

Permite configurar la pantalla y el sistema.
Ver apartado correspondiente.



Internet

Estos servicios están disponibles según país y/o nivel de acabado.
Ver apartado "Audio y telemática".

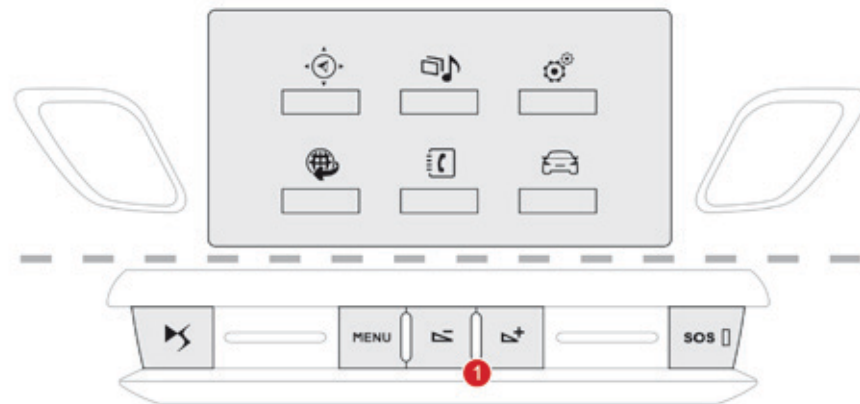

Teléfono

Ver apartado "Audio y telemática".



Conducción

Permite acceder al ordenador de a bordo y, según versión, configurar algunas funciones.
Ver el apartado correspondiente.

1. Reglaje del volumen/corte del sonido.
Ver apartado "Audio y telemática".



Menú "Conducción"

Las funciones a las que se puede acceder a través de este menú se detallan en la siguiente tabla.


Tecla	Función correspondiente	Comentarios
CHECK	Diagnóstico	Recapitulativo de las alertas activas.
	Inicialización del subinflado	Reinicialización de la presión de los neumáticos. Ver apartado "Seguridad".
	Configuración del vehículo	Acceso a otras funciones configurables. Las funciones se reagrupan en estas pestañas: - " Ayuda a la conducción " - Limpialuneta automático en marcha atrás" " (Activación del limpiaparabrisas trasero asociada a la marcha atrás; ver apartado "Visibilidad" - "Ayuda al estacionamiento" (Activación de la ayuda trasera al estacionamiento; ver apartado "Conducción"). - "Frenada de emergencia automática" (Active City Brake ; ver apartado "Seguridad"). - "[Alumbrado]" - "Iluminación ambiental" (ver apartado "Visibilidad"). - "[Alumbrado de acompañamiento]" (Alumbrado de acompañamiento automático; ver apartado "Visibilidad"), Seleccione o deseleccione las pestañas en la parte inferior de la pantalla para visualizar las funciones deseadas.

Menú "Ajustes"

La siguiente tabla detalla las funciones a las cuales se puede acceder a través de este menú.


Tecla	Función correspondiente	Comentarios
	Ajustes de audio	Ajuste del nivel sonoro, de los balances...
	Apagado de la pantalla	Apagado de la pantalla táctil (pantalla en negro). Una pulsación sobre la pantalla en negro (o en la tecla "MENU") permite recuperar la imagen.
	Reglajes del sistema	Selección de las unidades: - Temperatura (°Celsius o °Fahrenheit). - Distancias y consumo (l/100 km, mpg o km/l).
	Hora/Fecha	Ajuste de la fecha y la hora.
	Idioma	Selección del idioma en una lista definida.
	Pantalla	Configuración de la pantalla (desfile del texto, animaciones...).
	Calculadora	Indicación de la calculadora.
	Calendario	Indicación del calendario.

Ajuste de la fecha y la hora

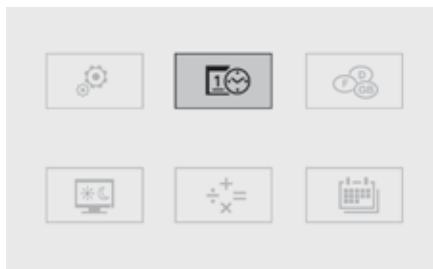

☞ Seleccione el menú **"Ajustes"**.

☞ En la página secundaria, pulse en **"Hora/ Fecha"**.

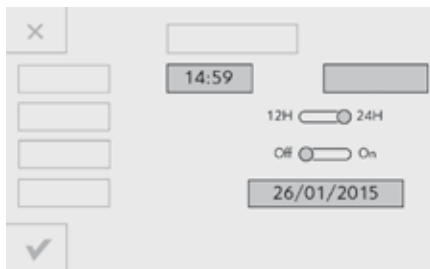

☞ Seleccione **"Ajustar la hora"** o **"Ajustar la fecha"**.



☞ Modifique los parámetros utilizando el teclado digital y valide.


☞ Pulse **"Aceptar"** para guardar y salir.

i Al ajustar la hora, puede seleccionar **"Sincronización satélite"** para que el reglaje de los minutos se efectúe automáticamente a través de la recepción satélite.

Ordenador de a bordo

Sistema que proporciona información sobre el trayecto (autonomía, consumo...).

Pantalla monocroma A

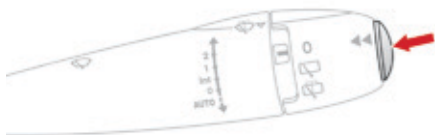

Visualización de los datos

- Pulse el botón situado en el extremo del **mando del limpiaparabrisas** para visualizar sucesivamente los distintos datos del ordenador de a bordo.

Los datos del ordenador de a bordo son los siguientes:

- Autonomía



- Consumo instantáneo



- Contador de tiempo del Stop & Start



- Distancia recorrida



- Consumo medio



- Velocidad media




- Pulsando el botón una vez más, se vuelve a la pantalla habitual.



Puesta a cero

- Pulse el botón durante más de dos segundos para poner a cero la distancia recorrida, el consumo medio y la velocidad media.

Pantalla monocroma C

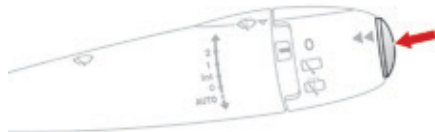

Visualización de los datos

- ☞ Pulse el botón situado en el extremo del **mando del limpiaparabrisas** para visualizar sucesivamente los distintos menús del ordenador de a bordo.



- La información instantánea con:
 - la autonomía;
 - el consumo instantáneo;
 - la distancia que queda por recorrer o el contador de tiempo del Stop & Start.




- El recorrido "1" con:
 - la distancia recorrida;
 - el consumo medio;
 - la velocidad media, para el primer recorrido.



- El recorrido "2" con:
 - la distancia recorrida;
 - el consumo medio;
 - la velocidad media, para el segundo recorrido.


- ☞ Pulsando el botón una vez más, se vuelve a la pantalla habitual.

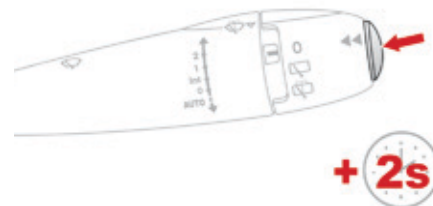

Puesta a cero del recorrido

- ☞ Cuando la pantalla muestre el recorrido deseado, pulse durante más de dos segundos el botón situado en el extremo del mando del limpiaparabrisas. Los recorridos "1" y "2" son independientes y se usan del mismo modo. El recorrido "1" permite efectuar, por ejemplo, cálculos diarios y el recorrido "2", cálculos mensuales.


Pantalla táctil

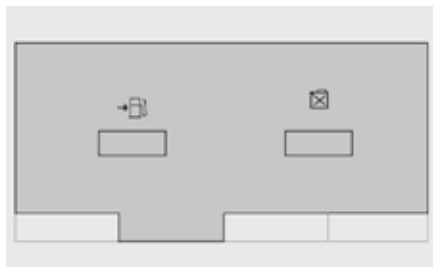

Visualización de los datos

- ☞ Pulse la tecla **MENU** y, a continuación, seleccione "**Conducción**" para ver las distintas pestañas.
- ☞ Seleccione con el dedo la pestaña deseada.

- La pestaña "**Instantánea**" con:
 - La autonomía.
 - El consumo instantáneo.
 - El contador de tiempo del Stop & Start.
- La pestaña "**Trayecto 1**" con:
 - La distancia recorrida.
 - El consumo medio.
 - La velocidad media, para el primer recorrido.
- La pestaña "**Trayecto 2**" con:
 - La distancia recorrida.
 - El consumo medio.
 - La velocidad media, para el segundo recorrido.

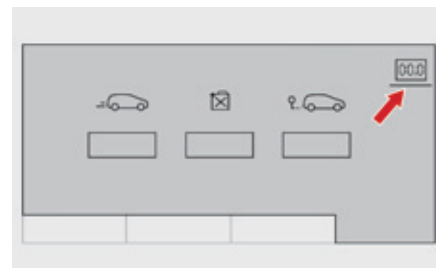

Puesta a cero del recorrido

- ☞ Cuando el recorrido deseado aparezca en pantalla, pulse la tecla de puesta a cero.

Los recorridos "**1**" y "**2**" son independientes y se usan del mismo modo. El recorrido "**1**" permite efectuar, por ejemplo, cálculos diarios y el recorrido "**2**", cálculos mensuales.



Ordenador de a bordo, algunas definiciones



Autonomía

(km o millas)

Número de kilómetros que se pueden recorrer con el carburante que queda en el depósito (en función del consumo medio de los últimos kilómetros recorridos).



Este valor puede variar después de un cambio del estilo de conducción o de relieve que ocasione una variación significativa del consumo instantáneo.

Cuando la autonomía es inferior a 30 km, aparecen unos guiones. Después de repostar al menos 5 litros de carburante, la autonomía vuelve a calcularse y aparece en pantalla si supera los 100 km.



Si, durante la circulación, se visualizan durante mucho tiempo unos guiones en lugar de las cifras, consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado.



Consumo instantáneo

(l/100 km o km/l o mpg)

Calculado según los últimos segundos transcurridos.



Esta función solo se indica a partir de 30 km/h.



Consumo medio

(l/100 km o km/l o mpg)

Calculado desde de la última puesta a cero de los datos del recorrido.



Velocidad media

(km/h o mph)

Calculada desde la última puesta a cero de los datos del recorrido.



Distancia recorrida

(km o millas)

Calculada desde la última puesta a cero de los datos del recorrido.



Distancia que queda por recorrer

(km o millas)

Es la distancia que queda por recorrer hasta el destino final. Puede introducirse manualmente. Si no se ha introducido ninguna distancia, aparecerán unos guiones en lugar de cifras.



Contador de tiempo del Stop & Start

(minutos/segundos u horas/
minutos)

Si el vehículo dispone de Stop & Start, un contador suma el tiempo acumulado de funcionamiento del modo STOP durante el trayecto.

El contador se pone a cero al poner el contacto con la llave.

002


Apertura y cierre



Llave con mando a distancia

Sistema que permite el desbloqueo o el cierre centralizados del vehículo con la cerradura o a distancia. Asimismo, efectúa la localización y el arranque del vehículo y ofrece una protección contra el robo.

Desbloqueo del vehículo

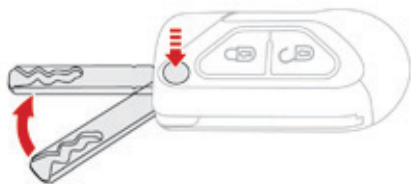

Despliegue de la llave

- ☞ Pulse este botón para desplegarla.

Desbloqueo con el mando a distancia



- ☞ Pulse el candado abierto para desbloquear el vehículo.

Desbloqueo con la llave

- ☞ Gire la llave hacia la izquierda en la cerradura de la puerta del conductor para desbloquear el vehículo.

El desbloqueo se indica por el parpadeo de las luces indicadoras de dirección durante dos segundos aproximadamente.

Al mismo tiempo, en función de la versión, los retrovisores exteriores se despliegan.

Bloqueo del vehículo

Bloqueo con el mando a distancia



- ☞ Pulse el candado cerrado para bloquear el vehículo.


Bloqueo con la llave

- ☞ Gire la llave hacia la derecha en la cerradura de la puerta del conductor para bloquear totalmente el vehículo.

El bloqueo se indica por el encendido fijo de los indicadores de dirección durante dos segundos aproximadamente.

Al mismo tiempo, en función de la versión, los retrovisores exteriores se pliegan.

i Si alguna de las puertas o el maletero se han quedado abiertos, el cierre centralizado no se efectúa. En caso de desbloquear el vehículo por descuido, éste se volverá a bloquear automáticamente al cabo de treinta segundos, salvo si se ha abierto alguna puerta o el maletero.

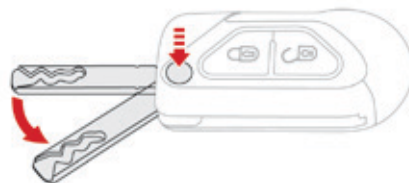

Pliegue de la llave

P Pulse este botón para plegarla.



Si no se pulsa el botón antes de plegar la llave, se corre el riesgo de dañar el mecanismo.

Localización del vehículo



P Pulse en el candado cerrado para localizar su vehículo en un aparcamiento.

Durante unos segundos, se encenderán las luces de techo y parpadearán los indicadores de dirección.

Problema del mando a distancia

Después de desconectar la batería, de cambiar la pila o si se produce un fallo de funcionamiento del mando a distancia, no será posible desbloquear, bloquear o localizar el vehículo.


- ☞ En un primer momento, utilice la llave en la cerradura para abrir o cerrar el vehículo.
- ☞ Después reinicie el mando a distancia.

Si el problema persiste, consulte enseguida con la red CITROËN.

Reinicialización

- ☞ Corte el contacto.
- ☞ Ponga la llave en posición **2 (contacto)**.
- ☞ Inmediatamente después, pulse el candado cerrado durante unos segundos.
- ☞ Corte el contacto y extraiga la llave.

El mando a distancia volverá entonces a estar operativo.

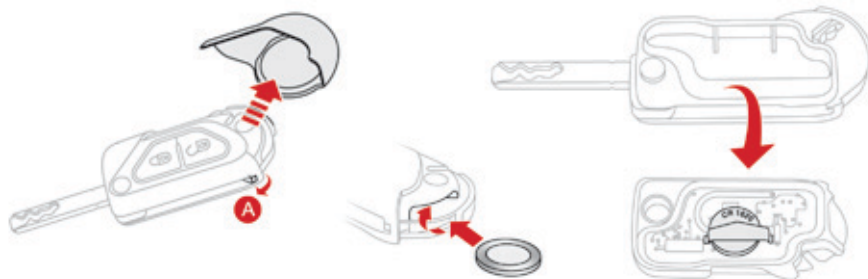

Cambio de la pila

Pila ref.: CR1620/3 voltios.

SERVICE Cuando la pila se agota, se indica mediante el encendido de este testigo, una señal sonora y un mensaje en la pantalla multifunción.

- ☞ Despliegue la llave.
- ☞ Suelte el embellecedor cromado presionando la pestaña **A**.
- ☞ Mantenga la pestaña **A** presionada y retire el embellecedor cromado deslizándolo en un ángulo de 45°.

- ☞ Abra el cajetín insertando una moneda en la ranura y girándola.
- ☞ Saque la pila gastada de su alojamiento.
- ☞ Introduzca la pila nueva respetando el sentido original.
- ☞ Cierre el cajetín y coloque el embellecedor cromado.
- ☞ Reinicie el mando a distancia.



Pérdida de las llaves

Acuda a la red CITROËN con el permiso de circulación del vehículo, su carnet de identidad y, si es posible, la etiqueta que contiene el código de las llaves.

La red CITROËN podrá buscar el código de la llave y el del transpondedor para solicitar una nueva llave.

Mando a distancia

El mando de alta frecuencia es un sistema sensible. No lo manipule cuando lo lleve en el bolsillo, ya que podría desbloquear el vehículo sin darse cuenta.

Evite manipular los botones del mando a distancia cuando esté fuera del alcance y de la vista del vehículo, ya que podría dejarlo inoperativo. Si eso ocurriera, sería necesario proceder a una nueva reinicialización.

Ningún mando a distancia funciona mientras la llave está en el contactor, aun estando el contacto cortado, excepto para la reinicialización.

Bloqueo del vehículo

Circular con las puertas bloqueadas puede dificultar el acceso de los servicios de emergencia al habitáculo en caso de urgencia.

Como medida de seguridad, nunca deje a un niño solo en el interior del vehículo, salvo si es por un muy breve período de tiempo.

En todos los casos, retire imperativamente la llave del contacto cuando salga del vehículo.

Protección antirrobo

No realice ninguna modificación en el sistema antiarranque electrónico, ya que podría provocar fallos de funcionamiento.

Al comprar un vehículo de ocasión


Acuda a la red CITROËN para comprobar que todas las llaves que usted posea están sincronizadas y asegurarse de que son las únicas que permiten acceder al vehículo y ponerlo en marcha.



No tire a la basura las pilas del mando a distancia: contienen metales nocivos para el medio ambiente.
Llévelas a un punto de recogida autorizado.

Elevallunas

Está equipado con función de protección antipinzamiento en el lado del conductor.

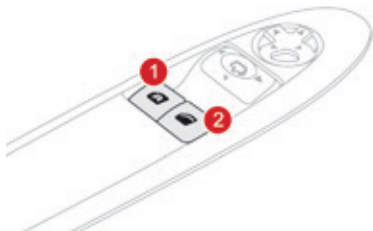

1. Mando de elevallunas eléctrico del conductor
2. Mando de elevallunas eléctrico del acompañante



Los mandos de las elevallunas siguen operativos durante aproximadamente 45 segundos después de cortar el contacto o hasta la apertura de una puerta. Si, en esos 45 segundos, se abre alguna puerta durante la manipulación de una luna, ésta se detiene. Sólo se podrá volver a accionar el elevallunas después de volver a poner el contacto.

Elevallunas eléctrico del acompañante



- ☞ Presione el mando o tire de él. La luna se detendrá al soltar el mando.

Elevallunas eléctrico secuencial del conductor



Existen dos posibilidades:

- Modo manual

- ☞ Presione el mando o tire de él, sin rebasar el punto de resistencia. La luna se detendrá al soltar el mando.

- Modo automático

- ☞ Presione el mando o tire de él, rebasando el punto de resistencia. La luna se abrirá o se cerrará por completo, aun después de haber soltado el mando.
- ☞ Una nueva acción sobre el mando interrumpe el movimiento de la luna.



Antipinzamiento

El elevallunas eléctrico secuencial del lado del conductor está equipado con función antipinzamiento.

Cuando la luna encuentra un obstáculo al subir, se detiene y baja parcialmente.

 En caso de apertura intempestiva de la luna durante el cierre (por ejemplo, en caso de helada):

- ☞ Presione el mando, rebasando el punto de resistencia, y suéltelo. La luna se abrirá por completo.
- ☞ A continuación, tire de él sin rebasar el punto de resistencia hasta que la luna se cierre por completo.
- ☞ Siga tirando del mando durante un segundo después del cierre.

La función antipinzamiento no está operativa mientras se realizan estas operaciones.

Reinicialización

Si se produce algún fallo de funcionamiento, es necesario reinicializar los elevallunas:

- ☞ Suelte el mando y tire de él hasta que la luna se cierre por completo.
- ☞ Siga tirando del mando durante un segundo después del cierre.
- ☞ Presione el mando para que la luna baje automáticamente.

La función antipinzamiento no está operativa mientras se realizan estas operaciones.



Retire siempre la llave de contacto cuando salga del vehículo, aunque sea por un breve período de tiempo.


En caso de pinzamiento durante la manipulación de los elevallunas, debe invertirse el movimiento de la luna. Para ello, accione el mando correspondiente.

Cuando el conductor accione el mando del elevallunas del acompañante, debe asegurarse de que nadie impida que la luna se cierre correctamente.

Supervise a los niños durante la manipulación de las lunas.

Puertas

Apertura

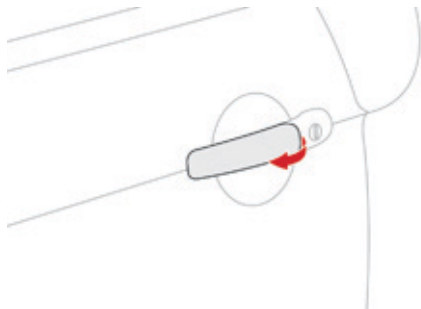

Desde el exterior

- ☞ Después de desbloquear el vehículo con el mando a distancia o con la llave, tire de la empuñadura de la puerta.



Desde el interior

- ☞ Para abrir la puerta, tire del mando. Esta acción desbloquea todo el vehículo.

Cierre

Cuando una puerta está mal cerrada:



- **Si el motor está en marcha**, este testigo se enciende, acompañado de un mensaje en la pantalla multifunción durante unos segundos.
- **Si el vehículo está en circulación** (a una velocidad superior a 10 km/h), este testigo se enciende, acompañado de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunción durante unos segundos.

Cierre centralizado

Cierre centralizado manual



Sistema que permite bloquear o desbloquear las puertas manualmente y por completo desde el interior.

Bloqueo

☞ Pulse el botón **A** para bloquear el vehículo. El testigo rojo del botón se enciende.

i Si hay alguna puerta abierta, el cierre centralizado desde el interior no se efectúa.

Desbloqueo

☞ Pulse de nuevo el botón **A** para desbloquear el vehículo. El testigo rojo del botón se apaga.

i Si el vehículo se ha bloqueado desde el exterior, el testigo rojo parpadea y el botón **A** queda inoperativo.

☞ En ese caso, utilice el mando a distancia o la llave para desbloquear el vehículo.

Cierre centralizado automático

Sistema que permite bloquear o desbloquear automáticamente y por completo las puertas y el maletero durante la circulación. Puede activar o neutralizar esta función.

Bloqueo

A una velocidad superior a 10 km/h, las puertas y el maletero se bloquean automáticamente.

! Si hay alguna puerta abierta, el cierre centralizado automático no se efectuará. Si el maletero se ha quedado abierto, el cierre centralizado automático de las puertas está activo.

Desbloqueo

☞ A una velocidad superior a 10 km/h, pulse el mando **A** para desbloquear momentáneamente las puertas y el maletero.



Activación

- ☞ Pulse durante más de dos segundos el mando **A**.

Un mensaje de confirmación aparece en la pantalla multifunción, acompañado de una señal sonora.

Neutralización

- ☞ Pulse de nuevo el mando **A** durante más de dos segundos.

Un mensaje de confirmación aparece en la pantalla multifunción, acompañado de una señal sonora.

Mando de emergencia

Permite bloquear y desbloquear mecánicamente las puertas en caso de fallo del sistema de cierre centralizado o de descarga de la batería.


-  En caso de fallo del cierre centralizado, es obligatorio desconectar la batería para poder bloquear el maletero y que el vehículo quede así completamente bloqueado.

Bloqueo de la puerta del conductor

- ☞ Introduzca la llave en la cerradura y gírela hacia la derecha.

Desbloqueo de la puerta del conductor

- ☞ Introduzca la llave en la cerradura y gírela hacia la izquierda.

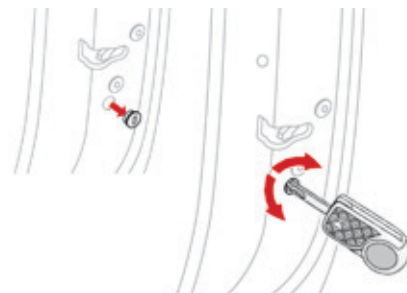

Bloqueo de la puerta del acompañante


- ☞ Retire el capuchón negro situado en el canto de la puerta, sirviéndose de la llave.
- ☞ Introduzca la llave en el hueco y gírela al máximo.
- ☞ Retire la llave y vuelva a colocar el capuchón.

Desbloqueo de la puerta del acompañante

- ☞ Tire del mando interior de apertura de la puerta.

Maletero

Apertura

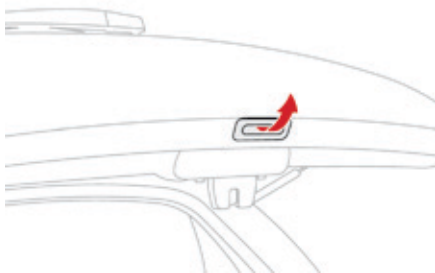

- Después de desbloquear el vehículo, pulse el mando de apertura y levante el portón del maletero.

Cierre


- Baje el portón de maletero con la empuñadura interior.

Cuando el portón de maletero está mal cerrado:



- **Si el motor está en marcha**, este testigo se enciende, acompañado de un mensaje en la pantalla multifunción durante unos segundos.
- **Si el vehículo está en circulación** (a una velocidad superior a 10 km/h), este testigo se enciende, acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla multifunción durante unos segundos.

Mando de emergencia

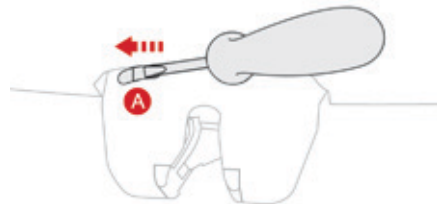

Dispositivo que permite desbloquear mecánicamente el maletero en caso de fallo de funcionamiento de la batería o del cierre centralizado.

Desbloqueo

- Abata la banqueta trasera para poder acceder a la cerradura desde el interior del maletero.
- Introduzca un destornillador pequeño en el orificio **A** de la cerradura para desbloquear el maletero.


003
Confort



Asientos delanteros


Los asientos se componen por un cojín de asiento, un respaldo y un reposacabezas que se pueden regular para adaptar su posición a las mejores condiciones de conducción y de confort.

Reglajes manuales

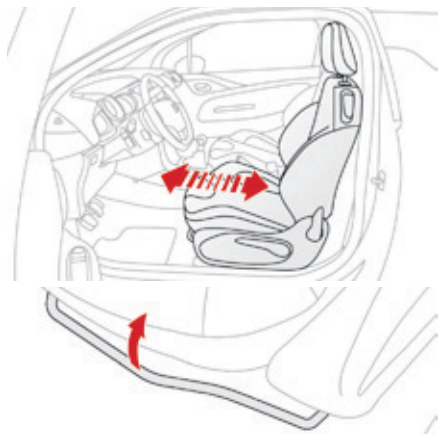


Reglaje longitudinal

- Levante el mando y deslice el asiento hacia delante o hacia atrás.

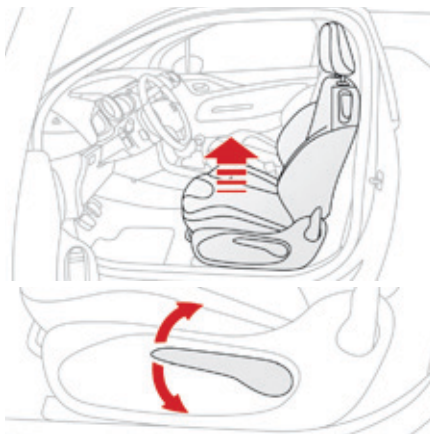

Reglaje de la altura

- Tire del mando hacia arriba para subir el asiento o hacia abajo para bajarlo, tantas veces como sea necesario, hasta alcanzar la posición que desee.

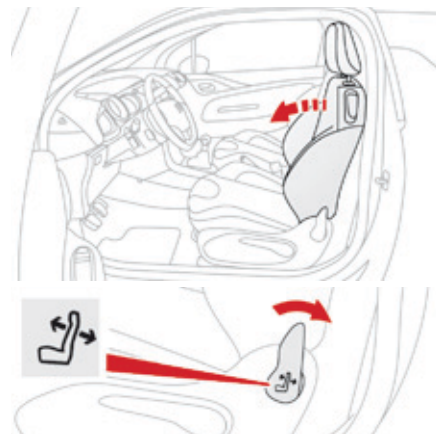

Reglaje de la inclinación del respaldo

- Empuje el mando hacia atrás.

! Antes de desplazar el asiento hacia atrás, compruebe que nada ni nadie impida el movimiento del asiento hacia atrás, para evitar cualquier riesgo de pinzamiento o de bloqueo del asiento debido a la presencia de objetos voluminosos situados en el suelo detrás del asiento o a la presencia de pasajeros traseros. En caso de bloqueo, interrumpa inmediatamente la maniobra.

Reglajes complementarios



Reglaje de la altura del reposacabezas


- ☞ Para subirlo, tire de él hacia arriba.
- ☞ Para retirarlo, presione el mando de desbloqueo **A** y tire del reposacabezas hacia arriba.
- ☞ Para volver a ponerlo en su sitio, introduzca las varillas del reposacabezas en los orificios respetando el eje del respaldo.
- ☞ Para bajarlo, presione el mando **A** y empuje simultáneamente el reposacabezas hacia abajo.



El reposacabezas está provisto de un armazón con un dentado que evita que se baje. Esto es un dispositivo de seguridad en caso de choque.

El reglaje es correcto cuando el borde superior del reposacabezas queda a la altura de la parte superior de la cabeza.

Nunca circule con los reposacabezas desmontados. Éstos deben estar colocados y correctamente regulados.

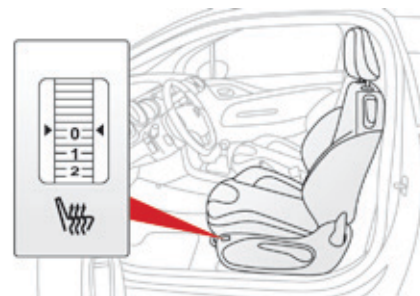

Mando de los asientos calefactados

Con el motor en marcha, los asientos delanteros pueden calentarse por separado.

- ☞ Utilice la rueda de reglaje, situada en el lateral de los dos asientos delanteros, para encender y elegir la intensidad de calefacción deseada:

0: Apagado

1: Calefacción ligera

2: Calefacción media

3: Calefacción fuerte



Acceso a las plazas traseras


- ☞ Tire del mando hacia arriba para abatir el respaldo y avance el asiento.

! Utilice sólo el mando adecuado, situado en la parte superior del respaldo.

- ☞ Para colocar el asiento en su posición inicial, empuje el respaldo hacia atrás.

i En caso de experimentar dificultades para la operación, accione hacia atrás el mando de reglaje de la inclinación del respaldo (situado en la parte inferior del respaldo) y empuje el respaldo también hacia atrás.

! Asegúrese de que nadie ni nada impida que el asiento se deslice hasta su posición inicial; el asiento no se bloqueará en sus correderas hasta haber recuperado dicha posición. Compruebe que el cinturón se haya enrollado correctamente para que no dificulte el acceso de los pasajeros a las plazas traseras.

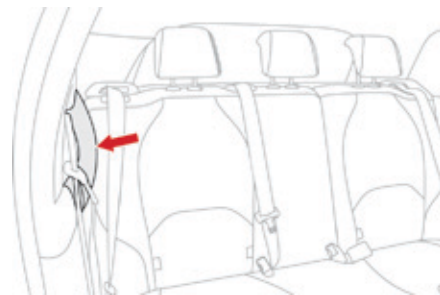

Empuñadura de agarre


Esta empuñadura ergonómica, situada en la parte superior del guarnecido lateral, permite:

- cuando el vehículo está en marcha, que se agarren los pasajeros de las plazas laterales traseras;
- disponer de un punto de apoyo que facilite el acceso a las plazas traseras;
- facilitar la salida desde las plazas traseras.

Asientos delanteros RACING


Estos asientos se componen de un cojín de asiento y un respaldo regulables para adaptar la posición del ocupante a las mejores condiciones de conducción y confort.

Reglajes manuales

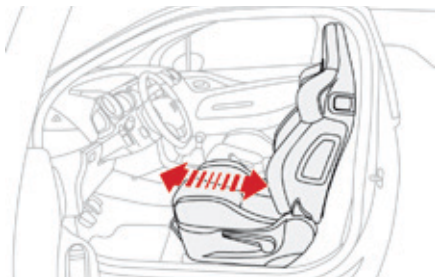


Reglaje longitudinal

- Levante el mando y deslice el asiento hacia adelante o hacia atrás.

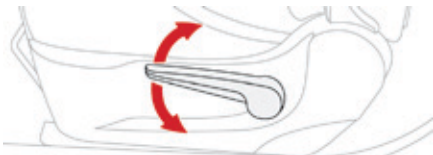

Reglaje de la altura

- Tire del mando hacia arriba para subir el asiento o empújelo hacia abajo para bajarlo, tantas veces como sea necesario hasta obtener la posición deseada.

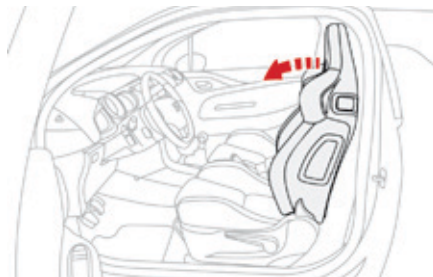


Reglaje de la inclinación del respaldo

- Empuje el mando hacia atrás y bascule el respaldo hacia delante o hacia atrás.

! Antes de desplazar el asiento hacia atrás, compruebe que nada ni nadie impida el movimiento del asiento hacia atrás, para evitar cualquier riesgo de pinzamiento o de bloqueo del asiento debido a la presencia de objetos voluminosos situados en el suelo detrás del asiento o a la presencia de pasajeros traseros. En caso de bloqueo, interrumpa inmediatamente la maniobra.

Reglajes complementarios

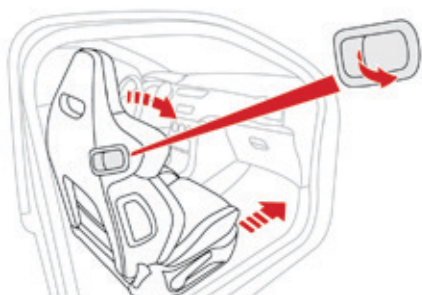

Acceso a las plazas traseras

- Tire del mando hacia delante para abatir el respaldo y avance el asiento. Al volver a colocarlo, el asiento vuelve a su posición inicial.



Asegúrese de que nada ni nadie obstaculice que la corredera del asiento vuelva a su posición inicial. Es necesario que el asiento vuelva a dicha posición para que se bloquee longitudinalmente. Compruebe que el cinturón se enrolla correctamente para que no dificulte el acceso de los pasajeros a las plazas traseras.



Empuñadura de agarre

Esta empuñadura ergonómica, situada en la parte superior del guarnecido lateral, permite:

- ofrecer una función de sujeción para los pasajeros laterales traseros durante la circulación;
- proporcionar un punto de apoyo que mejore la accesibilidad a las plazas traseras;
- facilitar la salida desde las plazas traseras.



Asientos traseros

La banqueta trasera tiene un cojín fijo de un único bloque y respaldo abatible (1/3 -2/3) para modular el espacio de carga del maletero.

Abatimiento del respaldo



- ☞ Avance el asiento delantero correspondiente si es necesario.
- ☞ Coloque el cinturón de seguridad contra el respaldo.
- ☞ Coloque los reposacabezas en posición baja.

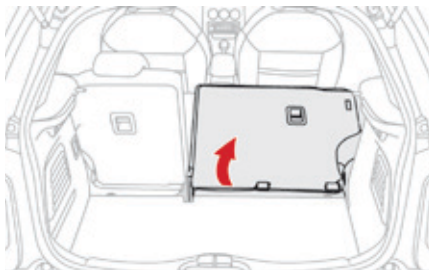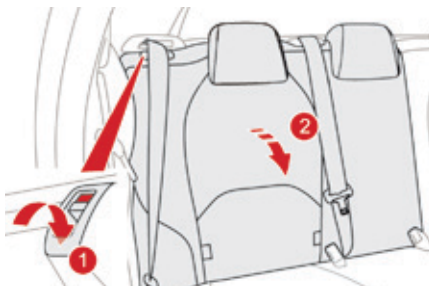

- ☞ Tire hacia delante del mando 1 para desbloquear el respaldo 2.
- ☞ Vuelque el respaldo 2 sobre el cojín de asiento.


Recolocación del respaldo

- ☞ Enderece el respaldo 2 y bloquéelo.
- ☞ Compruebe que la señal roja situada en el mando 1 no queda visible.

⚠ Al enderezar el respaldo, compruebe que los cinturones no han quedado aprisionados.

Reglaje del volante

Reposacabezas traseros

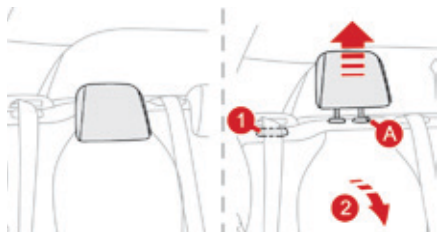

Cuentan con una única posición de uso (alta) y una posición de reposo (baja).


Los reposacabezas son desmontables.

Para retirar un reposacabezas:

- ☞ Desbloquee el respaldo con el mando 1.
- ☞ Incline ligeramente el respaldo 2 hacia delante.
- ☞ Tire del reposacabezas hacia arriba hasta el tope.
- ☞ A continuación, presione el mando de desbloqueo A.



Nunca circule con los reposacabezas desmontados. Éstos deben ir montados y correctamente regulados.

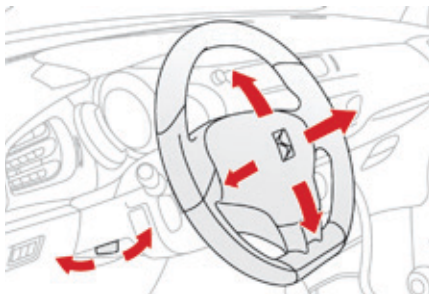


- ☞ Con el **vehículo parado**, tire del mando para desbloquear el volante.
- ☞ Regule la altura y la profundidad para adaptar su posición de conducción.
- ☞ Empuje el mando para bloquear el volante.



Por motivos de seguridad, estas operaciones siempre deben efectuarse con el vehículo parado.

Retrovisores

Retrovisores exteriores

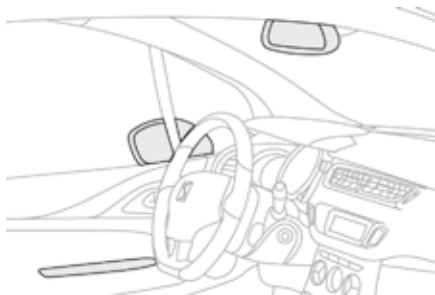


Cada uno de ellos está equipado con un espejo regulable, que permite la visión trasera lateral necesaria para las situaciones de adelantamiento o estacionamiento. Los retrovisores pueden plegarse para estacionar en lugares estrechos.

Desempeñado-Deshelado



Si el vehículo está equipado con este sistema, el desempañado-deshelado de los retrovisores exteriores se efectúa pulsando el mando de desempañado de la luneta.

Ver apartado "Desempeñado-Deshelado de la luneta trasera".

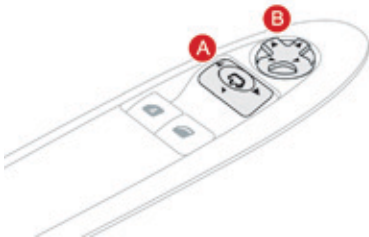

Regulación

- ☞ Desplace el mando **A** hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar el retrovisor correspondiente.
- ☞ Accione el mando **B** en las cuatro direcciones para regular el retrovisor.
- ☞ Vuelva a colocar el mando **A** en posición central.



Los objetos observados están en realidad más cerca de lo que parece. Tenga esto en cuenta para apreciar correctamente la distancia con los vehículos que se acerquen por detrás.

Pliegue

- ☞ Desde el exterior: bloquee el vehículo con el mando a distancia o con la llave.
- ☞ Desde el interior: con el contacto puesto, tire del mando **A** en posición central hacia atrás.



Si los retrovisores se han plegado con el mando **A**, no se desplegarán al desbloquear el vehículo. En ese caso, será necesario tirar de nuevo del mando **A**.

Despliegue

- ☞ Desde el exterior: desbloquee el vehículo con el mando a distancia o con la llave.
- ☞ Desde el interior: con el contacto puesto, tire del mando **A** en posición central hacia atrás.



El pliegue y despliegue de los retrovisores exteriores con el mando a distancia puede neutralizarse en la red CITROËN o en un taller cualificado. Si es necesario, es posible plegar los retrovisores manualmente.

Retrovisor interior


Espejo regulable que permite la visión trasera central.

Cuenta con un dispositivo antideslumbramiento que oscurece el espejo del retrovisor y reduce las molestias del conductor causadas por el sol, el alumbrado de los otros vehículos...



Por motivos de seguridad, los retrovisores deben regularse para reducir el "ángulo muerto".

Modelo día/noche manual

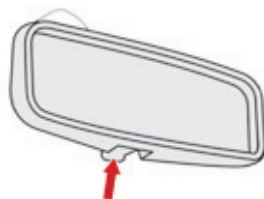

Reglaje

- ☞ Regule el retrovisor para orientar correctamente el espejo en la posición "día".

Posición día/noche

- ☞ Tire de la palanca para pasar a la posición antideslumbramiento "noche".
- ☞ Empuje la palanca para pasar a la posición normal "día".

Modelo día/noche automático



Gracias a un sensor que mide la luminosidad procedente de detrás del vehículo, este sistema cambia progresivamente entre los modos día y noche de forma automática.



Con el fin de garantizar una visibilidad óptima en las maniobras, el espejo se aclara automáticamente en cuanto se introduce la marcha atrás.

Ventilación

Entrada de aire

El aire que circula en el habitáculo está filtrado y proviene, o bien del exterior por la rejilla situada en la base del parabrisas, o bien del interior, en modo de reciclado de aire.

Tratamiento del aire


El aire que entra sigue distintos caminos en función de los mandos seleccionados por el conductor:

- Entrada directa al habitáculo (entrada de aire).
- Paso por un circuito de calentamiento (calefacción).
- Paso por un circuito de refrigeración (aire acondicionado).

El mando de temperatura permite conseguir el nivel de confort deseado mezclando el aire de los distintos circuitos.

El mando de distribución de aire permite difundir el aire en el habitáculo combinando varias rejillas de aireación.

El mando de caudal de aire permite aumentar o disminuir la velocidad de expulsión de aire del ventilador.

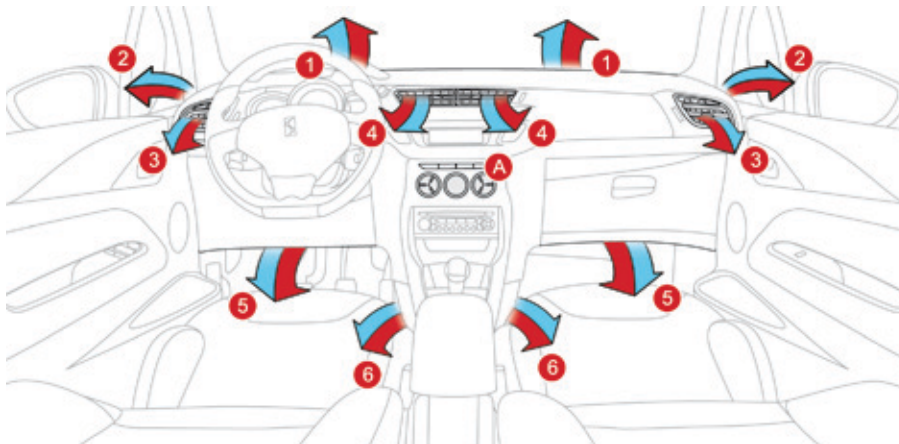

Panel de mando

Los mandos de este sistema se encuentran en el panel **A** de la consola central. Según el modelo, las funciones disponibles son:

- nivel de confort deseado
- caudal de aire
- distribución de aire
- desempañado y deshelado
- mandos manuales o automáticos del aire acondicionado

Difusión del aire

1. Difusores de desempañado o deshelado del parabrisas.
2. Difusores de desempañado o deshelado de las lunas laterales delanteras.
3. Aireadores laterales obturables y orientables.
4. Aireadores centrales obturables y orientables.
5. Salidas de aire hacia los pies de los pasajeros delanteros.
6. Salidas de aire hacia los pies de los pasajeros traseros.

Consejos relativos a la ventilación y el aire acondicionado

 Para que estos sistemas sean plenamente eficaces, respete las siguientes normas de uso y mantenimiento:

- ☞ Para que la distribución del aire sea homogénea, no obstruya las rejillas de entrada de aire exterior situadas en la base del parabrisas, los difusores, los aireadores y las salidas de aire, así como el extractor de aire situado en el maletero.
- ☞ No cubra el sensor solar, situado en el salpicadero, ya que interviene en la regulación del sistema de aire acondicionado automático.
- ☞ Ponga en funcionamiento el sistema de aire acondicionado durante un mínimo de 5 a 10 minutos, una o dos veces al mes, para mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento.
- ☞ Asegúrese de que el filtro de habitáculo esté en buen estado y haga sustituir periódicamente los elementos filtrantes.
Se recomienda utilizar un filtro de habitáculo combinado que, gracias a su aditivo activo específico, contribuye a purificar el aire respirado por los ocupantes y a mantener la limpieza del habitáculo (reducción de síntomas alérgicos, malos olores y depósitos grasos).
- ☞ Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de aire acondicionado, se recomienda llevarlo a revisar de acuerdo con las indicaciones de la guía de mantenimiento y de garantías.
- ☞ Si el sistema no produce frío, desactívelo y consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado.

En caso de remolcar una carga máxima en pendiente pronunciada y con temperaturas elevadas, cortar el aire acondicionado permite recuperar la potencia del motor y, por tanto, mejorar la capacidad de remolcado.

 Si, tras una parada prolongada al sol, la temperatura interior es muy elevada, no dude en airear el habitáculo durante un momento.


Coloque el mando de caudal de aire a un nivel suficiente para garantizar la renovación del aire del habitáculo.

El sistema de aire acondicionado no contiene cloro y no representa ningún peligro para la capa de ozono.


 La condensación generada por el aire acondicionado provoca, al detener el vehículo, un goteo de agua normal bajo el mismo.

Calefacción/Ventilación

Frontal con mando manual

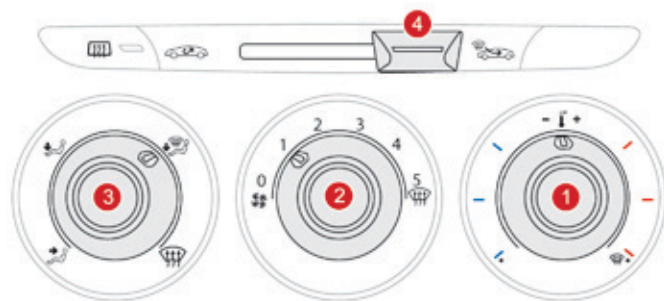


Frontal con mando eléctrico

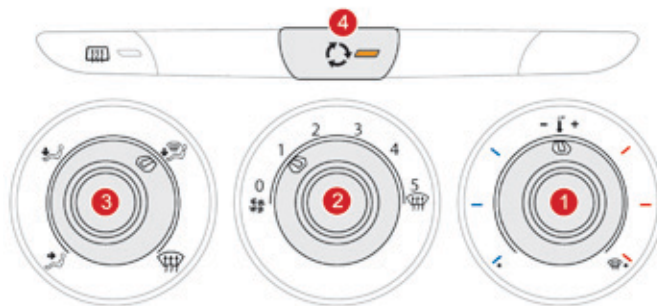


Aire acondicionado manual

Frontal con mando manual

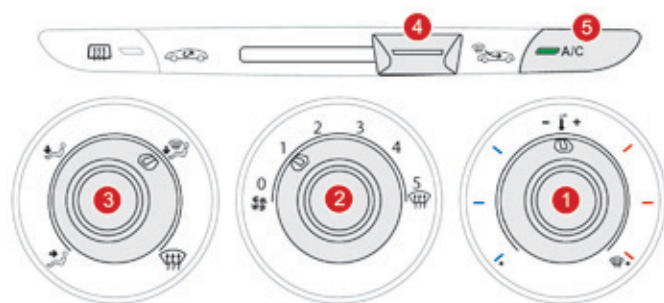

Frontal con mando eléctrico

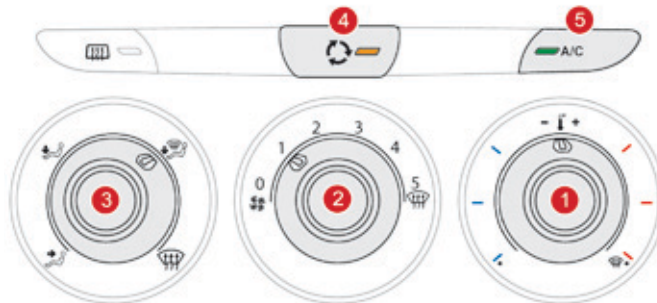

Los sistemas de calefacción/ventilación o de aire acondicionado funcionan con el motor en marcha o en modo STOP del Stop & Start.

1. Ajuste de la temperatura



☞ Gire el mando entre azul (frío) y rojo (calor) para modular la temperatura a su gusto.

2. Ajuste del caudal de aire



☞ Gire el mando entre las posiciones **1** y **5** para obtener un caudal de aire suficiente para garantizar su confort.



☞ Si se coloca el mando de caudal de aire en posición **0** (neutralización del sistema), el sistema deja de gestionar el confort térmico. No obstante, puede percibirse un ligero flujo de aire debido al desplazamiento del vehículo.

3. Ajuste de la distribución de aire



Parabrisas y lunas laterales



Parabrisas, lunas laterales y pies de los ocupantes



Pies de los ocupantes



Aireadores centrales y laterales



La distribución de aire se puede modular poniendo el mando en una posición intermedia.

4. Entrada de aire/Reciclado de aire

La entrada de aire exterior permite evitar el empañado del parabrisas y las lunas laterales. El reciclado del aire interior permite aislar el habitáculo de los olores y humos exteriores. En cuanto sea posible, vuelva a permitir la entrada de aire exterior para evitar la degradación de la calidad del aire y la formación de vaho.

Frontal con mando manual



☞ Desplace el mando manual hacia la izquierda para cambiar a la posición "Reciclado del aire interior".



☞ Desplace el mando manual hacia la derecha para volver a la posición "Entrada de aire exterior".



Frontal con mando eléctrico



☞ Pulse la tecla para hacer circular el aire interior; el testigo se encenderá.

☞ Vuelva a pulsar la tecla para permitir la entrada de aire exterior; el testigo se apagará.

5. Encendido/Apagado del aire acondicionado



El aire acondicionado está previsto para funcionar eficazmente en todas las estaciones del año, siempre que las ventanillas estén cerradas.

Permite:

- en verano, bajar la temperatura;
- en invierno, con temperaturas superiores a 3 °C, aumentar la eficacia del desempañado.

Encendido

☞ Pulse la tecla "A/C". El piloto de la tecla se encenderá.



El aire acondicionado no funciona cuando el mando de regulación del caudal de aire **2** está en posición "**0**". Para obtener aire frío con mayor rapidez, utilice el reciclado del aire interior durante un momento y, a continuación, vuelva a seleccionar la entrada de aire exterior.

Apagado


☞ Pulse de nuevo la tecla "A/C". El piloto de la tecla se apagará.

La interrupción del aire acondicionado puede generar molestias (humedad, vaho).

Aire acondicionado automático

El aire acondicionado funciona con el motor en marcha o en modo STOP del Stop & Start.

Funcionamiento automático

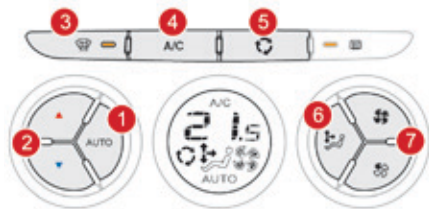

1. Programa automático confort



Pulse la tecla "AUTO". Se visualizará entonces el símbolo "AUTO".

Se recomienda utilizar este modo, que regula automáticamente y de manera óptima las funciones de temperatura en el habitáculo, caudal, distribución y entrada de aire, conforme al valor de confort seleccionado.

Este sistema está previsto para funcionar eficazmente en todas las estaciones del año, siempre que las ventanillas estén cerradas.



Para su comodidad, los ajustes se conservan al apagar el motor para el siguiente arranque. Con el motor frío, para evitar una difusión demasiado intensa de aire frío, el caudal de aire alcanzará su nivel óptimo de manera progresiva.

2. Ajuste de la temperatura

El valor indicado en la pantalla corresponde a un nivel de confort y no a una temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.



Pulse las teclas "▼" y "▲" para modificar el valor. El reglaje en torno al valor **21** permite obtener un confort óptimo. No obstante, en función de sus necesidades, es normal regularlo entre 18 y 24.



Al entrar en el vehículo, si la temperatura interior es muy fría o muy caliente, no resulta útil modificar el valor seleccionado para alcanzar el confort deseado. El sistema compensa automáticamente la diferencia de temperatura con la mayor rapidez posible.

3. Programa automático visibilidad



Con tiempo húmedo, numerosos pasajeros, hielo... el programa automático confort puede no ser suficiente para desempañar o deshelar rápidamente el parabrisas y las lunas laterales.

En ese caso, seleccione el programa automático visibilidad; el testigo de la tecla **3** se encenderá.

El sistema gestiona automáticamente el aire acondicionado y el caudal de aire, y distribuye la ventilación de manera óptima hacia el parabrisas y las lunas laterales. También desactiva el reciclado de aire **5**.

Para interrumpir su funcionamiento, pulse de nuevo la tecla **3** o "AUTO"; el testigo de la tecla se apagará y se visualizará "AUTO".



Con el Stop & Start, cuando el desempañado está activo, el modo STOP no está disponible.



Ajustes manuales

Es posible regular manualmente una o varias funciones, manteniendo las demás en modo automático.

El símbolo **"AUTO"** se apagará.

Para volver al modo automático, pulse la tecla **"AUTO"**.



El cambio a modo manual puede generar molestias (temperatura, humedad, olor, vaho) y no proporciona un confort óptimo.



Para enfriar o calentar al máximo el habitáculo, es posible sobrepasar los valores mínimo de 14 o máximo de 28.

 Pulse la tecla **2** azul hasta que aparezca **"LO"** o **2** roja hasta visualizar **"HI"**.

4. Encendido/Apagado del aire acondicionado



Pulsando esta tecla se apaga el aire acondicionado.

La interrupción puede generar molestias (humedad, vaho).

Volviendo a pulsar la tecla, se retoma el funcionamiento automático del aire acondicionado. Se visualizará entonces el símbolo **"A/C"**.

5. Entrada de aire/Reciclado de aire



Pulsando esta tecla se activa el reciclado del aire interior. Se visualizará entonces el símbolo del reciclado de aire **5**.

El reciclado permite aislar el habitáculo de olores y humos exteriores.

Pulsando de nuevo esta tecla o la tecla **"AUTO"** se vuelve a la gestión automática de la entrada de aire. El símbolo del reciclado de aire **5** se apagará.



Evite hacer funcionar de forma prolongada el reciclado de aire interior (existe riesgo de aparición de vaho y de degradación de la calidad del aire).

6. Modificación de la distribución de aire



Pulse esta tecla tantas veces como sea necesario para orientar sucesivamente el caudal de aire hacia:

- el parabrisas y las lunas laterales (desempañado o deshelado);
- el parabrisas, las lunas laterales y los aireadores;
- el parabrisas, las lunas laterales, los aireadores y los pies de los pasajeros;
- el parabrisas, las lunas laterales y los pies de los pasajeros;
- los pies de los pasajeros;
- los aireadores y los pies de los pasajeros;
- los aireadores.

7. Ajuste del caudal de aire



Pulse la tecla con el icono de la **"hélice llena"** para aumentar el caudal de aire.

El símbolo del caudal de aire, la hélice, se va llenando progresivamente en función del valor solicitado.



Pulse la tecla con el icono de la **"hélice vacía"** para disminuir el caudal de aire.

Neutralización del sistema



Pulse la tecla con la **"hélice vacía"** del caudal de aire **7** hasta que el símbolo de la hélice desaparezca.

Esta acción neutraliza todas las funciones del sistema de aire acondicionado.

El confort térmico deja de gestionarse. Sin embargo, puede percibirse un ligero flujo de aire debido al desplazamiento del vehículo. Pulsando de nuevo la tecla con la **"hélice llena"** del caudal de aire **7** o pulsando **"AUTO"** se reactiva el sistema con los valores anteriores a la neutralización.



Evite circular durante mucho tiempo con el sistema neutralizado (existe riesgo de aparición de vaho y de degradación de la calidad del aire).



Desempañado-Deshelado del parabrisas



Estas serigrafías en el frontal indican la posición de los mandos para desempañar o deshelar rápidamente el parabrisas delantero y las lunas laterales.

Con el sistema de calefacción/ventilación

- ☞ Coloque los mandos de temperatura y de caudal de aire en la posición indicada por el icono.
- ☞ Coloque el mando de entrada de aire en la posición "Entrada de aire exterior" (mando manual desplazado hacia la derecha o mando eléctrico con el testigo apagado).
- ☞ Coloque el mando de distribución de aire en la posición "Parabrisas".

Con el sistema de aire acondicionado manual

- ☞ Coloque los mandos de temperatura y de caudal de aire en la posición indicada por el icono.
- ☞ Coloque el mando de entrada de aire en la posición "Entrada de aire exterior" (mando manual desplazado hacia la derecha o mando eléctrico con el testigo apagado).
- ☞ Coloque el mando de distribución de aire en la posición "Parabrisas".
- ☞ Ponga en funcionamiento el aire acondicionado pulsando la tecla **"A/C"**; el testigo verde asociado se enciende.



Con el Stop & Start, cuando están activadas las funciones de desempañado, aire acondicionado y caudal de aire, el modo STOP no está disponible.

Desempañado-Deshelado de la luneta trasera



La tecla de mando está situada en el frontal del sistema de calefacción o de aire acondicionado.

Encendido

El desempañado-deshelado de la luneta trasera sólo funciona con el motor en marcha.

- ☞ Efectúe una pulsación en esta tecla para desempañar o deshelar la luneta trasera y, según la versión, los retrovisores exteriores. El testigo asociado a la tecla se enciende.

Apagado

El desempañado se apaga automáticamente para evitar un consumo de corriente excesivo.

- ☞ Es posible interrumpir el funcionamiento del desempañado antes de que se corte automáticamente volviendo a pulsar la tecla. El testigo asociado a la tecla se apaga.



Si se corta el motor antes de que el desempañado se apague automáticamente, éste último reanudará su funcionamiento al volver a arrancar el motor.




Apague el desempañado de la luneta trasera y de los retrovisores exteriores cuando lo considere necesario, ya que un menor consumo de corriente permite reducir el consumo de carburante.

Ambientador

Permite difundir una fragancia en el habitáculo, gracias al mando de reglaje y a los distintos cartuchos de perfume disponibles.

Mando de reglaje

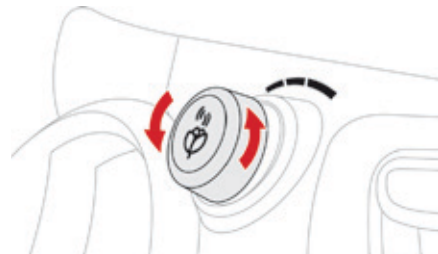

La rueda de reglaje está situada en el salpicadero.

Permite regular la intensidad de difusión.

- ☞ Gire la rueda hacia la derecha para permitir la difusión de la fragancia.
- ☞ Gire la rueda hacia la izquierda para interrumpir la difusión de la fragancia.



Deje los aireadores centrales abiertos. La intensidad de difusión de la fragancia puede depender de los reglajes de la ventilación o el aire acondicionado.

Cartucho de ambientador

El cartucho se desmonta con facilidad. La primera vez que vaya a utilizarlo, sustituya el obturador por un cartucho.

El cartucho puede cambiarse en cualquier momento y conservarse gracias al estuche estanco que permite mantenerlo cerrado una vez empezado.


Puede adquirir los distintos cartuchos en la Red CITROËN o en un taller cualificado.



No tire el cartucho original, ya que sirve de obturador en caso de no estar utilizando ningún cartucho de perfume. Con el fin de prolongar la duración del cartucho, gire la rueda al máximo hacia la izquierda cuando desee interrumpir la difusión de la fragancia en el habitáculo.



Por motivos de seguridad, no manipule el cartucho mientras conduzca. No desmonte los cartuchos. No intente recargar el ambientador o los cartuchos. Evite todo contacto con la piel y los ojos. Conserve los cartuchos fuera del alcance de los niños y animales.

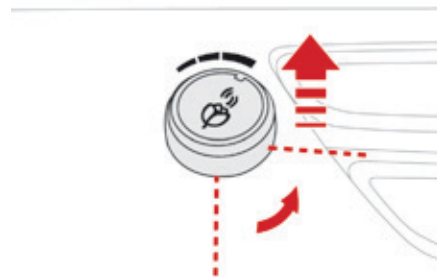

Retirada del cartucho


- ☞ Presione la rueda y gírela un cuarto de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ☞ Retire el cartucho.
- ☞ Guárdelo en su estuche estanco.

Instalación del cartucho


- ☞ Saque el cartucho del estuche estanco.
- ☞ Instale el cartucho (con la flor en la parte superior izquierda).
- ☞ Presione la rueda y gírela un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

Acondicionamientos interiores

1. **Parasol**
(ver detalles en la página siguiente)
2. **Ganterera iluminada**
(ver detalles en la página siguiente)
3. **Portaobjetos de puerta**
4. **Compartimento superior**
5. **Compartimento inferior con alfombrilla antideslizante**
6. **Tomas USB/Jack**
(ver detalles en las páginas siguientes)
7. **Toma de accesorios 12V**
(ver detalles en las páginas siguientes)
8. **Reposabrazos central con compartimentos interiores**
(ver detalles en la página siguiente)
o
Portalatas/Portabotellas

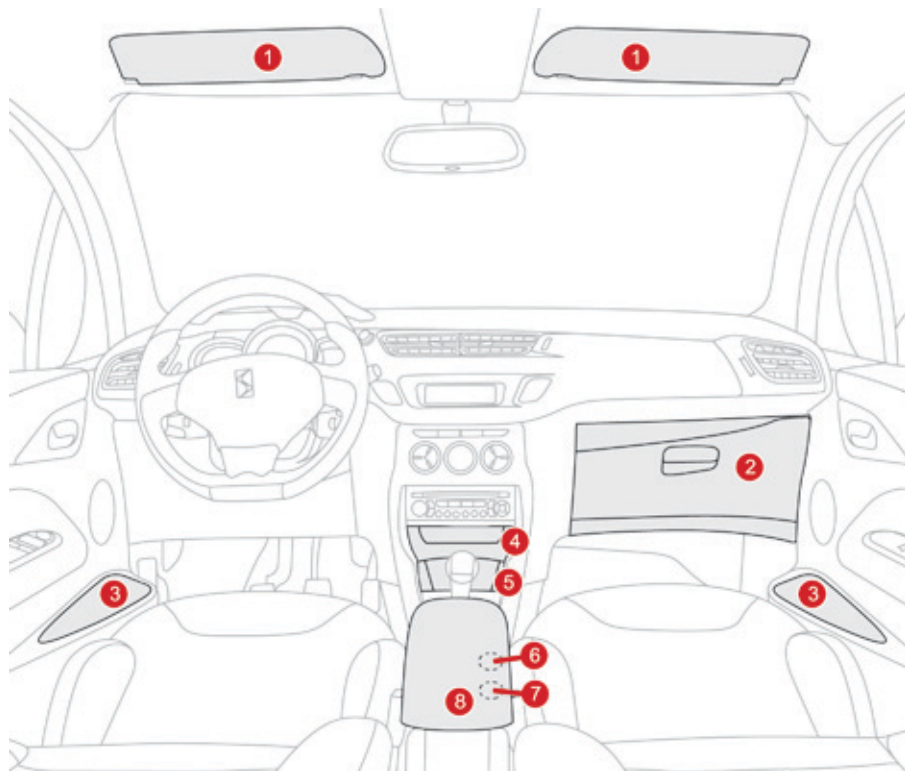


Parasol

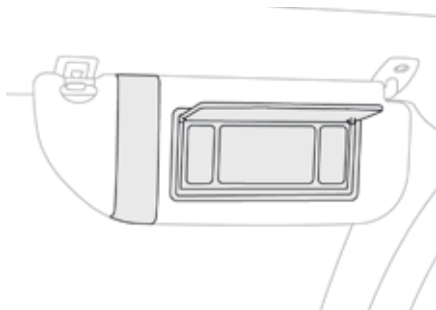

Los parasoles tienen un espejo de cortesía iluminado con una trampilla de ocultación y un portatarjetas (o portatickets) para el conductor.

- ☞ Con el contacto puesto, levante la tapa del espejo; este se ilumina automáticamente.

Guantera iluminada

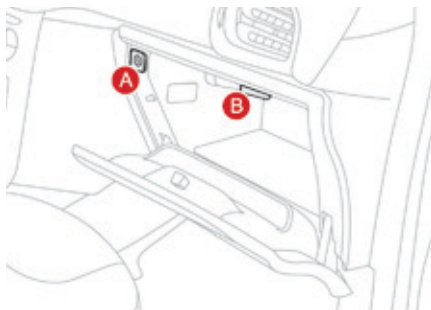


Permite guardar una botella de agua. Su tapa está acondicionada para guardar la documentación de a bordo del vehículo.

- ☞ Para abrir la guantera, levante la empuñadura.

La guantera se ilumina al abrir la tapa. En su interior se encuentra el mando de neutralización del airbag del acompañante **A**. La guantera incluye el difusor de ventilación **B**, que hace circular el mismo aire que los aireadores del habitáculo.

Reposabrazos central

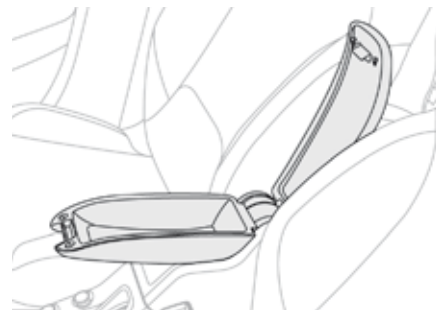


Compartimentos

- ☞ Para acceder al compartimento cerrado, levante el mando y abra la tapa.
- ☞ Para acceder al compartimento abierto situado bajo el reposabrazos, levante este último por completo y échelo hacia atrás.

Estos compartimentos le permitirán guardar dispositivos portátiles (teléfono móvil, reproductor de MP3...) que pueden conectarse a las tomas USB/Jack o cargarse desde la toma de accesorios de 12 V de la consola central.

Toma JACK

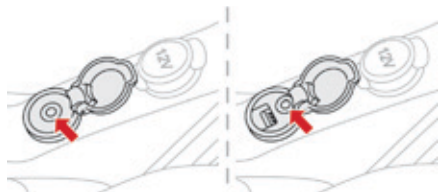

Esta toma está situada en el módulo **"AUX"** de la consola central.


Permite conectar un dispositivo portátil, como un reproductor digital de tipo iPod®, para escuchar archivos de audio a través de los altavoces del vehículo.



El manejo de los ficheros se realiza desde el dispositivo portátil.

Para más detalles sobre el uso de este equipamiento, consulte el apartado "Audio y telemática".

Reproductor USB

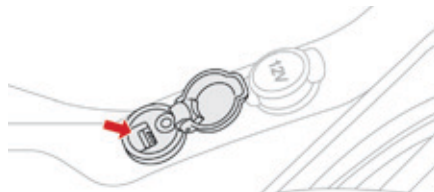

El puerto USB está situado en el módulo **"AUX"** de la consola central.

Permite conectar dispositivos portátiles, como un reproductor digital de tipo iPod® de 5ª generación y siguientes o una llave USB. El sistema lee los archivos de audio (en formato mp3, ogg, wma, wav...) y los transmite al autorradio para ser escuchados a través de los altavoces del vehículo.

El usuario puede manejar los archivos con los mandos del volante o del frontal del autorradio y visualizarlos en la pantalla multifunción.



Durante su uso, el dispositivo portátil puede recargarse automáticamente.

Para más detalles sobre el uso de este equipamiento, consulte el apartado "Audio y telemática".

Toma de accesorios 12 V




Para conectar un accesorio de 12 V (potencia máxima: 120 W), retire el obturador y conecte el adaptador adecuado.



La conexión de un equipo eléctrico no autorizado por CITROËN, como un cargador con toma USB, puede provocar perturbaciones de funcionamiento de los órganos eléctricos del vehículo, como una mala recepción de la radio o una perturbación de la imagen en las pantallas.

Alfombrillas

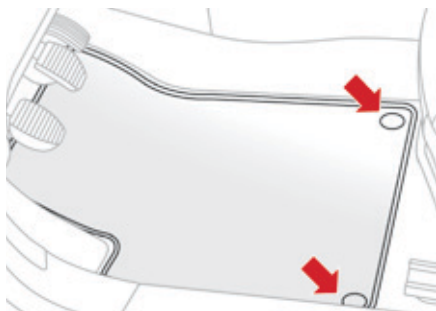

Montaje

Para el primer montaje de la alfombrilla del lado del conductor, utilice exclusivamente las fijaciones que se incluyen. Las demás alfombrillas simplemente se colocan sobre la moqueta.

Desmontaje

Para desmontar la alfombrilla del lado del conductor:

- ☞ Retroceda el asiento al máximo.
- ☞ Suelte las fijaciones.
- ☞ Retire la alfombrilla.

Montaje

Para volver a montar la alfombrilla del lado del conductor:

- ☞ Coloque correctamente la alfombrilla.
- ☞ Vuelva a insertar las fijaciones, presionando.
- ☞ Compruebe que la alfombrilla esté bien fijada.



Para evitar el riesgo de bloqueo de los pedales:


- Utilice exclusivamente alfombrillas adaptadas a las fijaciones de que dispone el vehículo; su uso es obligatorio.
- Nunca superponga varias alfombrillas.

El uso de alfombrillas no homologadas por CITROËN puede obstaculizar el acceso a los pedales y entorpecer el funcionamiento del regulador/limitador de velocidad.

Las alfombrillas autorizadas por CITROËN están provistas de dos fijaciones situadas bajo el asiento.

Acondicionamientos del maletero

1. **Bandeja trasera**
(ver detalles en la página siguiente)
2. **Correa de sujeción**
3. **Emplazamiento para amplificador Hi-Fi**
4. **Anillas de anclaje**
5. **Compartimento de almacenamiento**
(versión equipada con kit de reparación provisional de neumáticos)
(ver detalles en la página siguiente)
o
Caja de herramientas (versión equipada con rueda de repuesto)
(ver apartado "Cambio de una rueda")

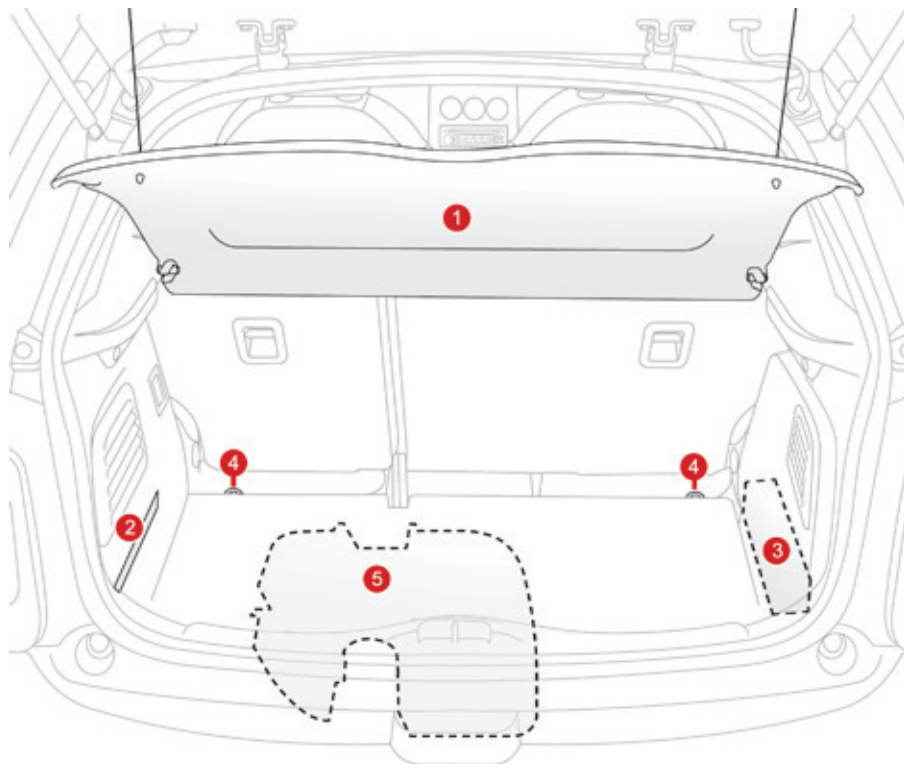


Bandeja trasera



Para quitar la bandeja:


- ☞ Suelte los dos cordones.
- ☞ Levante ligeramente la bandeja y desengánchela por ambos lados.

Compartimento de almacenamiento

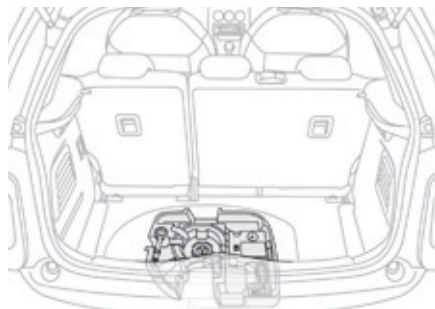

- ☞ Levante la moqueta de maletero tirando de la correa hacia arriba para acceder al compartimento.

Éste está acondicionado para guardar el kit de reparación provisional de neumáticos, una caja de lámparas de recambio, un botiquín, dos triángulos de preseñalización...

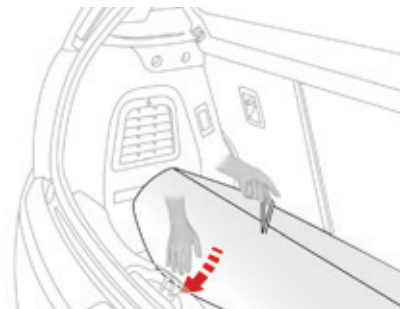

- ☞ Vuelva a colocar la moqueta en el fondo del maletero doblándola ligeramente en dos.

004

Conducción



Algunos consejos de conducción

En todos los casos, respete el código de circulación y preste atención independientemente de cuál sean las condiciones de circulación.

Preste atención a la circulación y mantenga las manos en el volante para poder reaccionar en cualquier momento y ante cualquier imprevisto.

Para un trayecto largo, se recomienda encarecidamente hacer una pausa cada dos horas.

En caso de intemperie, adopte una conducción flexible, anticipe las frenadas y aumente la distancia de seguridad.

Conducción por calzada inundada

Se recomienda encarecidamente no conducir por calzada inundada, ya que ello podría dañar gravemente el motor, la caja de velocidades y los sistemas eléctricos del vehículo.

Si debe coger imperativamente un paso inundado:

- compruebe que la profundidad de agua no exceda los 15 cm, teniendo en cuenta las ondas que pudieran provocar los demás usuarios;
- desactive la función Stop & Start;
- circule lo más lentamente posible sin calar el motor. No supere en ningún caso la velocidad de 10 km/h;
- no circule ni apague el motor.



Al salir de la calzada inundada, en cuando las condiciones de seguridad lo permitan, frene ligeramente varias veces para secar los discos y las pastillas de freno.

En caso de duda sobre el estado del vehículo, consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado.

¡Importante!

 No circule nunca con el freno de estacionamiento accionado, ya que podría recalentar y dañar el sistema de frenada.
No estacione ni ponga en funcionamiento el motor con el vehículo parado, en en zonas donde sustancias y materiales combustibles (hierba seca, hojas muertas...) puedan entrar en contacto con el sistema de escape caliente, ya que podría provocarse un incendio.

 No deje nunca el vehículo sin vigilancia con el motor en marcha. Si debe salir del vehículo con el motor en marcha, accione el freno de estacionamiento y coloque la caja de velocidades en punto muerto o en posición **N** o **P**, según el tipo de caja de velocidades.

Arranque-Parada del motor

Protección antirrobo

Antiarranque electrónico

La llave contiene un chip electrónico que posee un código particular. Al poner el contacto, este código debe ser reconocido para que el arranque sea posible.

El sistema de antiarranque electrónico bloquea el sistema de control del motor un momento después de cortar el contacto e impide la puesta en marcha del motor en caso de robo.


SERVICE

Si se produce un fallo de funcionamiento, se indica mediante el encendido de este testigo, una señal sonora y un mensaje en la pantalla.

En ese caso, no será posible arrancar el vehículo. Consulte enseguida con la red CITROËN.

i Guarde cuidadosamente fuera del vehículo la etiqueta adjunta a las llaves que le entregarán cuando adquiera el vehículo.

Contactor

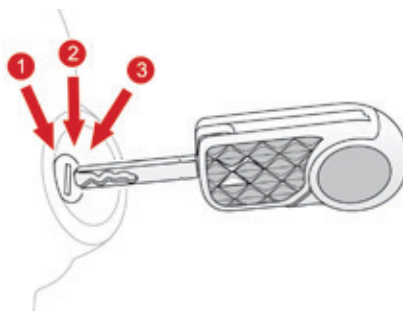

Incluye 3 posiciones:

- Posición 1: **Stop**
- Posición 2: **Contacto**
- Posición 3: **Arranque**

Posición contacto

Permite utilizar el equipamiento eléctrico del vehículo o cargar los accesorios.

Cuando el nivel de la batería alcanza la reserva, el sistema cambia a modo economía de energía: la alimentación se interrumpe automáticamente para preservar la carga de la batería.

i Evite enganchar a la llave un objeto pesado que pueda forzar el eje del contactor y provocar fallos de funcionamiento.

Arranque del motor

- ☞ Tense el freno de estacionamiento.
- ☞ Con una caja de velocidades manual, sitúe la palanca en punto muerto y pise a fondo el pedal de embrague.
- ☞ Con una caja de velocidades pilotada, sitúe la palanca en la posición **N** y pise a fondo el pedal del freno.
- ☞ Con una caja de velocidades automática, sitúe la palanca en la posición **P** y pise a fondo el pedal de embrague.
- ☞ Introduzca la llave en el contactor; el sistema reconocerá el código.
- ☞ Desbloquee la columna de dirección girando a la vez el volante y la llave.

 En algunos casos, puede resultar necesario ejercer mucha fuerza para maniobrar el volante (ruedas giradas, por ejemplo).

- ☞ Con un motor de gasolina, accione el motor de arranque girando la llave hasta la posición **3** hasta que arranque el motor, sin acelerar. Cuando el motor esté en funcionamiento, suelte la llave.
- ☞ Con un motor diésel, gire la llave hasta la posición **2**, puesta del contacto, para activar el dispositivo de precalentamiento del motor.



Espere a que este testigo se apague en el cuadro de a bordo y luego accione el motor de arranque girando la llave hasta la posición **3** hasta que el motor se ponga en funcionamiento, sin acelerar. Cuando el motor esté en marcha, suelte la llave.



En condiciones invernales, el testigo permanece encendido durante más tiempo. Cuando el motor está caliente, el testigo ya no se enciende.



Si el motor no arranca inmediatamente, corte el contacto. Espere unos instantes antes de rearmar. Si después de varios intentos el motor no arranca, no insista: podría dañar el motor de arranque y el motor. Póngase en contacto con la red CITROËN o con un taller cualificado.



En caso de que la temperatura ambiental sea elevada, no caliente el motor en parado; arranque inmediatamente y circule a un régimen moderado.



Nunca deje el motor en funcionamiento en un local cerrado sin aireación suficiente: los motores térmicos emiten gases de escape tóxicos tales como el monóxido de carbono. Existe peligro de intoxicación y de muerte. En condiciones invernales muy extremas (temperatura inferior a -23°C) para garantizar el buen funcionamiento y la vida útil de los elementos mecánicos del vehículo, el motor y la caja de velocidades, es necesario dejar el motor en marcha durante 4 minutos antes de arrancar el motor.



Parada del motor

- ☞ Inmovilice el vehículo.
- ☞ Con el motor al ralentí, gire la llave al máximo hacia el volante hasta la posición **1 (stop)**.
- ☞ Saque la llave del contacto.
- ☞ Para bloquear la columna de dirección, maniobre el volante hasta que se bloquee.

 Para facilitar el desbloqueo de la columna de dirección, se recomienda situar las ruedas delanteras en el eje del vehículo antes de parar el motor.

- ☞ Compruebe que el freno de estacionamiento está correctamente tensado, especialmente en pendiente.

 Nunca corte el contacto antes de inmovilizar completamente el vehículo. Al parar el motor, las funciones de asistencia a la frenada y la dirección también se desactivan: riesgo de pérdida del control del vehículo.

 Cuando salga del vehículo, conserve la llave consigo y bloquee el vehículo.

Olvido de la llave


En caso de olvidar la llave en el contactor, sonará una señal al abrir la puerta del conductor.

Modo economía de energía

Después de parar el motor (posición **1 - Stop**) podrá seguir utilizando durante un tiempo total máximo de treinta minutos funciones tales como el sistema de audio y telemática, los limpiaparabrisas, las luces de cruce, las luces de techo...

 Para más información, consulte el apartado "Modo economía de energía".

Freno de estacionamiento

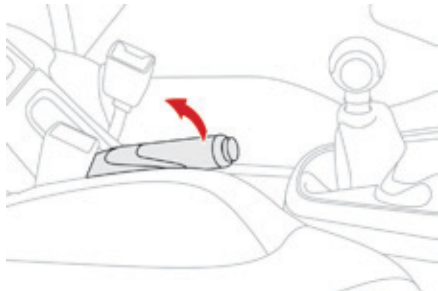

Bloqueo

- ☞ Tire a fondo de la palanca del freno de estacionamiento para inmovilizar el vehículo.

Desbloqueo

- ☞ Tire suavemente de la palanca del freno de estacionamiento y presione el botón de desbloqueo para bajar completamente la palanca.



Con el vehículo en marcha, el encendido de este testigo y del testigo **STOP**, acompañado de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunción, indica que el freno está accionado o no se ha soltado bien.



Cuando estacione el vehículo en una pendiente, gire las ruedas contra la acera, accione el freno de estacionamiento e introduzca una velocidad.

Caja manual de 6 velocidades

Introducción de la 5ª o la 6ª marcha

- ☞ Desplace la palanca de cambios al máximo hacia la derecha para engranar correctamente la 5ª o la 6ª marcha.

! No respetar esta preconización puede provocar daños definitivos en la caja de velocidades (introducción de la 3ª o 4ª velocidad por descuido).

Introducción de la marcha atrás



- ☞ Levante el anillo situado bajo el pomo y desplace la palanca de cambios hacia la izquierda y luego hacia adelante.

! Introduzca la marcha atrás solo con el vehículo parado y el motor al ralentí.

- i** Por motivos de seguridad y para facilitar el arranque del motor:
 - Seleccione siempre el punto muerto.
 - Pise el pedal de embrague.

Caja manual pilotada (ETG)


La caja de velocidades pilotada de cinco o seis marchas permite elegir entre el confort del automatismo o el placer del cambio de marchas manual.

El conductor puede optar entre dos modos de conducción:

- Modo **automatizado**, en el que la caja gestiona automáticamente las velocidades, sin intervención del conductor.
- Modo **secuencial**, para el cambio de marchas secuencial por el conductor, mediante el selector de marchas o las levas del volante.

Con el modo automatizado, el conductor puede retomar el control del cambio de marchas en cualquier momento mediante las levas del volante.

Posición del selector de marchas

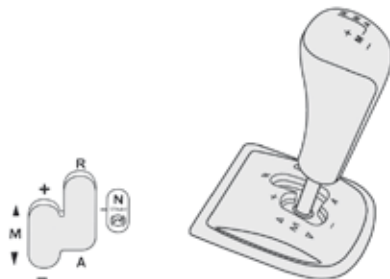

R. Marcha atrás

- ☞ Pisando el pedal del freno, desplace el selector hacia delante para seleccionar esta posición.

N. Punto muerto

- ☞ Pisando el pedal del freno, seleccione esta posición para arrancar.


A. Modo automatizado

- ☞ Desplace el selector hacia atrás para seleccionar este modo.

M +/- . Modo manual con cambio de marchas secuencial

- ☞ Desplace el selector hacia atrás y luego hacia la izquierda para seleccionar este modo, y luego:
 - impúlsela hacia delante para introducir una marcha más larga;
 - impúlsela hacia atrás para introducir una marcha más corta.

Levas del volante

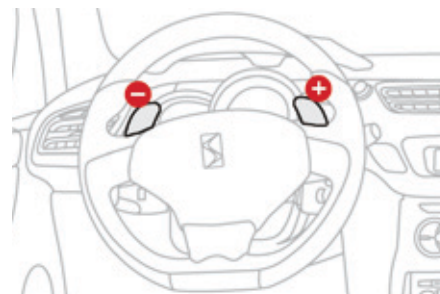

- + . Mando en el lado derecho del volante para cambiar a marchas superiores.
 - ☞ Accione hacia el volante la leva "+" para introducir una marcha más larga.
- . Mando en el lado izquierdo del volante para cambiar a marchas inferiores.
 - ☞ Accione hacia el volante la leva "-" para introducir una marcha más corta.



Las levas del volante no permiten seleccionar el punto muerto, ni introducir o sacar la marcha atrás, ni cambiar de modo de conducción.

Indicaciones en el cuadro de a bordo



N. Neutral (punto muerto)

R. Reverse (marcha atrás)

1 2 3 4 5 / 6. Marchas en modo manual

AUTO. Se enciende al seleccionar el modo automatizado. Se apaga al cambiar a modo manual.

Arranque del vehículo

- ☞ Seleccione la posición **N**.
- ☞ Pise a fondo el pedal del freno.
- ☞ Arranque el motor.



N se indica en el cuadro de a bordo.



Si el motor no arranca:

- Si **N** parpadea en el cuadro de a bordo, desplace el selector de marchas a la posición **A** y luego a **N**.



- Si se enciende esta testigo, acompañado de una señal sonora y la indicación de un mensaje, pise formemente el pedal del freno.

- ☞ Seleccione el modo automatizado (posición **A**), el modo manual (posición **M**) o la marcha atrás (posición **R**).



AUTO y **1**, **1** o **R** se indican en el cuadro de a bordo.

- ☞ Suelte el freno de estacionamiento.
- ☞ Suelte progresivamente el pedal del freno.



Según el tipo de caja de velocidades pilotada, los vehículos pueden desplazarse inmediatamente. Para más información, consulte el apartado "Función de tracción autónoma".

- ☞ Acelere.



No pise simultáneamente el pedal del freno y el del acelerador. El embrague podría sufrir un desgaste prematuro.

Función de tracción autónoma (según equipamiento)

Esta función permite realizar maniobras con mayor flexibilidad a velocidad reducida (maniobra de estacionamiento, embotellamientos...).

Después de poner el selector en posición **A**, **M** o **R**, **el vehículo se desliza al soltar el pedal del freno** a velocidad reducida, con el motor al ralentí.



Nunca deje a los niños sin vigilancia en el interior del vehículo con el motor en marcha.



La función de tracción autónoma puede no estar disponible momentáneamente si la temperatura del embrague es excesiva o si la pendiente es demasiado pronunciada.

Modo automatizado

☞ Seleccione la posición **A**.



AUTO y la marcha engranada se indican en el cuadro de a bordo.

La caja de velocidades funciona entonces en modo autoadaptativo, sin intervención del conductor, seleccionando permanentemente la marcha más adecuada en función de los siguientes parámetros:

- optimización del consumo;
- estilo de conducción;
- perfil de la vía;
- carga del vehículo.

Para obtener una aceleración óptima, por ejemplo, para adelantar a otro vehículo, pise con firmeza el pedal del acelerador rebasando el punto de resistencia.



En cualquier momento es posible cambiar de modo desplazando el selector de **A** a **M** o a la inversa.



Nunca seleccione el punto muerto **N** durante la circulación.

Recuperación temporal del control manual del cambio

Es posible retomar temporalmente el control manual del cambio de marchas mediante las levas "+" y "-". La solicitud de cambio de marcha se efectúa si el régimen motor lo permite.

Esta función permite al conductor anticipar determinadas situaciones como el adelantamiento de un vehículo o la aproximación a una curva.

Después de un tiempo sin accionar los mandos, la caja de velocidades volverá a gestionar las marchas automáticamente.

Modo manual

☞ Seleccione la posición **M**.



Las marchas engranadas se indican sucesivamente en el cuadro de a bordo.

Las solicitudes de cambio de marcha se efectúan únicamente si el régimen motor lo permite.

No es necesario soltar el acelerador durante los cambios de marcha.

Al frenar o ralentizar, la caja de velocidades cambia automáticamente a una marcha más corta para permitir relanzar el vehículo en una marcha adecuada.

En caso de fuerte aceleración, la caja no cambiará a una marcha superior si el conductor no acciona el selector de marchas o las levas del volante (salvo si el régimen motor se aproxima al régimen máximo).

 En cualquier momento es posible cambiar de modo desplazando el selector de marchas de **M** a **A** o a la inversa.

 Nunca seleccione el punto muerto **N** con el vehículo en circulación.

Marcha atrás

Para introducir la marcha atrás, debe inmovilizarse el vehículo pisando el pedal del freno.

☞ Seleccione la posición **R**.



Al introducir la marcha atrás suena una señal.

Si se solicita la marcha atrás a velocidad reducida, el testigo **N** parpadea y la caja pasa automáticamente a punto muerto.

Para introducir la marcha atrás, ponga el selector en posición **N** y luego cambie a **R**.

Parada del vehículo

Antes de apagar el motor, es necesario:

- seleccionar la posición **N** para dejar el vehículo en punto muerto:
o
- dejar la marcha engranada, en cuyo caso no podrá desplazarse el vehículo.



En cualquier caso, siempre que se estacione **es necesario accionar el freno de estacionamiento** para inmovilizar el vehículo.



Para inmovilizar el vehículo con el motor en marcha, deje siempre el selector de marchas en punto muerto **N**.



Antes de intervenir en el compartimento motor, compruebe que el selector de marchas esté en punto muerto **N** y que el freno de estacionamiento esté accionado.

Reinicialización (caja de velocidades pilotada de 5 velocidades)

Después de desconectar la batería, es necesario reinicializar la caja de velocidades.

☞ Ponga el contacto.



En el cuadro de a bordo se indicarán **AUTO** y --.

- ☞ Seleccione la posición **N**.
- ☞ Pise el pedal del freno.
- ☞ Espere aproximadamente 30 segundos a que se indiquen en el cuadro de a bordo **N** o una marcha.
- ☞ Coloque el selector en posición **A** y luego en **N**.
- ☞ Sin soltar el pedal del freno, arranque el motor.

La caja de velocidades volverá a estar operativa.



De manera excepcional, la caja de velocidades puede requerir una reinicialización automática. En ese caso, no será posible arrancar el vehículo o cambiar de marcha.



En el cuadro de a bordo se indicarán **AUTO** y --.

Siga el procedimiento anteriormente descrito.

Anomalía de funcionamiento

SERVICE

Con el contacto puesto, el encendido de este testigo y el parpadeo de **AUTO**, acompañados de una señal sonora y un mensaje en la pantalla multifunción, indican un fallo de funcionamiento de la caja de velocidades.

Lleve a revisar el sistema a la red CITROËN o a un taller cualificado.


Caja de velocidades automática

La caja de velocidades automática de cuatro marchas permite elegir entre el confort del automatismo integral, enriquecido con los programas sport y nieve, o el cambio de marchas manual.

Así pues, se ofrecen dos modos de conducción:

- Funcionamiento **automático**, en el que la caja gestiona electrónicamente las marchas, con el programa **sport** para proporcionarle un estilo de conducción más dinámico o el programa **nieve** para mejorar la conducción en caso de adherencia reducida..
- Funcionamiento **manual**, para el cambio secuencial de las velocidades por el conductor.

Pletina de la caja de velocidades

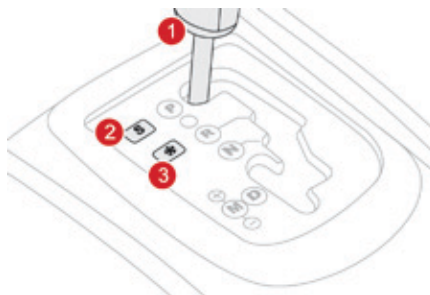

1. Pomo del selector de marchas
2. Botón "S" (**sport**)
3. Botón "*" (**nieve**)

Posiciones del selector de marchas



- P.** Estacionamiento
 - Inmovilización del vehículo, con el freno de estacionamiento tensado o destensado.
 - Arranque del motor.
- R.** Marcha atrás
 - Maniobras de marcha atrás, con el vehículo parado y el motor al ralentí.
- N.** Punto muerto
 - Inmovilización del vehículo, con el freno de estacionamiento tensado.
 - Arranque del motor.
- D.** Funcionamiento automático
- M + / -.** Funcionamiento manual con cambio secuencial de las cuatro marchas.
 - ☞ Empuje la palanca hacia adelante para cambiar a una marcha más larga.
 - o
 - ☞ Empuje la palanca hacia atrás para cambiar a una marcha más corta.

Indicaciones en el cuadro de a bordo



Cuando se desplaza el selector por la rejilla para seleccionar una posición, el testigo correspondiente se enciende en el cuadro de a bordo.

P. Parking (estacionamiento)

R. Reverse (marcha atrás)

N. Neutral (punto muerto)

D. Drive (conducción automática)

S. Programa **sport**

❄️ Programa **nieve**

1 2 3 4. Marchas introducidas en modo de funcionamiento manual

- . Valor no válido en modo de funcionamiento manual

Pisar el freno



- ☞ Si se enciende este testigo en el cuadro de a bordo, pise el pedal del freno (p. ej., para arrancar el motor).

Arranque del vehículo

- ☞ Tense el freno de estacionamiento.
 - ☞ Seleccione la posición **P** o **N**.
 - ☞ Arranque el motor.
- Si no se sigue este procedimiento, sonará una señal, acompañada de un mensaje de alerta.
- ☞ Con el motor en marcha, pise el pedal del freno.
 - ☞ Destense el freno de estacionamiento.
 - ☞ Seleccione la posición **R**, **D** o **M**.
 - ☞ Suelte progresivamente el pedal del freno.

El vehículo se desplazará inmediatamente.



Si, durante la circulación, introduce por descuido la posición **N**, deje que el motor ralentice y, a continuación, introduzca la posición **D** para acelerar. En caso de temperatura inferior a -23°C, es necesario dejar el motor en funcionamiento en vacío durante cuatro minutos, para garantizar el buen funcionamiento y la vida útil del motor y de la caja de velocidades.



Si, con el motor funcionando al ralentí y el freno suelto, se seleccionan las posiciones **R**, **D** o **M**, el vehículo se desplaza, incluso sin pisar el acelerador.

Nunca deje a los niños sin vigilancia dentro del vehículo cuando el motor esté en marcha.

Para realizar una operación de mantenimiento con el motor en marcha, tense el freno de estacionamiento y seleccione la posición **P**.

Funcionamiento automático

- ☞ Introduzca la posición **D** para seleccionar el cambio **automático** de las cuatro marchas.

La caja de velocidades funciona entonces en modo autoadaptativo, sin la intervención del conductor, seleccionando permanentemente la marcha más adecuada según el estilo de conducción, el perfil de la vía y la carga del vehículo.

Para obtener una aceleración máxima sin accionar el selector, pise a fondo el pedal del acelerador (kick down). La caja de velocidades cambiará automáticamente a una marcha más corta o mantendrá la marcha seleccionada hasta el régimen máximo del motor.

Al frenar, la caja de velocidades cambia automáticamente a marchas más cortas para ofrecer un freno motor eficaz.

Si se suelta bruscamente el acelerador, la caja de velocidades no cambiará a la marcha superior con el fin de mejorar la seguridad.

 **Nunca seleccione la posición N cuando el vehículo esté circulando.**
Nunca seleccione las posiciones P o R hasta que el vehículo esté detenido por completo.

Programas sport y nieve

Estos dos programas específicos completan el funcionamiento automático en situaciones particulares.

Programa sport "S"

- ☞ Pulse el botón "**S**" una vez haya arrancado el motor.

La caja de velocidades dará prioridad automáticamente a un estilo de conducción dinámico.



S se indicará en el cuadro de a bordo.

Programa nieve "❄"

- ☞ Pulse el botón "❄" una vez haya arrancado el motor.

La caja de velocidades se adaptará a la conducción sobre firme deslizante. Este programa facilita los arranques y la motricidad en condiciones de adherencia reducida.



❄ se indicará en el cuadro de a bordo.

Vuelta al funcionamiento automático estándar

- ☞ En cualquier momento, pulse de nuevo el botón seleccionado para salir del programa y volver al modo autoadaptativo.

Funcionamiento manual

- Introduzca la posición **M** para seleccionar el cambio **secuencial** de las cuatro marchas.
- Empuje el selector hacia el signo **+** para cambiar a una marcha más larga.
- Tire del selector hacia el signo **-** para cambiar a una marcha más corta.

El cambio de una marcha a otra, solo se efectúa si las condiciones de velocidad del vehículo y de régimen motor lo permiten; si no, se impondrán momentáneamente las normas del funcionamiento automático.



La **D** desaparecerá y las marchas que se introduzcan aparecerán sucesivamente en el cuadro de a bordo.

En subrégimen o sobrerégimen, la marcha seleccionada parpadea durante unos segundos y, a continuación, se indica la marcha realmente engranada.

Es posible cambiar de la posición **D** (automático) a la posición **M** (manual) en cualquier momento.

En parado o a velocidad muy reducida, la caja de velocidades selecciona automáticamente la velocidad **M1**.

En modo de funcionamiento manual, los programas sport y nieve no están operativos.

Valor no válido en funcionamiento manual



Este símbolo se indicará en caso de haber introducido una marcha de forma incorrecta (selector entre dos posiciones).

Parada del vehículo

Antes de parar el motor, es posible seleccionar la posición **P** o **N** para dejar el vehículo en punto muerto.

En ambos casos, tense el freno de estacionamiento para inmovilizar el vehículo.



Si el selector no está en la posición **P**, al abrir la puerta del conductor o aproximadamente 45 segundos después de cortar el contacto, aparece un mensaje de alerta en la pantalla.

- Vuelva a situar el selector en la posición **P**; el mensaje desaparecerá.

Si conduce sobre firme inundado o al vadear, circule despacio.

Anomalía de funcionamiento

SERVICE

Con el contacto puesto, el encendido de este testigo, acompañado de una señal sonora y de un mensaje de alerta en la pantalla, indica un fallo de la caja de velocidades.

Si eso ocurre, la caja pasa a modo de emergencia, bloqueándose en la 3ª marcha. En esta situación, es posible percibir una sacudida importante al cambiar de **P** a **R** y de **N** a **R**. Ese tirón no supone ningún riesgo para la caja de velocidades.

No supere la velocidad de 100 km/h, o la establecida por la reglamentación local si es más restrictiva.

Contacte lo antes posible con la red CITROËN o con un taller cualificado.



Existe riesgo de deteriorar la caja de velocidades:

- Si se pisa al mismo tiempo el pedal del freno y el del acelerador.
- Si, con la batería agotada, se fuerza el cambio del selector de la posición **P** a otra posición.



Para limitar el consumo de carburante durante una parada prolongada con el motor en marcha (en embotellamientos, etc.), sitúe el selector de marchas en la posición **N** y tense el freno de estacionamiento.

Indicador de cambio de marcha

Sistema que permite reducir el consumo de carburante recomendando el cambio a una marcha más larga.

i Con una caja de velocidades pilotada o automática el sistema solo está activo en modo manual.

Funcionamiento

Según la conducción y el equipamiento del vehículo, el sistema puede recomendarle que se salte una o varias marchas. Si eso ocurre, puede seguir esa indicación sin necesidad de introducir las marchas intermedias.

La recomendación de introducir una marcha no debe considerarse obligatoria, ya que la configuración de la vía, la densidad de la circulación y la seguridad son elementos determinantes para la elección de la marcha más adecuada. Así pues, es responsabilidad del conductor seguir o no las indicaciones del sistema.

Esta función no se puede desactivar.

Ejemplo:

- Usted circula en tercera marcha.
- A continuación, pisa el pedal del acelerador.
- El sistema puede proponerle que introduzca una marcha superior.



La información aparece en el cuadro de a bordo en forma de una flecha.

i El sistema adapta las consignas de cambio de marcha en función de las condiciones de circulación (pendiente, carga, etc.) y de las solicitudes del conductor (potencia, aceleración, frenada, etc.).

El sistema no propone en ningún caso:

- Introducir la primera marcha.
- Introducir la marcha atrás.
- Cambiar a una marcha más corta.

i En los vehículos equipados con una caja de velocidades manual, la flecha puede ir acompañada de la indicación de la marcha preconizada.

Stop & Start

El Stop & Start pone el motor momentáneamente en vigilancia - en modo STOP - en las fases de parada durante la circulación (en semáforos en rojo, embotellamientos...). El motor vuelve a arrancar automáticamente - en modo START - cuando el conductor desea reanudar la marcha. El arranque se efectúa de manera instantánea, rápida y silenciosa.

El Stop & Start, adecuado para uso urbano, permite reducir el consumo de carburante, las emisiones de gases contaminantes y el nivel sonoro en las paradas.

Funcionamiento

Paso del motor a modo STOP

ECO El testigo "ECO" se enciende en el cuadro de a bordo y el motor se pone en vigilancia:

- **con una caja de velocidades manual**, a una velocidad inferior a 20 km/h, al colocar la palanca de cambios en punto muerto y soltar el pedal de embrague.
- **con una caja de velocidades pilotada de 5 o 6 velocidades**, en parado o a una velocidad inferior a 8 km/h (según versión), al pisar el pedal del freno o al situar el selector en la posición **N**.



Un contador suma el tiempo acumulado de funcionamiento en modo STOP durante el trayecto. El contador se pone a cero al poner el contacto con la llave.



Para mayor comodidad, el modo STOP no está disponible durante las maniobras de estacionamiento, en los segundos posteriores a haber sacado la marcha atrás.

El modo STOP no modifica las funciones del vehículo como los frenos, la dirección asistida...



Nunca reposte carburante con el motor en modo STOP. Corte imperativamente el contacto con la llave.

Casos particulares: modo STOP no disponible

El modo STOP no se activa cuando:

- la puerta del conductor está abierta;
- el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado;
- la velocidad del vehículo no ha superado los 10 km/h desde el último arranque con la llave;
- el mantenimiento del confort térmico en el habitáculo lo requiere;
- el desempañado está activo;
- lo requieren determinadas condiciones puntuales (carga de la batería, temperatura del motor, asistencia a la frenada, temperatura exterior...) para garantizar el control del sistema.



El testigo "ECO" parpadea durante unos segundos y luego se apaga.

Este funcionamiento es completamente normal.

Paso del motor a modo START

ECO El testigo "ECO" se apaga y el motor vuelve a arrancar:

- **con una caja de velocidades manual**, al pisar el pedal de embrague,
- **con una caja de velocidades pilotada de 5 ó 6 velocidades**:
 - con el selector en la posición **A** o **M**, al soltar el pedal del freno;
 - con el selector en la posición **N** y sin pisar el freno, al situar el selector en la posición **A** o **M**;
 - o al introducir la marcha atrás.

i Con una caja de velocidades manual en modo STOP, si se introduce una marcha sin haber desembragado completamente, se indica un mensaje recordando que debe pisar el pedal de embrague para arrancar.

Casos particulares: activación automática del modo START


Por motivos de seguridad o de confort, el modo START se activa automáticamente cuando:

- se abre la puerta del conductor;
- el conductor se desabrocha el cinturón de seguridad;
- la velocidad del vehículo supera los 11 km/h, con caja manual pilotada;
- lo requieren determinadas condiciones puntuales (carga de la batería, temperatura del motor, asistencia a la frenada, reglaje del aire acondicionado...) para garantizar el control del sistema o del vehículo.

ECO El testigo "ECO" parpadea durante unos segundos y luego se apaga.

Este funcionamiento es completamente normal.

Neutralización

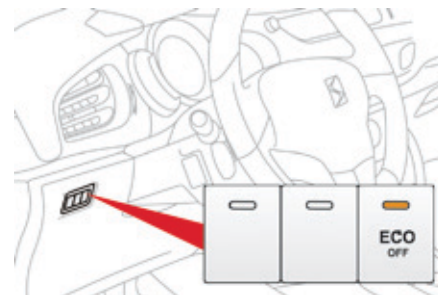

Pulse el mando "ECO OFF" en cualquier momento para neutralizar el sistema. Esto se indica mediante el encendido del piloto del mando, acompañado de un mensaje en la pantalla.

i Si la neutralización se ha efectuado estando en modo STOP, el motor vuelve a arrancar inmediatamente.


Reactivación

Pulse de nuevo el mando **"ECO OFF"**.
El sistema se vuelve a activar. Esto se indica mediante el apagado del piloto del mando, acompañado de un mensaje en la pantalla.



El sistema se reactiva automáticamente al arrancar con la llave.

Anomalia de funcionamiento

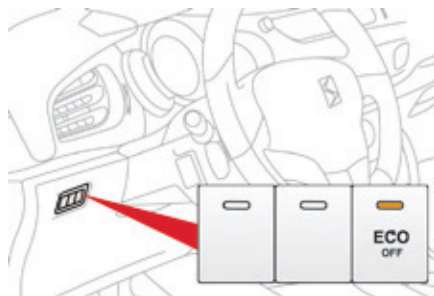


En caso de fallo de funcionamiento del sistema, el piloto del mando **"ECO OFF"** parpadea y luego se enciende de manera fija. Lleve a revisar el sistema a la red CITROËN o a un taller cualificado.
Si se produce alguna anomalía en modo STOP, el vehículo podría calarse. Si esto ocurre, todos los testigos del cuadro de a bordo se encienden. Corte el contacto y arranque con la llave.

Mantenimiento



Antes de intervenir en el compartimento motor, neutralice el Stop & Start para evitar lesiones causadas por la activación automática del modo START.

Este sistema requiere una batería de 12 V de tecnología y características específicas (referencias disponibles en la red CITROËN o en un taller cualificado).
El montaje de una batería no recomendada por CITROËN podría provocar fallos de funcionamiento del sistema.

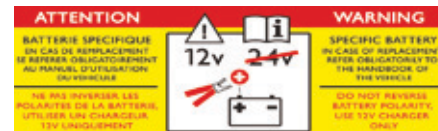

El Stop & Start utiliza una tecnología avanzada. Cualquier intervención en este tipo de batería debe realizarse exclusivamente en la red CITROËN o en un taller cualificado.

Ayuda al arranque en pendiente


Sistema que mantiene el vehículo inmovilizado un momento (aproximadamente 2 segundos) al efectuar un arranque en pendiente, durante el tiempo que se tarda en pasar del pedal del freno al pedal del acelerador.

Esta función se activa únicamente cuando:

- el vehículo se ha inmovilizado por completo pisando el pedal del freno;
- se dan determinadas condiciones de pendiente;
- la puerta del conductor está cerrada.

La función de ayuda al arranque en pendiente no se puede neutralizar.

Funcionamiento

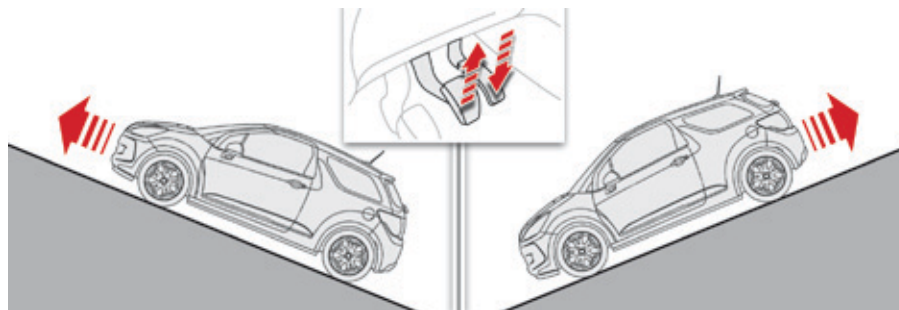

En subida, con el vehículo parado, éste se mantiene un momento cuando suelta el pedal del freno:

- Si está en modo automático (posición **A**) o en modo manual (posición **M**) con la caja de velocidades pilotada.

En bajada, con el vehículo parado y la marcha atrás introducida, el vehículo se mantiene un momento cuando suelta el pedal del freno.

Anomalía de funcionamiento



SERVICE

Al producirse un fallo de funcionamiento, se encienden estos testigos. Consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

! No salga del vehículo durante la fase de sujeción temporal de la ayuda al arranque en pendiente. Si tiene que salir del vehículo con el motor en marcha, accione manualmente el freno de estacionamiento y verifique que el testigo de freno de estacionamiento esté encendido de forma fija en el cuadro de a bordo.

Limitador de velocidad

Sistema que impide que el vehículo supere la velocidad programada por el conductor.

Una vez alcanzada la velocidad límite, pisar el pedal del acelerador deja de surtir efecto.

La **activación** del limitador es manual y requiere una velocidad programada de al menos 30 km/h.


El limitador se **interrumpe** accionando manualmente el mando.

Pisando con firmeza el pedal del acelerador, es posible superar momentáneamente la velocidad programada.

Para volver a la velocidad programada solo hay que reducir hasta una velocidad inferior a ésta.

El valor de velocidad programado se queda memorizado al cortar el contacto.


Mandos bajo el volante

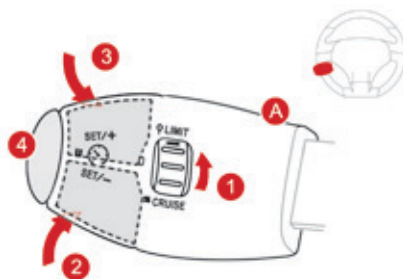

El control de este sistema se realiza desde el mando **A**.

1. Ruedecilla de selección del modo limitador
2. Tecla de disminución del valor
3. Tecla de aumento del valor
4. Tecla de activación/pausa de la limitación

Indicaciones en el cuadro de a bordo

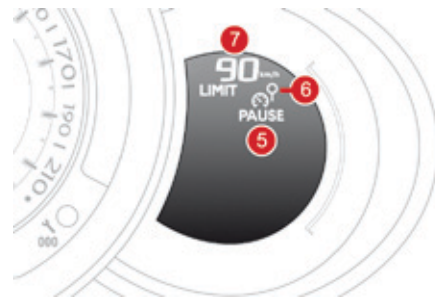


Los datos programados pueden verse en la pantalla del cuadro de a bordo.

5. Indicación de activación/pausa de la limitación
6. Indicación de selección del modo limitador
7. Valor de velocidad programado



El limitador no sustituye, en ningún caso, al respeto de las limitaciones de velocidad, ni exime de la atención del conductor.

Programación

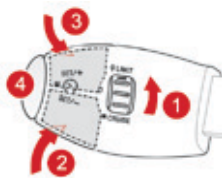

- ☞ Gire la ruedecilla **1** hasta la posición **"LIMIT"**: el modo limitador se seleccionará, sin activarse (PAUSE). No es necesario activar el limitador para modificar el valor de velocidad.
- ☞ Ajuste la velocidad pulsando la tecla **2 ó 3** (p. ej.: 90 km/h).

A continuación, puede modificar la velocidad programada con las teclas **2 y 3**:



- + o - 1 km/h = pulsación corta
- + o - 5 km/h = pulsación larga
- por intervalos de + o - 5 km/h = pulsación mantenida
- ☞ Ponga en marcha el limitador pulsando la tecla **4**.
- ☞ Interrumpa el limitador pulsando la tecla **4**; la pantalla confirmará la pausa (PAUSE).
- ☞ Reactive el limitador pulsando de nuevo la tecla **4**.

Superación de la velocidad programada

Pisar el pedal del acelerador para sobrepasar la velocidad programada no surtirá efecto, salvo si se pisa **con firmeza** rebasando el **punto de resistencia**.

El limitador se neutraliza momentáneamente y la velocidad programada, indicada en la pantalla, parpadea.

La vuelta a la velocidad programada, por deceleración voluntaria o no del vehículo, anula automáticamente el parpadeo.



Abandono del modo limitador

- ☞ Gire la ruedecilla **1** hasta la posición **"0"**; el modo limitador se deselecciona y la pantalla vuelve al cuentakilómetros total.

Anomalía de funcionamiento

En caso de fallo de funcionamiento del limitador, la velocidad se borra y unos guiones parpadean en la pantalla.

Lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.



- ⚠ En caso de descenso pronunciado o de fuerte aceleración, el limitador no podrá impedir que el vehículo supere la velocidad programada.

Para evitar el riesgo de bloqueo de los pedales:

- Asegúrese de que la alfombrilla esté bien fijada.
- Nunca superponga varias alfombrillas.

Regulador de velocidad

Este sistema mantiene automáticamente el vehículo a la velocidad programada por el conductor, sin que este accione el pedal del acelerador.

El regulador **se activa** de forma manual y requiere que el vehículo circule a una velocidad mínima de 40 km/h, así como haber introducido:

- la cuarta marcha, con caja de velocidades manual;
- la segunda marcha, en conducción secuencial con caja de velocidades pilotada o automática;
- la posición **A** con caja de velocidades pilotada o **D** con caja de velocidades automática.


El regulador se **neutraliza** manualmente, accionando el pedal del freno o de embrague o, por motivos de seguridad, al activarse los sistemas de control de la trayectoria.

Pisando el pedal del acelerador, es posible superar momentáneamente la velocidad programada.

Para volver a la velocidad programada, basta con soltar el pedal del acelerador.

Al cortar el contacto se anula cualquier valor de velocidad programado.

Mandos bajo el volante

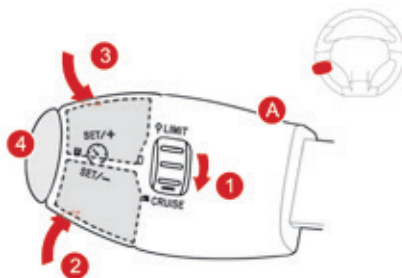


Los mandos de este sistema se encuentran en la palanca **A**.

1. Ruedecilla de selección del modo regulador
2. Tecla de disminución del valor
3. Tecla de aumento del valor
4. Tecla de interrupción/reanudación de la regulación



El regulador no puede sustituir, en ningún caso, el respeto de las limitaciones de velocidad, ni la atención del conductor.


Indicaciones en el cuadro de a bordo

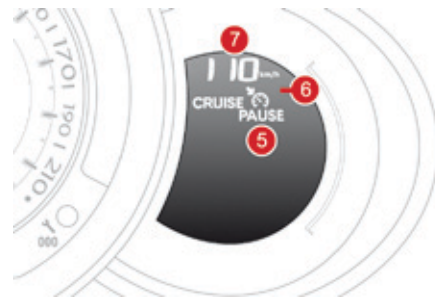

Los datos programados se encuentran en la pantalla del cuadro de a bordo.

5. Indicación de interrupción/reanudación de la regulación
6. Indicación de selección del modo regulador
7. Valor de velocidad programado

Programación

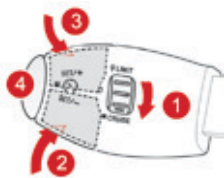

- ☞ Gire la ruedecilla **1** hasta la posición **"CRUISE"**: el modo regulador se selecciona, sin activarse (PAUSE).
- ☞ Regule la consigna de velocidad acelerando hasta alcanzar el valor deseado y pulse la tecla **2** ó **3** (p. ej.: 110 km/h).

A continuación, puede modificar la velocidad programada con las teclas **2** y **3**:

- + o - 1 km/h = pulsación corta
- + o - 5 km/h = pulsación larga
- por intervalos de + o - 5 km/h = pulsación mantenida
- ☞ Interrumpa el regulador pulsando la tecla **4**; la pantalla confirma la interrupción (PAUSE).
- ☞ Vuelva a activar el regulador pulsando de nuevo la tecla **4**.


Superación de la velocidad programada

Al rebasar voluntariamente o no la velocidad programada, la indicación de esta parpadeará en la pantalla.

La recuperación de la velocidad programada, por deceleración voluntaria o no del vehículo, anula automáticamente el parpadeo.

Abandono del modo regulador

- ☞ Gire la ruedecilla **1** hasta la posición **"0"**; el modo regulador se deselecciona y la pantalla vuelve al cuentakilómetros total.



Anomalía de funcionamiento

En caso de fallo de funcionamiento del regulador, la velocidad indicada se borra y, en su lugar, parpadean unos guiones. Lleve a revisar el sistema a la red CITROËN o a un taller cualificado.



- ⚠ Estando activada la regulación, tenga cuidado si mantiene pulsada una de las teclas de modificación de la velocidad programada, ya que podría ocasionar un cambio brusco de la velocidad del vehículo.


No utilice el regulador de velocidad en firme deslizante o con circulación densa.

En caso de descenso pronunciado, el regulador no podrá impedir que el vehículo supere la velocidad programada.

Para evitar el riesgo de bloqueo de los pedales:

- Compruebe que la alfombrilla esté bien fijada.
- No superponga varias alfombrillas.

Ayuda trasera al estacionamiento

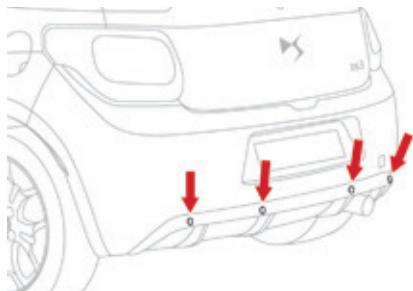


Este sistema consta de cuatro sensores de proximidad, instalados en el paragolpes trasero. Detecta cualquier obstáculo (persona, vehículo, árbol, barrera...) situado detrás del vehículo. Sin embargo, no podrá detectar los obstáculos situados justo debajo del paragolpes.



Un objeto como un poste, una baliza de obra o cualquier objeto similar, puede ser detectado al principio de la maniobra, pero podría no detectarse cuando el vehículo se encuentre muy cerca de ellos.

Activación

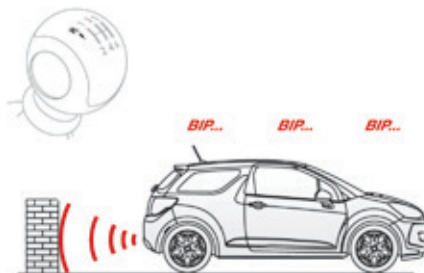


El sistema se activa al introducir la marcha atrás, acompañado de una señal sonora. La información de proximidad se indica mediante:

- Una señal sonora, cuya frecuencia aumenta a medida que el vehículo se acerca al obstáculo.
- Un gráfico (según versión) en la pantalla multifunción, con unos segmentos que se acercan cada vez más al vehículo.



El sistema de ayuda al estacionamiento no exime, en ningún caso, de la atención del conductor.

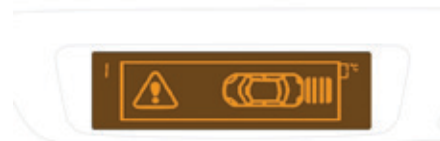

Cuando la distancia entre la parte trasera del vehículo y el obstáculo es inferior a treinta centímetros, la señal sonora se hace continua y el símbolo "Peligro" aparece en la pantalla multifunción.

Al terminar la maniobra, cuando se saca la marcha atrás, el sistema vuelve a estar inactivo.



Programación

Es posible activar o neutralizar el sistema desde el menú de configuración de la pantalla multifunción. El estado del sistema queda memorizado al cortar el contacto.

Para más detalles acerca del acceso al menú de la ayuda al estacionamiento, consulte el apartado "Configuración del vehículo" o "Parámetros del vehículo" correspondiente a la pantalla multifunción.

 El sistema se neutralizará automáticamente al enganchar un remolque o montar un portabicicletas (si el vehículo está equipado con un engache de remolque o un portabicicletas recomendados por CITROËN).

Anomalía de funcionamiento


SERVICE

En caso de producirse un fallo de funcionamiento, al introducir la marcha atrás se enciende este testigo en el cuadro de a bordo, acompañado de una señal sonora (bip corto) y un mensaje en la pantalla multifunción.



Con mal tiempo o en invierno, asegúrese de que los sensores no estén cubiertos de barro, hielo o nieve.


Cámara de marcha atrás

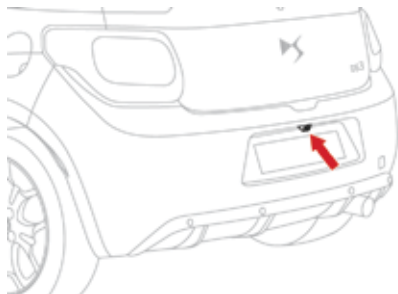

Este sistema se activa automáticamente al introducir la marcha atrás. La imagen a color se muestra en la pantalla del navegador.



La cámara de marcha atrás no sustituirá en ningún caso la atención del conductor.

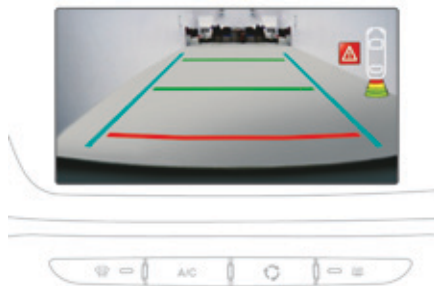

La distancia entre las líneas azules corresponde a la anchura del vehículo sin los retrovisores.

Las líneas azules representan la dirección general del vehículo.

La línea roja representa la distancia aproximada a 30 cm desde el paragolpes trasero del vehículo. A partir de este límite, la señal sonora se vuelve continua.

Las líneas verdes representan las distancias aproximadas a 1 y 2 metros desde el límite del paragolpes trasero del vehículo.



Limpie periódicamente la cámara de marchas atrás con un paño suave que no esté húmedo.



005

Visibilidad



Mandos de luces

Dispositivo de selección y de mando de las distintas luces delanteras y traseras que llevan a cabo el alumbrado del vehículo.

Alumbrado principal

Las distintas luces delanteras y traseras del vehículo han sido concebidas para adaptar progresivamente la visibilidad del conductor en función de las condiciones meteorológicas:

- Luces de posición, para ser visto.
- Luces de cruce, para ver sin deslumbrar a los demás conductores.
- Luces de carretera, para ver bien si la carretera está despejada.

Programación

Existen diferentes modos de activación automática de las luces, disponibles según las siguientes opciones:

- Alumbrado de acompañamiento.
- Encendido automático.




Con determinadas condiciones meteorológicas (bajas temperaturas, humedad), es normal la aparición de vaho en la cara interior del cristal de los faros y de las luces traseras, que desaparece unos minutos después de encender las luces.


Alumbrado adicional

El vehículo dispone de otras luces para adecuar el alumbrado a condiciones particulares de visibilidad:

- Una luz antiniebla trasera, para ser visto desde lejos.
- Dos faros antiniebla, para ver aún mejor.
- Dos luces diurnas de LED, para ser visto de día.

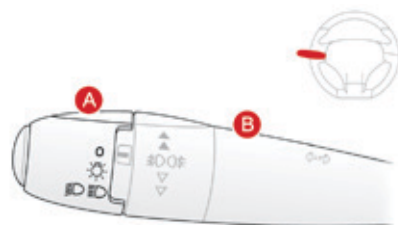

Modelo sin encendido AUTO

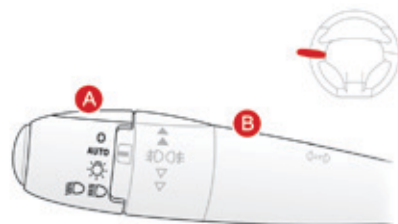

Modelo con encendido AUTO

Mandos manuales

El conductor acciona directamente el encendido de las luces mediante el anillo **A** y el mando **B**.

- A.** Anillo de selección del modo de alumbrado principal: gírelo hasta que el símbolo deseado quede frente a la marca de referencia.

	Luces apagadas/Luces diurnas
AUTO	Encendido automático de las luces
	Luces de posición únicamente
	Luces de cruce o de carretera


- B.** Palanca de inversión de las luces: tire de ella para permutar el encendido de las luces de cruce/carretera.

En los modos de luces apagadas y luces de posición, el conductor puede encender directamente las luces de carretera ("ráfagas"), que se mantienen encendidas mientras se tire de la palanca.

Indicaciones en el cuadro de a bordo

El encendido del testigo correspondiente en el cuadro de a bordo confirma la activación del alumbrado seleccionado.

El cuadro de a bordo tiene retroiluminación permanente. Por tanto, la iluminación del cuadro de a bordo no está asociada al encendido de las luces.

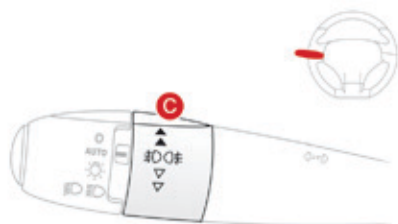

Modelo con faros antiniebla y luz antiniebla trasera

C. Anillo de selección de las luces antiniebla. Funcionan junto con las luces de cruce o de carretera.



Luces antiniebla delanteras y trasera

Gire el anillo **C**:

- ☞ Hacia delante, una vez para encender los faros antiniebla.
- ☞ Hacia delante, una segunda vez para encender la luz antiniebla trasera.
- ☞ Hacia atrás, una vez para apagar la luz antiniebla trasera.
- ☞ Hacia atrás, una segunda vez para apagar los faros antiniebla.

Si se produce el corte automático de las luces (con modelo AUTO) o al apagar manualmente las luces de cruce, los antinieblas y las luces de posición permanecerán encendidos.

- ☞ Gire el anillo hacia atrás para apagar las luces antiniebla; las luces de posición también se apagarán.



Con tiempo claro o lluvioso, tanto de día como de noche, está prohibido circular con los faros antiniebla o la luz antiniebla trasera encendidos. En estas situaciones, la potencia del haz de luz puede deslumbrar a los demás conductores.

No olvide apagar los faros antiniebla y la luz antiniebla trasera en cuanto dejen de ser necesarios.




Olvido de apagar las luces

Al cortar el contacto todas las luces se apagan automáticamente, salvo si el alumbrado de acompañamiento automático está activado.

Si, después de cortar el contacto, se acciona manualmente el encendido de las luces, la activación de una señal sonora al abrir una puerta delantera avisa al conductor de que ha olvidado apagar las luces del vehículo.

Alumbrado de acompañamiento manual

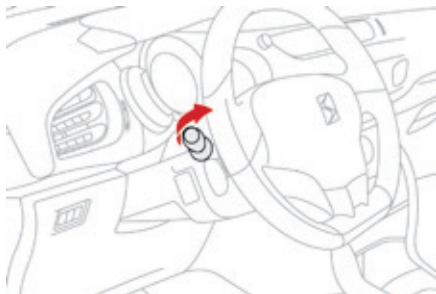

El encendido temporal de las luces de cruce después de haber cortado el contacto facilita la salida del vehículo en condiciones de luminosidad reducida.

Activación

- ☞ Con el contacto cortado, haga una "ráfaga" con el mando de luces.
- ☞ Una nueva "ráfaga" interrumpe la función.

Interrupción

El alumbrado de acompañamiento manual se interrumpe automáticamente pasado un tiempo.

Encendido automático de las luces



Las luces de posición y de cruce se encienden automáticamente, sin que el conductor intervenga, en caso de detectar poca luminosidad exterior o en determinadas condiciones de activación de los limpiaparabrisas.

Cuando la luminosidad vuelve a ser suficiente o al parar los limpiaparabrisas, estas luces se apagan automáticamente y las luces diurnas se encienden.

Activación

- ☞ Gire el anillo hasta la posición **"AUTO"**. La activación de la función se confirma mediante la indicación de un mensaje.

Parada

- ☞ Ponga el anillo en una posición distinta de **"AUTO"**. La neutralización de la función se confirma mediante la indicación de un mensaje.

Anomalía de funcionamiento

SERVICE

En caso de producirse un fallo de funcionamiento del sensor de luminosidad, las luces se encienden, este testigo aparece en el cuadro de a bordo y/o se indica un mensaje en la pantalla, acompañado de una señal sonora.

Consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado.

Alumbrado de acompañamiento automático

Cuando la función de encendido automático de las luces está activada, las luces de cruce permanecen encendidas al cortar el contacto cuando la luminosidad es reducida.

Programación


La activación o neutralización, así como la duración del alumbrado de acompañamiento, pueden seleccionarse desde el menú de configuración del vehículo (salvo pantalla monocroma A para la que la duración es fija: 60 s).



Con niebla o nieve, el sensor de luminosidad puede detectar suficiente luminosidad. En ese caso, las luces no se encenderán automáticamente. No cubra el sensor de luminosidad, asociado al sensor de lluvia, situado en el centro del parabrisas detrás del retrovisor interior. De lo contrario, las funciones asociadas no funcionarán.

Luces diurnas de LED


Este alumbrado diurno, firma del vehículo, está compuesto por dos juegos de seis diodos electroluminiscentes (LED) situados en los absorbedores verticales, bajo cada faro.

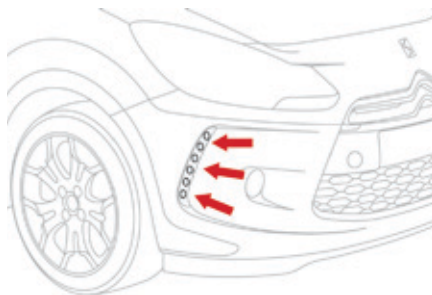

Al arrancar el vehículo de día, las luces diurnas se encienden automáticamente si el mando de luces está en posición "0" o "AUTO".

Al encenderse las luces de posición, cruce o carretera de forma manual o automática, las luces diurnas se apagan.

Reglaje de los faros

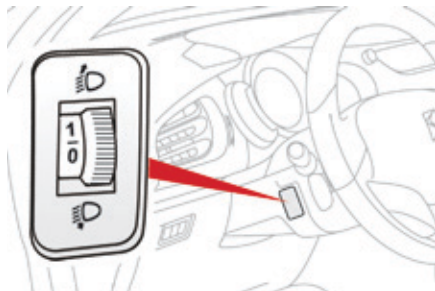

Para no molestar a los demás usuarios de la vía, los faros deben estar regulados en altura, en función de la carga del vehículo.

- 0. Conductor solo o conductor + acompañante
- Reglaje intermedio
- 1. 5 personas
- 5 personas + carga en el maletero
- 2. Conductor solo + carga máxima autorizada en el maletero


Esta posición es suficiente para no deslumbrar. Las posiciones superiores pueden limitar el área iluminada por los faros.

i Reglaje inicial en posición "0".

Viajes al extranjero

Luces delanteras LED/Xenón

Para conducir en un país en el que el sentido de circulación es inverso al del país de comercialización del vehículo, es necesario adaptar el reglaje de las luces de cruce para no deslumbrar a los conductores de los vehículos que circulan en sentido inverso.

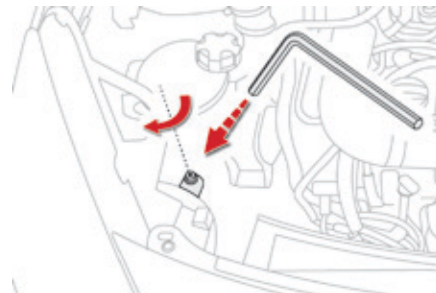

- i** Levante el capó motor para acceder al tornillo de reglaje (un tornillo por faro).
- i** Inserte una llave hexagonal macho adaptada (no incluida) en la ranura hexagonal del tornillo.
- i** Gire la llave media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

i A su regreso, no olvide restablecer el reglaje inicial de los faros efectuando estas operaciones en sentido inverso.


Mandos de limpiaparabrisas y limpialuneta

El limpiaparabrisas y el limpialuneta han sido concebidos para mejorar progresivamente la visibilidad del conductor en función de las condiciones meteorológicas.


Programas

Existen distintos modos de mando automático del limpiaparabrisas y el limpialuneta, disponibles según las siguientes opciones:

- Barrido automático del limpiaparabrisas delantero.
- Limpieza de la luneta trasera al introducir la marcha atrás.

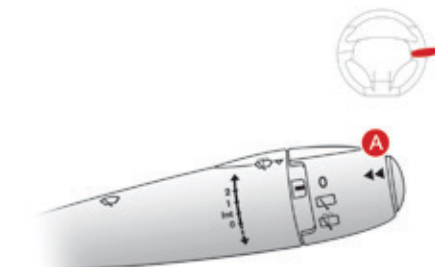

Modelo sin barrido automático

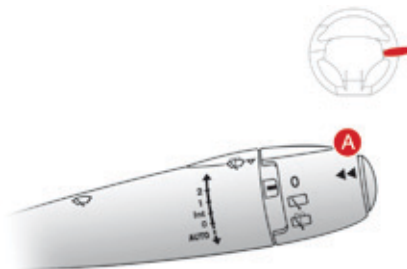

Modelo con barrido automático


Mandos manuales

El conductor acciona directamente el limpiaparabrisas y el limpialuneta utilizando el mando **A** y el anillo **B**.

Limpiaparabrisas

A. Mando de selección de la cadencia de barrido.

2	Rápido (fuertes precipitaciones)
1	Normal (lluvia moderada)
Int	Intermitente (proporcional a la velocidad del vehículo)
0	Parado
↓	Por impulsos (accionando el mando hacia abajo y soltándolo)
0	
AUTO ↓	Automático y a continuación por impulsos (ver apartado correspondiente)

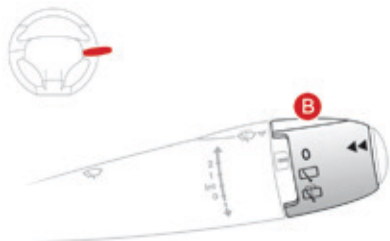

Limpialuneta

 En caso de nieve o granizo intenso, y si se circula con un portabicicletas montado en el portón trasero, neutralice barrido automático del limpiaventana desde el menú de configuración de la pantalla multifunción.

B. Anillo de selección del limpiaventana:

0

Parado



Barrido intermitente



Lavaluneta con barrido (funciona durante un tiempo determinado)

Marcha atrás

Si, al introducir la marcha atrás, el limpiaparabrisas delantero está funcionando, el limpiaventana se pondrá en marcha.

Programación

Esta función se puede activar o neutralizar desde el menú de configuración del vehículo. La función está activada por defecto.

Lavaparabrisas

Tire del mando del limpiaparabrisas hacia el volante. El lavaparabrisas y el limpiaparabrisas funcionan durante un tiempo determinado.

Barrido automático del limpiaparabrisas

El barrido del limpiaparabrisas funciona automáticamente, sin que intervenga el conductor, cuando el sistema detecta lluvia (mediante el sensor situado detrás del retrovisor interior), adaptando su velocidad a la intensidad de las precipitaciones.



Activación

La función se activa manualmente impulsando el mando **A** hacia la posición **"AUTO"**.



La activación se confirma por el encendido de este testigo en el cuadro de a bordo y un mensaje en la pantalla multifunción.



Neutralización

La función se neutraliza manualmente desplazando el mando **A** hacia arriba y volviendo a colocarlo en la posición **"0"**.



La neutralización se confirma por el apagado del testigo en el cuadro de a bordo y por un mensaje en la pantalla multifunción.



Cuando el contacto ha permanecido cortado durante más de un minuto, es necesario volver a activar el barrido automático impulsando hacia abajo el mando **A**.

Anomalía de funcionamiento

Si se produce un fallo de funcionamiento del barrido automático, el limpiaparabrisas funciona en modo intermitente.


Llévelo a revisar a la Red CITROËN o a un taller cualificado.

 No cubra el sensor de lluvia, asociado al sensor de luminosidad y situado en el centro del parabrisas detrás del retrovisor interior.

Para lavar el vehículo en un túnel de autolavado, neutralice el barrido automático.

En invierno, se aconseja esperar a que el parabrisas se deshiele por completo antes de accionar el barrido automático.

Posición vertical del limpiaparabrisas delantero

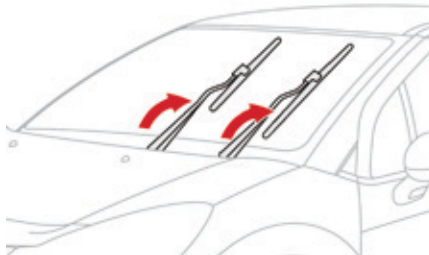


Esta posición permite levantar las escobillas para el estacionamiento en invierno o para poder limpiarlas o cambiarlas sin dañar el capó. En el siguiente minuto después de cortar el contacto, cualquier acción en el mando del limpiaparabrisas posiciona las escobillas en vertical.

Para volver a colocar las escobillas después de la intervención, ponga el contacto y manipule el mando.

 Para conservar la eficacia de los limpiaparabrisas con escobillas planas, le aconsejamos que:

- Las manipule con cuidado.
- Las limpie con regularidad con agua jabonosa.
- No las utilice para sujetar un cartón sobre el parabrisas.
- Las sustituya en cuanto muestren los primeros signos de desgaste.

Luz de techo

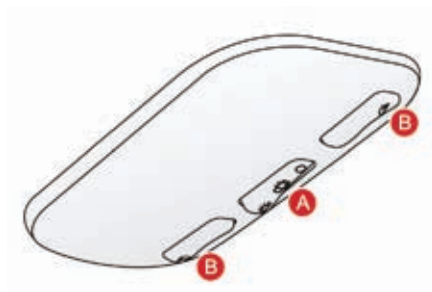

A. Luz de techo

B. Lectores de mapa

Luz de techo



En esta posición, la luz de techo se enciende progresivamente:

- Al desbloquear el vehículo.
- Al sacar la llave de contacto.
- Al abrir una puerta.
- Al accionar el botón de cierre del mando a distancia para localizar el vehículo.

Se apaga progresivamente:

- Al bloquear el vehículo.
- Al poner el contacto.
- 30 segundos después del cierre de la última puerta.



Apagada permanentemente.



Encendida permanentemente.



Con el modo "encendida permanentemente", el tiempo de encendido varía:

- Con el contacto cortado, aproximadamente diez minutos.
- En modo economía de energía, aproximadamente treinta segundos.
- Con el motor en marcha, sin límite de tiempo.

Lectores de mapa



Con el contacto puesto, accione el interruptor correspondiente.

Iluminación ambiental

El encendido tamizado de las luces del habitáculo facilita la visibilidad en el vehículo cuando la luminosidad es reducida.



Encendido

Por la noche, las luces de la zona de los pies y del portaobjetos situado en el centro del tablero de a bordo se encienden automáticamente al encender las luces de posición.

Apagado

La iluminación ambiental se apaga automáticamente al apagar las luces de posición. También puede apagarse manualmente utilizando el botón del reóstato de iluminación del cuadro de a bordo.

- ☞ Con las luces encendidas, pulse varias veces el botón izquierdo del cuadro de a bordo para reducir progresivamente la intensidad luminosa del puesto de conducción.
- ☞ Pulse una vez más para reducir la intensidad luminosa al mínimo y apagar la iluminación ambiental.

Iluminación del maletero



Se enciende y se apaga automáticamente al abrir y cerrar el maletero.



El tiempo de encendido varía según la situación:


- con el contacto cortado, aproximadamente diez minutos;
- en modo economía de energía, aproximadamente treinta segundos;
- con el motor en marcha, sin límite de tiempo.

006

Seguridad



Indicadores de dirección

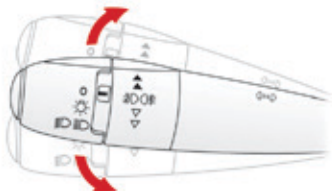

- ☞ Izquierda: baje el mando de luces hasta rebasar el punto de resistencia.
- ☞ Derecha: levante el mando de luces hasta rebasar el punto de resistencia.

Tres parpadeos

- ☞ Pulse el mando hacia arriba o hacia abajo, sin rebasar el punto de resistencia. Los indicadores de dirección parpadearán tres veces.

Señal de emergencia



Sistema de alerta visual a través de los indicadores de dirección para prevenir a los demás usuarios de la vía en caso de avería, de remolcado o de accidente de un vehículo.

- ☞ Pulse este botón; los indicadores de dirección parpadearán.

Puede funcionar con el contacto cortado.


Encendido automático de las luces de emergencia

En una frenada de urgencia, en función de la deceleración, las luces de emergencia se encienden automáticamente.

Se apagan automáticamente al volver a acelerar.

- ☞ También pueden apagarse pulsando el botón.


Claxon

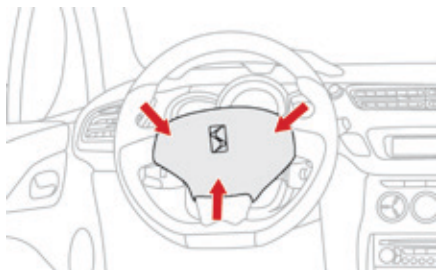

Sistema de alerta sonora para avisar a los demás usuarios de la vía de un peligro inminente.

☞ Presione uno de los radios del volante.

Llamada de urgencia o de asistencia

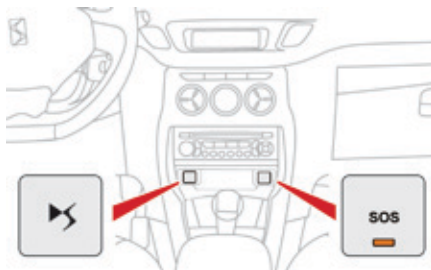

Este dispositivo permite realizar una llamada de urgencia o de asistencia a los servicios de emergencia o a la plataforma (servicios operados por la Asistencia CITROËN).

Para más detalles relativos a la utilización de este equipamiento, consulte el apartado "Audio y telemática".

Detección de subinflado

Sistema que controla automáticamente la presión de los neumáticos durante la circulación.

El sistema vigila la presión de los cuatro neumáticos, desde el momento en que el vehículo se pone en movimiento.

Compara la información proporcionada por los sensores de velocidad de las ruedas con los **valores de referencia, que se deben reinicializar cada vez que se ajuste la presión de los neumáticos o cada vez que se sustituya una rueda.**

El sistema activa una alerta cuando detecta que la presión de inflado de uno o varios neumáticos es insuficiente.



El sistema de detección de subinflado no sustituye la atención del conductor. Este sistema no le exige de controlar mensualmente la presión de inflado de los neumáticos (incluida la rueda de repuesto) así como antes de realizar un trayecto largo.

Circular con algún neumático poco inflado degrada la adherencia a la vía, aumenta la distancia de frenada y provoca el desgaste prematuro de los neumáticos, especialmente en condiciones de circulación severas (carga importante, alta velocidad, trayectos largos).



Circular con algún neumático poco inflado aumenta el consumo de combustible.



Los valores de presión de inflado prescritos para el vehículo se indican en la etiqueta de presión de los neumáticos.

Ver apartado "Elementos de identificación".

El control de la presión de los neumáticos se debe efectuar "en frío" (con el vehículo parado desde hace una hora o después de un trayecto inferior a 10 km efectuado a velocidad moderada).

En caso contrario (en caliente), añada 0,3 bares a los valores indicados en la etiqueta.

Alerta de subinflado



Se indica mediante el encendido fijo de este testigo, acompañado de una señal sonora y de la indicación de un mensaje.

- ☞ Reduzca inmediatamente la velocidad y evite realizar giros de volante y frenadas bruscos.
- ☞ Detenga el vehículo lo antes posible, cuando las condiciones de circulación lo permitan.



La pérdida de presión detectada no siempre supone una deformación visible del neumático. No se conforme con realizar un control visual.

- ☞ Si dispone de un compresor (por ejemplo el del kit de reparación provisional de neumáticos) controle en frío la presión de los cuatro neumáticos. Si no le es posible realizar este control de forma inmediata, circule prudentemente a velocidad reducida.

o

- ☞ En caso de pinchazo, utilice el kit de reparación provisional de neumáticos o la rueda de repuesto (según versión).




La alerta permanece activada hasta la reinicialización del sistema.

Reinicialización


Es necesario reinicializar el sistema después de realizar cualquier ajuste en la presión de uno o varios neumáticos, y después de cambiar una o varias ruedas.

En el pilar central, en el lado izquierdo, hay una etiqueta en la que se recuerda esta información.

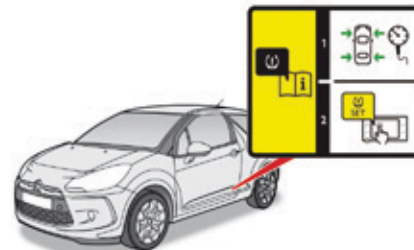

Antes de reinicializar el sistema, asegúrese de que la presión de los cuatro neumáticos se adapta a las condiciones de utilización del vehículo y es conforme a las recomendaciones inscritas en la etiqueta de presión de los neumáticos.
El sistema de detección de subinflado no detecta si la presión es errónea en el momento de la reinicialización.

La solicitud de reinicialización del sistema se efectúa con el **contacto puesto** y el vehículo parado, a través del menú de configuración del vehículo.

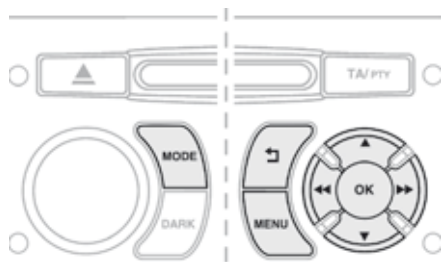


Pantalla monocroma A

- ☞ Pulse la tecla **MENU** para acceder al menú general.
- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼" para seleccionar el menú **Config. vehículo** y luego valide mediante **OK**.
- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼" para seleccionar el menú **"Reinici. inflado"**, y luego valide mediante **OK**.
Aparece un mensaje para confirmar la solicitud.
- ☞ Confirme mediante la tecla **OK**.

Pantalla monocroma C

- ☞ Pulse la tecla **MENU** para acceder al menú general.
- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼" para seleccionar el menú **"Personalización-configuración"** luego valide mediante **OK**.
- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼" para seleccionar el menú **"Definir los parámetros del vehículo"** y luego valide mediante **OK**.

- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼" para seleccionar el menú **"Inflado de los neumáticos"**, y luego el menú **"Reinicialización"** y confirme pulsando la tecla **OK**.
Un mensaje confirma la reinicialización.

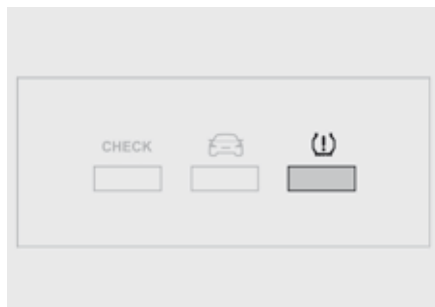

Pantalla táctil

- ☞ Pulse la tecla **MENU**.
- ☞ Seleccione el menú "**Conducción**".
- ☞ En la página secundaria, seleccione "**Inicialización del subinflado**".

Aparece un mensaje para confirmar la solicitud de reinicialización.

- ☞ Seleccione "**Sí**" o "**No**" y luego valide.
- Un mensaje confirma la reinicialización.

El sistema considera los nuevos parámetros de presión registrados como valores de referencia.



La alerta de subinflado solo es fiable si se solicita la reinicialización del sistema con la presión de las cuatro ruedas correctamente ajustada.



Cadenas para nieve

El sistema no debe reiniciarse después de un montaje o desmontaje de las cadenas para nieve.

Anomalía de funcionamiento



SERVICE

Cuando se detecta un fallo de funcionamiento en el sistema, el testigo de subinflado parpadea y a continuación permanece fijo, y el testigo de servicio se enciende.

En tal caso, la vigilancia del subinflado de los neumáticos no está garantizada.

Lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para la revisión del sistema.



Después de realizar cualquier intervención en el sistema, es necesario comprobar la presión de los cuatro neumáticos y a continuación reinicializarlo.

Sistemas de asistencia a la frenada

Conjunto de sistemas complementarios destinados a ayudarle a frenar con total seguridad y de manera óptima en situaciones de emergencia:

- Sistema antibloqueo de las ruedas (ABS).
- Repartidor electrónico de frenada (REF).
- Ayuda a la frenada de urgencia (AFU).

Sistema de antibloqueo de las ruedas y repartidor electrónico de frenada

Sistemas asociados que incrementan la estabilidad y manejabilidad del vehículo al frenar, especialmente en firme deteriorado o deslizante.

Activación

El sistema de antibloqueo interviene automáticamente cuando hay riesgo de bloqueo de las ruedas.

El funcionamiento normal del sistema ABS puede manifestarse mediante ligeras vibraciones del pedal del freno.



En caso de frenada de urgencia, pise el pedal con firmeza y no lo suelte en ningún caso.

Anomalía de funcionamiento



El encendido de este testigo, acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla, indica un fallo de funcionamiento del sistema de antibloqueo que podría provocar la pérdida del control del vehículo en una frenada.



El encendido de este testigo, junto con el de los testigos **STOP** y **ABS**, acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla, indica un fallo de funcionamiento del repartidor electrónico de frenada que podría provocar la pérdida del control del vehículo en una frenada.

Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles.

En ambos casos, consulte en la Red CITROËN o en un taller cualificado.



En caso de cambiar las ruedas (neumáticos y llantas), asegúrese de que éstas sean conformes con las prescripciones del fabricante.



Sistemas de control de la trayectoria

Ayuda a la frenada de urgencia

Sistema que permite, en caso de emergencia, alcanzar más rápidamente la presión óptima de frenos, y por tanto, reducir la distancia de frenado.

Activación

Se activa en función de la velocidad con que se pisa el pedal de freno. Esto se traduce en una disminución de la resistencia del pedal y un aumento de la eficacia de la frenada.



En caso de frenada de urgencia, pise el pedal con firmeza y no lo suelte en ningún caso.

Antipatinado de las ruedas (ASR) y control dinámico de estabilidad (CDS)

El antipatinado de las ruedas optimiza la motricidad para evitar el patinado de las ruedas, actuando sobre los frenos de las ruedas motrices y en el motor.

El control dinámico de estabilidad actúa sobre el freno de una o varias ruedas y en el motor para inscribir el vehículo en la trayectoria deseada por el conductor, dentro del límite de las leyes de la física.


Activación

Estos sistemas se activan automáticamente al arrancar el vehículo.

En caso de detectar problemas de adherencia o de trayectoria, estos sistemas se ponen en funcionamiento.



Su activación se indica mediante el parpadeo de este testigo en el cuadro de a bordo.

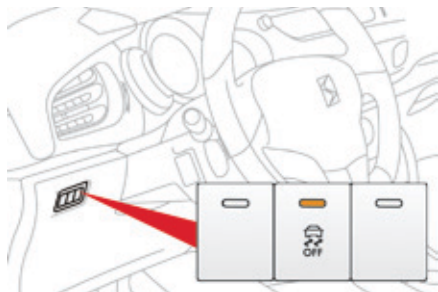

Neutralización

En condiciones extremas (nieve profunda, barro...), en caso de arranque infructuoso, puede ser útil neutralizar puntualmente los sistemas para que las ruedas patinen y recuperar así la adherencia.

- ☞ Pulse este botón, situado bajo el volante en el lado izquierdo.

El encendido del piloto del botón indica la neutralización de los sistemas.

Reactivación

Estos sistemas se reactivan automáticamente después de cortar el contacto o a partir de 50 km/h, salvo con motores gasolina 1,6 l (THP 155, THP 150, THP 160) y RACING.

- ☞ Pulse de nuevo este botón para reactivarlos manualmente.

Anomalía de funcionamiento



El encendido de este testigo en el cuadro de a bordo y del piloto del botón, acompañado de una señal sonora y de un mensaje, indica un fallo de funcionamiento de estos sistemas.

Acuda a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.



Los sistemas CDS/ASR ofrecen un incremento de la seguridad en conducción normal, pero ello no debe incitar al conductor a correr riesgos adicionales o a circular a velocidades demasiado elevadas.

El funcionamiento de estos sistemas está garantizado en la medida en que se respeten las preconizaciones del fabricante en lo relativo a:

- las ruedas (neumáticos y llantas);
- los componentes del sistema de frenos;
- los componentes electrónicos;
- los procedimientos de montaje e intervención.

Después de un choque, lleve a revisar los sistemas a la red CITROËN o a un taller cualificado.


Active City Brake

Active City Brake es una función de ayuda a la conducción que tiene el objetivo de evitar la colisión frontal o reducir la velocidad de impacto si el conductor no interviene o si su intervención no es suficiente (pisa demasiado suave el pedal del freno).

Este sistema ha sido concebido para mejorar la seguridad de conducción. Es responsabilidad del conductor vigilar el estado de la circulación y evaluar la distancia y la velocidad relativa de los demás vehículos. Active City Brake no sustituye, en ningún caso, la vigilancia del conductor.

No mire el sensor láser con un instrumento óptico (lupa, microscopio...) a una distancia inferior a 10 centímetros, ya que podría sufrir lesiones oculares.

Principio

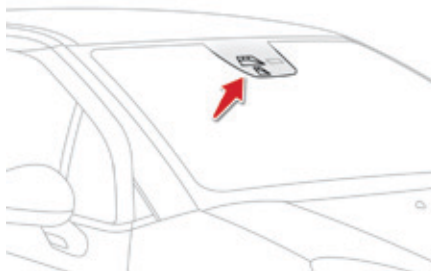

Gracias a un sensor láser situado en la parte superior del parabrisas, este sistema detecta a los vehículos que circulan en su mismo sentido de circulación o que se encuentran parados delante del vehículo.

Si es necesario, la frenada del vehículo se activa automáticamente para evitar la colisión con el vehículo que le precede.

La frenada automática es más tardía de la que podría realizar el conductor en caso de riesgo elevado de colisión.

Condiciones de activación

Active City Brake funciona si se dan las siguientes condiciones:

- El contacto está puesto.
- El vehículo está en marcha adelante.
- La velocidad está comprendida entre 5 y 30 km/h aproximadamente.
- Los sistemas de asistencia a la frenada (ABS, REF, AFU) funcionan correctamente.
- Los sistemas de control de la trayectoria (ASR, CDS) no están neutralizados y funcionan correctamente.
- El vehículo no se encuentra en una curva cerrada.
- El sistema no se ha activado en los diez últimos segundos.

Funcionamiento

Cuando el vehículo se acerca demasiado o demasiado rápido al vehículo que le precede, el sistema activa automáticamente la frenada para evitar la colisión.

En este caso, se indicará un mensaje de alerta. Las luces de emergencia del vehículo se encienden para avisar a los demás conductores.

La colisión podrá evitarse automáticamente si la diferencia de velocidad entre su vehículo y el que le precede no excede de 15 km/h. Superado este umbral, el sistema hará lo posible para evitar o reducir el impacto disminuyendo la velocidad de impacto.

La frenada automática puede provocar la parada completa del vehículo si la situación lo requiere.

En este caso, se realiza un mantenimiento temporal en parada del vehículo (durante 1,5 segundos aproximadamente) para permitir al conductor retomar el control pisando el pedal del freno.

 La activación del sistema puede provocar un calado del motor, salvo si el conductor desembraga lo suficientemente rápido durante la frenada automática.

 Durante la frenada automática, el conductor sigue teniendo la posibilidad de accionar una deceleración mayor que la realizada por el sistema, pisando con firmeza el pedal del freno.

 Después de un choque, el sistema se pone automáticamente en defecto y deja de funcionar. Deberá acudir a la red CITROËN o a un taller cualificado para que el sistema vuelva a estar operativo.

Neutralización

La neutralización del sistema se efectúa a través del menú de configuración del vehículo, al cual se puede acceder con el contacto puesto.

Su estado se memoriza al cortar el contacto.

 Cuando el sistema está neutralizado, aparece un mensaje cada vez que se utiliza de nuevo el vehículo para indicárselo.

Con la pantalla monocroma C

Personalización-configuración

Definir los parámetros del vehículo

Configuración pantalla

Elección del idioma      

- ☞ Pulse la tecla **MENU** para acceder al menú general.
- ☞ Seleccione "**Personalización - Configuración**".
- ☞ Seleccione "**Definir los parámetros vehículo**".
- ☞ Seleccione "**Ayuda a la conducción**".
- ☞ Seleccione "**Frenada automática de emergencia: OFF**" o "**Frenada automática de emergencia: ON**".
- ☞ Pulse las teclas "◀" o "▶" para marcar o deseleccionar la casilla respectivamente para activar o neutralizar el sistema.
- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼", y luego la tecla **OK** para seleccionar la casilla "**OK**" y validar o la tecla **Volver** para anular.

Con la pantalla táctil



- ☞ Pulse la tecla **"MENU"**.
- ☞ Seleccione el menú "**Conducción**".
- ☞ En la página secundaria, seleccione "**Configuración del vehículo**".
- ☞ Seleccione la pestaña "**Ayuda a la conducción**".
- ☞ Seleccione o deseccione la casilla "**Frenada de emergencia automática**" para activar o neutralizar respectivamente el sistema.
- ☞ Valide.

Límites de funcionamiento

El sistema solo detecta los vehículos parados o en movimiento que se encuentran en el mismo sentido de circulación.



No detecta vehículos pequeños (bicicletas, motos), peatones o animales ni objetos inmóviles no reflectantes.

El sistema no se activa o se interrumpe cuando el conductor:

- pisa firmemente el acelerador;
- o gira bruscamente el volante (maniobra de esquivación).



Cuando las condiciones meteorológicas son adversas (lluvias extremadamente intensas, nieve, niebla, granizo...), la distancia de frenada aumenta, lo que podría reducir la capacidad del sistema para evitar una colisión. Por lo tanto, el conductor debe estar especialmente atento.



No deje nunca que se acumule nieve sobre el capó ni que ningún objeto supere el capó o la parte delantera del techo, ya que podría entrar en el campo de visión del sensor e interferir en la detección.

Anomalías de funcionamiento

Anomalía del sensor

El funcionamiento del sensor láser puede verse perturbado por la acumulación de suciedad o la aparición de vaho en el parabrisas. En tal caso, se alerta al conductor mediante la indicación de un mensaje.

Utilice la función desempañado del parabrisas y limpie con regularidad la zona del parabrisas que está frente al sensor.



No pegue ni fije ningún objeto en el parabrisas delante del sensor.

Anomalía del sistema

En caso de fallo de funcionamiento del sistema, se alertará al conductor mediante una señal sonora y la indicación del mensaje **"Defecto sistema de frenada automática"**. Lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.



En caso de impacto en el parabrisas a la altura del sensor, neutralice el sistema y contacte con la red CITROËN o con un taller cualificado para sustituir el parabrisas.



No desmonte nunca el captador ni efectúe reglajes o pruebas con el mismo. Únicamente deberán intervenir en él la red CITROËN o un taller cualificado.



En caso de instalar un remolque o cuando el vehículo es objeto de un remolcado, es necesario neutralizar el sistema.


Cinturones de seguridad

Cinturones de seguridad delanteros

Los cinturones de seguridad delanteros están equipados con un sistema de pretensión pirotécnica y con limitador de esfuerzo.

Este sistema mejora la seguridad en las plazas delanteras durante los choques frontales y laterales. En función de la importancia del choque, el sistema de pretensión pirotécnica tensa instantáneamente los cinturones contra el cuerpo de los ocupantes.

Los cinturones con pretensión pirotécnica están activos cuando el contacto está puesto. El limitador de esfuerzo atenúa la presión del cinturón contra el tórax del ocupante, mejorando así su protección.

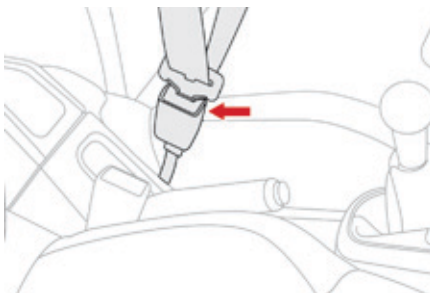

Abrochado

- ☞ Tire de la correa e inserte la hebilla en el cierre.
- ☞ Compruebe que el cinturón está correctamente abrochado tirando con firmeza de la correa.

Desabrochado

- ☞ Presione el botón rojo del cierre.
- ☞ Acompañe el cinturón mientras se recoge.


Testigo de cinturón desabrochado



Al poner el contacto, este testigo se enciende en el cuadro de a bordo cuando el conductor y/o el acompañante no se han abrochado el cinturón de seguridad.

A partir de aproximadamente 20 km/h, este testigo parpadea durante 2 minutos, acompañado de una señal sonora creciente. Pasados esos dos minutos, el testigo permanece encendido hasta que el conductor y/o el acompañante se abrochen el cinturón de seguridad.

Cinturones de seguridad traseros

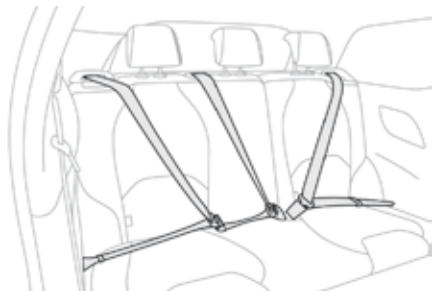

Las plazas traseras están equipadas, cada una de ellas, con un cinturón de seguridad con carrete enrollador, provisto de tres puntos de anclaje.

Abrochado

- ☞ Tire de la correa e inserte la hebilla en el cierre.
- ☞ Compruebe que el cinturón está correctamente abrochado tirando con firmeza de la correa.

Desabrochado

- ☞ Presione el botón rojo del cierre.
- ☞ Acompañe el cinturón mientras se recoge.



El conductor debe asegurarse antes de iniciar la marcha de que los pasajeros utilizan correctamente los cinturones de seguridad y de que todos ellos están bien abrochados. Independientemente de la plaza del vehículo, abróchese siempre el cinturón de seguridad, incluso para trayectos cortos.

No invierta las correas de cinturón, ya que si no, estas no cumplirían completamente su función.

Los cinturones de seguridad están equipados con un carrete que permite que la longitud de la correa se ajuste automáticamente a la morfología del pasajero. El cinturón se recoge automáticamente cuando no se utiliza.

Antes y después de su uso, asegúrese de que el cinturón está correctamente enrollado. La parte baja de la correa debe estar colocada lo más abajo posible sobre la pelvis. La parte alta debe pasar por el hueco del hombro.

Los carretes están equipados con un dispositivo de bloqueo automático si se produce una colisión, una frenada de urgencia o en caso de vuelco del vehículo. Puede desbloquear el dispositivo tirando con firmeza de la correa y soltándola para que ésta se enrolle ligeramente.

Para ser eficaz, un cinturón de seguridad:

- debe estar tensado lo más cerca posible del cuerpo;
- debe colocarse tirando por delante del cuerpo con un movimiento regular, comprobando que no quede torcido;
- debe sujetar a una sola persona;
- no debe presentar cortes ni estar deshilachado;
- no debe transformarse ni modificarse para no alterar su eficacia.

Debido a las recomendaciones de seguridad vigentes, para realizar cualquier intervención en los cinturones de seguridad del vehículo, acuda a un taller cualificado que disponga de la competencia y el material adecuado; lo que la red CITROËN puede proporcionarle.

Lleve a revisar periódicamente los cinturones de seguridad a la red CITROËN o a un taller cualificado, en particular, si las correas presentan signos de deterioro.

Limpie las correas del cinturón con agua y jabón o con un producto limpiador textil, a la venta en la red CITROËN.

Después de abatir o desplazar un asiento o la banqueta trasera, asegúrese de que el cinturón queda correctamente colocado y enrollado.

Recomendaciones para los niños

Utilice un asiento para niño adaptado si el pasajero tiene menos de 12 años o mide menos de un metro y cincuenta centímetros.

Nunca utilice el mismo cinturón para sujetar a varias personas.

Nunca lleve a un niño en sus rodillas.

Para más información, consulte el apartado "Sillas infantiles".

En caso de choque

En función del tipo y de la importancia del impacto, el dispositivo pirotécnico se activa antes del despliegue de los airbags y con independencia de ellos. La activación de los pretensores va acompañada de un ligero desprendimiento de humo inofensivo y de un ruido, debidos a la activación de la carga pirotécnica integrada en el sistema. En cualquier caso, el testigo de airbag se enciende.

Después de sufrir una colisión, lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para revisar y, en su caso, sustituir el sistema de los cinturones de seguridad.

Airbags

Sistema diseñado para contribuir a reforzar la seguridad de los ocupantes (excepto del pasajero trasero central) en caso de colisiones violentas. Los airbags completan la acción de los cinturones de seguridad equipados con limitador de esfuerzo (excepto para el pasajero trasero central).


Los detectores electrónicos registran y analizan los choques frontales y laterales producidos en las zonas de detección de impacto:

- En caso de choque violento, los airbags se despliegan instantáneamente y contribuyen a una mayor protección de los ocupantes del vehículo (excepto del pasajero trasero central). Inmediatamente después del choque, los airbags se desinflan rápidamente para no obstaculizar la visibilidad o la posible salida de los ocupantes.
- En caso de choque poco violento, de impacto en la parte trasera y en determinadas condiciones de vuelco, los airbags podrían no desplegarse. En estas situaciones, el cinturón de seguridad es el único que contribuye a garantizar su protección.



Los airbags no funcionan con el contacto cortado.

Este equipamiento solo se despliega una vez. Si se produce un segundo choque (durante el mismo accidente o en otro), el airbag no se disparará.

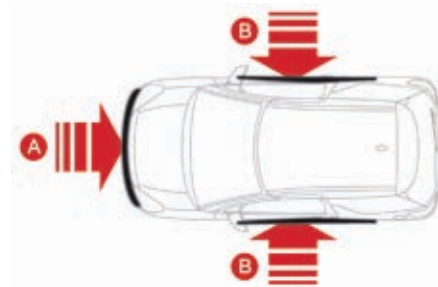

Zonas de detección de choque

A. Zona de impacto frontal


B. Zona de impacto lateral



La activación de uno o varios airbags va acompañada de un ligero desprendimiento de humo y de un ruido producidos por la activación de la carga pirotécnica integrada en el sistema. Este humo no es nocivo, pero puede ser irritante para las personas sensibles. El ruido de la detonación asociado a la activación de uno o varios airbags puede ocasionar una ligera disminución de la capacidad auditiva durante un breve lapso de tiempo.



Airbags frontales

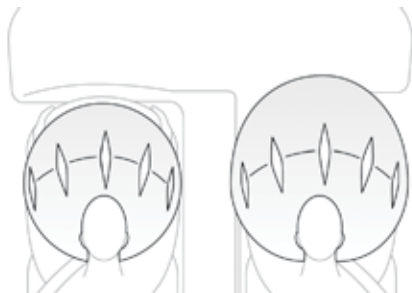

Sistema que, en caso de choque frontal violento, protege al conductor y al acompañante limitando los riesgos de traumatismo en la cabeza y el tórax.


El airbag del conductor está implantado en el centro del volante y el del acompañante, en el salpicadero, encima de la guantera.

Activación

Estos airbags se despliegan en caso de choque frontal violento en toda o parte de la zona de impacto frontal **A**, en el eje longitudinal del vehículo, en un plano horizontal y en sentido de delante hacia atrás del vehículo.

El airbag frontal del acompañante no se desplegará si está neutralizado.

El airbag frontal se interpone entre la cabeza y el tórax del ocupante delantero del vehículo y el salpicadero para amortiguar su proyección hacia adelante.

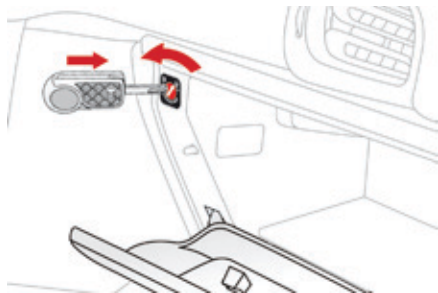

Neutralización

Solo puede neutralizarse el airbag frontal del acompañante:

- ☞ **Con el contacto cortado**, introduzca la llave en el mando de neutralización del airbag del acompañante.
- ☞ Gírela hasta la posición **"OFF"**.
- ☞ A continuación, retírela manteniendo esa misma posición.



Este testigo se enciende en el cuadro de a bordo al poner el contacto y mientras el airbag esté neutralizado.



Para garantizar la seguridad de su hijo, neutralice siempre el airbag frontal del acompañante cuando instale un asiento infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en el asiento delantero. De lo contrario, el niño correrá el riesgo de sufrir lesiones graves e incluso de muerte si se desplegara el airbag.

Reactivación


En cuanto retire la silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha", gire el mando hasta la posición **"ON"** para activar de nuevo el airbag y garantizar así la seguridad del acompañante en caso de choque.

Anomalía de funcionamiento



Si este testigo se enciende en el cuadro de a bordo, consulte imperativamente con la red CITROËN o con un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema. Los airbags podrían no dispararse en caso de choque violento.

Airbags laterales

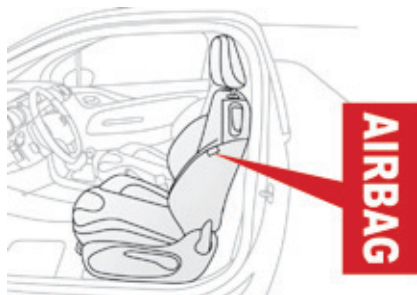


Sistema que protege, en caso de choque lateral violento, al conductor y al acompañante para limitar los riesgos de traumatismo en el busto, entre la cadera y el hombro. Los airbags laterales están integrados en el armazón del respaldo del asiento, en el lado de la puerta.

Activación

Se disparan unilateralmente en caso de choque lateral violento en toda o parte de la zona de impacto lateral **B**, que se produzca perpendicularmente al eje longitudinal del vehículo en un plano horizontal y en sentido de fuera hacia dentro del vehículo.

El airbag lateral se interpone entre la cadera y el hombro del ocupante delantero del vehículo y el panel de puerta correspondiente.

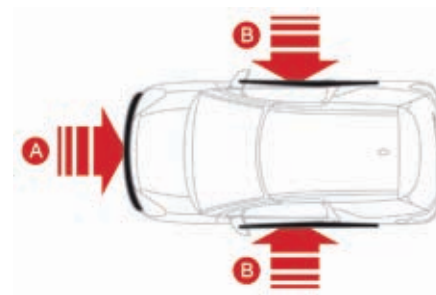

Zonas de detección de choque

- A.** Zona de impacto frontal
- B.** Zona de impacto lateral

Airbags de cortina

Sistema que contribuye a reforzar la protección del conductor y de los pasajeros (excepto al pasajero trasero central) en caso de choque lateral violento, limitando el riesgo de traumatismo en el lateral de la cabeza.

Los airbags de cortina están integrados en los montantes y en la parte superior del habitáculo.

Activación

Se dispara junto con el airbag lateral correspondiente en caso de choque lateral violento en toda o parte de la zona de impacto lateral **B**, perpendicular al eje longitudinal del vehículo, en un plano horizontal y en sentido desde el exterior hacia el interior del vehículo. El airbag de cortina se interpone entre el ocupante delantero o trasero del vehículo y las lunas.

Anomalía de funcionamiento



Si este testigo se enciende en el cuadro de a bordo, acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla, consulte en la red CITROËN o en un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema. Los airbags podrían no dispararse en caso de choque violento.



En caso de choque o golpe ligero en el lateral del vehículo o en caso de vuelco, el airbag podría no dispararse. En colisiones traseras o frontales, el airbag no se disparará.

Para que los airbags sean plenamente eficaces, respete las siguientes medidas de seguridad:

Adopte una posición en el asiento normal y vertical.

Abróchese el cinturón de seguridad y colóquelo correctamente.

No deje que nada se interponga entre los ocupantes y los airbags (niños, animales, objetos...) ya que ello podría entorpecer el funcionamiento de los airbags o lesionar a los ocupantes.

Después de un accidente o de recuperar el vehículo en caso de robo, lleve a revisar los sistemas de airbag del vehículo.

Cualquier intervención en los sistemas de airbag debe realizarse exclusivamente en la red CITROËN o en un taller cualificado.

Incluso siguiendo todas las recomendaciones de seguridad, existe riesgo de sufrir lesiones o quemaduras leves en la cabeza, el busto o los brazos debido al despliegue de un airbag, puesto que la bolsa se infla de manera casi instantánea (en unas milésimas de segundo) y se desinfla inmediatamente evacuando gases calientes por unos orificios previstos para ello.

Airbags frontales

No conduzca agarrando el volante por los radios o dejando las manos en la almohadilla central del volante.

En el lado del acompañante, no apoye los pies en el salpicadero.

No fume, ya que el despliegue de los airbags puede causar quemaduras u otro tipo de lesiones debidas al cigarrillo o la pipa.

Nunca desmonte, perforo o someta el volante a golpes violentos.

No fije ni pegue nada sobre el volante ni sobre el salpicadero, ya que ello podría causar lesiones por el despliegue de los airbags.

Airbags laterales

Cubra los asientos únicamente con fundas homologadas compatibles con el despliegue de los airbags laterales. Para conocer la gama de fundas adecuadas para el vehículo, consulte en la red CITROËN.

Consulte el apartado "Accesorios".

No fije ni pegue nada en los respaldos de los asientos (por ejemplo, chaquetas), ya que ello podría causar lesiones en el tórax o en el brazo al desplegarse el airbag lateral.

No acerque el busto a la puerta más de lo necesario.

Airbags de cortina

No fije ni pegue nada en el techo, ya que ello podría causar lesiones en la cabeza al desplegarse el airbag de cortina.

Si su vehículo dispone de ellos, no desmonte los agarraderos instalados en el techo sobre las puertas, ya que estos intervienen en la fijación de los airbags de cortina.

007

Seguridad de los niños



Información general sobre los asientos para niños

A pesar de la preocupación constante de CITROËN al diseñar el vehículo, la seguridad de sus hijos también depende de usted.

Para garantizar una seguridad óptima, respete las siguientes indicaciones:

- Conforme a la reglamentación europea, **todos los niños menores de 12 años o que midan menos de un metro y cincuenta centímetros deben viajar en los asientos para niños homologados adecuados según su peso**, en las plazas equipadas con cinturón de seguridad o con anclajes ISOFIX*.
- **Estadísticamente, las plazas más seguras para instalar a los niños son las plazas traseras del vehículo.**
- **Los niños que pesen menos de 9 kg deben viajar obligatoriamente en posición "de espaldas al sentido de la marcha" tanto en la plaza delantera como en las traseras.**




CITROËN recomienda que los niños viajen en las **plazas traseras** del vehículo:

- **"de espaldas al sentido de la marcha"** hasta los 3 años;
- **"en el sentido de la marcha"** a partir de los 3 años.

* La reglamentación sobre el transporte de los niños es específica de cada país. Consulte la legislación vigente en su país.


Silla infantil en una plaza trasera

"De espaldas al sentido de la marcha"

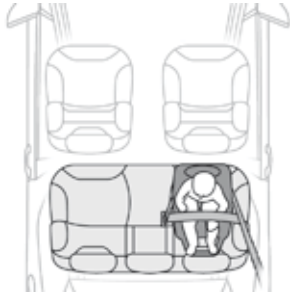

Cuando instale una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en una **plaza trasera**, avance el asiento delantero y coloque el respaldo en posición recta de manera que la silla instalada "de espaldas al sentido de la marcha" no toque el asiento delantero del vehículo.

"En el sentido de la marcha"

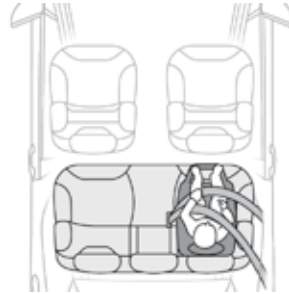

Cuando instale una silla infantil "en el sentido de la marcha" en una **plaza trasera**, avance el asiento delantero y coloque el respaldo en posición recta de manera que las piernas del niño que viaja en la silla infantil instalada "en el sentido de la marcha" no toquen el asiento delantero del vehículo.

Plaza trasera central

Un asiento infantil con pata de apoyo no debe instalarse nunca en la **plaza trasera central**.



Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté bien tensado. Para las sillas infantiles con pata de apoyo, asegúrese de que esta esté apoyada de manera estable en el suelo.

Sillas infantiles en la plaza del acompañante*

"De espaldas al sentido de la marcha"

"En el sentido de la marcha"



Cuando instale una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en la **plaza del acompañante**, desplace el asiento hacia atrás hasta el punto intermedio en posición longitudinal, en la posición más alta y con el respaldo recto.

Es imperativo neutralizar el airbag frontal del acompañante. De lo contrario, **el niño podría sufrir lesiones graves o incluso morir a causa del despliegue del airbag.**


* Consulte la normativa vigente en cada país antes de instalar una silla infantil en esta plaza.



Para instalar una silla infantil "en el sentido de la marcha" en la **plaza del acompañante**, desplace el asiento hacia atrás hasta el punto intermedio en posición longitudinal, en la posición más alta y con el respaldo recto, y mantenga activado el airbag frontal del acompañante.



Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté bien tensado. Para las sillas infantiles con pata de apoyo, asegúrese de que esta queda apoyada de manera estable sobre el suelo. En caso necesario, regule la posición del asiento del acompañante.

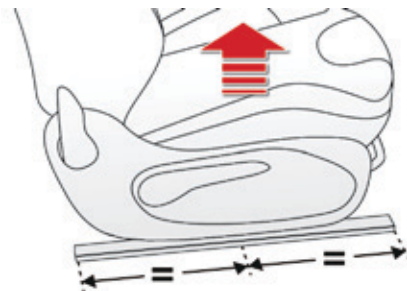


Asiento del acompañante regulado en posición alta y en posición longitudinal intermedia.


Neutralización del airbag frontal del acompañante

! No instale un sistema de retención para niños "de espaldas al sentido de la marcha" en un asiento protegido por un airbag frontal activado, ya que ello podría provocarle heridas graves o incluso la muerte.

La etiqueta situada a ambos lados del parasol del acompañante recoge esta consigna. Conforme a la reglamentación en vigor, en las siguientes tablas encontrará esta advertencia en todos los idiomas necesarios

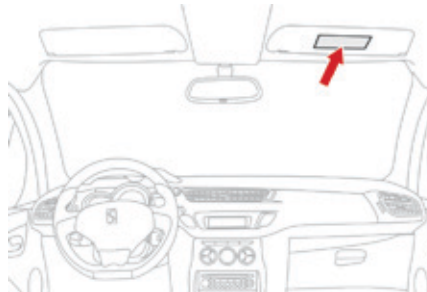

Airbag del acompañante OFF

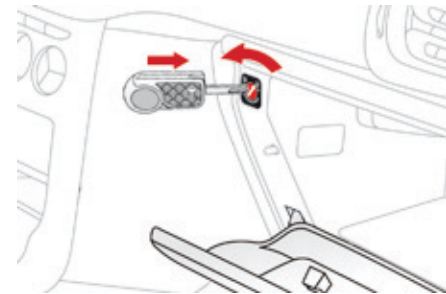

i Para más detalles relativos a la neutralización del airbag frontal del acompañante, consulte el apartado "Airbags".

AR	لا يجب أبدا تركيب نظام لإجلاس الطفل الوجه باتجاه الورااء على مقعد سيارة مجهز بوسادة أمان هوائية أمامية مغلقة، فقد يؤدي هذا إلى التسبب بموت الطفل أو بإصابات خطيرة لديه .
BG	НИКОГА НЕ инсталирайте детско столче на седалка с АКТИВИРАНА предна ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА. Това може да причини СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на детето.
CS	NIKDY neumistujte dětské zádržné zařízení orientované směrem dozadu na sedadlo chráněné AKTIVOVANÝM čelním AIRBAGEM. Hrozí nebezpečí SMRTI DÍTĚTE nebo VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.
DA	Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol på et sæde, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG. BARNET risikerer at blive ALVORLIGT KVÆSTET eller DRÆBT.
DE	Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder eine Babyschale entgegen der Fahrtrichtung, das Kind könnte schwere oder sogar tödliche Verletzungen erleiden.
EL	Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ παιδικό κάθισμα με την πλάτη του προς το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, σε μια θέση που προστατεύεται από ΜΕΤΩΠΙΚΟ αερόσακο που είναι ΕΝΕΡΓΟΣ. Αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια το ΘΑΝΑΤΟ ή το ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ
EN	NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur
ES	NO INSTALAR NUNCA un sistema de retención para niños de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido mediante un AIRBAG frontal ACTIVADO, ya que podría causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del niño.
ET	Ärge MITTE KUNAGI paigaldage "seljaga sõidusuunas" lapseistest juhi kõrvalistmele, mille ESITURVAPADI on AKTIVEERITUD. Turvapadja avanemine võib last TÕSISELT või ELUOHTLIKULT vigastada.
FI	ÄLÄ KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selkå ajosuuntaan istuimelle, jonka edessä suojana on käyttöön aktivoitu TURVATYNNY. Sen laukeaminen voi aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.
FR	NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants faisant face vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE frontal ACTIVE. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT
HR	NIKADA ne postavljati dječju sjedalicu leđima u smjeru vožnje na sjedalo zaštićeno UKLJUČENIM prednjim ZRAČNIM JASTUKOM. To bi moglo uzrokovati SMRT ili TEŠKU OZLJEDU djeteta.
HU	SOHA ne használjon menetiránynak háttal beszerelt gyermekülést AKTIVÁLT (BEKAPCSOLT) FRONTLÉGSÁKKAL védett ülésen. Ez a gyermek HALÁLÁT vagy SÜLYÖS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.
IT	NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale ATTIVATO. Ciò potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.
LT	NIEKADA neįrengkite vaiko prilaikymo priemonės su atgal atgrežtu vaiku ant sėdynės, kuri saugoma VEIKIANČIOS priekinės ORO PAGALVĖS. Išsiskleidus oro pagalvei vaikas gali būti MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.



LV	NEKAD NEuzstādiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdekļīti priekšējā pasažiera sēdvietā, kurā ir AKTIVIZĒTS priekšējais DROŠĪBAS GAISA SPILVENS. Tas var izraisīt BĒRNA NĀVI vai radīt NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.
MT	Qatt m'ghandek thalli tifel/tifla marbut f'siggu dahru lejn l-Airbag attiva, ghaliex tista' tikkawza korrimment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla
NL	Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de airbag kan het KIND LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN
NO	Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjøreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE, BARNET risikerer å bli DREPT eller HARDT SKADET.
PL	NIGDY nie instalować fotelika dziecięcego w pozycji "tyłem do kierunku jazdy" na siedzeniu wyposażonym w CZOŁOWĄ PODUSZKĘ POWIETRZNĄ w stanie AKTYWNYM. Może to doprowadzić do ŚMIERCI DZIECKA lub spowodować u niego POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA.
PT	NUNCA instale um sistema de retenção para crianças de costas para a estrada num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO. Esta instalação poderá provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANÇA.
RO	Nu instalati NICIODATA un sistem de retenere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG frontal ACTIVAT. Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.
RU	ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обращенное назад детское удерживающее устройство на сиденье, защищенном ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной перед этим сиденьем. Это может привести к ГИБЕЛИ РЕБЕНКА или НАНЕСЕНИЮ ЕМУ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
SK	NIKDY neinštalujte detské zádržné zariadenie orientované smerom dozadu na sedadlo chránené AKTIVOVANÝM čelným AIRBAGOM. Mohlo by dôjsť k SMRTEĽNÉMU alebo VÁŽNEMU PORANENIU DIEŤATA.
SL	NIKOLI ne nameščajte otroškega sedeža s hrbtom v smeri vožnje, če je VARNOŠTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedežem AKTIVIRANA. Takšna namestitvev lahko povzroči SMRT OTROKA ali HUDE POŠKODBE.
SR	NIKADA ne koristite dečje sedišta koje se okreće unazad na sedištu zaštićenim AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred njega, jer mogu nastupiti SMRT ili OZBILJNA POVREDA DETETA.
SV	Passagerarkrockkudden fram MÅSTE vara avaktiverad om en bakåtvänd bilbarnstol installeras på denna plats. Annars riskerar barnet att DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT.
TR	KESİNLKLE HAVA YASTIĞI AKTİF olan ön koltuğa yüzü arkaya dönük bir çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz. Bu ÇOCUĞUN ÖLMESİNE veya ÇOK AĞIR YARALANMASINA sebep olabilir.

Sillas infantiles recomendadas por CITROËN

CITROËN ofrece una gama de sillas infantiles que se fijan mediante un **cinturón de seguridad de tres puntos**:

Grupo 0+: desde el nacimiento hasta 13 kg



L1

"RÖMER Baby-Safe Plus"

Se instala de espaldas al sentido de la marcha.

Grupos 2 y 3: de 15 a 36 kg



L4

"KLIPPAN Optima"

A partir de 22 kg (aproximadamente 6 años) solo se utiliza el cojín elevador.



L5

"RÖMER KIDFIX"

Puede fijarse a los anclajes ISOFIX del vehículo.

El niño queda sujeto por el cinturón de seguridad.

Instalación de sillas infantiles fijadas mediante el cinturón de seguridad

Conforme a la reglamentación europea, esta tabla indica las posibilidades de instalación de las sillas infantiles que se fijan mediante el cinturón de seguridad homologadas como universales **(a)** en función del peso del niño y de la plaza del vehículo en la cual se instalen:

Peso del niño y edad orientativa					
Plaza		Inferior a 13 kg (grupos 0 (b) y 0+) Hasta 1 año aprox.	De 9 a 18 kg (grupo 1) De 1 a 3 años aprox.	De 15 a 25 kg (grupo 2) De 3 a 6 años aprox.	De 22 a 36 kg (grupo 3) De 6 a 10 años aprox.
Asiento del acompañante (c) con reglaje de altura (e)		U(R)	U(R)	U(R)	U(R)
Asiento acompañante (c) sin reglaje de altura (e)		U	U	U	U
Plazas traseras laterales (d)		U	U	U	U
Plaza trasera central (d)		U (f)	U (f)	U	U

- (a) Silla infantil universal: Silla que se puede instalar en todos los vehículos y que se fija mediante el cinturón de seguridad.
- (b) Grupo 0: Desde el nacimiento hasta los 10 kg. Los capazos y las cunas para automóvil no se pueden instalar en la plaza del acompañante.
- (c) Consulte la legislación vigente en cada país antes de instalar una silla infantil en esta plaza.
- (d) Para instalar una silla infantil en una plaza trasera "de espaldas al sentido de la marcha" o "en el sentido de la marcha", avance el asiento delantero y coloque el respaldo en posición recta de manera que quede espacio suficiente para la silla y las piernas del niño.
- (e) Cuando se instale una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en el asiento del acompañante, es imperativo neutralizar el airbag del acompañante. En caso contrario, el niño podría sufrir lesiones graves o incluso mortales a causa del despliegue del airbag. Si se instala la silla "en el sentido de la marcha" el airbag del acompañante debe permanecer activado.
- (f) Una silla infantil con pata de apoyo no debe instalarse nunca en la plaza del pasajero trasero central.

U : Plaza adaptada para la instalación de una silla infantil fijada mediante el cinturón de seguridad y homologada como universal "de espaldas al sentido de la marcha" y/o "en el sentido de la marcha".

U(R): Similar a **U**, pero con el asiento del acompañante regulado en la posición más alta y en la posición longitudinal intermedia.



Retire y guarde el reposacabezas antes de instalar una silla infantil con respaldo en una de las plazas destinadas a los pasajeros. Vuelva a colocar el reposacabezas cuando desinstale la silla infantil.



Consejos relativos a las sillas infantiles

 La instalación incorrecta de una silla infantil en un vehículo compromete la seguridad del niño en caso de colisión. Compruebe que no haya ningún cinturón de seguridad o cierre de cinturón de seguridad bajo la silla infantil, puesto que podría desestabilizarla.

Abroche los cinturones de seguridad o el arnés de las sillas infantiles, **limitando al máximo su holgura** respecto al cuerpo del niño, incluso para trayectos cortos.

Al instalar una silla infantil fijada mediante el cinturón de seguridad, compruebe que éste último queda bien tensado sobre la silla infantil y que la sujeta firmemente contra el asiento del vehículo. Si el asiento del acompañante es regulable, desplácelo hacia adelante en caso necesario.

En las plazas traseras, deje siempre un espacio suficiente entre el asiento delantero y:

- La silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha".
- Los pies del niño que va sentado en una silla infantil "en el sentido de la marcha".

Para ello, desplace el asiento delantero hacia adelante, si es necesario, y coloque el respaldo en posición recta.

Para la instalación óptima de una silla infantil "en el sentido de la marcha", compruebe que el respaldo de la silla está lo más cerca posible del respaldo del asiento del vehículo, incluso en contacto con este si es posible.

Deberá retirar el reposacabezas antes de instalar una silla infantil con respaldo en una de las plazas destinadas a los pasajeros. Asegúrese de que el reposacabezas está correctamente guardado o fijado para evitar su proyección en caso de frenada brusca. Vuelva a colocarlo una vez que desinstale la silla infantil.

Niños en la plaza del acompañante

La normativa relativa al transporte de niños en la plaza del acompañante es específica para cada país.

Consulte la legislación vigente en casa país. Neutralice el airbag del acompañante cuando instale una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en la plaza delantera. De lo contrario, el niño correrá el riesgo de sufrir lesiones graves, o incluso de muerte, por el despliegue del airbag.

Instalación de un cojín elevador

La parte torácica del cinturón debe estar colocada sobre el hombro del niño sin tocar el cuello.

Compruebe que la parte abdominal del cinturón de seguridad queda correctamente colocada por encima de las piernas del niño.

CITROËN recomienda utilizar un cojín elevador con respaldo, equipado con una guía de cinturón a la altura del hombro.

Por motivos de seguridad, nunca deje:

- A uno o varios niños solos sin vigilancia en un vehículo.
- A un niño o un animal en un vehículo expuesto al sol, con las ventanillas cerradas.
- Las llaves al alcance de los niños en el interior del vehículo.

Para impedir la apertura accidental de las puertas y las lunas traseras, utilice el dispositivo "Seguro para niños".


Procure no abrir más de un tercio las lunas traseras.

Para proteger a los niños de los rayos solares, instale estores laterales en las lunas traseras.

Fijaciones "ISOFIX"

Su vehículo ha sido homologado conforme a la **última reglamentación ISOFIX**.


Las sillas, representadas a continuación, van equipadas con anclajes ISOFIX reglamentarios:

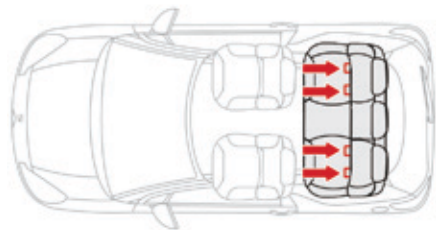

Cada una de las sillas dispone de tres anillas:



- Dos anillas **A**, situadas entre el respaldo y el cojín de asiento del vehículo, identificadas mediante una etiqueta.

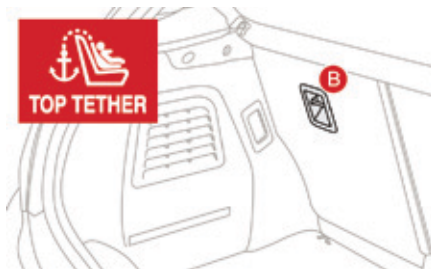

- Una anilla **B**, situada detrás del asiento, denominada **TOP TETHER**, que permite fijar la correa superior.

La anilla **TOP TETHER** permit fijar la correa superior de las sillas infantiles que van equipadas con ella. En caso de choque frontal, este dispositivo limita el basculamiento de la silla infantil hacia adelante.

El sistema de fijación ISOFIX garantiza un montaje fiable, sólido y rápido de la silla infantil en el vehículo.

Las **sillas infantiles ISOFIX** van equipadas con dos cierres que se enganchan en las anillas **A**.

Algunas sillas disponen también de una **correa superior** que se ancla en la anilla **B**.

Para fijar la silla infantil al Top Tether:

- Retire y guarde el reposacabezas antes de instalar una silla infantil en esta plaza (y vuelva a colocarlo una vez que se desinstale la silla infantil).
- Pase la correa de la silla infantil por detrás de la parte superior del respaldo de asiento, centrándola entre los orificios de las varillas del reposacabezas.
- Fije el gancho de la correa superior a la anilla **B**.
- Tense la correa superior.

Para instalar una silla infantil ISOFIX en la plaza derecha de la banqueta trasera, aparte el cinturón de seguridad trasero central hacia el centro del vehículo antes de fijar la silla ISOFIX para que ésta no obstaculice el funcionamiento del cinturón.



La instalación incorrecta de una silla infantil en el vehículo compromete la protección del niño en caso de colisión.



Respete estrictamente las consignas de montaje indicadas en el manual de instalación que se entrega con la silla infantil.

Para conocer las sillas ISOFIX que pueden instalarse en el vehículo, consulte la tabla recapitulativa.



Silla infantil ISOFIX

Recomendada por CITROËN y homologada para su vehículo

Silla infantil ISOFIX con TOP TETHER	
"RÖMER Duo Plus ISOFIX" (clase B1)	
Grupo 1: de 9 a 18 kg	
	Se instala solo "en el sentido de la marcha". Se fija a las anillas A y a la anilla B, denominada TOP TETHER, mediante una correa superior. Tiene tres posiciones de inclinación del armazón: sentado, reposo y tumbado.

i Esta silla infantil también puede instalarse en las plazas sin anclajes ISOFIX.
En ese caso, es obligatorio fijar la silla infantil al asiento del vehículo mediante el cinturón de seguridad de tres puntos.
Regule el asiento delantero del vehículo de manera que los pies del niño no toquen el respaldo.
Siga las indicaciones de montaje de la silla infantil que figuran en el manual del fabricante.

Tabla recapitulativa para la instalación de sillas infantiles ISOFIX

Conforme a la reglamentación europea, esta tabla indica las posibilidades de instalación de las infantiles ISOFIX en las plazas del vehículo equipadas con anclajes ISOFIX.

En las sillas infantiles ISOFIX universales y semiuniversales, la clase ISOFIX, determinada por una letra comprendida entre la **A** y la **G**, se indica en la silla junto al logo ISOFIX.

	Peso del niño y edad orientativa								
	Inferior a 10 kg (grupo 0) Hasta 6 meses aprox.		Inferior a 10 kg (grupo 0) Inferior a 13 kg (grupo 0+) Hasta 1 año aprox.			De 9 a 18 kg (grupo 1) De 1 a 3 años aprox.			
Tipo de asiento infantil I SOFIX	capazo		"de espaldas al sentido de la marcha"			"de espaldas al sentido de la marcha"		"en el sentido de la marcha"	
Clase de talla ISOFIX	F	G	C	D	E	C	D	A	B B1
Asientos infantiles ISOFIX universales y semi universales que se pueden instalar en las plazas laterales traseras	X		X	IL-SU		X	IL-SU	IUF IL-SU	

IUF: Plaza adaptada para la instalación de una silla Isofix universal "en el sentido de la marcha" que se fija mediante la correa superior "TOP TETHER".

IL-SU: Plaza adaptada para la instalación de una silla Isofix semiuniversal, ya sea:

- "De espaldas al sentido de la marcha" equipada con correa superior o con una pata de apoyo.
- "En el sentido de la marcha" equipada con una pata de apoyo.
- Un capazo equipado con una correa superior o con una pata de apoyo.

Para fijar la correa superior consulte el apartado "Fijaciones ISOFIX".

X: Plaza no adaptada para la instalación de una silla infantil o un capazo ISOFIX para el grupo de peso indicado.

 Retire y guarde el reposacabezas antes de instalar una silla infantil con respaldo en una de las plazas destinadas a los pasajeros. Vuelva a colocar el reposacabezas cuando desinstale la silla infantil.



008

Información práctica



Depósito de carburante

Capacidad del depósito: aproximadamente 50 litros (gasolina) o 46 litros (diésel); o 33 litros (GPL); (según versión: aprox. 30 litros - gasolina o diésel-).

Reserva de carburante



Cuando se alcanza la reserva de carburante, este testigo se enciende en el cuadro de a bordo. Cuando se enciende por primera vez, quedan **aproximadamente 5 litros** de carburante en el depósito.

Reposte sin falta para evitar quedarse inmovilizado.


En caso de agotar la reserva (diésel), consulte el capítulo "Revisiones".

Llenado

Una etiqueta pegada en el interior de la tapa recuerda el tipo de carburante que debe utilizarse en función de la motorización. Los repostajes de carburante deben ser superiores a 7 litros para que el indicador de nivel los tenga en cuenta.




Con el Stop & Start, nunca efectúe un repostaje de carburante cuando el motor esté en modo STOP. Corte imperativamente el contacto con la llave.

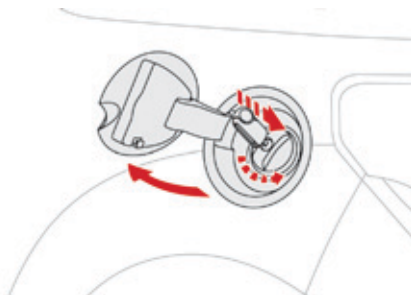

Para repostar con total seguridad:

- ☞ **Apague imperativamente el motor.**
- ☞ Abra la tapa de carburante.
- ☞ Introduzca la llave en el tapón y gírela hacia la izquierda.

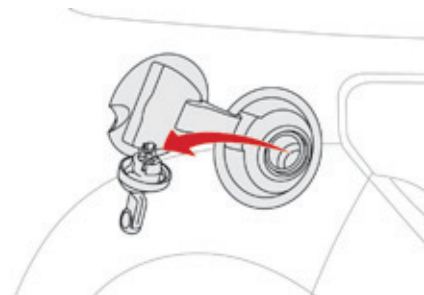

- ☞ Retire el tapón y engánchelo en el soporte situado en la cara interior de la tapa.
- ☞ Llene el depósito, pero **no insista después del 3^{er} corte de la pistola**, ya que ello podría ocasionar fallos de funcionamiento.



La llave no podrá retirarse de la cerradura hasta haber colocado el tapón del depósito. La apertura del tapón puede generar un ruido de aspiración de aire debido a la depresión provocada por la estanqueidad del circuito de carburante, que es completamente normal.

Una vez terminado el repostaje:

- ☞ Ponga el tapón.
- ☞ Gire la llave hacia la derecha y retirela del tapón.
- ☞ Cierre la tapa.

Carburante utilizado para los motores gasolina

Los motores gasolina son compatibles con los biocarburantes gasolina de tipo E10 (que contienen un 10% de etanol) conforme a las normas europeas EN 228 y EN 15376. Los carburantes de tipo E85 (que contienen hasta un 85% de etanol) están exclusivamente reservados a los vehículos comercializados para la utilización de este tipo de carburante (vehículos BioFlex). La calidad del etanol debe ajustarse a la norma europea EN 15293.



Para DS3 RACING, le recomendamos encarecidamente utilizar gasolina sin plomo RON98 para garantizar el funcionamiento óptimo del motor (consultar la etiqueta situada en la trampilla de carburante).

Carburante utilizado para los motores diésel

Los motores diésel son compatibles con los biocarburantes que cumplen los estándares europeos actuales y futuros (gasoil que respete la norma EN 590 mezclado con un biocarburante que respete la norma EN 14214) que se pueden distribuir en gasolineras (incorporación posible de entre un 0% y un 7% de Éster Metílico de Ácidos Grasos).

Es posible utilizar el biocarburante B30 en determinados motores diésel. No obstante, esta utilización, aunque sea ocasional, requiere la aplicación estricta de las condiciones particulares de mantenimiento. Consulte en la red CITROËN o en un taller cualificado.


El uso de cualquier otro tipo de (bio)carburante (aceites vegetales o animales puros o diluidos, fuel-oil doméstico...) está terminantemente prohibido ya que podría dañar el motor y el circuito de carburante.

Sistema anticonfusión de carburante (diésel)*

Dispositivo mecánico que impide repostar gasolina en un vehículo que funcione con gasoil, evitando así los daños que este tipo de incidente ocasiona en el motor.

El sistema anticonfusión, situado en la entrada del depósito, puede verse al retirar el tapón.

Funcionamiento

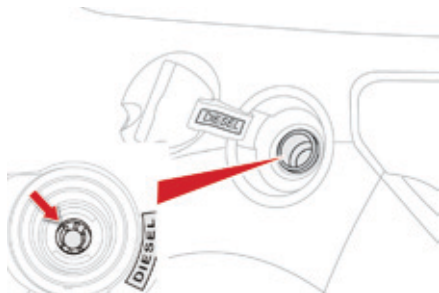

Al introducir la pistola de gasolina en un depósito diésel, ésta hace tope con la válvula. El sistema permanece bloqueado, impidiendo el llenado.

No insista e introduzca una pistola de diésel.

i Es posible utilizar una garrafa para llenar el depósito. Para garantizar un correcto repostaje, acerque la boquilla de la garrafa sin ponerla en contacto directo con la válvula del sistema anticonfusión y vierta lentamente.

i Desplazamientos al extranjero

Debido a que las pistolas de repostaje de diésel pueden ser diferentes según el país, el sistema anticonfusión de carburante puede imposibilitar el llenado del depósito.

Antes de realizar un desplazamiento al extranjero, se aconseja comprobar en la red CITROËN si el vehículo se adecúa a los equipos de distribución del país al que se dirige.

* Según destino.

Inmovilización por falta de carburante (Diésel)

Para los vehículos equipados con motor HDI, en caso de agotar la reserva, es necesario cebar el circuito de carburante. Este sistema está compuesto por una bomba de cebado y un tubo transparente situados en el compartimento motor.

- ☞ Llene el depósito de carburante con al menos cinco litros de gasoil.
- ☞ Abra el capó.
- ☞ Según la versión, quite la tapa estilo del motor para acceder a la bomba de cebado.
- ☞ Accione la bomba de cebado hasta que endurezca (la primera presión puede ser difícil) y vea carburante en el tubo transparente con el conector verde.
- ☞ Accione el arranque hasta que el motor se ponga en marcha.
- ☞ Según la versión, vuelva a colocar la tapa estilo y fíjela.
- ☞ Cierre el capó.

Motores Blue HDi

- ☞ Efectúe un repostaje de al menos cinco litros de gasoil.
- ☞ Ponga el contacto (sin arrancar el motor).
- ☞ Espere 6 segundos aproximadamente y corte el contacto.
- ☞ Repita la operación 10 veces.
- ☞ Accione el motor de arranque hasta arrancar el motor.



Si el motor no arranca a la primera, no insista.

Vuelva a accionar la bomba de cebado y luego arranque.

Aditivo AdBlue® y sistema SCR para motores diésel BlueHDi

Para garantizar el respeto del medio ambiente y el cumplimiento de la nueva norma Euro 6 sin que ello repercuta en las prestaciones ni en el consumo de carburante de los motores diésel, CITROËN ha decidido equipar sus vehículos con un dispositivo que asocia el sistema SCR (Reducción Catalítica Selectiva) y el filtro de partículas (FAP) para el tratamiento de los gases de escape.

Sistema SCR

Gracias a un aditivo denominado AdBlue® que contiene urea, un catalizador transforma hasta un 85% de los óxidos de nitrógeno (NOx) en nitrógeno y en agua, elementos inofensivos para la salud y el medio ambiente.

El aditivo AdBlue® está almacenado en un depósito específico, situado bajo el maletero, en la parte trasera del vehículo. Su capacidad es de 17 litros, lo que garantiza una autonomía de circulación de aproximadamente 20.000 km antes de la activación de un dispositivo de alerta que le avisa de que el nivel de reserva le permitirá recorrer hasta 2.400 km.

Cuando lleve su vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para realizar la revisión programada, se efectuará el llenado completo del depósito de aditivo AdBlue® para permitir el buen funcionamiento del sistema SCR.

Si el kilometraje estimado entre dos intervalos de mantenimiento supera el límite de 20.000 km, le recomendamos que acuda a la red CITROËN o a un taller cualificado para realizar la puesta a nivel necesaria.



Cuando el depósito de AdBlue® está vacío, un dispositivo reglamentario impide el arranque del motor. Cuando el sistema SCR falla, el nivel de emisiones de su vehículo deja de ser conforme a la reglamentación Euro 6: el vehículo se vuelve contaminante. En caso de que se confirme un fallo de funcionamiento del sistema SCR, deberá acudir lo antes posible a la red CITROËN o a un taller cualificado: después de recorrer 1.100 km, un dispositivo se activará automáticamente para impedir el arranque del motor.

Indicadores de autonomía

Cuando se alcanza la reserva del depósito de AdBlue® o si se detecta un fallo de funcionamiento del sistema anticontaminación SCR, un indicador le permite conocer, al poner el contacto, la estimación de kilómetros que quedan por recorrer antes de que el motor de arranque se bloquee.

Si se detecta simultáneamente un fallo y nivel bajo de AdBlue®, se indica la autonomía mínima.

Autonomía superior a 2.400 km

Al poner el contacto, no se muestra automáticamente ninguna información relativa a la autonomía en el cuadro de a bordo.

En caso de riesgo de ausencia de arranque debido a una falta de aditivo AdBlue®

 El dispositivo reglamentario de antiarranque del motor se activa automáticamente cuando el depósito de AdBlue® está vacío.

Autonomía comprendida entre 600 y 2.400 km



Al poner el contacto, el testigo UREA se enciende acompañado de una señal sonora y de la indicación de un mensaje (por ejemplo: "Llene con aditivo anticontaminación: Arranque prohibido en 1.500 km") indicando la autonomía de circulación expresada en kilómetros o millas.


Al circular, el mensaje se indica cada 300 km mientras no se complete el nivel de aditivo. Acuda a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la realización de una puesta a nivel de aditivo AdBlue®. También puede efectuar usted mismo la puesta a nivel. Consulte el apartado "Puesta a nivel".

Autonomía comprendida entre 0 y 600 km



Al poner el contacto, el testigo SERVICE se enciende y el testigo UREA parpadea, acompañados de una señal sonora y de la indicación de un mensaje (por ejemplo: "Llene con aditivo anticontaminación: Arranque prohibido en 600 km") indicando la autonomía de circulación expresada en kilómetros o millas. Al circular, el mensaje se indica cada 30 segundos mientras no se complete el nivel de aditivo. Acuda a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la realización de una puesta a nivel de aditivo AdBlue®. También puede efectuar usted mismo la puesta a nivel. Consulte el apartado "Puesta a nivel". En caso contrario, no podrá rearmar el motor del vehículo.

Inmovilización por falta de aditivo AdBlue®

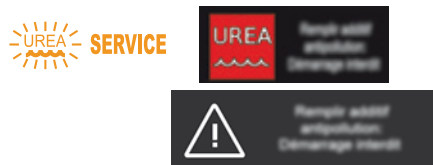

Al poner el contacto, el testigo SERVICE se enciende y el testigo UREA parpadea, acompañados de una señal sonora y de la indicación del mensaje: "Llene con aditivo anticontaminación: Arranque prohibido". El depósito de AdBlue® está vacío: el dispositivo de antiarranque reglamentario impide el rearmar del motor.

❗ Para poder arrancar el motor, le recomendamos que acuda a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la puesta a nivel necesaria. En caso de que lo realice usted mismo, es necesario que efectúe un repostaje de al menos 3,8 litros de AdBlue® en el depósito. Consulte el apartado "Puesta a nivel".

En caso de detección de un fallo de funcionamiento del sistema anticontaminación SCR

 Cuando se superan los 1.100 km recorridos después de la confirmación del fallo de funcionamiento del sistema anticontaminación SCR se activa automáticamente un dispositivo de antiarranque del motor. En cuanto sea posible, lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

En caso de detección de un fallo de funcionamiento




Los testigos UREA, SERVICE y autodiagnos del motor se encienden acompañados de una señal sonora y de la indicación del mensaje "Fallo anticontaminación".

La alerta se activa durante la circulación cuando se detecta el fallo de funcionamiento por primera vez y, posteriormente, cada vez que se ponga el contacto mientras el fallo de funcionamiento persista.

 Si se trata de un fallo de funcionamiento temporal, la alerta desaparecerá durante el siguiente trayecto, después del control de autodiagnos del sistema anticontaminación SCR.

Durante la fase de circulación autorizada (entre 1.100 km y 0 km)

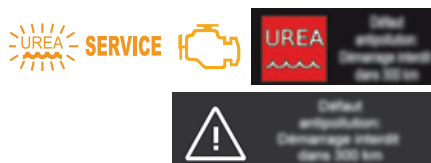

Si se confirma el fallo del sistema SCR (después de recorrer 50 km con la indicación permanente de un fallo de funcionamiento) los testigos SERVICE y autodiagnos del motor se encienden y el testigo UREA parpadea, acompañados de una señal sonora y de la indicación de un mensaje (por ejemplo: "Fallo anticontaminación: Arranque prohibido en 300 km") que informa de la autonomía de circulación expresada en kilómetros o millas. Al circular, el mensaje se indicará cada 30 segundos mientras que el fallo de funcionamiento del sistema anticontaminación SCR subsista.

La alerta se activará cada vez que ponga el contacto.

Acuda a la red CITROËN o a un taller cualificado lo antes posible.

En caso contrario, no podrá rearrancar el motor del vehículo.

Arranque prohibido



Cada vez que se ponga el contacto, los testigos SERVICE y autodiagnos motor se encenderán y el testigo UREA parpadeará, acompañados de una señal sonora y de la indicación del mensaje "Fallo anticontaminación: Arranque prohibido".

 Ha superado el límite kilométrico autorizado: el dispositivo antiarranque impide el rearranque del motor.

Para poder rearrancar el motor, deberá acudir imperativamente a la red CITROËN o a un taller cualificado.

Puesta a nivel del aditivo AdBlue®

El depósito de AdBlue® se llenará en cada revisión del vehículo en la red CITROËN o en un taller cualificado.

No obstante, teniendo en cuenta la capacidad del depósito, puede que sea necesario realizar alguna puesta a nivel adicional entre dos revisiones, en particular si aparece alguna alerta (testigos y mensaje).

Puede acudir a la red CITROËN o a un taller cualificado.

Si realiza la puesta a nivel usted mismo, lea atentamente las siguientes advertencias.



Congelación del aditivo AdBlue®

El aditivo AdBlue® se congela a una temperatura inferior a -11 °C.

El sistema SCR incluye un dispositivo de calentamiento del depósito de AdBlue® que le permite circular en condiciones climáticas extremadamente frías.

Precauciones de uso

El aditivo AdBlue® es una solución fabricada a base de urea. Este líquido es inflamable, incoloro e inodoro (si se conserva en un lugar fresco).

En caso de contacto con la piel, lave la zona afectada con agua y jabón. Si entra en contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente con abundante agua o con una solución de lavado ocular durante al menos 15 minutos. Si siente quemazón o irritación persistente, consulte con un médico.

En caso de ingestión, aclare inmediatamente la boca con agua limpia y beba mucha agua. En algunas condiciones (temperaturas extremas, por ejemplo) no se pueden excluir los riesgos de fuga de amoníaco: no inhale el producto. Los vapores de amoníaco provocan irritación en las mucosas (los ojos, la nariz y la garganta).



Conserve el AdBlue® fuera del alcance de los niños, en el recipiente original. No transvase nunca el AdBlue® a otro recipiente: perdería sus cualidades de pureza.

Utilice el aditivo AdBlue® únicamente conforme a la norma ISO 22241.



No diluya nunca el aditivo en agua. No vierta el aditivo en el depósito de gasoil.



AdBlue®

El acondicionamiento en botes con sistema antigoteo permite simplificar las operaciones de puesta a nivel. Puede adquirir botes de 1,89 litros (1/2 galón) en la red CITROËN o en un taller cualificado.



Nunca complete el nivel desde un distribuidor de AdBlue® reservado al uso de pesos pesados.

Recomendaciones de almacenamiento

El AdBlue® se congela por debajo de los -11°C aproximadamente y se degrada a partir de los 25°C. Se recomienda almacenar los botes en un lugar fresco y resguardados de los rayos solares.

En estas condiciones, el aditivo puede conservarse al menos durante un año.

En caso de que el aditivo se haya congelado, podrá utilizarse cuando se haya descongelado completamente en un espacio a temperatura ambiente.


 No guarde los botes de AdBlue® en el vehículo.

Procedimiento

Antes de efectuar la puesta a nivel, asegúrese de que el vehículo está estacionado en una superficie plana y horizontal.

En condiciones de bajas temperaturas, compruebe que la temperatura del vehículo es superior a -11°C. En caso contrario, el AdBlue® puede estar congelado y no se podrá verter en el depósito. Estacione el vehículo durante unas horas en un local en el cual la temperatura sea más alta para poder realizar la puesta a nivel.

☞ Corte el contacto y retire la llave.

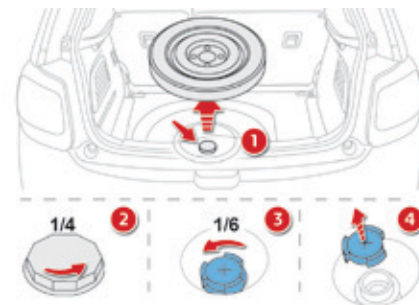

- ☞ Para acceder al depósito de AdBlue®, levante la alfombrilla de maletero, según equipamiento, y retire la rueda de repuesto y/o el cajón de almacenamiento.
- ☞ Gire un cuarto de vuelta el tapón negro, en el sentido contrario a las agujas del reloj sin ejercer presión y sáquelo tirando hacia arriba.
- ☞ Gire el tapón azul una 6ª parte de vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- ☞ Saque el tapón hacia arriba.



- ☞ Hágase con un bote de AdBlue®. Una vez haya comprobado la fecha de caducidad, lea atentamente las consignas de utilización que constan en la etiqueta antes de verter el contenido del bote en el depósito de AdBlue® del vehículo.

⚠ Importante: Si el depósito de AdBlue® de su vehículo está completamente vacío -hecho que se confirma mediante los mensajes de alerta y la imposibilidad de rearrancar el motor-, es imperativo efectuar una puesta a nivel de 3,8 litros como mínimo (es decir, dos botes de 1,89 litros).

- ☞ Una vez que haya vertido el contenido del bote, en caso de que se haya derramado producto, limpie el contorno del orificio de llenado del depósito con un paño húmedo.

⚠ En caso de que el aditivo se proyecte, limpie inmediatamente la zona con agua fría o con un paño húmedo. Si el aditivo se cristaliza, elimínelo con una esponja y agua caliente.

- ☞ Vuelva a colocar el tapón azul en la boca del depósito y gírelo un sexto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj al máximo.
- ☞ Vuelva a colocar el tapón negro girándolo un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj sin ejercer presión. Compruebe que el testigo del tapón queda frente al testigo del soporte.
- ☞ Según equipamiento, vuelva a colocar la rueda de repuesto y/o el cajón de almacenamiento en el fondo del maletero.
- ☞ Coloque de nuevo la alfombrilla de maletero y cierre el portón.

⚠ Importante: Cuando efectúe una puesta a nivel después de una inmovilización por falta de aditivo indicada mediante el mensaje "Llene con aditivo anticontaminación: Arranque prohibido" deberá esperar imperativamente durante más o menos 5 minutos antes de volver a poner el contacto, **sin abrir la puerta del conductor, ni desbloquear el vehículo ni introducir la llave en el contactor.** Ponga el contacto y, a continuación, después de 10 segundos, arranque el motor.


♻ No deseche los botes de aditivo AdBlue® en la basura doméstica. Ténelos en un contenedor específico para este tipo de productos o llévelo al punto de venta.

Kit de reparación provisional de neumáticos

Se trata de un sistema completo, compuesto por un compresor y un cartucho de producto de sellado que permite **reparar temporalmente** un neumático para poder llegar hasta el taller más cercano.

Está diseñado para reparar la mayoría de los pinchazos que pueden afectar al neumático, localizados en la banda de rodadura.


Acceso al kit

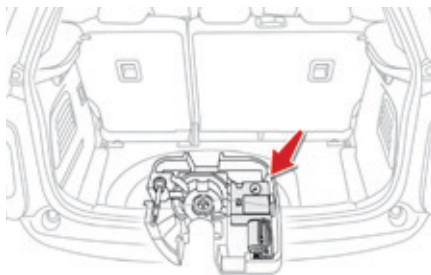

El kit está guardado en el compartimento previsto para este uso, debajo del suelo de maletero.

i El circuito eléctrico del vehículo permite conectar un compresor durante el tiempo necesario para reparar un neumático dañado o desinflado, o para inflar un elemento neumático de poco volumen.

Composición del kit

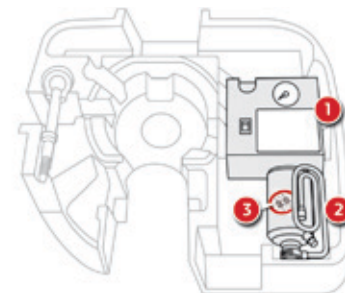

1. Compresor de 12 V, con manómetro integrado.
2. Bote de producto de sellado, con flexible integrado.
3. Adhesivo de limitación de velocidad.


i El adhesivo de limitación de velocidad debe pegarse en el interior del vehículo, en el campo de visión del conductor, para no olvidar que circula con una rueda de uso temporal.

! No supere la velocidad de 80 km/h cuando circule con un neumático reparado con este kit.


Procedimiento de reparación



- ☞ Corte el contacto.
- ☞ Pegue el adhesivo de limitación de velocidad en el interior del vehículo.

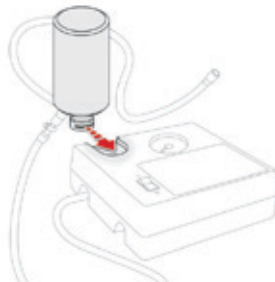


- ☞ Desenrolle el tubo guardado bajo el compresor.
- ☞ Acople el tubo del compresor al bote de producto de sellado.
- ☞ Gire el bote de producto de sellado y fíjelo en la muesca específica del compresor.

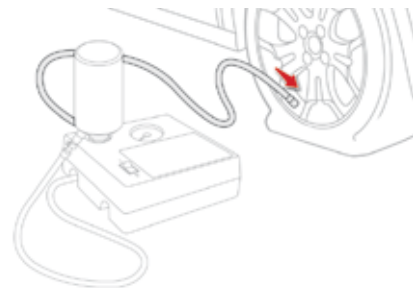


- ☞ Retire el tapón de la válvula del neumático que va a reparar y consérvelo en un lugar limpio.
- ☞ Acople el flexible del bote de producto de sellado en la válvula del neumático que va a reparar y apriete con fuerza.

 Evite retirar cualquier cuerpo extraño que haya penetrado en el neumático.

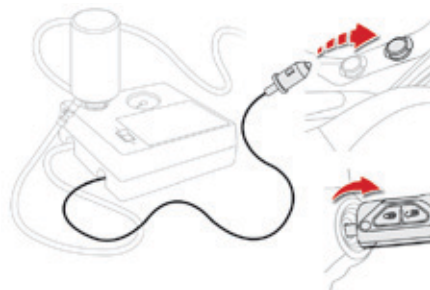

- ☞ Compruebe que el interruptor del compresor esté en posición "O".
- ☞ Desenrolle completamente el cable eléctrico, guardado bajo el compresor.
- ☞ Conecte la toma eléctrica del compresor a la toma de 12 V del vehículo.
- ☞ Ponga el contacto.

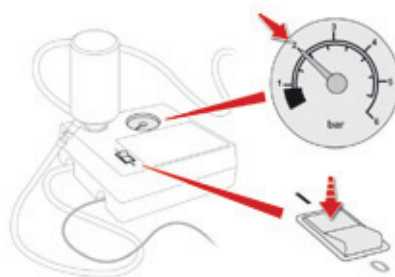


- ☞ Encienda el compresor girando el interruptor hasta la posición "I" hasta que la presión del neumático alcance los 2,0 bares.
- El producto de sellado se inyecta a presión en el neumático; no desconecte el tubo de la válvula durante esta operación (riesgo de salpicaduras).


i Si al cabo de entre cinco y siete minutos, el neumático no alcanza la presión indicada, significa que no puede repararse. Contacte con la red CITROËN o con un taller cualificado para proceder al remolcado del vehículo.

! Tenga cuidado, el producto de sellado es nocivo en caso de ingestión (contiene etilenglicol, colofonia, etc.) e irritante para los ojos. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. La fecha límite de utilización del líquido figura en el bote. Después de utilizarlo, no deseche el bote en la naturaleza, llévelo a la red CITROËN o a un organismo encargado de su recuperación. No olvide adquirir un nuevo bote disponible en la red CITROËN o en un taller cualificado.

Control de presión/Inflado ocasional

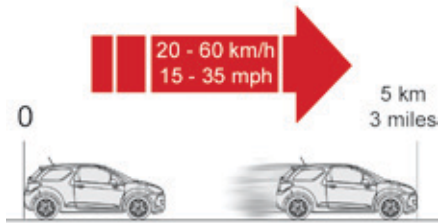

- ☞ Gire el interruptor hasta la posición "O".
- ☞ Retire el kit.
- ☞ Inmediatamente después, circule durante aproximadamente cinco kilómetros a velocidad reducida (entre 20 y 60 km/h), para sellar el pinchazo.
- ☞ Deténgase para comprobar la reparación y la presión sirviéndose del kit.

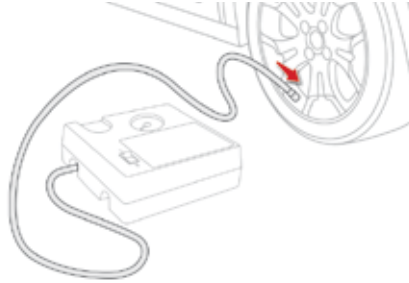


El compresor también puede utilizarse, sin inyectar producto, para controlar o inflar ocasionalmente los neumáticos.

- ☞ Retire el tapón de la válvula del neumático y guárdelo en un lugar limpio.
- ☞ Desenrolle el tubo guardado bajo el compresor.
- ☞ Acople el tubo en la válvula y apriete con firmeza.



- ☞ Compruebe que el interruptor del compresor esté en la posición "O".
- ☞ Desenrolle completamente el cable eléctrico, guardado bajo el compresor.
- ☞ Conecte la toma eléctrica del compresor a la toma de 12 V del vehículo.
- ☞ Ponga el contacto.

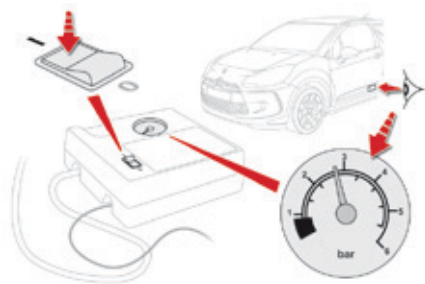

- ☞ Encienda el compresor girando el interruptor hasta la posición "I" y ajuste la presión conforme a la etiqueta de presión de los neumáticos del vehículo.
Para desinflar: pulse el botón negro situado en el tubo del compresor, a la altura del racor de válvula.
- ☞ Una vez se haya alcanzado la presión, gire el interruptor hasta la posición "O".
- ☞ Retire el kit y guárdelo.

Detección de subinflado

Después de reparar un neumático, el testigo permanecerá encendido hasta la reinicialización del sistema.
Para más información, consulte el apartado "Detección de subinflado".

-  En caso de modificación de la presión de uno o varios neumáticos, será necesario reinicializar el sistema de detección de subinflado.
Consulte el apartado "Detección de subinflado".

Cambio de una rueda

Procedimiento para sustituir una rueda defectuosa por la rueda de repuesto utilizando el utillaje que se entrega con el vehículo.


Acceso al utillaje



El utillaje está situado debajo del suelo del maletero.

Para acceder a él:

- ☞ Abra el maletero.
- ☞ Levante la moqueta del maletero tirando de la correa hacia arriba.
- ☞ Retire el soporte de poliestireno.
- ☞ Suelte y extraiga la caja que contiene el utillaje.

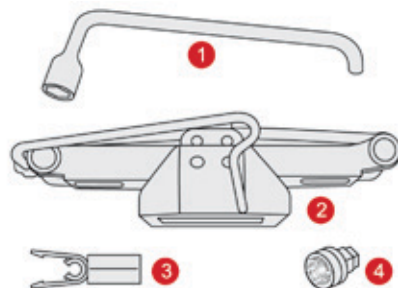

Lista del utillaje

1. Llave desmonta-ruedas
Permite desmontar el tapacubos y los tornillos de fijación de la rueda.
2. Gato con manivela integrada
Permite elevar el vehículo.
3. Útil de desmontaje de los embellecedores de tornillos
Con llantas de aluminio, permite desmontar los protectores (embellecedores) de los tornillos.
4. Adaptador para tornillos antirrobo (situado en la guantera)
Permite adaptar la llave desmonta-ruedas a los tornillos especiales "antirrobo" (si el vehículo está equipado con ello).


Rueda con tapacubos

Para desmontar la rueda, retire previamente el tapacubos sirviéndose de la llave desmonta-ruedas **1**, tirando a la altura del paso de la válvula.

Para montar la rueda, monte el tapacubos colocando en primer lugar la ranura frente a la válvula, y presionando a continuación en todo el contorno con la palma de la mano.

 Todos estos útiles son específicos de su vehículo. No los utilice con otros fines.
Nunca utilice otro gato de elevación que no sea el recomendado por el fabricante. Si el vehículo no va equipado con ello, contacte con la red CITROËN o taller cualificado para adquirir un gato de elevación previsto por el fabricante.

Acceso a la rueda de repuesto

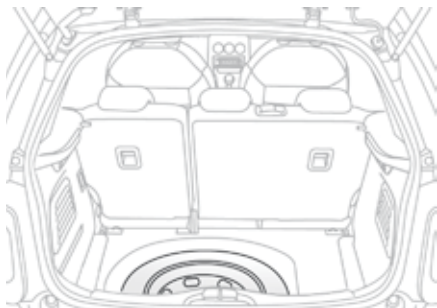


La rueda de repuesto está situada bajo el suelo del maletero.

Según la versión, dispone de una rueda de repuesto de "galleta" o de un kit de reparación provisional de neumáticos.

Para acceder a ellos, consulte el apartado "Acceso al utilaje".


Fijación de la rueda de repuesto de "galleta"

Si el vehículo está equipado con llantas de aluminio, es normal observar que, al apretar los tornillos durante el montaje, las arandelas no hacen contacto con la rueda de repuesto de "galleta". La rueda queda sujeta por el apoyo cónico de los tornillos.

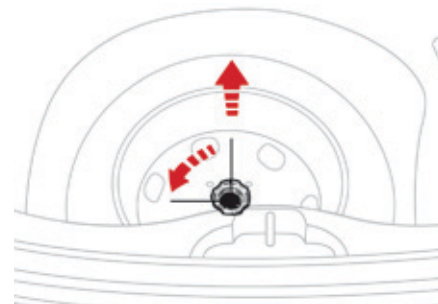

Retirada de la rueda

-  Afloje el tornillo central amarillo.
-  Levante la rueda de repuesto hacia usted tirando por detrás.
-  Saque la rueda del maletero.

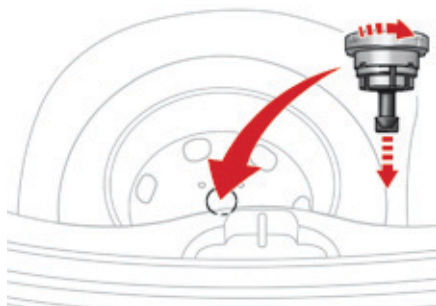

Colocación de la rueda


- ☞ Coloque la rueda en su alojamiento.
- ☞ Afloje unas vueltas el tornillo central amarillo y colóquelo en el centro de la rueda.
- ☞ Apriete al máximo el tornillo central para sujetar correctamente la rueda.

- ☞ Vuelva a colocar la caja del utilaje en el centro de la rueda y fíjela.
- ☞ Vuelva a colocar en su sitio el soporte de poliestireno.
- ☞ Coloque la alfombrilla en el fondo del maletero, plegándola ligeramente en dos (ver apartado "Acondicionamiento del maletero").



En los vehículos equipados con rueda de repuesto de "galleta", la rueda pinchada puede colocarse en el lugar de la rueda de "galleta". No obstante, el suelo del maletero ya no quedará plano.

Desmontaje de una rueda

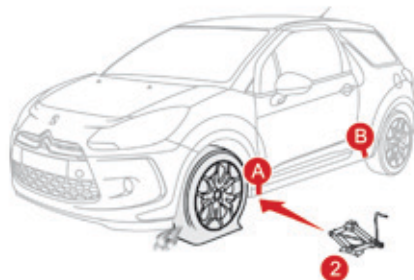

- !** Compruebe que el gato está colocado de forma estable. Si el suelo es resbaladizo o blando, el gato podría desplazarse o hundirse provocándole lesiones. Coloque el gato únicamente en los emplazamientos **A** o **B** bajo el vehículo, asegurándose de que la zona de apoyo del vehículo está correctamente centrada en la cabeza del gato de elevación. En caso contrario, el vehículo podría sufrir daños y/o el gato podría hundirse provocándole lesiones.


! Estacionamiento del vehículo

Inmovilice el vehículo de manera que no obstaculice la circulación: el suelo debe ser horizontal, estable y no deslizante.

Accione el freno de estacionamiento, corte el contacto e introduzca la primera marcha* para bloquear las ruedas.

Ponga un calzo, si es necesario, bajo la rueda diagonalmente opuesta a la que va a cambiar.


Asegúrese siempre de que los ocupantes hayan salido del vehículo y se encuentren en una zona segura. Nunca se sitúe debajo de un vehículo elevado con un gato; utilice una borriqueta.

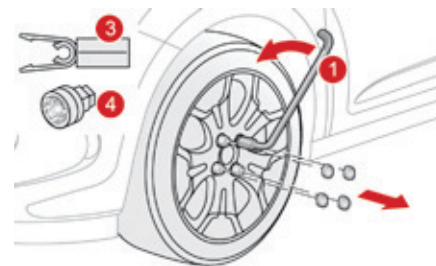

Lista de operaciones


- ☞ Retire el embellecedor cromado de todos los tornillos con el útil **3** (sólo para las ruedas de aluminio).
- ☞ Monte el adaptador antirrobo **4** en la llave desmonta-ruedas **1** para aflojar el tornillo antirrobo (si el vehículo está equipado con ello).
- ☞ Afloje los demás tornillos utilizando sólo la llave desmonta-ruedas **1**.

* Posición **R** para la caja de velocidades pilotada, **P** para la caja de velocidades automática.

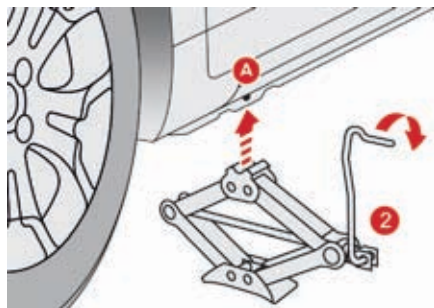


- ☞ Coloque la plantilla del gato **2** sobre el suelo y asegúrese de que está en posición vertical respecto al emplazamiento delantero **A** o trasero **B**, previstos en los bajos, el más cercano a la rueda que va a sustituir.

En los vehículos equipados con faldones, la localización de la zona de apoyo del gato se indica mediante una marca en el faldón. El gato debe colocarse centrado en esa marca, en la zona de apoyo situada detrás del faldón de plástico y no en el mismo faldón.

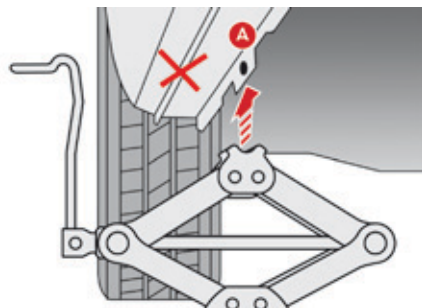

- ☞ Despliegue el gato **2** hasta que la cabeza está en contacto con el emplazamiento **A** o **B** utilizado; la zona de apoyo **A** o **B** del vehículo debe quedar correctamente insertada en la parte central de la cabeza del gato de elevación.
- ☞ Eleve el vehículo hasta dejar espacio suficiente entre la rueda y el suelo para poder montar fácilmente la rueda de repuesto (no pinchada).

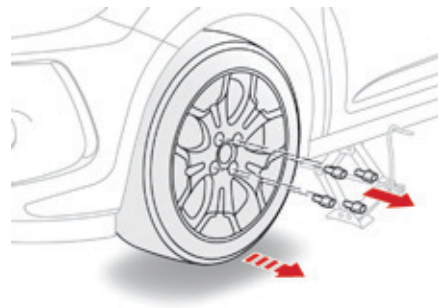

- ☞ Desmonte los tornillos y consérvelos en un lugar limpio.
- ☞ Retire la rueda.

Montaje de la rueda de origen



⚠ Después de un cambio de rueda


Para guardar correctamente la rueda pinchada en el maletero, retire primero la tapa central.

Si circula con una rueda de repuesto de "galleta", no circule a velocidad superior a 80 km/h.

Lleve a revisar lo antes posible el apriete de los tornillos y la presión de la rueda de repuesto a la red CITROËN o a un taller cualificado.

Repare la rueda pinchada y sustitúyala en el vehículo.

No está permitido circular con más de una rueda de uso temporal.

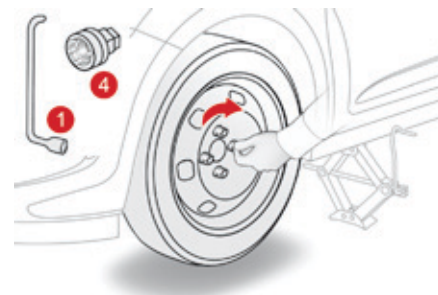


Lista de operaciones

- ☞ Coloque la rueda en el buje.
- ☞ Apriete los tornillos al máximo con la mano.
- ☞ Efectúe un apriete previo del tornillo antirrobo (si el vehículo dispone de ello) con la llave desmonta-ruedas 1 equipada con el adaptador 4.
- ☞ Efectúe un apriete previo de los demás tornillos sólo con la llave desmonta-ruedas 1.


Neumáticos RACING

Uso en condiciones invernales

En condiciones invernales severas, no es conveniente utilizar los neumáticos 215/40 R18 89W montados de serie. En periodos de frío intenso, le recomendamos utilizar neumáticos de invierno adecuados.

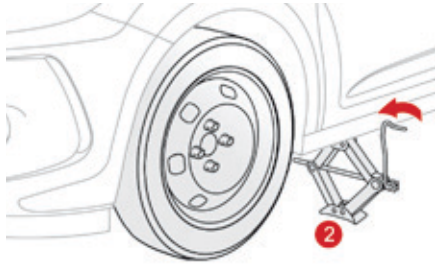

- ☞ Baje el vehículo por completo.
- ☞ Pliegue el gato **2** y retírelo.

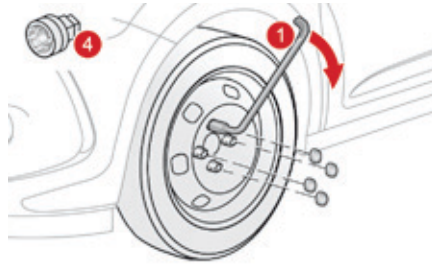

- ☞ Apriete el tornillo antirrobo (si el vehículo dispone de ello) con la llave desmonta-ruedas **1** equipada con el adaptador **4**.
- ☞ Apriete los demás tornillos sólo con la llave desmonta-ruedas **1**.
- ☞ Vuelva a colocar los embellecedores cromados en los tornillos (sólo para las ruedas de aluminio).
- ☞ Guarde las herramientas en su caja.

i Si desea equipar el vehículo con cadenas de nieve o fundas antideslizantes, consulte con la red CITROËN para conocer los modelos que pueden montarse en el vehículo.

Cadenas para nieve

En invierno, las cadenas para nieve mejoran la tracción y el comportamiento del vehículo en las frenadas.

i Las cadenas para nieve se deben montar solo en las ruedas delanteras. No deben montarse en las ruedas de repuesto de tipo galleta.

i Tenga en cuenta la reglamentación nacional específica relativa al uso de cadenas para nieve y la velocidad máxima autorizada.

i Evite circular por carreteras sin nieve con las cadenas para nieve instaladas, ya que ello podría dañar los neumáticos del vehículo y la calzada. Si el vehículo va equipado con llantas de aleación de aluminio, compruebe que ninguna parte de las cadenas o las fijaciones está en contacto con la llanta. Se recomienda encarecidamente practicar el montaje de las cadenas antes de utilizarlas sobre nieve, en suelo plano y seco.

Consejos de instalación

- ☞ Si debe instalar las cadenas durante el trayecto, detenga el vehículo en una superficie plana, al lado del arcén de la vía.
- ☞ Tense el freno de estacionamiento y, si es necesario, coloque calas bajo las ruedas para evitar que el vehículo se desplace.
- ☞ Coloque las cadenas siguiendo las instrucciones dadas por el fabricante.
- ☞ Arranque sin brusquedad y realice una prueba circulando sin superar la velocidad de 50 km/h.
- ☞ Detenga el vehículo y compruebe que las cadenas están correctamente tensadas.

Utilice únicamente cadenas para nieve diseñadas para el tipo de ruedas que equipan su vehículo:

Vehículo	Dimensiones de los neumáticos de origen	Tamaño de eslabón máximo
DS3	185/65 R15	9 mm
	195/55 R16	
	205/45 R17	No acepta cadenas
DS3 RACING	215/40 R18	No acepta cadenas

Para más información relativa a las cadenas para nieve, consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado.

Cambio de una lámpara

⚠ Los faros van equipados con cristales de policarbonato cubiertos con un barniz protector:


- ☞ **No los limpie con un paño seco o abrasivo, ni con productos detergentes o disolventes.**
- ☞ Utilice una esponja, agua y jabón o un producto con pH neutro.
- ☞ Si utiliza el lavado a alta presión en manchas persistentes, no dirija la manguera hacia los faros ni hacia las luces traseras o su contorno de manera prolongada. De este modo, evitará que se deterioren el barniz y la junta de estanqueidad.

⚠ El cambio de lámparas debe efectuarse cuando los faros lleven apagados unos minutos (riesgo de quemaduras graves).


- ☞ No toque la lámpara directamente con los dedos: utilice paños que no desprendan pelusa.

Es imperativo utilizar exclusivamente lámparas de tipo antiultravioleta (UV) para no deteriorar el faro. Sustituya siempre una lámpara defectuosa por una lámpara nueva con la misma referencia y las mismas características.

Luces delanteras halógenas

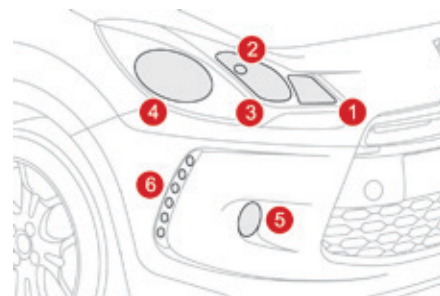

1. Indicadores de dirección (PY21W ámbar)
2. Luces de posición (W5W)
3. Luces de carretera (H1-55W)
4. Luces de cruce (H7-55W)
5. Faros antiniebla (PSX24W)
6. Luces diurnas de LED (diodos)

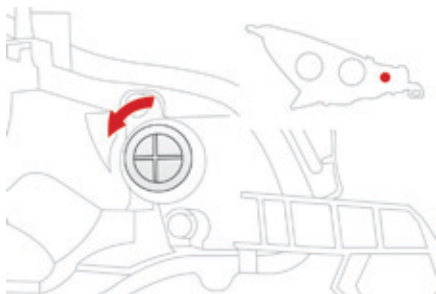


Cambio de los indicadores de dirección

i Un parpadeo más rápido del testigo de indicador de dirección (derecho o izquierdo) indica el fallo de una de las lámparas del lado correspondiente.

- ☞ Gire el portalámparas un cuarto de vuelta y retírelo.
 - ☞ Tire de la lámpara y sustitúyala.
- Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.

i Las lámparas de color ámbar, como los indicadores de dirección, deben sustituirse por lámparas de las mismas características y color.


! En el montaje, cierre con mucho cuidado la tapa de protección para garantizar la estanqueidad del faro.

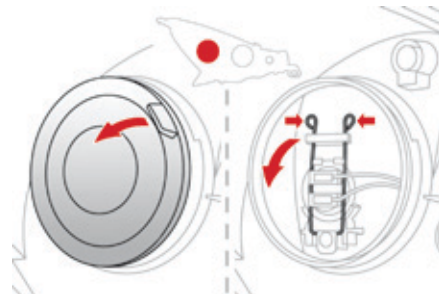

Cambio de las luces de cruce

- ☞ Retire la tapa de protección tirando de la lengüeta.
- ☞ Desconecte el conector de la lámpara.
- ☞ Separe los resortes para soltar la lámpara.
- ☞ Retire la lámpara y sustitúyala.


Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.

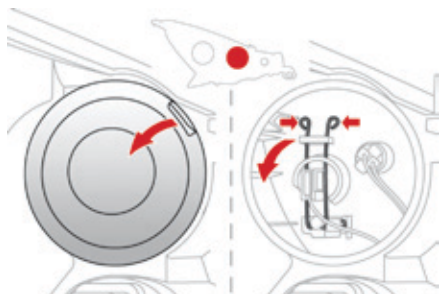

Cambio de las luces de carretera

- ☞ Retire la tapa de protección tirando de la lengüeta.
- ☞ Desconecte el conector de la lámpara.
- ☞ Aparte los resortes para soltar la lámpara.
- ☞ Retire la lámpara y sustitúyala.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.

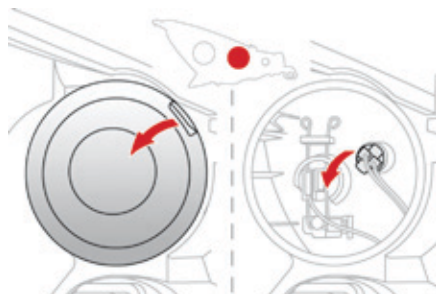


Cambio de las luces de posición

- ☞ Retire la tapa de protección tirando de la lengüeta.
- ☞ Tire del portalámparas presionando las lengüetas por ambos lados.
- ☞ Tire de la lámpara y sustitúyala.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.

Luces delanteras de LED* / Xenón

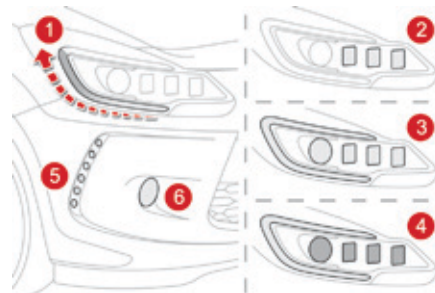

1. Indicadores de dirección (LED)
2. Luces de posición (LED)
3. Luces de cruce (xenón)
4. Luces de carretera (LED/xenón)
5. Luces diurnas (LED)
6. Faros antiniebla (PSX24W)

Para sustituir este tipo de lámparas (LED/Xenón), consulte en la red CITROËN o en un taller cualificado.

* LED: diodos electroluminiscentes.



Cambio de los repetidores laterales de intermitente integrado

- ☞ Introduzca un destornillador por la zona central del repetidor, entre éste y la base del retrovisor.
- ☞ Bascule el destornillador para extraer el repetidor y retírelo.
- ☞ Desconecte el conector del repetidor.
- ☞ Sustituya el módulo.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.


i Para adquirir el módulo, contacte con la Red CITROËN o con un taller cualificado.



Cambio de los faros antiniebla

- ☞ Acceda al faro antiniebla desde el orificio situado bajo el paragolpes.
- ☞ Desconecte el conector del portalámparas negro presionando la lengüeta por la parte superior.
- ☞ Retire el portalámparas presionando los dos clips (arriba y abajo).
- ☞ Sustituya el módulo.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.

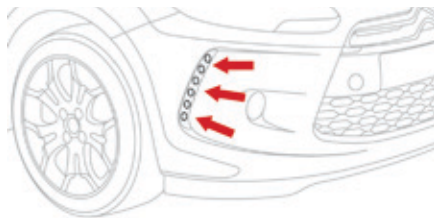


Cambio de las luces diurnas de LED

Para sustituir este tipo de lámparas de diodos, consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado.

i Para adquirir el módulo, póngase en contacto con la Red CITROËN o con un taller cualificado. También puede consultar con la Red CITROËN o con un taller cualificado en caso de dificultades para cambiar las lámparas.

Pilotos traseros

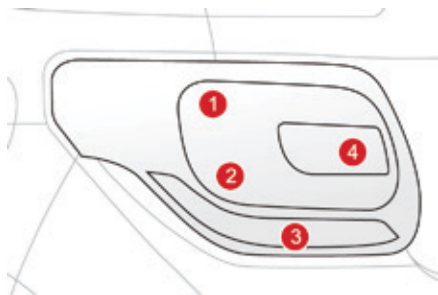


1. Luces de freno/posición (P21/5W)
2. Luces de posición (P5W)
3. Indicadores de dirección (PY21W ámbar)
4. Luz antiniebla, lado izquierdo (PR21W roja)
Luz de marcha atrás, lado derecho (P21W)

i Las lámparas de color ámbar o rojo, como los indicadores de dirección o las luces antiniebla, deben sustituirse por lámparas con las mismas características y color.



Cambio de las luces


- ☞ Abra el maletero.
- ☞ Retire la trampilla de acceso del guardafango lateral correspondiente.
- ☞ Desenrosque la tuerca de fijación del piloto.
- ☞ Suelte el conector del piloto.
- ☞ Saque el piloto con precaución, tirando perpendicularmente hacia fuera.

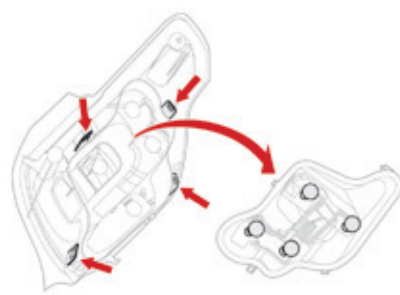

- ☞ Separe las cuatro lengüetas y retire el portalámparas.
- ☞ Gire la lámpara un cuarto de vuelta y sustitúyala.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.
Introduzca el piloto en sus guías siguiendo el eje del vehículo.

Pilotos traseros 3D

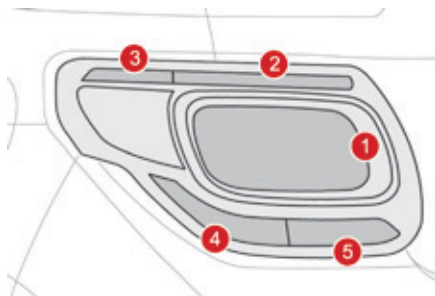

1. Luces de posición 3D de LED (diodos)
2. Luces de freno/posición de LED (diodos)
3. Luces de posición laterales de LED (diodos).
4. Indicadores de dirección (PY21W ámbar)
5. Luz antiniebla, lado izquierdo (H21W roja)
Luz de marcha atrás, lado derecho (H21W)

i Las lámparas de color ámbar o rojo, como los indicadores de dirección o las luces antiniebla, deben sustituirse por lámparas de las mismas características y color.



Acceso a las lámparas

- ☞ Abra el maletero.
- ☞ Retire la trampilla de acceso del guardafango lateral correspondiente.
- ☞ Desenrosque la tuerca de fijación del piloto.
- ☞ Suelte el conector del piloto.
- ☞ Saque el piloto con precaución, tirando perpendicularmente hacia fuera.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.
Introduzca el piloto en sus guías siguiendo el eje del vehículo.




Cambio de los indicadores de dirección (4) y de la luz antiniebla o de marcha atrás (5)

- ☞ Gire la lámpara un cuarto de vuelta y sustitúyala.


Cambio de las luces de posición y de freno de LED (diodos)

Para sustituir este tipo de lámparas de diodos, consulte en la red CITROËN o en un taller cualificado.

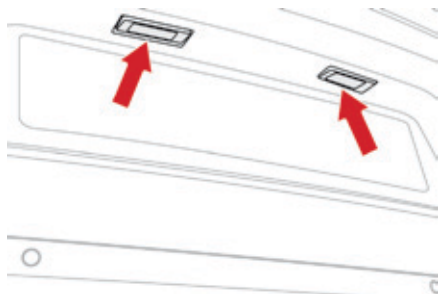

Cambio de las luces de matrícula (W5W)

- ☞ Introduzca un destornillador fino en uno de los orificios exteriores de la tapa transparente.
- ☞ Empuje la tapa hacia fuera para soltarla.
- ☞ Retire la tapa transparente.
- ☞ Tire de la lámpara y sustitúyala.

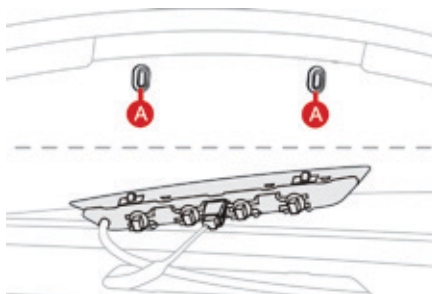

Cambio de la tercera luz de freno (4 lámparas W5W)

- ☞ Abra el maletero.
- ☞ Retire los dos obturadores **A** situados en el forro interior.
- ☞ Empuje en el eje longitudinal del cuerpo del piloto, haciendo palanca con dos destornilladores para extraerlo hacia fuera.
- ☞ Desconecte del piloto el conector y, si es necesario, el tubo del lavaluneta.
- ☞ Gire un cuarto de vuelta el portalámparas correspondiente a la lámpara defectuosa.
- ☞ Tire de la lámpara y sustitúyala.


Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.



Cambio de la tercera luz de freno (LED)

Para cambiar este tipo de luz con diodos electroluminiscentes, consulte en la red CITROËN o en un taller cualificado.

Iluminación interior

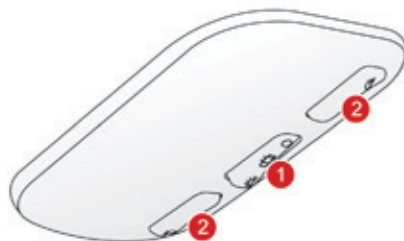

Luz de techo (1/W5W)

Desmonte la tapa transparente 1 con un destornillador fino, en el lado del mando, para acceder a la lámpara defectuosa.

Lectores de mapa (2/W5W)

Desmonte la tapa transparente de la luz de techo 1. Para acceder a la lámpara defectuosa, desmonte el separador del lector 2 correspondiente.




Luz de maletero (W5W)

Desmonte la caja empujando el soporte por detrás.



Luces de guantera (W5W)

Desmonte la caja para acceder a la lámpara.

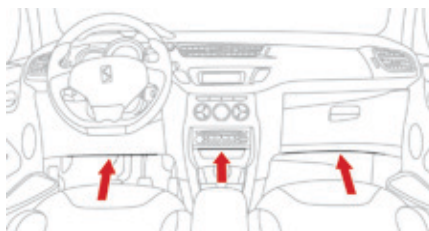


Luces de zona de la zona de los pies y de portaobjetos central (W5W)

Desmonte la caja para acceder a la lámpara.

Cambio de un fusible

Acceso al utilaje

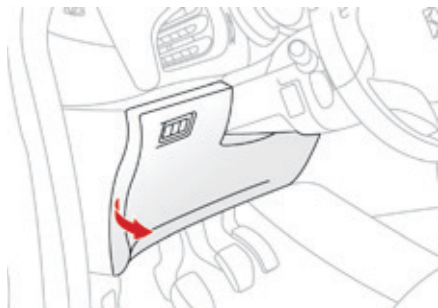

La pinza de extracción y los emplazamientos destinados a los fusibles de recambio están instalados en la parte interior de la tapa de la caja de fusibles del tablero de a bordo.

Para acceder a ellos:

- ☞ Suelte la tapa tirando del lateral.
- ☞ Retire completamente la tapa.
- ☞ Extraiga la pinza.

Cambio de un fusible



En buen estado



Fundido

Antes de cambiar un fusible, es necesario conocer la causa de la avería y solucionarla.

- ☞ Identifique el fusible defectuoso y verifique el estado de su filamento.
- ☞ Utilice la pinza especial para extraer el fusible de su alojamiento.
- ☞ Sustituya siempre el fusible defectuoso por otro fusible de la misma intensidad.
- ☞ Compruebe la correspondencia entre el número grabado en la caja, la intensidad grabada en la parte de arriba y las tablas que encontrará más adelante.

Instalación de accesorios eléctricos

El circuito eléctrico del vehículo está concebido para funcionar con los equipamientos de serie u opcionales. Antes de instalar otros equipamientos o accesorios eléctricos en el vehículo, consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado.

 CITROËN declina cualquier responsabilidad sobre los gastos derivados de la reparación del vehículo o los fallos de funcionamiento que resultasen de la instalación de accesorios auxiliares no suministrados ni recomendados por CITROËN y no instalados según sus prescripciones, en particular, cuando el consumo del conjunto de los aparatos conectados supera los 10 miliamperios.

Fusibles en el tablero de a bordo



La caja de fusibles está situada en la parte inferior del tablero de a bordo (lado izquierdo).




Acceso a los fusibles

Ver apartado "Acceso al utilillaje".

Tablas de fusibles


Fusible N°	Intensidad	Funciones
FH36	5 A	Caja de servicio remolque
FH37	-	No utilizado
FH38	20 A	Amplificador Hi-Fi
FH39	20 A	Asientos calefactados
FH40	40 A	Caja de servicio remolque

Fusible N°	Intensidad	Funciones
F1	15 A	Limpialuneta
F2	-	No utilizado
F3	5 A	Calculador de airbags y pretensores pirotécnicos
F4	10 A	Aire acondicionado, contactor de embrague, retrovisor electrocromo, bomba de filtro de partículas (diésel), toma de diagnóstico, caudalímetro de aire (diésel)
F5	30 A	Pletina de elevalunas, mando de elevalunas del acompañante, motor de elevalunas delanteros
F6	30 A	Motor de elevalunas del conductor
F7	5 A	Luz de techo, luz de guantera

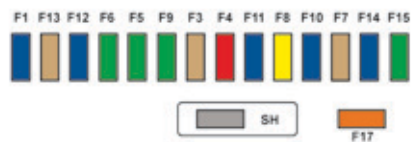

Fusible N°	Intensidad	Funciones
F8	20 A	Pantalla multifunción, autorradio, radionavegador, calculador de alarma, sirena de alarma
F9	30 A	Toma 12 V, alimentación soporte para navegador portátil
F10	15 A	Mandos en el volante
F11	15 A	Antirrobo, toma de diagnosis, calculador de caja de velocidades automática
F12	15 A	Sensor de lluvia/luminosidad, caja de servicio remolque
F13	5 A	Contactor de freno principal, caja de servicio motor
F14	15 A	Calculador de ayuda al estacionamiento, calculador de airbags, cuadro de a bordo, aire acondicionado automático, USB Box, amplificador Hi-Fi
F15	30 A	Cierre
F16	-	No utilizado
F17	40 A	Deshelado de la luneta trasera y retrovisores exteriores
SH	-	Shunt PARQUE


Fusibles en el compartimento motor

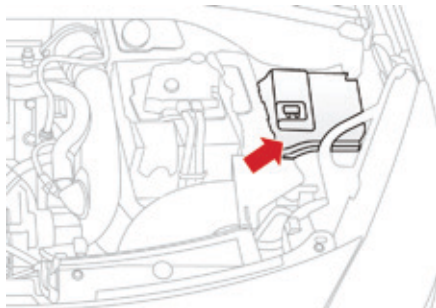

La caja de fusibles está situada en el compartimento motor, cerca de la batería (en el lado izquierdo).



Cualquier intervención que se realice en los fusibles de la caja, situada sobre la batería, debe ser efectuada por la red CITROËN o por un taller cualificado.

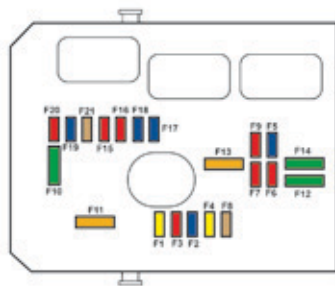


Acceso a los fusibles

- ☞ Suelte la tapa.
- ☞ Cambie el fusible (ver apartado correspondiente).
- ☞ Después de la intervención, cierre la tapa con cuidado para garantizar la estanqueidad de la caja de fusibles.

Tablas de fusibles

Fusible N°	Intensidad	Funciones
F1	20 A	Alimentación del calculador motor, relé de mando grupo motoventilador, relé principal control motor multifunción, bomba de inyección (diésel)
F2	15 A	Claxon
F3	10 A	Lavaparabrisas/lavaluneta
F4	20 A	Luces diurnas
F5	15 A	Calentador de gasoil (diésel), bomba de aditivo filtro de partículas (diésel), caudalímetro de aire (diésel), electroválvula EGR (diésel), calentador blow-by y electroválvulas (VTi)
F6	10 A	Calculador ABS/CDS, contactor de freno secundario
F7	10 A	Dirección asistida eléctrica, caja de velocidades automática
F8	25 A	Mando del motor de arranque
F9	10 A	Caja de conmutación y de protección (diésel)
F10	30 A	Calentador de gasoil (diésel), calentador blow-by (diésel), bomba de carburante (VTi), inyectores y bobinas de encendido (gasolina)
F11	40 A	Impulsor de aire acondicionado

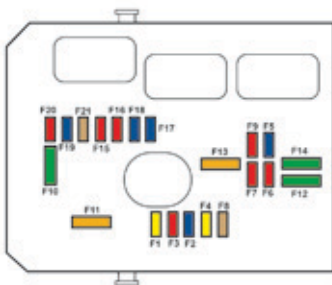

Fusible N°	Intensidad	Funciones
F12	30 A	Pequeña/Gran velocidad limpiaparabrisas
F13	40 A	Alimentación de caja de servicio inteligente (+ después de contacto)
F14	30 A	Alimentación Valvetronic (VTi)
F15	10 A	Luz de carretera derecha
F16	10 A	Luz de carretera izquierda
F17	15 A	Luz de cruce izquierda
F18	15 A	Luz de cruce derecha
F19	15 A	Sondas de oxígeno y electroválvulas (VTi), electroválvulas (diésel), electroválvula EGR (diésel)
F20	10 A	Bombas, termostato pilotado (VTi), electroválvula de distribución (THP), sonda de agua en gasoil (diésel)
F21	5 A	Alimentación del mando del grupo motoventilador, ABS/CDS, bomba turbo (THP)

Tabla de maxifusibles

Fusible N°	Intensidad	Funciones
MF1*	60 A	Grupo motoventilador
MF2*	30 A	Bomba ABS/CDS
MF3*	30 A	Electroválvulas ABS/CDS
MF4*	60 A	Alimentación caja de servicio inteligente
MF5*	60 A	Alimentación caja de servicio inteligente
MF6*	30 A	Grupo motoventilador adicional (THP)
MF7*	80 A	Caja de fusibles habitáculo
MF8*	-	No utilizado

* Los maxifusibles son una protección suplementaria de los sistemas eléctricos. Cualquier intervención en éstos debe efectuarse en la red CITROËN o en un taller cualificado.


Batería

Procedimiento para recargar una batería descargada o para arrancar el motor a partir de otra batería.


! La presencia de esta etiqueta, especialmente con el Stop & Start, indica el uso de una batería de plomo de 12 V de tecnología y características específicas, que requiere, en caso de desconexión o sustitución, la intervención de la Red CITROËN o de un taller cualificado.

No respetar estas consignas podría conllevar un desgaste prematuro de la batería.

i Después de que en la Red CITROËN o en un taller cualificado vuelvan a montar la batería, el Stop & Start únicamente estará activo tras una inmovilización continua del vehículo, cuya duración dependerá de las condiciones climáticas y del estado de carga de la batería (hasta aproximadamente 8 horas).

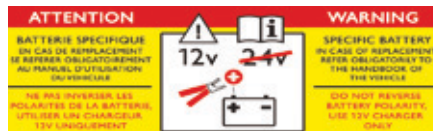

Acceso a la batería

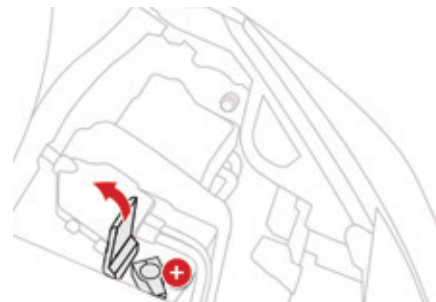

La batería está situada en el compartimento motor.

Para acceder a ella:

- ☞ Abra el capó con la manilla interior y luego con la exterior.
- ☞ Fije la varilla de soporte del capó.
- ☞ Levante la tapa de plástico del borne (+).

Arranque a partir de otra batería


Si la batería del vehículo está descargada, el motor puede arrancarse utilizando otra batería (externa o de otro vehículo) y cables de emergencia.

Compruebe previamente que la batería auxiliar tenga una tensión nominal de 12 V y una capacidad al menos igual a la de la batería descargada.

No arranque el motor conectando un cargador de baterías.

No desconecte el borne (+) con el motor en funcionamiento.

- ☞ Conecte el cable rojo al borne (+) de la batería descargada **A**, y luego al borne (+) de la batería auxiliar **B**.
- ☞ Conecte un extremo del cable verde o negro al borne (-) de la batería auxiliar **B** (o al punto de masa del otro vehículo).
- ☞ Conecte el otro extremo del cable verde o negro al punto de masa **C** del vehículo averiado (o al soporte motor).

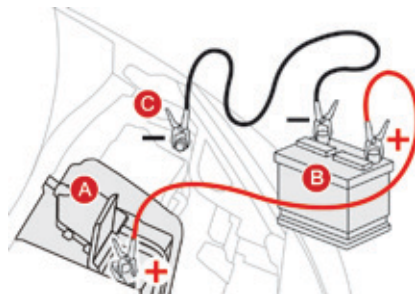

- ☞ Arranque el motor del otro vehículo y déjelo en funcionamiento durante unos minutos.
- ☞ Accione el arranque del vehículo con la batería descargada y deje el motor en funcionamiento.
Si el motor no arranca inmediatamente, corte el contacto y espere unos instantes antes de intentarlo de nuevo.
- ☞ Espere a que vuelva al ralentí y desconecte los cables de emergencia en orden inverso.

 Algunas funciones no están disponibles si la batería no tiene un nivel de carga suficiente.

Recarga de la batería con un cargador de batería

☞ Respete las instrucciones de uso dadas por el fabricante del cargador.

 No desconecte la batería para recargarla.

 Las baterías contienen sustancias nocivas, como ácido sulfúrico y plomo. Deben eliminarse según las prescripciones legales y en ningún caso deben tirarse con los residuos domésticos.
Deposite las pilas y las baterías gastadas en un punto de recogida autorizado.

 No empuje el vehículo para arrancar el motor si el vehículo va equipado con una caja de velocidades pilotada o automática.

 Antes de manipular la batería, protéjase los ojos y la cara.

Cualquier operación en la batería debe realizarse en un medio con ventilación y alejado de llamas o fuentes de chispas, para evitar cualquier riesgo de explosión o incendio.

No intente recargar una batería congelada; es necesario descongelarla previamente para evitar el riesgo de explosión. Si la batería se ha congelado, antes de recargarla, llévela a la red CITROËN o a un taller cualificado para la realización de un control; allí verificarán que los componentes internos no estén dañados y que la bandeja no esté fisurada, ya que ello implicaría un riesgo de fuga de ácido tóxico y corrosivo. No invierta las polaridades y utilice únicamente un cargador de 12 V.

No desconecte los terminales con el motor en funcionamiento.

No recargue las baterías sin haber desconectado los terminales.

Lávese las manos al finalizar la operación.

Modo economía de energía

Sistema que gestiona el tiempo de uso de determinadas funciones para preservar una carga suficiente de la batería.

Después de parar el motor, algunas funciones como el autorradio, los limpiaparabrisas, las luces de cruce, las luces de techo, etc. pueden seguirse utilizando durante un tiempo acumulado máximo de treinta minutos.



Este tiempo puede verse reducido significativamente si la batería está poco cargada.

Entrada en el modo

Una vez transcurrido este tiempo, aparece un mensaje de entrada en modo economía de energía en la pantalla, y las funciones activas se ponen en modo vigilancia.



Si en ese momento hay establecida una comunicación telefónica, ésta se interrumpirá al cabo de 10 minutos.

Salida del modo

Las funciones se reactivarán automáticamente la próxima vez que utilice el vehículo.

☞ Si desea volver a utilizar inmediatamente estas funciones, arranque el motor y déjelo en funcionamiento unos instantes.

El tiempo del que dispondrá será el doble del tiempo que haya estado funcionando el motor.

No obstante, este tiempo siempre estará comprendido entre cinco y treinta minutos.



Una batería descargada no permite el arranque del motor.

Modo de corte de la alimentación

Sistema que gestiona el uso de determinadas funciones en función del nivel de energía que queda en la batería.

Con el vehículo en circulación, el sistema neutraliza temporalmente algunas funciones, como el aire acondicionado, el desempañado de la luneta...

Las funciones neutralizadas se reactivan automáticamente en cuanto las condiciones lo permiten.



Cambio de una escobilla de limpiaparabrisas o limpiapuneta

Procedimiento para sustituir una escobilla de limpiaparabrisas usada por una nueva sin ningún utillaje.

Antes de desmontar una escobilla de limpiaparabrisas

- ☞ En el minuto después de haber cortado el contacto, accione el mando del limpiaparabrisas para poner las escobillas en vertical.

Esta posición se utiliza para no dañar el limpiaparabrisas ni el capó.

Desmontaje

- ☞ Levante el brazo correspondiente.
- ☞ Desenganche la escobilla y retírela.

Montaje

- ☞ Compruebe el tamaño de la escobilla de limpiaparabrisas, ya que la escobilla más corta se monta en el lado del acompañante.
- ☞ Coloque la nueva escobilla correspondiente y fíjela.
- ☞ Baje el brazo del limpiaparabrisas con cuidado.


Después de montar una escobilla de limpiaparabrisas

- ☞ Ponga el contacto.
- ☞ Accione el mando del limpiaparabrisas para poner las escobillas en reposo.

Remolcado del vehículo

Procedimiento para el remolcar su vehículo o remolcar otro vehículo con un dispositivo mecánico desmontable.

Acceso al utilillaje

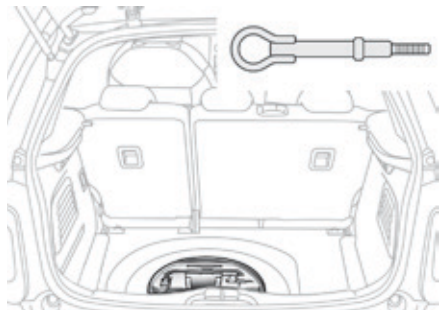

La anilla de remolcado está situada debajo del suelo del maletero.

Para acceder a ella:

- ☞ Abra el maletero.
- ☞ Levante el suelo.
- ☞ Retire la caja de almacenamiento de poliestireno.
- ☞ Saque la anilla de remolcado de la caja del utilillaje.

Consignas generales

Respete la legislación vigente en cada país.

Compruebe que el peso del vehículo tractor es superior al del vehículo remolcado.

El conductor debe permanecer al volante del vehículo remolcado y debe poseer un permiso de conducción válido.

Para remolcar un vehículo con las cuatro ruedas sobre el suelo, utilice siempre una barra de remolcado homologada. Está prohibido utilizar cuerdas o correas.


El vehículo que remolca debe iniciar la marcha de manera progresiva.

Si se remolca un vehículo con el motor parado, la asistencia a la frenada y la dirección asistida no están operativas.

En los siguientes casos, es obligatorio que el remolcado del vehículo sea realizado por un profesional:

- Vehículo inmovilizado en autopista, autovía o vía rápida.
- Vehículos con cuatro ruedas motrices.
- Si no es posible colocar la caja de velocidades en punto muerto, desbloquear la dirección o destensar el freno de estacionamiento.
- Remolcado con solo dos ruedas en el suelo.
- No se dispone de una barra de remolcado homologada, etc.

Remolcado de su vehículo

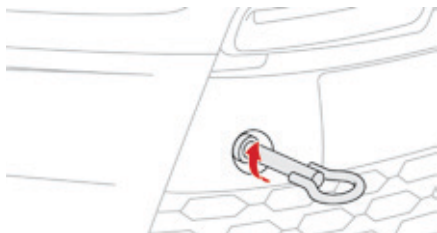

- ☞ En el paragolpes delantero, suelte la tapa presionando la parte inferior de la misma.
- ☞ Enrosque al máximo la anilla de remolcado.
- ☞ Instale la barra de remolcado.
- ☞ Ponga la palanca de cambios en punto muerto (posición **N** en la caja de velocidades pilotada o automática).

i No respetar esta indicación puede conllevar el deterioro de determinados elementos (sistema de frenos, transmisión...) y la ausencia de asistencia a la frenada al arrancar el motor.

- ☞ Desbloquee la dirección girando la llave de contacto hasta el primer tope y destense el freno de estacionamiento.
- ☞ Encienda la señal de emergencia de los dos vehículos.
- ☞ Arranque con suavidad y realice un recorrido corto circulando lentamente.

Remolcado de otro vehículo



- ☞ En el paragolpes trasero, suelte la tapa presionando en la parte inferior.
- ☞ Enrosque al máximo la anilla de remolcado.
- ☞ Instale la barra de remolcado.
- ☞ Encienda la señal de emergencia de los dos vehículos.
- ☞ Arranque con suavidad y realice un recorrido corto circulando lentamente.

Enganche de un remolque



Su vehículo ha sido diseñado principalmente para transportar personas y equipaje, pero también puede utilizarlo para arrastrar un remolque.

 Se recomienda utilizar enganches de remolque y cableado originales CITROËN, los cuales han sido probados y homologados desde el diseño del vehículo, y confiar el montaje de este dispositivo a la red CITROËN o a un taller cualificado. En caso de no realizar el montaje en la red CITROËN, éste debe efectuarse imperativamente siguiendo las preconizaciones del fabricante.

 La conducción con remolque somete al vehículo tractor a un mayor esfuerzo y exige que el conductor preste una atención especial.

Consejos de conducción

Distribución de la carga

 Distribuya la carga en el remolque de modo que los objetos más pesados se encuentren lo más cerca posible del eje, y que el peso en la lanza se aproxime al máximo autorizado sin superarlo.

La densidad del aire disminuye con la altitud, reduciendo así las prestaciones del motor. La carga máxima remolcable debe reducirse un 10% por cada 1.000 metros de altitud.

 Consulte el apartado "Características técnicas" para conocer las masas y cargas remolcables en función del vehículo.

Viento lateral

- ☞ Tenga en cuenta el aumento de la resistencia al viento transversal.

Refrigeración

Arrastrar un remolque en pendiente ascendente la temperatura del líquido de refrigeración aumenta. Debido a que el ventilador se acciona eléctricamente, su capacidad de refrigeración no depende del régimen del motor.

- ☞ Para disminuir el régimen del motor, reduzca la velocidad.

La carga máxima remolcable en pendiente ascendente prolongada depende de la inclinación de la pendiente y de la temperatura exterior. Preste atención en todo momento a la temperatura del líquido de refrigeración.



- ☞ Si se enciende el testigo de alerta junto con el testigo **STOP**, detenga el vehículo y pare el motor lo antes posible.

Frenos

Arrastrar un remolque aumenta la distancia de frenada.

Para limitar el calentamiento de los frenos, en particular en pendiente descendente de tipo montaña, se recomienda utilizar el freno motor.

Neumáticos

- ☞ Controle la presión de los neumáticos del vehículo tractor y del remolque, y respete las presiones recomendadas.

Alumbrado

- ☞ Compruebe la señalización eléctrica del remolque.



La ayuda trasera al estacionamiento se neutraliza automáticamente al utilizar un enganche de remolque original de CITROËN.

Enganche RACING



El vehículo no puede equiparse con ningún dispositivo de remolcado. Las dimensiones del difusor deportivo no lo permiten.

Consejos de mantenimiento

Las recomendaciones generales de mantenimiento del vehículo se detallan en la guía de mantenimiento y de garantías.

Pintura mate

Si el vehículo está cubierto con un barniz incoloro mate, es imperativo que considere las siguientes consignas para evitar aplicar un tratamiento inadecuado que dañe la pintura. Estas consignas también son válidas para las llantas de aleación cubiertas con un barniz incoloro mate.



No limpie el vehículo o las llantas de aleación sin agua.

No lave el vehículo en un túnel de autolavado con rodillos.

No abrillante el vehículo ni las llantas de aleación. Esta operación da brillo a la pintura.

No utilice productos de limpieza para pintura, productos abrasivos, abrillantadores ni conservadores del brillo (por ejemplo, cera) para el mantenimiento de la pintura. Estos productos solo se recomiendan para superficies brillantes. Su aplicación en vehículos con pintura mate provoca graves daños en la superficie del vehículo, entre otros, la aparición de zonas brillantes o manchas que no desaparecen.

No utilice lanzas de lavado de alta presión equipadas con cepillos, ya que podrían rayar la pintura.

No seleccione un programa de lavado con tratamiento final de cera caliente.

Le recomendamos el uso del lavado a alta presión, o como mínimo, el lavado con manguera de agua de gran caudal.

Le aconsejamos que aclare el vehículo con agua desmineralizada.

Para secar el vehículo, se preconiza utilizar un paño de microfibras limpio. Frote con suavidad. Limpie con cuidado las manchas de carburante que pueda encontrar sobre la carrocería del vehículo con un paño suave, y después déjelo secar.

Entre los productos de mantenimiento de la gama "TECHNATURE" recomendados y homologados por CITROËN, utilice el limpiador de insectos y el jabón para automóviles, ya que son los únicos que pueden aplicarse sobre la carrocería.

El limpiador de insectos también puede utilizarse para limpiar manchas pequeñas (por ejemplo: huellas de dedos...).

Acuda siempre a la red CITROËN o a un taller cualificado para efectuar los retoques de pintura.



Cuero

El cuero es un material natural. Es indispensable llevar a cabo un mantenimiento adaptado y regular para prolongar su durabilidad.



Consulte la guía de mantenimiento y de garantías del vehículo para conocer todas las precauciones particulares que se deben respetar.

Mantenimiento de los adhesivos

Estos elementos de personalización consisten en unos adhesivos tratados para mejorar su resistencia al envejecimiento y al desprendimiento.

Han sido diseñados para personalizar la carrocería.

También están disponibles como accesorios. En este último caso, se recomienda confiar su aplicación a la red CITROËN o a un taller cualificado.



Para lavar el vehículo, mantenga la lanza de alta presión a más de 30 centímetros de los adhesivos.

Accesorios

La red CITROËN ofrece una amplia gama de accesorios y piezas originales.

Estos accesorios y piezas se adaptan a su vehículo y cuentan con la recomendación y la garantía de CITROËN.

"Confort":

Estores parasol, deflectores de aire, módulo isoterma, cenicero, cartuchos de ambientador, percha fijada al reposacabezas, reposabrazos central delantero, espejo de cortesía portátil, lámpara de lectura, ayuda delantera y trasera al estacionamiento...

"Soluciones de transporte":

Bandeja de maletero, organizadores de maletero, moqueta de maletero, red de maletero, barras de techo transversales, portabicicletas, portaesquís, cofres de techo, enganches de remolque, caberías de enganche de remolque...



En caso de montaje de un enganche y de su cablería fuera de la red CITROËN, el montaje debe realizarse imperativamente utilizando las predisposiciones eléctricas del vehículo y las preconizaciones del fabricante.

"Estilo":

Volante de cuero plena flor, salpicaderos de colores y carbotech, pomos de palanca de cambios de colores y de cuero, reposapiés de aluminio, spoiler, llantas de aluminio, tapacubos de colores, embellecedores centrales de rueda de colores, adhesivos de personalización exterior, pack de cromados exteriores, kit de luces traseras de LED...

"Seguridad":

Alarma antirrobo, antirrobo de ruedas, sistema de localización del vehículo, alcoholímetro, botiquín, triángulo de preseñalización, chaleco reflectante alta visibilidad, asientos infantiles, cadenas de nieve, fundas antideslizantes, extintor, cinturón de seguridad para animales...

"Protección":

Alfombrillas*, faldillas, fundas para asientos, funda de protección del vehículo, protecciones de paragolpes...

- * Para evitar el riesgo de bloqueo de los pedales:
 - Asegúrese de que la alfombrilla este correctamente fijada y colocada.
 - Nunca superponga varias alfombrillas.



"Multimedia":

Kit manos libres, autorradios, sistemas de navegación semi-integrados, navegadores portátiles, actualizaciones de la cartografía, asistente de ayuda a la conducción, reproductor de DVD, USB Box, altavoces, módulo Hi-Fi, toma de 230 V, soporte para teléfono/smartphone, soporte multimedia trasero...

Diríjase a la red CITROËN para adquirir asimismo los productos de limpieza y mantenimiento (interior y exterior) - los productos ecológicos de la gama "TECHNATURE" -, los productos de puesta a nivel (líquido limpiaparabrisas, etc.), los bolígrafos de retoque y las bombas de pintura correspondientes a la pintura exacta de su vehículo, las recargas (cartucho para kit reparación provisional de neumáticos, etc.), etcétera.

Instalación de emisores de radiocomunicación

Consulte en la red CITROËN antes de instalar cualquier emisor de radiocomunicación de accesorios con antena en el exterior del vehículo. La red le facilitará información relativa a las características de los emisores que pueden montarse (banda de frecuencia, potencia de salida máxima, posición de la antena, condiciones específicas de instalación) conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética de los vehículos (2004/104/CE).

 Según la legislación nacional vigente, podría ser obligatorio disponer de algunos equipamientos de seguridad: chalecos reflectantes de alta visibilidad, triángulos de preseñalización, alcoholímetros, lámparas, fusibles de recambio, un extintor, un botiquín, molduras de protección de la parte trasera del vehículo, etc.

 El montaje de un equipamiento o de un accesorio eléctrico no recomendado por CITROËN puede provocar una avería en el sistema electrónico del vehículo y un exceso de consumo. Contacte con un representante de la marca CITROËN para conocer la gama de equipamientos o accesorios recomendados.

009

Revisiones



TOTAL y CITROËN

Unidos en el rendimiento y el respeto del medio ambiente

La innovación al servicio del rendimiento

Desde hace más de 40 años, el equipo de investigación y desarrollo TOTAL elabora para CITROËN lubricantes adecuados para las últimas innovaciones técnicas de los vehículos CITROËN en competición y en la vida diaria.

Supone, para usted, la seguridad de obtener los mejores resultados del motor.

Una protección óptima del motor

Realizando el mantenimiento del vehículo CITROËN con los lubricantes TOTAL, contribuye a prolongar la vida útil del motor y a mejorar su rendimiento, respetando al mismo tiempo el medio ambiente.



CITROËN prefiere **TOTAL**




Capó Apertura

- ⚠ Antes de realizar cualquier intervención en el compartimento motor, neutralice el sistema Stop & Start para evitar el riesgo de heridas relacionadas con la activación automática del modo START.




- ☞ Abra la puerta delantera izquierda.
- ☞ Tire del mando interior **A**, situado en la parte inferior del marco de la puerta.

- i La ubicación del mando interior impide la apertura del capó cuando la puerta delantera izquierda está cerrada.

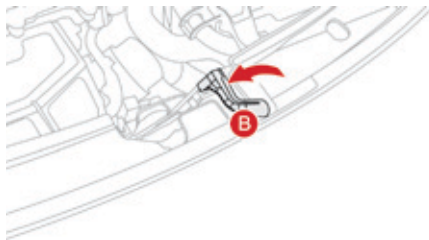

- ☞ Empuje hacia la izquierda el mando exterior **B** y levante el capó.

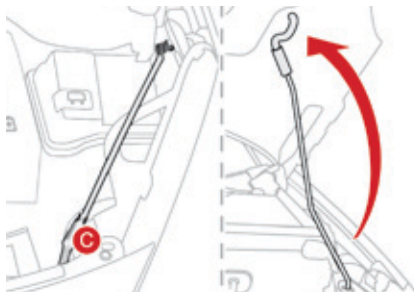

- ☞ Saque la varilla **C** de su alojamiento sujetándola por la protección de gomaespuma.
- ☞ Fije la varilla en la muesca para mantener el capó abierto.

Cierre


- ☞ Saque la varilla de la muesca de sujeción.
- ☞ Fije la varilla en su alojamiento.
- ☞ Baje el capó y suéltelo al final del recorrido.
- ☞ Tire del capó para comprobar que está correctamente cerrado.

- ⚠ Con el motor caliente, tenga cuidado al manipular el mando exterior y la varilla de soporte del capó.

- ⚠ Para no dañar los órganos eléctricos, queda terminantemente prohibido utilizar el lavado a alta presión en el compartimento motor.


Motores gasolina

1. Depósito del líquido lavaparabrisas
2. Depósito del líquido de refrigeración
3. Filtro de aire
4. Depósito del líquido de frenos
5. Batería
6. Caja de fusibles
7. Varilla de nivel de aceite motor
8. Llenado del aceite motor

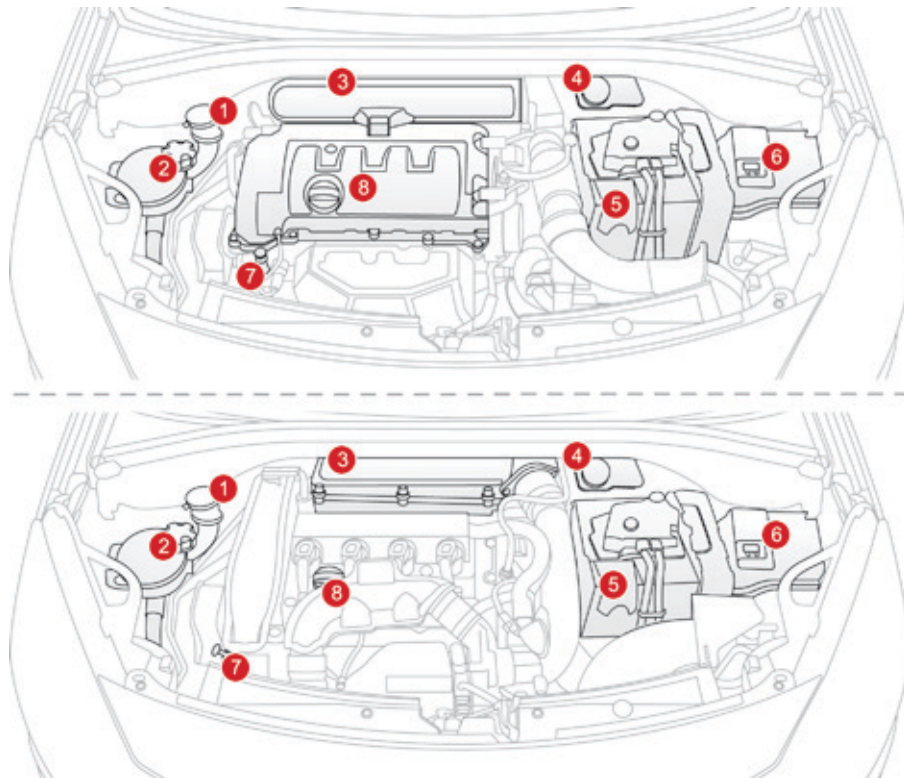

Motores Diesel

1. Depósito del líquido lavalunas
2. Depósito del líquido de refrigeración
3. Filtro de aire
4. Depósito del líquido de frenos
5. Batería
6. Caja de fusibles
7. Varilla de nivel de aceite motor
8. Llenado del aceite motor
9. Bomba de cebado (sobre el filtro de gasoil)

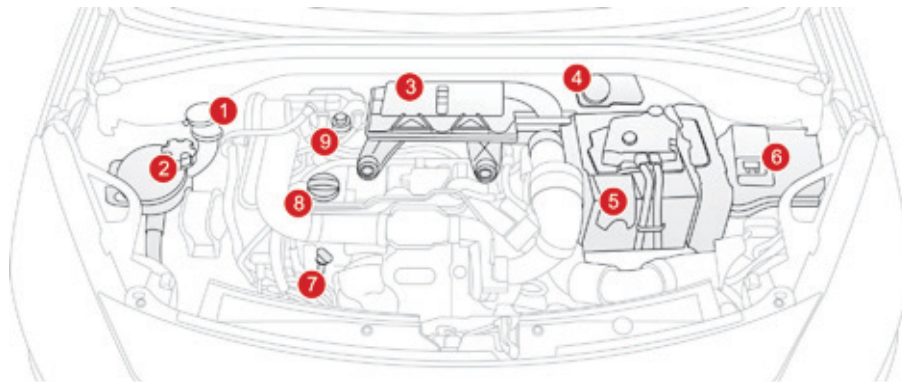

Revisión de los niveles

Verifique regularmente todos estos niveles siguiendo y respetando las indicaciones que constan en el Plan de mantenimiento del fabricante. Salvo que se indique lo contrario, complételos si es necesario.

En caso de disminución importante de un nivel, lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para realizar la revisión del circuito correspondiente.



Tenga cuidado al intervenir en el compartimento motor, ya que determinadas zonas del motor pueden estar extremadamente calientes (riesgo de quemaduras) y el motoventilador podría ponerse en marcha en cualquier momento (incluso con el contacto cortado).

Nivel de aceite motor



La revisión se puede realizar o bien a través del indicador de nivel de aceite del cuadro de a bordo al poner el contacto, para los vehículos equipados con una varilla eléctrica, o bien utilizando la varilla de nivel manual.




Para garantizar la fiabilidad de la medición, el vehículo debe estar estacionado sobre suelo horizontal, con el motor parado desde hace más de 30 minutos.

Es normal tener que realizar una puesta a nivel del aceite entre dos revisiones (o cambios de aceite). CITROËN le recomienda realizar un control, con puesta a nivel si es necesario, cada 5.000 km.

Verificación mediante la varilla manual

Consulte los apartados "Motor gasolina" o "Motor diésel" para conocer la ubicación de la varilla manual en el compartimento motor del vehículo.

- ☞ Tire de la varilla por el extremo de color y sáquela completamente.
- ☞ Limpie la varilla con un paño limpio y que no suelte pelusa.
- ☞ Vuelva a introducir la varilla en su emplazamiento, hasta el fondo, y retírela de nuevo para efectuar un control visual: el nivel debe estar situado entre las marcas **A** y **B**.

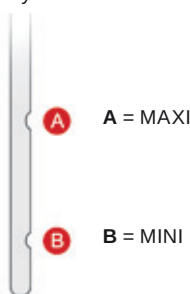

Si constata que el nivel está situado por encima de la marca **A** o por debajo de la marca **B**, **no arranque el motor**.

- Si supera el nivel **MAXI** (riesgo de deterioro del motor), contacte con la red CITROËN o con un taller cualificado.
- Si el nivel no llega a la marca **MINI**, efectúe imperativamente una puesta a nivel de aceite.

Características del aceite

Antes de completar el nivel de aceite o cambiar el aceite del motor, compruebe que el aceite que va a utilizar se corresponde con la motorización del vehículo y que es conforme a las recomendaciones del fabricante.



Puesta a nivel del aceite motor

Consulte los apartados "Motor gasolina" o "Motor diésel" para localizar el tapón del depósito en el compartimento motor del vehículo.

- ☞ Desenrosque el tapón del depósito para acceder al orificio de llenado.
- ☞ Vierta el aceite en pequeñas cantidades evitando su proyección sobre los elementos del motor (riesgo de incendio).
- ☞ Espere unos minutos antes de comprobar el nivel mediante la varilla manual.
- ☞ Complete el nivel si es necesario.
- ☞ Después de comprobar el nivel, apriete con cuidado el tapón del depósito y vuelva a colocar la varilla en su emplazamiento.

Después de completar el nivel de aceite, la revisión realizada mediante el indicador de nivel de aceite del cuadro de a bordo al poner el contacto únicamente será fiable transcurridos 30 minutos.

Cambio del aceite motor

Consulte el Plan de mantenimiento del fabricante para conocer la frecuencia con la que se debe realizar esta operación.

Para preservar la fiabilidad de los motores y los dispositivos anticontaminación, no utilice aditivos en el aceite motor.

Nivel del líquido de frenos



El nivel de este líquido debe estar cerca de la marca "MAXI". De lo contrario, verifique el desgaste de las pastillas de freno.

Vaciado del circuito

Consulte el Plan de mantenimiento del fabricante para conocer la frecuencia con la que se debe realizar esta operación.

Características del líquido

Este líquido debe ser conforme a las recomendaciones del fabricante.

Nivel del líquido de refrigeración



El nivel de este líquido debe estar cerca de la marca "MAXI" sin llegar a sobrepasarla nunca.

Cuando el motor está caliente, el motoventilador regula la temperatura de este líquido.



El motoventilador puede ponerse en funcionamiento después de parar el motor: vigile los objetos o prendas que puedan engancharse en las hélices.

Si el circuito de refrigeración está bajo presión, espere al menos una hora después de haber parado el motor para intervenir.

Para evitar el riesgo de quemaduras, afloje el tapón dos vueltas para dejar que caiga la presión. Una vez la presión haya disminuido, retire el tapón y complete el nivel.

Nivel del líquido lavaparabrisas



Complete el nivel cuando sea necesario.

Características del líquido

Para garantizar una limpieza óptima y evitar que se congele, la puesta a nivel o el cambio de este líquido no debe realizarse con agua. En condiciones invernales, se recomienda utilizar líquido con base de alcohol etílico o de metanol.

Nivel de aditivo gasoil (Diésel con filtro de partículas)

SERVICE El nivel mínimo del depósito de aditivo se indica mediante el encendido fijo del testigo, acompañado de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunción.

Puesta a nivel

La puesta a nivel de este aditivo debe efectuarse imperativa y rápidamente en la red CITROËN o en un taller cualificado.

Productos usados



Evite el contacto prolongado del aceite y los líquidos usados con la piel. La mayoría de estos líquidos son muy nocivos para la salud, e incluso muy corrosivos.



No tire el aceite ni los líquidos usados en las alcantarillas ni al suelo. Vacíe el aceite usado en los contenedores específicos para este uso en la Red CITROËN o en un taller cualificado.

Controles

Salvo indicación contraria, controle estos elementos siguiendo y respetando las indicaciones que constan en el Plan de mantenimiento del fabricante, y en función de la motorización.

Si lo prefiere, lleve el vehículo a la red CITROËN o a un taller cualificado para proceder a su revisión.


Batería de 12 V



La batería no requiere mantenimiento.

No obstante, compruebe la limpieza y el apriete de los terminales; sobre todo en verano y en invierno.

En caso de intervenir en la batería, consulte el apartado "Batería de 12 V" para conocer las precauciones que debe tomar antes de desconectar y después de volver a conectar la batería.

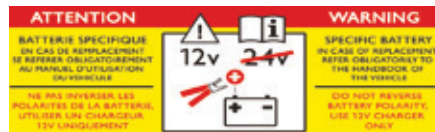

La presencia de esta etiqueta, especialmente si dispone de la función Stop & Start, indica que el vehículo está equipado con una batería de plomo de 12 V de tecnología y características específicas, que requiere, en caso de sustitución o desconexión, la intervención exclusiva de la red CITROËN o de un taller cualificado.

Filtro de aire y filtro del habitáculo



Consulte el Plan de mantenimiento del fabricante para conocer la frecuencia con la que se deben sustituir estos elementos.

En función del entorno (atmósfera polvorienta, etc.) y de la utilización del vehículo (conducción urbana, etc.) **duplique los cambios si es necesario.**

Un filtro del habitáculo sucio puede deteriorar las prestaciones del sistema de aire acondicionado y generar olores no deseados.

Filtro de aceite



Cambie el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor. Consulte el Plan de mantenimiento del fabricante para conocer la frecuencia con la que se debe sustituir este elemento.

Filtro de partículas (diésel)

SERVICE

El inicio de saturación del filtro de partículas se indica mediante el encendido temporal del testigo correspondiente acompañado de un mensaje en la pantalla multifunción.

Cuando las condiciones de circulación lo permitan, regenere el filtro circulando a una velocidad de al menos 60 km/h hasta que el testigo se apague.

Si el testigo no se apaga, indica una falta de aditivo. Consulte el apartado "Nivel de aditivo gasoil".



Es habitual que, en un vehículo nuevo, las primeras operaciones de regeneración del filtro de partículas vayan acompañadas de un olor a quemado.

Después de un funcionamiento prolongado del vehículo a muy baja velocidad o al ralentí, excepcionalmente puede constatar emisiones de vapor de agua por el escape al acelerar. Dichas emisiones no tienen consecuencias en el funcionamiento del vehículo ni para el medio ambiente.

Caja de velocidades manual



La caja de velocidades no requiere mantenimiento (no es necesario realizar un cambio de aceite). Consulte el Plan de mantenimiento del fabricante para conocer la periodicidad de control de este elemento.

Caja de velocidades pilotada



La caja de velocidades no requiere mantenimiento (no es necesario realizar un cambio de aceite). Consulte el plan de mantenimiento del fabricante para conocer la periodicidad de control de este elemento.

Caja de velocidades automática



La caja de velocidades no requiere mantenimiento (no es necesario realizar un cambio de aceite). Consulte el Plan de mantenimiento del fabricante para conocer la periodicidad de control de este elemento.

Pastillas de freno



El desgaste de los frenos depende del estilo de conducción, especialmente en los vehículos utilizados en ciudad y para recorridos cortos. Posiblemente sea necesario controlar el estado de los frenos incluso entre las revisiones del vehículo.

Si no hay fuga en el circuito, una bajada del nivel del líquido de frenos indica un desgaste de las pastillas de freno.

Grado de desgaste de los discos de freno



Para más información relativa a la comprobación del grado de desgaste de los discos de freno, consulte con la Red CITROËN o con un taller cualificado.



Después de lavar el vehículo, la humedad o, en invierno, el hielo, que se pueda formar en los discos y las pastillas de freno pueden disminuir la eficacia de la frenada. Efectúe maniobras suaves de frenada para secar o deshelar los frenos.

Freno de estacionamiento



Cuando el recorrido del freno de estacionamiento es excesivo o se observa una pérdida de eficacia de este sistema, es necesario efectuar un reglaje, incluso entre dos revisiones.

El control de este sistema debe efectuarse en la red CITROËN o en un taller cualificado.



Utilice únicamente productos recomendados por CITROËN o productos con calidad y características equivalentes.

Para optimizar el funcionamiento de órganos tan importantes como el circuito de frenos, CITROËN selecciona y ofrece productos muy específicos.

010

Características técnicas



Motorizaciones gasolina

Motores gasolina	PureTech 82	PureTech 82 S&S	VTi 120
Cajas de velocidades	CVM (Manual 5 marchas)	ETG (Pilotada 5 marchas)	CVA (Automática 4 marchas)
Tipos variantes versiones: SA...	HMZ6	HMZ6/PS	5FS9
Cilindrada (cm³)	1 199	1 199	1 598
Diámetro x carrera (mm)	75 x 90,5	75 x 90,5	77 x 85,8
Potencia máxima: norma CEE (kW)*	60	60	88
Régimen de potencia máxima (rpm)	5 750	5 750	6 000
Par máximo: norma CEE (Nm)	118	118	160
Régimen de par máximo (rpm)	2 750	2 750	4 250
Carburante	Sin plomo	Sin plomo	Sin plomo
Catalizador	Sí	Sí	Sí
Capacidad de aceite (en litros) del motor (con cambio de filtro)	3,25	3,25	4,25

* La potencia máxima corresponde al valor homologado en el banco motor, según las condiciones especificadas por la reglamentación europea (directiva 1999/99/CE).

.../S: modelo equipado con Stop & Start.

Motorizaciones gasolina

Motores gasolina	THP 155 THP 150** THP 160***	THP 165 S&S THP 150 S&S**	PureTech 110 S&S	
Cajas de velocidades	CVM6 (Manual 6 marchas)	CVM6 (Manual 6 marchas)	CVM (Manual 5 marchas)	EAT6 (Automática 6 marchas)
Tipos variantes versiones: SA...	5FV8 5FN8** 5FM8***	5GZM/S 5GWM/S**	HNZ6/S	HNZT/S
Cilindrada (cm³)	1 598	1 598	1 598	
Diámetro x carrera (mm)	77 x 85,8	77 x 85,8	75 x 90,5	
Potencia máxima: norma CEE (kW)*	115 110** 120***	120 110**	81	
Régimen de potencia máximo (rpm)	6 000	6 000	5 500	
Par máximo: norma (Nm)	240	240	205	
Régimen de par máximo (rpm)	1 400	1 750	1 500	
Carburante	Sin plomo	Sin plomo	Sin plomo	
Catalizador	Sí	Sí	Sí	
Capacidad de aceite (en litros) del motor (con cambio de filtro)	4,25	4,25	3,25	

* La potencia máxima corresponde al valor homologado en el banco motor, según las condiciones definidas por la reglamentación europea (directiva 1999/99/CE).

** Para Bélgica y Rusia.

*** Para Brasil.

.../S: modelo equipado con Stop & Start.

Motorizaciones - RACING

Motor gasolina		
Caja de velocidades	Manual (6 marchas)	
Tipos variantes versiones: SA...	5FF8	5FD8
Cilindrada (cm³)	1 598	
Diámetro x carrera (mm)	77 x 85,8	
Potencia máx.: norma CEE (kW)*	149	152
Régimen de potencia máx. (rpm)	6 000	
Par máximo: norma CEE (Nm)	275	
Régimen de par máx. (rpm)	2 000	
Carburante	Sin plomo**	
Catalizador	Sí	
Capacidad de aceite (en litros) del motor (con cambio de filtro)	4,25	

* La potencia máxima corresponde al valor homologué en el banco motor, según las condiciones establecidas por la reglamentación europea (directiva 1999/99/CE).



** Se recomienda encarecidamente el uso de gasolina sin plomo RON98 para garantizar el funcionamiento óptimo del motor (consulte la etiqueta situada en la tapa de carburante).

Masas y cargas remolcables (en kg)

Motores gasolina	PureTech 82	PureTech 82 S&S	VTi 120
Cajas de velocidades	CVM (Manual 5 marchas)	ETG (Pilotada 5 marchas)	CVA (Automática 4 marchas)
Tipos variantes versiones: SA...	HMZ6	HMZ6/PS	5FS9
- Masa en vacío	974	980	1 089
- Masa en orden de marcha	1 049	1 055	1 164
- Masa máxima técnicamente admisible (MMTA)	1 511	1 522	1 587
- Masa máxima autorizada (MMA) del conjunto en pendiente de 12%	2 311	2 022	2 487
- Remolque con frenos (en el límite de la MMA del conjunto) en pendiente de 12%	800	500	900
- Remolque con frenos* (con compensación de carga en el límite de la MMA del conjunto)	1 100	750	1 150
- Remolque sin frenos	520	500	570
- Peso recomendado en la lanza	46	46	46

* La masa del remolque con frenos se puede aumentar, en el límite de la MMA del conjunto, en la misma medida en que se reduzca la MMTA del vehículo tractor. Atención, el remolcado con un vehículo tractor poco cargado puede degradar la adherencia a la vía.

Los valores de MMA del conjunto y de cargas remolcables indicados son válidos para una altitud máxima de 1.000 metros; la carga remolcable mencionada se debe reducir un 10% por cada 1.000 metros suplementarios.

Arrastrando un remolque, está prohibido superar la velocidad de 100 km/h (respeta la legislación vigente en cada país).

Una temperatura exterior elevada podría provocar una disminución de la capacidad del vehículo para proteger el motor. Cuando la temperatura exterior sea superior a 37 °C, limite la masa remolcada.

Masas y cargas remolcables (en kg)

Motores gasolina	THP 155 THP 150** THP 160***	THP 165 S&S THP 150 S&S**	PureTech 110 S&S	
Cajas de velocidades	CVM6 (Manual 6 marchas)	CVM6 (Manual 6 marchas)	CVM (Manual 5 marchas)	EAT6 (Automática 6 marchas)
Tipos variantes versiones: SA...	5FV8 5FN8** 5FM8***	5GZM/S 5GWM/S**	HNZ6/S	HNZT/S
- Masa en vacío	1 090	1 140	1 070	1 090
- Masa en orden de marcha	1 165	1 215	1 145	1 165
- Masa máxima técnicamente admisible en carga (MMTA)	1 590	1 605	1 578	1 615
- Masa máxima autorizada (MMA) del conjunto en pendiente del 12%	2 490	2 505	2 478	2 515
- Remolque con frenos (en el límite de la MMA) en pendiente del 12%	900	900	900	900
- Remolque con frenos* (con compensación de carga en el límite de la MMA)	1 150	1 150	1 150	1 150
- Remolque sin frenos	570	570	570	570
- Peso recomendado en la lanza	46	46	46	46

* La masa del remolque con frenos se puede aumentar, en el límite de la MMA del conjunto, en la misma medida en que se reduzca la MMTA del vehículo tractor. Atención, el remolcado con un vehículo tractor poco cargado puede degradar la adherencia a la vía.

** Para Bélgica y Rusia.

*** Para Brasil.

Los valores de MMA del conjunto y de cargas remolcables indicados son válidos para una altitud máxima de 1.000 metros; la carga remolcable mencionada se debe reducir un 10% por cada 1.000 metros suplementarios.

Arrastrando un remolque, está prohibido superar la velocidad de 100 km/h (respeta la legislación vigente en cada país).

Una temperatura exterior elevada podría provocar una disminución de la capacidad del vehículo para proteger el motor. Cuando la temperatura exterior sea superior a 37 °C, limite la masa remolcada.



Masas (en kg) - RACING

Motor gasolina		
Caja de velocidades	Manual	Manual
Tipos variantes versiones: SA...	5FF8	5FD8
- Masa en vacío	1 165	
- Masa en orden de marcha	1 240	
- Masa máxima técnicamente admisible (MMTA)	1 597	
- Masa máxima autorizada (MMA) del conjunto en pendiente del 12%	1 597	
- Remolque con frenos (en el límite de la MMA del conjunto) en pendiente del 12%	0	
- Remolque con frenos (con compensación de carga en el límite de la MMA del conjunto)	0	
- Remolque sin frenos	0	
- Peso recomendado en la lanza*	0	

* Ver capítulo "Enganche de un remolque".

Motorización GPL

Motor GPL	VTi 95
Caja de velocidades	Manual (5 velocidades)
Tipos variantes versiones: SA...	8FR0/GPL
Cilindrada (cm³)	1 397
Diámetro x carrera (mm)	77 x 75
Potencia máxima: norma CEE (kW)*	67
Régimen de potencia máximo (rpm)	5 700
Par máximo: norma CEE (Nm)	133
Régimen de par máximo (rpm)	3 900
Carburante	GPL / Sin plomo
Catalizador	Sí
Capacidad de aceite (en litros) del motor (con cambio de filtro)	4,25

* La potencia máxima corresponde al valor homologado en el banco motor, según las condiciones definidas en la normativa europea (directiva 1999/99/CE).

Para más detalles relacionados con el funcionamiento y uso del vehículo GPL, consulte el aditivo específico adjunto a los demás documentos de a bordo.



Masas y cargas remolcables (en kg) GPL

Motor GPL	VTi 95
Caja de velocidades	Manual
Tipos variantes versiones: SA...	8FR0/GPL
- Masa en vacío	1 152
- Masa en orden de marcha	1 227
- Masa máxima técnicamente admisible (MMTA)	1 552
- Masa máxima autorizada (MMA) del conjunto en pendiente del 12%	2 452
- Remolque con frenos (en el límite de la MMA del conjunto) en pendiente del 12%	900
- Remolque con frenos* (con compensación de carga en el límite de la MMA del conjunto)	1 150
- Remolque sin frenos	570
- Peso recomendado en la lanza	46

* En el límite de la MMA del conjunto, la masa del remolque con frenos se puede aumentar en la misma medida en que se reduzca la MMTA del vehículo tractor. Atención, el remolcado con un vehículo tractor poco cargado puede degradar la adherencia a la vía.

Los valores de MMA y de cargas remolcables indicados son válidos para una altitud máxima de 1 000 metros; la carga remolcable mencionada se debe reducir un 10% por cada 1 000 metros suplementarios.

Arrastrando un remolque, está prohibido superar la velocidad de 100 km/h (respeta la legislación vigente en cada país).

Una temperatura exterior elevada podría provocar una disminución de la capacidad del vehículo para proteger el motor. Cuando la temperatura exterior sea superior a 37 °C, limite la masa remolcada.

Motorizaciones diésel

Motores diésel	HDi 70	e-HDi 90		Blue HDi 100	BlueHDi 120 BlueHDi 115**	BlueHDi 75
Cajas de velocidades	CVM (Manual 5 marchas)	CVM (Manual 5 marchas)	ETG6 (Pilotada 6 marchas)	CVM (Manual 5 marchas)	CVM6 (Manual 6 marchas)	CVM (Manual 5 marchas)
Tipos variantes versiones: SA...	8HR4	9HPK/S	9HP8/PS	BHY6/S	BHZM/S BHXM/S**	BHW6
Cilindrada (cm³)	1 398	1 560		1 560	1 560	1 560
Diámetro x carrera (mm)	73,7 x 82	75 x 88,3		75 x 88,3	75 x 88,3	75 x 88,3
Potencia máxima: norma CEE (kW)*	50	68		73	88 85**	55
Régimen de potencia máxima (rpm)	4 000	4 000		3 750	3 500	3 500
Par máximo: norma CEE (Nm)	160	230		254	300	233
Régimen de par máximo (rpm)	2 000	1 750		1 750	1 750	1 750
Carburante	Gasoil	Gasoil		Gasoil	Gasoil	Gasoil
Catalizador	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí
Filtro de partículas (FAP)	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí
Capacidad de aceite (en litros) del motor (con cambio de filtro)	3,75	3,75		3,75	3,75	3,75

* La potencia máxima corresponde al valor homologado en el banco motor, según las condiciones especificadas por la reglamentación europea (directiva 1999/99/CE).

** Para Bélgica.

.../S: modelo con Stop & Start.

Masas y cargas remolcables (en kg) diésel

Motores diésel	HDi 70	e-HDi 90		BlueHDi 100	BlueHDi 120 BlueHDi 115**	BlueHDi 75
Cajas de velocidades	CVM (Manual 5 marchas)	CVM (Manual 5 marchas)	ETG6 (Pilotada 6 marchas)	CVM (Manual 5 marchas)	CVM6 (Manual 6 marchas)	CVM (Manual 5 marchas)
Tipos variantes versiones: SA...	8HR4	9HPK/S	9HP8/PS	BHY6/S	BHXM/S BHXM/S**	BHW6
- Masa en vacío	1 070	1 085	1 090	1 085	1 150	1 080
- Masa en orden de marcha	1 145	1 160	1 165	1 160	1 225	1 155
- Masa máxima técnicamente admisible (MMTA)	1 553	1 602	1 609	1 633	1 653	1 620
- Masa máxima autorizada (MMA) del conjunto en pendiente de 12%	2 253	2 502	2 509	2 533	2 553	2 520
- Remolque con frenos (en el límite de la MMA del conjunto) en pendiente de 12%	700	900	900	900	900	900
- Remolque con frenos* (con compensación de carga en el límite de la MMA del conjunto)	950	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
- Remolque sin frenos	570	570	570	570	570	570
- Peso recomendado en la lanza	46	46	46	46	46	46

* La masa del remolque con frenos se puede aumentar, en el límite de la MMA del conjunto, en la misma medida en que se reduzca la MMTA del vehículo tractor. Atención, el remolcado con un vehículo tractor poco cargado puede degradar la adherencia a la vía.


** Para Bélgica.

Los valores de MMTA y de cargas remolcables indicados son válidos para una altitud máxima de 1.000 metros; la carga remolcable mencionada se debe reducir un 10% por cada 1.000 metros suplementarios.


Arrastrando un remolque, está prohibido superar la velocidad de 100 km/h (respeta la legislación vigente en cada país).

Una temperatura exterior elevada podría provocar una disminución de la capacidad del vehículo para proteger el motor. Cuando la temperatura exterior sea superior a 37 °C, limite la masa remolcada.

Dimensiones (en mm)

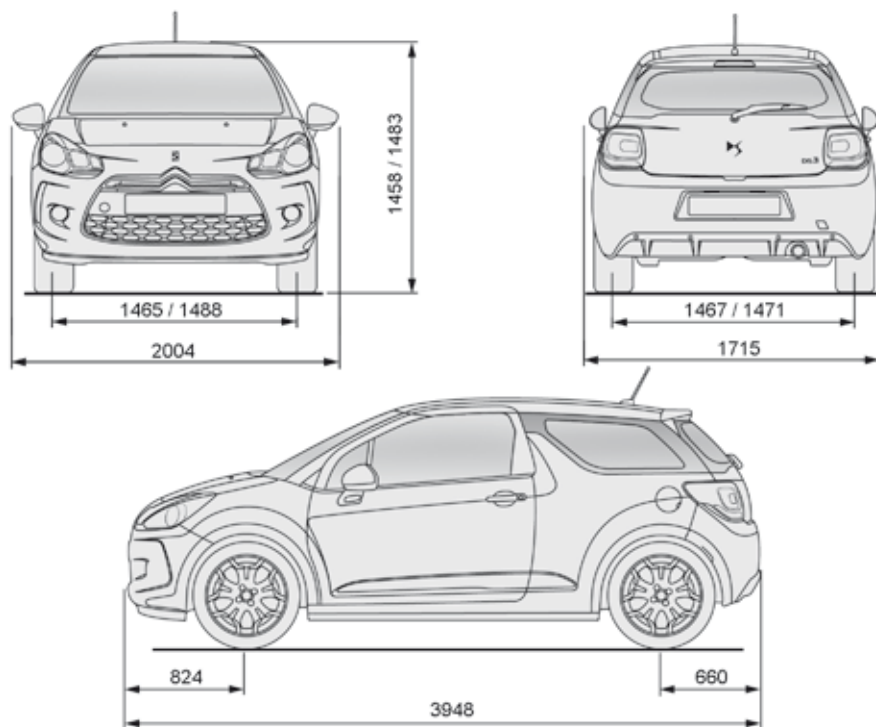

Dimensiones (en mm) RACING

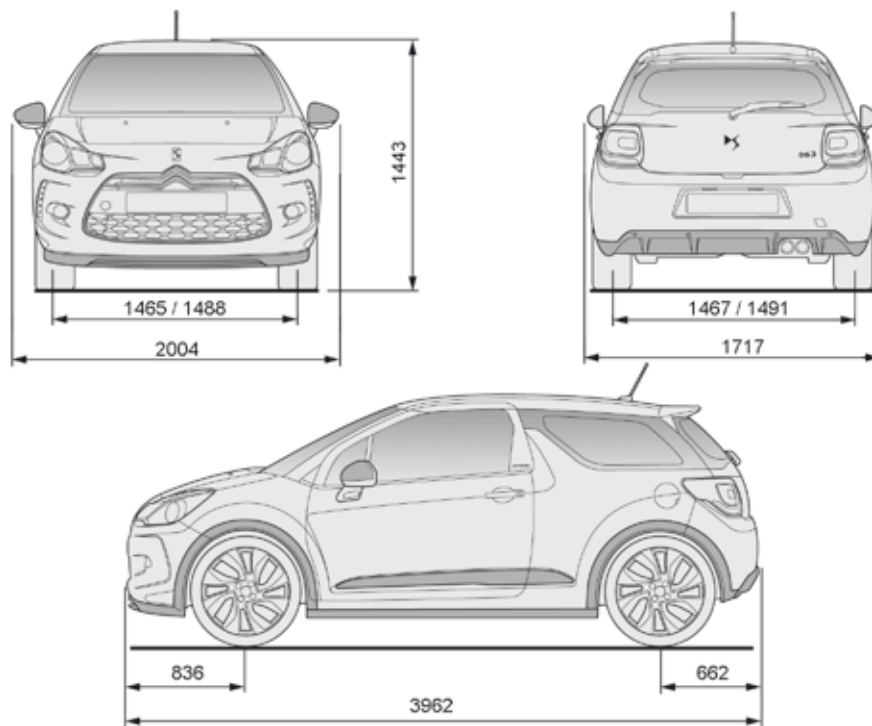


Paragolpes y faldones laterales

La altura libre al suelo del vehículo es reducida.

Aborde con precaución aceras, badenes, rampas de acceso, vados, caminos de tierra...

Elementos de identificación

Existen diferentes dispositivos de marcado para la identificación y la búsqueda del vehículo.

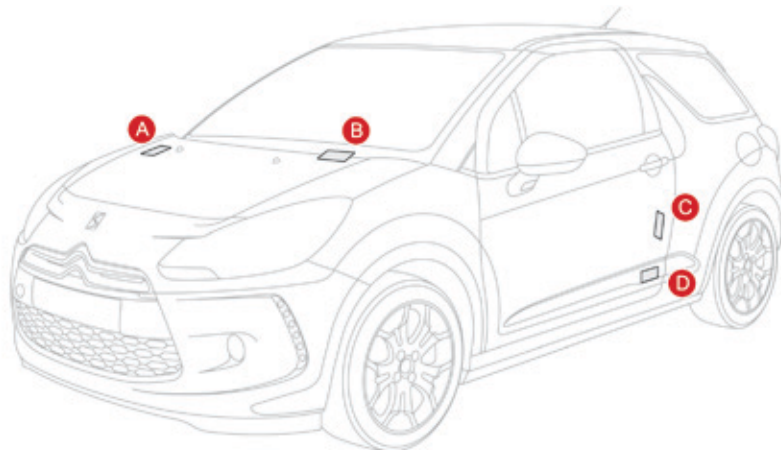

A. Número de identificación del vehículo (VIN) en el compartimento motor

Este número está grabado en la carrocería, cerca del filtro habitáculo.

B. Número de identificación del vehículo (VIN) en la traviesa inferior del parabrisas

Este número figura en una etiqueta pegada y visible a través del parabrisas.

C. Etiqueta del fabricante

Esta etiqueta autodestructiva, pegada en el pilar central, lado izquierdo, incluye la siguiente información:

- el nombre del fabricante;
- el número de recepción comunitaria;
- el número de identificación del vehículo (VIN);
- la masa máxima técnica admisible en carga;
- la masa total autorizada;
- la masa máxima sobre el eje delantero;
- la masa máxima sobre el eje trasero.

D. Etiqueta neumáticos/pintura

Esta etiqueta, pegada en el pilar central, lado del conductor, incluye la siguiente información:

- Las presiones de inflado en vacío y con carga.
- Las dimensiones de los neumáticos (incluido el índice de carga y símbolo de velocidad del neumático);
- La presión de inflado de la rueda de repuesto.
- La referencia del color de la pintura.

i El control de la presión de inflado debe efectuarse en frío, al menos una vez al mes.
Una presión de inflado insuficiente aumenta el consumo de carburante.



011

Audio y telemática



Llamada de urgencia o de asistencia



Llamada de Urgencia Localizada



En caso de emergencia, pulse esta tecla durante más de 2 segundos.

El parpadeo del diodo verde y un mensaje vocal confirmarán el envío de la llamada a la plataforma "Llamada de Urgencia Localizada"*.

Si la tecla se pulsa de nuevo inmediatamente después, la solicitud se anula. En ese caso, el diodo verde se apagará. Si en cualquier momento se pulsa la tecla durante más de 8 segundos, la solicitud se anula.

El diodo verde permanece encendido (sin parpadear) cuando se ha establecido la comunicación.

Se apaga cuando finaliza la comunicación.

Esta llamada es atendida por la plataforma "Llamada de Urgencia Localizada", que recibe la información de localización del vehículo y puede transmitir una alerta cualificada a los servicios de emergencia correspondientes. En los países donde la plataforma no está operativa, o si se ha rechazado expresamente el servicio de localización, la llamada se transmite directamente a los servicios de emergencia (112), sin información de localización.




Cuando el calculador de airbag detecta un choque, independientemente de que se desplieguen o no los airbags, se envía automáticamente una llamada de emergencia.



Si se beneficia de la oferta DS Connect BOX con pack SOS y asistencia incluidos, también dispondrá de servicios complementarios en su espacio personal MyCITROËN, a través de la página Web CITROËN del país, accesible en www.citroen.com.

* Estos servicios están sujetos a condiciones y disponibilidad.
Consulte en la Red CITROËN.

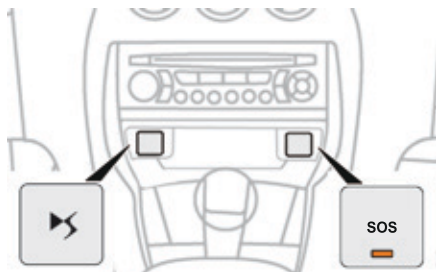



Funcionamiento del sistema



Al poner el contacto, el piloto verde se enciende durante 3 segundos indicando que el sistema funciona correctamente.



Si el piloto naranja parpadea, el sistema presenta un fallo de funcionamiento.

Si el piloto naranja está encendido de forma fija, es necesario cambiar la pila de emergencia.
En ambos casos, consulte en la red CITROËN.



Pulse esta tecla durante más de 2 segundos para solicitar asistencia si el vehículo ha quedado inmovilizado. Un mensaje vocal confirmará el envío de la llamada*.

Si la tecla se pulsa de nuevo inmediatamente después, la solicitud se anula. La anulación se confirma mediante un mensaje vocal.

Llamada de Asistencia Localizada



Si ha adquirido el vehículo fuera de la red CITROËN, se aconseja verificar la configuración de estos servicios, cuya modificación puede solicitar en la red donde lo adquirió. En países multilingües, es posible configurar el servicio en el idioma oficial nacional de su elección.



Por razones técnicas y para garantizar una mejor calidad de los servicios telemáticos ofrecidos a los clientes, el fabricante se reserva el derecho a realizar en cualquier momento actualizaciones del sistema telemático integrado en el vehículo.

* Estos servicios están sujetos a condiciones y disponibilidad.
Consulte en la Red CITROËN.

Pantalla táctil de 7 pulgadas

Navegador GPS - Autorradio multimedia - Teléfono Bluetooth®



	Índice
Primeros pasos	270
Mandos en el volante	272
Menús	273
Navegación	274
Navegación - Guiado	282
Tráfico	286
Radio Multimedia	288
Radio	294
Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)	296
Multimedia	298
Reglajes	302
Internet	310
Navegador de internet	311
MirrorLink®	314
Teléfono	316
Preguntas frecuentes	324



El sistema está protegido de manera que solo pueda funcionar en su vehículo.




Por motivos de seguridad, las operaciones que requieren una atención especial por parte del conductor deben realizarse imperativamente con el vehículo parado. La indicación del mensaje modo economía de energía señala que la puesta en modo vigilancia es inminente. Consulte el apartado (Modo) Economía de energía.

Primeros pasos


Utilice las teclas disponibles de la pantalla táctil para acceder al menú giratorio y, una vez dentro del menú, utilice los botones que aparecen en la pantalla táctil. Cada menú se visualiza en una o en dos páginas (página primaria y página secundaria).



 En caso de calor excesivo, el sistema se puede poner en modo vigilancia (apagado completo de la pantalla y desactivación del sonido) durante un periodo mínimo de 5 minutos.

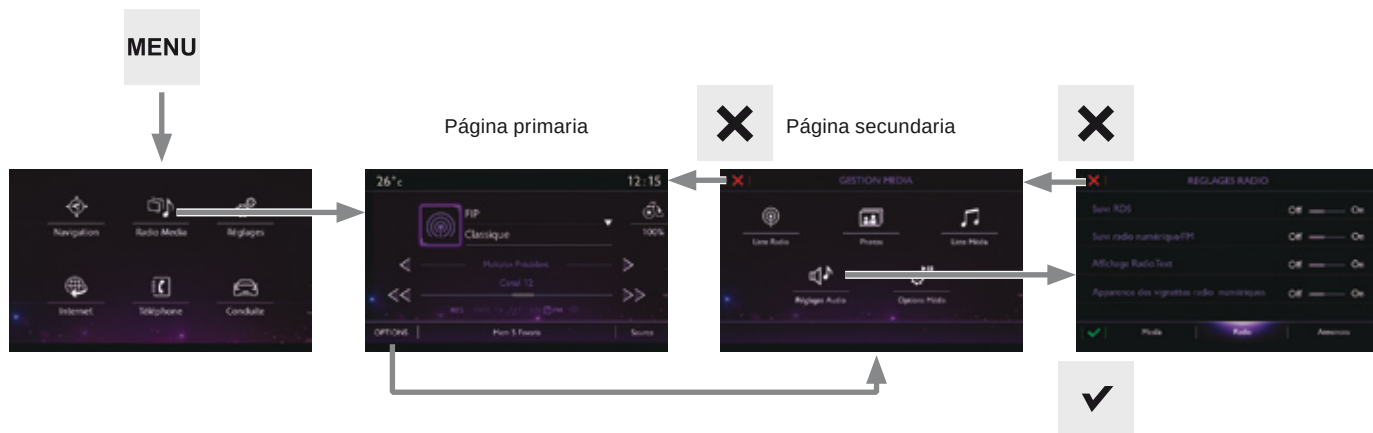


Acceso directo: Mediante las teclas táctiles situadas en la banda superior de la pantalla táctil, se puede acceder directamente a la selección de la fuente de audio, a la lista de emisoras (o a los títulos, según la fuente).

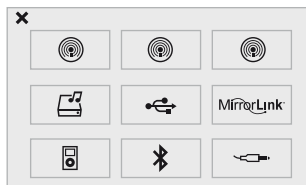

Selección de la fuente de audio (según versión):

- Emisoras "FM" / "AM"/"DAB".
- Llave "USB".
- Jukebox*, después de haber copiado previamente los archivos de audio en la memoria interna del sistema.
- Teléfono conectado mediante Bluetooth* y difusión multimedia Bluetooth* (streaming).
- Reproductor multimedia conectado mediante la toma auxiliar (jack, cable no incluido).

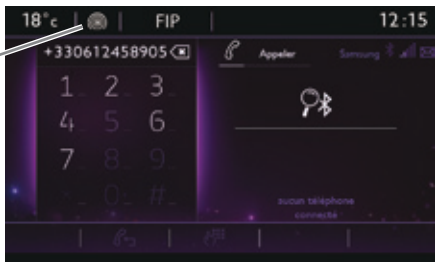

MENU

Pulse en **MENU** para visualizar la rueda de menús.

Reglaje del volumen (cada fuente es independiente, incluida la Información de Tráfico (TA) y las consignas de navegación).



Aumento del volumen.



Disminución del volumen.



En caso de alta temperatura, el volumen sonoro puede limitarse al fin de preservar el sistema. El restablecimiento del estado inicial se efectúa cuando la temperatura del habitáculo disminuye.



La pantalla es de tipo "resistiva", por lo que es necesario pulsarla con firmeza, especialmente en las acciones que requieren arrastrar el dedo por la pantalla (desfile de una lista, desplazamiento del mapa, etc.). Un simple toque no será suficiente. No se tendrá en cuenta ninguna acción si se pulsa la pantalla con varios dedos.

La pantalla se puede utilizar con guantes. Esta tecnología permite su uso en cualesquiera condiciones de temperatura.



Para el mantenimiento de la pantalla, se recomienda utilizar una gamuza suave no abrasiva (gamuza para gafas) sin añadir ningún producto.

No utilice objetos puntiagudos para manejar la pantalla.

No toque la pantalla con las manos mojadas.

* Según equipamiento.

Mandos en el volante



Radio: selección de la emisora memorizada anterior/siguiente.
Multimedia: selección del género/ artista/carpeta de la lista de clasificación.
Selección del elemento anterior/ siguiente de un menú.



Radio: búsqueda automático frecuencia superior.
Multimedia: selección de la pista siguiente.
Multimedia, pulsación continua: avance rápido.
Salto en la lista.



Cambio de la fuente de audio.
Validación de una selección.
Descolgar/colgar el teléfono.
Pulsación de más de 2 segundos: acceso al menú del teléfono.



Radio: búsqueda automática frecuencia inferior.
Multimedia: selección de la pista anterior.
Multimedia, presión continua: retroceso rápido.
Salto en la lista.



Aumento del volumen.



Disminución del volumen.



Silencio: interrumpir el sonido mediante la pulsación simultánea de las teclas de aumento y disminución del volumen.
Reanudación del sonido: mediante la pulsación de una de las dos teclas de volumen.

Menús



Navegación


(Según equipamiento)



Permite configurar el guiado y seleccionar el destino.




Radio Media

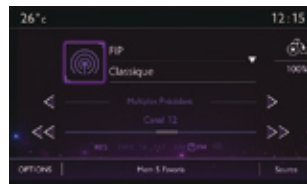

Permite seleccionar las diferentes fuentes de música y visualizar fotografías.



Ajustes

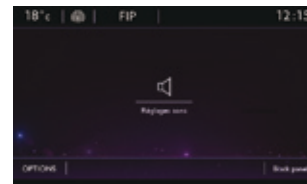


Configure los sonidos y la intensidad luminosa del puesto de conducción.



Internet


(Según equipamiento)

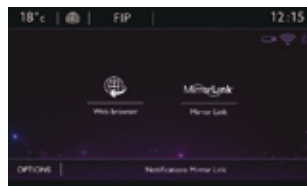

Conectar el "Navegador de internet".
Permite ejecutar algunas aplicaciones de su smartphone a través de "Mirrorlink".




Teléfono

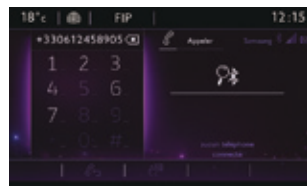

Permite conectar un teléfono mediante Bluetooth®.




Conducción

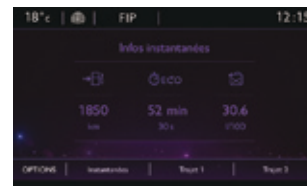

Permite acceder al ordenador de a bordo, activar, desactivar y configurar algunas funciones del vehículo.

Navegación

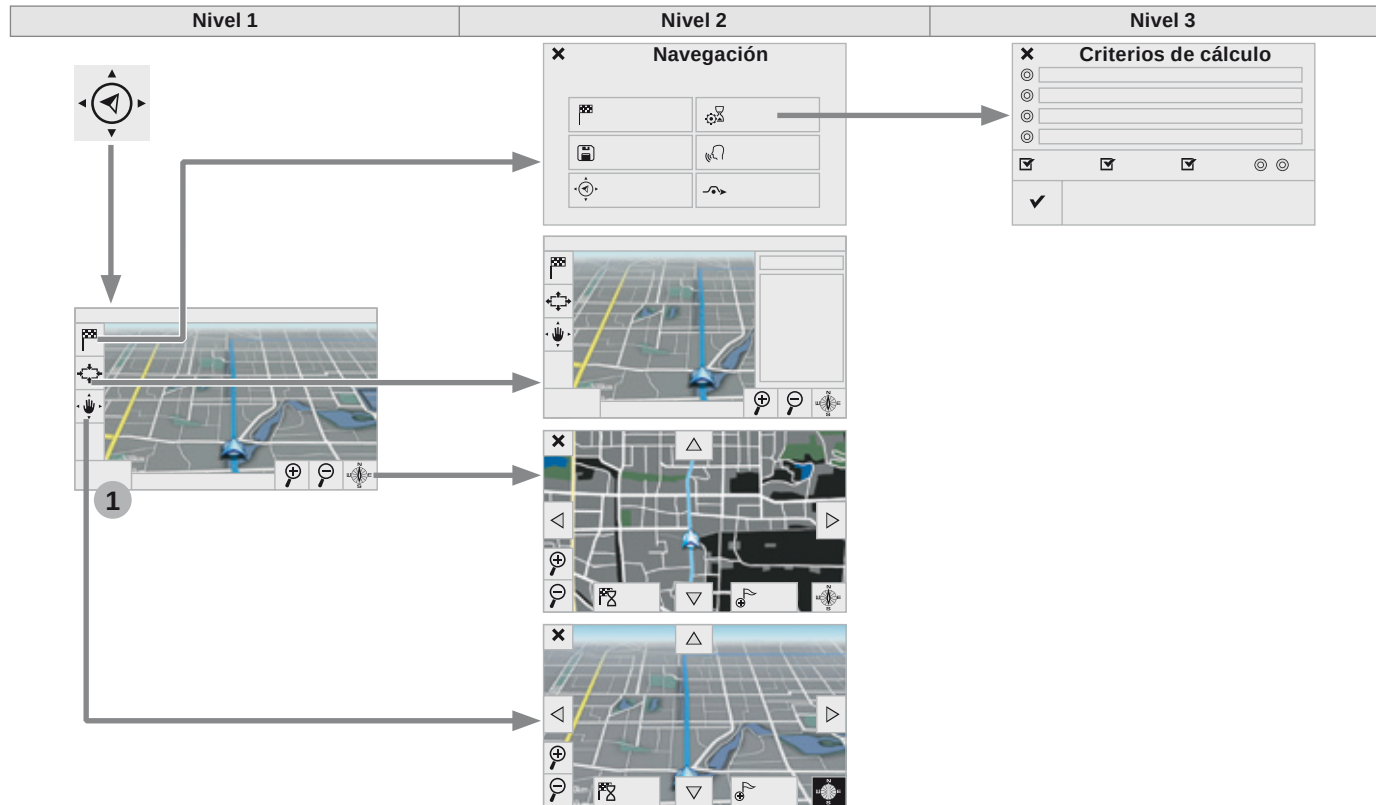

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		Comentarios
  Navegación ↓ Ajustes Navegación		Introd. destino			Visualizar los últimos destinos.	
		Criterios de cálculo		El más rápido	Seleccionar los criterios de guiado. En el mapa se muestra el trayecto seleccionado según el/los criterio(s).	
				El más corto		
				Tiempo/distancia		
				Ecológico		
				Peajes		
				Ferrys		
				Tráfico		
				Justo - Cerca		
		Ver itinerario en el mapa	Mostrar el mapa e iniciar el guiado.			
		Validar	Guardar las opciones seleccionadas.			
	Guardar lugar actual			Guardar la dirección que se está utilizando.		
	Detener la navegación			Eliminar la información de navegación.		
	Síntesis vocal			Seleccionar el volumen de la voz y del anuncio de los nombres de las calles.		
	Desviar			Desviarse del itinerario inicial según una distancia determinada.		
 Navegación					Mostrar en modo texto.	
					Acercar.	
					Alejar.	
					Mostrar en modo pantalla completa. Utilizar las flechas para desplazar el mapa.	
				Bascular al mapa a 2D.		



Nivel 1

Nivel 2


Nivel 3



1

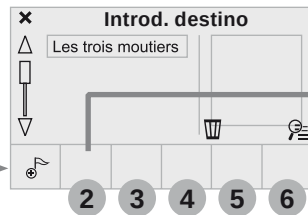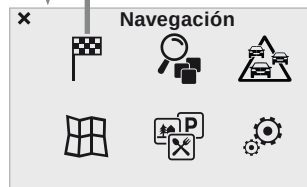

Para gestionar los contactos y sus direcciones, consulte el apartado "**Teléfono**".

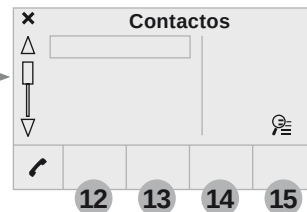

Para utilizar las funciones del teléfono, consulte el apartado "**Teléfono**".

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		Comentarios
 1 	Navegación ↓ Página secundaria ↓ Introducir destino	2	Dirección	7	Lugar actual	Configurar la dirección.
				8	Puntos de interés	
				9	Centro ciudad	
				10	Archivar	Guardar la dirección que se está utilizando.
				11	Añadir etapa	Añadir una etapa al recorrido.
					Guiar hacia	Pulsar para calcular el itinerario.
		3	Contactos	12	Fichas contactos	Seleccionar un contacto y calcular el itinerario.
				13	Consultar	
				14	Guiar hacia	
				15	Buscar un contacto	
					Llamar	
		4	En el mapa			Mostrar el mapa y aumentarlo para consultar las carreteras.
		5	Etapas & iti.			Crear, añadir/eliminar una etapa o visualizar la hoja de ruta.
		6	Detener			Eliminar la información de navegación.
			Guiar hacia			Pulsar para calcular el itinerario.



Nivel 1

Nivel 2


Nivel 3



1

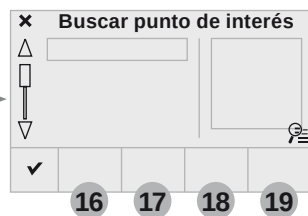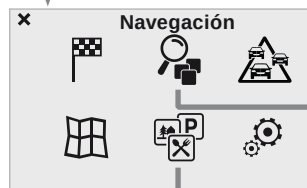

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3	Comentarios
 1 	Navegación	16	Todos los POI		Lista de las categorías disponibles. Después de seleccionar la categoría, seleccionar los puntos de interés.
	↓	17	Automóvil		
	Página secundaria	18	Rest./Hoteles		
	↓	19	Personales		
	Buscar POI	✓	Buscar		Guardar los cambios.
 1 	Navegación	20	Seleccionar todo		Seleccionar los parámetros de visualización de los POI.
	↓	21	Eliminar		
	Página secundaria	22	Importar POI		
	↓	✓	Aceptar		Guardar los cambios.
	Ver POI				

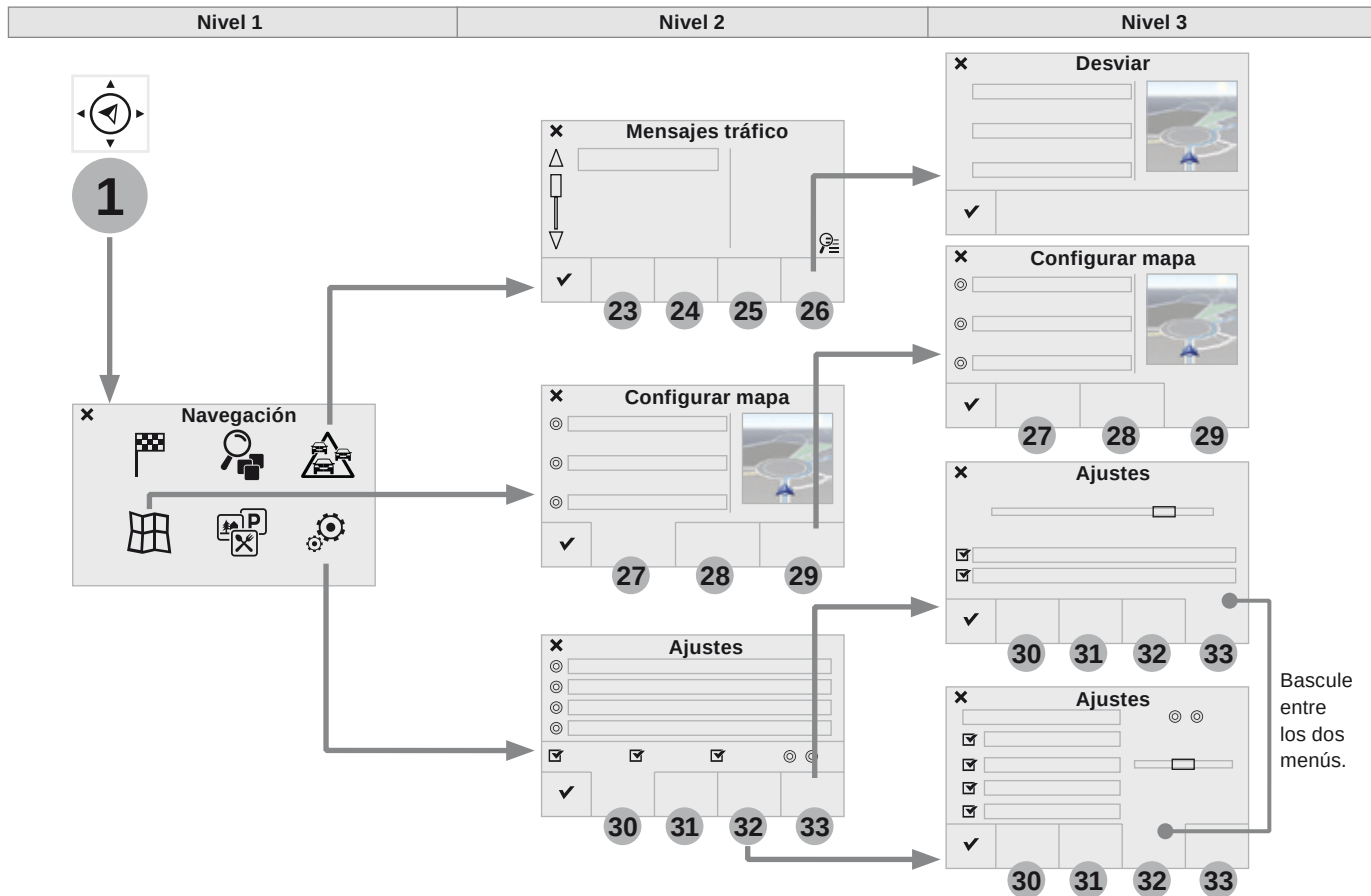

Nivel 1			Nivel 2		Nivel 3		Comentarios	
 1 	Navegación ↓ Página secundaria ↓ Mensajes tráfico	23	En el itinerario			Configurar las opciones de los mensajes y el radio de filtro.		
		24	Alrededor vehíc.					
		25	En el destino					
		26	Desviar		Desviar a una distancia de			
					Recalcular itinerario			
	✓	Finalizar			Guardar los cambios.			
 1 	Navegación ↓ Página secundaria ↓ Configurar mapa	27	Orientación		2D orientación Norte	Seleccionar la visualización y la orientación del mapa.		
					2D orientación vehículo			
					En perspectiva			
		28	Información					
		29	Aspecto		Mapa en color "día"			
					Mapa en color "noche"			
					Modo día/noche auto.			
	✓	Aceptar			Guardar los cambios.			
 1 	Navegación ↓ Página secundaria ↓ Ajustes	30	Criterios			Configurar las opciones y seleccionar el volumen de la voz y del anuncio de los nombres de las calles.		
		31	Voz					
		32	Alerta!					
		33	Opciones tráfico					
			✓	Aceptar			Guardar los cambios.	

Navegación - Guiado

Seleccionar un destino

Hacia un nuevo destino



Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria.

1

Pulse en la página secundaria.



Seleccione "**Introd. destino**".

2

Seleccione "**Dirección**".

▼	FRANCE	□
▼	PARIS	□
▼	Blvd Hossein	□
Nº	20	□

Configure el "**País**:" en la lista propuesta y, siguiente el mismo procedimiento, configure la "**Ciudad**:" o su código postal, la "**Vía**:" y el "**Nº**:".

Validar cada vez que registre un parámetro.

10

Seleccione "**Archivar**" para guardar la dirección registrada en una ficha de contacto.
El sistema permite guardar hasta 200 fichas.



Seleccione "**Guiar hacia**".



Seleccione el criterio de guiado:
"**El más rápido**", "**El más corto**", "**Tiempo/distancia**" o "**Ecológico**".



Seleccione los criterios de restricción:
"**Incluir peajes**", "**Incluir ferrys**", "**Tráfico**", "**Justo**" o "**Cerca**".



Seleccione "**Validar**".

O

Pulse en "**Ver itinerario en el mapa**" para iniciar el guiado.

Para eliminar la información de guiado, pulse "**Ajustes**".

Pulse en "**Detener la navegación**".

Para retomar el guiado, pulse en "**Ajustes**".

Pulse en "**Reanudar la navegación**".

Hacia uno de los últimos destinos




Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria.

1

Pulse en la página secundaria.



Seleccione "**Introd. destino**".



Seleccione la dirección en la lista propuesta.



Seleccione "**Guiar hacia**".



Seleccione los criterios y, a continuación, "**Validar**" o pulse "**Ver itinerario en el mapa**" para iniciar el guiado.

Hacia un contacto de la agenda



Para poder utilizar la navegación "hacia un contacto de la agenda", es necesario registrar previamente la dirección del contacto.



Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria.

1


Pulse en la página secundaria.



Seleccione "**Introd. destino**".

3

Seleccione "**Contactos**".



Seleccione el destino elegido entre los contactos de la lista propuesta.



Seleccione "**Guiar hacia**".



Seleccione los criterios y, a continuación, pulse "**Validar**" para iniciar el guiado.

Hacia unas coordenadas GPS



Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria.




Pulse en la página secundaria.



Seleccione " **Introd. destino** ".



Seleccione " **Dirección** ".



Configure la " **Longitud** " y la " **Latitud** ".



Seleccione " **Guiar hacia** ".



Seleccionar los criterios y, a continuación, pulse " **Validar** " o pulse " **Ver itinerario en el mapa** " para iniciar el guiado.

Hacia un punto del mapa



Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria.



Pulse en la página secundaria.



Seleccione " **Introd. destino** ".



Seleccione " **En mapa** ".

Al ampliar el mapa aparecen los puntos registrados.

Una pulsación prolongada sobre el punto permite visualizar su contenido.

Hacia los puntos de interés (POI)

Los puntos de interés (POI) se organizan en diferentes categorías.



Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria.



Pulse en la página secundaria.



Seleccione " **Buscar POI** ".



Seleccione " **Todos los POI** ".

O



" **Automóvil** ",

O



" **Rest./Hoteles** ",



O

19

" Personales ",



Seleccione una categoría en la lista propuesta.



Seleccione " **Buscar** ".



Seleccione un punto de interés en la lista propuesta.



Seleccione " **Guiar hacia** ".

 La actualización anual de la cartografía le permitirá beneficiarse de la indicación de nuevos puntos de interés. Asimismo, puede actualizar las Zonas de riesgo/Zonas de peligro mensualmente. El procedimiento detallado está disponible en: <http://citroen.navigation.com>.

Configurar las alertas Zonas de riesgos/Zonas de peligro



Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria.



Pulse en la página secundaria.



Seleccione " **Ajustes** ".



Seleccione " **¡Alerta!** ".

Podrá activar la alerta Zonas de riesgo y, a continuación:

- "Alerta sonora"
- "Alerta solo en navegación"
- "Alerta de velocidad superada"
- "Mostrar los límites de velocidad"
- "Tiempo": este parámetro permite definir el tiempo que precederá a la emisión de la alerta Zonas de riesgo.



Seleccione " **Validar** ".



Estas funciones solo estarán disponibles si las Zonas de riesgo se han descargado y se han instalado en el sistema.

Tráfico

Información de tráfico

Visualización de los mensajes



Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria.



Pulse en la página secundaria.



Seleccione " **Mensajes tráfico** ".

Configure los filtros:



" **En el itinerario** ",




" **Alrededor de** ",



" **En el destino** ", para obtener una lista de mensajes más específica.

Pulse de nuevo para desactivar el filtro.



Seleccione el mensaje en la lista propuesta.



Seleccione la lupa para escuchar la información vocal.



Los mensajes TMC (Trafic Message Channel) en Navegación-GPS proporcionan información relativa a la circulación que se transmite en tiempo real.

Configurar los filtros



Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria.



Pulse en la página secundaria.



Seleccione "**Ajustes**".



Seleccione "**Opciones info**".



Seleccione:
- "**Ser informado de los nuevos mensajes**",
- "**Anuncio de los mensajes**",
A continuación configure el radio de filtro.



Seleccione "**Validar**".



Le recomendamos seleccionar un radio de filtro de:

- 20 km, para una región con circulación densa.
- 50 km, para autopista.

Escuchar los mensajes TA



Pulse en **Navegación** para visualizar la página primaria.




Pulse en la página secundaria.



Seleccione "**Ajustes**".



Seleccione "**Voz**".




Active/Desactive "**Tráfico (TA)**".



La función TA (Información de Tráfico) da prioridad a la reproducción de los mensajes de alerta TA. Para estar operativa, esta función requiere la correcta recepción de una emisora de radio que emita este tipo de mensajes. Cuando se emite una información de tráfico, el soporte multimedia que se está utilizando se interrumpe automáticamente para difundir el mensaje TA. La reproducción del soporte se reanuda en cuanto finaliza la difusión del mensaje.

Radio Multimedia

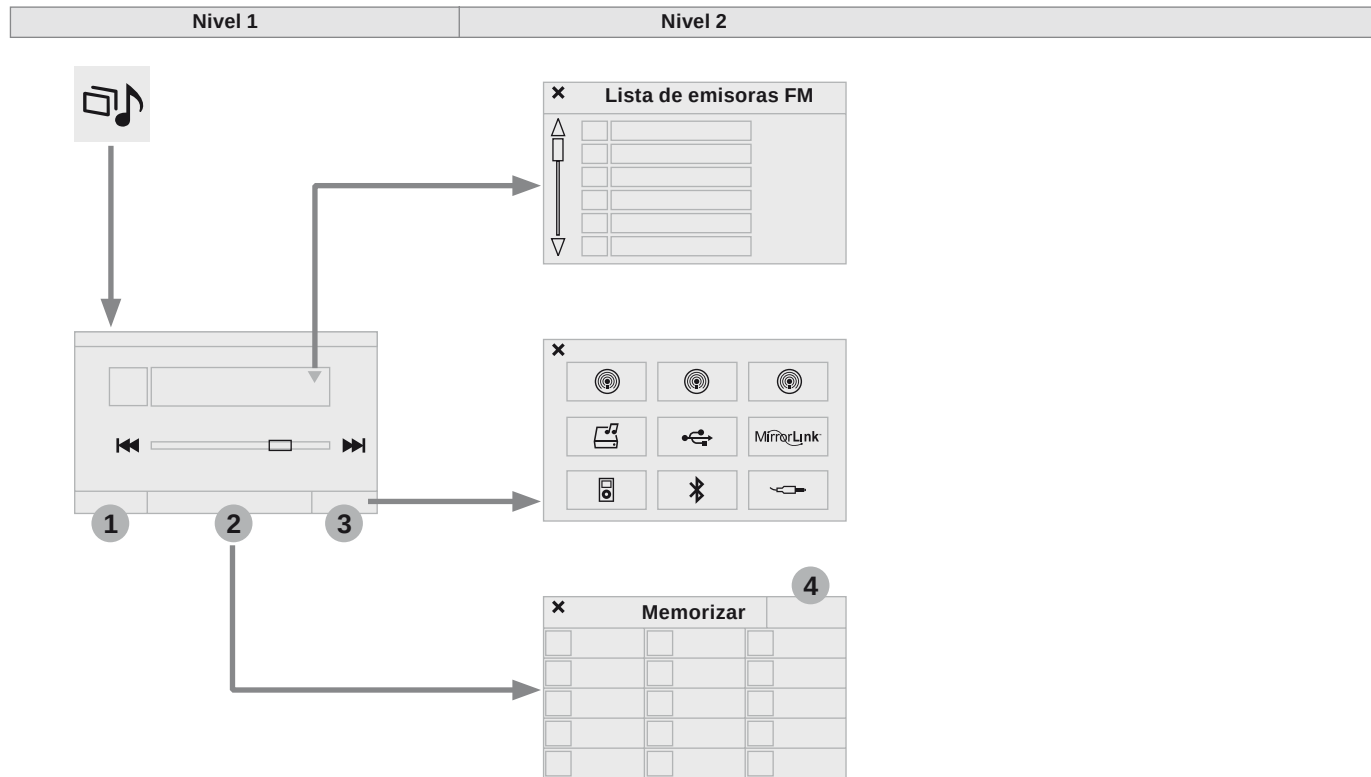



Nivel 1		Nivel 2		Comentarios
 	Radio Media ↓ Lista		Lista de emisoras FM	Pulsar en una emisora de radio para seleccionarla.
 3	Radio Media ↓ Fuente	 Radio FM		Seleccionar el cambio de fuente.
		 Radio DAB		
		 Radio AM		
		 Jukebox		
		 USB		
		 MirrorLink		
		 iPod		
		 Bluetooth		
		 AUX		
 2	Radio Media ↓ Memorizar			Pulsar en un espacio vacío y, a continuación, en "Memorizar".


Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3



1

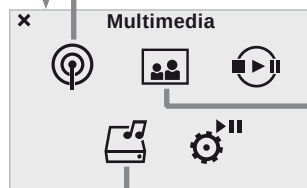

5

6

7






8

9

10

11

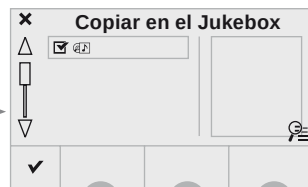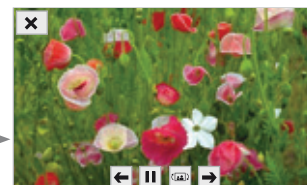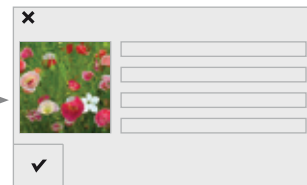

12

13

14



15

16

17



18

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		Comentarios	
 1 	Radio Media ↓ Página secundaria ↓ Lista de radio	5	Memorizar			Pulsar en una emisora de radio para seleccionarla.	
		6	Actualiz. lista			Actualizar la lista en función de la recepción.	
		7	Frecuencia			Introducir la frecuencia de radio deseada.	
		✓	Validar			Guardar los cambios.	
 1 	Radio Media ↓ Página secundaria ↓ Fotografías	8	Pantalla de inicio			Visualizar la fotografía seleccionada en la pantalla de inicio.	
		9	Girar			Girar la fotografía 90°.	
		10	Seleccionar todo			Seleccionar todas las fotografías de la lista. Pulsar una segunda vez para suprimir la selección.	
		11	Diaporama	←	Fotografía anterior.	Visualizar las fotografías que desfilan en pantalla completa. El sistema es compatible con los siguientes formatos de imagen:.gif,.jpg,.bmp, .png.	
				▷	Pausa/Reproducción.		
				→	Fotografía siguiente.		
		✓	Pan. Com.			Visualizar la fotografía en pantalla completa.	
 1 	Radio Media ↓ Página secundaria ↓ Gestión jukebox	12	Clasificar por carpeta			Elegir un modo de selección.	
		13	Clasificar por álbum				
		14	Seleccionar todo				
		✓	Copiar			Copiar los archivos en el Jukebox.	
			Lupa	15	Crear carpeta	Seleccionar la función deseada.	
	16			Renombrar			
	17			Eliminar			
	18			Seleccionar todo			
				✓	Validar		

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3
---------	---------	---------



1

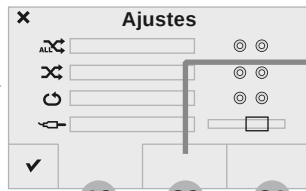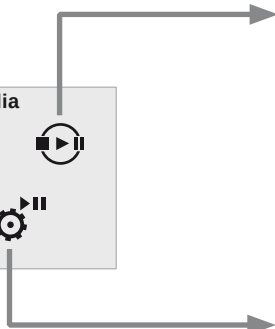

19

20

21



19

20

21



19

20

21

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		Comentarios
 1 	Radio Media ↓ Página secundaria ↓ Lista multimedia					Presentación del último soporte multimedia utilizado.
 1 	19	Multimedia ↓ Ajustes		Reproducción aleatoria (todas las pistas)	Seleccionar los parámetros de reproducción.	
				Reproducción aleatoria (álbum actual)		
				Reproducción en circuito		
				Amplificación AUX		
	20	Radio ↓ Ajustes		Seguimiento RDS	Activar o desactivar los reglajes.	
				Seguimiento DAB/FM		
				Visualización RadioText		
				Indicación diaporama radio digital.		
	21	Avisos ↓ Ajustes		Información del tráfico (TA)	Activar o desactivar los reglajes.	
				Actualidad - El tiempo		
				Deportes - Programación		
				Alertas - Acontecimientos imprevistos		
	✓	Validar			Guardar los cambios.	

Radio

Seleccionar una emisora



Pulse en **Radio Media** para visualizar la página primaria.

O



Pulse en **Radio Media** para visualizar la página primaria.



Pulse en la página secundaria.




Seleccione "**Lista**" en la página primaria.

O



Seleccione "**Lista de radio**" en la página secundaria.



Seleccione la emisora en la lista propuesta.



Seleccione "**Actualiz. lista**" para actualizar la lista.

O



Pulse en **Radio Media** para visualizar la página primaria.



Seleccione "**Memorizar**".



Seleccione una emisora guardada en la lista.



Si es necesario, seleccione el cambio de fuente.



Seleccione "**Radio FM**".

O




"**Radio AM**".

 La recepción radiofónica puede verse perturbada por la utilización de equipamientos eléctricos no homologados por CITROËN tales como un cargador con toma USB conectado a la toma de 12 V. El entorno exterior (colinas, edificios, túneles, zonas de estacionamiento, subterráneos, etc.) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS. Este fenómeno es normal en la propagación de las ondas de radio y, en ningún caso, constituye un fallo del autorradio.

Modificar una frecuencia



Pulse en **Radio Media** para visualizar la página primaria.



A través de una frecuencia automática de frecuencia



Pulse ◀ o ▶, o desplace el cursor para realizar la búsqueda automática de la emisora de frecuencia inferior o superior.

A CONTINUACIÓN



Seleccione el cambio de fuente.



Seleccione "**Radio FM**".

O



"**Radio AM**".

o



Pulse en **Radio Media** para visualizar la página primaria.



Pulse en la página secundaria.



Pulse en "**Frecuencia**".

A CONTINUACIÓN



Introduzca la frecuencia completa (p. ej.: 92.10MHz) mediante el teclado, y pulse en "**Aceptar**".

FRANCE BLEU

Cambiar de emisora de radio

Una pulsación en el nombre de la emisora que se está escuchando hace aparecer una lista. Para cambiar de emisora, pulse de nuevo en el nombre seleccionado.

Memorizar una emisora

Seleccione una emisora o una frecuencia (consulte el apartado correspondiente).



Pulse en "**Memorizar**".

Mémoire 1

Seleccione un número en la lista para memorizar la emisora anteriormente seleccionada/configurada. Pulse prolongadamente un número para memorizar la emisora.

o



Pulse esta tecla para guardar las emisoras unas detrás de las otras.

Recuperación de las emisoras memorizadas



Pulse en **Radio Media** para visualizar la página primaria.



Seleccione "**Memorizar**".

Activar/Desactivar el RDS



Pulse en **Radio Media** para visualizar la página primaria.



Pulse en la página secundaria.



Seleccione "**Ajustes**".



Seleccione "**Radio**".

Off ☐ On

Active/Desactive el "**Seguimiento RDS**".



Cuando está activado, el RDS permite continuar escuchando una misma emisora gracias al seguimiento de frecuencia. No obstante, en determinadas condiciones, el seguimiento RDS no está asegurado en todo el país, ya que las emisoras de radio no cubren el 100 % del territorio. Esto explica la pérdida de recepción de la emisora durante un trayecto.

Radio DAB (Digital Audio Broadcasting)

Indicación del nombre de la emisora que se está escuchando.

Acceso directo: Acceso a la selección de la fuente de audio y a la lista de emisoras (o títulos según la fuente).

Selección de la emisora de radio.

Possible indicación difundida por la emisora.

Indicación del nombre y del número del "multiplex" que se escucha, también denominado "conjunto".

"Multiplex" anterior.

Emisora de radio anterior.

Emisora memorizada, teclas de la 1 a la 15.

Pulsación breve: selección de una emisora de radio memorizada.

Pulsación prolongada: memorización de una emisora.

Página secundaria.

Gestión del Jukebox. Visualización de una acción en curso.

Indicación del "Radiotexto" de la emisora que se está escuchando.

"Multiplex" siguiente.

Emisora de radio siguiente.

Selección de la fuente de audio.

Indicación de la banda "DAB".

Indicación de las opciones:
Si está activado pero no está disponible, se visualizará en color gris.
Si está activado y disponible, se visualizará en blanco.

Si la emisora "DAB" que se está escuchando no está disponible en "FM", la opción "DAB FM" se visualiza en gris.



Radio digital

 La radio digital ofrece un audio de calidad superior y permite visualizar la información gráfica relativa a la actualidad de la emisora que se está escuchando. Seleccione "Lista" en la página primaria. Los diferentes "multiplex/conjunto" le proponen una lista de emisoras ordenadas alfabéticamente.



Pulse en **Radio Media** para visualizar la página primaria.

3

Seleccione el cambio de fuente.



Seleccione "**Radio DAB**".



Seleccione "**Lista**" en la página primaria.

O

Seleccione "**Lista de radio**" en la página secundaria.

Seleccione la emisora en la lista propuesta.

Seguimiento DAB/FM

 El "DAB" no cubre el 100% del territorio. Cuando la calidad de la señal digital se degrada, el "Seguimiento auto DAB / FM" permite continuar escuchando una misma emisora, cambiando automáticamente a la radio analógica "FM" correspondiente (en caso de que exista).



Pulse en **Radio Media** para visualizar la página primaria.

1

Pulse en la página secundaria.



Seleccione "**Ajustes**".

20

Seleccione "**RADIO**".

Off  On

Seleccione "**Seguimiento radio digital/FM**" y, a continuación, "**Validar**".


 Si el "Seguimiento auto DAB / FM" está activado, se produce un desfase de unos segundos cuando el sistema cambia a la radio analógica "FM". En ocasiones se produce una variación del volumen. Cuando la calidad de la señal digital vuelve a ser buena, el sistema cambia de nuevo automáticamente a "DAB".



Si la emisora "DAB" escuchada no está disponible en "FM" (opción "**DAB/FM**" en gris), o si el "Seguimiento auto DAB / FM" no está activado, se produce un corte del sonido cuando la calidad de la señal digital es mala.

Multimedia

Reproductor USB

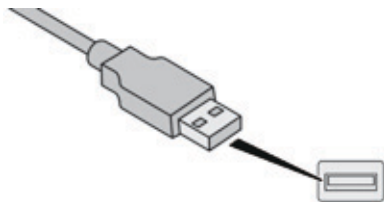

Inserte la llave USB en la toma USB o conecte el dispositivo USB a la toma USB mediante un cable adaptado (no incluido).

El sistema crea listas de reproducción (memoria temporal). El tiempo de creación de dichas listas puede variar entre unos segundos y varios minutos en la primera conexión.

Reducir el número de archivos no musicales y el número de carpetas permite disminuir el tiempo de espera.

Las listas de reproducción se actualizan cada vez que se corta el contacto o cada vez que se conecta una llave USB. Las listas se memorizan: si no se interviene en las listas, el tiempo de carga se reducirá.

Toma Auxiliar (AUX)



Conecte el dispositivo portátil (reproductor MP3, etc.) a la toma Jack mediante un cable de audio (no incluido).

Ajuste primero el volumen del dispositivo portátil (nivel alto) y luego el volumen del autorradio.

El control de los mandos se efectúa a través del dispositivo portátil.


Seleccionar la fuente



Pulse en **Multimedia** para visualizar la página primaria.

3

Seleccione el cambio de fuente.

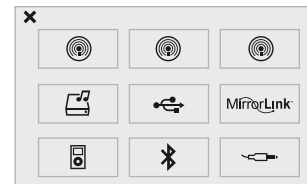

Seleccione la fuente.



La tecla **SRC** (fuente) de los mandos en el volante permite pasar directamente al siguiente soporte musical, que estará disponible si la fuente está activa.



Información y consejos

El autorradio reproduce archivos de audio con formato "wma, .aac,.flac,.ogg, .mp3" a una velocidad comprendida entre 32 Kbps y 320 Kbps.

También reproduce el modo VBR (Variable Bit Rate).

Cualquier otro tipo de archivo (.mp4, etc.) no se reproducirá.

Los archivos ".wma" deben ser de tipo wma 9 estándar.

Las frecuencias de muestreo reproducidas son 11, 22, 44 y 48 KHz.

Se recomienda escribir nombres de archivos de menos de 20 caracteres, sin utilizar caracteres especiales (ej.: " " ? ;) para evitar cualquier problema de reproducción o visualización.



El sistema también reproduce dispositivos portátiles USB de almacenamiento masivo, BlackBerry® o reproductores Apple® a través de las tomas USB. El cable de adaptación no está incluido.

La gestión del dispositivo se realiza a través de los mandos del sistema de audio.

El resto de dispositivos, no reconocidos por el sistema en el momento de la conexión, deben conectarse a la toma auxiliar mediante un cable Jack (no incluido).

Utilice únicamente llaves USB con formato FAT32 (File Allocation Table).



El sistema no funciona si se conectan dos dispositivos idénticos simultáneamente (dos llaves o dos reproductores Apple®) pero sí es posible conectar una llave y un reproductor Apple®.



Se recomienda utilizar el cable USB del dispositivo portátil.

Streaming audio Bluetooth®

El streaming permite escuchar los archivos de audio del teléfono a través de los altavoces del vehículo.

Conecte el teléfono: consulte el apartado "**Teléfono**" y, a continuación, el apartado "**Bluetooth**".

Seleccione el perfil "**Audio**" o "**Todos**".

Si la reproducción no comienza automáticamente puede que sea necesario iniciarla desde el teléfono.


El control se efectúa desde el dispositivo o desde el autorradio, utilizando las teclas.



Una vez conectado en streaming, el teléfono se considera un soporte multimedia.

Se recomienda activar el modo "**Repetición**" en el dispositivo Bluetooth.

Conectar reproductores Apple®

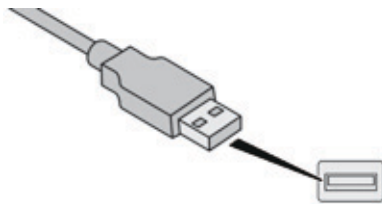

Conectar el reproductor Apple® a la toma USB mediante un cable adaptado (no incluido). La reproducción comienza automáticamente.

El control se realiza a través de los mandos del sistema de audio.



Las clasificaciones disponibles son las del dispositivo portátil conectado (artistas/álbumes/géneros/playlists/audiobooks/podcasts). Por defecto, se utiliza la clasificación por artistas. Para modificar la clasificación utilizada, en el menú principal, seleccione la clasificación que desee (playlists, por ejemplo) y valide para navegar por los menús hasta la canción que desea escuchar.

La versión del software del autorradio puede no ser compatible con la generación de su reproductor Apple®.



Gestión del Jukebox

Conecte el dispositivo (reproductor MP3, etc.) a la toma USB o a la toma Jack mediante un cable de audio.

 Cuando no se copia ningún archivo en el sistema, de 8 Gb de capacidad, todos los pictogramas de la función Jukebox permanecen en color gris y no están disponibles.



Seleccione " **Lista multimedia** ".



Seleccione " **Copia jukebox** ".

12

Seleccione " **Clasificación por carpeta** ".

O

13

" **Clasificación por álbum** ".



Seleccione la lupa para acceder a la carpeta o al álbum, y seleccione los archivos de audio uno a uno.



Seleccione " **Aceptar** " y, a continuación, " **Copiar** ".

15


Seleccione " **Nueva carpeta** " para crear un menú en el Jukebox.

O

Seleccione " **Guardar estructura** " para conservar la estructura del dispositivo.

Durante la copia de los archivos, el sistema vuelve a la página primaria; en cualquier momento puede volver a la pantalla de la copia seleccionando esta tecla.

Reglajes

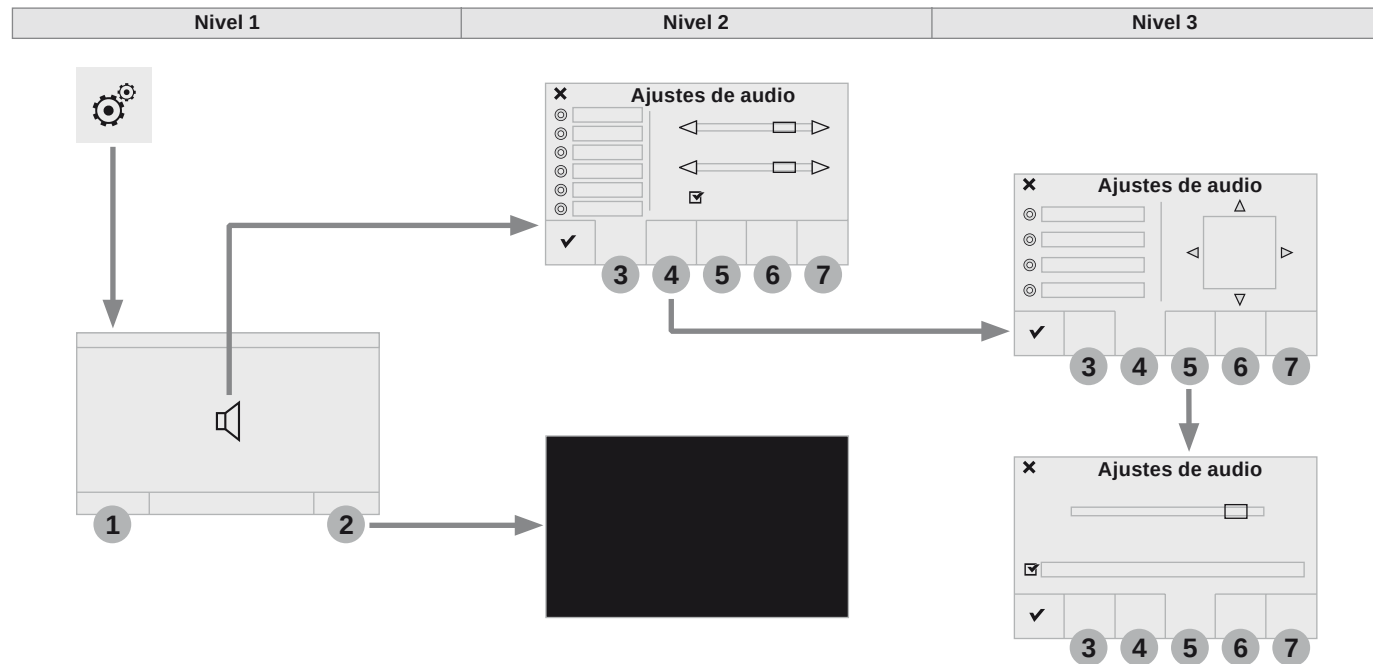

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3	Comentarios
 	Ajustes ↓ Ajustes de audio	3	Ambientes		Seleccionar el ambiente sonoro.
		4	Distribución		Distribución del sonido según el sistema Arkamys®.
		5	Efectos		Seleccionar el nivel sonoro o regularlo en función de la velocidad del vehículo.
		6	Sonidos		Seleccionar la melodía y el volumen del timbre del teléfono.
		7	Voz		Seleccionar el volumen de la voz y del anuncio de los nombres de las calles.
		✓	Validar		Guardar los cambios.
 2	Ajustes ↓ Apagar la pantalla				Función que permite interrumpir la indicación luminosa. Una pulsación sobre la pantalla la reactiva.

Nivel 1

Nivel 2



1

Configuración

⚙️ ⌚ GB F

🌙 ➕ = 📅

Unidades

⓪ ⓪ ⓪

⓪ ⓪ ⓪

✓

8

9

10

Reglaje de la hora y de la fecha

⓪ ⓪

⓪ ⓪

✓

Ajustes de fábrica

✓

8

9

10

Pantalla

☑ ☑

✓




Nivel 1		Nivel 2		Comentarios
 1 	Ajustes ↓ Página secundaria ↓ Reglajes Sistema	8	Unidades	Configurar las unidades de indicación de la distancia, el consumo y la temperatura.
		9	Borrar datos	Seleccionar el o los datos deseados en la lista y pulsar Eliminar.
		10	Ajustes de fábrica	Configurar los reglajes de fábrica.
		✓	Validar	Guardar los cambios.
 1 	Ajustes ↓ Página secundaria ↓ Hora/Fecha	✓	Validar	Configurar la fecha y la hora y validar.
 1 	Ajustes ↓ Página secundaria ↓ Pantalla	☒	Activar el desfile del texto automático	Activar o desactivar los parámetros y validar.
		☒	Activar las animaciones	
		✓	Validar	

Nivel 1

Nivel 2



1

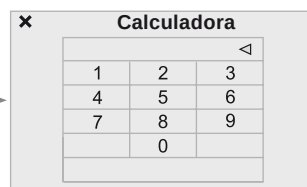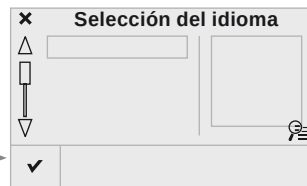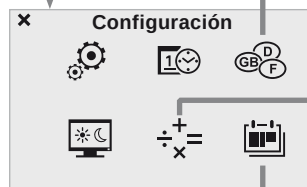

Nivel 1		Nivel 2		Comentarios
 1 	Ajustes ↓ Página secundaria ↓ Idioma	✓	Validar	Seleccionar el idioma y validar.
 1 	Ajustes ↓ Página secundaria ↓ Calculadora			Seleccionar la calculadora.
 1 	Ajustes ↓ Página secundaria ↓ Calendario			Seleccionar el calendario.

Ajustes de audio



Pulse en **Ajustes** para visualizar la página primaria.



Seleccione "**Ajustes de audio**".



Seleccione "**Ambientes**".

O



"**Distribución**".

O



"**Efectos**".

O



"**Sonidos**".

O



"**Voz**".



La distribución del sonido (o espacialización gracias al sistema Arkamys®) es un reglaje de audio que permite adaptar la calidad del sonido en función del número de pasajeros presentes en el vehículo. Disponible únicamente en configuración 6 altavoces.



Los reglajes de audio (**Ambientes**, **Graves**, **Agudos**, **Loudness**) son diferentes e independientes para cada fuente de audio.

Los reglajes de "**Balance**" y "**Distribución**" son comunes para todas las fuentes.



- "**Ambientes**" (6 ambientes para elegir)
- "**Graves**"
- "**Agudos**"
- "**Loudness**" (Activar/Desactivar)
- "**Surround**" ("**Conductor**", "**Todos los pasajeros**", "**Solo delante**")
- "**Volumen de la pantalla táctil**"
- "**Volumen que depende de la velocidad de vehículo**:" (Activar/Desactivar)



Audio integrado: el Sound Staging de Arkamys® optimiza la distribución del sonido en el habitáculo.



Modificar los parámetros del sistema



Pulse en **Ajustes** para visualizar la página primaria.

1

Pulse en la página secundaria.



Seleccione " **Reglajes Sistema** ".

8

Seleccione " **Unidades** " para modificar las unidades de distancia, consumo y temperatura.

9

Seleccione " **Borrar datos** " para borrar la lista de los últimos destinos, los puntos de interés personal y los contactos de la agenda.



Seleccione el reglaje/los reglajes y " **Suprimir** ".

10

Seleccione " **Ajustes planta** " para restablecer los reglajes iniciales.



Pulse en **Ajustes** para visualizar la página primaria.

1

Pulse en la página secundaria.



Seleccione " **Pantalla** ".



Active o desactive: " **Activar las animaciones** " y " **Activar el desfile del texto automático** ".



Pulse en **Ajustes** para visualizar la página primaria.

1

Pulse en la página secundaria.



Seleccione " **Hora/Fecha** " para cambiar el huso horario, la sincronización GPS, la hora y su formato y después la fecha.



Seleccione " **Idiomas** " para cambiar el idioma.




Seleccione " **Calculadora** " para visualizar la calculadora.



Seleccione " **Calendario** " para visualizar el calendario.

Internet

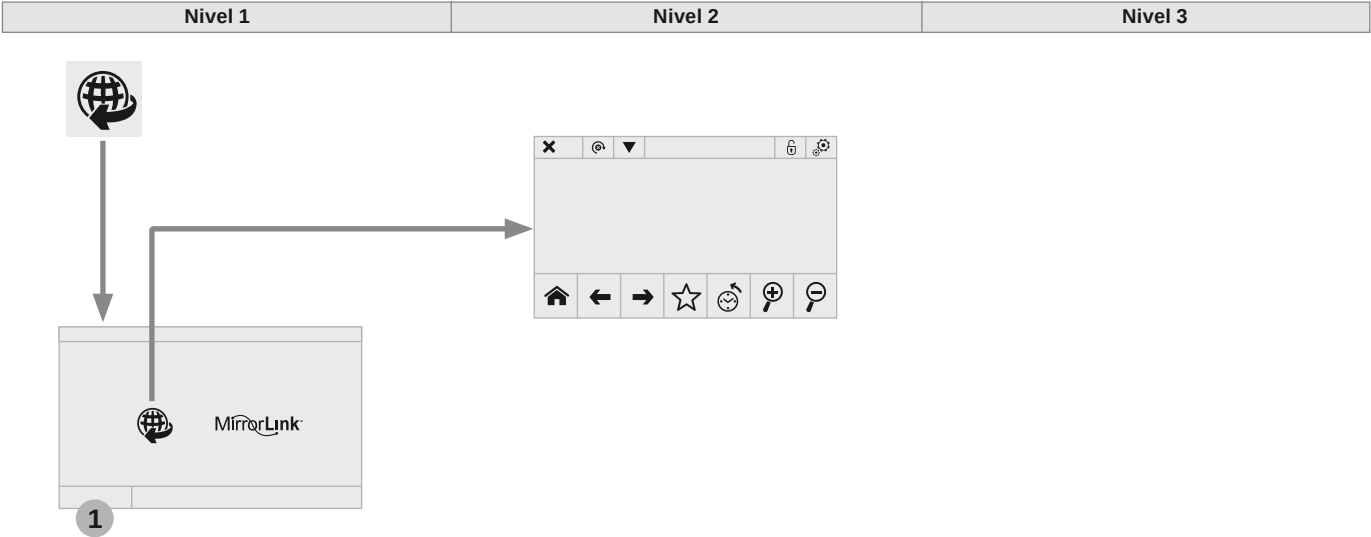



Navegador de internet



Pulse en **Internet** para visualizar la página primaria.



Pulse en " **Navegador de internet** " para mostrar la página de inicio del navegador; conecte previamente el smartphone mediante Bluetooth, opción "Internet", ver apartado " **Teléfono** ".

La identificación de la navegación Internet a través del smartphone se realiza gracias a la norma Dial-Up Networking (DUN).




Algunos smartphones de nueva generación no aceptan esta norma.

Nivel 1


Nivel 2

Nivel 3

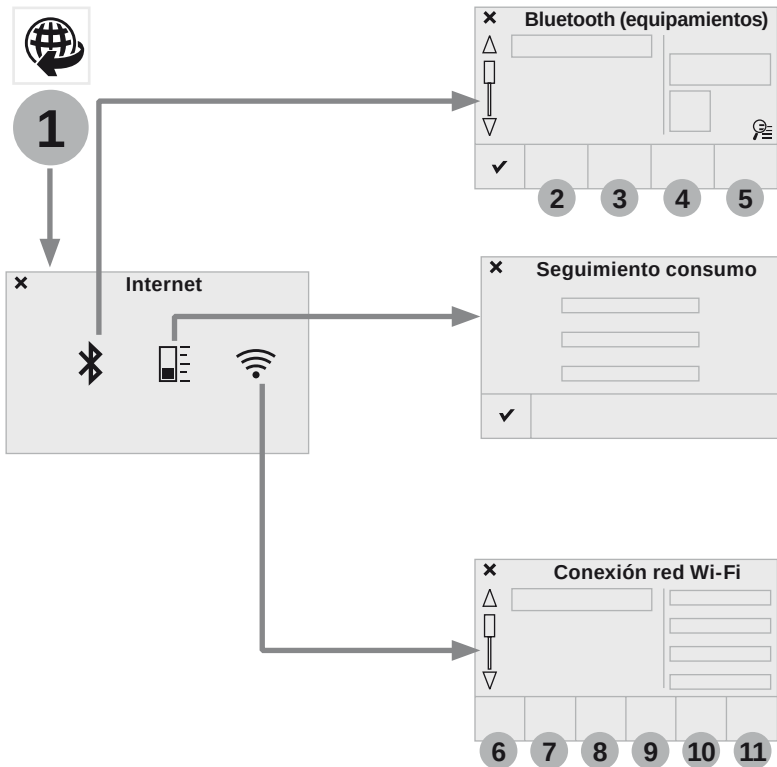

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3	Comentarios
 1 	Internet ↓ Página secundaria ↓ Conexión Bluetooth	2	Buscar		Lanzar la búsqueda de un dispositivo para conectarlo.
		3	Conectar / Desconectar		Iniciar o detener la conexión Bluetooth del dispositivo seleccionado.
		4	Actualizar		Importar los contactos del teléfono seleccionado para guardarlos en el autorruido.
		5	Suprimir		Suprimir el teléfono seleccionado.
		✓	Validar		Guardar los parámetros.
 1 	Internet ↓ Página secundaria ↓ Velocid. Transfer.		Reinicializar		Reinicializar el seguimiento de consumo y validar.
		✓	Validar		
 1 	Internet ↓ Página secundaria ↓ Conexión Wifi	6	Todos		Mostrar todas las redes Wi-fi.
		7	Segura		Mostrar las redes Wi-fi seguras.
		8	Memorizada		Memorizar la o las redes Wi-fi seleccionada(s).
		9	Añadir		Añadir una nueva red Wi-fi.
		10	Activar / Desactivar		Activar o desactivar una red Wi-fi.
		11	Conectar		Seleccionar una red Wi-fi encontrada por el sistema y conectarse.

MirrorLink®

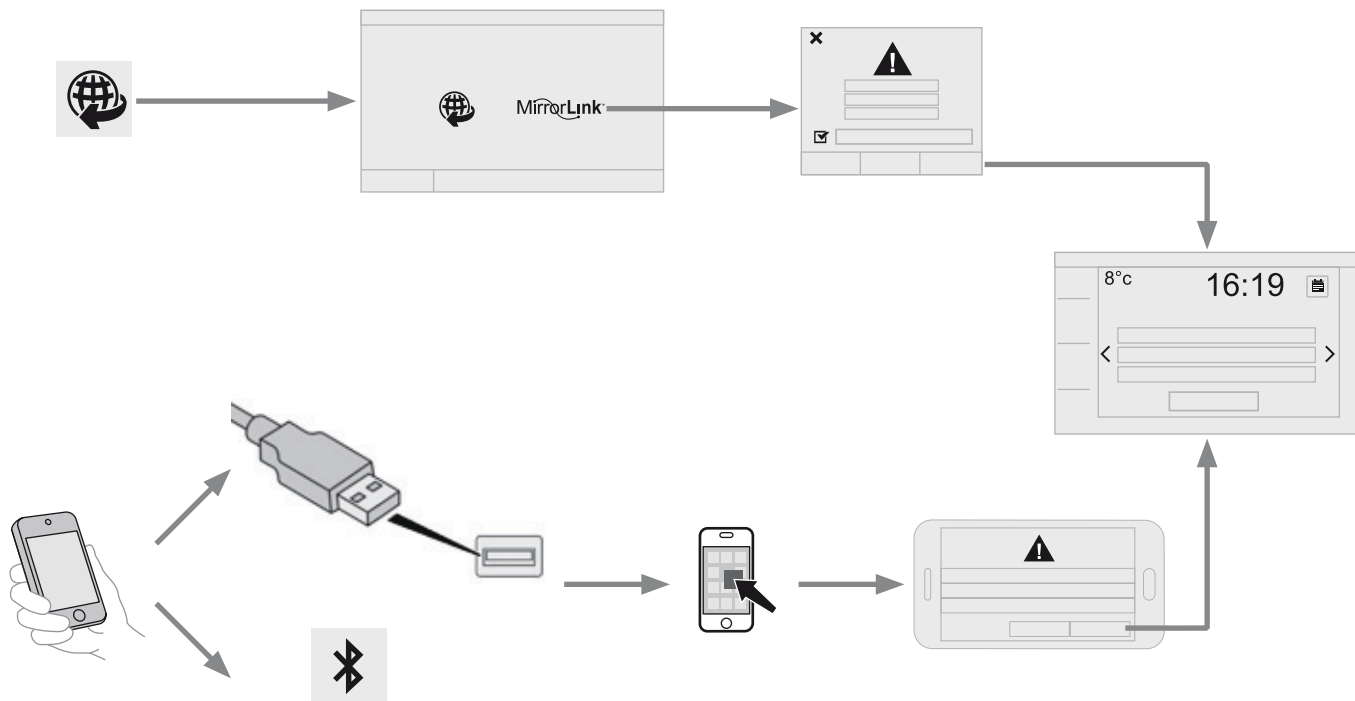

Conexión smartphones MirrorLink®

 Por seguridad, dado que requiere una atención especial por parte del conductor, se prohíbe utilizar el smartphone durante la conducción. Las manipulaciones se deben realizar con el **vehículo parado**.

 La sincronización del smartphone personal permite a los usuarios visualizar las aplicaciones adaptadas a la tecnología MirrorLink® del Smartphone personal en la pantalla del vehículo. Los principios y normas evolucionan constantemente. Para conocer los modelos de smartphone elegibles, visite la página Web de CITROËN de su país. Seleccione MyCITROËN si está presente.

-  Cabe destacar que:
- Su teléfono móvil es compatible, sin embargo, para que sea compatible con "MirrorLink®", algunos fabricantes le invitarán a descargar previamente una aplicación específica.
 - El iPhone® no es compatible, "CarPlay®", de Apple®, se está desarrollando.

 Por seguridad, las aplicaciones solo se pueden consultar cuando el vehículo está parado. En el momento en que se reinicie la marcha, la visualización se interrumpirá.



Al conectar el smartphone al sistema, se preconiza activar el Bluetooth® del smartphone

y



conectar el cable USB. El smartphone está en modo carga cuando está conectado a través del cable USB.



Pulse en " **Internet** " para visualizar la página primaria.

MirrorLink™

Pulse en " **MirrorLink®**" para abrir la aplicación del sistema.



Abra la aplicación desde el smartphone.



Durante el procedimiento, aparece una página-pantalla en la cual se indican las condiciones de utilización. Acepte para lanzar y finalizar la conexión.

El acceso a las funciones como "**Fuente de audio**" o "**Teléfono**" permanece operativo al margen de la activación de **MirrorLink®**.


Passar por la página de inicio para volver a visualizar " **MirrorLink®** ".

Reconocimiento vocal

Pulse el extremo del mando de luces para lanzar el reconocimiento vocal de su smartphone a través del sistema.

El reconocimiento vocal requiere la utilización de un teléfono compatible previamente conectado al vehículo a través de Bluetooth.

Teléfono

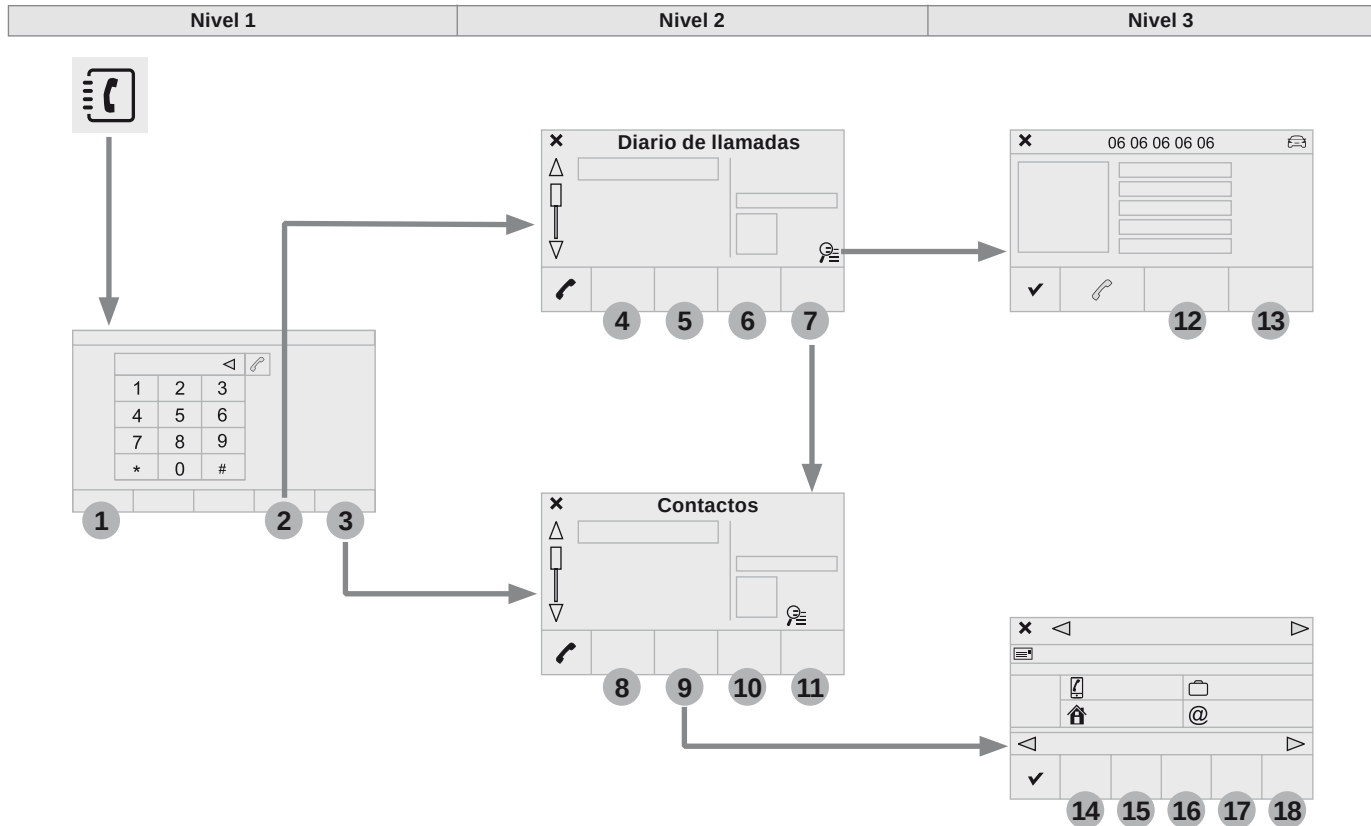

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		Comentarios
 2	Teléfono ↓ Diario de Llamadas	4	Todas las llamadas			Después de configurar las diferentes opciones, lanzar la llamada.
		5	Llamadas recibidas			
		6	Llamadas enviadas			
		7	Contactos			
			Lupa	12	Consultar	
				13	Crear	
	Llamar					
 3	Teléfono ↓ Contactos	8	Fichas contactos			Después de configurar las diferentes opciones, lanzar la llamada.
		9	Consultar	14	Nuevo	
				15	Modificar	
				16	Eliminar	
				17	Eliminar todo	
				18	Clasificar nombre	
				✓	Aceptar	
		10	Guiar hacia			
		11	Buscar un contacto			
			Llamar			




Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3



1

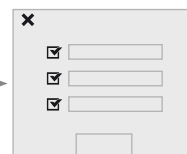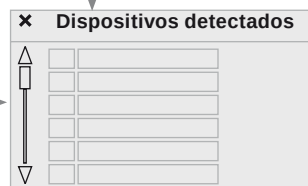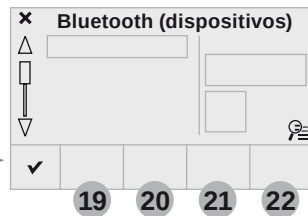

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		Comentarios
 1 	Teléfono conexión ↓ Página secundaria ↓ Conexión Bluetooth	19	Buscar			Iniciar la búsqueda de un dispositivo para realizar la conexión.
		20	Conectar /Desconectar			Iniciar o detener la conexión Bluetooth del dispositivo seleccionado.
		21	Actualizar			Importar los contactos del teléfono seleccionado para guardarlos en el autorradio.
		22	Suprimir			Suprimir el teléfono seleccionado.
		✓	Validar			Guardar los cambios.
 1 	Teléfono conexión ↓ Página secundaria ↓ Buscar dispositivo			☒	Teléfono	Iniciar la búsqueda de un dispositivo.
			Dispositivos detectados	☒	Streaming Audio	
				☒	Internet	
 1 	Teléfono conexión ↓ Página secundaria ↓ Opciones del Teléfono	23	Llam. en espera			Cortar el micro temporalmente para que el contacto no escuche su conversación con un pasajero.
		24	Actualizar			Importar los contactos del teléfono seleccionado para guardarlos en el autorradio.
		25	Timbres			Seleccionar la melodía y el volumen del timbre del teléfono.
		26	Estado memoria			Fichas utilizadas o disponibles, porcentaje de utilización de la agenda interna y de los contactos en Bluetooth.
		✓	Validar			Guardar los cambios.

Vincular un teléfono Bluetooth®



Por motivos de seguridad, y porque requieren una atención especial por parte del conductor, las operaciones de vinculación del teléfono móvil Bluetooth al sistema kit manos libres del autorradio deben efectuarse con el **vehículo parado**.

Procedimiento (breve) desde el teléfono

En el menú Bluetooth del dispositivo, seleccione el nombre del sistema en la lista de dispositivos detectados.

Introduzca un código de 4 cifras como mínimo en el dispositivo y valide.



Introduzca el mismo código en el sistema, seleccione " **OK** " y valide.

Procedimiento desde el sistema

Active la función Bluetooth del teléfono y asegúrese de que está "visible para todos" (configuración del teléfono).



Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria.

1

Pulse en la página secundaria.




Seleccione " **Conexión Bluetooth** ".

19

Seleccione " **Buscar** ".
Aparece la lista de teléfonos detectados.



En caso de fallo, se recomienda desactivar y volver a activar la función Bluetooth del teléfono.



Seleccione el nombre del teléfono en la lista y pulse " **Validar** ".



Introduzca un código de 4 cifras como mínimo para realizar la conexión y pulse " **Validar** ".

Introduzca el mismo código en el teléfono y acepte la conexión.

El sistema le propone conectar el teléfono:

- En modo " **Teléfono** " (kit manos libres, teléfono únicamente).
- En modo " **Streaming Audio** " (streaming: reproducción inalámbrica de los archivos de audio del teléfono).
- En modo " **Internet** " (navegador Internet únicamente si el teléfono es compatible con la norma Bluetooth Dial-Up Networking "DUN").

Seleccione uno o varios perfiles y pulse validar.

Conectar un dispositivo Bluetooth®

Reconexión automática

Al poner el contacto, el último teléfono que se haya conectado antes de cortar de contacto se volverá a conectar automáticamente si este modo de conexión se ha activado durante el procedimiento de vinculación.

La conexión se confirma mediante la indicación de un mensaje y del número de teléfono.

Conexión manual



Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria.



Pulse en la página secundaria.



Seleccione "**Bluetooth**" para visualizar la lista de dispositivos vinculados.

Seleccione el dispositivo que desea conectar.



Pulse en "**Buscar dispositivo**".

La conexión se confirma mediante la indicación de un mensaje y del número de teléfono.

 Los servicios disponibles dependen de la red, de la tarjeta SIM y de la compatibilidad de los dispositivos Bluetooth utilizados. Verifique en las instrucciones del teléfono y con su operador los servicios a los que tiene acceso.

 La capacidad del sistema para conectar un solo modo depende del teléfono. Por defecto, pueden conectarse los dos modos.

Visite la página Web www.citroen.es para obtener más información (compatibilidad, ayuda complementaria, etc.).



El teléfono reconocido aparece en la lista.

En función del equipamiento, el teléfono le solicitará que acepte la conexión automática cada vez que se ponga el contacto.

 Según el tipo de teléfono, el sistema le solicita que acepte o no la transferencia de su agenda.



En caso contrario, seleccione "**Actualizar**".

Al entrar en el vehículo, si el último teléfono que se ha conectado está de nuevo presente, el sistema lo reconoce de manera automática, y aproximadamente 30 segundos después de poner el contacto la vinculación se efectúa sin tener que realizar ninguna acción (Bluetooth activado).

Para modificar el modo de conexión automática, seleccione el teléfono en la lista y, a continuación, seleccione el parámetro deseado.

Gestionar los teléfonos vinculados

 Esta función permite conectar o desconectar un dispositivo así como eliminar una vinculación.



Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria.

1

Pulse en la página secundaria.



Seleccione "**Bluetooth**" para visualizar la lista de dispositivos vinculados.

Seleccione el dispositivo en la lista.

19

Seleccione "**Buscar dispositivo**"

O

20

"**Conectar / Desconectar**" para iniciar o detener la conexión Bluetooth del dispositivo seleccionado.

O

22

"**Suprimir**" para eliminar la vinculación.

Recibir una llamada

Una llamada entrante se anuncia mediante el timbre del teléfono y la aparición de un mensaje en la pantalla.



Pulse brevemente la tecla **TEL** de los mandos en el volante para descolgar.



Pulse prolongadamente



la tecla **TEL** de los mandos en el volante para rechazar la llamada.

O



Seleccione "**Colgar**".

Realizar una llamada



Se desaconseja encarecidamente utilizar el teléfono durante la conducción. Estacione el vehículo. Realice la llamada a través de los mandos del volante.

Llamar a un número nuevo



Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria.



Introduzca el número de teléfono mediante el teclado digital. Pulse en "**Llamar**" para realizar la llamada.

Llamar a un contacto



Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria.



O pulse prolongadamente



la tecla **TEL** en los mandos del volante.



3

Seleccione " **Contactos** ".

Seleccione el contacto en la lista propuesta.



Seleccione " **Llamar** ".

Llamar a uno de los últimos números marcados



Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria.

2

Seleccione " **Diario de llamadas** ".

Seleccione el contacto en la lista propuesta.



Es posible iniciar una llamada en cualquier momento directamente desde el teléfono. Por motivos de seguridad, estacione el vehículo.

Gestionar los contactos/las fichas



Pulse en **Teléfono** para visualizar la página primaria.

3

Seleccione " **Contactos** ".

9

Seleccione " **Crear ficha** ".

14

Seleccione " **Crear** " para añadir un nuevo contacto.

O

15

" **Modificar** " para editar el contacto seleccionado.

O

16

" **Suprimir** " para eliminar el contacto seleccionado.

O

17

" **Supr. todo** " para eliminar toda la información del contacto seleccionado.

18

Seleccione " **Estado memoria** " para consultar el número de fichas utilizadas, disponibles, etc.

Preguntas frecuentes

La siguiente tabla reúne las respuestas a las preguntas realizadas con mayor frecuencia acerca del autorradio.

Navegación

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
El cálculo del itinerario no finaliza.	Los criterios de guiado pueden ser contradictorios con la localización actual (evitar autopistas de peaje circulando por una autopista de peaje).	Verifique los criterios de guiado en el menú "Navegación".
Los POI no aparecen.	Los POI no se han seleccionado.	Seleccione los POI en la lista de POI.
La alerta sonora de las "Zonas de riesgos" no funciona.	La alerta sonora no está activada.	Active la alerta sonora en el menú "Navegación".
El sistema no propone desviar la ruta cuando hay una incidencia en el recorrido.	Los criterios de guiado no tienen en cuenta la información TMC.	Seleccione la función "Info. tráfico" en la lista de criterios de guiado.
Recibo una alerta para una "Zona de riesgo" que no está en mi recorrido.	Cuando no hay un guiado en curso, el sistema avisa de todas las "Zonas de riesgos" ubicadas dentro de un cono situado delante del vehículo. Puede detectar "Zonas de riesgos" situadas en las carreteras próximas o paralelas.	Aumente el mapa para visualizar la posición exacta de la "Zona de riesgo". Seleccione "En el itinerario" para omitir las alertas cuando no haya un guiado en curso o para reducir la distancia de aviso.



PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Algunas retenciones en el itinerario no se indican en tiempo real.	Al encender el navegador, el sistema tarda unos minutos en captar la información de tráfico.	Espere a recibir correctamente la información de tráfico (en el mapa se mostrarán los iconos de la información de tráfico).
	El filtrado es demasiado restrictivo.	Modifique los reglajes "Filtro geográfico".
	En algunos países solo hay información de tráfico disponible para los grandes ejes de circulación (autopistas, etc.).	Este fenómeno es normal. El sistema depende de la información de tráfico disponible.
La altitud no aparece indicada.	Al encender el navegador, el sistema GPS puede tardar hasta 3 minutos en captar correctamente más de 4 satélites.	Espere a que el sistema se inicie por completo para que la cobertura GPS sea de al menos 4 satélites.
	Según el entorno geográfico (túnel, etc.) o la meteorología, las condiciones de recepción de la señal GPS pueden variar.	Este fenómeno es normal. El sistema depende de las condiciones de recepción de la señal GPS.

Radio

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
La calidad de recepción de la emisora escuchada se degrada progresivamente o las emisoras memorizadas no se escuchan (no hay sonido, 87,5 Mhz aparece en pantalla, etc.).	El vehículo está demasiado lejos de la emisora escuchada o no hay ninguna emisora en la zona geográfica por la que circula.	Active la función "RDS" en el menú de accesos directos para permitir que el sistema verifique si hay alguna emisora más potente en la zona geográfica.
	El entorno exterior (colinas, edificios, túneles, zonas de estacionamiento subterráneas, etc.) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS.	Este fenómeno es normal, y en ningún caso constituye un fallo del autorradio.
	La antena no está montada o está dañada (por ejemplo, al pasar por un túnel de lavado o en una zona de estacionamiento subterráneo).	Lleve la antena a la red CITROËN para su revisión.
No encuentro determinadas emisoras de radio en la lista de emisoras captadas.	La emisora ya no se capta o ha cambiado su nombre en la lista.	
El nombre de la emisora de radio cambia.	Algunas emisoras de radio envían otra información que no se corresponde con su nombre (por ejemplo, el título de la canción). El sistema interpreta que esos datos son el nombre de la emisora.	



Multimedia

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
La reproducción de la llave USB empieza después de un tiempo excesivamente largo (aproximadamente de 2 a 3 minutos).	Algunos archivos que se incluyen con la llave pueden ralentizar de manera considerable el acceso a la reproducción (tiempo de catalogación multiplicado por 10).	Elimine los archivos de origen de la llave y limite el número de subcarpetas en el menú de la llave.
Al conectar el iPhone en modo teléfono y a la toma USB a la vez, no se reproducen los archivos musicales.	Cuando el iPhone se conecta automáticamente en modo teléfono, la función streaming se activa. El sistema da prioridad a la función streaming frente a la función USB, que queda inutilizable. El tiempo de la pista en curso de reproducción transcurre pero el sonido de los reproductores Apple® no se reproduce.	Desconecte y vuelva a conectar la conexión USB (El sistema dará prioridad a la función USB frente a la función streaming).
Algunos caracteres de información del soporte de audio en curso de reproducción no se visualizan correctamente.	El sistema de audio no reconoce algunos caracteres.	Utilice caracteres estándar para nombrar las pistas y las carpetas.
La reproducción de los archivos en streaming no se inicia.	El dispositivo conectado no permite iniciar la reproducción automáticamente.	Inicie la reproducción desde el dispositivo.
En streaming, el nombre de las pistas y su duración no se indican en la pantalla.	El perfil Bluetooth no permite transferir esa información.	

Ajustes

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Al modificar el reglaje de los agudos y los graves, el ambiente se desconfigura.	La elección de un ambiente implica la modificación de los ajustes de los agudos y los graves. Es imposible modificar uno sin que el otro varíe.	Modifique los ajustes de los agudos y los graves o del ambiente para obtener el audio deseado.
Al modificar el ambiente, el reglaje de los agudos y los graves se configura en 0.		
Al modificar el ajuste de los balances, la distribución se desconfigura.	La elección de una distribución supone el reglaje de los balances. Es imposible modificar uno sin que el otro varíe.	Modifique el reglaje de los balances o el reglaje de la distribución para obtener el audio deseado.
Al modificar la distribución, el ajuste de los balances se desconfigura.		



PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
La calidad sonora de las fuentes de audio varía de una a otra.	Para obtener una calidad de audio óptima, los ajustes de audio (Volumen, Grave, Agudo, Ambiente, Loudness) se pueden adaptar a las diferentes fuentes de audio, lo que puede provocar diferencias de sonido al cambiar de fuente.	Compruebe que los ajustes de audio (Volumen, Grave, Agudo, Ambiente, Loudness) se adaptan a las fuentes escuchadas. Se recomienda ajustar las funciones de audio (Grave, Agudo, Balance Del-Tras, Balance Izq-Der) en la posición intermedia, seleccionar el ambiente "Lineal" y ajustar la corrección loudness en la posición "Inactiva" en modo radio.
Con el motor parado, el sistema se apaga después de utilizarlo unos minutos.	Cuando el motor está parado, el tiempo de funcionamiento del sistema depende del nivel de carga de la batería. Es normal que se apague. El autorradio pasa al modo ahorro de energía y se apaga para preservar la batería del vehículo.	Arranque el motor del vehículo para aumentar la carga de la batería.

Teléfono

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
No logro conectar mi teléfono mediante Bluetooth.	Es posible que el Bluetooth del teléfono esté desconectado o que el dispositivo no esté visible.	- Compruebe que el Bluetooth del teléfono está activado. - Compruebe en los ajustes del teléfono que está visible para todos los dispositivos.
	El teléfono Bluetooth no es compatible con el sistema.	Puede comprobar la compatibilidad de su teléfono en www.citroen.es (servicios).
Cuando está conectado al Bluetooth, el sonido del teléfono no se percibe.	El sonido depende a la vez del sistema y del teléfono.	Aumente el volumen del autorradio y del teléfono al máximo si es necesario.
	El ruido ambiental influye en la calidad de la comunicación telefónica.	Reduzca el ruido ambiental (cierre las ventanillas, baje el nivel de ventilación, ralentice, etc.).
Algunos contactos aparecen en la lista por duplicado.	Las opciones de sincronización de los contactos proponen sincronizar los contactos de la tarjeta SIM, del teléfono o de los dos. Cuando se selecciona la sincronización de ambos, es posible que algunos contactos aparezcan por duplicado.	Seleccione "Ver contactos de la tarjeta SIM" o "Ver contactos del teléfono".
Los contactos no aparecen clasificados por orden alfabético.	Algunos teléfonos proponen opciones de visualización. Según los parámetros seleccionados, los contactos pueden transferirse en un orden específico.	Modifique los parámetros de visualización de la agenda del teléfono.
El sistema no recibe los SMS (mensajes cortos de texto).	El modo Bluetooth no permite transmitir los SMS al sistema.	

Autorradio

Autorradio/Bluetooth®



	Índice
Primeros pasos	332
Mandos en el volante	333
Menús	334
Radio	334
Multimedia	336
Teléfono	340
Menú(s) de las(s) pantalla(s)	342
Preguntas frecuentes	346

 El Autorradio está protegido de manera que solo pueda funcionar en su vehículo.

 Por motivos de seguridad, puesto que requieren una atención especial por parte del conductor, estas operaciones deben realizarse imperativamente con el vehículo parado. Cuando el motor está parado, para preservar la batería, el autorradio puede apagarse tras unos minutos.

Primeros pasos



Encendido/Apagado, ajuste del volumen.

SOURCE

Selección del soporte de audio:
Radio; USB; AUX; CD; Streaming.



Reglaje de las opciones de audio:
Balance Delante/Detrás; Izquierda/
Derecha; Graves/Agudos; Loudness;
Ambientes sonoros.

**LIST
REFRESH**

Visualización de la lista de emisoras
locales.
Pulsación prolongada: pistas del CD
o archivos MP3 (CD/USB).

MODE

Selección de la apariencia de la
pantalla entre los modos:
Fecha; Funciones de audio;
Ordenador de a bordo; Teléfono.

DARK

La tecla DARK modifica la
visualización de la pantalla para
un mayor confort de conducción
circulando de noche.
1ª pulsación: iluminación del panel
superior únicamente.
2ª pulsación: visualización de la
pantalla en negro.
3ª pulsación: vuelta a la visualización
estándar.



Abandonar la operación en curso.

MENU

Visualización del menú principal.

1

Teclas de la 1 a la 6: Pulsación
prolongada:
Selección de una emisora de radio
memorizada.
Pulsación prolongada: memorización
de una emisora.



Búsqueda automática de la
frecuencia inferior/superior.
Selección de la pista de CD, MP3 o
USB anterior/siguiente.



Selección de la frecuencia inferior/
superior.
Selección de la carpeta
MP3 anterior/siguiente.
Selección de la carpeta/género/
artista/playlist anterior/siguiente del
dispositivo (USB).

OK

Validación.

TA / PTY

Activación/Desactivación de la
función TA (información de tráfico).
Pulsación prolongada: acceso al
modo PTY* (Tipos de Programas de
radio).



Expulsión del CD.

**BAND
AST**

Selección de las gamas de ondas
AM / FM.

* Disponible según versión.

Mandos en el volante



Radio: selección de la emisora memorizada inferior/superior.
USB: selección del género/artista/ carpeta de la lista de clasificación.
Selección del elemento anterior/ siguiente de un menú.



Radio: búsqueda automática de la frecuencia superior.
CD/MP3/USB: selección de la pista siguiente.
CD/USB: presión continua: avance rápido.
Salto en la lista.



Cambio de fuente de audio.
Validación de una selección.
Descolgar/Colgar el teléfono.
Pulsación de más de 2 segundos: acceso al menú del teléfono.



Radio: búsqueda automática de la frecuencia inferior.
CD/MP3/USB: selección de la pista anterior.
CD/USB: presión continua: retroceso rápido.
Salto en la lista.



Aumento del volumen.



Disminución del volumen.



Silencio: cortar el sonido mediante la pulsación simultánea de las teclas de aumento y disminución del volumen.
Restauración del sonido: mediante la pulsación de una de las dos teclas de volumen.

Menús

Pantalla C



Funciones audio:

Radio; CD; USB; AUX.



Ordenador de a bordo

Introducción de las distancias;
Alertas; Estado de las funciones.



Bluetooth® Teléfono - Audio:

Vinculación; Kit manos libres;
Streaming.



Personalización-configuración

Parámetros vehículo; Pantalla;
Idiomas.

Pantalla A



Para obtener una vista global de los detalles de los menús que puede seleccionar, consulte el apartado "Menú(s) de la(s) pantalla(s)".

Radio

Seleccionar una emisora

SOURCE

Pulse la tecla **SOURCE** tantas veces como sea necesario y seleccione la radio.

**BAND
AST**

Pulse la tecla **BAND AST** para seleccionar una gama de ondas.



Pulse brevemente una de las teclas para efectuar una búsqueda automática de las emisoras de radio.



Pulse una de las teclas para efectuar una búsqueda manual de la frecuencia superior/inferior.

**LIST
REFRESH**

Pulse la tecla **LIST REFRESH** para ver la lista de emisoras captadas localmente (un máximo de 30 emisoras).
Para actualizar esta lista, pulse durante más de dos segundos.



RDS

 El entorno exterior (colinas, inmuebles, túneles, aparcamientos, subterráneos, etc.) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS. Este fenómeno es normal en la propagación de las ondas de radio y, en ningún caso, constituye un defecto o un fallo del autorradio.

MENU

Pulse la tecla **MENU**.



Seleccione "**Funciones de audio**".

OK

Pulse en **OK**.



Seleccione la función "**Preferencias banda FM**".

OK

Pulse en **OK**.



Seleccione "**Activar seguimiento de frecuencia (RDS)**".

OK

Pulse en **OK**, RDS aparece en la pantalla.

En modo "**Radio**", pulse directamente **OK** para activar/desactivar el modo RDS.



Si está activado, el RDS permite seguir escuchando una misma emisora gracias al seguimiento de frecuencia. No obstante, en determinadas condiciones, el seguimiento de dicha emisora RDS no está asegurado en todo el país, ya que las emisoras de radio no cubren el 100% del territorio. Esto explica la pérdida de recepción de la emisora durante el trayecto.

Escuchar los mensajes TA



La función TA (Información de Tráfico) da prioridad a la reproducción de los mensajes de alerta TA. Para estar activa, esta función requiere la correcta recepción de una emisora de radio que emita este tipo de mensajes. Cuando se emite una información de tráfico, el soporte multimedia que se está utilizando (Radio, CD, USB, etc.) se interrumpe automáticamente para difundir el mensaje TA. La reproducción del soporte se reanuda en cuanto finaliza la difusión del mensaje.

TA / PTY

Pulse el botón **TA** para activar o desactivar la difusión de mensajes.

Multimedia


Reproductor USB



Este módulo está compuesto por un puerto USB y una toma Jack, según el modelo.



El sistema crea listas de reproducción (memoria temporal) cuyo tiempo de creación puede variar de unos segundos a unos minutos la primera vez que se conecta. Reducir el número de archivos no musicales y el número de carpetas permite disminuir el tiempo de espera. Las listas de reproducción se actualizan cada vez que se corta el contacto o se conecta una llave USB. Las listas se memorizan: si no se interviene en las listas, el tiempo de carga se reduce.

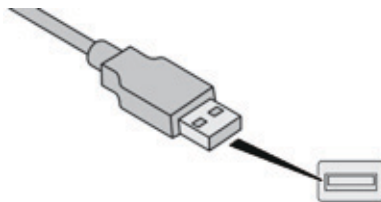

Inserte la llave USB en la toma USB o conecte el dispositivo USB a la toma USB mediante un cable adaptado (no incluido).



Pulse prolongadamente la tecla **LIST REFRESH** para visualizar las distintas clasificaciones.



Seleccione por "**Carpeta**"/"**Artista**"/"**Género**"/"**Playlist**".

OK

Pulse **OK** para seleccionar la clasificación deseada, y pulse de nuevo **OK** para validar.

**LIST
REFRESH**

Pulse brevemente la tecla **LIST REFRESH** para visualizar la clasificación anteriormente seleccionada.



Navegue por la lista con las teclas izquierda/derecha y arriba/abajo.

OK

Valide la selección pulsando **OK**.



Pulse una de estas teclas para acceder a la pista anterior/siguiente de la lista. Mantenga pulsada una de las teclas para avanzar o retroceder rápidamente.



Pulse una de estas teclas para acceder al "**Género**"/"**Carpeta**"/"**Artista**"/"**Playlist**" anterior/siguiente de la lista.

Toma Auxiliar (AUX)



Conecte el dispositivo móvil (reproductor MP3, ...) a la toma Jack mediante un cable de (no incluido).

Pulse sucesivamente la tecla **SOURCE** **SOURCE** y seleccione "AUX".

Ajuste en primer lugar el volumen del dispositivo portátil (nivel alto). Ajuste a continuación el volumen del autorradio. El control de los mandos se realiza a través del dispositivo portátil.



No conecte un mismo dispositivo a la toma Jack y a la toma USB al mismo tiempo.

Reproductor de CD

Inserte solo CD con forma circular. Algunos sistemas antipiratería, integrados en un CD original o en un CD copiado por un grabador personal, pueden generar fallos de funcionamiento no relacionados con la calidad del reproductor original.

Inserte un CD en el reproductor; la reproducción comienza automáticamente.

SOURCE

Para escuchar un CD ya insertado, pulse sucesivamente la tecla **SOURCE** y seleccione "CD".



Pulse una de estas teclas para seleccionar una pista del CD.

**LIST
REFRESH**

Pulse la tecla **LIST REFRESH** para visualizar la lista de pistas del CD.



Mantenga pulsada una de estas teclas para avanzar o retroceder rápidamente.

Escuchar una recopilación CD MP3

Inserte la recopilación de MP3 en el reproductor de CD.

El autorradio busca todas las pistas musicales, por lo que la reproducción puede tardar unos segundos en comenzar.



En un mismo CD, el reproductor puede leer hasta 255 archivos MP3 divididos en 8 niveles de carpetas. No obstante, le recomendamos que los limite a dos niveles para reducir el tiempo de acceso a la reproducción del CD. Durante la reproducción, no se respeta la clasificación en carpetas. Todos los archivos aparecen en un mismo nivel.

SOURCE

Para escuchar un CD ya insertado, pulse la tecla **SOURCE** tantas veces como sea necesario para seleccionar el **CD**.



Pulse una de estas teclas para seleccionar una carpeta del CD.



Pulse una de las teclas para seleccionar una pista del CD.



Pulse la tecla **LIST REFRESH** para visualizar la lista de carpetas de la recopilación MP3.



Mantenga pulsada una de las teclas para avanzar o retroceder rápidamente.

Información y consejos

El autorradio solo reproduce los archivos con la extensión ".mp3" con un índice de muestreo de 22,05 KHz o 44,1 KHz. Cualquier otro tipo de archivo (.wma, .mp4, .m3u, etc.) no se podrá reproducir.

Se recomienda escribir nombres de archivos de menos de 20 caracteres y sin caracteres especiales (ej.: " ? ; ù) para evitar cualquier problema de reproducción o visualización.

Para poder reproducir un CD-R o un CD-RW grabado, seleccione para la grabación los estándares ISO 9660 nivel 1, 2 o Joliet preferentemente.

Si el CD está grabado con otro formato, es posible que la reproducción no se efectúe correctamente.

Se recomienda utilizar el mismo estándar de grabación dentro de un mismo CD, seleccionando la velocidad más lenta posible (4x máximo) para obtener una calidad de audio óptima.

En el caso particular de un CD multisesión, se recomienda utilizar el estándar Joliet.

Utilizar únicamente llaves USB con formato FAT32 (File Allocation Table).



Se recomienda utilizar cables USB oficiales Apple® para garantizar una utilización conforme.

Streaming audio Bluetooth®

El streaming permite escuchar archivos musicales del teléfono a través del equipo de audio del vehículo.

Conecte el teléfono: ver apartado " **Teléfono** ".

Seleccione, en el menú " **Bluetooth:** **Teléfono - Audio**" el teléfono que desea conectar.

El sistema audio se conecta de forma automática al teléfono que se ha vinculado.

SOURCE

Active la función streaming pulsando el botón **SOURCE***.

El control de las pistas se puede realizar mediante las teclas del frontal de audio y los mandos del volante**. La información contextual puede aparecer en la pantalla.

Conectar reproductores Apple®

Conectar el reproductor Apple® a la toma USB mediante un cable adaptado (no incluido). La reproducción comienza automáticamente.

El control se realiza a través de los mandos del sistema de audio.

Las clasificaciones disponibles son las del dispositivo portátil conectado (artistas/ álbumes/géneros/playlists/audiobooks/ podcasts).

La versión del software del autorradio puede no ser compatible con la generación de su reproductor Apple®.

* En algunos casos, la lectura de archivos de audio debe iniciarse con el teclado.

** Si el teléfono admite esta función.

Teléfono

Vincular un teléfono mediante Bluetooth®

Pantalla C

(Disponible según el modelo y la versión)



Por motivos de seguridad y porque requieren una atención especial por parte del conductor, las operaciones de vinculación del teléfono móvil Bluetooth al sistema manos libres Bluetooth del autorradio se deben realizar con el vehículo parado y el contacto puesto.

Para más información (compatibilidad, ayuda complementaria, etc.) visite la página Web www.citroen.es.

Active la función Bluetooth del teléfono y asegúrese de que está "visible para todos" (configuración del teléfono).

MENU

Pulse la tecla **MENU**.

* Si la compatibilidad material de su teléfono es total.



Seleccione en el menú:

- " **Bluetooth : Teléfono - Audio** "
- " **Configuración Bluetooth** "
- " **Efectuar una búsqueda Bluetooth** "

A continuación, aparecerá una ventana con un mensaje de búsqueda en curso.



Los servicios disponibles ofrecidos dependen de la red, de la tarjeta SIM y de la compatibilidad de los dispositivos Bluetooth utilizados.
Compruebe en el manual del teléfono o con su operador los servicios a los que tiene acceso.

Los 4 primeros teléfonos reconocidos aparecen en esta ventana.

El menú "**Teléfono**" permite acceder, entre otras, a las siguientes funciones: " **Agenda** ", " **Diario de las llamadas** ", " **Consultar los aparatos acoplados** "

Seleccione en la lista el teléfono que desea vincular. No puede conectar más de un teléfono al mismo tiempo.



En la pantalla aparecerá un teclado virtual: marque un código de 4 cifras como mínimo.

OK

Pulse **OK** para validar.

En la pantalla del teléfono seleccionado aparecerá un mensaje. Para aceptar la vinculación, introduzca el mismo código en el teléfono y, a continuación, valide pulsando **OK**. El número de intentos permitido en caso de fallo es ilimitado.

En la pantalla aparecerá un mensaje indicando que la vinculación se ha realizado con éxito.

La conexión automática autorizada se activa únicamente después de configurar el teléfono. Se puede acceder a la agenda y al diario de las llamadas una vez transcurrido el tiempo necesario para la sincronización.

Recibir una llamada

Una llamada entrante se anuncia mediante un timbre y una indicación superpuesta en la pantalla.



Seleccione la pestaña "**Sí**" de la pantalla utilizando las teclas.

OK

Valide pulsando **OK**.



Pulse esta tecla de los mandos del volante para aceptar la llamada.

Realizar una llamada

Desde el menú "**Bluetooth: Teléfono - Audio**".

Seleccione "**Gestionar una llamada**".

Seleccione "**Llamar**".

O

Seleccione "**Diario de las llamadas**".

O

Seleccione "**Agenda**".



Pulse durante más de dos segundos esta tecla para acceder a la agenda y, a continuación, navegue utilizando el botón giratorio,

O

Para marcar un número, utilice el teclado del teléfono cuando el vehículo esté parado.

Colgar una llamada



Durante una llamada, pulse esta tecla durante más de dos segundos.

Valide pulsando **OK** para finalizar la llamada.



El sistema accede a la agenda del teléfono según la compatibilidad de este y únicamente durante la conexión mediante Bluetooth.



Algunos teléfonos permiten enviar un contacto a la agenda del autorradio mediante conexión Bluetooth. Los contactos que se importan de ese modo se guardan en una carpeta permanente visible para todos, independientemente del teléfono que se conecte. No se puede acceder al menú de la carpeta si está vacía.

Menú(s) de las(s) pantalla(s)

Pantalla A

1 Radio-CD

2 Seguimiento RDS

2 Modo REG

2 Repetición CD

2 Reproducción aleatoria

1 Configuración vehículo*

2 Limpia. marcha atrás

2 Alum. acomp.

1 Opciones

2 Diagnósis

3 Consultar

3 Abandonar

1 Unidades

2 Temperatura: °Celsius / °Fahrenheit

2 Consumo de carburante: KM/L - L/100 -
2 MPG

1 Ajustes de la pantalla

2 Año

2 Mes

2 Día

2 Hora

2 Minutos

2 Modo 12 H/24 H

1 Idiomas

2 Français

2 Italiano

2 Nederlands

2 Português

2 Português do Brasil

2 Deutsch

2 English

2 Español

2 Čeština

2 Hrvatski

2 Magyar

* Los parámetros varían según el nivel de gama del modelo.



Pantalla C

OK

Pulse el botón giratorio **OK** para acceder a los menús de acceso directo en función de lo que visualice en pantalla:

Radio

- 1 **Activar/desactivar RDS**
- 1 **Activar/desactivar modo REG**
- 1 **Activar/desactivar radiotexto**

CD/CD MP3

- 1 **Activar/desactivar Intro**
- 1 **Activar/desactivar repetición pistas**
(todo el CD en curso para CD, toda la carpeta en curso para CD MP3)
- 1 **Activar/desactivar reproducción aleatoria** (todo el CD en curso para CD, toda la carpeta en curso para CD MP3)

USB

- 1 **Activar/desactivar repetición de las pistas** (de la carpeta/artista/género/ lista de reproducción que se está reproduciendo)
- 1 **Activar/desactivar reproducción aleatoria** (de la carpeta/artista/género/ lista de reproducción que se está reproduciendo)

Pantalla C

MENU

Pulsando la tecla **MENU**, puede visualizar:



Funciones audio

1 Funciones de audio

2 Preferencias banda FM

3 Seguimiento de frecuencia (RDS)

4 Activar/desactivar

3 Modo regional (REG)

4 Activar/desactivar

3 Visualización radiotexto (RDTEXT)

4 Activar/desactivar

2 Modos de reproducción

3 Repetición álbum (RPT)

4 Activar/desactivar

3 Reproducción aleatoria de las pistas (RDM)

4 Activar/desactivar



Ordenador de a bordo

1 Indicar distancia hasta el destino

2 Distancia: x km

1 Diario de las alertas

2 Diagnóstico vehículo

1 Estado de las funciones

2 Funciones activadas o desactivadas



Personalización- configuración

1 Definir los parámetros del vehículo*

1 Configuración pantalla

2 Reglaje luminosidad-vídeo

3 Vídeo normal

3 Vídeo inverso

3 Reglaje luminosidad (- +)

2 Reglaje fecha y hora

3 Reglaje día/mes/año

3 Ajuste hora/minuto

3 Elegir modo 12 h/24 h

2 Elección de las unidades

3 l/100 km-mpg-km/l

3 °Celsius/°Fahrenheit

1 Elección del idioma



Bluetooth: Teléfono - Audio

1 Configuración Bluetooth

2 Conectar/Desconectar un aparato

2 Función teléfono

2 Función Streaming audio

3 Consultar los aparatos acoplados

3 Suprimir un aparato acoplado

3 Efectuar una búsqueda Bluetooth

1 Llamar

2 Diario de las llamadas

3 Agenda

1 Gestionar una llamada

2 Interrumpir la llamada en curso

2 Activar el modo secreto

* Los parámetros varían según el vehículo.

Preguntas frecuentes

La siguiente tabla reagrupa las respuestas a las preguntas que se realizan con más frecuencia en relación con el autorradio.

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Con el motor parado, el autorradio se apaga después de utilizarlo unos minutos.	Cuando el motor está parado, el tiempo de funcionamiento del autorradio depende del nivel de carga de la batería. Es normal que se apague. El autorradio pasa al modo ahorro de energía y se apaga para preservar la batería del vehículo.	Arranque el motor del vehículo para aumentar la carga de la batería.
El mensaje "el sistema audio se está calentando" aparece en la pantalla.	Con el fin de proteger la instalación cuando la temperatura del entorno es demasiado elevada, el autorradio pasa al modo automático de protección térmica que provoca una reducción del volumen sonoro o la interrupción de la reproducción del CD.	Corte el sistema de audio durante unos minutos para permitir que se enfríe.

Radio

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
La calidad sonora de las fuentes de audio varía de una a otra (radio, CD, etc.).	Para obtener una calidad de audio óptima, los ajustes de audio (Volumen, Graves, Agudos, Ecualizador, Loudness) se pueden adaptar a las diferentes fuentes de audio, lo que puede provocar diferencias de sonido al cambiar de fuente (radio, CD, etc.).	Compruebe que los ajustes de audio (Volumen, Graves, Agudos, Ecualizador, Loudness) se adaptan a las fuentes escuchadas. Se recomienda ajustar las funciones de audio (Graves, Agudos, Balance Detrás-Delante, Balance Izquierda-Derecha) en la posición intermedia, seleccionar el ambiente musical "Ninguno", y ajustar la corrección loudness en la posición "Activa" en modo CD, y en la posición "Inactiva" en modo radio.



PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Las emisoras memorizadas no se encuentran (no hay sonido, 87,5 Mhz aparece en pantalla, etc.).	La gama de ondas seleccionada no es la correcta.	Pulse la tecla BAND AST para encontrar la gama de ondas (AM, FM1, FM2, FMAST) en la que están memorizadas las emisoras.
La información de tráfico (TA) está seleccionada, pero no recibo ninguna información de tráfico.	La emisora de radio no difunde información de tráfico.	Seleccione una emisora de radio que difunda la información del tráfico.
La calidad de recepción de la emisora escuchada se degrada progresivamente o las emisoras memorizadas no se escuchan (no hay sonido, 87,5 Mhz aparece en pantalla, etc.).	El vehículo está demasiado lejos de la emisora escuchada o no hay ninguna emisora en la zona geográfica por la que circula.	Active la función RDS para permitir que el sistema verifique si hay una emisora más potente en la zona geográfica.
	El entorno exterior (colinas, edificios, túneles, áreas de estacionamiento subterráneas, etc.) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS.	Este fenómeno es normal, y en ningún caso, constituye un fallo del autorradio.
	La antena no está montada o está dañada (por ejemplo, al pasar por una estación de lavado automática o en un área de estacionamiento subterránea).	Lleve la antena a la red CITROËN para proceder a su revisión.
Cortes del sonido de 1 a 2 segundos en modo radio.	El sistema RDS busca durante este breve corte de sonido otra frecuencia que proporcione una mejor recepción de la emisora.	Desactive la función RDS si el fenómeno se produce con demasiada frecuencia y siempre en el mismo recorrido.

Medio

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
El mensaje "Error dispositivo USB" aparece en pantalla. La conexión Bluetooth se corta.	Es posible que el nivel de carga de la batería del dispositivo sea insuficiente.	Recargue la batería del dispositivo.
	El sistema no reconoce la llave USB. La llave USB puede estar dañada.	Formatee la llav USB.
El CD se expulsa sistemáticamente o el reproductor no lo lee.	El CD se ha insertado al revés, no se puede reproducir, no contiene datos de audio o está grabado en un formato de audio ilegible por el autorradio. El CD está protegido por un sistema de protección antipiratería no reconocido por el autorradio.	- Verifique el sentido de inserción del CD en el reproductor. - Verifique el estado del CD: el CD no se reproducirá si está demasiado dañado. - Verifique el contenido: si se trata de un CD grabado, consulte los consejos del apartado "Audio". - El reproductor de CD del autorradio no reproduce DVD. - El sistema de audio no reproducirá algunos CD grabados si son de mala calidad.
El sonido del reproductor de CD está degradado.	El CD utilizado está rayado o es de mala calidad.	Inserte un CD de buena calidad y consérvelo en buenas condiciones.
	Los ajustes del autorradio (graves, agudos, ecualizador) no están adaptados.	Vuelva a poner el nivel de los agudos o los graves a 0, sin seleccionar ningún ambiente.



Teléfono

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
No logro acceder a mi buzón de voz.	Son pocos los teléfonos u operadores que permiten utilizar esta función.	

Índice

Búsqueda visual - Índice alfabético



Exterior

Llave con mando a distancia	60-63, 101-103
- bloqueo/desbloqueo	
- pila	
- protección antirrobo	
- arranque	

Depósito de carburante	184-185
Sistema anticonfusión de carburante	186

Maletero	69
Kit de reparación provisional de neumáticos	195-199
Cambio de una rueda	200-206
- utillaje	
- desmontaje/montaje	
Cadenas para nieve	207

Mandos de limpiaparabrisas y limpialuneta	136-139
Cambio de una escobilla de limpiaparabrisas	227

Ayuda al estacionamiento trasero	124-125
Cámara de marcha atrás	126
Enganche de remolque	230-231
Remolcado	228-229

Cambio de una lámpara	212-214
- luces traseras	
- luces traseras 3D	
- 3ª luz de freno	
- luces de matrícula	


Accesorios 234-235

Ayuda al arranque en pendiente	119
Asistencia a la frenada	150-151
Control de trayectoria	151-152
Presión de los neumáticos	198-199, 262
Detección de subinflado	146-149


Mandos de luces	130-134
Reglaje de los faros	135
Cambio de una lámpara	208-211
- faros	
- faros antiniebla	
- repetidores de intermitente	

Retrovisores exteriores	79
-------------------------	----

Puertas	66-68
- apertura/cierre	
- cierre centralizado	
- mando de emergencia	
Elevalunas	64-65

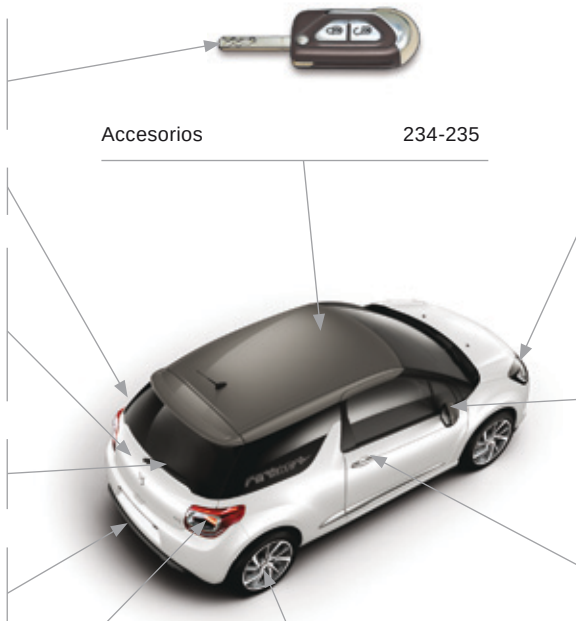

Interior

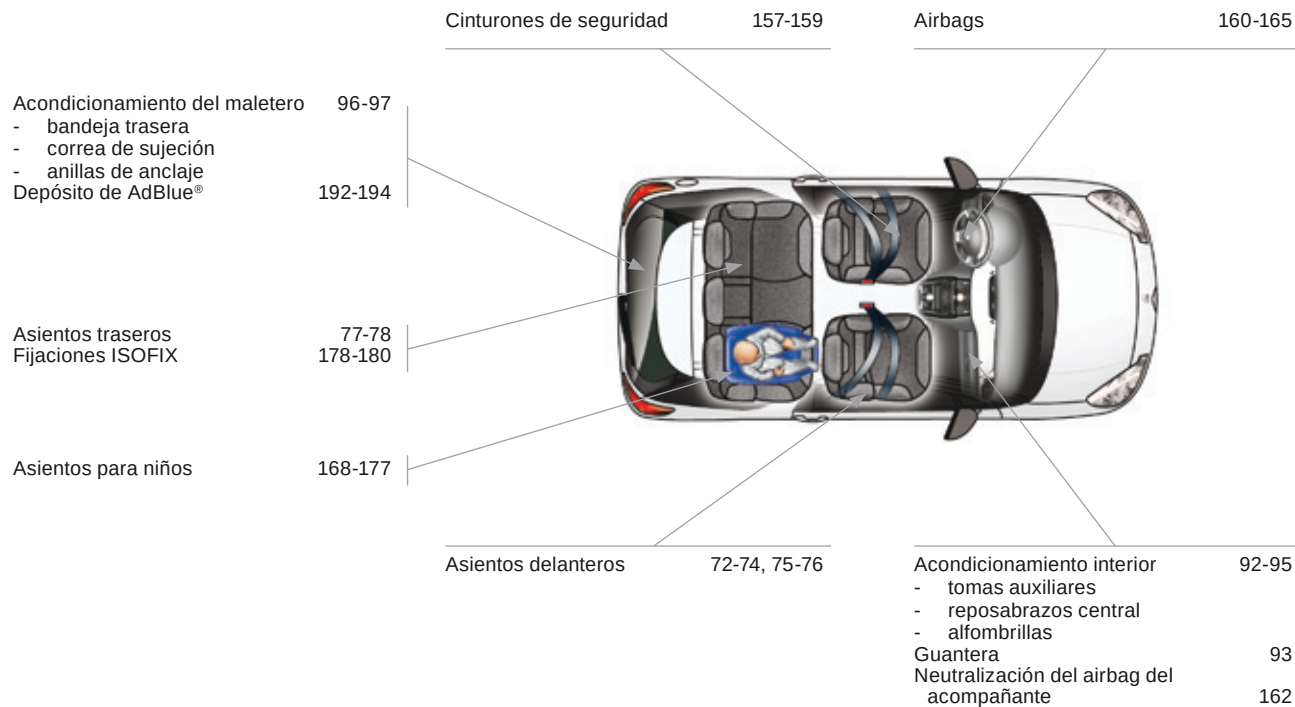

Puesto de conducción

Cuadros de a bordo	18-19, 20-21	Ambientador	90-91	Retrovisor interior	80
Testigos	22-34	Pantallas multifunción	42-48	Parasol	93
Indicadores	35-39	Pantalla táctil	49-53		
Botones de ajuste	40-41	Señal de emergencia	144	Mandos del limpiaparabrisas	136-139
- cuentakilómetros parcial				Ordenador de a bordo	54-57
- reóstato de iluminación/black panel					
Mandos de luces	130-134			Ventilación/Calefacción	81-83
Reglaje de los faros	135			Aire acondicionado manual	83-85
Stop & Start	116-118			Aire acondicionado automático	86-88
Limitador de velocidad	120-121			Desempañado/Deshelado del parabrisas	89
Regulador de velocidad	122-123			Desempañado/Deshelado de la luneta trasera	90
Retrovisores exteriores	79				
Elevallas	64-65			Iluminación ambiental	141
Fusibles del tablero de a bordo	216-218				
Apertura del capó	239			Llamada de urgencia y de asistencia	145, 266-267
		Caja de velocidades manual	105	Autorradio	331-349
		Caja de velocidades pilotada (ETG)	106-110	Pantalla táctil	269-330
		Caja de velocidades automática	111-114	Ajuste de la fecha/hora	44, 48, 53
Reglaje del volante	78	Indicador de cambio de marcha	115		
Claxon	145	Freno de estacionamiento	104		
		Active City Brake	153-156		



Características técnicas - Mantenimiento

Inmovilización por falta de
carburante diésel 187
Aditivo AdBlue® y sistema SCR
(Diésel Blue HDi) 188-194

Revisión de los niveles 242-245

- aceite
- líquido de frenos
- líquido de refrigeración
- líquido lavaparabrisas
- aditivo (Diésel con filtro de partículas)

Control de los elementos 246-247

- batería
- filtro de aire/polen
- filtro de aceite
- filtro de partículas (Diésel)
- pastillas/discos de freno

Cambio de lámparas 208-215

- delanteras
- traseras
- interiores

Batería 223-225
Modo economía de energía 226
Fusibles del compartimento
motor 216, 219-222



Capó 239
Compartimento motor gasolina 240
Compartimento motor diésel 241
Motorizaciones gasolina 250-252
Motorización GPL 256
Motorizaciones diésel 258

Masas gasolina 253-255
Masas GPL 257
Masas diésel 259



Dimensiones 260-261
Elementos de identificación 262

A

Acceso a las plazas traseras.....	74, 75
Accesorios.....	234
Aceite motor.....	242
Acondicionamientos.....	92, 93
Acondicionamientos del maletero.....	96
Acondicionamientos interiores.....	92, 93
Active City Brake.....	153, 154
Actualización zonas de riesgos.....	285
AdBlue®.....	188
Aditivo AdBlue.....	33, 188, 192
Airbags.....	31, 160
Airbags cortinas.....	164, 165
Airbags frontales.....	161, 165
Airbags laterales.....	163, 165
Aireación.....	14
Aire acondicionado.....	14
Aire acondicionado automático.....	82, 86
Aire acondicionado manual.....	82, 84
Aireadores.....	81
Ajustes (menús).....	302, 304, 306
Alfombrilla.....	95
Ambientador.....	90
Anillos de amarre.....	96
Antiarranque electrónico.....	63, 101
Antibloqueo de las ruedas (ABS).....	150
Antipatinado de las ruedas (ASR).....	151
Antipinzamiento.....	64
Antirrobo.....	101
Apertura de las puertas.....	60, 66, 68
Apertura de la tapa de carburante.....	184
Apertura del capó motor.....	239
Apertura del maletero.....	60, 69
Arborescencia.....	274, 276, 280, 288, 290, 292, 302, 304, 306, 316, 318
Arranque del motor.....	101
Arranque del vehículo.....	101, 106, 111
Asientos delanteros.....	72, 75
Asientos para niños.....	168-170, 174, 175

Asientos para niños clásicos.....	174
Asientos para niños ISOFIX.....	178-180
Asientos térmicos.....	73
Asientos traseros.....	77
Autorradio.....	331
Auxiliar.....	298
Ayuda a la frenada de urgencia (AFU).....	150, 151
Ayuda al estacionamiento trasero.....	124
Ayuda para arrancar en una pendiente.....	119

B

Bandeja trasera.....	97
Banqueta trasera.....	77
Barrido automático de los limpiaparabrisas.....	136, 138
Batería.....	223, 246
Black panel.....	41
Bloqueo centralizado.....	60, 67
Bloqueo desde el interior.....	67
Blue HDi.....	36, 188
Bluetooth (kit manos libres).....	320, 321, 340
Bluetooth (teléfono).....	320, 321
Bocina.....	145

C

Cable audio.....	298
Cable jack.....	298
Cadenas para nieve.....	207
Caja de cambios automática.....	14, 111, 225, 247
Caja de cambios manual.....	14, 105, 116, 247
Caja de colocación.....	97
Caja de fusibles compartimento motor.....	216
Caja de fusibles panel de instrumentos.....	216
Caja de velocidades pilotada.....	14, 106, 116, 225, 247
Calefacción.....	14, 84
Cámara de marcha atrás.....	126
Cambio de la pila del telemando.....	62
Cambio de una escobilla del limpiaparabrisas.....	139, 227
Cambio de una lámpara.....	208, 212-214
Cambio de una rueda.....	200
Cambio de un fusible.....	216
Capacidad del depósito de carburante.....	184
Capó motor.....	239
Características técnicas.....	250, 253, 256-259
Carburante.....	14, 185
Carburante (depósito).....	184, 186
Carga.....	14
Carga de la batería.....	223
Cargas remolcables.....	253, 257, 259
CD.....	298, 337
CD MP3.....	298, 337, 338
Cebado del circuito de carburante.....	187
Cierre de las puertas.....	60, 66
Cierre del portón trasero.....	60, 69
Cinturones de seguridad.....	157, 159, 174
Citroën Llamada de Urgencia Localizada.....	266
Claxon.....	145
Combinados.....	18, 20
Compartimentos de colocación en las puertas.....	92
Conducción económica.....	14

Conexión Bluetooth	312, 320, 321
Conexión MirrorLink	315
Conexión red Wi-Fi	312
Configuración del vehículo	42, 45, 51, 343
Consejos de conducción	100
Consejos de mantenimiento	232
Consumo de aceite	242
Consumo de carburante	14
Contador	18, 20
Contador kilométrico parcial	40
Control del nivel de aceite motor	39
Control de presión (con kit)	195
Control dinámico de estabilidad (CDS)	151
Controles	240, 241, 246, 247
Correa de sujeción	96
Cuentarrevoluciones	18, 20
Cuerto (mantenimiento)	233

D

DAB (Digital Audio Broadcasting) -	
Radio digital	296, 297
Delastrado (modo)	226
Depósito de aditivo AdBlue®	188, 192
Depósito de carburante	184, 186
Depósito de lavaparabrisas	244
Desbloqueo	60
Desbloqueo desde el interior	67
Desempañado	84, 86
Desescarchado	84, 90
Desmontaje de la alfombrilla	95
Desmontaje de una rueda	203
Detección de	
subinflado	32, 146, 148, 149, 199

Dimensiones	260
Disco duro (copia)	301
Discos de frenos	247

E

Eco-conducción	14
Eco-conducción (consejos)	14
Economía de energía (modo)	226
Elementos de identificación	262
Elevallunas	64
Emisora de radio	294, 295
Empuñaduras de sujeción	74, 75
Enganche remolque	230
Entrada de aire	86
Escobillas del limpiaparabrisas	
(sustitución)	139, 227
Espejo de cortesía	93
Etiquetas de identificación	262

F

Faros antiniebla delanteros	132, 211
Fecha (ajuste)	42, 45, 53
Fijaciones ISOFIX	178, 180
Filtro de aceite	246
Filtro de aire	246
Filtro del ambientador	90
Filtro de partículas	245, 246
Filtro habitáculo	246

Frecuencia (radio)	294, 295
Freno de estacionamiento	104, 247
Frenos	247
Función autopista (intermitentes)	144
Fusibles	216

G

Gato	200
GPL	256, 257
Guantera	93

H

Hora (reglaje)	42, 45, 53
----------------------	------------

I

Iluminación ambiente	141
Iluminación automática	
de las luces	131, 133, 134
Iluminación automática de las	
luces de emergencia	144
Iluminación de aparcamiento	133, 134
Iluminación del panel de instrumentos	41
Iluminación interior	140, 141, 215
Indicador de cambio de marcha	115

Indicador de mantenimiento	36
Indicador de nivel de aceite motor	39, 242
Indicador de temperatura del líquido de refrigeración	35
Indicadores de dirección (intermitentes)	144, 212, 213
Indicador nivel de carburante	184
Inflado de los neumáticos	14
Inflado ocasional (con kit)	195
Información del tráfico en autopista (TA)	287, 335
Información de tráfico (TMC)	286
Intermitentes	144
Internet	310, 311
ISOFIX	179
ISOFIX (fijaciones)	178, 180

J

Jack	298
Jukebox (escucha), Jukebox (escucha)	301

K

Kit de reparación provisional de neumáticos	195
Kit manos libres	320, 321, 340

L

Lámparas (sustitución)	208, 212-214
Lavado (consejos)	232
Lavalunas trasero	137
Lavaparabrisas	137
Lectores de mapa	140, 215
Lector USB	298, 336
Limitador de velocidad	120
Limpialunas trasero	137
Limpiaparabrisas	136, 138
Limpieza (consejos)	232
Llamada de Asistencia Localizada	266
Llamada de avería	145, 266
Llamada de urgencia, Servicios	145, 266
Llantas de aluminio	232
Llave con telemando	60, 63, 101
Llenado del depósito de carburante	184-186
Localización del vehículo	61
Luces antiniebla traseras	132
Luces de carretera	130, 210
Luces de cruce	130, 209
Luces de emergencia	144
Luces delanteras	208, 210
Luces de posición	130, 210, 212, 213
Luces de stop	212, 213
Luces de techo	215
Luces diurnas de LED	134, 211
Luces halógenas	208
Luces indicadores de dirección	144
Luces matrícula	212, 213
Luces traseras	212
Luces traseras 3D	213
Luneta trasera (desescarchado)	90
Luz antiniebla trasera	212, 213
Luz de marcha atrás	212, 213
Luz de techo	140
Luz maletero	141, 215

M

Maletero	69
Mando del autorradio en el volante	333
Mando del limpiaparabrisas	136-138
Mando de los asientos térmicos	73
Mando de los elevalunas	64
Mando de luces	130
Mando de socorro de las puertas	68
Mando de socorro del maletero	69
Mantenimiento (consejos)	232
Mantenimiento corriente	14
Masas	253, 257, 259
Medio ambiente	14, 63
Menú	274, 276, 280, 288, 290, 292, 302, 304, 306, 316, 318

Menú de la

pantalla	274, 276, 280, 288, 290, 292, 302, 304, 306, 316, 318, 342, 343
Menú general	334
Menús (audio)	288, 290, 292
Menús (Tablet táctil)	269, 273
Modo delastrado	226
Modo economía de energía	226
Montaje de una rueda	203
Motor Diesel	24, 185, 241, 258, 259
Motor gasolina	185, 240, 250, 253
Motorizaciones	250, 256, 258
MP3 (cd)	338

N

Navegación	274, 276, 280
Navegador Internet	310, 311
Neumáticos	14

Neutralización del airbag pasajero.....	161
Niños	175, 178-180
Nivel de aceite	39, 242
Nivel de aditivo AdBlue®	188
Nivel de aditivo gasoil.....	245
Nivel del líquido de frenos	243
Nivel del líquido del lavaparabrisas.....	244
Nivel del líquido de refrigeración.....	35, 244
Niveles y revisiones.....	240-245
Número de serie vehículo.....	262

O

Olvido de la llave.....	101
Ordenador de a bordo	45, 54-57

P

Palanca caja de cambio automática	111
Palanca caja de cambios manual.....	105
Palanca de caja de velocidades pilotada	106, 247
Palanca de cambios	14
Pantalla del combinado	18, 20, 115
Pantalla monocromo	334, 342, 343
Pantalla monocromo A	342
Pantalla multifunción (con autorradio).....	42, 45
Pantalla táctil.....	49, 52
Parada del motor	101
Parada del vehículo	101, 106, 111

Parametrage de los equipos.....	42, 45, 51, 343
Parámetros del sistema	309
Parasol	93
Pastillas de frenos.....	247
Pila de telemando	62, 63
Pinchazo de una rueda.....	195
Pintura mate	232
Porta-latas	92
Precalentamiento Diesel.....	24
Presión de inflado de los neumáticos.....	199, 262
Protección para niños	161, 168-170, 175, 178-180
Puertas	66
Puesta a cero del contador kilométrico parcial	40
Puesta a cero del indicador de mantenimiento	38
Puesta al día de la fecha	53
Puesta al día de la hora.....	53

Q

Quedarse sin carburante (Diesel)	187
--	-----

R

Radio	294, 295, 298, 334
Radio digital - DAB (Digital Audio Broadcasting).....	296, 297
RDS.....	295

Recargar la batería	223
Recirculación del aire	86
Referencia color pintura	262
Regeneración filtro de partículas	246
Reglaje de la fecha	42, 45, 53
Reglaje de la hora.....	42, 45, 53
Reglaje de la temperatura	86
Reglaje de los asientos.....	72, 75
Reglaje de los faros	135
Reglaje de los reposacabezas	73
Reglaje en altura y en profundidad del volante	78
Regulador de velocidad.....	122
Reiniciación de los elevallunas	64
Reiniciación del telemando	62
Remolcado de un vehículo	228
Remolque	230
Reostato de luces	41
Reparditor electrónico de frenada (REF)	150
Repetidor lateral (intermitente)	211
Reposabrazos delantero	93
Reposacabezas delanteros.....	73
Reposacabezas traseros.....	77
Reproductor Apple®	300, 339
Reproductor CD MP3	337, 338
Reproductor USB.....	94
Reserva de carburante	184
Retrovisores exteriores.....	79
Retrovisor interior	80
Revisar los niveles	242-245
Revisiones.....	14
Revisiones corrientes	246, 247
Rueda de repuesto	200

S

SCR (Reducción Catalítica Selectiva).....	188
Seguridad para niños	161, 168-170, 175, 178-180
Señal de emergencia.....	144
Señalizadores de a bordo.....	18, 20
Sincronización del telemando	62
Sistema anticonfusión de carburante.....	186
Sistema anticontaminación SCR.....	34
Sistema de asistencia a la frenada	150
Sistema de asistencia a la frenada de urgencia	151
Sistema de control de la trayectoria.....	151
Sistemas ABS y REF	150
Sistema SCR	188
Stop Start	57, 86, 116, 184, 223, 239, 246
Streaming audio Bluetooth	298, 300, 339
Subcapó motor.....	240, 241
Subinflado (detección)	146
Sustituir el filtro de aceite	246
Sustituir el filtro de aire	246
Sustituir el filtro habitáculo	246
Sustituir una lámpara.....	208, 212-214
Sustituir un fusible	216

T

Tablas de las masas	253, 257, 259
Tablas de las motorizaciones	250, 256, 258
Tablas de los fusibles	216
Tablet táctil (Menús).....	51, 269, 273
Tapa de carburante	184, 186
Teléfono	316, 318, 320-322, 340
Telemando	60, 63
Temperatura del líquido de refrigeración	35

Tercer piloto de stop	214
Testigo de alerta	27
Testigo del sistema anticontaminación SCR.....	34
Testigo de precalentamiento motor Diesel	24
Testigo de servicio	27
Testigos de marcha.....	22, 26
Testigos luminosos	22, 26, 27
TMC (Información de Tráfico).....	286
Toma accesorios 12V	94
Toma auxiliar.....	298, 337
Toma JACK	94, 298, 337
Tomas audio.....	94
Toma USB	94, 298, 336
Totalizador kilométrico.....	40

U

UREA	188, 189
USB	298, 338
USB Box.....	94
Utillaje	200

V

Vaciado	242
Varilla nivel de aceite.....	39, 242
Ventilación.....	81, 82, 84
Volante (reglaje).....	78

Z

Zonas de riesgos (actualización).....	285
---------------------------------------	-----

Hay etiquetas dispuestas en diferentes lugares del vehículo que incluyen advertencias de seguridad e información relativa a la identificación del vehículo. Estas etiquetas forman parte integrante del vehículo, no las retire.

Automóviles CITROËN certifica, en aplicación de la reglamentación europea (Directiva 2000/53) relativa a los vehículos fuera de uso, que cumple los objetivos por ella establecidos y que utiliza material reciclado en la fabricación de los productos comercializados.

Queda prohibida la reproducción o traducción, total o parcial, de este documento sin la autorización por escrito de Automóviles CITROËN.

Tenga en cuenta la siguiente información:

- El montaje de un equipamiento o accesorio eléctrico no recomendado por Automóviles CITROËN puede provocar una avería en los sistemas eléctricos de su vehículo. Acuda a la red CITROËN para conocer la oferta de accesorios recomendados.
- Cualquier modificación o adaptación no prevista ni autorizada por Automóviles CITROËN o realizada sin respetar las prescripciones técnicas definidas por el fabricante conlleva la suspensión de la garantía contractual.

Para cualquier intervención en el vehículo, acuda a un taller cualificado que disponga de la información técnica, la competencia y el material adecuado equivalente al que la Red CITROËN puede ofrecer.

Impreso en la UE
Español

12-14

4Dconcept
Diadeis
Interak

Automobiles CITROËN

Siège social : 6 rue Fructidor - 75835 Paris Cedex 17 - France

TÉL. : +33 (0) 1 58 79 79 79 - www.citroën.fr

S.A. au capital de 159 000 000 € - R.C.S. Paris 642 050 199 - Siret 642 050 199 00990 - APE 741 J



15DS3.0050
Espagnol



GUÍA DE UTILIZACIÓN - ADITIVO DS 3 CABRIO



Bienvenido

Este documento aborda las particularidades relativas a la presentación y el manejo del DS3 CABRIO. Consulte la guía de utilización del DS3 para conocer las demás descripciones y características; y la guía de mantenimiento y de garantías para las modalidades de revisión del vehículo.



Índice

Leyenda

 advertencias de seguridad

 información complementaria

002 APERTURA Y CIERRE

- 2 Techo descapotable
- 10 Maletero
- 12 Alarma

003 CONFORT

- 13 Bandeja trasera

008 INFORMACIÓN PRÁCTICA

- 14 Cambio de un fusible
- 15 Consejos de mantenimiento

010 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 16 Motorizaciones gasolina
- 17 Masas gasolina
- 18 Motorización Diésel
- 19 Masas Diésel
- 20 Dimensiones




vehículo de conducción a
izquierdas



vehículo de conducción a
derechas

Techo descapotable

El vehículo está equipado con un techo descapotable con mando eléctrico.

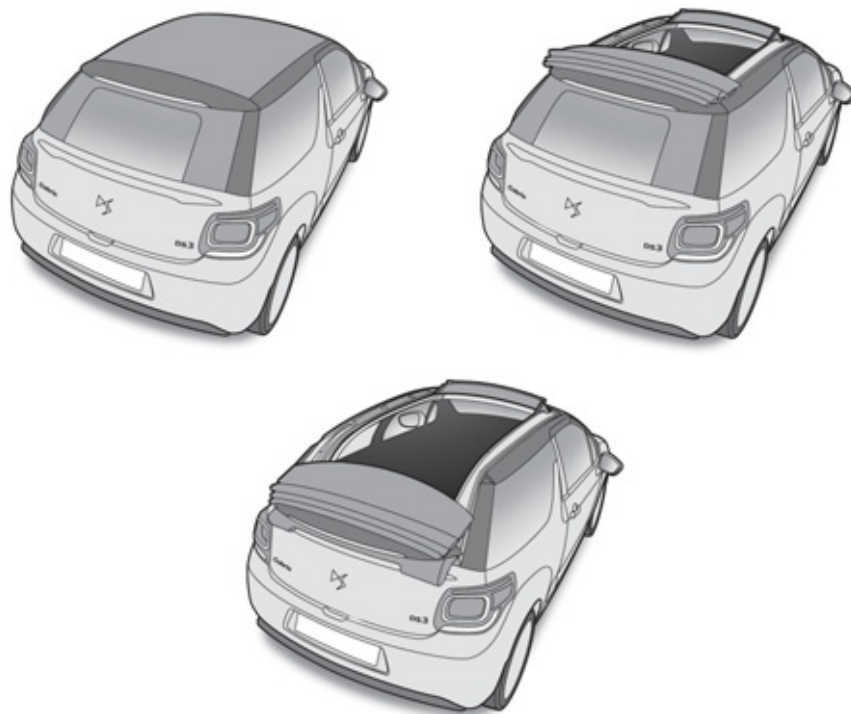

Mando eléctrico de apertura y cierre



La apertura y el cierre del techo se realizan mediante pulsaciones del mando situado en el techo, en el sentido de apertura 1, y en el sentido de cierre 2.


i El techo se puede manipular:

- con el motor en marcha, o
- con el contacto puesto.

! Con el fin de preservar la carga de la batería, se recomienda realizar las maniobras de techo con el **motor en marcha**.

i Durante una maniobra de techo con el contacto puesto, un arranque del motor puede provocar que, en función del estado de carga de la batería, el movimiento del techo se detenga. Para reactivar el movimiento del techo, solicite de nuevo la maniobra después de arrancar el motor.

Zonas de maniobra

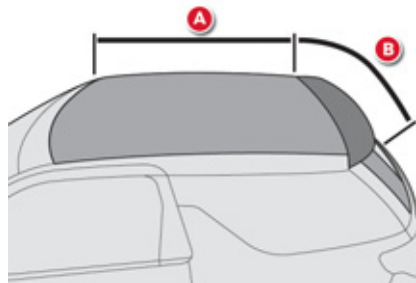


Hay dos zonas de maniobra:

Zona A: zona de maniobra horizontal, en modo manual o automático.

Zona B: zona de maniobra vertical, solo en modo automático.

Posiciones del techo

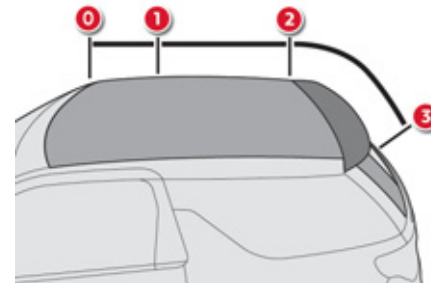

Posición 0: Techo completamente cerrado.

Posición 1: Posición de detención del cierre automático del techo.

Posición 2: Techo abierto horizontalmente.

Posición 3: Techo completamente abierto.


! Antes de manipular el techo, asegúrese de que no hay ningún ocupante del vehículo ni ninguna persona en el exterior del mismo expuesto a un riesgo relacionado con el movimiento del techo o de la luneta trasera, y que no hay ningún objeto que perturbe las maniobras.

Apertura



Modo manual

- En la zona **A**, mantenga el mando pulsado sin superar el punto de resistencia para abrir el techo.

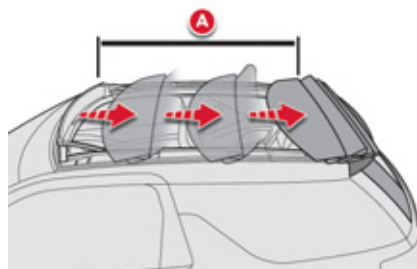

- El movimiento del techo se detiene cuando suelta el mando.




Modo automático

- En la zona **A**, pulse el mando superando el punto de resistencia para iniciar la apertura del techo.

i La apertura del techo en la zona **B** únicamente puede realizarse en modo **automático**.


i Durante la apertura automática del techo en la zona **A**, una pulsación del mando permite detener el movimiento del techo.

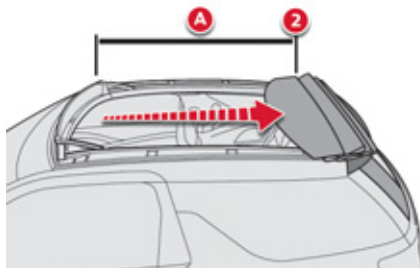

- ☞ Suelte el mando: la apertura del techo continúa hasta la posición horizontal máxima (posición 2).

! Cuando el techo se abre completamente, la luneta queda apoyada sobre la bandeja trasera. No deje sobre la bandeja ningún objeto que pueda dañar la luneta o el techo.


i No es posible abrir el techo mediante el modo automático en la zona **B** cuando el maletero está abierto. En caso de anomalía, compruebe que el maletero está correctamente cerrado.

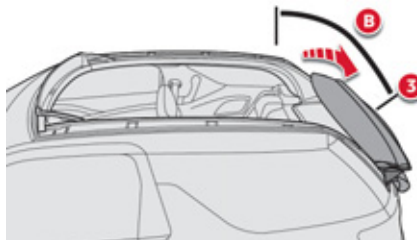

- ☞ En la zona **B**, una pulsación del mando permite la apertura completa del techo (posición 3).


! No es posible detener el movimiento del techo durante una maniobra en la zona **B**. Una pulsación del mando, independientemente del sentido, provoca la inversión del sentido de desplazamiento del techo. La función "antipánico" permite invertir rápidamente el sentido de desplazamiento del techo en caso de emergencia.

Cierre

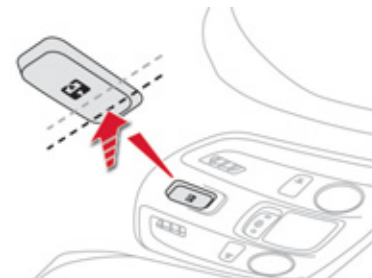

Modo manual


- ☞ En la zona **A**, mantenga el mando pulsado sin superar el punto de resistencia para cerrar el techo.

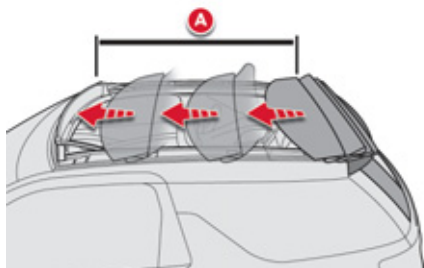

- ☞ El movimiento del techo se detiene cuando suelta el mando.
- ☞ Para cerrar el techo completamente, mantenga el mando pulsado hasta escuchar el bloqueo del techo.

i Si el techo no está correctamente bloqueado, repita la orden de cierre con el motor en marcha. Si el problema persiste, consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado.

i El cierre del techo en la zona **B** únicamente puede realizarse en modo **automático**.

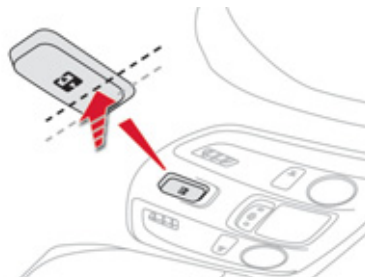


Modo automático

- ☞ En la posición **3**, pulse el mando para iniciar el cierre del techo.

! Cuando el techo está completamente abierto, la luneta queda apoyada sobre la bandeja trasera. No coloque ningún objeto sobre la luneta.


! No es posible detener el movimiento del techo durante una maniobra en la zona **B**. Una pulsación del mando, independientemente del sentido, provoca la inversión del sentido de desplazamiento del techo. La función "antipánico" permite invertir rápidamente el sentido de desplazamiento del techo en caso de emergencia.

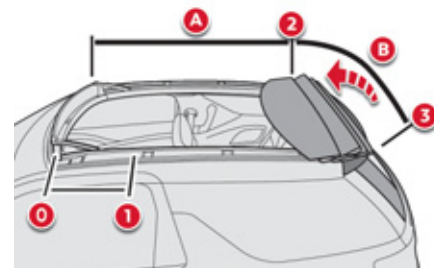

- ☞ Suelte el mando: el cierre del techo continúa hasta la posición **2**.


i El cierre completo del techo en la zona **A** únicamente se puede realizar en modo **manual**. Mantenga el mando pulsado hasta escuchar el bloqueo del techo. Si el techo no está correctamente bloqueado, reitere la solicitud de cierre con el motor en marcha. Si el problema persiste, consulte con la red CITROËN o con un taller cualificado.

Deflector aeroacústico

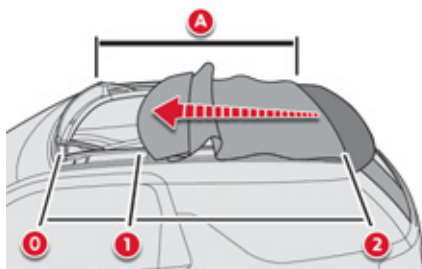

- Entre las posiciones **2** y **1**, una pulsación del mando superando el punto de resistencia permite el cierre automático del techo hasta la posición **1**.
- Entre las posiciones **1** y **0**, mantenga el mando pulsado hasta que el techo se cierre completamente.


i Durante el cierre automático del techo en la zona **A** (de la posición **2** a la posición **1**), una pulsación del mando permite detener el movimiento del techo.

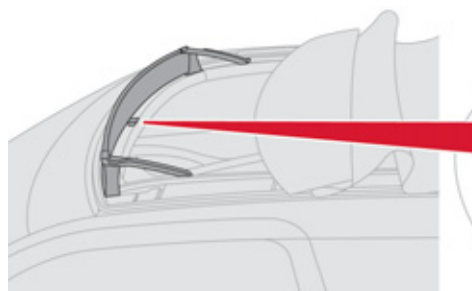

El vehículo dispone de un deflector aeroacústico que mejora el confort acústico de los ocupantes en determinadas condiciones de circulación (velocidad elevada), limitando en el habitáculo los remolinos provocados por el desplazamiento del aire.


Al abrir el techo, si el deflector no está bien fijado podría desplegarse.

Al cerrar el techo, el deflector se pliega automáticamente.

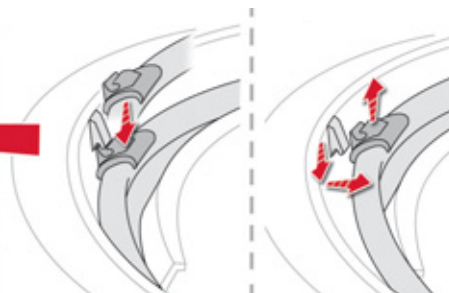

- Con el techo abierto, este deflector se puede plegar y fijar manualmente en el centro: para ello, presione verticalmente la traviesa, cerca de la pestaña situada en la parte superior del deflector, y enganche esta pestaña en la muesca.
- Para soltar y desplegar manualmente el deflector: presione verticalmente la traviesa cerca de la pestaña para soltarla del enganche y tire de ella con suavidad hacia usted.

Maniobra del techo durante la circulación

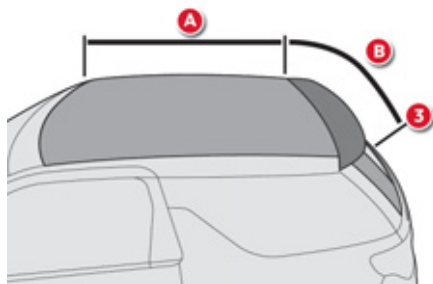

i El mando de apertura y cierre del techo está operativo hasta los 120 km/h aproximadamente. Por encima de esta velocidad, se indicará un mensaje en la pantalla informándole de que no es posible maniobrar el techo (velocidad demasiado elevada).


En caso de iniciar una maniobra de techo cuando la velocidad del vehículo es inferior a 120 km/h, cuando el vehículo supere dicho umbral de velocidad, se dará una de las siguientes situaciones en función del tipo de maniobra que esté en curso:

- una maniobra en la zona **A** se detendrá,

- una maniobra de apertura en la zona **B** continuará hasta finalizar;
- una maniobra de cierre en la zona **B** se detendrá y el techo se abrirá por completo automáticamente hasta la posición **3**;
- una maniobra de apertura o de cierre en la zona **B** tras una función "antipánico" continuará hasta finalizar;

i Es posible realizar una nueva maniobra del techo cuando la velocidad del vehículo vuelva a ser inferior a 120 km/h.

Funcionamiento degradado

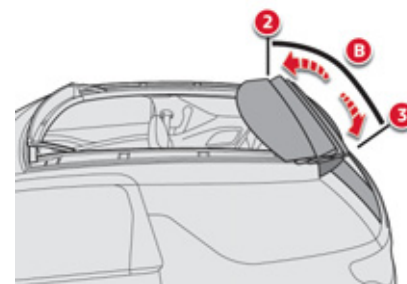

Si el movimiento del techo se detiene en la zona **B**, aparece un mensaje en la pantalla solicitando la finalización inmediata de la maniobra.

- Mantenga el mando pulsado:**
- en el sentido de la apertura para llegar hasta la posición **3**,
 - en el sentido del cierre para llegar hasta la posición **2**.

! Se prohíbe circular cuando el techo está detenido en la zona **B**.



Reinicialización

Ante el fallo del modo automático del funcionamiento del techo, es necesario efectuar una reinicialización.

☞ **Con el motor en marcha**, mantenga el mando pulsado en el sentido del cierre del techo.

☞ Después de aproximadamente 5 segundos, el techo se cierra completamente hasta la posición **0**.

El sistema de funcionamiento del techo se ha reinicializado.

⚠ No suelte el mando durante el proceso de reinicialización.

Anomalía de funcionamiento

ℹ En caso de anomalía eléctrica, contacte con la red CITROËN o con un taller cualificado.

Precauciones de uso

⚠ No coloque objetos sobre el techo cerrado o abierto.

Para no dañar el techo, no lo abra en caso de haber nieve o hielo.

No use útiles puntiagudos para retirar el hielo o la nieve acumulados en el techo.

No utilice rascadores o aerosoles para retirar el hielo que pueda formarse en la luneta trasera. Evite activar el deshelado de la luneta trasera cuando el techo esté completamente abierto (riesgo de calentamiento).

Con el fin de limitar la aparición de pliegues en la tela, se recomienda no dejar el techo abierto durante largos periodos de tiempo.

Se desaconseja activar el sistema de aire acondicionado del vehículo cuando el techo está abierto.

No se siente ni apoye objetos sobre la traviesa del techo cuando este está abierto.

ℹ En caso de estacionamiento prolongado del vehículo en el exterior, se recomienda proteger el techo con una lona.

Se recomienda cerrar el techo cuando deje el vehículo estacionado.


Incluso con el techo cerrado, se recomienda no dejar objetos de valor en el interior del vehículo.

Al salir del vehículo, retire la llave del contacto para evitar cualquier maniobra involuntaria del techo.

Si su vehículo está equipado con un sistema de comandos de voz, este podría verse perturbado al circular con el techo abierto.

Protección de los motores eléctricos del mando de apertura y cierre del techo: si se realizan maniobras repetidas de apertura y cierre del techo, los motores eléctricos pueden sobrecalentarse, lo que inhabilitaría las maniobras del techo. No realice ninguna maniobra durante diez minutos para que los motores se enfríen.

Maletero Apertura

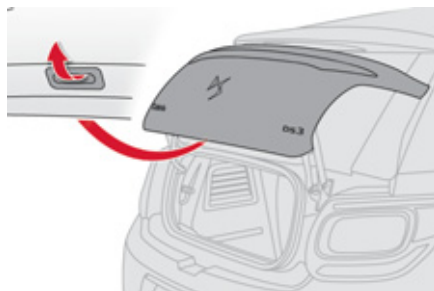

- Después de desbloquear el vehículo con el mando a distancia o la llave, presione el mando de apertura y levante el portón del maletero.

Cierre



- Baje el portón de maletero ejerciendo presión en el centro del embellecedor.



Se desaconseja encarecidamente bajar el portón ejerciendo presión en los lados.

Cuando el portón de maletero está mal cerrado:



- **Si el motor está en marcha**, este testigo se enciende, acompañado de un mensaje en la pantalla multifunción durante unos segundos.
- **Si el vehículo está circulando** (a una velocidad superior a 10 km/h), este testigo se enciende, acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla multifunción durante unos segundos.





Si el portón de maletero está mal cerrado, no será posible accionar la apertura del techo en la zona **B**. Compruebe que el maletero está correctamente cerrado.



Condiciones de apertura del maletero con el techo en la zona B

Con el fin de evitar interferencias entre el maletero y el techo situado en la zona **B**, la apertura del maletero estará condicionada por la posición del techo.

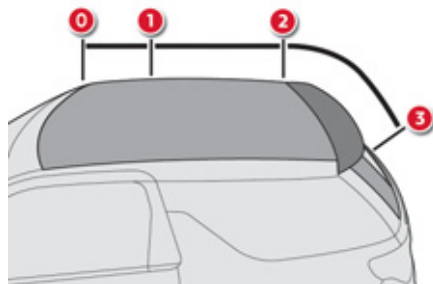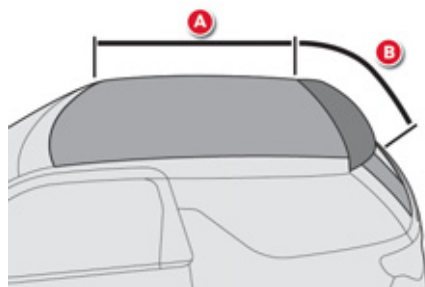

Si durante una maniobra de apertura del techo en la zona **B** se acciona el mando de apertura del maletero, el techo se cerrará. El maletero se podrá abrir cuando el techo alcance la posición 2. El portón de maletero podrá entonces elevarse.

Si durante una maniobra de cierre del techo en la zona **B** se acciona el mando de apertura del maletero, la maniobra del techo no se verá perturbada, pero la apertura del maletero no será efectiva hasta que el techo haya alcanzado la posición 2. El portón de maletero podrá entonces elevarse.

El mando de apertura del maletero quedará inhibido durante una maniobra de apertura o de cierre del techo en la zona **B** tras la activación de la función "antipánico". El mando de apertura del maletero podrá accionarse de nuevo cuando el techo haya alcanzado la posición 2 o la posición 3.

Si el techo está en la posición 3, una acción sobre el mando de apertura del maletero provoca el cierre del techo hasta la posición 2. Cuando el techo alcance dicha posición, la apertura del portón de maletero se hará efectiva. El portón de maletero podrá entonces elevarse.


Mando de emergencia

Dispositivo que permite desbloquear mecánicamente el maletero en caso de fallo de funcionamiento de la batería o del cierre centralizado.



Desbloqueo

- Abata la banqueta trasera para poder acceder a las dos cerraduras desde el interior del maletero.

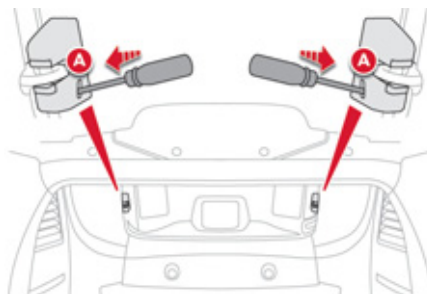

- Introduzca un destornillador pequeño en el orificio **A** de las cerraduras laterales para desbloquear el maletero.

- Antes de abrir el maletero, asegúrese de que el techo no está en la zona **B**.

Alarma




Sistema de protección y disuasión contra el robo del vehículo.


- La alarma asegura solo una **protección perimétrica** del vehículo.

- Para conocer el funcionamiento de la protección perimétrica del vehículo, consulte la guía de utilización del DS 3.

Bandeja trasera

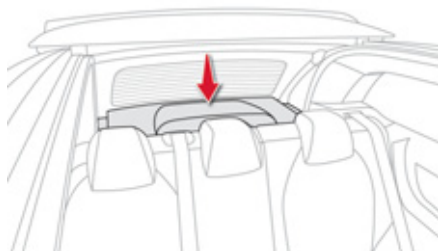

La bandeja trasera es **fija**.

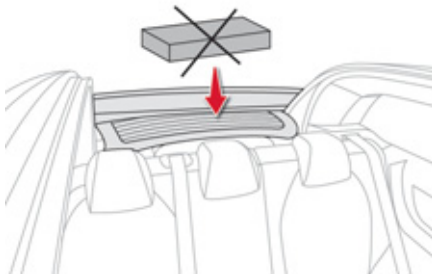


⚠ Antes de abrir el techo completamente, asegúrese de que no hay ningún objeto sobre la bandeja.

⚠ Cuando el techo está completamente abierto, la luneta queda apoyada sobre la bandeja trasera. No deje ningún objeto sobre la luneta.

Cambio de un fusible

Hay tres fusibles específicos para el techo descapotable.


Fusibles bajo la bandeja trasera

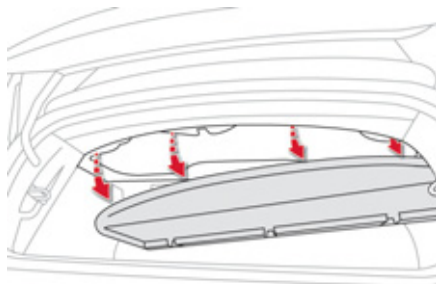

- ☞ Para soltar el guarnecido superior del maletero, tire de él hacia abajo empezando por el lado izquierdo.
- ☞ Retire el guarnecido basculándolo hacia abajo.
- ☞ Cambie los fusibles.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso, empezando por el fondo del maletero.

Fusible N°	Intensidad	Funciones
-	20 A	Techo descapotable
-	20 A	Techo descapotable

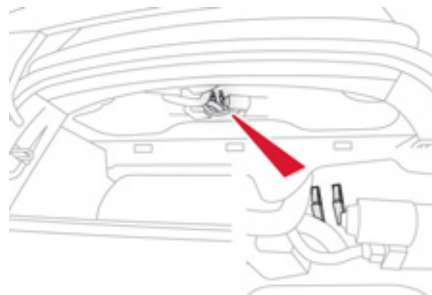

Fusible en el compartimento motor (maxifusible)

Fusible N°	Intensidad	Funciones
MF08	40 A	Techo descapotable

Los maxifusibles son una protección suplementaria de los sistemas eléctricos. Cualquier intervención en estos debe efectuarse en la red CITROËN o en un taller cualificado.



Si el techo está situado en la zona **B** cuando se produce un fallo en los fusibles, resultará imposible abrir el maletero. Para poder abrirlo y proceder a la sustitución de los fusibles, cierre el techo manualmente desde el interior del maletero (abatiendo la banqueta trasera).

Consejos de mantenimiento

Las recomendaciones generales de mantenimiento del vehículo están detalladas en la guía de mantenimiento y de garantías.

Tela

 Antes de lavar la tela, elimine al máximo la suciedad que pueda haber en la superficie utilizando un cepillo suave o un aspirador.

 Para eliminar las manchas, límpielas (sin frotar) con una esponja y agua con jabón y, a continuación, aclare inmediatamente la tela con agua clara.

 No utilice productos químicos, detergentes, quitamanchas, disolventes, alcohol, gasolina, etc. para limpiar la tela.

 Se recomienda lavar el vehículo en un túnel de lavado con rodillos.

 Elimine inmediatamente los excrementos de aves o las resinas vegetales cuya causticidad pueda dañar la tela.

 Para impermeabilizar la tela, utilice exclusivamente productos impermeabilizantes, específicos para techos de tela.

 Para no dañar el techo, no utilice el lavado a alta presión.

 Para garantizar un mantenimiento regular de la tela y conservar su aspecto original, se recomienda utilizar el producto ecológico "Eliminador de mosquitos - Limpiador de techos de tela" de la gama "TECHNATURE". Puede adquirir este producto en la red CITROËN.

 Procure secar el vehículo a la sombra y evite exponerlo directamente al sol.

Deflector aeroacústico

 Le recomendamos que limpie el deflector aeroacústico **con cuidado**, utilizando un cepillo blando.

Motorizaciones gasolina

Motores gasolina	PureTech 82	VTi 120	PureTech 110 S&S		THP 165 S&S THP 150 S&S**
Cajas de velocidades	CVM (Manual 5 marchas)	CVA (Automática 4 marchas)	CVM (Manual 5 marchas)	EAT6 (Automática 6 marchas)	CVM6 (Manual 6 marchas)
Tipos variantes versiones: SB...	HMZ6	5FS9	HNZ6/S	HNZT/S	5GZM/S 5GWM/S**
Cilindrada (cm³)	1 199	1 598	1 199		1 598
Diámetro x carrera (mm)	75 x 90,5	77 x 85,8	75 x 90,5		77 x 85,8
Potencia máxima: norma CEE (kW)*	60	88	81		120 110**
Régimen de potencia máxima (rpm)	5 750	6 000	5 500		6 000
Par máximo: norma CEE (Nm)	118	160	205		240
Régimen de par máximo (rpm)	2 750	4 250	1 500		1 750
Carburante	Sin plomo	Sin plomo	Sin plomo		Sin plomo
Catalizador	Sí	Sí	Sí		Sí
Capacidad de aceite (en litros) del motor (con cambio de filtro)	3,25	4,25	3,25		4,25

* La potencia máxima corresponde al valor homologado en el banco motor, según las condiciones definidas en la reglamentación europea (directiva 1999/99/CE).

** Para Bélgica.

.../S: modelo equipado con Stop & Start.

Masas y cargas remolcables (en kg) gasolina

Motores gasolina	PureTech 82	VTi 120	PureTech 110 S&S		THP 165 S&S THP 150 S&S*
Cajas de velocidades	CVM (Manual 5 marchas)	CVA (Automática 4 marchas)	CVM (Manual 5 marchas)	EAT6 (Automática 6 marchas)	CVM6 (Manual 6 marchas)
Tipos variantes versiones: SB...	HMZ6	5FS9	HNZ6/S	HNZT/S	5GZM/S 5GWM/S*
- Masa en vacío	1 035	1 133	1 090	1 150	1 165
- Masa en orden de marcha	1 110	1 208	1 165	1 225	1 240
- Masa máxima técnicamente admisible (MMTA)	1 536	1 610	1 598	1 635	1 630
- Masa máxima autorizada (MMA) del conjunto en pendiente de 12%	2 336	2 510	2 498	2 535	2 530
- Remolque con frenos (en el límite de la MMA del conjunto) en pendiente de 12%	800	900	900	900	900
- Remolque con frenos ** (con compensación de carga en el límite de la MMA del conjunto)	1 100	1 150	1 100	1 150	1 150
- Remolque sin frenos	520	570	520	570	570
- Peso recomendado en la lanza	46	46	46	46	46

* Para Bélgica.

** En el límite de la MMA del conjunto, la masa del remolque con frenos se puede aumentar en la misma medida en que se reduzca la MMTA del vehículo tractor. Atención, el remolcado con un vehículo tractor poco cargado puede degradar la adherencia a la vía.

Los valores de MMA del conjunto y de cargas remolcables indicados son válidos para una altitud máxima de 1 000 metros; la carga remolcable mencionada se debe reducir un 10% por cada 1 000 metros suplementarios.

Arrastrando un remolque, está prohibido superar la velocidad de 100 km/h (respete la legislación vigente en cada país).

Una temperatura exterior elevada podría provocar una disminución de la capacidad del vehículo para proteger el motor. Cuando la temperatura exterior sea superior a 37 °C, limite la masa remolcada.

Motorizaciones diésel

Motores diésel	e-HDi 90		BlueHDi 100	BlueHDi 120 BlueHDi 115**
Cajas de velocidades	CVM (Manual 5 marchas)	ETG6 (Pilotada 6 marchas)	CVM (Manual 5 marchas)	CVM6 (Manual 6 marchas)
Tipos variantes versiones: SB...	9HPK/S	9HP8/PS	BHY6/S	BHZM/S BHXM/S**
Cilindrada (cm³)	1 560		1 560	1 560
Diámetro x carrera (mm)	75 x 88,3		75 x 88,3	75 x 88,3
*Potencia máxima: norma CEE (kW)	68		73	88** 85
Régimen de potencia máxima (rpm)	4 000		3 750	3 500
Par máximo: norma CEE (Nm)	230		254	300
Régimen de par máximo (rpm)	1 750		1 750	1 750
Carburante	Gasoil		Gasoil	Gasoil
Catalizador	Sí		Sí	Sí
Filtro de partículas (FAP)	Sí		Sí	Sí
Capacidad de aceite (en litros) del motor (con cambio de filtro)	3,75		3,75	3,75

* La potencia máxima corresponde al valor homologado en el banco, según las condiciones establecidas por la reglamentación europea (directiva 1999/99/CE).

** Para Bélgica.

.../S: modelo con Stop & Start.

Masas y cargas remolcables (en kg) diésel

Motores diésel	e-HDi 90		Blue HDi 100	BlueHDi 120 BlueHDi 115**
Cajas de velocidades	CVM (Manual 5 marchas)	ETG6 (Pilotada 6 marchas)	CVM (Manual 5 marchas)	CVM6 (Manual 6 marchas)
Tipos variantes versiones: SB...	9HPK/PS	9HP8/PS	BHY6/S	BHXM/S BHXM/S**
- Masa en vacío	1 085	1 090	1 148	1 200
- Masa en orden de marcha	1 160	1 165	1 223	1 275
- Masa máxima técnicamente admisible (MMTA)	1 625	1 639	1 652	1 665
- Masa máxima autorizada (MMA) del conjunto en pendiente de 12%	2 525	2 539	2 552	2 565
- Remolque con frenos (en el límite de la MMA del conjunto) en pendiente de 12%	900	900	900	900
- Remolque con frenos* (con compensación de carga en el límite de la MMA del conjunto)	1 150	1 150	1 150	1 150
- Remolque sin frenos	570	570	570	570
- Peso recomendado en la lanza	46	46	46	46

* En el límite de la MMA del conjunto, la masa del remolque con frenos se puede aumentar en la misma medida en que se reduzca la MMTA del vehículo tractor. Atención, el remolcado con un vehículo tractor poco cargado puede degradar la adherencia a la vía.


** Para Bélgica.

Los valores de MMA y de cargas remolcables indicados son válidos para una altitud máxima de 1 000 metros; la carga remolcable mencionada se debe reducir un 10% por cada 1 000 metros suplementarios.

Arrastrando un remolque, está prohibido superar la velocidad de 100 km/h (respeta la legislación vigente en cada país).

Una temperatura exterior elevada podría provocar una disminución de la capacidad del vehículo para proteger el motor. Cuando la temperatura exterior sea superior a 37 °C, limite la masa remolcada.

Dimensiones (en mm)

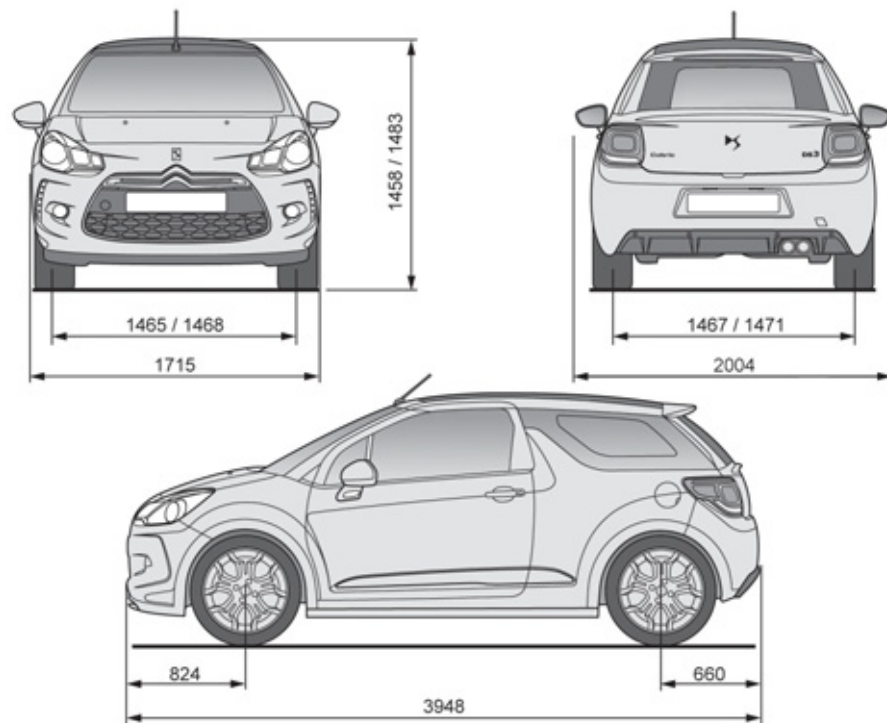

Impreso en la UE
Español
12-14

4Dconcept
Diadeis
Interak

Automobiles CITROËN

Siège social : 6, rue Fructidor 75017 Paris - France

Tél. : +33 (0) 1 58 79 79 79 - www.citroen.com

Société anonyme au capital de 159 000 000 € - R.C.S. : 642 050 199 R.C.S. Paris - SIRET : 642 050 199 00990 - APE : 7010Z

WTCC
FIA World Touring Car
Championship

WRC
FIA WORLD RALLY
CHAMPIONSHIP

9 WORLD RALLY CHAMPION
DRIVER TITLES
SEBASTIEN LOEB
DRIVER CLASSIFICATION

8 WORLD RALLY CHAMPION
MANUFACTURER TITLES
CITROËN
MANUFACTURER CLASSIFICATION

15DS3C.050
Espagnol


Caja de velocidades automática (EAT6)

La caja de velocidades automática de seis marchas permite elegir entre el confort del automatismo integral o el cambio de marchas manual.

Así pues, se ofrecen dos modos de conducción:

- Funcionamiento **automático**, en el que la caja gestiona electrónicamente las marchas.
- Funcionamiento **manual**, para el cambio secuencial de las velocidades por el conductor.

Posiciones del selector de marchas

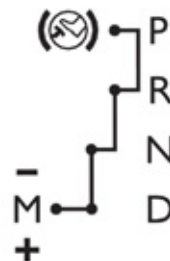

P. Estacionamiento

- Inmovilización del vehículo, con el freno de estacionamiento tensado o destensado.
- Arranque del motor.

R. Marcha atrás

- Maniobras de marcha atrás, con el vehículo parado y el motor al ralentí.

N. Punto muerto

- Inmovilización del vehículo, con el freno de estacionamiento tensado.
- Arranque del motor.

D. Funcionamiento automático

M + / -. Funcionamiento manual con cambio secuencial de las seis marchas.

- ☞ Empuje la palanca hacia atrás para cambiar a una marcha más larga.
- o
- ☞ Empuje la palanca hacia delante para cambiar a una marcha más corta.

Indicaciones en el cuadro de a bordo



Cuando se desplaza el selector para seleccionar una posición, el testigo correspondiente se enciende en el cuadro de a bordo.

P. Parking (estacionamiento)

R. Reverse (marcha atrás)

N. Neutral (punto muerto)

D. Drive (funcionamiento automático)

1 2 3 4 5 6. Marchas introducidas en modo de funcionamiento manual

- . Valor no válido en modo de funcionamiento manual

Pisar el freno



- ☞ Si se enciende este testigo en el cuadro de a bordo, pise el pedal del freno (p. ej., para arrancar el motor).



Arranque del vehículo

- ☞ Tense el freno de estacionamiento.
- ☞ Seleccione la posición **P** o **N**.
- ☞ Arranque el motor.

Si no se cumplen estas condiciones, sonará una señal, acompañada de un mensaje de alerta.

- ☞ Con el motor en marcha, pise el pedal del freno.
- ☞ Destense el freno de estacionamiento.
- ☞ Seleccione la posición **R**, **D** o **M**.
- ☞ Suelte progresivamente el pedal del freno. El vehículo se desplazará inmediatamente.



Si, con el motor funcionando al ralentí y el freno suelto, se seleccionan las posiciones **R**, **D** o **M**, el vehículo se desplaza, incluso sin pisar el acelerador.

Nunca deje a los niños sin vigilancia dentro del vehículo cuando el motor esté en marcha.

Para realizar una operación de mantenimiento con el motor en marcha, tense el freno de estacionamiento y seleccione la posición **P**.



Si, durante la circulación, introduce por descuido la posición **N**, deje que el motor ralentice y, a continuación, introduzca la posición **D** para acelerar. En caso de temperatura inferior a -23°C, es necesario dejar el motor en funcionamiento en vacío durante cuatro minutos, para garantizar el buen funcionamiento y la vida útil del motor y de la caja de velocidades.



Funcionamiento automático

☞ Introduzca la posición **D** para seleccionar el cambio **automático** de las seis marchas.

La caja de velocidades funciona entonces en modo autoadaptativo, sin la intervención del conductor, seleccionando permanentemente la marcha más adecuada según el estilo de conducción, el perfil de la vía y la carga del vehículo.

Para obtener una aceleración máxima sin accionar el selector, pise a fondo el pedal del acelerador (kick down). La caja de velocidades cambiará automáticamente a una marcha más corta o mantendrá la marcha seleccionada hasta el régimen máximo del motor.

Al frenar, la caja de velocidades cambia automáticamente a marchas más cortas para ofrecer un freno motor eficaz.

Si se suelta bruscamente el acelerador, la caja de velocidades no cambiará a la marcha superior con el fin de mejorar la seguridad.



Nunca seleccione la posición **N** cuando el vehículo esté circulando.

Nunca seleccione las posiciones **P** o **R** hasta que el vehículo esté detenido por completo.

Marcha atrás

Con el contacto puesto, al introducir la marcha atrás **R**, el sistema de ayuda trasera al estacionamiento se activa automáticamente.

Para más información, consulte el apartado "Ayuda trasera al estacionamiento".

Función de tracción autónoma (circular sin acelerar)

Esta funcionalidad permite maniobrar el vehículo con mayor flexibilidad a velocidad reducida (maniobra de estacionamiento, embotellamiento...).

Cuando el motor está al ralentí, el freno destensado y la posición **D**, **M** o **R** seleccionada, **el vehículo se desplaza** al retirar el pie del pedal del freno (incluso sin intervención en el acelerador).

Por motivos de seguridad, esta función se activará solo si pisa el pedal del freno al introducir la marcha adelante o la marcha atrás.

Se desactiva al abrir la puerta del conductor.

Cerrar la puerta y luego pisar el pedal del freno o del acelerador reactivará la función.

Funcionamiento manual

- ☞ Introduzca la posición **M** para seleccionar el cambio **secuencial** de las seis marchas.
- ☞ Desplace el selector hacia el signo **+** para cambiar a una marcha más larga.
- ☞ Desplace el selector hacia el signo **-** para cambiar a una marcha más corta.

El cambio de una marcha a otra, solo se efectúa si las condiciones de velocidad del vehículo y de régimen motor lo permiten; si no, se impondrán momentáneamente las normas del funcionamiento automático.



La **D** desaparecerá y las marchas que se introduzcan aparecerán sucesivamente en el cuadro de a bordo.

En subrégimen o sobrerégimen, la marcha seleccionada parpadea durante unos segundos y, a continuación, se indica la marcha realmente engranada.

Es posible cambiar de la posición **D** (automático) a la posición **M** (manual) en cualquier momento.

En parado o a velocidad muy reducida, la caja de velocidades engrana automáticamente la primera marcha.

Valor no válido en funcionamiento manual



Este símbolo se indicará en caso de haber introducido una marcha de forma incorrecta (selector entre dos posiciones).

Parada del vehículo

Antes de parar el motor, es posible seleccionar la posición **P** o **N** para dejar el vehículo en punto muerto.

En ambos casos, tense el freno de estacionamiento para inmovilizar el vehículo.



Si el selector no está en la posición **P**, al abrir la puerta del conductor o aproximadamente 45 segundos después de cortar el contacto, aparece un mensaje de alerta en la pantalla.

- ☞ Vuelva a situar el selector en la posición **P**; el mensaje desaparecerá.

Si conduce sobre firme inundado o al vadear, circule despacio.

Anomalía de funcionamiento

SERVICE

Con el contacto puesto, el encendido de este testigo, acompañado de una señal sonora y de un mensaje de alerta en la pantalla, indica un fallo de la caja de velocidades. Si eso ocurre, la caja pasa a modo de emergencia, bloqueándose en la 3ª marcha. En esta situación, es posible percibir una sacudida importante al cambiar de **P** a **R** y de **N** a **R**. Ese tirón no supone ningún riesgo para la caja de velocidades. No supere la velocidad de 100 km/h, o la establecida por la reglamentación local si es más restrictiva. Contacte lo antes posible con la red CITROËN o con un taller cualificado.



Existe riesgo de deteriorar la caja de velocidades:

- Si se pisa al mismo tiempo el pedal del freno y el del acelerador.
- Si, con la batería agotada, se fuerza el cambio del selector de la posición **P** a otra posición.



Para limitar el consumo de carburante durante una parada prolongada con el motor en marcha (en embotellamientos, etc.), sitúe el selector de marchas en la posición **N** y tense el freno de estacionamiento.

Stop & Start

El Stop & Start pone el motor momentáneamente en vigilancia —en modo STOP— en las fases de parada durante la circulación (en semáforos en rojo, embotellamientos...). El motor vuelve a arrancar automáticamente —en modo START— cuando el conductor desea reanudar la marcha. El arranque se efectúa de manera instantánea, rápida y silenciosa.

El Stop & Start, adecuado para uso urbano, permite reducir el consumo de carburante, las emisiones de gases contaminantes y el nivel sonoro en las paradas.

Funcionamiento

Paso del motor a modo STOP



El testigo "ECO" se enciende en el cuadro de a bordo y el motor se pone en vigilancia:

- **con una caja de velocidades manual**, a una velocidad inferior a 20 km/h, al colocar la palanca de cambios en punto muerto y soltar el pedal de embrague.
- **con una caja de velocidades pilotada de 5 o 6 velocidades**, en parado o a una velocidad inferior a 8 km/h (según versión), al pisar el pedal del freno o al situar el selector en la posición **N**.
- **con una caja de velocidades automática**, con el vehículo parado, al pisar el pedal del freno o al situar el selector de marchas en posición **N**.



Un contador suma el tiempo acumulado de funcionamiento en modo STOP durante el trayecto. El contador se pone a cero al poner el contacto con la llave.



Para mayor comodidad, el modo STOP no está disponible durante las maniobras de estacionamiento, en los segundos posteriores a haber sacado la marcha atrás. El modo STOP no modifica las funciones del vehículo como los frenos, la dirección asistida...



Nunca reposte carburante con el motor en modo STOP. Corte imperativamente el contacto con la llave.

Casos particulares: modo STOP no disponible

El modo STOP no se activa cuando:

- la puerta del conductor está abierta;
- el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado;
- la velocidad del vehículo no ha superado los 10 km/h desde el último arranque con la llave;
- el mantenimiento del confort térmico en el habitáculo lo requiere;
- el desempañado está activo;
- lo requieren determinadas condiciones puntuales (carga de la batería, temperatura del motor, asistencia a la frenada, temperatura exterior...) para garantizar el control del sistema.



El testigo "ECO" parpadea durante unos segundos y luego se apaga.

Este funcionamiento es completamente normal.

Paso del motor a modo START

ECO El testigo "ECO" se apaga y el motor vuelve a arrancar:

- **con una caja de velocidades manual**, al pisar el pedal de embrague;
- **con una caja de velocidades pilotada o automática**:
 - con el selector en la posición **A/D** o **M**, al soltar el pedal del freno;
 - con el selector en la posición **N** y sin pisar el freno, al situar el selector en la posición **A/D** o **M**;
 - o al introducir la marcha atrás.



Con una caja de velocidades manual en modo STOP, si se introduce una marcha sin haber desembragado completamente, se indica un mensaje recordando que debe pisar el pedal de embrague para arrancar.

Casos particulares: activación automática del modo START

Por motivos de seguridad o de confort, el modo START se activa automáticamente cuando:


- se abre la puerta del conductor;
- el conductor se desabrocha el cinturón de seguridad;
- la velocidad del vehículo supera los 11 km/h, con caja manual pilotada;
- lo requieren determinadas condiciones puntuales (carga de la batería, temperatura del motor, asistencia a la frenada, reglaje del aire acondicionado...) para garantizar el control del sistema o del vehículo.



El testigo "ECO" parpadea durante unos segundos y luego se apaga.

Este funcionamiento es completamente normal.

Neutralización

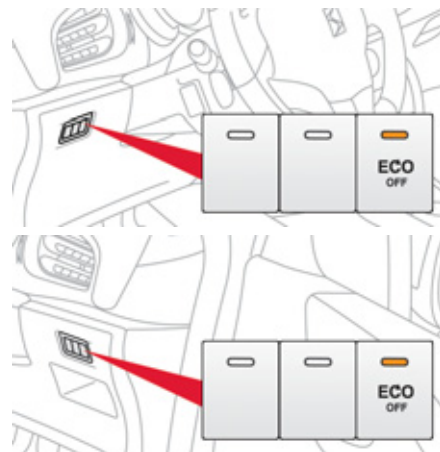

Pulse el mando "ECO OFF" en cualquier momento para neutralizar el sistema. Esto se indica mediante el encendido del piloto del mando, acompañado de un mensaje en la pantalla.



Si la neutralización se ha efectuado estando en modo STOP, el motor vuelve a arrancar inmediatamente.


Reactivación

Pulse de nuevo el mando **"ECO OFF"**.

El sistema se vuelve a activar. Esto se indica mediante el apagado del piloto del mando, acompañado de un mensaje en la pantalla.

 El sistema se reactiva automáticamente al arrancar con la llave.

Anomalía de funcionamiento

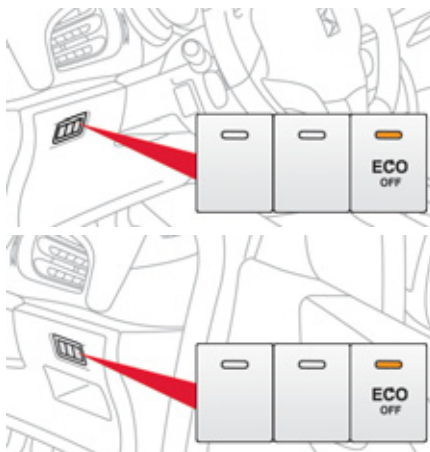


En caso de fallo de funcionamiento del sistema, el piloto del mando **"ECO OFF"** parpadea y luego se enciende de manera fija. Lleve a revisar el sistema a la red CITROËN o a un taller cualificado. Si se produce alguna anomalía en modo STOP, el vehículo podría calarse. Si esto ocurre, todos los testigos del cuadro de a bordo se encienden. Corte el contacto y arranque con la llave.

Mantenimiento


 Antes de intervenir en el compartimento motor, neutralice el Stop & Start para evitar lesiones causadas por la activación automática del modo START.

Este sistema requiere una batería de 12 V de tecnología y características específicas (referencias disponibles en la red CITROËN o en un taller cualificado). El montaje de una batería no recomendada por CITROËN podría provocar fallos de funcionamiento del sistema.

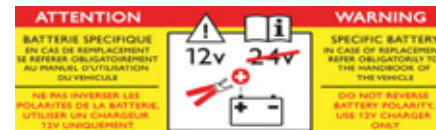

 El Stop & Start utiliza una tecnología avanzada. Cualquier intervención en este tipo de batería debe realizarse exclusivamente en la red CITROËN o en un taller cualificado.

Servicios de conexión

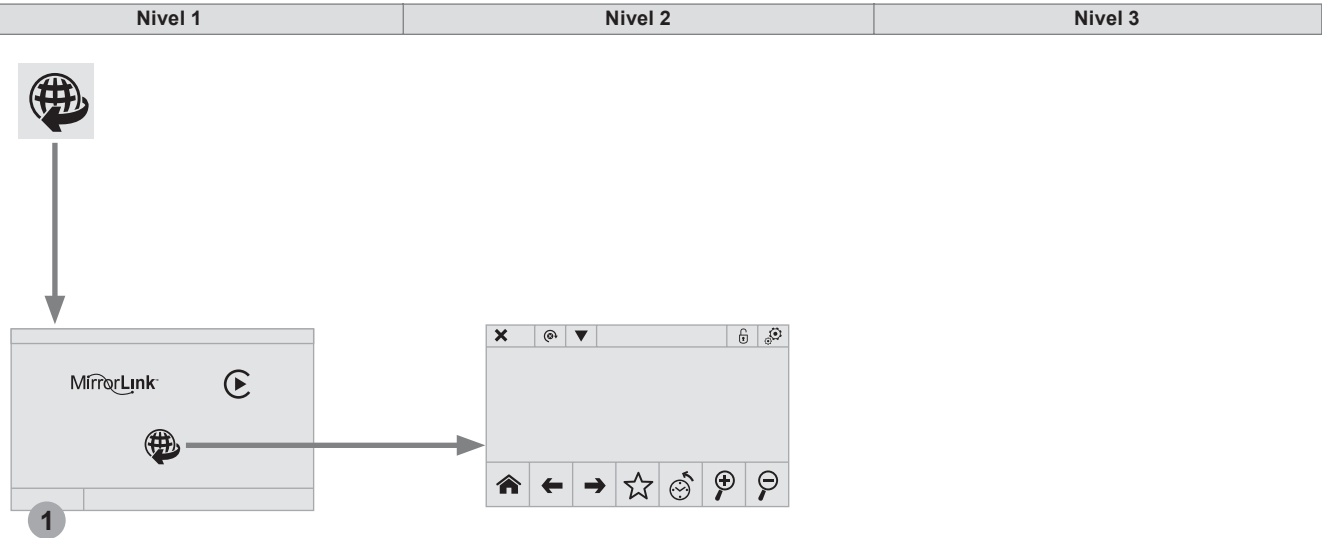

Navegador de internet



Pulse en **Servicios de conexión** para visualizar la página primaria.




Pulse en "**Navegador de internet**" para mostrar la página de inicio del navegador; conecte previamente el smartphone mediante Bluetooth, opción "Bluetooth", apartado "**Teléfono**".

La identificación de la navegación Internet a través del smartphone se realiza gracias a la norma Dial-Up Networking (DUN).




Algunos smartphone de nueva generación no aceptan esta norma.

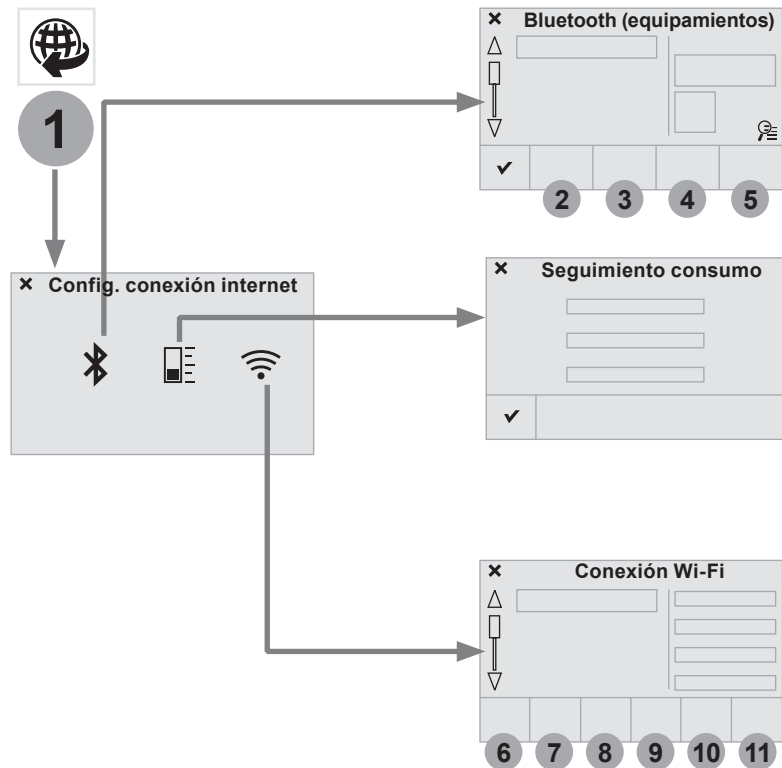

Nivel 1		Nivel 2		Comentarios
 1 	Servicios de conexión ↓ Página secundaria ↓ Conexión Bluetooth	2	Buscar	Lanzar la búsqueda de un dispositivo para conectarlo.
		3	Desconectar / Conectar	Iniciar o detener la conexión Bluetooth del dispositivo seleccionado.
		4	Actualizar	Importar los contactos del teléfono seleccionado para guardarlos en el autorruido.
		5	Eliminar	Eliminar el teléfono seleccionado.
		✓	Aceptar	Guardar los parámetros.
 1 	Servicios de conexión ↓ Página secundaria ↓ Velocid. Transfer.		Reinicializar	Reinicializar el seguimiento de consumo y validar.
		✓	Aceptar	
 1 	Servicios de conexión ↓ Página secundaria ↓ Conexión Wi-Fi	6	Todos	Mostrar todas las redes Wi-Fi.
		7	Segura	Mostrar las redes Wi-Fi seguras.
		8	Memorizada	Memorizar la o las redes Wi-Fi eleccionada(s).
		9	Añadir	Añadir una nueva red Wi-Fi.
		10	Off / On	Activar o desactivar una red Wi-Fi.
		11	Conectar	Seleccionar una red Wi-Fi encontrada por el sistema y conectarse.

MirrorLink™

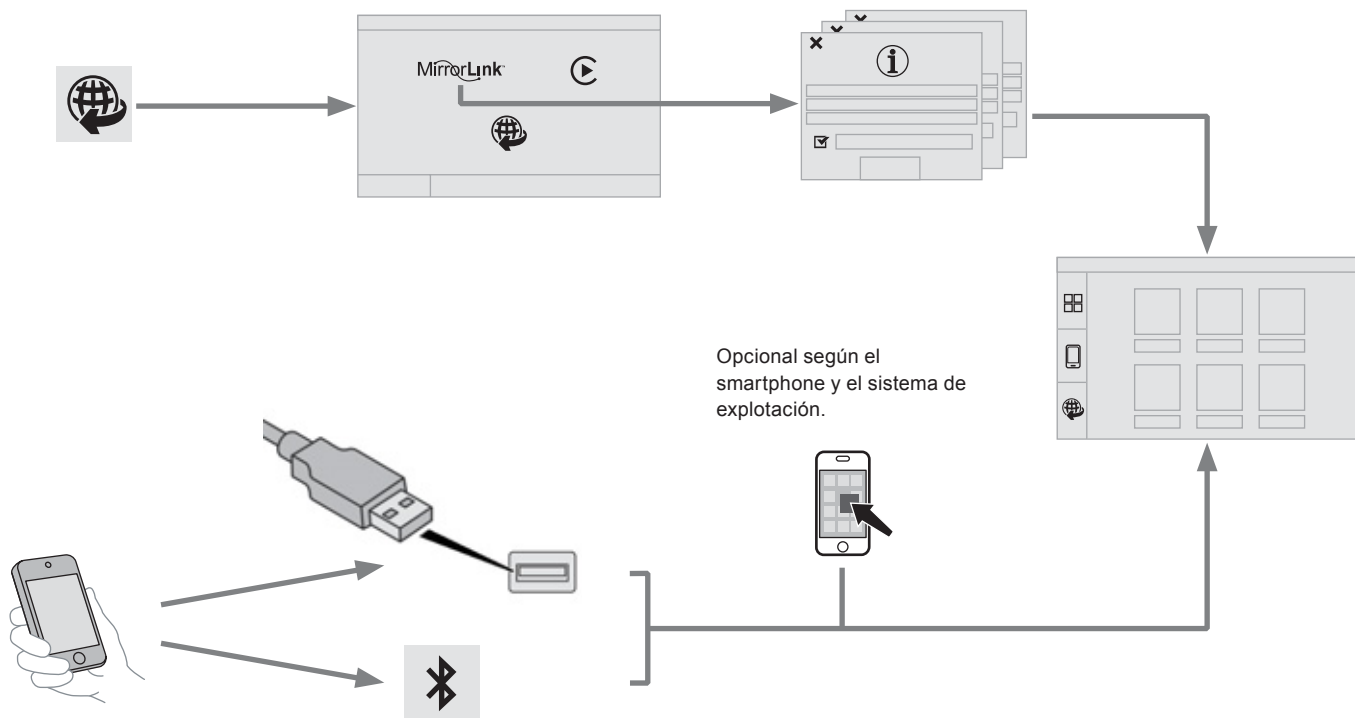

Conexión smartphone MirrorLink™

 Por seguridad, dado que requiere una atención especial por parte del conductor, se prohíbe utilizar el smartphone durante la conducción. Las manipulaciones se deben realizar con el **vehículo parado**.

 La sincronización del smartphone permite a los usuarios visualizar las aplicaciones adaptadas a la tecnología MirrorLink™ del smartphone en la pantalla del vehículo. Los principios y normas evolucionan constantemente. Para que el proceso de comunicación entre el smartphone y el sistema funcione, es necesario en todos los casos que el smartphone esté desbloqueado; actualice el sistema de explotación del smartphone así como la fecha y la hora del smartphone y del sistema. Para conocer los modelos de los smartphone compatibles, conéctese a la dirección de internet de la Marca de su país.



Por seguridad, las aplicaciones solo se pueden consultar cuando el vehículo está parado. En el momento en que se reinicie la marcha, la visualización se interrumpirá.



Cabe destacar que:

- Su smartphone es compatible, sin embargo, para que sea compatible con "MirrorLink™", algunos fabricantes le invitarán a descargar previamente una aplicación específica.



Al conectar el smartphone al sistema, se preconiza activar el Bluetooth® del smartphone.



Conecte el cable USB. El smartphone está en modo carga cuando está conectado a través del cable USB.



Desde el sistema, pulse en "**Servicios de conexión**" para visualizar la página primaria.



Pulse en "**MirrorLink™**" para abrir la aplicación del sistema.



Abra la aplicación desde el smartphone (opcional según smartphone y sistema de explotación).

OK

Durante el procedimiento, aparecen varias páginas-pantallas relativas a la asociación de algunas funcionalidades.

Acepte para lanzar y finalizar la conexión.

Una vez realizada la conexión, se muestra una página con las aplicaciones descargadas previamente en el smartphone y adaptadas a la tecnología MirrorLink™.


Si solo hay una aplicación descargada en el smartphone, esta se abre automáticamente.

El acceso a las distintas fuentes de música permanece operativo, al margen de la activación de MirrorLink™, mediante las teclas táctiles situadas en la banda superior. Puede accederse en cualquier momento a los menús del sistema utilizando las teclas específicas.

Reconocimiento vocal


Pulse el extremo del mando de luces para lanzar el reconocimiento vocal de su smartphone a través del sistema.

El reconocimiento vocal requiere la utilización de un smartphone compatible previamente conectado al vehículo a través de Bluetooth.

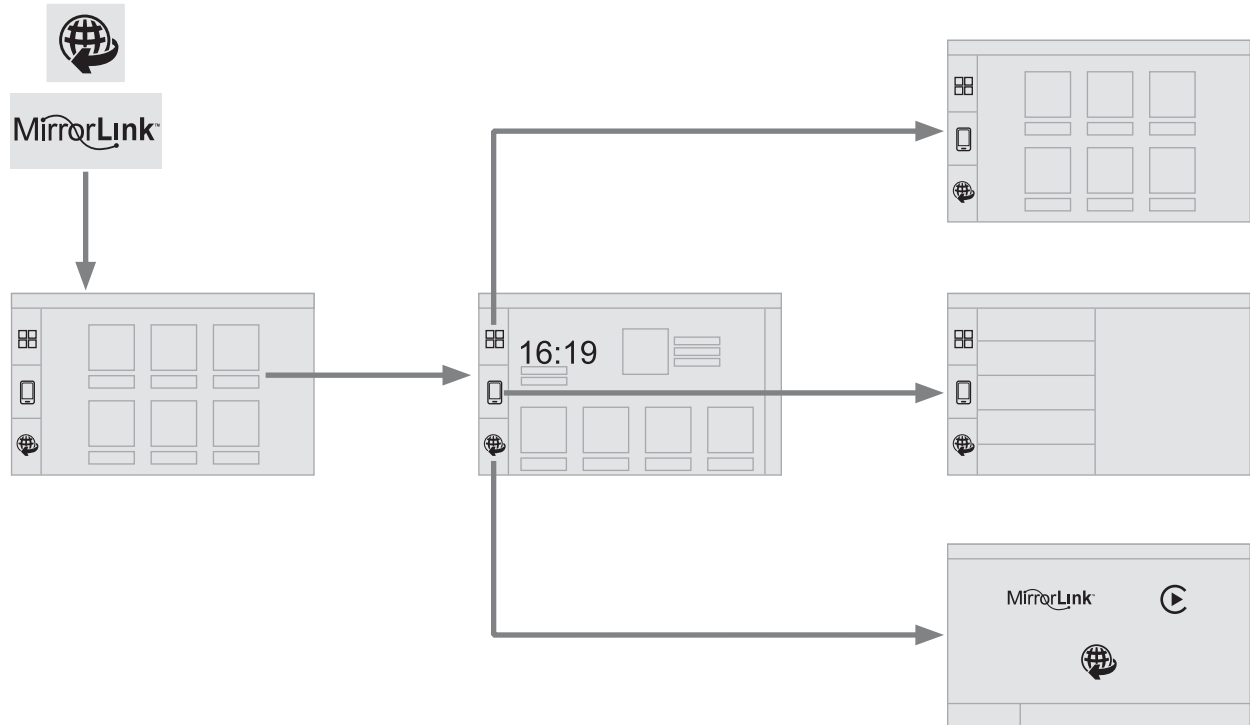

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		Comentarios
 	Servicios de conexión ↓ MirrorLink™					Acceder o volver a las aplicaciones descargadas previamente en el smartphone y adaptadas a la tecnología MirrorLink™.
						Acceder a una lista de menú según la aplicación seleccionada previamente. "Back": abandonar la operación en curso, volver a la carpeta contenedora. "Home": acceder o volver a la página "Modo vehículo".
						Acceder a la página primaria de los "Servicios de conexión".

CarPlay®

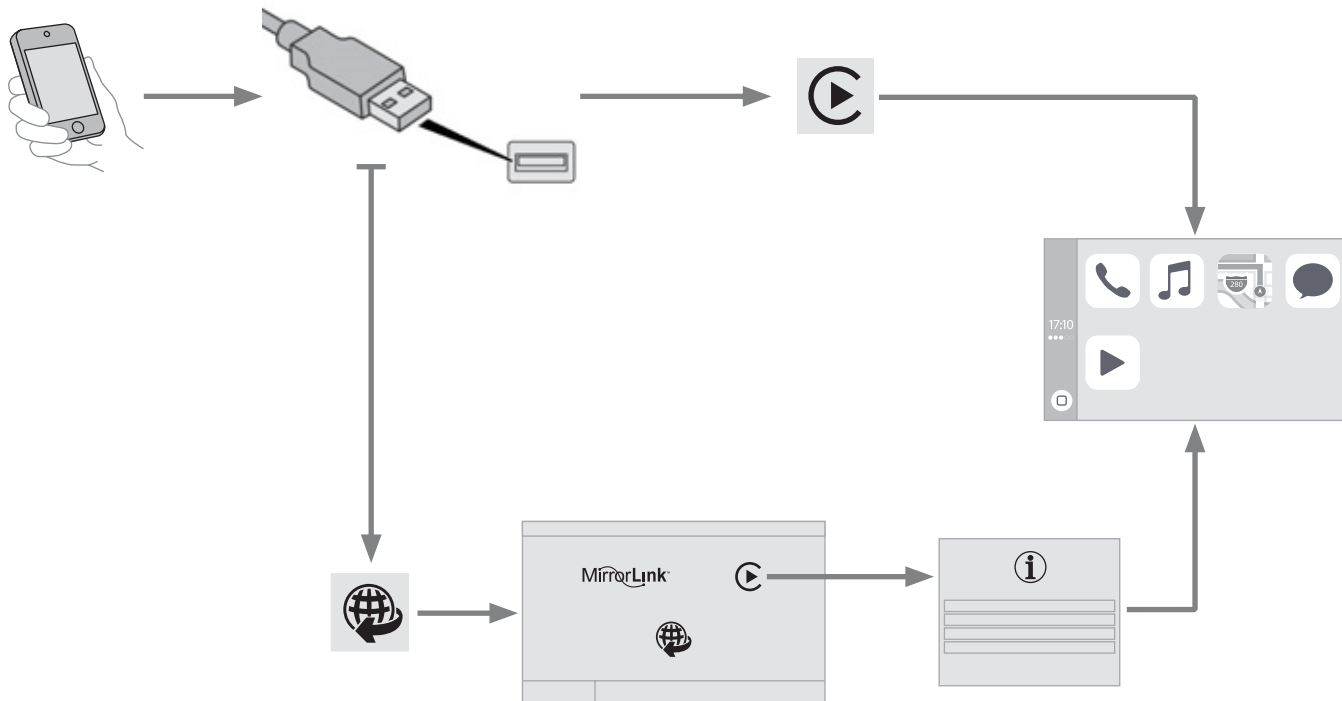

Conexión smartphone CarPlay®

 Por seguridad, dado que requiere una atención especial por parte del conductor, se prohíbe utilizar el smartphone durante la conducción. Las manipulaciones se deben realizar con el **vehículo parado**.

 La sincronización del smartphone permite a los usuarios visualizar las aplicaciones adaptadas a la tecnología CarPlay® del smartphone en la pantalla del vehículo. Los principios y normas evolucionan constantemente. Es recomendable actualizar los sistemas de explotación del smartphone. Para conocer los modelos de los smartphone compatibles, conéctese a la dirección de internet de la Marca de su país.

 Por seguridad, las aplicaciones solo se pueden consultar cuando el vehículo está parado. En el momento en que se reinicie la marcha, la visualización se interrumpirá.



Conectar el cable USB. El smartphone está en modo carga cuando está conectado a través del cable USB.



Al conectar el cable USB, la función "**Teléfono**" cambia a la función "**CarPlay**" en el menú interactivo. Pulse en "CarPlay" para abrir la interfaz **CarPlay®**.

O



Conecte el cable USB. El smartphone está en modo carga cuando está conectado mediante el cable USB.



Desde el sistema, pulse en "**Servicios de conexión**" para visualizar la página primaria.




Pulse en "**CarPlay**" para visualizar la interfaz CarPlay®.



Durante el procedimiento, aparecen una o varias páginas-pantallas relativas a la asociación de algunas funcionalidades a la conexión.

Reconocimiento vocal

Pulse el extremo del mando de luces para lanzar el reconocimiento vocal de su smartphone a través del sistema.

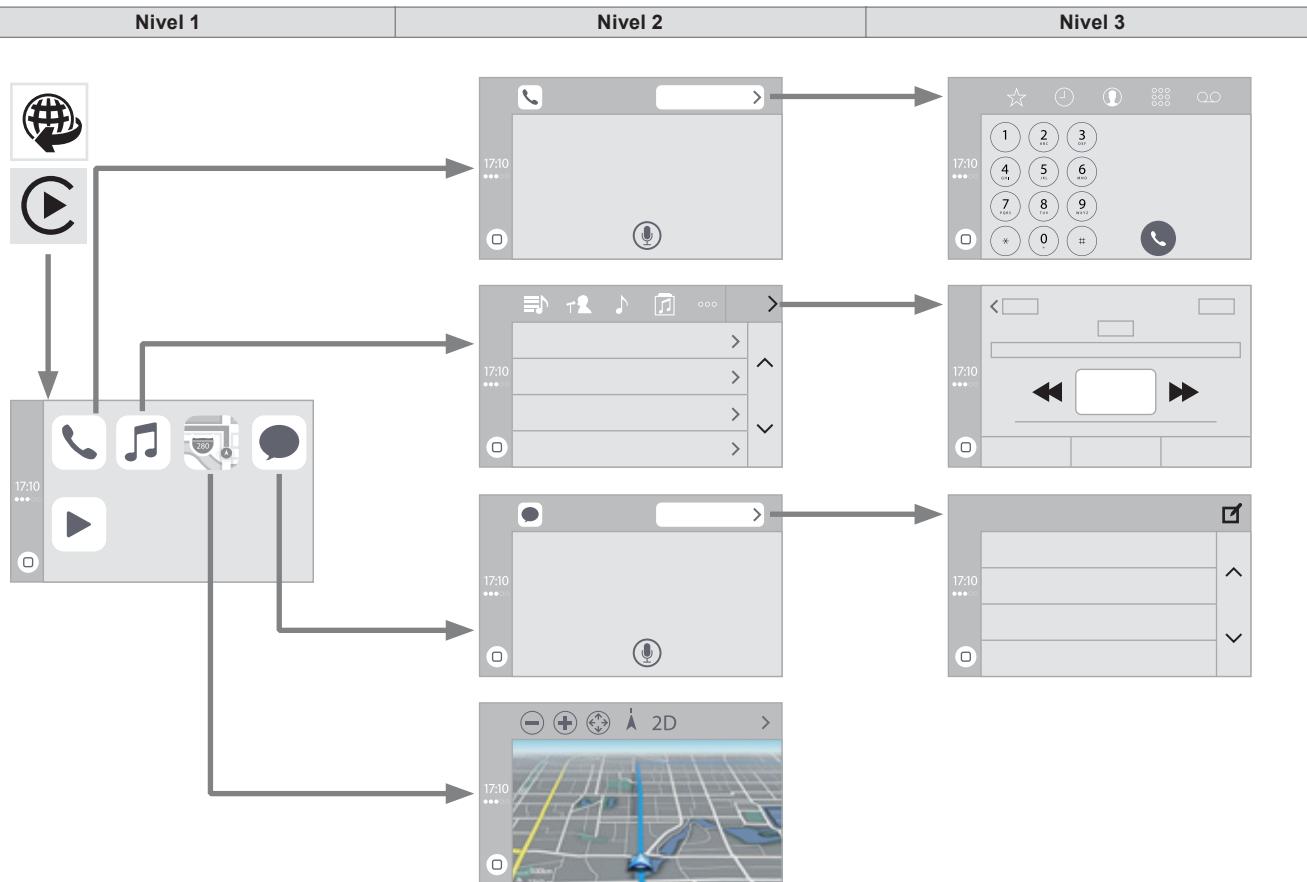

Nivel 1		Nivel 2		Nivel 3		Comentarios
 	Servicios de conexión ↓ Apple®CarPlay®		Teléfono		Favoritos	La función "Teléfono" cambia automáticamente al control por voz "Siri". Pulse en "Mostrar los contactos" para acceder a los menús del teléfono.
					Llamadas	
					Contactos	
					Teclado	
					Mensajes	
			Música		Listas	Pulse en "Música" para navegar y seleccionar las pistas que contiene el smartphone. Pulse en "Reproducción" para acceder a la pista que se está reproduciendo.
					Artistas	
					Pistas	
					Álbumes	
					Otros...	
			Plan		Destinos	Pulse en "Destinos" para buscar una dirección mediante el control por voz "Siri" o a través del teclado. El GPS funciona a través de la conexión a internet 3G, 4G o el Wi-Fi del teléfono.
			Mensajes		Mostrar los mensajes	La función "Mensajes" pasa automáticamente al control por voz "Siri" para anunciar el mensaje y el destinatario. Pulse en "Mostrar los mensajes" para acceder a los mensajes.
			Reproducción			Acceda a la pista que se está reproduciendo.