

Índice

1 Antes de conducción

El ajuste y el funcionamiento de los dispositivos como las cerraduras, los espejos y la columna de dirección, ect.

2 Durante el proceso de conducción

Conducción, aparcamiento e información de conducción de seguridad

3 Equipos interiores

Equipos interiores tales como el aire acondicionado, el sistema de sonido y los otros que se usan para mejorar la comodidad de conducción.

4 Cuidado y mantenimiento

Información de limpieza, protección, mantenimiento y cuidado de vehículo.

5 Cuando suceden averías

Medidas cuando el vehículo necesita arrastrar, cuando hay fuga de neumático o cuando hay accidente.

6 Especificaciones del vehículo

Información detallada de vehículo.

Índice

Listar la información contenida en el manual.

1 Antes de conducción

1-1. Información de las llaves.....2

Las llaves.....2

1-2. Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero 5

Para los coches de entrada con llave inteligente y con el sistema de arranque del motor de botón 5

El control remoto de radio 12

La llave macanica.....14

Las puertas del vehículo.....16

El maletero 18

1.3. Las partes que se puede ajustar.....20

Los asientos delanteros 20

El asiento trasera 25

Reposacabezas.....26

El cinturón de seguridad del asiento 28

El volante.....33

El retrovisor manual no deslumbrador del vehículo 34

El retrovisor electrónico no deslumbrador del vehículo 35

El retrovisor exterior 36

1-4. Abrir o cerrar las ventanas y el techo solar 37

Ventanas eléctricas 37

El techo solar 39

1-5. Repostar el combustible 41

Abrir el tanque de combustible 41

1-6. El sistema de antirrobo.....43

El sistema de antirrobo del motor 43

El sistema antirrobo del cuerpo del vehículo44

1-7. Información de seguridad.....45

La postura correcta de conducir 45

Airbag.....46

CRS 56

La instalación de CRS.....59

2 Durante el proceso de conducción

2-1. Reglas de conducción.....68

La conducción del vehículo 68

El interruptor del motor(de los vehículos que tienen el sistema de arranque del motor con un solo botón de la llave inteligentes) 76

El interruptor del arranque del motro(para los que no tienen el sistema del arranque del motor con un solo botón de la llave inteligente) 79

Transmisión automática 81

Transmisión manual 83

La manija del control de luces 84

El sistema de freno electrónico de estancamiento EPS 85

Bocina.....87

2-2. Salpicadero 88

Salpicadero compuesto 88

El ajustamiento de luz de respalde dentro del coche.....89

Luz del indicador y luz de alarma.....90

Pantalla de información de mucha función ..92

La pantalla de indicación del estado del coche 103

2.3. Luz de coche de operación y máquina 105

La lista de las luces 105

La gran luz delantera.....107

La luz de antiniebla 111

La luz de conducir del día 112

La máquina de raer el agua de vidrio de la ventana frontal del viento y la máquina de limpio 113

La máquina de raer el agua de la ventana trasera del viento y la máquina de limpiar.. 118

El interruptor de limpiar de la gran luz frontal 119

2.4. Usar otro sistema de conducir 120

El control de navegar a la velocidad fija.....120

El sistema de hacer el coche atrás con el radar 123

El sistema de la imagen de hacer el coche atrás 126

El sistema de auxiliar de conducción.....133

2.5. Información de conducir 136

Los artículos y las maletas 136

Los métodos de conducir en invierno 137

El arrastre 139

3 Equipos interiores

3.1. Usar la pantalla de información de cifra TFT 142

La pantalla de información de cifra TFT 142

3.2. Usar el sistema de sonar 147

El sistema de sonar.....147

Usar la máquina de CD (CD singular y seis CDS) Y el radio FM AM.....164

Uso del reproductor de DVD y radio FM / AM 174

Uso del interruptor de audio en el volante ..187

3-3. Uso del sistema de aire acondicionado 188

Sistema automático de climatización de doble zona de temperatura 188

Sistema eléctrico de aire 196

3-4. Uso del sistema de manos libres 201

Sistema de manos libres.....201

Uso de Teléfono Bluetooth ® 204

3-5. Uso de luces interiores 207

Lista de luces interiores.....207

• Luces interiores de la fila delantera 208

• Luces interiores de la fila trasera 209

• Luces de espejo (izquierda / derecha) 209

3-6. Uso los dispositivos de almacenamiento 210

Lista de dispositivos de almacenamiento....210

• Caja de almacenamiento del lado del conductor.....211

• Caja de almacenamiento de la consola central.....211

• Guantero y Caja de almacenamiento del lado

del pasajero delantero.....212

- Caja de almacenamiento del asiento del pasajero delantero.....212
- Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila delantera 213
- Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila trasera 214
- Portavasos (delantero / trasero) 214
- Caja de vidrios.....215

3-7. Otros equipos de auto.....216

Visera solar.....316

Espejo para pintarse(izquierda/derecha).....217

Cenicero(móvil) 218

Encendedor de cigarrillos.....219

Alimentación de respaldo.....220

Sistema de calefacción del asiento.....221

Apoyabrazos en el centro de la fila trasera .223

Ganchos para ropa.....224

Estante de maletero 225

4 Cuidado y mantenimiento

4-1. Cuidado y mantenimiento.....228

Limpia y protección de la parte exterior del auto 228

Limpia y protección de la parte interior del auto 231

4-2. Mantenimiento 233

Guías de mantenimiento.....233

Mantenimiento preventivo 235

4-3. Cuidado personal.....239

Precauciones sobre el mantenimiento realizado por el usuario 239

Capó del motor.....241

Compartimiento del motor 242

Neumáticos.....252

Presión de los neumáticos 255

Ruedas 257

Filtro de aire 258

Cambio de la batería de llave.....260

Revisa y reemplazo de fusibles.....263

5 Cuando suceden averías

5-1. Información importante.....268

Luces de PRECAUCIÓN.....268

Si el auto necesita remolque 269

Si el auto se encuentra anormal 274

5-2. Medidas en emergencia 275

Si las luces de alarma se encienden o la alarma suena.....275

Si aparece informaciones de alarma o la alarma suena.....278

Si ocurre fugas de neumáticos 284

Si el motor no se arranca.....290

Si no puede poner la palanca en P (Vehículos de caja de cambios automática) 291



Si se le pierde la llave 292

Si la llave inteligente no funciona normalmente.....293

Si la batería está baja.....294

Si secede sobrecalentamiento del auto.....296

Si sucede la caída del auto 298

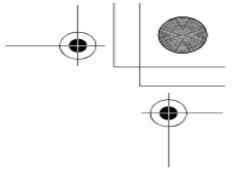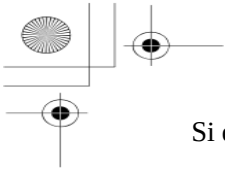

Si el auto circula en carreteras de charcos ..	300
Si sucede la explotación de neumáticos.....	301
Si sucede un accidente	302

6 Especificaciones del vehículo

6-1. Especificación.....304

Datos de mantenimiento.....304





Informaciones de combustible 318

Funciones personalizables 319

Índice


Lista de abreviación 322

Índice alfabético 323

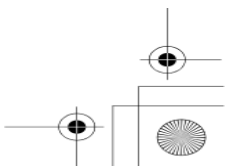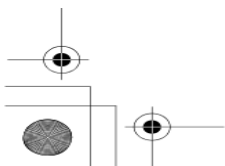


La foto del vehículo

El exterior del vehículo

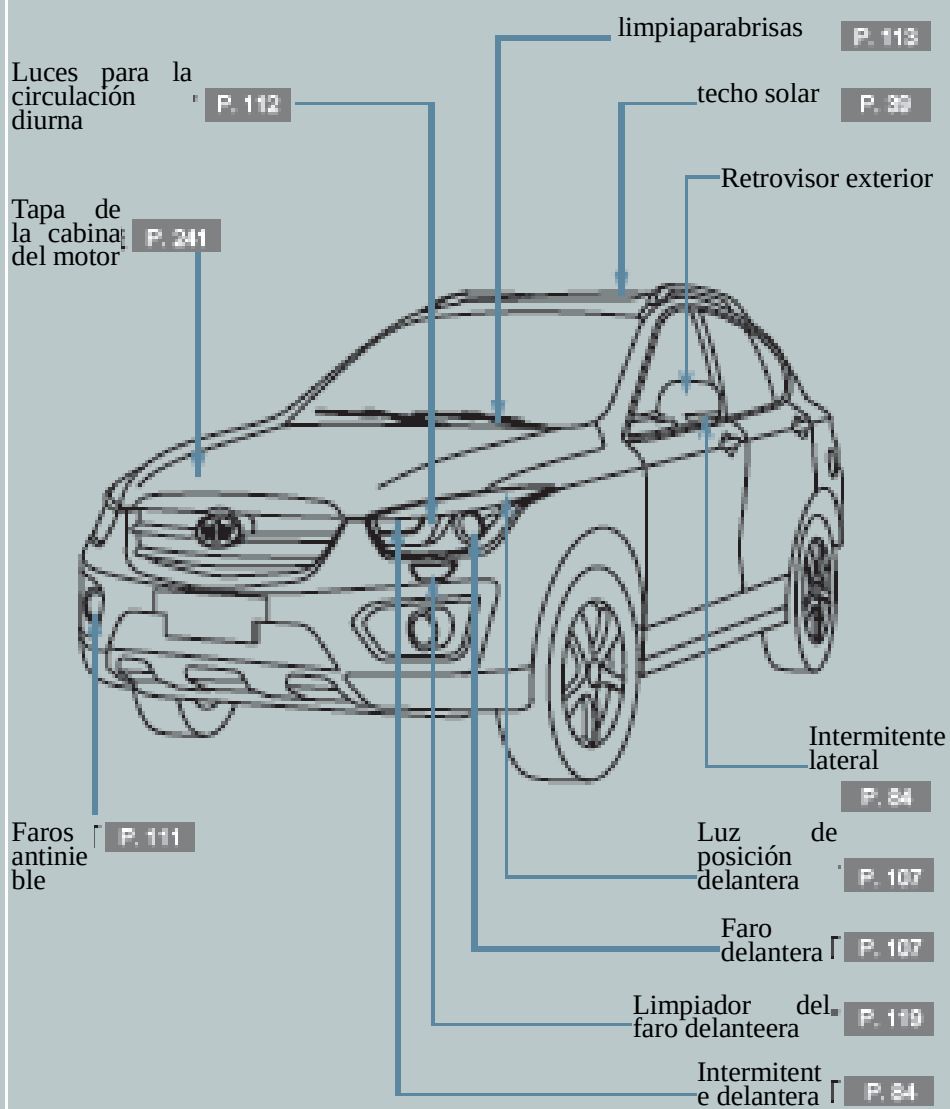


*: CA6462AT5B buque CA6462ATE4B buque

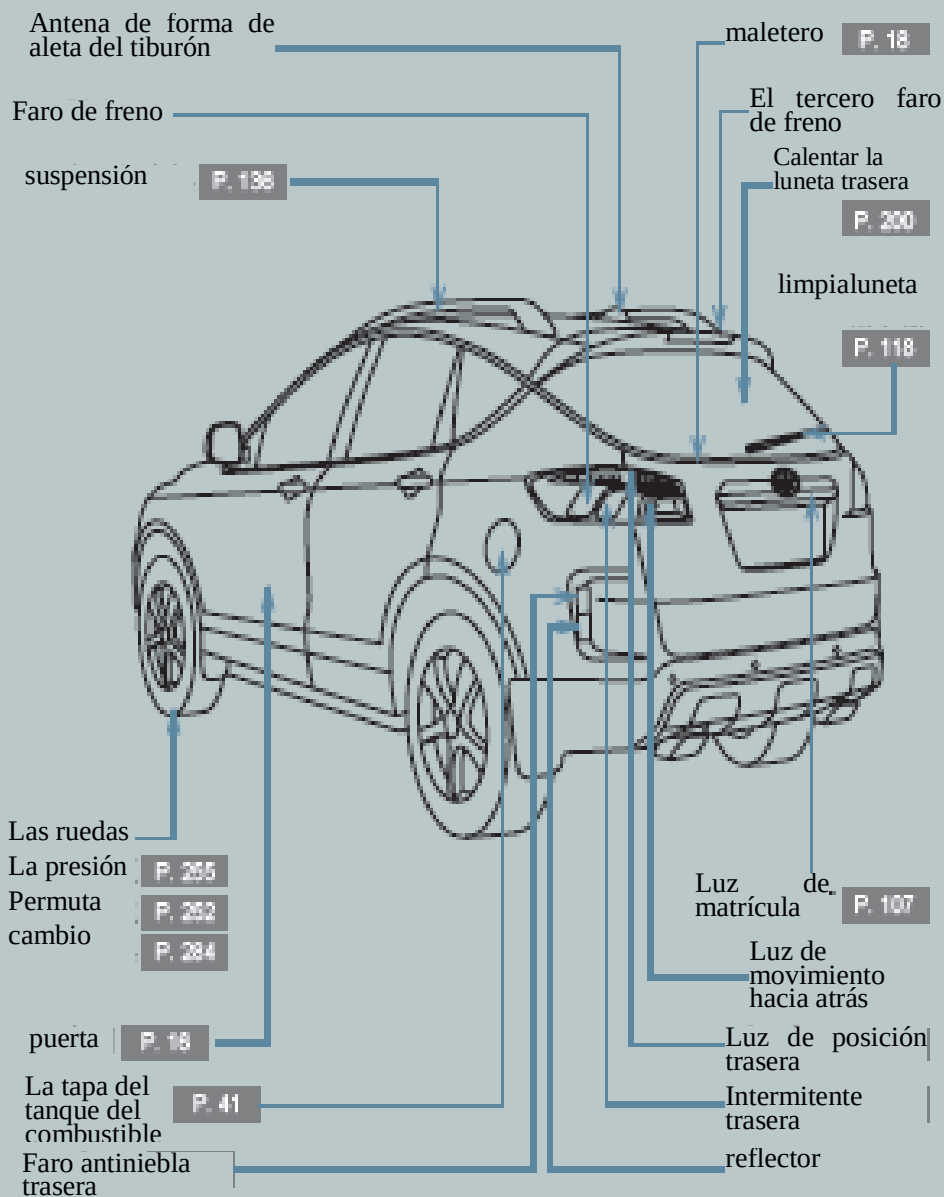


*: CA6462AT5A piloto、CA6462AT5B buque、CA6462ATE4A piloto、CA6462ATE4B buque

Índice de imágenes

El interior del vehículo

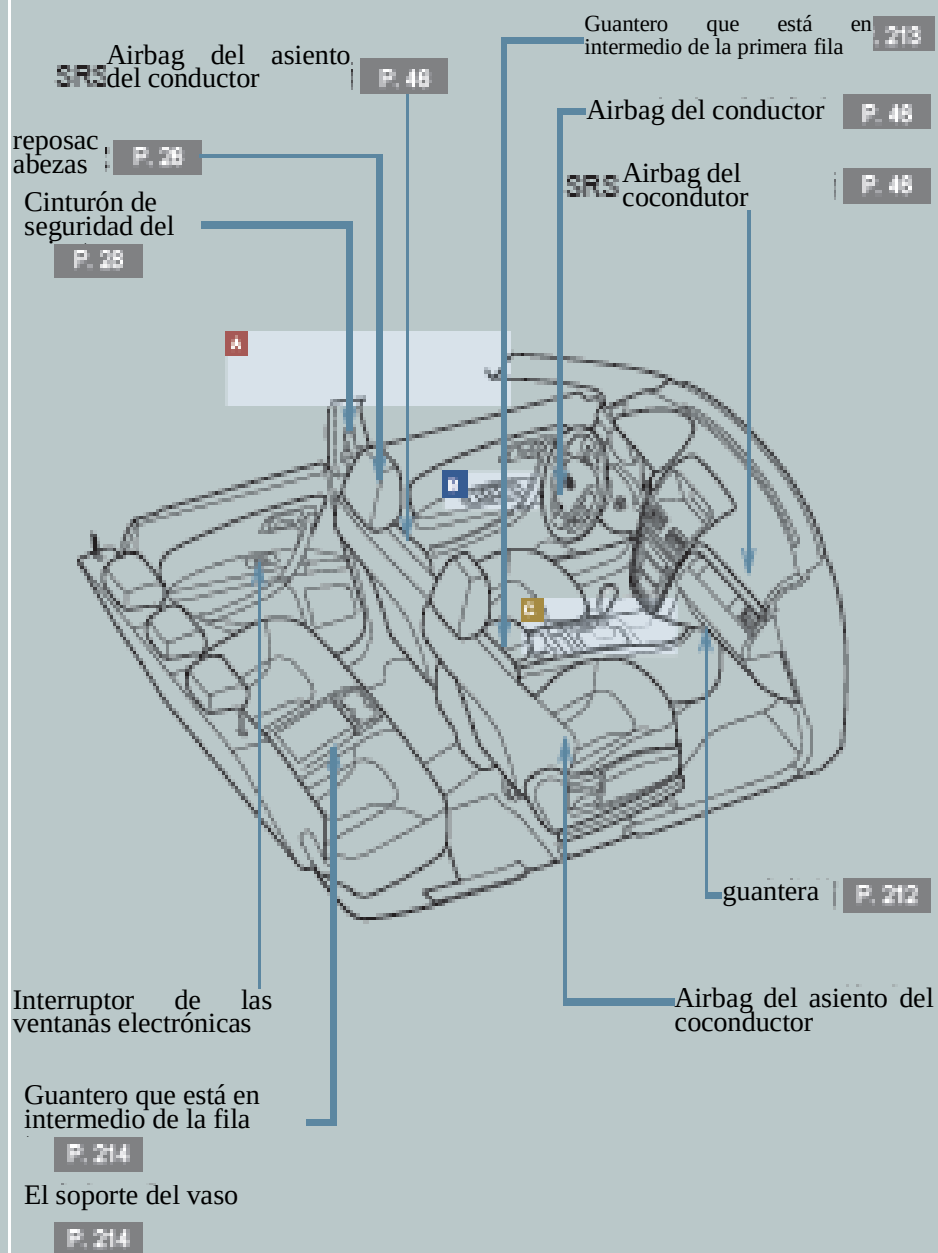


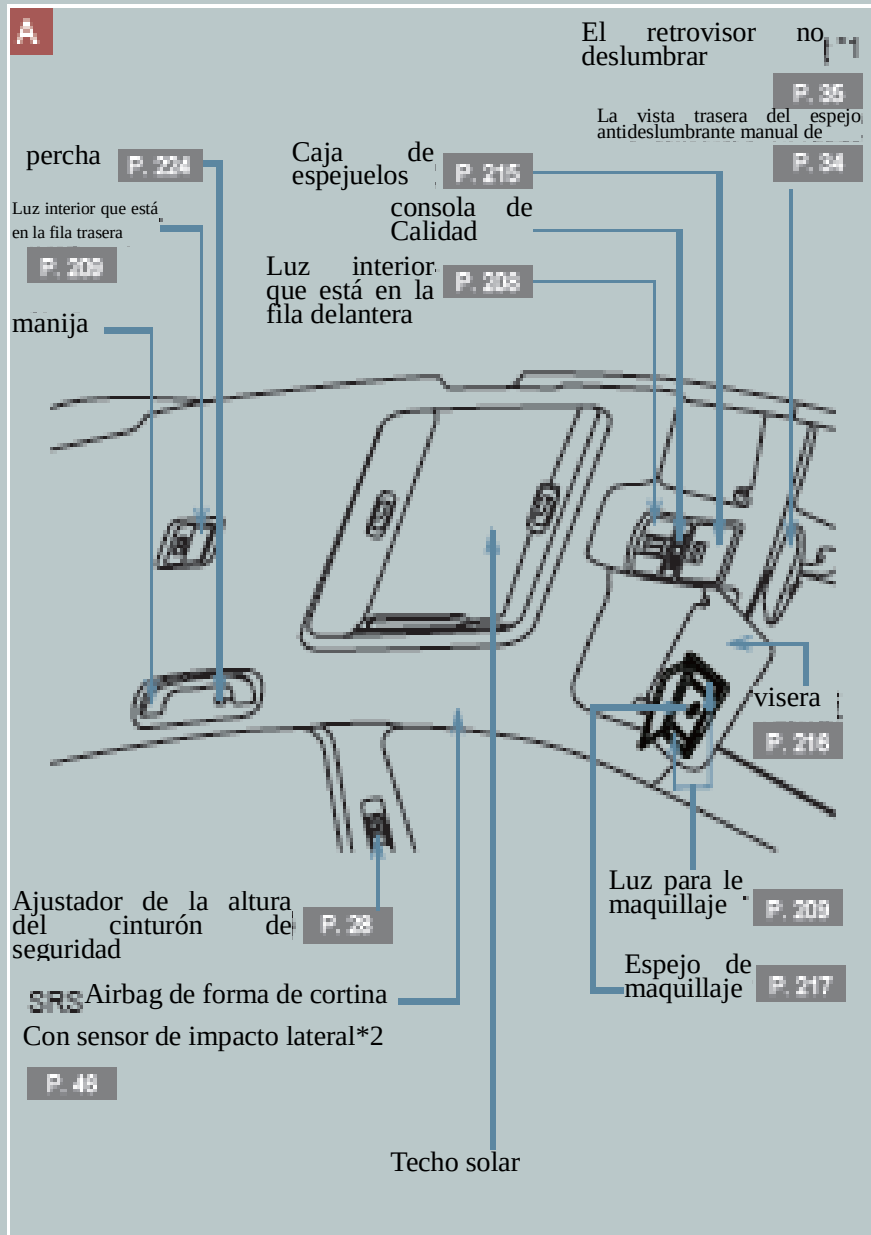


*1: CA6462MT5A Modelo Comfort, Modelo Luxury; CA6462AT5A Modelo Comfort, Modelo Luxury, Modelo de Navegación; CA6462AT5B Modelo de la Moda, Modelo Luxury, Modelo Flagship; CA6462MTE4A Modelo Comfort, Modelo Luxury; CA6462ATE4A Modelo Comfort, Modelo Luxury, Modelo de Navegación; CA6462ATE4B Modelo de la Moda, Modelo Luxury, Modelo Flagship

*2: CA6462MT5A Modelo Luxury; CA6462AT5A Modelo Luxury, Modelo de Navegación; CA6462AT5B Modelo Luxury, Modelo Flagship; CA6462MTE4A Modelo Luxury; CA6462ATE4A Modelo Luxury, Modelo de Navegación; CA6462ATE4B Modelo Luxury, Modelo Flagship

B

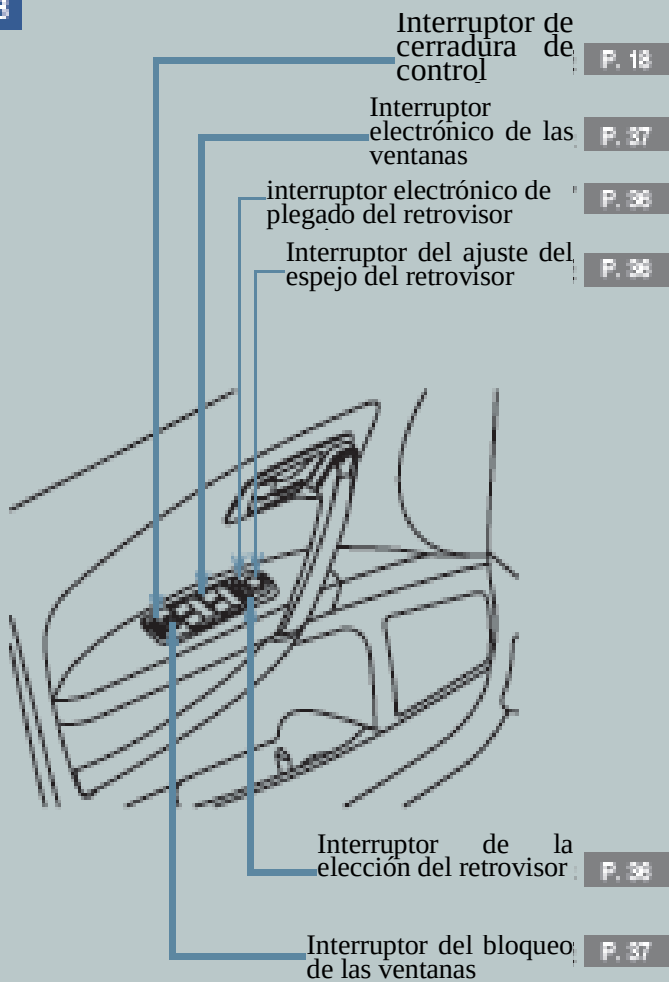


*: CA6462MT5A Modelo Luxury; CA6462AT5A Modelo Luxury、Modelo de Navegación; CA6462AT5B Modelo de la Moda、Modelo Luxury、Modelo Flagship;
CA6462MTE4A Modelo Luxury; CA6462ATE4A Modelo Luxury、Modelo de Navegación; CA6462ATE4B Modelo de la Moda、Modelo Luxury、Modelo Flagship

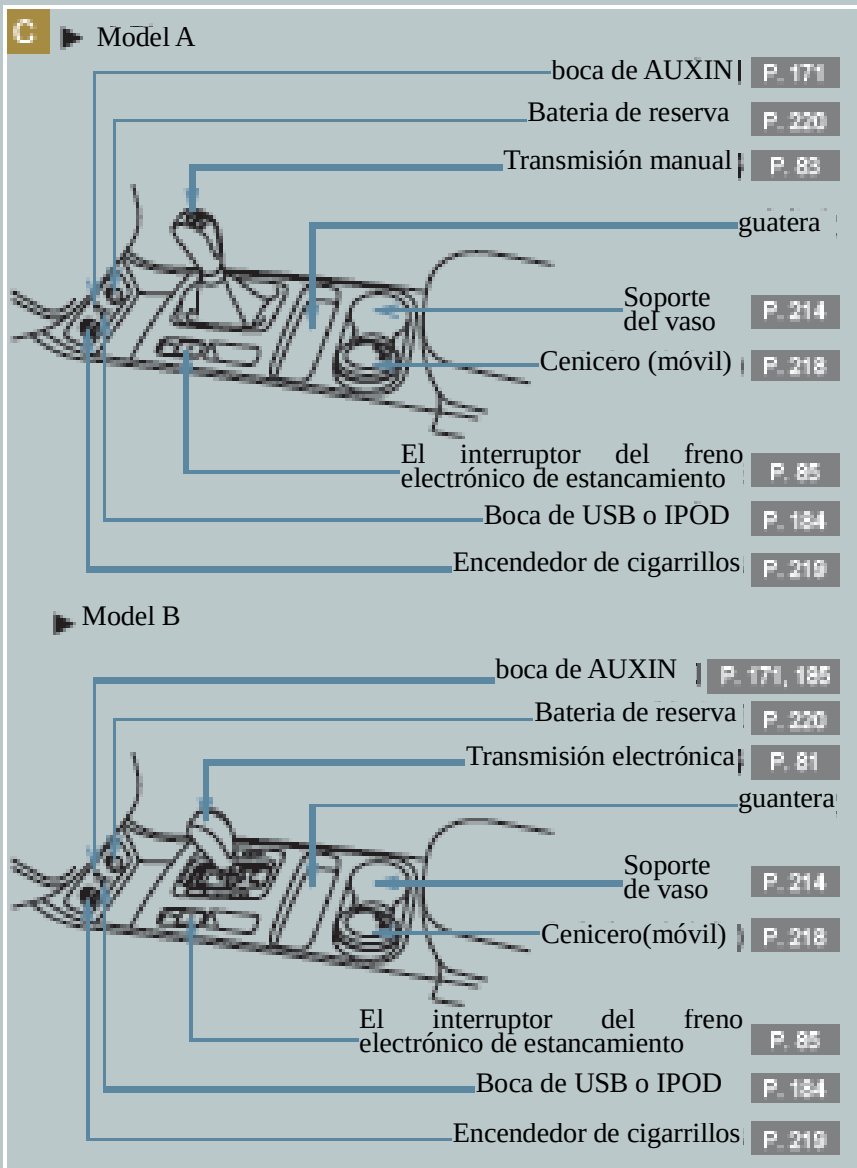

Indice de imágenes


Salpicadero

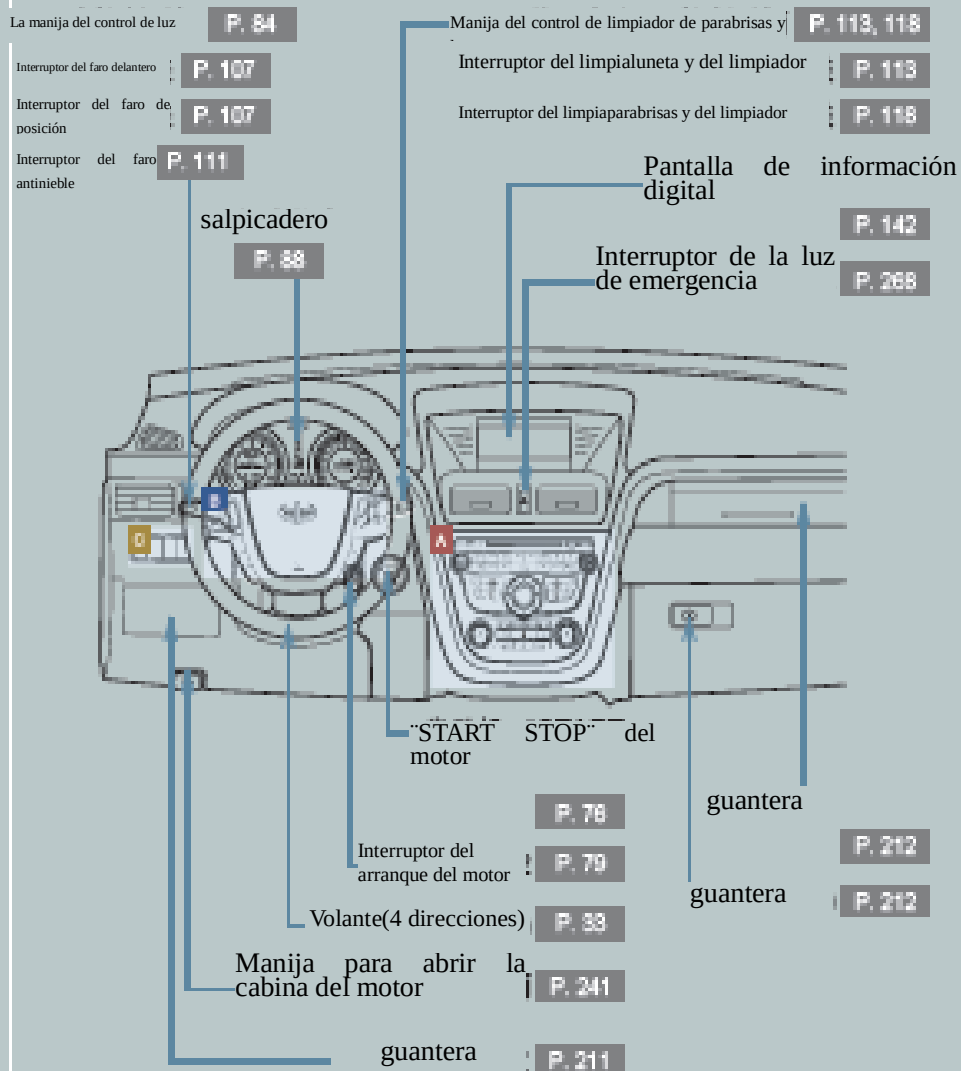


*1: Con PKE: CA6462AT5A Modelo de Navegación, CA6462AT5B Modelo Flagship, CA6462ATE4A Modelo de Navegación, CA6462ATE4B Modelo Flagship

*2: Sin PKE: CA6462MT5A Modelo Básico, Modelo Comfort, Modelo Luxury; CA6462AT5A Modelo Comfort, Modelo Luxury; CA6462AT5B Modelo de la Moda, Modelo Luxury; CA6462MTE4A Modelo Básico, Modelo Comfort, Modelo Luxury; CA6462ATE4A Modelo Comfort, Modelo Luxury; CA6462ATE4B Modelo de la Moda, Modelo Luxury


A ▶ Proyector de CD para un disco y radio

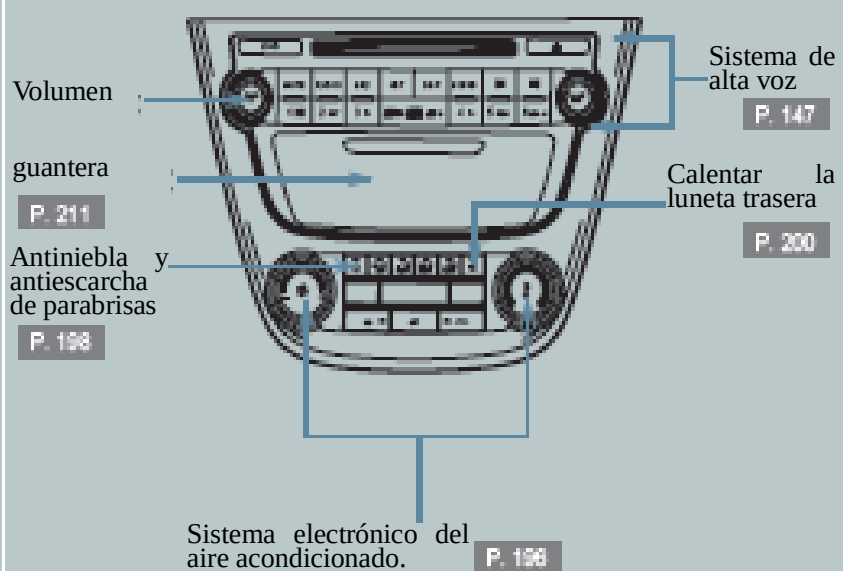

A ▶ Proyector de 6 discos y radio

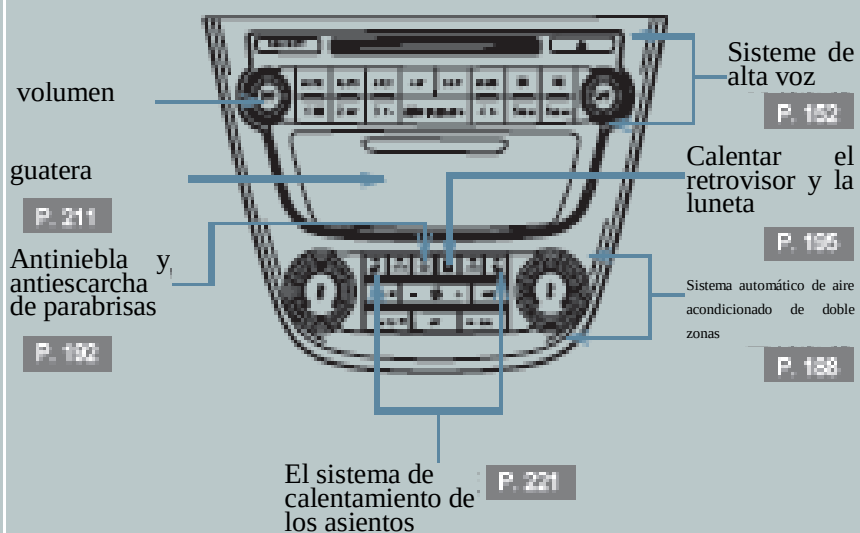


A ▶ **Proyector de CD y radio (con sistema de GPS)**

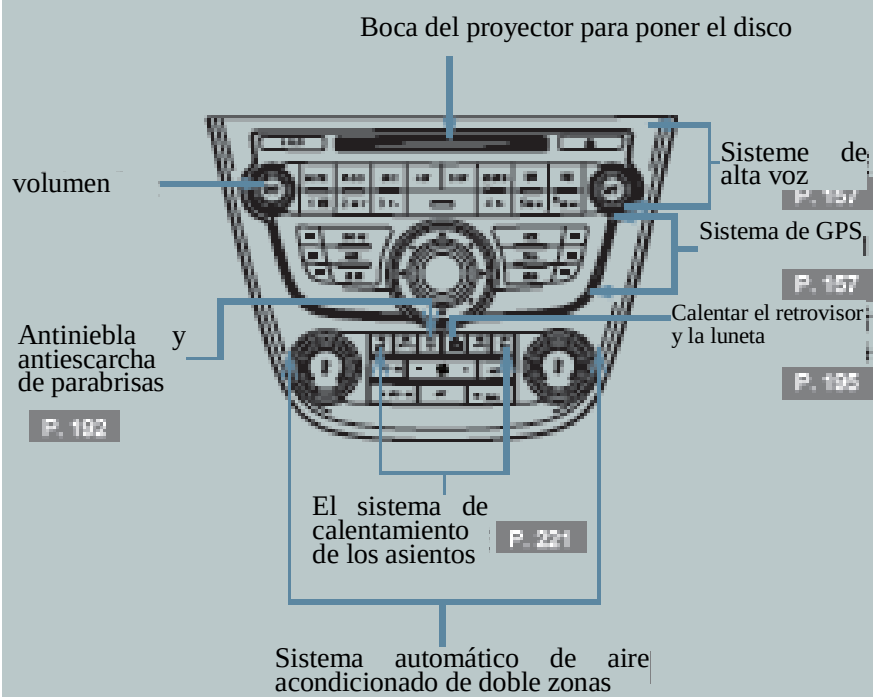


*1: CA6462AT5A Modelo de Navegación、CA6462AT5B Modelo Flagship、CA6462ATE4A Modelo de Navegación、CA6462ATE4B Modelo Flagship

B

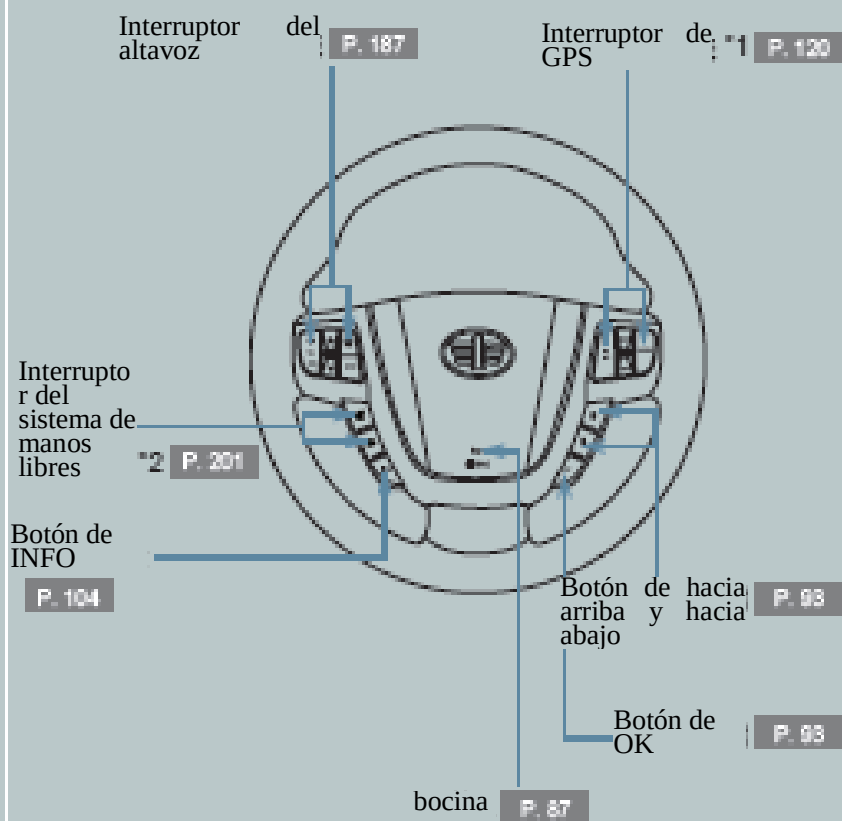

*1: CA6462MT5A Modelo Comfort, Modelo Luxury; CA6462AT5A Modelo Comfort, Modelo Luxury, Modelo de Navegación; CA6462AT5B Modelo de la Moda, Modelo Luxury, Modelo Flagship;
CA6462MTE4A Modelo Comfort, Modelo Luxury; CA6462ATE4A Modelo Comfort, Modelo Luxury, Modelo de Navegación; CA6462ATE4B Modelo de la Moda, Modelo Luxury, Modelo Flagship
*2: CA6462AT5A Modelo de Navegación, CA6462AT5B Modelo Flagship, CA6462ATE4A Modelo de Navegación, CA6462ATE4B Modelo Flagship

C ▶ A 型

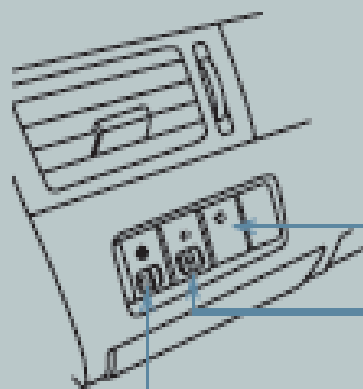


Interruptor de ESO
OFF P. 134

Botón giratorio para ajustar la
altura de la luz del faro delantero

P. 109

Botón giratoria para
ajustar la retroiluminancia P. 89

▶ B 型


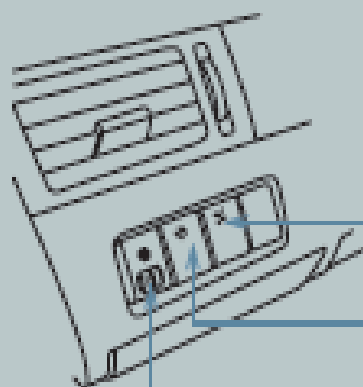


Interruptor de
ESO OFF P. 134

Interruptor de AFS
OFF P. 108

Botón giratoria para
ajustar la retroiluminancia P. 89

*: CA6462AT5A Modelo Comfort, Modelo Luxury, Modelo de Navegación; CA6462AT5B
Modelo de la Moda, Modelo Luxury, Modelo Flagship;
CA6462ATE4A Modelo Comfort, Modelo Luxury, Modelo de Navegación; CA6462ATE4B
Modelo de la Moda, Modelo Luxury, Modelo Flagship

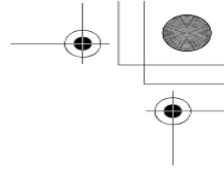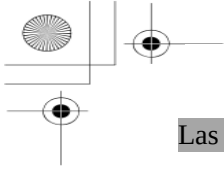

Las informaciones de referencia

Manual para usuarios

Le agradecemos comprar y utilizar el coche de múltiple uso, que se produce en FAW car Ltd.(se ubica en el numero 4888, calle weishan, distrito gaoxinkaifa, ciudad Jilin)

Este manual le explica el equipamiento y el rendimiento del coche. Es muy importante para su conducción segura

Ten cuidado de que los recambios los compren los usuarios mismos, y no todos los coches se equipan con estos recambios. Así que se coche a lo mejor no dispone de todos los componentes que describimos en el manual. Además, si existen diferencia entre el coche y las fotos en el manual, creen por favor en el primero.

El mejoramiento incesante siempre ha sido nuestra percusión. Nosotros no cesamos de perfeccionar nuestros productos. Así que retenemos el derecho de no avisarle a tiempo las nuevas normas técnicas. Si esto le causa inconveniencia, discúlpenos.

Los accesorios. Recambios y la modificación de los coches





El centro de servicios de venta de FAW car le provee avanzados herramientas y equipos de mantenimiento y los accesorios genuinos de nuestra compañía. Si necesita cambiar de piezas, son muy recomendables los recambios y accesorios que se fabrican en nuestra compañía, y que corresponden a las normas de su coche.

No ofrecemos ninguna garantía ni asumimos ninguna obligación y responsabilidad, si usted utiliza los recambios y accesorios no fabricados en FAW car, o los utiliza para ajustar, desarmar, recambiar y instalar su coche. En este caso también está incluido el ajuste, la desarma y y instalación sin permiso del coche. Además tampoco están cubiertos por nuestra garantía, los daños y problemas de función del coche causados por el uso de los recambios y accesorios no de FAW car.

La instalación del sistema movable de comunicación por radio de dos vías

Antes de la instalación del sistema movable de comunicación por radio de dos vías, consulte por favor al centro de servicios de venta y atienda a las sugerencias y los puntos importantes sobre la instalación. Si no, ésta puede afectar la función normal de sistema eléctrico, tales como el sistema de inyeccion, ABS, el sistema de airbags, el sistema de pretensor del cinturón de seguridad.

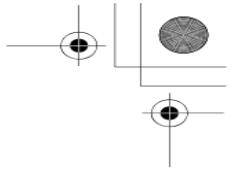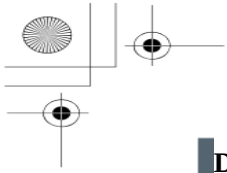

Desguazar el coche

Antes de desguazar el coche, tiene que pedir ayuda a la tienda de mantenimiento profesional o al centro de servicios de venta de FAW car para que le desmonte el airbag y pretensor del cinturón de seguridad, pues estos dos contiene sustancia química explosiva. Y si no los desmontan antes de desguazar el coche, puede hacer daño a las personas y causar incendios, etc.

Advertencia

Precauciones al conducir

El conductor debe mantener despierto, prudente y concentrado.

● Conducción despierto: se prohíbe conducir después de beber alcohol o tomar medicinas, pues el alcohol y algunas medicinas pueden alargar el tiempo de reacción. Esto influye directamente nuestro juicio y la capacidad de coordinación, lo cual puede causar grave accidente, e incluso la muerte.

● Conducción prudente: se exige la conducción prudente. Debe prestar mas atención al movimiento de los vehiculo y los peatones, con el propósito de tomar decisiones al tiempo y evitar accidentes.

● Conducción concentrada: hay que concentrarse cuando conduce uno, y se prohíbe cualquier actividad que le distrae, por ejemplo el ajuste de los botones o leer. Si no, puede causar accidente e incluso la muerte.

Precauciones para la seguridad de los niños.

● no dejar el niño solo en el vehiculo.

● no dejar que el niño guarde o use la llave, pues este puede sin querer accionar el coche o dejar el coche en punto muerto.

● No dejar al niño jugar al encendedor del coche, las ventanas u otros equipos, pues estos pueden dañar al niño.



● Mantener la temperatura adecuada en el interior del coche para aliviar o evitar el daño mortal al niño causado por la temperatura demasiado alta o demasiado baja.

El código de los modelos

Este manual hace explicaciones sobre los coches de siguientes modelos:

CA6462MT5A CA6462AT5A CA6462AT5B

CA6462MTE4A CA6462ATE4A CA6462ATE4B

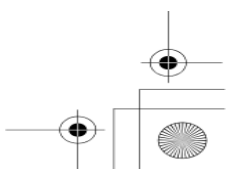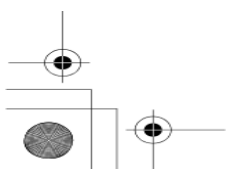

Las marcas usadas en este manual

Advertencia y precaución



Advertencia

Esta marca significa advertencias. Si las ignora, puede producir graves accidentes, e incluso la muerte. Así que para evitar hacer daño a usted mismo y a los demás, respete por favor las advertencias que deba hacer o no deba hacer.




Precaución

Esta marca significa precauciones. si las ignora, puede hacer daño al vehículo y los equipos. Así que para evitar o reducir el daño, respete por favor las precauciones que deba hacer o no deba hacer.

Las marcas aparecidas en las fotos



la marca de seguridad. Significa "prohibir" "se prohíbe hacer" o "se prohíbe suceder esto"

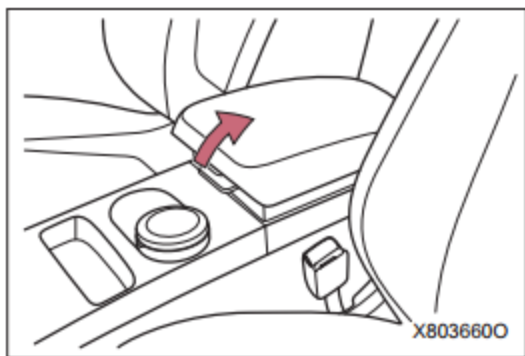

la operación indicada por la flecha


➡ La flecha indica la operación del equipo(empujar o girar)

1-1. Información de las llaves.....	2	1-6. El sistema de antirrobo.....	43
Las llaves.....	2	El sistema de antirrobo del motor	43
		El sistema antirrobo del cuerpo del vehículo	44
1-2. Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero	5	1-7. Información de seguridad.....	45
Para los coches de entrada con llave inteligente y con el sistema de arranque del motor de botón	5	La postura correcta de conducir	45
El control remoto de radio	12	Airbag.....	46
La llave mecánica.....	14	CRS	56
Las puertas del vehículo.....	16	La instalación de CRS	59
El maletero	18		
1.3. Las partes que se puede ajustar.....	20		
Los asientos delanteros	20		
El asiento trasero	25		
Reposacabezas.....	26		
El cinturón de seguridad del asiento	28		
El volante.....	33		
El retrovisor manual no deslumbrador del vehículo	34		
El retrovisor electrónico no deslumbrador del vehículo	35		
El retrovisor exterior	36		
1-4. Abrir o cerrar las ventanas y el techo solar	37		
Ventanas eléctricas	37		
El techo solar.....	39		
1-5. Repostar el combustible	41		
Abrir el tanque de combustible	41		

1-1 Información de las llaves

Las llaves


- ▶ los coches de entrada sin llave inteligente y con el sistema de arranque del motor de botón.

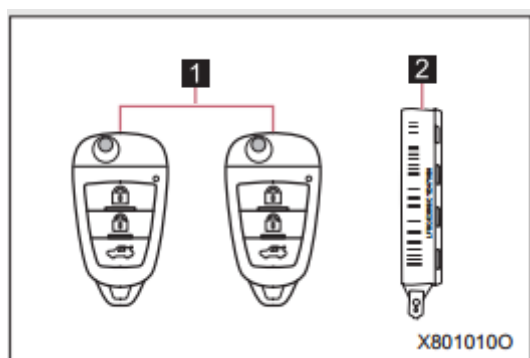

1 Llave principal que tiene como función el control remoto (se puede ver en P.12)

2 La placa del código de la llave

- ▶ Los coches de entrada con llave inteligente y con el sistema de arranque del motor de botón.

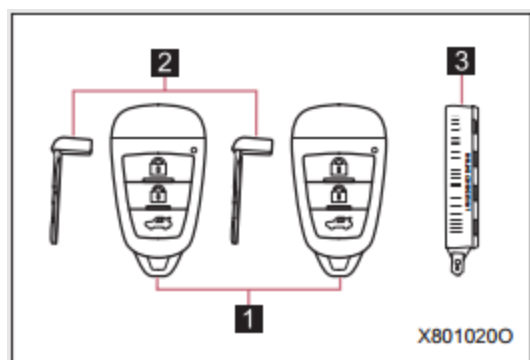

1 Llave inteligente

La operación del sistema de arranque del motor de botón(se puede ver en P.5)


El control remoto(se puede ver en P.12)

2 Llave mecánica

3 La placa del código de la llave

1-1 Información de las llaves


El uso de la llave mecánica (para los coches de entrada sin llave inteligente y con el sistema de arranque del motor de botón)

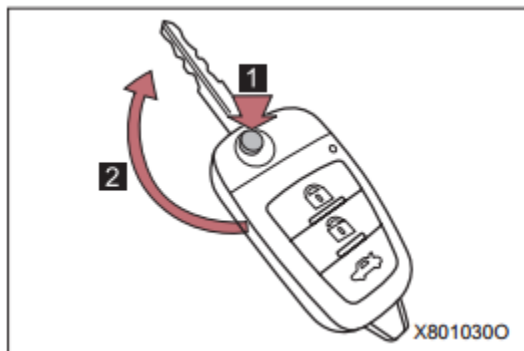


1 Pulsar el botón para que salga la llave

2 Sale automáticamente la llave plegable. Y si quiere plegarla, pulse el botón y la pone dentro manualmente.

El uso de la llave mecánica (para los coches de entrada con llave inteligente y con el sistema de arranque del motor de botón)

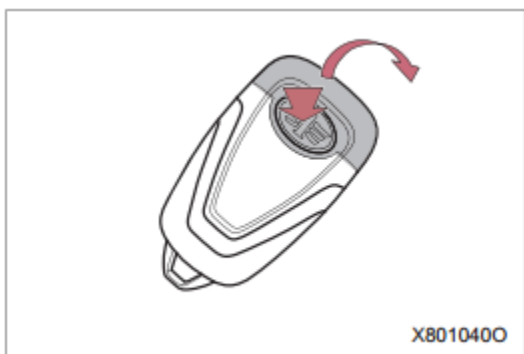

Al pulsar el botón de la marca de la llave, quite según lo que indican las flechas en la foto la tapa protectora de la llave mecánica.

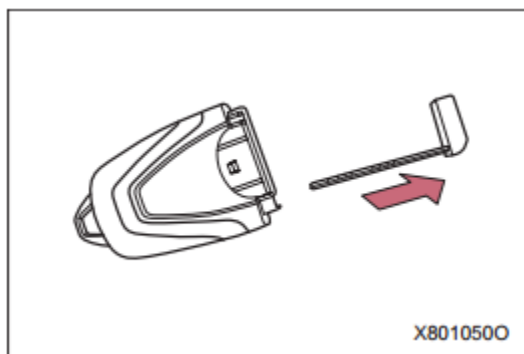

Saque la llave mecánica según lo que indica la flecha de la foto

1-1 Información de las llaves

■ La placa del código de la llave

Guarde bien la placa del código de la llave, y no la ponga dentro del coche. Y si se le pierda la llave, el centro de servicios de venta puede utilizar la placa para equiparle otra nueva llave.

■ Cuando necesita entregar la llave a los dependientes del servicio de aparcamiento.

Cierre por favor la guantera, guarde usted mismo la llave mecánica y solamente entregue la llave electrónica a los dependientes.

✱ Solamente para los coches de entrada con llave inteligente y con el sistema de arranque del motor de botón

■ Cuando está en el avión

Cuando está el avión, y lleva encima la llave electrónica, asegúrese de no pulsar en la cabina ningún botón. Si la pone fuera de su bolsa, asegúrese de no pulsar accidentalmente el botón. Pues si pulsa el botón, la llave emite onda de radio, y eso puede interferir el vuelo normal del avión.



precauciones


■ para evitar el deterioro de la llave

- No lanzarla, pues ésta se puede doblar por el golpe que sufre en la caída.
- No exponerla por mucho tiempo a la temperatura alta
- No mojarla, ni lavarla en las máquinas de limpieza por ultrasonidos y otras maquinas.
- no desmontarla
- no acercarla a los objetos que generen campo magnético, tales como el televisor, las altavoces, la microonda, equipos de electromedicina(por ejemplo los equipos médicos de baja frecuencia), etc.

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

Para los coches de entrada con llave inteligente y con el sistema de arranque del motor de botón

Si llave encima la llave inteligente (por ejemplo la lleva en su bolsillo), se puede hacer lo siguiente.(el conductor debe llevar encima la llave inteligente)

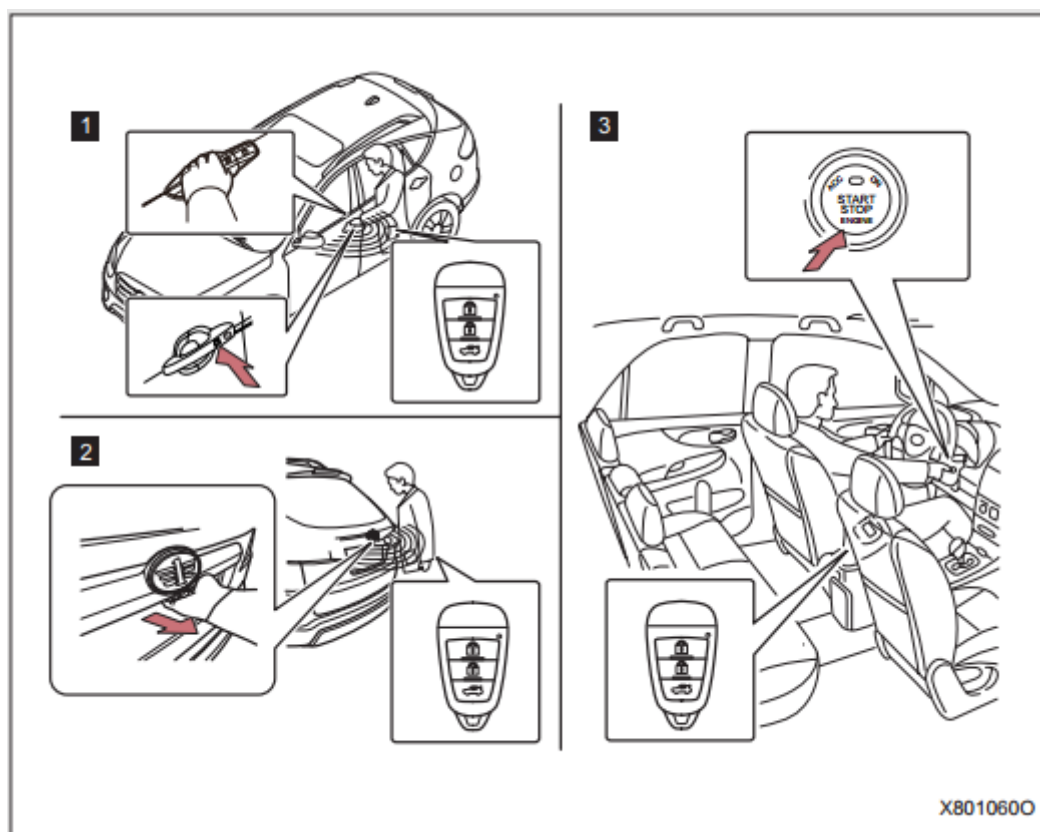

1 Bloquear y desbloquear la puerta (se puede ver en P.6)


2 Desbloquear el maletero (se puede ver en P.6)

3 Accionar el motor (se puede ver en P.6)


*: CA6462AT5A piloto、CA6462AT5B buque、
CA6462ATE4A piloto、CA6462ATE4B buque

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

■ bloquear o desbloquear la puerta

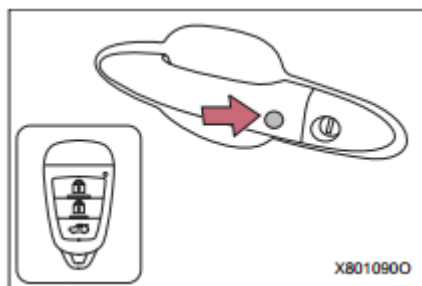


Lleve encima la llave inteligente. Pulse este botón para bloquear la puerta del coche.

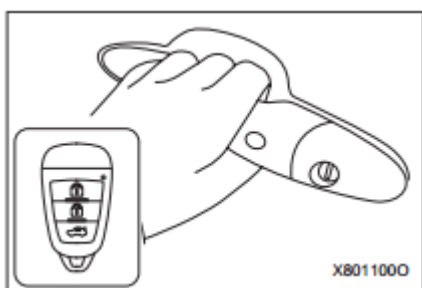

Lleve encima la llave inteligente. Desbloquee la puerta tomando en la mano la manija de la puerta del coche. Asegúrese de haber tocado el sensor que está instalado en el lado interior de la manija. Después de bloquear la puerta, no se puede desbloquearla dentro de 2-3 segundos.

■ Desbloquear el maletero

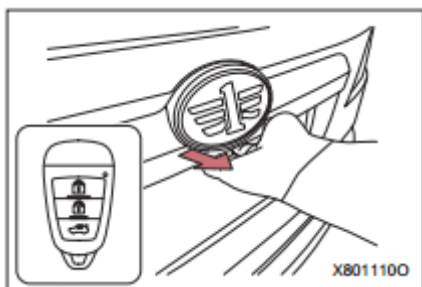


Lleve encima la llave inteligente. Tire este botón para desbloquear el maletero.

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

1 la posición de la antena y su cobertura

2 la posición de la antena

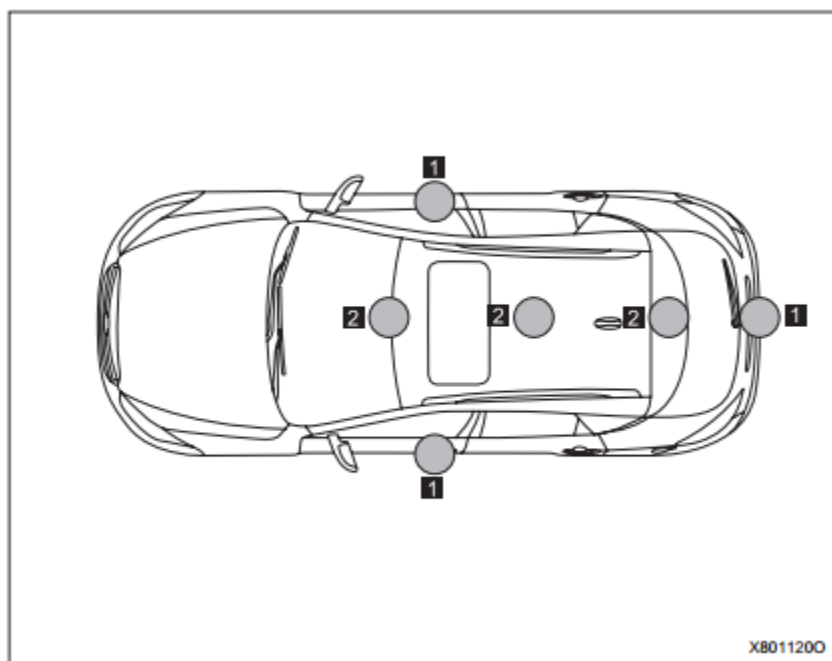


1 la antena fuera del coche

2 la antena dentro del coche

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

■ la cobertura (la dimensión donde se puede detectar la llave inteligente)

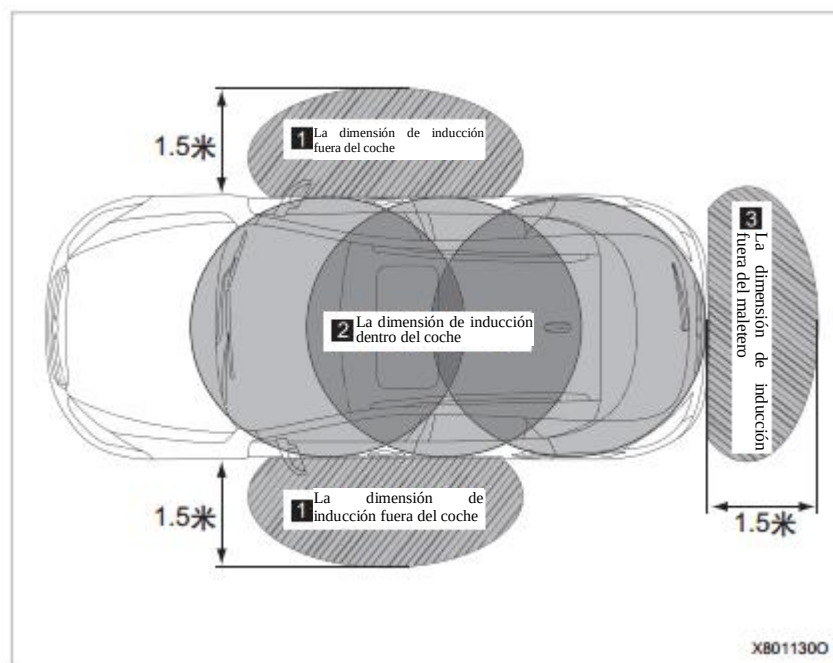

1 Cuando bloquea o desbloquea la puerta,

Si la llave inteligente está dentro de la dimensión de inducción, se puede realizar el bloqueo y desbloqueo (solo se permite operar las puertas que puedan detectar la llave)

2 Cuando acciona o apaga el motor,

Si la llave inteligente está dentro de la dimensión de inducción, se puede realizarlo.

3 Cuando desbloquea la maletero,

Si la llave está dentro de la dimensión de inducción, se puede realizar el desbloqueo

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

■ Las señales de operación

Si la luz de emergencia parpadea una vez, significa el bloqueo. Dos veces, el desbloqueo

■ Personalización

Haga referencia a " la función de personalización " en el capítulo 6 para accionar o apagar el sistema de sistema de arranque del motor de botón.

■ Los casos en que se afecta la operación normal de la llave inteligente

Si las ondas de radio son muy débiles, se afecta el accionamiento del sistema de arranque del motor de botón. En los siguientes casos, la comunicación entre la llave inteligente y el vehículo se puede ser influida, lo cual no deja que funcionen normalmente el sistema de arranque del motor de botón y el control remoto realizado con ondas de radio.

- cuando se agota la batería de la llave inteligente, accione el motor con la llave de repuesto o cambiar la batería(P. 261)

- cuando se acerca a la torre de televisión, la central, la gasolinera, estación de radio, pantalla grande, el aeropuerto u otros equipos que puedan emitir fuertes ondas de radio o ruidos electrónicos.

- Cuando lleva encima también la radio portátil, el móvil, teléfono inalámbrico u otros equipos para la comunicación inalámbrica.

- Cuando la llave inteligente esta cerca de un objeto metálico o esta cubierta por este.

- Cuando cerca del vehículo no hay una sola llave inteligente

- Cuando lleva o utiliza juntos la llave con los siguientes equipos que emitan ondas de radio:

- Llave inteligente de otro vehículo
- Llave de control remoto que emita ondas de radio
- Ordenador personal

- Cuando la luneta trasera esta cubierta por objetos metálicos o película contra el sol que contiene sustancia metálica.

■ la batería de la llave inteligente

- La vida normal de la batería es de 1 o 2 años. (si no la usa, la batería también se agota) si no puede accionar el sistema de arranque del motor de botón o no puede realizar el control remoto, o la dimensión de inducción se hace pequeña, eso quiero decir que la batería de la llave esta agotándose. Si es necesario, cámbiela.

- Asegúrese de que la llave mantenga una distancia de mas de 1 metro con los siguientes equipos. Pues estos generan campo magnético, y lo cual puede hacer daño a la llave y como resultado, esta no funciona bien.

- Televisor
- Ordenador
- Celular que se esta cargando o teléfono inalámbrico
- Lámpara

■ la operación correcta del sistema

Cuando opera el sistema, lleve encima la llave inteligente. Si lo hace fuera del vehículo, no acerque tanto la llave al vehículo.

Según la posición de la llave o la forma de mantenerla, quizás no se puede detectarla, y esto puede afectar la función normal del sistema.(Puede apagar accidentalmente la alarma)

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

■ Notas para el sistema de arranque del motor de botón

● En los siguientes casos, aunque la llave esta dentro de la dimensión de la inducción, el sistema no puede funcionar bien.

• Cuando bloquea o desbloquea la puerta, la llave esta demasiado cerca de las ventanas o la manija exterior del coche, o esta demasiado cerca o lejos del suelo.

• Cuando desbloquea el maletero, la llave esta demasiado cerca o lejos del suelo, o esta demasiado cerca de la zona central del parachoques trasero.

• Cuando acciona el motor o cambiar entre “START” y “STOP” del motor, la llave esta en el salpicadero, el suelo o la guantero.

● Si la llave esta dentro de la dimensión de la inducción, cualquier persona puede bloquear o desbloquear la puerta. Así que guarde bien la llave

● Si la manija de la puerta se salpica con una gran cantidad de agua (por ejemplo esta lloviendo o estan limpiando el vehiculo), ésta puede desbloquear la puerta.

● Si toma la manija con guantes, a lo mejor no puede desbloquear la puerta

● Si bloquea la puerta con el control remoto cuando la llave inteligente esta cerca de la puerta, a lo mejor esta no puede desbloquear la puerta. Y en este caso, por favor utilice el control remoto para desbloquear la puerta.

● Si usted se acerca bruscamente al vehiculo o tira de la manija muy rápido, a lo mejor no puede desbloquear la puerta. En este caso, suelte la manija y tire de ella otra vez.

● No se puede bloquear la puerta o cerrar el maletero en los siguiente casos:

• Cuando la llave todavía esta dentro del vehiculo, y quiere utilizar la funcion del arranque de motor de boton para bloquear la puerta

• Antes de apagar el motor, baja del vehiculo con la llave inteligente y quiere bloquear la puerta

• Después de cerrar el maletero y quiere bloquear todas la puerta, pero la llave inteligente todavía esta dentro del vehiculo.

• Quiere bloquear el vehiculo, pero todavía hay una puerta que esta abierta

• Cuando la palanca de cambio esta en el estado de “ P ”

■ Cuando el vehiculo se aparca por mucho tiempo

Hay que bloquear el vehiculo para evitar el consumo de la batería

La llave inteligente tiene que mantener una distancia de no menos de 2 metros con el vehiculo

■ las funciones de seguridad

Si no abre la puerta dentro de 30 segundos después del desbloqueo, el vehiculo vuela a bloquearse automáticamente. Si no abre la puerta después de desbloquear la puerta, el vehiculo vuelve a bloquearse automáticamente 5 segundos después de que la llave inteligente sale de la dimensión de inducción.

■ la alarma y las señales de la alarma

A través de la alarma, la luz y las señales de la alarma que se pueden ver en la pantalla del salpicadero, puede reducir las posibilidad del robo del vehiculo, y de los accidentes causados por la operación incorrecta.



Cuado ilumina cualquier luz de alarma, tome medidas correspondientes según la luz iluminada (se puede ver en P. 275)

Cuando la pantalla del salpicadero da señales de alarma, tome medidas según las señales (se puede ver en P. 278)

■ si el sistema de arranque del motor de botón no funciona bien

Bloquee o desbloquee la puerta con la llave mecánica. (Se puede ver en P. 15)

Desbloquee el maletero con la cerradura de control central. (Se puede ver en P. 18)

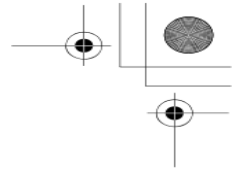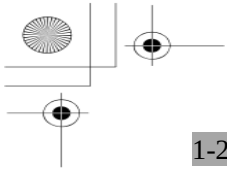

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

■ El certificado del sistema del arranque de motor de botón

Las normas de la llave inteligente

La distancia de inducción: 1.5 metro

Las distancia de control remoto: 15 metro

En cuanto a otras normas técnica, por ejemplo la radiación difusa, puede leer el documento 【2005】 423

•no se puede cambiar la frecuencia de emission(está incluida la instalación extra del amplificador de la potencia de RF). Tampoco se puede instalar la antenna o cambiar la antenna original por otra.

•Cuando usa la llave, no puede interferer a la operacion legal de la radiocomunicación. si se da cuenta de la interferencia, hay que pararse inmediatamente. Despueé de eliminar la interferencia, puede usarla de nuevo.

•Cuando usa los equipos de radio, y de baja potencia, hay que soportar la interferencia de todas operaciones de radio e la interferencia radial de todos los equipos de uso industrial, tecnológico y medico.

•Se prohíbe usar acerca del avion y el aeropuerto



Advertencia



■ Advertencia sobre la interferencia con los equipos electrónicos.

● Tienen que mantener una distancia adecuada con la antenna del sistema de la llave inteligente las personas que le han implantado desfibriladores cardiacos y marcapasos cardiacos.

Las ondas radiales pueden afectar el trabajo normal de equipos de este tipo. Si se necesario, puede quitar el sistema. En cuanto a los detalles, tales como la frecuencia de las ondas radiales y el tiempo de emisión, por favor consulte al centro de servicios de venta de FAW car, y pregunte a los especialistas si es necesario quitar el sistema.

● Los usuarios que utilizan dispositivos médicos electrónicos excepto los desfibriladores cardiacos y marcapasos cardiacos, tienen que pedirle al fabricante de estos dispotivos la información sobre el uso de estos bajo la influencia de las ondas radiales.


En cuanto a los detalles de quitar el sistema, puede usted consultar al centro de servicios de venta de FAW car.

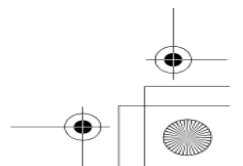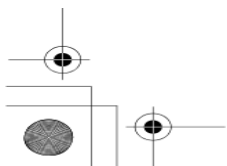

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

El control remoto de radio

Si esta fuera del vehículo, puede bloquear o desbloquearlo con el control remoto radial.

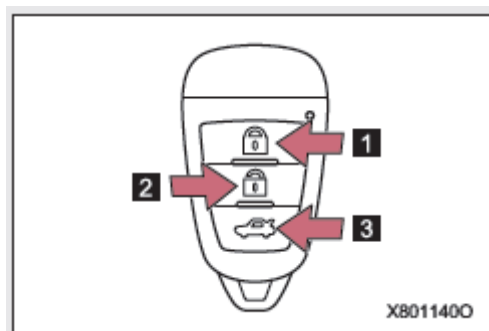

1 si lo pulsa por menos de 3 segundos, puede bloquear todas la puertas, y si por mas de 3 segundos, puede bloquear todas las ventanas y el techo solar del vehículo.

2 si lo pulsa una vez, solo desbloquea la puerta cercana del conductor. Si lo pulsar dos veces seguidas, desbloquea todas las puertas. Si lo pulsa por mas de 3 segundos, desbloquea todas las ventanas y el techo solar. Despues de desbloquealas, si no abre ninguna puerta o el maletero dentro de 30 segundos todas la puertas se vuelven a bloquearse automaticamente.

3 si lo pulsa por mas de 3 segundos, desbloquea el maletero.

Precaución

■ si cualquier puerta o maletero esta abierto, no se puede bloquear todas la puertas y el maletero.

■ despues de pulsar el boton de bloqueo, asegurese de que todas las puertas y el maletero se hayan bloqueado.

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

■ las senales de operacion

La iluminacion de la luz de emergencia significa que todas la puertas estan bloqueadas o desbloqueadas (bloqueo: la luz ilumina una vez desbloqueo: la luz ilumina dos veces)

■ cuando se agota la bateria de la llave

Si no funciona el boton del control remoto, tampoco ilumina la luz de emergencia, a lo mejor es por que la bateria de la llave se ha agotado. En cuanto a los detalles de por que la llave no puede accionar el motor (con el sistema del arranque de motor de boton), consulte al capitulo 6 “por que no funciona normalmente la llave inteligente” (se puede ver en P. 293)

■ personalizacion

Si quiere desbloquear el puerta solo con el control remoto radial, puede ver el capitulo 6 “la function de personalizacion” (se puede ven en P. 319). Para mas detalles de perosnalizacion, puede consultar al centro de serviciocios de venta de FAW car.

■ los casos que afectan la operacion normal

■ se acerca a la torre de television, emisora radial, central, aeropuerto u otros dispositivos que generen Fuertes ondas radials.

■ llave radio portatil, movil u otros dispositivos de radiocomunicacion

■ mas de una llave de control remoto se acercan al vehiculo

■ cerca del vehiculo hay otra perosona que este usando su llave de control remoto.


■ lleva juntos la llave de control remoto y otro dispositivos electronicos, por ejemplo el ordenador.

Antes de conducción

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

La llave macanica

▶ para el vehiculo que no tiene el sistema del arranque de motor de boton

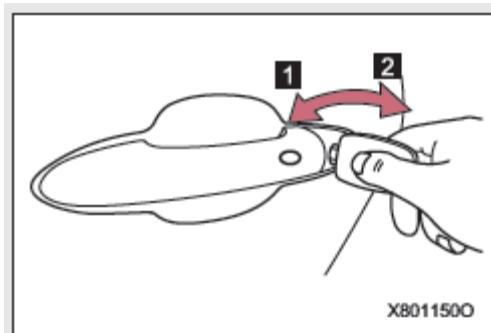

Puede bloquear o desbloquear el vehiculo con la llave mecanica

1 el bloqueo

Gire la llave mecanica a la posicion de bloqueo, segun lo que indice la flecha de la foto, y puede bloquear todas las puertas. Y si mantiene la llave en esta posicion mas de 3 segundo, puede bloquear todas las ventanas y el techo solar.


2 desbloqueo

Gire una vez la llave macanica a la posicion de desbloqueo, segun lo que indica la flecha de la foto, puede solamente desbloquear la puerta cercana del conductor. Si la gira dos veces seguidas a esa posicion, desbloquea todas la puetas.

*: vea el capitulo 6 “la funcion de personalizacion”(se puede ver en P. 319), si quiere desbloquear las puertas solamente con la llave mecanica.

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

▶ para el vehículo que tiene el sistema del arranque de motor de boton

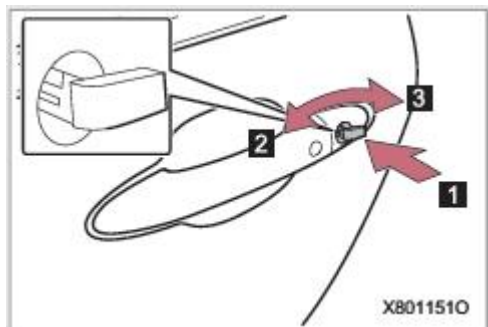

Puede bloquear o desbloquear el vehículo con la llave mecánica

1 ingrese la llave segun lo que indica la foto

2 bloqueo

Gire la llave mecánica a la posición de bloqueo, según lo que indica la flecha de la foto, y puede bloquear todas las puertas. Y si mantiene la llave en esta posición más de 3 segundos, puede bloquear todas las ventanas y el techo solar.

3 desbloqueo

Gire una vez la llave mecánica a la posición de desbloqueo, según lo que indica la flecha de la foto, puede solamente desbloquear la puerta cercana del conductor. Si la gira dos veces seguidas a esa posición, desbloquea todas las puertas.



precauciones


Después de ingresar la llave mecánica, asegúrese de que el mango de la llave apunta a la parte trasera del vehículo para que no haga daño a la cobertura de pintura.

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

Las puertas del vehículo

Se puede bloquear y desbloquear el vehículo con la llave inteligente, el control remoto, la llave mecánica o el interruptor de la cerradura de las puertas.


- la llave inteligente
- el control remoto
- la llave mecánica
- el interruptor de la cerradura de las puertas

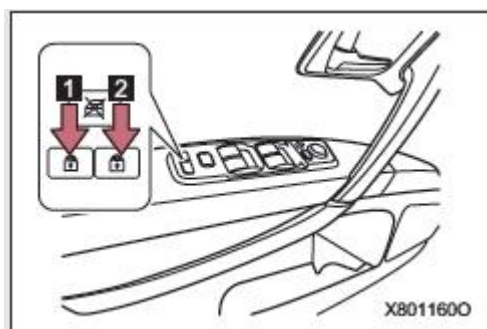

1 desbloquear todas la puertas y el maletero

2 bloquear todas las puertas y el maletero

- el boton interior para el bolqueo y el desbloqueo

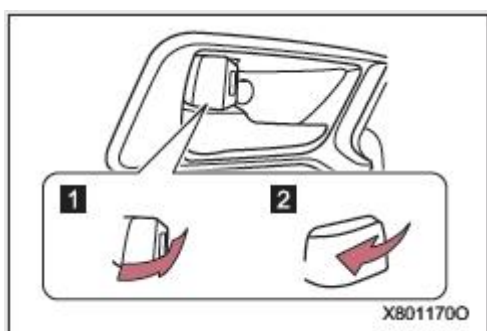


1 bloquear las puertas

2 desbloquear las puertas

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

La cerradura de seguridad de los niños en la puerta trasera

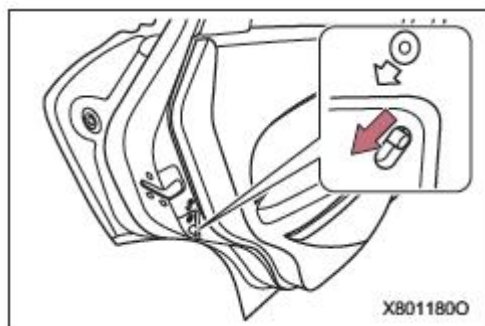


Antes de conducción

Tire abajo del boton para que funcione la cerradura de seguridad de los niños. Despues de hacerlo, ya no se puede abrir las puertas dentro del vehiculo, por lo cual es muy util para evitar que los niños abran las puertas traseras.

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero

El maletero

desbloquear el maletero

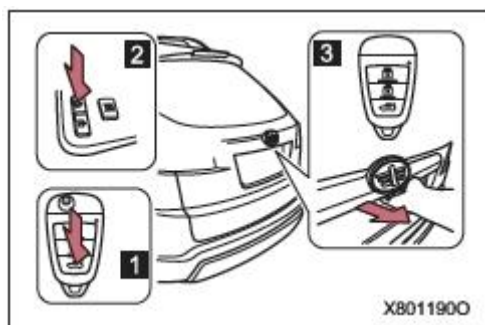

1 se usa el control remoto

Después de apagar el motor, pulse más de 3 segundos el botón de desbloqueo del maletero en la llave, y puede desbloquear el maletero.


2 se usa el interruptor de la cerradura de control central

Después de apagar el motor, pulse el botón del control central, y puede desbloquear el maletero

3 se usa la llave inteligente

Cuando lleva encima la llave inteligente, tire del manija del maletero, y puede abrirlo

la manija dentro del maletero

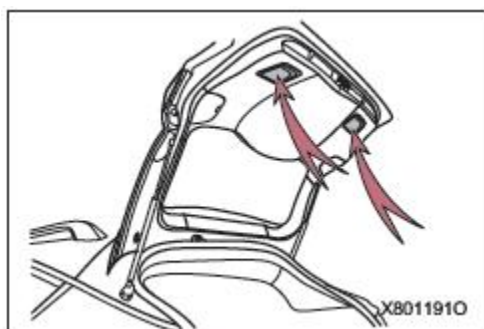

Como indica la foto, se puede usar la manija dentro del maletero para cerrar el maletero

*: CA6462AT5A piloto、CA6462AT5B buque、
CA6462ATE4A piloto、CA6462ATE4B buque

1-2 Abrir, cerrar y bloquear la puerta del coche y el maletero



Advertencias

■ para evitar los accidentes

Cuando conduce, hay que atender a los siguientes puntos de precauciones.

Si no, los pasajeros los puede lanzar fuera del vehículo por la puerta abierta sin querer, y causa accidentes, e incluso la muerte.

- ponganse los cinturones de seguridad
- bloquee las puertas
- asegurese de que todas las puertas se han cerrado de manera correcta
- no tire la manija dentro del vehículo cuando conduce.

Hay que prestar mas atencion la puerta cercana del conductor, por que aunque todas las puertas estan bloqueadas, esta puerta tambien puede abrirse


- ponga la cerradura de seguridad de los niños, si hay niños en la silla trasera del vehículo

Antes de conducción

1.3 Las partes que se puede ajustar.

Los asientos delanteros

► la silla del conductor

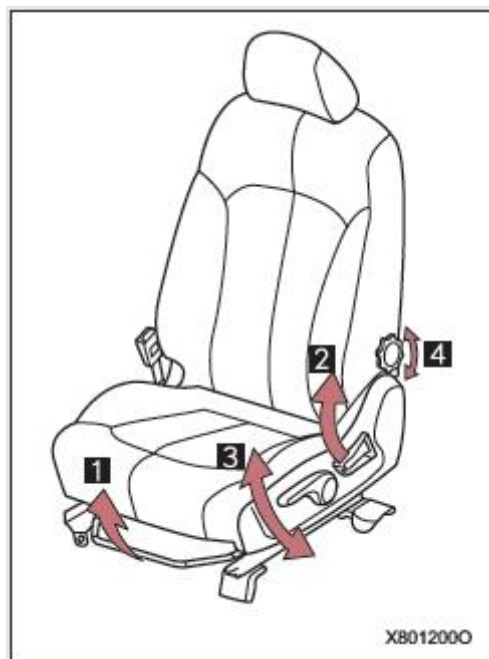

1 la palanca para ajustar el silla de delante a atrás, o al revés.


2 la palanca para ajustar el ángulo del respaldo de la espalda

3 la palanca para ajustar la altura vertical

4 botón giratorio para ajustar el respaldo de la cintura

1.3 Las partes que se puede ajustar

► el asiento electrónico del conductor(8 direcciones)

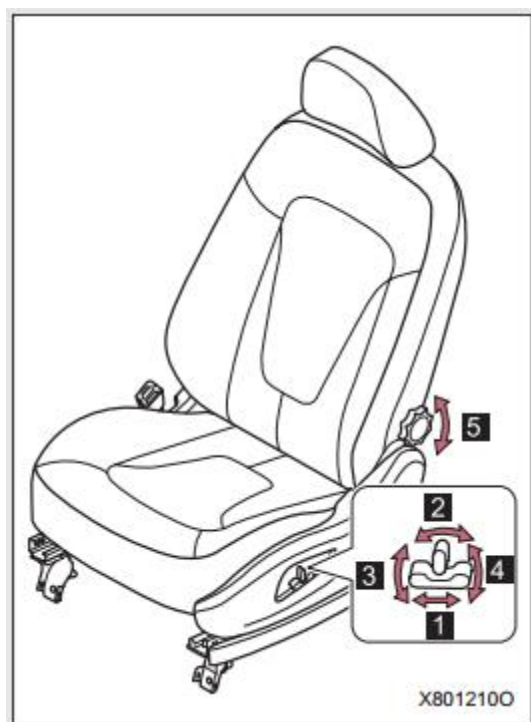


Antes de conducción

- 1** el interruptor para ajustar el asiento de delante a atrás, o al revés.
- 2** el interruptor para ajustar el ángulo del respaldo
- 3** el interruptor para ajustar la altura de la parte delantera del asiento
- 4** el interruptor para ajustar la altura de la parte trasera del asiento
- 5** el botón giratorio para ajustar el soporte de la cinturón

1.3 Las partes que se puede ajustar

► el asiento manual del coconductor

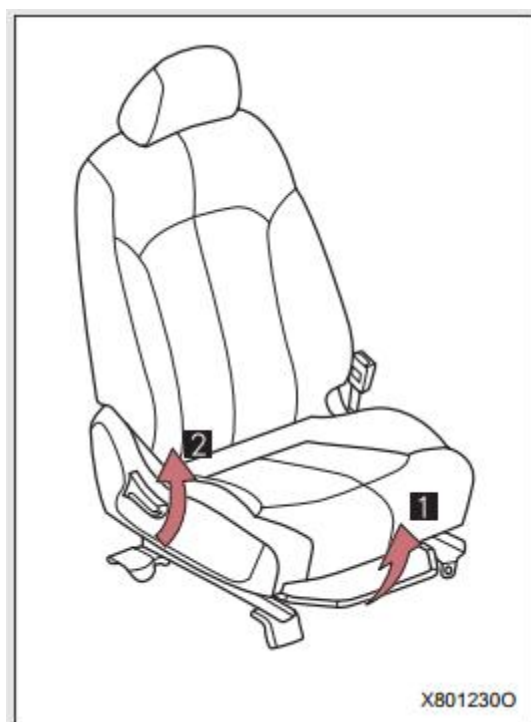

1 la palanca para ajustar al asiento de delante a atrás, o al revés.

2 la palanca para ajustar el ángulo del respaldo

1.3 Las partes que se puede ajustar

► el asiento electrónico del coconductor(4 direcciones)



Antes de conducción

1 la palanca para ajustar al asiento de delante a atrás, o al revés.

2 la palanca para ajustar el ángulo del respaldo

1.3 Las partes que se puede ajustar



advertencia

■ el ajuste del asiento

● cuando el vehículo está en movimiento, no inclinar demasiado el asiento para evitar que el cuerpo se deslice por la cinturón de seguridad. Si el asiento está demasiado oblicuo, el cinturón de seguridad se puede deslizar hasta la barriga o hace que el cinturón del hombro toque el cuello. si se produce un accidente, incrementa la posibilidad del daño y de la muerte.

● para los asientos manuales: después de ajustar el asiento, asegúrese de que éste está fijado en la adecuada posición.

■ la modificación del asiento

● la modificación o el cambio del asiento delantera puede hacer daño a las piezas del airbag, y como resultado, este no se abre, cuando se produce un choque.

● si necesita desarmar o cambiar el asiento, por favor consulte al centro de servicios de venta de FAW car.

■ Cuando está roto el asiento


● Cuando está roto el asiento, es muy peligroso conducir el vehículo.

● después del choque, aunque el airbag no se abre, también puede que el asiento haya recibido daño. Por eso, después del choque, necesita que el centro de servicios de venta le examine al asiento, el cinturón de seguridad y el airbag.


1.3 Las partes que se puede ajustar

El asiento trasera


Puede tumbar el respaldo del asiento para incrementar el espacio para el equipaje

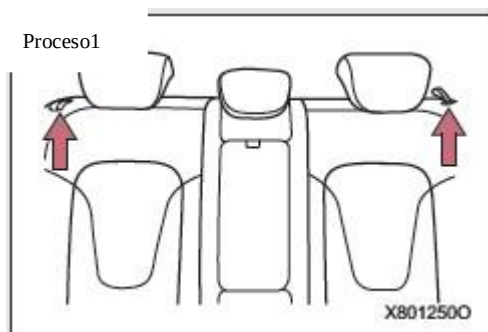

Como indica la foto, a la izquierda y la derecha del asiento trasera hay dos tiradores.

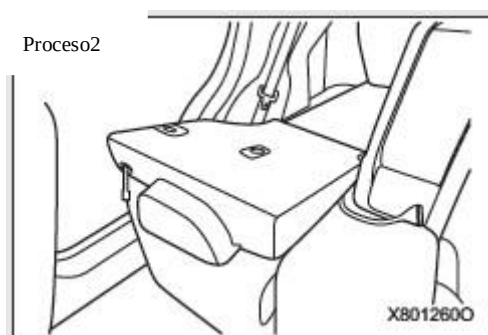

Tire el tirador de la derecha, y puede tumbar el respaldo el asiento de la derecha.

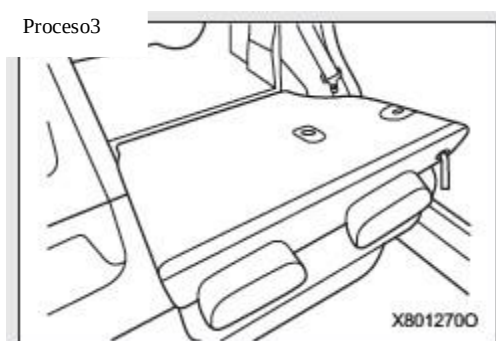

Tire el tirador de la izquierda, y puede tumbar el respaldo del asiento de la izquierda.



advertencia


■ Cuando tumba el respaldo de ambos asientos, no olvide soltar el cinturón de seguridad. Si no va a estropear el cinturón, la hebilla del cinturón y el respaldo del asiento.

Antes de conducción

1.3 Las partes que se puede ajustar

Reposacabezas

► Reposacabezas de los asientos delanteras

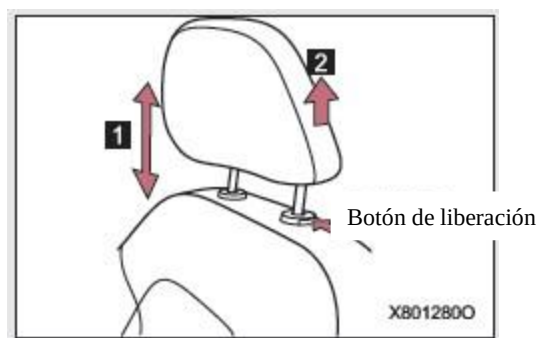


1 el ajuste vertical

Pulsar el boton de liberacion puede descender o ascender el reposacabezas

2 desarme

Pulse el boton, y tira arriba el reposacabeza

► reposacabezas de los asientos trasera(está incluído el reposacabezas intermedio)

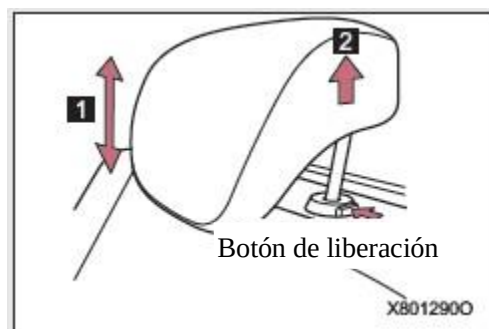

1 el ajuste vertical


Pulsar el boton de liberacion puede descender o ascender el reposacabezas

2 desarme

Pulse el boton, y tira arriba el reposacabeza

1.3 Las partes que se puede ajustar

■ el ajuste de la altura del reposacabezas

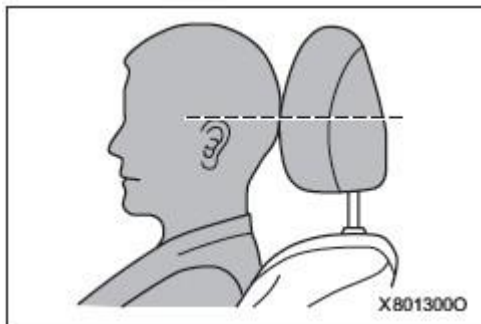

● cuando ajusta el reposacabezas, asegúrese de que el centro de éste está en el mismo horizonte con lo más alto de los dos oídos.



advertencia

■ Las precauciones para el uso del reposacabezas

Respete las precauciones del uso del reposacabezas. Si no, puede causar daño a los pasajeros, e incluso muerte.

- use el reposacabezas diseñado especialmente para el asiento.
- ajuste el reposacabezas la posición correcta.
- no conduzca sin el reposacabezas
- cuando usa el asiento trasera que está en el intermedio, ajuste la reposacabeza intermedio a la posición correcta antes del acción del vehículo.

Antes de conducción

1.3 Las partes que se puede ajustar

El cinturón de seguridad del asiento.


Antes de accionar el vehículo, asegúrese que todos los pasajeros ya tengas los cinturones puestos.

■ los medios para el uso correcto del cinturón de seguridad



- Tire el cinturón del hombro, hace que pase por encima del hombro, pero no toque el cuello y se deslice por el hombro.
- El cinturón de la cintura pasa lo más bajo posible por encima de la cadera.
- Ajuste el repaldo. Mantenga derecho y apoyese al repaldo.
- no doble el cinturón

■ poner o soltar el cinturón de seguridad

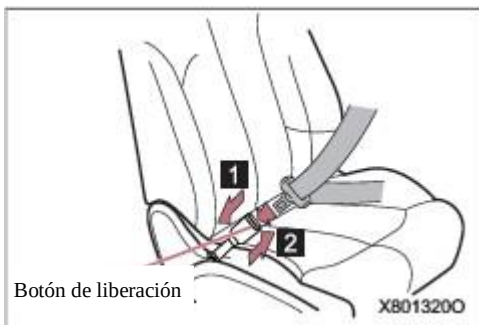


1 poner el cinturón de seguridad

Ingresa el cinturón en la hebilla hasta oír un "kacha"

2 soltar el cinturón

Pulse el botón de liberación

■ el ajuste de la altura del cinturón de seguridad (para los asientos delanteros)

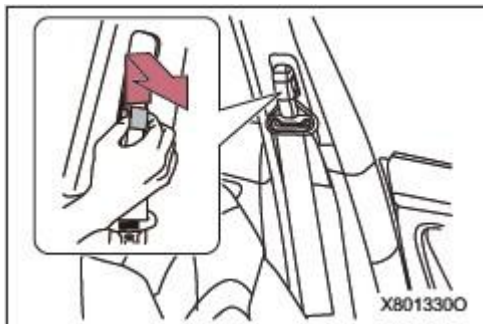

1 descender

2 ascender

Ajuste la altura con el aparato indicado en la foto hasta oír un "kacha"

1.3 Las partes que se puede ajustar

El cinturón de seguridad del asiento trasera e intermedio.



1 Poner el cinturón de seguridad

Ingresa el cinturón en la hebilla hasta oír un "kacha"

2 Soltar el cinturón

Pulse el botón de liberación

Los pretensores del cinturón de seguridad (para los asientos delanteros)



Cuando se produce un choque de frente muy fuerte, el pretensor puede tensar de inmediato el cinturón y tensar el cuerpo del pasajero.

Pero el choque es muy suave, o se produce desde dos lados o en la parte trasera, el pretensor no funciona.

Antes de conducción

1.3 Las partes que se puede ajustar


■ELR(Emergency Locking Retractor)

Cuando frena de emergencia o se produce un choque, el retractor puede cerrar con más seguridad el cinturón. Y si usted se inclina muy rápido, el también cierre el cinturón con más seguridad. Mueva de forma suave y lenta, y puede alargar el cinturón. Así puede moverse mas cómodamente.

■ALR(Automatic Locking Retractor)

Después de tirarse completamente el cinturón del hombro, éste no puede tirarse más y está cerrado en esta posición. Este equipo sirve para fijar con mas seguridad el CRS. Y si arrolla completamente el cinturñon y tialo otra vez, esté puede volver a funcionar y puede alargarse y acortarse como usted quiera.

■las embarazadas

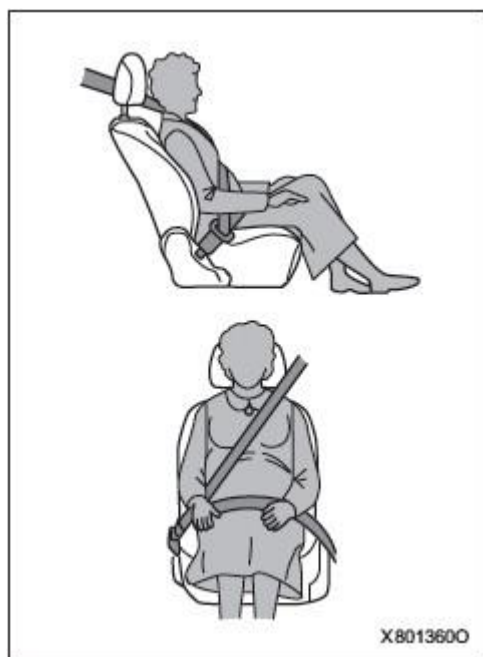

- pongase el ciniturón según lo que dice el medico.(se puede ver en P. 28))

- las embarazas también tienen que ponerse el cinturón como los demas pasajeros:

El cinturón de la cintura pasa lo mas bajo possible por encima de la cadera;

El cinturón del hombro tiene que psar por el hombro y el pecho, como indica la foto; Además, el cinturón no debe tocar la barriga prominente.

- si no se pone bien el cinturón, cuando el conductor frena el vehículo o se produce un choque, las embarazasa y los bebés pueden sufrir daño e incluso muerte.

■los enfermos



pongase el ciniturón según lo que dice el médico.

■el uso del cinturón del asiento para los niños.

Los asientos del vehículo se diseñan en su mayoría según el cuerpo de los adultos

- los niños deben usar el CRS hasta que ellos ya son suficientemente mayores para usar el cinturón de seguridad en el vehículo(P.28)

- cuando los niño ya son suficientemente mayores para usar el cinturón de seguridad en el vehículo, también tienen que respetar las instrucciones del cinturón.

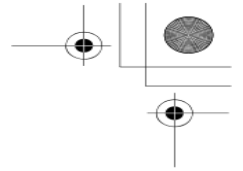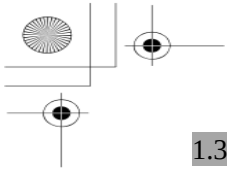

1.3 Las partes que se puede ajustar

- el cambio del cinturón después de la activación del pretensor del cinturón.

Si se produce el choque varias veces, se active el pretensor en la primera vez, y no va a funcionar después de la primera vez.

- las leyes relacionadas con el cinturón de seguridad

Si tiene leyes para el uso del cinturón de seguridad el país donde vive, consulte al centro de servicios de venta de FAW car sobre el camio o instalación del cinturón.





advertencia

Para recudir el dano que sufren los pasajeros por el freno brusco o los accidentes y evitar el grave daño o la muerte, hay que respetar las siguientes precauciones.

- pongese bien el cinturón de seguridad
- asegúrese de que todos los pasajeros se hayan puesto el cinturón de seguridad
- asegúrese en cualquier momento de que todos ya tienen el cinturon puesto.
- cada cinturón se limita a solo una persona. No use el cinturón mas de una persona
- es muy recommendable que los niños se sientan en los asientos traserasa y usen el CRS.
- no incline demasiado el asiento por comodidad. Pues simper que los pasajeros se sientan derecho, el cinturón puede pretegerlos lo más possible.
- cuando se pone el cinturón del hombro, no le deje pasar por debajo del brazo.
- el cinturón debe pasar por la cadena lo más bajo posible
- el pretensor del cinturón del seguridad

Después de activar el pretensor, el cinturon no se puede alargar, ni acortarse. El cinturón ya no se puede usar, y tiene que consultar al centro para que le ayuden a cambiarlo.

Antes de conducción

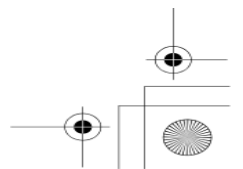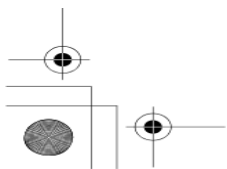

1.3 Las partes que se puede ajustar



advertencia

- deterioro el cinturón y sufre el desgaste.
- asegúrese de que la puerta no aprete el cinturón, pues esto puede hacer daño al cinturón
- necesita examinar el cinturón para ver si hay desgaste o aflojamiento de las piezas del cinturón. Si los hay, tienen que cambiarlo inmediatamente, pues el cinturón roto no puede proteger a los pasajeros del daño grave y la muerte.
- asegúrese de que el cinturón está bien cerrado en la hebilla, y no esté doblado.

Si el cinturón no funciona, llame de inmediato al centro de servicios de venta.

- después de un accidente, aunque no se ve deterioros evidentes, tiene que cambiar los cinturones y los asientos.
- no instale, desarme, modifique, descompngna o tire el cinturón usted mismo. Pro favor llame al centro de servicios de venta para que ellos le ayuden a hacer correspondientes reparaciones. el arreglo incorrecto del pretensor puede estorbar su function normal y causar daño o muerte de los pasajeros.


■ las precauciones para el uso del CRS

No deje que los niños jueguen con el cinturón del CRS. Si el cinturón se enrolla al cuello de los niños, no se puede soltarlo, y causa daño o muerte. Asi pasa esto, además no puede abrir la hebilla del cinturón, hay que acortarlo con una tireja.

1.3 Las partes que se puede ajustar

El volante

El volante del vehículo permite el ajuste de 4 direcciones

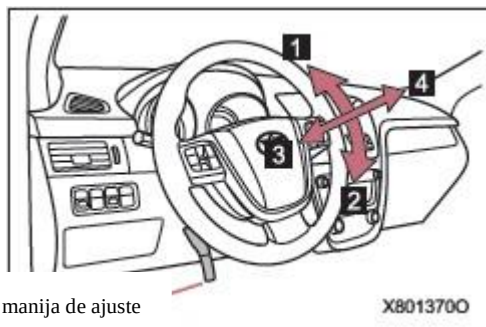

La manija de ajuste

Antes de conducción

Si empuja hacia arriba o tira hacia abajo la palanca de ajuste, puede bloquear o desbloquear columna de dirección, y ajusta el volante hasta una posición cómoda.

La posición de la palanca la podemos ver en la foto

1 arriba

2 abajo

3 alejarse del conductor

4 acercarse al conductor



advertencia

■ las precauciones durante la conducción

Durante la conducción, no ajuste el volante, esto puede causar accidentes por el fallo de la operación del conductor, y producir grave daño, e incluso la muerte.


■ despues del ajuste del volante

Asegúrese de que el volante está bien bloqueado. Si no puede causar accidentes por la movimiento repentino del volante, y producir grave daño, e incluso la muerte.

1.3 Las partes que se puede ajustar

El retrovisor manual no deslumbrador del vehículo

El retrovisor manual no deslumbrador usa el teorema óptico para reducir reflectividad de la luz (por ejemplo la luz del faro delantera del vehículo trasera)

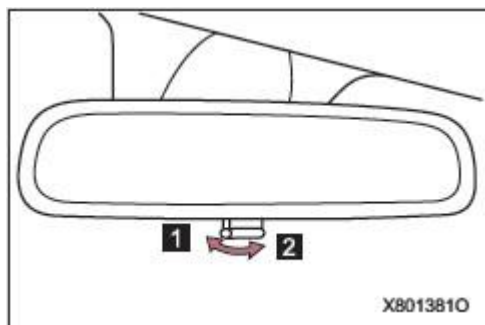

Puede usar o parar la function del no deslumbración, a través de la palanca de ajuste.

1 usar la function

Ajuste la palanca según lo que indica la foto

2 para la función

Ajuste la palanca según lo que indica la foto



advertencia

Las precauciones durante la conducción


● Durante la conducción, no ajuste el retrovisor, esto puede causar accidentes por el fallo de la operación del conductor, y producir grave daño, e incluso la muerte.

● cuando los objetos se amontonan hasta que su altura sobrepase la del respaldo, puedes estorbar su vista en el retrovisor. Esto puede causar accidents. Asdi que no lo haga.

1.3 Las partes que se puede ajustar


El retrovisor electrónico no deslumbrador del vehículo

El retrovisor electrónico no deslumbrador del vehículo utiliza el sensor delantera y trasera en el retrovisor para detectar la intensidad de la luz delantera y trasera, y reducir la reflectividad automáticamente.

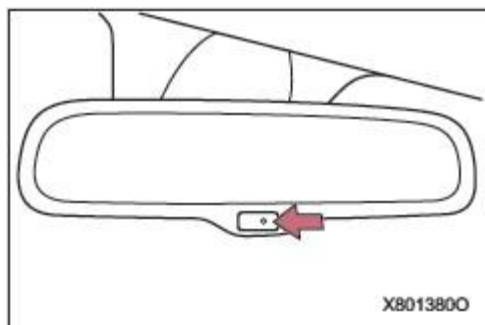

El retrovisor dentro del vehículo tiene la función de no deslumbrar automáticamente, y puede reducir mucho la luz fuerte, a través del sensor.

■ para evitar avería del sensor

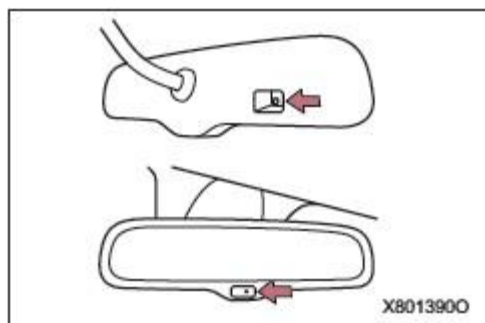

No toque o cubra el sensor para que este pueda trabajar normalmente.



advertencia

■ las precauciones durante la conducción

● Durante la conducción, no ajuste el retrovisor, esto puede causar accidentes por el fallo de la operación del conductor, y producir grave daño, e incluso la muerte.

● cuando los objetos se amontonan hasta que su altura sobrepase la del respaldo, puedes estorbar su vista en el retrovisor. Esto puede causar accidentes. Así que no lo haga.

*: CA6462MT5A cómodo, lujoso; CA6462AT5A cómodo, lujoso;

CA6462AT5B moderno, lujoso, piloto; CA6462MTE4A cómodo, lujoso;

CA6462ATE4A cómodo, lujoso, piloto; CA6462ATE4B moderna, lujoso, buque;

1.3 Las partes que se puede ajustar


El retrovisor exterior

► para los vehículos que no tiene el sistema del arranque del motor con un botón de llave inteligente.

Accione el vehículo, ponga el interruptor en "ACC" o "ON" o dentro de 45 segundos después de apagar el motor, se puede ajustar o doblar el retrovisor

► para los vehículo que tiene el sistema del arranque del motor con un botón de llave inteligente.


Cuando el interruptor "START STOP" del motor está en "ACC" o "ON", o dentro de 45 segundos después del apagar el motor, puede ajustarse o doblar el retrovisor con el interruptor.

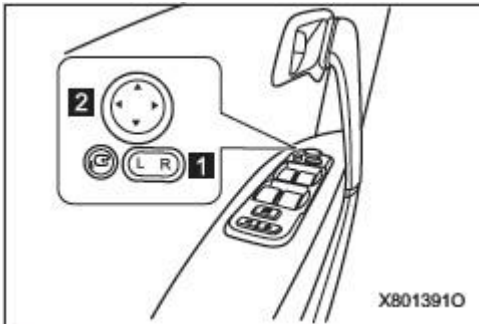

1 elija el retrovisor que va a ajustar ("L" izquierda o "R" derecha)

2 utilice este botón para ajustar el retrovisor hacia arriba, abajo, adentro o afuera.

Plegar el retrovisor que está fuera del vehículo

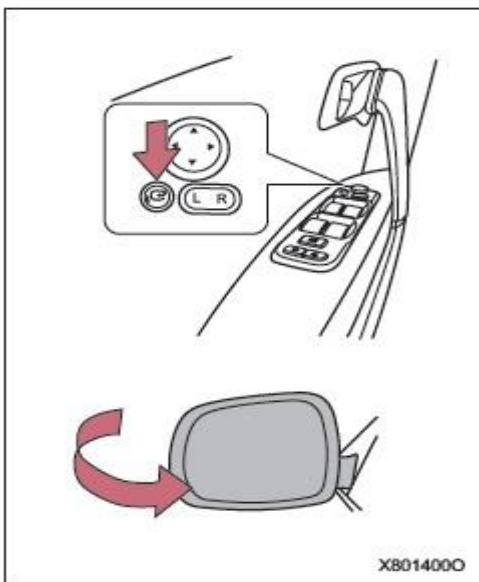

Cmo indice la foto, pulse este botón, y puede plegar el retrovisor. Y si lo pulsa otra vez, el retrovisor puede volver a su sitio original.

□

*: CA6462MT5A lujoso;

CA6462AT5A lujoso, piloto;

CA6462AT5B moderno,

lujoso, buque;

CA6462MTE4A lujoso;


CA6462ATE4A lujoso, piloto ;

CA6462ATE4B moderno, lujoso, buque

1-4 abrir o cerrar las ventanas y el techo solar

Ventanas eléctricas

■ abrir o cerrar las ventanas automáticas

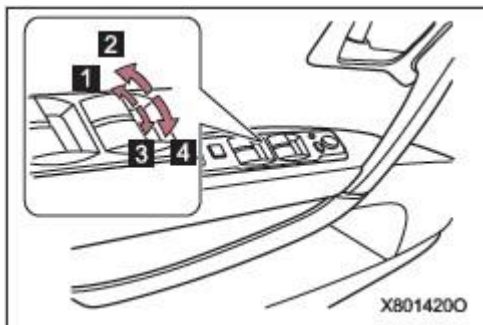

1 cerrar manualmente las ventanas


2 cerrar las ventanas automáticamente con un toque

3 abrir manualmente las ventanas

4 cerrar las ventanas automáticamente con un toque

*:si opera estos botones contra la dirección, las ventanas puede pararse en el camino

■ bloquear las ventanas automáticas

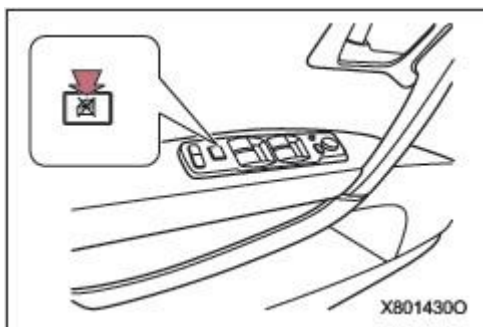

Como indica la foto, pulse este botón, y puede boloquear todas las ventanas cercanas de los pasajeros.

Esta función puede evitar con mucho rendimiento que las pasajeros abrian accidentalmente las ventanas durante la conducción. Y así puede proteger a los pasajeros.

Todas las ventanas del vehículo, excepto la cercana del conductor, están sometidas al control de este botón.

Antes de conducción

1-4 abrir o cerrar las ventanas y el techo solar

■ las condiciones para la función de las ventanas automáticas

► para los vehículos que no tienen el sistema del arranque con solo un botón de la llave inteligente

Cuando el interruptor del arranque del vehículo está en la posición de "ON", o dentro de 43 segundos después del apagado del motor, se puede bajar o subir las ventanas con los botones de las ventanas automáticas.

► para los vehículos que tienen el sistema del arranque con solo un botón de la llave inteligente

Cuando el "START STOP" del motor está en "ON" o dentro de 43 segundos después del apagado del motor, se puede bajar o subir las ventanas con los botones de las ventanas automáticas.

Apuntes: dentro de 45 segundos después del apagado del motor, las ventanas de todos los vehículos pueden bajar automáticamente. Pero no pueden subir automáticamente, excepto a mano.

■ descender la segunda vez las ventanas

Si toca los botones de descenso manual de las ventanas automáticas, las ventanas del vehículo pueden bajar automáticamente hasta 30 milímetros y se para. Esta función sirve para la ventilación del vehículo.

Si pulsa estos botones por mucho tiempo, las ventanas descienden hasta que tiene una distancia de 30 milímetros con la parte superior. Después de pararse por 0.7 segundos, continúa descendiendo.

■ la operación de comienzo.

Después de cortar el fluido electrónico y volver a enlazar el vehículo con la batería, tiene que hacer lo siguiente para accionar las ventanas automáticas. Si no, van a subir o bajar automáticamente.

● ponga el interruptor del arranque del vehículo en "ON"

● opere las ventanas hasta que estas se cierren completamente y continúe operándolas por 300 milímetros. Así termina la operación del comienzo de las ventanas automáticas

■ la función para evitar la apretamiento

Si hay objeto que se aprieta entre las ventanas y el marco, las ventanas se para durante el ascenso y desciende un poco.



advertencia

■ las precauciones cuando cierra las ventanas

Cuando cierra las ventanas, hay que respetar las siguientes precauciones. Si no, puede causar grave daño e incluso muerte.

● antes de cerrar las ventanas, hay que examinarlas para asegurarse de que no aprieten los pasajeros.

● no deje que los niños operen las ventanas

Si continúa cerrando las ventanas cuando estas aprietan alguien, puede causar grave daño

■ la función para evitar el apretamiento.

● no ponga cualquier parte del cuerpo entre las ventanas y el marco para activar esta función

● quizás no funcione esta función, si aprietan algo cuando las ventanas van a cerrar pronto.


1-4 abrir o cerrar las ventanas y el techo solar

El techo solar*

► Para los vehículos que tienen el sistema del arranque con solo un botón de la llave inteligente Cuando el "START STOP" del motor está en la posición de "ON", puede abrir, semiabrir, o cerrar el techo solar con el interruptor instalado en el techo de vehículo.

► Para los vehículos que no tienen el sistema del arranque con solo un botón de la llave inteligente

Cuando el interruptor del arranque del vehículo está en la posición de "ON", puede abrir, semiabrir, y cerrar el techo solar con el interruptor de éste.

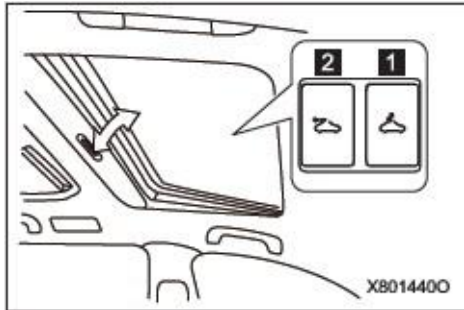


1 semiabrir

Cuando el techo solar está cerrado, toque este botón y puede semiabrir el techo. Y si lo toca otra vez durante este proceso, el techo se va a parar.

2 cerrar

Cuando el techo solar está semiabierto, toca este botón y puede cerrarlo completamente. Y si durante este proceso lo toca otra vez, el techo solar se va a parar.

Cuando el techo solar está semiabierto, pulse este botón, y el techo va a cerrar, y levanta arriba este botón, el techo se va a parar también.

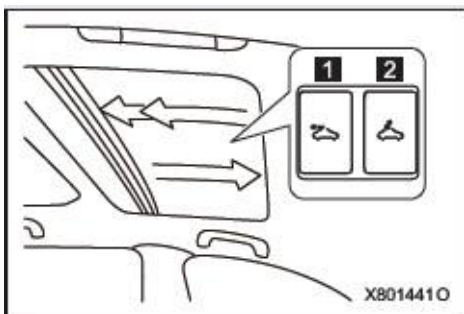

1 abrir

Cuando el techo solar está cerrado, toque este botón y puede abrir completamente el techo. Y si lo toca otra vez durante este proceso, el techo se va a parar.



Cuando el techo solar está cerrado, pulse este botón, y puede abrirlo, y si lo levanta arriba, el techo se va a parar también.

2 cerrar

Cuando el techo está abierto, toque este botón, y puede cerrar completamente el techo solar. Y si lo toca otra vez durante este proceso, el techo se va a parar.

Cuando el techo solar está abierto, pulse este botón y puede cerrar el techo solar, y si lo levanta, el techo se va a parar también.

*: CA6462MT5A cómodo, lujoso; CA6462AT5A cómodo, lujoso, piloto;
CA6462AT5B moderno, lujoso, buque; CA6462MTE4A cómodo, lujoso;
CA6462ATE4A cómodo, lujoso, piloto; CA6462ATE4B moderno, lujoso, buque

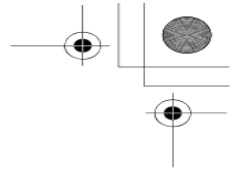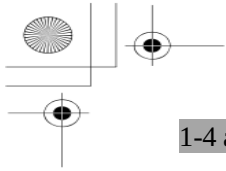

1-4 abrir o cerrar las ventanas y el techo solar

■ Las condiciones para el trabajo del techo solar.

► Para los vehículos que tienen el sistema del arranque con solo un botón de la llave inteligente

Cuando el "START STOP" del motor está en la posición de "ON".

► Para los vehículos que no tienen el sistema del arranque con solo un botón de la llave inteligente

Cuando el interruptor del arranque del vehículo está en la posición de "ON"

■ función para evitar el apretamiento.

Si el techo se encuentra con obstáculos durante el proceso de cerramiento, él va a volver al estado de abierto completo o semiabierto.



advertencia

■ las precauciones cuando abre el techo solar

Cuando abre el techo solar, hay que respetar las siguientes precauciones. Si no, puede causar grave daño o muerte.

● cuando mueve el vehículo, se prohíbe asomar la mano ni la cabeza al exterior.

● no sentarse en el techo solar

■ las precauciones cuando cierra el techo solar.

Cuando cierra el techo solar, hay que respetar las siguientes precauciones. Si no, puede causar grave daño o muerte.

● antes de operar el techo solar, hay que examinarlo para asegurarse de que no apiente alguien o algo.



● no deje que los niños toquen el techo solar.

Si ya aprieta alguien y continua cerrando el techo, puede causar grave daño o muerte.

■ La función para evitar el apretamiento

● no hace intencionalmente que el techo solar apiente algo para activar la función.

● Quizás no funcione esta función, si aprieta algo cuando el techo solar va a cerrar pronto.

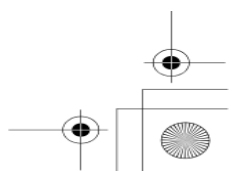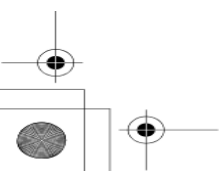

1-5 repostar el combustible


Abrir el tanque de combustible

Haga lo siguiente para abrir el tanque de combustible


■ antes de repostar el combustible

Apague el interruptor del motor “START STOP” y asegúrese de que todas las ventanas y puertas estén cerradas.

■ abrir el tanque del combustible

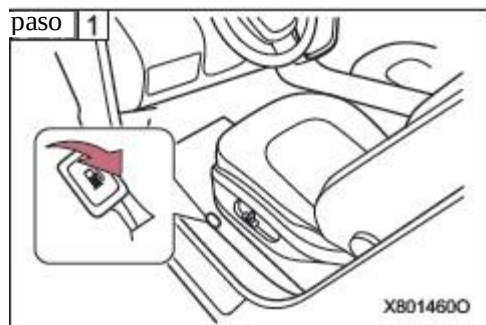


Abrir la tapadera

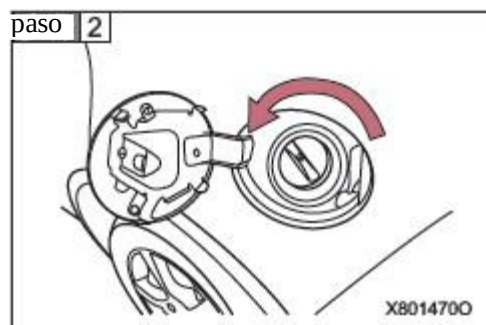

Gire la tapadera en el sentido contra el reloj, y puede abrir el tanque.

Cerrar el tanque de combustible

■ cerrar el tanque de combustible

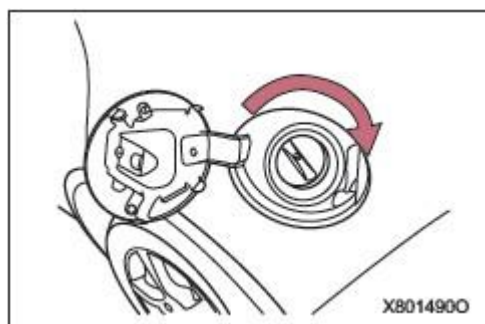

Antes de volver a instalar la tapadera, gírela en el sentido del reloj hasta oír un “kacha”.

Antes de conducción

1-5 repostar el combustible

■ el tipo del combustible

Gasolina sin plomo que tiene el índice de octano de 93 o más de 93; o gasoline de etanol.(en Beijing se usa la gasoline sin plomo que tiene el índice de octano de 92 o más de 92, o gaaolina de etanol)

■ el volumen del tanque del combustible(como referencia)

64 L(litro)



advertencia

■ repostar el combustible

Antes de repostar el combustible, hay que respetar las siguientes precauciones. Si no puede causar grave daño, e incluso muerte

● Toque el vehículo o otra superficie metálica para descargar la electricidad estática. Si no, la electricidad estática puede producir chispas que pueden incendiary el vapor del combustible.

● no deje que las personas con electricidad estática se acerquen al tanque.

● hay que quitar la tapadera lentamente, sujetando con la mano la manija en la tapadera.

Cuando afroja la tapadera, se puede oir "sousou". Hay que quitar la tapadera despues de terminar completamente el ruido.

Cuando la temperature es alta, el combustible puede arrojarse desde la boca del tanque por la gran tension, y causar grave daño.

● no inspire el vapor del combustible. Pues contienen sustancias dañosas para el cuerpo.

● se prohíbe fumar cuando reposta el combustible. Si no, puede causar un incendio.

● no vuelva al interior del vehículo o tocar las personas y objetos que llevan electricidad estática. Si no, puede causar un incendio por la acumulación de la electricidad estática.

■ las precauciones durante el cambio de la tapadera del tanque

Hay que utilizar el recambio que diseña FAW Car especialmente para este tipo de vehículo. Si no, puede causar incendio u otros accidents, y como resultado, graves daños, e incluso la muerte.



atenciones


■ Repostar el combustible

Cuando reposta el combustible, no deje que rebose para evitar el danó que hace al vehículo. Puedes causar por ejemplo la avería del sistema del escape.

1-6 El sistema de antirrobo

El sistema de antirrobo del motor

En la llave del vehículo está instalado un chip con contraseña. Así que si la llave no se ha registrado en el ordenador del vehículo, no puede accionar el motor.

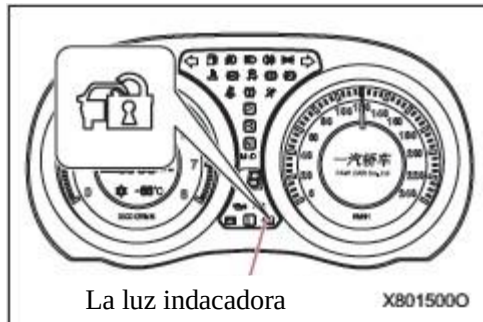

Antes de conducción

Accione el motor con la llave que se ha registrado, y puede desbloquear el sistema de antirrobo del motor. Si la luz indicadora de antirrobo ilumina y se apaga después, esto significa que el sistema funciona normalmente.

■ los posibles casos que pueden causar la avería del sistema

- ejercer fuertes choques a la llave
- poner la llave en el silpidero, u otros lugares de alta temperatura.
- utilizar la llavera que genera magnetismo.
- lavar la llave con el limpiador de ondas ultrasónicas.
- la llave está cerca o ha tocado otras llaves que sirvan para otros sistemas de seguridad del vehículo.

■ si no puede accionar el motor, aunque con la forma correcta, y la luz indicadora del antirrobo no se apaga o brilla sin cesar, esto quiere decir que a lo mejor el sistema tiene avería. En este caso, consulte por favor al centro de servicios de venta para que le examinen el vehículo.

■ en cuanto al sistema antirrobo del motor

• en cuanto a otras normas técnicas, por ejemplo la radiación difusa, consulte al documento 【2005】 423

• no debe cambiar o aumentar sin permiso la frecuencia de la emisión (incluso la instalación extra del amplificador de frecuencia). Tampoco puede instalar o utilizar sin permiso otra antena emisora..

• cuando lo usa, no debe hacer interferencia a la operación normal de la radiocomunicación legal. Si descubre que hay interferencia, hay que parar el uso. Antes de continuar usándolo, hay que tomar medidas para eliminar la interferencia.

• si usa los equipos de radio, y de baja potencia, hay que soportar la interferencia de todas las operaciones de radio, o la de los equipos que se usan en la industria, la ciencia y la medicina.

• se prohíbe usar en el avión o cerca del aeropuerto.



atenciones

■ Para evitar el deterioro de la llave

Se prohíbe modificar, desarmar, e inhabilitar el sistema antirrobo del motor. Si lo hace sin permiso, no podemos garantizar que el sistema pueda continuar trabajando normalmente.

1-6 El sistema de antirrobo

El sistema antirrobo del cuerpo del vehículo

Cuando detecta que alguien ha irrumpido en el vehículo, el sistema le alertó y la luz indicadora de antirrobo birlla sin cesar.



Cierre todas las ventanas y el techo solar. Apague el motor.

Después de que todos los pasajeros bajan del vehículo, hay que cerrar las puertas, el maletero, y la cabina del motor. Además, hay que bloquear con la llave todas las puertas.

■ Parar la alerta

Haga cualquier de operaciones siguientes.

- cuando lleva encima la llave inteligente, desbloquear las puertas o el maletero. (para los vehículos que tienen el sistema de arranque con un solo botón de la llave inteligente)
- utilizar el control remoto de radio para desbloquear las puertas o el maletero.
- accionar la motor.

■ Para activar la alerta

En los siguientes casos, puede activar la alerta.

- desbloquear las puertas o el maletero con la llave no registrada.
- abrir con fuerza las puertas, la cabina del motor y el maletero.
- los pasajeros dentro del vehículo abren las puertas o la cabina del motor operando la cerradura interior de puertas, o la manija para abrir la cabina del motor.
- gira el interruptor del arranque del motor a la posición de "ON" con la llave no registrada.
- después de bloquear el vehículo, si alguien abre la cabina del motor, el sistema va a sonar la alerta y la luz indicadora de emergencia brilla sin cesar.

■ Cuando no está conectado con la batería

Elimine el sistema de alerta.

Si elimina el sistema de alerta antes de cortar la relación con la batería, puede activar la alerta cuando vuelve a conectarla con el vehículo.


■ Personalización

Consulte el capítulo 6 "la función de personalización", antes de personalizar el forma de alerta del sistema antirrobo del vehículo. (se puede ver P.319)

1-7 informacion de seguridad

La postura correcta de conducir

Debería mantener buena postura del conducir

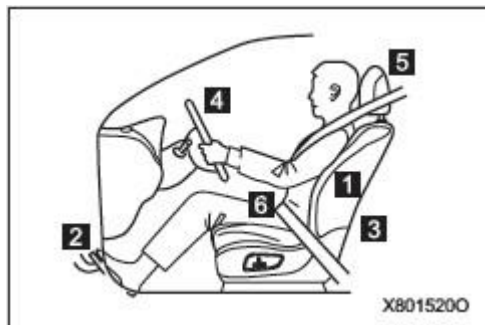

Antes de conducción

- 1** sientese derecho y apoyese en el respaldo. (se puede ver en P.20)
- 2** ajuste el asiento de detrás a delante, o revés, hasta que puede pisar el pedal cómodamente. (se puede ver en P.20)
- 3** ajuste el respaldo del asiento para que pueda operar todos los interruptores cómodamente. (se puede ver en P.20)
- 4** ajuste el ángulo del volante, y haga que el airbag esté frente a su pecho. (se puede ver en P.33)
- 5** ajuste y fije bien la reposacabezas, haga que su centro esté en el mismo horizonte con la parte más alta de las orejas. (se puede ver en P.26)
- 6** pongase bien el cinturón de seguridad. (se puede ver en P.28)



advertencia

■ Las precauciones durante la conducción.

● No puede ajustar la posición del asiento durante la conducción, pues esto puede causar el descontrol del vehículo.

● No deje cojín entre el cuerpo y el respaldo, pues no es bueno para una correcta postura, y reducir el rendimiento de la protección del reposacabezas y el cinturón de seguridad, y como resultado, graves daños, e incluso muerte.

● No deje objetos debajo de los asientos delanteros, pues estos pueden estorbar la fijación del asiento, y producir accidentes.

■ El ajuste de la posición del asiento.


● Hay que tener mucho cuidado cuando ajusta la posición del asiento, y asegúrese de que el movimiento no haga daño a los otros pasajeros.

● Cuando ajusta el asiento, no deje la mano debajo del asiento o acerca de las piezas móviles. Pues los dedos y la mano se pueden apretar por este dispositivo.

1-7 informacion de seguridad

Airbag

Cuando el vehículo sufren fuertes choques que pueden hacer daño a los pasajeros, el airbag se abre. El airbag coopera con el cinturón de seguridad del asiento para reducir la posibilidad del daño e incluso la muerte. (la foto referente del airbag abierto)

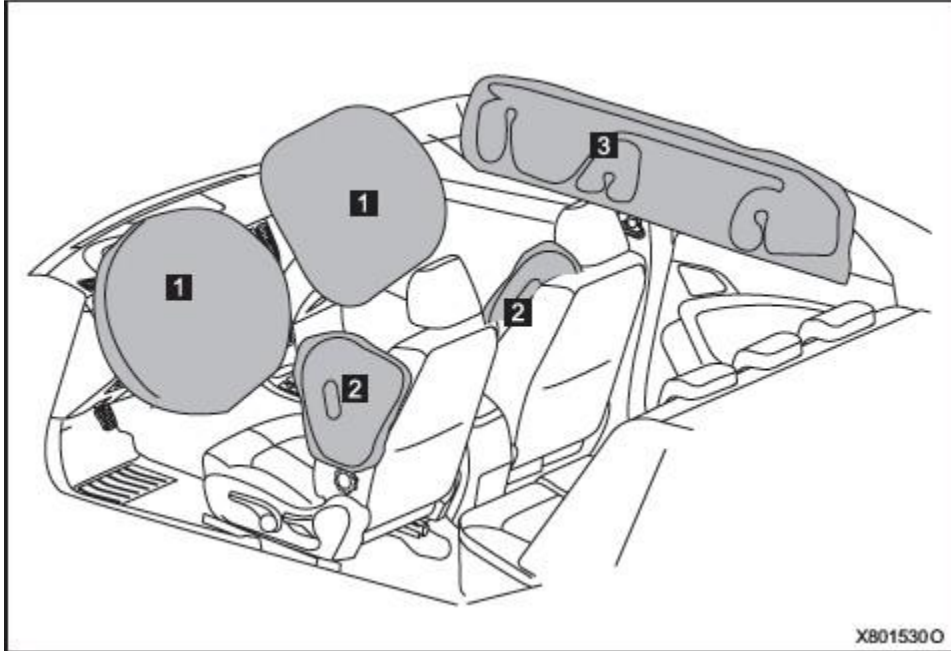

1 el airbag del conductor/ el airbag del coconductor

Ayudan a proteger la cabeza y el pecho del conductor y coconductor del choque de las piezas dentro del vehículo

2 el airbag del asiento del conductor / el airbag del asiento del coconductor


Ayudan a proteger el tronco del conductor y el coconductor

3 el airbag de forma de cortina

Ayuda a proteger la cabeza del conductor y el coconductor.

*: CA6462MT5A lujoso; CA6462AT5A lujoso, piloto; CA6462AT5B lujoso, buque;
CA6462MTE4A lujoso; CA6462ATE4A lujoso, piloto;
CA6462ATE4B lujoso, buque

Las piezas del sistema del airbag

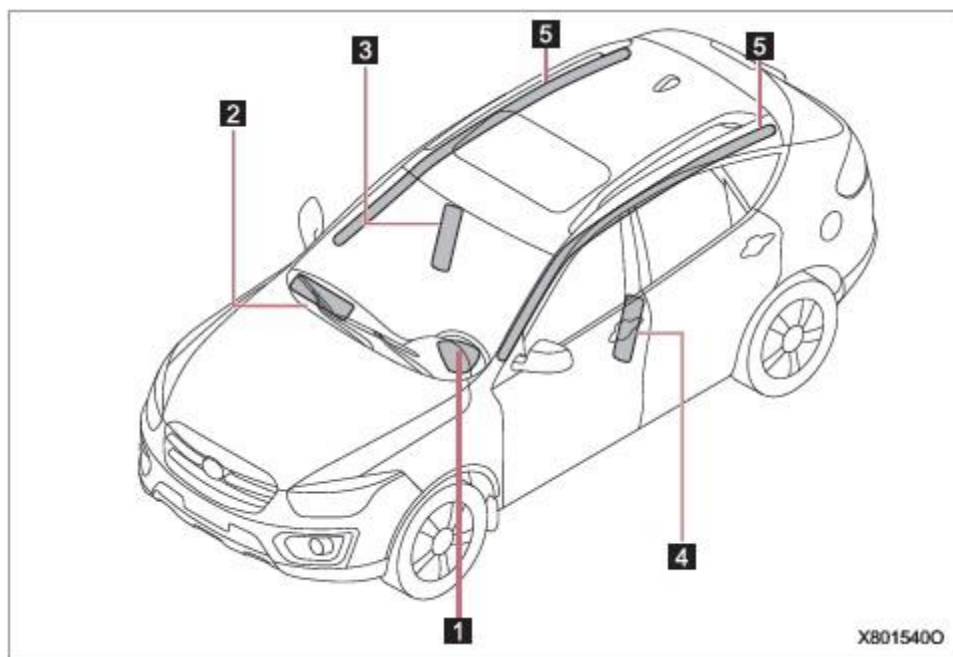

Antes de conducción

- 1** el airbag del conductor
- 2** el airbag del coconductor
- 3** el airbag del asiento del coconductor
- 4** el airbag del asiento del conductor
- 5** el airbag de forma de Cortina

Todos mencionados arriba son las piezas del sistema del airbag.


Cuando se produjo un choque fuerte y de frente, el sistema de airbag active el generador de gas del airbag. La reacción química hace que el gas invenenoso llene el airbag para limitar le movimiento del cuerpo.

*:CA6462MT5A lujoso; CA6462AT5A llujoso, piloto; CA6462AT5B lujoso, buque; CA6462MTE4A lujoso; CA6462ATE4A lujoso, piloto; CA6462ATE4B lujoso, buque.

1-7 informacion de seguridad

el airbag del coconductor

Puede activar o inhabitar el airbag del asiento de coconductor con la llave mecánica. El interruptor de arranque del airbag está a la izquierda del guantera.

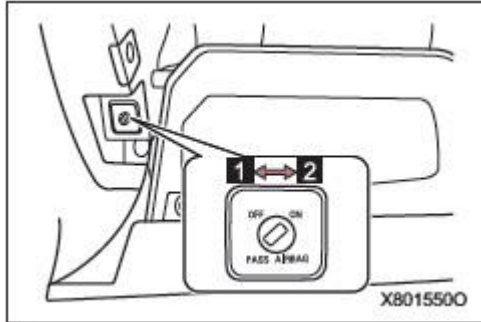

Abre la guantera, y ingrese la llave mecánica.


1 inhabilitar

Gire la llave a la posición de "OFF", y puede inhabilitar el airbag del coconductor.

2 activar

Gire la llave a la posición de "ON", y puede activar el airbag del coconductor.

cuando el airbag está abierto(lleno de gas)

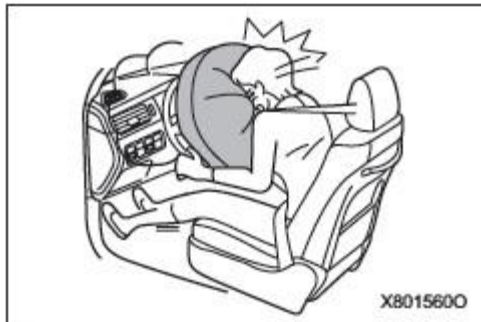

- Si el airbag se infla demasiado rápido, puede hacer daño a la persona.
- Cuando el airbag se infla, acompaña un ruido de explosión y humo, pero esto no puede causar un incendio. Si inspiran este gas las personas que sufren de enfermedades respiratorias, pueden sentir dificultad de aspirar. Así que, es más seguro que salgan del vehículo inmediatamente. Y si abren las ventanas o puertas y respiran el aire fresco, también ayuda mucho.
- Si el residuo producido durante la inflación del airbag entra en los ojos o pega a la piel, hay que limpiarlo con agua limpia. Pueden tener alergia los que tienen una piel alérgica.
- Las piezas del airbag (por ejemplo el cubo del volante, la tapa del airbag y el generador de gas) los asientos, la columna delantera y las piezas en la viga lateral del vehículo pueden hacerse muy calientes. El mismo airbag también puede hacerse muy caliente.
- Se puede romper el parabrisas

1-7 informacion de seguridad

■ Las condiciones de trabajo(del airbag del conductor y el del coconductor)

● si la severidad del choque de frente sobrepasa el nivel diseñado, es decir si choca el vehículo a una velocidad de 30 km/h contra un obstáculo inmóvil o no deformable, se abren el airbag del conductor y el del coconductor.

Pero, si el vehículo choca contra un objeto móvil o deformable(por ejemplo otra vehículo) o se produce un choque especial, por ejemplo la cabeza del vehículo entra por debajo de otro vehículo, en este caso, el límite de velocidad es muy alto, y el airbag no puede abrirse.

● en algunos choques, la velocidad de desaceleración hacia adelante es muy cercano a su límite, el airbag del conductor, el del coconductor, el del asiento y el pretensor del cinturón de seguridad quizás no se pueden activar al mismo tiempo.


● si no hay persona sentada en el asiento de coconductor, el airbag del coconductor no se abre. Pero si en el asiento hay equipaje y tiene puesto el cinturón de seguridad, aunque no hay persona sentada allí, el airbag del coconductor también se abre.

■ las condiciones de trabajo(deel airbag del asiento y el airbag de forma de cortina)

● cuando la parte del vehículo donde se sientan los pasajeros sufre un fuerte choque desde un lado, el airbag del asiento y el de forma de cortina se abren.

● si no hay pasajero en el asiento del coconductor, el airbag del asiento del coconductor no se puede activar. Pero si en el asiento hay equipajes y estos tienen puesto el cinturón de seguridad, aunque no hay pasajeros, el airbag del asiento del coconductor también se abre.

■ los casos en que se pueden abrrir el airbag(para el airbag del conductor y el airbag del coconductor) cuando el chasis del vehículo sufre un choque fuerte, el airbag del conductor y el del coconductor se abren.

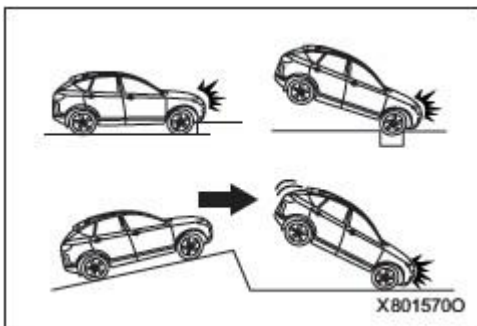

● cuando choca contra el borde del camino, la acera o el borde de una superficie dura


● se cae en o salta por una profunda zanja.

● se cae desde lo más alto

1-7 informacion de seguridad

■ los casos en los que el no se abren el airbag (el airbag del conductor y el del coconductor)


Cuando el vehículo recibe un choque desde un lado o desde su atrás, o un choque de frente no muy fuerte o una caída, el airbag del conductor y el del coconductor no se abren. Pero siempre que el choque pueda producir suficiente velocidad de desaceleración hacia delante, los dos airbags se abren.

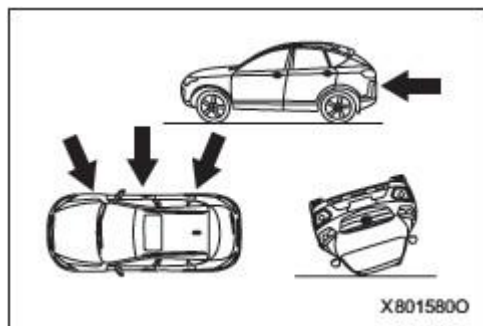

- choque desde atrás
- choque desde un lado
- caída


■ los casos en los que no se abre el airbag del asiento y el de forma de cortina

Si el vehículo sufre un choque desde un ángulo determinado, o la parte del vehículo en el que no se sientan los pasajeros, quizás no se abre el airbag del asiento.

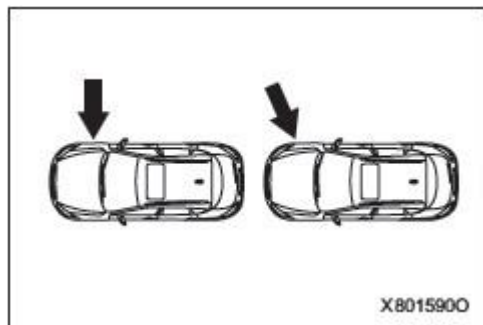

- cuando la parte del vehículo en el que no se sientan los pasajeros sufre un choque desde el lado
- cuando el vehículo sufre un choque desde un ángulo determinado.


Si el vehículo sufre un choque de frente, y desde atrás, una caída o un choque desde el lado pero no muy fuerte, el airbag del asiento no se abre.

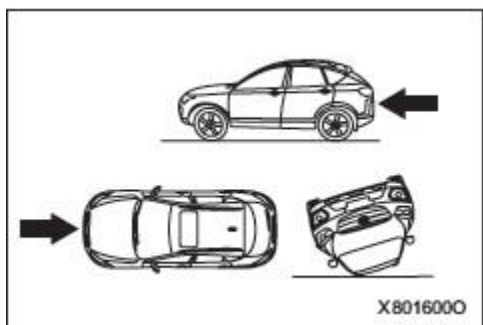


- un choque desde atrás
- choque de frente
- caída

1-7 informacion de seguridad


■ en los siguientes casos, hay que consultar al centro del servicios de venta.

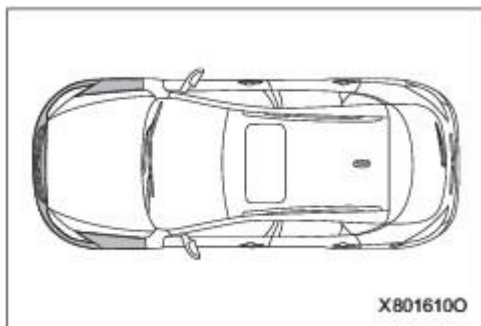

- cuando cualquier airbag está abierto
- la parte delantera del vehículo está deteriorada o deformada, o el vehículo ha sufrido un choque pero no llegó a abrir el airbag.

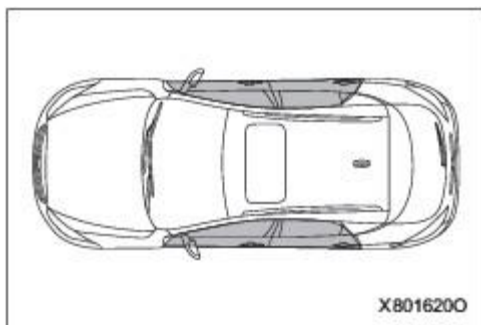

- alguna parte de la puerta está deteriorada o deformada, o el vehículo ha sufrido un choque, pero no llegó a abrir el airbag del asiento ni el de forma de cortina.

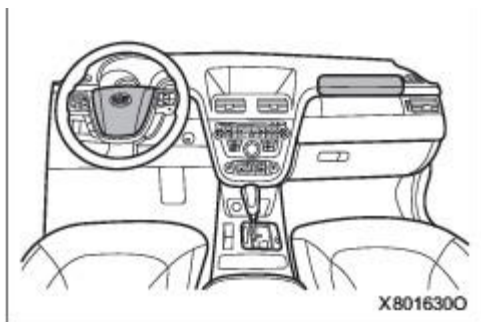

- cuando tienen rasguños, mellas u otros deterioros el salpicadero o la parte inferior de éste, que está lado del airbag del asiento del conductor y el del asiento del coconductor
- cuando en la superficial del airbag del sientto hay rasguños, mellas u otros deterioros.
- cuando ttiene rasguños, mellas u otros deterioros la columna delantera y trasera, o las piezas de adorno de la vaga lateral del vehículo donde dentro está instalado el airbag de forma de cortina.

Antes de conducción

1-7 informacion de seguridad



advertencia

las precauciones del airbag

Hay que respetar las siguientes precauciones relacionadas con el airbag. Si no, puedes causar graves daños e incluso la muerte.

● el conductor y todos los pasajeros tienen que ponerse bien el cinturón de seguridad. Pues el airbag tiene que cooperar con el cinturón para protegerlos.

● cuando se abre el airbag, el impacto producido es muy fuerte. Así que si el conductor está muy cerca del airbag, también puede causar graves daños e incluso muerte.

Entre 50 milímetro y 75 milímetro delante de dimension de la aperture del airbag es la zona superpeligrosa. Se puede garantizar la seguridad cuando mantiene una distancia con esa dimension mas de 250 milímetros. Esta distancia se cuenta desde el centro del volante hasta le pecho del conductor. Cuando se sienta, si descubre que su distancia con el centro del volante es menos de 250 milímetros, puede ajustar su posición con las siguietnes formas.

- mover hacia atrás el asiento hasta que taodavía pueda pisar el pedal cómodamente.
- incliar un poco el respaldo del asiento. Aunque diferentes vehículos tienen diferentes diseños, para la mayoría de los conductors, aunque al asiento del conductor lo ha movido a la posición más delanteera, solametne necesita incliner un poco el respaldo del asiento para mantener 250 milímetros con el centro del voalnte. si despues de hacerlo, no se ve bien el camino, puede poner un cohín duro, y que no se mueve fácilmente en el asiento o elevar el asiento.
- si puede ajustar el volante, puede inclinarlo un poco hacia abajo. Asi puede apuntar el airbag al pecho, y no la cabaza del conductor.

Hay que ajustar siguiendo lo dicho antes el asiento, el pedal y el volante para que estos dentro del control del conductor, y el interruptor del salpicadero también está dento de la vista del conductor.

1-7 informacion de seguridad



advertencia


las precauciones del airbag

● cuando se abre el airbag del coconductor, se produce un fuerte impacto. Así que si el pasajero delantera es demasiado cerca del airbag, puede causarle graves daños e incluso muerte. Por eso hay que ajustar el respaldo, mantenga una distancia lo más larga posible con el airbag para que el pasajero se sienta derecho.

● si los niños no lo hacen bien, estos pueden sufrir graves daños e incluso muerte. Los niños tan pequeños que no pueden utilizar el cinturón, tienen que utilizar el CRS para protegerlos. Recomendamos mucho que los niños se sienten en los asientos traseros y los protejan los adultos. Pues para ellos, los asientos traseros son más seguros.



● no apoyese contra la puerta o la columna delantera o trasera del vehículo. Si no, cuando el airbag se abre, el impacto producido puede hacer daño a la cabeza del pasajero, y como resultado graves daños e incluso la muerte. (hay que prestar más atención cuando hay niños en el vehículo)

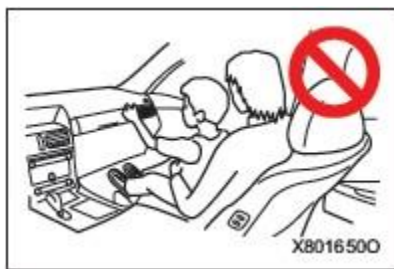

● cuando se mueve el vehículo, no deje que los niños se sienten sobre las rodillas del pasajero delantero.

● cuando conduce, no hay poner nada en las rodillas del conductor y de los pasajeros.

Antes de conducción

1-7 informacion de seguridad



advertencia


■precauciones del airbag




●no apoyese contra la puerta, la viga, la columna delantera, intermedia y trasera.



●no esté de rodilla en el asiento del coconductor con la cara hacia la puerta, ni asome la cabeza ni la mano por la ventana.

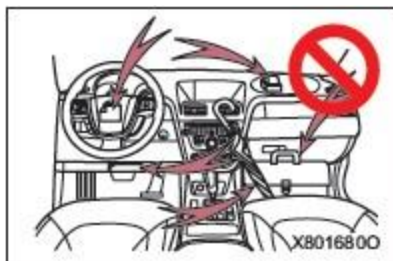

●no ponga nada sobre el salpicadero, el airbag del conductor ni la parte inferior del salpicadero.pues estas cosas pueden rebotan cuando se abre el airbag del conductor y el del coconductor.

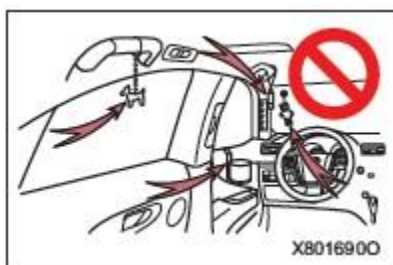

●no ate nada a la puerta, el parabrisa, la ventana lateral, la columna, la viga ni la manija auxiliary.
●no culegue nada duro en la percha. Pues si se abre el airbag de forma de cortina, estas cosas pueden rebotar y hacer daño a los pasajeros, y como resultado, graves daños e incluso muerte.

1-7 informacion de seguridad



advertencia

■ Las precauciones cuando conduce

● no utilices los accesorios del asiento para cubrir el airbag del asiento y el lugar donde se abre el airbag. Pues ellos pueden afectar la apertura del airbag.

● no golpee la zona donde está instalado el airbag, o le ejerce mucha presión. Si no puede causar avería del airbag.

● no toque los accesorios relativos después de inflarse el airbag. Pues ellos pueden ser muy calientes.

● después de inflarse el airbag, si siente dificultad de aspirar. Hay que abrir la puerta o la ventana para ventilar un poco, o salga del vehículo si está seguro de que este está muy seguro. Y limpie lo más rápido posible el residuo para evitar la irritación de la piel.

● si la zona donde está instalado el airbag tiene deterioro o mella, lleve al centro de servicios de venta para que le cambien.

● no ponga nada en el asiento del conductor, por ejemplo un cojín. Pues estas cosas pueden compartir la presión que ejerce el pasajero al asiento. Como resultado, el sensor no puede medir el peso del pasajero, y no funciona el airbag cuando se produce un choque.

■ después de la detonación del airbag.

Después de la detonación del airbag, pida ayuda al centro de servicios de venta para que ellos le ayuden a cambiar el sistema de airbag. Pues el sistema original no se puede usar más.

■ modificar o desguazar los accesorios del sistema de airbag

No modifique o desguace el vehículo antes de consultar al centro de servicios de venta. El airbag a lo mejor tiene avería o se abre accidentalmente, y causar graves daños e incluso muerte.

● la instalación, desarme, desmontaje, reparación del airbag.

● la reparación, la modificación, desarme o cambio del volante, el salpicadero, el asiento, los accesorios del asiento, la columna delantera, intermedia, trasera y la viga del vehículo.

● la reparación y la modificación de guardabarros delantero, parachoques delantero y dos lados de la parte del vehículo donde se sienten los pasajeros.

● la modificación del sistema de suspensión del vehículo.

● la instalación del pala de nieve y cabrestante en la parrilla delantera del vehículo

● la instalación de los equipos electrónicos, por ejemplo el interphone móvil o proyector del CD.

Antes de conducción

1-7 informacion de seguridad

CRS

Se recomienda mucho el uso de CRS


las atenciones

El estudio indica que si los niños se sientan en los asientos traseros tiene más seguridad que los en el asiento de coconductor.

- elija la adecuada CRS según el tamaño y la edad de los niños.
- en cuanto a los detalles de instalación, consulte a las instrucciones de CRS. Este manual ofrece las instrucción de la instalación general.

el tipo de CRS

Hay tres tipos de CRS, según el tamaño y la edad de los niños.

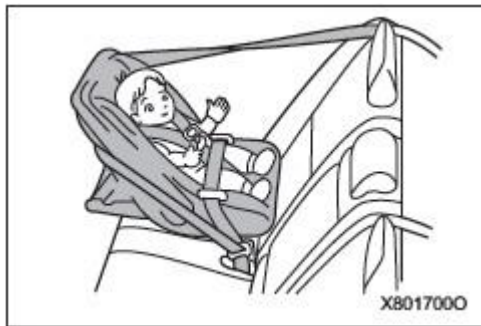

para los bebés



para los niños(se puede cambiar)

1-7 informacion de seguridad



para los adolescents

Antes de conducción

■elegir una adecuada CRS

Elija una adecuada CRS según la edad y el tamaño del niño. Si el tamaño el niño es tan grande que no puede utilizar la CRS, tiene que utlizar el cinturon de seguridad del asiento.



advertencia

■las precauciones de la CRS

●hay que utilizar el cinturón de seguridad y la CRS, según el tamaño y la edad de los niños para protegerlos. Los tener en su brazo no pude sustituir la protección de CRS a los niños. Pues cuando se producen accidents, los niños se pueden apretar entre usted y la cabina de pasajeros, o chocan contra el parabrisas.



●es muy recommendable que elija la CRS según el tamaño y la edad de los niños, y los pongan en los asientos trasera. Según el estudio de los accidents, los niños que se sientan en los asientos traseras tienen más seguridad qeu los en el asiento delantera.

●se prohíbe instalar en el asietno de coconductor la CRS. Pues cuando se producen accidents, el impacto producido durante apertura del airbag del coconductor puede hacer daño el niño e incluso causar la muerte.

●solo en el caso en que no tiene otro remedio, puede instalar en el asiento de coconductor la CRS. Pero hay que moverla hacia atrás lo más possible para protegerlos de ese impacto.

●para los vehículos que tienen airbag de asiento y el de forma de cortina: aunque los pone en la CRS, tampoco deje que su cabeza o cualquier parte de su cuerpo se apoye e la puerta, el asiento , la columna o la viga. Si no, el impacto producido durante la aperture del airbag del asiento y el de forma de cortina puede hacer daño a los niños e incluso causar la muerte.

●hay que instalar CRS según las instrucciones que ofrece la fábrica de esta CRS. Si no, cuando frena el vehñiculo o se producen accidents, los niños pueden sufrir daños e incluso la muerte.

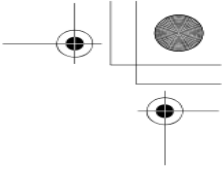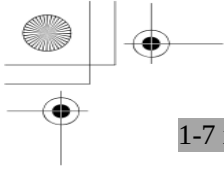

1-7 informacion de seguridad



advertencia

■ las precaucionse del cinturón de seguridad de la CRS

No deje que los niños jueguen con el cinturón de seguridad de la CRS. Si el cinturón enrolla al cuello de los niños, quizás no la puedan aflojar, y causar graves daños o muerte por la ahogo. En este caso, hay que cortar el cinturón con tijeraas.

■ cuando no usa CRS


● aunque no usa CRS, hay que fijar este dispositivo en el asiento. No deje CRS no fijada en la cabina de los pasajeros.

● cuando necesita desarmar CRS, hay que ponerla en el maletero despues. Así puede evitar que haga daño a los pasajeros por un freno brusco o los accidentes.

1-7 informacion de seguridad

La instalación de CRS

Repeta las instrucciones que ofrece la fábrica de CRS. Utilice el cinturón del asiento o la ancla de ISOFIX para fijar CRS en el asiento trasero. Hay que fijar la correa de arriba.

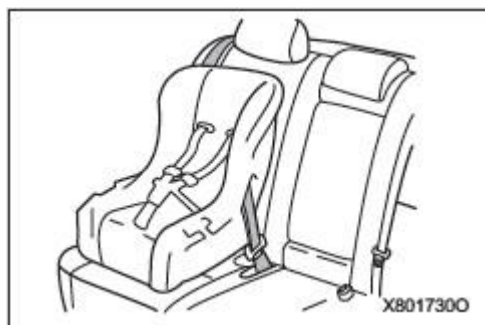


Antes de conducción

El cinturón de asiento que tiene instalado el dispositivo de fijar CRS; y el cinturón de ALR/ELR



La ancla de ISOFIX

Se ofrece el soporte de la ancla para el asiento trasera.

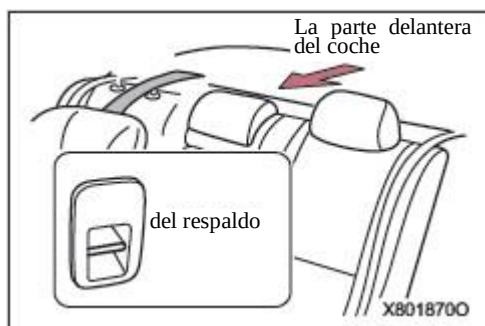


El soporte de la ancla para el asiento trasera, que sirve para fijar la correa de arriba


1-7 información de seguridad

la instalación de CRS con el cinturón del asiento

frente al respaldo del asiento. Para CRS de los bebés y los niños.

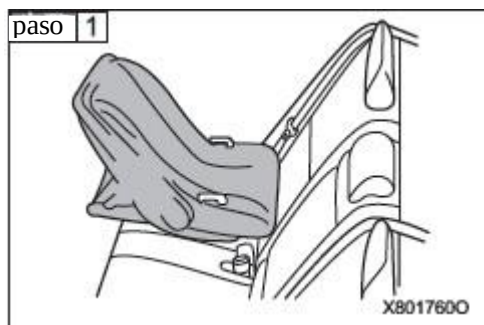


Instalar CRS en el asiento trasera y la pone frente al respaldo del asiento.

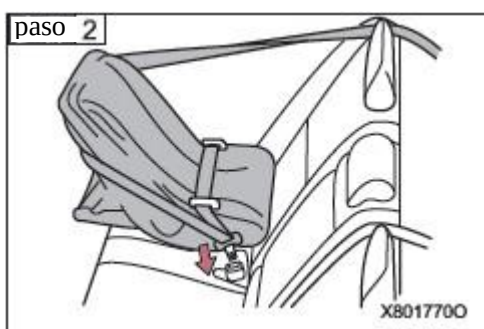


El cinturón de seguridad del asiento debe atravesar CRS y después ingresar en la hebilla para fijar bien CRS. También debe asegurarse de que el cinturón no se doble.

1-7 informacion de seguridad


■ contra el respaldo del asiento. Para CRS de los niños

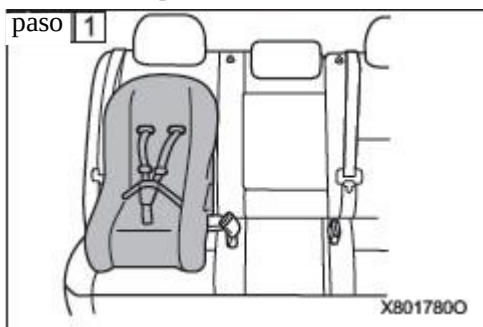


Instalar CRS en el asiento y lo pone contra del respaldo del asiento.

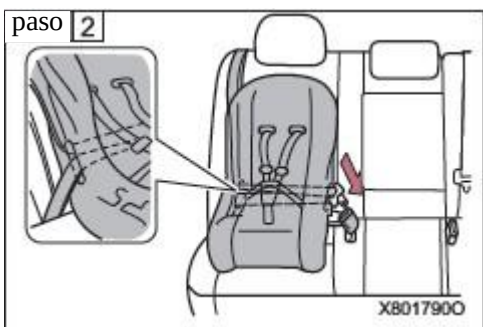

El cinturón de seguridad del asiento debe atravesar CRS y después ingresar en la hebilla para fijar bien CRS. También debe asegurarse de que el cinturón no se doble.

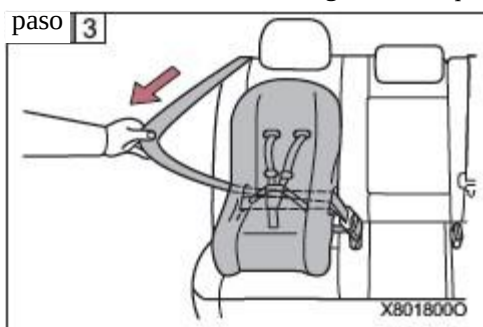

Tire completamente el cinturón del hombro y deje que se enrolle un poco para entrar en el estado de ALR. En este estado, no se puede enrollarse más el cinturón de seguridad.

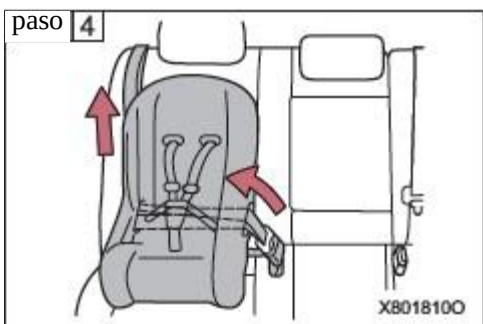


Presione CRS en el asiento, mientras deje que se enrolle un poco el cinturón del hombro hasta fijar bien CRS. Después de enrollarse un poco, el cinturón ya es completamente tenso. Hay que tirarlo otra vez para asegurarse de que ya no puede mover.

Antes de conducción

1-7 informacion de seguridad

■ CRS para los adolescentes.

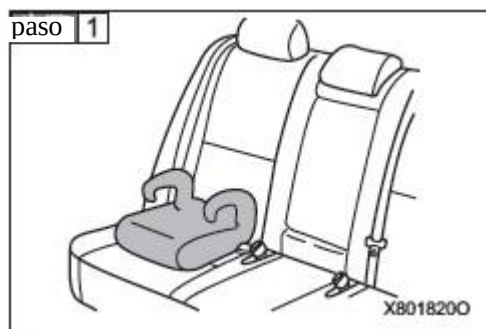

Instale CRS para los adolescentes en el asiento y lo pone contra del respaldo del asiento.




Diga que el niño se sienta en el asiento. Fije CRS según las instrucciones con el cinturón de seguridad del asiento, y ingrese el cabo del cinturón en la hebilla para fijarlo bien. Hay que asegurarse también de que el cinturón no se doble.

Asegúrese de que el cinturón de hombro pase por encima del hombro del niño, y el cinturón de la cintura pase lo más bajo posible por la cadera.

1-7 informacion de seguridad

desarme de CRS

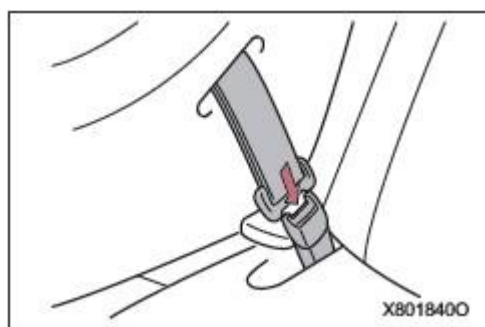

Pulsar el botón de liberación,y haga que el cinturón se enrolle completamente.

la instalación de CRS con la ancla de ISOFIX



Examinar la posición de la ancla y instalar CRS en el asiento.


La ancla debe instarlar en la brecha indicada en la foto.

Si CRS tiene correa, hay que fijar la correa al soporte de la ancla del respaldo del asiento.

Antes de conducción

1-7 informacion de seguridad


CRS que tiene la correa

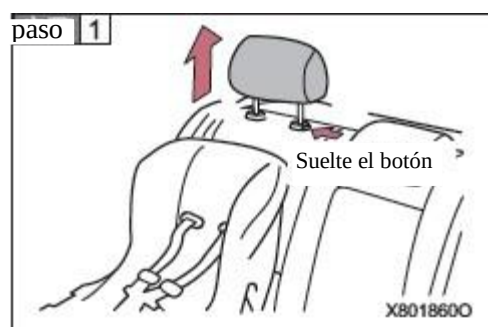

Fijar CRS con el cinturón de seguridad del asiento o la ancla de ISOFIX



Sujetar bien la hebilla en el soporte de ancla, como indica la foto. Y tensar la correa. Asegurarse de que la correa está fijada.

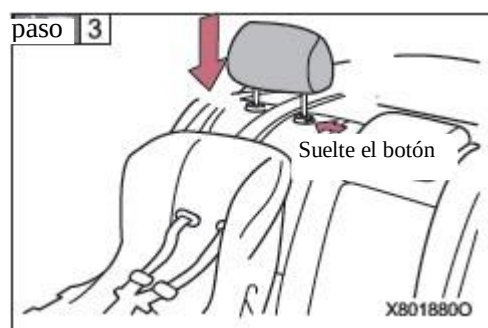

instalar de Nuevo el reposacabezas

1-7 informacion de seguridad



advertencia

■ cuando instala CRS para los adolescents.

No tire completamente el cinturón del hombro, para evitar que entre en el estado de ALR.(se puede ver en P.30)

● en el estado de ALR, el cinturón solo puede enrollarse, y esto puede hacer que los niños se sientan mal.

● no deje que los niños jueguen con el cinturón.si no, puede hacer daño a los niños, e incluso causar la muerte.

■ cuando instala CRS

Respte a las instrucciones de CRS.si no fija CRS en el sitio correcto, cuando se producen accidentes o frenos bruscos, puede hacer daño a los niños, e incluso causar la muerte.



● si el asiento del conductor afecta la instalación de CRS, instale CRS en al asiento de derecha, como indica la foto.




● solo en el caso en que no tiene otro remedio, puede instalar CRS para los niños y CRS para los adolescente en el asiento delantera. Pero hay que mover hacía atras CRS lo más possible para evitar el impacto producido durante la inflación del airbag.

1-7 informacion de seguridad



advertencia

■ cuando instala CRS.

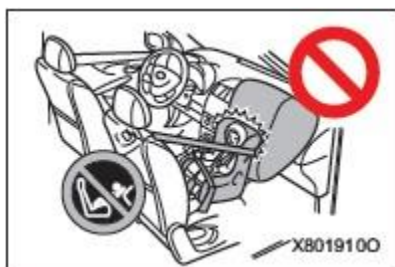

● nunca instale CRS y lo ponga frente al respaldo del asiento en el asiento del coconductor. Si no, el impacto producido durante la inflación del airbag puede hacer daño al niño e incluso causar la muerte.

● cuando instala CRS para los adolescents, asegñurese de que el cinturón del hombro pase por el centro del hombro del niño. El cinturón tiene que alejarse del cuello del niño, pero no debe ser fácil de deslizarse. Si no, cuando se producen frenos bruscos o accidentes, puede causar graves daños e incluso la muerte.

● asegúrese de que el cinturón el el cabo de éste estén bien fijados, y el cinturón no se doble.

● empuje desde diferentes direcciones o tire desde diferentes direcciones CRS para asegurarse de que está bien fijado.

● respete a las instrucciones de instalación de CRS


■ instalar correctamente CRS en el dispositivo de la ancla.

Antes de fijar CRS, Hay que asegurarse de que no hay objetos alrededor del dispositivo de la ancla y que el cinturón no está apretado. si no, cuando se producen frenos bruscos o accidentes, puede causar graves daños e incluso la muerte.

Durante el proceso de conducción

2

2-1. Reglas de conducción.....	68	limpio	113
La conducción del vehículo	68	La máquina de raer el agua de la ventana trasera del viento y la máquina de limpiar ..	118
El interruptor del motor(de los vehículos que tienen el sistema de arranque del motor con un solo botón de la llave inteligentes)	76	El interruptor de limpiar de la gran luz frontal	119
El interruptor del arranque del motor(para los que no tienen el sistema de arranque del motor con un solo botón de la llave inteligente)	79		
Transmisión automática	81	2.4. Usar otro sistema de conducir	120
Transmisión manual.....	83	El control de navegar a la velocidad fija.....	120
La manija del control de luces	84	El sistema de hacer el coche atrás con el radar	123
El sistema de freno electrónico de estancamiento EPS.....	85	El sistema de la imagen de hacer el coche atrás	126
Bocina.....	87	El sistema de auxiliar de conducción.....	133
2-2. Salpicadero	88	2.5. Información de conducir	136
Salpicadero compuesto	88	Los artículos y las maletas	136
El ajustamiento de luz de respalde dentro del coche.....	89	Los métodos de conducir en invierno	137
Luz del indicador y luz de alarma.....	90	El arrastre	139
Pantalla de información de mucha función ..	92		
La pantalla de indicación del estado del coche	103		
2.3. Luz de coche de operación y máquina	105		
La lista de las luces	105		
La gran luz delantera.....	107		
La luz de antiniebla	111		
La luz de conducir del día.....	112		
La máquina de raer el agua de vidrio de la ventana frontal del viento y la máquina de			

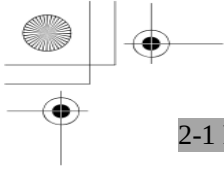

2-1 Reglas de conducción

La conducción del vehículo

Hay que respetar las siguientes reglas para conducir seguramente.

■ Accionar el motor (se puede ver en P.76.79)

■ Conducir

▶ Caja de cambio automático

Proceso 1: pisar el pedal de freno, y poner la palanca de cambio en "D" (se puede ver en P.81), y el freno de estancamiento se va a terminar.

Proceso 2: afrojar el pedal lentamente y pisar lentamente el pedal de aceleración.

▶ Caja de cambio manual

Proceso 1: después de pisar completamente el pedal del embrague, poner la palanca de cambio den "1".

Proceso 2: afrojar el pedal lentamente, y pisar el pedeval de aceleración. Y el freno de estancamiento se va a terminar.

■ apacar

▶ Caja de cambio automático

Proceso 1: poner la palanca del cambio en "D", y pisar el pedal de freno.

Proceso 2: si es necesario, ejercer el freno de estancamiento. (se puede ver en P.85)


Si aparca por mucho tiempo, hay que poner la palanca de cambio en "P" o "N" (se puede ver en P.81)

▶ Caja de cambio manual.

Proceso 1: después de pisar completamente el embrague, pisar el pedal de freno..

Proceso 2: si es necesario, ejercer el freno de estancamiento. (se puede ver en P.85)

Si apraca por mucho tiempo, hay que poner la palanca de cambio en "N" (se puede ver en P.83)

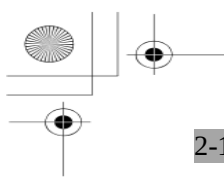

2-1 Reglas de conducción

■ estancar

▶ Caja de cambio automático

Proceso 1: poner la palanca de cambio en "D", y pisar el embrague.

Proceso 2: poner la palanca de cambio en "P", asegurarse de que la luz indicadora de P ilumina. (se puede ver en P.81)

Proceso 3: apagar el motor (para los vehículos que no tienen el sistema de arranque con un solo botón de la llave inteligente) o apagar "START STOP" del motor (para los vehículos que tienen el sistema de arranque con un solo botón de la llave inteligente). Y el freno automático de estancamiento trabaja automáticamente.

Proceso 4: cerrar las puertas, y asegurarse de llevar encima la llave.

▶ Caja de cambio manual.

Proceso 1: pisar completamente el embrague, y pisar el pedal de freno

Proceso 2: poner la palanca de cambio en "N" (se puede ver en P.83)

Cuando estancar el vehículo en una ladera, hay que poner la palanca de cambio en "1" o "P" según la necesidad. Si es necesario, calzar las ruedas.

Proceso 3: girar el interruptor del arranque del motor en "LOCK", después de al apagamiento del motor, el freno automático de estancamiento trabaja automáticamente.

Proceso 4: cerrar las puertas y asegurarse de llevar encima la llave.

Durante la conducción

2-1 Reglas de conducción

■ iniciar el vehículo en un declive.

►Caja de cambio automático

Proceso 1: después de accionar el vehículo, pisar el pedal de embrague y poner la palanca de cambio en "D"

Proceso 2: ejercer el freno electrónico de estancamiento con la mano.

Proceso 3: aflojar el pedal de freno, pisar el pedal de aceleración, y termina el freno electrónico de estancamiento, y el coche va a mover.

Si el declive es muy abrupto, necesita pisar fuertemente el pedal de aceleración.

►Caja de cambio manual.

Proceso 1: accionar el vehículo, pisar completamente el embrague, y poner la palanca de cambio en "1"

Proceso 2: aflojar el embrague lentamente, al mismo tiempo pisar el pedal de aceleración, el vehículo va a mover.

En ese momento, el freno electrónico de estancamiento termina automáticamente. (se puede ver en P.86) y si el declive es abrupto, necesita pisar fuertemente el pedal de aceleración.

■ conducir bajo lluvia

● si llueve, hay poca visibilidad, hay niebla en las ventanas y el camino es muy resbaladizo, así que hay que conducir con mucho cuidado.

● cuando llueve, no conducir en la autopista, porque se puede formar una membrana de agua entre las ruedas y el camino. Y esto afecta el normal trabajo del giro y del freno.

■ el rodaje el vehículo Nuevo.

Para alargar la vida del vehículo, recomienda que respete las siguientes precauciones

● no frenar bruscamente dentro de los primeros 300 km.

● dentro de los primeros 1500 km:

- no conducir a alta velocidad
- no acelerar bruscamente
- no mantener una conducción a baja velocidad
- no conducir a una velocidad invariable.

■ cuando conduce en el extranjero.

Respete a las leyes del país o zona donde esté, y asegúrese de que hay combustible aplicable del vehículo. (se puede ver en P.318)

2-1 Reglas de conducción



advertencia

■ cuando acciona el vehículo

Para los que tienen transmisión automática, cuando el motor trabaja y el vehículo está quieto, hay que pisar sin cesar el pedal de freno. Esto puede evitar accidentes causados por el movimiento accidental

■ las precauciones durante la conducción

- si no está familiar con el pedal de freno y el de aceleración, no conduzca para evitar accidente.
- si pisar equivocadamente el pedal de aceleración, el vehículo se acelera bruscamente, puede causar graves daños e incluso la muerte.
- cuando el vehículo mueve hacia atrás, tiene dificultad de pisar el pedal por el doblamiento del cuerpo, hay que asegurarse de pisar el pedal correcto.
- aunque solamente sea un movimiento pequeño del vehículo, tiene que mantener la postura correcta, para que puede pisar el pedal del freno y el de aceleración.
- hay que pisar el pedal de freno con el pie derecha. En casos emergentes, si lo pisa con el pie izquierda, puede atrasar la reacción, y causar accidentes.
- no pase por ni aparque el vehículo en los lugares donde hayan cosas inflamables

El caliente sistema de escape y el caliente gas residual pueden causar un incendio

● para los que tienen transmisión automática

No mueva hacia atrás el vehículo cuando la palanca de cambio está en "D", ni mueva hacia delante cuando la palanca de cambio está en "R". si no puede causar el apagado del motor, y afectar la función del freno y del giro.

2-1 Reglas de conducción



advertencia

- si huele a gas, abre las ventanas.

Si hay mucho gas dentro del vehículo, el conductor puede sentir somnoliento y producir accidentes. Es muy peligroso para la salud y para la seguridad de la conducción. Hay que consultar a tiempo el centro de servicios de venta.

- los vehículos que tienen la caja de cambio automático

Cuando el vehículo mueve hacia adelante, no ponga en cualquier momento la palanca de cambio en "P". Pues esto puede deteriorar gravemente la caja y causar el descontrol del vehículo.

- Cuando el vehículo mueve hacia adelante, no ponga en cualquier momento la palanca de cambio en "R". pues esto puede deteriorar gravemente el sistema del cambio y causar el descontrol del vehículo.

- no ponga la palanca de cambio en "N" cuando está en movimiento el vehículo.

- no apague el motor cuando el vehículo está en movimiento.

Si motor no trabaja, no van a trabajar normalmente el giro y el sistema de servofreno.

- en el camino decadente, utilice el freno motor para mantener la velocidad.

Pues si cesa de utilizar el freno, este puede hacerse tan caliente que no puede trabajar normalmente.

- cuando el vehículo en un declive o un camino decadente, hay que pisar el pedal de freno y ejercer el freno electrónico de estancamiento para evitar su movimiento tanto hacia adelante como hacia atrás. Pues si pasa esto, puede causar accidentes.

- no ajustar el volante, el asiento, el retrovisor interior o exterior durante la conducción. Pues puede causar el descontrol de vehículo y como resultado, graves daños e incluso la muerte.

- examine y asegúrese de que los pasajeros no haya asomado sus brazos, cabeza ni cualquier parte del cuerpo por las ventanas. Si no, puede causar graves daños e incluso la muerte.

- cuando conduce en un camino mojado y resbaladizo.

- el freno brusco, la aceleración y el giro pueden hacer que las ruedas resbalen. Como resultado, se reduce el control del vehículo y causar accidentes.

- el cambio brusco de la velocidad del motor, por ejemplo el freno producido por el cambio de velocidad, puede hacer que el vehículo resbale y causar accidentes.

- después de pasar un charco, pise el pedal de freno para asegurar su función normal. Pues las pastillas mojadas de freno no pueden trabajar. Aunque solamente la pastilla de freno de un lado está mojada y no puede trabajar, también afecta el control de la dirección, y causar accidentes

- cuando opera la palanca del cambio

Ten cuidado de no operar la palanca cuando está pisando el pedal de aceleración. Pues esto puede causar una aceleración muy brusca del vehículo y causar graves daños e accidentes.

2-1 Reglas de conducción



advertencia

■ cuando no mueve el vehículo.

● no haga que el motor trabaje de alta velocidad.

Si el vehículo está en estado de "P" (para los vehículos que cambian automáticamente la velocidad) o otros estados excepto el "N", el vehículo puede acelerarse accidentalmente, y causar accidentes.

● no esté lejos por mucho tiempo del vehículo, cuando el motor todavía está trabajando. Si no puede evitar este caso, hay que aparcarse en un lugar abierto, examinar y asegurarse de que no haya gas dentro del vehículo.

● los vehículos que cambian la velocidad automáticamente: cuando el motor está trabajando, hay que pisar sin cesar el pedal de freno para evitar accidentes producidos por el movimiento del vehículo.

■ después del aparcamiento

● en los lugares de alta temperatura, no ponga espejuelos, encendedores, atomizadores ni latas blandas de bebidas en el vehículo. Pues puede causar los siguientes casos:

- el gas fuga desde el encendedor o el atomizador y puede causar un incendio.
- la temperatura dentro del vehículo puede deformar o romper el espejuelo plástico y otras cosas plásticas
- la lata blanda de bebidas puede romperse, y la bebida se derrama en el vehículo. Además puede causar el cortocircuito de algunos dispositivos electrónicos.

● los vehículos que cambian la velocidad automáticamente: tiene que ejercer el freno de estancamiento electrónico, poner la palanca de cambio en "P", apagar el motor y bloquear el vehículo. Cuando el motor está trabajando, no se aleje del vehículo.

● cuando el motor está trabajando o acaba de apagarse, no toque el tubo de escape, pues a lo mejor queda mucho.

● en los lugares donde hay mucha nieve o está nevando, no deje que el motor trabaje sin cesar. Si si el motor está trabajando y el vehículo se hunde en la nieve, el gas residual se puede acumular dentro del tubo. Esto puede hacer daño a la salud de los pasajeros e incluso causar la muerte.

■ el gas residual

● el gas residual contiene CO, que no tiene ni sabor ni color, y muy dañino para la salud, incluso puede causar la muerte.

● si el vehículo se aparca en lugares de mala ventilación, hay que apagar el motor. Pues en los lugares cerrados, por ejemplo en el garaje, el gas residual puede acumularse y entrar en el vehículo. Es muy dañino para la salud, incluso puede causar la muerte.

● hay que examinar periódicamente el escape del vehículo. Si hay polo o mella por la corrosión, deterioro del enlace o anomalía del ruido del escape, consulte al centro de servicios de venta de FAW car para que le ayuden a examinar y reparar el vehículo. Si no, el gas residual puede entrar en el vehículo y hacer daño a la salud, incluso causar la muerte.

■ cuando duerme por poco tiempo en el vehículo

Tiene que apagar el motor. Si no, puede mover sin querer la palanca de cambio o pisar el pedal de aceleración, y causar accidentes. Además si el motor está demasiado caliente, también puede causar un incendio. Y si el vehículo está aparcado en un lugar de mala ventilación, el gas residual puede entrar en el vehículo y hacer daño a los pasajeros, e incluso la muerte.

Durante la conducción

2-1 Reglas de conducción



advertencia

■ cuando ejerce el freno

● tenga cuidado cuando está mojado el freno, pues si el freno está mojado, la distancia de freno aumenta. Y esto puede causar diferentes rendimientos del freno de los dos lados del vehículo. Además el freno de estancamiento quizás tampoco pueda fijar bien el vehículo.

● si la función auxiliary del freno no trabaja, hay que mantener una distancia larga con los vehículos de delante, y evitar conducir por el camino decadente o la cuiva cerrada, pues en estos dos casos, necesita frenar.

Pero en este caso, todavía puede frenar, pero hay que pisar fuertemente el pedal de freno, con más fuerza que antes. Y además tenga cuidado de que la distancia de freno aumente posiblemente.

● si el motor está apagado, no pise una y otra vez el pedal de freno. Pues cada que lo pisa, gasta una parte de presión, que sirve para ayudar el freno.



atenciones

■ cuando conduce (los vehículos que cambian la velocidad automáticamente)

No aparca el vehículo en declive con el pedal de aceleración, tampoco pise al mismo tiempo el pedal de aceleración y el pedal de freno para aparcar el vehículo en el declive.

■ cuando conduce (os vehículos que cambian la velocidad manualmente)

● solamente puede utilizar la primera velocidad para inicar. Si no, puede hacer daño al embrague.

● cuando aparca en un declive, no use el embrague para inmovilizar el vehículo. Si no, puede deteriorar el embrague.

■ cuando aparca el vehículo

Los vehículos que cambian la velocidad automáticamente: tiene que poner la palanca de cambio en "P". Si no, el vehículo puede mover o acelerarse repentinamente con pisar sin querer el pedal de aceleración.

■ para evitar el deterioro de las pizzas del vehículo



● no gira hasta el límite del volante y mantenga esta posición por mucho tiempo, pues esto puede deteriorar el sistema de giro.

● cuando conduce en un camino no plano, hay que bajar la velocidad para evitar el deterioro de las ruedas, y de la chasis.

■ si oye ruidos ásperos o "kacha" cuando frena el vehículo

Consulte a tiempo al centro de servicios de venta de FAW car para que le cambie la pastillas de freno. Si no cambia las pastillas rotas, puede deteriorar el disco de freno.

Además si sobrepasa del límite de las pastillas de freno y el del disco de freno, la conducción es muy peligrosa.

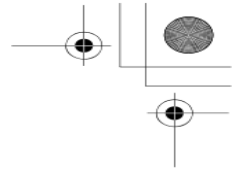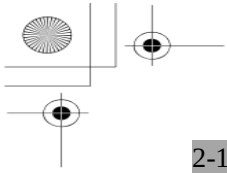

2-1 Reglas de conducción



atenciones

■ si tiene un pinchazo la rueda cuando conduce.

El pinchazo o deterioro de las ruedas pueden causar los siguientes caso. En este caso, hay que sostener el volante, y pisar el pedal de freno lentamente para reducir la velocidad del vehículo.

- el vehículo es difícil de controlar
- el vehículo emite sonidos muy extraños
- el movimiento del vehículo es muy extraño

Hay que cambiar las ruedas rotas. (se puede ver en P.284)

■ cuando en el camino está acumulada mucha agua




No conduzca en el camino donde está acumulada mucha agua después de la lluvia. Si no, el vehículo puede tener los siguientes problemas

- el apagamiento del motor
- el cortocircuito de los componentes electrónicos
- el deterioro del motor por el remojo.

Cuando conduce en el camino donde está acumulada mucha agua, y el vehículo sufre un remojo de agua, tiene que consultar al centro de servicios de venta de FAW car para que le examine las siguientes cosas.

- si el freno funciona bien
- si ha cambiado la calidad y el nivel de la gasolina, y del aceite de transmisión.
- si lubrica la parte entre la chumacera y la suspensión, y si funciona normalmente todas las chumaceras y los enlaces.

Durante la conducción

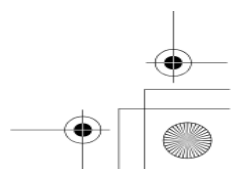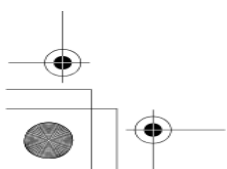

2-1 Reglas de conducción

El interruptor del motor(de los vehículos que tienen el sistema de arranque del motor con un solo botón de la llave inteligentes)

Cuando lleva encima la llave inteligente, haga lo siguiente para accionar o cambiar el estado de "START STOP"del motor.

■ accionar el motor

Proceso 1: examinar y asegurarse de que haya ejercido el freno electrónoco de estancamiento

Proceso 2: examinar y asegurarse de que hay puetto la palanca de cambio en "P"


Proceso 3:sentarse en el asiento del conductor y pisar fuertemente el pedal de freno.

La luz indicadora del interruptor de "START STOP" se hace verde.

Proceso 4: pular "START STOP" del motor. Y en cualquier estado, puede accionar el motor.

■ camiar el estado de la electricidad

Cuando afroja el pedal de freno, puede cambiar el estado de la electricidad pulsando el interruptor de "START STOP"

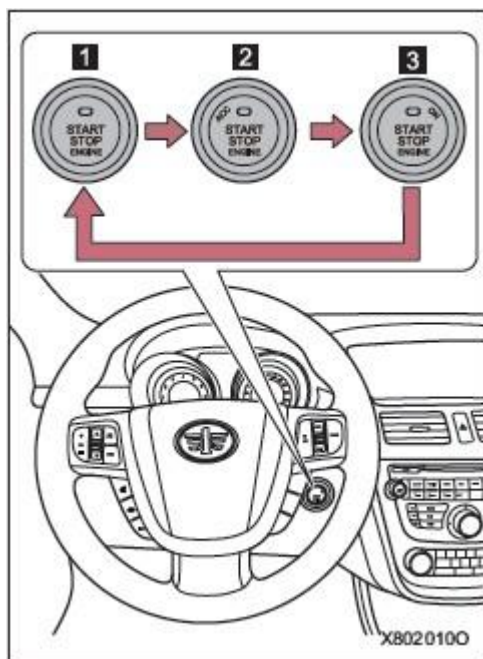

1 estado de OFF

Puede utilizar la luz de alerta de emergencia

2 estado de ACC

Puede utilizar algunos dispositivos electrónicos (por ejemplo el sisteme de alta voz)


3 estado de ON

Puede utilizar todos los dispositivos electrónicos

La imagen "ON" ilumina.

2-1 Reglas de conducción

■ el desbloqueo de la columna de dirección

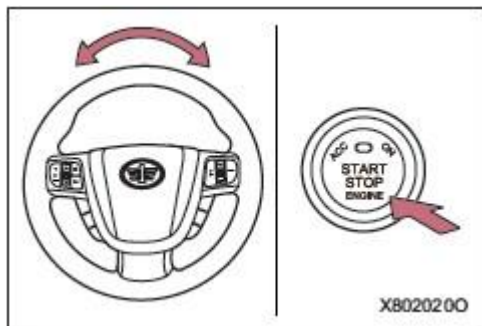

Asegúrese de que hay desbloqueado la columna de dirección.

Pulsar el interruptor de "START STOP" del motor, el vehículo desbloquea la columna de dirección automáticamente.

■ si no puede accionar el motor

Quizas el sistema de antirrobo no se elimina(se puede ver en P.43)

■ cuando ilumina la luz indicadora del interruptor de "START STOP" del motor

El sistema quizás tiene avería. Consulte al centro de servicios de venta de FAW car para que le examinen.

■ cuando no tiene suficiente batería la llave inteligentes

Se puede ver en P.293

■ cuando se agota la batería de la llave inteligente.

Se puede ver en P.261



Advertencia

■ cuando acciona el motor


Tiene que accionar el motor después de sentarse bien en el asiento de conductor. Cuando lo acciona, se prohíbe en ningún caso pisar el pedal de aceleración. Si no, puede causar accidentes, graves daños e incluso la muerte.

■ apagar el motor en casos emergentes.

Cuando conduce el vehículo(con una velocidad más de 3 km/h), si necesita apagar el motor en caso emergente, tiene que pulsar el "START STOP" por más de 3 segundos, o dentro de 2 segundos tocar sin cesar 3 veces el "START STOP"

Cuando conduce el vehículo, si el motor se apaga, puede causar accidentes.

Durante la conducción

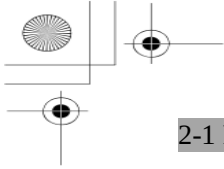

2-1 Reglas de conducción



atenciones

- para evitar la insuficiencia de batería
- el "START STOP" no debe estar en el estado de "ACC" o de "ON" cuando el motor no trabaja.
- cuando el conductor quiere bajar del vehículo, tiene que bloquearlo y llevar encima la llave inteligente. No deje la llave inteligente dentro del vehículo para evitar que el sistema no pare de trabajar. Pues esto puede gastar mucha batería
- cuando acciona el motor
- no deje que el motor trabaje con mucha velocidad cuando está refrigerado.
- si tiene dificultad de accionar el motor o éste se apaga constantemente, hay que examinar el motor inmediatamente.

2-1 Reglas de conducción

El interruptor del arranque del motor(para los que no tienen el sistema del arranque del motor con un solo botón de la llave inteligente)

■ el arranque del motor

▶ transmisión automática

Proceso 1: examinar y asegurarse de que ha accionado el freno electrónico de estancamiento

Proceso 2: examinar que asegurarse de haber puesto la palanca de cambio en "P"

Proceso 3: pisar fuertemente el pedal de freno

Proceso 4: ingresar la llave, poner el interruptor del arranque del motor en "START" y accionar el motor.

▶ transmisión manual


Proceso 1: examinar y asegurarse de que ha accionado el freno electrónico de estancamiento

Proceso 2: examinar que asegurarse de haber puesto la palanca de cambio en "N"

Proceso 3: pisar fuertemente el pedal de embrague

Proceso 4: ingresar la llave, poner el interruptor del arranque del motor en "START" y accionar el motor.

■ el estado del interruptor

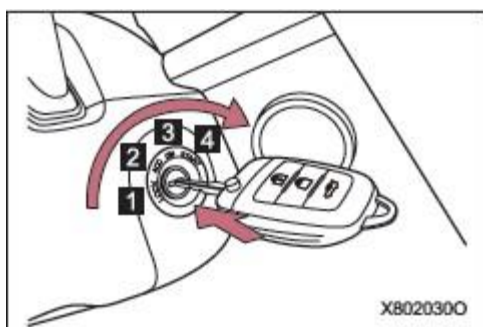

ingrese la llave, y gire el interruptor según lo que indica la foto y puede cambiar el estado

1 LOCK

bloquear la columna de dirección y sacar la llave

2 ACC

Puede usar algunos dispositivos electrónicos

3 ON

Puede usar todos los dispositivos electrónicos


4 START

Accionar el motor

Durante la conducción

2-1 Reglas de conducción

■desbloquear la columna de dirección

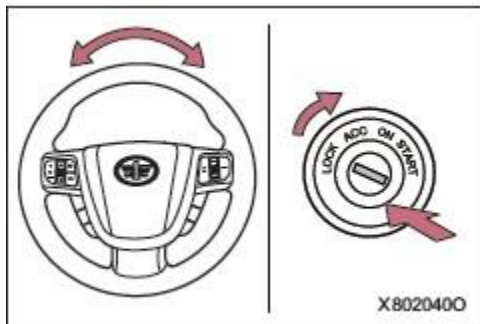

Cuando acciona el motor, el interruptor a lo mejor no se puede mover de la posición de "lock". En este caso, hay que girar poco en cualquier dirección el volante, y poner el interruptor en la posición de "ACC". Así se puede desbloquear la columna.

■si no puede accionar el motor

A lo mejor el sistema de antirrobo no se ha eliminado(se puede ver en P.43)

■la alerta para advertirle de que la llave no la ha sacado

Cuando el interruptor está en "LOCK" o "ACC", y si el conductor abre la puerta, suena la alerta para advertirle de que no ha sacado la llave.



advertencia

■cuando acciona el motor

Antes de accionar el motor, el conductor debe sentarse bien en el asiento del conductor. Cuando lo acciona, se prohíbe pisar el pedal de aceleración. Si no puede causar graves daños e incluso la muerte.



atenciones

■para evitar el agotamiento de la batería

Cuando el motor no trabaja,no mantenga el interruptor por mucho tiempo en "ACC"o"ON"

■ cuando acciona el motor

●no deje que el motor trabaje por más de 30 segundos, pues puede causar el supercalor del motor y el sistema de cables.

●no deje que el motor trabaje de alta velocidad cuando está frío.


●si tiene dificultad de accionar el motor, o éste se apaga con mucha frecuencia, hay que examinar de inmediato el motor.

2-1 Reglas de conducción

Transmisión automática*

Eleja una velocidad adecuada.

■ operar la palanca del cambio

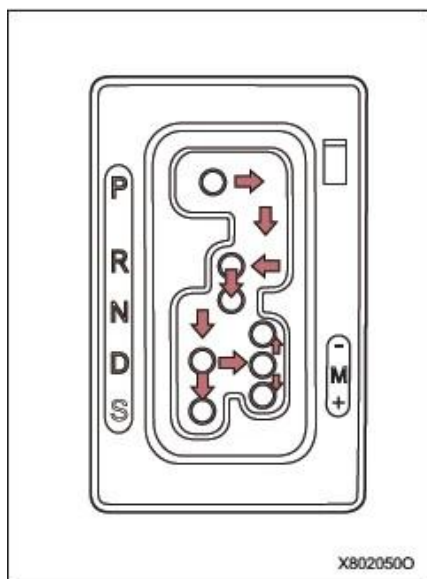


► para los vehículos que no tienen el sistema de arranque del motor con un solo botón de la llave inteligente.

Cuando ingresar la llave mecánica, gire el interruptor a la posición de "ON", pise el pedal de freno y cambiar la velocidad.

► para los vehículos que tienen el sistema de arranque del motor con un solo botón de la llave inteligente.

Si lleva consigo la llave inteligente, gire el interruptor de "START STOP" a la posición de "ON", pise el pedal de freno, y cambiar la velocidad.

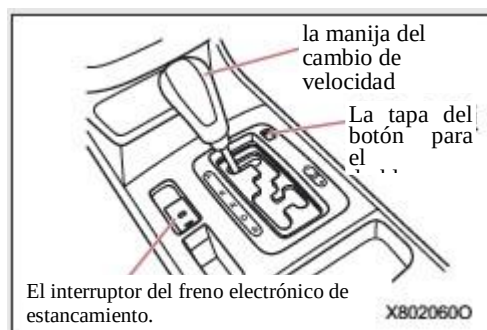

*: CA6462AT5A cómodo, lujoso, piloto; CA6462AT5B moderno, lujoso, buque;
CA6462ATE4A cómodo, lujoso, piloto; CA6462ATE4B cómodo, lujoso, buque

2-1 Reglas de conducción

■ Las funciones de las diferentes velocidades

Velocidad	Función
P	estancamiento
R	movimiento hacia atrás
N	velocidad neutral
D	la primera velocidad
S	la segunda velocidad
+	aumentar la velocidad manualmente
-	reducir la velocidad manualmente


*1:para reducir los ruidos y el consumo de combustible, cuando conduce normalmente, ponga la palanca de cambio en "D"

*2:cuando conduce, la fuerza motriz del vehículo se aumenta, pero a lo mejor el consumo de combustible también aumenta un poco

2-1 Reglas de conducción


Transmisión manual

■ Operar la palanca de cambio

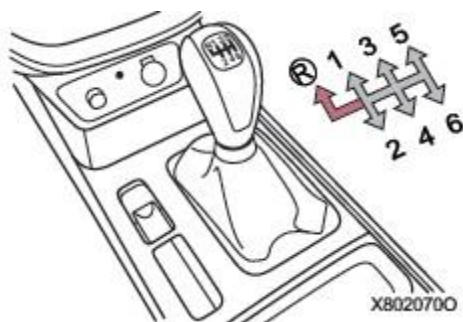

Cuando conduce, antes de cambiar la velocidad, hay que pisar completamente el embrague y después de terminar el cambio, aflojar el embrague lentamente


■ Poner la palanca de cambio en "R"

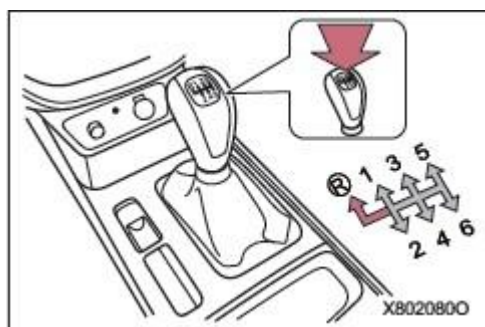

Después de presionar la manija de cambio como indica la foto, poner la palanca de cambio en "R"

2-1 Reglas de conducción

La manija del control de luces.

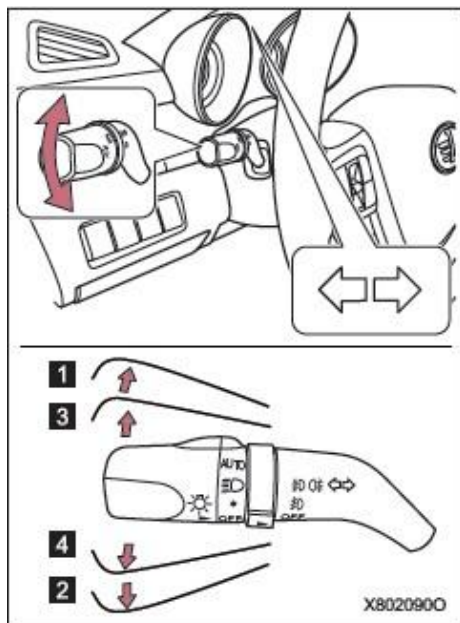

1 encender el intermitente de derecha

2 encender el intermitente de izquierda

3 mover la manija, mantenerla en la posición de no autobloqueo, y emitir el señal de cambiar el camino. Después de mover una vez, el intermitente de derecha brilla 3 veces. Si mantiene la manija en la posición de no autobloqueo, el intermitente de derecha va a brillar sin cesar hasta que suete la manija.

4 mover la manija de control y mantenerla en la posición de no autobloqueo, y emitir el señal de cambiar el camino. Después de mover una vez, el intermitente de derecha brilla 3 veces. Si mantiene la manija en la posición de no autobloqueo, el intermitente de izquierda va a brillar sin cesar hasta que suete la manija.

■ las condiciones para el trabajo de los intermitente

► para los vehículos que no tienen el sistema de arranque del motor con un solo botón de la llave inteligente.

El interruptor del arranque del motor está en "on" o cuando acciona el motor

► para los vehículos que tienen el sistema de arranque del motor con un solo botón de la llave inteligente.


El "START STOP" del motor está en "On" o cuando acciona el motor

■ cuando el intermitentes brilla mucho más rapido de lo normal

Examinar y asegurarse de que las bombillas de los intermientes no estén rotas.

2-1 Reglas de conducción

El sistema de freno electrónico de estancamiento EPS

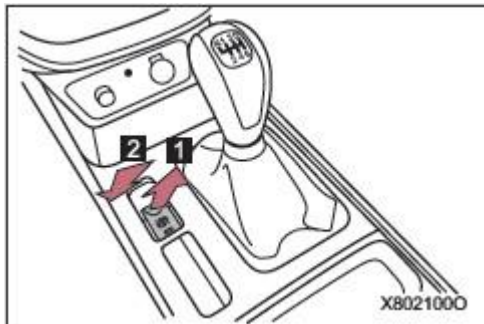

1 Ejercer el freno electrónico de estancamiento

2 Eliminar el freno electrónico de estancamiento

■ estancamiento manual.

Cuando el vehículo está quieto, eleve el interruptor del freno electrónico de estancamiento para ejercer el freno. (ilumina la luz de estancamiento)

■ estancamiento durante el movimiento.

Cuando el vehículo mueve con una velocidad de mas de 5 km/h, eleve el interruptor del freno electrónico de estancamiento. Y el sistema EPS va a estancar el vehículo automáticamente. El sistema EPS reduce la velocidad del vehículo hasta estancarlo.

■ estancamiento automático

Cuando apaga el motor, el sistema EPS comienza a trabajar y el vehículo se estanca automáticamente. Al mismos tiempo, la luz indicadora de EPS se apaga despues de iluminar por 40 segundos.

■ limpieza del vehículo

Despues de apagar el motor, y ejercer el freno electrónico de estancamiento. El sistema de freno electrónico permite un vez el estancamiento manual y la operación de liberación.

■ la función de monitor del sistema

Dentro de 30 minutos, si sufre deterioro la fuerza para frenar el vehículo, el sistema EPS va a frenar otra vez el vehículo, y hace que esa fuerza aumente a su máximo.

■ liberación manual

▶ para los que tienen transmission automática

Cuando el "START STOP" está en "ON", pisar el pedal de freno y pulsar el interruptor de estancamiento del vehículo, desbloquear el freno electrónico de estancamiento (se apaga la luz indicadora)

▶ para los que tienen transmisión manual

Cuando el interruptor del arranque del motor está en "ON", pisar el pedal de freno y pulsar el interruptor del estancamiento del vehículo, desbloquear el freno electrónico de estancamiento.

2-1 Reglas de conducción

■ liberación automática

▶ para los que tienen transmisión automática

Cuando inicia el vehículo en camino plano o de poco declive

- accionar el vehículo
- pisar el pedal de freno, poner la palanca de cambio desde "P" o "N" en "D" o "R", el sistema EPS se va a liberar.
- afrojar el pedal de freno, y el vehículo mueve

Cuando inicia en declive

- accionar el vehículo
- pisar el pedal de freno, poner la palanca de cambio desde "P" o "N" en "D" o "R", el sistema EPS se va a liberar.
- elevar manualmente el interruptor de EPS para estancar el vehículo
- afrojar el pedal de freno, y pisar fuertemente el pedal de aceleración. El EPS se va a liberar, y el vehículo mueve.

▶ para los que tienen transmisión manual

- accionar el vehículo
- pisar el embrague y al mismo tiempo poner la palanca de cambio en las posiciones excepto "N"
- afroja poco el embrague, y al mismo tiempo pisar el pedal de aceleración, el EPS va a liberarse y el vehículo mueve.

■ la función de autoexaminar

Después del acortamiento de electricidad, EPS necesita autoexaminarse. En este momento, la luz indicadora  en el salpicadero ilumina y advierte de la avería del estancamiento. Hay que pisar el pedal de freno, y pulsar un vez el interruptor de EPS. Si en este momento, oye que el EPS comienza a trabajar, eleve el interruptor de EPS. Después de hacer todo esto, la luz indicadora va a apagarse y el sistema de EPS vuelve a funcionar normalmente.

atenciones

■ precauciones antes de la conducción

● eliminar completamente el freno electrónico de estancamiento. Si se produce averías, después del bloqueo del freno electrónico de estancamiento, el disco del freno trasero solo se puede desbloquear con la forma mecánica. Se recomienda que consulte al centro de servicios de venta de FAW car.

● cuando todavía no ha eliminado el freno electrónico de estancamiento, y la luz indicadora ilumina, si continúa conduciendo, puede causar el supercalor de las piezas del freno, afectar su trabajo normal de después y aumentar el deterioro del freno.


■ después de cambiar la placa de fricción, tiene que pisar dos a tres veces el pedal de freno. Se puede usar el EPS después de eliminar la brecha,

■ si tiene avería EPS cuando conduce, y la luz indicadora ilumina y luego se apaga, no se preocupe. Eso puede ser por la insuficiencia de señal causada por las condiciones del camino o la incorrecta operación. Pero eso no afecta la función de EPS y su uso.

■ cuando la batería está bajo de 9V, el EPS no recibe señales. Necesita cargarle la pila para que luego pueda trabajar.

2-1 Reglas de conducción

Bocina

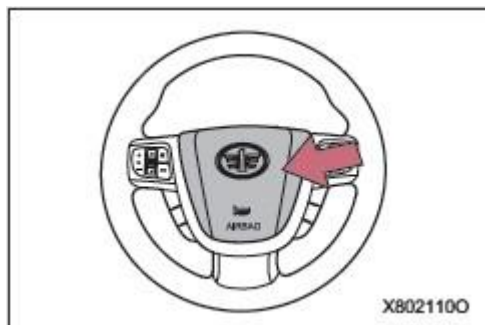

Bocinar

Pulsar el lo que indica la foto o la zona de su alrededor.


■ despues de ajustar el volante

Asegúrese de que el volante está bien fijado

Si el volante no está bien fijado, no suna la bocina.

2-2 salpicadero

Salpicadero compuesto

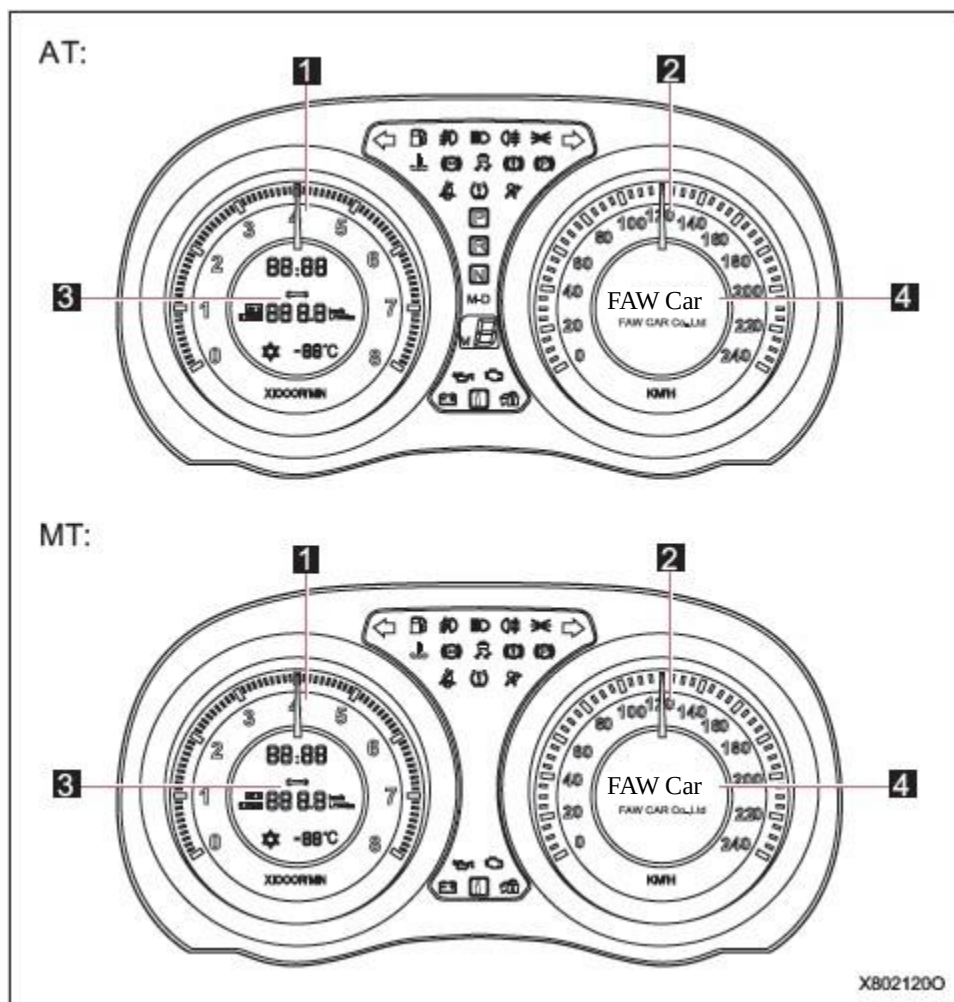

1 tacómetro

Indica la velocidad de rotación del motor dentro de un minuto

2 velocímetro

Indica la velocidad por hora

3 la pantalla del estado del vehículo

Indica el tiempo, la temperatura ambiental, el kilometraje, la velocidad promedio, el consumo promedio, el consumo temporal y los tipos de mantenimiento.

4 la pantalla multifuncional de informaciones

Indica el nivel de combustible, la temperatura del refrigerante, kilometraje, y la información del vehículo y de la conducción.

2-2 salpicadero


El ajustamiento de luz de respalde dentro del coche

1. más brillante

Circula arriba el botón para aumentar el grado de luz

2. más oscuro

Circula abajo el botón para disminuir el grado de luz

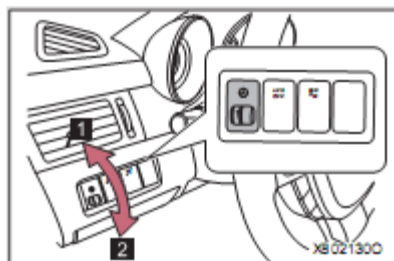

El ajustamiento de luz de respaldo

El modo del día

En el modo del día

En el modo del día (el interruptor de la luz de perfil cierra) Cuando el botón de ajustamiento está en la posición cambiable, la luz de respaldo no puede ser ajustada mediante el botón circular con laws manos, sino que cambia según la luz. En el caso de que están brillantes los salpicadores pueden ser casi cerrados. Así se puede alarmar al conductor. Cuando la luz de los alrededores están oscuros, el salpicador también baja automáticamente. Cuando la luz está baja, la luz del salpicador está casi cerrada. Así puede alarmar al conductor, cuando la luz está más baja .Hace falta abrir la luz de perfil para asegurar la seguridad del coche. Cuando el botón de ajustar está en el límite de arriba, el salpicador tiene la luz más alta, no se puede ajustar

En el modo de la noche

En el modo de la noche, cuando el botón de ajustar está en la posición de poder cambiar, no puede cambiar

En el modo de la noche

En el modo de la noche(cuando se enciende la luz de perfil), cuando está en la posición cambiable, se puede cambiar. Cuando el botón circular está en el límite de arriba, la luz del salpicadero está en la más altura, no se puede ajustar.

El modo de la noche está más bajo que la luz correspondiente del día

2-2 salpicadero

Luz del indicador y luz de alarma

■ Luz del indicador

Luz de indicador advierte el estado de trabajo del coche de conductor



la luz del cambio de dirección de izquierda(P84)



la luz del cambio de dirección de derecha(84)



encender la luz lejana 108



luz de indicación del líquido del freno 278



la luz de niebla frontal enciende la luz del indicador111



la luz de niebla trasera enciende la luz del indicador111



el sistema del motor que evita el robo enciende la luz43



la luz del indicador que deposita la energía275



la luz del indicador de trabajo del sistema de ESP 134



la luz de perfil enciende la luz del indicador 107



la luz del centro de información 277



la luz de colocar el coche 278

*: CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto; CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de bunque insignia; CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de bunque insignia

Atención

Si cualquier luz de indicador no brilla o no apaga, correspondientemente existe obstáculo

Examina el coche con detalle al centro de servicio de YIQI

2-2 salpicadero

■ Luz de alarma

Luz de alarma advierte al conductor el estado del coche o que el sistema tiene obstáculo correspondiente.



luz de alarmar anormal de aceite de máquina 275



luz de alarmar de cápsula de seguridad



EPB luz del sistema de freno 275



luz de alarmar de obstáculo del sistema del motor



luz de alarmar del suelto cinturón



luz de alarmar del líquido de frío alto 279



ESP luz de obstáculo del sistema 276



la luz del sistema de ABS



luz de alarmar con el aceite de encender 276



luz de alarmar que evita el robo 276



TPMS obstáculo del sistema luz de alarmar 276



luz de alarmar que conecta la batería 275

*1: CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto ; CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de bunque insignia; CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de bunque insignia

*2: CA6462MT5A tipo lujoso; CA6462AT5A tipo lujoso, tipo piloto ; CA6462AT5B tipo lujoso, tipo de bunque insignia; CA6462MTE4A tipo lujoso;

CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo lujoso, tipo de bunque insignia

Atención

Si cualquier luz de indicador no brilla o no apaga, correspondientemente existe obstáculo

Examina el coche con detalle al centro de servicio de YIQI

2.2 salpicador

Pantalla de información de mucha función

La pantalla de información de mucha función ofrece al conductor información en respecto con la conducción y la información de alarmar el obstáculo, información de encender el fuego, información de metro, e información de estado del coche



1 mostración de metro

Instalar dos grupos de cifra mediante pulsar el lado derecho del volante para intercambiar(93)

2.estado,signo de alarmar muestra la área

Se muestra el estado y el signo de alarmar muestra la área

Cuando el coche tiene accidente, el signo de alarmar muestra automáticamente


Cuando el coche tiene muchos obstáculos, se puede pulsar la teclada  del lado derecho del volante para intercambiar(93)

Según el número de obstáculos y el grado grave y los modos de mostración son diferentes. Se clasifica información del grado rojo e información amarilla(93)

3. volumen de encender la gasolina, la área de mostración del líquido del frío

2.2 salpicadero

La mostración de intercambiar

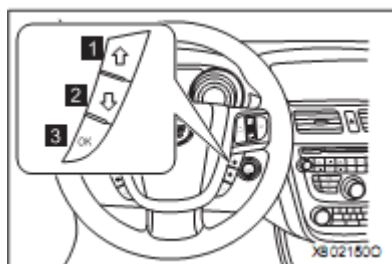

Se opera mediante la teclada del lado derecho y de abajo del volante

1. pulsa con menos tiempo "↑" para mostrar información
2. pulsa con menos tiempo "↓" para intercambiar el estado la información de alarmar
3. pulsa la teclada OK con menos tiempo para cambiar el volumen de gasolina, temperatura del líquido de frío

información de mostración

información de mostración se clasifica en tres grados. Son informaciones de conducir normalmente, la de alarmar del grado amarillo, y la de alarmar del grado rojo

La información de conducir normalmente			
Ícono de visualización de la pantalla	Textos indicadores de la pantalla	Estado de interruptor del motor	Mensaje de explicación
	se enciende la luz de perfil	OFF ACC ON	mostración de encender luz de perfil
	se enciende luz de niebla	OFF ACC ON	mostración de encender luz de NIEBLA
	se enciende luz de niebla trasera	OFF ACC ON	mostración de luz acercada
	se enciende luz acercada	OFF ACC ON	mostración de encender de luz acercada
	se cierra la cápsula de seguridad de personal	ON	mostración de cerrar la cápsula de seguridad

2.2 salpicadero

La información de conducir normalmente			
Ícono de visualización de la pantalla	Textos indicadores de la pantalla	Estado de interruptor del motor	Mensaje de explicación
	-	ON	indicación del modo de esperar
	xxx.x km/h	ON	abrir la indicación de navegar y de la velocidad fijada
	La columna de dirección está bloqueado	OFF	el polo de electricidad cierra la llave
-	La columna de dirección es desbloqueado	ACC ON	hay advertencia de quitar la llave del polo de electricidad
	-	OFF ACC ON	la puerta de conducir indica el abrir, no hay velocidad del coche
	-	OFF ACC ON	La indicación de abrir la puerta de pasajero, no hay velocidad del coche
	-	OFF ACC ON	La indicación de abrir la puerta trasera izquierda, no hay velocidad
	-	OFF ACC ON	La inclinación de abrir la puerta trasera derecha, no hay velocidad
	-	OFF ACC ON	La inclinación de abrir el maletero, no hay velocidad
	-	OFF ACC ON	La inclinación de abrir la tapa del avión
	Pisar la tabla y encender la teclada	ACC	la advertencia de encender el fuego
	Enciende el fuego	ACC	la advertencia de encender el fuego

2.2 SALPICADOR


La información de conducir normalmente			
Ícono de visualización de la pantalla	Textos indicadores de la pantalla	Estado de interruptor del motor	Mensaje de explicación
	pisar la tabla y pulsar la teclada de encender	ON	advertencia de hacer el fuego
	hacer fuego por favor	ON	advertencia de hacer el fuego
-	CERRAR AFS *1	ON	mostración de cerrar AFS
-	CERRAR ESP *2	ON	mostración de cerrar ESP
-	INTERCAMBIAR la llave *3	ACC ON	mostración de intercambiar la llave

*1: CA6462AT5B tipo de bunque de insignia、CA6462ATE4B tipo de bunque de insignia

*2: CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto ; CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de bunque insignia; CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto;CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de bunque insignia

*3: CA6462MT5A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso; CA6462MTE4A tipo básico, tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso

2.2 salpicadero

Informaciones de alarma de nivel amarillo			
Ícono de visualización de la pantalla	Textos indicadores de la pantalla	Estado de interruptor del motor	Mensaje de explicación
-	obstáculo del polo del cambio de dirección de electricidad	ACC ON	Desbloqueo de la columna electrónica de dirección/ alarma de fallo de bloqueo
	insuficiencia de energía de llave	ACC ON	advertencia de insuficiencia de llave
	obstáculo del freno	OFF ACC ON	advertencia de obstáculo de luz de freno
-	obstáculo del cambio de izquierda de dirección	OFFF ACC ON	advertencia de obstáculo de luz de freno
-	obstáculo del cambio de derecha de luz	OFF ACC ON	advertencia de obstáculo de luz de freno
	obstáculo de colocar el coche con electricidad	ON	advertencia de obstáculo de luz de freno
	obstáculo del sistema de ABS	ON	advertencia de obstáculo de luz de freno
	esp obstáculo del sistema	ON	advertencia de obstáculo de luz de freno
-	OBSTÁCULO del interruptor de navegar	ON	advertencia de alarmar del interruptor
	volumen de gasolina baja	ON	advertencia de encender el fuego
	Fallo de motor	ON	Alarma de fallo de motor(Relacionado con EOBD)
	Estación de servicio	ON	Alarma de fallo de motor(No relacionado con EOBD)

2.2 salpicador

Informaciones de alarma de nivel amarillo			
Ícono de visualización de la pantalla	Textos indicadores de la pantalla	Estado de interruptor del motor	Mensaje de explicación
-	Obstáculo del sistema de generar	ON	Obstáculo del sistema de generar
	Obstáculo del sistema AFS	ON	Alarma de fallo de sistema AFS
	OBASTÁCULO del sistema del ajustamiento del nivel	ON	Alarma de fallo de sistema de nivelación de los faros
-	Obstáculo de gran luz frontal iaquierda	ON	Alarma de fallo del faro delantero izquierdo
-	Obstáculo de gran luz frontal derecha	ON	Alarma de fallo del faro delantero derecho
-	Sin efecto la llave	ACC ON	Indicación de certificación ilegal de llave
-	Examinar EPB	ON	EPB no emite la advertencia del coche

2.2 salpicador

Información de alarma de grado de rojo			
Ícono de visualización de la pantalla	Textos indicadores de la pantalla	Estado de interruptor del motor	Mensaje de explicación
-	Ayuda de la petición de advertencia	OFF ACC ON	Alarma de modo de colisión
	Sin llave con efecto	ACC ON	llave no está en el coche
	Temperatura del líquido de frío	ON	Alarma de alta temperatura del refrigerante
	Obstáculo del sistema del freno	ON	Alarma de falla del sistema de frenos
	Insuficiencia del líquido del freno	ON	Alarma de bajo nivel de líquido de frenos
	Obstáculo del sistema de caja del cambio de velocidad	ON	Alarma de fallo del sistema de caja de cambios
	Obstáculo del sistema de cápsula de seguridad	ON	Alarma de fallo del sistema de Airbag
	Apretar el cinturón de seguridad	ON	Indicación de cinturón de seguridad del conductor no puesto
	Apretar el cinturón de seguridad del pasajero	ON	Indicación de cinturones de seguridad de pasajeros no puestos
	Cerrar la puerta del conductor	ON	La indicación de abrir la puerta del conductor
	Cerrar la puerta del personal	ON	Hay indicación de abrir la puerta del pasajero, hay velocidad
	Cerrar la puerta trasera e izquierda	ON	Indicación de abrir la puerta trasera e izquierda, hay velocidad del coche

2-2.Salpicatorio

Información de alarma de grado de rojo			
Marca indicadora de la pantalla	Caracteres indicadores de la pantalla	Estado de interruptor del motor	Explicación de información
	cerrar la puerta derecha delantera	on	Indicación de abrir de la puerta derecha delantera, hay velocidad de coche
	Cerrar el maletero	on	Indicación de abrir el maletero, hay velocidad de coche
	Cerrar la tapa de la carlinga	on	Indicación de abrir la tapa de la carlinga, hay velocidad de coche

● Información de temperatura del líquido de enfriamiento



Indicar la temperatura del líquido de enfriamiento del motor


Límite de temperatura de indicación -50°C-130°C , cuando se muestra el volumen restante, pulsa la teclada OK del lado derecho delantero del volante para cambiar

● Información del volumen de gasolina




Indicar cuando se muestra la temperatura del líquido de enfriamiento, pulsa la teclada OK para cambiar

● Información de distancia



Se puede anotar el número de metro de dos grupos mediante T1 y T2

2.pulsa la teclada OK, y se va a entrar en el menú siguiente del programa correspondiente



2.2 salpicadero

Se vuelve a arreglar la información de kilómetro

Elige el programa correspondiente mediante las teclas  y 

Pulsa la tecla OK para determinar



Se vuelve a arreglar la información de conducir

Elige el programa correspondiente mediante las teclas  y 

Pulsa la tecla OK para determinar



Se lee la información de estado

Se lee la información de estado mediante las teclas  y 



2.2 salcapidero

Se instala la función

Elige el programa correspondiente mediante las teclas  y 

Pulsa la tecla OK para determinar



Programa de alarma del cinturón de seguridad

Elige el programa correspondiente mediante las teclas  y 

Pulsa la tecla OK para determinar



2.2 salcapidero

La pantalla de indicación del estado del coche

La pantalla de indicación del estado del coche ofrece al conductor las informaciones como el tiempo, estado de coche y la temperatura del medio ambiente

1. indicación del tiempo


se ajusta el tiempo y se instala si se va a mostrar mediante el ítem de instalar la función debajo del menú principal de la pantalla de indicación de muchas funciones

2. indicación de información del estado de coche

se indica los kilómetros de alargar la distancia, la velocidad media de coche, el consumo medio de gasolina, el consumo de gasolina del momento. Se puede cambiar la información de la teclada INFO que se sitúa en el lado izquierdo inferior del volante

3. la indicación de la temperatura del medio ambiente


se instala si se va a mostrar mediante el ítem de instalar la función debajo del menú principal de la pantalla de indicación de muchas funcione

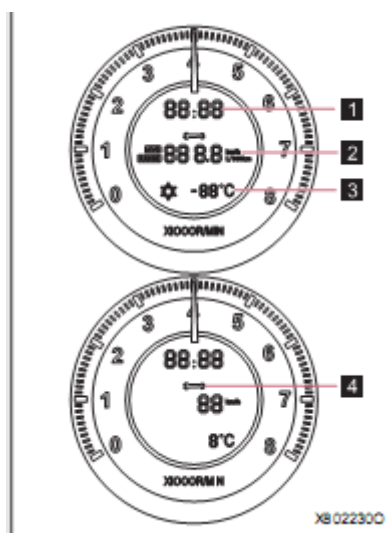

2.2 salcapidero

4. Información de indicación de cuidar

cuando aparece tal información de indicación, esto significa el coche necesita cuidar y mantener en el periodo reciente, Se puede cambiar la imagen como tal dibujo mediante la teclada INFO con tiempo corto que se sitúa en el lado izquierdo inferior del volante para examinar la distancia restante que queda para el siguiente mantenimiento

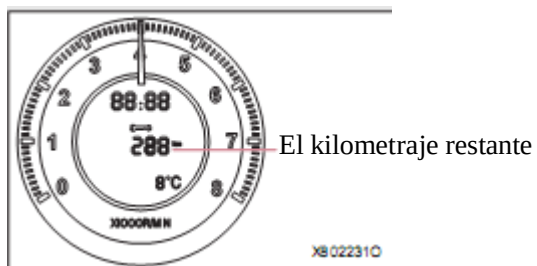


tras el mantenimiento, se puede volver a instalar la distancia restante. El método de operación pulsar la teclada OK sin cesar en el interruptor del motor cuando está en el tipo de OFF. Convierte el interruptor del motor en el tipo ON, al mismo tiempo pulsa la teclada OK más de diez segundos, y luego suelta

Atención: no se va a mostrar el signo de la llave tras la instalación de otra vez de la distancia restante , no se puede convertir en la área de la distancia restante como tal dibujo mediante la teclada INFO con tiempo corto que se sitúa en el lado izquierdo inferior del volante

Indicación de intercambiar

Como se muestra la imagen, se puede intercambiar diferentes informaciones mediante la teclada INFO


El orden de intercambiar es seguir la distancia, la velocidad del coche, el consumo medio de gasolina ,el consumo instante

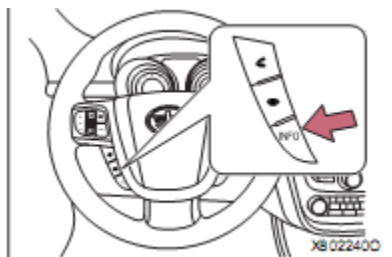



2.3 luz de coche de operación y máquina

La lista de las luces

1. la gran luz frontal
2. la luz de perfil frontal
3. luz frontal de indicador de dirección
4. luz frontal de antiniebla
5. luz lateral de indicador de dirección
6. luz trasera de indicador de dirección
7. luz de hacer transbordo
8. luz de perfil trasera
9. luz de freno
10. luz de freno alta
11. luz de antiniebla trasera
12. luz de patente
13. máquina trasera de reflejo
14. luz de conducir en el día

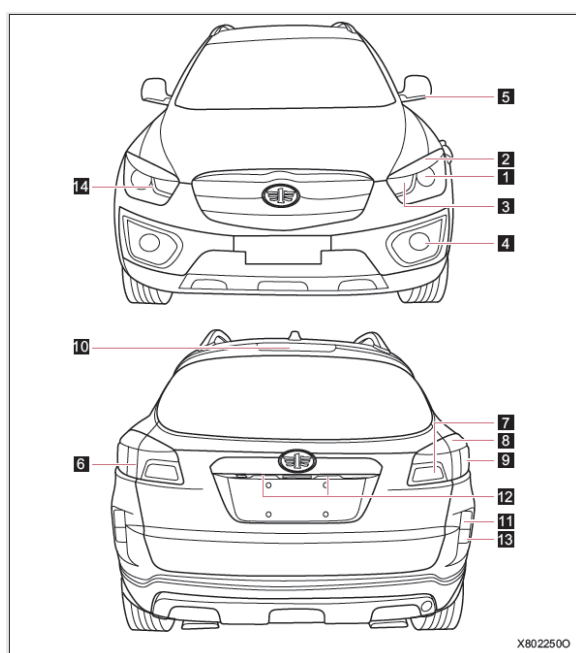

*: CA6462AT5B tipo de bunque de insignia, CA6462ATE4B tipo de bunque de insignia

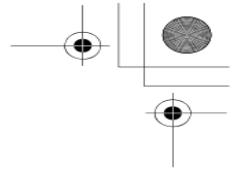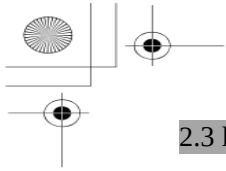

2.3 luz de coche de operación y máquina

Sistema de advertir de luz de coche

Atención de cerrar la puerta: cuando la puerta de coche cierra, la luz de alarma de peligro brilla una vez

Atención de abrir la puerta: cuando la puerta abre, la luz de alarma de peligro brilla dos veces

Atención de brillo urgente: después de pulsar el interruptor de luz de alarma de peligro, brilla la luz de alarma de peligro



Atención de brillo de cambiar la dirección cuando la luz de operación controla el la consola, la luz correspondiente de cambiar la dirección brilla

Atención de brillo cómodo: mueve la consola de luz a la posición de cerrar por sí mismo, y luego la luz correspondiente de cambiar la dirección brilla tres veces

Atención:


Evita que la energía de la batería se agote

Cuando el motor no funciona, si no hace falta usar la luz de coche, ciérrala, por favor

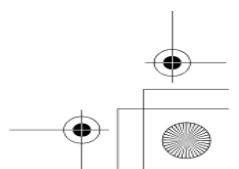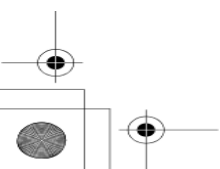

2.3 la luz de coche de operación y máquina

La gran luz delantera

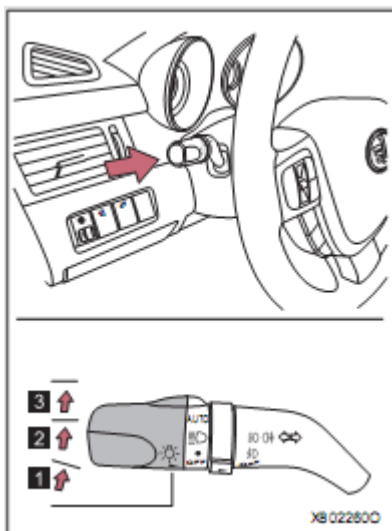

1. la luz de perfil delantera y trasera, la luz de patente la luz de fondo del salcapidero brillan
2. la gran luz delantera y todas las luces de coche arriba brillan
3. la gran luz frontal(luz apoximada) y la luz de indicador de perfil, la luz de patente enciende y apaga automáticamente.(el interruptor del motor STAR STOP está en el estdo de ON(el coche con la llave inteligente genera con la mera teclada) o la llave está en la posición de ON(el coche que no se lleva la llave de inteligencia para generarlo con la mera teclada)

CA6462MT5A tipo de lujo

CA6462ATE4A tipo de lujo

tipo de navegar: CA6462AT5B

tipo de lujo, tipo de buque insignia

CA6462MT5A tipo de lujo

CA6462AT5A tipo de lujo

Tipo de navegar: CA6462AT5B

Tipo de lujo, tipo de buque insignia:

CA6462MTE4A tipo de lujo


CA6462ATE4A tipo de lujo

Tipo de navegar: CA6462ATE4B

Tipo de lujo, tipo de buque insignia

2.3 la luz del coche de operacióng


Abrir la luz ajena

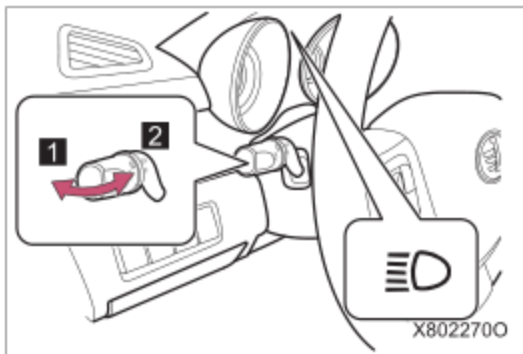

1. Cuando se abre la gran luz delantera(luz aproximada), pulsa adelante la consola de luz para abrir la luz ajena, pulsa la consola a la posición anterior para cerrar la luz ajena
2. Mueve la consola de luz al lado trasero; suelta la consola de luz para cerrar la luz ajena, y realizar la función de claxon de luz

AFS el sistema de control de la gran luz antes de la adaptación

Trabaja en el caso de no menos de 5 km por hora. AFS el sistema de control de la gran luz antes de la adaptación puede ajustar la distribución de la luz frontal y la dirección y mejorar la situación de luz de la carrera curva según la situación de conducir, el estado de conducir y el cambio de cargar

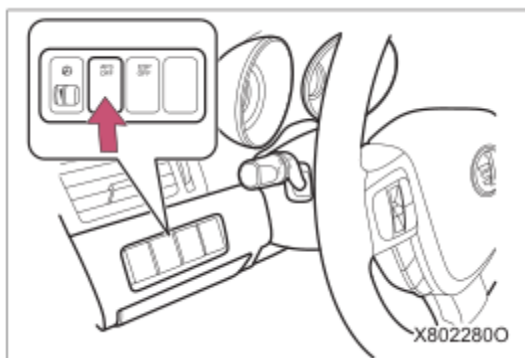

Pulsa el interruptor AFS OFF para cerrar AFS; pulsa este interruptor otra vez, se vuelve abrie AFS

Cuando la consola de cambiar la marcha, se prohíbe el sistema de AFS

Cada vez tras generar el coche, el sistema de AFS abre en el modo de reconocer tácitamente.


la luz de coche de operación

el sistema del control de altura de la luz frontal

tras abrir la luz frontal, se puede ajustar la dirección de la luz frontal según el número de pasajeros y la situación de cargar del coche

1 hacer la luz frontal más alta

2.hacer la luz frontal más baja

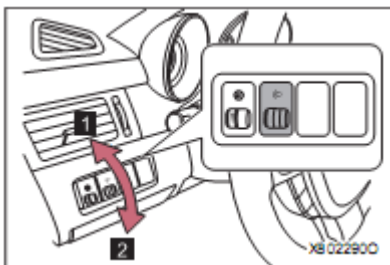

El sistema de cerrar la luz del coche automáticamente

El coche que genera automáticamente el sistema con la llave de inteligencia

El interruptor del motor STAR STOP está en el modo de ACC o cerrado, si la luz de perfil o la luz aproximada está abierta

La luz frontal y la luz trasera serán apagadas automáticamente después de encender quince minutos sin cesar

Si se cierra el coche, la gran luz frontal y la luz trasera serán apagadas inmediatamente

Si quiere abrir la luz del coche, hace falta convertir el interruptor STRAT STOP en el modo ON o puede operar la consola de luz otra vez tras cerrar la luz de coche

Si el coche está cerrado, hace falta abrir la luz del coche, sólo se necesita abrir el coche

El coche que genera que genera con la sola teclada sin la llave de inteligencia



Cuando el interruptor de encender el fuego está en la posición ACC o Lock. Si la luz de perfil o la luz aproximada está abierta;

La luz frontal y la luz trasera serán apagadas automáticamente después de encender quince minutos sin cesar

Si se cierra el coche, la gran luz frontal y la luz trasera serán apagadas inmediatamente

Si quiere abrir la luz del coche, hace falta convertir el interruptor de encender el fuego en el modo ON o puede operar la consola de luz otra vez tras cerrar la luz de coche

Si el coche está cerrado, hace falta abrir la luz del coche, sólo se necesita abrir el coche

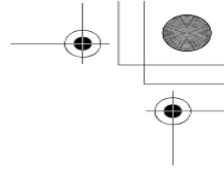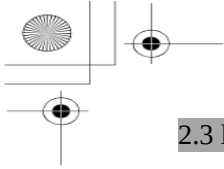

2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua

La función de prolongar el tiempo de la luz frontal (la función de acompañarle a casa)

El sensor de luz sin el volumen de la lluvia

Si dentro de un minuto antes de convertir el interruptor de encender el fuego que sitúa en la posición de ON o intercambiar el interruptor START STOP del motor desde el modo ON hasta otro modo, el tiempo cuando la consola de luz está en la posición de la luz aproximada supera 40 segundos, se estima que está en el modo de la noche. Dentro de 5 minutos después de sacar la llave o cerrar el interruptor de encender el fuego, cuando se cierra el coche, la gran luz va a apagar después de prolongar 20 segundos cuando cierre por última vez

El sensor de luz con el volumen de lluvia

Si dentro de un minuto antes de convertir el interruptor de encender el fuego que sitúa en la posición de ON o intercambiar el interruptor START STOP del motor desde el modo ON hasta otro modo, si la consola de luz está en la posición de AUTO, la luz aproximada enciende, se estima que está en el modo de la noche. Dentro de 5 minutos después de sacar la llave o cerrar el interruptor de encender el fuego, cuando se cierra el coche, la gran luz va a apagar después de prolongar 20 segundos cuando cierre por última vez



Esta función puede ser establecida, lee el capítulo seis la función que se puede instalar(P 319)

Si quiere saber más informaciones detalladas, pregunta el centro de servicio de vender el coche de YIQI




2.3 la luz de coche de operación y la máquina de raer el agua

La luz de antiniebla

En caso del mal tiempo (la lluvia o la niebla),



Se puede abrir la luz de niebla frontal o trasera sólo cuando la luz de perfil o la gran luz están abiertas.

1 cerrar

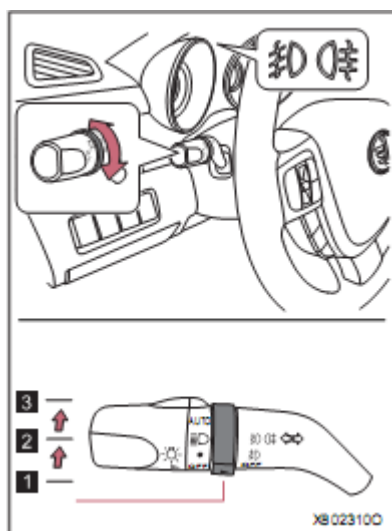

2 encender la luz frontal de niebla

3 la luz frontal y trasera de antiniebla están encendidas

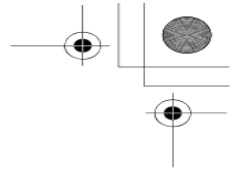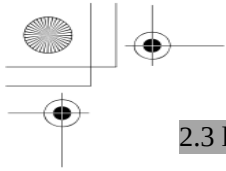

2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua

La luz de conducir del día*

El sistema que genera automáticamente con sola teclada sin la llave de inteligencia



Cuando el interruptor de encender el fuego está en la posición ON, la luz de conducir del día se va a encender.

Cuando se abre la gran luz frontal(la luz ajena), la luz de conducir del coche se va a apagar

El sistema que genera automáticamente con sola teclada sin la llave de inteligencia

Convierte el interruptor START STOP del motor en el modo ON, la luz de conducir del día se va a encender

Cuando la consola de mano de luz convierte en la luz de perfil, la gran luz frontal(la luz lejana), la posición de AUTO, la luz de conducir de la niche va a apagar


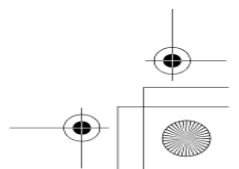
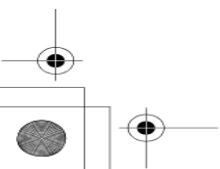


2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua

La máquina de raer el agua de vidrio de la ventana frontal del viento y la máquina de limpio

El coche con el sistema del sensor del volumen de la lluvia

Cuando la consola de la máquina frontal de raer el agua está en la marcha de AUTO, si el sensor de la luz del volumen de lluvia examina la lluvia, la máquina frontal de raer el agua va a raer el agua automáticamente. El sistema ajusta automáticamente la velocidad de raer el agua según el volumen de lluvia y la velocidad del coche

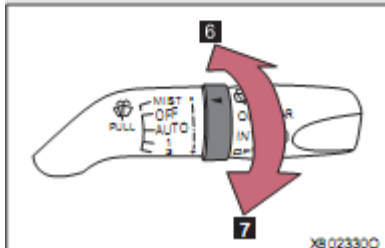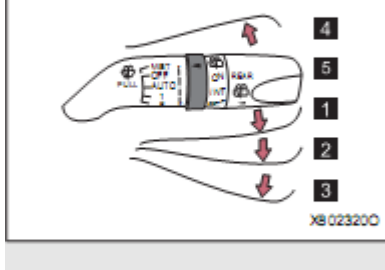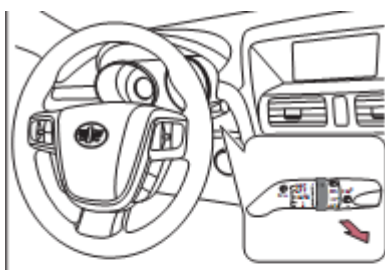

1. el modo AUTO, se ajusta la velocidad de raer el agua según la lluvia

2. la primera marcha de raer el agua raer el agua a la baja velocidad

3. la segunda marcha de raer el agua raer el agua a la alta velocidad

4. el modo MIST una vuelta a la baja velocidad de raer el agua

5. OFF la máquina de raer el agua y la máquina de limpiar antes de cerrar

6. el grado de sentir de la lluvia (bajo)


7. el grado de sentir de la lluvia (alto)

2.3 la luz del coche de oiperación y la máquina de raer el agua

8.la operación de limpiar o raer


Tira atrás la consola de raer el agua, la máquina de raer el agua va a operar dos veces

Tira atrás la consola de raer el agua ma´s de un segundo, se va a limpiar el vidrio de la ventana frontal del viento

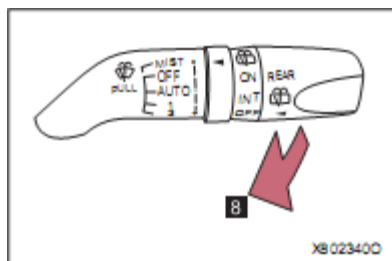


El coche sin el sistema del sensor de la lluvia

La consola frontal de la máquina de raer el agua está en la marcha INT, se puede ajustar la longitud del tiempo del recreo mediante el interruptor circular de la consola giratoria

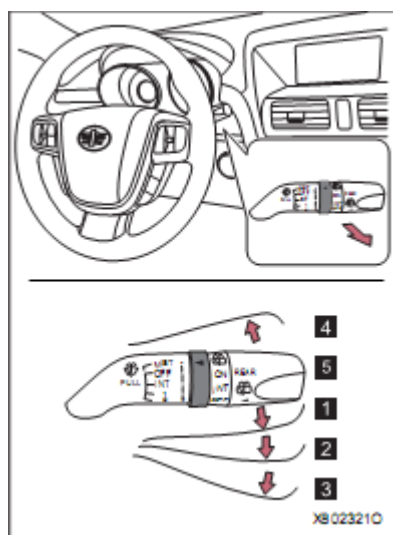


1. modo INT raer el agua discontinuamente, se ajusta la longitud del tiempo mediante el interruptor circular de la consola giratoria
2. la primera marcha raer el agua a la velocidad baja
3. la segunda marcha raer el agua a la alta velocidad
4. modo MIST una vuelta a la baja velocidad
5. OFF la máquina de raer el agua y limpiar antes de cerrar

2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua

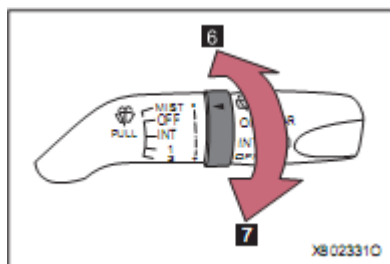

6. se alarga el tiempo discontinuo

7. se acorta el tiempo discontinuo

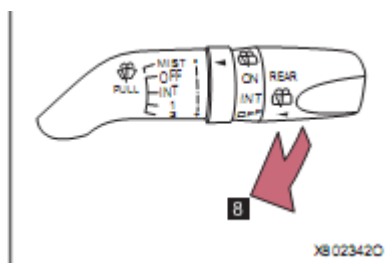

8 operación de limpiar o raer el agua

Tira la consola de raer el agua, la máquina de raer el agua se va a operar dos veces

Tira atrás la consola de raer el agua más de un segundo, se puede limpiar el vidrio frontal del viento de la ventana

2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua

Las condiciones de trabajar de la máquina de raer el agua de la ventana frontal y la máquina de limpiar

--El coche que genera automáticamente sin la llave de inteligencia

El interruptor de encender el fuego está en la posición ON


--El coche que genera automáticamente con la llave de inteligencia

El INTERRUPTOR del motor START STOP está en el modo ON

El sensor de luz de lluvia

Este sensor puede juzgar el volumen de la lluvia y el grado de luz de alrededor

Si hay cosa que está encima del sensor o la ventana frontal del viento o hay accesorio tapa el sensor, el sensor puede trabajar anormalmente.


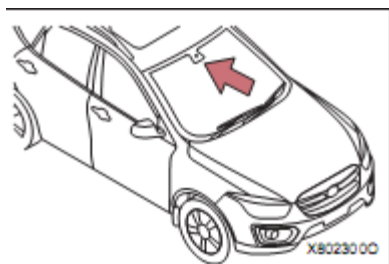


Los casos arriba van a influir el sensor a la examinación de la luz de los alrededores, así que pueda que la gran luz frontal automática y la máquina de raer el agua automática no puedan trabajar normalmente.

*: CA6462MT5A tipo lujoso; CA6462AT5A tipo lujoso, tipo piloto;

CA6462AT5B tipo lujoso, tipo de bunque insignia; CA6462MTE4A tipo lujoso;

CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo lujoso, tipo de bunque insignia

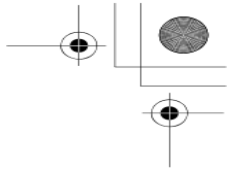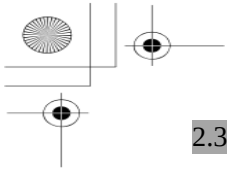

2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua

Atención

Cuando la ventana del viento está seca



No use la máquina de raer el agua, si no, puede que deteriore la ventana del viento

Si el líquido de limpiar la ventana del viento no puede esparciar

Examina y confirma que la boca de la máquina de limpiar no bloquea y examina si si hay el líquido de limpiar en el jarro del líquido de limpiar de la ventana del viento

Si tira la consola de raer el agua atrás con mucho tiempo y la mantiene, puede que la bomba del líquido de limpiar deteriore

Cuando la boca esté tapada, no use la aguja u otras cosas para limpiar, si no se va a deteriorar la boca, contacta el centro de servicio de vender el coche de YIQI para reparar

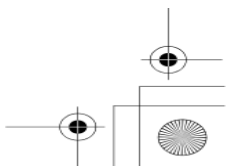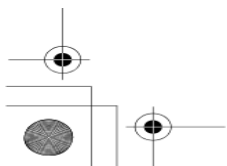

2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua


La máquina de raer el agua de la ventana trasera del viento y la máquina de limpiar

Cuando gira la consola de la máquina de raer el agua trasera a diferentes posiciones, puede operar la máquina de raer el agua y la de limpiar

1. la máquina de raer el agua y la de limpiar tras cerrar
2. raer el agua discontinuamente
3. raer el agua continuamente
4. la máquina de raer el agua y la de limpiar tras abrir

esta marcha pertenece el tipo de volver la posición anterior, se va a volver a ON

5. abre la máquina de raer el agua y la de limpiar. Esta marcha pertenece el tipo de volver la posición anterior, se va a volver a OFF

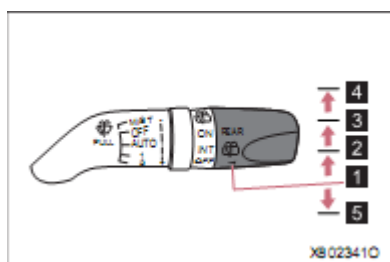

Las condiciones de trabajar de la máquina de raer el agua del vidrio de la ventana trasera del viento y la de limpiar

--El coche que genera con sola llave sin la llave de inteligencia

El interruptor de encender el fuego está en la posición ON

--El coche que genera con sola llave con la llave de inteligencia

El interruptor del motor START STOP está en el modo ON

Atención

Cuando la ventana trasera del viento se calienta


No rae el agua ni hace la operación de limpiar para evitar el deterioro del hilo de calentar de la ventana trasera del viento

Cuando la boca esté tapada, no use la aguja u otras cosas para limpiar, si no se va a deteriorar la boca, contacta el centro de servicio de vender el coche de YIQI para reparar

2.3 la luz del coche de operación y la máquina de raer el agua

El interruptor de limpiar de la gran luz frontal*

1. abra la gran luz frontal (lee la página 107)
2. tira atrás la consola de raer el agua continuamente dos veces para limpiar la gran luz frontal

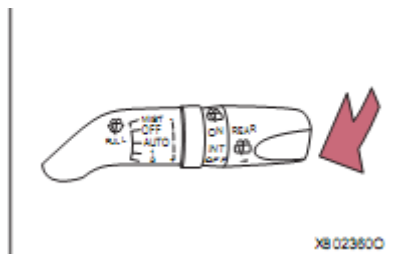

las condiciones de la máquina de limpiar de la gran luz frontal

Cuando el interruptor del motor START STOP está en el modo de ON y se opera la máquina de limpiar de la gran luz frontal en el caso de encender la gran luz frontal, la máquina de limpiar de la ventana del vidrio va a trabajar al mismo tiempo.

Atención


Cuando el jarro del líquido de limpiar está vacío

Cuando el jarro del líquido de limpiar está vacío, no usa esta función, si no, puede que se produzca el deterioro de mucho calor de la bomba del líquido de limpiar

usar otro sistema de conducir


El control de navegar a la velocidad fija*

Tras usar el control de navegar a la velocidad fija, se puede mantener la velocidad fija sin necesidad de usar la tabla de acelerar la velocidad, la velocidad fijada no supera más de 180km por hora

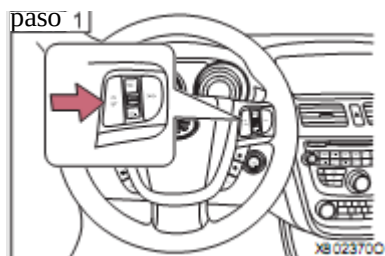


si se quiere moticar el sistema de navegar a la velocidad fija, pulsa la teclada ON,OFF, la pantalla indicadora de muchas funciones del lado derecho del salpicador muestra la información indicadora.

Pulsa otra vez esta teclada para quitar el control de navegar

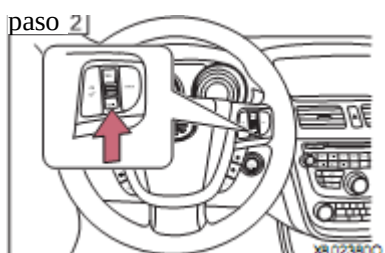

Acelerar o disminuir la velocidad a la que necesita el coche(la velocidad del coche necesita superar más de 30km por hora, luego pulsa la teclada a SET, al mismo tiempo suelta la tabla de la máquina de acelerar la velocidad para entrar en el estado de navegar

--ajustar la velocidad

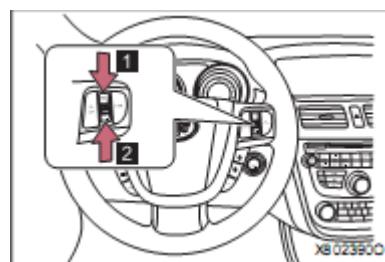

1. acelerar la velocidad

Pulsa la teclada RES para acelerar la velocidad.Suelta esta teclada en la posición de velocidad del destino. Pulsa continuamente la teclada, se va a acelerar la velocidad a la velocidad de 1.6km por hora

2.sminuir la velocidad


pulsa la teclada a SER para disminuir la velocidad y se va a disminuir la velocidad a la velocidad de 1.6 km por hora

*: CA6462MT5A tipo cómodo, tipo lujoso; A6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto;
CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de bunque de insignia; CA6462MTE4A tipo
cómodo,tipo lujoso;

CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso,
tipo de bunque de insignia

2.4 usar otro sistema de conducir

Cancelar y recuperar el control de navegar a la velocidad fija

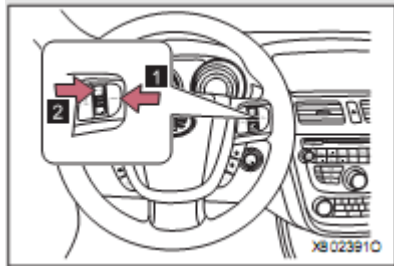

1. cancelar

pulsa la teclada de CANCEL para cancelar el control de navegar

cuando pisa la tabla del freno, el control de navegar también se va a ser cancelada.

2. recuperar

cuando la velocidad del coche supera más de 30km por hora, pulsa la teclada a RES para recuperar el control de navegar y volver al estado de navegar cuando se retira la última vez

--ajustar la velocidad fijada levemente

Pulsa la teclada a RES O SET y luego suelta inmediatamente para ajustar la velocidad fijada levemente(acelerar o disminuir la velocidad a la velocidad de 1.6km por hora)

-- las condiciones fijadas del control de navegar



- Pulsa el interruptor ON OFF para encender el control de navegar a la velocidad fijada
- La velocidad del coche supera más de 30 km por hora

--El control de navegar se va a cancelar automáticamente en los casos siguientes

- Pisa la tabla del freno
- Pisa la tabla de la máquina del embrague (MT)
- Entra en el modo de mano de cambiar la marcha(AT)
- La velocidad no supera 25 km por hora

--Si la luz del control de navegar brilla

- Cierra la función de navegar a la velocidad fija, luego se vuelve a motivar el sistema, si la velocidad de navegar no puede instalar ni uede cancelar inmediatamente tras motivar el control de navegar
- Contacta el centro de servicio de vender el coche de YIQI para examinar el coche

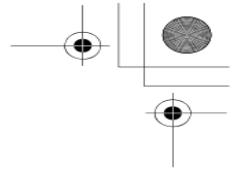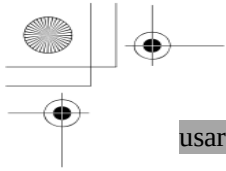

usar otro sistema de conducir

Atención

Evita motivar accidentalmente el control de navegar

Cuando no usa esta función, pulsa la teclada ON OFF para quitar el sistema del control de navegar

Los casos que no son aptos para usar el control de navegar

En los casos siguientes, no usa el control de navegar de la velocidad fijada, si no puede que produzca el control perdido del coche y la herida y muerte grave de los personales

Mucho tráfico



La dirección cambiada inmediata

En la carrera de zigzag

En la carrera mojada(como la carrera de agua o la de hielo y nieve)

En la curva abrupta


El conductor es la persona principal que opera el coche. La operación para el coche es superior al control de navegar, es decir, el coche está conduciendo. Cuando el conductor pisa la tabla de acelerar o la tabla del freno, el derecho de controlar el coche se va a entregar al conductor.

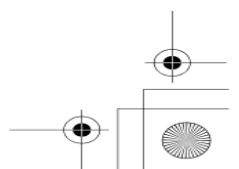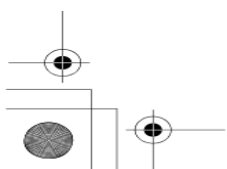

2.4. Usar otro sistema de conducir

El sistema de hacer el coche atrás con el radar*

Cuando detiene el coche o lo traslada al garaje, el sistema de hacer el coche atrás con el radar mediante el sensor de honda ultrasonica para juzgar la distancia aproximada entre el coche y el obstáculo. La frecuencia de sonar va a cambiar según las áreas diferentes para más bien ayudar al conductor para detener el coche. Cuando usas este sistema, debe de prestar atención a la área de los alrededores

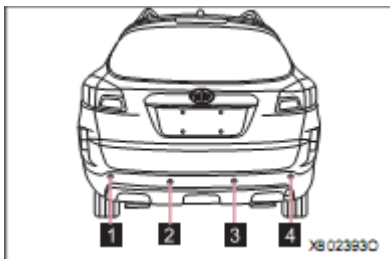

1. el sensor trasero de la izquierda
2. el sensor central trasero de la izquierda
3. el sensor central trasero de la derecha
4. el sensor trasero de la derecha

motivar o quitar el radar de hacer el coche atrás

motivar

coloca la consola de cambiar la marcha está en la marcha R, el sistema del radar se motiva, la pantalla muestra la imagen del dibujo izquierdo



quitar

coloca la consola de cambiar la marcha en la marcha fuera de R, el sistema de radar de hacer el coche atrás va a cerrar

*: CA6462MT5A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso; CA6462MTE4A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso

2.4. Usar otro sistema de conducir

La área de examinar

La área de peligro



(la distancia al obstáculo no supera 45cm)

Si se examina el obstáculo está en la área, representa que en la pantalla del indicador la línea del límite de la área de alarma y la del paso paulatino va a brillar. La máquina de sonar (4HZ) va a sonar para alarmar al conductor

La área del paso paulatino



(90cm<la distancia al obstáculo<150cm)

Si se examina el obstáculo está en la área, representa que en la pantalla del indicador la línea del límite de la área de alarma y la del paso paulatino va a brillar. La máquina de sonar (4HZ) va a sonar para alarmar al conductor

El diagnóstico del sistema



Cortar y conectar otra vez con la batería o cuando se hace el coche atrás, el sistema se va a hacer diagnóstico



Si el sistema está normal, la máquina de sonar va a sonar una vez



Fallo de radar de marcha atrás

Si el sistema no funciona bien, la máquina del indicador va a mostrar como el dibujo y la máquina de sonar puede sonar constantemente.

Cuando el sistema no funciona bien, examina el coche al centro de servicio de vender el coche de YIQI

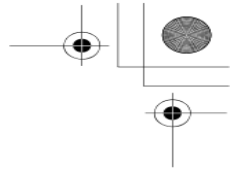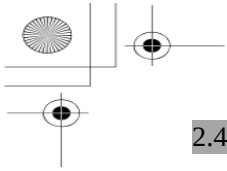

2.4 usar otro sistema de conducir

La información de examinar del sensor

Los estados de algunos coches y los alrededores pueden influir la capacidad de examinar los obstáculos correctamente del sensor. Puede que ocurra los casos siguientes

- hay barro, nieve y el hielo en el sensor
- el sensor está tapado
- el coche hay inclinación evidentemente
- en las carreras de arfar mocho, cuevas, superficies de trozos de piedra o el suelo de hierba
- los alrededores son muy complicados a causa del sonido de claxon del coche, el sonido del motor, el sonido del freno del gran coche o el fuerte ruido de honda ultrasónica.
- el los alrededores hay otro coche de equipamiento con el sensor
- el coche equipa el polo de la línea del cielo de tabla de ala o innumerables líneas de cielo
- se equipa el círculo de atraer el coche
- la consola de seguro o el sensor tiene golpe fuerte
- el coche está acercándose al margen más alto o curvo
- en el tiempo de sol o de frío+

Además de casos, la marca de tráfico u otros artículos pueden ser juzgados que acecan más a la distancia real por la forma propia algunas veces



La forma de los obstáculos pueden obstaculizar el sensor para examinarlo., especialmente hace falta prestar atención a los obstáculos siguientes

- la línea de electricidad, vallas, las cuerdas etc
- el algodón, la nieve y otras materias que atraen la honda eléctrica sin línea
- los obstáculos que tienen bordes y ángulos agudos
- el obstáculo alto que extiende a la dirección del coche

Atención


Cuando se lava el coche

No limpia el sensor con el agua o el vapor

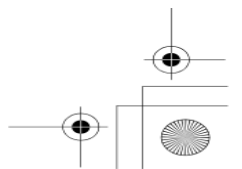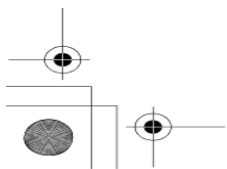

2.4 usar otro sistema de conducir

El sistema de la imagen de hacer el coche atrás *

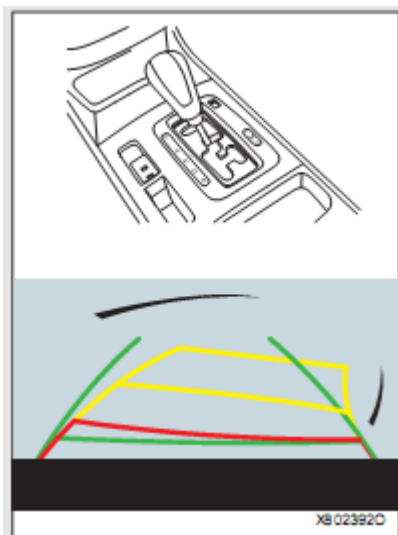

El sistema de la imagen de hacer el coche atrás contiene la cabeza de hacer vídeo la máquina del control. Cuando se hace el coche atrás, se muestra la imagen de la parte trasera del coche mediante la acústica y la unidad de navegar para ayudar al conductor

Cuando la consola está en la marcha R, la máquina de examinar de parar el coche se va a motivar


Si mueve la consola de cambiar la marcha fuera de la marcha R , se va a prohibir la máquina de examinar

*: CA6462AT5A tipo piloto, CA6462AT5B tipo de bunque insignia,
CA6462ATE4A tipo piloto, CA6462ATE4B tipo de bunque insignia

2.4 usar otro sistema de conducir

La imagen del paisaje real de la parte trasera del coche

Se hace el paro del coche para ayudar al conductor mediante la imagen

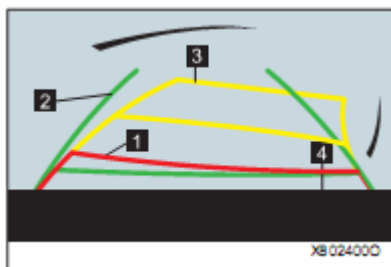


1. la línea de alarma de la distancia acercada dentro de la distancia de 0.4cm de la parte trasera del coche
2. la línea de ayudar del estado estático
3. dentro de la distancia de 25cm de los dos lados de la derecha y la izquierda de la línea de perfil de rueda del coche

4. el margen de la consola de seguro trasera


el margen de la consola de seguro trasera del coche

los casos de atención de conducir

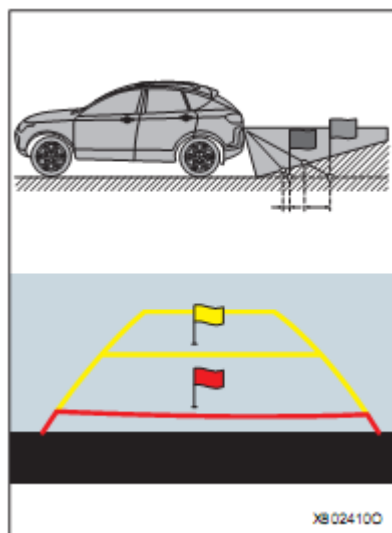


cuando está mas abruptas el grado de la cueva del lado trasero del coche, el artículo parece más lejos en comparación con lo real

2.4 usar otro sistema de conducir

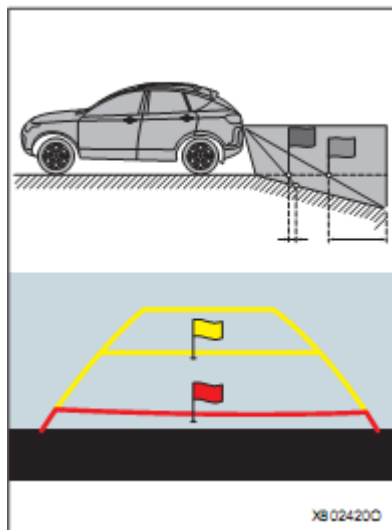


cuando está mas abruptas el grado de la cueva del lado trasero del coche, el artículo parece más lejos en comparación con lo real

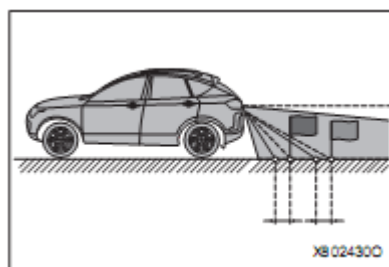

Cuando cualquier parte del coche está más baja, existe alguno fallo entre la línea de guiar y la carrera en la pantalla

2.4 usar otro sistema de conducir

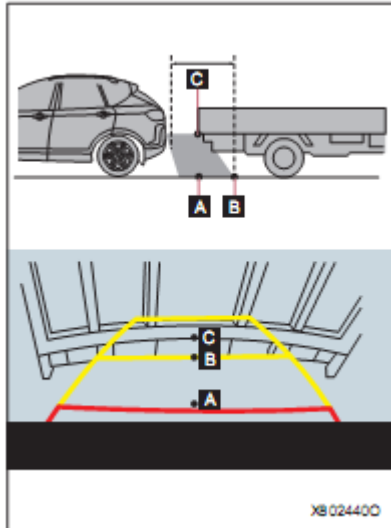


La distancia entre el obstáculo de tres espacios (como el coche) y la superficie llana (como el suelo) de la pantalla del indicador es diferente de la distancia real

Los casos detallados son siguientes

En real, $C=A < B$ (C y A tienen los mismos metros, B está más lejos de C y A). Sin embargo, los casos que se observan son $A < B < C$.

En la pantalla del indicador, el camión parece parar en el lugar de 1.0m. Sin embargo, en real, si se hace el coche atrás al punto A, se va a golpear al camión.

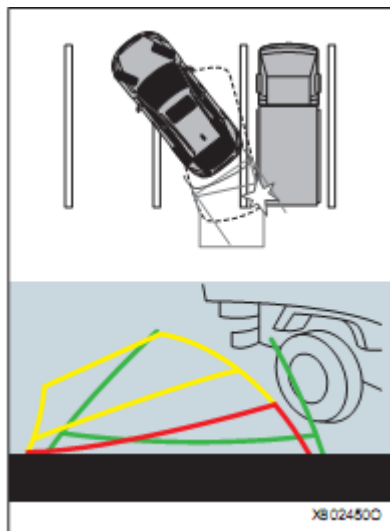


La línea de guiar el paro del coche muestra según la superficie (como el suelo). No se puede juzgar la posición del obstáculo de tres espacios con la línea de guiar el coche

Si encuentra los casos arriba, el coche no parece chocar el camión del indicador fuera de la línea de parar el coche. Sin embargo, la línea extendida de la amplitud del camión está en la línea de guiar el coche. Por eso, si se hace el coche atrás según la línea de guiar el coche, el coche va a chocar el camión.

Lo mismo ocurre que la línea de guiar el coche transcurre el artículo u obstáculo, examina la parte trasera del coche con los ojos y los casos de los alrededores.


2.4 usar el sistema de conducir

La área de mostrar

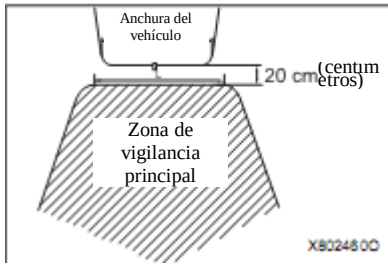

La cabeza de hacer el vídeo puede observar las áreas limitadas. En la imagen no se muestra los obstáculos de los alrededores de la esquina de la consola de seguro y la parte de abajo

La cabeza de hacer el coche atrás

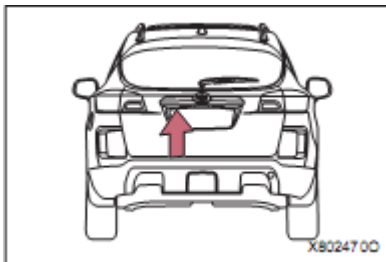

En los casos siguientes, a pesar de que el sistema está en el estado normal de trabajar, es posible no poder ver claramente la imagen de la pantalla

--en la oscuridad(por ejemplo, por la noche)

--la temperatura de los alrededores del lente está alta o baja.

--cuando se pega la gota en la máquina de fotografía o la temperatura es alta.(como e día de lluvia)

--cuando la luz de sol emite al lente de la máquina de fotografía

Efecto de tirar la sombra




Si la máquina de fotogría tiene la fuerte luz(como, la luz que refleja la luz de sol)), se va a producir efecto de tirar la sombra de la máquina de fotografía


Efecto de tirar la sombra. Es un fenómeno que la máquina de fotografía recibe la luz fuerte (como la luz de sol que refleja del sol). Cuando pasa la imagen con la máquina de fotografía, el origen de luz parece tener una linea vertical que extiende arriba abajo

2.4usar otro sistema de conducir

El dibujo de la línea de guiar

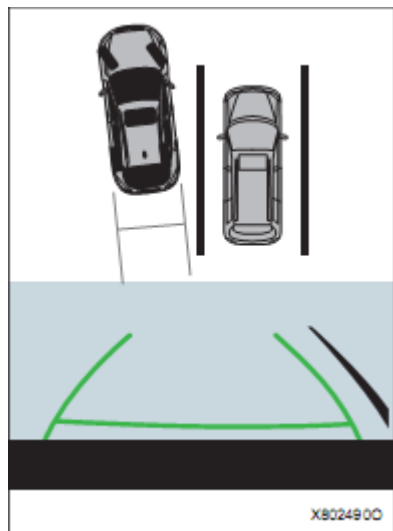

Cuando sólo hay una línea que separa el aparcamiento, aunque parece que en la pantalla la línea de guiar de la amplitud del coche está paralela al lado izquierdo de aparcamiento. Realmente es imposible estar paralelos.

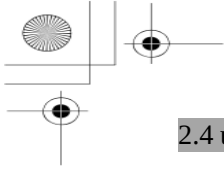

2.4 usar el sistema de conducir

Atención

El sistema de la imagen de hacer el coche atrás es el sistema de auxiliar el conducir. No depende en la función mucho



Cuando se usa el sistema de la imagen de hacer el coche atrás

Observa los casos siguientes de atención para evitar las heridas de personales y los accidentes de muerte

- No sólo depende en el sistema de examinar cuando se hace el coche atrás
- Examina con los ojos sin falta y mediante los lentes traseros para confirmar fluída la ruta fijada
- La distancia que muestra entre el obstáculo y la superficie es difenrente de la real
- Cuando el maletero no está cerrado completamente, no usa este sistema

Los casos que influyen el sistema de la imagen de hacer el coche atrás

- Si la parte trasera del coche recibe el golpe, la posición de la cabeza de fotografía y el ángulo de instalar puede cambiar. Cuando es nacesario, hace falta marcar la cabeza de fotografía, si no el sistema no puede trabajar normalmente. Conevta el centro de servicio de vender el coche de YIQI
- Si la temperatura tiene el cambio repentino, por ejemplo en el tiempo de frío el coche está mojado con el agua caliente.Puede que se produja el trabajo anrmal del sistema
- Si la cabeza de fotografía está sucia, no puede pasar las imagenes claras. Lava y limpia con el agua.Si la cabeza de fotografía está sucia, limpia con el detergente neutro.
- Cuando la temperatura está muy baja, la imagen que se muestra puede estar muy oscura, la imagen movida puede perder la realidad leve
- Los casos de que no es opto usar el sistema de la imagen de hacer el coche atrás
 - En la superficie de hielo, resbalosa o de nieve
 - Cuando se usa la cadena de evitar el resbalón o la rueda de enfrentarse con lo urgente
 - En la carrera no recta, como en la dirección cambiada o la cueva
- Si se cambia la rueda, se muestra que tiene fallo posible la línea de guiar en la pantalla. Cuando se cambia la rueda, conecta con el centro de servicio ed vender el coche de YIQI.
- Según los casos del coche (el número del coche y la maleta etc),la posición de la línea de guiar en la pantalla tiene cambio posible. Antes de la operación, hace falta examinar los casos del coche y los alrededores

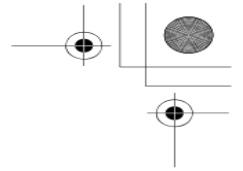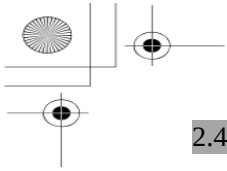

2.4 usar el sistema de conducir

El sistema de auxiliar de conducción

Para mejorar la seguridad y la condición de conducir el coche. Las funciones van a trabajar según las diferentes condiciones de conducir. Los coches no pueden depender mucho

■ El sistema que evita el freno de muerte(ABS)

Cuando se hace el freno urgente, evita la muerte de rueda que produce el resbalón o la corrida cambiada. Al mismo tiempo, el conductor puede controlar la dirección+

■ La distribución del freno de electricidad(EBD)

Cuando se hace el freno, según los casos de rueda, se realiza la distribución de proporción de desarrollo para evitar que la rueda trasera realiza la muerte más temprano que la frontal

■ El sistema de atraer (TCS)

El coche genera o acelera, mediante el ajustamiento del motor para evitar el resbalón de la rueda para asegurar la seguridad y la condición de acelerar

■ El sistema del freno que se controla por la electricidad(EBA)



Cuando el sistema examina el estado del freno urgente, se va a aumentar la tensión del freno automáticamente para acortar la distancia del freno del coche

■ El programa estable de electricidad(ESP)

Según el estado del movimiento del coche, se puede examinar el peligro de resbalón del lado mediante el freno con el destono y el motor para corregir y mejorar la seguridad y la comodidad del coche


*: CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto; CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de buque de insignia

CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de buque de insignia

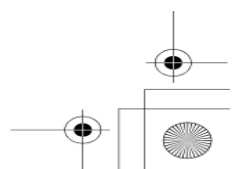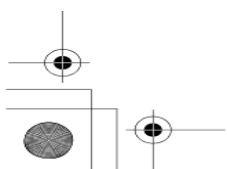


2.4 otro sistema de conducir

La hora de trabaja ESP

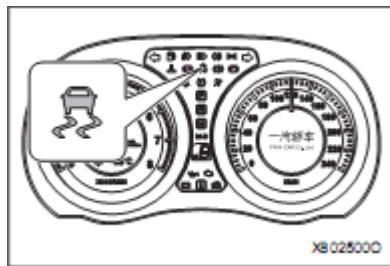

Cuando se genera ESP, se brilla la luz del indicador

Cerra ESP

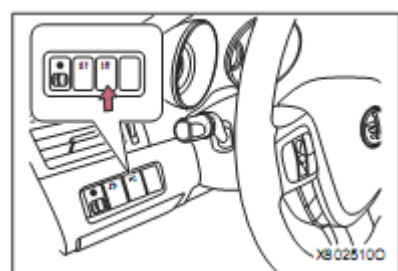

Si el coche está en el hielo y la nieve o el barro, ESP puede disminuir el ratio que el motor emite a la rueda. Cerrar el sistema es bueno para que el coche se mueva adelante y atrás para librarse del apuro



Pulsa el interruptor "ESP OFF" para cerrar la función de ESP

■ Motivar ESP automáticamente

Cerrar ESP para generar el motor. El sistema se va a motivar

■ El sonido y la vibración que producen ABS, EBA, TCS Y ESP

- Cuando se genera el motor y el coche genera, puede que se escuche el sonido del motor. Este sonido no representa que los sistemas no funcionan bien
- Cuando los sistemas de arriba trabajan, se puede ocurrir alguno caso siguiente. Estos casos no representan que no funcionan.
 - Se puede sentir la vibración mediante el coche y el volante
 - Se puede escuchar el sonido del motor cuando para el coche

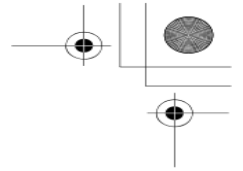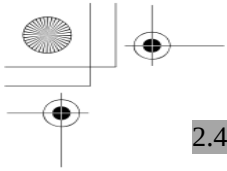

2.4 usar otro sistema de conducir

Atención

■ En los casos siguientes, ABS no pueden trabajar con efecto.

- Supera el límite de la condición de pegar el suelo de la rueda
- Ocurre el resbalón el coche en el suelo mojado cuando se conduce a la velocidad alta

■ ABS no está designado para acortar la distancia del freno del coche. En los casos siguientes mantiene la distancia de seguridad con el coche que se conduce en la parte delantera

- Cuando en la superficie de barro, piedra o nieve se conduce
- Cuando se conduce en caso de instalar la cadena de evitar el resbalón de la rueda
- Cuando se conduce en la superficie movida+
- Cuando se conduce en la superficie no llana

■ En los casos siguientes, TCSA no puede trabajar con efecto

Cuando se conduce en la superficie en el suelo mojado aunque el sistema TCS no pueden trabajar normalmente, es posible no poder controlar la dirección y llega a la exigencia de la energía. No conduzca el coche en el caso de perder la estabilidad y el motor.

■ Cuando se motiva ESP

Si la luz del indicador de resbalón brilla, conduzca con detenimiento, si no, es fácil causar el accidente

■ Cuando se cierra ESP

Presta atención especial y conduce a la velocidad correspondiente al estado de la carrera. ESP puede asegurar la estabilidad y la energía del coche. Si no hay necesidad, no cierra.

■ Cambiar la rueda



Asegura que todas las ruedas tienen las mismas medidas, marcas, rayas de floe y la capacidad de cargar. Además, asegura la tensión de rueda está apta.



Si el coche se instala diferentes ruedas, el sistema ABS y el de ESP no pueden funcionar.

Con respecto a los detalles de cambiar la rueda o la goma, conecta con el centro de servicio de vender el coche de YIQI

■ El arreglar de la rueda y la tabla

Si se usa cualquier rueda con problema o la tabla cambiada, se va atener influencia y puede causar obstáculo del sistema

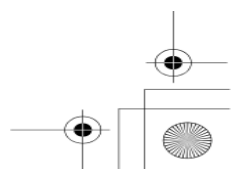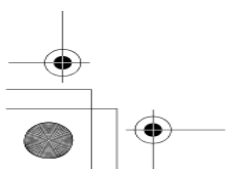

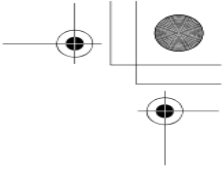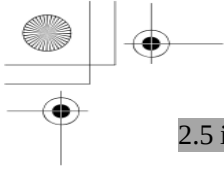

2.5 información de conducir

Los artículos y las maletas

Cuando se consignan los artículos y los paquetes, presta la atención a los casos siguientes:

- Hacer lo más posible poner los artículos y los paquetes en las maletas
- Usar las tablas del techo. No ponga los paquetes de más altura o que pesa mucho para asegurar que los paquetes fijados
- Asegurar que todos los artículos está fijados
- Presta atención a que el coche mantiene lo paralelo. Se pone la cosa que pesa mucho más adelante para mantener el equilibrio del coche
- no lleva las cosas que pesan mucho sin necesidad para mejorar la económica de encender el fuego



Atención


- Los artículos que se prohíben colocar en las maletas

Es posible que se cause el ensendio en caso de poner los artículos siguientes en las maletas

- Los recipientes que contienen la gasolina
- El jarro de disolución del gas
- Los casos de atención de poner las cosas

No ponga las cosas siguientes en las posiciones siguientes

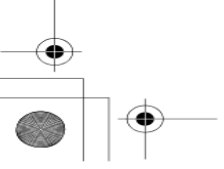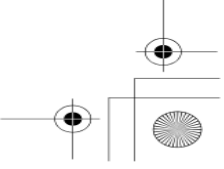- La pie del conductor
 - Las sillas del conductor inferior de la fila delantera o la silla de la fila trasera
 - El mostrador de chécheres
 - La tabla del salpicador
 - El salpicador
 - La caja auxiliada o la sin tapa
-
- Ponga bien todos los artículos en el coche, si no, en los accidentes o en el freno las cosas van a mover y causar las heridas
- 
- 

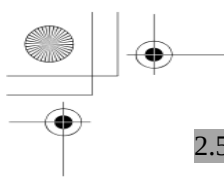

2.5 información de conducir

Los métodos de conducir en invierno

Antes de la conducción en invierno, por favor haga las preparaciones y verificaciones necesarias. Asegúrese de adaptarse a las condiciones climáticas de invierno en la principal forma de conducir.

■ La preparación antes del invierno

- Usa el líquido del aceite de la temperatura fuera de la habitación
 - el aceite de la máquina
 - el líquido de frío del motor
 - el líquido de limpiar
- Asegurar bien la batería
- Si hay necesidad, instala cuatro ruedas de nieve para el coche o comprar una cadena que evita el resbalón paera la rueda frontal

Asegurar todos números y marcas son mismos. Y la cadena de resbalón y la medida de rueda son unidas en matrimonio.

■ Antes de la conducción

Tome las siguientes medidas, de acuerdo con las condiciones de conducción.



- No fuerce abrir las ventanas congeladas ni mover las limpiaparabrisas congeladas. Use agua caliente y lo irriague en las partes congeladas para que el hielo se derrite. Limpie inmediatamente el agua para evitar la congelación.
- Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del ventilador, retire el nieve en la rejilla .
- Limpie el hielo acumulado en el chasis del vehículo.
- Revise periódicamente y limpie el hielo acumulado en el volante o el freno.

■ Durante la conducción

Acelere despacio y reduzca la velocidad de acuerdo con las condiciones del camino.

■ Durante el estacionamiento

Haga el estacionamiento y ponga la palanca de cambio en P (caja de cambios automática) o en R (caja de cambios manual), se propone que no aplique el freno de estacionamiento electrónico.

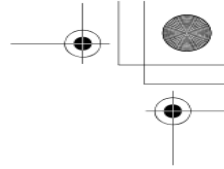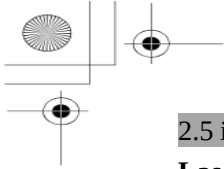

2.5 información de conducir

Las elecciones de la cadena que evita el resbalón de la rueda

Se debe tomar las medidas de cadena que evita el resbalón correctas

Las medidas de cadena que evita el resbalón correctas deben ajustar según las medidas de las ruedas

Las leyes acerca de usar las cadenas que evita el resbalón del suelo de nieve

- Según la posición y el tipo de la carrera, las leyes que usan las cadenas de resbalón son diferentes . Antes de instalar, hace falta leer la leyes locales
 - Ponga las cadenas que evita el resbalón en las ruedas frontales
 - Tire íntimamente las cadenas que evita el resbalón tras conducir 0.5-1.km
-

■ Cadenas para los neumáticos

Al montar y desmontar cadenas para los neumáticos, se deben observar las siguientes precauciones:

- Realice el montaje y desmontaje de cadenas de los neumáticos en un lugar seguro .
- Monte las cadenas en las llantas delanteras.
- Siga las explicaciones en el manual de instrucciones de cadenas de los neumáticos para la instalación.



Precauciones

■ Cuando se conduce un vehículo equipado con neumáticos para nieve

Se debe observar las siguientes precauciones para reducir el riesgo de accidentes, si no puede causar la pérdida del control del vehículo y provocar lesiones graves o incluso la muerte.

- Use neumáticos de modelo reglamentario.
- Mantenga la presión de aire recomendada .
- No sobrepase el límite de velocidad establecido o el límite de velocidad de neumáticos para nieve utilizados.
- Se debe montar neumáticos de nieve en todas las ruedas.

■ Conduzca vehículos equipados con cadenas para los neumáticos

Se debe observar las siguientes precauciones para reducir el riesgo de accidentes , si no, puede impedir la circulación segura del vehículo y causar lesiones graves o incluso la muerte.


- No sobrepase el límite de velocidad de las cadenas ó 50 km / h (km / h), de acuerdo con el menor de los dos.
- Evite conducir sobre pavimento irregular o la calle de boxes .
- Evite giros bruscos o freno de emergencia.
- Reduzca la velocidad completamente antes de entrar en la curva, para garantizar el control del vehículo .

2.5 información de conducir




El arrastre

Recomienda que no use su coche para tirar el remolque ni instalar las instalaciones de tirar, bicicletas o motores pequeños. Su vehículo no es diseñado para remolques ni como dispositivo instalado para el arrastre.



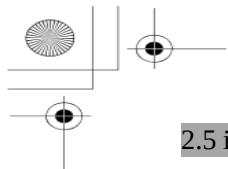

2.5 información de conducir

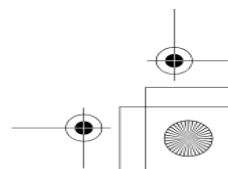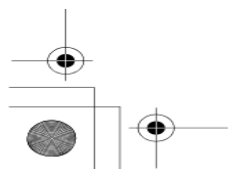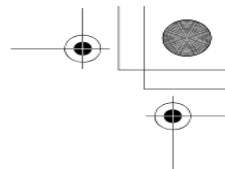

3.1. Usar la pantalla de información de cifra TFT 142

La pantalla de información de cifra TFT 142

3.2. Usar el sistema de sonar 147

El sistema de sonar.....147

Usar la máquina de CD (CD singular y seis CDS) Y el radio FM AM.....164

Uso del reproductor de DVD y radio FM / AM 174

Uso del interruptor de audio en el volante..187

3-3. Uso del sistema de aire acondicionado 188

Sistema automático de climatización de doble zona de temperatura 188

Sistema eléctrico de aire 196

3-4. Uso del sistema de manos libres 201

Sistema de manos libres.....201

Uso de Teléfono Bluetooth ® 204

3-5. Uso de luces interiores 207

Lista de luces interiores.....207

- Luces interiores de la fila delantera 208
- Luces interiores de la fila trasera 209
- Luces de espejo (izquierda / derecha).....209

3-6. Uso los dispositivos de almacenamiento 210

Lista de dispositivos de almacenamiento....210

- Caja de almacenamiento del lado del

conductor.....211

- Caja de almacenamiento de la consola central.....211

- Guantero y Caja de almacenamiento del lado del pasajero delantero.....212

- Caja de almacenamiento del asiento del pasajero delantero.....212

- Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila delantera 213

- Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila trasera 214

- Portavasos (delantero / trasero) 214

- Caja de vidrios.....215

3-7. Otros equipos de auto.....216

Visera solar.....316

Espejo para pintarse(izquierda/derecha).....217

Cenicero(móvil) 218

Encendedor de cigarrillos.....219

Alimentación de respaldo.....220

Sistema de calefacción del asiento.....221

Apoyabrazos en el centro de la fila trasera .223

Ganchos para ropa.....224

Estante de maletero 225

3.1 usar la pantalla de información de cifra TFT


La pantalla de información de cifra TFT

La acústica, el sistema de navegar toma el modo mutuo de la pantalla de información de cifra TFT.
El conductor puede operar más fácilmente.

Encender o cerrar la pantalla del indicador

Pulsa esta teclada, enciende la pantalla de información de cifra

Pulsa esta teclada otra vez para cerrar la pantalla

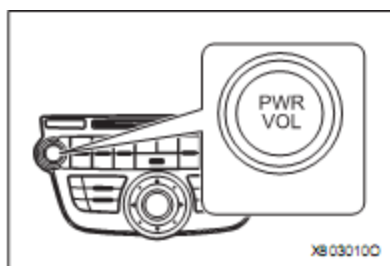

La imagen original

El interruptor del motor está en el modo ACC o ON, enciende la pantalla del indicador para mostrar la imagen original



- Para evitar el deterioro de la pantalla de información de cifra TFT
 - Limpia la pantalla con la toalla blanda.No usa el detergente.
- Cuando se usa la pantalla de información de cifra TFT
 - El ratio de reconocer de la pantalla es 800,480
 - Si se muestra la temperatura más baja, representa que la imagen mostrada está oscura o el trabajo del sistema está más lento.
 - Ver la pantalla del indicador con los lentes de sol puede no ver claramente.Cambia el ángulo de la pantalla o quita los lentes de sol

3.1 usar la pantalla del indicador de información de cifra TFT

La instalación del sistema



Circula la macca del dibujo para entrear en la imagen,así se puede hacer diferentes instalaciones para el sistema

Las instalaciones contienen uso general,DSP,la mostración, el volumen y la recuperación

Circula la marca del dibujo para eleccionar y pulsa la marca para afirmar

► Universal

En la imagen del uso general se puede instalar el permite o la prohibición al vídeo de bicicleta o la navegación



► DSP

En la imagen DSP se pueden instalar el sonido, la posición mejor, el modo EQ,ALC y el grado de sonar




3.1 usar la pantalla del indicador de información de cifra TFT

Seleccione "campo de sonido", de acuerdo con las preferencias personales se puede poner en modo de estándar, de cine o de concierto, los cuales traen distintivos disfrutes de audición.



Elecciona la mejor posición. En la mejor posición se puede disfrutarse del mejor efecto de acústica

La posición de audición se puede ajustar a la posición de conductor, de pasajero delantero, de la fila trasera izquierda y la fila trasera derecha.

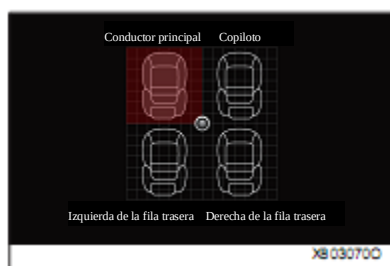

Seleccione el "modo EQ" (efecto de audio), de acuerdo con las preferencias personales se puede cambiar entre normal, pop, clásico, jazz o personal.



Elecciona ALC (compensar la velocidad del coche del volumen)

Se clasifica el primer grado, el segundo y el tercero ALC




3.1 usar la pantalla del indicador de información de cifra TFT

► Visualización

Elecciona la mostración en la instalación para mostrar la imagen izquierda

Se puede encender o cerra la máquina del indicador

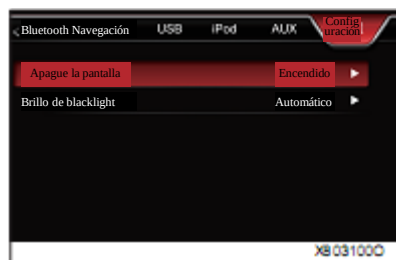

El grado de luz trasera se puede instalar automáticamente, día y noche



► Volumen

El volumen del sonido en la instalación de eleccionar puede instalar al radio, media y bluetooth



3.1 la pantalla del indicador de información de cifra TFT

► Restauración de lo predeterminado


Seleccione "restaurar lo predeterminado" en la configuración, gire  y seleccione "OK" para restaurar lo predeterminado.



3.2. Usar el sistema de sonar

El sistema de sonar

► Seis CD subyuntivas y el radio AM FM*

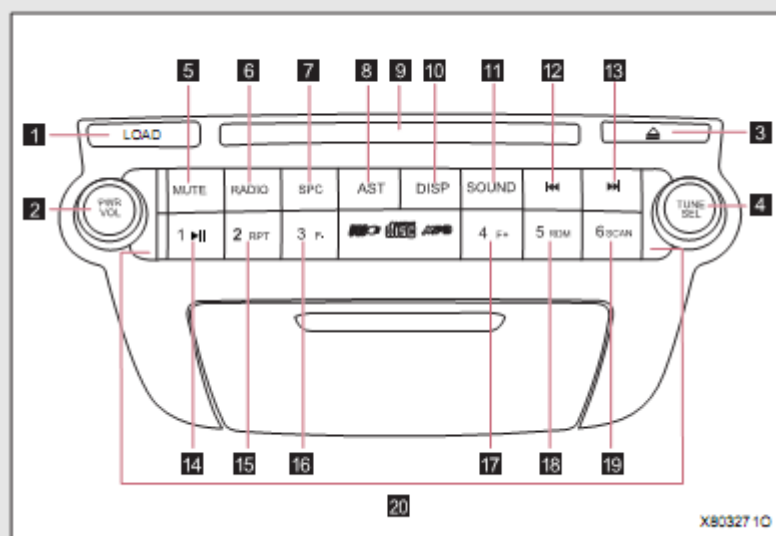

*: CA6462MT5A Modelo Básico, Modelo Comfort; CA6462AT5A Modelo Comfort; CA6462AT5B Modelo de la Moda;

CA6462MTE4A Modelo Básico, Modelo Comfort; CA6462ATE4A Modelo Comfort; CA6462ATE4B Modelo de la Moda

3.2 usar el sistema de sonar

Número	Función
1	En el modo USB AUX pula esta teclada cuando sa salta el CD, para atraer CD e intercambiar el estado
2	Pula con menos tiempo: Pula esta teclada en caso de encender la máquina: pula esta teclada para encender la máquina con menos tiempo en el estado de apagar la máquina Circular: circula a la derecha, aumenta el volumen del sonido, circula a la izquierda ,disminuye el volumen. El límite que se puede ajustar 0-40, la cifra de antes es 16.
3	Pula esta teclada con menoos tiempo en la máquina de radiación para atraer CD otra vez
4	Pula con menos tiempo: - Entre en el modo de configuración del sistema y cambie entre ALC (velocidad compensada volumen) → sonoridad igual→ volumen de llamadas→ tono de aviso→ idendificador de llamadas - En el modo de configuración del sonido, realiza el cambio entre campo de sonido→la mejor posición de escuchar→EQ - En el modo de configuración del sonido bajo y alto, realice el cambio entre sonido bajo→sonido medio→sonido alto Circular: - Elecciona con la mano del radio - En el modo de configuración del sistema se realiza el cambio entre ALC (velocidad compensada volumen) → sonoridad igual→ volumen de llamadas→ tono de aviso→ idendificador de llamadas - En el modo de configuración del sonido, se realiza el cambio entre campo de sonido→la mejor posición de escuchar→EQ - En el modo de configuración del sonido bajo y alto, se realiza el cambio entre sonido bajo→sonido medio→sonido alto Pula con mucho tiempo: En el modo de instalar el sonuido, selecciona EQ para instalar la peculiaridad.Pula esta teclada para entrar en el sonido alto y bajo
5	En el estado normal pula la teclada MUTE con menos tiempo para recuperar el sonido
6	Pula con menos tiempo: - En el modo CD USB AUX IN , ES PARA INTERCAMBIAR EN EL MODO DE RADIO - En el modo de radio, se realiza el cambio entre FM1 → FM2 FM3 → AM1→ AM2
7	Intercambiar el origen del sonido según el orden radio, CD,USB,AUX IN.por el momento el origen del sonido salta automáticamente.

3.2 usar el sistema de acústica

Número	Función
8	En el modo de radio Pulsa con menos tiempo: - Desde el punto más pequeño de frecuencia de ahora→el punto más grande de frecuencia busca seis signos más fuertes y los depositan por orden Pulsa con más tiempo: - Se sale seis emisoras automáticamente. Cada emisora emite 5 segundos
9	La boca de CD
10	Pulsa con menos tiempo: - En el modo de radio, se inicia la exploración de emisoras efectivas desde la frecuencia actual de la onda presente, y cada emisora se radia por 5 segundos hasta que se encuentre de nuevo la frecuencia actual de la onda actual - En el modo de CD/USB, no hay movimiento en CD-DA, se muestra el nombre del documento, el de canción y el del álbum y los artistas. Pulsa la teclada paera recuperar el estado anterior
11	Pulsa con menos tiempo: Entra en el modo del sonido para instalar el campo del sonido, la mejor posición de escuchar o el modo EQ
12	En el modo de radio Pulsa con menos tiempo: Se busca automáticamente arriba En el modo CD/USB Pulsa con menos tiempo: Elecciona la canción anterior Pulsa con más tiempo: Retira rápido Pulsa con más tiempo y suelta: cesar el retiro rápido
13	En el modo de radio Pulsa con menos tiempo: Búsqueda automática de emisoras hacia abajo En el modo CD/USB Pulsa con menos tiempo: Selección del pista siguiente Pulsa con más tiempo: Avance rápido Pulsa con más tiempo y suelta: Parada de avance rápido
14	En el modo de radio Pulsa con menos tiempo, selecciona la emisora 1 Pulsa con más tiempo, instala la emisora 1 En el modo CD/USB Pulsa con menos tiempo, emita temporariamente, se va a seguir en caso de pulsar esta teclada con menos tiempo

3.2 usar el sistema de acústica


Número	Función
15	En el modo de radio Pulsa con menos tiempo: selecciona la emisora 2 Pulsa con más tiempo: instala la emisora 2 En el modo CD/USB Pulsa con menos tiempo • Si es CD-DA, se instala el modo normal, la emisión repetida, el modo normal • Si es CD-ROM/USB, se instala el modo normal, la emisión repetida, el modo normal
16	En el modo de radio Pulsa con menos tiempo: selecciona la emisora 3 Pulsa con más tiempo: instala la emisora 3 En el modo CD/USB Pulsa con menos tiempo • No se mueve si es CD-DA • Si es CD-ROM/USB , se cambia a la carpeta anterior
17	En el modo de radio Pulsa con menos tiempo: selecciona la emisora 4 Pulsa con más tiempo: instala la emisora 4 En el modo CD/USB Pulsa con menos tiempo • No se mueve si es CD-DA • Cambia al documento anterior si es CD-ROM/USB
18	En el modo de radio Pulsa con menos tiempo: selecciona la emisora 5 Pulsa con más tiempo: instala la emisora 5 En el modo CD/USB Pulsa con menos tiempo • Si es CD-DA, instala el modo normal (instalar previamente), emite arbitrariamente (todo), el modo normal • Si es CD-ROM/USB, instala el modo normal (instalar previamente), emite arbitrariamente (todo), el modo normal

3.2 usaqr el sistema de acústica

Número	Función
19	En el modo de radio Pulsa con menos tiempo: selecciona la emisora 6 Pulsa con más tiempo: instala la emisora 6 En el modo CD/USB Pulsa con menos tiempo • Si es CD DA, instala el modo normal(instalar previamente), emite arbitrariamente(todo), el modo normal • Si es CD ROM USB, instala el modo normal(instalar previamente), emite con exploración (el documento) emite con exploración (todo), el modo normal
20	1-6 instalar previamente la emisora, pulsa la emisora que se puede escuchar depositada, pulsa más de dos segundos para depositar en la emisora

3.2 usar otro sistema de acústica

► Reproductor de CD para seis discos virtuales y Radio AM / FM*

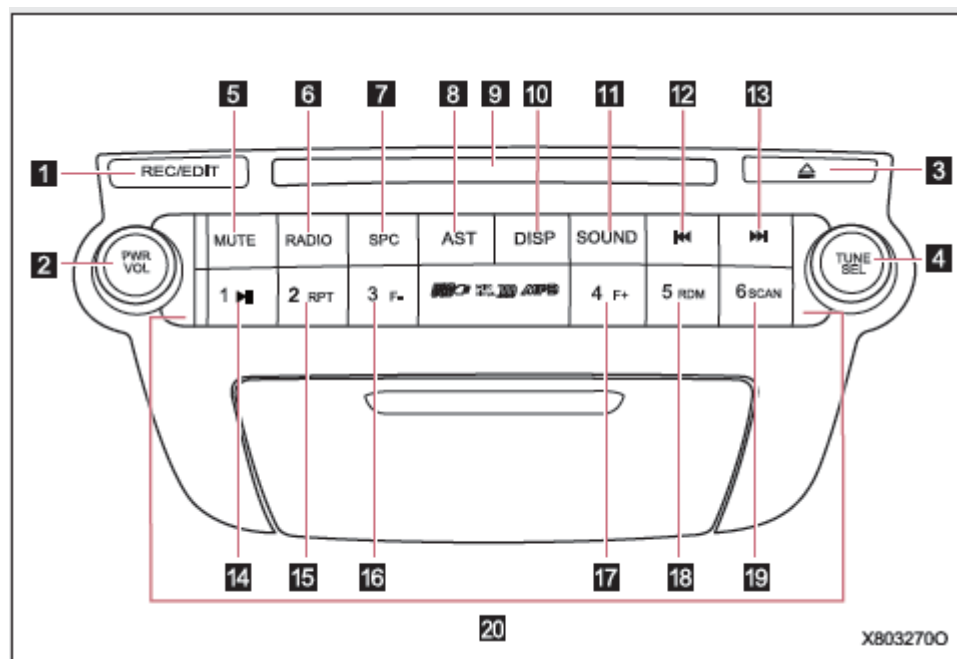

*: CA6462MT5A Modelo Luxury、CA6462AT5A Modelo Luxury、CA6462AT5B Modelo Luxury、
CA6462MTE4A Modelo Luxury, CA6462ATE4A Modelo Luxury, CA6462ATE4B Modelo Luxury

3.2 usar el sistema de acústica

Número	Función
1	En el modo de radio / USB / AUX IN Cuando el disco no se quita después de expulsarse, haga una presión corta en este botón, el disco se inserta de nuevo y se cambia al estado de reproducción En el modo de CD Presión corta: las músicas del CD se guardan en el reproductor de casetes En el modo de CDM Presión corta: aparece la pregunta de que si se eliminen las pistas
2	Presión corta En el estado de encendido, haga una presión corta en este botón para encenderlo; en el estado de apagado haga una presión corta para apagarlo Rotación Rota a la derecha para aumentar el volumen; rota a la izquierda para disminuir el volumen. El rango de volumen ajustable es 0(mudo)~40, el valor predeterminado es 16.
3	Cuando hay disco en el reproductor, haga presión corta en este botón para expulsarlo; cuando el disco no se quita después de expulsarse, haga presión corta para insertarlo de nuevo.
4	Presión corta: • Entra en el modo de configuración del sistema y cambie entre ALC (velocidad compensada volumen) → sonoridad igual→ volumen de llamadas→ tono de aviso→ idendificador de llamadas • En el modo de configuración del sonido, realiza el cambio entre campo de sonido→la mejor posición de escuchar→EQ • En el modo de configuración del sonido bajo y alto, realice el cambio entre sonido bajo→sonido medio→sonido alto Rotación: • Sintonía manual de radio • En el modo de configuración del sistema se realiza el cambio entre ALC (velocidad compensada volumen) → sonoridad igual→ volumen de llamadas→ tono de aviso→ idendificador de llamadas • En el modo de configuración del sonido, se realiza el cambio entre campo de sonido→la mejor posición de escuchar→EQ • En el modo de configuración del sonido bajo y alto, se realiza el cambio entre sonido bajo→sonido medio→sonido alto Presión larga: En el modo de configuración de sonido, seleccione la opción EQ y la configure la personalidad, con una presión larga se puede entrar en el modo de configuración del sonido medio y alto
5	En el estado normal haga presión corta en el botón MUTE para silenciar el volumen, haga una presión corta de nuevo para restablecer el sonido
6	Presión corta: • En el modo de CD/USB/AUX IN , cambia al modo de radio • En el modo de radio, realiza el cambio entre FM1 → FM2 FM3 → AM1→ AM2

3.2 el sistema de acústica

Número	Función
7	Según el orden de Radio→ CD → USB → seis discos virtuales→ AUX IN realiza el cambio de fuentes de sonido, pasen automáticamente las fuentes que no existen.
8	En el modo de radio: Presión corta : - Entre la frecuencia mínima y la frecuencia máxima de la onda actual busque 6 emisoras que tengan potencias de señal más fuertes Presión larga : - Automáticamente y sucesivamente se exploran las 6 emisoras presintonizada de la onda actual, cada una se radia 5 solo segundos.
9	Boca de disco
10	Presión corta: - En el modo de radio, se inicia la exploración de emisoras efectivas desde la frecuencia actual de la onda presente, y cada emisora se radia por 5 segundos hasta que se encuentre de nuevo la frecuencia actual de la onda actual - En el modo de CD / USB, cuando en CD-DA no aparece nada, cuando en CD-ROM/USB en la pantalla aparecen el nombre de la carpeta, el nombre de la canción, el nombre del álbum y el artista. Presione este botón de nuevo se reanudará el estado original.
11	Presión corta: Entra en el modo de configuración del sonido para configurar el campo de sonido, la mejor posición de escuchar el sonido o EQ, etc.
12	En el modo de radio Presión corta en este botón:Búsqueda automática emisoras de radio hacia atrás En el modo de CD/USB Presión corta:selecciona la canción anterior Presión larga:retrocede rápido Suelta de la presión larga:para el retroceso
13	En el modo de radio Presión corta en este botón:Búsqueda automática emisoras de radio hacia adelante En el modo de CD/USB Presión corta:selecciona la canción posterior Presión larga:avanza rápido Suelta de la presión larga:para el avance
14	En el modo de radio Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 1 Presión larga:configura la emisora presintonizada 1 En el modo de CD/USB Presión corta:pausa el broadcast del radio, presiona de nuevo para seguir el broadcast

3.2 usar el sistema de acústica


Número	Función
15	En el modo de radio Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 2 Presión larga:configura la emisora presintonizada 2 En el modo de CD/USB Presión corta: • En el caso de CD-DA, se configura el modo normal (presintonizado) → Repetición de reproducción (single) → modo normal • En el caso de CD-ROM/USB, se configura el modo (el presintonizado) → Repetición de reproducción (Single) → Repetición de reproducción (carpeta) → modo normal
16	En el modo de radio Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 3 Presión larga:configura la emisora presintonizada 3 En el modo de CD/USB Presión corta: • En el caso de CD-DA, aparece nada • En el caso de CD-ROM/USB, se cambia a la carpeta anterior
17	En el modo de radio Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 4 Presión larga:configura la emisora presintonizada 4 En el modo de CD/USB Presión corta: • En el caso de CD-DA, aparece nada • En el caso de CD-ROM/USB, se cambia a la carpeta posterior
18	En el modo de radio Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 5 Presión larga:configura la emisora presintonizada 5 En el modo de CD/USB Presión corta: • En el caso de CD-DA, se configura el modo normal (presintonizado) → reproducción aleatoria(todos) → modo normal • En el caso de CD-ROM/USB, se configura el modo (el presintonizado) → reproducción aleatoria(todos) →reproducción aleatoria (carpeta) → modo normal

3.2 usar el sistema de acústica

Número	Función
19	En el modo de radio Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 6 Presión larga:configura la emisora presintonizada 6 En el modo de CD/USB Presión corta: • En el caso de CD-DA, se configura el modo normal (presintonizado) → Reproducción con exploración(todos)(10 segundos por cada canción) → modo normal • En el caso de CD-ROM/USB, se configura el modo (el presintonizado) → reproducción con exploración(todos)(10 segundos por cada canción)→reproducción con exploración (carpeta)(10 segundos por cada canción) → modo normal
20	Botón de selección de emisoras presintonizadas 1-6 : presiona para escuchar estaciones guardadas, presiona 2 segundos o más para guardar la estación actual.

3.2 usar el sistema de acústica

Reproductor de DVD y radio AM / FM (con sistema de navegación) *

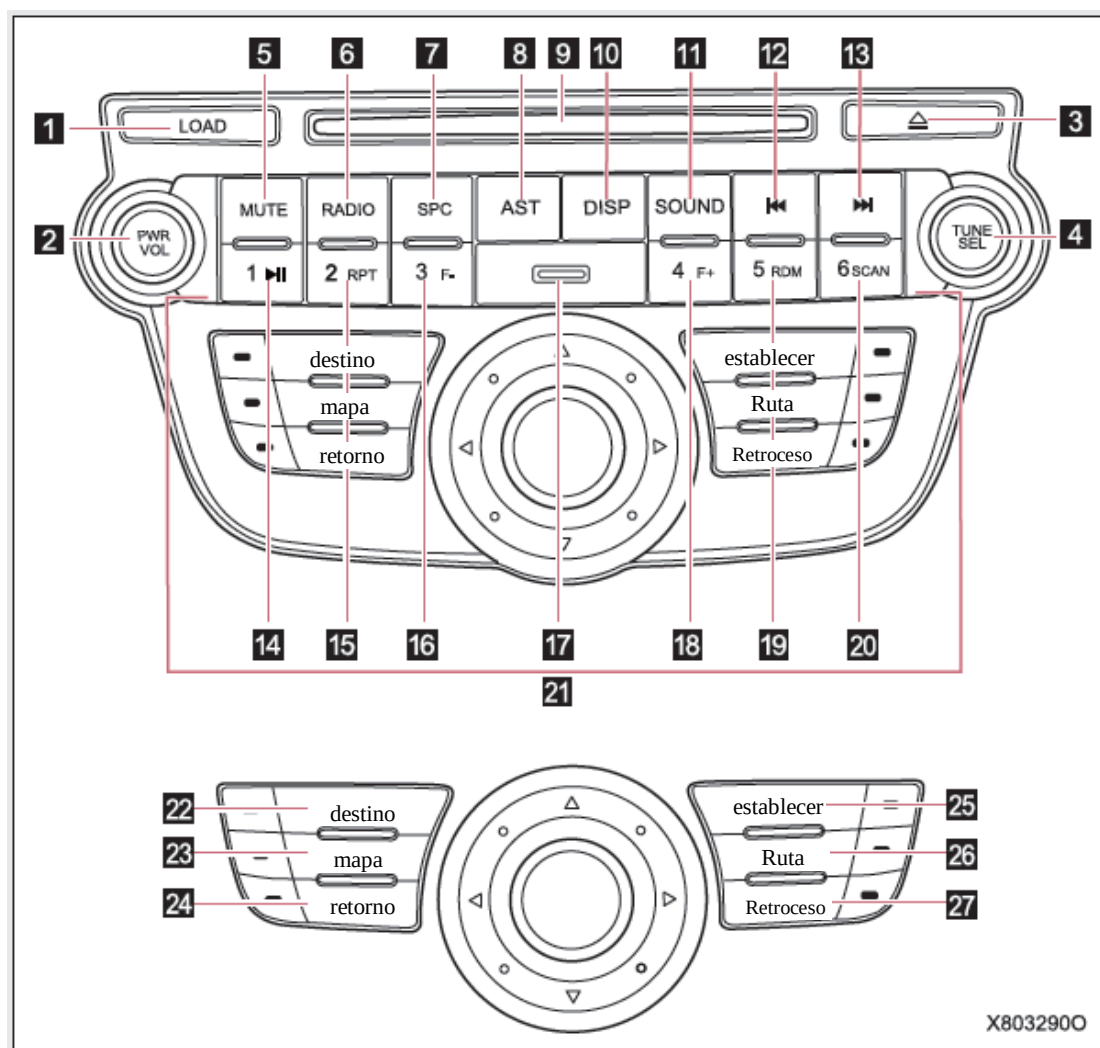

*: CA6462AT5A Tipo piloto, CA6462AT5B tipo de buque insignia

CA6462ATE4A Tipo piloto, CA6462AT4B tipo de buque insignia

3.2 usar el sistema de acústica

Número	Función
1	En el modo de disco Cuando el disco no se quita después de expulsarse, haga una presión corta en este botón, el disco se inserta de nuevo y se cambia al estado de reproducción
2	Presión corta En el estado de encendido, haga una presión corta en este botón para encenderlo; en el estado de apagado haga una presión corta para apagarlo Rotación Rota a la derecha para aumentar el volumen; rota a la izquierda para disminuir el volumen. El rango de volumen ajustable es 0(mudo)~40, el valor predeterminado es 16.
3	En el modo de disco: Presión corta: • Cuando hay disco en el reproductor, haga presión corta para sacar el disco, después de sacar el disco, no lo quita y haga presión corta para insertar de nuevo el disco. Presión larga: • La acción de presión larga mantiene por 10 segundos.
4	En el modo de radio Rotación:sintonización manual por pasos , rotación derecha para seleccionar el radio de alta frecuencia, rotación izquierda para seleccionar el radio de baja frecuencia Presión corta: en el modo no-navegación, presiona este botón para confirmar.
5	En el modo normal, haga presión corta en el botón MUTE para silenciar el volumen, haga una presión corta de nuevo para restablecer el sonido.
6	Presión corta: • En el modo de configuración de disco / Bluetooth / navegación / USB / IPOD / AUX IN, cambia al modo de radio • En el modo de radio, realiza el cambio entre FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2
7	En el modo de radio / disco / USB / AUX IN Presión corta: • Según el orden de Radio → Disco → Bluetooth → Navegación → USB → IPOD → AUX IN → Radio realiza el ciclo del cambio entre diferentes fuentes del sonido, automáticamente salta fuentes de corriente no válido (por ejemplo, no hay ningún disco o USB)
8	En el modo de radio: Presión corta : Entre la frecuencia mínima y la frecuencia máxima de la onda actual busque 6 emisoras que tengan potencias de señal más fuertes Presión larga : Automáticamente y sucesivamente se exploran las 6 emisoras presintonizada de la onda actual, cada una se radia 5 solo segundos.
9	Boca de disco

3.2 usar el sistema de acústica

Número	Función
10	En el modo de vídeo: haga presión corta para entrar en el menú de ajustar el color, el brillo, el contraste. En el estado de no-vídeo: Presiona cortamente para encender o apagar la pantalla.
11	En modo de radio CD / USB / AUX IN / IPOD Presión corta: El modo se establece para entrar en la configuración de sonido del campo de sonido, la mejor posición de escucha, modo de ecualización, ALC y Volumen, etc.
12	En el modo de radio Presión corta en este botón:Búscas automáticas emisoras de radio hacia atrás En el modo de CD/USB Presión corta:selecciona la canción anterior Presión larga:retrocede rápido Suelta de la presión larga:para el retroceso
13	En el modo de radio Presión corta en este botón:Búscas automáticas emisoras de radio hacia adelante En el modo de CD/USB Presión corta:selecciona la canción posterior Presión larga:avanza rápido Suelta de la presión larga:para el avance
14	En el modo de radio Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 1 Presión larga:configura la emisora presintonizada 1 En el modo de CD/USB Presión corta:pausa el broadcast del radio, presiona de nuevo para seguir el broadcast
15	En el modo de radio Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 2 Presión larga:configura la emisora presintonizada 2 En el modo de CD/USB/IPOD Presión corta: - En el caso de VCD/CD-DA, se configura el modo normal→ Repetición de reproducción (single) → modo normal - En el caso de CD-ROM/USB, se configura el modo → Repetición de reproducción (Single) → Repetición de reproducción (carpeta) → modo normal - En el caso de DVD, , se configura el modo→Repetición de reproducción (single)→Reproducción repetida de capítulo→modo normal


3.2 usar el sistema de acústica

Número	Función
16	En el modo de radio Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 3 Presión larga:configura la emisora presintonizada 3 En el modo de Disco MP3/ USB Presión corta: Carpeta anterior
17	Ranura para tarjeta de mapa de navegación
18	En el modo de radio Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 4 Presión larga:configura la emisora presintonizada 4 En el modo de Disco MP3/ USB Presión corta: Carpeta siguiente
19	En el modo de radio Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 5 Presión larga:configura la emisora presintonizada 5 En el modo de /USB/ IPOD Presión corta: Reproducción normal →reproducción barajada→ reproducción normal
20	En el modo de radio Presión corta :selecciona la emisora presintonizada 6 Presión larga:configura la emisora presintonizada 6 En el modo de /USB/ IPOD Presión corta: - En el caso de CD-DA, se configura el modo normal (presintonizado) → Reproducción con exploración(todos)(10 segundos por cada canción) → modo normal - En el caso de CD-ROM/USB, se configura el modo (el presintonizado) → reproducción con exploración(todos)(10 segundos por cada canción)→reproducción con exploración (carpeta)(10 segundos por cada canción) → modo normal
21	Botón de selección de emisoras presintonizadas 1-6 : presiona para escuchar estaciones guardadas, presiona 2 segundos o más para guardar la estación actual.
22	En el modo de navegación Haga presión corta para cambiar a la pantalla de configuración de destino En otros modos Cambia a la pantalla de ajuste de destino de navegación (la navegación que no está en ejecución no es válido)
23	En el modo de navegación Haga presión corta para entrar en la pantalla del mapa y muestra la ubicación actual de plazas de aparcamiento En otros modos Haga presión corta para cambiar a la pantalla de navegación o tirar de programa de navegación

3.2 usar el sistema de acústica

Número	Función
24	Presión corta: En el modo de navegación, vuelve al menú anterior En otros modos • Ocultar el menú o volver • En el menú secundario y terciario de la pantalla de configuración del sistema, vuelve al menú anterior • En la pantalla del menú primario de la pantalla de configuración del sistema / la pantalla de EQ configurada por SONIDO:vuelve a la fuente de memoria anterior.
25	Presión corta: • En el modo de navegación, abre el menú de navegación configuración • En otros modos, abre el menú de configuración del sistema
26	Presión corta: Abre el menú de ruta (la navegación que no está ejecutando no es válido)
27	En el modo de navegación Presión corta: • Elimina un carácter anterior al cursor de entrada • En otros modos no funciona

3.2 usar el sistema de acústica

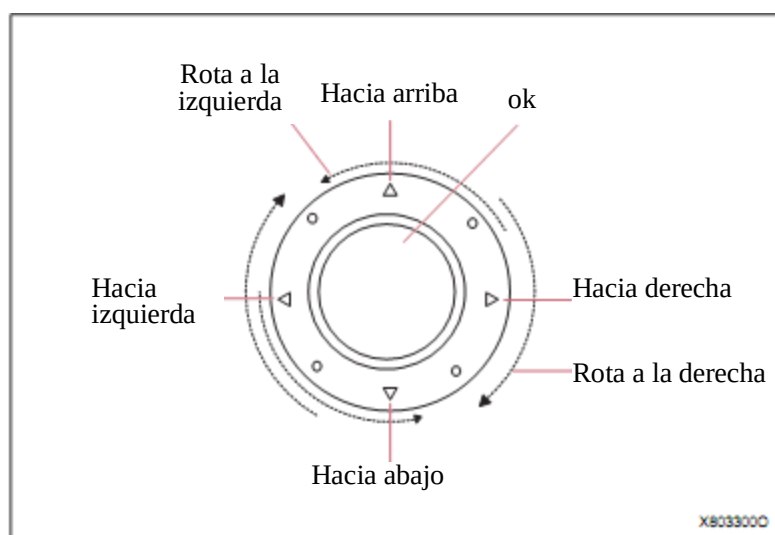

Botón	Nombre	Descripción y definición
	Hacia arriba	Principal: cambio de áreas de la pantalla (para arriba) Auxiliar: selección de la lista (parte de la pantalla)
	Hacia abajo	Principal: cambio de áreas de la pantalla (para arriba) Auxiliar: selección de la lista (parte de la pantalla)
	Izquierda	Selección de la lista(hacia izquierda)
	Derecha	Selección de la lista(hacia derecha)
	Presionar	Confirmar(ok)
	Hacia izquierda	Principal: Seleccione la lista o contenido Auxiliar: hacia el contenido del nivel anterior(parte de la pantalla)
	Hacia derecha	Principal: Seleccione la lista o contenido Auxiliar: hacia el contenido del nivel posterior(parte de la pantalla)
	Ángulo oblicuo	Se mueve en dirección de ángulo de 45 grados de la mapa

3.2 usar el sistema de acústica

Botón	Función
Reproduce discos VCD	(ver P. 178)
Reproduce discos DVD	(ver P. 179)
Utiliza el interruptor de audio en el volante	(ver P. 187)

■ El uso del teléfono móvil

Cuando el sistema de sonido está en uso, si se utiliza un teléfono móvil cerca del coche o vehículo, los altavoces del sistema de audio emite ruido de interferencia.



Nota

■ Impedir la carga de la batería es baja

Después de la parada del motor, el sistema de sonido cuando no esté en uso, apáguelo.

■ Evitar daños en el sistema de audio

Tenga cuidado de no derramar las bebidas u otros líquidos en el sistema de sonido.

■ El audio de este auto sólo puede identificar USB de la corriente principal

■ Algunos audios o vídeos pueden tener incompatibilidad, lo que resulta en no reproducirse.

3.2 usar otro sistema de acústica

Uso del reproductor de CD (disco único y seis discos virtuales) y radio FM / AM

■ Pantalla de arranque



Pulse el botón



para la conexión del radio

■ Mode de radio

Cuando está encendido, la pantalla muestra la imagen de radio por omisión. En otros modos, pulse

【 RADIO 】 para cambiar al modo de radio.

Las imágenes de la pantalla del reproductor de único disco y de seis discos virtuales se muestran como lo siguiente:



► Único disco

En modo de radio, pulse **【 RADIO 】** para seleccionar diferentes ondas de radio de FM/AM.

FM1→ FM2→ FM3→ AM1 → AM2 → AM3



► Seis discos virtuales

3.2 usar el sistema de acústica

■ Búsqueda automática de emisoras de radio

Pulse brevemente **◀◀/▶▶** en el panel, el sintonizador automáticamente buscará emisoras de superior o menor frecuencia, y reproducirá el contenido de la emisora encontrada con señal.

■ Memorización automática de emisoras

Pulse brevemente **【AST】**, se iniciará la búsqueda de emisoras. De la frecuencia mínima de la onda actual hasta la frecuencia máxima se buscará 6 emisoras con señales más fuertes, entonces según el orden de la frecuencia sucesivamente se almacenará la memorización de las seis emisoras en los 6 canales predeterminados, mientras que sucesivamente aparecerán en la parte inferior de la pantalla de izquierda a derecha y se reproducirá automáticamente la primera emisora.

■ Exploración y reproducción automáticas

Pulse largamente **【AST】**, se iniciará la exploración y reproducción de las emisoras presintonizadas, cada emisora se reproducirá separadamente 5 segundos.


■ Búsqueda manual de emisoras

Gire el mando , hacia arriba / abajo manualmente para ajustar la frecuencia.

■ Presintonización manual de emisoras

Pulse **【RADIO】** para cambiar a cualquiera sección de onda entre FM1/FM2/FM3/AM1/AM2. Después de la búsqueda manual de la emisora disponible, con una pulsación larga (más de 2 segundos) en los botones 1-6 de canales presintonizados, se almacenarán manualmente las emisoras en canales correspondientes.


Selección de fuente de reproducción

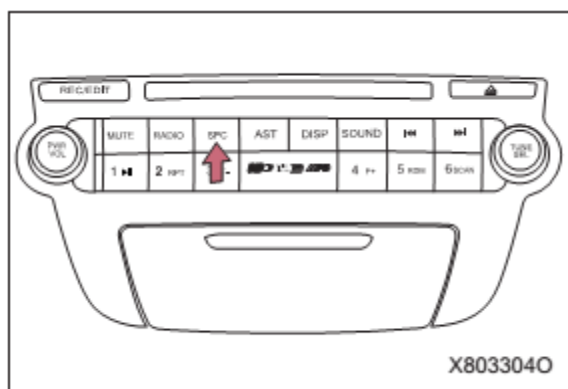

Si es necesario cambiar desde el modo de radio a otros modos, pulse **【SRC】** para cambiar entre Modo de radio→Modo de disco(inserte el disco de CD)→Modo de USB(inserte el disco U)→Modo de seis discos virtuales → Modo de AUX IN (conecte al equipo de AUX).

3.2 sistema de acústica

Modo de disco

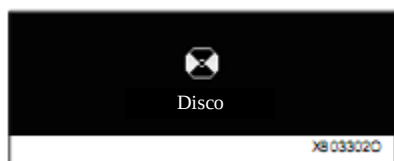

► Cuando existe disco en la bandeja del disco

Pulse el botón **【 SRC 】** para cambiar al modo de disco, en la pantalla se muestra sucesivamente "Disco" y "leyendo disco" como la siguiente figura.

► Cuando no existe ningún disco en la bandeja del disco

Inserte el disco en la apertura del disco, una vez que el disco entre automáticamente se iniciará la lectura del disco y en la pantalla aparecerá la visualización de "leyendo".

Cuando el disco se encuentra leído con éxito, se reproducirá automáticamente.

■ Expulsación de disco

En cualquier modo, con una pulsación breve en el botón de expulsar el disco, en la pantalla se mostrará "expulsando el disco". En el caso de que el disco se expulse en el modo de reproducción del disco, el sistema se cambia automáticamente al modo de radio.



Nota

- Si no existe disco en la bandeja, una vez que se inserte el disco, se cambiará al modo de disco.

3.2 usar el sistema de acústica

Modo de seis discos virtuales



En el modo de disco, pulse **【 REC/EQIT 】** o **【 SRC 】** para entrar al modo de seis discos virtuales.

■ Grabación de disco



En el modo de CD, pulse **【 REC/EQIT 】** para guardar las pistas del CD en el reproductor.

Nota

Dicha función se utiliza solamente para discos en formato de CD, para discos en formato de MP3/WMA no es válida.

Cuando la grabación no se ha terminado, para salir, pulse el botón **【 SRC 】** o **【 RADIO 】**. La próxima vez que inserte un disco, y seleccione el modo de seis discos virtuales se iniciará automáticamente la grabación de las últimas pistas sin terminar. Se puede almacenar secuencialmente el contenido de 6 discos de CD estándares como máximo, durante la grabación reproduce por defecto el contenido del disco en grabación, pero se puede seleccionar otros discos virtuales almacenados.

■ Edición de discos

En el modo de seis discos virtuales, pulse el botón **REC/EDIT** en la pantalla se mostrará "Eliminar CDMX?". X representa el número del disco virtual que se está reproduciendo, por ejemplo, el disco virtual en curso es el número 1. Pulse brevemente **▶▶** para confirmar la eliminación, pulse **◀◀** para cancelar la eliminación.

■ Reproducción de discos

En el estado de Seis discos virtuales, si el sistema tiene guardados 6 discos virtuales, entonces pulse brevemente los botones 1-6, el sistema automáticamente reproducirá las pistas del disco virtual correspondiente. Pulse largamente los botones 1,2,5 ó 6 para realizar las funciones de pausa de reproducción, repetición de reproducción, reproducción aleatoria y reproducción de exploración.

3.2 usar el sistema de acústica

Modo de disco MP3



► Único disco

Pulse brevemente el botón **3F-** en el panel de control para leer hacia arriba las carpetas y se reproducirán sucesivamente todas las pistas de la carpeta.

Pulse brevemente el botón **4F+** en el panel de control para leer hacia abajo las carpetas y se reproducirán sucesivamente todas las pistas de la carpeta.

Nota : Visualicen en la parte inferior izquierda de la pantalla número de la carpeta , número de la pista y progreso de la reproducción.



► Seis discos virtuales

■ Selección de pista

Pulse brevemente **⏮ / ⏭** para seleccionar la pista anterior o siguiente

■ Avance rápido/Retroceso rápido

Pulse largamente **⏮ / ⏭** para seleccionar avance rápido o retroceso rápido

■ Pausa/Play

Pulse largamente **⏸**, la pista se parará y se mostrará en la pantalla el texto de“pausa”, lo pulse de nuevo se reanudará la reproducción.

3.2 usar el sistema de acústica

Modo de USB



► Único disco

Inserte el USB en la interfaz de USB, en la pantalla se mostrará el ícono de USB y luego la visualización de “leyendo”, cuando el USB se encuentra leído con éxito, automáticamente se iniciará la reproducción.



► Seis discos virtuales

Acerca de la ubicación de la interfaz de USB, consulte la página 184.

En el otros modos, pulse **【 SRC 】** para cambiar al modo de USB.



Nota

- Sistema de archivos del dispositivo USB, deberá ser formato FAT32, compatible con archivos de audio en formatos MP3 y WMA.
- En el caso de leer un solo archivo de mayor capacidad, debido al tiempo de lectura demasiado largo, el sistema puede determinar la excepción USB.

En este caso, desconecte y vuelva a conectar el dispositivo USB para recuperarse.

- El funcionamiento del modo USB y el de modo del disco MP3 son generalmente mismos, los detalles de la operación, consulte "Modo de disco MP3".

Reproducción repetida



En el estado de reproducción, pulse brevemente **【 2RPT 】**, en la parte inferior derecha de la pantalla se mostrará el texto “repetir” y se repetirá la pista.

Si la pista se guarda en carpeta, pulse de nuevo este botón, se mostrará un ícono “” al lado de el texto “repetir” en la parte inferior derecha de la pantalla, mientras se reproducirán repetidamente en ciclo todas las pistas de la carpeta.

3.2 usar otro sistema de acústica

Reproducción aleatoria



En el estado de reproducción, pulse brevemente **【 5RDM 】**, en la parte inferior derecha de la pantalla se mostrará el texto “aleatoria” y se reproducirá aleatoriamente la pista.

Si la pista se guarda en carpeta, pulse de nuevo este botón, se mostrará un ícono “” al lado de el texto “repetir” en la parte inferior derecha de la pantalla, mientras se reproducirán aleatoriamente las pistas de la carpeta.

Reproducción de búsqueda(Scan)



En el estado de reproducción, pulse brevemente **【 6SCAN 】**, en la parte inferior derecha de la pantalla se mostrará el texto “Scan (búsqueda)” y se reproducirán los primeros diez segundos de cada pista.


Si la pista se guarda en carpeta, pulse de nuevo este botón, se mostrará un ícono “” al lado de el texto “repetir” en la parte inferior derecha de la pantalla, mientras se reproducirán los primeros diez segundos de cada pista..

3.2 usar otro sistema de acústica

Modo de AUX IN

La función AUX IN es conectar el reproductor multimedia externo al aparato host y el sonido saldrá desde el aparato host.

La toma AUX IN se encuentra al lado del encendedor de cigarrillos en el panel diputado de instrumentos.

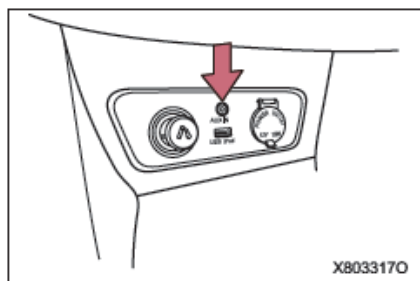

Através de la toma AUX IN entra señal de audio, y en la pantalla se mostrará el ícono de AUX IN y el texto AUX IN. Tras el éxito de lectura se reproducirá la pista.

En otros modos, pulse brevemente **【 SRC 】** en el panel para cambiar al modo de AUX IN



Ajuste de volumen




Gire el mando  para ajustar el volumen, y el rango de ajuste es de 0 a 40.

Pulse brevemente **【 MUTE 】** para silenciar el volumen, en la pantalla se mostrará "Audio mudo" . Pulse de nuevo para reanudar el sonido y la visualización correspondiente.

3-2. Uso del sistema de audio

Configuración de sonido

Pulse brevemente **[SOUND]** en el panel, entrará en el modo de configuración de sonido. Pulse brevemente y continuamente  para cambiar entre diferentes opciones, gire hacia izquierda y derecha para cambiar configuraciones relacionadas.

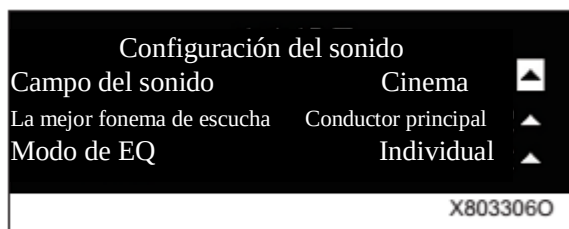

► campo de sonido

Se puede seleccionar "Normal", "Cinema" "Concierto".

► Posición óptima de escuchar sonido

Se puede seleccionar las cuatro diferentes posiciones "conductor principal", "copiloto", "izquierda de la fila trasera", "derecha de la fila de atrás".

Escuche la posición de audio.

► modo EQ

Se puede seleccionar de acuerdo a sus preferencias personales, "individual", "Normal", "Jazz", "Popular", "Clásico".

Y otras categorías de efectos de sonido.


Gire el mando  para seleccionar.

3-2 Uso del sistema de audio

Configuración del sistema

Pulse brevemente el mando  para introducir al modo de configuración del sistema, incluyendo las opciones de configuración: "ALC" (Compensación de volumen según la velocidad), "volumen de teléfono", "identificador de llamadas", "sonoridad" y "sonido de aviso"

Pulse brevemente el mando  para cambiar entre cada opción, al configurar, gire el mando  hacia izquierda y derecha.

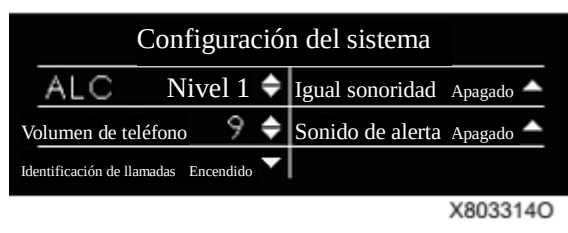

► ALC

Se puede seleccionar "nivel uno", "nivel dos", "nivel tres" y "off" de acuerdo a la preferencia personal.

► Sonoridad

Se puede seleccionar el nivel de sonoridad, abrir o cerrar sonoridad, de acuerdo a la preferencia personal. Abrir la sonoridad aumenta la sonoridad.

► Volumen de teléfono

Volumen del teléfono se puede ajustar según las necesidades, y el rango de ajuste es desde 0 a 40.

► Sonido de aviso

Se puede abrir y apagar el sonido de aviso através de cambiar la configuración.

► Identificador de llamadas

Se puede abrir y apagar el identificador de llamadas através de cambiar la configuración.

3-2 Uso del sistema de audio

Uso del reproductor de DVD y radio FM / AM

Modo de radio

Pulse brevemente **【 RADIO 】** en el panel, entrará directamente al modo de radio.

- Bandas de onda y sintonización de emisoras

El sistema es compatible con dos bandas FM y AM.

Gama de frecuencia de FM: 87.5 ~ 108 MHz; Gama de frecuencia de AM: 522 ~ 1629 kHz.



Seleccione la banda de onda de radio.

Paso 1 :Pulse continuamente **【 RADIO 】**, la banda de onda cambiará de acuerdo con el orden de : FM1.FM2.FM3.AM1. AM2.FM1.

Paso 2 :En la pantalla de la radio, el cursor indica en **【 FM1 】**, pulse , se expulsará la lista de la banda de onda de FM1.FM2 FM3.AM1.AM2, gire  para cambiarla y seleccionarla.

■ Búsqueda automática de emisoras



Paso 1: Pulse o en el panel, el sintonizador buscará automáticamente una frecuencia superior o inferior, una vez que busque una emisora de señal intensa, se explorará y reproducirá automáticamente el contenido de la emisora de radio.

Paso 2: En la pantalla de la radio, gire hasta y y lo pulse, el sintonizador buscará automáticamente una frecuencia superior o inferior.

■ Búsqueda manual de emisoras

Paso 1: Gire el mando , manualmente hacia arriba o abajo para sintonizar la frecuencia.

Paso 2: En la pantalla de la radio, gire hasta y y lo pulse, gire , junto con el movimiento del puntero actual hacia arriba y abajo, la frecuencia cambiará, una vez que sea seleccionado, pulse este botón para terminar la sintonización manual de frecuencia.

■ Búsqueda y Reproducción automática

- Pulse **【AST】**, se buscará y reproducirá automáticamente emisoras presintonizadas P1 - P6, cada emisora dispone de una exploración y reproducción automática durante 6 segundos.

■ Memorización automática de emisoras

- Pulse brevemente **【AST】**, se iniciará la búsqueda de emisoras. De la frecuencia mínima de la onda actual hasta la frecuencia máxima se buscará 6 emisoras con mayor intensidad de señal, entonces según el orden de la frecuencia sucesivamente se almacenará en memoria las seis emisoras en los 6 canales predeterminados.

■ Memorización manual de emisoras

- Una vez que se busque una emisora eficaz, puede almacenarla manualmente en canal presintonizado. Mueva el cursor a , pulse y la frecuencia mostrará el texto “guardada en”, gire y seleccione P1-P6 y lo pulse para memorizar la emisora actual en el canal presintonizado
- Por ejemplo, la frecuencia de la emisora actual es 98,5 MHz, através de seleccione y seleccione P2 en la pantalla, pulse y tendrá memorizada la emisora de frecuencia 98,5 MHz en el canal P2.

3-2 Uso del sistema de audio

■ Sintonización de canal predefinido

- Pulse Botones 1- 6 para escuchar emisoras de radio presintonizadas, pulse los botones durante más de 2 segundos para guardar la emisora actual.
- La sintonización de canal presintonizado: Usar 6 canales presintonizados pueden almacenar 12 emisoras de AM y 18 de FM

Para sintonizar una emisora , primero pulse **【 RADIO 】** para cambiar la banda de onda entre AM1/AM2/FM1 / FM2/FM3 y seleccionar la emisora deseada.

Después de buscar la emisora deseada, mantenga pulsado los botones 1-6 de presintonización de emisoras durante unos 2 segundos hasta que escuche un pitido que alerte el éxito de la guarda de emisora, mientras se mostrará en la pantalla el número y la frecuencia de la emisora presintonizada. Puede repetir esta operación en otras emisoras y bandas preferidas. Si desea cambiar a una emisora presintonizada, pulse **【 RADIO 】** para cambiar la banda, a continuación, pulse el botón de presintonización de emisoras, el sistema reproducirá automáticamente y mostrará la frecuencia de la emisora, y su número en la pantalla.



Nota

■ **Si la alimentación se interrumpe durante demasiado tiempo (el fusible está quemado o se desconecta la batería), se cancelarán las emisoras memorizadas.**

■ Sensibilidad del receptor


Calidad de la recepción de la señal de radio se cambiará por influencia de la posición de la antena, la intensidad de la señal y objetos cercanos tales como el tren , la plataforma de lanzamiento, etc. Por eso, es difícil mantener siempre la calidad ideal de recepción.

3-2 Uso del sistema de audio

■ Modo de disco

- Ponga el disco en la boca, cambiará automáticamente a modo de disco y se reproducirá automáticamente las pistas del disco
- En otros modos de reproducción, pulse **【 SRC 】** para cambiar al modo de disco.
- Este sistema es compatible con los formatos de CD, incluyendo CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, SVCD, VCD, DVD, DVD-R/DVD + R, + RW DVD-RW/DVD.
- Este sistema es compatible con los formatos de video incluyendo DAT, MPG, MPEG, MPA, MPE, VOB, AVI, VID, DIVX, XVID y DIV, etc

Reproducción de discos CD

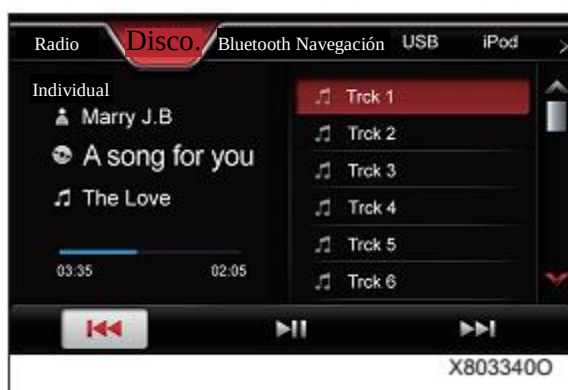

▶ Play / Pause

Pulse el botón **▶||**

▶ Avance rápido / rebobinado rápido

Pulse **◀◀** o **▶▶**.

▶ Cambio de pista

Pulse **◀◀** o **▶▶**.

▶ Reproducción con exploración (Ver pistas)

Pulse el botón **【 6SCAN 】**, se producirá la pista con exploración durante 10 segundos. Cuando llega el tiempo de reproducción de 10 segundos, el sistema cambia automáticamente a la siguiente pista.

Reproducción de discos MP3

■ Control de reproducción

Método de control de la reproducción USB es igual que el del modo de USB. (Ver P. 184)

■ Selección de la carpeta

Pulse brevemente **【 3F- 】** / **【 4F+ 】** hacia arriba o abajo para seleccionar la carpeta a reproducir.

3-2 Uso del sistema de audio

Reproducción de discos VCD

Al reproducir discos VCD, la pantalla mostrará la visualización como lo siguiente:



Las funciones de los botones de la pantalla de vídeo de VCD se muestra como lo siguiente:

1 Parada de reproducción	2 Reproducción repetida
3 Reproducción del vídeo anterior	4 Reproducción repetida de A-B
5 Reproducción de rebobinado	6 Muestra de información de reproducción
7 Pausa de reproducción	8 Función PBA
9 Reproducción de avance rápido	10 Ajuste de calidad de imagen
11 Reproducción del vídeo siguiente	12 Cambio de canales de sonido

A través del mando  se puede seleccionar funcionamientos dichos anteriormente, para confirmar pulse este mando.

3-2 Uso del sistema de audio

Reproducción de discos DVD

Al reproducir discos DVD, la pantalla mostrará la visualización como lo siguiente:



Las funciones de los botones de la pantalla de vídeo de DVD se muestra como lo siguiente:

1 Parada de reproducción	2 Regreso al menú principal
3 Reproducción del capítulo anterior	4 Regreso al título principal
5 Reproducción de rebobinado	6 Muestra de información de reproducción
7 Pausa de reproducción	8 Muestra de subtítulo
9 Reproducción de avance rápido	10 Ajuste de calidad de imagen
11 Reproducción del capítulo siguiente	12 Cambio de canales de sonido

Através del mando  se puede seleccionar funcionamientos dichos anteriormente, para confirmar pulse este mando.

3-2 Uso del sistema de audio




Através del mando  se puede seleccionar funcionamientos dichos anteriormente, para confirmar pulse este mando.



Al reproducir el disco DVD, mueva el cursor hasta  y pulse  para ajustar la calidad de imagen, puede ajustar las opciones como "Brillo", "Contraste", "Color". Seleccione el ajuste "Brillo", gire  hacia izquierda y derecha aparecerá en la pantalla inmediatamente efectos del ajuste y los ajustes de otras opciones son iguales que el de "Brillo"

Configuración del sistema

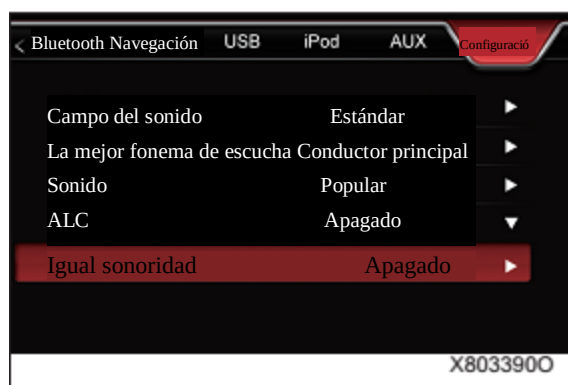

Através de la configuración se establecen los ajustes relacionados.

Para obtener más información sobre la configuración del sistema, consulte el capítulo

Página 143.

3-2 Uso del sistema de audio

■ Discos disponibles

Se pueden utilizar discos con la marca siguiente.



En los siguientes no se puede reproducir el disco:

En los casos de que los formatos de discos y funciones de discos sean diferentes, el disco esté rayado, sucio o dañado, no se puede reproducir CD grabado con límite.

■ Función de protección de CD

Para proteger los componentes internos, una vez que se detecte un fallo se detiene automáticamente la reproducción.

Dentro de los 10 segundos después de la expulsión del CD, si no retira el disco, el reproductor de CD de forma automática lo insertará para evitar el daño.

Sin embargo, si el CD en el reproductor que se conservan por mucho tiempo, puede dañar el CD, y por lo tanto no puede reproducir correctamente.

■ Limpiador de lentes

No use limpiadores de lentes, si no puede dañar el reproductor de CD.



Nota

■ Notas del reproductor

Tenga en cuenta las siguientes precauciones, si no, puede dañar el disco o el reproductor.

- No coloque ningún objeto, excepto el disco en la bandeja del disco.
- No aplique aceite en el reproductor.
- Los discos deben guardarse lejos de la luz directa del sol.
- No desmonte ninguna pieza del reproductor.
- No inserte varios discos simultáneamente

3-2 Uso del sistema de audio




Nota


■ Los discos y adaptadores no disponibles

No utilice los siguientes tipos de discos, el adaptador de disco de 8 cm (centímetros) o de disco de doble cara.


Si lo hace, puede dañar el reproductor o la función de inserción y expulsión del disco no funciona.

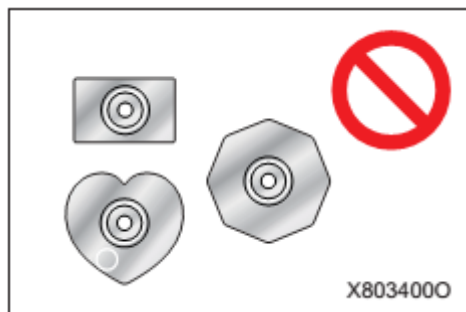


- Discos cuyos diámetros no son 12 cm (centímetros)

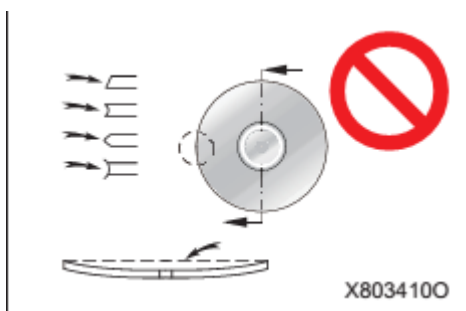

- Discos de mala calidad y los deformados.

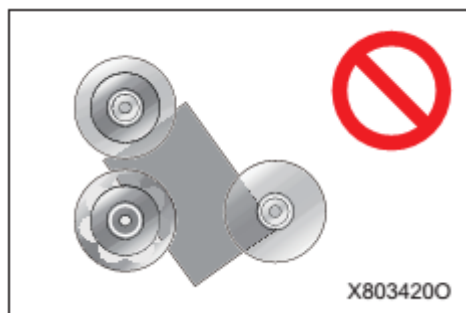

- Discos con áreas transparentes o translúcidos

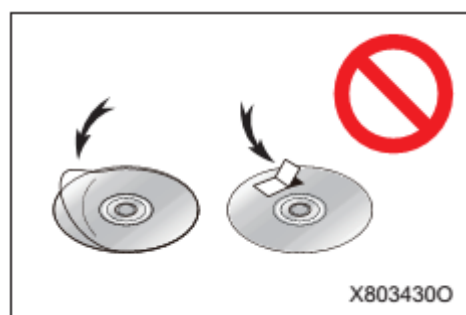

- Discos con cintas, etiquetas adhesivas, etiquetas de CD-R o discos cuyas etiquetas se han caído.

3-2 Uso del sistema de audio

Modo de USB


- Inserte el dispositivo USB en la interfaz de USB, se cambiará automáticamente al modo USB y se reproducirá automáticamente las pistas de USB.
- En otros modos de reproducción, pulse **【SRC】** en el panel, para sucesivamente cambiar al modo USB.




Sistema de archivos del dispositivo USB, deberá ser de formato FAT32, el sistema es compatible con archivos de audio y vídeo.

Formatos de archivos de audio como MP3 y WMA,

Formatos de archivos de vídeo, incluyendo DAT, MPG, MPEG, MPA, MPE, VOB, AVI, VID, DIVX, XVID y DIV.

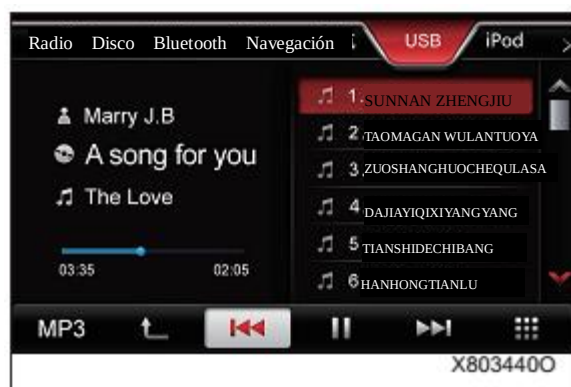

La pantalla del modo USB dispone de dos menús de reproducción "MP3" y "Video". Durante la reproducción de archivos de músicas, se muestra la lista de las músicas de la carpeta.

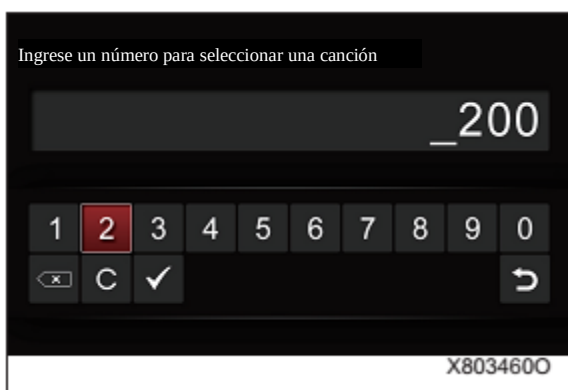


En el caso de que existan muchas pistas, según

la necesidad se puede seleccionar pistas. En la pantalla principal, coloque el cursor a la derecha

【HALL】, Pulse **【ENTER】** para confirmar y entrar en la pantalla de selecciones a través de números.

3-2 Uso del sistema de audio

La interfaz de USB

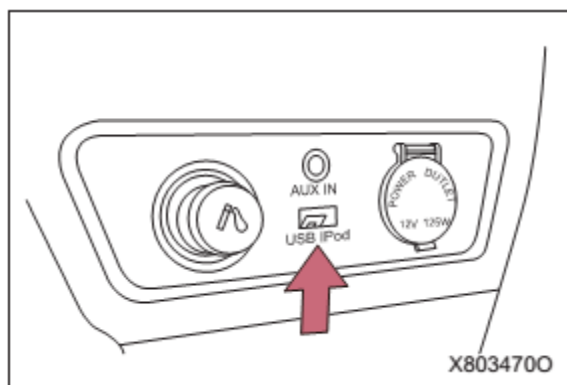

Como se muestra, la interfaz USB se encuentra al lado del encendedor de cigarrillos.

Control de reproducción

- Reproducir / Pausa

Pulse el botón **▶||**.

- rebobinado / avance rápido

Pulse el botón **◀◀** o **▶▶**.

- Cambio de pistas

Pulse el botón **◀◀** o **▶▶**.

Modo de reproducción

- Reproducción aleatoria

Pulse el botón **5RDM** se puede reproducir pistas de forma aleatoria.

Pulse el botón de nuevo para cancelar la reproducción aleatoria.



- Reproducción repetida

Pulse **2RPT** en el panel de control, se puede repetir la reproducción de la pista actual.




Pulse el botón de nuevo para repetir todas las pistas del directorio.

- Reproducción con exploración (Ver pistas)

Pulse el botón **6SCAN**, se reproducirá automáticamente con exploración de pistas durante 10

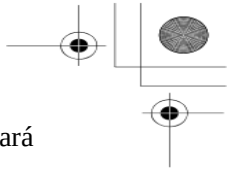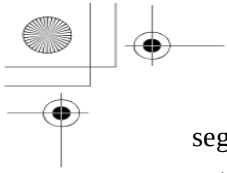

segundos. Una vez que el tiempo de reproducción llegue a 10 segundos, el sistema cambiará automáticamente a la siguiente pista.

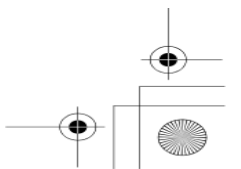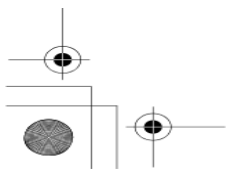

3-2 Uso del sistema de audio

Modo de AUX IN

La función AUX IN es conectar el reproductor multimedia externo al aparato host y el sonido saldrá desde el aparato host. A través de operar el aparato AUX se realizan las funciones de reproducir, seleccionar pistas y parar la reproducción, etc.

- Conectar aparatos AUX
- Acerca de la posición de la toma AUX, consulte el capítulo en la página 171.



A través de la toma AUX IN entra señal de audio. En la pantalla se mostrará como la figura. Tras el éxito de lectura se reproducirá la pista.

En otros modos, pulse brevemente **【 SRC 】** en el panel para cambiar al modo de AUX IN

3-2 Uso del sistema de audio

Modo de IPOD

Este sistema es compatible con IPOD, después de conectar el IPOD al sistema de audio del auto, usted puede a través del panel de control del sistema de audio realizar los funcionamientos de selección de pista, reproducción repetida, reproducción aleatoria, y reproducción con exploración, mientras que también puede entrar en el modo de configuración de sonido para configurar el campo de sonido y la posición óptima de escuchar el sonido, etc .

■ Conexión de IPOD

Utilice la interfaz USB para conectar el iPod.

Acerca de la ubicación de la interfaz USB, consulte este capítulo en la página 184.

■ Reproducción de IPOD




Tras el éxito de la lectura de Ipod, se iniciará la reproducción de pistas.

En otros modos, através de  y la pulsación breve de **【SRC】**, se puede cambiar manualmente a la pantalla de reproducción.

3-2 Uso del sistema de audio

Uso del interruptor de audio en el volante

Algunas funciones de audio se pueden controlar a través del interruptor de audio en el volante.

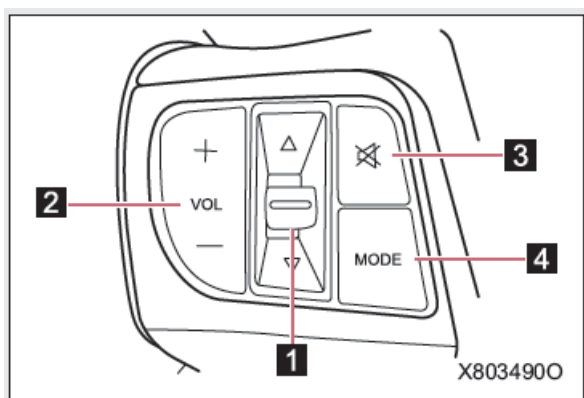

1 Modo de radio

Seleccione la emisora de radio

Modo de CD:

Seleccione las pistas, los archivos (MP3 y WMA) y discos

Modo de iPod:

Seleccione pistas

Modo de USB:

Seleccione archivos y carpetas

2 Aumentación / disminución de volumen

3 Mudo

4 Selección de fuentes de sonido




PRECAUCIÓN

- Reducir la posibilidad de accidentes
- Al conducir, trate de evitar el funcionamiento prolongado del sistema de sonido.
- Tenga mucho cuidado en el funcionamiento del interruptor del sonido en el volante para evitar accidentes causados.

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado

Sistema automático de climatización de doble zona de temperatura *


El Sistema automático de climatización de doble zona de temperatura permite el ajuste independiente de la temperatura en la zona izquierda y derecha de la fila delantera, aumentando la comodidad.

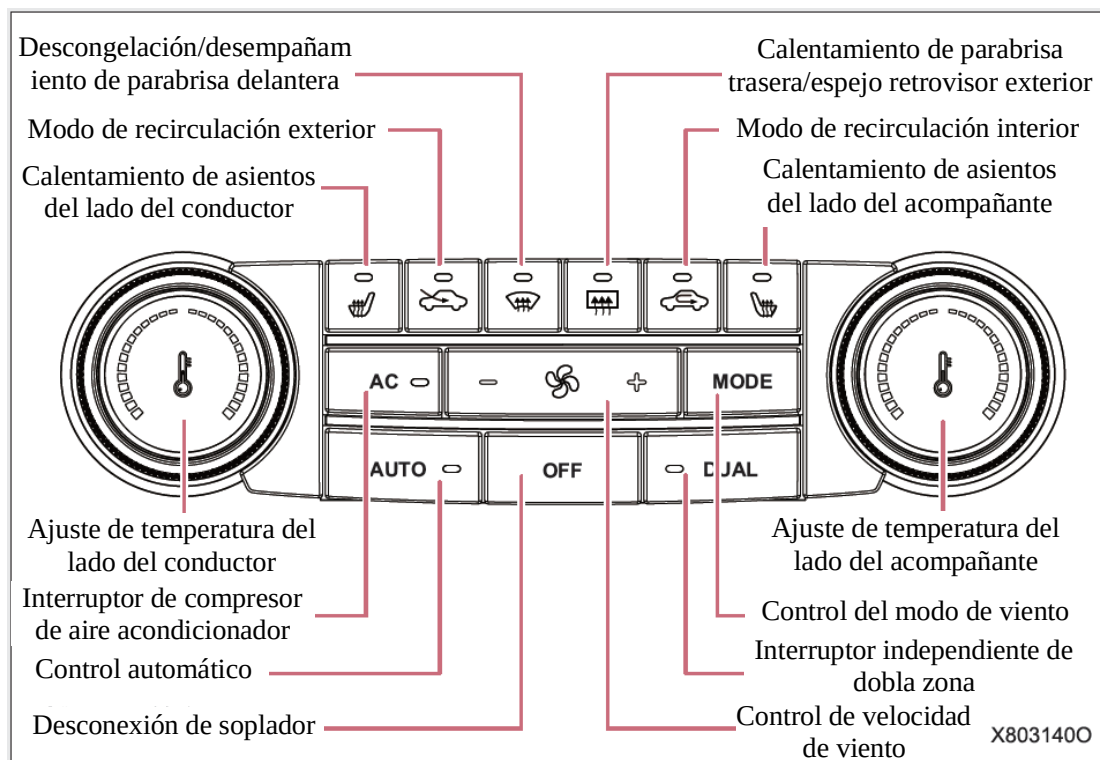


*: CA6462MT5A tipo lujoso; CA6462AT5A tipo lujoso, tipo piloto;
CA6462AT5B tipo lujoso, tipo de bunque de insignia; CA6462MTE4A tipo lujoso;
CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo lujoso, tipo de bunque de insignia

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado

Uso del modo automático

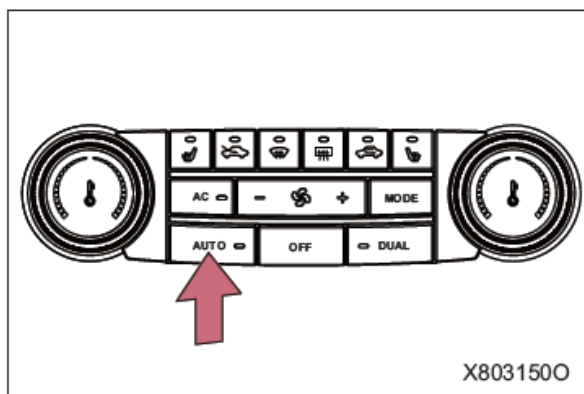

Pulse el botón de control automático.

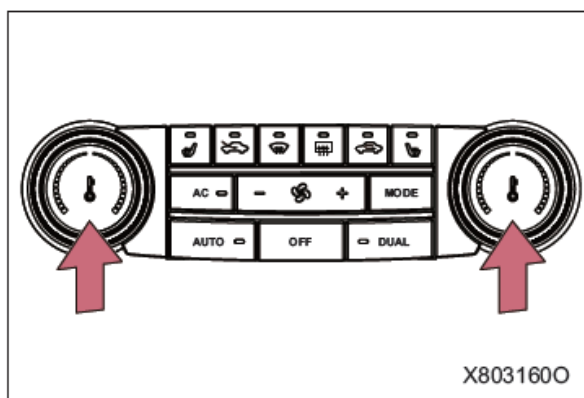

A través de girar el mando del ajuste de temperatura, se sube y se baja la temperatura del lado del conductor y / o en el lado del acompañante.


■ Uso del modo automático

El volumen de aire se ajusta automáticamente de acuerdo con la configuración de temperatura y las condiciones ambientales. Por lo tanto, se pueden presentar las siguientes situaciones.

- En el verano, cuando se seleccione el ajuste de temperatura más baja, el sistema cambiará automáticamente al modo de recirculación interior.
- Después de pulsar el botón, el ventilador se puede ejecutar en el estado bajo, hasta que la calefacción o el aire acondicionado esté listo, se iniciarán las operaciones aéreas normales.

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado

Cambio entre el modo de control de simple / doble zona

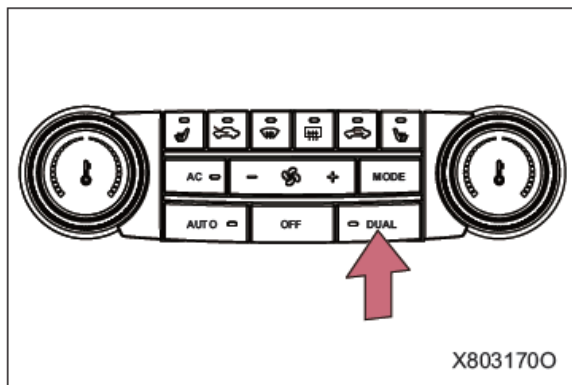

Pulse el botón DUAL (luces indicadoras encendida), para entrar en el modo de control de doble zona, se puede ajustar la temperatura de forma independiente del lado del conductor y del acompañante.

Pulse el botón DUAL de nuevo (luz indicadoras apagadas), para entrar en el modo de control de zona simple, se puede ajustar la temperatura del lado del conductor y del acompañante.

Indicaciones:

En el modo que las luces indicadoras estén apagadas, gire el mando de ajuste de temperatura del lado del acompañante entrará automáticamente en el modo de control de temperatura de doble zona

Configuración de ajuste

■ Ajuste de velocidad del viento

Pulse botones — + por cualquier lado de —o + para ajustar la velocidad de viento

En el modo cerrado del aire acondicionado, pulse cualquier lado de “—”o“+”para encender el aire, después pulse continuamente el botón para ajustar la velocidad del viento.

Pulse el botón “OFF”para apagar el aire.

■ Ajuste de temperatura

Por el lado azul(lado izquierdo) gire  para bajar la temperatura, por el lado rojo(lado derecho)gire el mando para aumentar la temperatura. Se puede ajustar independientemente la temperatura del lado del conductor y del acompañante.


- Cuando el sistema está en el modo de control de temperatura de doble zona(la luz indicadora DUAL encendida), se ajuste independientemente la temperatura de los dos lados de la fila delantera.

- Cuando el sistema está en el modo de control de temperatura de simple zona(la luz indicadora DUAL apagada), se ajuste sincrónicamente la temperatura de los dos lados de la fila delantera.


3-3 Uso del sistema de aire acondicionado

Ajuste del modo de salida de viento y la salida de viento


■ 出风模式控制

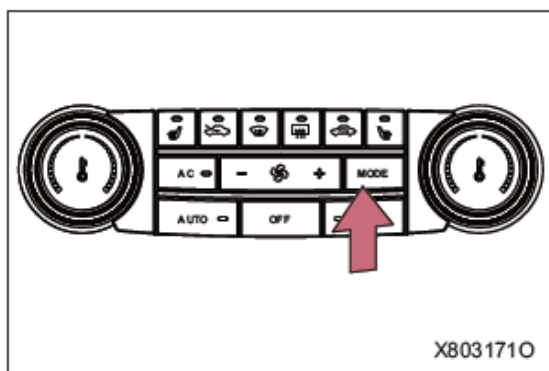

Pulse el botón MODE, cada vez que pulse este botón, puede cambiar el modo de salida de viento.

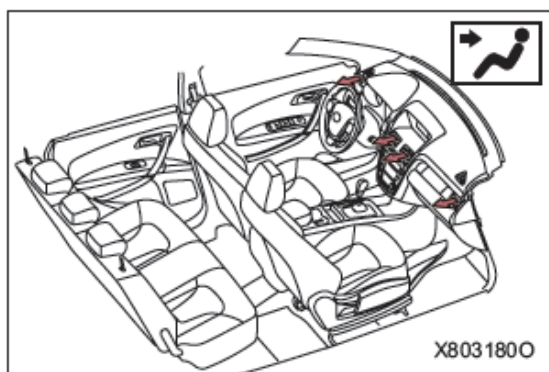


El flujo de aire sopla hacia la parte superior del cuerpo

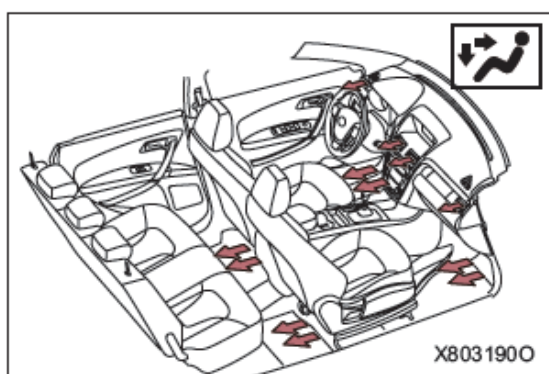


El flujo de aire sopla hacia la parte superior del cuerpo y los pies

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado

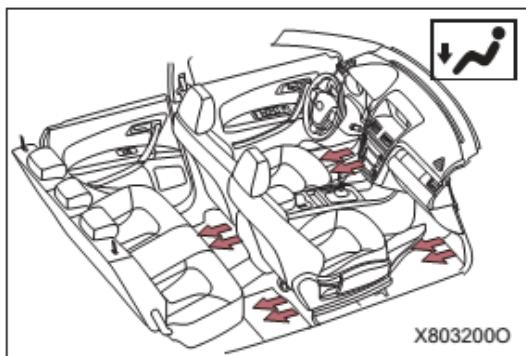


El flujo de aire sopla hacia los pies.

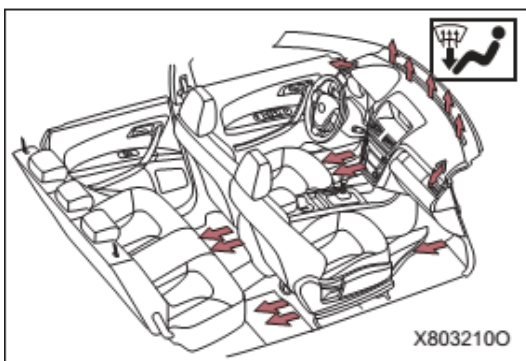

El flujo de aire sopla hacia los pies y la ventanilla delantera.

■ Descongelación / desempañamiento de parabrisas delanteras

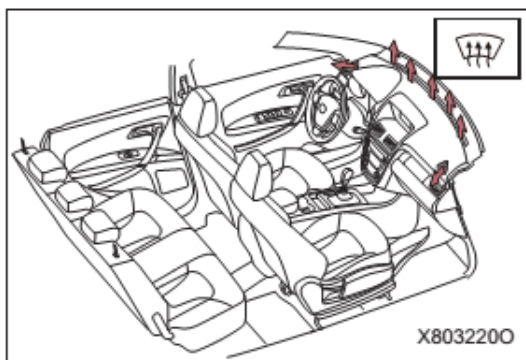

El flujo de aire sopla hacia la ventanilla delantera para descongelar y desempañar las ventanillas.

En el modo de descongelación / desempañador de la ventanilla delantera, se cambia automáticamente desde el modo de recirculación interior al modo de recirculación exterior. Pero se puede cambiar al modo de recirculación interior de forma manual.



PRECAUCIÓN

■ Evitar el empañamiento de las ventanillas

Cuando el clima es extremadamente húmedo, no utilice el modo de desempañar la ventanilla delantera durante la operación de refrigeración. La diferencia de temperatura entre el aire exterior y el cristal de las ventanillas puede provocar el empañamiento de la ventanilla delantera, evitando así su vista.

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado

■ Interruptor del compresor del aire

Pulse brevemente **【AC ○】**, con el encendido de luces indicadoras de trabajo, se conectará la refrigeración del aire.

Pulse de nuevo **【AC ○】** para introducir el modo económico.

Pulse otra vez **【AC ○】**, con el apagamiento de la luz indicadoras de trabajo, se desconectará la refrigeración.

■ Cambio del modo de recirculación interior / exterior

Pulse el botón , luces indicadoras estará encendidas y se entrará en el modo de recirculación interior.


Pulse el botón , luces indicadoras estará encendidas y se entrará en el modo de recirculación exterior.

■ Cuando se utiliza el modo de recirculación interno

Cuando se utiliza el modo de recirculación interior durante mucho tiempo, las ventanillas se empañan fácilmente.


Ajuste de la dirección de salida y la abertura y el cierre de la salida.

► Salida central

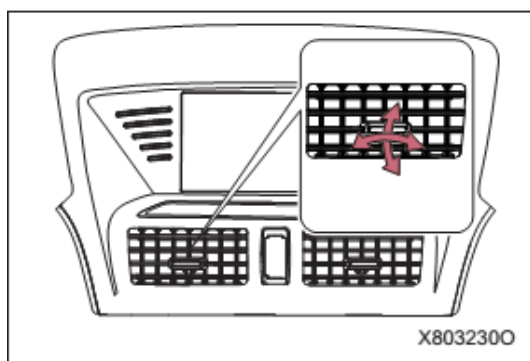

Orienta el flujo de aire hacia la izquierda o la derecha, hacia arriba o abajo .

► Salida izquierda y derecha

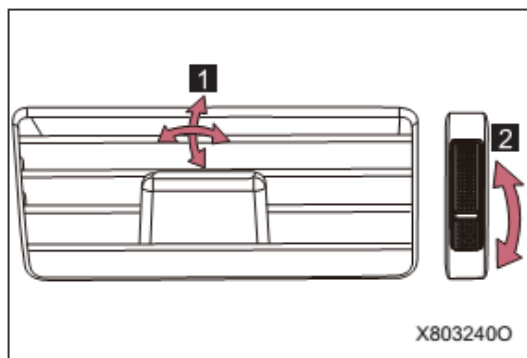

1 Oriente el flujo de aire hacia la izquierda o la derecha, hacia arriba o abajo .

2 Gire el mando para abrir y cerrar la salida de aire.

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado

- **La temperatura exterior cercana a 0 ° C**

Cuando la temperatura exterior es inferior a 0 ° C, aunque se pulse **【AC ○】**, el compresor del aire acondicionado no se iniciará.

- **Mantenimiento del sistema de aire acondicionado**

Para asegurar un buen rendimiento del sistema de aire acondicionado, se recomienda cada 20.000 kilómetros se cambie el filtro de partícula, y cada 10.000 km (kilómetros) se examine el refrigerante



NOTA


- **Prevenir la falta de la batería**

Después de la parada del motor, sin el uso de sistema de aire acondicionado, apáguelo..

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado

Calefacción del parabrisa trasera y los espejos exteriores traseros

Con el uso del calefactor del parabrisa trasera y el espejo retrovisor exterior puede limpiar la lluvia, el rocío y la escarcha. sobre el parabrisas y el espejo.

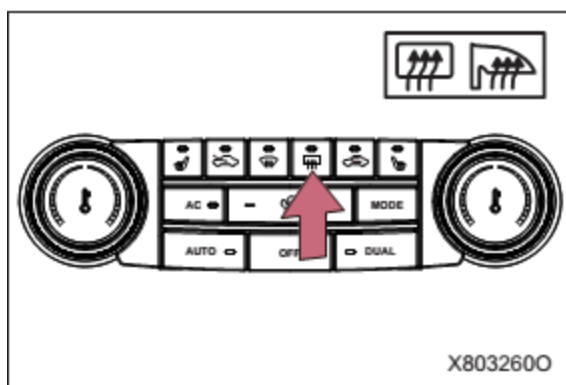

Pulse la tecla de calefacción, mientras se enciende el calefactor del parabrisa trasero y espejos exteriores traseros, pulse de nuevo la tecla se apagará el calefactor.

Nota:

A menos que alguien lo apague, el calefactor se apagará automáticamente después de 15 minutos.

■ Condiciones de trabajo

Cuando el interruptor del motor (encendido) se enciende en la posición de "ON" o en el momento de arranque el motor



PRECAUCIÓN

■ Precaución al conducir

Conductor debe obedecer las siguientes precauciones, si no, posiblemente se causará la pérdida del control del auto y se provocará lesiones graves ni siquiera la muerte.


- No ajuste el espejo retrovisor durante el proceso de conducir.
- No conduzca cuando el espejo retrovisor está plegable vehículo.
- Debe ser los espejos retrovisores laterales de conductor y pasajero expandidos y se hacen los ajustes adecuados antes de conducir.

■ Cuando el calefactor de espejo retrovisor exterior está en función

No toque la superficie del espejo retrovisor exterior, de lo contrario se puede causar quemaduras.

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado

Sistema eléctrico de aire*

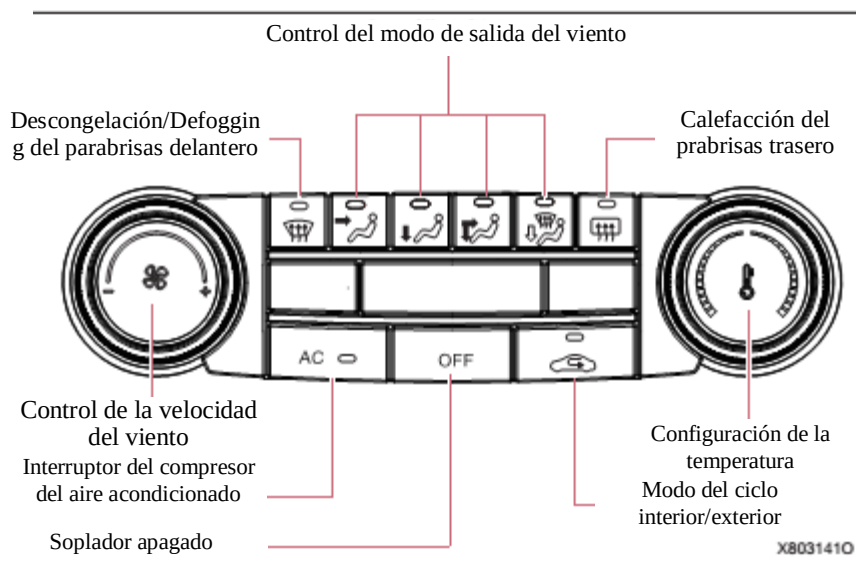

Ajuste de configuración

■ Ajuste de velocidad de viento

- Gire hacia el lado de "+" o "-" para ajustar la velocidad del viento.

En el estado cerrado del aire acondicionado gire hacia cualquier lado de "+" o "-", puede encender el aire. Entonces gire de nuevo puede ajustar la rotación.

- Pulse el botón OFF para apagar el aire acondicionado.

■ Ajuste de la temperatura


Gire a lo largo del lado azul (lado izquierdo) para reducir la temperatura, gire a lo largo del lado rojo (lado derecho) para elevar la temperatura.

CA6462MT5A tipo básico, CA6462AT5A tipo cómodo, CA6462AT5B tipo de moda


CA6462MTE4A tipo básico, CA6462ATE4A tipo cómodo, CA6462ATE4B tipo de moda

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado


Ajuste del modo de aire y la salida de aire

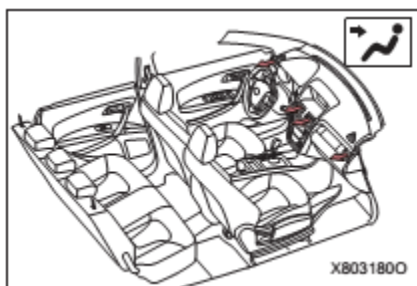


El flujo de aire scopla hacia la parte superior del cuerpo

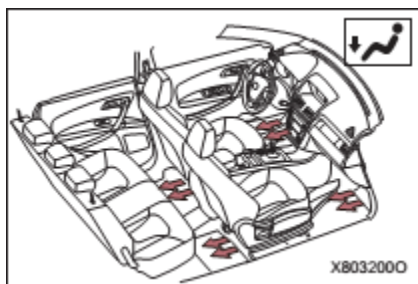

El flujo de aire scopla hacia los pies

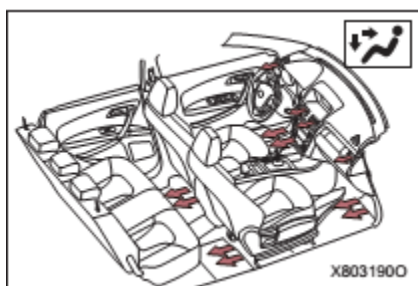


El flujo de aire scopla hacia la parte superior del cuerpo y los pies

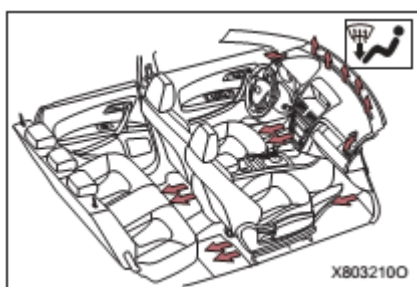

El flujo de aire scopla hacia los pies y el parabrisas delantero

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado

- Modo de descongelación / desempañador del parabrisas delantero

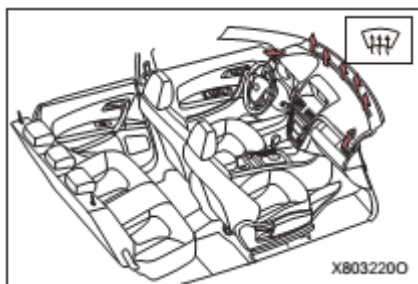

El aire sopla hacia el parabrisas delantero para la descongelación y desempañación.

En el modo de descongelación / desempañador de la ventanilla delantera, se cambia automáticamente desde el modo de recirculación interior al modo de recirculación exterior. Pero se puede cambiar al modo de recirculación interior de forma manual.



PRECAUCIÓN

- **Evitar el empañamiento de las ventanillas**

Cuando el clima es extremadamente húmedo, no utilice el modo de desempañar la ventanilla delantera durante la operación de refrigeración. La diferencia de temperatura entre el aire exterior y el cristal de las ventanillas puede provocar el empañamiento de la ventanilla delantera, evitando así su vista.

- Interruptor del compresor del aire acondicionado

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado

■ Cambio del modo de recirculación interior / exterior

Pulse el botón , luces indicadoras estará encendidas y se entrará en el modo de recirculación interior.

Pulse el botón , luces indicadoras estará encendidas y se entrará en el modo de recirculación exterior.

■ Uso derecirculación interior

Cuando se utiliza el modo de recirculación interior durante mucho tiempo, las ventanillas se empañan fácilmente.

Ajuste de la dirección de salida y la abertura y el cierre de la salida.

Acerca de más información del funcionamiento de la salida central y las salidas laterales, consulte el capítulo “Sistema automático de aire acondicionado en zona de doble temperatura”(ver la página 193)

■ La temperatura exterior cercana a 0 ° C

Cuando la temperatura exterior es inferior a 0 ° C, aunque se pulse **【AC ○】**, el compresor del aire acondicionado no se iniciará.

■ Mantenimiento del sistema de aire acondicionado

Para asegurar un buen rendimiento del sistema de aire acondicionado, se recomienda cada 20.000 kilómetros se cambie el filtro de partícula, y cada 10.000 km (kilómetros) se examine el refrigerante



NOTA


■ Prevenir la falta de la batería

Después de la parada del motor, sin el uso de sistema de aire acondicionado, apáguelo..

3-3 Uso del sistema de aire acondicionado

Calefacción del parabrisa trasera y los espejos exteriores traseros

Con el uso del calefactor del parabrisa trasera y el espejo retrovisor exterior puede limpiar la lluvia, el rocío y la escarcha. sobre el parabrisas y el espejo.

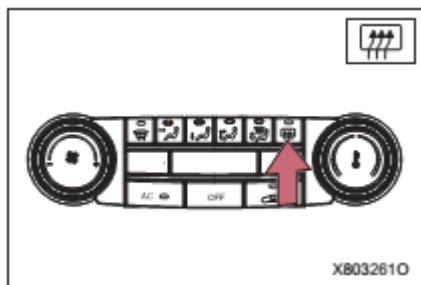

Pulse la tecla de calefacción, mientras se encendrán el calefactor del parabrisa trasero y los espejos exteriores traseros, pulse de nuevo la tecla se apagará el calefactor.

Nota:

A menos que alguien lo apague, el calefactor se apagará automáticamente después de 15 minutos.

■ Condiciones de trabajo


Cuando el interruptor del motor (encendido) se encuentra en la posición de "ON" o en el momento de arranque el motor.

3-4. Uso del sistema de manos libres

Sistema de manos libres*

Manos libres sistema de telefonía móvil sin contacto para utilizar la función de teléfono. El sistema es compatible con Bluetooth® (Bluetooth) teléfonos móviles. Bluetooth® (Bluetooth) es una .Tipo de tecnología de comunicación inalámbrica, el teléfono móvil y el sistema de manos libres permite la conexión inalámbrica y hacer / recibir llamadas.

- Bobina telefónica

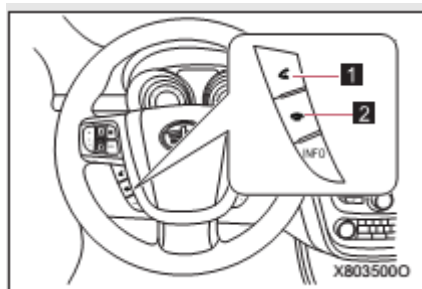

1 Botón de conectar llamadas


2 Botón de colgar llamadas

Las funciones específicas se muestran en la siguiente tabla:

Botón	Función
Botón de conectar llamadas	Contestar llamadas
Botón de colgar llamadas	Colgar/rechazar llamadas

Para utilizar el sistema de manos libres, debe registrar Teléfono Bluetooth® en el sistema .
(Ver P. 204)

- Micrófono Bluetooth

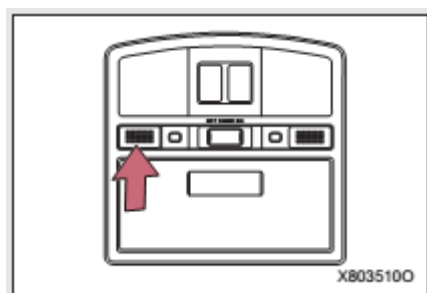

Puede hacer que el otro lado escuche voces.

CA6462AT5A tipo piloto, CA6462AT5B tipo de buque insignia, CA6462ATE4A tipo piloto

CA6462ATE4B tipo de buque insignia

3-4. Uso del sistema de manos libres

- Cuando utiliza el sistema de manos libres
 - Al llamarse el sistema de sonido y la guía de voz se silenciará.
 - Si los partidos hablan en el mismo tiempo de llamarse, puede ser difícil de escuchar las voces de los dos lados.
 - Si el sonido recibido es demasiado alto, es posible que se escuche un eco.
 - Acérquese al micrófono durante una llamada.
 - En los siguientes casos, puede ser difícil de escuchar la voz del otro lado.:
 - La señal del teléfono es deficiente
 - Conduce en caminos no pavimentados
 - Conduce con alta velocidad
 - Tienen las ventanillas abiertas
 - La salida de ventilación de aire acondicionado está frente al micrófono
 - Ventilador del aire tiene un exceso de vientos
- En los siguientes casos, el sistema no funcionará
 - Si utiliza un teléfono móvil no compatible con Bluetooth ®
 - Si el teléfono móvil está apagado o en modo de vuelo
 - Si la posición actual es fuera del área de servicio
 - Si el teléfono móvil no está conectado
 - Si la batería del teléfono móvil es baja
- Antena Bluetooth ®

La antena está incorporada en la pantalla. Si el teléfono móvil se pone detrás del asiento o en la caja de almacenamiento, o está en contacto con el material metálico o está cubierto por él el estado de conexión puede deteriorar.

- Acerca de Bluetooth®



Bluetooth® es la marca registrada de la empresa Bluetooth SIG.

3-4. Uso del sistema de manos libres

■ Tipos compatibles

- Versión 1.5 de HFP (Perfil de Manos Libres) y OPP (Perfil de Envío de Objeto) versión 1.1.
- Si el teléfono móvil no es compatible con el servicio HFP, no se puede registrar el Teléfono Bluetooth® sólo se puede usar el servicio de OPP por separado.
- El sistema de manos libres es compatible sólo con teléfonos de marcas principales, certificados por Bluetooth (SIG) y vendidos por canales formales.



PRECAUCIÓN

■ Alarma durante la conducción

No utilice un teléfono móvil o ni conecte con el sistema de Bluetooth



NOTA

■ Cuando se baje del auto

No deje el teléfono en el auto. La temperatura interior puede aumentar, causando daños en el teléfono móvil.

3-4. Uso del sistema de manos libres

Uso de Teléfono Bluetooth ®*

Pulse el botón  para la conexión, mediante  se seleccione Bluetooth para entrar en la "pantalla principal de los teléfonos Bluetooth."

En el otro modo, pulse [**SRC**] para cambiar al modo de Bluetooth en el panel.

Emparejamiento de Bluetooth

La primera vez que se conecte al sistema principal, por la necesidad de emparejamiento de Bluetooth, tras el emparejamiento realizado exitosamente, se podrá utilizar las funciones del sistema normalmente.

Paso 1: Ponga el Bluetooth del sistema principal en el estado encendido

Para más detalles, por favor refiérase a la sección "Configuración de Bluetooth". (Ver Página. 206)

Paso 2: Ponga el Bluetooth del usuario en el estado encendido y luego busque los dispositivos de Bluetooth.



Paso 3: Seleccione el nombre del dispositivo principal, aparecerá la solicitud del emparejamiento Bluetooth y avisará que escribe la contraseña de emparejamiento. El nombre del sistema de de manos libres cargado en el auto es (DNB418), La clave inicial es 1234.

Paso 4: Después de escribirlos correctamente, se avisará que se empareje exitosamente, el teléfono del usuario se conectará con el dispositivo principal.

Conexión con el teléfono




Después de un emparejamiento correcto, el teléfono se conecta automáticamente con el sistema principal y entonces aparecerá en la lista de emparejamiento.

Mediante  seleccione el modelo de teléfono o el nombre correctos en la lista de emparejamiento, el sistema principal se conectará con el teléfono exitosamente.


*: CA6462AT5A tipo piloto, CA6462AT5B tipo de buque insignia, CA6462ATE4A el tipo de piloto, CA6462ATE4B tipo de buque insignia.

3-4. Uso del sistema de manos libres

Contestar / desconectar llamadas entrantes

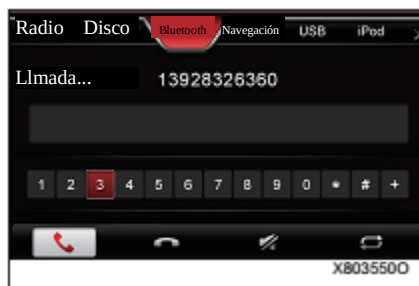

Pulse el botón de contestar, puede contestar llamadas entrantes.

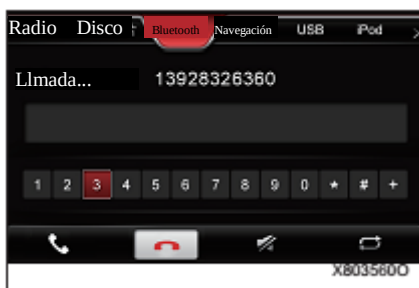

Pulse el botón de rechazar para desconectar llamadas entrantes.

Desbloqueo



Mediante  seleccione  para el desbloqueo.

3-4. Uso del sistema de manos libres

Configuración de Bluetooth



Por la configuración de Bluetooth se puede activar o Desactivar Bluetooth, conectar automáticamente y contestar automáticamente. También se puede modificar la contraseña de emparejamiento.

■ Alimentación de Bluetooth



Activar o desactivar Bluetooth.

Usuario antes de hacer una llamada de Bluetooth, ponga Bluetooth en el estado activo.

■ Conexión automática

Ponga Bluetooth en el estado activo, dentro de un cierto rango de forma automática el sistema se conecte con teléfono.

■ Contesta automática


Ponga Bluetooth en el estado activo, cuando hay una llamada entrante, cambia automáticamente al modo Bluetooth para contestar.

■ Contraseña de emparejamiento

Cuando el teléfono se empareja con el sistema principal es necesario introducir la contraseña de emparejamiento. La contraseña inicial es 1234, puede establecer su propia contraseña de 4 dígitos de acuerdo a su hábito.

3-5 Uso de luces interiores

Lista de luces interiores

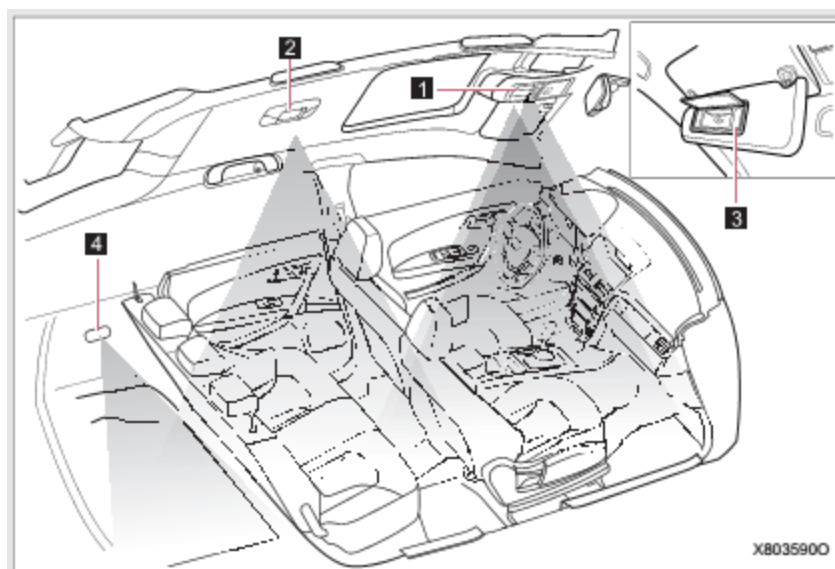


- ❶ Luces interiores de la fila delantera (ver P. 208)
 - ❷ Luces interiores de la fila trasera (ver P. 209)
 - ❸ Luces de espejo (izquierda / derecha) (ver P. 209)
 - ❹ Luces de maletero
- Prevenir la carencia de energía de la batería

Si la puerta está abierta, las luces interiores se iluminarán de forma continua, 10 minutos después se apagan.

3-5 Uso de las luces interiores

Luces interiores de la fila delantera

Luces interiores de la fila delantera

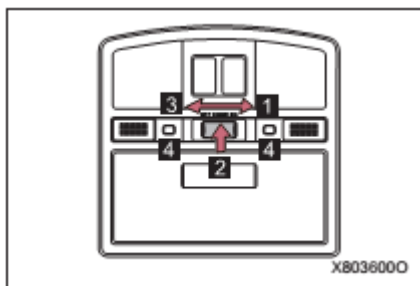

1 ON

Enciende las luces interiores

2 DOOR

Vincula la llave y la puerta ,activa la función de iluminación en el momento de entral en el auto.

3 OFF

Apaga las luces interiores

4 Interruptor de luces de lectura

Pulse el interruptor de luces de lectura para encender las luces correspondientes.

■ Control de ahorro de energía de iluminación

Ponga el interruptor de luces interiores a la posición de vinculación al movimiento de la puerta , si la puerta se abre, las luces interiores se iluminarán durante unos 10 minutos y después se apagarán.

■ Sistema automático de control de iluminación (en función de la iluminación en el momento de entral en el auto)

Cuando pone el interruptor de luces interiores a la posición de " DOOR " , puede utilizar el sistema de control automático de iluminación .

• Vinculación de luces interiores con la puerta y la llave

Al desbloquear la puerta, se encienden las luces interiores , después de entrar en el auto y cerrar la puerta, automáticamente las luces interiores se apagan. Ponga el interruptor de encendido o el interruptor del motor "STOP START " en el modo "ACC " las luces interiores se apagan gradualmente.

Al desconectar o apagar el interruptor de llave del motor, se encienden las luces interiores . En el momento de abriri cualquiera puerta, las luces interiores automáticamente se encienden, cuando cierra y asegura la puerta las luces interiores se apagan gradualmente.


• Vinculación de luces interiores con puertas

Cuando el interruptor de encendido o el interruptor del motor "STOP START " están en el modo "ACC " o "ON", al abrir cualquier puerta las luces interiores se encienden gradualmente, al cerrar cualquiera puerta las luces interiores se apagan gradualmente.

3-5 Uso de las luces interiores

Luces interiores de la fila trasera y luces de espejo (izquierda / derecha)

Luces interiores de la fila trasera

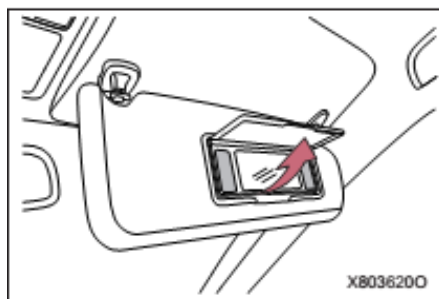

1 ON

Enciende las luces interiores


2 DOOR

Vincula la llave y la puerta, activa la función de iluminación en el momento de entrar en el auto.

3 OFF

Apaga las luces interiores

Luces de espejo (izquierda / derecha)

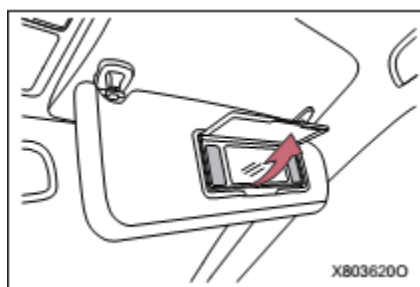


Abra la cubierta del espejo, se encenderán luces de espejo.

Cierre la cubierta del espejo, se apagarán luces de espejo.

3-6 Uso los dispositivos de almacenamiento

Lista de dispositivos de almacenamiento

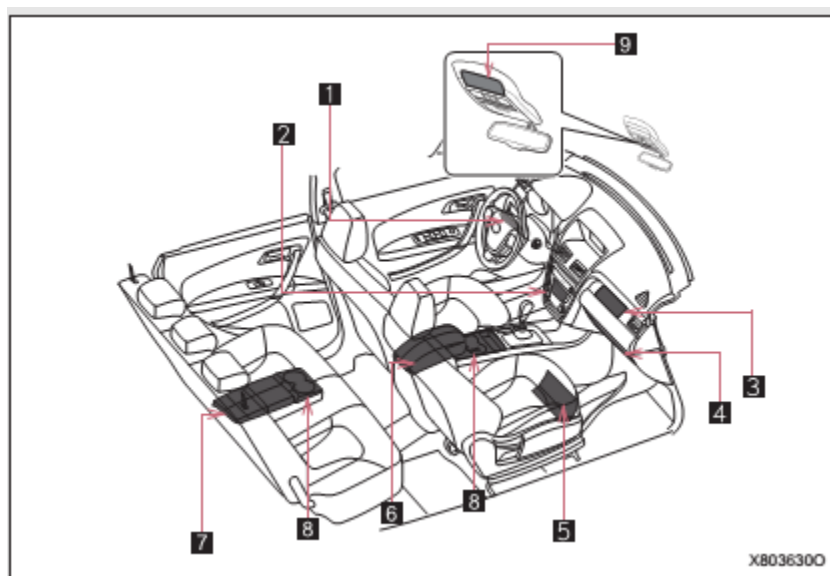

- 1** Caja de almacenamiento del lado del conductor (véase P. 211)
- 2** Caja de almacenamiento de la consola central * 1 (véase P. 211)
- 3** Caja de almacenamiento del lado del pasajero delantero (véase P. 212)
- 4** Guantera (véase P. 212)
- 5** Caja de almacenamiento del asiento del pasajero delantero (véase P. 212)
- 6** Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila delantera (véase P. 213)
- 7** Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila trasera (véase P. 214)
- 8** Portavasos (delantero / trasero) (véase P. 214)
- 9** Caja de vidrios (véase P. 215)

* 1: CA6462MT5A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso;
CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso; CA6462MTE4A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso;
CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso


* 2: CA6462MT5A tipo lujoso; CA6462AT5A tipo de moda, tipo lujoso, tipo de buque insignia,
CA6462AT5B tipo lujoso, CA6462MTE4A tipo lujoso, CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto;
CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de buque insignia

* 3: CA6462AT5A tipo piloto CA6462AT5B tipo de buque insignia, CA6462ATE4A tipo piloto
CA6462ATE4B tipo de buque insignia

3-6 Lista de dispositivos de almacenamiento


Caja de almacenamiento del lado del conductor y Caja de almacenamiento de la consola central *

Caja de almacenamiento del lado del conductor

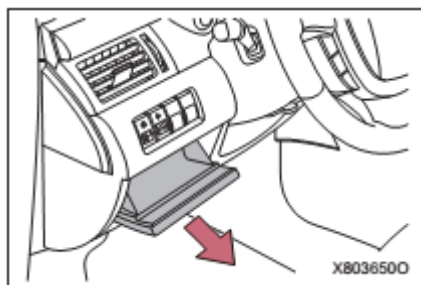

Tire de la palanca para abrir la caja de almacenamiento.

Caja de almacenamiento de la consola central *

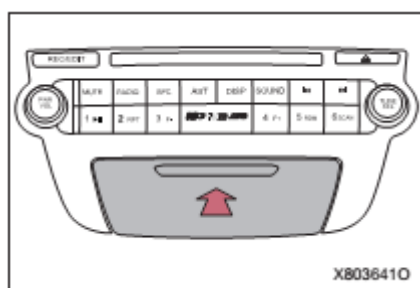

Presione la cubierta de almacenamiento para expulsar la caja de almacenamiento.

Nota:

La caja de almacenamiento de la consola central es solo para guardar objetos, no es un cenicero. No lo utilice como un cenicero

Con.


Además, para satisfacer sus necesidades, el auto está equipado con cenicero móvil. (Véase P. 218)

* :CA6462MT5A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso;
CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso; CA6462MTE4A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso;
CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de buque insignia

3-6 Lista de dispositivos de almacenamiento

Guantera y Caja de almacenamiento del lado del pasajero delantero, caja de almacenamiento del asiento del pasajero delantero*

Guantera y Caja de almacenamiento del lado del pasajero delantero

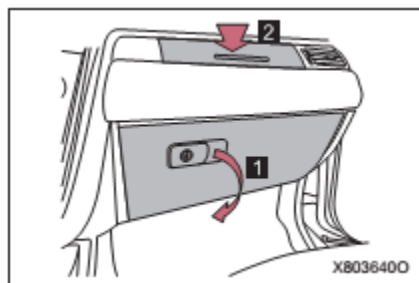

1 Tire de la palanca para abrir la guantera, utilice la llave mecánica para bloquear y desbloquear la guantera.

2 Presione el borde inferior de la caja de almacenamiento del lado del pasajero delantero para abrir la guantera.




PRECAUCIÓN

■ Mantenga la guantera cerrada

Mantenga la guantera cerrada

De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, se puede provocar lesiones.

Caja de almacenamiento del asiento del pasajero delantero

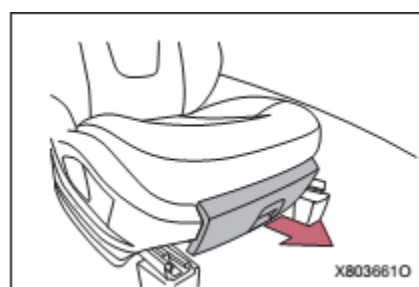


Levante la manija, y la cubierta de la caja de almacenamiento se abrirá hacia abajo.

*: CA6462MT5A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso; CA6462MTE4A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso, tipo de buque insignia

3-6 Lista de dispositivos de almacenamiento


Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila delantera

Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila delantera

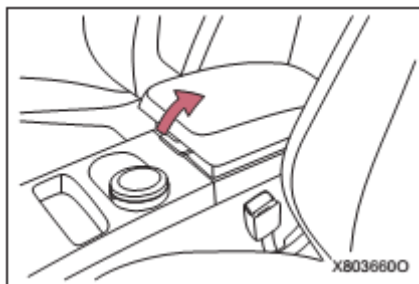

Levante la cubierta de almacenamiento para abrirlo

■ Bandeja en la caja de almacenamiento

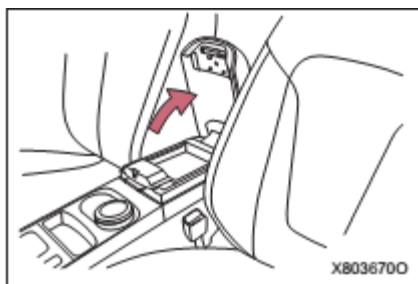

En la caja de almacenamiento se equipa con la bandeja, la cual se puede retirar hacia arriba.



PRECAUCIÓN

■ Mantenga la guantera cerrada

Mantenga la caja de guarda cerrada

De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, se puede provocar lesiones.

3-6 Lista de dispositivos de almacenamiento

Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila trasera y Portavaso (delantero / trasero)


Caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila trasera



Levante la cubierta de almacenamiento para abrirlo

Portavaso (delantero / trasero)

► Portavaso (delantero)

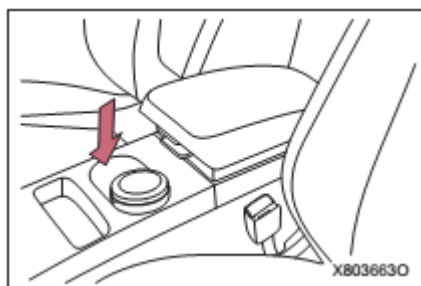

El portavaso delantero se encuentra delante de la caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila delantera.

► Portavaso (trasero)



El portavaso trasero se encuentra detrás de la caja de almacenamiento de apoyabrazos en el centro de la fila trasera.

*: CA6462AT5A Tipo de piloto, CA6462AT5B tipo de buque insignia, CA6462ATE4A tipo piloto, CA6462ATE4B tipo de buque insignia

3-6 Lista de dispositivos de almacenamiento

Portavasos (delantero / trasero) y Caja de vidrios



PRECAUCIÓN

■ Los objetos que no se debe colocar en los portavasos

No coloque ningún objeto que no sea tazas o latas de aluminio en el los portavasos.


De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, tales objetos pueden ser lanzados desde el portavasos en la que resulte daño de personas. Cuando está equipado con una bebida caliente, apriete la tapa para evitar posibles quemaduras.

■ Cuando no esté en uso

Mantenga el portavasos cerrado

De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, puede provocar lesiones.

Caja de vidrios

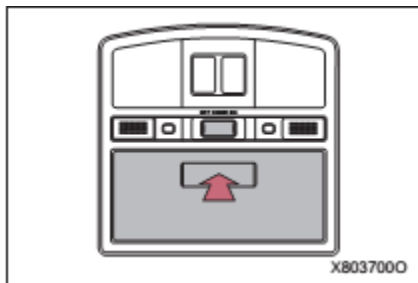

Presione el borde superior de la caja de vidrios y la caja se abrirá hacia abajo.

Se usa para el almacenamiento temporal de gafas de sol y otros objetos pequeños.



PRECAUCIÓN

■ Los objetos que no se debe colocar en la caja de vidrios



No deje espejuelos o fósforos en la caja durante demasiado tiempo

Si el interior del auto se calienta, el fósforo puede explotar, y espejuelos pueden deformarse o agrietarse.

■ Cuando no esté en uso


Mantenga la caja de espejuelos cerradas durante la conducción

De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, los objetos en la caja puedan ser lanzados y provocar lesiones.

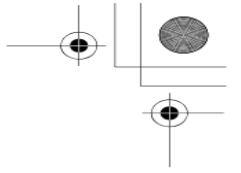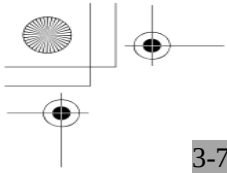

3-7 Otros equipos de auto

Visera solar



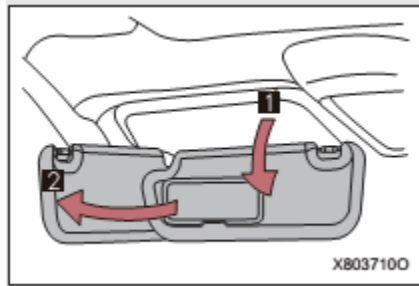


1 Posición frontal

Gire hacia abajo la visera.


2 Posición lateral:

Gire hacia abajo la visera, desenganche el gancho, tire hacia el lado.

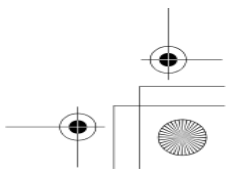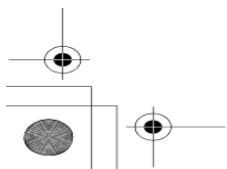

3-7 Otros equipos de auto

Espejo para pintarse(izquierda/derecha)

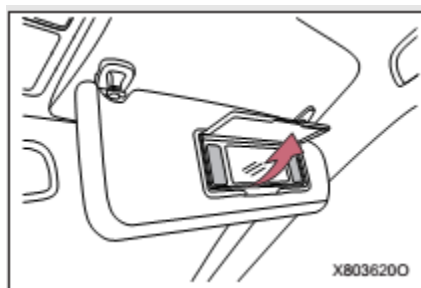

Levante hacia arriba la cubierta para abrir el espejo.



NOTA

- **Cuando los espejos no está en uso**


Mantengalos cerrados.

- **Para evitar la carencia de la energía de batería**

Cuando el motor se para, no abra los espejos durante mucho tiempo.

3-7 Otros equipos de auto

Cenicero(móvil)

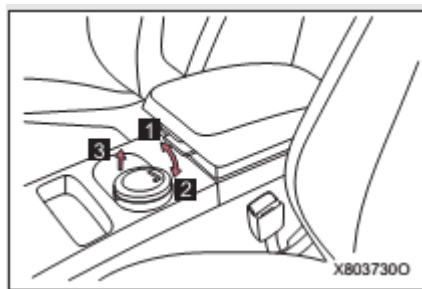

- 1 Abrir la tapa del cenicero
- 2 Cerrar la tapa del cenicero
- 3 Sacar el cenicero



PRECAUCIÓN

- **Cuando no está en uso**
- Mantenga los espejos cerrados
- De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, se puede provocar lesiones.




NOTA

- **Para evitar incendios**
- Coloque cigarrillos y cerrillas después de que se apaguen completamente y asegúrese de que el cenicero está completamente cerrado.
- No coloque papeles u otros materiales inflamables en el cenicero.

3-7 Otros equipos de auto

Encendedor de cigarrillos

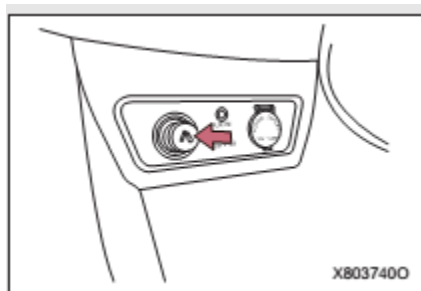

Presione el encendedor de cigarrillos.
Después de calentarse, el encendedor se expulsará automáticamente.

■ Condiciones de uso del encendedor

El interruptor del motor está en el modo de "ACC" o "ON".



PRECAUCIÓN

- **Para evitar quemaduras o incendios**
 - No toque las partes metálicas del encendedor de cigarrillos.
 - No mantenga presionado el encendedor de cigarrillos, de lo contrario, puede ponerlo demasiado caliente y provocar un incendio.
 - No coloque ningún objeto excepto del encendedor en esta toma.
- **Cuando no está en uso**
 - Mantenga el encendedor cerrado.

De lo contrario, en caso de un accidente o de una frenada de emergencia, puede provocar lesiones.


3-7 Otros equipos de auto

Alimentación de respaldo

Este auto está equipado con 2 alimentaciones de respaldo, dispuestas en el vice salpicadero y el lado izquierdo del maletero.


Los toma es aplicable para accesorios de 12V cuya corriente es menos de 10 A .

- La derecha de frente del vice salpicadero

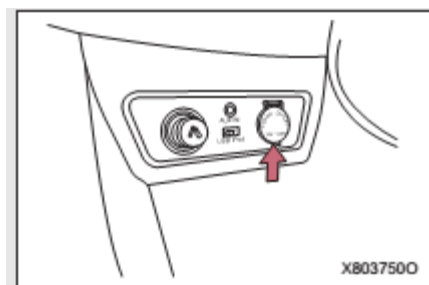

Levante hacia arriba la tapa de la alimentación de respaldo para abrirla.

- La izquierda de frente del vice salpicadero

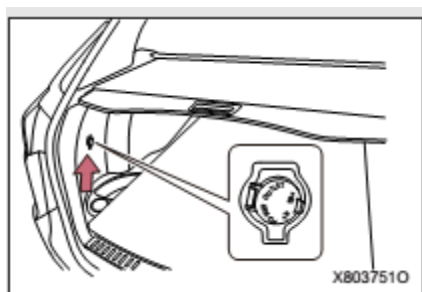

- Condiciones de uso del la toma eléctrica

El interruptor del motor está en el modo de "ACC" o "ON".



PRECAUCIÓN

■ **Para prevenir daños a la toma eléctrica**

- Cierre la tapa de la toma eléctrica cuando no la usa.
- Si lo hace, puede hacer que los objetos o líquido entren en la toma, lo cual resultará un cortocircuito

■ **Para evitar la quemadura del fusible**

- No utilice accesorios que tengan la tensión más de 12V y la corriente más de 10A.

■ **Para evitar la carencia de la energía de la batería**


- Cuando el motor no está en función, no mantenga utilizada la toma eléctrica.
- 
- 

3-7 Otros equipos de auto

Sistema de calefacción del asiento*

Se utiliza respectivamente para la calefacción del asiento de conductor y el asiento del pasajero delantero.

■ Abra el calefactor de asiento

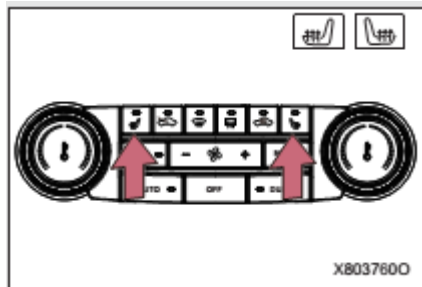

Presione el teclado de calefactor de asiento al lado izquierdo o derecho del panel de control para calentar el asiento del conductor y el asiento del pasajero delantero.

Al conectar el calefactor de asiento, la luz indicadora se enciende. El calefactor mantiene en función durante unos 15 minutos y después se apaga y la luz se extinga.

■ Condiciones de uso

El interruptor del motor está en el modo de "ACC" o "ON".



PRECAUCIÓN

■ **Al utilizar los calentadores de los asientos delanteros, asegúrese de observar las siguientes asuntos:**

- Las siguientes personas cuando utilizan los calefactores, pueden sentir ardor ni siquiera ser quemadas por la alta temperatura, por eso deben tener mucho cuidado.
 - Los bebés, los niños, los ancianos, los enfermos, las personas con problemas de movilidad
 - Las personas con alergias en la piel
 - Las personas agotadas
 - Las personas somnolientas debido al alcohol o las drogas
- No utilice al mismo tiempo objetos de buena conservación del calor tales como alfombras o tapicerías. Serán fácil provocar quemaduras por demasiado calor.
- No los utilice cuando tenga sueño. Será fácil hacer daño a calefactores y la pie de asientos.

*: CA6462MT5A tipo lujoso, CA6462AT5A, tipo lujoso tipo piloto;

CA6462AT5B tipo lujoso, tipo de buque insignia; CA6462MTE4A tipo lujoso;

CA6462ATE4A tipo lujoso, tipo piloto; CA6462ATE4B tipo lujoso, tipo de insignia de lujo

3-7 Otros equipos de auto



NOTA

- **Para prevenir daños del sistema de calefactor de asiento**


No coloque objetos pesados con una superficie irregular ni objetos punzantes (agujas, clavos, etc) en asientos.

- **Para evitar la carencia de energía de la batería.**

Cuando el motor se para, si no es necesario usar el sistema, por favor apaguelo.

3-7 Otros equipos de auto

Apoyabrazos en el centro de la fila trasera

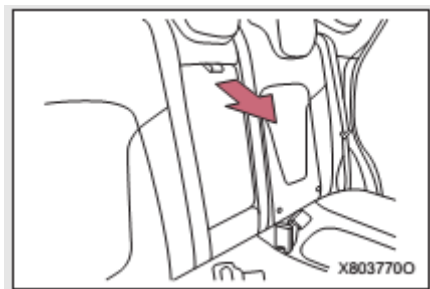

Tire hacia abajo el apoyabrazos para su uso.




NOTA

- **Para prevenir daños del apoyabrazos**

No presione con fuerza el apoyabrazos.

3-7 Otros equipos de auto

Ganchos para ropa

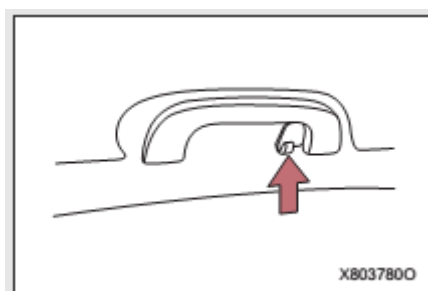

Ganchos para ropa están ubicada en el lugar de los mangos del techo. En el momento de usarlos, coloque ropas en ganchos.




PRECAUCIÓN

- **Los artículos que no son adecuados para colgar en ganchos**

No colque colgador u otros objetos duros o agudos en los ganchos para colgar ropa. Si el despliegue del airbag de cortina, estos artículos pueden ser expulsados y causar lesiones graves o incluso la muerte.

3-7 Otros equipos de auto

Estante de maletero

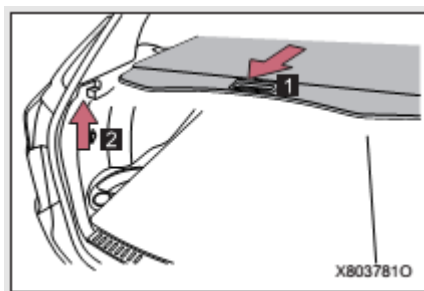

1 Para abrir el estante de maletero

Como se muestra tirando la manija, extienda el estante hasta las ranuras de ambos lados del maletero y asegúrese de que quede bien asentado en la ranura.

2 Para recoger el estante


Tire un poco la manija para que este lejos de la ranura, a continuación, suelte la manija, el estante se recoja automáticamente.






NOTA

■ **Uso del estante**

- Si coloca sus objetos de valor en el maletero, el uso de particiones pueden proteger mejor su privacidad, aumentando la seguridad del auto estacionado.
- El estante puede ser utilizado para colocar algunos artículos más ligeros, aumentando efectivamente el espacio de utilización en el maletero.
- En veranos el estante también puede reducir el espacio de refrigeración del aire con eficacia, reduciendo el consumo de combustible.

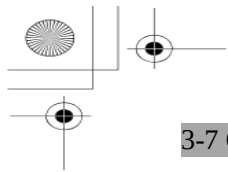

3-7 Otros equipos de auto

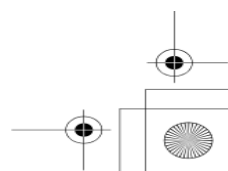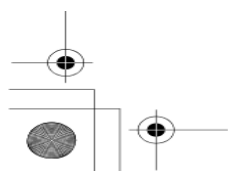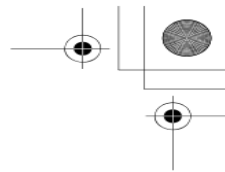

4 Cuidado y mantenimiento**4-1. Cuidado y mantenimiento.....228**

Limpia y protección de la parte exterior del auto 228

Limpia y protección de la parte interior del auto 231

4-2. Mantenimiento 233

Guías de mantenimiento.....233

Mantenimiento preventivo 235

4-3. Cuidado personal.....239

Precauciones sobre el mantenimiento realizado por el usuario 239

Capó del motor.....241

Compartimiento del motor.....242

Neumáticos.....252



Presión de los neumáticos.....255

Ruedas 257

Filtro de aire 258

Cambio de la batería de llave.....260

Revisa y reemplazo de fusibles.....263

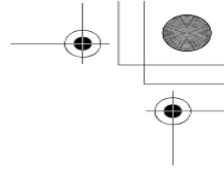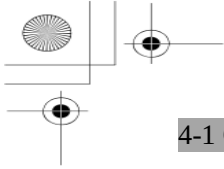

4-1 Cuidado y mantenimiento

Limpia y protección de la parte exterior del auto

Debe cumplir con las siguientes acciones para proteger el exterior del auto y asegurarse de que el auto esté en las mejores condiciones.

- La temperatura del agua para lavar no debe ser superior a 50 ° C , ya que esto puede dañar el auto .
- Los sensores de radar de estacionamiento o retroceso en el parachoques deben mantenerse limpios y libres de la cubierta de nieve y hielo, tratando de evitar el uso de chorros de agua a alta presión.
- Enjuague bien desde arriba hacia abajo el cuerpo, los tapacubos y la parte inferior del auto para quitar la suciedad y cenizas

Use una esponja o un paño suave para limpiar el cuerpo.




- Utilice el un montón de agua para ablandar la suciedad y enjuagarla.

Para los rastros difíciles de limpiar, use líquido de limpieza y enjuaguelo con abundante agua.

Deben usar líquido de limpieza especial , no utilice jabón o detergente, ya que tales tienen fuerte alcalino y darán lugar a la pérdida de la pintura de lustre y causarán diferencias de colores y el envejecimiento del caucho sellado, además también acelerarán la corrosión del metal en la parte parcial donde se ha caído la pintura.

- La limpieza del auto debe evitar la luz solar directa para evitar la producción de manchas en el cuerpo .
- Evite el lavado de autos al aire libre en temperatura baja, para evitar la congelación del cuerpo , haciendo que la pintura se rompa .
- Asegúrese de extraer el detergente residual en el cuerpo del auto después de lavarlo
- Después del envejecimiento de la capa impermeable, debe realizar la depilación con cera para el auto.

Espere a que la superficie del vehículo esté limpio y libre de las gotas de agua y el cuerpo se enfríe para depilación corporal .

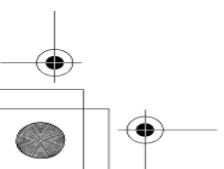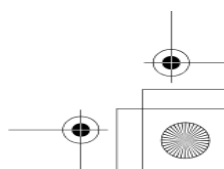- Después del lavado , debido a que los discos de freno y pastillas de freno están húmedos , incluso congelados, la eficacia del frenado se cae, la distancia de frenado se extiende ligeramente fácilmente conduciendo a accidentes.
 - Después del lavado debe presionar suavemente el pedal de freno, para hacer prueba de frenos.
 - Presione suavemente el pedal del freno , quitando el agua o el hielo en los frenos .
 - Después de lavar el auto, evite el freno de emergencia.
- 
- 
- 

■ Uso de la lavadora de alta presión para limpiar el auto

- Antes de lavar el auto, se debe doblarse los espejos retrovisores .
- Antes del lavado , revise y asegúrese de que la tapa de llenado de combustible del auto esté cerrada.
- Asegúrese de usar la lavadora de alta presión estrictamente según libros de instrucciones para limpiar el auto , con especial NOTA a su presión de trabajo y el la distancia de lanza.
- Cepillos de lavaderías podría arañar la superficie del auto y dañar la pintura .
- No utilice las "boquillas de racimo " para limpiar el auto.
- No permita que la boquilla esté demasiado cerca del auto. La inmersión en agua a alta presión puede causar daño crónico a las partes del auto .
- No permita que se use la boquilla directamente o indirectamente para lavar el compartimiento del motor. El agua a alta presión causará daños de los componentes eléctricos en el compartimiento del motor y afecte el uso normal de unos componentes.
- No rocíe a corta distancia componentes blandos como mangueras, piezas de plástico y materiales de aislamiento,tampoco el parachoques con pintura de aerosol.

■ Lavado automático

- Consulte con los operadores de máquinas de limpieza automática para comprobar si el auto antes del lavado automático de coches tenga componentes adicionales, y cumplir con los consejos profesionales ofrecidos por el operador.
- La fuerza de la pintura corporal de resistir el lavado de la lavadora automática, pero debe prestar NOTA a los efectos a la pintura y el grado de impacto depende de la estructura de la máquina de lavado, cepillo de limpieza, estado del filtro de agua y el tipo de limpiadores y disolvente de ceras . Si descubre en la pintura corporal después del lavado que se oscurece o se raya, se debe notificar inmediatamente al operador para rectificarlo.

■ Llantas de aleación

- Después de la adhesión de la suciedad debe utilizar inmediatamentea detergente neutro para eliminarla. Nunca use un cepillo duro o detergente con abrasivo. No utilice limpiadores químicos altamente corrosivos o agresivos. Debe usar detergentes neutros y la cera de acuerdo con la pintura corporal del auto.
- No utilice vapor para limpiar y evite el contacto directo con el agua caliente a fin de evitar la pérdida del lustre de ruedas.

■ Parachoques

No utilice limpiadores que contengan abrasivos .

■ Para evitar la corrosión corporal y el envejecimiento corporal

- Si ocurren las siguiente situaciones inmediatamente debe lavar el auto :
- Después de la circulación a lo largo de la playa .
- Después de la circulación en carreteras saladas .
- En la superficie de la pintura se encontra el asfalto o la savia.
- En la superficie de la pintura se encuentran allí insectos muertos o excrementos de insectos
- Después de la circulaceión en las zonas afectadas por el hollín , el humo , el polvo de minerales y hierro o sustancias químicas .
- En el auto se acumula mucho polvo o barro.
- Los líquidos como el benceno y la gasolina se derraman en la superficie de la pintura..
- Si sucede la descamación de pintura o arañazos , por favor, reparelo inmediatamente.

4-1 Cuidado y mantenimiento



PRECAUCIÓN

■ Notas sobre el tubo de escape

Los gases calienta el tubo de escape .

Al lavar el auto, antes de que el tubo de escape sea enfriado completamente no lo toque, podría de otra manera ser quemado.



NOTA

■ Protección de la superficie de la pintura

No utilice limpiadores orgánicos (como el benceno o gasolina).



■ Al limpiar los faros

- La limpieza se debe tener cuidado. No utilice limpiadores orgánicos o cepillos duros para la limpieza, ya que puede dañar la superficie de la lámpara.

- No encere en la superficie de la lámpara, ya que la cera podrá dañar la pantalla de la lámpara.

■ Para evitar daños en el brazo del limpiaparabrisas

Al levantar el brazo del limpiaparabrisas, primero debe levantar el brazo del limpiaparabrisas del lado del conductor, y luego levante el del lado del pasajero delantero, de la misma forma. Al reanudarlos, primero debe reanudar el brazo del limpiaparabrisas del lado del pasajero delantero a la posición inicial., y luego reanude el del lado del conductor, de la misma forma.

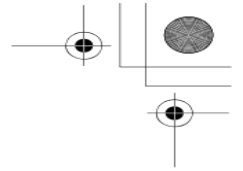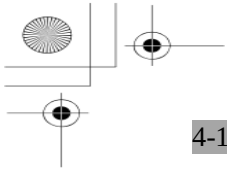

4-1 Cuidado y mantenimiento

Limpia y protección de la parte interior del auto

Debe cumplir con las siguientes acciones para proteger el exterior del auto y asegurarse de que el auto esté en las mejores condiciones.

■ **Protección de la parte interior del vehículo**

Utilice una aspiradora para eliminar la suciedad y el polvo. Limpie la superficie con paño humedecido con agua caliente para fregar sucio.

■ **Limpie las piezas de cuero**

- Quite la suciedad residual con paño suave humedecido con detergente diluido (detergente neutro para limpiar lana con una concentración diluida de aproximadamente 5%)
- Seque el paño húmedo y limpie a fondo el detergente residual.
- Utilice un paño suave y seco para quitar el agua residual en la superficie , a continuación, deje que el cuero se seque en el lugar fresco y ventilado.

■ **Limpie las piezas de cuero artificial**

- Utilice una aspiradora para eliminar el polvo.
- Aplique el jabón neutro sobre el cuero.
- Ponga el cuero infiltrado en líquidos de jabón durante unos minutos, luego limpie con un paño húmedo la suciedad y líquidos de jabón.

■ **Cuidado de piezas de cuero**



Le recomendamos que limpie el interior del vehículo, al menos, dos veces al año con el fin de mantener la calidad del interior.


■ **Limpieza de alfombras**

Use un limpiador de espuma disponible comercialmente adecuado para limpiar la alfombra. Use una esponja o un pincel, pintando espumas. De manera de pintar círculos roze la alfombra. No agregue agua. Tanto como sea posible mantenga la alfombra seca para obtener los mejores resultados.




■ **Cinturón de Seguridad**

Utilice un paño o una esponja humedecida en líquidos suaves y neutros de jabón para limpiar. Además, debe revisar regularmente si el cinturón de seguridad

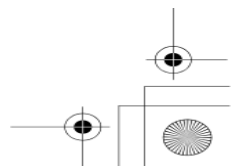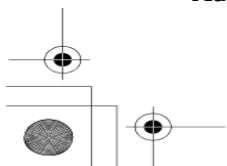

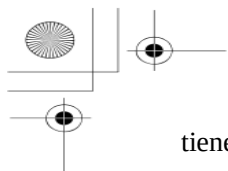

tiene desgaste o rayaduras excesivas.

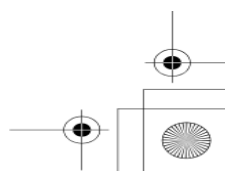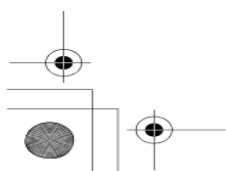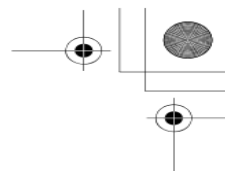

4-1 Cuidado y mantenimiento



PRECAUCIÓN

■ Cuidado con agua en el interior del auto

- No derrame líquidos en el coche.

De lo contrario, puede causar problemas de los componentes eléctricos.

- No deje los elementos de bolsa de aire del coche o cables mojados.

De lo contrario, el problema eléctrico puede causar la extensión casual de bolsa de aire y mal funcionamiento.



NOTA

■ Limpiador

No utilice sustancias orgánicas tales como benceno o gasolina, soluciones ácidas o alcalinas, agentes colorantes, blanqueador u otros limpiadores. Si lo hace, puede resultar en la decoloración del interior del vehículo y la flacidez de la pintura.

■ Para evitar daños en la superficie del cuero

Para prevenir el daño de la superficie de piel y el envejecimiento, se deben observar las siguientes precauciones:

- Borre rápidamente la suciedad en la superficie de cuero
- El auto no debe exponerse a la luz solar directamente durante mucho tiempo. Manténgalo estacionado en la sombra, sobre todo en verano.
- No ponga artículos polietileno y plásticos o artículos de cera en objetos de cuero, por que cuando la temperatura en el interior del vehículo sube mucho estos elementos pueden pegarse a la superficie del cuero.
- Si en la superficie de asiento queda excesiva agua puede causar el endurecimiento y el encogimiento del cuero.



■ Cuidado con agua en el suelo

No use agua para limpiar el piso del auto.

Si los componentes eléctricos bajo el auto esté en contacto con el agua, esto podrá dañar el sistema eléctrico, pero también podrá conducir al auto la oxidación corporal.

■ Limpieza de la parte interior de la ventanilla trasera

- No utilice limpiacristales para limpiar la ventana trasera, puede causar daños en los cables eléctricos del desempañador de la ventana trasera. Deje el paño humedecido con agua tibia, roce en una dirección paralela con el cable eléctrico suavemente.
- Tenga cuidado de no rayar ni dañar el cable calefactor.

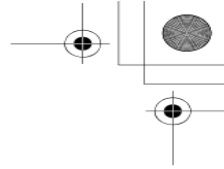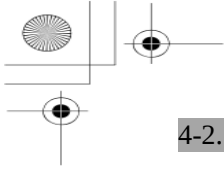

4-2. Mantenimiento

Guías de mantenimiento

Para garantizar la seguridad y la economía , el mantenimiento rutinario y el mantenimiento preventivo es muy importante.

FAW Car le recomendamos que tome las siguientes medidas:

■ Mantenimiento preventivo

- De acuerdo con el plan de mantenimiento, por favor realice el mantenimiento preventivo del auto.

Los intervalos de mantenimiento se determina de acuerdo con el kilometraje o el tiempo para lo que ocurra primero .

Para el último intervalo de tiempo más allá del mantenimiento del proyecto , también se recomienda que realice el mantenimiento dentro del mismo intervalo de tiempo.

- Dónde llevar a cabo el mantenimiento?

El centro local de servicio y venta de FAW Cars es el lugar ideal para el mantenimiento.

El centro local de servicio y venta de FAW Cars dispone de instrumentos avanzados requeridos por la reparación y mantenimiento de vehículos y accesorios originales, además todas las personas de servicio han recibido una gestión especializada y la formación técnica para asegurar la terminación rápida y eficiente de mantenimiento y reparación del vehículo, asegurando de que su vehículos siempre tienen un buen rendimiento técnico.

El centro local de servicio y venta de FAW Cars ha invertido abundante dinero en las herramientas especiales y equipos de mantenimiento, esto permite un coste más asequible para ofrecerle un mejor servicio.

El centro local de servicio y venta de FAW Cars cumplan el concepto de servicio de eficiencia, razonamiento y excelencia para llevar a cabo todos los opciones de mantenimiento de auto.

Manguera de goma (usada para la refrigeración y la calefacción de los sistemas , sistemas de frenado y de combustible) debe ser revisada estrictamente de acuerdo con el mantenimiento por los profesionales.

Mangueras de caucho se deterioran con el tiempo, causando inflamación, desgaste o rotura. Por lo tanto, si aparece cualquier signo de daño, por favor asegúrese de contactar inmediatamente con el centro local de servicios y ventas de FAW Car para cambiarlas.

■ Guías para el mantenimiento personal

¿Será posible el mantenimiento personal?

Si usted tiene ricos conocimientos sobre la construcción del auto y la inspección y el mantenimiento, etc, y dispone de algunas herramientas básicas , puede llevar a cabo su propia inspección y mantenimiento de rutina. Las instrucciones de cómo realizar el mantenimiento, se han descrito en esta sección.

Es necesario recordar que algunos trabajos de mantenimiento necesita un equipo especial de mantenimiento y la experiencia, y por lo tanto será mejor que lo hace un técnico cualificado. Incluso si usted es un experimentado técnico profesional, todavía le recomendamos que vaya al centro de servicios y ventas de FWA Cars para la reparación y el mantenimiento profesionales. Le notarán su información del mantenimiento para ayudar a solicitar el servicio de garantía.

4-2. Mantenimiento

■ Si su vehículo necesita reparación

Tenga NOTA a los cambios en el cambio del rendimiento del vehículo y del sonido , y la otros alertas que indican que su vehículo está en necesidad de consejos y reparación .

A continuación se muestran algunas indicaciones importantes:

- El motor carece fuego, funciona sin estabilidad y se sale un sonido de golpes .
- La potencia reduce significativamente.
- El motor tiene un sonidi anormal .
- Al inferior del vehículo se encuentra una fuga de líquido. (El goteo por el uso del aire acondicionado y el goteo desde agujeros de tubos de escape después del enfriamiento de es normal).
- El sonido de escape de aire cambia . (Esto significa que potencialmente sucede fugas de monóxido de carbono peligrosas. Abra la ventana y revise de inmediato el sistema de escape)
- Los neumáticos se desinflan y en las curvas el ruido de los neumáticos es demasiado alto, el desgaste de los neumáticos es desigual. .
- Cuando circula en carreteras rectas y planas sucede la desviación para un lado.
- Se sale ruido anormal asociado con los componentes de la suspensión .
- El freno no fenciona, al pisar el pedal de freno tiene un sentido de tacto suave ; pedal está casi tocando el suelo, el vehículo está descariado cuando se pisa el pedal.
- La temperatura del refrigerante del motor se mantiene alta .

Si encuentra alguno de estos síntomas , por favor póngase en contacto con el distribuidor y centro de servicio de FAW Cars ,el auto posiblemente requiere ajuste o reparación .



PRECAUCIÓN

■ Si su auto no tiene un mantenimiento adecuado

Puede causar graves daños al vehículo y causar lesiones graves o incluso la muerte.

■ Precauciones al cambiar las baterías

Los bornes, terminales y accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo , estas sustancias pueden causar daño cerebral.

Asegúrese de lavarse las manos después de la operación.

■ Antiguo de aceite del motor

Según la investigación se demuestra que las sustancias químicas contenidas en el aceite de motor usado se puede canceríza en animales de laboratorio. Por favor, evite el contacto repetido con ellas durante largo tiempo . Para proteger su piel, asegúrese de lavarse bien con agua y jabón.

4-2. Mantenimiento

Mantenimiento preventivo

De acuerdo con el plan regular de mantenimiento, se realiza el mantenimiento para su vehículo (por favor véase el plan regular de mantenimiento)

El plan regular de mantenimiento

Operaciones de mantenimiento:

I :Inspección (si es necesario se cambia entre revisa , limpieza, reparación y ajuste)

R: Reemplazo

T:Aprietaación

C:Limpieza

Tiempo de Mantenimiento- tabla 1> :calendario 1>: 42 meses

Intervalos de mantenimiento	Meses de servicio empleado o kilometraje recorrido. Implimente el Mantenimiento Preventivo cuando cualquiera cumple							
	Tiempo (meses)	6	12	18	24	30	36	42
	×1,000 km	10	20	30	40	50	60	70
Motores								
Juego de válvulas del motor	Inspeccione cada 120.000 kilometros el sonido disponible de escuchar, si hay ruido, ajústelo.							
Aceite de motor * ¹	Cambie cada 5.000 km o seis meses							
Filtro de aceite * ¹	Cambie el filtro de aceite cada 5.000 km o seis meses							
Correa de transmisión	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtros de aire * ²	C	C	C	R	C	C	C	C
Cuerpo del acelerador		C		C		C		
Sistema de enfriamiento								
Sistema de enfriamiento		I		I		I		
Refrigerante del motor								
	Cambie el refrigerante (arreglado o mixto) cada 2 años							
Sistema de combustible								
Filtro de combustible	Cambie el filtro de combustible cada 1 5.000 km o 2 años							
Líneas de combustibleI y mangueras		I		I		I		
Sistema de encendido								
Bobina de encendido		I		I		I		
Bujía		I		R		I		
Regulación del encendido		I		I		I		

4-2. Mantenimiento

Intervalos de mantenimiento	Meses de servicio empleado o kilometraje recorrido. Implimente el Mantenimiento Preventivo cuando cualquiera cumple							
	Tiempo (meses)	6	12	18	24	30	36	42
	×1,000 km	10	20	30	40	50	60	70
Ralentí de motor			I		I		I	
Sistema de control de emisiones								
Sistema de evopración de combustible			I		I		I	
Sistema de control de emisiones del cárter			I		I		I	
Sistema EGR			I		I		I	
Sistema electrónico								
Pruebas de conductancia de la batería			I		I		I	
Todos los sistemas electrónicos ^{*3}			I		I		I	
Configuración de kilometraje de mantenimiento del interior de indicador		Configure el kilometraje de mantenimiento del interior de indicador cada 5.000 km						
Chasis y carrocerí								
Las líneas de freno, mangueras y conexiones			I		I		I	
líquido de frenos ^{*4}		I	I	I	R	I	I	I
Dispositivos del reforzador de freno y mangueras			I		I		I	
frenos de disco		I	I	I	I	I	I	I
aceite de servodirección, tubos y conexiones		I	I	I	I	I	I	I
funcionamiento de la dirección y conexiones			I		I		I	
nivel de aceite de la transmisión manual		Cambie el nivel de aceite de la transmisión manual cada 60,000m o 2 años						
nivel de aceite de la transmisión automática					I			
suspensión delantera y trasera, rótula					I			
cubierta de eje de transmisión					I			
tornillos y tuercas de chasis y carrocería			T		T		T	
sistema de escape y protector del calor		Cambie el sistema de escape y protector del calor cada 8.000 km						
condición del auto		Inspeccione la condición del auto cada año						
neumático (incluido el de repuesto)			I		I		I	
sistema de aire acondicionado								
filtro de aire acondicionado			R		R		R	

4-2. Mantenimiento

Tiempo de Mantenimiento- tabla 2> :calendario 1>: 42 meses

Intervalos de mantenimiento	Meses de servicio empleado o kilometraje recorrido. Implimente el Mantenimiento Preventivo cuando cualquiera cumple							
	Tiempo (meses)	48	54	60	66	72	78	84
	×1,000 km	80	90	100	110	120	130	140
Motores								
Juego de válvulas del motor	Inspeccione cada 120.000 kilometros el sonido disponible de escuchar, si hay ruido, ajústelo.							
Aceite de motor *1	Cambie cada 5.000 km o seis meses							
Filtro de aceite *1	Cambie el filtro de aceite cada 5.000 km o seis meses							
Correa de transmisión *2	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtros de aire	R	C	C	C	R	C	C	C
Cuerpo del acelerador	C		C		C		C	
Sistema de enfriamiento								
Sistema de enfriamiento	I		I		I		I	
Refrigerante del motor			R					
	Cambie el refrigerante (arreglado o mixto) cada 2 años							
Sistema de combustible								
Filtro de combustible	Cambie el filtro de combustible cada 1 5.000 km o 2 años							
Líneas de combustibleI y mangueras	I		I		I		I	
sistema de encendido								
Bobina de encendido	I		I		I		I	
Bujía	R		I		R		I	
Regulación del encendido	I		I		I		I	
Ralentí de motor	I		I		I		I	
Sistema de control de emisiones								
Sistema de evopración de combustible	I		I		I		I	
Sistema de control de emisiones del cárter	I		I		I		I	
Sistema EGR	I		I		I		I	
Sistema electrónico								
Pruebas de conductancia de la batería	I		I		I		I	
Todos los sistemas electrónicos *3	I		I		I		I	
Configuración de kilometraje de mantenimiento del interior de indicador	Configure el kilometraje de mantenimiento del interior de indicador cada 5.000 km							

4-2. Mantenimiento

Intervalos de mantenimiento	Meses de servicio empleado o kilometraje recorrido. Implimente el Mantenimiento Preventivo cuando cualquiera cumple							
	Tiempo (meses)	48	54	60	66	72	78	84
	×1,000 km	80	90	100	110	120	130	140
Chasis y carrocerí								
Las líneas de freno, mangueras y conexiones		I		I		I		I
Líquido de frenos ^{*4}		R	I	I	I	R	I	I
Dispositivos del reforzador de freno y mangueras		I		I		I		I
Frenos de disco (incluso el freno de estacionamiento)		I	I	I	I	I	I	I
Aceite de servodirección, tubos y conexiones		I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento de la dirección y conexiones		I		I		I		I
Nivel de aceite de la transmisión manual	Cambie el nivel de aceite de la transmisión manual cada 60,000m o 2 años							
Nivel de aceite de la transmisión automática		I				I		
Suspensión delantera y trasera, rótula		I				I		
Cubierta de eje de transmisión		I				I		
Tornillos y tuercas de chasis y carrocería		T		T		T		T
Sistema de escape y protector del calor	Cambie el sistema de escape y protector del calor cada 8.000 km							
Condición del auto	Inspeccione la condición del auto cada año							
Neumático (incluido el de repuesto)		I		I		I		I
Sistema de aire acondicionado								
Filtro de aire acondicionado		R		R		R		R

Nota:

Después del plazo establecido, procederá de acuerdo con los intervalos de mantenimiento recomendados.

* 1. Si el vehículo circula en cualquier caso de los siguientes, el intervalo de tiempo de cambiar el aceite de motor y filtro de aceite debe ser inferior a la recomendada

a) circula en entornos polvorientos.

b) circula durante mucho tiempo en el estado del ralentí o baja velocidad .

c) circula durante mucho tiempo a baja temperatura , o circula frecuentemente a distancias cortas.

* 2. Si el coche está circulando en un área polvorienta o arenosa, el intervalo de limpiar el filtro de aire debe ser inferior que el intervalo recomendado y cámbielo si es necesario

* 3. prueba de funcionamiento total del sistema eléctrico, como la instrumentación, las luces de PRECAUCIÓN / indicador, limpiaparabrisas, sistemas de lavar (incluidas las hojas de barrido), elevalunas eléctricos, techo corredizo eléctrico.

* 4. Si los frenos se usan con demasiada frecuencia (por ejemplo, sin dejar de circular o circula en ambientes hostiles de Montaña), o un autoque circula a un clima muy húmedo, cada año debería cambiar el líquido de frenos.

4-3. Cuidado personal

Precauciones sobre el mantenimiento realizado por el usuario

Si desea su propio mantenimiento personal, asegúrese de seguir el procedimiento correcto, como se describe a continuación

Ítem	Piezas y herramientas
Estado de la batería (Véase P. 249)	•agua cálida •bicarbonato de sodio •Grasa •Llave inglesa para apretar tuercas de terminales (Para tornillos de la abrazadera de terminal)
Nivel del refrigerante del motor (Véase P. 247)	•refrigerante duradero para vehículos •embudo
Nivel de aceite del motor (véase P. 243)	•pura gasolina de FAW CAR o productos de la misma función) •trapo o papel, embudo (que sirve sólo para agregar aceite de motor)
Fusible (véase P. 263)	Fusibles del emperaje igual al de piezas originales
Radiador y condensador (véase P. 248) -	-
Presión de los neumáticos (véase P. 255)	•presión del neumático . tabla de presión de neumático •fuente de aire comprimido
Líquido de limpieza (véase P. 251)	•solución de limpieza solución de limpieza con anticongelante para el invierno • embudo

4-3. Cuidado personal



PRECAUCIÓN

Hay un gran número de dispositivos mecánicos en el compartimiento del motor puede girar de repente , calentarse o comenza ral poder. Con el fin de evitar la aparición de graves lesiones personales , tenga en cuenta lo siguiente.

■ Cuando trata de piezas del compartimiento del motor

- Tenga cuidado de no tocar el motor, el radiador , colector de escape , etc inmediatamente después de conducir , ya que pueden ser caliente . Aceite y otros líquidos pueden estar muy calientes .

- Asegúrese de cerrar el motor antes de abrir la escotilla delantera, ponga el freno de mano , ponga la palanca de cambio en neutral (MT) o posición P (AT),, apague el interruptor del motor (encendido) y llevar las llaves , hasta que el motor se enfríe .

- Mantenga las manos, la ropa y las herramientas alejadas del ventilador en movimiento y las correas de transmisión del motor.

- No quedarse los combustibles tales como papel o tela y similares en el compartimiento del motor ,

- No fume,ni provoque chispas o llamas cerca de combustible ni exponga las pilas .

- Tenga mucho cuidado al manipular las pilas . Las baterías contienen ácido sulfúrico tóxico y corrosivo .

- Tenga cuidado al manipular el líquido de frenos , líquido de frenos puede dañar las manos o los ojos y dañar el acabado.

Si el líquido de frenos se derrama en las manos o los ojos , enjuague inmediatamente la posición derramada con agua. Si todavía se sienta mal, consulte al médico de inmediato.

■ Cuando está cerca del entilador de refrigeración eléctrico o rejilla del radiador

Asegúrese de que el interruptor del motor (encendido) está apagado.

Cuando el interruptor del motor (ignición)está en el modo " ON" , si se abre el aire la temperatura del refrigerante es alta , entonces el ventilador de refrigeración eléctrico puede funcionar automáticamente.

■ Gafas de seguridad

Si es necesario , use gafas de seguridad para evitar objetos o líquido salpicado en los ojos.



NOTA

■ Si el filtro de aire se ha eliminado

Si usted conduce un vehículo después de retirar el filtro de aire, el aire de la tierra puede causar un desgaste excesivo del motor. El templado también puede conducir al fuego del compartimiento del motor.


■ Si el nivel de líquido de frenos es demasiado bajo o demasiado alto

En caso de desgaste de pastillas de freno o de alto nivel del depósito de líquido de frenos, líquido de freno se redujo ligeramente, lo cual es normal . Si es necesario agregar líquido de frenos en el depósito de líquido de frenos con frecuencia , entonces puede haber un incumplimiento grave, por favor póngase en contacto con un centro de servicios y ventas de FWA Cars para verificar el vehículo.


4-3. Cuidado personal

Capó del motor


Suelte el cierre de la trampa desde el interior del auto para abrir el capó del motor.

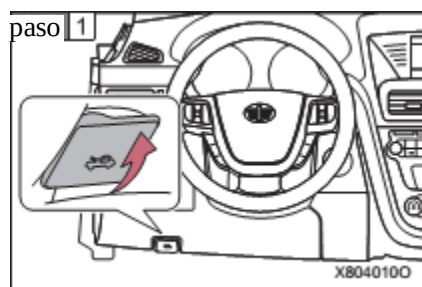

Tire el capó del compartimiento del motor hacia fuera para abrir la palanca, se bloqueará el capó.

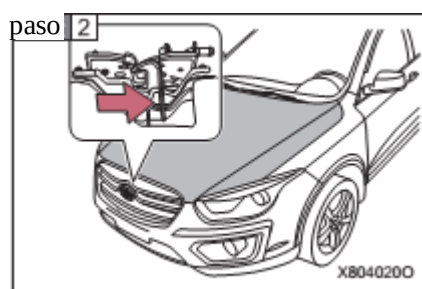

Meta la mano por abajo del capó y promueva el gancho de seguridad hacia derecha para abrir la palanca y después levante el capó.

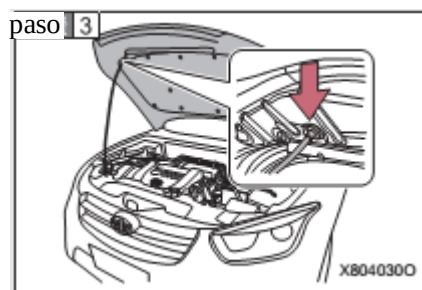

Ponga la barra de resfuerzo en el asiento de barra con firmeza para mantener el capó abierta.



PRECAUCIÓN


- Revisa antes de conducir

Compruebe y asegúrese de que el capó está cerrado completamente y bloqueado.

Si el capó no está cerrado, durante la circulación del auto, se abrirá y entonces conducirá lesiones personales graves.

4-3. Cuidado personal

Compartimiento del motor

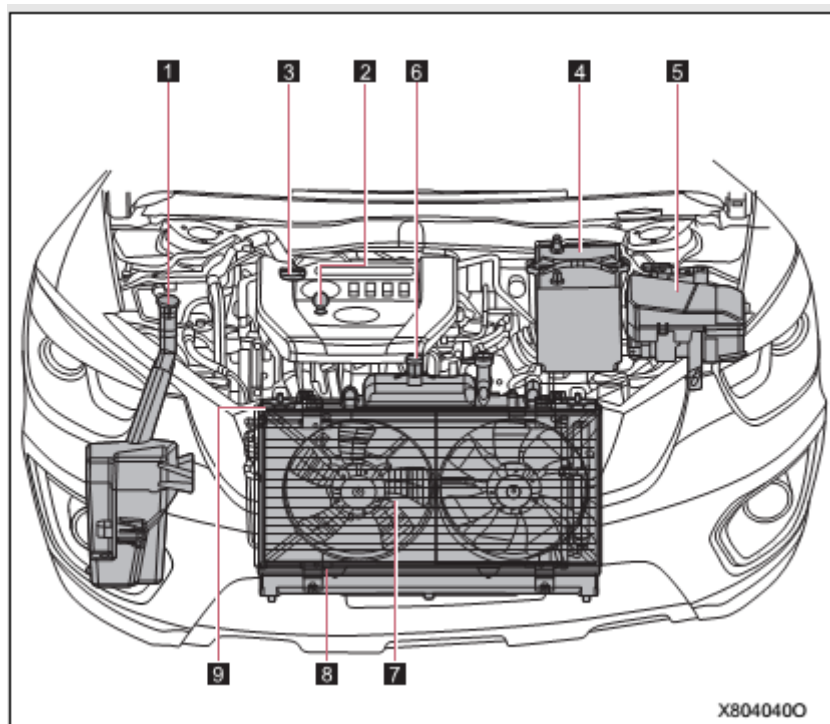

1 Tanque de solución de limpieza(véase la pagina 251)

2 Varilla de medición(véase la pagina 243)

3 Tapón de llenado de aceite (véase la pagina 244)

4 Batería (véase la pagina 249)

5 Caja de fusibles (véase la pagina 263)

6 Tanque de refrigerante (véase la pagina 247)

7 Ventilador

8 Condensador(véase la pagina 248)

9 Radiador(véase la pagina 248)


4-3. Cuidado personal.

Aceite del motor

Cuando el motor está a la temperatura de funcionamiento y el interruptor de encendido está apagado, compruebe el nivel de aceite.

- Revise el aceite

Paso 1: Ponga el auto estacionado en un terreno llano. Después de apagar el motor, espere durante más de cinco minutos para que el aceite se mueva hacia el fondo del motor.

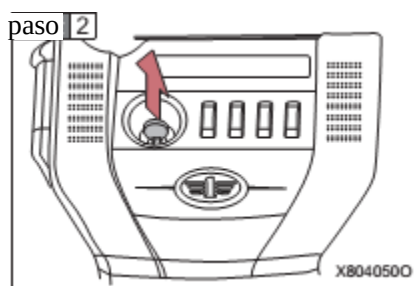


Paso 2: Al fin de la varilla de medición ponga un paño limpio y saque la varilla.

Paso 3: Limpie la varilla de medición

Paso 4: Mete de nuevo la varilla de medición

Paso 5: Al fin de la varilla de medición ponga un paño limpio y saque la varilla y revise el nivel de aceite.


Paso 6: Limpie de nuevo la varilla y metela completamente.

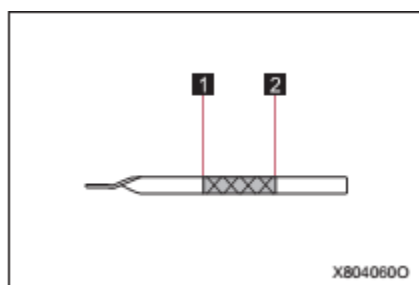

- 1 nivel bajo de aceite
- 2 nivel alto de aceite

4-3. Cuidado personal..

■ Relleno de aceite

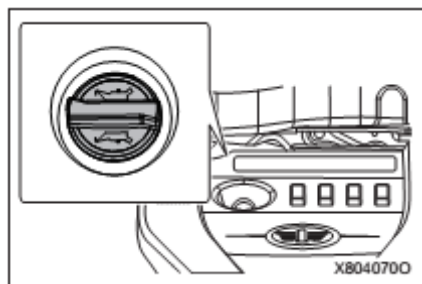

Si el nivel de aceite está inferior al marco de nivel bajo de aceite, rellene aceite del mismo modelo que el aceite actual en el motor .

Antes de añadir el aceite, asegúrese del modelo del aceite prepare los elementos requeridos.

Paso 1: Retire el tapón de llenado de aceite


Paso 2: Poco a poco agregue el aceite y revise la varilla de aceite

Paso 3: Instale el tapón de llenado de aceite y apriételo en dirección la marcha del reloj.

Para el motor de gasolina CA4GD1 desde el nivel bajo de aceite hasta el nivel máximo de aceite necesita aproximadamente 1 L (litros) de petróleo.

Para el motor de gasolina CA4GD3 desde el nivel bajo de aceite hasta el nivel máximo de aceite necesita aproximadamente 1 L (litros) de petróleo.

■ Modelo de aceite recomendado

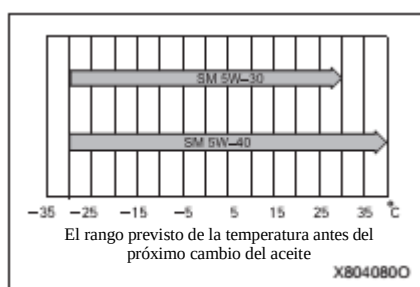


Cuando la temperatura es muy baja, no use aceite de motor de alta viscosidad, de lo contrario el motor puede ser difícil para empezar. Le recomendamos que usted tome aceite de modelo recomendado según su demanda

Para más detalles, por favor consulte al centro de servicios y Ventas de FAW Car.
Centro de Servicio.

4-3. Cuidado personal.

■ Cómo lee etiqueta del contenedor de aceite

En unos contenedores de aceite existe uno o dos marcas registradas API para la referencia de seleccionar el aceite correcto.

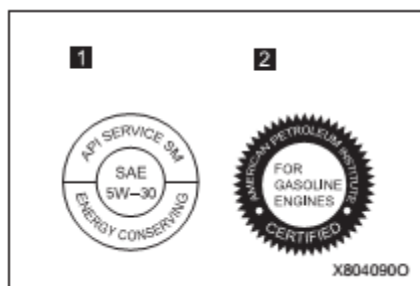

1 Marcas de servicio API

Parte superior: marca de la calidad del aceite de API (Instituto Americano del Petróleo) como SM

Parte central: grados de viscosidad tales de SAE

como SAE5W-30

Parte inferior: "Energía conservadora" indica que el aceite tiene un rendimiento de combustible.

2 Marca de Certificación de ILSAC (Comité Internacional Asociado de Normalización y Lote de Lubricante)

■ Consumo de petróleo

- El consumo de aceite se relaciona con la viscosidad del aceite, la calidad del aceite y el modo de conducción del vehículo.
- El nuevo motor consume más petróleo.
- Cuando el motor está caliente, tener en cuenta que el aceite puede haber sido diluido, por lo que es difícil determinar con precisión el nivel real de aceite.
- Cuando el consumo de petróleo aumentó de manera significativa, revise el sistema de ventilación del cárter.
- Si el consumo por 1.000 km (kilómetros) es más de 1.0 L (litros), por favor, póngase en contacto con Centro de servicios y ventas de FAW Car para comprobar el motor.

4-3. Cuidado personal



PRECAUCIÓN

■ Precauciones para el manejo del aceite usado

- El aceite usado contiene sustancias potencialmente nocivas, podrá causar la dermatitis, cáncer de piel y otras enfermedades, y por lo tanto debe evitar el contacto prolongado o frecuente con aceite. Lave a fondo con jabón y agua el aceite de la pie
- Debe tratar el aceite usado y filtrados de acuerdo con las normas de seguridad y ambientales . No pierda el aceite y filtro desechados en la basura doméstica, drenajes o la superficie de la tierra .Para más información sobre el reciclaje de aceite , por favor, consulte al centro de servicios y ventas de FAW Car
- No pierda aceite en lugares al alcance de los niños .



NOTA

■ Papa prevenir daños graves en el motor

Compruebe regularmente el nivel de aceite.


■ Precauciones al cambiar el aceite

- Tenga cuidado de no dejar que el aceite se derrame en los componentes del vehículo.
- Evite el llenado excesivo, de lo contrario se puede dañar el motor.
- Cada vez agregue aceite, compruebe el nivel de aceite en la varilla.
- Asegúrese de que el tapón de llenado de aceite esté debidamente apretada.

4-3. Cuidado personal.

Refrigerante de motor

Cuando el motor está frío, Si el nivel de refrigerante en tanque se encuentra entre las líneas del indicador del nivel bajo (Low) y el nivel normal (Full).

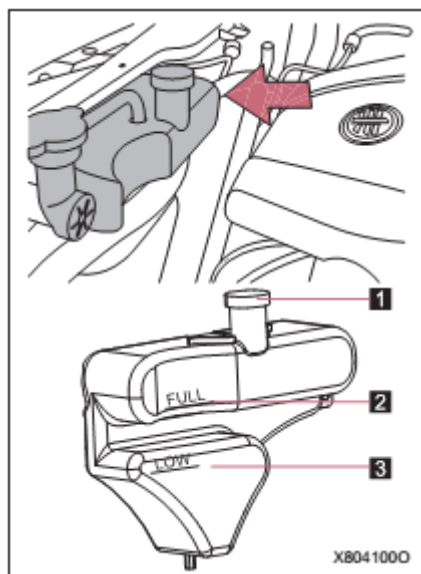

1 Tapa del tanque

2 "FULL" (lleno)

3 "LOW" (bajo)

Si el nivel no supera la línea de marca "LOW", añade líquido de refrigerante hasta el nivel normal.

■ Si el nivel de líquido de refrigerante baja pronto después de agregar líquido de refrigerante

Se deberá inspeccionar visualmente radiador, la tapa del radiador, tuberías de agua y otros componentes.

Si no se encuentra una fuga, por favor, solicite que el centro de servicios y ventas de FAW pruebe la presión de la tapa y compruebe si existe fuga en el sistema de enfriamiento.

■ Selección de líquido de refrigerante

Todo el año use refrigerante de larga eficaz

Para más detalles, consulte al centro de ventas y servicio de FAW Car.

4-3. Cuidado personal



PRECAUCIÓN

■ Precauciones con el motor a la temperatura alta

No quite el tapón de tanque de líquido refrigerante ni la tapa del radiador.

Dentro del sistema de enfriamiento puede existir presión, si quita la tapa del radiador será posible que se expulse líquidos calientes de alta temperatura

causando quemaduras u otras lesiones.



NOTA

■ Precauciones al añadir líquido refrigerante del motor

Se debe agregar los líquidos de refrigerante de modelos especificados para asegurar la lubricación, la corrosión y la capacidad de refrigeración.

Por favor, lea la etiqueta de las instrucciones de líquidos de refrigerante

■ Si se mancha accidentalmente líquidos de refrigerante

Asegúrese de lavar con agua para evitar daños de las piezas y la pintura

Radiador y condensador

Revise el radiador y el condensador, y retire cualquier objeto extraño.

Si el radiador, el condensador, están muy sucios o anormales, por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas de FAW Car



PRECAUCIÓN

■ Precauciones con el motor a la temperatura alta

No toque el radiador ni el condensador, de lo contrario podrá ser quemado.

4-3. Cuidado personal


Batería

Sistema de control de batería en cualquier momento puede ajustar la tensión de salida del generador, conseguir la información y estado de la batería y controlar la tensión óptima de cargar. Puede mejorar la dinámica del vehículo mientras puede reducir el consumo de combustible.

Revise la batería de la siguiente manera.

■ Batería externa

Asegúrese de los terminales de la batería libres de corrosión, las articulaciones no sueltas, la parte exterior sin grietas y el clip fijo no suelto.

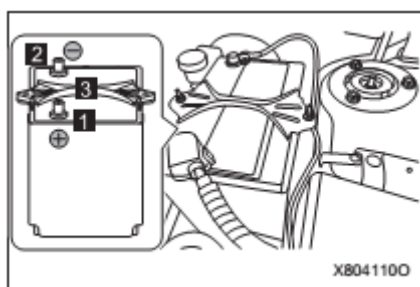

- 1 Terminal activo
- 2 Terminal negativo
- 3 Clip fijo

■ Antes de la carga

Durante la carga, la batería genera gases de hidrógeno inflamable y explosivo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta lo siguiente antes de la carga artículo:

- Si carga la batería aún instalada en el auto, asegúrese de desconectar la línea de conexión a tierra.
- Al conectar y desconectar cables para el cargador de la batería, debe asegurarse de que el interruptor de alimentación está apagado.

4.3 Cuidado personal



PRECAUCIÓN

■ Baterías químicas

Las baterías contienen ácido sulfúrico tóxico y corrosivo, puede producir gas hidrógeno inflamable. Para reducir la aparición de grave lesión personal, al tratar de la batería o trabajar en su vecindad, debe seguir las siguientes precauciones:

- No permita el contacto de las herramientas con los terminales de la batería para evitar las chispas de la herramienta.
- No fume ni encienda un fósforo cerca de una batería .
- Evite el electrolito derramado en los ojos, la piel o la ropa .
- No inhale io trage electrolito.
- Al trabajar cerca de la batería, debe usar gafas de seguridad .
- No permita que los niños acerque a la batería.

■ Lugar seguro de la carga de baterías

La carga se debe realizar en espacios abiertos. Nunca en un garaje interior mal ventilado o cerrado cargue la batería .

■ Medidas de emergencia para tratar el electrolito

- Si el electrolito demarrado accidentalmente en los ojos

Enjuague los ojos con agua durante al menos 15 minutos y busque NOTA médica inmediata. De modo posible, continúe con la limpieza de los ojos con esponja absorbente o un paño para limpiar los ojos.

- Si el electrolito demmarrado en la piel

Lave bien el área. Si el dolor ardiente, usted debe buscar NOTA médica de inmediato.

- Si el electrolito derramado en la ropa


Puede penetrar en las manchas en la ropa y la piel. Ahora quítate la ropa y tomar las medidas cuando sea necesario.

- Si ingiere accidentalmente electrolito

Beber mucha agua o leche , luego de tomar la loción de magnesio, huevos picada con aceite vegetal, y de inmediato consulte a un médico

4-3. Cuidado personal

Líquido de limpieza

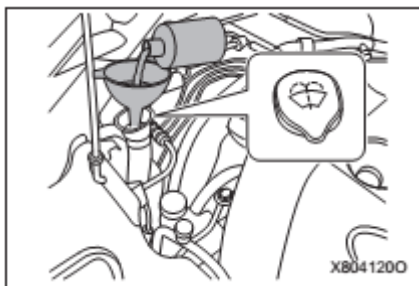

Si el limpiadorno funciona, puede ser que el tanque de fluido se ha convertido en vacío. Por favor, añada líquido limpiador.



PRECAUCIÓN

- **Cuando se agrega una solución de limpieza**

Cuando la temperatura del motor es alta no agregue líquido limpiador. De lo contrario, se el líqueido se demmara en el motor. El líquido de limpieza puede resultar en un incendio causado por el alcohol.



NOTA

- **No utilice una solución de limpieza líquido fuera**

No use jabón y agua o anticongelante del motor en lugar de líquido de limpieza, o puede causar la flacidez en la superficie de la pintura

- **Solución de limpieza diluida**


Cuando sea necesario, la solución de limpieza se diluye con agua.

4-3. Cuidado personal

Neumáticos

De acuerdo con el estado de desgaste de la banda de rodadura de los neumáticos, cambie neumáticos o rote los neumáticos.

■ Comprobar los neumáticos

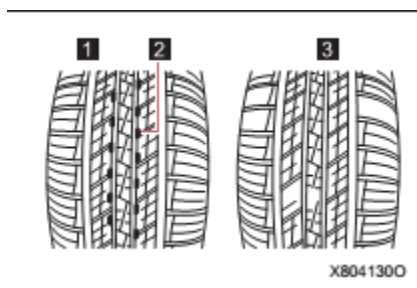


1 Nueva banda de rodadura

2 Indicador de desgaste de la banda de rodadura

3 Banda de rodaje

Cuando el desgaste de neumáticos llegue al indicador del desgaste, se debe cambiar neumáticos

■ Cambiar la posición de neumáticos

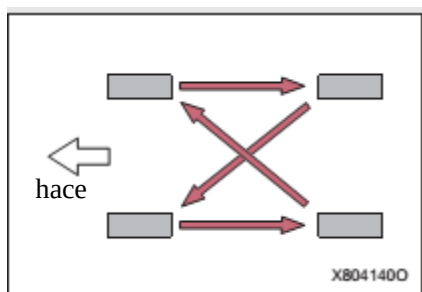


► Transposición de cuatro neumáticos

Realice la transposición de neumáticos según la secuencia que se muestra.

Para prolongar la vida de uso de neumáticos se recomienda que usted realice la transposición de neumáticos cada aproximadamente 8.000 ~ 10.000 kilómetros (km)

Después de rotar los neumáticos.

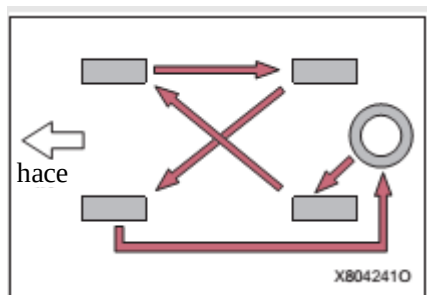

► Transposición de cinco neumáticos

Consejo:



1. Todos los vehículos con sensores de supervisión de presión de las llantas no se escatiman.

2 Vehículos con sistema de supervisión de presión de neumáticos

Para garantizar su seguridad en la conducción, utilice solamente la llanta de repuesto cuando sea necesario.

Sistema de supervisión de presión de las llantas se debe configurar en la ruedas traseras transposición, transposición cuando usted necesita llantas

Por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas de FAW CARS.

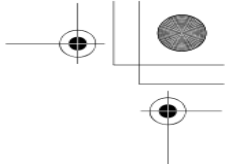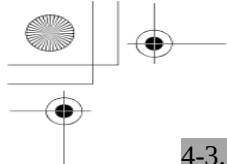

4-3. Cuidado personal

■ **Medidas de prevención para problemas de ruedas**

- Los autos al pasar por bordillos u obstáculos similares como sea posible circulan a lo largo de un lento obstrucciones verticales.
- Tenga cuidado de no contacto de neumáticos con con la grasa , el aceite y combustible.
- Compruebe periódicamente el estado de daños en los neumáticos (por ejemplo, cortar los neumáticos , agrietados o dañados kits de batería , etc), retire incrustado en la banda de rodadura En los escombros.

■ **Condiciones de almacenamiento de neumáticos**

- Antes de retirar el neumático debe hacerse en las marcas de los neumáticos , lo que indica el sentido de giro de la llanta cuando el neumático está montado por la bandera se restablece , Y la dirección de rotación del estado de equilibrio de la rueda se mantiene sin cambios .
- Retire las ruedas y los neumáticos deben ser almacenados en un lugar fresco y seco , preferiblemente almacenado en un lugar oscuro de la luz solar directa.

■ **Lesión oculta**

El daño del neumático y la llanta es a menudo difícil de encontrar, el vehículo está viajando en un vehículo encontrado vibración anormal o desviación , Mesa fuera de un neumático es defectuoso, En este caso, debe ser aproxima ventas y servicio de centro de FAW Car para comprobar los neumáticos.

■ **Cuándo sustituir los neumáticos**

Bajo estas circunstancias, el neumático debe ser sustituida:

- Neumáticos tales como cortes, roturas , exponiendo las grietas profundas o capas se produce cuando el kit de batería.
- Debido a que los neumáticos son a menudo fugas u otros daños irreparables.

■ **La vida del neumático**

Evite el uso de la edad gestacional de los neumáticos más de seis años de edad , si tenían que usarlo, especialmente cuando el conductor es importante

Cauteloso , y debe a baja velocidad.

■ **Si la banda de rodadura de los neumáticos de nieve llevar hasta 4 mm (milímetros) o más**

Se reducirá de manera significativa el rendimiento de los neumáticos de nieve .

4-3. Cuidado personal



PRECAUCIÓN

■ Precauciones al inspeccionar o reemplazar los neumáticos

Deben observar las siguientes precauciones para evitar un accidente, puede causar daños a componentes de la transmisión y afectar vehículo

Manejo de vehículos, lo que podría causar un accidente y causar lesiones graves.

- No mezcle diverso fabricante, el modelo, la banda de rodadura o un desgaste de los neumáticos.
- No utilice el neumático recomendada FAW.
- No mezcle radial, el sesgo o la estructura de cubierta diagonal, como diferente de la correa de los neumáticos.
- No mezcle la temporada de verano y los neumáticos de invierno.
- No utilice otros vehículos usados neumáticos.



NOTA

■ La conducción por carretera irregular

Al conducir sobre superficies sueltas o baches en el camino, usted debe ser muy cuidadoso.

Tales caminos conducirán a la aparición del fenómeno de bombeo neumático por el impacto, y en última instancia provocar daños en los neumáticos.

■ Si la presión es baja en movimiento

No siga conduciendo. Si lo hace, puede provocar que el neumático y / o rueda completamente dañado.

4-3. Cuidado personal.

Presión de los neumáticos

Siempre mantenga la presión adecuada en los neumáticos. Compruebe la presión de los neumáticos al menos una vez al mes.

■ **Consecuencias de la presión de los neumáticos incorrecta**

La presión del neumático es demasiado baja :

- mayor resistencia a la rodadura , aumenta el consumo de combustible.
- llevar a reducir el manejo y la estabilidad del vehículo .
- Puede causar daños y las altas temperaturas , provocando un pinchazo, una grave escasez de presión de neumáticos, puede provocar que el neumático de la llanta ,
Baja la seguridad.

- causar un desgaste desigual en ambos lados.

La presión del neumático es demasiado alta :

- llevar a reducir el confort del vehículo.
- causar un desgaste excesivo del neumático en la porción media .
- presión de los neumáticos es demasiado grande, cuando el neumático está bajo ataque , con tendencia a la fisuración y la punción .

■ **Compruebe la guía de presión de los neumáticos**

Incluso si su vehículo está equipado con un sistema de PRECAUCIÓN de presión de los neumáticos que le puede alertar de presión de los neumáticos y de las condiciones de temperatura de tiempo,

Recomendamos consultar también la presión de los neumáticos en el momento oportuno .

Tenga en cuenta lo siguiente al comprobar la presión de los neumáticos :

- Compruebe el neumático trasero que se enfríe antes de continuar.

Si el vehículo ha estado estacionado durante al menos 3 horas, o los viajes no exceda 1,5 km (kilómetros) , a continuación, el examen puede

Conseguir una lectura de la presión de los neumáticos correcta.

- Utilice siempre la tabla de presión de los neumáticos.

Apariencia Tire a veces puede ser engañoso. Además , incluso una presión de los neumáticos ligeramente más baja también puede reducir la línea

Conducir conducción y el manejo del rendimiento.

- Después de conducción No desinflar los neumáticos o dinero. Después de conducir , aumento de la presión de los neumáticos es normal.
- No sobrecargue el vehículo.

Ocupantes y peso del equipaje deben ser distribuidos de manera uniforme para que el vehículo alcanza el equilibrio .

Consejo:

Los vehículos con sistema desupervisiónde presión de neumáticos

Cada 180 segundos cuando el vehículo está detenido en la presión de los neumáticos y la monitorización de la temperatura una vez cada 32 segundos en los neumáticos cuando el vehículo está en movimiento una presión y control de la temperatura .

4-3. Cuidado personal.



PRECAUCIÓN

- **La inflación de neumáticos de manera correcta es fundamental para proteger a ellos .**

Siempre mantenga la presión adecuada en los neumáticos, de lo contrario, puede suceder las siguientes situaciones:

- desgaste excesivo
- desgaste desigual
- mala manipulación
- punción por demasiado calor
- debilidad del cierre
- deformación de la rueda y la separación de los neumáticos y las ruedas
- neumáticos debido a malas condiciones del camino son dañado más fácilmente



NOTA

- **Precauciones para ajustar la presión de los neumáticos**

Asegúrese de volver a colocar la tapa de la válvula del neumático.

Si no hay una tapa de la válvula, entonces la suciedad o la humedad pueden entrar en la válvula y causar fugas, provocando un accidente. Si la tapa de la válvula no se encuentra, instale una nueva a la brevedad posible.

4-3. Cuidado personal.

Ruedas

Si las ruedas se encuentran inclinadas, rajadas o severamente corroídas, se deben cambiar. Si no, los neumáticos pueden separar con los neumáticos conduciendo a la pérdida de control del vehículo.

■ Selección de ruedas

Al cambiar las ruedas, tenga en cuenta que asegúrese de la igualdad de que las ruedas nuevas tienen la misma Fuerza, diámetro, anchura de la llanta y la distancia de desplazamiento que las ruedas reemplazadas .

Centro de servicio y ventas de FAW Car puede proporcionar ruedas de repuesto.

FAW no recomendamos el uso de las siguientes ruedas:

- Ruedas de diferentes tamaños o tipos
- Ruedas dobladas que han sido rectificadas

■ Precauciones ruedas de aluminio

- Asegúrese de usar las ruedas de aluminio especial y llave para tornillos de rueda.
- Cuando realiza la transposición, la reparación o el reemplazo de las ruedas, compruebe para asegurarse de las condiciones de los tornillos de rueda.
- Cuando utiliza cadenas para los neumáticos, tenga cuidado de no dañar las llantas de aluminio.
- Cuando equilibra el volante, utilice el contrapeso puro de FAW o productos equivalentes.



PRECAUCIÓN

■ Precauciones para sustituir la rueda

No utilice un modelo diferente, si no, puede resultar en la pérdida de control del vehículo.

4-3. Cuidado personal.

Filtro de aire


Filtros de aire acondicionado deben ser reemplazados periódicamente para mantener el rendimiento del aire acondicionado.

■ Filtro de aire


Paso 1: El sistema de aire acondicionado se encuentra en un patrón circular.

Cuando el sistema está en el modo de bucle externo, no quite la carcasa del filtro.


Paso 2: Apague el interruptor del motor.

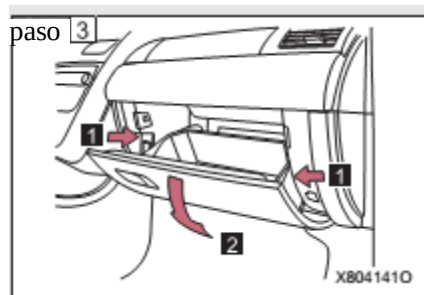

Empuje las placas laterales de la guantera hacia el centro y abre la guantera hacia abajo totalmente hasta que se vea la tapa del filtro.

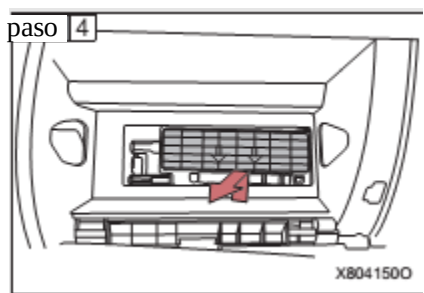


Retire la tapa de filtra

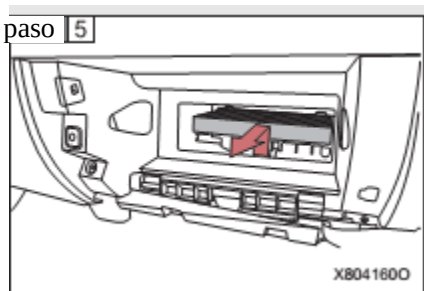

Retire la filtra

4-3. Cuidado personal.

paso 6

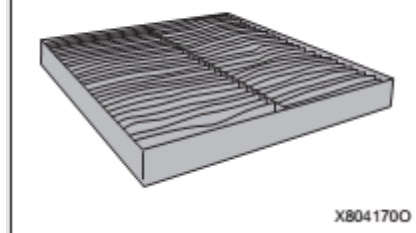

Cambio de filtros nuevos del mismo modelo

■ Intervalo del cambio del filtro de aire

En zonas polvorientas o de mucho tráfico, el intervalo puede ser más corto

■ Si el flujo de aire en los orificios de ventilación se debilita significativamente

El filtro puede ser bloqueado. Revise el filtro y reemplacelo cuando sea necesario.

■ Filtro de aire

Si quiere limpiar o reemplazar el filtro, por favor póngase en contacto con el centro de servicios y ventas de autos de FAW.



NOTA

■ Al utilizar el sistema de aire acondicionado

Asegúrese de que está instalado el filtro.

■ Al retirar la carcasa del filtro

- Retírelo después de asegurarse de que el sistema está en el modo de circulación interior, si lo retira con violencia, se dañará el mecanismo de movimiento de compuerta de admisión de aire, causando su insuficiencia .
- No cambie el filtro de aire en el modo de trabajo, ya que puede causar daños.

4-3. Cuidado personal.


Cambio de la batería de llave

Si la batería es baja, cambiala por otras nuevas.


■ Necesitará los siguientes elementos:

- Destornillador de cabeza plana (destornillador con el extremo envuelto por un paño para evitar daños en el mando a distancia.)
- Batería de litio


■ Cambie la batería - sin la llave inteligente arranque el sistema con un botón

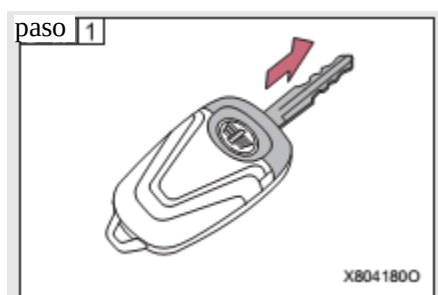

Retire la llave mecánica desde el mando.

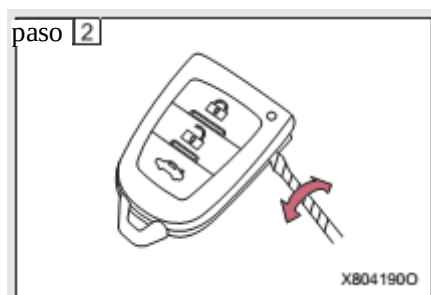


Inserte un destornillador de cabeza plana en la ranura y levante suavemente el mando.

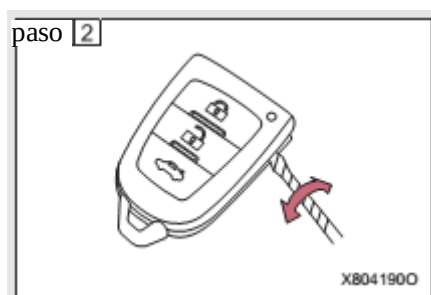


Quite la batería usada e incorpore la batería nueva, con el polo “+” hacia arriba.

4-3. Cuidado personal


■ Cambie la batería - sin la llave inteligente arranque el sistema con un botón

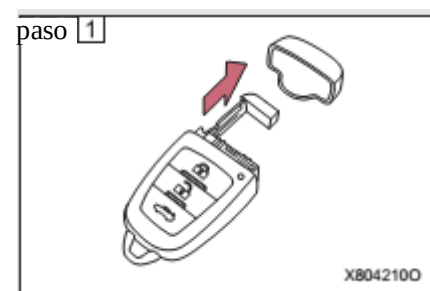

Levante la tapa de la llave y retire la llave mecánica

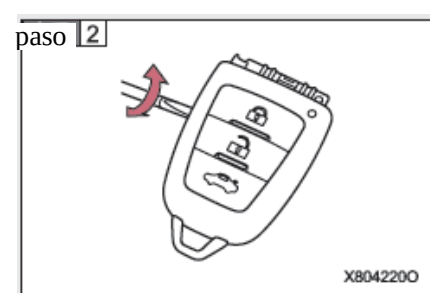

Inserte un destornillador de cabeza plana en la ranura y levante suavemente el mando.

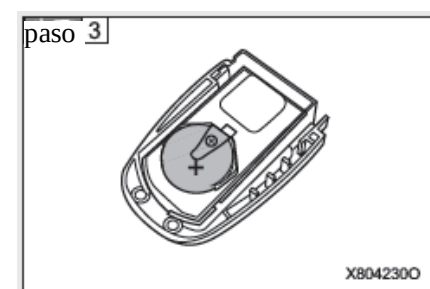

Quite la batería usada e incorpore la batería nueva, con el polo “+” hacia arriba.

4-3. Cuidado personal

■ Si la batería de la llave inteligente es baja

Aparecerán las siguientes situaciones:

- La función de control a distancia se hace anormal.
- Alcance efectivo se hace más pequeño.
- La función de entrar con inteligencia se hace anormal.
- La función de encender con inteligencia se hace anormal.

■ Use baterías de litio

- Se sugiere utilizar los productos iguales o equivalentes recomendados por el centro de servicios y ventas del auto de FAW para el cambio.

► Para un vehículo con el sistema de arrancar con un botón

Su tipo de batería CR2032

► Para un vehículo sin el sistema de arrancar con un botón

Su tipo de batería CR1620

- Deseche las baterías usadas debe ser de acuerdo con las normativas locales.



PRECAUCIÓN

■ Las baterías sustituidas y otras piezas

Pongalas fuera del alcance de los niños.

Estas piezas son muy pequeñas, si se ingieren accidentalmente por los niños, puede causar asfixia.



NOTA

■ Asegúrese la función normal de la llave inteligente tras el cambio de batería

Deben observar las siguientes precauciones para evitar accidentes.

- Durante el funcionamiento, deberá secarse las manos, ya que esto puede hacer que la batería se oxide.
- No toque ni mueva ningún otro componente de la llave inteligente..
- No doble los terminales de la batería.

4-3. Cuidado personal.


Revisa y reemplazo de fusibles

Si cualquier de los componentes eléctricos no funciona, es posible que se haya fundido un fusible. En este caso, reviselo y reemplace el fusible si es necesario.

Paso 1: Gire el interruptor de encendido.


Paso 2: El fusible está ubicado en los siguientes lugares. Siga las siguientes instrucciones para revisar el fusible.

■ Compartimiento del motor

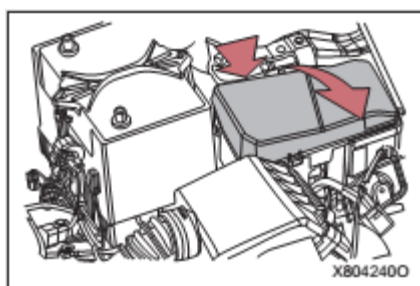

Presione la tecla elevada y abra la tapa de la caja


■ Dentro del panel de protección bajo la columna A

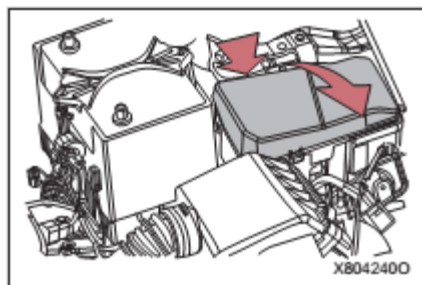

Abra la tapa hacia fuera

Paso 3 :Después suceder problemas del sistema, consulte las instrucciones marcadas en la tapa de la caja de fusibles para saber cuales son las fusibles que se deber revisar.


4-3. Cuidado personal

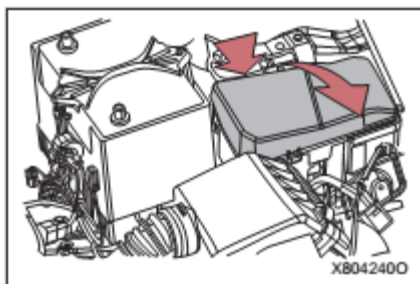

Con la herramienta de extracción retire el fusible.

Paso 5: Compruebe si el fusible se ha fundido.

► Modelo A

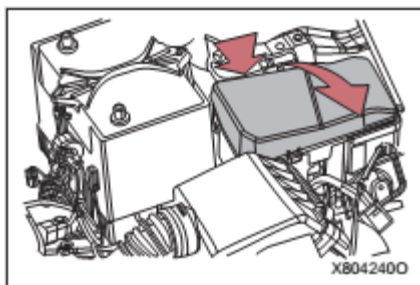


1 Fusible normal

2 Fusible fundido

Cambielo por fusibles con amperaje nominal correspondiente, lo cual se puede encontrar en la tapa de la caja de fusible

► Modelo B

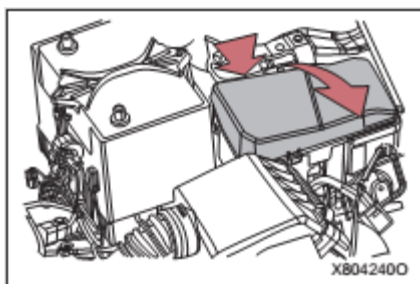

1 Fusible normal

2 Fusible fundid

4-3. Cuidado personal

■ **Distribución de fusible y amperaje nominal**

Véase las instrucciones marcadas en cada tapa de la caja de fusibles para la información de la distribución de fusible y el amperaje nominal

■ **Cambio del fusible**

- Si las luces aún no se enciende tras del cambio de fusible, posiblemente necesita el cambiar la bombilla. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW
- Si el fusible se difunde de nuevo, por favor póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW para la revisión.

■ **Si el circuito sobrecarga**

Fusible se fundirá, y podrá dañar todo el mazo de cables.



PRECAUCIÓN

■ **Para prevenir el problema del sistema y el incendio del auto**

Tenga en cuenta las siguientes precauciones , ya que pueden causar daños en el vehículo, incendio o daños personales.

- No utilice fusibles con el amperaje superior al amperaje nominal
- Utilice siempre los productos iguales o equivalentes recomendados por el centro de servicios y ventas del auto de FAW

Nunca reemplace el fusible con un alambre, incluso un reemplazo temporal, o puede dar lugar a graves daños incluso un incendio.


- No modifique el fusible ni la caja de fusibles.






NOTA

■ **Antes de reemplazar el fusible**

Por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW Car para la determinación de la causa de la carga eléctrica excesiva y reparaciones.

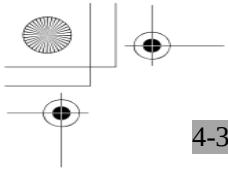

4-3. Cuidado personal

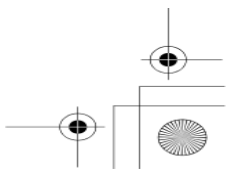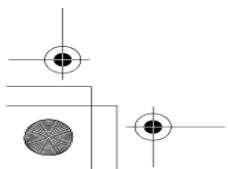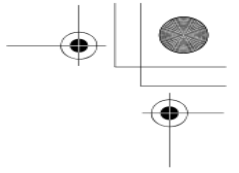

Cuando suceden averías

5

5-1. Información importante.....268

Luces de PRECAUCIÓN.....268

Si el auto necesita remolque 269

Si el auto se encuentra anormal 274

5-2. Medidas en emergencia 275

Si las luces de alarma se encienden o la alarma suena.....275

Si aparece informaciones de alarma o la alarma suena.....278

Si ocurre fugas de neumáticos 284

Si el motor no se arranca.....290

Si no puede poner la palanca en P (Vehículos de caja de cambios automática) 291

Si se le pierde la llave 292

Si la llave inteligente no funciona normalmente.....293

Si la batería está baja.....294

Si secede sobrecalentamiento del auto.....296

Si sucede la caída del auto 298

Si el auto circula en carreteras de charcos ..300


Si sucede la explotación de neumáticos.....301

Si sucede un accidente 302

5-1. Información importante

luces de PRECAUCIÓN

Quando el auto se encuentra en problemas, utilice las luces de PRECAUCIÓN mientras por favor pare el auto por el borde de la carretera; si el auto debido al problema no se puede mover, por favor, enciende las luces de PRECAUCIÓN mientras coloque la señal triangular de PRECAUCIÓN detrás del auto

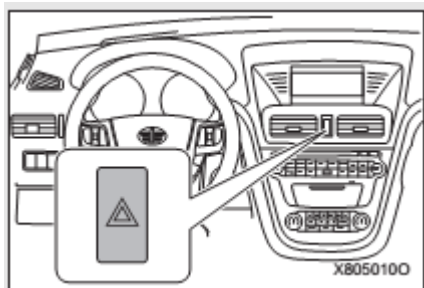

Como se muestra, presione este interruptor para que todas las luces de PRECAUCIÓN sea intermitentes, lo presione de nuevo para apagar las luces de PRECAUCIÓN. .



NOTA

- **Para prevenir la carencia de energía de la batería**

Quando el motor no está en función , sin la necesidad del uso de luces de PRECAUCIÓN, apaguelas.

5-1. Información importante

Si el auto está en necesidad de remolque

Si el vehículo está en necesidad de remolque, le recomendamos el uso de remolque o transporte de carga de superficie plana o remolques de camión. El atrastré se realizará por el centro de servicios y ventas del auto de FAW o empresas especializadas de rescate.

Todos los remolques necesitan dispositivos de cadenas de seguridad de acuerdo con regulaciones legales nacionales / provincias

Si el remolque se realiza por la parte delantera, las ruedas traseras y el sistema de transmisión del vehículo (incluida la caja de cambios, el eje de la transmisión, la transmisión final y el eje de accionamiento) deben estar en buenas condiciones.

Si las ruedas traseras y el sistema de transmisión se rompen, use los remolques de carga de plataforma.

Antes del remolque


Si aparecen las siguientes situaciones, es posible que el cambio de marcha tenga problema. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW antes de realizar el remolque.

- El motor funciona bien, pero el vehículo no puede moverse.
- La caja de cambios tiene sonido o vibraciones anormales.

Remolque de emergencia

Si usted no puede encontrar un remolque cargado en una situación de emergencia, puede fijar el cable de remolque o cadena de remolque con fuerza en el gancho de remolque para el remolque temporal. Este método sólo se usa en el pavimento rígido a una distancia corta y con una velocidad baja

El conductor tiene que sentarse en el auto manipulando el volante y el pedal de freno. Ruedas, el sistema de transmisión, el volante y el frenos deben estar en buenas condiciones.

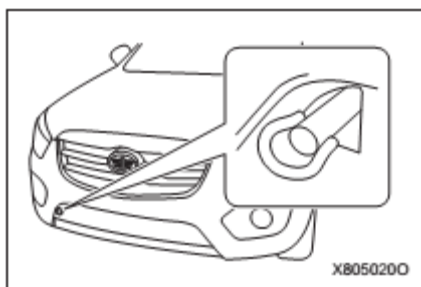

Gancho de remolque

5-1. Información importante

■ Pasos de remolque de emergencia

► Vehículos sin el sistema de arranque por la llave inteligente

Paso 1: gire la cerradura del interruptor de encendido en la posición "ACC" (parada del motor) o en la posición "ON" (Motor en marcha).

Paso 2: desbloquee el freno electrónico de estacionamiento

Paso 3: Mueva la palanca de cambios a la posición N.

► Vehículos con el sistema de arranque por la llave inteligente

Paso 1: cambie el interruptor de motor en la posición "ACC" (parada del motor) o en la posición "ON" (funcionamiento de motor)

Paso 2: desbloquee el freno electrónico de estacionamiento

Paso 3: Mueva la palanca de cambios a la posición N.



PRECAUCIÓN

■ Precauciones de remolque

- Al remolcar el vehículo debe tener especial cuidado.

Evite los arranques repentinos u operación inestable de conducción, de lo contrario el remolque de emergencia o el gancho de remolque y la cadena de cable de remolque serán sometido a una tensión excesiva.

- Si el motor no está en marcha, el aparato asistido del frenado y aparato de gobierno no funciona, causando el uso de más fuerza.
- Mantenga el control de velocidad inferior a 30 km / h (km / h) , y la distancia de remolque inferior a los 80 km (kilómetros)



NOTA

■ Para prevenir daños graves de la caja de cambios (los vehículos con caja de cambios automática)


No arrastre por la parte trasera en el caso de que las ruedas delanteras en contacto con la tierra, si no dañará seriamente la transmisión.

■ Cuando no utilice remolque de plato (vehículos con transmisión manual)

No permita la cerradura del interruptor de encendido en la posición "LOCK".


5-1. Información importante

Instalación de ganchos de remolque

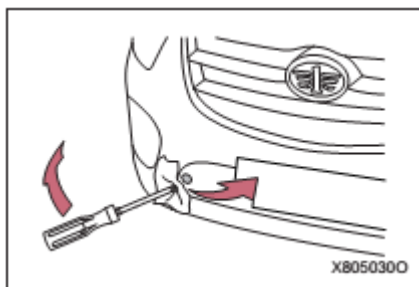


Con un destornillador de punta plana quite la tapa del orificio del gancho de remolque.

Como se muestra, para la protección del cuerpo, por favor, ponga un trozo de tela entre el destornillador y el cuerpo.

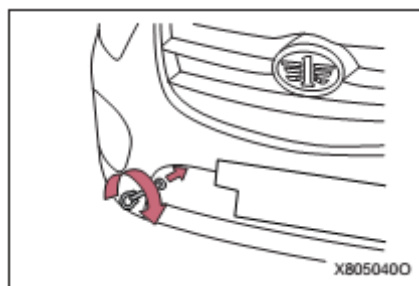

Meta el gancho de remolque en el agujero, con la mano apretelo un poco .

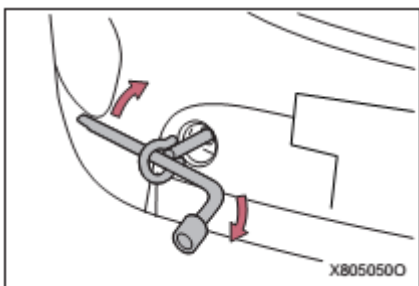

Utilice una llave de tubo de neumáticos para apretar el gancho de remolque.



PRECAUCIÓN

■ Precauciones acerca de la instalación del gancho de remolque en el vehículo

Asegurese de que el gancho de remolque se instala firmemente, de lo contrario el gancho en el proceso de remolque puede ser suelta, causando accidentes.

5-1. Información importante

Se prohíbe el uso de remolque de carga del estilo de colgación en el remolque por la parte delantera




NOTA

■ **Para evitar daños en el cuerpo del auto**

Durante el remolque tanto por la parte delantera como por la parte trasera , no se puede utilizar remolque de carga del estilo elevado

El uso del remoque de carga de estilo de levantación en el remolque por la parte delantera

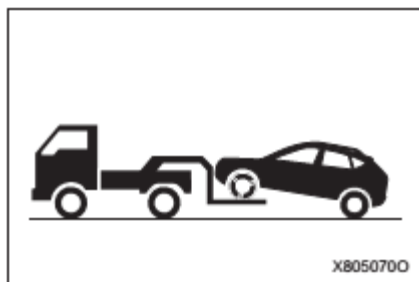

Desbloqueo del frenado de estacionamiento




NOTA

■ **Para evitar daños en el cuerpo del auto**

Al levantar el vehículo, debe asegurarse de que haya un espacio suficiente en el terminal en contacto con tierra . De lo contrario, el vehículo puede ser dañado en el proceso de remolque.

5-1. Información importante

El uso de remolque de carga del estilo elevado en el remolque por la parte trasera

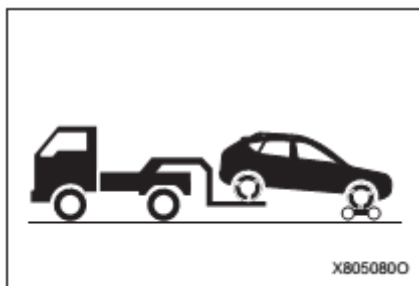

Vehículos con transmisión automática: debajo de las ruedas delanteras se usa el remolque

Los vehículos con transmisión manual: se recomienda el uso de remolque debajo de las ruedas delanteras

Cuando el remolque no está en uso, ponga el interruptor de encendido en la posición "ACC" y cambie la palanca de cambios a la posición N



NOTA

- **Para evitar daños graves a la transmisión(los vehículos con transmisión automática)**


No realice el remolque por la parte trasera cuando las ruedas delanteras están en contacto con el suelo

- **Para evitar daños graves a la transmisión (los vehículos con transmisión manual)**



No realice el remolque cuando la llave se encuentra retirado o el interruptor de encendido se encuentra en la posición "LOCK".

El sistema de bloqueo de dirección de la rueda no es suficiente para mantener una dirección recta hacia adelante .

El uso de remolque de carga de cama plana

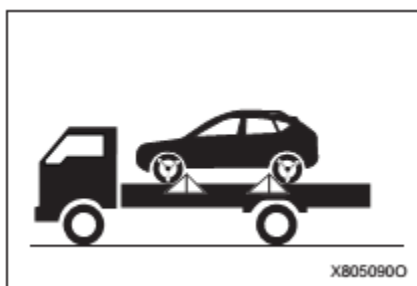

Si usa el cable o la cadena de remolque, no pongalos demasiado apretado, ya que puede dañar el vehículo.

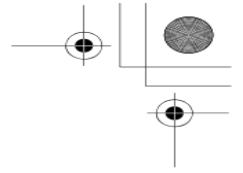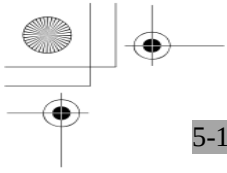

5-1. Información importante

Si el auto se encuentra anormal .

Si encuentra alguno de los siguientes síntomas es posible que el auto requiera ajustación y reparación. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW .

■ Síntomas visibles

- Debajo del vehículo se encuentra fuga de líquido.

(Goteo de aire acondicionado después de su uso es normal, goteo de agujeros del tubo de drenaje es normal)



- Neumáticos se encuentran pinchados o se desgastan de forma desigual.
- La temperatura del refrigerante del motor mantiene anormalmente alta.

■ Síntomas audibles

- El sonido de escape de aire cambia
- Ruido de los neumáticos en las curvas es excesivamente altos
- Se oyen ruidos anormales relacionados con el sistema de suspensión
- En el ruido del motor.

■ Los síntomas de operabilidad

- El motor carece fuego y funcionamiento inestable.
- La potencia reduce significativamente.
- Al frenarse el vehículo se desvia gravemente
- Cuando circula en los caminos planos sucede desviación grave del vehículo.
- El frenado no funciona, el pedal de freno se encuentra suave casi tocando el suelo.

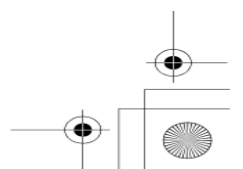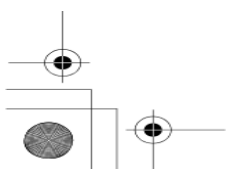

5-2. Medidas en emergencia

Si las intermitentes de PRECAUCIÓN se encienden o la alarma suenan.....

Si cualquiera luz de PRECAUCIÓN mantiene encendida o intermitente, mantenga la calma y ejecute las siguientes medidas

Por favor parese, si no, puede ser peligroso.

La siguiente alarma indica que el sistema de PRECAUCIÓN puede estar defectuoso. Por favor, pare el auto inmediatamente en un lugar seguro, entonces póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

Ícono	Luces de alarma/ explicaciones detalladas
	Luz de aviso del fallo del sistema de freno indica la presencia de las siguientes situaciones: • El nivel de líquido de frenos es demasiado bajo. • sistema de frenos el sistema EPB pueden tener fallos.

Pare el auto inmediatamente

La siguiente alarma indica que el auto puede estar defectuoso causando accidentes. Por favor, pare el auto inmediatamente en un lugar seguro, entonces póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

Íconos	Luces de alarma/ explicaciones detalladas
	Luz de alarma de la anormalidad de la presión de aceite Indica que la presión de aceite es baja
	Luz indicadores de carga de batería y luz de alarma del estado de conexión de batería Indican que el sistema de carga de batería tiene fallos.

5-2. Medidas en emergencia

Pare el auto inmediatamente para revisarlo

Si no detecta la causa de las siguientes alarmas, puede conducir al funcionamiento anormal de sistema y causar accidentes. Por favor ponga el vehículo inmediatamente en un lugar seguro, y pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

Íconos	Luces de alarma/ explicaciones detalladas
	Luz de alarma de fallos del sistema de motor Indica que el control de motor y el sistema de supervisión de escape tienen fallos
	Luz de alarma de fallos del sistema de bolsas de aire Indica que el sistema de bolsas de aire tiene fallos
	Luz de alarma de fallos del sistema de inmoviliador del motor Indica que el sistema de inmoviliador del motor tiene fallos
	Luz de alarma de fallos del sistema ABS Indica que el sistema ABS tiene fallos
	Luz de alarma de fallos de la anomalía de la presión de neumáticos/ el sistema de supervisión de la presión de neumáticos Indica que el sistema de TPMS tiene fallos
	Luz de alarma de fallos del sistema ESP Indica que el sistema ESP tiene fallos

5-2. Medidas en emergencia

Después de los pasos especificados para excluir sospecha de falla, compruebe que la luz de alarma está desactivada.

Íconos	Luces de alarma/ explicaciones detalladas	Medidas
	Luz de alarma de cinturones de seguridad sueltas Indica que el conductor o los pasajeros tienen sus cinturones de seguridad sueltas	Altaque cinturones de seguridad del conductor y los pasajeros
	Luz de alarma de falta de combustible Indica que el combustible es poco	Agregue combustibles para el auto
	Luz de indicación de l centro de información Indica que el sistema ha detectado un fallo o circunstancias inusuales.	Revise las informaciones mostradas en la pantalla multifuncional de información al lado del cuadro de instrumentos.

■ Si en el proceso de circulación, las luces indicadoras de fallo se encienden,

Si en el proceso de circulación, las luces indicadoras de fallo se encienden, por favor póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW tan pronto como sea posible.


■ Sensor de detección de asientos de pasajeros delanteros y la luz de alarma del cinturón de seguridad

- Si pone el equipaje en el asiento delantero, incluso no hay ningún ocupante, el sensor también puede causar la conexión de la luz de alarma
- Si sobre el asiento tiene un alfombra, posiblemente el sensor no puede detectar el ocupante y la luz de alarma no puede funcionar .

5-2. Medidas en emergencia

Si las intermitentes de alarma se encienden o la alarma suena

Si se muestra mensaje de advertencia en la pantalla LCD, por favor mantenga la calma y siga los siguientes pasos:

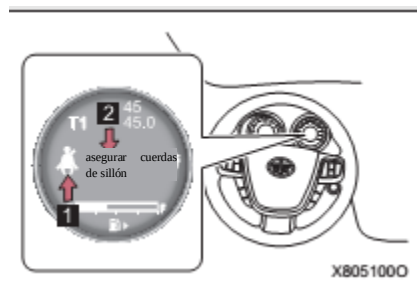

1 símbolo de PRECAUCIÓN

2 mensaje de PRECAUCIÓN

Después de la aplicación de las siguientes medidas, si el mensaje de advertencia persiste, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

Por favor parese, si no, puede ser peligroso.

La siguiente alarma indica que el sistema de alarma puede estar defectuoso. Por favor, pare el auto inmediatamente en un lugar seguro, entonces póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

Símbolo de advertencia	Mensaje de advertencia	Explicaiones detalladas
	Fallo de estacionamiento eléctrica del auto	Indica que el sistema de estacionamiento eléctrica del auto tiene fallos.
	Fallo del sistema de frenos	Indica que el sistema de frenos tiene fallos
	Carencia de líquidos de frenado	El nivel de líquidos del frenado es muy bajo
	El modo de estacionamiento eléctrica del auto	Al aplicar el estacionamiento eléctrica del auto, esta luz se mantiene encendida

5-2. Medidas en emergencia

Pare el auto inmediatamente

La siguiente alarma indica que el auto puede estar defectuoso causando accidentes. Por favor, pare el auto inmediatamente en un lugar seguro, entonces póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

Símbolo de advertencia	Mensaje de advertencia	Explicaiones detalladas
	Temperatura alta de líquidos de refrigerante	Indica que la temperatura de líquidos de refrigerante es demasiado alta (superior a 115°C la luz se enciende, inferior a 110°C, la luz se apaga)
	Fallo del sistema ABS	Indica que el sistema ABS tiene fallos
	Fallo del sistema EPS	Indica que el sistema ESP tiene fallos
	Fallo del interruptor de control de crucero	Indica que el interruptor de control de crucero tiene fallos
	Fallo del sistema de la caja de cambios	Indica que el sistema de la caja de cambios tiene fallos
	Fallo del sistema de bolsas de aire	Indica que el sistema de bolsas de aire tiene fallos

5-2. Medidas en emergencia

Pare el auto inmediatamente para revisarlo

Si no detecta la causa de las siguientes alarmas, puede conducir al funcionamiento anormal de sistema y causar accidentes. Por favor ponga el vehículo inmediatamente en un lugar seguro, y pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

Símbolo de advertencia	Mensaje de advertencia	Explicaciones detalladas
	Fallo de columna de dirección electrónica	Indica que tiene fallos
	Fallo de falta de electricidad	Indica que falta electricidad
	Fallo de luces de freno	Indica que luces de freno tiene fallos
	Fallo de la luz de cruce izquierda	Indica que la luz de cruce izquierda tiene fallos
	Fallo de la luz de cruce derecha.	Indica que la luz de cruce derecha tiene fallos
	Fallo del motor	Indica que el motor tiene fallos (relacionados con EOBD)
	Estación de servicio	Indica que el motor tiene fallos (relacionados con EOBD)
	Fallo del sistema de arranque	Indica que el sistema de arranque tiene fallos
	Fallo del sistema AFS	Indica que el sistema AFS tiene fallos
	Fallo del sistema de control de nivelación	Indica que el sistema de control de nivelación de la lámpara delantera izquierda tiene fallos
	Fallo de la lámpara delantera izquierda	Indica que la lámpara delantera izquierda tiene fallos

5-2. Medidas en emergencia

símbolo de advertencia	mensaje de advertencia	Explicaciones detalladas
	Fallo de la lámpara delantera derecha	Indica que la lámpara delantera derecha tiene fallos
	Revisa de EPB	Indica que EPB no libera la advertencia de conducción

Siga las medidas

Después de los pasos especificados para excluir supuesto fallo, compruebe que la alarma ha sido eliminada..

Ícono	Mensaje de advertencia	Explicaciones detalladas/medidas
		Explicaciones detalladas Indica que el vehículo está detenido, la puerta del conductor se abre Medidas Cierre la puerta del conductor
		Explicaciones detalladas Indica que el vehículo está detenido, la puerta delantera derecha se abre Medidas Cierre la puerta delantera derecha
		Explicaciones detalladas Indica que el vehículo está detenido, la puerta trasera izquierda se abre Medidas Cierre la puerta trasera izquierda
		Explicaciones detalladas Indica que el vehículo está detenido, la puerta trasera derecha se abre Medidas Cierre la puerta trasera derecha
		Explicaciones detalladas Indica que el vehículo está detenido, el maletero se abre Medidas Cierre el maletero

5-2. Medidas en emergencia

Ícono	Mensaje de advertencia	Explicaciones detalladas/medidas
		Explicaciones detalladas Indica que el vehículo está detenido, el capó del compartimiento se abre Medidas Cierre el capó del compartimiento
	Pise el pedal de freno y pulse el botón de arranque	Explicaciones detalladas Indica que se arranca el motor,(los vehículos con el sistema de arranque por un botón de la llave inteligente) Medidas Arranque el motor según necesidad
	Encienda el motor	Explicaciones detalladas Indica que se arranca el motor,(los vehículos sin el sistema de arranque por un botón de la llave inteligente) Medidas Arranque el motor según necesidad
	Cambie la llave	Explicaciones detalladas Indica que cambie por otra llave ineligente
	Poco combustible	Explicaciones detalladas Indica que combustible queda poco Medida Agregue combustibles
	La llave no válida	Explicaciones detalladas Indica que el certificado de la llave es ilegal Medidas Use la llave certificada
	Sin llave válida	Explicaciones detalladas Indica que en el vehículo no se detecta una llave válida Medidas Revise la llave
	Asegúre el cinturón de seguridad	Explicaciones detalladas Indica que el conductor no ataque el cinturón de seguridad Medidas Asegúre bien el cinturón de seguridad del conductor

5-2. Medidas en emergencia

Ícono	Mensaje de advertencia	Explicaciones detalladas/medidas
	Asegure los cinturones de seguridad de pasajeros	Explicaciones detalladas Indica que pasajeros no ataquen el cinturón de seguridad Medidas Asegure bien el cinturón de seguridad del conductor
	Cierre la puerta del conductor	Explicaciones detalladas Indica que el vehículo está circulando, la puerta del conductor se abre Medidas Cierre la puerta del conductor
	Cierre la puerta de pasajeros	Explicaciones detalladas Indica que el vehículo está circulando, la puerta delantera derecha se abre Medidas Cierre la puerta delantera derecha
	Cierre la puerta trasera izquierda	Explicaciones detalladas Indica que el vehículo está circulando, la puerta trasera izquierda se abre Medidas Cierre la puerta trasera izquierda
	Cierre la puerta trasera derecha	Explicaciones detalladas Indica que el vehículo está circulando, la puerta trasera derecha se abre Medidas Cierre la puerta trasera derecha
	Cierre el maletero	Explicaciones detalladas Indica que el vehículo está circulando, el maletero se abre Medidas Cierre el maletero
	Cierre el tapón de compartimiento del motor	Explicaciones detalladas Indica que el vehículo está circulando, el capó se abre Medidas Cierre el capó

5-2. Medidas en emergencia


Si un neumático se da a la fuga

Desmontaje el neumático de fuga y cambielo por un neumático de repuesto.

■ Antes de elevar el auto


- Estacione el auto en una superficie plana y dura.
- Aplique el freno de estacionamiento electrónico.
- Ponga la palanca de caja de cambios en la posición P (caja de cambios automática) o en la posición R (caja de cambios manual).
- Apague el motor.
- Encienda las luces de emergencia y coloque el triángulo de emergencia

■ Posición de rueda de repuesto y herramientas de repuesto en el auto

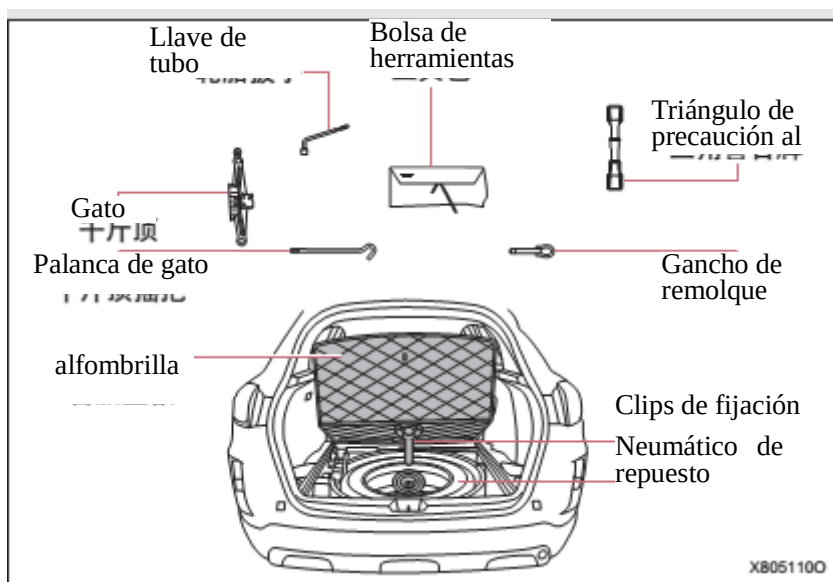


5-2. Medidas en emergencia

Saca del neumático de repuesto y el gato

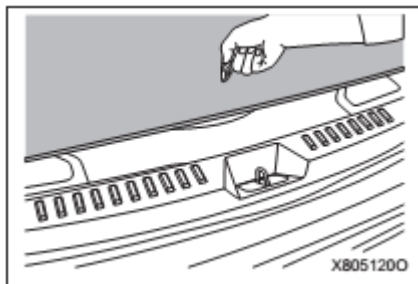


Levante y saque la tapa de neumáticos de repuesto

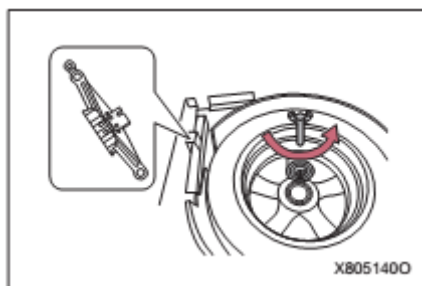

Destornille el neumático y saque el gato


5-2. Medidas en emergencia

Cambio del neumático de fuga

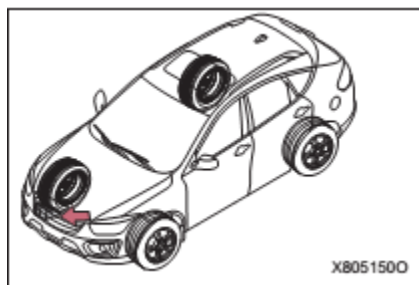


Utilice tapones, sujetando las ruedas

Rueda de fuga		Posición de tapón
Rueda delantera	izquierda	Detrás de la rueda trasera derecha
	derecha	Detrás de la rueda trasera izquierda
Rueda trasera	izquierda	Delante de la rueda delantera derecha
	derecha	Delante de la rueda delantera izquierda

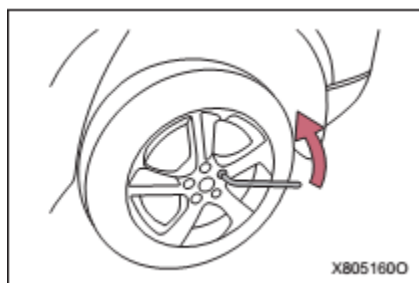


Afloje un poco los tornillos de rueda (1 vuelta)

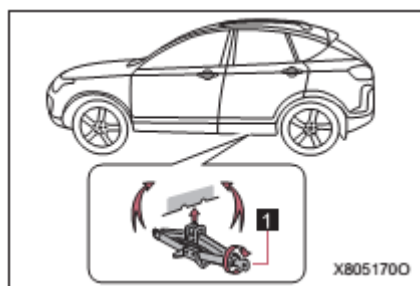


Gire con las manos la posición **1** hasta que la muesca del gato esté en contacto con la parte del auto por donde se eleva el auto.

5-2. Medidas en emergencia

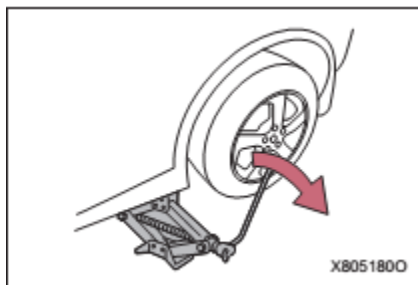


Eleve el auto para que las rueda no estén en contacto con el suelo.

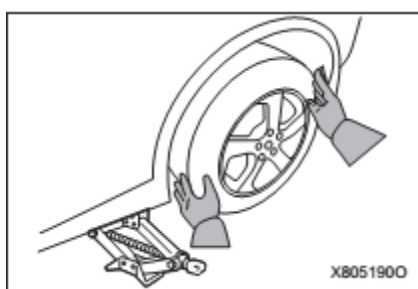

Extraiga todos los tornillos de la rueda y luego quite la rueda


Ponga la rueda en el suelo, con los rayos hacia arriba con el fin de que la superficie de la llanta no sean rayados

Montaje de rueda

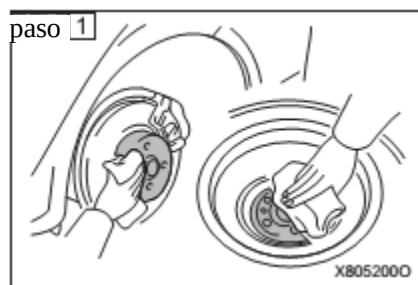


Limpie la suciedad en la superficie de contacto de la rueda.

Si en la superficie de contacto de la rueda existe suciedad, los tornillos podrán soltarse durante la circulación del auto, provocando la caída de la rueda.

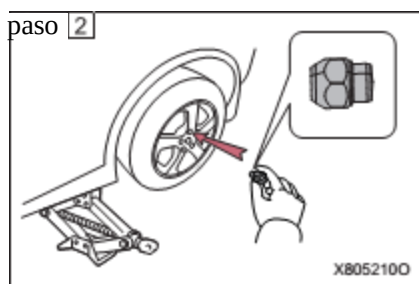


Montaje la rueda y apriete las tuercas de rueda.
Apriete las tuercas de la rueda hasta que la parte esférica tenga un ligero contacto con el asiento de tuercas de rueda.

5-2. Medidas en emergencia

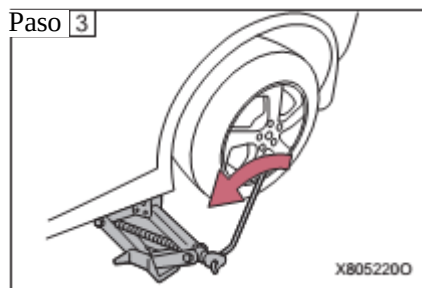

Paso 3: Descienda el auto

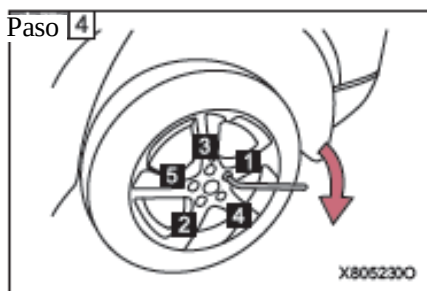

Paso 4: De acuerdo con el orden mostrada en la figura, apriete bien las tuercas de rueda con fuerza.

Par de apriete:

$(120 \pm 10) \text{ N} \cdot \text{m (Nm)}$

Paso 5: Recoja la rueda de fuga, el gato y todas las herramientas.



PRECAUCIÓN

■ Uso del Gato

La manera incorrecta de usar el gato puede causar una repentina caída de Gato del vehículo, resultando en lesiones personales graves

- El gato solo se puede utilizar para el cambio de ruedas o el montaje y el desmontaje de la cadena de neumático.
- Utilice solamente el gato llevado en el auto para cambiar la rueda.
- La rueda desmontada no se puede utilizar en otros vehículos.
- Asegúrese de comprobar que el gato esté montado de manera segura en la posición de elevación.
- Al elevar el auto con el gato, no acérquese a la parte inferior del auto.
- Al elevar el vehículo, no ponga en marcha el motor.
- Cuando alguien está en el auto, no eleve el vehículo.
- Al levantar el vehículo, no coloque objetos por encima o por debajo del gato.
- Al cambiar la rueda no eleve el auto hasta una altura no necesaria.

Ten cuidado, sobre todo cuando desciende el vehículo, asegúrese de no hacer daño a la persona que está operando ni cualquieras otras personas cercas.

5-2. Medidas en emergencia



PRECAUCIÓN

■ Cambio de la rueda de fuga

Para evitar la suelta de tornillos de rueda, la cual causará la caída de las ruedas y provocará un serio accidente, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- No aplique aceite o grasa sobre los tornillos de rueda.

El aceite y la grasa pueden causar una excesiva aprieta de tornillos de rueda, provocando daños a tornillos y la rueda.

Además, el aceite o la grasa pueden causar la caída de las ruedas y provocar accidentes graves. Por lo tanto, por favor, elimine cualquier aceite o grasa sobre los tornillos de rueda.



- Después de reemplazar la rueda debe ir al centro de servicios y ventas del auto de FAW para apretar tornillos de rueda al valor estándar.
- Si los agujeros de los tornillos de la rueda tienen grietas o desgaste, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW para revisar el auto y cambiar ruedas.



NOTA

■ No conduzca el auto con neumáticos de fuga

- No siga conduciendo el vehículo cuando el neumático tiene el problema de fuga
- Si continúa conduciendo, aunque pocos kilómetros también puede hacer daño a los neumáticos y el vehículo que no se reparan y incluso provocar un accidente de tráfico.

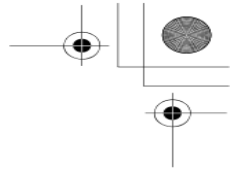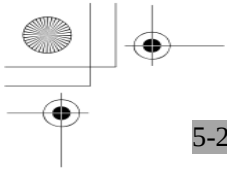

5-2. Medidas en emergencia ..

Si el motor no se arranca

Aunque ejecute los pasos de arranque correctamente, (véase P. 76 , 79) , el motor no se arranca, entonces por favor considere las siguientes razones.

■ Aunque el motor de arranque funciona normalmente, el motor no puede arrancar

La causa puede ser una de las siguientes :

- El combustible en el tanque es insuficiente. Agregue más combustible
- El motor puede derramarse.

Trate de arrancar el motor de nuevo según los pasos normales . (véase P. 76 , 79)

- El sistema inmovilizador del motor tiene fallos. (véase P. 276)

■ La velocidad del motor es lento , luces interiores y faros delanteras son débiles y oscuras, la bocina no suena o el sonido es muy bajo.

La causa puede ser una de las siguientes :

- La energía de la batería es carente. (véase P. 294)
- Los terminales de la batería están sueltas o corroídas.

■ El motor de arranque no funciona



Avería eléctrica (por ejemplo , un interruptor de circuito) puede causar la falla del sistema de arranque del motor .

■ El motor de arranque no está funcionando ,luces interiores y faros delanteras son débiles y oscuras, la bocina no suena o el sonido es muy bajo.

La causa puede ser una de las siguientes :

- Los terminales de la batería pueden haber sido desconectado.
- La carga de la batería puede estar agotada.

Si no puede solucionar la falla ni saber el procedimiento de reparación, por favor póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

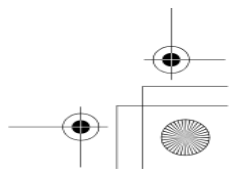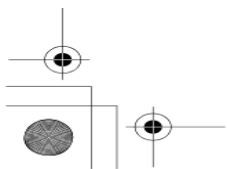

5-2. Medidas en emergencia

Si no puede poner la palanca en P (Vehículos de caja de cambios automática)


Si usted no puede cambiar de marcha después de pisar el pedal del freno, puede ser que el dispositivo de bloqueo del cambio (es decir, a evitar la operación accidental de la palanca) tiene fallo. Por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

Los pasos siguientes pueden utilizarse como medidas de emergencia para asegurar el cambio de marcha



Paso 1: Aplique el freno de estacionamiento electrónico.

Paso 2: Encienda el motor.

Paso 3: Pise el pedal del freno.

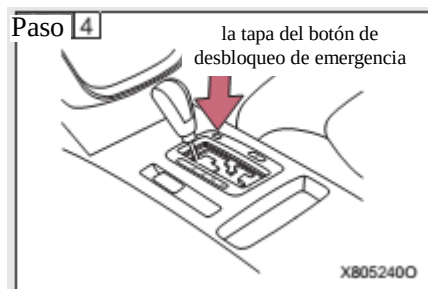





Paso 4: Utilice un destornillador para levantar la tapa del botón de desbloqueo de emergencia, meta el destornillador en el agujero y presione el botón de desbloqueo de emergencia. A continuación, puede cambiar de marcha.

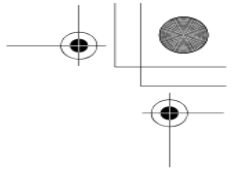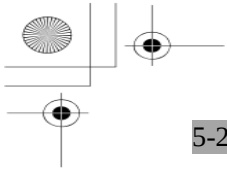

5-2. Medidas en emergencia .

Si tiene la llave perdida

Si se le pierde o roba una de las llaves, por favor, rápidamente lleve las demás llaves del automóvil o la tarjeta del código de la llave al centro de servicios y ventas del auto de FAW . Después de codificarse de nuevo , las llaves perdidas o robadas fallarán. La modificación sin autorización y el uso de piezas de repuesto no formal darán lugar al fallecimiento del sistema.

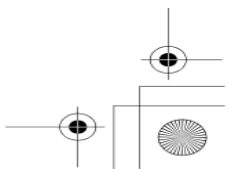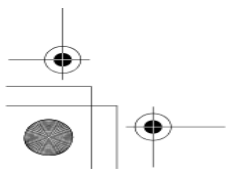

5-2. Medidas en emergencia

Si la llave inteligente no funciona normalmente.


Si la pila de la llave inteligente se está agotando , puede utilizar el modo de repuesto para encender el motor y cambie la pila rápidamente.

Modo de repuesto

Cuando la pila de la llave inteligente se está agotando , es necesario usar el modo de repuesto.

Paso 1: Confirme la palanca de cambios en el archivo de P.

Paso 2: Cierre de golpe el pedal del freno.

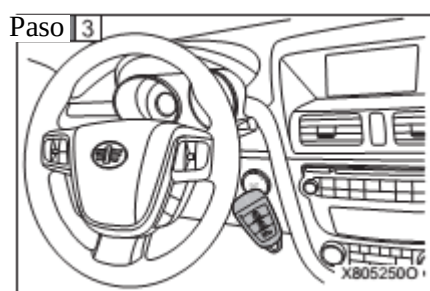

Lleve la llave inteligente en la mano y acerquela de forma paramela hacia el interruptor “START STOP” del motor, presionelo para arrancar el motor.

Si aún no puede arrancar el motor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

■ **Cambiar la pila de la llave**

Si la pila de la llave inteligente es baja, debe cambiarla rápidamente (véase P. 261)

5-2. Medidas en emergencia


Si la batería está baja

Si la batería está baja, puede utilizar los siguientes pasos para arrancar el motor.

Usted puede contactar con el centro de servicios y ventas del auto de FAW o un taller de reparación profesional

■ **Si tiene un conjunto de cables de arranque (o cable auxiliar) y otro auto con la batería de 12 V (voltios) puede arrancar su auto siguiendo estos pasos**

Paso1: Abra la tapa del polo positivo de la batería.

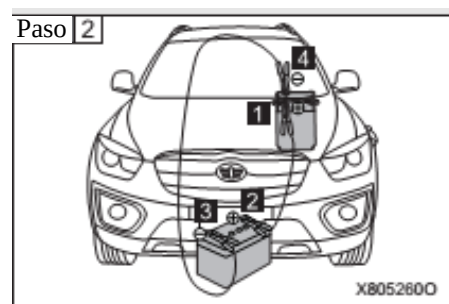

Conecte los cables de arranque

- ❶ Conecte los terminales del polo positivo (+) de la batería del vehículo
- ❷ Conecte los terminales del polo positivo (+) de la batería de otro vehículo
- ❸ Conecte los terminales del polo negativo (-) de la batería de otro vehículo
- ❹ Conecte los terminales del polo negativo (-) de la batería de su vehículo (también puede ser conectada las partes metálicas del motor)

Paso 3: Arranque el motor del otro vehículo. Aumente un poco la velocidad de rotación del motor y la mantenga durante unos 5 minutos para cargar a la batería de su motor.

Paso 4 :Mantenga el funcionamiento del otro motor y ponga el interruptor (de encendido) de su motor en el modo ON, luego arranque su motor.

Paso 5 :una vez que el motor de su vehículo esté arrancado, de acuerdo con el orden opuesto del conexión, desconecte los cables de arranque.

Una vez que su motor esté encendido, conduzca su auto a un centro de servicios y ventas del auto de FAW para la revisión.

■ **Para evitar la carencia de la carga de la batería**

- Después de que el motor se apaga, desconecte las lámparas delanteras y el sistema de audio.
- Cuando el vehículo circula durante un largo tiempo a baja velocidad (como la congestión del tráfico, etc), apague aparatos eléctricos innecesarios.

5-2. Medidas en emergencia



PRECAUCIÓN

■ Para evite el incendio o la explosión de la batería

La batería puede enviar gases inflamables, para evitar el encendido accidental de gases combustibles, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Conecte los cables de arranque correctamente.
- No permita el acceso de cables de arranque, al terminal "+" y terminal "-" al mismo tiempo.
- No encienda ninguna llama abierta cerca de la batería, ni fume ni use fósforos ■ Precauciones con la batería

■ Precauciones con la batería

La batería contiene electrolito ácido tóxico y corrosivo. Por lo tanto, al manipular la batería, tenga en cuenta las siguientes precauciones:

- Al manipular la batería, asegúrese de usar gafas de seguridad y tenga cuidado de no dejar el contacto del líquido de la batería con la piel, la ropa y el cuerpo del vehículo.
- No se apoye en las baterías.
- Si el electrolito de la batería contacta con la piel o los ojos, lávelo inmediatamente con agua y vaya al hospital. Antes de asistir, cubra el área de contacto con una esponja húmeda o un paño .
- Después de manipular el soporte de la batería, terminales de la batería y otros componentes relacionados, asegúrese de lavar las manos.
- No permita el alcance de los niños la batería



NOTA

■ Para evitar daños al vehículo

No arrancar el vehículo de manera de empuje y pull, porque el convertidor catalítico de tres vías se puede sobrecalentar y causar daños.

■ Al manipular cables de arranque

Al conectar o desconectar los cables de arranque, tenga cuidado de no poner los cables o ventilador de enfriamiento o correa del motor atados.

5-2. Medidas en emergencia

Si sucede sobrecalentamiento del auto

Si el auto se está sobrecalentando:

Paso 1: Estacione el auto en un lugar seguro y desconecte el sistema de aire

Paso 2: Compruebe si salga vapor por la parte inferior del capó

Si sale vapor:

Desconecte el motor, espere que el vapor se disipe y luego arranque el motor de nuevo.

Si no sale vapor:

Mantenga el motor en funcionamiento y levante con mucho cuidado la tapa del capó


Paso 3: Compruebe si el ventilador esté funcionando.

Si el ventilador está funcionando:


Espere hasta que la temperatura del refrigerante empiece a bajar (la temperatura se muestra en el metro de combinación), y luego apague el motor.

Si el ventilador no está funcionando:

Apague el motor y pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

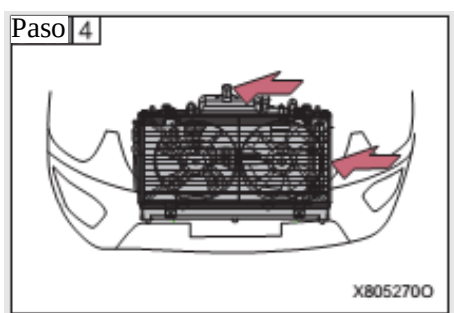

Espere que el motor se enfrie lo suficiente, revise el nivel del refrigerante del motor y compruebe si haya fugas en el radiador.

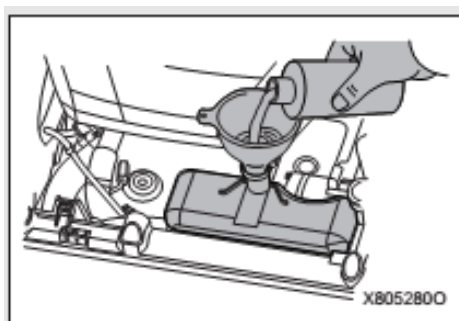

Agregue refrigerante en cuanto sea necesaria (véase en la página 247)

En situaciones emergentes si no tiene refrigerante, por favor pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW.

5-2. Medidas en emergencia

■ **Sobrecalentamiento**

Si usted observa las siguientes condiciones, el vehículo puede sobrecalentarse.

- La alarma de alta temperatura de refrigerante suena y la potencia del motor baja
- Sale vapor desde la parte inferior del capó del motor



PRECAUCIÓN

■ **Precauciones al revisar**

Asegúrese de observar las siguientes precauciones para evitar la causa de lesiones personales graves.

- Si usted ve que el vapor sale del capó del motor, antes de que el vapor se despe, no abra el capó. El motor puede estar muy caliente y provocar quemaduras y otras lesiones graves.
- Cuando el motor está en funcionamiento, no acérquese al ventilador ni la correa del motor.
- Más caliente cuando el motor y el radiador, no liberen la tapa del refrigerante. De lo contrario, el líquido refrigerante caliente y el vapor pueden ser

Pueden ser liberados bajo presión, causando graves quemaduras y otros accidentes.



NOTA

■ **Al agregar líquidos de refrigerante del motor**

- Deje que el motor se enfríe antes de agregar refrigerante.
- Se debe añadir lentamente el refrigerante. Si se agrega con demasiada rapidez en el estado caliente, puede ser dañado el motor.

5-2. Medidas en emergencia

Si sucede la caída del auto

Si sucede el patinaje de las ruedas o la caída del vehículo en lodo o nieve, por favor haga los siguientes pasos.

Paso 1: Apague el motor, aplique el sistema de estacionamiento electrónicos y ponga la palanca en la posición P.


Paso 2: Limpie barro, nieves, y arenas del neumático atrapado.

Paso 3: Coloque las piezas de madera, piedra y otros materiales por debajo de todos los neumáticos para aumentar la fuerza de adherencia de los neumáticos

Paso 4: Vuelva a arrancar el motor.

Paso 5: Ponga la palanca en de D / R y con cuidado presione el pedal del acelerador para que el coche salga de la trampa.

■ Remolque de emergencia

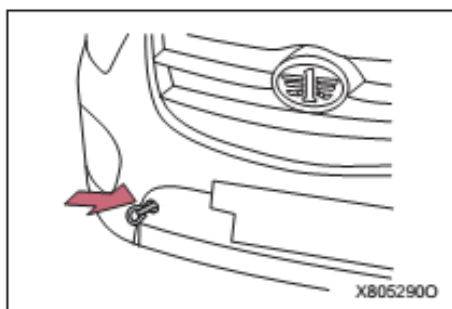

- Cuando el vehículo no se puede mover por el hundimiento, en una situación de emergencia, se puede usar ganchos de remolque para conectar cadenas de remolque y cables de remolque a otros vehículos.
- Para más informaciones de detalles, por favor consulte " Si el vehículo necesita remolque " del presente capítulo.
- No se recomienda utilizar este vehículo para arrastrar otros vehículos.

5-2. Medidas en emergencia



PRECAUCIÓN

■ Cuando procure salir de la situación de caída

Si usa el método de mover hacia atrás y adelante , debe asegurarse de las áreas circundantes suaves y amplias para evitar la choca con otros vehículos, objetos y personas. Cuando el vehículo está a punto de salir del hoyo, de repente puede moverse hacia adelante o atrás. Debe ser muy cuidadoso..

■ Cuando minipula la palanca de cambios

No pise por error en el pedal del acelerador cuando .

Si lo hace, puede provocar el aceleramiento del vehículo de repente causando un accidente grave..



NOTA

■ Para prevenir los daños a caja de cambios y otros componentes

- Evite el patinaje de ruedas ni el funcionamiento del motor a alta velocidad.
- Si usted aún no puede salir de la trampa después de probar estos métodos, necesita el rescate de remolque..

5-2. Medidas en emergencia

Si el auto circula en carreteras de charcos

Cuando circula en carreteras de charcos, si la profundidad del agua es cerca o supera la profundidad de vadeo del vehículo, por favor, póngase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW para comprobar lo siguiente:

- Compruebe el rendimiento de frenado de frenos.
- Compruebe la cantidad y la calidad de aceite del motor, de caja de cambios y de los diferenciales (cuando el aceite se encuentra blanquecino , esto indica que se mezcla con agua y se debe cambiar).
- La lubricación de los ejes, cada rodamiento, y las partes de articulación.



Si el vehículo circula en carreteras de charcos , fácilmente el motor se desconecte, y los componentes eléctricos queden en cortocircuito por la entrada de agua. No intente arrancar el motor después de que el motor se apague, si no, se puede causar daños graves al motor.

5-2. Medidas en emergencia

Si sucede la explosión de neumáticos

Si sucede explosión de neumáticos o falta de gas de neumáticos, mantenga calma para enfrentarse.

Sostenga el volante y pise el pedal de freno para desacelerar lentamente el vehículo. Frenado de emergencia o gira rápida de volante todo pueden causar la pérdida de control del vehículo.

En los siguientes casos, considere si sucede la explosión de neumáticos o la falta de gas de neumáticos

- Pérdida de control de volante de repente
- Aparición de sonido de explosión anormal
- Inclinación anormal del vehículo



Evite la circulación en el estado de explosión de neumáticos


Es muy peligroso la circulación en el estado de explosión de neumáticos, la cual hará daños a llantas, ruedas, suspensión y el cuerpo del vehículo, y entonces se provocan accidentes.

En este caso, por favor estacione el vehículo en un lugar seguro para cambiar neumáticos o pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

5-2. Medidas en emergencia

Si ocurre un accidente


No sea nervioso, despache el accidente de acuerdo con los siguientes métodos.

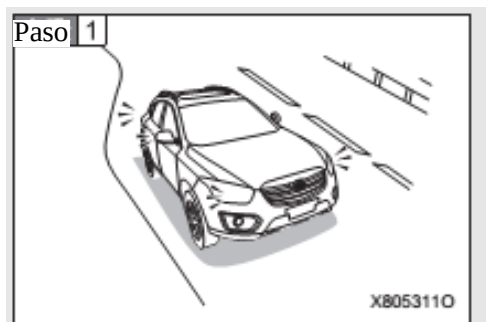

Para evitar el suceso de accidentes continuos,
Mueva el vehículo en un lugar seguro para que no afecte a la comunicación.
Apague el motor y encienda la luz de emergencia.



Si alguien está herido, se debe tomar medidas para salvarlo.
Antes de la llegada de médicos y ambulancia, al lo posible tome medidas de salvación. Si la cabeza está herida, mantenga su posición original y no muevase, si está preocupado del accidente continuo, muevalo en un lugar seguro.

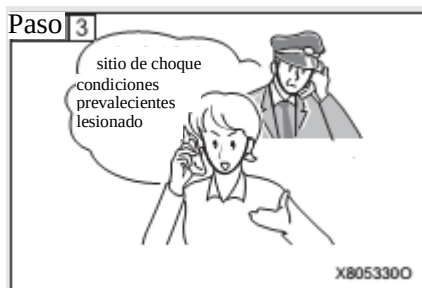

Llame la policía

Paso 4:confirme la parte responsable y tome la nota(nombre, dirección y número de teléfono)

Paso 5:pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW

Especificaciones del vehículo

6

6-1. Especificación.....304

Datos de mantenimiento.....304

Informaciones de combustible 318


Funciones personalizables 319

6-1. Especificación

Datos de mantenimiento.

Tamaño

► Código de modelo:	CA6462MT5A	CA6462AT5A	CA6462MT5B
	CA6462MTE4A	CA6462ATE4A	CA6462ATE4B

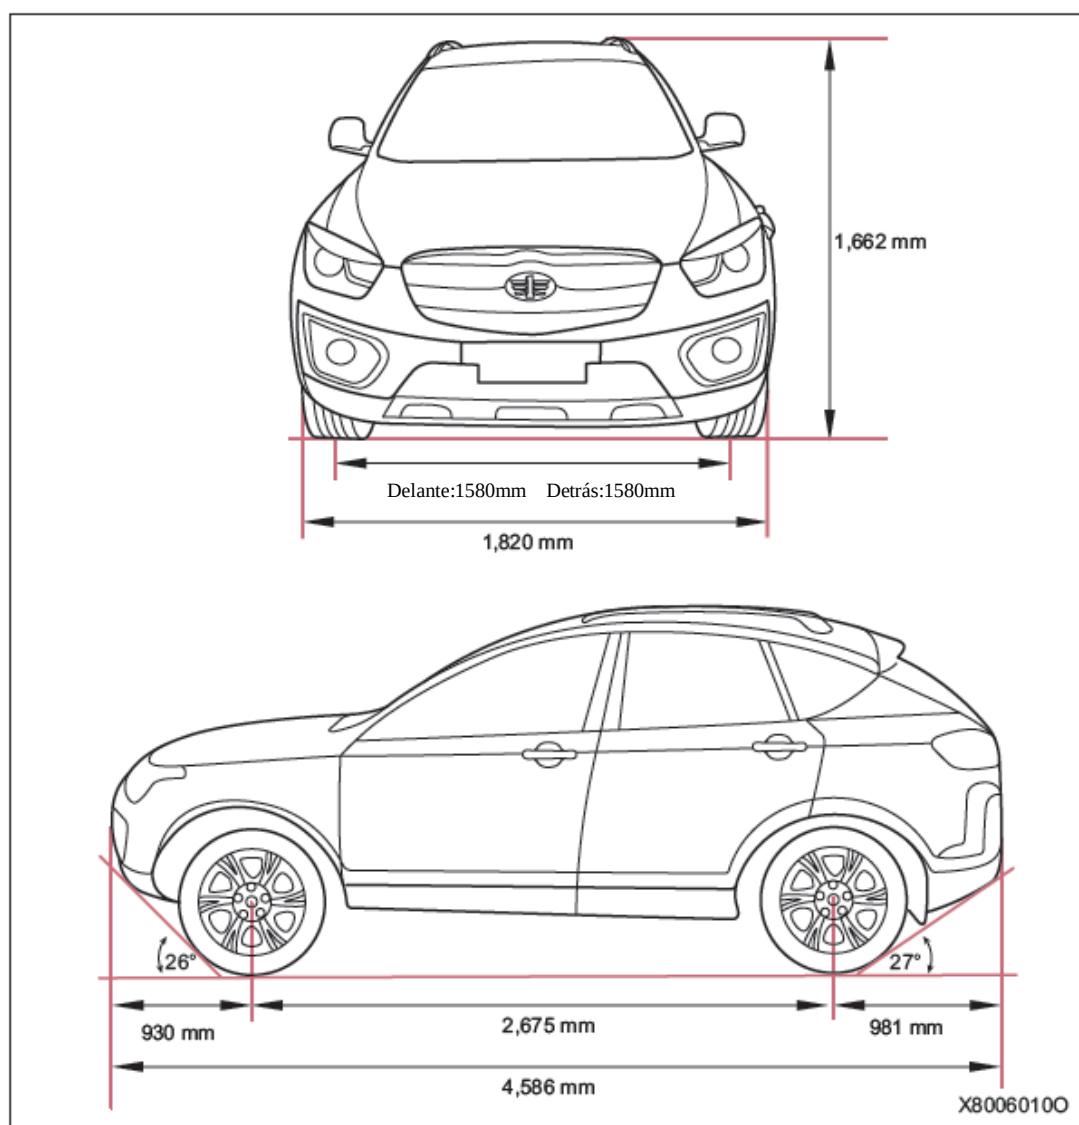

6-1. Especificación

Longitud total		4,586 mm (mm)
Ancho total		1,820 mm (mm)
Altura total		1,695 mm (mm)
Suspensión delantera		930 mm (mm)
Suspensión trasera		981 mm (mm)
Distancia entre ejes		2,675 mm (mm)
Distancia entre ruedas	Delantera	1,580 mm (mm)
	Trasera	1,580 mm (mm)
Ángulo de acerque		26° (carga acía)
Ángulo de salida		27° (carga acía)
Número de pasajeros		5 (personas)

Peso

► Código de modelo :CA6462MT5A CA6462MTE4A

Peso en vacío		1,500 kg (kilogramo)
Peso máximo admisible		1,990 kg (kilogramo)
Carga sobre el eje	delantera	999 kg (kilogramo)
	trasera	991 kg (kilogramo)

► Código de modelo :CA6462AT5A CA6462ATE4A

Peso en vacío		1,545 kg (kilogramo)
Peso máximo admisible		2,035 kg (kilogramo)
Carga sobre el eje	delantera	1,043 kg (kilogramo)
	trasera	992 kg (kilogramo)

6-1. Especificación

► Código de modelo :CA6462AT5B CA6462ATE4B

Peso en vacío		1,570 kg (kilogramo)
Peso máximo admisible		2,060 kg (kilogramo)
Carga sobre el eje	delantera	1,063 kg (kilogramo)
	trasera	997 kg (kilogramo)

Normas de emisiones

► Código de modelo: CA6462MT5A CA6462AT5A CA6462MT5B
CA6462MTE4A CA6462ATE4A CA6462ATE4B

Normas ambientales	GB18352.3-2005 nacional IV

El consumo de combustible del vehículo en condiciones de prueba especificada

Modelo del motor	CA4GD1			
Código de modelo	CA6462MT5A	CA6462MTE4A	CA6462AT5A	CA6462ATE4A
Consumo urbano combinado (L/100km)	10.7	10.7	11.8	11.5
Consumo de suburbio combinado (L/100km)	6.7	6.7	6.8	7.0
Consumo combinado (L/100km)	8.2	8.2	8.6	8.6

6-1. Especificación

Modelo del motor	CA4GD3	
Código de modelo	CA6462AT5B	CA6462ATE4B
Consumo urbano combinado (L/100km)	12.4	12.8
Consumo de suburbio combinado (L/100km)	7.1	6.9
Consumo combinado (L/100km)	9.1	9.1

Los niveles de emisiones de vehículos en la fábrica

Modelo del motor	CA4GD1			
Código de modelo	CA6462MT5A	CA6462MTE4A	CA6462AT5A	CA6462ATE4A
Cantidad de emisiones de masa de CO2(urbano) (g/km)	253.2	253.2	278.4	270.0
Cantidad de emisiones de masa de CO2(suburbio) (g/km)	159.9	159.9	161.0	164.1
Cantidad de emisiones de masa de CO2(combinado) (g/km)	194.2	194.2	204.0	202.8

6-1. Especificación

Modelo del motor	CA4GD3	
Código de modelo	CA6462AT5B	CA6462ATE4B
Cantidad de emisiones de masa de CO2(urbano) (g/km)	290.3	290.3
Cantidad de emisiones de masa de CO2(suburbio) (g/km)	166.5	154.8
Cantidad de emisiones de masa de CO2(combinado) g/km	211.7	204.5

Rendimiento del vehículo

► Motor de gasolina EFI del modelo CA4GD1

Potencia neta máxima/Velocidad	104 kw /6500 rpb	
Potencia nominal/Velocidad	108 kw/ 6500 rpb	
Par nominal/Velocidad	184N·m/ 4000rpb	
Gradeabilidad máxima	30%	
Velocidad máxima por construcción	MT	≥ 185km/h
	AT	≥ 180km/h

► Motor de gasolina EFI del modelo CA4GD3

Potencia neta máxima/Velocidad	114 kw /6500 rpb	
Potencia nominal/Velocidad	118 kw/ 6500 rpb	
Par nominal/Velocidad	207N·m/ 4000rpb	
Gradeabilidad máxima	30%	
Velocidad máxima por construcción	≥ 190km/h	

6-1. Especificación

Alineación de ruedas delanteras(carga vacío)

Ángulo externo de ruedas delanteras	$-20' \pm 30'$
Ángulo trasero	$5.96^\circ \pm 1^\circ$
Ángulo interno	6.55°
Dedo de pie de ruedas delanteras	Distancia 0 ± 2 mm ángulo $0' \pm 10'$
Ángulo máximo de volante	Hacia interior $36.5^\circ \pm 3^\circ$, hacia exterior $30^\circ \pm 3^\circ$

*: El nivel del refrigerante del motor y del aceite del motor están en alturas especificadas. La rueda de repuesto ,el gato y herramientas se ponen en lugares especificados.

Alineación de ruedas traseras(carga vacío)

Ángulo externo de ruedas trasera(carga vacío)	$-1^\circ 20' \pm 30'$
Dedo de pie de ruedas traseras	Distancia 2 ± 2 mm, ángulo $10' \pm 10'$

*: El nivel del refrigerante del motor y del aceite del motor están en alturas especificadas. La rueda de repuesto ,el gato y herramientas se ponen en lugares especificados.

Suspensión

Suspensión delantera	Suspensión delantera independiente de doble horquilla lleva barra estabilizadora
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente de multi palos de conectores lleva barra estabilizadora


Condiciones técnicas de ejecución de autos nuevos

El kilometraje de ejecución del auto nuevo es 1500km, se recomienda de que evite la circulación a alta velocidad del motor ni a alta velocidad de circulación.

6-1. Especificación


Identificación del vehículo

■ Placa de identificación de la fábrica

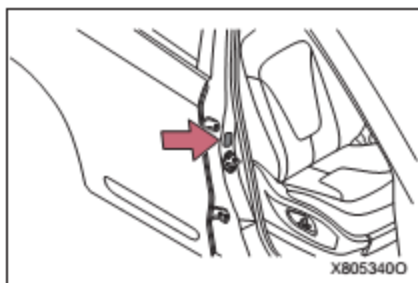

Como se muestra en la figura, la placa se ubica por arriba del pestillo de la puerta delantera derecha. El contenido de la placa abarca las siguientes opciones: el país de fábrica, el fabricante, el código de la identificación del vehículo, la marca, el modelo del vehículo, número de pasajeros, el peso máximo admisible, el modelo del motor, la potencia máxima neta, las emisiones del motor, la fecha de fabricación.

■ Modelo del motor y su código de fabricación

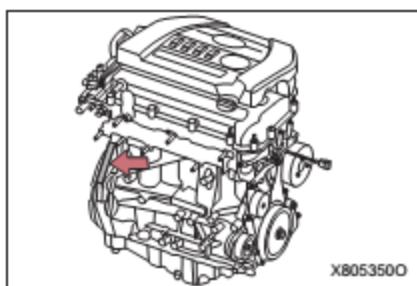


Como se muestra en la figura, el modelo del motor y su código de fabricación se imprime en el cuerpo del motor.

■ Número de identificación del vehículo

Número de identificación del vehículo (VIN) es la identificación legal del vehículo para que el propietario del vehículo registre el vehículo.


► La parte superior izquierda del panel de metros,

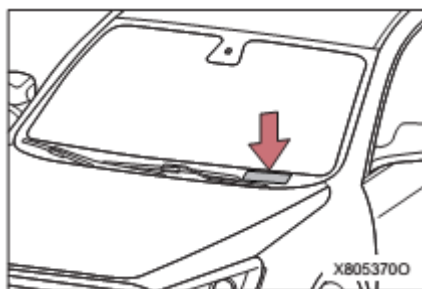

Se pega en la parabrisas por la parte superior izquierda del panel de metros.

6-1. Especificación

- ▶ La parte por debajo del asiento del pasajero delantero

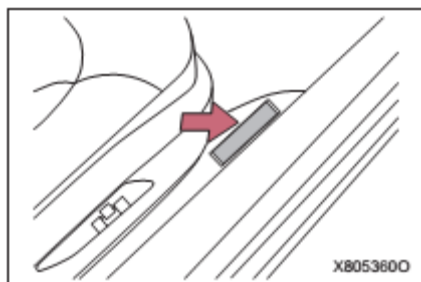

Se imprime en el cuerpo del vehículo por debajo del asiento del pasajero delantero

El motor

Modelo	CA4GD1、CA4GD3
Tipo	En línea , de 4 cilindros, DOHC, de 16 válvula, de multipunto de inyección de gasolina
Diámetro y carrera	▶ Motor CA4GD1 87.5 × 83.1 mm (mm) ▶ Motor CA4GD3 87.5 × 94 mm (mm)
Desplazamiento	▶ Motor CA4GD1 1.999 L (kilogramo) ▶ Motor CA4GD3 2.259 L (kilogramo)


Combustible

Tipo de combustible	Gasolina superior al gasolina N93, incluso gasolina sin plomo, gasolina de etanol(en la zona de Beijing se usanGasolina superior al gasolina N92, incluso gasolina sin plomo, gasolina de etanol)
Número de octano	RON93
Capacidad del tanque de combustible	64 L (kilogramo)


6-1. Especificación

Sistema de lubricación

► Máquina de gasolina CA4GD1

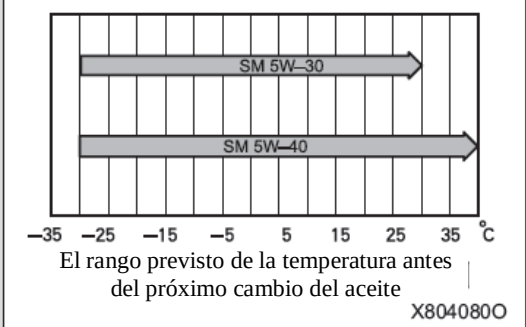Capacidad de aceite (agregarse después de vaciarse)	4.5 L (kilogramo)
Capacidad de aceite (sin cambiar el filtro de aceite)	4 L (kilogramo)
Grado de calidad y de viscosidad	SM 5W-30 SM 5W-40
Selección de grado de viscosidad según la temperatura del ambiente	 El rango previsto de la temperatura antes del próximo cambio del aceite X8040800

► Máquina de gasolina CA4GD3

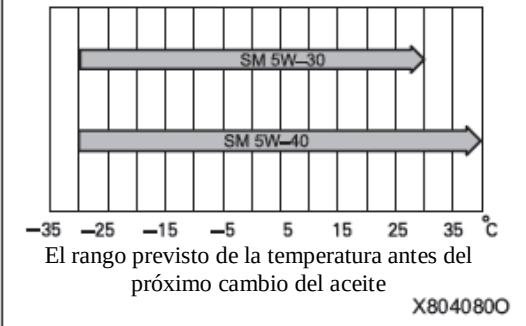Capacidad de aceite (agregarse después de vaciarse)	5.1 L (kilogramo)
Capacidad de aceite (sin cambiar el filtro de aceite)	4.2 L (kilogramo)
Grado de calidad y de viscosidad	SM 5W-30 SM 5W-40
Selección de grado de viscosidad según la temperatura del ambiente	 El rango previsto de la temperatura antes del próximo cambio del aceite X8040800

6-1. Especificación

Sistema de enfriamiento

Capacidad	7.5 L (kilogramo)
Tipo del refrigerante	Refrigerante de larga duración para el uso del año entero

Sistema de encendido

Modelo de bujía CA4GD1 CA4GD3	QH6RTIP



NOTA

■ Aleación de iridium

Sólo se puede usar aleación de iridium, no ajuste el intervalo de aleaciones al ajustar el motor.

Sistema eléctrico

Batería	12 V, 68 Ah, 600 A, sin cuidado y mantenimiento

Líquido de freno

Capacidad de líquido de freno	0.7 L (kilogramo)
Especificación de líquido de freno	BF-25, DOT3 grado 3

Aceite de dirección asistida

Capacidad	MT-0.8 L (kilogramo), AT-0.9 L (kilogramo)
Especificación	M-V

6-1. Especificación

Caja de cambios automática

Capacidad de aceite	6.4 L (kilogramo)
Tipo de aceite	JWS-3309



NOTA

- **Aceite de caja de cambios automática**
 - El uso del aceite que no sea el especificado deteriora la eficiencia de caja de cambios y causa quemadura en el embrague interior
 - Solamente cuando sea necesaria se cambia aceite de caja de cambios

Frenos

Carrera libre del pedal de frenos	15 - 30 mm (mm)
Carrera del pedal de frenos	128.5 mm (mm)

6-1. Especificación

Rango racional de la fricción de freno

► Delantera

Espesor de piezas	Espesor normal	12 mm (mm)
	Espesor mínimo	2 mm (mm)
Espesor de disco de freno	Espesor normal	25 mm (mm)
	Espesor mínimo	23 mm (mm)

► Trasera

Espesor de piezas	Espesor normal	9 mm (mm)
	Espesor mínimo	2 mm (mm)
Espesor de disco de freno	Espesor normal	10 mm (mm)
	Espesor mínimo	8 mm (mm)

Nota :Cuando la pieza de almohadilla se desgasta hasta el espesor mónico, se suena sonido de alarma.

Neumáticos y ruedas

Especificación de neumáticos	215/60R17 96V		
Presión de neumáticos	Menos de 4 personas		A plena carga
	delantera	220 (2.2)	240 (2.4)
	trasera	220 (2.2)	270 (2.8)
Tamaño de ruedas	17 × 7J		
Par de torsillos	(120 ± 10) N·m (N·m)		
Requisitos de equilibrio de rueda	≤ 184.7 g·cm (·cm)		
Especificación de la rueda de repuesto	215/60R17 96V		

6-1. Especificación

Bombillas

	Conjunto de far	Bombillas	Potencia	Tipo de la fuente de luz	Color de luz
Iluminación de la parte exterior del vehículo y dispositivo de señal	Conjunto de la lámpara delantera halógeno	Luces largas y cortas	55w	HIR2	blanca
		Luces de posición delanteras	0.2w	LED	blanca
		Luces de cambio de dirección delanteras	21w	PY21W	Color de ámbar
	Conjunto de la lámpara delantera xenón	Luz larga y corta	35w	D3S	blanca
		Luz de posición delantera	0.2w	LED	blanca
		Luz delantera de cambio de dirección	21w	PY21W	Color de ámbar
		Luz de circulación en el día	1w	LED	blanca
	Conjunto de lámpara trasera	Luz de posición trasera	0.2w	LED	rojo
		Luz de freno	21w	P21W	rojo
		Faro trasera de cambio de dirección	21w	PY21W	Color de ámbar
		Luces de retroceso	21w	P21W	blanca
	Conjunto de faros de freno	Conjunto de faros de freno	0.1w	LED	rojo
	faros laterales de cambio de dirección	faros laterales de cambio de dirección	55w	LED	Color de ámbar
	faros de antiniebla delanteras	faros de antinieblas traseras	5w	—	blanca
	faros de antinieblas traseras	faros de antinieblas traseras	21w	P21W	blanca

CA6462AT5B tipo de bunque de insignia CA6462ATE4B tipo de bunque de insignia

6-1. Especificación

	Conjunto de far	Bombillas	Potencia	Tipo de la fuente de luz	Color de luz
Iluminación de la parte exterior del vehículo y dispositivo de señal	Luz de la matrícula trasera	Luz de la matrícula trasera	5 W	W5W	blanca
	Catadióptrico trasero	—	—	—	rojo
Dispositivo de iluminación del interior del vehículo	Luz de maletero	Luz de maletero	5 W	C5W	blanca
	Luz interior de la fila delantera	Luz interior de la fila delantera	8 W	C8W	blanca
	Luz interior de la fila trasera	Luz interior de la fila trasera	8 W	C8W	blanca

6-1. Especificación

Información de combustible

Para este vehículo sólo se puede usar gasolina sin plomo, gasolina de etanol

Para lograr el mejor rendimiento del motor , por favor seleccione gasolinas superiores al gasolina N93, incluso gasolina sin plomo, gasolina de etanol(en la zona de Beijing se usan Gasolina superior al gasolina N92, incluso gasolina sin plomo, gasolina de etanol)

Con el fin de garantizar el rendimiento de las emisiones de escape y la posibilidad de diagnóstico de fallo, se recomienda las gasolinas que cumplen con las normas establecidas en cada país o región.

- **La boca para agregar combustible específica para gasolinas para el uso en autos.**

Para evitar el error de agregar combustible en bocas incorrecto, para su uso solo se puede usar prensas de grasa.

- Si el motor tiene explotación
- Pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW
- Al acelerarse y ascenderse la pendiente, se escucha sonidos débiles , es normal, no se debe preocuparse.



NOTA

- Precauciones sobre la calidad de combustible
- No use combustibles inadecuados , si los usa, posiblemente dañará al motor.
- Combustibles inadecuados causarán fallos del sistema de supervisión de
- Después de agregar los combustible de manera incorrecta, limpie a fondo el sistema de combustible y revise el motor , por favor pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW .

6-1. Especificación

Funciones personalizables

Su vehículo dispone de muchos dispositivos eléctricos, usted puede configurar todos estos según su preferencia

Si estas funciones necesitan herramienta profesional, pongase en contacto con el centro de servicios y ventas del auto de FAW para configurar sus funciones preferibles.



Mientras configure sus funciones preferidas, otras configuraciones posiblemente se cambian. Para más informaciones por favor consulte al centro de servicios y ventas del auto de FAW

Item	Función	Configuraciones personalizables
Sistema de arranque por un botón de la llave inteligente (P.5)	Función de arranque por un botón de la llave inteligente	En uso
		Prohibición de uso
	Modo inteligente de desbloqueo	La puerta del conductor separadamente se desbloquee
		Desbloqueo de 4 puertas al mismo tiempo.
El modo de control a distancia y el modo de desbloqueo de IPHONE	Aviso de sonido de bocina sobre el bloqueo y desbloqueo	En uso
		Prohibición de uso
El cierre de la puerta (P.16)	Aviso de sonido de bocina sobre el bloqueo y desbloqueo	En uso
		Prohibición de uso
	Con la retilla de la llave se desbloquea.	En uso
		Prohibición de uso
	Con la superación de la velocidad de 20 km/h	En uso
		Prohibición de uso
Ventana eléctrica (P. 37)	Control automático a distancia de ventanas activar/ desactivar	Pulse brevemente para activar /pulse largamente para desactivar
		Pulse brevemente para activar/ pulse brevemente para desactivar
		Prohibición de uso
Ventana en el techo	La ventana en el techo controla a distancia	Pulse brevemente para activar /pulse largamente para desactivar
		Pulse brevemente para activar/ pulse brevemente para desactivar
		Prohibición de uso

6-1. Especificación

Ítem	Función	Configuraciones personalizables
Faros delanteros	Función de la compañía a su casa	En uso
		Prohibición de uso
Sistema de anti desbloqueo (P.44)	Aviso de alarma para inmovilizador	Prohibición de uso
		Luz de emergencia estña intermitente
		Alarma suena y la luz de emergencia se enciende
Otros	Si la velocidad supera a 120km/h, llame la policía	En uso
		Prohibición de uso
	Alarma de cinturones de seguridad sueltos	3s
		90s
		3a +90s
	Alarma de la llave no retirada	En uso
		Prohibición de uso
	Alarma de la luz no apagado	En uso
		Prohibición de uso
	Alarma de IG on	En uso
		Prohibición de uso
	Alarma de freno de estacionamiento no bloquead	En uso
		Prohibición de uso



*: CA6462MT5A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462AT5A tipo cómodo, tipo lujoso;
 CA6462AT5B tipo de moda, tipo lujoso; CA6462MTE4A tipo básico, tipo cómodo, tipo lujoso;
 CA6462ATE4A tipo cómodo, tipo lujoso; CA6462ATE4B tipo de moda, tipo lujoso

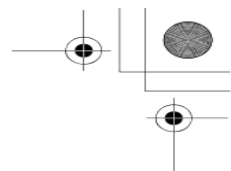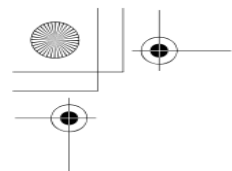

Índice

Lista de abreviación.....322

Índice alfabético 323

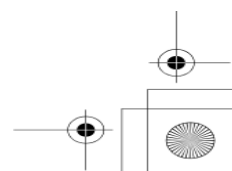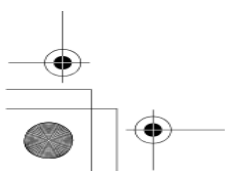

Lista de abreviación

Lista de abreviación

Abreviación	Significado
ABS	Antilock Brake System (Sistema de frenos antibloqueo)
ACC	Adaptive Cruise Control (Sistema adaptativo)
ACU	Airbag Controller Unit (unidad de control de airbag)
AFS	Adaptive Front-lighting System (sistema adaptativo de luces delanteras)
ALR	Automatic Locking Retractor (retractor de desbloqueo automático)
AT	Automatic Transmission (transmisión automática)
BCM	Body Control Module (módulo de control corporal)
CAN	Controller Area Network (red de control de área)
CD	Compact Disc (Disco compacto)
CO	Carbon Monoxide (carbón monóxido)
EBD	Electronic Brakeforce Distribution (distribución electrónico)
ECU	Electronic Control Unit (unidad de control electrónico)
ELR	Emergency Locking Retractor (retractor de bloqueo de emergencia)
EMS	Engine Management System (sistema electrónico)
ESCL	Electronic Steering Column Lock (bloqueo de columna de rueda electrónica)
ESP	Electronic Stability Program (programa electrónico de estabilidad)
EPB	Electronic Parking Brake (freno de estacionamiento electrónico)
LCD	Liquid Crystal Display (pantalla cristal de líquido)
LED	Light Emitting Diode (diodo emitiendo de luces)
PEPS	Passive Entry&Passive Start (entrada pasiva)
TCM	Transmission Control Module (módulo de control de transmisión)
USB	Universal Serial Bus (bus de serie universal)
VIN	Vehicle Identification Number (número de identificación del vehículo)

Índice alfabético

A

- Airbag 46
- Instalación de la protección del niño .. 59

B

- Datos de mantenimiento 304
- Guías 233

C

- Lista de luces 105
- Visualización del estado del vehículo 103
- Ruedas 257
- Puerta 16
- Ajuste de brillo de la retroiluminación de coches 89
- Lista de luces interiores..... 207
- sistema de inmovilizador 44
- Lista de dispositivos de almacenamiento .. 210

D

- Abra la tapa del depósito de combustible · 41
- Sistema de radar de marcha atrás 123
- Revertir sistema de vídeo 126
- Palanca de control de iluminación 84
- Ventanas eléctricas 37
- El espejo retrovisor de atenuación eléctrica 35
- Sistemas de aire acondicionado eléctrico .. 196
- Interruptor de encendido (sin llave inteligente
- Un sistema de arranque de un botón de llave inteligente 79
- Encendedor de cigarrillos 219
- El mantenimiento preventivo..... 235
- Control de crucero 120
- Consejos para conducir en invierno 137
- Pantalla de información múltiple 92

E

- Sistema de freno de estacionamiento electrónico EPB 85
- Protección de la Infancia 56

F

- Compartimiento del motor 242
- Inmovilizador 43
- El interruptor del motor (con llave inteligente
- Un sistema de arranque de un botón de llave inteligente..... 76
- Volante 33

G

- Cambio de la pila de la llave 260
- Remolque 139

H

- Batería de repuesto 220
- Limpiaparabrisas y la limpiador de la ventana trasera 118
- Apoyabrazos centrales de la fila trasera 223
- Asientos traseros 25
- Espejo de maquillaje (izquierda / derecha) 217
- Carga y equipaje 136

J

- Capó de compartimiento 241
- Llave mecánica 14
- Driving 68
- Sistemas de Asistencia al Conductor 133
- Revisa y reemplaza el fusible 263

K

- Funciones personalizables 319
- Filtro de aire 258

L

- Altavoz 87
- Tire 252
- Presión de los neumáticos 255

M

- Sistema de manos libres del sistema 201

Q

- Faros 107
- Interruptor lavafaros 119
- Limpiaparabrisas y la limpieza 113
- Asiento delantero 20
- Interior de los vehículos limpios y proteger 231

Limpia y protege la parte exterior del
vehículo 228

R

Información de Combustible 318

Luces de circulación diurna 112

Si las luces de advertencia o alarmas

Suena el timbre 275

Si no puede cambiar la palanca

Expediente P el canje de

(Vehículos de transmisión automática) · 291

Si el vehículo se está sobrecalentando · 296

Si el vehículo tiene que arrastrar 269

Si el motor no arranca 290

Si se produce un pinchazo 301

Si ocurre un accidente 302

Si un coche atrapado 298

Si usted encuentra un vehículo anomalía 274

Si un neumático desinflado 284

Si la alarma o

Suena el zumbador de alarma 278

Si la batería está baja 294

Si se pierde la llave 292

Si viaja en charcos 300

Si la llave inteligente no es

Trabajo 293

S

El uso de Bluetooth®

Teléfono 204

Utilice el reproductor de CD (disco único y
virtual de seis discos)

Y FM Radio AM / 164

Utilice el reproductor de DVD y FM / AM

Radio 174

Utilice los interruptores de audio en el

volante 187

La transmisión manual 83

El espejo retrovisor regulación manual · 34

De doble zona sistema de aire acondicionado
automático 188

Lista de abreviaturas 322

T

La pantalla de información de cifra TFT 142

Tragaluces 39

Reposacabezas 26

W

Los retrovisores exteriores 36

Luces de emergencia 268

Faros antiniebla 111

Control remoto inalámbrico 12

X

Maleteo 18

Almofobobrilla 225

Y

Cenicero (móvil) 218

Clave 2

Ganchos para ropa 224

Sistema de sonido 147

Z

Visor 216

Posición de conducción correcta 45

Sistema de partida clave inteligente 5

Testigos y luces de advertencia 90

Caja de cambios automática 81


Consideraciones sobre el cuidado personal
..... 239

Combinación de instrumentos 88






Cinturón de seguridad 28

Calefacción del asiento 221

Referencia de estación de gasolina

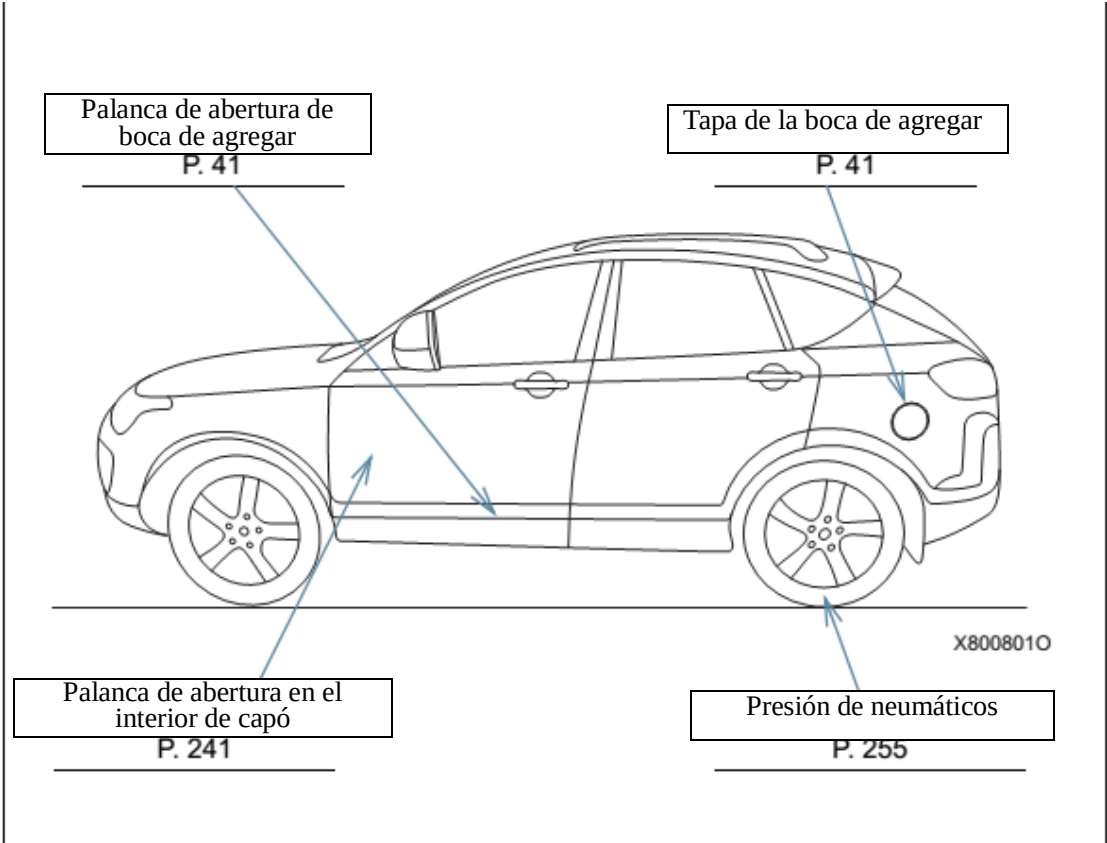

Capacidad de tanque de combustible	64 L (kilogramo)
Tipo de combustible	Gasolina superior al gasolina N93, incluso gasolina sin plomo, gasolina de etanol(en la zona de Beijing se usanGasolina superior al gasolina N92, incluso gasolina sin plomo, gasolina de etanol)
Presión de neumáticos	Véase P315
Capacidad de aceite	Máquina de gasolina CA4GD1 4 L (kilogramo) Máquina de gasolina CA4GD3 4.2 L (kilogramo)
Grado de aceite	Máquina de gasolina CA4GD1 Máquina de gasolina CA4GD3 SM 5W-30 SM 5W-40 Véase 312

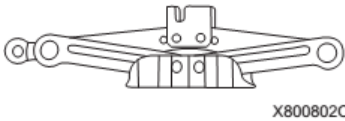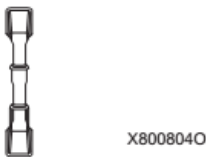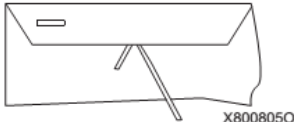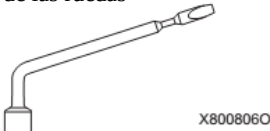Lista de herramientas llevadas en el vehículo		
Nombre	Figura	Cantidad
Gato		1
Palanca de gato		1
Triángulo de emergencia		1
Bolsa de herramientas (en la que se contiene un llave de tubo y un gancho de remolque)	 ● llave de las ruedas  ● Gancho de remolque 	1