



Cherokee

MANUAL DEL PROPIETARIO

CERTIFICADO DE REGISTRO DEL PROPIETARIO

Sello del
distribuidor de venta

Firma del
distribuidor
de venta

Número de
identificación
del vehículo
(VIN)

Marca

Modelo

FECHA DE REG.:

Día	Mes	Año

N° registro

o N° licencia

PROPIETARIO: _____

DIRECCIÓN: _____

Número de teléfono:

Particular: _____

Trabajo: _____

He entregado y explicado lo siguiente:

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO
(Manual del vehículo)

VEHÍCULO

INSPECCIÓN PREVIA A LA ENTREGA

FIRMA DEL
CLIENTE: _____

FIRMA DEL

DISTRIBUIDOR: _____

Tabla de contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
2	COSAS QUE DEBE SABER ANTES DE PONER EN MARCHA EL VEHÍCULO	11
3	CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SU VEHÍCULO	77
4	CONOCIMIENTO DE SU TABLERO DE INSTRUMENTOS	193
5	PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO	293
6	QUÉ HACER EN EMERGENCIAS	403
7	MANTENIMIENTO DE SU VEHÍCULO	433
8	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO	481
9	SI NECESITA ASISTENCIA AL CONSUMIDOR	493
10	ÍNDICE	517

INTRODUCCIÓN

• INTRODUCCIÓN	.4
• ADVERTENCIA DE VOLCADURA	.5
• AVISO IMPORTANTE.	.5
• CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL	.6
• ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES	.8
• NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO	.8
• MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL VEHÍCULO	.9

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por la elección de su nuevo vehículo de FCA US LLC. Tenga la certeza de que se trata de un producto fabricado con gran precisión, estilo elegante y calidad superior, características esenciales que ya son tradicionales en nuestros vehículos.

Este es un vehículo utilitario especial. Puede ir a lugares y realizar tareas para las que no están diseñados los vehículos convencionales de pasajeros. El vehículo se conduce y se maniobra de manera diferente de muchos vehículos de pasajeros, tanto en ruta como a campo traviesa; tómese un tiempo para familiarizarse con el vehículo.

La versión con tracción en dos ruedas de este vehículo solo se diseñó para uso en ruta. No está diseñado para conducción a campo traviesa o su uso en otras condiciones rigurosas adecuadas para un vehículo con tracción en las cuatro ruedas.

Antes de comenzar a conducir el vehículo, lea el manual del propietario y todos los suplementos. Asegúrese de estar familiarizado con todos los controles del vehículo, especialmente los de

freno, dirección, y cambios de la transmisión y de la unidad de transferencia de potencia. Conozca el comportamiento del vehículo sobre las distintas superficies de las carreteras. Su habilidad en la conducción aumenta con la práctica, pero al igual que al conducir cualquier otro vehículo, al comenzar a hacerlo tómese con calma. Al conducir a campo traviesa o al trabajar con el vehículo, no lo sobrecargue ni espere que supere las fuerzas de la naturaleza. Siempre que circule, respete las reglamentaciones locales.

Al igual que con otros vehículos de este tipo, su conducción incorrecta puede producir pérdidas de control o colisiones. Asegúrese de leer "Consejos de conducción en ruta/ a campo traviesa" en "Arranque y funcionamiento" para obtener más información.

NOTA:

Después de revisar la información del propietario, debe guardarla en el vehículo para poder consultarla cuando sea necesario y dejarla en él en caso de vender el vehículo.

En caso de no conducir correctamente este vehículo, puede producirse una pérdida de control del mismo o una colisión.

Si conduce este vehículo a velocidad excesiva o bajo los efectos del alcohol, las drogas, etc., puede producirse la pérdida de control, una colisión con otros vehículos u objetos, salida de la carretera o vuelcos; cualquiera de estas situaciones puede provocar lesiones graves o fatales. Asimismo, el hecho de no utilizar los cinturones de seguridad somete al conductor y a los pasajeros a un mayor riesgo de sufrir lesiones de gravedad o mortales.

Para conservar su vehículo en óptimo estado de funcionamiento, haga efectuar el servicio del mismo en los intervalos recomendados por un distribuidor autorizado, ya que este dispone de personal cualificado, así como de herramientas y equipos especiales para efectuar todo el servicio.

El fabricante y sus distribuidores tienen un interés especial en que el vehículo sea de su total satisfacción. En caso de tener algún problema de garantía o de servicio que no se haya

resuelto de forma satisfactoria, discuta el tema con la dirección de su distribuidor o su distribuidor autorizado.


Su distribuidor o distribuidor autorizado estará encantado de ayudarle en caso de cualquier duda o problema con respecto al vehículo.

ADVERTENCIA DE VOLCADURA

Los vehículos utilitarios tienen una tasa de vuelcos significativamente más elevada que otro tipo de vehículos. Este vehículo tiene una mayor separación del suelo y un centro de gravedad más alto que muchos vehículos de pasajeros. Es capaz de obtener mejores resultados en numerosas condiciones de conducción a campo traviesa. Si se conducen de forma insegura, todos los vehículos pueden quedar fuera de control. Debido a su centro de gravedad más alto, si este vehículo pierde el control es posible que pueda volcarse, cuando en las mismas circunstancias esto no sucedería con otros vehículos.

No intente efectuar virajes pronunciados, maniobras bruscas ni ninguna otra acción de con-

ducción insegura que pueda provocar la pérdida del control del vehículo. Si no conduce este vehículo de manera segura, puede ocasionar una colisión, la volcadura del vehículo y lesiones graves o fatales. Conduzca cuidadosamente.

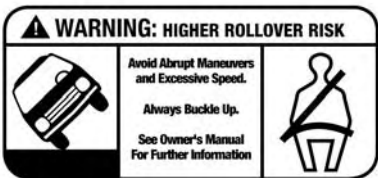

80bre010

Etiqueta de advertencia de volcadura

No utilizar los cinturones de seguridad del conductor y del pasajero suministrados es la principal causa de lesiones graves o fatales. En un accidente con volcadura, la probabilidad de fallecer es mucho más alta para una persona sin cinturón de seguridad que para una persona con cinturón de seguridad. Siempre abróchese el cinturón de seguridad.

AVISO IMPORTANTE

TODO EL MATERIAL CONTENIDO EN ESTE MANUAL SE BASA EN LA ÚLTIMA INFORMACIÓN DISPONIBLE AL MOMENTO DE LA APROBACIÓN DE LA PUBLICACIÓN. SE RESERVA EL DERECHO A PUBLICAR REVISIONES EN CUALQUIER MOMENTO.

Este Manual del propietario fue preparado con ayuda de especialistas de servicio e ingeniería para que se familiarice con el funcionamiento y mantenimiento de su vehículo nuevo. Está complementado por un Folleto de información sobre garantía y diversos documentos de interés para el cliente. Es necesario que lea cuidadosamente estas publicaciones. Seguir las instrucciones y recomendaciones contenidas en este Manual del propietario le ayuda a garantizar una operación segura y agradable del vehículo.

Después de leer el Manual del propietario, este se debe guardar en el vehículo como referencia y debe permanecer en el vehículo cuando lo venda.

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño y especificaciones, y/o a

incorporar elementos o mejoras en sus productos sin que ello represente ningún tipo de obligación para instalarlos en productos fabricados previamente.

El Manual del propietario ilustra y describe las características estándares o disponibles de forma opcional con un costo adicional. Por lo tanto, puede que parte del equipamiento y accesorios incluidos en esta publicación no estén instalados en el vehículo.

NOTA:

Asegúrese de leer el Manual del propietario antes de conducir por primera vez el vehículo y antes de incorporar o instalar piezas y accesorios o de efectuar otras modificaciones al vehículo.

Debido a la gran cantidad de piezas y accesorios de reemplazo disponibles a través de diversos fabricantes en el mercado, el fabricante no puede garantizar que la seguridad en la conducción del vehículo no se verá afectada por la incorporación o instalación de dichas piezas. Incluso en el caso de que dichas piezas cuenten con aprobación oficial (por ejemplo, por un permiso general de funcionamiento o

porque la pieza está fabricada según un diseño con aprobación oficial) o si se ha emitido un permiso de funcionamiento individual para el vehículo después de la incorporación o instalación de dichas piezas, no puede asumirse de forma implícita que la seguridad en la conducción del vehículo no se verá afectada. Por lo tanto, ni los expertos ni las agencias oficiales son responsables. El fabricante solo asume responsabilidad cuando las piezas que cuentan con la autorización expresa o la recomendación del fabricante, son incorporadas o instaladas en un distribuidor autorizado. Lo mismo es aplicable cuando se efectúan posteriormente modificaciones al estado original de los vehículos del fabricante.

Sus garantías no cubren ninguna pieza que no haya sido suministrada por el fabricante. Tampoco cubren el costo de ninguna reparación o ajuste que sea ocasionado o necesario a causa de la instalación o uso de alguna pieza, componente, equipo, material o aditivo que no sea del fabricante. Sus garantías tampoco cubren el costo de la reparación de daños o problemas

causados por cualquier cambio en el vehículo que no cumpla con las especificaciones del fabricante.

Las piezas y accesorios originales de MOPAR® y otros productos aprobados por el fabricante, incluido el asesoramiento calificado, están disponibles con su distribuidor autorizado.

CÓMO UTILIZAR ESTE MANUAL

Consulte la Tabla de contenido para determinar la sección que contiene la información que busca.

Debido a que las especificaciones de su vehículo dependen del equipo solicitado, ciertas descripciones e ilustraciones pueden variar con respecto al equipo de su vehículo.

El índice detallado al final de este Manual del propietario contiene una lista completa de todos los temas.

Consulte la siguiente tabla para obtener una descripción de los símbolos que pueden ser utilizados en su vehículo o en el desarrollo de este Manual del propietario:

											ESP BAS PROGRAMA DE ESTABILIDAD ELECTRÓNICA. SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENO
AGUA EN EL COMBUSTIBLE	LAMPADOR DE VENTANA TRASERA	LIMPAPARABRISAS INTERMITENTE	FALLA DE BOMBILLA EXTERIOR	LUCES ALTAS	SEÑALIZADORES DE DIRECCIÓN	SALIDA DE AIRE SUPERIOR	ASIENTO CON CAL EFACCIÓN BAJA	SEGURO DE LA PUERTA	PEDALES AJUSTABLES	CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD	ESP PROGRAMA DE ESTABILIDAD ELECTRÓNICA. SISTEMA DE ASISTENCIA DE FRENO
											BRake SISTEMA DE FRENO DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO
COMBUSTIBLE	LIMPAPARABRISAS INTERMITENTE DE VENTANA TRASERA	LAVAPARABRISAS	INTERRUPTOR MAESTRO DE ILUMINACIÓN	LUCES BAJAS	LLAVE ACTIVADA (TOMA DE CORRIENTE)	SALIDA DE AIRE SUPERIOR E INFERIOR	ASIENTO CON CALEFACCIÓN ALTA	SUBIR VENTANA	MONITOR DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS	CONTROL DE DESCENSO DE CUESTAS	BRake SISTEMA DE FRENO DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO
											AWD! FALLA DEL SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO
PUERTA DE COMBUSTIBLE LATERAL	LAVADOR DE VENTANA TRASERA	NIVEL DEL LÍQUIDO DEL LAVAPARABRISAS	LUZ DE TECHO	FAROS ANTINEBLA DELANTEROS	APERTURA DEL CAPÓ	SALIDA DE AIRE INFERIOR	RECIRCULACIÓN	CONVERTIBLE CON 4 VENTANAS ABAJO	CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD	TRACCIÓN EN TODAS LAS RUEDAS	AWD! FALLA DEL SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO
											4WD! SISTEMA DE FRENO DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO
ACEITE DEL MOTOR	CALENTADOR DE VENTANA TRASERA	PARABRISAS, CALENTADO ELÉCTRICAMENTE	LUCES DE ESTACIONAMIENTO	FARO ANTINEBLA TRASERA	APERTURA DE PUERTA TRASERA Y PUERTA TRASERA ABIERTA	CALENTADOR DE PARABRISAS Y SALIDA DE AIRE INFERIOR	VENTILADOR	BLOQUEO DE VENTANAS	CONTROL ELECTRÓNICO DE ACCELERACIÓN	TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS	4WD! SISTEMA DE FRENO DE FRENOS DE ESTACIONAMIENTO
											TOW/HAUL REMOLQUE / ARRASTRE
CARGA DE BATERÍA	ESPEJO CON CALEFACCIÓN	CALENTADOR DE PARABRISAS	ILUMINACIÓN DE TABLERO DE INSTRUMENTOS	CINTURÓN DE SEGURIDAD	PUERTA CORREDERA	APERTURA DE PORTAEQUIPAJES	AIRE ACONDICIONADO	ANCLAJE DE ATADURA DEL ASIENTO PARA NIÑOS	BOTÓN DE RECONOCIMIENTO DE VOZ	ADVERTENCIA	TOW/HAUL REMOLQUE / ARRASTRE
											4 LOW TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS BAJA
BUJÍA	LÍQUIDO DE LA DIRECCIÓN ASISTIDA	LIMPAPARABRISAS Y LAVADOR	BOLSA DE AIRE LATERAL	BOLSA DE AIRE	PUERTA CORREDERA	MANILLA DE LIBERACIÓN DE EMERGENCIA	ENCENDEDOR	ANCLAJES INFERIORES Y CORREAS DE SUJECCIÓN PARA NIÑOS (LATCH)	BOTÓN UCONNECT™	PELIGRO	4 LOW TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS BAJA
			SRS AIRBAG SISTEMA DE SUJECCIÓN COMPLEMENTARIA							A/C PUSH AIRE ACONDICIONADO	 CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD APAGADO
LUZ INDICADORA DE MAL FUNCIONAMIENTO	TEMP ACEITE DE LA TRANSMISIÓN	TEMPERATURA DEL MOTOR	SISTEMA DE SUJECCIÓN COMPLEMENTARIA	BOLSA DE AIRE DEL PASAJERO DESACTIVADA	PUERTA ABIERTA	TOLDO CONVERTIBLE ABAJO	TOLDO CONVERTIBLE ARRIBA	BOCINA	VER ISO DEL MANUAL DEL PROPIETARIO	AIRE ACONDICIONADO	CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD APAGADO

010533317

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES


Este Manual del propietario contiene **ADVERTENCIAS** relacionadas con procedimientos de operación que pueden provocar colisiones, lesiones corporales o la muerte. También contiene **PRECAUCIONES** relacionadas con procedimientos que podrían ocasionar daños al vehículo. Si no lee completo este Manual del propietario, puede omitir información importante. Observe todas las advertencias y precauciones.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO


El número de identificación del vehículo (VIN) se encuentra en la esquina delantera izquierda del tablero de instrumentos. El VIN es visible desde el exterior del vehículo a través del parabrisas. El número de identificación del vehículo (VIN) también está estampado en la parte delantera derecha de la carrocería, en el travesaño del asiento delantero derecho. Con el asiento lo más atrás posible ponga en la alfombra una solapa que se pueda cortar y levantar para revelar el número de identifica-

ción del vehículo (VIN). También aparece en la etiqueta de divulgación de información del vehículo pegada en una ventana del vehículo, el registro del vehículo y el título de propiedad.

El número de identificación del vehículo (VIN) también está grabado ya sea del lado derecho o izquierdo del bloque del motor.

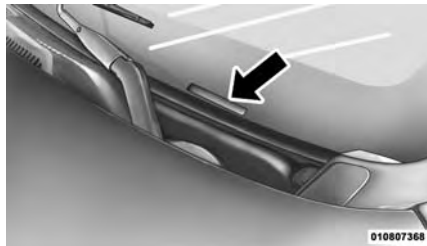

Número de identificación del vehículo (VIN)

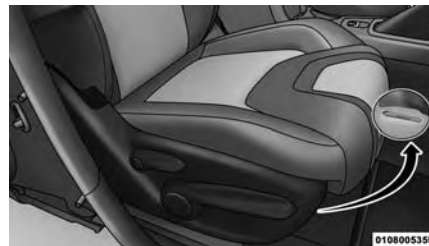

Ubicación del Número de identificación del vehículo (VIN) en la carrocería delantera derecha

NOTA:

Es ilegal quitar o alterar el Número de identificación del vehículo (VIN).

MODIFICACIONES Y ALTERACIONES DEL VEHÍCULO

¡ADVERTENCIA!

Cualquier modificación o alteración del vehículo puede afectar seriamente su buen estado de funcionamiento y seguridad y puede propiciar una colisión con el consiguiente riesgo de sufrir lesiones graves o fatales.

COSAS QUE DEBE SABER ANTES DE PONER EN MARCHA EL VEHÍCULO

- INFORMACIÓN SOBRE SUS LLAVES 14
 - Módulo de nodo de encendido (IGNM) (si está equipado) 14
 - Encendido con pulsador sin llave 14
 - Transmisor de entrada sin llave (si está equipado) 15
 - Mensaje Ignition or Accessory On (Encendido o accesorio activado) 16
- BLOQUEO DEL VOLANTE (SI ESTÁ EQUIPADO) 17
- SENTRY KEY 17
 - Transmisores de reemplazo 18
 - Programación de la llave por el cliente 18
- ALARMA DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO, SI ESTÁ EQUIPADA 19
 - Para habilitar el sistema 19
 - Para deshabilitar el sistema 19
 - Anulación manual del sistema de seguridad. 20
- ACCESO ILUMINADO 20
- ACCESO REMOTO SIN LLAVE (RKE) 21
 - Para desbloquear las puertas y la puerta trasera 21

• Para bloquear las puertas y la puerta trasera	.22
• Programación de transmisores adicionales	.22
• Reemplazo de la batería del transmisor	.22
• SISTEMA DE ARRANQUE REMOTO - SI ESTÁ EQUIPADO	.24
• Cómo usar el arranque remoto	.24
• Mensaje de cancelación del arranque remoto en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información del conductor (DID) - Si está equipado	.25
• Ingresar al modo de arranque remoto	.25
• Para salir del modo de arranque remoto sin conducir el vehículo	.25
• Salir del modo de arranque remoto y conducir el vehículo	.26
• Sistemas de comodidad con arranque remoto — Si está equipado	.26
• Activación del arranque remoto del descongelador del limpiaparabrisas – Si está equipado	.27
• SEGUROS DE LAS PUERTAS	.27
• Seguros manuales de las puertas	.27
• Bloqueo eléctrico de las puertas	.28
• Sistema de seguros a prueba de niños de las puertas — Puertas traseras	.29
• KEYLESS ENTER-N-GO	.30
• VENTANAS	.33
• Ventanas eléctricas	.33
• Vibración con el viento	.36
• Puerta trasera	.36
• Puerta trasera eléctrica, si está equipada	.37

• SISTEMAS DE SUJECCIÓN DE OCUPANTES	.39
• Precauciones importantes de seguridad	.39
• Sistemas del cinturón de seguridad	.40
• Sistema de sujeción suplementario (SRS)	.49
• Sujeciones para niños	.59
• Transporte de mascotas	.72
• RECOMENDACIONES PARA EL ASENTAMIENTO DEL MOTOR	.73
• SUGERENCIAS DE SEGURIDAD	.73
• Transporte de pasajeros	.73
• Gases de escape	.74
• Inspecciones de seguridad que deben hacerse en el interior del vehículo	.74
• Comprobaciones de seguridad periódicas que debe realizar en el exterior del vehículo	.76

INFORMACIÓN SOBRE SUS LLAVES

Su vehículo utiliza un sistema de encendido con llave de arranque o un sistema de encendido sin llave. El sistema de encendido con llave de arranque consta de un transmisor de entrada sin llave con transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) y un módulo del nodo de encendido (IGNM). El sistema de encendido sin llave consta de un transmisor de entrada sin llave con un transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) y un encendido con pulsador sin llave.

Módulo de nodo de encendido (IGNM) (si está equipado)

El módulo de nodo de encendido (IGNM) funciona de manera similar a un interruptor de encendido. Tiene cuatro posiciones de funcionamiento, tres con detenedor y una es accionada por resorte. Las posiciones con detenedor son OFF (Apagado), ACC (Accesorios) y ON/RUN (Encendido/Marcha). La posición START (Arranque) es de contacto momentáneo accionado por resorte. Cuando se suelta la posición

START (Arranque), el interruptor regresa automáticamente a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha).



Módulo de nodo de encendido (IGNM)

- 1 — OFF (Apagado)
- 2 — ACC (Accesorios)
- 3 — ON/RUN (Encendido/Marcha)
- 4 — START (Arranque)

NOTA:

Si el vehículo está equipado con Keyless Enter-N-Go, el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información del conductor (DID) mostrarán la posición del interruptor de encendido (OFF/ACC/RUN [Apagado/Accesorios/Marcha]). Consulte "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)" o "Pantalla de información del conductor (DID)" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos" para obtener más información.


Encendido con pulsador sin llave

Esta función permite que el conductor accione el encendido al presionar un botón, siempre que el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) esté en el compartimiento del pasajero.

El encendido con pulsador sin llave tiene cuatro posiciones de funcionamiento, tres de ellas están etiquetadas y se encenderán cuando estén en posición. Las tres posiciones son: OFF (Apagado), ACC (Accesorios) y ON/RUN (Encendido/Marcha). La cuarta posición es START (Arranque). Durante el arranque, se encenderá ON/RUN (Encendido/Marcha).

NOTA:

En caso de que el encendido no cambie al presionar un botón, el transmisor RKE (transmisor de entrada sin llave) puede tener poca batería o estar descargado. En esta situación, se puede utilizar un método de respaldo para hacer funcionar el interruptor de encendido. Ponga el lado de la nariz (lado opuesto al de la llave de emergencia) del transmisor de entrada sin llave contra el botón START/STOP (Arranque/Detención) y presiónelo para hacer funcionar el encendido.

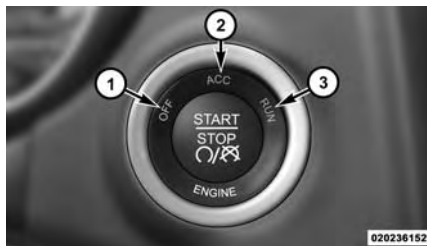

Encendido con pulsador sin llave

- 1 — OFF (Apagado)
- 2 — ACC (Accesorios)
- 3 — ON/RUN (Encendido/Marcha)

**Transmisor de entrada sin llave
(si está equipado)**

El transmisor de entrada sin llave también contiene el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) y una llave de emergencia que se guarda en la parte posterior del transmisor de entrada sin llave.

La llave de emergencia permite la entrada al vehículo en caso de que se agote la batería del vehículo o del transmisor de entrada sin llave. Puede guardar consigo la llave de emergencia cuando use el servicio de valet.

Para retirar la llave de emergencia, deslice el seguro mecánico que está en la cara del transmisor de entrada sin llave hacia un lado con el dedo pulgar y retire la llave con la otra mano.



020207762

Extracción de la llave de emergencia (sistema IGNM)



0202005284

Extracción de la llave de emergencia (sistema de encendido con pulsador sin llave)

NOTA:

La llave de emergencia de lado doble puede introducirse en los cilindros de cerradura con cualquier lado hacia arriba.

Mensaje Ignition or Accessory On (Encendido o accesorio activado)

Al abrir la puerta del conductor cuando el encendido está en la posición ACC (Accesorios) u ON/RUN (Encendido/Marcha) (el motor no está en funcionamiento), sonará una campanilla para recordarle que ponga el encendido en la posición OFF (Apagado). Además del timbre apare-

cerá el mensaje de encendido o accesorio activado en el tablero de instrumentos.

NOTA:

Los interruptores de las ventanas eléctricas, el radio, el sunroof eléctrico (si está equipado) y las tomas de corriente permanecerán activos hasta 10 minutos después de girar el encendido a la posición OFF (Apagado). La apertura de cualquier puerta delantera cancela esta función. El tiempo para esta característica puede programarse. Para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

¡ADVERTENCIA!

- Antes de salir del vehículo, siempre cambie la transmisión a la posición ESTACIONAMIENTO o la transmisión manual a REVERSA, aplique el freno de estacionamiento, APAGUE el motor, quite el transmisor de entrada sin llave del encendido y ponga los seguros del vehículo. Si está equipado con Keyless Enter-N-Go, siempre asegúrese de que el nodo de encendido sin llave está en el modo "OFF" (Apagado), quite el transmisor de entrada sin llave del vehículo y ponga los seguros del vehículo.
- Nunca deje niños solos en un vehículo o con acceso a un vehículo sin seguros.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Permitir que los niños permanezcan en un vehículo sin supervisión es peligroso por varias razones. Niños y adultos podrían sufrir lesiones graves o fatales. Se debe advertir a los niños que nunca toquen el freno de estacionamiento, el pedal del freno ni el selector de engranaje de la transmisión.
- No deje el transmisor de entrada sin llave cerca o dentro del vehículo, o en un lugar accesible para los niños, ni deje el encendido de un vehículo equipado con Keyless Enter-N-Go en el modo ACC (Accesorios) u ON/RUN (Encendido/Marcha). Un niño podría hacer funcionar las ventanas eléctricas u otros controles, o mover el vehículo.
- No deje animales o niños dentro de vehículos estacionados cuando la temperatura sea alta. La acumulación de calor en el interior puede causar lesiones graves o fatales.

¡PRECAUCIÓN!

Un vehículo sin seguros es una invitación para los ladrones. Siempre que deje el vehículo sin custodia retire la llave del encendido y bloquee todas las puertas.

BLOQUEO DEL VOLANTE (SI ESTÁ EQUIPADO)

Su vehículo puede estar equipado con un bloqueo pasivo electrónico del volante de la dirección. Esta característica evita que pueda accionarse la dirección del vehículo con el encendido en OFF (Apagado). El seguro del volante se libera con el encendido en ON (Encendido). Si el seguro no se desacopla y el vehículo no arranca, gire la rueda hacia la izquierda y hacia la derecha para desacoplar el seguro.

SENTRY KEY

El sistema inmovilizador Sentry Key impide el funcionamiento no autorizado del vehículo al desactivar el motor. Este sistema no tiene que ser habilitado o activado. Funciona automática-

mente, independientemente de si el vehículo tiene o no los seguros puestos.

El sistema usa un transmisor de entrada sin llave con un transmisor de acceso remoto sin llave (RKE), un encendido con pulsador sin llave y receptor RF asociados de fábrica para evitar el funcionamiento no autorizado del vehículo. Por lo tanto, para poner en marcha y hacer funcionar el vehículo solo se pueden usar transmisores de entrada sin llave programados para este. El sistema no permitirá que el motor arranque si el transmisor de entrada sin llave no es válido.

Después de poner el encendido en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), la luz de seguridad del vehículo se enciende durante tres segundos para hacer una comprobación de bombilla. Si la luz permanece encendida después de la comprobación de bombillas, significa que existe un problema con el sistema electrónico. Además, si la luz comienza a destellar después de la comprobación de bombilla, significa que alguien intentó usar un transmisor de entrada sin llave no válido para arrancar el motor. En cualquiera de estas condiciones, el motor se apagará al cabo de dos segundos.

Si la luz de seguridad del vehículo se enciende durante el funcionamiento normal del vehículo (cuando funciona durante más de 10 segundos), eso indica que existe una falla del sistema. En ese caso, lleve el vehículo a mantenimiento lo antes posible con un distribuidor autorizado.

¡PRECAUCIÓN!

- No haga modificaciones ni alteraciones al sistema inmovilizador. Las modificaciones o alteraciones al sistema de inmovilización pueden causar una disminución de la protección de seguridad.
- El sistema inmovilizador Sentry Key no es compatible con algunos sistemas de arranque remoto disponibles en el mercado. El uso de estos sistemas puede ocasionar problemas en la puesta en marcha del vehículo y una disminución de la protección de seguridad.

Todos los transmisores de entrada sin llave proporcionados con su vehículo nuevo están programados para el sistema electrónico del vehículo.

Transmisores de reemplazo

NOTA:

Para poner en marcha y hacer funcionar el vehículo solo se pueden usar transmisores de entrada sin llave programados para este. Un transmisor de entrada sin llave programado para un vehículo no puede programarse para ningún otro.

¡PRECAUCIÓN!

- Siempre retire del vehículo los transmisores de entrada sin llave y asegure todas las puertas cuando deje el vehículo solo.
- Para los vehículos equipados con Keyless Enter-N-Go, recuerde poner siempre el encendido en la posición OFF (Apagado).

NOTA:

La duplicación de los transmisores de entrada sin llave debe llevarla a cabo un distribuidor autorizado. Este procedimiento consiste en la programación de un transmisor de entrada sin llave en blanco en los dispositivos electrónicos del vehículo. Un transmisor de entrada sin llave en blanco es uno que nunca se ha programado.

Cuando realice el mantenimiento del sistema inmovilizador Sentry Key, lleve consigo todas las llaves del vehículo a un distribuidor autorizado.

Programación de la llave por el cliente

Un distribuidor autorizado puede programar los transmisores de entrada sin llave o los de Acceso remoto sin llave (RKE).

ALARMA DE SEGURIDAD DEL VEHÍCULO, SI ESTÁ EQUIPADA

La alarma de seguridad del vehículo monitorea las puertas, el capó, la puerta trasera y el encendido, en caso de que se realice una operación no autorizada. Mientras la alarma de seguridad del vehículo está armada, los interruptores interiores de los seguros de las puertas y de la puerta trasera están deshabilitados. Si algo dispara la alarma de seguridad del vehículo, la bocina sonará durante 29 segundos y se desactivarán todas las señales visuales al cabo de 31 segundos adicionales. Si el dispositivo accionador no se desactiva, la bocina volverá a sonar con un retardo de cinco segundos durante otros 29 segundos. Si dicho dispositivo sigue activado, este ciclo se repetirá hasta un máximo de cinco minutos.

Para habilitar el sistema

Siga estos pasos para habilitar la alarma de seguridad del vehículo:

1. Asegúrese de que el encendido del vehículo se giró a la posición "OFF" (Apagado) (con-

sulte "Procedimientos de arranque" en "Arranque y funcionamiento" para obtener más información).

- En los vehículos equipados con Keyless Enter-N-Go, asegúrese de que el sistema de encendido del vehículo esté en la posición OFF (Apagado).
 - En los vehículos que no están equipados con Keyless Enter-N-Go, asegúrese de que el sistema de encendido del vehículo esté en la posición OFF (Apagado) y que quitó físicamente la llave del encendido.
2. Bloquee el vehículo mediante uno de los siguientes métodos:
 - Presione LOCK (Bloqueo) en el interruptor de bloqueo eléctrico de la puerta del interior con la puerta del conductor o del pasajero abierta.
 - Presione el botón LOCK (Bloqueo) en el exterior de la manija de la puerta de acceso pasivo con un transmisor de entrada sin llave válido en la misma zona exterior (consulte "Keyless Enter-N-Go" en "Puntos que debe conocer antes de arrancar el vehículo" para obtener más información).

- Presione el botón LOCK (Bloqueo) en el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE).

3. Si hay alguna puerta abierta, ciérrela.

Para deshabilitar el sistema

La alarma de seguridad del vehículo se puede desactivar mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Presione el botón UNLOCK (Desbloqueo) en el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE).
- Tome la manija de la puerta de desbloqueo de acceso pasivo con un transmisor de entrada sin llave válido en la misma zona exterior (si está equipado). Consulte "Keyless Enter-N-Go" en "Puntos que debe conocer antes de arrancar el vehículo" para obtener más información.
- Gire el sistema de encendido del vehículo fuera de la posición OFF (Apagado).
 - En vehículos equipados con Keyless Enter-N-Go, presione el botón Start/Stop (Arranque/Detención) de Keyless Enter-N-Go (requiere por lo menos un transmisor de entrada sin llave válido dentro del vehículo).

- Para vehículos que no están equipados con Keyless Enter-N-Go, inserte una llave válida en el interruptor de encendido y gire la llave a la posición ON (Encendido).

NOTA:

- **El cilindro de la llave de la puerta del conductor y el botón de la puerta trasera del transmisor RKE no pueden activar ni desactivar la alarma de seguridad del vehículo.**
- **La alarma de seguridad del vehículo permanece habilitada durante el acceso por la puerta trasera eléctrica. Presionar el botón Liftgate (Puerta trasera) no desactivará la alarma de seguridad del vehículo. Si alguien ingresa al vehículo por la puerta trasera y abre cualquier puerta, hará sonar la alarma.**
- **Cuando la alarma de seguridad del vehículo se activa, los interruptores de bloqueo eléctrico de las puertas en el interior no desbloquearán las puertas.**

La alarma de seguridad del vehículo está diseñada para proteger su vehículo. Sin embargo, puede crear condiciones en las que el sistema emite una falsa alarma. Si ha ocurrido una de las secuencias de desactivación descritas anteriormente, la alarma de seguridad del vehículo se habilitará sin importar si usted está o no en el vehículo. Si permanece en el vehículo y abre una puerta, la alarma sonará. Si esto ocurre, desactive la alarma de seguridad del vehículo.

Si la alarma de seguridad del vehículo está armada y desconecta la batería, la alarma de seguridad del vehículo seguirá armada al volver a conectar la batería, las luces exteriores destellarán y la bocina sonará. Si esto ocurre, desactive la alarma de seguridad del vehículo.

Anulación manual del sistema de seguridad

La alarma de seguridad del vehículo no se activa si bloquea las puertas utilizando el símbolo de bloqueo manual de la puerta.

ACCESO ILUMINADO

Las luces de cortesía se encenderán cuando utilice el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) para desbloquear las puertas o abrir cualquier puerta.

Esta función también enciende la iluminación de aproximación en los espejos exteriores (si está equipado). Consulte "Espejos" en "Descripción de las funciones de su vehículo" para obtener más información.

Las luces se desvanecerán hasta apagarse después de unos 30 segundos o se desvanecerán inmediatamente una vez que se cambie el interruptor de encendido de la posición OFF (Apagado) a ON/RUN (Encendido/Marcha).

NOTA:

- **Las luces de cortesía de la consola del techo delantera y de la puerta no se encienden si el control de atenuación está en la posición de "Dome defeat" (Domo apagado) (posición del extremo inferior).**

- El sistema de acceso iluminado no funcionará si el control de atenuación está en la posición "Dome defeat" (Domo apagado) (posición del extremo inferior).

ACCESO REMOTO SIN LLAVE (RKE)

El sistema RKE le permite bloquear o desbloquear las puertas y abrir la puerta trasera eléctrica desde distancias de hasta 20 m (66 pies) aproximadamente usando un transmisor de entrada sin llave portátil con transmisor RKE. El transmisor RKE no necesita estar apuntando hacia el vehículo para activar el sistema.

NOTA:

Conducir a velocidades de 8 km/h (5 mph) y superiores desactivará la respuesta del sistema a los botones del transmisor RKE introducido en el encendido y de cualquier otro.



0202005284

Retiro de la llave de emergencia



020207762

Retiro de la llave de emergencia (IGNM)

Para desbloquear las puertas y la puerta trasera

Presione y suelte una vez el botón UNLOCK (Desbloqueo) del transmisor RKE para desbloquear la puerta del conductor o dos veces antes de que transcurran cinco segundos para desbloquear todas las puertas y la puerta trasera. Las luces señalizadoras de dirección destellarán para confirmar la señal de desbloqueo. El sistema de acceso iluminado también se encenderá.

Si el vehículo está equipado con el acceso pasivo, consulte "Keyless Enter-N-Go" en "Puntos que debe conocer antes de arrancar el vehículo" para obtener más información.

Desbloqueo con la primera pulsación del transmisor de entrada sin llave

Esta función permite programar el sistema para desbloquear el lado del conductor o todas las puertas con la primera presión del botón UNLOCK (Desbloqueo) en el transmisor RKE. Para cambiar el ajuste actual y para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

Flash Lamps With Lock (luces destellantes con el bloqueo)

Esta característica provoca que destellen las luces intermitentes cuando las puertas son bloqueadas o desbloqueadas con el transmisor RKE. Esta característica puede activarse o desactivarse. Para cambiar el ajuste actual y para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

Headlight Illumination On Approach (Iluminación de los faros al acercarse)

Esta característica activa los faros durante un máximo de 90 segundos al desbloquearse las puertas empleando el transmisor RKE. El tiempo para esta función se puede programar en los vehículos equipados a través de Uconnect. Para cambiar el ajuste actual y para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

Para bloquear las puertas y la puerta trasera

Presione y suelte el botón LOCK (Bloqueo) del transmisor RKE para bloquear todas las puertas y la puerta trasera. Las luces señalizadoras de dirección destellarán para confirmar la señal.

Si el vehículo está equipado con el acceso pasivo, consulte "Keyless Enter-N-Go" en "Puntos que debe conocer antes de arrancar el vehículo" para obtener más información.

Programación de transmisores adicionales

Un distribuidor autorizado puede programar los transmisores de entrada sin llave o los de Acceso remoto sin llave (RKE).

Reemplazo de la batería del transmisor

Se recomienda usar la batería CR2032 para reemplazo.

NOTA:

- **Material de perclorato:** es posible que necesite una conducción especial.
 - **No toque los terminales de la batería que están en la parte posterior del alojamiento ni la placa de circuitos impresos.**
1. Para retirar la llave de emergencia, deslice el seguro mecánico que está en la parte posterior del transmisor RKE hacia un lado con el dedo pulgar y retire la llave con la otra mano.



020207762


Retiro de la llave de emergencia (IGNM)



0202006329


Retiro de la llave de emergencia

2. Separar las mitades del transmisor RKE requiere extraer el tornillo (si está equipado) y hacer palanca cuidadosamente entre las dos mitades del transmisor RKE para separarlas con la llave de emergencia. Tenga cuidado de no dañar la junta durante el desmontaje.

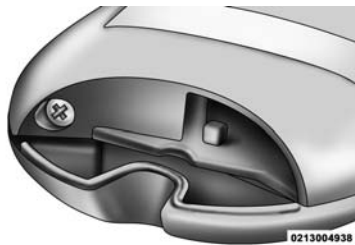

0213004938

Retiro del tornillo de la caja del transmisor

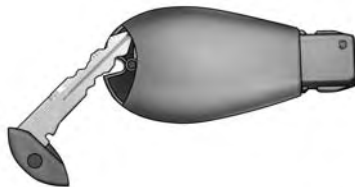

021334199

Separación de la caja del transmisor del módulo de nodo de encendido (IGNM)




0213004940

Separación de la caja del transmisor del nodo de encendido sin llave

3. Quite la batería al voltear la cubierta posterior (la batería orientada hacia abajo) y golpéela suavemente contra una superficie sólida como una mesa o similar y luego reemplace la batería. Cuando vuelva a colocar la batería, haga coincidir el signo + de la batería con el signo + en el interior de la pinza de la batería, ubicado en la cubierta posterior. Evite tocar la nueva batería con los dedos. Las grasas de la piel pueden deteriorar la batería. Si toca una batería, límpiela con alcohol para frotar.

4. Para ensamblar la caja del transmisor RKE, ensamble a presión ambas mitades de la misma.

SISTEMA DE ARRANQUE REMOTO - SI ESTÁ EQUIPADO



Este sistema utiliza el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) para encender, con comodidad, el motor desde afuera del vehículo y a la vez mantener la seguridad. El sistema tiene un rango de aproximadamente 91 m (300 pies).

NOTA:

- El vehículo debe estar equipado con transmisión automática para poder tener el sistema de arranque remoto.
- Las obstrucciones entre el vehículo y el transmisor RKE pueden reducir este alcance.

Cómo usar el arranque remoto

Para que el motor funcione con el arranque remoto deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Palanca de cambios en la posición de ESTACIONAMIENTO
- Puertas cerradas
- Capó cerrado
- Puerta trasera cerrada
- Interruptor de las luces de emergencia apagado
- Interruptor de freno inactivo (sin presionar el pedal del freno)
- Batería a un nivel de carga aceptable
- El sistema no se desactivo desde el evento anterior de arranque remoto
- El indicador del sistema de la alarma del vehículo destella

- Encendido en la posición STOP/OFF (Detención/Apagado)
- El nivel de combustible cumple con el requisito mínimo

¡ADVERTENCIA!

- Nunca ponga en marcha ni ponga en marcha el motor en una cochera o área cerrada. Los gases de escape contienen monóxido de carbono (CO) que es inodoro e incoloro. El monóxido de carbono es tóxico y puede provocar lesiones graves e incluso la muerte cuando se inhala.
- No deje los transmisores de acceso remoto sin llave (RKE) al alcance de los niños. La activación del sistema de arranque remoto, las ventanas, los seguros de las puertas o de otros controles podría provocar lesiones graves o la muerte.

Mensaje de cancelación del arranque remoto en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información del conductor (DID) - Si está equipado

Si el vehículo no arranca de manera remota o si sale del arranque remoto prematuramente, aparecerá alguno de los siguientes mensajes en el EVIC/DID:

- Remote Start Aborted — Door Open (Arranque remoto cancelado, puerta abierta)
- Remote Start Aborted — Hood Open (Arranque remoto cancelado, capó abierto)
- Remote Start Aborted — Fuel Low (Arranque remoto cancelado, poco combustible)
- Remote Start Aborted — Liftgate Open (Arranque remoto cancelado, puerta trasera abierta)
- Remote Start Disabled — Start Vehicle To Reset (Arranque remoto desactivado, arrancar para restablecer)

- Remote Start Aborted — Too Cold (Arranque remoto cancelado, muy frío)
- Remote Start Aborted — Time Expired (Arranque remoto cancelado, se agotó el tiempo)

El mensaje permanecerá activo hasta que ponga el encendido en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha).

Ingresar al modo de arranque remoto

Presione y suelte el botón REMOTE START (Arranque remoto)  en el transmisor RKE dos veces antes de cinco segundos. Se pondrá el seguro de las puertas del vehículo, las luces de estacionamiento destellarán y la bocina sonará dos veces (si está programado). Luego, el motor arrancará y el vehículo se mantendrá en el modo de arranque remoto durante un ciclo de 15 minutos.

NOTA:

- **Si hay una falla del motor o el nivel de combustible es bajo, el vehículo arrancará y se apagará en 10 segundos.**

- Las luces de estacionamiento se encenderán y permanecerán así durante el modo de arranque remoto.
- Por seguridad, el funcionamiento de las ventanas eléctricas y el sunroof (si está equipado) se inhabilitan cuando el vehículo está en el modo de arranque remoto.
- Puede arrancar el motor dos veces consecutivas con el transmisor RKE. Sin embargo, se debe realizar el ciclo de encendido al presionar dos veces el botón START/STOP [Arranque/Detención] (o debe girar el interruptor de encendido a la posición ON/RUN [Encendido/Marcha]) para poder repetir la secuencia de arranque para un tercer ciclo.

Para salir del modo de arranque remoto sin conducir el vehículo

Presione y suelte una vez el botón REMOTE START (Arranque remoto) o permita que el motor funcione durante todo el ciclo de 15 minutos.

NOTA:

Para evitar que el motor se apague de forma no intencional, el sistema inhabilitará por dos segundos la pulsación de una vez del botón **REMOTE START** (Arranque remoto) después de recibir una solicitud válida de arranque remoto.

Salir del modo de arranque remoto y conducir el vehículo

Antes de que termine el ciclo de 15 minutos, presione y suelte el botón **UNLOCK** (Desbloquear) del transmisor RKE para quitar los seguros de las puertas e inhabilitar la alarma de seguridad del vehículo (si está equipada). Luego, antes de que finalice el ciclo de 15 minutos, presione y suelte el botón **START/STOP** (Arranque/Detención). Si no hay un botón **START/STOP** (Arranque/Detención), inserte el transmisor de entrada sin llave en el interruptor de encendido y gire el interruptor a la posición **ON/RUN** (Encendido/Marcha).

NOTA:

- En los vehículos que no están equipados con la función **Keyless Enter-N-Go**, el interruptor de encendido debe estar en la posición **ON/RUN** (Encendido/Marcha) para poder conducir el vehículo.
- En los vehículos que no están equipados con la función **Keyless Enter-N-Go**, aparecerá el mensaje "Remote Start Active — Insert Key and Turn To Run" (Arranque remoto activo, introduzca la llave y gírela para poner en marcha) en el **EVIC/DID** hasta que inserte la llave. Consulte "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)" o "Pantalla de información del conductor (DID)" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos" para obtener más información.
- En los vehículos que están equipados con la función **Keyless Enter-N-Go**, aparecerá el mensaje "Remote Start Active — Push Start Button" (Arranque remoto activo, presione el botón Start [Arranque]) en el **EVIC/DID** hasta que presione el botón **START** (Arranque).

Sistemas de comodidad con arranque remoto — Si está equipado

En clima frío y cuando el arranque remoto está activado, se encenderán de manera automática las funciones del volante con calefacción y del asiento del conductor con calefacción. En clima caluroso, la función de asiento del conductor con ventilación se encenderá cuando se active el arranque remoto. Estas funciones permanecerán encendidas durante el arranque remoto o hasta que gire el interruptor de encendido a la posición **ON** (Encendido).

NOTA:

El sistema de comodidad con arranque remoto se puede activar y desactivar a través de la configuración de **Uconnect**. Para obtener más información sobre el funcionamiento del sistema de comodidad con arranque remoto, consulte "Configuración del Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos."

Activación del arranque remoto del descongelador del limpiaparabrisas

– Si está equipado

Cuando el arranque remoto está activo y la temperatura ambiente exterior es inferior a 4,4 °C (40 °F), se activará el descongelador del limpiaparabrisas. Al salir del arranque remoto se reanudará el funcionamiento anterior, excepto si el descongelador del limpiaparabrisas está activo. Continuará el temporizador y el funcionamiento del descongelador del limpiaparabrisas.

SEGUROS DE LAS PUERTAS

Seguros manuales de las puertas

Para bloquear cada puerta, gire hacia delante la perilla de bloqueo de la puerta ubicada en el panel tapizado de cada puerta. Para desbloquear las puertas delanteras, jale la manija interior de la puerta hasta el primer detenedor o gire el botón de bloqueo de la puerta hasta que el indicador rojo esté visible. Para desbloquear las puertas traseras, gire el botón de bloqueo de la puerta hasta que el indicador rojo esté visible.

Si el botón de bloqueo de la puerta está bloqueado (indicador rojo no visible) cuando cierra la puerta, la puerta se bloqueará. Por lo tanto, asegúrese de que el transmisor de entrada sin llave no esté dentro del vehículo antes de cerrar la puerta.

NOTA:

Los seguros manuales de las puertas no bloquearán ni desbloquearán la puerta trasera.

¡ADVERTENCIA!

- Por seguridad personal en caso de una colisión, asegure las puertas del vehículo antes de conducir así como al estacionarse y salir del vehículo.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Cuando salga del vehículo, siempre retire el transmisor de entrada sin llave del vehículo y asegure el vehículo. Si está equipado con Keyless Enter-N-Go, siempre asegúrese de que el nodo de encendido sin llave está en el modo "OFF" (Apagado), quite el transmisor de entrada sin llave del vehículo y ponga los seguros del vehículo. El uso no supervisado de equipo del vehículo puede causar lesiones personales graves o la muerte.
- Nunca deje niños solos en un vehículo o con acceso a un vehículo sin seguros. Permitir que los niños permanezcan en un vehículo sin supervisión es peligroso por varias razones. Niños y adultos podrían sufrir lesiones graves o fatales. Se debe advertir a los niños que nunca toquen el freno de estacionamiento, el pedal del freno ni el selector de engranaje de la transmisión.


(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- No deje el transmisor de entrada sin llave cerca o dentro del vehículo, o en un lugar accesible para los niños, ni deje el encendido de un vehículo equipado con Keyless Enter-N-Go en el modo ACC (Accesorios) u ON/RUN (Encendido/Marcha). Un niño podría hacer funcionar las ventanas eléctricas u otros controles, o mover el vehículo.

Bloqueo eléctrico de las puertas

En el panel tapizado de cada puerta delantera hay un interruptor de bloqueo eléctrico de la puerta. Utilice este interruptor para bloquear o desbloquear las puertas y la puerta trasera.

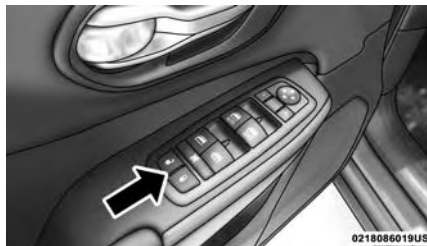

Interruptores de bloqueo eléctrico de las puertas

Los seguros de las puertas también se pueden poner y quitar con el sistema Keyless Enter-N-Go (acceso pasivo). Consulte "Keyless Enter-N-Go" en "Puntos que debe conocer antes de arrancar el vehículo" para obtener más información.

Si presiona el interruptor de bloqueo eléctrico de la puerta mientras el encendido está en la posición ACC (Accesorios) u ON/RUN (Encendido/Marcha), y abre cualquier puerta delantera, los seguros eléctricos no funcionarán. Esto evita que bloquee accidentalmente el transmisor de entrada sin llave en el vehículo. Poner el encendido en la posición OFF (Apagado) o cerrar la puerta permitirá que los seguros funcionen. Si se abre una puerta, y el interruptor de encendido está en la posición ACC (Accesorios) u ON/RUN (Encendido/Marcha), sonará un timbre como recordatorio para que retire el transmisor de entrada sin llave.

Bloqueo automático de las puertas, si está equipado

La condición predeterminada de bloqueo automático de las puertas está habilitada. Cuando está habilitada esta característica, los seguros de las puertas se bloquearán de forma automática cuando la velocidad del vehículo exceda los 24 km/h (15 mph). El distribuidor autorizado puede activar o desactivar la función de seguros automáticos de las puertas o a través de la configuración de Uconnect en la radio.

Desbloqueo automático de las puertas al salir del vehículo

Las puertas se desbloquearán automáticamente en los vehículos equipados con bloqueo eléctrico de las puertas si:

1. La función de desbloqueo automático de las puertas al salir del vehículo está habilitada.
2. Todas las puertas están cerradas.
3. La palanca de cambios de la transmisión no estaba en la posición ESTACIONAMIENTO y se coloca después en la posición ESTACIONAMIENTO.
4. Se abre cualquier puerta.

Programación del desbloqueo automático de las puertas al salir del vehículo

Para cambiar el ajuste actual y para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

NOTA:

Utilice la característica de desbloqueo automático de las puertas al salir del vehículo de acuerdo a las leyes locales.

Sistema de seguros a prueba de niños de las puertas traseras

Para brindar mayor seguridad a los niños pequeños que viajan en los asientos traseros, las puertas traseras están equipadas con un sistema de seguros a prueba de niños de las puertas.

Para utilizar el sistema, abra cada una de las puertas, utilice un destornillador de punta plana (o la llave de encendido) y gire el selector a la posición LOCK (Bloqueo) o UNLOCK (Desbloqueo). Cuando el sistema de una puerta está activado, esa puerta solo se puede abrir utilizando la manija exterior de la puerta incluso si el seguro interior de la puerta está en la posición de desbloqueado.



Función del sistema de seguros de las puertas a prueba de niños

NOTA:

- Cuando el sistema de seguros a prueba de niños está activado, la puerta solo se puede abrir utilizando la manija exterior de la puerta incluso si el seguro interior de la puerta está en la posición de desbloqueo.
- Después de desactivar el sistema de seguros a prueba de niños de las puertas, siempre pruebe la puerta desde el interior para asegurarse de que está en la posición deseada.

- Después de activar el sistema de seguros a prueba de niños de las puertas, siempre pruebe la puerta desde el interior para asegurarse de que está en la posición deseada.
- Para efectuar una salida de emergencia con el sistema activado, mueva la perilla de bloqueo hacia arriba (posición de desbloqueo), baje la ventana y abra la puerta con la manija exterior de la puerta.

¡ADVERTENCIA!

Evite que alguien quede atrapado en el vehículo en una colisión. Recuerde que cuando están accionados los seguros a prueba de niños en las puertas, las puertas traseras solamente pueden abrirse desde el exterior.

KEYLESS ENTER-N-GO

El sistema de acceso pasivo es una mejora del sistema de acceso remoto sin llave (RKE) del vehículo y una función de Keyless Enter-N-Go. Con esta función podrá bloquear y desbloquear las puertas del vehículo sin necesidad de presionar los botones de bloqueo o desbloqueo del transmisor RKE.


NOTA:

- Se puede programar la **ACTIVACIÓN/ DESACTIVACIÓN** del acceso pasivo; para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".
- Si trae guantes puestos, o si ha estado lloviendo sobre la manija de la puerta de acceso pasivo, eso puede afectar la sensibilidad del desbloqueo, por lo que el tiempo de respuesta será más lento.

- Si quita los seguros del vehículo con el acceso pasivo y no abre ninguna puerta antes de 60 segundos, el vehículo volverá a poner los seguros y, si está equipada, se activará la alarma de seguridad.

Para desbloquear desde el lado del conductor

Con un transmisor RKE de acceso pasivo válido a una distancia no mayor de 1,5 m (5 pies) de la manija de la puerta del conductor, sujete la manija de la puerta del conductor para desbloquearla automáticamente.

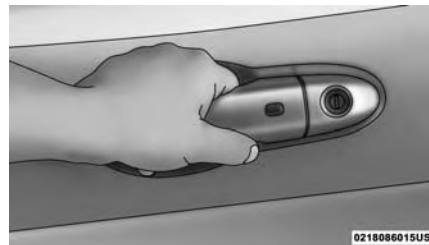

Sujete la manija de la puerta para quitar los seguros

NOTA:

Si se programa "Unlock All Doors 1st Press" (Desbloquear todas las puertas con la primera pulsación), todas las puertas se desbloquearán cuando sujete la manija de la puerta del conductor. Para seleccionar entre "Unlock Driver Door 1st Press" (Desbloquear la puerta del conductor con la primera pulsación) y "Unlock All Doors 1st Press" (Desbloquear todas las puertas con la primera pulsación), consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos" para obtener más información.

Para desbloquear desde el lado del pasajero

Con un transmisor RKE de acceso pasivo válido a una distancia no mayor de 1,5 m (5 pies) de la manija de la puerta del pasajero delantero, sujete la manija de la puerta del pasajero para desbloquear las cuatro puertas y la puerta trasera automáticamente.

NOTA:

Todas las puertas se desbloquearán cuando tome la manija de la puerta del pasajero delantero, sin importar la configuración de preferencia de desbloqueo de la puerta del conductor ("Unlock Driver Door 1st Press" o "Unlock All Doors 1st Press").

Cómo prevenir el bloqueo accidental del transmisor RKE de acceso pasivo en el vehículo (Seguridad de FOBK)

Para minimizar la posibilidad del bloqueo accidental de un transmisor RKE de acceso pasivo dentro del vehículo, el sistema de acceso pasivo está equipado con una característica de desbloqueo automático de la puerta que funcionará si el interruptor de encendido está en la posición OFF (Apagado).

La función de seguridad de FOBK únicamente se ejecuta en vehículos con acceso pasivo. Hay tres situaciones que activan una búsqueda de seguridad FOBK en el acceso pasivo al vehículo:

- Cuando un transmisor RKE de acceso pasivo válido activa los seguros mientras una puerta está abierta.
- Cuando la manija de la puerta de acceso pasivo activa los seguros mientras una puerta está abierta.
- Cuando el interruptor del tablero de la puerta activa los seguros mientras una puerta está abierta.

Cuando se produce cualquiera de estas situaciones, después de cerrar todas las puertas abiertas, se ejecutará la búsqueda de seguridad de FOBK. Si detecta un transmisor RKE de acceso pasivo dentro del vehículo y no detecta ningún transmisor RKE de acceso pasivo fuera del vehículo, entonces quitará los seguros del vehículo y alertará al cliente.

NOTA:

El vehículo únicamente desbloqueará las puertas cuando se detecta un transmisor RKE de acceso pasivo válido dentro del vehículo y no se detecta ningún transmisor RKE de acceso pasivo válido fuera del vehículo. El vehículo no desbloqueará las puertas cuando se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- Las puertas se bloquearon manualmente con las perillas del seguro de las puertas.
- Hay un transmisor RKE de acceso pasivo válido fuera del vehículo a una distancia no mayor de 1,5 m (5 pies) de cualquier manija de la puerta de acceso pasivo.
- Se hicieron tres intentos para poner los seguros de las puertas con el interruptor del tablero de la puerta y luego se cerraron las puertas.

Para desbloquear/entrar por la puerta trasera

La función de desbloqueo de acceso pasivo de la puerta trasera está integrada a la apertura electrónica de la puerta trasera. Con un transmisor

RKE de acceso pasivo válido a una distancia no mayor de 1 m (3 pies) de la puerta trasera, presione la liberación electrónica de la puerta trasera para abrirla con un movimiento fluido.

NOTA:

Si la opción "Unlock All Doors 1st Press" (Desbloquear todas las puertas con la primera pulsación) está programada en el EVIC/DID (si está equipado), se quitará el seguro de todas las puertas al presionar la liberación electrónica de la puerta trasera. Si la opción "Unlock Driver Door 1st Press" (Desbloquear la puerta del conductor con la primera pulsación) está programada en Uconnect, se quitará el seguro de la puerta trasera al presionar la liberación electrónica de la puerta trasera. Consulte "Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos" para obtener más información.

Para bloquear la puerta trasera

Con un transmisor RKE de acceso pasivo válido a una distancia de hasta 1 m (3 pies) de la puerta trasera, presione el botón de bloqueo de

acceso pasivo ubicado a la derecha de la liberación electrónica de la puerta trasera.

NOTA:

El botón de bloqueo del acceso pasivo de la puerta trasera pondrá el seguro de todas las puertas y la puerta trasera. La función de desbloqueo de la puerta trasera está integrada en la liberación electrónica de la puerta trasera.




Ubicación de la apertura electrónica de la puerta trasera/acceso pasivo de la puerta trasera

Para bloquear las puertas y la puerta trasera del vehículo

Con uno de los transmisores RKE de acceso pasivo del vehículo a una distancia de hasta 1,5 m (5 pies) de la manija de la puerta delantera del pasajero o del conductor, presione el botón LOCK (Bloqueo) de la manija de la puerta para bloquear las cuatro puertas.

NO tome la manija de la puerta, cuando presione el botón de bloqueo de la manija de la puerta. Esto podría desbloquear la(s) puerta(s).

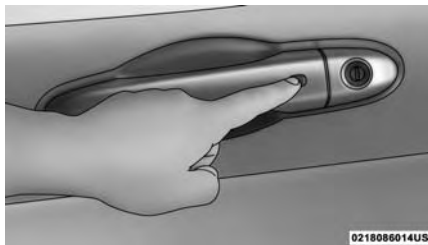

Presionar el botón de la manija de la puerta para bloquear



NO sujete la manija de la puerta al bloquearla

NOTA:

- Después de presionar el botón LOCK (Bloqueo) de la manija de la puerta, debe esperar dos segundos antes de bloquear o desbloquear las puertas con la manija de cualquiera de las puertas de acceso pasivo. Esto se hace para permitirle revisar si el vehículo tiene los seguros puestos al tirar de la manija de la puerta sin que el vehículo reaccione ni quite los seguros.


- Si desactiva el acceso pasivo con el sistema Uconnect, la protección de la llave que se describe en "Prevención del bloqueo accidental del transmisor RKE de acceso pasivo en el vehículo" permanece activo/operativo.
- El sistema de acceso pasivo no funcionará si la batería del transmisor RKE está agotada.

Las puertas del vehículo también se pueden bloquear con el botón de bloqueo ubicado en el panel interior de la puerta del vehículo.

VENTANAS

Ventanas eléctricas

Los controles de las ventanas de la puerta del conductor controlan las ventanas de todas las puertas.

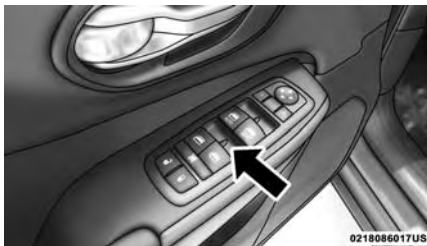

Interruptores de las ventanas eléctricas

En el panel tapizado de la puerta de cada pasajero hay controles de ventanas sencillos que accionan las ventanas de las puertas de los pasajeros. Los controles de las ventanas solo funcionan cuando el interruptor de encendido está en la posición ACC (Accesorios) u ON/RUN (Encendido/Marcha).

NOTA:

En los vehículos equipados con Uconnect, los interruptores de las ventanas eléctricas permanecen activos hasta por 10 minutos después de poner el interruptor de encendido en la posición OFF (Apagado). La apertura de cualquier puerta delantera cancela esta función. El tiempo puede programarse. Para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

¡ADVERTENCIA!

Nunca deje niños solos en el vehículo ni los deje jugar con las ventanas eléctricas. No deje el transmisor de entrada sin llave cerca o dentro del vehículo, o en un lugar accesible para los niños, ni deje el encendido de un vehículo equipado con Keyless Enter-N-Go en el modo ACC (Accesorios) u ON/RUN (Encendido/Marcha). Los ocupantes, parti-

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

cularmente los niños sin supervisión, pueden quedar atrapados por las ventanas eléctricas si hacen funcionar sus interruptores. Este hecho puede ser causa de lesiones graves o la muerte.

Función de descenso automático

El interruptor de la ventana eléctrica de la puerta del conductor y en algunos modelos los interruptores de la ventana eléctrica de la puerta del pasajero tienen una función de descenso automático. Presione el interruptor de la ventana hasta el segundo detenedor, suéltelo y la ventana descenderá automáticamente.

Para abrir la ventana parcialmente, presione el interruptor de la ventana hasta el primer detenedor y suéltelo cuando desee que la ventana se detenga.

Para evitar que la ventana descienda totalmente durante la operación de descenso automático, tire hacia arriba del interruptor brevemente.

Función de ascenso automático con protección antipellizcos

Levante el interruptor de la ventana hasta el segundo detenedor, suéltelo, y el cristal de la ventana ascenderá automáticamente.

Para evitar que la ventana suba totalmente durante la función de elevación automática, presione brevemente el botón hacia abajo.

Para cerrar la ventana parcialmente, levante el interruptor de la ventana hasta el primer detenedor y suéltelo cuando desee que la ventana se detenga.

NOTA:

- Si la ventana se topa con algún obstáculo durante el cierre automático, cambiará la dirección y volverá a bajar. Retire el obstáculo y use nuevamente el interruptor de la ventana para cerrarla.

- Cualquier impacto debido a condiciones adversas del camino puede activar la función de regreso automático inesperadamente durante el cierre automático. Si esto ocurre, levante el interruptor ligeramente hasta el primer detenedor y manténgalo así para cerrar la ventana manualmente.

¡ADVERTENCIA!

La protección contra prensiones no está activa cuando la ventana está casi cerrada. Asegúrese de retirar cualquier objeto de la ventana antes de cerrarla.

Restablecer el ascenso automático


Si la función de ascenso automático deja de funcionar, es posible que deba restablecer la ventana. Para restablecer el ascenso automático:

1. Levante el interruptor para cerrar completamente la ventana y continúe sosteniéndolo durante dos segundos más después de que la ventana está cerrada.
2. Empuje el interruptor hacia abajo con firmeza hasta la segunda detención para abrir completamente la ventana y continúe sosteniéndolo durante dos segundos más después de que la ventana esté completamente abierta.

Interruptor de bloqueo de las ventanas

El interruptor de bloqueo de las ventanas del panel tapizado de la puerta del conductor le permite desactivar los controles de las ventanas de las puertas de los pasajeros traseros. Para desactivar los controles de las ventanas, presione y suelte el botón de bloqueo de las ventanas (póngalo en la posición hacia ABAJO). Para activar los controles de las ven-

tanar, presione y suelte nuevamente el botón de bloqueo de las ventanas (póngalo en la posición hacia ARRIBA).

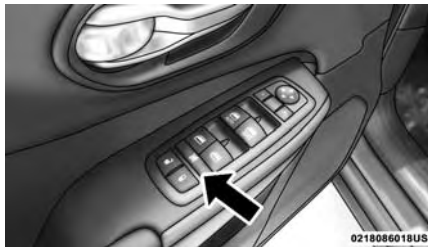

Interrupor de bloqueo de las ventanas

Vibración con el viento

La vibración con el viento puede describirse como la percepción auditiva de la presión o de un sonido semejante al que produce un helicóptero. Su vehículo puede presentar vibración con el viento cuando las ventanas están abiertas, o cuando el sunroof está en ciertas posiciones abiertas o parcialmente abiertas. Esto es algo normal que puede minimizarse. Si la vibración con el viento se produce con las ventanas traseras abiertas, abra las ventanas delanteras

y traseras para reducir la vibración con el viento. Si la vibración ocurre con el sunroof abierto, ajuste la abertura del sunroof para reducir la vibración o abra cualquier ventana.

Puerta trasera

Para desbloquear/entrar por la puerta trasera

La función de desbloqueo de acceso pasivo de la puerta trasera está integrada a la apertura electrónica de la puerta trasera. Con un transmisor RKE de acceso pasivo válido a una distancia no mayor de 1 m (3 pies) de la puerta trasera, presione la liberación electrónica de la puerta trasera para abrirla con un movimiento fluido.

NOTA:

Si la función “Unlock All Doors 1st Press” (Desbloquear todas las puertas con la primera pulsación) está programada en el EVIC/DID, si está equipado, todas las puertas se desbloquean al presionar la liberación electrónica de la puerta trasera. Si la opción “Unlock Driver Door 1st Press” (Des-

bloquear la puerta del conductor con la primera pulsación) está programada en la configuración de Uconnect, solo se quitará el seguro de la puerta trasera al presionar la liberación electrónica de la puerta trasera. Para obtener más información, consulte “Configuración de Uconnect” en “Descripción de las funciones del tablero de instrumentos”.

Para bloquear la puerta trasera

Con un transmisor RKE de acceso pasivo válido a una distancia de hasta 1,0 m (3 pies) de la puerta trasera, presione el botón LOCK (Bloqueo) del acceso pasivo que se encuentra a la derecha de la liberación de la puerta trasera eléctrica.

NOTA:

La función de desbloqueo de la puerta trasera está integrada en la liberación electrónica de la puerta trasera.



0222073996

Acceso de la puerta trasera

NOTA:

Utilice el interruptor de bloqueo eléctrico de la puerta en el panel tapizado de cualquiera de las puertas delanteras o el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) para bloquear y desbloquear la puerta trasera. Los seguros manuales de las puertas y el cilindro de la cerradura de la puerta del conductor no bloqueará ni desbloqueará la puerta trasera.

¡ADVERTENCIA!

Conducir con la puerta trasera abierta puede propiciar la entrada de gases de escape tóxicos dentro de su vehículo. Estos gases pueden causar lesiones a usted y a sus pasajeros. Mantenga la puerta trasera cerrada mientras conduce el vehículo.

Puerta trasera eléctrica, si está equipada



La puerta trasera eléctrica se puede abrir al presionar la liberación de la puerta trasera eléctrica (consulte "Keyless Enter-N-Go" en "Puntos que debe conocer antes de arrancar el vehículo") o al presionar el botón LIFTGATE (Puerta trasera) en el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE). Presione dos veces el botón LIFTGATE (Puerta trasera) en el transmisor RKE antes de que transcurran cinco segundos para abrir la puerta trasera eléctrica. Cuando la puerta trasera está

abierta, presionar el botón dos veces en menos de cinco segundos, una segunda vez, cerrará la puerta trasera.

La puerta trasera eléctrica también se puede abrir o cerrar al presionar el botón LIFTGATE (Puerta trasera) que se encuentra en la consola del techo de la parte delantera. Si la puerta trasera está completamente abierta, la puerta trasera se puede cerrar al presionar el botón LIFTGATE (Puerta trasera) que se encuentra en panel tapizado trasero izquierdo, cerca de la abertura de la puerta trasera. Si la puerta trasera está en movimiento, presionar el botón LIFTGATE (Puerta trasera) que se encuentra en el panel tapizado trasero izquierdo invertirá el movimiento de la puerta trasera.

Si presiona dos veces el botón LIFTGATE (Puerta trasera) del transmisor RKE, los señalizadores de dirección destellarán dos veces para indicar que la puerta trasera se está abriendo o cerrando (si está habilitada la función para destellar las luces con el bloqueo en la configuración de Uconnect) y sonará el timbre de la puerta trasera. Para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

NOTA:

- En caso de falla de energía hacia la puerta trasera, se puede usar un cierre de emergencia para abrir esta compuerta. Puede acceder al cierre de emergencia a través de una cubierta de inserción a presión que se encuentra en el panel tapizado de la puerta trasera.
- Si la puerta trasera se deja abierta por un período prolongado de tiempo, la puerta trasera podría necesitar cerrarse manualmente para restablecer la función de la puerta trasera eléctrica.

¡ADVERTENCIA!

Durante la activación eléctrica, se pueden producir lesiones personales o daños en la carga. Asegúrese de que no haya obstrucciones en el trayecto de la puerta trasera. Verifique que la puerta trasera esté cerrada y asegurada antes de conducir.

NOTA:

- Los botones de la puerta trasera eléctrica no funcionarán si la palanca de cambios está en una velocidad o si la velocidad del vehículo es superior a 0 km/h (0 mph).
- La puerta trasera eléctrica no funciona a temperaturas inferiores a -22 °F (-30 °C) o a temperaturas por sobre los 150 °F (65 °C). Asegúrese de quitar cualquier acumulación de nieve o hielo de la puerta trasera antes de presionar cualquiera de los interruptores de la puerta trasera eléctrica.
- Si hay algo que obstruye la puerta trasera eléctrica mientras abre o cierra, esta regresa a la posición cerrada o abierta, siempre y cuando encuentre suficiente resistencia.
- También hay sensores de presión en un lado de la abertura de la puerta trasera. Una ligera presión en cualquier parte de estas franjas hará que la puerta trasera regrese a la posición abierta.

- Si la puerta trasera no está totalmente abierta, presione dos veces el botón Lift-gate (Puerta trasera) del transmisor de entrada sin llave para hacer funcionar la puerta trasera.
- Si presiona la liberación electrónica de la puerta trasera mientras la puerta trasera eléctrica se está cerrando, ésta regresará a la posición totalmente abierta.
- Si presiona la liberación electrónica de la puerta trasera mientras la puerta trasera eléctrica se está abriendo, el motor de la puerta trasera se desactivará para permitir la operación manual.
- Si la puerta trasera eléctrica encuentra muchas obstrucciones durante el mismo trayecto, el sistema se detendrá automáticamente y debe abrirla o cerrarla en forma manual.

- Si la puerta trasera se está cerrando en forma automática y usted coloca la palanca de cambios en una velocidad, esta se seguirá cerrando automáticamente. No obstante, el movimiento del vehículo puede causar la detección de una obstrucción.

¡ADVERTENCIA!

- Conducir con la puerta trasera abierta puede propiciar la entrada de gases de escape tóxicos dentro de su vehículo. Estos gases pueden causar lesiones a usted y a sus pasajeros. Mantenga la puerta trasera cerrada mientras conduce el vehículo.
- Si es necesario conducir con la puerta trasera abierta, asegúrese de que todas las ventanas estén cerradas y que el interruptor del ventilador de control de clima esté ajustado a alta velocidad. NO use el modo de recirculación.

SISTEMAS DE SUJECCIÓN DE OCUPANTES

Entre las características más importantes del vehículo están los sistemas de seguridad:

- Sistemas del cinturón de seguridad
- Sistemas de seguridad suplementarios (SRS) Airbags
- Sujeciones para niños

Precauciones importantes de seguridad

Ponga atención especial a la información de esta sección. Le indica cómo usar su sistema de seguridad correctamente para mantenerlo a usted y a los pasajeros lo más seguros posible.

Las siguientes son algunas indicaciones que deben tomarse en cuenta para minimizar el riesgo de daño de un airbag desplegado:

1. Los niños menores de 12 años siempre deben viajar con el cinturón de seguridad abrochado en un vehículo con asiento trasero.



0228018957

Etiqueta de advertencia de la visera del pasajero delantero

2. Si un niño de 2 a 12 años de edad (que no use un sistema de sujeción para niños orientado hacia atrás) debe viajar en el asiento del pasajero delantero, mueva el asiento lo más atrás posible y utilice un sistema de sujeción para niños adecuado. (Consulte la sección "Sujeciones para niños")

3. Los niños que no son suficientemente grandes para usar el cinturón de seguridad del vehículo correctamente (consulte "Sujeciones para niños") deben asegurarse en un vehículo con asiento trasero en sujeciones para niños o en asientos auxiliares con un cinturón de seguridad. Los niños mayores que no usen las sujeciones para niños o asientos de seguridad con un cinturón de seguridad deben ir con el cinturón de seguridad debidamente abrochado en un vehículo con asiento trasero.
4. Nunca permita a los niños deslizar el cinturón de hombro detrás de ellos ni debajo de su brazo.
5. Lea las instrucciones incluidas con su asiento de sujeción para niños para asegurarse de usarlo correctamente.
6. Todos los ocupantes siempre deben usar correctamente los cinturones de seguridad de tres puntos.
7. Los asientos del conductor y pasajero delantero deben moverse hacia atrás tanto como resulte práctico para permitir el espacio necesario para que los airbags delanteros avanzados se inflen.
8. No se apoye contra la puerta ni contra la ventanilla. Si el vehículo tiene airbags laterales y estos se despliegan, los airbags laterales se inflarán con fuerza hacia el espacio entre los ocupantes y la puerta, lo que puede provocar una lesión.
9. Si es necesario modificar el sistema de airbags en este vehículo para adaptarse a una persona con discapacidad, comuníquese con su centro de servicio a clientes. Puede encontrar los números telefónicos en la sección "Si necesita asistencia".

¡ADVERTENCIA!

- Nunca coloque una sujeción para niños orientada hacia atrás en frente de un airbag. Un airbag delantero avanzado del pasajero que se despliega puede causar la muerte o lesiones graves a un niño de 12 años o menos, lo que incluye un niño en una sujeción para niños orientada hacia atrás.
- Solamente utilice una sujeción para niños orientada hacia atrás en un vehículo con asiento trasero.

Sistemas del cinturón de seguridad

Abroche su cinturón aunque sea un excelente conductor, incluso en los viajes cortos. Puede que en el camino se encuentre con un mal conductor que provoque una colisión en la que usted se vea involucrado. Esto puede ocurrir lejos de su casa o en su propia calle.

Las investigaciones demuestran que los cinturones de seguridad salvan vidas y pueden reducir la gravedad de las lesiones en una colisión. Algunas de las peores lesiones ocurren cuando las personas son expulsadas del vehículo. Los cinturones de seguridad reducen la posibilidad de expulsión y el riesgo de lesiones causadas por golpearse en el interior de un vehículo. Todas las personas dentro de un vehículo deben viajar con los cinturones abrochados en todo momento.

BeltAlert del asiento trasero — Si está equipado

BeltAlert del asiento delantero

 BeltAlert es una función diseñada para recordar al conductor y al pasajero delantero del asiento exterior que se abrochen los cinturones de seguridad. La función Belt Alert se activa siempre que el interruptor de encendido está en la posición START (Arranque) u ON/RUN (Encendido/Marcha).

Indicación inicial

Si el conductor tiene el cinturón desabrochado cuando el interruptor de encendido se coloca por primera vez en la posición START (Arran-

que) u ON/RUN (Encendido/Marcha) una campanilla intermitente se activará durante unos segundos. Si el conductor o pasajero del asiento delantero exterior tienen el cinturón desabrochado cuando el interruptor de encendido se coloca por primera vez en la posición START (Arranque) u ON/RUN (Encendido/Marcha) la luz recordatoria del cinturón de seguridad correspondiente se encenderá en color rojo y seguirá en color rojo hasta que abroche el cinturón de seguridad. Una vez que abroche el cinturón de seguridad la luz recordatoria del cinturón de seguridad correspondiente se encenderá en color verde. Después de que el conductor y el pasajero del asiento delantero exterior abrochen sus cinturones de seguridad todas las luces recordatorias del cinturón de seguridad se apagarán. El sistema BeltAlert del asiento del pasajero delantero no está activo cuando el asiento del pasajero delantero está vacío.

Secuencia de advertencia de BeltAlert

La secuencia de advertencia de BeltAlert se activa cuando el vehículo se mueve por encima de un rango especificado de velocidad del vehículo y el conductor o el pasajero del asiento

delantero exterior tienen el cinturón desabrochado (el sistema BeltAlert del asiento del pasajero delantero exterior no está activo cuando este asiento está desocupado). La secuencia de advertencia de BeltAlert comienza al hacer destellar la luz recordatoria del cinturón de seguridad correspondiente y al hacer sonar una campanilla intermitente. Cuando la secuencia de advertencia de BeltAlert finaliza, la luz recordatoria del cinturón de seguridad permanecerá encendida en color rojo hasta que el conductor y el pasajero del asiento delantero exterior abrochen sus cinturones. La secuencia de advertencia de BeltAlert se puede repetir según la velocidad del vehículo hasta que se abrochen los cinturones de seguridad del conductor y del asiento del pasajero delantero exterior que está ocupado. El conductor debe indicar a todos los pasajeros que se abrochen los cinturones de seguridad.

Cambio de estado

Si el conductor o el pasajero del asiento delantero exterior se desabrochan el cinturón de seguridad mientras el vehículo se desplaza, la

secuencia de advertencia de BeltAlert se iniciará hasta que vuelvan a abrochar los cinturones de seguridad.

El sistema BeltAlert del asiento del pasajero delantero no está activo cuando el asiento del pasajero delantero está vacío. Es posible que se active la alarma de BeltAlert cuando un animal u objeto pesado estén en el asiento lateral del pasajero delantero o cuando el asiento esté plegado (si está equipado). Se recomienda colocar a las mascotas en el asiento trasero (si está equipado) y sujetarlas con arneses para animales o jaulas de transporte sujetas con los cinturones de seguridad, así como almacenar las cargas correctamente.

BeltAlert del asiento trasero

La función BeltAlert del asiento trasero le muestra al conductor si los cinturones de seguridad del asiento trasero están abrochados o desabrochados. Cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición START (Arranque) u ON/RUN (Encendido/Marcha), la luz recordatoria del cinturón de seguridad se enciende para cada posición del asiento trasero. Si un cinturón de seguridad está abrochado, la luz

recordatoria del cinturón de seguridad de esa posición se encenderá en color verde. Si un cinturón de seguridad está desabrochado, la luz recordatoria del cinturón de seguridad se encenderá en color rojo. Si un pasajero de la parte trasera desabrocha un cinturón de seguridad que estaba abrochado al comienzo del viaje, sonará un solo timbre y la luz recordatoria del cinturón de seguridad de esa posición cambiará del color verde a rojo destellante. Esto advertirá al conductor para que detenga el vehículo hasta que el pasajero trasero vuelva a abrochar el cinturón de seguridad. Después de que el conductor y el pasajero del asiento delantero exterior abrochen sus cinturones de seguridad todas las luces recordatorias del cinturón de seguridad se apagarán.

El distribuidor autorizado puede activar o desactivar su BeltAlert. FCA International Operations LLC no recomienda desactivar BeltAlert.

NOTA:

Si desactivó BeltAlert, la luz recordatoria del cinturón de seguridad se encenderá y permanecerá encendida hasta que se abrochen los cinturones de seguridad del conductor y del asiento del pasajero delantero exterior.

Cinturones de seguridad de tres puntos

Todas las posiciones de asiento del vehículo están equipadas con cinturones combinados pélvicos y de hombro.

El retractor de la correa del cinturón de seguridad solo se bloqueará durante paradas muy repentinas o colisiones. Esta característica permite que, bajo condiciones normales, la parte del cinturón correspondiente al hombro pueda moverse libremente con los movimientos del usuario. Sin embargo, en caso de colisión, el cinturón de seguridad se bloqueará y reducirá el riesgo de que usted se golpee contra el interior del vehículo o salga despedido del mismo.

¡ADVERTENCIA!

- Depender de los airbags solamente podría conducir a lesiones más graves en caso de colisión. Los airbags trabajan en conjunto con el cinturón de seguridad para protegerlo debidamente. En algunas colisiones, los airbags no se despliegan. Use siempre el cinturón de seguridad, aun si cuenta con airbags.
- En caso de colisión, usted y los pasajeros pueden sufrir lesiones mucho más graves si sus cinturones no están abrochados correctamente. Usted puede golpearse en el interior del vehículo o golpear a otros pasajeros, o puede salir expulsado del vehículo. Asegúrese siempre de que usted y otros pasajeros en el vehículo tengan sus cinturones abrochados correctamente.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Es peligroso ir en un área de carga, ya sea dentro o fuera del vehículo. En caso de colisión, las personas que vayan en estas áreas tienen más probabilidad de sufrir lesiones graves o de morir.
- No permita que ninguna persona viaje en ningún área del vehículo que no tenga asientos ni cinturones de seguridad.
- Asegúrese de que todas las personas en el vehículo estén sentadas y tengan el cinturón de seguridad abrochado correctamente.
- El uso incorrecto del cinturón de seguridad puede hacer que las lesiones en caso de colisión sean mucho más graves. Podría sufrir lesiones internas, e incluso podría deslizarse hacia afuera del cinturón de seguridad. Siga estas instrucciones para usar el cinturón de seguridad de manera segura y para mantener a los pasajeros también seguros.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Dos personas nunca deben usar el mismo cinturón de seguridad. Si dos personas usaran el mismo cinturón de seguridad podrían golpearse una con otra en caso de colisión y causarse lesiones graves. Nunca use un cinturón de seguridad de tres puntos o un cinturón pélvico para más de una persona, sin importar su talla.
- El uso del cinturón pélvico demasiado alto aumenta el riesgo de sufrir lesiones en una colisión. Las fuerzas del cinturón de seguridad no se ejercen en donde están los huesos fuertes de la cadera y pelvis, sino sobre el abdomen. Siempre use la protección de cintura de su cinturón de seguridad lo más baja posible y manténgala ajustada.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Si el cinturón está torcido, podría no protegerlo apropiadamente. En caso de colisión, incluso podría provocarle heridas. Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté plano contra el cuerpo, sin torsión. Si no puede enderezar el cinturón de seguridad en el vehículo, acuda a su distribuidor autorizado de inmediato para que lo arreglen.
- Un cinturón de seguridad abrochado en la hebilla equivocada no protege adecuadamente. La parte de la cadera del cinturón podría deslizarse demasiado hacia arriba de su cuerpo y causar posibles lesiones internas. Siempre abroche el cinturón de seguridad en la hebilla más cercana a usted.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Un cinturón de seguridad demasiado holgado tampoco lo protegerá adecuadamente. Durante un frenado repentino, usted podría desplazarse demasiado hacia el frente y aumentaría la posibilidad de sufrir lesiones. Use su cinturón de seguridad ajustado.
- Es peligroso usar el cinturón de seguridad debajo del brazo. En caso de una colisión, su cuerpo podría golpear el interior del vehículo, lo cual aumenta el riesgo de lesiones en la cabeza y el cuello. El cinturón de seguridad colocado debajo del brazo puede causar lesiones internas. Las costillas no son tan resistentes como los huesos del hombro. Use el cinturón de seguridad sobre el hombro de manera que sus huesos más fuertes reciban el impacto en caso de colisión.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- El cinturón de hombro colocado detrás de usted no lo protege de lesiones en caso de una colisión. Si no usa el cinturón de hombro es más probable que, en una colisión, se golpee la cabeza. El cinturón de seguridad de tres puntos está diseñado para usarse sobre la pelvis y el hombro.
- Si el cinturón de seguridad está deshilachado o roto, podría romperse en caso de colisión y dejarlo sin protección. Revise el sistema de cinturones de seguridad con frecuencia para detectar posibles cortaduras, deshilachado o partes flojas. Las partes dañadas deben reemplazarse de inmediato. No desensamble ni modifique el sistema del cinturón de seguridad. Los conjuntos de cinturones de seguridad deben reemplazarse después de una colisión.

Instrucciones de funcionamiento del cinturón de seguridad de tres puntos

1. Entre al vehículo y cierre la puerta. Siéntese y ajuste el asiento.
2. La placa de cierre del cinturón de seguridad se encuentra sobre la parte posterior del asiento delantero y junto a su brazo en el asiento trasero (para vehículos equipados con asiento trasero). Tome la placa de cierre y extienda el cinturón de seguridad. Deslice la placa de cierre hacia arriba de la correa tanto como sea necesario para que el cinturón de seguridad cruce sobre su cadera.



Extracción de la placa de cierre

3. Cuando el cinturón de seguridad sea lo suficientemente largo para ajustarse, inserte la placa de cierre en la hebilla hasta que escuche un "clic".



Inserción de la placa de cierre en la hebilla

4. Coloque el cinturón pélvico para que se ajuste y se cruce sobre su cadera, bajo su abdomen. Para eliminar la holgura de la parte del cinturón pélvico, jale el cinturón de hombro. Para aflojar el cinturón pélvico si está demasiado apretado, incline la placa de cierre y tírela sobre el cinturón pélvico. Un cinturón de seguridad ajustado reduce el riesgo de deslizarse bajo el cinturón de seguridad en caso de colisión.



Cómo colocar el cinturón pélvico

5. Coloque el cinturón de hombro sobre el hombro y el pecho con una holgura mínima para que resulte cómodo y no descansa sobre su cuello. El retractor eliminará cualquier holgura del cinturón de hombro.
6. Para desabrochar el cinturón de seguridad, presione el botón rojo de la hebilla. El cinturón de seguridad se retraerá automáticamente hacia su posición de almacenamiento. Si es necesario, deslice la placa de

cierre hacia abajo de la correa para permitir que el cinturón de seguridad se retraiga completamente.

Procedimiento para desenredar el cinturón de seguridad de tres puntos

Realice el siguiente procedimiento para desenredar un cinturón de seguridad de tres puntos enredado.

1. Sitúe la placa de cierre lo más cerca posible del punto de anclaje.
2. Aproximadamente de 15 a 30 cm (6 a 12 pulg.) por encima de la placa de cierre, agarre y tuerza la correa del cinturón de seguridad 180 grados para crear un pliegue que comience justo encima de la placa de cierre.
3. Deslice la placa de cierre hacia arriba por encima de la correa doblada. La correa doblada debe entrar en la ranura de la parte superior de la placa de cierre.

4. Continúe deslizando la placa de cierre hacia arriba hasta que se separe de la correa doblada y el cinturón de seguridad ya no esté torcido.

Anclaje superior ajustable del cinturón de hombro

En los asientos del conductor y del pasajero delantero, la parte superior del cinturón de hombro se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para colocar el cinturón de seguridad lejos de su cuello. Presione o apriete el botón del anclaje para soltar el anclaje y muévelo hacia arriba o hacia abajo, hasta lograr la posición adecuada.



Anclaje ajustable

Como referencia, si usted es de una estatura más baja que el promedio, se recomienda el anclaje del cinturón de hombro en una posición más baja y si usted es más alto que el promedio, se recomienda el anclaje del cinturón de seguridad en una posición más alta. Después de soltar el botón de anclaje, trate de moverlo hacia arriba o hacia abajo para asegurarse de que esté bloqueado en su lugar.

NOTA:

El anclaje superior ajustable del cinturón de hombro está equipado con una característica para facilitar la subida. Esta función permite que el anclaje del cinturón de hombro se ajuste en una posición hacia arriba sin presionar o apretar el botón de desenganche. Para verificar que el anclaje del cinturón de hombro esté enganchado, tírelo hacia abajo hasta que quede bloqueado en la posición.

Cinturones de seguridad y mujeres embarazadas



Mujeres embarazadas y cinturones de seguridad

Todos los ocupantes deben usar los cinturones de seguridad, incluso las mujeres embarazadas: el riesgo de lesiones en caso de accidente se reduce para la madre y del no nacido si utilizan el cinturón de seguridad.

Coloque el cinturón pélvico bien ajustado, por debajo del abdomen y cruzado por los huesos fuertes de las caderas. Coloque el cinturón de hombro atravesado en el pecho y lejos del

cuello. Nunca coloque el cinturón de hombro detrás de la espalda o bajo el brazo.

Pretensores de los cinturones de seguridad

El sistema de cinturón de seguridad delantero está equipado con dispositivos pretensores diseñados para eliminar la holgura del cinturón de seguridad en caso de una colisión. Estos dispositivos pueden mejorar el rendimiento de los cinturones de seguridad quitando la holgura del cinturón de seguridad prontamente al ocurrir una colisión. Los pretensores funcionan para ocupantes de todos los tamaños, incluyendo niños sentados en sujeciones para niños.

NOTA:

Estos dispositivos no sustituyen la colocación correcta del cinturón de seguridad por parte del ocupante. El cinturón de seguridad debe seguir utilizándose ajustado y posicionado debidamente.

Los pretensores son activados por el controlador de sujeción de ocupantes (ORC). Al igual que los airbags, los pretensores son compo-


nentes de un solo uso. Si el pretensor o el airbag se desplegaron, se deben reemplazar inmediatamente.

Característica de control de energía

Este vehículo cuenta con un sistema de cinturón de seguridad que tiene una característica de gestión de energía en las posiciones de asiento delanteras que contribuye a reducir aun más el riesgo de sufrir lesiones en el caso de una colisión. Este sistema de cinturón de seguridad tiene un conjunto retractor diseñado para aflojar la correa de manera controlada.

Retractores de bloqueo automático conmutables (ALR) - Si está equipado

Los cinturones de seguridad en las posiciones del asiento de los pasajeros pueden estar equipados con un retractor de bloqueo automático (ALR) intercambiable, que se utiliza para fijar un sistema de sujeción para niños. Para obtener más información, consulte "Instalación de las sujeciones para niños con el cinturón de seguridad del vehículo" en la sección "Sujeciones para niños" de este manual. En la siguiente tabla se define el tipo de característica de cada posición de asiento.

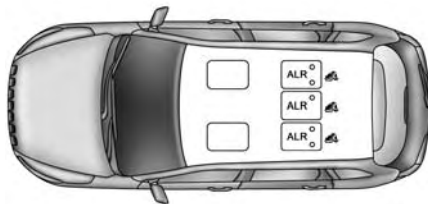

0226079883

- ALR = Retractor de bloqueo automático intercambiable

Si la posición de asiento del pasajero está equipada con un ALR y se utiliza normalmente, solo tire de la correa del cinturón de seguridad lo suficientemente hacia afuera para envolver cómodamente la sección media de los pasajeros como para no activar el ALR. Si el ALR se activa, escuchará un sonido de chasquido a medida que el cinturón de seguridad se retrae. Si esto sucede, espere a que la correa se retraiga por completo y luego extraiga con cuidado solo la longitud de correa necesaria para rodear cómodamente la cintura de los

ocupantes. Deslice la placa de cierre dentro de la hebilla hasta que escuche un "clic".

En el modo de bloqueo automático, el cinturón de hombro se prebloquea automáticamente. El cinturón de seguridad continuará su retracción para eliminar cualquier holgura presente en el cinturón de hombro. Utilice el modo de bloqueo automático siempre que instale un sistema de sujeción para niños en una posición de asiento que tenga un cinturón de seguridad con esta función. Los niños menores de 12 años siempre deben asegurarse adecuadamente en un vehículo con asiento trasero.

¡ADVERTENCIA!

- Nunca coloque una sujeción para niños orientada hacia atrás en frente de un airbag. Un airbag delantero avanzado del pasajero que se despliega puede causar la muerte o lesiones graves a un niño de 12 años o menos, lo que incluye un niño en una sujeción para niños orientada hacia atrás.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Solamente utilice una sujeción para niños orientada hacia atrás en un vehículo con asiento trasero.

Cómo activar el modo de bloqueo automático

1. Abroche el cinturón de seguridad de tres puntos.
2. Agarre la parte de hombro y tire hacia abajo hasta extraer todo el cinturón de seguridad.
3. Permita que el cinturón de seguridad se retraiga. A medida que el cinturón de seguridad se retrae, escuchará un sonido de chasquido. Esto indica que el cinturón de seguridad ahora se encuentra en el modo de bloqueo automático.

Cómo inhabilitar el modo de bloqueo automático

Desabroche el cinturón de seguridad de tres puntos y permita que se retraiga completamente para desactivar el modo de bloqueo

automático y activar el modo de bloqueo sensible (de emergencia) del vehículo.

¡ADVERTENCIA!

- El conjunto del cinturón de seguridad debe sustituirse si la función de retractor de bloqueo automático (ALR) conmutable o cualquier otra función del cinturón de seguridad no funciona adecuadamente al comprobarlos según los procedimientos descritos en el manual de servicio.
- Si no sustituye el conjunto del cinturón de seguridad, aumenta el riesgo de lesiones en caso de colisiones.
- No utilice el modo de bloqueo automático para sujetar a ocupantes que usen el cinturón de seguridad o a niños que estén usando asientos auxiliares. El modo de bloqueo solo se utiliza para instalar sujeciones para niños orientadas hacia atrás o hacia adelante que tengan un arnés para sujetar al niño.

Sistema de sujeción suplementario (SRS)

Componentes del sistema de airbags

El vehículo puede estar equipado con los siguientes componentes del sistema de airbags:

- Controlador de sujeción de ocupantes (ORC)
- Luz de advertencia de airbags 
- Volante y columna de la dirección
- Tablero de instrumentos
- Protectores de impactos para rodilla
- Airbag delantero avanzado
- Airbags laterales suplementarios
- Airbags suplementarios para las rodillas
- Sensores de impacto frontal y lateral
- Pretensores del cinturón de seguridad
- Botón de la hebilla del cinturón de seguridad

Airbag delantero avanzado

Este vehículo cuenta con airbags delanteras avanzadas para el conductor y el pasajero delantero, para complementar los sistemas de cinturón de seguridad. El airbag delantero avanzado del

conductor se encuentra instalado en el centro del volante. El airbag delantero avanzado del pasajero se encuentra instalado en el tablero de instrumentos, encima de la guantera. Las palabras "SRS AIRBAG" o "AIRBAG" están grabadas en las cubiertas de los airbags.



Ubicaciones del airbag delantero avanzado y del protector de rodillas

- 1 — Airbag delantero avanzado del conductor
- 2 — Airbag delantero avanzado del pasajero
- 3 — Airbag para las rodillas suplementario del lado del conductor/Protector contra impactos para las rodillas del conductor
- 4 — Protector contra impactos para las rodillas del pasajero

¡ADVERTENCIA!

- Si se está demasiado cerca del volante o del tablero de instrumentos durante el despliegue del airbag delantero avanzado, se corre el riesgo de sufrir lesiones graves, incluso mortales. Los airbags necesitan espacio para desplegarse. Siéntese y extienda sus brazos cómodamente para alcanzar el volante o el tablero de instrumentos.
- Nunca coloque una sujeción para niños orientada hacia atrás en frente de un airbag. Un airbag delantero avanzado del pasajero que se despliega puede causar la muerte o lesiones graves a un niño de 12 años o menos, lo que incluye un niño en una sujeción para niños orientada hacia atrás.
- Solamente utilice una sujeción para niños orientada hacia atrás en un vehículo con asiento trasero.

Características del airbag delantero avanzado

El sistema de airbag delantero avanzado proporciona una respuesta acorde con la gravedad y el tipo de colisión según lo determina el controlador de sujeción de ocupantes (ORC), que puede recibir información de los sensores de impactos frontales u otros componentes del sistema.

Este vehículo puede estar equipado con un interruptor de la hebilla del cinturón de seguridad del conductor o del pasajero delantero, que detecta si el cinturón de seguridad del conductor o del pasajero delantero está abrochado. El botón de la hebilla del cinturón de seguridad puede ajustar la tasa de inflado de los airbags delanteros avanzados.

¡ADVERTENCIA!

- No se debe colocar ningún objeto sobre el airbag o cerca de este en el tablero de instrumentos o el volante. Dichos objetos podrían ocasionar daños si el vehículo sufre una colisión lo suficientemente fuerte como para que se despliegue el airbag.
- No coloque nada sobre las cubiertas de los airbags o alrededor de estas, ni intente abrirlas manualmente. Estas podrían dañarse y usted podría sufrir lesiones porque los airbags ya no funcionarían. Las cubiertas protectoras de los cojines de los airbags están diseñadas para abrirse únicamente cuando los airbags se inflan.
- Depender de los airbags solamente podría conducir a lesiones más graves en caso de colisión. Los airbags trabajan en conjunto con el cinturón de seguridad para protegerlo debidamente. En algunas colisiones, los airbags no se despliegan. Use siempre el cinturón de seguridad aun si cuenta con airbags.

Funcionamiento del airbag delantero avanzado

Los airbags delanteros avanzados están diseñados para proporcionar protección adicional a la que brindan los cinturones de seguridad. No se espera que los airbags delanteros avanzados reduzcan el riesgo de lesión en colisiones traseras, laterales o con volcadura. Los airbags delanteros avanzados no se desplegarán en todas las colisiones frontales, incluso algunas que produzcan un daño considerable al vehículo, por ejemplo, algunas colisiones contra postes o de desplazamiento angular, o cuando el vehículo queda incrustado debajo de un camión.

Por otro lado, dependiendo del tipo y lugar del impacto, los airbags delanteros avanzados se pueden desplegar en choques con pocos daños en la parte delantera del vehículo, pero que producen una drástica desaceleración inicial.

Dado que los sensores del airbag miden la desaceleración del vehículo con el tiempo, la velocidad del vehículo y los daños no son buenos indicadores por sí solos de si un airbag debe haberse o no desplegado.

Los cinturones de seguridad son necesarios para la protección en todas las colisiones, y también se necesitan para ayudar a mantenerlo en posición, lejos de un airbag que se infla.

Cuando el ORC detecta una colisión que requiere el inflado de los airbags delanteros avanzados, este envía una señal a las unidades de inflado. Se genera entonces una gran cantidad de gas no tóxico que infla los airbags delanteros avanzados.

La cubierta tapizada del cubo del volante y del lado superior derecho del tablero de instrumentos se separa y despliega apartándose del recorrido a medida que los airbags se inflan completamente. Los airbags delanteros avanzados se inflan por completo en menos tiempo del que una persona se tarda en pestañear. Después, se desinflan rápidamente mientras ayudan a sostener al conductor y al pasajero delantero.

Protectores de rodillas ante impactos

Los protectores de rodillas ante impactos ayudan a proteger las rodillas del conductor y del pasajero delantero y mantienen a los ocupantes delanteros en posición para una mejor interacción con los airbags delanteros avanzados.

¡ADVERTENCIA!

- No perforo, corte ni altere los protectores de impacto para rodillas en modo alguno.
- No instale ningún accesorio en el protector de rodillas, como luces de alarma, estéreos, bandas de radio civil, etc.

Airbag para las rodillas suplementario del conductor


Este vehículo está equipado con un airbag suplementario para las rodillas del conductor, montado en el tablero de instrumentos debajo de la columna de la dirección. El airbag suplementario para las rodillas del conductor proporciona una mayor protección durante un impacto frontal al trabajar junto a los cinturones de seguridad, los pretensores y los airbags delanteros avanzados.

Airbags laterales suplementarios

El vehículo está equipado con dos tipos de airbags laterales:

1. **Airbags laterales suplementarios montados en los asientos (SAB):** se encuentran en el lado externo de los asientos delanteros.

Los SAB están marcados con una etiqueta "SRS AIRBAG" o "AIRBAG" cosida en el lado exterior de los asientos.

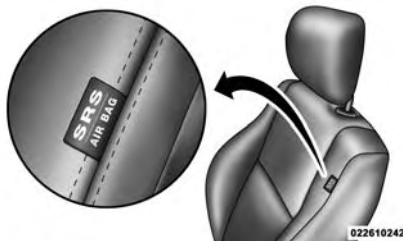

Etiqueta del airbag lateral suplementario montado en el asiento

Los SAB pueden ayudar a reducir el riesgo de lesiones del ocupante durante ciertos impactos laterales y casos de volcadura, además del potencial de reducción de lesiones que proporcionan los cinturones de seguridad y la estructura de la carrocería.

Cuando el SAB se despliega, abre la costura en el lado exterior de la cubierta del tapizado del respaldo del asiento. Cuando los SAB se acti-

van, salen a través de la costura del asiento, desplegándose en el espacio que existe entre el ocupante y la puerta. El SAB se infla a gran velocidad y con tanta fuerza que podría lesionar a los ocupantes si no están correctamente sentados o si hay algún elemento en la zona donde se infla el SAB. Los niños tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones de un airbag que se despliega.

¡ADVERTENCIA!

No utilice fundas de asiento adicionales ni coloque objetos entre usted y los airbags laterales; su desempeño podría verse seriamente afectado o los objetos podrían salir lanzados contra usted provocándole lesiones graves.

2. **Cortinas inflables del airbag lateral suplementario (SABIC):** se encuentran sobre las ventanas laterales. El tapizado que recubre las SABIC tiene el rótulo "SRS AIRBAG" o "AIRBAG".



Ubicación de la etiqueta de la cortina inflable del airbag lateral suplementario (SABIC)

Los SABIC pueden ayudar a reducir el riesgo de lesiones en la cabeza u otras lesiones de los ocupantes de los asientos exteriores delanteros y traseros en determinados impactos laterales y casos de volcadura, además del potencial de reducción de lesiones que proporcionan los cinturones de seguridad y la estructura de la carrocería.

Los SABIC se despliegan hacia abajo, cubriendo las ventanas laterales. Cuando se infla el SABIC, empuja el borde exterior del tapizado

hacia afuera y cubre la ventana. Los SABIC se inflan con suficiente fuerza para causar lesiones a los ocupantes si no están correctamente sentados y con el cinturón de seguridad abrochado o si hay algún elemento en la zona donde se inflan los SABIC. Los niños tienen un mayor riesgo de sufrir lesiones de un airbag que se despliega.

Los SABIC pueden ayudar a reducir el riesgo de expulsión parcial o total a través de las ventanas laterales en ciertos casos de volcadura o impacto lateral.

¡ADVERTENCIA!

- No coloque equipaje ni otras cargas a una altura que bloquee el despliegue de los airbags de cortina lateral inflables suplementarios. La vestidura de la puerta arriba de las ventanas laterales donde se encuentra la ruta de despliegue de la SABIC debe estar libre de obstrucciones.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Para que el airbag SABIC funcione como es debido, no instale ningún accesorio en su vehículo que pueda alterar el techo. No añada un sunroof no original al vehículo. No coloque parrillas de techo que requieran elementos de fijación permanentes (pernos o tornillos) para su instalación. No perforo el techo del vehículo por ningún motivo.

Los SABIC y los SAB ("Airbags laterales") están diseñados para que se activen en determinados impactos laterales y casos de volcadura. El controlador de sujeción de ocupantes ("ORC") determina si es apropiado el despliegue de los airbags laterales en un impacto lateral o evento de volcadura en particular, dependiendo de la gravedad y el tipo de colisión. El daño del vehículo por si mismo no es un buen indicador de si corresponde o no el despliegue de los airbags laterales.

Los airbags laterales son un complemento del sistema de sujeción del cinturón de seguridad. Los airbags laterales se despliegan en menos tiempo que lo que tarda en parpadear. Los ocupantes, incluso los niños, que estén apoyados o muy cerca de los airbags laterales pueden sufrir lesiones graves o fatales. Los ocupantes, incluso los niños, nunca se deben recostar ni dormir apoyados en la puerta, las ventanas laterales ni el área donde se inflan los airbags laterales, aunque se encuentren en un asiento de sujeción para niños o bebés.

Los cinturones de seguridad (y sujeciones para niños si procede) son necesarios para su protección en todas las colisiones. Además ayudan a mantenerlo en su posición, alejado de los airbags laterales que se inflan. Para conseguir la mejor protección de los airbags laterales, los ocupantes deben usar correctamente los cinturones de seguridad y sentarse erguidos con la espalda contra el respaldo del asiento. Los niños deben ir correctamente sujetos en una sujeción para niños o asiento auxiliar que sea apropiado para su tamaño.

¡ADVERTENCIA!

- Los airbags laterales necesitan espacio para inflarse. No se apoye contra la puerta ni contra la ventanilla. Siéntese derecho en el centro del asiento.
- Si los ocupantes están demasiado cerca de los airbags laterales durante el despliegue, podrían producirse lesiones graves o mortales.
- Depender de los airbags solamente podría provocar lesiones más graves en caso de colisión. Los airbags laterales trabajan en conjunto con el cinturón de seguridad para protegerlo debidamente. En algunas colisiones, los airbags laterales no se despliegan. Use siempre el cinturón de seguridad aun si cuenta con airbags laterales.

NOTA:

Las cubiertas de los airbags pueden no ser visibles en la moldura interna, pero se abrirán durante el despliegue del airbag.

Impactos laterales

En impactos laterales, los sensores de impacto lateral pueden ayudar a que el ORC determine la respuesta apropiada en caso de impacto. El sistema está calibrado para desplegar los airbag laterales en el lado del impacto en el vehículo en caso de impactos que requieran la protección del ocupante que proporciona el airbag lateral. En impactos laterales, los airbags laterales se despliegan independientemente; un impacto en el lado izquierdo solo despliega los airbags laterales del costado izquierdo y un impacto en el lado derecho solo despliega los airbag laterales del costado derecho.

Los airbags laterales no se desplegarán en todas las colisiones laterales, incluso algunas colisiones en determinados ángulos, ni algunas colisiones laterales que no impactan el área del compartimiento de los pasajeros. Los airbags laterales se pueden desplegar durante colisiones en ángulo o frontales descentradas donde se despliegan los airbags delanteros avanzados.

Casos de volcadura

Los airbags laterales están diseñados para que se activen en determinados casos de volcadura. El ORC determina si corresponde el despliegue de los airbags laterales en determinados casos de volcadura, según la gravedad y tipo de colisión. El daño del vehículo por sí mismo no es un buen indicador de si corresponde o no el despliegue de los airbags laterales.

Los airbags laterales no se desplegarán en todos los casos de volcadura. El sistema de detección de volcaduras determina si se está produciendo una volcadura y si corresponde el despliegue. Un caso que se produce más lento puede desplegar los pretensores del cinturón de seguridad de ambos lados del vehículo. Un caso que se produce más rápido puede desplegar los pretensores del cinturón de seguridad además de los airbags laterales de ambos lados del vehículo. El sistema de detección de volcadura también puede desplegar los pretensores del cinturón de seguridad, con o sin los airbags laterales, a ambos lados del vehículo si este sufre un caso cercano a la volcadura.

Si ocurre un despliegue

Los airbags delanteros avanzados están diseñados para desinflarse inmediatamente después de su despliegue.

NOTA:

Los airbags delanteros o laterales no se desplegarán en todas las colisiones. Esto no significa que exista alguna falla en el sistema de airbags.

Si usted experimenta una colisión en la que sí se despliegan los airbags, puede ocurrir cualquiera o todas las situaciones siguientes:

- El material de los airbags a veces puede producir abrasiones y/o enrojecimiento de la piel en los ocupantes durante el despliegue y desdoblado de los airbags. Las abrasiones son similares a las quemaduras por fricción de una cuerda o a las causadas al resbalar sobre una alfombra o sobre el piso de un gimnasio. Estas no son causadas por contacto con sustancias químicas. No son permanentes y, por lo regular, sanan pronto. Sin embargo, si no sana mayormente dentro de pocos días o si presenta ampollas, consulte inmediatamente a su médico.

- Conforme los airbags se desinflan, podrán verse partículas parecidas al humo. Estas partículas son un producto secundario del proceso que genera el gas no tóxico utilizado para inflar los airbags. Estas partículas suspendidas en el aire pueden irritar la piel, ojos, nariz o garganta. Si experimenta irritación en la piel u ojos, enjuague el área con agua fría. Si siente irritación en la nariz o garganta, vaya a un lugar ventilado. Si la irritación persiste, consulte a su médico. Si estas partículas se impregnan en su ropa, siga las instrucciones de lavado del fabricante.

No conduzca el vehículo después de que los airbags se hayan desplegado. Si se ve involucrado en otra colisión, los airbags no estarán colocados para protegerlo.

¡ADVERTENCIA!

Los airbags desplegados y los pretensores del cinturón de seguridad no pueden protegerlo en otra colisión. Lleve su vehículo de inmediato con un distribuidor autorizado

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

para que reemplace los airbags, los pretensores de los cinturones de seguridad y los conjuntos retractores de los cinturones de seguridad. Además, solicite que le hagan mantenimiento al sistema del controlador de sujeción de ocupantes (ORC).

NOTA:

- Las cubiertas de los airbags pueden no ser visibles en la moldura interna, pero se abrirán durante el despliegue del airbag.
- Después de una colisión, debe llevar inmediatamente el vehículo a un distribuidor autorizado.

Sistema mejorado de respuesta a accidentes

En caso de un impacto, si la red de comunicación y la alimentación permanecen intactas, el ORC determinará según la naturaleza del evento si el sistema mejorado de repuesta a accidentes realizará las siguientes funciones:

- Interrupción del flujo de combustible hacia el motor.
- Destello de las luces de emergencia mientras la batería tenga energía o hasta que presione el botón Hazard light (Luz de emergencia). Las luces de emergencia se pueden desactivar al presionar el botón el botón Hazard light (Luz de emergencia).
- Encender las luces interiores, que se mantienen encendidas mientras la batería tenga energía.
- Desbloquear los bloqueos eléctricos de las puertas.

Procedimiento de restablecimiento del sistema mejorado de respuesta a accidentes

Para restablecer las funciones del Sistema mejorado de respuesta a accidentes después de un incidente, el interruptor de encendido debe pasar de la posición START (Arranque) u ON/RUN (Encendido/Marcha) a la posición OFF (Apagado). Revise cuidadosamente el vehículo para ver si existen fugas de combustible en el compartimiento del motor y en el suelo cerca

del compartimiento del motor y del tanque de combustible antes de restablecer el sistema y arrancar el motor.

Luz de advertencia de airbags



Los airbags deben estar listos para inflarse a fin de protegerlo en caso de colisión. El controlador de sujeción de ocupantes (ORC) monitorea los circuitos internos y el cableado de interconexión asociado con los componentes eléctricos del sistema de airbags.

El controlador de sujeción de ocupantes (ORC) monitorea la disponibilidad de las partes electrónicas del sistema de airbags siempre que el interruptor de encendido está en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha) o START (Arranque). Si el interruptor de encendido está en la posición OFF (Apagado) o en la posición ACC (Accesorios), el sistema de airbags no está activado y los airbags no se inflarán.

El controlador de sujeción de ocupantes (ORC) contiene un sistema de alimentación eléctrica de emergencia que podría desplegar los airbags, aun si la batería pierde energía o llega a desconectarse antes del despliegue.

El controlador de sujeción de ocupantes (ORC) enciende la luz de advertencia de airbag en el tablero de instrumentos durante aproximadamente cuatro a ocho segundos a modo de autocomprobación cuando el interruptor de encendido se coloca por primera vez a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha). Después de la autocomprobación, la luz de advertencia de airbags se apaga. Si el controlador de sujeción de ocupantes detecta una falla de funcionamiento en cualquier parte del sistema, enciende la luz de advertencia de airbag ya sea momentánea o continuamente. Sonará un único timbre para avisarle si la luz se enciende de nuevo después del arranque inicial.

El controlador de sujeción de ocupantes (ORC) también incluye elementos de diagnóstico que encienden la luz de advertencia de airbag en el tablero de instrumentos si se detecta una falla que pudiese afectar el sistema de airbags. Los elementos de diagnóstico también registran la naturaleza de la falla. Si bien el sistema de airbags está diseñado para no requerir mantenimiento, si ocurre cualquiera de lo siguiente,

lleve el vehículo a un distribuidor autorizado inmediatamente para que le den servicio al sistema de airbags.

- La luz de advertencia de airbags tarda de cuatro a ocho segundos en encenderse cuando el interruptor de encendido se pone por primera vez en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha).
- La luz de advertencia de airbags permanece encendida después de este intervalo de cuatro a ocho segundos.
- La luz de advertencia de airbags parpadea o permanece encendida durante la conducción.

NOTA:

Si el velocímetro, tacómetro o cualquier medidor relacionado con el motor no funciona, el Controlador de sujeción de ocupantes (ORC) también podría estar desactivado. En esta condición, los airbags podrían no estar listos para inflarse a fin de protegerlo. Haga que un distribuidor autorizado realice de inmediato un mantenimiento del sistema de airbags.

¡ADVERTENCIA!

Ignorar la luz de advertencia de airbags en el tablero de instrumentos podría significar que los airbags no están disponibles para protegerlo en caso de colisión. Si la luz no se enciende durante la comprobación de bombilla al colocar el interruptor de encendido en posición ON (Encendido) por primera vez, permanece encendida después de poner en marcha el vehículo o se enciende mientras conduce, permita que el distribuidor autorizado realice de inmediato un mantenimiento del sistema de airbag.

Luz de advertencia de airbag redundante



Si se detecta una falla de la luz de advertencia de airbag, que podría afectar al sistema de sujeción suplementario ("SRS"), la luz de advertencia de airbag redundante se encenderá en el tablero de instrumentos. La luz de advertencia de airbag redundante permanecerá encendida hasta que despeje la falla. Además, sonará una sola campanilla para avi-

sar que la luz de advertencia de airbag redundante se encendió y que se detectó una falla. Si la luz de advertencia de airbag redundante se enciende en forma intermitente o permanece encendida mientras conduce lleve el vehículo inmediatamente para que un distribuidor autorizado le haga mantenimiento. Para obtener información adicional sobre la luz de advertencia de airbag redundante consulte la sección "Tablero de instrumentos" de este manual.

Mantenimiento del sistema de airbags

¡ADVERTENCIA!

- Las modificaciones hechas a cualquier parte del sistema de airbags podrían provocar que este falle cuando se necesite. Podría resultar lesionado si el sistema de airbags no está disponible para protegerlo. No modifique los componentes ni el cableado, incluido cualquier tipo de etiquetas o adhesivos en la cubierta decorativa del centro del volante o en el lado superior derecho del tablero de instrumentos. No modifique el

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

parachoques delantero, la estructura de la carrocería, ni agregue escalones laterales ni estribos adicionales.

- No intente reparar cualquier parte del sistema de airbags usted mismo, es un procedimiento peligroso. Informe a cualquier persona que trabaje en el vehículo que este posee un sistema de airbags.
- No intente modificar ninguna parte del sistema de airbags. Los airbags pueden inflarse accidentalmente o podrían no funcionar adecuadamente si se hacen modificaciones. Lleve su vehículo a un distribuidor autorizado para revisión del sistema de airbags. Si un asiento, incluida la cubierta decorativa del armazón y el cojín, necesita cualquier tipo de mantenimiento (incluidos remoción o aflojamiento o apriete de los pernos de fijación), lleve el vehículo con un distribuidor autorizado. Solamente pueden usarse accesorios

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

para el asiento aprobados por el fabricante. Si es necesario modificar un sistema de airbags para personas con discapacidad, comuníquese con su distribuidor autorizado.

Grabador de datos de eventos (EDR)

Este vehículo está equipado con un grabador de datos de eventos (EDR). La finalidad principal de un EDR es registrar, en determinadas situaciones de choque o semichocho, como cuando se despliega un airbag o se choca contra un obstáculo de la carretera, los datos que le ayudarán a entender cómo han reaccionado los sistemas del vehículo. El EDR está diseñado para registrar datos relacionados con la dinámica del vehículo y los sistemas de seguridad durante un período corto de tiempo, normalmente de 30 segundos o menos. El EDR de este vehículo está diseñado para registrar datos como:

- cómo estaban funcionando diversos sistemas del vehículo,

- si los cinturones de seguridad del conductor y del pasajero estaban o no abrochados y ajustados,
- a qué distancia pisó el conductor el acelerador y/o el pedal del freno, en caso de que esto sucediera, y,
- a qué velocidad viajaba el vehículo.

Estos datos pueden ayudar a comprender mejor las circunstancias en las que ocurren los accidentes y las lesiones.

NOTA:

El vehículo solo registra los datos del EDR si ocurre una situación de importancia; el EDR no registra datos de condiciones de conducción normales ni datos personales (por ejemplo, el nombre, el sexo, la edad y el lugar del accidente). Sin embargo, terceras partes, como las fuerzas de seguridad, podrían combinar los datos del EDR con los datos de identificación personal que se reúnen como parte de la investigación de un accidente.

Para leer los datos registrados por el EDR se requiere un equipo especial, así como conseguir acceso al vehículo o al EDR. Además del fabricante del vehículo, terceras partes, como las fuerzas de seguridad que disponen de equipo especial, pueden leer la información si tienen acceso al vehículo o al EDR.

Sujeciones para niños

Todos los ocupantes de su vehículo deben tener el cinturón de seguridad abrochado en todo momento, incluyendo niños y bebés.

Los niños menores de 12 años deben viajar correctamente asegurados en un asiento trasero, si está disponible. Según las estadísticas de accidentes, los niños están más seguros cuando viajan sujetos adecuadamente en los asientos traseros que en los delanteros.

¡ADVERTENCIA!

En una colisión, un niño sin sujeción puede convertirse en un proyectil dentro del vehículo. La fuerza que se requiere para detener incluso a un infante en los brazos llega a ser tan

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

grande que usted no podría sujetar a un niño, sin importar lo fuerte que sea. El niño y otras personas podrían resultar gravemente heridos. Cualquier niño que viaje en su vehículo debe ir sentado en un asiento de seguridad adecuado para su tamaño.

Existen diferentes tamaños y tipos de asientos de seguridad para niños, desde recién nacidos hasta niños de tamaño tan grande como para utilizar un cinturón de seguridad para adulto. Consulte siempre el manual del usuario del asiento para niños para asegurarse de que el asiento es apropiado para el niño que lo utiliza. Lea y siga cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias en el manual del propietario de las sujeciones para niños y en todas las etiquetas adheridas a la sujeción para niños.

Antes de comprar un asiento de seguridad, asegúrese de que tenga una etiqueta que certifique que cumple con todas las normas aplicables. Debe asegurarse de que puede instalarlo en el vehículo donde desea utilizarlo.

(Continuación)

Resumen de recomendaciones para la sujeción para niños en los vehículos

	Tamaño, altura, peso o edad del niño	Tipo de sujeción para niños recomendada
Infantes y bebés mayores	Niños que tienen dos años de edad o menos y que no han alcanzado los límites de altura o peso de la sujeción para niños	Un portador para infantes o una sujeción para niños convertible, orientada hacia atrás en el asiento trasero del vehículo
Niños pequeños	Niños que tienen a lo menos dos años de edad o que superaron los límites de altura o peso de la sujeción para niños orientada hacia atrás	Sujeción para niños orientada hacia adelante con un arnés de cinco puntas, orientada hacia adelante en el asiento trasero del vehículo
Niños más grandes	Niños que crecieron lo suficiente para la sujeción para niños orientada hacia adelante, pero que son demasiado pequeños para ajustarse adecuadamente al cinturón de seguridad del vehículo	Asiento auxiliar con posicionamiento de cinturón y el cinturón de seguridad del vehículo, ubicado en el asiento trasero del vehículo
Niños muy grandes para sujeciones para niños	Niños de 12 años o menos, que superaron el límite de altura y peso del asiento auxiliar	Cinturón de seguridad del vehículo, sentado en el asiento trasero del vehículo

Sujeciones para niños e infantes

Los expertos en seguridad recomiendan que los asientos para niños sean colocados orientados hacia atrás, hasta que los niños alcancen la edad de dos años o la altura o peso límite que indique la sujeción para niños. Con esta orientación hacia atrás, pueden usarse dos tipos de sujeciones para niños: el portabebés y el asiento para niños convertible.

El portabebés solo se utiliza orientado hacia atrás. Se recomienda para niños recién nacidos y hasta que alcancen el límite de peso o altura del portabebés. El asiento convertible para niños puede colocarse orientado hacia atrás o hacia adelante. Con frecuencia, los asientos convertibles tienen un límite de peso más alto cuando se utilizan orientados hacia atrás, en comparación con los portabebés, de modo que

pueden seguir siendo usados por niños que han superado el tamaño de su portabebés pero que aun son menores de dos años. Los niños deben viajar con el asiento orientado hacia atrás hasta que alcancen el límite de peso o altura permitido por su asiento convertible para niños.

¡ADVERTENCIA!

- Nunca coloque una sujeción para niños orientada hacia atrás en frente de un airbag. Un airbag delantero avanzado del pasajero que se despliega puede causar la muerte o lesiones graves a un niño de 12 años o menos, lo que incluye un niño en una sujeción para niños orientada hacia atrás.
- Solamente utilice una sujeción para niños orientada hacia atrás en un vehículo con asiento trasero.

Niños mayores y sujeciones para niños

Los niños de dos años o que sobrepasen el límite del asiento convertible para niños orientado hacia atrás pueden viajar mirando hacia delante en el vehículo. Los asientos para niños orientados hacia delante y los asientos convertibles para niños que se utilizan orientados hacia delante son para niños mayores de dos años o que sobrepasan los límites de altura y peso mirando hacia atrás de su asiento conver-

tible para niños orientado hacia atrás. Los niños deben seguir utilizando asientos para niños orientados hacia delante con un arnés el mayor tiempo posible, hasta superar el peso o altura máxima permitidos por el asiento para niños.

Todos los niños cuyo peso o altura supere el límite de los asientos para niños orientados hacia delante deben utilizar un asiento auxiliar de posicionamiento con el cinturón de seguridad hasta que se puedan sentar correctamente en el asiento del vehículo. Si el niño no puede sentarse con las rodillas flexionadas sobre el cojín del asiento del vehículo con la espalda recargada en el respaldo del asiento, debe utilizar un asiento auxiliar de posicionamiento con el cinturón de seguridad. El niño y el asiento auxiliar de posicionamiento con el cinturón de seguridad se aseguran en el vehículo con el cinturón de seguridad.

¡ADVERTENCIA!

- La instalación incorrecta puede causar falla de la sujeción para niños o bebés. Este podría aflojarse en caso de colisión. El niño podría resultar gravemente herido o morir. Siga las instrucciones del fabricante al pie de la letra cuando instale una sujeción para niños.
- Después de instalar una sujeción para niños en el vehículo, no mueva el asiento hacia adelante o hacia atrás porque puede aflojar los soportes de la sujeción para niños. Retire la sujeción para niños antes de ajustar la posición del asiento del vehículo. Cuando ya esté ajustado el asiento del vehículo, vuelva a instalar la sujeción para niños.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Cuando no se use la sujeción para niños, fíjelo en el vehículo con el cinturón de seguridad o con los anclajes inferiores y correas de sujeción para niños (LATCH), o retírelo del vehículo. No lo deje suelto en el vehículo. En un frenado repentino o accidente, podría golpear a los ocupantes o respaldos de los asientos y causar lesiones personales graves.

Niños demasiado grandes para asientos auxiliares

Los niños que son demasiado grandes para usar el cinturón de hombro cómodamente, y cuyas piernas son suficientemente largas para doblarse en la parte anterior del asiento estando recargados en el respaldo del asiento deben usar el cinturón de seguridad en un asiento trasero. Utilice esta simple prueba de 5 pasos para decidir si el niño puede utilizar el cinturón de seguridad solo:

1. ¿El niño se puede sentar apoyando la espalda contra el respaldo del asiento del vehículo?
2. ¿Las rodillas del niño se doblan cómodamente sobre la parte delantera del asiento del vehículo mientras sigue con la espalda apoyada?
3. ¿El cinturón de hombro cruza el hombro del niño entre el cuello y el brazo?
4. ¿La parte del cinturón pélvico está lo más bajo posible, tocando los muslos del niño y no su estómago?
5. ¿El niño puede permanecer sentido de esta forma durante todo el viaje?

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es "no", el niño debe utilizar un asiento auxiliar en este vehículo. Si el niño utiliza el cinturón de seguridad de tres puntos, verifique periódicamente el ajuste del cinturón y asegúrese de que la hebilla del cinturón de

seguridad esté enganchada. Un niño que se retuerce y agacha puede desplazar el cinturón de su posición. Si el cinturón de hombro toca la cara o el cuello, mueva el niño hacia el centro del vehículo o utilice un asiento auxiliar para colocar el cinturón de seguridad correctamente.

¡ADVERTENCIA!

Nunca permita que un niño coloque el cinturón de hombro debajo de su brazo o detrás del cuello. En un choque, el cinturón de hombro no protege adecuadamente a un niño, lo que podría traducirse en lesiones graves o la muerte. Un niño siempre debe utilizar correctamente la parte pélvica y del hombro del cinturón de seguridad.

Recomendaciones para fijar sujeciones para niños

Tipo de sujeción	Peso combinado del niño + la sujeción para niños	Utilice cualquier método de fijación que se muestra con una "X" a continuación			
		Anclajes inferiores y correas de sujeción para niños, solo anclajes inferiores	Solo cinturón de seguridad	Anclajes inferiores y correas de sujeción para niños, anclajes inferiores + anclaje de atadura superior	Cinturón de seguridad + anclaje de atadura superior
Sujeción para niños orientada hacia atrás	Hasta 29.5 kg (65 lb)	X	X		
Sujeción para niños orientada hacia atrás	Más de 29.5 kg (65 lb)		X		
Sujeción para niños orientada hacia adelante	Hasta 29.5 kg (65 lb)			X	X
Sujeción para niños orientada hacia adelante	Más de 29.5 kg (65 lb)				X

Sistema de sujeción con anclajes inferiores y correas de sujeción para niños (LATCH)




022668173

Su vehículo está equipado con el sistema de anclaje de sujeción para niños llamado LATCH, por sus iniciales en inglés, Lower Anchors and Tether for Children, que significa “anclajes inferiores y correas de sujeción para niños”. El

sistema de anclajes inferiores y correas de sujeción para niños tiene tres puntos de anclaje al vehículo para instalar asientos para niños equipados con LATCH. Hay dos anclajes inferiores ubicados en la parte trasera del cojín del asiento, donde se encuentra con el respaldo y un anclaje de atadura superior ubicado detrás de la posición de asiento. Estos anclajes se utilizan para instalar los asientos para niños equipados con anclajes inferiores y correas de sujeción para niños sin utilizar los cinturones de seguridad del vehículo. Puede que algunas posiciones de asiento tengan un anclaje de atadura superior pero no anclajes inferiores. En estas posiciones de asiento, el cinturón de seguridad se debe utilizar con el anclaje de atadura superior para instalar la sujeción para niños. Consulte la siguiente tabla para obtener más información.

Posiciones de anclajes LATCH para instalar sistemas de sujeción para niños en este vehículo

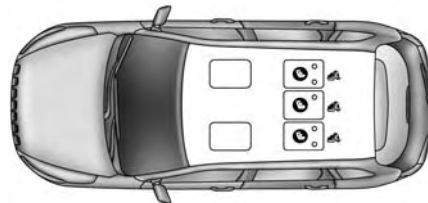

0226073868

-  Símbolo de anclaje inferior, 2 anclajes por posición de asiento
-  Símbolo de anclaje de atadura superior


Preguntas frecuentes sobre la instalación de las sujeciones para niños con LATCH

¿Cuál es el límite de peso (peso del niño + peso de la sujeción para niños) para utilizar el sistema de anclajes inferiores y correas de sujeción para niños para sujetar la sujeción para niños?	29,5 kg (65 lb)	Utilice el sistema de anclajes inferiores y correas de sujeción para niños hasta que el peso combinado del niño y de la sujeción para niños sea de 29,5 kg (65 lb). Utilice el cinturón de seguridad y el anclaje de atadura en vez de un sistema de anclajes inferiores y correas de sujeción para niños hasta que el peso combinado sea superior a 29,5 kg (65 lb).
¿Se pueden utilizar los anclajes inferiores y correas de sujeción para niños y el cinturón de seguridad para sujetar una sujeción para niños que mira hacia adelante o hacia atrás?	No	No utilice el cinturón de seguridad al utilizar el sistema de anclajes inferiores y correas de sujeción para niños para sujetar una sujeción para niños que mira hacia adelante o hacia atrás.
¿Se pueden poner dos sujeciones para niños utilizando un anclaje inferior común para el sistema de anclajes inferiores y correas de sujeción para niños?	No	Nunca "comparta" los anclajes inferiores y correas de sujeción para niños con dos o más sujeciones para niños. Si la posición central no tiene anclajes inferiores dedicados para el sistema de anclajes inferiores y correas de sujeción para niños, utilice el cinturón de seguridad para instalar un asiento para niños en la posición central junto al asiento para niños que utiliza los anclajes inferiores y correas de sujeción para niños en una posición exterior.
¿La sujeción para niños orientada hacia atrás puede tocar el respaldo del asiento del pasajero delantero?	Sí	El asiento para niños puede tocar el respaldo del asiento del pasajero delantero si el fabricante de la sujeción para niños también permite el contacto. Consulte el manual del propietario de la sujeción para niños para obtener más información.
¿Se pueden quitar los apoyacabezas activos?	Sí	Los apoyacabezas de las posiciones de asiento traseras se pueden desmontar.

Localización de los anclajes LATCH



Los anclajes inferiores de los asientos traseros son barras redondas, ubicadas en la parte trasera del cojín del asiento en la intersección con el respaldo del asiento. Los puede ver al inclinarse sobre el asiento trasero para instalar la sujeción para niños. Los sentirá fácilmente si desliza el dedo por la abertura entre el respaldo y el cojín del asiento.

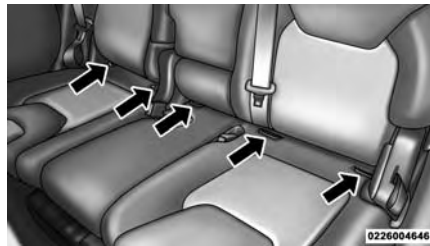

Anclajes LATCH del asiento trasero

Localizar los anclajes de atadura



Existen anclajes con correas de atadura detrás de cada asiento trasero en el respaldo del asiento.



Ubicaciones del anclaje de correa

Los sistemas de sujeción para niños compatibles con los anclajes inferiores y correas de sujeción para niños estarán equipados con una barra rígida o una correa flexible a cada lado. Cada uno tendrá un gancho o un conector para fijarlo al anclaje inferior y una forma para apretar la conexión al anclaje. Las sujeciones para


niños orientadas hacia adelante y algunas sujeciones para niños orientadas hacia atrás también vienen equipadas con una correa de atadura. La correa de atadura tendrá un gancho en el extremo para fijarla al anclaje de atadura superior y una forma para apretar la correa si se fija al anclaje.

Sistema LATCH del asiento central

Este vehículo tiene 5 anclajes LATCH inferiores en el asiento trasero. Los anclajes A y B se utilizan para la posición lateral derecha, detrás del pasajero delantero (1). Los anclajes D y E se utilizan para la posición lateral izquierda, detrás del conductor (3). Los anclajes C y D se utilizan para la posición de asiento central (2). No instale una sujeción para niños compatible con el sistema LATCH utilizando los anclajes B y C. Esta posición no es compatible con el sistema LATCH de su vehículo

Se pueden instalar hasta dos asientos para niños al mismo utilizando el sistema LATCH. Si va a instalar tres sujeciones para niños en el vehículo, debe utilizar el cinturón de seguridad para instalar la sujeción para niños central y los anclajes LATCH para la posición (3), detrás del conductor. Puede utilizar los anclajes LATCH o

el cinturón de seguridad del vehículo para instalar el tercer asiento para niños en la posición (1), detrás del pasajero delantero.

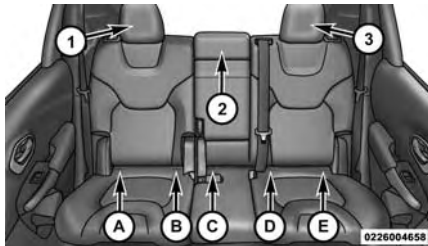

Opciones para instalar dos asientos para niños utilizando los anclajes LATCH en este vehículo:

1. Posiciones de asiento laterales derecha e izquierda (1 y 3): instale los asientos para niños en las posiciones de asiento laterales derecha e izquierda utilizando los anclajes inferiores A y B, y D y E. No utilice el anclaje del asiento central, C. Si los asientos para niños no bloquean la correa del cinturón de seguridad y la hebilla del asiento central, el cinturón de seguridad central se puede utilizar

para sujetar a un ocupante o una sujeción para niños en la posición de asiento central.

2. Posiciones de asiento lateral derecha y central (1 y 2): instale el primer asiento para niños en la posición de asiento lateral derecha utilizando los anclajes inferiores A y B. Instale el segundo asiento para niños utilizando los anclajes centrales, C y D. No utilice el anclaje exterior que está más cerca de la puerta opuesta, E. No utilice la posición de asiento lateral izquierda restante (3) para ningún ocupante. La sujeción para niños central bloqueará la hebilla del cinturón de seguridad en esta posición.

¡ADVERTENCIA!

- Use los anclajes C y D para instalar una sujeción para niños compatible con el sistema LATCH en la posición de asiento central (2). No instale una sujeción para niños compatible con el sistema LATCH

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

utilizando los anclajes B y C. Esta no es una posición compatible con el sistema LATCH de su vehículo.

- Una sujeción para niños instalada en la posición central (2) bloqueará la hebilla del cinturón de seguridad del asiento lateral izquierdo vacío, detrás del conductor (3). No use este asiento para otro ocupante.
- Nunca utilice el mismo anclaje inferior para fijar más de un sistema de sujeción para niños.
- Si va a instalar tres sujeciones para niños una al lado de la otra, debe usar el cinturón de seguridad y el anclaje de atadura central para la posición central. Debe utilizar los anclajes LATCH para instalar el asiento para niños en la posición (3), detrás del conductor. Puede utilizar los anclajes LATCH o el cinturón de seguridad del vehículo para instalar el asiento para niños en la posición (1), detrás del pasajero delantero. Consulte "Ins-

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

talación del sistema de sujeción para niños compatible con los anclajes inferiores y correas de sujeción para niños (LATCH)", para obtener las instrucciones de instalación normales.

Siempre siga las instrucciones del fabricante de la sujeción para niños al instalarla. No todos los sistemas de sujeción para niños se instalan como se describe aquí.

Para instalar una sujeción para niños compatible con LATCH

Si la posición de asiento seleccionada tiene un cinturón de seguridad con un retractor de aseguramiento automático (ALR) que se puede cambiar, almacene el cinturón de seguridad siguiendo las instrucciones que aparecen a continuación. Consulte la sección "Instalación de las sujeciones para niños con el cinturón de seguridad del vehículo" para ver qué tipo de cinturón de seguridad tiene cada posición de asiento.

1. Afloje los ajustadores de las correas inferiores y en la correa de atadura del asiento para niños, de manera que pueda conectar más fácilmente los ganchos o conectores a los anclajes del vehículo.
2. Ponga el asiento para niños entre los anclajes inferiores para dicha posición de asiento. En algunos asientos de la segunda fila, tal vez necesite reclinar el asiento o levantar el apoyacabezas activo para obtener un mejor calce. Si el asiento trasero se puede mover hacia delante y hacia atrás en el vehículo, tal vez quiera moverlo totalmente hacia atrás para aumentar el espacio para el asiento para niños. También puede mover el asiento delantero hacia delante para aumentar el espacio para el asiento para niños.
3. Fije los ganchos o conectores inferiores de la sujeción para niños a los anclajes inferiores de la posición de asiento seleccionada.
4. Si la sujeción para niños tiene una correa de atadura, conéctela al anclaje de atadura superior. Consulte la sección "Instalar suje-

ciones para niños con el anclaje de atadura superior" para obtener instrucciones para fijar un anclaje de atadura.

5. Apriete todas las correas mientras empuja la sujeción para niños hacia atrás y hacia abajo en el asiento. Elimine la holgura de las correas según las instrucciones del fabricante de la sujeción para niños.
6. Pruebe que la sujeción para niños esté firmemente instalada al moverla hacia atrás y hacia adelante en el asiento para niños en la trayectoria del cinturón. No se debe mover más de 25,4 mm (1 pulgada) en cualquier dirección.

Cómo almacenar un cinturón de seguridad sin uso con retractor de bloqueo automático (ALR)

Al utilizar un sistema de fijación con anclajes inferiores y correas de sujeción para niños, almacene todos los cinturones de seguridad con retractor de bloqueo automático (ALR) que no utilicen otros ocupantes ni que se vayan a utilizar para asegurar sujeciones para niños. Un cinturón de seguridad no utilizado puede herir a

un niño si juega con este y accidentalmente bloquea el retractor del cinturón de seguridad. Antes de instalar una sujeción para niños con el sistema de anclajes inferiores y correas de sujeción para niños, abroche el cinturón de seguridad detrás de la sujeción para niños y fuera del alcance de ellos. Si el cinturón de seguridad abrochado interfiere con la instalación de la sujeción para niños, en lugar de abrocharlo detrás de la sujeción para niños, diríjalo a través del trayecto del cinturón de la sujeción para niños y abróchelo. No bloquee el cinturón de seguridad. Recuerde a todos los niños que están en el vehículo que los cinturones de seguridad no son juguetes y que no deben jugar con éstos.

¡ADVERTENCIA!

- La instalación incorrecta de un asiento de seguridad para niños en los anclajes inferiores y correas de sujeción para niños (LATCH) puede causar una falla de dicho asiento. El niño podría resultar grave-

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

mente herido o morir. Siga las instrucciones del fabricante al pie de la letra cuando instale una sujeción para niños.


- Los anclajes de sujeción para niños están diseñados para resistir solamente aquellas cargas que ejercen los asientos para niños correctamente ajustados. Bajo ninguna circunstancia se deben utilizar para cinturones de seguridad de adultos, arneses, ni para sujetar otros objetos o equipo al vehículo.

Instalación de las sujeciones para niños con el cinturón de seguridad del vehículo

Los cinturones de seguridad en las posiciones de los asientos de los pasajeros traseros están equipados con un retractor de bloqueo automático intercambiable (ALR) que está diseñado para mantener la parte de la cadera del cinturón ajustada alrededor de la sujeción para niños. El retractor ALR se puede "cambiar" al modo bloqueado al sacar toda la correa fuera del retractor y luego permitir que la correa se vulva

a recoger en el retractor. Si está bloqueado, el retractor de bloqueo automático hará un sonido de clic mientras se recoge la correa en el retractor. Para obtener más información acerca del ALR, consulte la descripción de "Modo de bloqueo automático" en la sección "Sujeciones de los ocupantes".

Sistemas de cinturón de seguridad de tres puntos para instalar sujeciones para niños en este vehículo

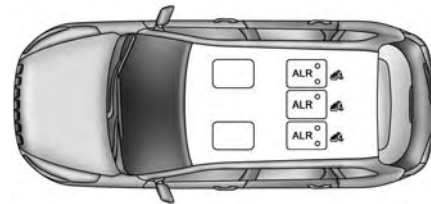

0226079883

- ALR = Retractor de bloqueo automático intercambiable
-  Símbolo de anclaje de atadura superior

Preguntas frecuentes sobre la instalación de las sujeciones para niños con los cinturones de seguridad		
¿Cuál es el límite de peso (peso del niño + peso de la sujeción para niños) para utilizar el anclaje de atadura con el cinturón de seguridad para sujetar la sujeción para niños orientada hacia adelante?	Límite de peso de la sujeción para niños	Siempre utilice el anclaje de atadura al utilizar el cinturón de seguridad para instalar una sujeción para niños orientada hacia adelante, hasta el límite de peso recomendado de la sujeción para niños.
¿La sujeción para niños orientada hacia atrás puede tocar el respaldo del asiento del pasajero delantero?	Sí	Se permite el contacto entre el asiento del pasajero delantero del pasajero y la sujeción para niños si el fabricante de la sujeción para niños también permite el contacto.
¿Se pueden quitar los apoyacabezas activos?	Sí	Los apoyacabezas de las posiciones de asiento traseras se pueden desmontar.
¿Se puede torcer la sujeción de la hebilla para ajustar el cinturón de seguridad contra la trayectoria del cinturón de la sujeción para niños?	No	No tuerza la sujeción de la hebilla en una posición de asiento con retractor ALR.

Cómo instalar una sujeción para niños con un retractor de bloqueo automático (ALR) intercambiable

1. Ponga el asiento para niños en el centro de la posición de asiento. En algunos asientos de la segunda fila, tal vez necesite reclinar el asiento o levantar el apoyacabezas activo para obtener un mejor calce. Si el asiento

trasero se puede mover hacia delante y hacia atrás en el vehículo, tal vez quiera moverlo totalmente hacia atrás para aumentar el espacio para el asiento para niños. También puede mover el asiento delantero hacia delante para aumentar el espacio para el asiento para niños.

2. Saque suficiente correa del cinturón de seguridad del retractor para pasarla por la trayectoria del cinturón en la sujeción para niños. No tuerza la correa del cinturón de seguridad en la trayectoria del cinturón.
3. Deslice la placa de cierre dentro de la hebilla hasta que escuche un "clic".

4. Tire de la correa para que la parte pélvica quede apretada contra el asiento para niños.
5. Para bloquear el cinturón de seguridad, tire hacia abajo la parte del cinturón hasta sacar toda la correa del cinturón de seguridad del retractor. Luego, permita que la correa se recoja en el retractor. A medida que la correa se retrae, escuchará un sonido de chasquido. Esto indica que el cinturón de seguridad se encuentra en el modo de bloqueo automático.
6. Intente tirar de la correa para sacarla del retractor. Si está bloqueada, no podrá sacar nada de la correa. Si el retractor no está bloqueado, repita el paso 5.
7. Finalmente, tire hacia arriba cualquier exceso de la correa para apretar la parte pélvica en torno a la sujeción para niños mientras la empuja hacia atrás y hacia abajo en el asiento del vehículo.
8. Si la sujeción para niños tiene una correa de atadura superior y la posición de asiento

tiene un anclaje de atadura superior, conecte la correa de atadura al anclaje y apriétela. Consulte la sección "Instalar sujeciones para niños con el anclaje de atadura superior" para obtener instrucciones para fijar un anclaje de atadura.

9. Pruebe que la sujeción para niños esté firmemente instalada al moverla hacia atrás y hacia adelante en el asiento para niños en la trayectoria del cinturón. No se debe mover más de 25,4 mm (1 pulgada) en cualquier dirección.

Todos los sistemas de cinturones de seguridad se aflojan con el tiempo, por lo tanto revise periódicamente el cinturón y apriételo si es necesario.

Instalación de sujeciones para niños con anclaje de atadura superior

¡ADVERTENCIA!

No fije una correa de atadura de un asiento de automóvil orientado hacia atrás a cual-

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

quier lugar de la parte frontal del asiento del automóvil, incluida la estructura del asiento o un anclaje de atadura. Conecte la correa de atadura de un asiento de automóvil orientado hacia atrás solamente en un anclaje de sujeción que esté aprobado para esa posición del asiento, ubicado detrás de la parte superior del asiento del automóvil. Consulte la sección "Sistema de anclajes inferiores y correas de sujeción para niños (LATCH)" para consultar la ubicación de los anclajes de atadura aprobados en el vehículo.



1. Busque detrás de la posición de asiento donde piensa instalar la sujeción para niños para buscar el anclaje de atadura. Tal vez deba mover el asiento hacia adelante para

proporcionar un mejor acceso al anclaje de atadura. Si no hay un anclaje de atadura superior para dicha posición de asiento, mueva la sujeción para niños a otra posición en el vehículo donde haya una disponible.

2. Pase la correa de atadura para proporcionar la ruta más directa por la correa entre el anclaje y el asiento para niños. Si el vehículo está equipado con apoyacabezas activo traseros ajustables, levante el apoya cabeza y donde se pueda, pase la correa de atadura por debajo del apoya de cabezas y entre los dos postes. Si no es posible, baje el apoya-cabezas activo y pase la correa de atadura alrededor del lado exterior del apoyacabezas activo.

3. Fije el gancho de la correa de atadura de la sujeción para niños al anclaje de atadura superior como se muestra en el diagrama.



Ubicaciones del anclaje de correa

4. Elimine la holgura de la correa de atadura según las instrucciones del fabricante de la sujeción para niños.

¡ADVERTENCIA!

Una correa de atadura anclada incorrectamente puede causar mayor movimiento de la cabeza y posible lesión a un niño. Use solamente las posiciones de anclaje que están inmediatamente detrás del asiento para niños para asegurar una correa de atadura superior de sujeción para niños. Si el vehículo está equipado con un asiento trasero dividido, asegúrese de que la correa de atadura no se deslice hacia la abertura entre los respaldos de los asientos a medida que quita la holgura de la correa.

Transporte de mascotas

El despliegue de los airbags en el asiento delantero podría lesionar a su mascota. Una mascota sin sujeción puede ser expulsada con riesgo de sufrir lesiones o de lesionar a un pasajero durante un frenado de emergencia o en una colisión.

Las mascotas deben asegurarse en un asiento trasero con arneses para mascotas o en transportadores de mascotas asegurados mediante los cinturones de seguridad.

RECOMENDACIONES PARA EL ASENTAMIENTO DEL MOTOR

El motor y tren motriz (transmisión y eje) del vehículo no requieren un período prolongado de asentamiento.

Conduzca de forma moderada durante los primeros 500 km (300 millas). Después de los primeros 100 km (60 millas), es recomendable conducir a velocidades de hasta 80 ó 90 km/h (50 ó 55 mph).

Mientras conduce a velocidad de crucero, realizar una breve aceleración con la mariposa del acelerador totalmente abierta dentro de los límites de velocidad permitidos, contribuye a un buen asentamiento. La aceleración con la mariposa del acelerador totalmente abierta en baja velocidad puede ser perjudicial y debe evitarse.

El aceite del motor agregado de fábrica en el motor es un lubricante tipo conservador de energía de alta calidad. Los cambios de aceite se deben realizar de acuerdo a las condiciones climáticas previstas bajo las cuales se opera el vehículo. Para conocer la viscosidad y los grados de calidad recomendados, consulte "Procedimientos de mantenimiento" en "Cómo mantener el vehículo".

¡PRECAUCIÓN!

Nunca utilice aceite sin detergente ni aceite mineral puro en el motor, pues pueden producirse daños.

NOTA:

Un motor nuevo puede consumir algo de aceite durante los primeros miles de kilómetros (millas) de funcionamiento. Eso se debe considerar como parte normal del proceso de rodaje y no se debe interpretar como un problema.

SUGERENCIAS DE SEGURIDAD

Transporte de pasajeros

NUNCA TRANSPORTE PASAJEROS EN EL ÁREA DE CARGA.

¡ADVERTENCIA!

- No deje animales o niños dentro de vehículos estacionados cuando la temperatura sea alta. La acumulación de calor en el interior puede causar lesiones graves o fatales.
- Es extremadamente peligroso ir en un área de carga ya sea dentro o fuera del vehículo. En caso de colisión, las personas que vayan en estas áreas tienen más probabilidad de sufrir lesiones graves o de morir.
- No permita que ninguna persona viaje en ningún área del vehículo que no tenga asientos ni cinturones de seguridad.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Asegúrese de que todas las personas en el vehículo estén sentadas y tengan el cinturón de seguridad abrochado correctamente.

Gases de escape

¡ADVERTENCIA!

Los gases de escape pueden causar lesiones o la muerte. Estos contienen monóxido de carbono (CO) que es incoloro e inodoro. Respirarlo puede causar pérdida de la conciencia y, finalmente, envenenamiento. Para evitar la inhalación de CO, siga estas sugerencias de seguridad:

- No haga funcionar el motor en áreas cerradas durante más tiempo del necesario para mover el vehículo hacia dentro o fuera de dichas áreas.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Si tiene que conducir con el portaequipajes/puerta trasera/puertas traseras abiertas, asegúrese de que todas las ventanillas estén cerradas y que el interruptor BLOWER (Ventilador) del control de clima esté puesto en alta velocidad. NO use el modo de recirculación.
- Si es necesario sentarse en un vehículo estacionado con el motor encendido, ajuste los controles de calefacción o aire acondicionado para forzar la entrada de aire exterior hacia el interior del vehículo. Haga funcionar el ventilador a máxima velocidad.

La mejor protección contra el ingreso de monóxido de carbono al vehículo consiste en dar mantenimiento adecuado al sistema de escape.

Siempre que se detecte un cambio en el sonido del sistema de escape, cuando se detecten gases de escape en el interior del vehículo o cuando la parte inferior o posterior del vehículo esté dañada, solicite a un mecánico calificado

que inspeccione el sistema de escape completo y las áreas adyacentes de la carrocería por posibles partes rotas, dañadas, deterioradas o mal colocadas. Las uniones abiertas o las conexiones flojas podrían permitir que los gases de escape ingresen en el compartimiento de los pasajeros. Además, inspeccione el sistema de escape cada vez que levante el vehículo para engrasado o cambio de aceite. Reemplácelo según sea necesario.

Inspecciones de seguridad que deben hacerse en el interior del vehículo

Cinturones de seguridad

Inspeccione periódicamente el sistema de cinturones de seguridad en busca de cortes, deshilachados y piezas sueltas. Las partes dañadas deben reemplazarse de inmediato. No desensamble ni modifique el sistema.

Los conjuntos de cinturones de seguridad delanteros deben reemplazarse después de una colisión. Los conjuntos de cinturones de seguridad traseros deben reemplazarse después de una colisión si están dañados (p. ej., retractor doblado, tejido desgarrado, etc.). Si tiene al-

guna duda acerca del estado del cinturón de seguridad o del retractor, reemplace el cinturón de seguridad.

Luz de advertencia de airbags

La luz de advertencia de airbag  se encenderá entre cuatro y ocho segundos como comprobación de bombilla cuando gira por primera vez el interruptor de encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha). Si la luz no se enciende durante la puesta en marcha, si permanece encendida, o si se enciende al conducir, acuda a un distribuidor autorizado para que se inspeccione el sistema lo antes posible. Cuando se detecta una falla en la luz de advertencia de airbag esta luz se encenderá y emitirá una campanilla única, permanecerá encendida hasta que se despeje la falla. Si la luz se enciende en forma intermitente o permanece encendida mientras conduce lleve el vehículo inmediatamente para que un distribuidor autorizado le haga mantenimiento. Consulte "Sujeción de ocupantes" en la sección "Puntos que debe conocer antes de poner en marcha el vehículo" para obtener más información.

Calentador de parabrisas

Verifique el funcionamiento seleccionando el modo de calentador de parabrisas y colocando el control del soplador en alta velocidad. Debe poder percibir que el aire es dirigido hacia el parabrisas. Si el desescarchador no funciona, acuda a su distribuidor autorizado en busca de servicio.

Información de seguridad de las alfombras de piso

Utilice siempre alfombras de piso diseñadas para ajustarse al espacio para pies de su vehículo. Use solo alfombras de piso que no obstruyan el área de los pedales y que se aseguren firmemente para que no se muevan de su posición y no interfieran con los pedales ni afecten la operación segura del vehículo de algún otro modo.

¡ADVERTENCIA!

Los pedales que no se pueden mover libremente pueden causar la pérdida del control del vehículo e incrementar el riesgo de lesiones personales graves.

- Siempre asegúrese de usar alfombras de piso que se adapten correctamente a los sujetadores de alfombras.
- Nunca coloque o instale alfombras de piso u otras cubiertas para el piso en vehículos que no puedan asegurarse adecuadamente para impedir que se muevan e interfieran con los pedales o su habilidad para controlar el vehículo.
- Nunca ponga alfombras u otras cubiertas para piso sobre las alfombras ya instaladas. Las alfombras de piso adicionales y otras cubiertas reducirán el tamaño del área del pedal e interferirán con su funcionamiento.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Revise los montajes de las alfombras de piso con regularidad. Siempre reinstale adecuadamente y con seguridad las alfombras de piso que se quiten para limpiarse.
- Asegúrese siempre de que no caigan objetos a los pies del conductor mientras el vehículo está en movimiento. Los objetos pueden quedar atorados debajo del pedal del freno o del pedal del acelerador y hacerle perder el control del vehículo.
- Si se requiere, los postes de montaje deben instalarse adecuadamente, si no vienen instalados de fábrica.

No realizar una instalación adecuada de las alfombras de piso puede causar interferencia con el pedal del freno y el pedal del acelerador y hacerle perder el control del vehículo.

Comprobaciones de seguridad periódicas que debe realizar en el exterior del vehículo

Neumáticos

Examine los neumáticos en busca de desgaste excesivo de la banda de rodamiento o patrones de desgaste dispares. Compruebe si hay piedras, clavos, vidrios u otros objetos enterrados en la banda de rodamiento o en la superficie lateral. Inspeccione si hay cortes y grietas en la banda de rodamiento. Inspeccione si hay cortes, grietas y protuberancias en las superficies laterales. Compruebe si las tuercas de rueda están bien apretadas. Revise los neumáticos (incluido el de refacción) para ver si la presión de inflado de los neumáticos en frío es adecuada.

Luces

Haga que alguien observe el funcionamiento de las luces de los frenos y de las luces exteriores mientras usted activa los controles. Verifique las luces indicadoras de las señales de dirección y de las luces altas en el tablero de instrumentos.

Pestillos de las puertas

Compruebe que se cierren, enganchen y aseguren correctamente.

Fugas de líquidos

Inspeccione el área debajo del vehículo después de haber estado estacionado durante la noche para detectar fugas de combustible, refrigerante del motor, aceite u otros líquidos. Además, si detecta vapores de gasolina o si sospecha que hay fugas de combustible o de líquido de frenos, ubique la causa y corríjala de inmediato.

CONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE SU VEHÍCULO

- **ESPEJOS** 84
 - Espejo interior diurno/nocturno — Si está equipado 84
 - Espejo con atenuación automática — Si está equipado 84
 - Espejos exteriores 85
 - Espejos eléctricos 85
 - Espejos eléctricos plegables, si está equipado 86
 - Espejos con calefacción, si están equipados 87
 - Espejos de cortesía iluminados, si están equipados 87
 - Función "Slide—On—Rod" (Varilla deslizable) de la visera (si está equipado) 87
- **MONITOR DE PUNTOS CIEGOS (BSM), SI ESTÁ EQUIPADO** . . .87
 - Trayecto en reversa del vehículo (RCP) 90
 - Modos de funcionamiento 91
- **ASIENTOS** 92
 - Asientos eléctricos, si están equipados 92
 - Asientos manuales - Si está equipado 93
 - Asientos delanteros con calefacción - Si está equipado 94
 - Asientos delanteros con ventilación — Si está equipado 95

• Apoyacabezas activos	.96
• Asiento trasero plegable dividido 60/40 con característica de plegado plano	.99
• ASIENTO DEL CONDUCTOR CON MEMORIA, SI ESTÁ EQUIPADO	.101
• Función de programación de memoria	.101
• Vincular y desvincular el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) a la memoria	.102
• Recuperación de posición de memoria	.103
• Easy Entry/Exit Seat (Asiento de entrada y salida fácil)	.103
• PARA ABRIR Y CERRAR EL CAPO	.104
• LUCES	.104
• Interruptor de los faros	.104
• Faros automáticos, si están equipados	.105
• Faros encendidos con los limpiadores (disponible solo con los faros automáticos)	.105
• Sistema de nivelación de los faros (si está equipado)	.105
• Tiempo de retraso de los faros	.106
• Control automático de los faros de luces altas (si está equipado)	.106
• Luces de conducción diurna (DRL) — Si está equipado	.107
• Recordatorio de luces encendidas	.107
• Iluminación de estacionamiento	.107
• Faros antiniebla delanteros y traseros (si está equipado)	.107
• Palanca de funciones múltiples	.108
• Señales de dirección	.108
• Asistencia para cambio de carril	.108

• Interruptor de luces altas y bajas	.108
• Cambio de luces para rebasar	.108
• Luces interiores	.108
• Función de economizador de batería	.110
• LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS	.110
• Funcionamiento del limpiaparabrisas	.111
• Sistema de limpiador intermitente	.111
• Funcionamiento del lavaparabrisas	.112
• Niebla	.112
• Descongelador del limpiaparabrisas — Si está equipado . . .	.112
• Limpiadores con sensor de lluvia, si están equipados	.113
• COLUMNA DE LA DIRECCIÓN INCLINABLE/TELESCÓPICA . .	.114
• VOLANTE DE LA DIRECCIÓN CON CALEFACCIÓN, SI ESTÁ EQUIPADO	.114
• CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD — SI ESTA EQUIPADO	.115
• Para activar	.116
• Para establecer una velocidad deseada	.116
• Para desactivar	.116
• Para restablecer la velocidad	.117
• Para modificar el ajuste de velocidad	.117
• Para acelerar para adelantar	.118
• CONTROL DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC) — SI ESTÁ EQUIPADO	.118
• Funcionamiento del control de cruceo adaptable	.120
• Activar el control de cruceo adaptable (ACC).	.120
• Para activar/desactivar	.121

• Para establecer una velocidad deseada en control de crucero adaptable (ACC)	.122
• Para cancelarlo	.122
• Para apagarlo	.122
• Para reanudarlo	.123
• Para variar el ajuste de velocidad	.123
• Ajustar la distancia entre automóviles en el control de crucero adaptable (ACC)	.125
• Asistencia para rebasar	.126
• Funcionamiento del ACC en una detención.	.127
• Menú del control de crucero adaptable (ACC)	.127
• Advertencias y mantenimiento de la pantalla.	.128
• Precauciones que debe seguir cuando conduce con el control de crucero adaptable (ACC)	.130
• Modo de control electrónico de velocidad normal (velocidad fija)	.132
• ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW) CON MITIGACIÓN — SI ESTÁ EQUIPADA	.135
• Funcionamiento de la advertencia de colisión frontal (FCW) con mitigación	.135
• ACTIVAR o DESACTIVAR la advertencia de colisión frontal (FCW)	.136
• Cambiar el estado de la advertencia de colisión frontal (FCW) y el frenado activo	.137
• Advertencia limitada de colisión frontal	.137
• Advertencia de reparación de la advertencia de colisión frontal (FCW)	.138

• LANESENSE - SI ESTÁ EQUIPADO	.138
• Operación del LaneSense	.138
• ACTIVACIÓN o DESACTIVACIÓN de LaneSense	.139
• Mensaje de advertencia de LaneSense	.139
• Cómo cambiar el estado del LaneSense	.143
• ASISTENCIA PARA ESTACIONAMIENTO EN REVERSA	
PARKSENSE - SI ESTÁ EQUIPADO	.143
• Sensores de ParkSense	.144
• Pantalla de advertencia de ParkSense.	.144
• Pantalla de ParkSense	.144
• Activar y desactivar ParkSense.	.147
• Mantenimiento del sistema de asistencia de estacionamiento en reversa ParkSense	.147
• Limpieza del sistema ParkSense	.148
• Precauciones de uso del sistema ParkSense	.148
• ASISTENCIA PARA ESTACIONAMIENTO HACIA ADELANTE Y EN REVERSA PARKSENSE — SI ESTÁ EQUIPADO	.149
• Sensores de ParkSense	.150
• Pantalla de advertencia de ParkSense.	.151
• Pantalla de ParkSense	.151
• Activar y desactivar ParkSense.	.157
• Mantenimiento del sistema de asistencia para estacionamiento ParkSense	.157
• Limpieza del sistema ParkSense	.158
• Precauciones de uso del sistema ParkSense	.158
• SISTEMA DE ASISTENCIA PARA ESTACIONAMIENTO ACTIVO PARKSENSE — SI ESTÁ EQUIPADO	.160

• Activación y desactivación del sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense	.161
• Operación/pantalla de la asistencia para estacionamiento en un espacio en paralelo	.162
• Operación/pantalla de la asistencia para estacionamiento en un espacio perpendicular	.168
• CÁMARA TRASERA DE RETROCESO PARKVIEW - SI ESTÁ EQUIPADA	.175
• SUNROOF ELÉCTRICO CON PARASOL ELÉCTRICO (SI ESTÁ EQUIPADO)	.177
• Apertura del sunroof, apertura rápida	.178
• Apertura del sunroof, modo manual	.179
• Cierre del sunroof – Rápido	.179
• Cierre del sunroof – Modo manual	.179
• Ventilación del sunroof – Rápida	.179
• Apertura del parasol eléctrico, apertura rápida.	.179
• Apertura del parasol eléctrico, modo manual.	.180
• Cerrar el parasol eléctrico, expreso	.180
• Cerrar el parasol eléctrico, modo manual	.180
• Función de protección ante obstrucciones	.180
• Vibración con el viento	.180
• Mantenimiento del sunroof	.181
• Funcionamiento con el interruptor de encendido apagado.	.181
• TOMAS DE CORRIENTE	.181
• INVERSOR DE CORRIENTE, SI ESTÁ EQUIPADO	.183
• PANEL DE CARGA INALÁMBRICA (SI ESTÁ EQUIPADO)	.184
• Operación del panel de carga inalámbrica	.184

• PORTAVASOS	.186
• ALMACENAMIENTO.	.186
• Guanteras	.186
• Compartimiento de almacenamiento de la consola	.186
• Almacenamiento del asiento del pasajero delantero Flip 'n Stow - Si esta equipado	.187
• CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE CARGA	.188
• Piso de carga	.188
• Tableros de extensión de carga	.188
• Ganchos y anillas de amarre de carga	.188
• Compartimientos de almacenamiento traseros	.189
• CARACTERÍSTICAS DE LA VENTANA TRASERA	.190
• Limpiador/lavador de la ventana trasera	.190
• Desescarchador de la ventana trasera	.190
• PORTAEQUIPAJES DEL TECHO, SI ESTÁ EQUIPADO	.191

ESPEJOS

Espejo interior diurno/nocturno — Si está equipado

El espejo puede ajustarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha para diversos conductores. Ajuste el espejo para centrar la vista a través de la ventana trasera.

El resplandor de los faros de otros vehículos puede reducirse al mover el pequeño control que está debajo del espejo a la posición de noche (hacia la parte posterior del vehículo). El espejo debe ajustarse cuando está en la posición diurna (hacia el parabrisas).



Ajuste del espejo retrovisor

Espejo con atenuación automática — Si está equipado

El espejo puede ajustarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha para diversos conductores. Ajuste el espejo para centrar la vista a través de la ventana trasera.

Este espejo se ajusta automáticamente para el resplandor de los vehículos detrás del suyo.

NOTA:

- La función del espejo de atenuación automática se desactiva cuando el vehículo está en el cambio Reversa para mejorar la vista hacia atrás.
- La función Automatic Dimming Mirror (Espejo con atenuación automática) se puede activar o desactivar con el sistema Uconnect, para obtener más información, consulte “Configuración de Uconnect” en “Descripción de las funciones del tablero de instrumentos”.



Espejo de atenuación automática

¡PRECAUCIÓN!

Para evitar el daño al espejo al limpiarlo, nunca rocíe ninguna solución de limpieza directamente sobre él. Aplique la solución en una tela y limpie el espejo.

Espejos exteriores

Para sacar el máximo provecho, ajuste los espejos exteriores para centrarlos en el carril adyacente de tráfico con una ligera superposición de la vista que se obtiene en el espejo retrovisor interno.

NOTA:

El lado convexo del espejo exterior del pasajero proporcionará una vista mucho más amplia hacia la parte trasera, y especialmente al carril que está junto a su vehículo.

¡ADVERTENCIA!

Los vehículos y otros objetos vistos en el espejo lateral convexo del pasajero se ven más pequeños y más lejanos de lo que están en la realidad. Depender demasiado del espejo retrovisor convexo del lado del pasajero puede causar una colisión con otro vehículo u objeto. Utilice el espejo interior cuando juzgue el tamaño o distancia de un vehículo visto en el espejo retrovisor convexo del lado del pasajero.

Espejos eléctricos

Los interruptores de los espejos eléctricos están situados en el panel tapizado de la puerta del conductor.



Interruptores de los espejos eléctricos

- 1 — Control de dirección del espejo
- 2 — Selección del espejo izquierdo y derecho

Modelos con función de ventana express

Presione y suelte el botón de selección del espejo marcado con la L (izquierdo) o R (derecho) y luego presione uno de los cuatro botones con flecha para mover el espejo en la dirección a la que apunta la flecha. La selección se desactivará después de 30 segundos de inactividad para proteger contra cualquier movimiento accidental de la posición de un espejo después del ajuste.

NOTA:

En los vehículos equipados con asiento del conductor con memoria, puede usar el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) o el interruptor de memoria en el tablero de instrumentos para regresar los espejos eléctricos a las posiciones programadas previamente. Consulte "Asiento del conductor con memoria" en "Conocimiento de las funciones de su vehículo" para obtener más información.

Modelos sin función de ventana express

Presione el botón de selección del espejo marcado con la L (izquierdo) o R (derecho) y luego presione uno de los cuatro botones con flecha para mover el espejo en la dirección a la que apunta la flecha.

Espejos eléctricos plegables, si está equipado

El interruptor de los espejos eléctricos plegables se encuentra entre los interruptores L (izquierdo) y R (derecho) de los espejos eléctricos. Presione el interruptor una vez y los

espejos se plegarán; si presiona el interruptor por segunda vez los espejos regresarán a la posición de conducción normal.



Interruptor del espejo plegable eléctrico

NOTA:

Si la velocidad del vehículo es superior a 16 km/h (10 mph), se desactivará la función de pliegue.

Si los espejos están en la posición plegada y la velocidad del vehículo es igual o mayor a 16 km/h (10 mph), se desplegarán automáticamente.

Restablecer los espejos eléctricos plegables exteriores

Tal vez deba restablecer los espejos eléctricos plegables si se produce lo siguiente:

- Los espejos se bloquean accidentalmente durante el pliegue.
- Los espejos se pliegan/despliegan accidentalmente en forma manual.
- Los espejos salen de la posición de pliegue.
- Los espejos vibran y se agitan a velocidades normales de conducción.

Para restablecer los espejos eléctricos plegables: pliéguelos y despliéguelos al presionar el botón. (Tal vez sea necesario presionar varias veces el botón). Esto los restablece a su posición normal.


Espejos con calefacción, si están equipados



Estos espejos se calientan para derretir el hielo. Esta función se puede activar cada vez que active el desescarchador de la ventana trasera (si está equipado). Consulte "Funciones de la ventana trasera" en "Descripción de las funciones de su vehículo" para obtener más información.

Espejos de cortesía iluminados, si están equipados

Cada una de las viseras tiene un espejo de cortesía iluminado. Para utilizar el espejo, gire hacia abajo la visera y mueva hacia arriba la cubierta del espejo. La luz se encenderá automáticamente. Al cerrar la cubierta del espejo se apagará la luz.

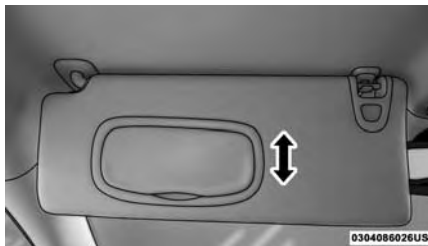

Espejo de tocador iluminado


Función "Slide—On—Rod" (Varilla deslizable) de la visera (si está equipado)

La función "Slide-On-Rod" (Varilla deslizable) de la visera permite mayor flexibilidad para posicionar la visera para bloquear el sol.

1. Gire hacia abajo la visera.
2. Zafe la visera del broche central.
3. Jale la visera hacia el espejo retrovisor interior para extenderla.

MONITOR DE PUNTOS CIEGOS (BSM), SI ESTÁ EQUIPADO

El sistema Monitor de puntos ciegos (BSM) usa dos sensores de radar, ubicados dentro de la placa protectora del parachoques trasero para detectar vehículos susceptibles de licencia (automóviles, camiones, motocicletas, etc.) que entran en las zonas de punto ciego por la parte trasera/delantera/lateral del vehículo.

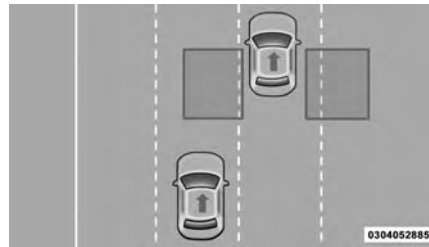

Zonas de detección trasera

Cuando el vehículo arranca, la luz de advertencia del monitor de puntos ciegos (BSM) se encenderá momentáneamente en los dos espejos retrovisores externos para informarle al

conductor que el sistema funciona. Los sensores del sistema Monitor de puntos ciegos (BSM) funcionan cuando el vehículo está en cualquier velocidad de avance o en REVERSA y entra al modo de reposo cuando el vehículo se encuentra en ESTACIONAMIENTO.

La zona de detección del monitor de puntos ciegos cubre aproximadamente el ancho de un carril a ambos lados del vehículo 3,8 m (12 pies). La longitud de la zona comienza en el espejo exterior y se extiende aproximadamente 3 m (10 pies) más allá del parachoques trasero del vehículo. El sistema monitor de puntos ciegos monitorea las zonas de detección de ambos lados del vehículo cuando la velocidad del vehículo alcanza aproximadamente 10 km/h (6 mph) o más, y avisa al conductor de la presencia de vehículos en estas áreas.

NOTA:

- **El sistema monitor de puntos ciegos (BSM) NO avisa al conductor sobre vehículos que se aproximan con rapidez y que se encuentran fuera de las zonas de detección.**

- **La zona de detección del sistema Monitor de puntos ciegos (BSM) NO cambia si su vehículo lleva un remolque. Por lo tanto, verifique visualmente que el carril adyacente esté despejado tanto para su vehículo como para el remolque antes de cambiar de carril. Si el remolque u otro objeto (por ejemplo, una bicicleta, un equipo deportivo) se extiende más allá del lado de su vehículo, esto puede dar como resultado que la luz de advertencia del Monitor de puntos ciegos (BSM) permanezca encendida todo el tiempo que el vehículo esté en velocidad de avance.**

El área de la placa protectora trasera donde se encuentran los sensores del radar debe mantenerse libre de nieve, hielo, suciedad y contaminación del camino para que el sistema Monitor de puntos ciegos (BSM) funcione en forma correcta. No bloquee el área de la placa protectora trasera, donde se encuentran los sensores, con objetos extraños (adhesivos para el parachoques, soportes para bicicletas, etc.).

El sistema monitor de puntos ciegos (BSM) proporcionará una alerta visual en el espejo lateral correspondiente con base en un objeto

detectado. Si luego el señalizador de dirección se activa, y corresponde a una alerta presente en ese lado del vehículo, sonará un timbre. Siempre que el señalizador de dirección y un objeto detectado se presenten del mismo lado al mismo tiempo, sonarán las alertas visual y sonora. Además de la alerta sonora, la radio (si está encendida) también se silenciará.




Ubicación de la luz de advertencia

El sistema Monitor de puntos ciegos (BSM) monitorea la zona de detección desde tres puntos de entrada diferentes (lateral, trasero, frontal) mientras va conduciendo para ver si es necesaria una alerta. El sistema Monitor de

puntos ciegos (BSM) emitirá una alerta durante estos tipos de entrada a la zona.

Entrada por el lado


Los vehículos que entran al carril adyacente de cualquier lado del vehículo.

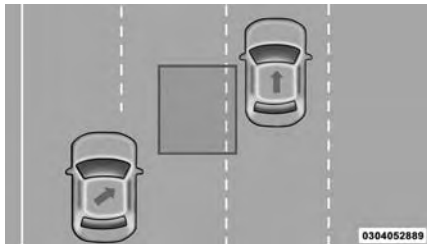

Monitoreo lateral

Entrada desde la parte trasera


Los vehículos que vienen desde la parte trasera de su vehículo por cualquier lado y entran a la zona de detección trasera con una velocidad relativa de menos de 48 km/h (30 mph).

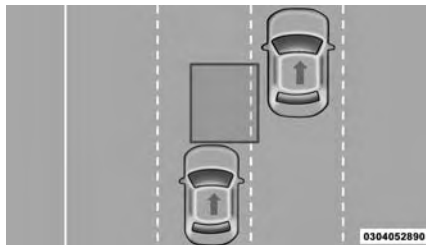


Monitoreo trasero

Adelantar en el tráfico

Si adelanta a otro vehículo lentamente, con una velocidad relativa inferior a 16 km/h (10 mph) y el vehículo permanece en el punto ciego aproximadamente 1,5 segundos, la luz de advertencia se encenderá. Si la diferencia de velocidad entre los dos vehículos es mayor de 16 km/h (10 mph), la luz de advertencia no encenderá.

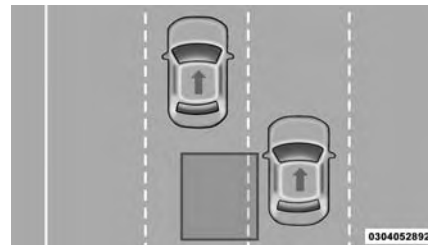


Rebasar/Acercarse

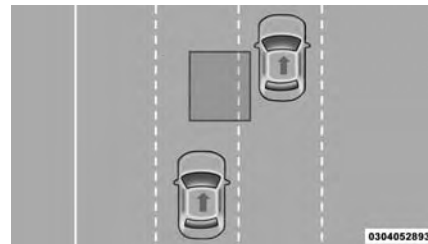

Rebasar/Sobrepasar


El sistema Monitor de puntos ciegos (BSM) está diseñado para no emitir una alerta sobre

objetos inmóviles como barandales, postes, paredes, follaje, contenciones, etc. Sin embargo, es posible que el sistema ocasionalmente active una alerta sobre dichos objetos. Esto corresponde al funcionamiento normal de su vehículo y no requiere de mantenimiento.

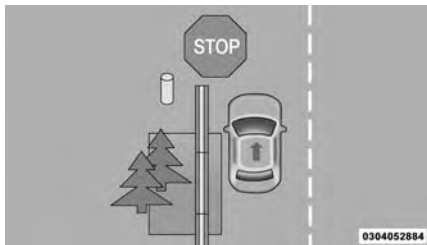

Objetos inmóviles

El sistema Monitor de puntos ciegos (BSM) no emitirá una alerta de objetos que viajan en sentido contrario en los carriles adyacentes.

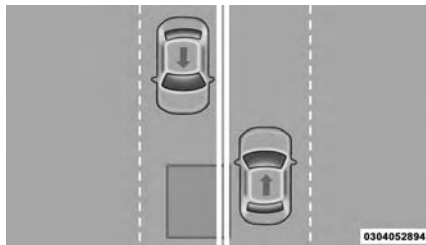


Tráfico en sentido contrario

¡ADVERTENCIA!

El sistema BMS es tan solo una ayuda para detectar objetos en las zonas de punto ciego. El sistema monitor de puntos ciegos no está diseñado para detectar peatones, ciclistas ni animales. Aunque el vehículo esté equipado con el sistema monitor de puntos ciegos, siempre revise los espejos del vehículo, vea por encima de sus hombros y use el señalizador de dirección antes de cambiar de carril. Si no lo hace puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

Trayecto en reversa del vehículo (RCP)

La característica del Trayecto en reversa (RCP) del vehículo busca ayudar al conductor cuando sale en reversa de espacios de estacionamiento en donde su visión de vehículos que se aproximan puede estar obstruida. Proceda lenta y cuidadosamente al salir del estacionamiento hasta que la parte trasera del vehículo esté a la vista. Es entonces que el sistema de Trayecto en reversa (RCP) tendrá una vista clara del tráfico que se cruza y avisará al conductor si se aproxima un vehículo.

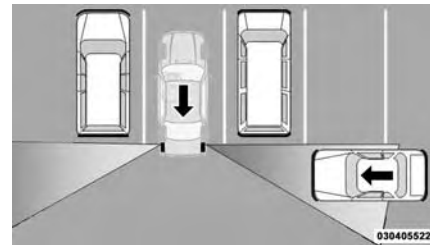

Zonas de detección del Trayecto en reversa (RCP)

El RCP monitorea las zonas de detección traseras a ambos lados del vehículo, para objetos que se mueven hacia el lado del vehículo con una velocidad mínima aproximada de 5 km/h (3 mph), para objetos que se mueven a una velocidad máxima aproximada de 32 km/h (20 mph), como en situaciones de estacionamiento.

NOTA:

En una situación de estacionamiento, los vehículos que se encuentran estacionados en cualquiera de los lados pueden obstruir la visión de vehículos que se aproximan. Si los sensores están bloqueados por otras estructuras o vehículos, el sistema no podrá avisar al conductor.

Cuando el Trayecto en reversa (RCP) esté encendido y el vehículo esté en reversa, se avisará al conductor con alarmas visuales y sonoras, incluso se silenciará la radio.

¡ADVERTENCIA!

El Trayecto en reversa (RCP) no es un sistema auxiliar de reversa del vehículo. Su objetivo es ayudar al conductor, mientras estaciona, a detectar un vehículo que se aproxima. Los conductores deben tener cuidado al dar marcha atrás, incluso si usan el Trayecto en reversa (RCP). Siempre revise cuidadosamente detrás de su vehículo, vea detrás de usted y asegúrese que no haya peatones, animales, otros vehículos, obstrucciones y puntos ciegos antes de dar marcha atrás. Si no lo hace puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

Modos de funcionamiento

Hay disponible tres modos de funcionamiento que se pueden seleccionar en el sistema Uconnect. Consulte "Configuración de Uconnect/Funciones programables por el cliente" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

Solo luces de alerta de puntos ciegos

Cuando esté funcionando en el modo "Blind Spot Alert" (Alerta de puntos ciegos), el sistema Monitor de puntos ciegos (BSM) le proporcionará una alerta visual en el espejo lateral correspondiente en base a un objeto detectado. Sin embargo, cuando el sistema esté operando en modo de trayecto en reversa del vehículo (RCP), responderá con alertas visuales y audibles cuando detecte un objeto. Siempre que se solicite una alerta sonora, se silencia la radio.

Luces/campanilla de la alerta de puntos ciegos

Cuando esté operando en el modo "Blind Spot Alert Lights/Chime (Luces/Timbre de la alerta de puntos ciegos), el sistema Monitor de puntos ciegos (BSM) le proporcionará una alerta visual en el espejo lateral correspondiente en base a un objeto detectado. Si luego el señalizador de dirección se activa, y corresponde a una alerta presente en ese lado del vehículo, sonará un timbre. Siempre que el señalizador de dirección y un objeto detectado se presenten del mismo lado al mismo tiempo, sonarán las alertas visual y audible. Además de la alerta sonora, la radio (si está encendida) también se silenciará.

NOTA:

Siempre que el sistema Monitor de puntos ciegos (BSM) solicite una alerta sonora, la radio también se silenciará.

Sin embargo, cuando el sistema esté operando en Trayecto en reversa (RCP), responderá con alertas visuales y sonoras cuando detecte un objeto. Siempre que se solicite una alerta sonora, se silenciará la radio. La señal de dirección o las luces de emergencia son ignoradas; el estado de Trayecto en reversa (RCP) siempre solicita el timbre.

Alerta de puntos ciegos apagada

Cuando el sistema Monitor de puntos ciegos (BSM) está apagado, no existen alertas visuales ni sonoras de los sistemas Monitor de puntos ciegos (BSM) ni de Trayecto en reversa (RCP).

NOTA:

El sistema Monitor de puntos ciegos (BSM) almacena el modo de funcionamiento actual cuando se apaga el vehículo. Cada vez que arranque el vehículo, el modo almacenado anteriormente se recuperará y se usará.

ASIENTOS

Los asientos forman parte del sistema de protección de los ocupantes del vehículo.

¡ADVERTENCIA!

- Es peligroso ir en un área de carga, ya sea dentro o fuera del vehículo. En caso de colisión, las personas que vayan en estas áreas tienen más probabilidad de sufrir lesiones graves o de morir.
- No permita que ninguna persona viaje en ningún área del vehículo que no tenga asientos ni cinturones de seguridad. En caso de colisión, las personas que vayan en estas áreas tienen más probabilidad de sufrir lesiones graves o de morir.
- Asegúrese de que todas las personas en el vehículo estén sentadas y tengan el cinturón de seguridad abrochado correctamente.

Asientos eléctricos, si están equipados

Algunos modelos pueden estar equipados con un asiento del conductor eléctrico. El interruptor del asiento eléctrico se encuentra en el costado externo del asiento, cerca del piso. Utilice el interruptor para mover el asiento hacia arriba, hacia abajo, hacia delante o hacia atrás.




Interruptor del asiento eléctrico

Reclinación del respaldo del asiento hacia delante o hacia atrás

El respaldo del asiento se puede reclinar hacia delante y hacia atrás. Presione hacia adelante o hacia atrás el interruptor de reclinación del

asiento. El respaldo del asiento se moverá en la dirección del interruptor. Suelte el interruptor cuando llegue a la posición deseada.

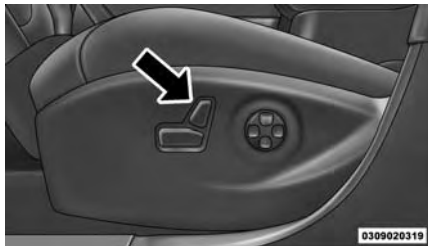

Interruptor de reclinación del asiento eléctrico

¡ADVERTENCIA!

No viaje con el respaldo del asiento inclinado de modo que el cinturón de hombro no descansa sobre su pecho. En caso de colisión, podría deslizarse por debajo del cinturón de seguridad, con el consiguiente riesgo de sufrir lesiones graves o fatales.

Soporte lumbar eléctrico — Si está equipado

Los vehículos equipados con asientos eléctricos para el conductor o el pasajero pueden incluir el soporte lumbar eléctrico. Los interruptores del soporte lumbar se encuentran en el lado externo del asiento eléctrico. Presione el interruptor hacia delante o hacia atrás para aumentar o disminuir el soporte lumbar. Presione el interruptor hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar el soporte lumbar.



Interruptor de soporte lumbar

Asientos manuales - Si está equipado

Ajuste manual hacia adelante y hacia atrás del asiento delantero

En modelos equipados con asientos manuales, la barra de ajuste se encuentra en el frente de los asientos, cerca del piso.



Regulación de asiento delantero

Mientras está sentado en el asiento, jale la palanca y deslice el asiento hacia adelante o hacia atrás. Suelte la barra cuando alcance la posición deseada. Luego, mediante la presión del cuerpo, muévase hacia adelante y atrás

sobre el asiento para asegurarse de que el ajustador está bloqueado.

¡ADVERTENCIA!

- Puede ser peligroso ajustar el asiento con el vehículo en movimiento. Si mueve un asiento mientras el vehículo está en movimiento, podría perder el control, provocar una colisión y sufrir lesiones graves o mortales.
- Los asientos deben ajustarse antes de abrocharse los cinturones de seguridad y mientras el vehículo se encuentre estacionado. Un cinturón de seguridad mal ajustado podría causar lesiones graves o fatales.

Ajuste de reclinación manual del asiento delantero

Para ajustar el respaldo del asiento, levante la palanca ubicada en el lado exterior del asiento, inclínese hacia atrás hasta la posición deseada y suelte la palanca. Para devolver el respaldo del asiento a su posición original, levante la palanca, inclínese hacia adelante y suelte la palanca.



Palanca de reclinación

¡ADVERTENCIA!

No viaje con el respaldo del asiento inclinado de modo que el cinturón de hombro no descansa sobre su pecho. En caso de colisión, podría deslizarse por debajo del cinturón de seguridad, con el consiguiente riesgo de sufrir lesiones graves o fatales.

Ajuste manual de la altura del asiento (si está equipado)

La altura del asiento del conductor se puede subir o bajar con una palanca, situada en el

lado externo del asiento. Tire hacia arriba de la palanca para subir la altura del asiento o empuje la palanca hacia abajo para bajar la altura del asiento.



Ajuste de altura de asiento

Asientos delanteros con calefacción - Si está equipado

Los botones de control de los asientos delanteros con calefacción se encuentran dentro del sistema Uconnect. Puede obtener acceso a los botones de control a través de la pantalla de clima o la pantalla de controles.

- Presione el botón del asiento con calefacción  una vez para ACTIVAR el ajuste HI (Alto).

- Presione el botón del asiento con calefacción  por segunda vez para ACTIVAR el ajuste LO (Bajo).
- Presione el botón del asiento con calefacción  por tercera vez para DESACTIVAR los elementos de calefacción.

Si se selecciona el nivel ALTO, el sistema cambiará de forma automática al nivel BAJO después de aproximadamente 60 minutos de funcionamiento continuo. En ese momento, la pantalla cambiará de HI (Alto) a LO (Bajo), indicando el cambio. El ajuste de nivel BAJO se apagará de forma automática después de aproximadamente 45 minutos.

NOTA:

El motor debe estar en marcha para que los asientos con calefacción funcionen.

Vehículos equipados con arranque remoto

En los modelos que están equipados con arranque remoto, se pueden programar los asientos con calefacción para que se enciendan durante un arranque remoto.

Esta función se puede programar a través del sistema Uconnect. Para obtener más informa-

ción, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

¡ADVERTENCIA!

- Las personas que no pueden sentir el dolor en la piel debido a edad avanzada, enfermedad crónica, diabetes, lesión en la espina dorsal, medicación, consumo de alcohol, cansancio u otra condición física deben tener precaución cuando usen el calefactor del asiento. Este puede causar quemaduras aun a bajas temperaturas, especialmente si se usa durante un tiempo prolongado.
- No coloque ningún objeto en el asiento o el respaldo del asiento que aisle el calor tal como un cobertor o cojín. Esto podría hacer que el asiento se sobrecaliente. Sentarse en un asiento sobrecalentado podría causar quemaduras graves debido al incremento de temperatura en la superficie del asiento.

Asientos delanteros con ventilación — Si está equipado

En el cojín del asiento y en el respaldo del asiento hay ventiladores que extraen aire del compartimiento del pasajero y mueven el aire a través de pequeñas perforaciones en la cubierta del asiento para ayudar a mantener al conductor y al pasajero delantero más frescos en temperaturas ambiente más elevadas. Los ventiladores funcionan con dos velocidades, HI (Alta) y LO (Baja).

Los botones de control de los asientos delanteros con ventilación se encuentran en el sistema Uconnect. Puede obtener acceso a los botones de control a través de la pantalla de clima o la pantalla de controles.

- Presione una vez el botón del asiento con ventilación  para seleccionar HI (Alto).
- Presione el botón del asiento con ventilación  por segunda vez para seleccionar LO (Bajo).
- Presione el botón del asiento con ventilación  por tercera vez para DESACTIVAR el asiento con ventilación.

NOTA:

El motor debe estar en marcha para que los asientos con ventilación funcionen.

Vehículos equipados con arranque remoto

En los modelos que están equipados con arranque remoto, se pueden programar los asientos con ventilación para que se enciendan durante un arranque remoto.

Esta función se puede programar a través del sistema Uconnect. Para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

Apoyacabezas activos

Los apoyacabezas están diseñados para reducir el riesgo de lesiones restringiendo el movimiento de la cabeza en caso de un impacto trasero. Los apoyacabezas activos deben ajustarse para que la parte superior se sitúe por encima de la parte superior de la oreja.

¡ADVERTENCIA!

Los apoyacabezas activos de todos los ocupantes deben ajustarse correctamente antes de poner el vehículo en marcha u ocupar un asiento. Los apoyacabezas activos nunca deben ajustarse mientras el vehículo está en movimiento. Si conduce un vehículo con los apoyacabezas activos extraídos o incorrectamente ajustados se podrían producir lesiones graves o mortales en caso de colisión.

NOTA:

No invierta los apoyacabezas (dejando la parte trasera del apoyacabezas orientada hacia adelante) para intentar obtener espacio adicional para la parte posterior de la cabeza.

Apoyacabezas activos - Asientos delanteros

Los asientos del conductor y del pasajero delantero están equipados con apoyacabezas reactivos (RHR). En caso de un impacto por detrás, los RHR se extenderán de forma automática hacia adelante, minimizando la separación entre la parte posterior de la cabeza del ocupante y el RHR.

Los RHR volverán de forma automática a su posición normal después de un impacto por detrás. Si los RHR no vuelven a su posición normal consulte inmediatamente al distribuidor autorizado.

Tire de los apoyacabezas activos para subirlos. Para bajar el apoyacabezas, presione el botón de ajuste que se encuentra en la base del apoyacabezas y empuje hacia abajo el apoyacabezas.

NOTA:

Para quitar el apoyacabezas, levántelo el máximo posible luego presione el botón de liberación y el botón de ajuste que se encuentra en la base de cada poste mientras tira del apoyacabezas hacia arriba. Tal vez sea necesario ajustar el ángulo del respaldo del asiento para quitar completamente el apoyacabezas. Para volver a instalar el apoyacabezas, coloque los postes del apoyacabezas en los orificios y empuje hacia abajo. Luego, ajuste el apoyacabezas a la altura adecuada.



Apoyacabezas delantero

- 1 - Botón de liberación
2 - Botón de ajuste

¡ADVERTENCIA!

- Un apoyacabezas suelto proyectado hacia adelante en una colisión o frenado repentino puede provocar lesiones graves o la muerte a los ocupantes del vehículo. Siempre guarde de modo seguro los apoyacabezas que retiró, en una ubicación fuera del compartimiento de los ocupantes.
- TODOS los apoyacabezas se DEBEN volver a instalar en el vehículo para proteger correctamente los ocupantes. Siga las instrucciones para volver a instalar antes de volver a hacer funcionar el vehículo o de ocupar un asiento.
- No coloque ningún artículo, como abrigo, fundas de asiento o reproductores de DVD portátiles, sobre la parte superior del apoyacabezas activo. Estos artículos pueden interferir con el funcionamiento del apoyacabezas activo en caso de una colisión, lo que podría ser causa de lesiones graves o fatales.

Apoyacabezas traseros

Los apoyacabezas traseros externos tienen tres posiciones, arriba, media y abajo. El apoyacabezas central solo tiene dos posiciones, arriba y abajo. Cuando el asiento central está ocupado, el apoyacabezas debe estar en la posición elevada. Cuando no hay ningún ocupante en el asiento central, el apoyacabezas se puede bajar para que el conductor tenga la máxima visibilidad.

Tire de los apoyacabezas activos para subirlos. Para bajar el apoyacabezas, presione el botón de ajuste que se encuentra en la base del apoyacabezas y empuje hacia abajo el apoyacabezas.


NOTA:

Para quitar el apoyacabezas, levántelo el máximo posible luego presione el botón de liberación y el botón de ajuste que se encuentra en la base de cada poste mientras tira del apoyacabezas hacia arriba. Para volver a instalar el apoyacabezas, coloque los postes del apoyacabezas en los orificios y empuje hacia abajo. Luego, ajuste el apoyacabezas a la altura adecuada.



Apoyacabezas exteriores

- 1 - Botón de liberación
- 2 - Botón de ajuste

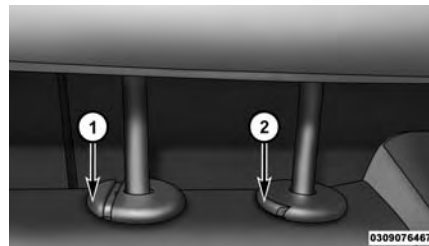

Apoyacabezas central

- 1 - Botón de ajuste
- 2 - Botón de liberación

¡ADVERTENCIA!

TODOS los apoyacabezas se DEBEN volver a instalar en el vehículo para proteger correctamente los ocupantes. Siga las instrucciones para volver a instalar antes de volver a hacer funcionar el vehículo o de ocupar un asiento.

Asiento trasero plegable dividido 60/40 con característica de plegado plano

Para obtener mayor área de almacenamiento, cada uno de los asientos traseros se puede plegar plano. Esto permite tener un mayor espacio de carga y dejar un poco de espacio para sentarse en la parte trasera.

NOTA:


Antes de plegar el asiento trasero, podría ser necesario posicionar el asiento delantero hasta la mitad del riel. Además, asegúrese de que los asientos delanteros estén en posición vertical y posicionados hacia delante. Esto permitirá que el asiento trasero se pliegue fácilmente.

¡ADVERTENCIA!

- Es extremadamente peligroso ir en un área de carga ya sea dentro o fuera del vehículo. En caso de colisión, las personas que vayan en estas áreas tienen más probabilidad de sufrir lesiones graves o de morir.
- No permita que ninguna persona viaje en ningún área del vehículo que no tenga asientos ni cinturones de seguridad.
- Asegúrese de que todas las personas en el vehículo estén sentadas y tengan el cinturón de seguridad abrochado correctamente.

Ajuste hacia adelante y hacia atrás del asiento trasero - Si está equipado

Levante la barra de ajuste que se encuentra en la parte delantera del asiento, cerca del suelo, y suéltela cuando el asiento esté en la posición deseada. Luego, mediante la presión del cuerpo, muévase hacia adelante y atrás sobre el asiento para asegurarse de que el ajustador está bloqueado.

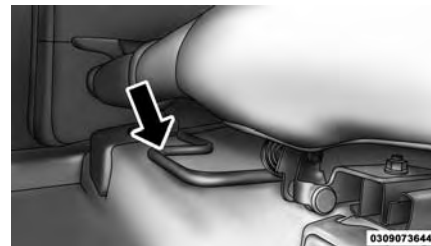

Barra de ajuste del asiento trasero

Para bajar el asiento trasero

1. Levante la palanca de liberación del respaldo del asiento situada en el borde superior externo del asiento o tire de la correa situada en el borde intermedio externo del asiento.



Palanca de liberación y correa del respaldo del asiento trasero

2. Pliegue el respaldo del asiento trasero totalmente hacia delante.

Para levantar el asiento trasero

NOTA:

Si hay interferencia del área de carga que evite que el respaldo del asiento trabe por completo, tendrá dificultades para regresar el asiento a su posición correcta.

Levante el respaldo del asiento y fíjelo en su lugar.

¡ADVERTENCIA!

Asegúrese de que el respaldo del asiento se encuentre firmemente ajustado en su posición. Si el respaldo del asiento no se ajusta firmemente en su posición, el asiento no ofrece la estabilidad necesaria para los asientos para niños y/o los pasajeros. Un asiento asegurado de forma inadecuada podría provocar lesiones graves.

Ajuste de reclinación

El respaldo del asiento trasero también se reclina para mayor comodidad de los pasajeros. Tire de la correa mientras está sentado en el asiento trasero para reclinar el respaldo del asiento.



Correa de reclinación del asiento trasero

¡ADVERTENCIA!

No viaje con el respaldo del asiento inclinado de modo que el cinturón de hombro no descansa sobre su pecho. En caso de colisión, podría deslizarse por debajo del cinturón de seguridad, con el consiguiente riesgo de sufrir lesiones graves o fatales.

ASIENTO DEL CONDUCTOR CON MEMORIA, SI ESTÁ EQUIPADO

Esta función le permite al conductor almacenar hasta dos perfiles de memoria diferentes que se pueden recuperar fácilmente a través de un interruptor de memoria. Cada perfil de memoria contiene ajustes de las posiciones deseadas para el asiento del conductor y los espejos laterales, y un conjunto de preselecciones de estaciones de radio deseadas.

El interruptor de memoria está situado en el panel de la puerta del lado del conductor. El interruptor tiene 3 botones, un botón S (Programar) para activar la función de guardado de la memoria, el botón de memoria número (1) y el botón de memoria número (2). El interruptor Memory (Memoria) le permite al conductor recuperar cualquiera de los dos perfiles de memoria programados previamente al presionar el botón del número correspondiente en el interruptor.



Interruptor de memoria del conductor

Función de programación de memoria

Para crear un nuevo perfil de memoria, realice lo siguiente:

NOTA:

Guardar un nuevo perfil de memoria borrará un perfil existente de la memoria.

1. Gire el encendido del vehículo a la posición ON (Encendido).
2. Ajuste todas las configuraciones del perfil de memoria de acuerdo a sus preferencias (es

decir, asiento, espejo lateral y preselecciones de estaciones de radio).

3. Presione y suelte el botón SET (Ajustar) en el interruptor de la memoria, luego presione el botón número (1) antes de cinco segundos. El centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información para el conductor (DID) mostrarán qué posición de la memoria se ajustó.

Si lo desea, se puede almacenar un segundo perfil de memoria en la memoria de la siguiente manera:

1. Gire el encendido del vehículo a la posición ON (Encendido).
2. Ajuste todas las configuraciones del perfil de memoria de acuerdo a sus preferencias (es decir, asiento, espejo lateral y preselecciones de estaciones de radio).
3. Presione y suelte el botón SET (Ajustar) en el interruptor de la memoria, luego presione

el botón número (2) antes de cinco segundos. El EVIC/DID mostrará qué posición de la memoria se ajustó.

NOTA:

- En los vehículos equipados con transmisión automática, los perfiles de memoria se pueden programar sin que el vehículo esté en la posición ESTACIONAMIENTO, pero el vehículo sí debe estar en ESTACIONAMIENTO para recuperar un perfil de memoria.
- En los vehículos equipados con transmisión manual, la velocidad del vehículo debe ser de 0 km/h (0 mph) para recuperar un perfil de memoria.
- Para ajustar un perfil de memoria en el transmisor RKE, consulte “Enlazar y anular el enlace del transmisor de acceso remoto sin llave a la memoria” en esta sección.

Vincular y desvincular el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) a la memoria

Los transmisores de acceso remoto sin llave (RKE) se pueden programar para recuperar uno de los dos perfiles de memoria previamente programados al presionar el botón UNLOCK (Desbloqueo) en el transmisor RKE.

NOTA:

Antes de programar los transmisores RKE debe seleccionar la función “Memory To FOB” (Memoria al transmisor) a través de la pantalla del sistema Uconnect. Para obtener más información, consulte “Configuración de Uconnect” en “Descripción de las funciones del tablero de instrumentos”.

Para programar sus transmisores de acceso remoto sin llave (RKE), realice lo siguiente:

1. Gire el encendido del vehículo a la posición OFF (Apagado).
2. Seleccione el perfil de memoria deseado 1 ó 2.

NOTA:

Si todavía no configura ningún perfil de memoria, consulte “Programación de la función de memoria” en esta sección para obtener instrucciones sobre cómo configurar un perfil de memoria.

3. Presione y suelte el botón SET (Ajustar) en el interruptor de memoria, luego antes de cinco segundos presione y suelte el botón etiquetado con el número 1 o 2 según corresponda. En el EVIC/DID aparecerá “Memory Profile Set” (Perfil de memoria ajustado) (1 o 2).
4. Presione y suelte el botón LOCK (Bloqueo) en el transmisor RKE antes de 10 segundos.

NOTA:

Los transmisores RKE se pueden desvincular de las configuraciones de memoria al presionar el botón SET (S) [Ajustar] y luego presionar el botón UNLOCK (Desbloqueo) del transmisor RKE antes de 10 segundos.

Recuperación de posición de memoria

NOTA:

En los vehículos equipados con transmisión automática, el vehículo debe estar en la posición **ESTACIONAMIENTO** para recuperar las posiciones de memoria. Si intenta realizar una recuperación cuando el vehículo no está en la posición **ESTACIONAMIENTO**, aparecerá un mensaje en el EVIC/DID. En los vehículos equipados con transmisión manual, la velocidad del vehículo debe ser de 0 km/h (0 mph) para recuperar las posiciones de memoria. Si intenta hacer una recuperación cuando la velocidad del vehículo es superior a 0 km/h (0 mph), aparecerá un mensaje en el EVIC/DID.

Para recuperar las configuraciones de memoria para el conductor uno, presione el botón MEMORY (Memoria) número 1 o el botón UNLOCK (Desbloqueo) del transmisor RKE vinculado a la posición de memoria 1.

Para recuperar las configuraciones de memoria para el conductor dos, presione el botón MEMORY (Memoria) número 2 o el botón UN-

LOCK (Desbloqueo) del transmisor RKE vinculado a la posición de memoria 2.

Se puede cancelar una recuperación al presionar cualquiera de los botones MEMORY (Memoria) (S, 1 o 2) durante la recuperación. Cuando se cancela una recuperación, el asiento del conductor dejará de moverse. Ocurre un retraso de un segundo antes de poder seleccionar otra recuperación.

Easy Entry/Exit Seat (Asiento de entrada y salida fácil)

Esta característica brinda posicionamiento automático del asiento del conductor para mejorar la movilidad al entrar y salir del vehículo.

La distancia en que se mueve el asiento depende de la posición que tenga el asiento del conductor cuando gira el encendido del vehículo a la posición OFF (Apagado).

- Si gira el encendido del vehículo a la posición OFF (Apagado), el asiento del conductor se moverá aproximadamente 60 mm (2,4 pulg.) hacia atrás si la posición del asiento del conductor es mayor o igual a 67,7 mm (2,7 pulg.) delante del tope poste-

rior. El asiento regresará a la posición previamente configurada cuando gira el encendido del vehículo a la posición ACC (Accesorios) o RUN (Marcha).

- La función de entrada y salida fácil se desactiva cuando la posición del asiento del conductor es inferior a 22,7 mm (0,9 pulg.) delante del tope posterior. En esta posición no hay beneficio para el conductor al mover el asiento para entrada o salida fácil.

Cada configuración de memoria guardada tendrá asociada una posición de entrada fácil y salida fácil.

NOTA:

La entrada y salida fácil no está habilitada cuando el vehículo está recién salido de la fábrica. La función de entrada y salida fácil se activa (o se desactiva posteriormente) mediante las funciones programables en el sistema Uconnect. Consulte "Configuración de Uconnect/Funciones programables por el cliente" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

PARA ABRIR Y CERRAR EL CAPÓ

Para abrir el capó se deben liberar dos pestillos.

1. Tire de la palanca de apertura del capó situada debajo del lado del conductor del tablero de instrumentos.



Apertura del capó

2. Mueva hacia el exterior del vehículo y tire de la palanca de liberación del pestillo de seguridad hacia delante (hacia usted). La palanca de liberación del pestillo de seguridad se encuentra detrás del borde delantero del capó, ligeramente descentrado hacia la derecha.



0313002200

Ubicación de la palanca de liberación del pestillo de seguridad del capó

¡PRECAUCIÓN!

Para evitar daños, no cierre violentamente el capó para cerrarlo. Baje el capó aproximadamente a 30 cm (12 pulg.) y suelte el capó para cerrarlo. Asegúrese de que los dos pestillos del capó estén completamente cerrados. Nunca conduzca vehículo a menos que el capó esté completamente cerrado y con ambos pestillos asegurados.

¡ADVERTENCIA!

Antes de conducir el vehículo, asegúrese de que el capó esté completamente cerrado. Si el capó no está completamente cerrado, podría abrirse cuando el vehículo se está moviendo y bloquear la visión. La omisión de esta advertencia puede resultar en lesiones graves o fatales.

LUCES

Interruptor de los faros



El interruptor de los faros está ubicado en el lado izquierdo del tablero de instrumentos. Este interruptor controla la operación de los faros, las luces de estacionamiento, los faros automáticos (si está equipado), la atenuación de las luces del tablero de instrumentos, la atenuación de la iluminación ambiental (si está equipado), las luces interiores, los faros antiniebla delanteros y traseros (si está equipado) y la nivelación de los faros (si está equipado).



Interruptor de los faros

Desde la posición de apagado, si gira el interruptor a la izquierda aparece la función de estacionamiento. Esta función permitirá que se enciendan las luces de estacionamiento de un lado del automóvil cuando este tiene puestos los seguros según la posición de la palanca del señalizador. Gire el interruptor de los faros hacia la derecha hasta el primer detenedor para el funcionamiento de los faros, las luces de estacionamiento y la luz del tablero de instrumentos.

Faros automáticos, si están equipados

Este sistema enciende o apaga automáticamente los faros de acuerdo con los niveles de luz ambiental. Para activar el sistema, gire el interruptor de los faros hacia la derecha hasta el tercer detenedor para el funcionamiento de los faros automáticos. Cuando el sistema está activado, también se activa la función de tiempo de retraso de los faros. Esto significa que los faros permanecerán encendidos hasta por 90 segundos después de colocar el interruptor de encendido en la posición OFF (Apagado). Para desactivar el sistema automático, mueva el interruptor de los faros de la posición AUTO (Automático).

NOTA:

El motor debe estar en marcha para que los faros entren al modo automático.

Faros encendidos con los limpiadores (disponible solo con los faros automáticos)

Cuando esta función está activa, los faros se encienden después de que los limpiadores se activan si el interruptor de los faros se coloca en

la posición AUTO (Automático) y la función programable se coloca en ON (Encendido). Los faros también se apagaran cuando los limpiadores se desconecten, si es que se encendieron por medio de esta función.

NOTA:

La función de faros encendidos con los limpiadores se puede activar o desactivar con el sistema Uconnect. Consulte "Configuración de Uconnect/Funciones programables por el cliente" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

Sistema de nivelación de los faros (si está equipado)

Su vehículo puede estar equipado con un sistema de nivelación de los faros. Este sistema le permite al conductor mantener la posición correcta de los faros sobre la superficie de la carretera independientemente de la carga del vehículo.

El interruptor de control está situado en el tablero de instrumentos, junto al control de atenuación.



Para operar, gire el interruptor de control hasta que el número apropiado, correspondiente a la carga listada en la tabla, se alinee con la línea indicadora del interruptor.

0 / 1	Solo conductor o conductor y pasajero delantero.
2	Todas las posiciones de asiento ocupadas, más una carga uniformemente distribuida en el compartimiento de equipaje. El peso total de pasajeros y carga no excede la capacidad máxima de carga del vehículo.
3	Conductor, más una carga uniformemente distribuida en el compartimiento de equipaje. El peso total del conductor y de la carga no excede la capacidad máxima de carga del vehículo.

Tiempo de retraso de los faros

Esta función proporciona la seguridad de la iluminación de los faros hasta por 90 segundos (programables) cuando sale del vehículo en un área sin iluminación.

Para activar la función de retraso, coloque el interruptor de encendido en la posición OFF (Apagado) mientras los faros están todavía encendidos. Luego, apague los faros en un lapso de 45 segundos. El intervalo de retraso comienza cuando el interruptor de los faros se apaga.

Si enciende los faros o las luces de estacionamiento, o coloca el interruptor de encendido en la posición ACC (Accesorios) o RUN (Marcha), el sistema cancelará el retraso.

Si apaga los faros antes de apagar el interruptor de encendido, éstos se apagarán de manera normal.

NOTA:

- Para que se active esta función, las luces se deben apagar antes de que transcurran 45 segundos de haber colocado el interruptor de encendido en la posición OFF (Apagado).

- El tiempo de retraso de los faros se puede programar con el sistema Uconnect; para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

Control automático de los faros de luces altas (si está equipado)

El sistema de control automático de los faros de luces altas proporciona mayor iluminación delantera en la noche al automatizar el control de las luces altas mediante el uso de una cámara digital montada en el espejo retrovisor interior. Esta cámara detecta la luz específica del vehículo y cambia de luces altas a luces bajas de manera automática hasta que el vehículo que se aproxima salga del campo visual.

NOTA:

- El control de los faros de luces altas automáticas se puede activar o desactivar con el sistema Uconnect. Para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

- Los faros y luces traseras rotos, sucios con lodo u obstruidos de vehículos dentro del campo visual causarán que los faros permanezcan encendidos por más tiempo (más cerca del vehículo). Además, la suciedad, la película y otras obstrucciones en el parabrisas o en el lente de la cámara causarán que el sistema funcione de manera incorrecta.
- Para salir del control de sensibilidad automática de las luces altas avanzadas (predeterminado) e ingresar al control de sensibilidad de luz alta reducida (no recomendado), realice 6 veces completamente el ciclo de encendido/apagado de las luces altas antes de 10 segundos desde que puso el encendido en ON (Encendido). El sistema volverá a la configuración predeterminada al poner el encendido en la posición OFF (Apagado).

Luces de conducción diurna (DRL)

— Si está equipado

Las luces de conducción diurna LED se encenderán al arrancar el motor, cuando los faros están pagados y el freno de estacionamiento

está desactivado. El interruptor de los faros se debe usar para la conducción nocturna normal.

NOTA:

Si las leyes del país en el que se compró el vehículo lo permiten, las luces de conducción diurna se pueden activar y desactivar con el sistema Uconnect; para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

Recordatorio de luces encendidas

Si los faros o las luces de estacionamiento están encendidos después de colocar el interruptor de encendido en la posición OFF (Apagado), sonará una campanilla para avisar al conductor cuando abre su puerta.

Iluminación de estacionamiento

Para operar la iluminación de estacionamiento, el interruptor de encendido debe estar en la posición OFF (Apagado). Gire el interruptor de los faros a la posición "P" (Estacionamiento). Luego, mueva la palanca de funciones múltiples hacia arriba o hacia abajo para encender las luces de estacionamiento del lado izquierdo o derecho.

Faros antiniebla delanteros y traseros (si está equipado)

Los interruptores de los faros antiniebla están integrados al interruptor de los faros.



Para activar los faros antiniebla delanteros, presione la mitad superior del interruptor de los faros. Para desactivar los faros antiniebla delanteros, presione una segunda vez la mitad superior del interruptor de los faros.



Para activar los faros antiniebla traseros, presione la mitad inferior del interruptor de los faros. Para desactivar los faros antiniebla traseros, presione una segunda vez la mitad inferior del interruptor de los faros.

NOTA:

Para encender los faros antiniebla traseros primero deben estar activos las luces bajas o los faros antiniebla delanteros.

Cuando los faros antiniebla están encendidos, se ilumina una luz indicadora en el tablero de instrumentos.

Palanca de funciones múltiples

La palanca de funciones múltiples controla la operación de los señalizadores de dirección, la selección de luces de los faros y las luces de rebase. La palanca de funciones múltiples se encuentra en el lado izquierdo de la columna de la dirección.



Palanca de funciones múltiples

Señales de dirección

Mueva la palanca de funciones múltiples hacia arriba o hacia abajo. Las flechas situadas a cada lado del tablero de instrumentos destellan para indicar el funcionamiento correcto de las luces señalizadoras de dirección delanteras y traseras.

NOTA:

- Si alguna de las luces permanece encendida y no destella o destella demasiado rápido, revise las bombillas exteriores, alguna puede estar defectuosa. Si un indicador no enciende al mover la palanca, podría deberse a que la bombilla indicadora está defectuosa.
- Si conduce el vehículo más de 1,6 km (1 milla) con algún señalizador de dirección encendido, aparecerá el mensaje "Turn Signal On" (Señalizador de dirección encendido) en el EVIC/DID y sonará un timbre continuo.
- Cuando las luces de conducción diurna están encendidas y se activa un señalizador de dirección, la luz de conducción diurna del lado del vehículo en el que está destellando el señalizador de dirección se apaga. La luz de conducción diurna se encenderá nuevamente cuando se apaga el señalizador de dirección.

Asistencia para cambio de carril

Empuje la palanca hacia arriba o hacia abajo una vez, sin sobrepasar el punto de detención, el señalizador de dirección (derecha o izquierda) destellará tres veces y luego se apagará automáticamente.

Interruptor de luces altas y bajas

Empuje la palanca de funciones múltiples lejos de usted para cambiar los faros a luces altas. Tire de la palanca de funciones múltiples hacia usted para cambiar los faros a las luces bajas.

Cambio de luces para rebasar

Puede hacer señales a otro vehículo con los faros, tirando ligeramente de la palanca de funciones múltiples hacia usted. Esto encenderá los faros de luces altas hasta que suelte la palanca.

Luces interiores

Las luces se encienden al abrir una puerta.

Para proteger la batería, las luces interiores se apagarán automáticamente 10 minutos después de mover el encendido a la posición LOCK (Bloqueo). Esto ocurre si las luces inte-

riores se encendieron manualmente o están encendidas debido a que una puerta está abierta. Esto incluye la luz de la guantera y la luz del portaequipajes. Para restaurar el funcionamiento de la luz interior, gire el encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha) o haga girar el interruptor de la luz.

Luces de mapa/lectura delanteras

Las luces de mapa/lectura delanteras están montadas en la consola del techo. Cada luz se puede encender al presionar un interruptor en cualquiera de los dos lados de la consola. Para apagar las luces, presione el interruptor por segunda vez. Estas luces también se encienden cuando abre una puerta o cuando presiona el botón UNLOCK (Desbloqueo) del transmisor de acceso remoto sin llave (RKE), o cuando el control de atenuación se gira completamente hacia arriba hasta el segundo tope.



Interruptores de las luces de mapa/lectura delanteras

Las luces de cortesía están situadas arriba de los asientos delanteros. Las luces de cortesía se pueden encender al presionar el lente. Para apagar las luces, presione el lente por segunda vez.

Control de atenuación del tablero de instrumentos

El control de atenuación del tablero de instrumentos es parte del interruptor de los faros y está situado en el tablero de instrumentos, del lado del conductor.

Con las luces de estacionamiento o los faros encendidos, si se gira el control de atenuación del tablero de instrumentos hacia arriba, se incrementa el brillo de las luces del tablero de instrumentos y de los portavasos iluminados (si está equipado).




Atenuador del tablero de instrumentos

NOTA:

Si el vehículo está equipado con el sistema manual de nivelación de faros, el control de la luz ambiente se redirigirá al interruptor de control de la atenuación del tablero de instrumentos.

Control de la luz ambiental (si está equipado)

Gire el control de atenuación ambiental hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir el brillo de la luz ambiental situada en la consola del techo, de las luces de las manijas de las puertas, de las luces debajo del I/P, de las luces del hueco para mapas de las puertas y de las luces del compartimiento de almacenamiento.

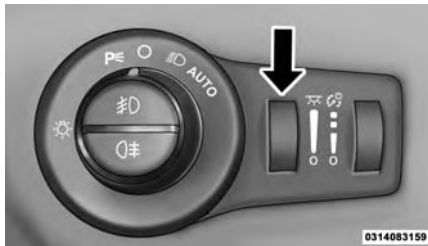

Atenuador de la luz ambiental/luces de las manijas de las puertas

Posición de luz de domo

Para encender las luces interiores, gire el control de atenuación del tablero de instrumentos completamente hacia arriba hasta el segundo

detenedor. Las luces interiores permanecerán encendidas cuando el control de atenuación del tablero de instrumentos está en esta posición.

Luces interiores inhabilitadas (APAGADAS)

Gire el control de atenuación del tablero de instrumentos a la posición totalmente hacia abajo de APAGADO. Las luces interiores permanecerán apagadas cuando se abren las puertas.

Modo de exhibición (función de brillo de día)

Gire el control del atenuador del tablero de instrumentos hasta el primer detenedor. Esta función hace más brillantes todas las pantallas de texto como el odómetro, el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información para el conductor (DID), y el radio cuando las luces de posición o los faros están encendidos.

Función de economizador de batería

Para proteger la batería, las luces interiores se apagan automáticamente 10 minutos después de mover el interruptor de encendido a la posición LOCK (Bloqueo). Esto ocurre si las luces interiores se encendieron manualmente o están encendidas debido a que una puerta está abierta.

LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS

Los controles del limpiaparabrisas y lavaparabrisas están situados en la palanca del limpiaparabrisas y lavaparabrisas del lado derecho de la columna de la dirección. Los limpiadores delanteros se accionan al girar un interruptor situado en el extremo de la palanca. Para obtener más información sobre el limpiador/lavador trasero, consulte "Características de la ventana trasera" en "Descripción de las funciones de su vehículo".



Palanca del limpiaparabrisas/lavador

Funcionamiento del limpiaparabrisas

Gire el extremo de la palanca a uno de los primeros cuatro detenedores para la configuración intermitente; el quinto detenedor es para el funcionamiento del limpiador superior y el sexto, para la operación del limpiador superior.



Funcionamiento del limpiaparabrisas

¡PRECAUCIÓN!

Retire siempre cualquier acumulación de nieve que evite que las hojas del limpiaparabrisas regresen a la posición de "reposo". Si se apaga el interruptor del limpiaparabrisas y las hojas no pueden regresar a la posición de "reposo", puede producirse un daño en el motor del limpiador.

Sistema de limpiador intermitente

Use uno de los cuatro ajustes intermitentes de los limpiadores cuando las condiciones del tiempo requieran un solo ciclo de limpieza con una pausa variable entre cada ciclo. En velocidades superiores a 16 km/h (10 mph), el retardo puede regularse desde un máximo de unos 18 segundos entre ciclos (primer detenedor), hasta un ciclo por cada 1 segundo (cuarto detenedor).



0315003694

Funcionamiento intermitente de los limpiadores

NOTA:

Si el vehículo se está moviendo a menos de 16 km/h (10 mph) los tiempos de retardo se duplican.

Funcionamiento del lavaparabrisas

Para utilizar el lavador, tire de la palanca hacia atrás, hacia usted, y manténgala en esa posición hasta obtener el rocío deseado. Si se tira de la palanca estando en el ajuste intermitente, los limpiadores se encienden y funcionan durante varios ciclos de limpieza después de soltar la palanca y luego reanudan el intervalo intermitente previamente seleccionado.



0315003692

Funcionamiento del lavaparabrisas

Si se tira de la palanca mientras los limpiadores están en la posición de apagado, éstos funcionan durante varios ciclos de limpieza y luego se apagan.

¡ADVERTENCIA!

La pérdida repentina de visibilidad a través del parabrisas podría causar una colisión. Es posible que no vea otros vehículos u obstáculos. Para evitar la congelación repentina del parabrisas con temperaturas bajo cero, caliente el parabrisas empleando el desescarchador de parabrisas antes y durante la utilización del lavaparabrisas.

Niebla

Utilice la característica de Llovizna cuando las condiciones climáticas hagan necesario el uso ocasional de los limpiadores. Empuje la palanca hacia arriba hacia la posición de Rocío y suéltela para que se produzca un solo ciclo de limpieza.

NOTA:

La función de llovizna no activa la bomba del lavaparabrisas, y por lo tanto, no se rocía líquido lavador sobre el parabrisas. Utilice la función de lavado para rociar líquido lavador en el parabrisas.



0315003693

Control de llovizna

Descongelador del limpiaparabrisas — Si está equipado

El vehículo puede estar equipado con la función de descongelador del limpiaparabrisas, la que se puede activar en las siguientes condiciones:

- **Activación mediante el desescarchador delantero:** el descongelador del limpiaparabrisas se activa automáticamente en caso de arranque manual en clima frío con el desescarchador delantero al máximo y cuando la temperatura ambiente es inferior a 0,6 °C (33 °F).

- **Activación mediante el desescarchador trasero:** el descongelador del limpiaparabrisas se activa automáticamente cuando el desescarchador trasero está encendido y cuando la temperatura ambiente es inferior a 0,6 °C (33 °F).
- **Activación mediante el funcionamiento del arranque remoto:** cuando el arranque remoto está activo y la temperatura ambiente exterior es inferior a 0,6 °C (33 °F), el descongelador del limpiaparabrisas debe estar activado. Al salir del arranque remoto se reanuda el funcionamiento anterior, excepto si está activado el temporizador del descongelador del limpiaparabrisas, entonces continuará su funcionamiento.

Limpiadores con sensor de lluvia, si están equipados

Esta característica detecta humedad en el parabrisas y activa automáticamente los limpiadores. La característica es especialmente útil cuando el vehículo de adelante salpica o rocía con sus limpiadores. Gire el extremo de la palanca de funciones múltiples a uno de los cuatro ajustes para activar esta característica.

Puede ajustar la sensibilidad del sistema con la palanca de funciones múltiples. La posición de retardo uno del limpiador es la menos sensible y la posición de retardo cuatro del limpiador es la más sensible. El ajuste tres se debe usar para condiciones de lluvia normales. Los ajustes uno y dos se pueden usar si el conductor desea una sensibilidad menor del limpiador. El ajuste cuatro se puede usar si el conductor desea mayor sensibilidad. Cuando no utilice el sistema, coloque la palanca de funciones múltiples en la posición OFF (Apagado).

NOTA:

- **La característica de sensor de lluvia no funcionará cuando el interruptor de los limpiadores esté en la posición de velocidad baja o alta.**
- **La característica de sensor de lluvia no funcionará adecuadamente cuando haya hielo o agua salada seca en el parabrisas.**
- **El uso de Rain-X o de productos que contienen cera o silicona puede disminuir el rendimiento de los sensores de lluvia.**

- **La función de sensor de lluvia se puede activar y desactivar con el sistema Uconnect; para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".**

El sistema de sensor de lluvia tiene características de protección para las plumas y las varillas de los limpiadores y no funcionará en las siguientes condiciones:


- **Temperatura ambiente baja:** cuando el interruptor de encendido se coloque en la posición ON (Encendido), el sistema de sensor de lluvia no funcionará hasta que mueva el interruptor de los limpiadores, la velocidad del vehículo supere los 0 km/h (0 mph), o la temperatura externa supere los 0 °C (32 °F).
- **Transmisión en posición NEUTRO:** cuando el encendido está en la posición ON (Encendido) y la transmisión automática está en la posición NEUTRO, el sistema de sensor de lluvia no funciona hasta que mueva el interruptor del limpiador, la velocidad del vehículo sea mayor a 5 km/h (3 mph) o la

palanca de cambios/selector de marcha se mueve a una posición distinta de NEUTRO.

Inhibición del modo de puesta en marcha remoto: en vehículos equipados con el sistema de arranque remoto, los limpiadores con sensor de lluvia no funcionan cuando el vehículo se encuentre en el modo de puesta en marcha remoto. Una vez que el conductor se encuentre en el vehículo y haya colocado el interruptor de encendido en la posición RUN (Marcha), puede continuar el funcionamiento de los limpiadores con sensor de lluvia, si se seleccionó, y no existen otras condiciones inhibitorias (mencionadas anteriormente).

COLUMNA DE LA DIRECCIÓN INCLINABLE/TELESCÓPICA

Esta característica le permite inclinar la columna de la dirección hacia arriba o hacia abajo. Además, le permite extender o acortar la columna de la dirección. La palanca de inclinación/telescópica está ubicada debajo del volante de la dirección en el extremo de la columna de la dirección.

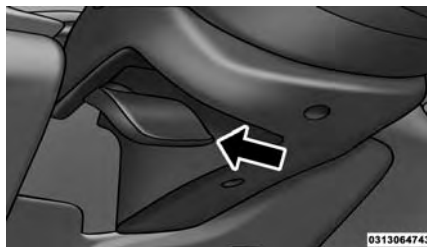

Palanca de inclinación/telescópica

Para desbloquear la columna de la dirección, empuje la manija de control hacia abajo (hacia el piso). Para inclinar la columna de la dirección, mueva el volante hacia arriba o hacia abajo, según su preferencia. Para extender o acortar la columna de la dirección, tire hacia afuera o empuje hacia dentro el volante de dirección, según su preferencia. Para bloquear la columna de la dirección en su posición, empuje la manija de control hacia arriba hasta que se enganche por completo.

¡ADVERTENCIA!

No ajuste la columna de la dirección mientras maneja. Si se ajusta la columna de la dirección durante la conducción o se conduce con la columna de la dirección desbloqueada, el conductor podría perder el control del vehículo. La omisión de esta advertencia puede resultar en lesiones graves o fatales.

VOLANTE DE LA DIRECCIÓN CON CALEFACCIÓN, SI ESTÁ EQUIPADO

El volante de la dirección contiene un elemento de calefacción que le ayuda a conservar sus manos cálidas en climas fríos. El volante de la dirección con calefacción solo tiene una configuración de temperatura posible. Una vez que activa el volante con calefacción, puede funcionar hasta 130 minutos antes de que se apague automáticamente. El volante de la dirección con calefacción puede apagarse o puede no encenderse cuando el volante ya está caliente.

El botón de control del volante con calefacción se encuentra en el sistema Uconnect. Puede acceder al botón de control a través de la pantalla del clima o la pantalla de controles.

- Pulse el botón del volante con calefacción  una vez para activar el elemento calefactor.
- Pulse el botón del volante con calefacción  una segunda vez para desactivar el elemento calefactor.

NOTA:

El motor debe estar en marcha para que el volante de la dirección con calefacción funcione.

Vehículos equipados con arranque remoto

En los modelos que están equipados con arranque remoto, a través del sistema Uconnect se puede programar el volante con calefacción para que se encienda durante un arranque remoto. Para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".


¡ADVERTENCIA!

- Las personas que no pueden sentir el dolor en la piel debido a edad avanzada, enfermedad crónica, diabetes, lesión en la espina dorsal, medicación, consumo de alcohol, cansancio u otra condición física deben tener precaución cuando usen el calefactor del volante. Puede ocasionar quemaduras incluso a bajas temperaturas, especialmente si se usa durante mucho tiempo.
- No coloque ningún objeto en el volante que lo aisle del calor, como una manta o cubiertas para volante de cualquier tipo o material. Esto podría hacer que el calefactor del volante se sobrecaliente.

CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD — SI ESTA EQUIPADO

Cuando está habilitado, el control electrónico de velocidad se encarga del funcionamiento del acelerador a velocidades mayores de 40 km/h (25 mph).

Los botones del control electrónico de velocidad están situados en el lado derecho del volante.

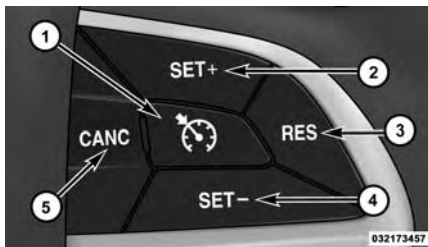

Botones del control electrónico de velocidad

1 — ON/OFF (Encendido/Apagado)	4 - SET-/DECEL (Ajustar - / Desacelerar)
2 — SET+/ACCEL (Ajustar + / Acelerar)	5 — CANCEL (Cancelar)
3 — RESUME (Reanudar)	

NOTA:

Para garantizar la operación correcta, el sistema electrónico de control de velocidad está diseñado para desactivarse si se operan varias funciones de control de velocidad al mismo tiempo. Si esto ocurre, el sistema electrónico de control de velocidad se puede reactivar presionando el botón ON/

OFF (Encendido/Apagado) del control electrónico de velocidad y volviendo a programar la velocidad deseada del vehículo.

Para activar

Presione el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) para activar el control electrónico de velocidad. Se encenderá la luz indicadora de cruce en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o en la pantalla de información para el conductor (DID). Para apagar el sistema, presione nuevamente el botón ON/OFF (Encendido/Apagado). La luz indicadora de cruce se apaga. El sistema debe estar apagado cuando no se esté usando.

¡ADVERTENCIA!

Es peligroso dejar activado el sistema de control electrónico de velocidad cuando no está en uso. Podría ajustar accidentalmente el sistema o hacer que vaya más rápido de lo que desea. Podría perder el control y causar un accidente. Cuando no lo utilice, mantenga siempre el sistema en la posición OFF (Apagado).

Para establecer una velocidad deseada

Active el control electrónico de velocidad.

NOTA:

Antes de presionar el botón SET (+) (Ajustar +) o SET (-) (Ajustar -), el vehículo debe estar circulando a una velocidad constante sobre un terreno nivelado.

Cuando el vehículo alcance la velocidad deseada, presione el botón SET (+) (Ajustar +) o SET (-) (Ajustar -) y suéltelo. Suelte el acelerador y el vehículo viajará a la velocidad seleccionada.

Para desactivar

Un toque suave en el pedal del freno, presionar el botón CANCEL (Cancelar) o la presión normal en el pedal del freno mientras se reduce la velocidad del vehículo desactivará el control electrónico de velocidad sin borrar la velocidad establecida en la memoria.

Si presiona el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) o pone el interruptor de encendido en la posición OFF (Apagado) borra la velocidad establecida de la memoria.

Para restablecer la velocidad

Para restablecer una velocidad fijada previamente, presione el botón RES (Reanudar) y suéltelo. La reanudación puede usarse a cualquier velocidad arriba de 32 km/h (20 mph).

Para modificar el ajuste de velocidad

Para aumentar la velocidad

Cuando se ajusta el control electrónico de velocidad, puede aumentar la velocidad al presionar el botón SET + (Ajustar +).

Las unidades preferidas del conductor se pueden seleccionar a través del tablero de instrumentos, si está equipada. Consulte "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información. El incremento de velocidad mostrado depende de la unidad de velocidad escogida, de EE. UU. (mph) o sistema métrico (km/h):

Velocidad con sistema para EE. UU. (mph)

- Presionar una vez el botón SET + (Ajustar +) producirá el aumento de 1 mph en la velocidad establecida. Cada vez adicional que toque el botón aumenta la velocidad en 1 mph.

- Si presiona continuamente el botón, la velocidad establecida continúa aumentando hasta que suelte el botón; entonces se establece la nueva velocidad fija.

Velocidad en unidades métricas (km/h)

- Si presiona el botón SET + (Ajustar +) una vez, se producirá un aumento de 1 km/h en la velocidad establecida. La velocidad fija aumentará 1 km/h con cada subsiguiente pulsación del botón.
- Si presiona continuamente el botón, la velocidad establecida continúa aumentando hasta que suelte el botón; entonces se establece la nueva velocidad fija.

Para disminuir la velocidad

Cuando se ajusta el control electrónico de velocidad, puede reducir la velocidad al presionar el botón SET - (Ajustar -).

Las unidades preferidas del conductor se pueden seleccionar a través del tablero de instrumentos, si está equipada. Consulte "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información. La disminución de

velocidad mostrado depende de la unidad de velocidad escogida, de EE. UU. (mph) o sistema métrico (km/h):

Velocidad con sistema para EE. UU. (mph)

- Presionar una vez el botón SET - (Ajustar -) producirá la disminución de 1 mph en la velocidad establecida. Cada vez adicional que toque el botón disminuye la velocidad en 1 mph.
- Si presiona continuamente el botón, la velocidad establecida continúa disminuyendo hasta que suelte el botón; entonces se establece la nueva velocidad fija.

Velocidad en unidades métricas (km/h)

- Si presiona el botón SET - (Ajustar -) una vez, se producirá una disminución de 1 km/h en la velocidad establecida. La velocidad fija disminuirá 1 km/h con cada subsiguiente pulsación del botón.
- Si presiona continuamente el botón, la velocidad establecida continúa disminuyendo hasta que suelte el botón; entonces se establece la nueva velocidad fija.

Para acelerar para adelantar

Pise el acelerador tal como lo haría normalmente. Al soltar el pedal, el vehículo regresa a la velocidad fija.

Utilización del control electrónico de velocidad en pendientes

En pendientes, es posible que la transmisión realice un cambio descendente para mantener la velocidad fija del vehículo.

NOTA:

El sistema electrónico de control de velocidad mantiene la velocidad tanto al subir como al bajar pendientes. Una ligera variación de la velocidad en pendientes moderadas es normal.

En pendientes pronunciadas, puede producirse una mayor pérdida o ganancia de velocidad por lo cual puede ser preferible conducir sin el control electrónico de velocidad.

¡ADVERTENCIA!

El control electrónico de velocidad puede ser peligroso cuando el sistema no puede mantener una velocidad constante. El vehículo podría ir demasiado rápido para las condiciones y usted podría perder el control y sufrir un accidente. No use el sistema de control electrónico de velocidad con tráfico pesado o en carreteras sinuosas, con hielo, cubiertas de nieve o resbalosas.

CONTROL DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC) — SI ESTÁ EQUIPADO

El control de cruce adaptable (ACC) favorece la conveniencia de la conducción que brinda el control de cruce mientras viaja por carreteras normales y principales. Sin embargo, no es un sistema de seguridad y no está diseñado para evitar colisiones. **El control electrónico de velocidad funciona en forma distinta. Consulte la sección adecuada dentro de este capítulo.**

El control de cruce adaptable (ACC) le permitirá mantener el control de cruce activado en condiciones de tráfico moderadas sin la necesidad constante de restablecer el control de cruce. El control de cruce adaptable (ACC) utiliza un sensor de radar y una cámara orientada hacia adelante diseñada para detectar un vehículo justo delante de usted.

NOTA:

- Si el sensor no detecta un vehículo delante de usted, el control de cruce adaptable (ACC) mantendrá una velocidad establecida fija.
- Si el sensor del control de cruce adaptable (ACC) detecta un vehículo delante, aplicará en forma automática un freno o aceleración limitado (sin exceder la velocidad establecida original) para mantener la distancia entre automóviles definida a la vez que se adapta a la velocidad del vehículo de adelante.

El sistema de control de cruceo tiene dos modos de control:

- Modo "Adaptive Cruise Control" (Control de cruceo adaptable) para mantener una distancia adecuada entre vehículos.
- El modo de control electrónico de velocidad normal (velocidad fija) para viajar a una velocidad constante preestablecida. Para obtener más información, consulte "Modo de control de cruceo normal (velocidad fija)" en esta sección.

NOTA:

El control electrónico de velocidad normal (velocidad fija) no reaccionará ante los vehículos que lo anteceden. Siempre esté atento al modo seleccionado.

Puede cambiar el modo al usar los botones de control de cruceo. Los dos modos de control funcionan en forma distinta. Siempre confirme el modo que está seleccionado.

¡ADVERTENCIA!

- El control de cruceo adaptable (ACC) es un sistema para su conveniencia. No sustituye la práctica de conducción activa. El conductor siempre es el responsable de prestar atención a la carretera, al tráfico y a las condiciones del clima, a la velocidad del vehículo, a la distancia del vehículo de adelante y, lo más importante, al funcionamiento de los frenos, para asegurar un funcionamiento seguro del vehículo en todas las condiciones del camino. Siempre debe prestar atención al conducir para mantener el control seguro de su vehículo. Si no toma en cuenta estas advertencias, puede sufrir una colisión o graves lesiones personales.
- El sistema ACC:
 - No reacciona ante peatones, vehículos que se aproximan ni objetos inmóviles (por ejemplo, un vehículo detenido en tráfico pesado o un vehículo averiado).

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- No puede tener en cuenta las condiciones de la calle, del tráfico ni del clima y puede estar limitado en condiciones de distancia visual adversas.
- No siempre reconoce plenamente condiciones de conducción complejas, que pueden generar advertencias de distancia erróneas o la omisión de ellas.
- Detendrá por completo el vehículo mientras sigue el vehículo objetivo y lo mantendrá detenido durante aproximadamente 3 minutos. Si el vehículo objetivo no empieza a moverse dentro de 3 minutos, el freno de estacionamiento se activará y el sistema ACC se cancelará.

(Continuación)


¡ADVERTENCIA! (Continuación)

Debe apagar el sistema ACC:

- Cuando conduce en niebla, lluvia torrencial, nevadas intensas, aguanieve, tráfico pesado y situaciones de conducción complejas (por ejemplo, en zonas de construcción de autopistas).
- Cuando ingresa a un carril para dar vuelta o rampa de salida de la autopista; cuando conduce en carreteras con viento, hielo, cubiertas de nieve, resbalosas o cuando sube o baja pendientes.
- Cuando lleva un remolque por pendientes ascendentes o descendentes pronunciadas.
- Cuando las circunstancias no permiten una conducción segura a una velocidad constante.

Funcionamiento del control de cruceo adaptable

Los botones de control de velocidad (ubicados en el lado derecho del volante de dirección) accionan el sistema de control de cruceo adaptable.

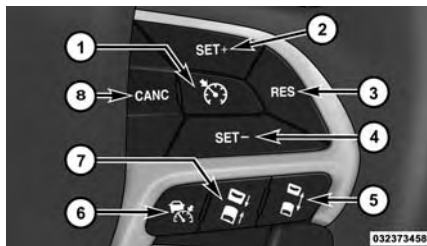

Botones de control de cruceo adaptable

- 1 — NORMAL (FIXED SPEED) CRUISE CONTROL ON/OFF (Control de cruceo normal (velocidad fija) encendido/apagado)
- 2 — SET+/ACCEL (Ajustar + / Acelerar)
- 3 — RESUME (Reanudar)
- 4 — SET-/DECEL (Ajustar - / Desacelerar)
- 5 — DISTANCE SETTING — INCREASE (Ajuste de distancia; aumentar)
- 6 — ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) ON/OFF (Control de cruceo adaptable (ACC) encendido/apagado)
- 7 — DISTANCE SETTING — DECREASE (Ajuste de distancia; disminuir)
- 8 — CANCEL (Cancelar)

NOTA:

Cualquier modificación de chasis/suspensión o tamaño del neumático modificaciones que se haga al vehículo afectará el rendimiento del control de cruceo adaptable y el sistema de advertencia de colisión frontal.

Activar el control de cruceo adaptable (ACC)

El ACC únicamente se puede activar si la velocidad del vehículo es mayor de 0 km/h (0 mph).

La velocidad programada mínima para el sistema ACC es de 30 km/h (19 mph).

Cuando el sistema está activado y en el estado READY (Listo), el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información del conductor de (DID) muestran "ACC Ready" (Control de cruceo adaptable listo).

Cuando el sistema está apagado, el EVIC/DID muestra "Adaptive Cruise Control (ACC) Off" (Control de cruceo adaptable apagado).

NOTA:

No puede activar el control de crucero adaptable en las siguientes condiciones:

- Cuando está en rango bajo de tracción en las cuatro ruedas (4WD).
- Cuando aplica los frenos.
- Cuando el freno de estacionamiento está engranado.
- Cuando la transmisión automática está en ESTACIONAMIENTO, REVERSA o NEUTRO.
- Cuando la velocidad del vehículo está fuera del rango de velocidad.
- Cuando los frenos están sobrecalentados.
- Cuando la puerta del conductor está abierta.
- Cuando el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.

Para activar/desactivar

Presione y suelte el botón Adaptive Cruise Control (ACC) ON/OFF (Control de crucero adaptable (ACC) encendido/apagado). El menú

del control de crucero adaptable en el EVIC/DID muestra el mensaje "ACC Ready" (Control de crucero adaptable listo).

ACC Ready

0323001278

Control de crucero adaptable listo

Para desactivar el sistema, vuelva a presionar y soltar el botón Adaptive Cruise Control (ACC) ON/OFF (Control de crucero adaptable (ACC) encendido/apagado). En ese momento, el sistema se apagará y el EVIC/DID mostrará "Adaptive Cruise Control (ACC) Off" (Control de crucero adaptable (ACC) apagado).

Adaptive Cruise Control (ACC) Off

0323001263

Control de crucero adaptable apagado

¡ADVERTENCIA!

Es peligroso dejar activado el sistema de control de crucero adaptable (ACC) cuando no está en uso. Podría ajustar accidentalmente el sistema o hacer que vaya más rápido de lo que desee. Podría perder el control y tener una colisión. Cuando no lo utilice, mantenga siempre el sistema en la posición OFF (Apagado).

Para establecer una velocidad deseada en control de crucero adaptable (ACC)

Cuando el vehículo alcance la velocidad que desea, presione el botón SET + (Ajustar +) o el botón SET - (Ajustar -) y suéltelo. El EVIC/DID mostrará la velocidad establecida.

Si el sistema se ajusta cuando la velocidad del vehículo es inferior a 30 km/h (19 mph), la velocidad ajustada se debe establecer en forma predeterminada en 30 km/h (19 mph). Si el sistema se ajusta cuando la velocidad del vehículo es superior a 30 km/h (19 mph), la velocidad ajustada debe ser la velocidad actual del vehículo.

NOTA:

El control de crucero adaptable (ACC) no se puede ajustar si hay un vehículo detenido cerca de su vehículo.

Retire el pie del pedal del acelerador. Si no lo hace, el vehículo puede seguir acelerando y superar la velocidad establecida. Si sucede esto:

- El EVIC/DID mostrará el mensaje "DRIVER OVERRIDE" (Control del conductor).
- EL sistema no estará controlando la distancia entre su vehículo y el de adelante. La velocidad del vehículo solo se determinará por la posición del pedal del acelerador.

Para cancelarlo

Las siguientes condiciones cancelan el sistema:

- Se aplicó el pedal del freno.
- Se presionó el botón CANCEL (Cancelar).
- Se produce un evento en el Sistema de frenos antibloqueo (ABS).
- La palanca de cambios/selector de marchas se sacó de la posición Marcha.
- Se activa el Control electrónico de estabilidad/Sistema de control de tracción (ESC/TCS).
- Se aplicó el freno de estacionamiento del vehículo.
- El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado a baja velocidad.

- La puerta del conductor se abre a baja velocidad.
- Se produce un evento en el Control de oscilación del remolque (TSC).
- El conductor cambia el control electrónico de estabilidad (ESC) al modo totalmente desactivado.

Para apagarlo

El sistema se apagará y borrará la velocidad establecida en la memoria si:

- Presiona el botón ON/OFF (Encendido/ Apagado) del control de crucero adaptable (ACC).
- Presiona el botón ON/OFF (Encendido/ Apagado) del control electrónico de velocidad normal (velocidad fija).
- Se coloca el encendido en la posición OFF (Apagado).
- Cambia a rango bajo de tracción en las cuatro ruedas (4WD).

Para reanudarlo

Si hay una velocidad establecida en la memoria presione el botón RES (Reanudar) y luego saque el pie del pedal del acelerador. El EVIC/DID mostrará la última velocidad establecida.

NOTA:

- Si el vehículo permanece detenido por más de dos segundos, entonces el conductor tendrá que presionar el botón RES (Reanudar) o aplicar el pedal del acelerador para volver a activar el ACC a la velocidad establecida existente.
- El ACC no se puede reanudar si hay un vehículo detenido enfrente del suyo.

¡ADVERTENCIA!

Solo debe usar la función de reanudación si así lo permiten las condiciones del tráfico y de la carretera. La reanudación de una velocidad definida demasiado alta o demasiado baja para las condiciones de tráfico y carretera imperantes puede ocasionar que el

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

vehículo acelere o disminuya la velocidad en forma demasiado brusca para una conducción segura. Si no toma en cuenta estas advertencias, puede sufrir una colisión o graves lesiones personales.

Para variar el ajuste de velocidad Para aumentar la velocidad

Cuando el ACC está ajustado, puede aumentar la velocidad establecida al presionar el botón SET + (Ajustar +).

Las unidades preferidas del conductor se pueden seleccionar a través del tablero de instrumentos, si está equipada. Consulte "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información. El incremento de velocidad mostrado depende de la unidad de velocidad escogida, de EE. UU. (mph) o sistema métrico (km/h):

Velocidad con sistema para EE. UU. (mph)

- Presionar una vez el botón SET + (Ajustar +) producirá el aumento de 1 mph en la veloci-

dad establecida. Cada vez adicional que toque el botón aumenta la velocidad en 1 mph.

- Si presiona el botón de manera continua, la velocidad establecida seguirá aumentando en incrementos de 5 mph hasta que suelte el botón. El aumento en la velocidad fijada se refleja en el EVIC/DID.

Velocidad en unidades métricas (km/h)

- Si presiona el botón SET + (Ajustar +) una vez, se producirá un aumento de 1 km/h en la velocidad establecida. La velocidad fija aumentará 1 km/h con cada subsiguiente pulsación del botón.
- Si presiona el botón de manera continua, la velocidad establecida seguirá aumentando en incrementos de 10 km/h hasta que suelte el botón. El aumento en la velocidad fijada se refleja en el EVIC/DID.

Para disminuir la velocidad

Mientras el ACC está ajustado, puede reducir la velocidad establecida al presionar el botón SET - (Ajustar -).

Las unidades preferidas del conductor se pueden seleccionar a través del tablero de instrumentos, si está equipada. Consulte "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información. La disminución de velocidad mostrado depende de la unidad de velocidad escogida, de EE. UU. (mph) o sistema métrico (km/h):

Velocidad con sistema para EE. UU. (mph)

- Presionar una vez el botón SET - (Ajustar -) producirá la disminución de 1 mph en la velocidad establecida. Cada vez adicional que toque el botón disminuye la velocidad en 1 mph.
- Si presiona el botón de manera continua, la velocidad establecida seguirá disminuyendo en intervalos de 5 mph hasta que suelte el botón. La reducción en la velocidad fijada se refleja en el EVIC/DID.

Velocidad en unidades métricas (km/h)

- Si presiona el botón SET - (Ajustar -) una vez, se producirá una disminución de 1 km/h

en la velocidad establecida. La velocidad fija disminuirá 1 km/h con cada subsiguiente pulsación del botón.

- Si presiona el botón de manera continua, la velocidad establecida seguirá disminuyendo en intervalos de 10 km/h hasta que suelte el botón. La reducción en la velocidad fijada se refleja en el EVIC/DID.

NOTA:

- Cuando anula y presiona el botón SET + (Ajustar +) o el botón SET - (Ajustar -), la nueva velocidad programada será la velocidad actual del vehículo.
- Cuando use el botón SET - (Ajustar -) para disminuir la velocidad, si la potencia de frenado del motor no desacelera el vehículo lo suficiente para alcanzar la velocidad definida, el sistema de frenos desacelerará automáticamente el vehículo.
- El sistema ACC desacelera el vehículo hasta llegar a la detención total al seguir un vehículo objetivo. Si el vehículo que tiene el ACC sigue a un vehículo objetivo

hasta una detención, después de dos segundos el conductor tendrá que presionar el botón RES (Reanudar) o presionar el pedal del acelerador para volver a activar el sistema ACC a la velocidad establecida existente.


- El sistema de control de cruce adaptable (ACC) mantiene la velocidad definida cuando conduce en una pendiente ascendente o descendente. Un cambio ligero en la velocidad en pendientes moderadas es normal. Además, se puede producir un cambio a una velocidad menor mientras sube o baja por una pendiente. Este es un funcionamiento normal y necesario para mantener la velocidad definida. Al conducir por una pendiente ascendente o descendente, el sistema de control de cruce adaptable (ACC) se cancelará si la temperatura de frenado excede el rango normal (sobrecalentado).

Ajustar la distancia entre automóviles en el control de crucero adaptable (ACC)


La distancia de seguimiento especificada para el control de crucero adaptable (ACC) se puede ajustar al variar el ajuste de distancia entre cuatro barras (más larga), tres barras (larga), dos barras (media) y una barra (corta). Teniendo en cuenta este ajuste de distancia y la velocidad del vehículo, el control de crucero adaptable (ACC) calcula y define la distancia del vehículo de adelante. Este ajuste de distancia aparece en el EVIC/DID.




Ajuste de distancia en 4 barras (más larga)

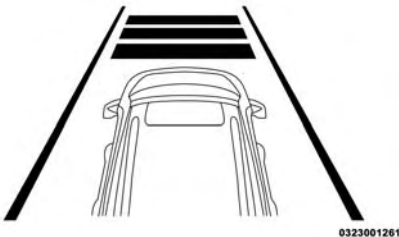

Ajuste de distancia en 3 barras (larga)

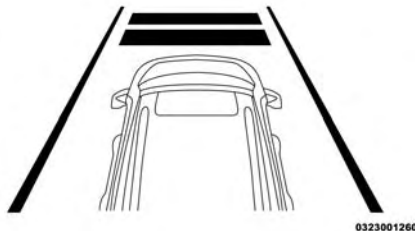

Ajuste de distancia en 2 barras (media)

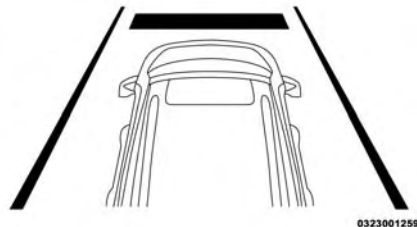

Ajuste de distancia en 1 barra (corta)

Para aumentar el ajuste de distancia, presione el botón Distance Setting — Increase (Ajuste de distancia, aumentar) y suéltelo. Cada vez que presione el botón, el ajuste de distancia aumenta en una barra (más larga).

Para disminuir el ajuste de distancia, presione el botón Distance Setting — Decrease (Ajuste de distancia, disminuir) y suéltelo. Cada vez que se presione el botón, el ajuste de distancia disminuye en una barra (más corta).

Si no hay un vehículo adelante, su vehículo mantendrá la velocidad establecida. Si se detecta un vehículo que va a velocidad más baja

en el mismo carril, el EVIC/DID muestra el icono "Sensed Vehicle Indicator" (Indicador de vehículo detectado) y el sistema ajusta automáticamente la velocidad del vehículo para mantener el ajuste de distancia, sin importar la velocidad establecida.

Luego, el vehículo mantendrá la velocidad definida hasta que:

- El vehículo de adelante acelere a una velocidad superior a la velocidad establecida.
- El vehículo de adelante salga de su carril o del campo visual del sensor.
- Cambie el ajuste de distancia.
- El sistema se desactiva. (Consulte la información de activación del control de crucero adaptable (ACC)).

El frenado máximo que aplica el control de crucero adaptable (ACC) es limitado; sin embargo, el conductor siempre puede aplicar manualmente los frenos, de ser necesario.

NOTA:

Las luces de freno se encenderán cada vez que el sistema de control de crucero adaptable (ACC) aplique los frenos.

Una advertencia de proximidad avisará al conductor si el control de crucero adaptable ACC prevé que su nivel máximo de frenado no es suficiente para mantener la distancia definida. Si sucede esto, una alerta visual "BRAKE" (Freno) parpadeará en el EVIC/DID y sonará un timbre mientras el control de crucero adaptable (ACC) sigue aplicando su capacidad máxima de frenado.



Alerta de freno

NOTA:

La pantalla "Brake!" (¡Frene!) en el EVIC/DID es una advertencia para que el conductor tome medidas y no necesariamente significa que el sistema de advertencia de colisión frontal esté aplicando los frenos de forma autónoma.

Asistencia para rebasar

Al conducir con el ACC activado y seguir a un vehículo, el sistema proporcionará una aceleración adicional hasta la velocidad establecida del ACC para ayudar a adelantar el vehículo. En lugares donde se conduce por la izquierda, la aceleración adicional se activa cuando el conductor utiliza el señalizador de dirección izquierdo y solo se activará al adelantar por el lado izquierdo. En lugares donde se conduce por la derecha, la aceleración adicional se activa cuando el conductor utiliza el señalizador de dirección derecho y solo se activará al adelantar por el lado derecho.

NOTA:

Cuando el vehículo pase de una ubicación con tráfico por la izquierda a una ubicación con tráfico por la derecha o viceversa, el sistema de ACC detectará automáticamente la dirección del tráfico.

Funcionamiento del ACC en una detención

Si el sistema ACC detiene el vehículo por completo mientras sigue a un vehículo objetivo y el vehículo objetivo comienza a moverse antes de dos segundos desde que el vehículo se detuvo, el vehículo reanuda el movimiento sin necesidad de ninguna acción del conductor.

Si el vehículo objetivo no comienza a moverse antes de dos segundos desde que el vehículo se detuvo, el conductor deberá presionar el botón RES (Reanudar) o aplicar el pedal del acelerador para volver a activar el ACC a la velocidad establecida existente.

NOTA:

Después de que el sistema ACC mantiene a su vehículo detenido durante aproximadamente 3 minutos consecutivos, el freno de estacionamiento se activará y el sistema ACC se cancelará.

Mientras el sistema ACC mantiene al vehículo detenido, si desabrocha el cinturón de seguridad del conductor o abre la puerta del conductor, el freno de estacionamiento se activará y el sistema ACC se cancelará.

¡ADVERTENCIA!

Cuando el sistema ACC se reanuda, el conductor debe asegurarse de que no hay peatones, vehículos ni objetos en la trayectoria del vehículo. Si no toma en cuenta estas advertencias, puede sufrir una colisión o graves lesiones personales.

Menú del control de cruce adaptable (ACC)

El EVIC/DID muestra los ajustes actuales del sistema ACC. El EVIC/DID se encuentra en el centro del tablero de instrumentos. La información que muestra depende del estado del sistema de control de cruce adaptable (ACC).

Presione el botón ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) ON/OFF (Encendido/Apagado del control de cruce adaptable (ACC)) (que se encuentra en el volante) hasta que en el EVIC/DID aparezca lo siguiente:

Control de cruce adaptable apagado

Cuando desactive el ACC, la pantalla mostrará "Adaptive Cruise Control Off" (Control de cruce adaptable apagado).

Control de cruce adaptable listo

Cuando active el ACC pero no haya seleccionado el ajuste de velocidad del vehículo, la pantalla mostrará "Adaptive Cruise Control Ready" (Control de cruce adaptable listo).

Presione el botón el botón SET + (Ajustar +) o SET - (Ajustar -) (que se encuentra en el volante) y en el EVIC/DID aparecerá lo siguiente:

AJUSTE DEL CONTROL DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC)

Cuando el ACC está programado, aparece la velocidad programada en el tablero de instrumentos.

Es posible que la pantalla del ACC aparezca una vez más si tiene lugar cualquier actividad del ACC, que puede incluir cualquiera de lo siguiente:

- Cancelación del sistema
- Control del conductor
- Apagado del sistema
- Advertencia de proximidad del control de cruce adaptable (ACC)
- Advertencia de control cruce adaptable (ACC) no disponible

- El EVIC/DID regresará a la última pantalla seleccionada después de cinco segundos sin actividad en la pantalla del ACC

Advertencias y mantenimiento de la pantalla

Advertencia "Wipe Front Radar Sensor In Front Of Vehicle" (Limpiar sensor del radar delantero del vehículo)

Aparecerá la advertencia "ACC/FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor" (Funcionalidad limitada del ACC/FCW, limpiar sensor del radar delantero) y además un timbre indicarán cuando las condiciones limiten temporalmente el rendimiento del sistema.

Esto ocurre con mayor frecuencia cuando existe mala visibilidad, cuando nieva copiosamente o llueve en forma torrencial. El sistema de control de cruce adaptable (ACC) también puede verse cegado temporalmente debido a obstrucciones, como lodo, suciedad o hielo. En estos casos el EVIC/DID mostrará el mensaje "ACC/FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor" (Funcionalidad limitada del ACC/FCW, limpiar sensor del radar delantero) y el sistema se desactivará.

Algunas veces el mensaje el mensaje "ACC/FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor" (Funcionalidad limitada del ACC/FCW, limpiar sensor del radar delantero) puede aparecer al conducir en áreas con mucho reflejo (por ejemplo, túneles con lozas reflectantes o hielo y nieve). El sistema control de cruce adaptable (ACC) se recuperará después de que el vehículo abandone estas áreas. En contadas ocasiones, cuando el radar no rastrea vehículo u objeto alguno en su trayecto, se puede presentar esta advertencia.

NOTA:

Si la advertencia "ACC/FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor" (Funcionalidad limitada del ACC/FCW, limpiar sensor del radar delantero) está activa el control de cruce normal (velocidad fija) sigue disponible. Para obtener más información, consulte "Modo de control de cruce normal (velocidad fija)" en esta sección.

Si las condiciones climáticas no son un factor, el conductor debe revisar el sensor. Puede ser necesario limpiar o quitar una obstrucción. El

sensor está ubicado en el centro del vehículo, detrás de la rejilla inferior.

Para mantener el funcionamiento correcto del sistema de control de crucero adaptable (ACC), es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones de mantenimiento:

- Siempre mantenga limpio el sensor. Limpie cuidadosamente el lente del sensor con un paño suave. Tenga cuidado de no dañar el lente del sensor.
- No extraiga ningún tornillo del sensor. Si lo hace, puede causar un funcionamiento incorrecto o una falla del sistema de control de crucero adaptable (ACC) y deberá realinear el sensor.
- Si el sensor o la parte delantera del vehículo se dañan debido a una colisión, consulte al distribuidor autorizado para obtener mantenimiento.
- No conecte ni instale accesorio alguno cerca del sensor, como material transparente o rejillas genéricas. Si lo hace, puede causar una falla o un funcionamiento incorrecto del control de crucero adaptable (ACC).

Cuando desaparezca la condición que desactivó el sistema, este volverá al estado "Adaptive Cruise Control Off" (Control de crucero adaptable apagado) y podrá reanudar su funcionamiento si lo reactiva.

NOTA:

- **Si el mensaje "ACC/FCW Unavailable Wipe Front Radar Sensor" (Funcionalidad limitada del ACC/FCW, limpiar sensor del radar delantero) aparece con frecuencia (por ejemplo, más de una vez en cada viaje) cuando no hay nieve, lluvia, lodo u otra obstrucción, solicite al distribuidor autorizado que vuelva a alinear el sensor del radar.**
- **No es recomendable instalar un quitanieve, un protector delantero, una rejilla genérica ni modificar la rejilla. Si lo hace, puede bloquear el sensor e impedir el funcionamiento de ACC/FCW.**

Advertencia "Clean Front Windshield" (Limpiar parabrisas delantero)

Aparecerá la advertencia "ACC/FCW Limited Functionality Clean Front Windshield" (Funcionalidad limitada del ACC/FCW, limpiar parabrisas

delantero) y además un timbre indicarán cuando las condiciones limiten temporalmente el rendimiento del sistema. Esto ocurre con mayor frecuencia cuando existe mala visibilidad, como cuando nieva, llueve en forma torrencial o hay niebla. El sistema de control de crucero adaptable (ACC) también puede quedar temporalmente ciego debido a obstrucciones, como el lodo, polvo o hielo en el parabrisas y el empañamiento en el interior del vidrio. En estos casos, el EVIC/DID mostrará "ACC/FCW Limited Functionality Clean Front Windshield" (Funcionalidad limitada del ACC/FCW, limpiar parabrisas delantero) y el sistema tendrá un rendimiento reducido.

Algunas veces el mensaje "ACC/FCW Limited Functionality Clean Front Windshield" (Funcionalidad limitada del ACC/FCW, limpiar parabrisas delantero) puede aparecer mientras conduce en condiciones de clima adverso. El sistema ACC/FCW se recuperará después de que el vehículo abandone estas áreas. En contadas ocasiones, cuando la cámara no rastrea ningún vehículo u objeto en su trayecto, se puede presentar esta advertencia temporalmente.

Si las condiciones del clima no son un factor, el conductor debe examinar el parabrisas y la cámara ubicada en la parte trasera del espejo retrovisor interior. Puede ser necesario limpiar o quitar una obstrucción.

Cuando la condición que creó la funcionalidad limitada ya no esté presente, el sistema volverá a la funcionalidad total.

NOTA:

Si el mensaje "ACC/FCW Limited Functionality Clean Front Windshield" (Funcionalidad limitada del ACC/FCW, limpiar parabrisas delantero) aparece con frecuencia (por ejemplo, más de una vez en cada viaje) cuando no hay nieve, lluvia, lodo u otra obstrucción, solicite al distribuidor autorizado que revise el parabrisas y la cámara orientada hacia adelante.

Advertencia de reparación del control de cruce adaptable/advertencia de colisión frontal

Si el sistema se apaga y la EVIC/DID muestra el mensaje "ACC/FCW Unavailable Service Required" (ACC/FCW no disponible, se requiere

mantenimiento) o "Cruise/FCW Unavailable Service Required" (Control de cruce/FCW no disponible, se requiere mantenimiento), puede haber una falla interna del sistema o una falla temporal que limita la funcionalidad del ACC. Si bien igual puede conducir el vehículo en condiciones normales, el control de cruce adaptable (ACC) no estará disponible temporalmente. Si sucede esto, intente volver a activar el ACC más tarde, después de un ciclo de encendido. Si el problema persiste, consulte a su distribuidor autorizado.

Precauciones que debe seguir cuando conduce con el control de cruce adaptable (ACC)


En determinadas situaciones de conducción, el control de cruce adaptable (ACC) puede experimentar problemas de detección. En tales casos, el control de cruce adaptable (ACC) puede frenar en forma retardada o inesperada. El conductor debe estar atento y es posible que deba intervenir.

Arrastrar un remolque

No es aconsejable arrastrar un remolque al utilizar el control de cruce adaptable.

Conducción descentrada

Puede que el control de cruce adaptable (ACC) no detecte un vehículo que esté en el mismo carril, pero desviado respecto de su línea de recorrido directo, o un vehículo que se acerque desde un carril lateral. Puede que no haya distancia suficiente con el vehículo que lo precede. El vehículo descentrado se puede mover dentro y fuera de la línea de viaje, lo que puede ocasionar que su vehículo frene o acelere en forma inesperada.

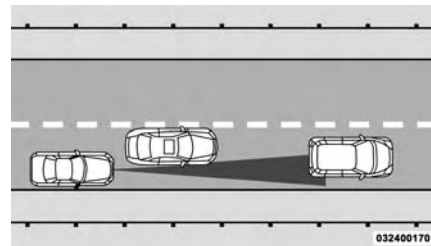


Ejemplo de condición de conducción descentrada

Virajes y curvas

Cuando conduce en una curva con el control de crucero adaptable (ACC) activado, el sistema puede disminuir la velocidad y la aceleración del vehículo por razones de estabilidad, sin haber detectado un vehículo. Una vez que el vehículo sale de la curva, el sistema reanuda su velocidad establecida original. Esto forma parte de la funcionalidad normal del sistema de control de crucero adaptable (ACC).

NOTA:

En giros cerrados se puede limitar el rendimiento del control de crucero adaptable (ACC).

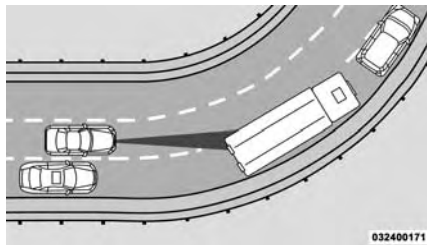

Ejemplo de viraje o curva

Usar el control de crucero adaptable (ACC) en pendientes

Cuando conduzca en pendientes, es posible que el control de crucero adaptable (ACC) no detecte un vehículo en su carril. Dependiendo de la velocidad, la carga del vehículo, las condiciones del tráfico y lo pronunciado de la pendiente, el desempeño del control de crucero adaptable (ACC) puede verse limitado.




Ejemplo de pendiente para el ACC

Cambiar de carril

Puede que el control de crucero adaptable (ACC) no detecte un vehículo hasta que este ingrese completamente al carril por el que usted viaja. En la ilustración mostrada, el control de crucero adaptable (ACC) aun no ha detectado el vehículo que cambia de carril y es posible que no lo detecte hasta que ya sea demasiado tarde para que el sistema de control de crucero adaptable (ACC) tome una medida. Puede que el control de crucero adaptable (ACC) no detecte un vehículo hasta que esté completamente dentro del carril. No habrá dis-


tancia suficiente con el vehículo que está cambiando de carril. Siempre preste atención y esté preparado para aplicar los frenos, en caso de necesidad.

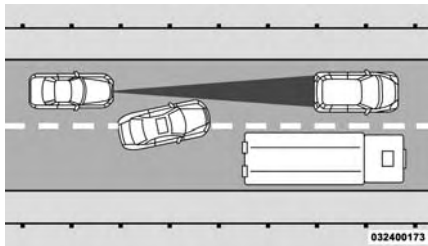

Ejemplo de cambio de carril

Vehículos estrechos


No es posible detectar algunos vehículos estrechos que viajan cerca de los bordes exteriores del carril o se aproximan al carril sino hasta que ingresan completamente en su carril. Puede que no haya distancia suficiente con el vehículo que lo precede.

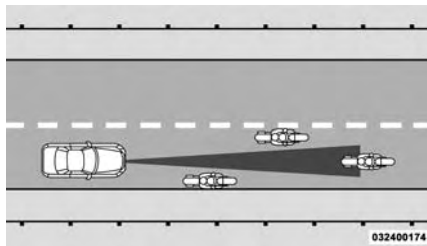

Ejemplo de vehículo estrecho

Objetos y vehículos inmóviles

El control de crucero adaptable (ACC) no reacciona ante objetos y vehículos inmóviles. Por ejemplo, el control de crucero adaptable (ACC) no reaccionará en situaciones en que el vehículo adelante de usted sale de su carril o se detiene en su carril. Siempre preste atención y esté preparado para aplicar los frenos, en caso de necesidad.

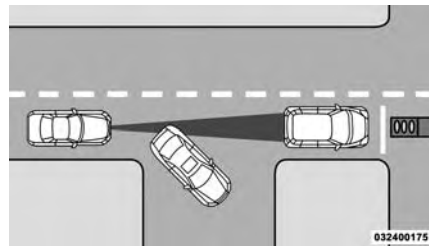

Ejemplo de objeto y vehículo inmóviles

Modo de control electrónico de velocidad normal (velocidad fija)

Además del modo de control de crucero adaptable, hay disponible un modo de control electrónico de velocidad (velocidad fija) para conducir en crucero a velocidades fijas. El modo de control electrónico de velocidad (velocidad fija) está diseñado para mantener la velocidad crucero definida sin necesidad de que el conductor accione el acelerador. El control electrónico de velocidad solo se puede accionar si la velocidad del vehículo supera los 30 km/h (19 mph).

Para cambiar entre los distintos modos de control, presione el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) del CONTROL DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC) que apaga el control de cruceo adaptable (ACC) y el CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD NORMAL (velocidad fija). Presionar el botón ON/OFF (Encendido/Apagado) DEL CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD NORMAL (velocidad fija) ACTIVARÁ (cambiará) el modo de control electrónico de velocidad normal (velocidad fija).

¡ADVERTENCIA!

En el modo de control de cruceo normal, el sistema no reaccionará ante los vehículos adelante suyo. Además, la advertencia de proximidad no se activa y no suena una alarma, incluso si está demasiado cerca del vehículo de adelante, ya que no se detecta la presencia del vehículo de adelante ni la distancia entre vehículos. Asegúrese de mantener una distancia prudente entre su vehículo y el de adelante. Siempre esté consciente del modo seleccionado.

Para establecer una velocidad deseada



Active el control electrónico de velocidad normal (velocidad fija). Cuando el vehículo alcance la velocidad deseada, presione el botón SET (+) (Ajustar +) o SET (-) (Ajustar -) y suéltelo. Suelte el acelerador y el vehículo viajará a la velocidad seleccionada. Una vez que se defina la velocidad aparecerá el mensaje CRUISE CONTROL SET TO MPH/KM (Control de cruceo ajustado a MPH/KM), que indica que la velocidad se ajustó. Esta luz se encenderá cuando el control electrónico de velocidad esté AJUSTADO.

Para variar el ajuste de velocidad Para aumentar la velocidad

Cuando está ajustado el control electrónico de velocidad normal (velocidad fija), puede aumentar la velocidad al presionar el botón SET + (Ajustar +).

Las unidades preferidas del conductor se pueden seleccionar a través del tablero de instrumentos, si está equipada. Consulte "Descripción del tablero de instrumentos" para

obtener más información. El incremento de velocidad que se muestra depende de las unidades de velocidad, sistema para EE. UU. (mph) o sistema métrico (km/h):

Velocidad con sistema para EE. UU. (mph)

- Presionar una vez el botón SET + (Ajustar +) producirá el aumento de 1 mph en la velocidad establecida. Cada vez adicional que toque el botón aumenta la velocidad en 1 mph.
- Si presiona el botón de manera continua, la velocidad establecida seguirá aumentando en incrementos de 5 mph hasta que suelte el botón. El aumento de la velocidad programada se refleja en la pantalla EVIC/DID.

Velocidad en unidades métricas (km/h)

- Si presiona el botón SET + (Ajustar +) una vez, se producirá un aumento de 1 km/h en la velocidad establecida. La velocidad fija aumentará 1 km/h con cada subsiguiente pulsación del botón.
- Si presiona el botón de manera continua, la velocidad establecida seguirá aumentando en incrementos de 10 km/h hasta que suelte

el botón. El aumento de la velocidad programada se refleja en la pantalla EVIC/DID.

Para disminuir la velocidad

Cuando se ajusta el control de crucero normal (velocidad fija), puede reducir la velocidad al presionar el botón SET - (Ajustar -).

Las unidades preferidas del conductor se pueden seleccionar a través del tablero de instrumentos, si está equipada. Consulte "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información. La disminución de velocidad que se muestra depende de las unidades de velocidad, sistema para EE. UU. (mph) o sistema métrico (km/h):

Velocidad con sistema para EE. UU. (mph)

- Presionar una vez el botón SET - (Ajustar -) producirá la disminución de 1 mph en la velocidad establecida. Cada vez adicional que toque el botón disminuye la velocidad en 1 mph.
- Si presiona el botón de manera continua, la velocidad establecida seguirá disminuyendo en intervalos de 5 mph hasta que suelte el

botón. La disminución de la velocidad programada se refleja en la pantalla EVIC/DID.

Velocidad en unidades métricas (km/h)

- Si presiona el botón SET - (Ajustar -) una vez, se producirá una disminución de 1 km/h en la velocidad establecida. La velocidad fija disminuirá 1 km/h con cada subsiguiente pulsación del botón.
- Si presiona el botón de manera continua, la velocidad establecida seguirá disminuyendo en intervalos de 10 km/h hasta que suelte el botón. La disminución de la velocidad programada se refleja en la pantalla EVIC/DID.

Para cancelarlo

Las siguientes condiciones cancelarán el control electrónico de velocidad normal (velocidad fija) sin borrar la memoria:

- Se aplicó el pedal del freno.
- Se presionó el botón CANCEL (Cancelar).
- Se activa el Control electrónico de estabilidad/Sistema de control de tracción (ESC/TCS).

- Se aplicó el freno de estacionamiento del vehículo.
- La temperatura de frenado excede el rango normal (sobrecalentado).
- La palanca de cambios/selector de marchas se sacó de la posición Marcha.

Para restablecer la velocidad

Para restablecer una velocidad programada previamente, presione el botón RES (Reanudar) y suéltelo. La reanudación se puede usar a cualquier velocidad superior a 30 km/h (19 mph).

Para apagarlo

El sistema se apagará y borrará la velocidad establecida en la memoria si:

- Presiona el botón ON/OFF (Encendido/ Apagado) del control electrónico de velocidad normal (velocidad fija).
- El encendido se apaga.
- Active el rango bajo de tracción en las cuatro ruedas (4WD).

- Presiona el botón On/Off (Encendido/ Apagado) del control de cruceo adaptable (ACC).

ADVERTENCIA DE COLISIÓN FRONTAL (FCW) CON MITIGACIÓN — SI ESTÁ EQUIPADA

Funcionamiento de la advertencia de colisión frontal (FCW) con mitigación

El sistema de la advertencia de colisión frontal (FCW) con mitigación proporciona al conductor advertencias sonoras, advertencias visuales (en el EVIC/DID) y puede aplicar presión en los frenos para advertir al conductor cuando detecta una posible colisión frontal. Las advertencias y el frenado limitado están destinados a proporcionar al conductor suficiente tiempo para reaccionar, evitar o mitigar una posible colisión.

NOTA:

La advertencia de colisión frontal (FCW) monitorea la información de los sensores que miran hacia adelante así como del controlador electrónico de los frenos (EBC), para calcular la posibilidad de una colisión frontal. Cuando el sistema determina que es probable una colisión frontal, al conductor se le proporcionará una advertencia sonora y visual, y puede proporcionar una advertencia con presión en los frenos.

Si el conductor no realiza ninguna acción con base en estas advertencias progresivas, entonces el sistema proporciona un nivel limitado de frenado activo para ayudar a reducir la velocidad del vehículo y mitigar la posible colisión frontal. Si el conductor reacciona a las advertencias al aplicar los frenos y el sistema determina que el conductor intenta evitar la colisión frenando pero no aplicó suficiente fuerza de frenado, el sistema compensará esto y proporcionará fuerza de frenado adicional según se necesite.

Si comienza un evento de advertencia de colisión frontal con atenuación a una velocidad inferior a 32 km/h (20 mph), el sistema puede

proporcionar el máximo frenado posible para atenuar la posible colisión frontal. Si el evento de advertencia de colisión frontal con atenuación detiene completamente el vehículo, el sistema mantendrá detenido el vehículo durante dos segundos y luego soltará los frenos.



Mensaje de advertencia de colisión frontal (FCW)

Cuando el sistema determina que ya no es probable que se produzca una colisión con el vehículo de adelante, el mensaje de advertencia se desactiva.

NOTA:

- La velocidad mínima para la activación de FCW es de 2 km/h (1 mph).
- Las alertas de advertencia de colisión frontal (FCW) se pueden activar con objetos distintos de los vehículos, como barandillas de protección o señales, basándose en la predicción del trayecto. Esta es una reacción esperable y es parte de la activación y la funcionalidad normales de la función de advertencia de colisión frontal (FCW).
- No es seguro probar el sistema FCW. Para evitar ese mal uso del sistema, después de cuatro eventos de frenado activo dentro de un ciclo de la llave, la parte del frenado activo de FCW se desactiva hasta el siguiente ciclo de la llave.
- El sistema FCW está diseñado para utilizarse únicamente en ruta. Si el vehículo se va a conducir a campo traviesa, se debe desactivar el sistema FCW para evitar advertencias innecesarias a los alrededores.

¡ADVERTENCIA!

La advertencia de colisión frontal (FCW) no tiene por fin evitar una colisión por sí misma, así como tampoco puede detectar todos los tipos de colisiones posibles. El conductor tiene la responsabilidad de evitar una colisión, controlando el vehículo mediante el frenado y la dirección. Si no toma en cuenta esta advertencia podría sufrir lesiones graves o fatales.

ACTIVAR o DESACTIVAR la advertencia de colisión frontal (FCW)

NOTA:

El estado predeterminado de la advertencia de colisión frontal (FCW) es "Activo", esto permite que el sistema le advierta de una posible colisión con el vehículo que está delante de él.

El botón Forward collision (Colisión frontal) se encuentra en el tablero de interruptores que está debajo de la pantalla de Uconnect.



Botón de colisión frontal

Para DESACTIVAR el sistema FCW, presione una vez el botón Forward collision (Colisión frontal) para DESACTIVAR el sistema (el LED se enciende).

Para volver a ACTIVAR el sistema FCW, vuelva a presionar el botón Forward collision (Colisión frontal) para ACTIVAR el sistema (el LED se apaga).

- Cambiar el estado de advertencia de colisión frontal (FCW) a "Apagado" impide que el sistema le advierta de una posible colisión con el vehículo de adelante.

- Cómo cambiar la sensibilidad de la FCW - Cerca o lejos. La opción Far (Lejos) le advierte al conductor de una posible colisión con más anticipación y la opción Near (Cerca) le advierte al conductor con menos anticipación.
- Cambiar el estado del frenado activo a "Off" (Desactivado) evita que el sistema proporcione frenado activo limitado o asistencia de frenado adicional si el conductor no frena correctamente en caso de una posible colisión frontal, pero mantiene las advertencias audibles y visuales.

NOTA:

El estado del sistema de advertencia de colisión frontal (FCW) se mantiene en la memoria desde un ciclo de la llave hasta el siguiente. Si el sistema está apagado, permanecerá apagado al volver a arrancar el vehículo.

Cambiar el estado de la advertencia de colisión frontal (FCW) y el frenado activo

La configuración de la sensibilidad de la FCW y la configuración del frenado activo se pueden programar a través del sistema Uconnect. Para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

El estado predeterminado de la advertencia de colisión frontal (FCW) es el ajuste "Far" (Lejos) y el frenado activo está en el ajuste "On" (Activado), esto permite que el sistema le advierta de una posible colisión con el vehículo que lo antecede cuando está más alejado y aplica un frenado limitado. Esto le brinda el mayor tiempo de reacción para evitar una posible colisión.

Cambiar el estado de advertencia de colisión frontal (FCW) al ajuste "Cerca" permite al sistema advertirle de una posible colisión con el vehículo de adelante cuando usted está mucho más cerca. Este ajuste permite contar con menos tiempo para reaccionar que el ajuste

"Lejos", el que permite tener una experiencia de conducción más dinámica.

NOTA:

- **El sistema mantendrá el último ajuste que seleccionó el conductor después del apagado del interruptor de encendido.**
- **Puede que la FCW no reaccione ante objetos irrelevantes, como objetos en altura, reflejos del suelo, objetos fuera del trayecto del vehículo, objetos inmóviles en la lejanía, tráfico que se aproxima o vehículos que anteceden que viajan a la misma velocidad o a una superior.**
- **La advertencia de colisión frontal (FCW) se desactivará igual que control de crucero adaptable (ACC) con las pantallas no disponibles.**

Advertencia limitada de colisión frontal

Si el EVIC/DID muestra momentáneamente "ACC/FCW Limited Functionality" (Funcionalidad limitada de ACC/FCW) o "ACC/FCW Limited Functionality Clean Front Windshield" (Funcionalidad limitada de ACC/FCW, limpie el

parabrisas delantero), puede haber una condición que limita la funcionalidad de FCW. Aunque el vehículo se puede conducir en condiciones normales, puede que el frenado activo no esté totalmente disponible. Una vez que la condición que limitó el rendimiento del sistema ya no exista, este volverá a su estado de rendimiento completo. Si el problema persiste, consulte a su distribuidor autorizado.

Advertencia de reparación de la advertencia de colisión frontal (FCW)

Si el sistema se apaga y el EVIC/DID muestra:

- ACC/FCW Unavailable Service Required (Control de crucero adaptable/advertencia de colisión frontal no disponibles, hacer mantenimiento)
- Cruise/FCW Unavailable Service Required (Control de crucero/advertencia de colisión frontal no disponibles, hacer mantenimiento)

Esto indica que hay una falla interna del sistema. Si bien igual puede conducir el vehículo en condiciones normales, solicite a un distribuidor autorizado que revise el sistema.

LANESENSE - SI ESTÁ EQUIPADO

Operación del LaneSense

El sistema LaneSense opera a velocidades mayores de 60 km/h (37 mph) y menores de 180 km/h (112 mph). El sistema LaneSense utiliza una cámara de vista hacia delante para detectar las líneas que delimitan el carril y para medir la posición del vehículo dentro de las delimitaciones del carril.

Cuando se detectan ambas líneas que delimitan el carril y el conductor se sale accidentalmente del carril (sin activar el señalizador de dirección), el sistema LaneSense proporciona una advertencia táctil en forma de torsión aplicada al volante para indicar al conductor que permanezca dentro de las delimitaciones del carril. Si el conductor sigue desviándose involuntariamente fuera del carril, el sistema LaneSense proporciona una advertencia visual a través del centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o de la pantalla de información del conductor (DID) para indicar al conductor que permanezca dentro de los límites del carril.

El conductor puede anular manualmente la advertencia táctil aplicando torsión al volante en cualquier momento.

Cuando solo se detecta una marca de carril y el conductor se desvía involuntariamente cruzando la marca del carril (no se aplicó el señalizador de dirección), el sistema LaneSense proporciona una advertencia visual a través del EVIC/DID para indicar al conductor que permanezca dentro del carril. Cuando solo se detecta una marca de carril, no se proporciona una advertencia háptica (torsión).

NOTA:

Cuando se cumplen las condiciones de operación, el sistema LaneSense monitorea si las manos del conductor están en el volante y proporciona una advertencia audible al conductor cuando no se detectan sus manos en el volante. El sistema se cancela si el conductor no regresa sus manos al volante.

ACTIVACIÓN o DESACTIVACIÓN de LaneSense


El estado por defecto del LaneSense es "OFF" (Desactivado).

El botón del LaneSense se encuentra en el tablero de interruptores que está debajo de la pantalla de Uconnect.



Botón de advertencia del LaneSense

Para ACTIVAR el sistema LaneSense, presione el botón LaneSense (el LED se apaga). En el EVIC/DID aparece el mensaje "Lane Sense On" (Sensor de carril activado).

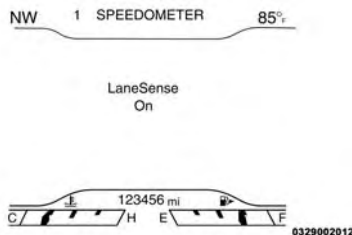

Mensaje Lane Sense On (LaneSense activado)

Para DESACTIVAR el sistema LaneSense, presione una vez el botón LaneSense (el LED se enciende).

NOTA:


El sistema LaneSense mantendrá el último estado ON (Activado) u OFF (Desactivado) del sistema desde el último ciclo de encendido cuando el encendido se cambia a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha).

Mensaje de advertencia de LaneSense

El sistema LaneSense indicará la condición de desvío del carril actual a través del centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o de la pantalla de información para el conductor (DID).

Pantalla de 3.5 del EVIC (si está equipado)


Cuando el sistema LaneSense está activado, las líneas del carril son grises cuando no se detectan ambas delimitaciones del carril y el indicador de LaneSense es blanco sólido.

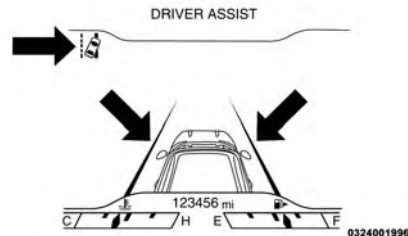

Sistema activado (líneas grises/indicador blanco)

Cambio al carril izquierdo — Únicamente carril izquierdo detectado

- Cuando el sistema LaneSense está activado, el indicador de LaneSense es blanco sólido cuando se detecta únicamente la línea izquierda que delimita el carril y el sistema está listo para proporcionar advertencias visuales en el EVIC si ocurre un cambio accidental de carril.
- Cuando el sistema LaneSense detecta una aproximación al carril y está en una situación de cambio de carril, la línea gruesa izquierda del carril destella de blanco a gris, la línea delgada izquierda permanece blanca sólida y el indicador de LaneSense cambia de blanco sólido a amarillo destellante.

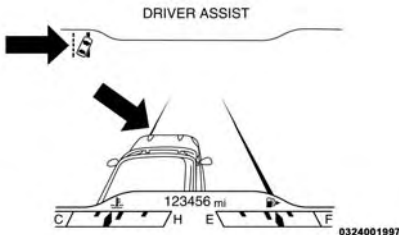

Se aproximó al carril (Línea gruesa destella en color blanco y gris/Indicador amarillo destella)


NOTA:

El sistema LaneSense opera de manera similar para un cambio al carril derecho cuando se detecta únicamente la línea derecha que delimita el carril.

Cambio al carril izquierdo — Ambos carriles detectados

- Cuando el sistema LaneSense está activado, las líneas del carril cambian de gris a blanco para indicar que se detectaron ambas líneas que delimitan el carril. El indicador de LaneSense es verde sólido cuando se detec-


tan ambas líneas que delimitan el carril y el sistema está "armado" para proporcionar advertencias visuales en el EVIC y una advertencia de torsión en el volante si ocurre un cambio accidental de carril.

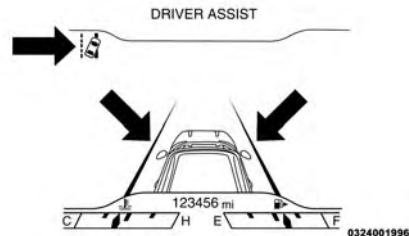

Carriles detectados (líneas blancas/indicador verde)

- Cuando el sistema LaneSense detecta una situación de desviación de carril, la línea gruesa izquierda del carril y la línea delgada izquierda cambian a blanco sólido. El indicador de LaneSense cambia de verde sólido a amarillo sólido. En este momento se aplica torsión al volante en la dirección opuesta a la delimitación del carril.


- Por ejemplo: si hay una aproximación al lado izquierdo del carril, el volante girará a la derecha.

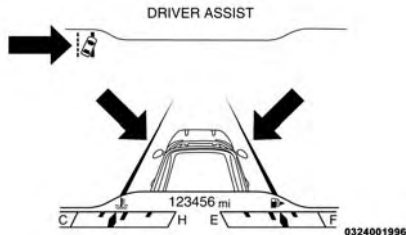

Carril detectado (línea gruesa blanca sólida, línea delgada blanca sólida/indicador amarillo sólido)

- Cuando el sistema LaneSense detecta una aproximación al carril y está en una situación de cambio de carril, la línea gruesa izquierda del carril destella de blanco a gris, la línea delgada izquierda permanece blanca sólida y el indicador de LaneSense cambia de amarillo sólido a amarillo destellante. En este momento se aplica torsión al volante en la dirección opuesta a la delimitación del carril.

- Por ejemplo: si hay una aproximación al lado izquierdo del carril, el volante girará a la derecha.

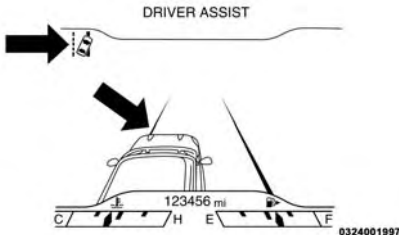


Se aproximó al carril (Línea gruesa destella en color blanco y gris, línea delgada permanece en color blanco/Indicador amarillo destella)

NOTA:

El sistema LaneSense opera de manera similar para un cambio al carril derecho.

Pantalla de la DID 7.0 - Si está equipado

Cuando el sistema LaneSense está activado, las líneas del carril son grises cuando no se detectan ambas delimitaciones del carril y el indicador de LaneSense es blanco sólido.

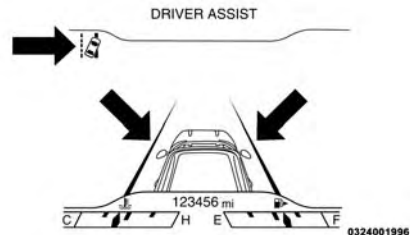


Sistema activado (líneas grises/indicador blanco)

Cambio al carril izquierdo — Únicamente carril izquierdo detectado

- Cuando el sistema LaneSense está ACTIVADO, el indicador LaneSense permanece encendido en color blanco cuando solo se detectó la marca del carril izquierdo y el sistema está listo para proporcionar advertencias visuales en la DID si se produce una desviación involuntaria del carril.
- Cuando el sistema LaneSense detecta una aproximación al carril y está en una situación de cambio de carril, la línea gruesa izquierda

del carril destella en amarillo (encendida/apagada), la línea delgada izquierda permanece amarilla sólida y el indicador de LaneSense cambia de blanco sólido a amarillo destellante.

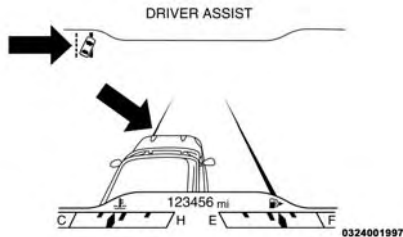


Aproximación al carril (línea gruesa amarilla destellante, línea delgada amarilla sólida/indicador amarillo destellante)

NOTA:

El sistema LaneSense opera de manera similar para un cambio al carril derecho cuando se detecta únicamente la línea derecha que delimita el carril.


Cambio al carril izquierdo — Ambos carriles detectados

- Cuando el sistema LaneSense está activado, las líneas del carril cambian de gris a blanco para indicar que se detectaron ambas líneas que delimitan el carril. El indicador LaneSense está en color verde fijo cuando se detectan ambas marcas de carril y el sistema está "activado" para proporcionar advertencias visuales en la DID y una advertencia de torsión en el volante si ocurre una desviación involuntaria del carril.

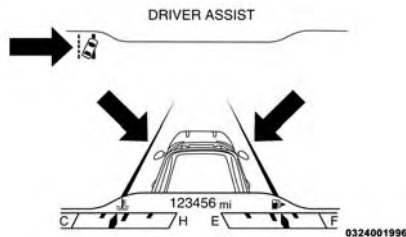


Carriles detectados (líneas blancas/indicador verde)

- Cuando el sistema LaneSense detecta una situación de desviación de carril, la línea gruesa izquierda del carril y la línea delgada izquierda cambian a amarillo sólido. El indicador de LaneSense cambia de verde sólido a amarillo sólido. En este momento se aplica torsión al volante en la dirección opuesta a la delimitación del carril.
- Por ejemplo: si hay una aproximación al lado izquierdo del carril, el volante girará a la derecha.

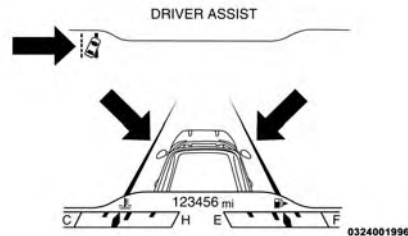

Carril detectado (línea gruesa amarilla sólida, línea delgada amarilla sólida/indicador amarillo sólido)

- Cuando el sistema LaneSense detecta una aproximación al carril y está en una situación de cambio de carril, la línea gruesa izquierda del carril destella en amarillo (encendida/apagada) y la línea delgada izquierda permanece amarilla sólida. El indicador de LaneSense cambia de amarillo sólido a amarillo destellante. En este momento se aplica torsión al volante en la dirección opuesta a la delimitación del carril.
- Por ejemplo: si hay una aproximación al lado izquierdo del carril, el volante girará a la derecha.

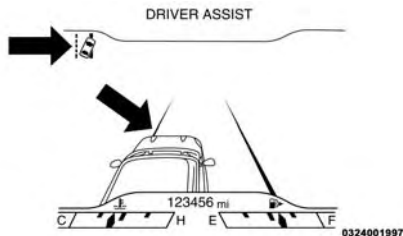

Aproximación al carril (línea gruesa amarilla destellante, línea delgada amarilla sólida/indicador amarillo destellante)

NOTA:

El sistema LaneSense opera de manera similar para un cambio al carril derecho.

Cómo cambiar el estado del LaneSense

El sistema LaneSense tiene configuraciones para ajustar la intensidad de la torsión de advertencia y la sensibilidad de la zona de advertencia (antes/después) que puede configurar a través de la pantalla del sistema Uconnect. Para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

NOTA:

- Cuando está habilitado, el sistema opera a velocidades mayores de 60 km/h (37 mph) y menores de 180 km/h (112 mph).
- El uso del señalizador de dirección suprime las advertencias.

- El sistema no aplica torsión al volante si se activa un sistema de seguridad. (Los frenos antibloqueo, el sistema de control de tracción, el control electrónico de estabilidad, la advertencia de colisión frontal, etc.).

ASISTENCIA PARA ESTACIONAMIENTO EN REVERSA PARKSENSE - SI ESTÁ EQUIPADO

El sistema de asistencia de estacionamiento en reversa ParkSense proporciona indicaciones visuales y sonoras de la distancia entre la placa protectora trasera y el obstáculo que se detectó al retroceder, por ejemplo, durante una maniobra de estacionamiento. Para ver las limitaciones y las recomendaciones de este sistema consulte Precauciones de uso del sistema ParkSense.

ParkSense conservará el último estado del sistema (activado o desactivado) del último ciclo de encendido, cuando cambie el encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha).

ParkSense solo puede estar activo cuando la palanca de cambios/selector de marcha está en REVERSA. Si ParkSense está activado en una de estas posiciones de la palanca de cambios/selector de marcha, el sistema permanecerá activo hasta que la velocidad del vehículo aumente hasta aproximadamente 11 km/h (7 mph) o más. Cuando se encuentre en REVERSA y por encima de la velocidad de funcionamiento del sistema, aparecerá una advertencia en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o en la Pantalla de información del conductor (DID) indicando que la velocidad del vehículo es demasiado alta. El sistema estará activo nuevamente si la velocidad del vehículo disminuye a menos de 9 km/h (6 mph).

Sensores de ParkSense

Los cuatro sensores de ParkSense que se encuentran en el parachoques/placa protectora trasera monitorean el área detrás del vehículo que está dentro del campo de visión de los sensores. Los sensores pueden detectar obstáculos desde aproximadamente 12 pulg.

(30 cm) hasta 79 pulg. (200 cm) de distancia del parachoques/placa protectora trasera en dirección horizontal, dependiendo de la ubicación, el tipo y la orientación del obstáculo.

Pantalla de advertencia de ParkSense

La pantalla de advertencia de ParkSense solo aparece cuando selecciona Sound and Display (Sonido y pantalla) en la sección Customer Programmable Features (Funciones programables por el cliente) del sistema Uconnect. Para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

La pantalla de advertencia de ParkSense se encuentra dentro del EVIC/DID. Proporciona advertencias visuales para indicar la distancia entre la placa protectora/parachoques trasero y el obstáculo detectado. Consulte la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información del conductor de (DID)" para obtener más información.


Pantalla de ParkSense

Cuando el vehículo está en REVERSA y se detecta un obstáculo, se ENCENDERÁ la pantalla de advertencia para indicar el estado del sistema.

El sistema indicará que se detectó un obstáculo mostrando un solo arco en una o más regiones con base en la distancia y la ubicación del obstáculo respecto al vehículo.


Si se detecta un obstáculo en la región trasera central, la pantalla mostrará un solo arco sólido en la región trasera central y producirá un tono de medio segundo. A medida que el vehículo se acerca al obstáculo, la pantalla mostrará el arco sencillo acercándose al vehículo y el tono cambiará de lento a rápido y luego a continuo.

Si se detecta un obstáculo en la región trasera derecha o izquierda, la pantalla mostrará un solo arco destellante en la región trasera izquierda o derecha y emitirá un tono rápido. A medida que el vehículo se acerca al obstáculo, la pantalla mostrará el arco sencillo acercándose al vehículo y el tono cambiará de rápido a continuo.

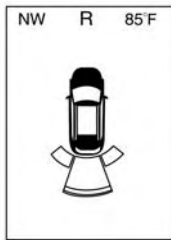


0329002014

Un solo tono de 1/2 segundo/arco sólido

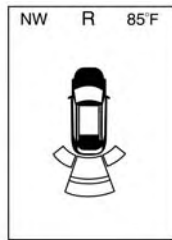

0329002018


Tono lento/arco sólido

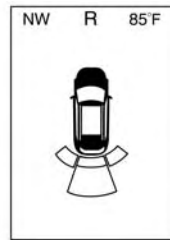

0329002022


Tono continuo/arco destellante

El vehículo está cerca del obstáculo cuando la pantalla de advertencia muestra un arco que destella y emite un tono continuo. La tabla siguiente muestra la operación del indicador de advertencia cuando el sistema está detectando un obstáculo:

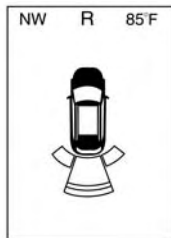

0329002016

Tono lento/arco sólido

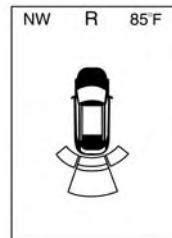

0329002020

Tono rápido/arco destellante

ALERTAS DE ADVERTENCIA							
Distancia trasera (pulg./cm)	Más de 79 pulg. (200 cm)	200-150 cm (79-59 pulg.)	150-120 cm (59-47 pulg.)	120-100 cm (47-39 pulg.)	39-25 pulg. (100-65 cm)	25-12 pulg. (65-30 cm)	Menos de 12 pulg. (30 cm)
Arcos — Región izquierda	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2da. destellando	1ra. destellando
Arcos — Región central	Ninguno	6a. permanece encendido	5a. permanece encendido	4a. permanece encendido	3ra. destellando	2da. destellando	1ra. destellando
Arcos — Región derecha	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2da. destellando	1ra. destellando
Alerta sonora Timbre	Ninguno	Un solo tono de 1/2 segundo (únicamente región trasera central)	Lento (únicamente región trasera central)	Lento (únicamente región trasera central)	Rápido (únicamente región trasera central)	Rápido	Continuo
Volumen de la radio reducido	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

NOTA:

ParkSense reducirá el volumen de la radio, si está encendida, cuando el sistema emite un tono de audio.

Activar y desactivar ParkSense

ParkSense se puede activar y desactivar con el interruptor ParkSense, que se encuentra en el tablero de interruptores debajo de la pantalla de Uconnect.



Interruptor ParkSense

Cuando presiona el interruptor ParkSense para desactivar el sistema, el tablero de instrumentos muestra el mensaje "PARKSENSE OFF" (ParkSense desactivado) durante cinco segundos aproximadamente. Consulte "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)" en "Descripción del tablero de instrumentos" o "Pantalla de información para el conductor (DID)" para obtener más información. Cuando

mueve la palanca de cambios a REVERSA y el sistema está desactivado, el EVIC/DID mostrará el mensaje "PARKSENSE OFF" (ParkSense apagado) mientras el vehículo esté en REVERSA.

El LED del interruptor ParkSense se ENCENDERÁ cuando ParkSense esté desactivado o necesite mantenimiento. El LED del interruptor ParkSense estará APAGADO cuando el sistema esté activado. Si presiona el interruptor ParkSense y el sistema necesita mantenimiento, el LED del interruptor ParkSense destellará momentáneamente y luego permanecerá ENCENDIDO.

Mantenimiento del sistema de asistencia de estacionamiento en reversa ParkSense

Durante el arranque del vehículo, cuando el sistema de asistencia para estacionamiento en reversa ParkSense detecta una condición de falla, el tablero de instrumentos activará una sola campanilla, una por ciclo de encendido y mostrará el mensaje "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS" (ParkSense no disponible, limpie los sensores traseros) o

"PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED" (ParkSense no disponible, se requiere mantenimiento). Consulte la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información del conductor de (DID)" para obtener más información. Cuando la palanca/selector de cambios se mueve a la posición REVERSA y el sistema detecta una condición de falla, el EVIC/DID mostrará el mensaje "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS" (ParkSense no disponible, limpie los sensores traseros) o "PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED" (ParkSense no disponible, se requiere mantenimiento) mientras el vehículo se encuentre en la posición de REVERSA. Mientras se está bajo esta condición, ParkSense no operará.

Si aparece el mensaje "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS" (ParkSense no disponible, limpie los sensores traseros) en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información del conductor (DID) asegúrese de que la placa protectora/parachoques trasero y la placa protectora/parachoques delantero no tengan

nieve, hielo, lodo, suciedad u otra obstrucción, y luego gire el encendido. Si el mensaje sigue apareciendo, consulte con un distribuidor autorizado.

Si en el EVIC/DID aparece el mensaje "PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED" (ParkSense no disponible, se requiere mantenimiento), consulte con un distribuidor autorizado.

Limpieza del sistema ParkSense

Limpie los sensores de ParkSense con agua, jabón para lavar autos y un paño suave. No use telas ásperas ni rígidas. No raye ni pique los sensores. Si lo hace, puede provocar daños a los sensores.

Precauciones de uso del sistema ParkSense

NOTA:

- Asegúrese de que el parachoques trasero no tenga nieve, hielo, lodo, tierra ni suciedad para que el sistema ParkSense funcione correctamente.

- Los martillos de perforación, camiones grandes y otras fuentes de vibración pueden afectar el rendimiento de ParkSense.
- Cuando DESACTIVA ParkSense, en el tablero de instrumentos aparece el mensaje "PARKSENSE OFF" (ParkSense apagado). Adicionalmente, una vez que desactiva ParkSense, este permanece apagado hasta que lo vuelva a activar, incluso si gira la llave de encendido.
- Cuando mueve la palanca de cambios a la posición REVERSA y ParkSense está DESACTIVADO, el EVIC/DID mostrará el mensaje "PARKSENSE OFF" (ParkSense apagado) mientras el vehículo esté en REVERSA.
- ParkSense, cuando está activado, reducirá el volumen de la radio al emitir un tono.
- Limpie los sensores de ParkSense con frecuencia; tenga cuidado de no rayarlos ni dañarlos. Los sensores no deben estar cubiertos de hielo, nieve, lodo, barro, suciedad o impurezas. En caso contrario, el sistema puede no funcionar adecuada-

mente. Puede ser que el sistema ParkSense no detecte un obstáculo detrás de la placa protectora/parachoques o puede dar indicaciones falsas de que hay un obstáculo detrás de la placa protectora/parachoques.

- Utilice el interruptor ParkSense para DESACTIVAR el sistema ParkSense si coloca objetos como portabicicletas, enganches de remolque, etc., a una distancia no mayor de 30 cm (12 pulg.) del parachoques/placa protectora trasera. Si no lo hace, el sistema puede malinterpretar un objeto cercano como un problema del sensor, causando que aparezca el mensaje "PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED" (ParkSense no disponible, se requiere mantenimiento) en el EVIC/DID.
- Debe desactivar ParkSense cuando la puerta trasera está abierta y el vehículo está en REVERSA. Una puerta trasera abierta podría dar una indicación falsa de que hay un obstáculo detrás del vehículo.

¡PRECAUCIÓN!

- ParkSense es solo una ayuda para estacionar y no puede reconocer todos los obstáculos, incluso los pequeños. Los bordes de las aceras de estacionamiento podrían detectarse temporalmente o simplemente no detectarse. Los obstáculos que se encuentran por encima o por debajo de los sensores no se detectan cuando están muy cerca.
- Cuando utilice ParkSense, debe conducir el vehículo lentamente para que pueda detenerse a tiempo cuando se detecte un obstáculo. Se recomienda que el conductor mire por encima de su hombro cuando use el sistema ParkSense.

¡ADVERTENCIA!

- Los conductores deben tener cuidado al retroceder, incluso si utilizan ParkSense. Revise siempre con cuidado atrás de su

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- vehículo, mire hacia atrás y asegúrese de que no haya peatones, animales, otros vehículos, obstrucciones ni puntos ciegos antes de ir en reversa. Usted es responsable de la seguridad y debe continuar poniendo atención a su alrededor. Si no lo hace puede ocasionar lesiones graves o la muerte.
- Antes de utilizar ParkSense, se recomienda enfáticamente desconectar el conjunto de montaje de bola y enganche esférico del vehículo cuando no se utilice para remolcar. Si no lo hace, pueden ocurrir lesiones o daños a vehículos u obstáculos ya que el enganche esférico estará mucho más cerca del obstáculo que la placa protectora trasera cuando la bocina emita el tono continuo. Además, los sensores podrían detectar el montaje esférico y enganche esférico, dependiendo de su tamaño y forma, y dar una indicación falsa de un obstáculo detrás del vehículo.

ASISTENCIA PARA ESTACIONAMIENTO HACIA ADELANTE Y EN REVERSA PARKSENSE — SI ESTÁ EQUIPADO

El sistema de asistencia para estacionamiento ParkSense proporciona indicaciones visuales y sonoras de la distancia entre la placa protectora trasera o delantera y el obstáculo que se detectó al retroceder o avanzar, por ejemplo, durante una maniobra de estacionamiento. Si su vehículo está equipado con transmisión automática, los frenos del vehículo pueden ser aplicados y liberados automáticamente cuando se realiza una maniobra de estacionamiento en reversa si el sistema detecta una posible colisión con un obstáculo.

NOTA:

- El conductor puede anular la función de frenado automático al pisar el pedal del acelerador, al desactivar el sistema ParkSense con el interruptor de ParkSense o al cambiar la marcha mientras se aplican los frenos automáticos.

- Los frenos automáticos no estarán disponibles si el ESC no está disponible.
- Los frenos automáticos no estarán disponibles si se detecta una condición de falla en el sistema de asistencia para estacionamiento ParkSense o en el módulo del sistema de frenado.
- La función de frenado automático únicamente se puede aplicar si la deceleración del vehículo no es suficiente para evitar una colisión con un obstáculo detectado.
- La función de frenado automático podría no aplicarse suficientemente rápido si los obstáculos se están moviendo hacia la parte trasera del vehículo desde los costados izquierdo o derecho.
- La función de frenado automático se puede activar/desactivar en la sección Customer-Programmable Features (Funciones programables por el cliente) del sistema Uconnect.

- **ParkSense conservará el último estado de configuración conocido para la función de frenado automático a través de los ciclos de encendido.**

La función de frenado automático está diseñada para ayudar al conductor a evitar posibles colisiones con obstáculos detectados cuando se mueve en reversa en la posición REVERSA.

Si su vehículo está equipado con transmisión manual, la función de frenado automático en REVERSA no está disponible.

NOTA:

- **El conductor siempre es responsable de controlar el vehículo.**
- **El sistema está provisto para asistir al conductor y no sustituye al conductor.**
- **El conductor debe mantener el control total de la aceleración y frenado del vehículo y es responsable de los movimientos del vehículo.**

Para ver las limitaciones y las recomendaciones de este sistema consulte Precauciones de uso del sistema ParkSense.

ParkSense conservará el último estado del sistema (activado o desactivado) del último ciclo de encendido, cuando cambie el encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha).

ParkSense solo puede estar activo cuando la palanca de cambios está en REVERSA o MARCHA (fuera de REVERSA para la transmisión manual). Si ParkSense está activado en una de estas posiciones de la palanca de cambios, el sistema permanecerá encendido hasta que la velocidad del vehículo aumente hasta aproximadamente 11 km/h (7 mph) o más. Cuando está en REVERSA y por encima de la velocidad de funcionamiento del sistema, aparece una advertencia en el EVIC/DID para indicar que la velocidad del vehículo es demasiado alta. El sistema estará activo nuevamente si la velocidad del vehículo disminuye a menos de 9 km/h (6 mph).

Sensores de ParkSense

Los cuatro sensores de ParkSense que se encuentran en el parachoques/placa protectora trasera monitorean el área detrás del vehículo que está dentro del campo de visión de los

sensores. Los sensores pueden detectar obstáculos desde aproximadamente 12 pulg. (30 cm) hasta 79 pulg. (200 cm) de distancia del parachoques/placa protectora trasera en dirección horizontal, dependiendo de la ubicación, el tipo y la orientación del obstáculo.

NOTA:

Si el vehículo está equipado con sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense, éste tendrá seis sensores en el parachoques/placa protectora trasera. Para obtener más información, consulte la sección "Sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense".

Los seis sensores de ParkSense que se encuentran en el parachoques/placa protectora delanteros monitorean el área delante del vehículo que está dentro del campo de visión de los sensores. Los sensores pueden detectar obstáculos desde aproximadamente 12 pulg. (30 cm) hasta 47 pulg. (120 cm) de distancia del parachoques/placa protectora delantera en dirección horizontal, dependiendo de la ubicación, el tipo y la orientación del obstáculo.

Pantalla de advertencia de ParkSense

La pantalla de advertencia de ParkSense solo aparece cuando selecciona Sound and Display (Sonido y pantalla) en la sección Customer Programmable Features (Funciones programables por el cliente) del sistema Uconnect. Para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

La pantalla de advertencia de ParkSense se encuentra dentro del centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información del conductor (DID). Proporciona advertencias visuales para indicar la distancia entre el parachoques/placa protectora delantera y el obstáculo detectado. Consulte la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de 7" información del conductor de (DID)" para obtener más información.

Pantalla de ParkSense

Asistencia para estacionamiento en reversa

Cuando el vehículo está en REVERSA y se detecta un obstáculo, se ENCENDERÁ la pantalla de advertencia para indicar el estado del sistema.

El sistema indicará que se detectó un obstáculo mostrando un solo arco en una o más regiones con base en la distancia y la ubicación del obstáculo respecto al vehículo.


Si se detecta un obstáculo en la región trasera central, la pantalla mostrará un solo arco sólido en la región trasera central y producirá un tono de medio segundo. A medida que el vehículo se acerca al obstáculo, la pantalla mostrará el arco sencillo acercándose al vehículo y el tono cambiará de lento a rápido y luego a continuo.

Si se detecta un obstáculo en la región trasera derecha o izquierda, la pantalla mostrará un solo arco destellante en la región trasera izquierda o derecha y emitirá un tono rápido. A medida que el vehículo se acerca al obstáculo, la pantalla mostrará el arco sencillo acercándose al vehículo y el tono cambiará de rápido a continuo.




0329002063

Un solo tono de 1/2 segundo/arco sólido

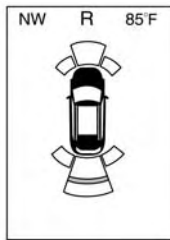

0329002065

Tono lento/arco sólido

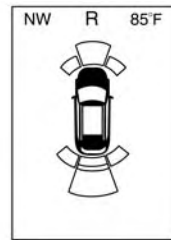

0329002019

Tono rápido/arco destellante




0329002064

Tono lento/arco sólido



0329002066

Tono rápido/arco destellante

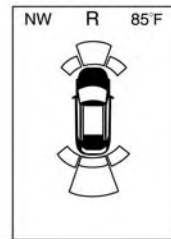

0329002021

Tono continuo/arco destellante

El vehículo está cerca del obstáculo cuando la pantalla de advertencia muestra un arco que destella y emite un tono continuo. La tabla siguiente muestra la operación del indicador de

advertencia cuando el sistema está detectando un obstáculo:

ALERTAS DE ADVERTENCIA							
Distancia trasera (pulg./cm)	Más de 79 pulg. (200 cm)	200-150 cm (79-59 pulg.)	150-120 cm (59-47 pulg.)	120-100 cm (47-39 pulg.)	39-25 pulg. (100-65 cm)	25-12 pulg. (65-30 cm)	Menos de 12 pulg. (30 cm)
Arcos — Región izquierda	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2da. destellando	1ra. destellando
Arcos — Región central	Ninguno	6a. permanece encendido	5a. permanece encendido	4a. permanece encendido	3ra. destellando	2da. destellando	1ra. destellando
Arcos — Región derecha	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2da. destellando	1ra. destellando
Alerta sonora Timbre	Ninguno	Un solo tono de 1/2 segundo (únicamente región trasera central)	Lento (únicamente región trasera central)	Lento (únicamente región trasera central)	Rápido (únicamente región trasera central)	Rápido	Continuo
Volumen de la radio reducido	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

NOTA:

ParkSense reducirá el volumen de la radio, si está encendida, cuando el sistema emite un tono de audio.


Asistencia para estacionamiento delantera

Cuando el vehículo está en MARCHA o fuera de REVERSA para transmisión manual, aparecerá la pantalla de advertencia del ParkSense cuando se detecta un obstáculo.

El sistema indicará que se detectó un obstáculo mostrando un solo arco en una o más regiones con base en la distancia y la ubicación del obstáculo respecto al vehículo.

Si se detecta un obstáculo en la región delantera central, la pantalla mostrará un solo arco en la región delantera central. A medida que el vehículo se acerca al obstáculo, la pantalla mostrará el arco sencillo acercándose al vehículo. Se emitirá un tono rápido cuando se alcance el 2do arco destellante y cambiará a un tono continuo cuando aparezca el 1er arco destellante.

Si se detecta un obstáculo en la región delantera derecha o izquierda, la pantalla mostrará un solo arco destellante en la región delantera izquierda o derecha y emitirá un tono rápido. A medida que el vehículo se acerca al obstáculo, la pantalla mostrará el arco sencillo acercándose al vehículo y el tono cambiará de rápido a continuo.

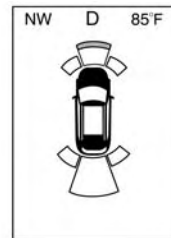

0329002059

Sin tono/arco sólido



0329002060

Sin tono/arco destellante



0329002061

Tono rápido/arco destellante



0329002062

Tono continuo/arco destellante

El vehículo está cerca del obstáculo cuando la pantalla de advertencia muestra un arco que destella y emite un tono continuo. La tabla siguiente muestra la operación del indicador de advertencia cuando el sistema está detectando un obstáculo:

ALERTAS DE ADVERTENCIA

Distancia delantera (cm/pulg.)	Más de 120 cm (47 pulg.)	120-100 cm (47-39 pulg.)	39-25 pulg. (100-65 cm)	25-12 pulg. (65-30 cm)	Menos de 12 pulg. (30 cm)
Arcos — Región izquierda	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2da. destellando	1ra. destellando
Arcos — Región central	Ninguno	4a. permanece encendido	3ra. destellando	2da. destellando	1ra. destellando
Arcos — Región derecha	Ninguno	Ninguno	Ninguno	2da. destellando	1ra. destellando
Alerta sonora Timbre	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Rápido	Continuo
Volumen de la radio reducido	No	No	No	Sí	Sí

NOTA:

ParkSense reducirá el volumen de la radio, si está encendida, cuando el sistema emite un tono de audio.

Alertas sonoras de la asistencia para estacionamiento delantera

ParkSense apagará la alerta sonora (campanilla) de la asistencia para estacionamiento delantera después de aproximadamente tres se-

gundos cuando se detecta un obstáculo, el vehículo está inmóvil y aplica el pedal del freno.

Ajustes de volumen del timbre

Los ajustes de volumen de la campanilla delantera y trasera se pueden seleccionar en la sección Customer-Programmable Features (Funciones programables por el cliente) del sistema Uconnect, consulte "Configuración de

Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos" para obtener más información.

Si está equipado con el sistema Uconnect, no podrá acceder a los ajustes de volumen de la campanilla desde el EVIC/DID.

Los ajustes de volumen del timbre son LOW (Bajo), MEDIUM (Medio) y HIGH (Alto). El ajuste de volumen predeterminado de fábrica es MEDIUM (Medio).

El sistema ParkSense retendrá su último estado de configuración conocido a través de los ciclos de encendido.

Activar y desactivar ParkSense

ParkSense se puede activar y desactivar con el interruptor ParkSense, que se encuentra en el tablero de interruptores debajo de la pantalla de Uconnect.



Interruptor ParkSense

Cuando presiona el interruptor ParkSense para desactivar el sistema, el tablero de instrumentos muestra el mensaje "PARKSENSE OFF" (ParkSense desactivado) durante cinco segundos aproximadamente. Consulte "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)" en "Descripción del tablero de instrumentos" o "Pantalla de información para el conductor (DID)" para obtener más información. Cuando mueve la palanca de cambios a REVERSA y el sistema está desactivado, el EVIC/DID mostrará el mensaje "PARKSENSE OFF" (ParkSense apagado) mientras el vehículo esté en REVERSA.

El LED del interruptor ParkSense se ENCENDERÁ cuando ParkSense esté desactivado o necesite mantenimiento. El LED del interruptor ParkSense estará APAGADO cuando el sistema esté activado. Si presiona el interruptor ParkSense y el sistema necesita mantenimiento, el LED del interruptor ParkSense destellará momentáneamente y luego permanecerá ENCENDIDO.

Mantenimiento del sistema de asistencia para estacionamiento ParkSense

Durante el arranque del vehículo, cuando el sistema ParkSense detecta una condición de falla, el tablero de instrumentos activará una sola campanilla, una por ciclo de encendido y mostrará el mensaje "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS" (ParkSense no disponible, limpie los sensores traseros) "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE FRONT SENSORS" (ParkSense no disponible, limpie los sensores delanteros) o "PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED" (ParkSense no disponible, se requiere mantenimiento) durante cinco segundos. Cuando mueve la palanca de cambios/selector de marcha a Reversa y el sistema detecta una condición de falla, el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información del conductor (DID) mostrará el mensaje emergente "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS" (ParkSense no disponible, limpie los sensores traseros) "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE FRONT SENSORS" (ParkSense no disponible, limpie los sensores

delanteros) o "PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED" (ParkSense no disponible, se requiere mantenimiento) durante cinco segundos. Después de cinco segundos, aparecerá el gráfico de un automóvil con el mensaje "UNAVAILABLE" (No disponible) en la ubicación del sensor delantero o trasero, dependiendo de dónde se detectó la falla. El sistema continuará proporcionando alertas de arco para el lado que está funcionando correctamente. Estas alertas de arcos interrumpirán los mensajes de "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS" (ParkSense no disponible, limpie los sensores traseros), "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE FRONT SENSORS" (ParkSense no disponible, limpie los sensores delanteros) o "PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED" (ParkSense no disponible, se requiere mantenimiento) si se detecta un objeto dentro de la duración de cinco segundos del mensaje emergente. El gráfico del automóvil seguirá apareciendo mientras el vehículo esté en REVERSA. Consulte la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información del conductor de (DID)" para obtener más información.

Si aparece el mensaje "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE REAR SENSORS" (ParkSense no disponible, limpie los sensores traseros), "PARKSENSE UNAVAILABLE WIPE FRONT SENSORS" (ParkSense no disponible, limpie los sensores delanteros) en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o pantalla de información del conductor (DID), asegúrese de que la placa protectora/parachoques traseros y la placa protectora/parachoques delanteros no tengan nieve, hielo, lodo, suciedad u otra obstrucción y luego gire el encendido. Si el mensaje sigue apareciendo, consulte con un distribuidor autorizado.

Si en el EVIC/DID aparece el mensaje "PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED" (ParkSense no disponible, se requiere mantenimiento), consulte con un distribuidor autorizado.

Limpieza del sistema ParkSense

Limpie los sensores de ParkSense con agua, jabón para lavar autos y un paño suave. No use telas ásperas ni rígidas. No raye ni pique los sensores. Si lo hace, puede provocar daños a los sensores.

Precauciones de uso del sistema ParkSense

NOTA:

- Asegúrese de que no haya nieve, hielo, lodo, tierra ni suciedad en el parachoques delantero y trasero para que el sistema ParkSense funcione correctamente.
- Equipos de construcción, camiones grandes y otras fuentes de vibración pueden afectar el rendimiento de ParkSense.
- Cuando desactiva ParkSense, en el tablero de instrumentos aparece el mensaje "PARKSENSE OFF" (ParkSense apagado). Adicionalmente, una vez que desactiva ParkSense, este permanece apagado hasta que lo vuelva a activar, incluso si gira la llave de encendido.
- Cuando se mueve la palanca de cambios a la posición REVERSA y ParkSense está desactivado, el tablero de instrumentos mostrará el mensaje "PARKSENSE OFF" (ParkSense apagado) mientras el vehículo esté en REVERSA.

- ParkSense, cuando está activado, reducirá el volumen de la radio al emitir un tono.
- Limpie los sensores de ParkSense con frecuencia; tenga cuidado de no rayarlos ni dañarlos. Los sensores no deben estar cubiertos de hielo, nieve, lodo, barro, suciedad o impurezas. En caso contrario, el sistema puede no funcionar adecuadamente. Puede que el sistema ParkSense no detecte un obstáculo detrás o delante de la placa protectora/parachoques, o puede proporcionar una indicación falsa de que hay un obstáculo detrás o delante de la placa protectora/parachoques.
- Utilice el interruptor ParkSense para desactivar el sistema ParkSense si coloca objetos como portabicicletas, enganches de remolque, etc., a una distancia no mayor de 30 cm (12 pulg.) del parachoques/placa protectora trasera. Si no lo hace, el sistema puede malinterpretar un objeto cercano como un problema del sensor, causando que aparezca el mensaje "PARKSENSE UNAVAILABLE SERVICE REQUIRED" (ParkSense no dis-

ponible, se requiere mantenimiento) en el tablero de instrumentos.

- Se debe desactivar ParkSense cuando la puerta trasera está abierta. Una puerta trasera abierta puede proporcionar una indicación falsa de que hay un obstáculo detrás del vehículo.
- Puede haber un retardo en la tasa de detección de objetos si este está en movimiento. Esto causará que se retrase la aplicación del frenado automático.

¡PRECAUCIÓN!

- ParkSense es solo una ayuda para estacionar y no puede reconocer todos los obstáculos, incluso los pequeños. Los bordes de las aceras de estacionamiento podrían detectarse temporalmente o simplemente no detectarse. Los obstáculos que se encuentran por encima o por debajo de los sensores no se detectan cuando están muy cerca.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- Cuando utilice ParkSense, debe conducir el vehículo lentamente para que pueda detenerse a tiempo cuando se detecte un obstáculo. Se recomienda que el conductor mire por encima de su hombro cuando use el sistema ParkSense.

¡ADVERTENCIA!

- Los conductores deben tener cuidado al retroceder, incluso si utilizan ParkSense. Revise siempre con cuidado atrás de su vehículo, mire hacia atrás y asegúrese de que no haya peatones, animales, otros vehículos, obstrucciones ni puntos ciegos antes de ir en reversa. Usted es responsable de la seguridad y debe continuar poniendo atención a su alrededor. Si no lo hace puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Antes de utilizar ParkSense, se recomienda enfáticamente desconectar el conjunto de montaje de bola y enganche esférico del vehículo cuando no se utilice para remolcar. Si no lo hace, pueden ocurrir lesiones o daños a vehículos u obstáculos ya que el enganche esférico estará mucho más cerca del obstáculo que la placa protectora trasera cuando la bocina emita el tono continuo. Además, los sensores podrían detectar el montaje esférico y enganche esférico, dependiendo de su tamaño y forma, y dar una indicación falsa de un obstáculo detrás del vehículo.

SISTEMA DE ASISTENCIA PARA ESTACIONAMIENTO ACTIVO PARKSENSE — SI ESTÁ EQUIPADO

El sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense está diseñado para ayudar al conductor durante maniobras de estacionamiento en paralelo y en perpendicular al identificar un espacio de estacionamiento apropiado, proporcionar instrucciones sonoras/visuales y controlar el volante. El sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense se define como "semiautomático" ya que el conductor mantiene el control del acelerador, de la palanca de cambios y de los frenos. Dependiendo de la selección de la maniobra de estacionamiento del conductor, el sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense es capaz de maniobrar un vehículo dentro de un espacio de estacionamiento en paralelo o perpendicular a cualquier lado (es decir, lado del conductor o lado del pasajero).

NOTA:

- El conductor siempre es responsable de controlar el vehículo y de cualquier objeto en los alrededores, y debe intervenir según sea requerido.
- El sistema está provisto para asistir al conductor y no sustituye al conductor.
- Durante una maniobra semiautomática, si el conductor toca el volante después de que se le pide que quite sus manos del volante, el sistema se cancelará y el conductor tendrá que completar manualmente la maniobra de estacionamiento.
- Es posible que el sistema no funcione en todas las condiciones (por ejemplo, condiciones ambientales como lluvia intensa, nieve, etc., o si se está buscando un espacio de estacionamiento que tiene superficies que absorberán las ondas del sensor ultrasónico).

- Los nuevos vehículos que salen de la distribuidora deben acumular a lo menos 30 millas antes de que el sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense esté totalmente calibrado y funcione con precisión. Esto se debe a la calibración dinámica del sistema del vehículo para mejorar el rendimiento de la función. Además el sistema realizará continuamente la calibración dinámica del vehículo para registrar las diferencias como neumáticos inflados en exceso, insuficientemente inflados y neumáticos nuevos.

Activación y desactivación del sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense

El sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense se puede activar y desactivar con el interruptor ParkSense Active Park Assist (Asistencia para estacionamiento activo ParkSense), que se encuentra en el tablero de interruptores debajo de la pantalla de Uconnect.



Interruptor de la asistencia para estacionamiento activa ParkSense

Para activar el sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense, presione una vez el interruptor ParkSense Active Park Assist (Asistencia para estacionamiento activo ParkSense) (el LED se enciende).

Para desactivar el sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense, presione nuevamente el interruptor ParkSense Active Park Assist (Asistencia para estacionamiento activo ParkSense) (el LED se apaga).

El sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense se desactivará automáticamente en cualquiera de las siguientes condiciones:

- La maniobra de estacionamiento finalizó.
- La velocidad del vehículo es mayor a 30 km/h (18 mph) cuando busca un espacio para estacionar.
- La velocidad del vehículo es mayor a 7 km/h (5 mph) durante la guía activa de la dirección hacia el espacio de estacionamiento.
- Toca el volante durante la guía activa de la dirección hacia el espacio de estacionamiento.
- Al presionar el interruptor de asistencia para estacionamiento hacia adelante o en reversa ParkSense.
- Abre la puerta del conductor.
- Abre la puerta trasera.
- Intervención del control electrónico de estabilidad/sistema de frenos antibloqueo.

- El sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense permitirá un máximo de seis cambios entre MARCHA (transmisión automática) o la marcha de avance (transmisión manual) y REVERSA. Si no puede finalizar la maniobra en seis cambios, el sistema se cancelará y el EVIC/DID le indicará al conductor que finalice la maniobra manualmente.

El sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense solo funcionará y buscará un espacio de estacionamiento cuando están presentes las siguientes condiciones:

- La posición del cambio está en MARCHA (transmisión automática) o una marcha de avance (transmisión manual).
- El encendido está en la posición RUN (Marcha).
- El interruptor ParkSense Active Park Assist (Asistencia para estacionamiento activo ParkSense) está activado.
- La puerta del conductor está cerrada.
- La puerta trasera está cerrada.

- La velocidad del vehículo es inferior a 25 km/h (15 mph).

NOTA:

Si conduce el vehículo a más de 25 km/h (15 mph) aproximadamente, el EVIC/DID le pedirá al conductor que reduzca la velocidad. Si el vehículo es conducido a más de 30 km/h (18 mph) aproximadamente, el sistema se cancelará. Luego el conductor debe reactivar el sistema al presionar el interruptor ParkSense Active Park Assist (Asistencia para estacionamiento activo ParkSense).

- La superficie exterior y la parte inferior de los parachoques/placas protectoras delanteras y traseras están limpias y libres de nieve, hielo, lodo, suciedad u otras obstrucciones.

Cuando se presiona, el LED del interruptor ParkSense Active Park Assist (Asistencia para estacionamiento activo ParkSense) destellará momentáneamente y luego se apagará si no está presente alguna de las condiciones anteriores.

Operación/pantalla de la asistencia para estacionamiento en un espacio en paralelo

Cuando el sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense está activado en la pantalla del EVIC/DID aparecerá el mensaje "Active ParkSense Searching - Press OK to Switch to Perpendicular" (ParkSense activo buscando - Presione OK (Aceptar) para cambiar a perpendicular). Si lo desea, puede cambiar a estacionamiento perpendicular. Presione el botón OK (Aceptar) en el interruptor del lado izquierdo del volante para cambiar la configuración del espacio de estacionamiento.


NOTA:

- **Cuando se está buscando un espacio de estacionamiento, utilice el indicador del señalizador de dirección para seleccionar el lado del vehículo en el que desea realizar la maniobra de estacionamiento. El sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense buscará automáticamente un espacio para estacionar**


del lado del pasajero del vehículo si el señalizador de dirección no está activado.

- El conductor debe asegurarse de que el espacio de estacionamiento seleccionado para la maniobra esté libre y no tenga obstrucciones (por ejemplo, peatones, bicicletas, etc.).
- El conductor es responsable de asegurarse de que el espacio de estacionamiento seleccionado sea adecuado para la maniobra y que esté libre de cualquier objeto colgante o que sobresalga en el espacio de estacionamiento (por ejemplo, escaleras, compuertas, etc. de los objetos o vehículos circundantes).
- Cuando se está buscando un espacio de estacionamiento, el conductor debe conducir lo más paralelo o perpendicular (dependiendo del tipo de maniobra) a los otros vehículos como sea posible.

- La función únicamente indicará el último espacio de estacionamiento detectado (por ejemplo: si se pasan varios espacios de estacionamiento disponibles, el sistema únicamente indicará el último espacio de estacionamiento detectado para la maniobra).

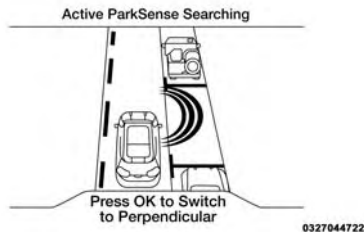


Active ParkSense Searching (ParkSense activo buscando)

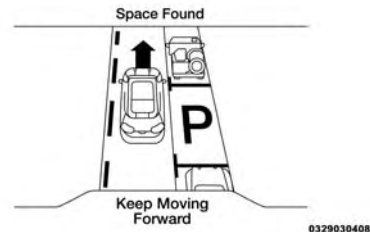


Space Found — Keep Moving Forward (Se encontró un espacio — Siga avanzando)

Una vez que el vehículo esté en posición, recibirá instrucciones para detener el movimiento del vehículo y quitar las manos del volante.

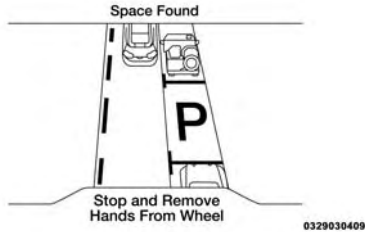


Space Found — Stop And Remove Hands From Wheel (Se encontró un espacio — Deténgase y quite las manos del volante)

Una vez que el vehículo esté detenido y no tenga las manos en el volante, recibirá la instrucción de poner la palanca de cambios en la posición REVERSA.

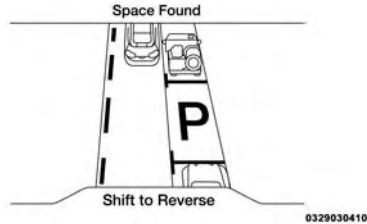


Space Found — Shift To Reverse (Se encontró un espacio — Cambie a reversa)

Cuando el conductor pone la palanca de cambios en REVERSA, puede que el sistema emita la instrucción de que espere a que termine el movimiento de la dirección.

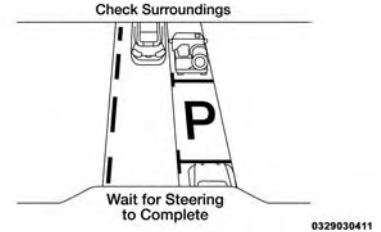

Check Surroundings — Wait For Steering To Complete (Revise los alrededores - Espere que termine el movimiento de la dirección)

El sistema emitirá la instrucción para que revise el entorno y se mueva hacia atrás.

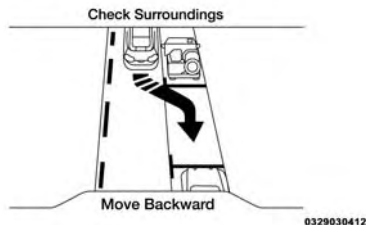


Check Surroundings — Move Backward
(Revise el entorno - Muévase hacia atrás)

NOTA:

- Es responsabilidad del conductor utilizar el freno y el acelerador durante la maniobra de estacionamiento semi automático.
- Cuando el sistema le pide al conductor que quite sus manos del volante, el conductor debe verificar sus alrededores y comenzar a moverse en reversa lentamente.

- El sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense permitirá un máximo de seis cambios entre MARCHA (transmisión automática) o la marcha de avance (transmisión manual) y REVERSA. Si no puede finalizar la maniobra en seis cambios, el sistema se cancelará y el EVIC/DID le indicará al conductor que finalice la maniobra manualmente.
- El sistema cancelará la maniobra si la velocidad del vehículo excede los 7 km/h (5 mph) durante la guía de dirección activa dentro del espacio de estacionamiento. El sistema proporcionará una advertencia al conductor a los 5 km/h (3 mph) para que disminuya la velocidad. El conductor es responsable de completar la maniobra si el sistema se cancela.
- Si el sistema se cancela por cualquier razón durante la maniobra, el conductor debe tomar el control del vehículo.

Cuando el vehículo alcance el término del movimiento de retroceso, el sistema indicará al conductor que revise el entorno y que detenga el movimiento del vehículo.

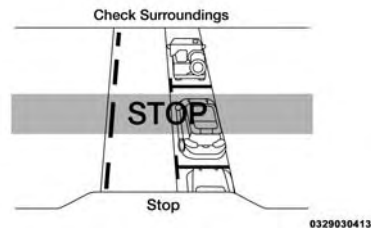


Check Surroundings — STOP (Revise los alrededores - PARAR)

NOTA:


Es responsabilidad del conductor usar el freno y detener el vehículo. El conductor debe revisar el entorno y estar preparado para detener el vehículo cuando se le indique o cuando se requiera la intervención del conductor.

Cuando el vehículo esté detenido, se indicará al conductor que ponga la palanca de cambios en la posición MARCHA, puede que el sistema le indique que espere a que termine el movimiento de la dirección.

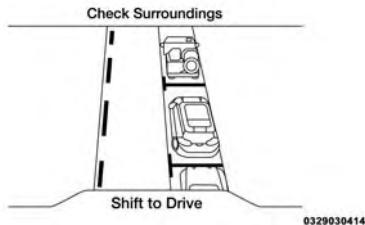


Check Surroundings — Shift To Drive (Revise los alrededores - Cambie a Marcha)

Cuando el conductor pone la palanca de cambios en la posición MARCHA, puede que el sistema le indique que espere a que termine el movimiento de la dirección.

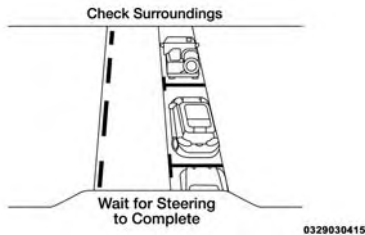


Check Surroundings — Wait For Steering To Complete (Revise los alrededores - Espere que termine el movimiento de la dirección)

El sistema emitirá la instrucción para que el conductor revise el entorno y se mueva hacia adelante.

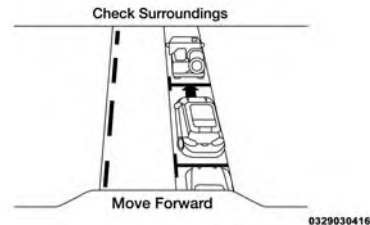

Check Surroundings — Move Forward (Revise los alrededores - Muévase hacia adelante)

Cuando el vehículo alcance el término del movimiento de avance, el sistema indicará al conductor que revise el entorno y que detenga el movimiento del vehículo.

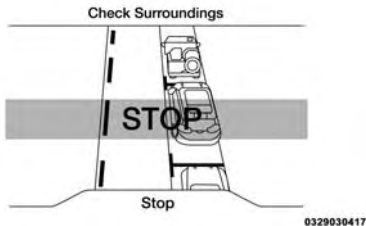


Check Surroundings — STOP (Revise los alrededores - PARAR)

NOTA:


Es responsabilidad del conductor usar el freno y detener el vehículo. El conductor debe revisar el entorno y estar preparado para detener el vehículo cuando se le indique o cuando se requiera la intervención del conductor.

Cuando el vehículo esté detenido, se indicará al conductor que ponga la palanca de cambios en la posición REVERSA.

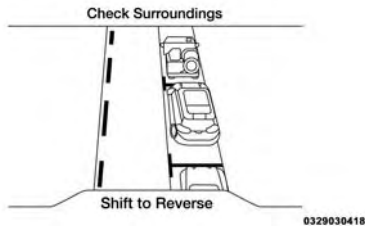


Check Surroundings — Shift To Reverse (Revise los alrededores - Cambie a Reversa)

Cuando el conductor pone la palanca de cambios en REVERSA, puede que el sistema emita la instrucción de que espere a que termine el movimiento de la dirección.

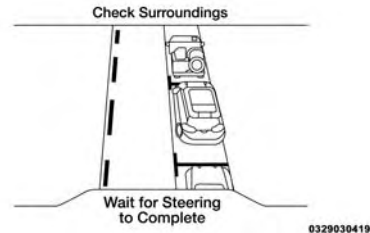


Check Surroundings — Wait For Steering To Complete (Revise los alrededores - Espere que termine el movimiento de la dirección)

El sistema emitirá la instrucción para que revise el entorno y se mueva hacia atrás.

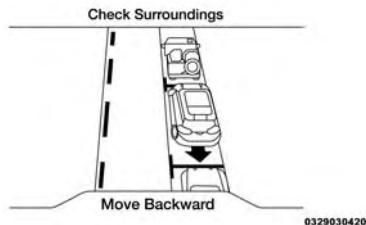

**Check Surroundings — Move Backward
(Revise el entorno - Muévase hacia atrás)**

Su vehículo está ahora en la posición de estacionamiento en paralelo. Cuando se completa la maniobra, se le pedirá al conductor que verifique la posición de estacionamiento del vehículo. Si el conductor está satisfecho con la posición del vehículo, debe cambiar a ESTACIONAMIENTO. Aparecerá momentáneamente el mensaje "Active ParkSense Complete - Check Parking Position" (ParkSense activo completado - Verificar posición de estacionamiento).

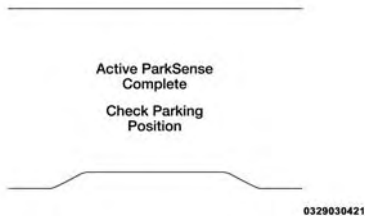


**Active ParkSense Complete — Check Parking
Position (ParkSense activo completado —
Verificar posición de estacionamiento)**

**Operación/pantalla de la asistencia
para estacionamiento en un espacio
perpendicular**

Cuando el sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense está activado, en la pantalla del EVIC/DID aparecerá el mensaje "Active ParkSense Searching - Press OK to Switch to Perpendicular" (ParkSense activo buscando - Presione OK (Aceptar) para cambiar a perpendicular). Presione el botón OK (Aceptar) en el interruptor del lado izquierdo del volante para cambiar la configuración del espa-

cio de estacionamiento a maniobra perpendicular. Si lo desea, puede cambiar nuevamente a estacionamiento en paralelo.

Una vez que el conductor presiona OK (Aceptar) para una maniobra de estacionamiento perpendicular, en la pantalla del EVIC/DID aparecerá el mensaje "Active ParkSense Searching - Press OK to Switch to Parallel" (ParkSense activo buscando - Presione OK (Aceptar) para cambiar a paralelo).

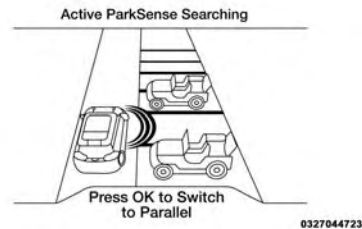


Pantalla de ParkSense activo buscando

NOTA:

- Cuando se está buscando un espacio de estacionamiento, utilice el indicador del señalizador de dirección para seleccionar el lado del vehículo en el que desea realizar la maniobra de estacionamiento. El sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense buscará automáticamente un espacio para estacionar del lado del pasajero del vehículo si el señalizador de dirección no está activado.
- El conductor debe asegurarse de que el espacio de estacionamiento seleccionado para la maniobra esté libre y no tenga obstrucciones (por ejemplo, peatones, bicicletas, etc.).


- El conductor es responsable de asegurarse de que el espacio de estacionamiento seleccionado sea adecuado para la maniobra y que esté libre de cualquier objeto colgante o que sobresalga en el espacio de estacionamiento (por ejemplo, escaleras, compuertas, etc. de los objetos o vehículos circundantes).
- Cuando se está buscando un espacio de estacionamiento, el conductor debe conducir lo más paralelo o perpendicular (dependiendo del tipo de maniobra) a los otros vehículos como sea posible.
- La función únicamente indicará el último espacio de estacionamiento detectado (por ejemplo: si se pasan varios espacios de estacionamiento disponibles, el sistema únicamente indicará el último espacio de estacionamiento detectado para la maniobra).

Cuando se encuentra un espacio de estacionamiento disponible y el vehículo no está en posición, se le pedirá que se mueva hacia delante para posicionar el vehículo para una secuencia de estacionamiento perpendicular.

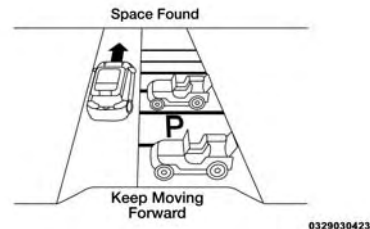


Space Found — Keep Moving Forward (Se encontró un espacio — Siga avanzando)

Una vez que el vehículo esté en posición, recibirá instrucciones para detener el movimiento del vehículo y quitar las manos del volante.

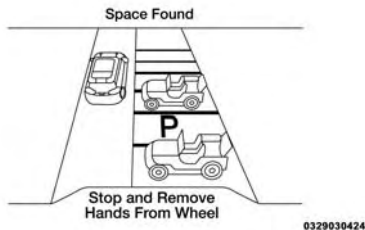


Space Found — Stop And Remove Hands From Wheel (Se encontró un espacio — Deténgase y quite las manos del volante)

Una vez que el vehículo esté detenido y no tenga las manos en el volante, recibirá la instrucción de poner la palanca de cambios en la posición REVERSA.

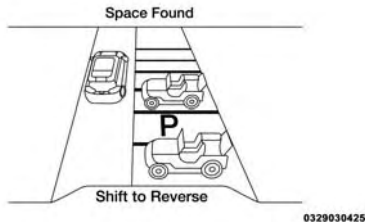


Space Found — Shift To Reverse (Se encontró un espacio — Cambie a reversa)

Cuando el conductor pone la palanca de cambios en REVERSA, puede que el sistema emita la instrucción de que espere a que termine el movimiento de la dirección.

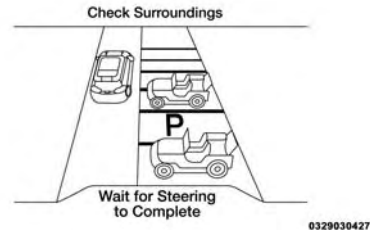

Check Surroundings — Wait For Steering To Complete (Revise los alrededores - Espere que termine el movimiento de la dirección)

El sistema emitirá la instrucción para que revise el entorno y se mueva hacia atrás.

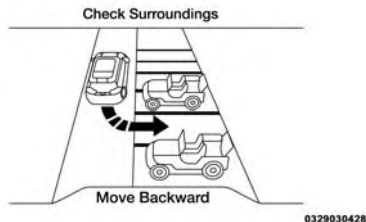


Check Surroundings — Move Backward
(Revise el entorno - Muévase hacia atrás)

NOTA:

- Es responsabilidad del conductor utilizar el freno y el acelerador durante la maniobra de estacionamiento semi automático.
- Cuando el sistema le pide al conductor que quite sus manos del volante, el conductor debe verificar sus alrededores y comenzar a moverse en reversa lentamente.

- El sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense permitirá un máximo de seis cambios entre MARCHA (transmisión automática) o la marcha de avance (transmisión manual) y REVERSA. Si no puede finalizar la maniobra en seis cambios, el sistema se cancelará y el EVIC/DID le indicará al conductor que finalice la maniobra manualmente.
- El sistema cancelará la maniobra si la velocidad del vehículo excede los 7 km/h (5 mph) durante la guía de dirección activa dentro del espacio de estacionamiento. El sistema proporcionará una advertencia al conductor a los 5 km/h (3 mph) para que disminuya la velocidad. El conductor es responsable de completar la maniobra si el sistema se cancela.
- Si el sistema se cancela por cualquier razón durante la maniobra, el conductor debe tomar el control del vehículo.

Cuando el vehículo alcance el término del movimiento de retroceso, el sistema indicará al conductor que revise el entorno y que detenga el movimiento del vehículo.

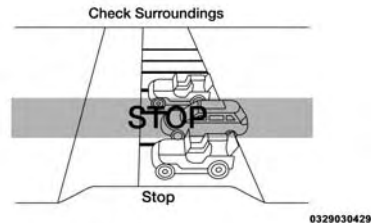


Check Surroundings — STOP (Revise los alrededores - PARAR)

NOTA:


Es responsabilidad del conductor usar el freno y detener el vehículo. El conductor debe revisar el entorno y estar preparado para detener el vehículo cuando se le indique o cuando se requiera la intervención del conductor.

Cuando el vehículo esté detenido, se indicará al conductor que ponga la palanca de cambios en la posición MARCHA.

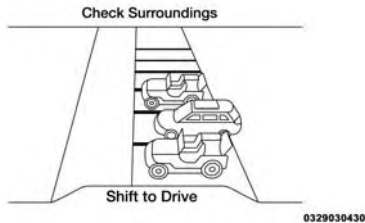


Check Surroundings — Shift To Drive (Revise los alrededores - Cambie a Marcha)

Cuando el conductor pone la palanca de cambios en la posición MARCHA, puede que el sistema le indique que espere a que termine el movimiento de la dirección.

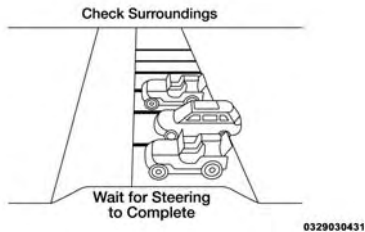


Check Surroundings — Wait For Steering To Complete (Revise los alrededores - Espere que termine el movimiento de la dirección)

El sistema emitirá la instrucción para que el conductor revise el entorno y se mueva hacia adelante.

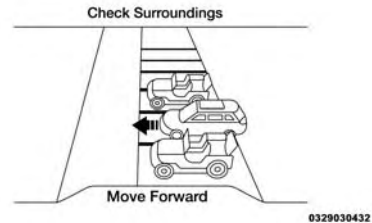

Check Surroundings — Move Forward (Revise los alrededores - Muévase hacia adelante)

Cuando el vehículo alcance el término del movimiento de avance, el sistema indicará al conductor que revise el entorno y que detenga el movimiento del vehículo.

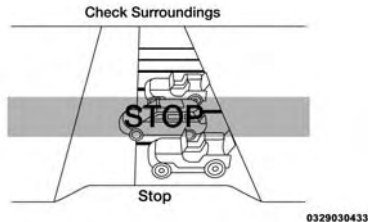


Check Surroundings — STOP (Revise los alrededores - PARAR)

NOTA:


Es responsabilidad del conductor usar el freno y detener el vehículo. El conductor debe revisar el entorno y estar preparado para detener el vehículo cuando se le indique o cuando se requiera la intervención del conductor.

Cuando el vehículo esté detenido, se indicará al conductor que ponga la palanca de cambios en la posición REVERSA.

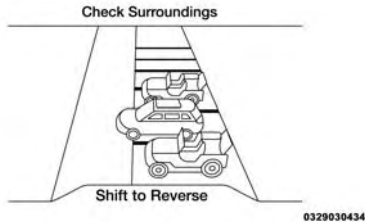


Check Surroundings — Shift To Reverse (Revise los alrededores - Cambie a Reversa)

Cuando el conductor pone la palanca de cambios en REVERSA, puede que el sistema emita la instrucción de que espere a que termine el movimiento de la dirección.

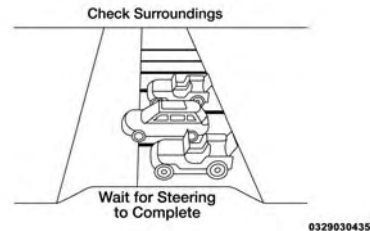


Check Surroundings — Wait For Steering To Complete (Revise los alrededores - Espere que termine el movimiento de la dirección)

El sistema emitirá la instrucción para que revise el entorno y se mueva hacia atrás.

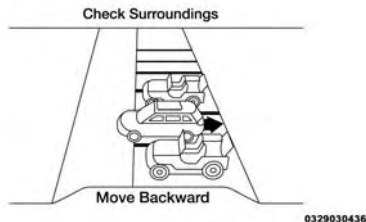

Check Surroundings — Move Backward
(Revise el entorno - Muévase hacia atrás)

Su vehículo está ahora en la posición de estacionamiento perpendicular. Cuando se completa la maniobra, se le pedirá al conductor que verifique la posición de estacionamiento del vehículo. Si el conductor está satisfecho con la posición del vehículo, debe cambiar a ESTACIONAMIENTO. Aparecerá momentáneamente el mensaje "Active ParkSense Complete - Check Parking Position" (ParkSense activo completado - Verificar posición de estacionamiento).

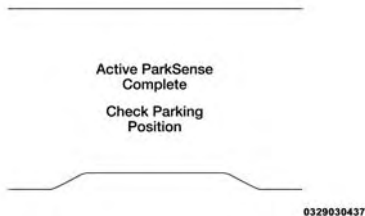

Active ParkSense Complete — Check Parking Position
(ParkSense activo completado — Verificar posición de estacionamiento)

¡PRECAUCIÓN!

- El sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense solo constituye una ayuda para estacionar y no puede reconocer todos los obstáculos, incluso los obstáculos pequeños. Los bordes de las aceras de estacionamiento podrían detectarse temporalmente o simplemente no detectarse. Los obstáculos que se encuentran por encima o por debajo de los sensores no se detectan cuando están muy cerca.
- El vehículo se debe conducir lentamente al utilizar el sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense para que se pueda detener a tiempo al detectar un obstáculo. Se recomienda que el conductor vea por encima de su hombro al utilizar el sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense.

¡ADVERTENCIA!

- Los conductores deben tener cuidado al realizar maniobras de estacionamiento en forma paralela o perpendicular incluso si están utilizando el sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense. Revise siempre con cuidado la parte trasera y delantera de su vehículo, mire hacia atrás y hacia delante, y asegúrese de que no haya peatones, animales, otros vehículos, obstrucciones ni puntos ciegos antes de moverse en reversa y hacia delante. Usted es responsable de la seguridad y debe continuar poniendo atención a su alrededor. Si no lo hace puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Antes de utilizar el sistema de asistencia para estacionamiento activo ParkSense, se recomienda ampliamente desconectar el conjunto de montaje de bola y enganche esférico del vehículo cuando no se utilice para remolque. Si no lo hace, pueden ocurrir lesiones o daños a vehículos u obstáculos ya que el enganche esférico estará mucho más cerca del obstáculo que la placa protectora trasera cuando la bocina emita el tono continuo. Además, los sensores podrían detectar el montaje esférico y enganche esférico, dependiendo de su tamaño y forma, y dar una indicación falsa de un obstáculo detrás del vehículo.

CÁMARA TRASERA DE RETROCESO PARKVIEW - SI ESTÁ EQUIPADA

Cámara que le permite ver la cámara trasera de retroceso ParkView, la cual le permite ver en la pantalla una imagen del entorno de la parte trasera del vehículo cada vez que pone la palanca de cambios del vehículo en REVERSA. La imagen se mostrará en la pantalla táctil junto con la nota de precaución "check entire surroundings" (verificar todos los alrededores) en la parte superior de la pantalla. Esta nota desaparece después de cinco segundos. La cámara ParkView está situada en la parte trasera del vehículo, arriba de la placa de matrícula.

NOTA:

La cámara trasera de retroceso ParkView tiene modos de funcionamiento programables que se pueden seleccionar a través del sistema Uconnect. Para obtener más información, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

Cuando el vehículo cambia a una posición distinta de REVERSA (con el retardo de la cámara APAGADO), sale del modo de la cámara de retroceso y vuelve a aparecer la pantalla anterior. Cuando sale de la posición REVERSA (y el retardo de la cámara está ACTIVADO), la imagen de la cámara se mostrará hasta por 10 segundos después de cambiar de REVERSA, a menos que la velocidad del vehículo supere los 13 km/h (8 mph), que

cambie el vehículo a la posición de ESTACIONAMIENTO o que gire el encendido a la posición OFF (Apagado).

Cuando están habilitadas, las líneas guía activas se superponen en la imagen para ilustrar la anchura del vehículo y su trayecto de reversa proyectado con base en la posición del volante. Un traslape de la línea central punteada indica la parte central del vehículo para ayudar con el estacionamiento o la alineación para un enganche/receptor.

Cuando están activadas, las líneas de guía fijas se superponen en la imagen para ilustrar el ancho del vehículo.

Zonas de diferentes colores indican la distancia hasta la parte trasera del vehículo.

La siguiente tabla muestra las distancias aproximadas para cada zona:

Zona	Distancia a la parte trasera del vehículo
Roja	0 - 30 cm (0 - 1 pie)
Amarilla	30 cm a 2 m (1 pie a 6,5 pies)
Verde	2 m o más (6,5 pies o más)

¡PRECAUCIÓN!

- Para evitar daños al vehículo, ParkView solamente se debe utilizar como una ayuda para estacionar. La cámara de ParkView no puede ver todos los obstáculos u objetos en el trayecto de conducción.
- Para evitar daños al vehículo, el vehículo se debe conducir lentamente cuando utiliza ParkView para que pueda detenerse a tiempo cuando vea un obstáculo. Se recomienda que el conductor mire frecuentemente por encima de su hombro cuando use ParkView.

¡ADVERTENCIA!

Los conductores deben tener cuidado al retroceder, incluso si usan la cámara trasera de retroceso ParkView. Revise siempre con cuidado atrás de su vehículo y asegúrese de que no haya peatones, animales, otros vehículos, obstrucciones o puntos ciegos antes de ir en reversa. Usted es responsable de la seguridad de su alrededor y debe continuar poniendo atención mientras retrocede. Si no lo hace puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

NOTA:

Si la nieve, hielo, lodo o alguna otra sustancia se acumula en la lente de la cámara, límpiela, lávela con agua y séquela con una tela suave. No cubra la lente.

SUNROOF ELÉCTRICO CON PARASOL ELÉCTRICO (SI ESTÁ EQUIPADO)

Los interruptores del sunroof eléctrico están ubicados a la izquierda, entre las viseras de la consola del techo.



Interruptores del sunroof eléctrico

Los interruptores del parasol eléctrico están ubicados a la derecha, entre las viseras de la consola del techo.



Interruptores del parasol eléctrico

¡ADVERTENCIA!

- Nunca deje niños sin supervisión en un vehículo o con acceso a un vehículo desbloqueado. Nunca deje el transmisor de entrada sin llave dentro o cerca del vehículo, ni en una ubicación accesible para los niños. No deje el encendido de un vehículo equipado con Keyless Enter-N-Go en el modo ACC (Accesorios) ni ON/RUN (Encendido/Marcha). Los ocupantes, particularmente los niños sin supervisión, pueden quedar atrapados por el sunroof si hacen funcionar la tecla del sunroof eléctrico. Este hecho puede ser causa de lesiones graves o la muerte.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- En caso de colisión, existe un mayor riesgo de ser expulsados del vehículo si el sunroof está abierto. También podría sufrir lesiones de gravedad o fatales. Siempre abróchese correctamente su cinturón de seguridad y asegúrese de que todos los pasajeros también estén correctamente asegurados.
- No permita que los niños pequeños manipulen el sunroof. Nunca permita que se saquen los dedos u otras partes del cuerpo, ni ningún objeto, por la abertura del sunroof. Pueden producirse lesiones.

Apertura del sunroof, apertura rápida

Una posición de detención de confort y una posición totalmente abierta son las detenciones automáticas programadas para las posiciones de apertura del sunroof. La posición de detención de confort está optimizada para minimizar el golpeo del viento.

Presione el interruptor hacia atrás y suéltelo antes de que transcurra medio segundo. El sunroof se abrirá automáticamente hasta la posición de detención de confort (si el parasol está en la posición cerrada cuando se inicia la operación, el parasol se abrirá parcialmente de forma automática antes de la apertura del sunroof). Vuelva a presionar hacia atrás el interruptor y suéltelo, el sunroof se abrirá por completo y se detendrá de forma automática. A esto se le llama "Apertura rápida". Durante la operación de apertura rápida, cualquier movimiento del interruptor del sunroof hará que este se detenga.

Apertura del sunroof, modo manual

Una posición de detención de confort es una detención automática programada para la posición de apertura del sunroof. La posición de detención de confort está optimizada para minimizar el golpeteo del viento.

Para abrir el sunroof, mantenga presionado el interruptor hacia atrás. El sunroof se detendrá automáticamente en la posición de detención de confort (si el parasol está en la posición cerrada cuando se inicia la operación, el parasol se abrirá parcialmente de forma automática antes de la

apertura del sunroof). Nuevamente mantenga presionado hacia atrás el interruptor, el sunroof se abrirá por completo y se detendrá de forma automática. Soltar de cualquier forma el interruptor detendrá el movimiento. El sunroof y el parasol permanecerán en una condición de parcialmente abiertos hasta que vuelva a mantener presionado el interruptor hacia atrás.

Cierre del sunroof – Rápido

Presione el interruptor hacia delante y suéltelo antes de que transcurra medio segundo y el sunroof se cerrará automáticamente desde cualquier posición. El sunroof se cerrará totalmente y se detendrá de manera automática. Esto se denomina "Cierre rápido". Durante la operación de cierre rápido, cualquier otro movimiento del interruptor detendrá el sunroof.

Cierre del sunroof – Modo manual

Para cerrar el sunroof, mantenga presionado el interruptor en la posición hacia adelante. Si suelta el interruptor, el movimiento se interrumpirá y el sunroof permanecerá en una condición de parcialmente cerrado hasta que vuelva a presionar el interruptor del sunroof.

Ventilación del sunroof – Rápida

Presione y suelte el botón "Vent" (Ventilación) antes de que transcurra medio segundo y el sunroof se abrirá a la posición de ventilación. Esto se denomina "Ventilación rápida" y tendrá lugar independientemente de la posición del sunroof. Durante la operación de Ventilación rápida, cualquier movimiento del interruptor detendrá el sunroof.

NOTA:

Si el parasol está en la posición cerrada cuando presiona el interruptor Vent (Ventilación), el parasol se moverá automáticamente a la posición de apertura hasta la mitad antes de que el sunroof se abra a la posición de ventilación.

Apertura del parasol eléctrico, apertura rápida

Presione el interruptor del parasol hacia atrás y suéltelo antes de medio segundo y el parasol se abrirá automáticamente hasta la posición intermedia y se detendrá automáticamente. Presione el interruptor por segunda vez desde la posición intermedia y el parasol se abrirá automáticamente por completo y se detendrá

automáticamente. A esto se le llama "Apertura rápida". Durante la operación de apertura rápida, cualquier movimiento del interruptor del parasol hará que este se detenga.

Apertura del parasol eléctrico, modo manual

Para abrir el parasol, mantenga presionado el interruptor hacia atrás. El parasol se abrirá y parará automáticamente en la posición media. Vuelva a presionar hacia atrás el interruptor del parasol y este se abrirá automáticamente hasta la posición totalmente abierto. Si suelta el interruptor, el movimiento se interrumpirá y el parasol permanecerá parcialmente abierto hasta que vuelva a presionar el interruptor.

Cerrar el parasol eléctrico, expreso

Presione el interruptor hacia adelante y suéltelo antes de que transcurra medio segundo y el parasol se cerrará automáticamente desde cualquier posición. Si el sunroof está completamente cerrado, el parasol se cerrará totalmente y se detendrá automáticamente. A esto se le conoce como "Cierre rápido". Durante la operación de cierre rápido, cualquier movimiento del interruptor detendrá el parasol.

NOTA:

Si el sunroof está abierto, el parasol se cerrará hasta la mitad. Si vuelve a presionar el botón de cierre del parasol, cerrará automáticamente, y por completo, el sunroof y el parasol.

Cerrar el parasol eléctrico, modo manual

Para cerrar el parasol, mantenga presionado el interruptor en la posición hacia adelante. Si suelta el interruptor, el movimiento se interrumpirá y el parasol permanecerá parcialmente cerrado hasta que vuelva a presionar el interruptor.

Función de protección ante obstrucciones

Esta característica detectará una obstrucción en la apertura del sunroof durante la operación de cierre rápido. En caso de detectarse una obstrucción en el recorrido del sunroof, este se retraerá automáticamente. Si esto sucede, quite la obstrucción. Luego, presione el interruptor hacia adelante y suéltelo para un cierre rápido.

NOTA:

Si tres intentos de cierre consecutivos del sunroof terminan en reversas de protección ante obstrucciones, el cuarto intento de cierre será un movimiento de cierre manual con la protección ante obstrucciones deshabilitada.

Vibración con el viento

La vibración con el viento puede describirse como la percepción auditiva de la presión o de un sonido semejante al que produce un helicóptero. Su vehículo puede presentar vibración con el viento cuando las ventanas están abiertas, o cuando el sunroof (si está equipado) está en ciertas posiciones abiertas o parcialmente abiertas. Esto es algo normal que puede minimizarse. Si la vibración con el viento se produce con las ventanas traseras abiertas, abra las ventanas delanteras y traseras para reducir la vibración con el viento. Si la vibración ocurre con el sunroof abierto, ajuste la abertura del sunroof para reducir la vibración o abra cualquier ventana.

Mantenimiento del sunroof

Para limpiar el panel de cristal utilice únicamente un limpiador no abrasivo y un trapo suave.

Funcionamiento con el interruptor de encendido apagado

El interruptor del sunroof eléctrico permanecerá activo durante aproximadamente diez minutos después de girar el interruptor de encendido a la posición LOCK (Bloqueo). La apertura de cualquier puerta delantera cancela esta función.

NOTA:

Se puede programar el tiempo de apagado del encendido a través del sistema Uconnect. Consulte "Configuración de Uconnect/ Funciones programables por el cliente" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

TOMAS DE CORRIENTE

Su vehículo está equipado con tomas de corriente de 12 voltios (13 amp) que se pueden usar para enchufar teléfonos celulares, dispositivos electrónicos pequeños y otros acceso-

rios que requieren poca energía para funcionar. Las tomas de corriente tienen un símbolo de "llave" o "batería" para indicar cómo se alimenta la toma de corriente. Las tomas de corriente que tienen una "llave" se alimentan cuando el interruptor de encendido está en la posición ON (Encendido) o ACC (Accesorios), mientras que las tomas de corriente que tienen una "batería" se conectan directamente a la batería y son alimentadas en forma continua.

NOTA:

- Todos los accesorios conectados a las tomas de corriente de "batería" se deben retirar o apagar cuando no está usando el vehículo, a fin de evitar la descarga de la batería.
- Para asegurar el correcto funcionamiento del encendedor se debe utilizar un elemento y una perilla MOPAR.

¡PRECAUCIÓN!

Las tomas de corriente están diseñadas solamente para enchufes de accesorios. No

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

inserte ningún otro objeto en la toma de corriente ya que esto dañará la toma y quemará el fusible. El uso indebido de la toma de corriente puede causar daños no cubiertos por la garantía limitada de su vehículo nuevo.

La toma de corriente delantera está ubicada dentro del área de almacenamiento en el estante central del tablero de instrumentos.



Toma de corriente delantera

Además de la toma de corriente delantera, existe una toma de corriente ubicada en el área de almacenamiento de la consola central.


La toma de corriente trasera está ubicada en el área de carga trasera izquierda.




Toma de corriente del área de carga trasera

NOTA:

La toma de corriente de la carga trasera se puede cambiar a alimentación por "batería" todo el tiempo si cambia al fusible de la toma de corriente del centro de distribución de energía de la ubicación del fusible F91 a F81.

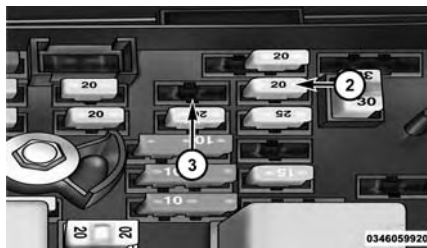

Fusible de la toma de corriente del área de carga trasera

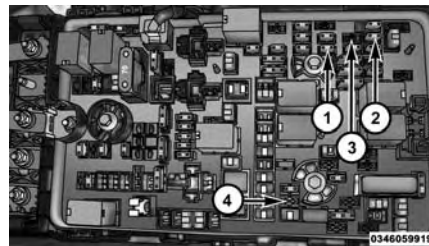

Ubicación de los fusibles de la toma de corriente

- 1 — Fusible F75 de 20 amperios amarillo de la toma de corriente delantera/encendedor del compartimiento de la consola
- 2 — Fusible F91 de 20 amperios amarillo de la toma de corriente trasera (alimentada cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición ON [Encendido] o ACC [Accesorios])
- 3 — Fusible F81 de 20 amperios amarillo de la toma de corriente trasera (alimentada por batería en todo momento)
- 4 — Fusible F60 de 20 amperios amarillo de la toma de corriente de la consola central

¡ADVERTENCIA!

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- En las tomas de 12 voltios solamente se deben insertar dispositivos diseñados para el uso en este tipo de toma.
- No toque con las manos húmedas.
- Cierre la tapa cuando no las use y al conducir el vehículo.
- Si la toma de corriente se usa incorrectamente, puede causar descarga y falla eléctrica.

¡PRECAUCIÓN!


- Muchos accesorios que pueden enchufarse consumen corriente de la batería del vehículo, incluso si no están siendo usados (por ejemplo, teléfonos celulares, etc.). Si se enchufan durante largos períodos de tiempo, la batería del vehículo se descarga lo suficiente para degradar su vida útil o para impedir la puesta en marcha del motor.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- Los accesorios que consumen mucha energía (como los enfriadores, aspiradoras, luces, etc.) degradan la batería aun más rápido. Use estos accesorios de manera intermitente y con mucha precaución.
- Después de usar accesorios que consumen mucha energía o después de largos períodos sin poner en marcha el vehículo (con los accesorios aun enchufados), el vehículo debe conducirse por un período de tiempo lo suficientemente largo para permitir que el generador recargue la batería del vehículo.

INVERSOR DE CORRIENTE, SI ESTÁ EQUIPADO

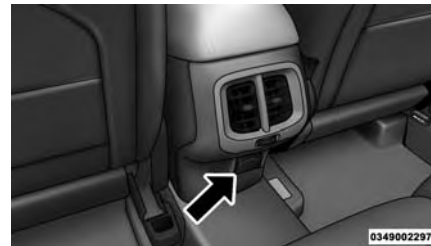

Ubicación del inversor de corriente

Hay una toma de corriente del inversor de 230 voltios, 150 watts en la parte posterior de la consola central para convertir corriente continua en corriente alterna. Esta toma de corriente puede alimentar teléfonos móviles, equipos electrónicos y otros dispositivos de baja potencia que requieran un suministro de hasta 150 vatios. Algunas consolas de juegos de última generación superan este límite de energía, al igual que la mayoría de las herramientas eléctricas.

Para activar la toma del inversor de corriente, solo tiene que enchufar el dispositivo. La toma de corriente se apaga automáticamente cuando desenchufa el dispositivo.


El inversor de corriente está diseñado con una protección incorporada contra sobrecargas. Si se excede la capacidad nominal de 150 vatios, el inversor de corriente se apagará automáticamente. Una vez que se desconecta el dispositivo eléctrico de la toma de corriente el inversor se debe restablecer automáticamente. Para evitar sobrecargar el circuito, compruebe la potencia nominal de los dispositivos eléctricos antes de utilizar el inversor.

¡ADVERTENCIA!

Para evitar lesiones graves o la muerte:

- No introduzca ningún objeto en las tomas.
- No toque con las manos húmedas.
- Cierre la tapa cuando no esté en uso.
- Si la toma de corriente se usa incorrectamente, puede causar descarga y falla eléctrica.

PANEL DE CARGA INALÁMBRICA (SI ESTÁ EQUIPADO)

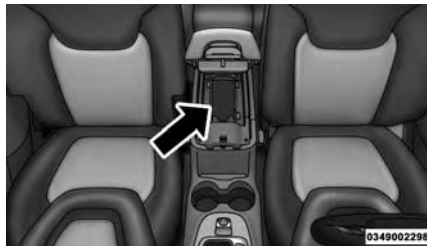

Panel de carga inalámbrica

Su vehículo puede estar equipado con un panel de carga inalámbrica situado dentro de la parte superior de la consola central. Este panel de carga está diseñado para cargar inalámbricamente su teléfono celular habilitado con Qi. Qi es un estándar que utiliza inducción magnética para transferir energía a su dispositivo móvil.

Su teléfono celular debe estar diseñado para carga inalámbrica Qi, estar equipado con una funda del mercado externo o equipado con una placa trasera del proveedor de su teléfono celular.

El panel de carga inalámbrica está equipado con una alfombrilla antideslizante, una base ajustable para mantener el teléfono celular en su lugar y una luz indicadora de LED.

NOTA:

Visite DriveUconnect.com para obtener más información y conocer los teléfonos celulares compatibles.

Operación del panel de carga inalámbrica

Para utilizar el panel de carga inalámbrica, la bobina de su teléfono celular se tiene que alinear con la bobina del panel de carga, que está ubicada directamente debajo del logotipo Qi. Debido a que la ubicación de la bobina de cada teléfono celular es diferente, podrían ser necesarios varios intentos para ubicar el punto correcto para su teléfono celular:

1. Coloque el teléfono celular sobre el panel de carga inalámbrica, hacia el logotipo Qi, de modo que el LED se torne rojo. Si el LED no se torna rojo, levante el teléfono celular y cambie la ubicación.
2. Una vez que el LED cambia de rojo a verde destellante, el teléfono celular está bien colocado y se está cargando correctamente.




0353017349

Alineación del teléfono con el logotipo Qi

NOTA:

El teléfono celular se debe alinear alrededor del logotipo Qi para que el LED cambie de rojo a verde destellante.

3. Si el LED no cambia de rojo a verde destellante, y solo se apaga, levante el teléfono celular y vuelva a posicionarlo en el panel de carga.
4. Ajuste la base del teléfono celular del panel de carga inalámbrica para mantener el teléfono celular en posición. La base se mueve empujando las lengüetas hacia abajo con los dedos y ajustando la base hacia dentro o hacia fuera.

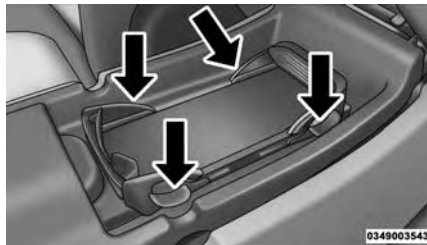

0349003543

Lengüetas ajustables

NOTA:

El ajuste inicial solo tendrá que realizarse una vez siempre y cuando se utilice únicamente un teléfono celular. Si se utiliza un teléfono celular diferente, la base se tendrá que volver a ajustar.

El indicador LED destellará en verde mientras el teléfono celular se está cargando. El teléfono habilitado con Qi es capaz de funcionar de manera normal mientras se está cargando.

¡ADVERTENCIA!

No coloque objetos metálicos entre el teléfono celular y la base de carga inalámbrica. Los objetos metálicos como monedas, anillos o llaves se pueden **CALENTAR** mucho. Si los objetos metálicos quedan atrapados entre el teléfono celular y la base de carga inalámbrica, retire con cuidado el teléfono celular y permita que los objetos metálicos se enfríen antes de sacarlos. Si no espera que los objetos se enfríen, se pueden producir lesiones personales, incluso quemaduras.

¡PRECAUCIÓN!

No ponga el transmisor de entrada sin llave en la plataforma de carga inalámbrica, puede que la función Keyless Enter-N-Go no funcione correctamente mientras carga un teléfono celular.


PORTAVASOS

En la consola central hay dos portavasos para los pasajeros de los asientos delanteros.



Portavasos delanteros

En el descansabrazos central hay dos portavasos para los pasajeros de los asientos traseros.

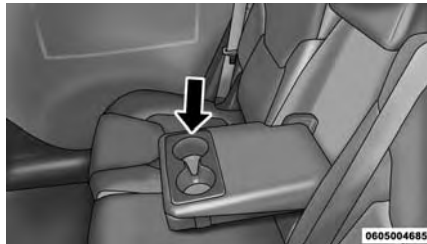

Portavasos traseros

ALMACENAMIENTO

Guantera

La guantera está ubicada en el tablero de instrumentos, del lado de los pasajeros. Tire hacia fuera del pestillo para abrir la guantera.


También hay un compartimiento de almacenamiento adicional arriba del tablero de instrumentos en la parte central del tablero de coraza.



Guantera

Compartimiento de almacenamiento de la consola

Algunos vehículos pueden estar equipados con un panel de carga inalámbrica situado en la parte superior de la consola central. Para obtener más información, consulte Panel de carga inalámbrica (si está equipado) en esta sección.

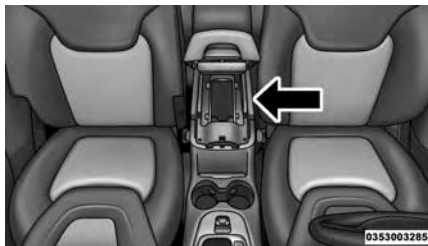

Panel de carga de la consola superior

Para abrir, tire hacia arriba del pestillo y levante la cubierta.



Consola central

La consola central tiene un área de almacenamiento en la que se pueden guardar celulares, PDA y otros artículos pequeños.



Almacenamiento de la consola central

¡ADVERTENCIA!


No opere este vehículo con la tapa del compartimento de la consola en posición abierta. Conducir con la tapa del compartimento de la consola abierta, puede provocar lesiones en una colisión.

Almacenamiento del asiento del pasajero delantero Flip 'n Stow - Si esta equipado

Algunos modelos pueden estar equipados con un compartimento de almacenamiento debajo del cojín del asiento del pasajero delantero. Tire hacia arriba el aro del cojín del asiento para abrir el compartimento de almacenamiento.



Aro del cojín del asiento del pasajero

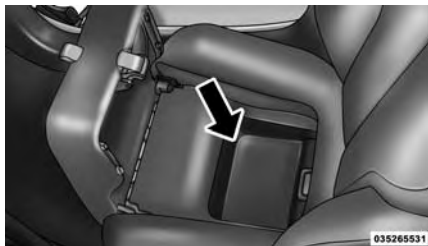

Compartimiento de almacenamiento del cojín del asiento del pasajero

NOTA:

Asegúrese de que los objetos que están dentro del compartimiento no interfieran con el seguro antes de cerrar el asiento. Presione el cojín del asiento hacia abajo para asegurarse de que encaja en la base.

¡ADVERTENCIA!

Cerciórese de que el cojín del asiento esté asegurado firmemente en su lugar antes de

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

utilizar el asiento. De lo contrario, el asiento no proporcionará la estabilidad adecuada para los pasajeros. Un cojín del asiento mal asegurado podría provocar lesiones graves.

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE CARGA

Piso de carga

El sistema de piso de carga tiene una capacidad de carga de 181 kg (400 lb).

Para obtener mayor área de almacenamiento, cada uno de los asientos traseros se puede plegar plano. Esto permite tener un mayor espacio de carga y dejar un poco de espacio para sentarse en la parte trasera. Para obtener más información, consulte "Asientos" en esta sección.

Tableros de extensión de carga

Los tableros de extensión de carga se pueden plegar y desplegar. Cuando los asientos traseros se mueven totalmente hacia delante y se pliegan los respaldos de los asientos traseros, los table-

ros de extensión se pueden desplegar manualmente con la mano (2 de ellos). Los tableros de extensión se pueden utilizar para ampliar el piso de carga hasta los asientos traseros o para ocultar el espacio entre el piso de carga y los asientos traseros o para ayudar a cargar artículos grandes dentro del área de carga.

Ganchos y anillas de amarre de carga

Los amarres situados en el piso del área de carga se deben usar para asegurar con firmeza las cargas cuando el vehículo está en movimiento.

Las anillas de amarre de carga están situadas en los paneles tapizados.

¡ADVERTENCIA!

- Las anillas de sujeción de carga no constituyen anclajes seguros para correas de atadura de asientos para niños. En caso de detenciones bruscas o colisiones, un dispositivo de sujeción puede desprenderse y dejar suelto el asiento para niños.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

El niño podría resultar gravemente lesionado. Utilice únicamente los anclajes suministrados para correas de asientos para niños.

- Para reducir el riesgo de lesiones personales, los pasajeros no deben sentarse en el área de carga trasera. El área de carga trasera está destinada para transportar únicamente objetos y no pasajeros. Los pasajeros deben sentarse en los asientos y utilizar los cinturones de seguridad.

¡ADVERTENCIA!

El peso y la posición de la carga y los ocupantes pueden modificar el centro de gravedad y la maniobrabilidad del vehículo. Para evitar pérdidas de control que puedan resultar en lesiones personales, respete las siguientes indicaciones para cargar su vehículo:

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- No transporte cargas que excedan los límites de carga descritos en la etiqueta adjunta a la puerta izquierda o en el pilar central de la puerta izquierda.
- Distribuya siempre las cargas en forma pareja sobre el piso de carga. Ubique los objetos más pesados lo más abajo y lo más adelante posible.
- Coloque toda la carga posible delante del eje trasero. Un peso excesivo o incorrectamente colocado encima o detrás del eje trasero puede hacer que se balancee el vehículo.
- No apile equipaje ni carga a una altura superior a la del respaldo del asiento. Estos bultos pueden dificultar la visibilidad o salir disparados como proyectiles en caso de una colisión o de una detención brusca.

Compartimientos de almacenamiento traseros

Los compartimientos de almacenamiento traseros están situados en la parte trasera del vehículo en los costados del piso de carga.



Compartimientos de almacenamiento traseros

CARACTERÍSTICAS DE LA VENTANA TRASERA

Limpiador/lavador de la ventana trasera

Los controles del limpiaparabrisas/lavador trasero están situados en la palanca del limpiaparabrisas y lavaparabrisas del lado derecho de la columna de la dirección. El limpiador y el lavador de parabrisas traseros se accionan girando un interruptor, situado en el extremo de la palanca.



0315003695

Control del limpiador y lavador trasero



Gire la parte central de la palanca hacia arriba hasta el primer detenedor para la operación intermitente y hasta el segundo detenedor para el funcionamiento continuo de los limpiadores traseros.



Para utilizar el lavador, empuje la palanca hacia delante y manténgala en esa posición hasta obtener el rocío deseado. Si se empuja la palanca estando en el ajuste intermitente, el limpiador se encenderá y funcionará durante varios ciclos de limpieza después de soltar la palanca, y luego se reanudará el intervalo intermitente previamente seleccionado.

Si se empuja la palanca mientras el limpiador está en la posición de apagado, el limpiador funcionará durante varios ciclos de limpieza y luego se apagará.

NOTA:

Como medida de protección, la bomba se detendrá si mantiene presionado el interruptor por más de 20 segundos. Una vez que se suelta la palanca, la bomba reanudará su operación normal.

Si el limpiador trasero está funcionando cuando se coloca el interruptor de encendido en la posición OFF (Apagado), el limpiador volverá automáticamente a la posición fija.

Desescarchador de la ventana trasera



El botón del desescarchador de la ventana trasera está situado en el banco de interruptores cerca de los controles de clima manuales. Presione este botón para encender el desescarchador de la ventana trasera y los espejos exteriores con calefacción. Cuando el desescarchador de la ventana trasera está conectado, se iluminará un indicador en el botón. El desescarchador de la ventana trasera se apaga automáticamente al cabo de 10 minutos aproximados. Para que funcione otros cinco minutos, presione por segunda vez el botón.

NOTA:

- El descongelador del limpiaparabrisas (si está equipado) se activa automáticamente cuando enciende el desescarchador trasero y cuando la temperatura ambiente es inferior a 0,6 °C (33 grados F).
- Para evitar una descarga excesiva de la batería, utilice el desescarchador de la ventana trasera únicamente cuando el motor esté en funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!

Si no se siguen las siguientes precauciones, los elementos calefactores podrían dañarse:

- Tenga cuidado al lavar el interior de la luneta trasera. No utilice limpiacristales abrasivos en la superficie interior de la ventana. Utilice un paño suave y una solución de jabón neutro, y limpie de forma paralela a los elementos calefactores. Las etiquetas pueden desprenderse después de enjuagar con agua tibia.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- No use escariadores, instrumentos punzantes o limpiacristales abrasivos en la superficie interna de la ventana.
- Mantenga todos los objetos a una distancia segura de la ventana.

PORTAEQUIPAJES DEL TECHO, SI ESTÁ EQUIPADO

La carga transportada en el techo, cuando está equipado con un portaequipajes, no debe ser mayor de 68 kg (150 lb) y debe estar distribuida uniformemente en el área de carga.

Las barras transversales se deben usar siempre cuando se coloca carga en el portaequipajes del techo. Revise con frecuencia las correas para verificar que la carga permanezca bien sujeta.

NOTA:

Las barras transversales se pueden adquirir en un distribuidor autorizado a través de las piezas Mopar.

Los portaequipajes externos no aumentan la capacidad de transporte de carga total del vehículo. Asegúrese de que la carga total de los ocupantes y del equipaje dentro del vehículo, más la carga del portaequipajes del techo, no sea mayor que la capacidad de carga máxima del vehículo.

¡PRECAUCIÓN!

- Para evitar daños a los portaequipajes del techo y al vehículo, no supere la capacidad máxima de carga de los portaequipajes del techo. Distribuya siempre las cargas pesadas de la manera más uniforme posible y asegure la carga adecuadamente.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- Las cargas grandes que se extienden sobre el parabrisas, tales como tablones de madera o tablas de surf, deben asegurarse en el frente y parte posterior del vehículo.
- Ponga una manta u otra protección entre la superficie del techo y la carga.
- Viaje a baja velocidad y gire con cuidado en las esquinas cuando lleve cargas grandes o pesadas en el portaequipajes del techo. La fuerza del viento, generadas por causas naturales o al tráfico de camiones cercanos, puede levantar repentinamente la carga. Esto ocurre especialmente con las cargas grandes planas, y puede dar lugar a daño a la carga o al vehículo.

¡ADVERTENCIA!

La carga debe atarse de manera segura antes de conducir el vehículo. Las cargas aseguradas incorrectamente pueden desprenderse del vehículo, particularmente a altas velocidades, y causar lesiones personales o daños materiales. Cuando transporte carga sobre el portaequipajes del techo siga las precauciones relativas al portaequipajes del techo.


CONOCIMIENTO DE SU TABLERO DE INSTRUMENTOS

- FUNCIONES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS 196
- TABLERO DE INSTRUMENTOS — BÁSICO 197
- TABLERO DE INSTRUMENTOS — PREMIUM 199
- LUCES DE ADVERTENCIA E INDICADORAS 201
 - Luces indicadoras rojas 201
 - Luces indicadoras amarillas 209
 - Luces indicadoras verdes 223
 - Luz indicadora blanca 226
 - Luz indicadora azul. 228
- CENTRO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO (EVIC) 229
 - Restablecimiento del cambio de aceite 230
 - Elementos del menú que se pueden seleccionar en el EVIC 231
- PANTALLA DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR (DID) 234
 - Restablecimiento del cambio de aceite 236
 - Elementos seleccionables del menú de la DID 236

• Mensajes del modelo diesel	.241
• CONFIGURACIÓN DE UCONNECT	.242
• Botones en la placa frontal	.242
• Botones de la pantalla táctil	.243
• Funciones programables por el cliente/Ajustes personales - Ajustes de Uconnect 5.0	.243
• Funciones programables por el cliente/Configuración personal - Configuración personal de Uconnect 8.4.	.254
• RADIOS UCONNECT - SI ESTÁ EQUIPADO	.266
• CONTROL DEL iPod/USB/MP3, SI ESTÁ EQUIPADO	.266
• CONTROLES DE AUDIO EN EL VOLANTE DE LA DIRECCIÓN, SI ESTÁN EQUIPADOS	.267
• Funcionamiento de la radio	.267
• Reproductor de CD	.267
• MANTENIMIENTO DE DISCOS CD/DVD	.268
• FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES	.268
• CONTROLES DE CLIMA	.268
• Controles de clima manuales sin pantalla táctil (si está equipado)	.269
• Controles de clima manuales con pantalla táctil (si está equipado)	.272
• Controles de clima automáticos de dos zonas con pantalla táctil - Si está equipado	.275
• Funciones de control de clima	.279
• Control automático de temperatura (ATC)	.280
• Sugerencias de operación	.281

• CONSEJOS RÁPIDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE VOZ DE UCONNECT	.284
• Introducción a Uconnect.	.284
• Introducción	.284
• Comandos de voz básicos	.285
• Radio	.286
• Medios	.286
• Teléfono	.287
• Respuesta de textos por voz	.288
• Clima (8.4A/8.4AN)	.289
• Navegación (8.4A/8.4AN).	.290
• Siri Eyes Free — Si está equipado	.291
• No molestar	.291
• Información adicional	.291
• BARRA DE MENÚS PERSONALIZADA	.292

FUNCIONES DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS

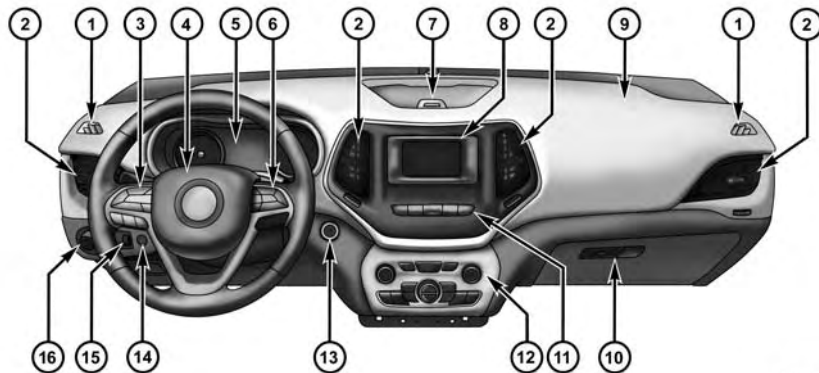

0401002307

1 — Salida del desempañador de aire

5 — Tablero de instrumentos

9 — Airbag del pasajero

13 — Botón de encendido Start/Stop
(Arranque/Detención)

2 — Salida de aire

6 — Controles de crucero

10 — Guantero

14 — Botón de liberación de la puerta trasera

3 — Controles de la pantalla EVIC/DID

7 — Compartimiento de almacenamiento

11 — Banco de interruptores inferior

15 — Interruptores de atenuación


4 — Bocina/Airbag del conductor

8 — Radio

12 — Controles de la función
Uconnect — Si está equipado

16 — Interruptor de los faros

TABLERO DE INSTRUMENTOS — BÁSICO

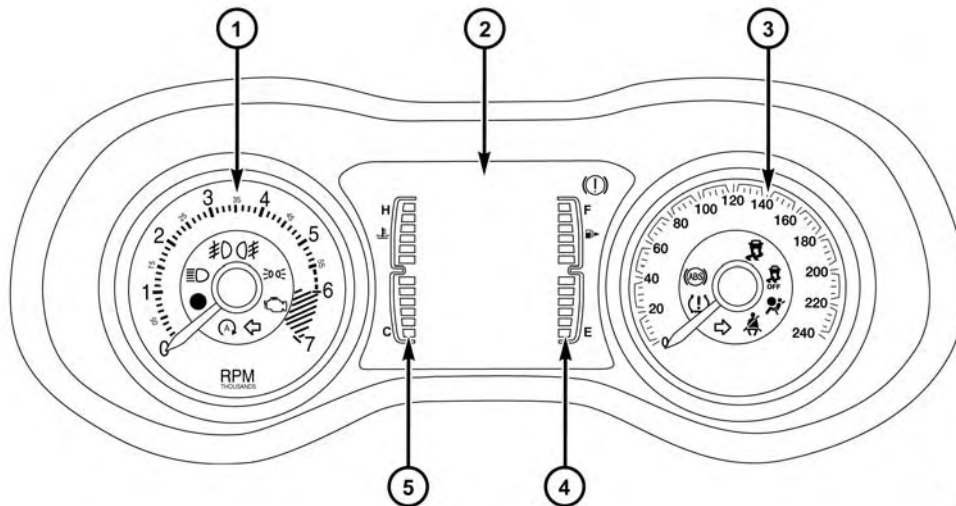

0403080861

Tablero de instrumentos del EVIC básico

1. Tacómetro

- Indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto (RPM x 1000).

2. Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)

- Cuando existen las condiciones apropiadas, esta pantalla muestra los mensajes del centro electrónico de información del vehículo (EVIC). Consulte "Centro electrónico de información del vehículo", en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos" para obtener más información

3. Velocímetro

- Indica la velocidad del vehículo

4. Indicador de combustible

- El puntero muestra el nivel de combustible en el tanque de combustible cuando el interruptor de encendido está en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha)

El símbolo de la bomba de combustible  apunta al costado del vehículo, donde se encuentra la compuerta de combustible.

5. Indicador de temperatura

- El indicador de temperatura muestra la temperatura del refrigerante del motor. Cualquier lectura dentro del rango normal indica que el sistema de refrigeración del motor funciona debidamente.
- El puntero del indicador probablemente indicará una temperatura más alta al conducir en clima caliente o al subir pendientes de montañas. No debe permitirse que exceda los límites superiores del rango normal de funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!

La conducción con un sistema de refrigeración del motor caliente podría dañar el vehículo. Si el indicador de temperatura marca "H", salga de la carretera y detenga el

(Continuación)


¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

vehículo. Ponga en ralentí el vehículo con el aire acondicionado apagado hasta que el puntero regrese al rango normal. Si el indicador permanece en la "H", apague el motor de inmediato y solicite mantenimiento a un distribuidor autorizado.

¡ADVERTENCIA!

Un sistema de refrigeración del motor caliente es peligroso. Usted u otras personas podrían resultar con quemaduras graves por el vapor o el refrigerante en ebullición. Llame a su distribuidor autorizado para que revise su vehículo si se sobrecalienta. Si decide mirar debajo del capó por su cuenta, consulte "Cómo mantener el vehículo". Siga las advertencias que se detallan en el apartado del Tapa de presión del sistema de refrigeración.

TABLERO DE INSTRUMENTOS — PREMIUM

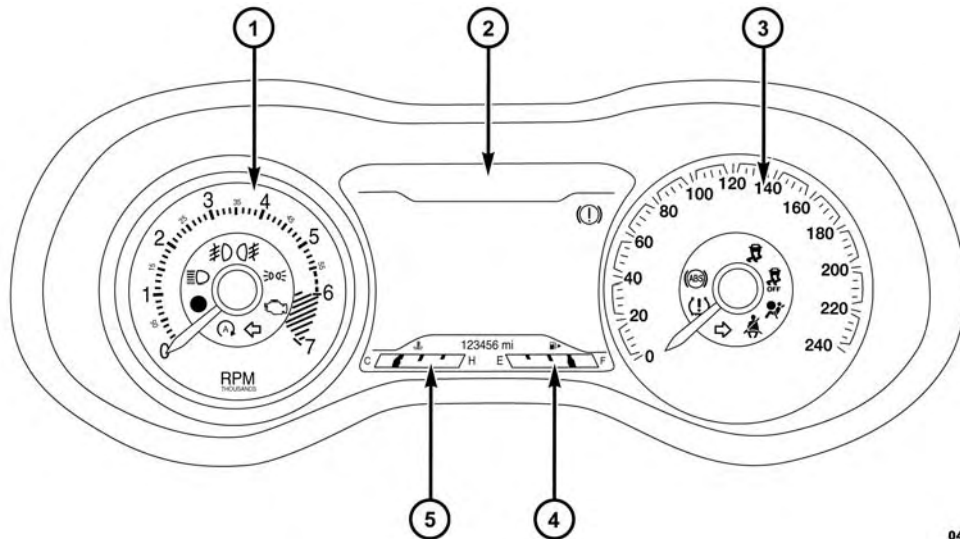

0403080862

Tablero de instrumentos de la DID premium

1. Tacómetro

- Indica la velocidad del motor en revoluciones por minuto (RPM x 1000).

2. Pantalla de información para el conductor (DID)

- Cuando existen las condiciones apropiadas, esta pantalla muestra los mensajes de la pantalla de información para el conductor (DID). Consulte "Pantalla de información del conductor (DID)" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos" para obtener más información.

3. Velocímetro

- Indica la velocidad del vehículo

4. Indicador de combustible

- El puntero muestra el nivel de combustible en el tanque de combustible cuando el interruptor de encendido está en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha)

El símbolo de la bomba de combustible  apunta al costado del vehículo, donde se encuentra la compuerta de combustible.

5. Indicador de temperatura

- El indicador de temperatura muestra la temperatura del refrigerante del motor. Cualquier lectura dentro del rango normal indica que el sistema de refrigeración del motor funciona debidamente.
- El puntero del indicador probablemente indicará una temperatura más alta al conducir en clima caliente o al subir pendientes de montañas. No debe permitirse que exceda los límites superiores del rango normal de funcionamiento.

¡PRECAUCIÓN!

La conducción con un sistema de refrigeración del motor caliente podría dañar el vehículo. Si el indicador de temperatura marca "H", salga de la carretera y detenga el vehículo. Ponga en ralentí el vehículo con el aire acondicionado apagado hasta que el

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

puntero regrese al rango normal. Si el indicador permanece en la "H", apague el motor de inmediato y solicite mantenimiento a un distribuidor autorizado.

¡ADVERTENCIA!

Un sistema de refrigeración del motor caliente es peligroso. Usted u otras personas podrían resultar con quemaduras graves por el vapor o el refrigerante en ebullición. Llame a su distribuidor autorizado para que revise su vehículo si se sobrecalienta. Si decide mirar debajo del capó por su cuenta, consulte "Cómo mantener el vehículo". Siga las advertencias que se detallan en el apartado del Tapa de presión del sistema de refrigeración.

(Continuación)

LUCES DE ADVERTENCIA E INDICADORAS

IMPORTANTE: la luz de advertencia/indicadora se enciende en el tablero de instrumentos junto a un mensaje dedicado o una señal sonora cuando corresponda. Estas indicaciones tienen por objeto señalar e indicar

Luces indicadoras rojas

Luz de advertencia del recordatorio del cinturón de seguridad

precaución y como tal no se deben considerar taxativas o como alternativa a la información que aparece en el manual del usuario, el cual se recomienda leer cuidadosamente en todos los casos. En caso de una indicación de error siempre consulte la información que aparece en este capítulo.

Si corresponde, primero aparecerán todos los indicadores. El menú de comprobación del sistema puede tener una apariencia distinta según las opciones del equipo y el estado actual del vehículo. Algunos indicadores son opcionales y puede que no aparezcan.

Luz indicadora roja	Qué significa
	Luz de advertencia del recordatorio del cinturón de seguridad Cuando el interruptor de encendido se coloca por primera vez en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), esta luz se encenderá de cuatro a ocho segundos como comprobación de bombilla. Durante la comprobación de bombilla, si el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado se escuchará un timbre. Después de la comprobación de bombilla o cuando conduce, si el cinturón de seguridad del conductor permanece desabrochado, la luz recordatoria del cinturón de seguridad destellará o permanecerá encendida continuamente y sonará una campanilla. Consulte "Sujeción de ocupantes" en la sección "Puntos que debe conocer antes de poner en marcha el vehículo" para obtener más información.

Luz de advertencia de airbags

Luz indicadora roja	Qué significa
	Luz de advertencia de airbags Esta luz se enciende de cuatro a ocho segundos como comprobación de bombilla cuando el interruptor de encendido se coloca por primera vez en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha). Si la luz no se enciende durante el arranque, si permanece encendida, o si se enciende al conducir, el distribuidor autorizado debe examinar el sistema lo antes posible. Cuando se detecta una falla en la luz de advertencia de airbag esta luz se encenderá y emitirá una campanilla única, permanecerá encendida hasta que se despeje la falla. Si la luz se enciende en forma intermitente o permanece encendida mientras conduce lleve el vehículo inmediatamente para que un distribuidor autorizado le haga mantenimiento. Consulte "Sujeción de ocupantes" en la sección "Puntos que debe conocer antes de poner en marcha el vehículo" para obtener más información.

Luz de advertencia de los frenos

Luz indicadora roja	Qué significa
	Luz de advertencia de los frenos Esta luz monitorea varias funciones de los frenos, lo que incluye el nivel del líquido de frenos y la aplicación del freno de estacionamiento. Si se enciende la luz de frenos, puede ser porque el freno de estacionamiento está aplicado, el nivel del líquido de frenos es bajo o existe un problema con el depósito del Sistema de frenos antibloqueo. Si la luz permanece encendida después de desacoplar el freno de estacionamiento y el nivel de líquido está en la marca de lleno en el depósito del cilindro maestro, esto indica una posible falla en el sistema hidráulico de los frenos o que el sistema de frenos antibloqueo (ABS) o el sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) detectó un problema en el sobrealimentador de los frenos. En este caso, la luz permanece encendida hasta que se corrija la condición. Si el problema está relacionado con el sobrealimentador del freno, la bomba del ABS funciona cuando aplica el freno y es posible que sienta una pulsación del pedal del freno durante cada detención. El sistema de frenos doble brinda una capacidad de frenado de reserva en caso de ocurrir una falla en una porción del sistema hidráulico. Una fuga en cualquier mitad del sistema de frenos dobles se indica mediante la luz de advertencia de los frenos que se enciende cuando el nivel del líquido de frenos en el cilindro maestro ha descendido por debajo de un nivel determinado. La luz permanece encendida hasta que se corrija la causa. NOTA: La luz puede destellar momentáneamente durante maniobras de giro en curvas cerradas, puesto que cambian las condiciones del nivel del líquido. El vehículo requiere mantenimiento y revisión del nivel del líquido de frenos. Si se indica que hay falla de los frenos, es necesaria una reparación inmediata.

¡ADVERTENCIA!

Es peligroso conducir un vehículo con la luz roja de frenos encendida. Parte del sistema de frenos puede haber fallado. Se necesitará más tiempo para detener el vehículo. Podría ocurrir una colisión. Haga revisar el vehículo de inmediato.

Los vehículos equipados con el sistema de frenos antibloqueo (ABS) también cuentan con la distribución electrónica de la fuerza de los frenos (EBD). En el caso de falla de la distribu-

ción electrónica de fuerza de los frenos (EBD), la luz de advertencia de los frenos se enciende junto con la luz del sistema de frenos antibloqueo (ABS). Es necesario reparar inmediatamente el sistema de frenos antibloqueo (ABS).

El funcionamiento de la luz de advertencia de los frenos, puede comprobarse girando el interruptor de encendido de la posición OFF (Apagado) a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha). La luz debe encenderse durante aproximadamente dos segundos. Luego, debe apagarse a menos que el freno de estacionamiento esté aplicado o que se detecte una falla

en los frenos. Si la luz no se ilumina, lleve el vehículo a un distribuidor autorizado para que revise la luz.

La luz también se enciende cuando el freno de estacionamiento está aplicado y el interruptor de encendido está en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha).

NOTA:

Esta luz solamente muestra que el freno de estacionamiento está aplicado. No muestra el grado de aplicación del freno.

Luz de advertencia de seguridad del vehículo - Si está equipada

Luz indicadora roja	Qué significa
	Luz de advertencia de seguridad del vehículo - Si está equipada Esta luz destella rápidamente durante 15 segundos aproximadamente cuando la alarma de seguridad del vehículo se está habilitando y después destella lentamente hasta que inhabilite la alarma del vehículo.

Luz de advertencia de presión del aceite

Luz indicadora roja	Qué significa
	Luz de advertencia de presión del aceite Esta luz indica baja presión del aceite del motor. Si la luz se enciende mientras se conduce, detenga el vehículo y apague el motor lo más pronto posible. Cuando esta luz se enciende, suena una campanilla. No conduzca el vehículo hasta que se corrija la causa. Esta luz no indica el nivel del aceite del motor. El nivel del aceite del motor debe revisarse debajo del capó.

Luz de advertencia de temperatura del motor

Luz de advertencia roja	Qué significa
	Luz de advertencia de temperatura del motor Esta luz advierte sobre una condición de recalentamiento del motor. Cuando la temperatura del refrigerante del motor se eleva y el indicador se aproxima a la H, este indicador se encenderá y sonará una sola campanilla después de alcanzar el umbral establecido. Un mayor sobrecalentamiento provocará que suene una campanilla continua durante 4 minutos, o hasta que el motor se enfríe, lo que ocurra primero. Si esta luz se enciende durante la conducción, apártese con seguridad de la carretera y detenga el vehículo. Si el sistema de A/A está encendido, apáguelo. Además, cambie la transmisión a la posición NEUTRO y permita que el vehículo funcione en velocidad de ralentí. Si la lectura de temperatura no vuelve a la escala normal, apague inmediatamente el motor y solicite asistencia. Para obtener más información, consulte “Si el motor se sobrecalienta” en “Qué hacer en emergencias”.

Luz de advertencia de temperatura del aceite

Luz indicadora roja	Qué significa
	Luz de advertencia de temperatura del aceite Esta luz indica que la temperatura del aceite del motor es alta. Si la luz se enciende mientras se conduce, detenga el vehículo y apague el motor lo más pronto posible.

Luz de advertencia del sistema de carga

Luz indicadora roja	Qué significa
	Luz de advertencia del sistema de carga Esta luz muestra el estado del sistema de carga eléctrico. Si la luz permanece encendida o se enciende durante la conducción, apague algunos de los dispositivos eléctricos del vehículo que no sean esenciales o aumente la velocidad del motor (si está en ralentí). Si la luz del sistema de carga permanece encendida, significa que existe un problema con el sistema de carga. Obtenga REVISIÓN INMEDIATAMENTE. Acuda a un distribuidor autorizado. Si se requiere de una puesta en marcha con puente, consulte "Procedimientos de puesta en marcha con puente" en la sección "Qué hacer en caso de emergencia".

Luz de advertencia del control electrónico del acelerador (ETC)

Luz indicadora roja	Qué significa
	Luz de advertencia del control electrónico del acelerador (ETC) Esta luz indica que hay un problema con el sistema de control electrónico del acelerador (ETC). Si se detecta un problema mientras el motor está funcionando, la luz queda encendida o destella en función de la naturaleza del problema. Gire la llave de encendido cuando el vehículo esté seguro, completamente detenido y con la transmisión en la posición ESTACIONAMIENTO. La luz debe apagarse. Si la luz permanece encendida con el motor en marcha, generalmente es posible conducir el vehículo; sin embargo, debe acudir a su distribuidor autorizado lo más pronto posible. Si la luz sigue destellando con el motor en marcha, se requiere servicio inmediato y puede experimentar disminución del desempeño, velocidad de ralentí elevada o ruidosa o el motor puede detenerse y será necesario remolcar el vehículo. La luz se enciende cuando el interruptor de encendido se coloca en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha) y debe permanecer encendida brevemente como comprobación de bombilla. Si la luz no se enciende durante la puesta en marcha, lleve el vehículo a un distribuidor autorizado para que se revise el sistema.

Advertencia de falla del sistema eléctrico de la dirección hidráulica - Si está equipado

Luz indicadora roja	Qué significa
	Advertencia de falla del sistema eléctrico de la dirección hidráulica - Si está equipado Esta luz se utiliza para administrar la advertencia eléctrica de EPS (sistema de la dirección hidráulica). Para obtener más información, consulte "Dirección hidráulica" en la sección "Arranque y funcionamiento".

Luz de advertencia de puerta abierta

Luz indicadora roja	Qué significa
	Luz de advertencia de puerta abierta Este indicador se encenderá cuando una puerta está entreabierta/abierta y no está completamente cerrada. NOTA: Si el vehículo está en movimiento también se escuchará una sola campanilla.

Luz de advertencia de la puerta trasera abierta

Luz indicadora roja	Qué significa
	Luz de advertencia de la puerta trasera abierta Este indicador se enciende cuando la puerta trasera está abierta. NOTA: Si el vehículo está en movimiento también se escuchará una sola campanilla.

Luces indicadoras amarillas

Indicador de faros antiniebla traseros (si está equipado)

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Indicador de faros antiniebla traseros Este indicador se iluminará cuando se encienden las luces antiniebla traseras.

Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) o comprobación del motor

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) o comprobación del motor La luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) o comprobación del motor es parte de un sistema de diagnóstico integrado denominado OBD II que monitorea los sistemas de control del motor y de la transmisión automática. La luz se enciende cuando el encendido está en la posición ON (Encendido) antes de arrancar el motor. Si la bombilla no se enciende cuando se gira la llave de OFF (Apagado) a ON/RUN (Encendido/Marcha), solicite que revisen esta condición lo más pronto posible. Ciertas condiciones, como cuando falta o está flojo el tapón de gasolina o cuando el combustible es de mala calidad, entre otras, pueden hacer que se encienda la luz después del arranque del motor. El vehículo debe someterse a revisión si la luz permanece encendida durante varios estilos de conducción normales. En la mayoría de las situaciones, el vehículo se conducirá normalmente y no requerirá remolcado. Cuando el motor está en marcha, la MIL puede destellar para alertar sobre problemas serios que pueden provocar una pérdida inmediata de potencia o daños graves al convertidor catalítico. Si ocurre esto se debe hacer mantenimiento al vehículo lo antes posible.

¡PRECAUCIÓN!

La conducción prolongada con la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) encendida, podría causar daño al sistema de control del motor. También podría afectar el rendimiento de combustible y la maniobrabilidad. Si la luz indicadora de mal funcionamiento está destellando, significa que pronto se producirán graves daños al convertidor

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

catalítico y pérdida de potencia. Se requiere servicio inmediato.

¡ADVERTENCIA!

Un convertidor catalítico defectuoso, como se ha hecho referencia arriba, puede alcanzar temperaturas más altas que en condicio-

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

nes de funcionamiento normales. Esto puede provocar un incendio si conduce lentamente o si se estaciona sobre sustancias inflamables como plantas, madera seca o cartón, etc., lo que podría derivar en lesiones graves o mortales para el conductor, los ocupantes u otros.

Luz indicadora del control electrónico de estabilidad (ESC) — Si está equipado

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora del control electrónico de estabilidad (ESC) — Si está equipado La luz indicadora del ESC en el tablero de instrumentos se encenderá al girar el interruptor de encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha). Debe de apagarse con el motor en marcha. Si la luz indicadora del ESC se enciende continuamente con el motor en marcha, significa que se detectó un mal funcionamiento en el sistema ESC. Si esta luz permanece encendida después de varios ciclos de encendido y se ha conducido el vehículo durante varios km (millas) a velocidades mayores de 48 km/h (30 mph), acuda a su distribuidor autorizado lo más pronto posible para que diagnostiquen y solucionen el problema. • La luz indicadora de ESC desactivado y la luz indicadora de del ESC se encienden momentáneamente cada vez que gira el interruptor de encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha). • Cada vez que se gira el interruptor de encendido a ON/RUN (Encendido/Marcha), el sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) estará activado, aun cuando se haya desactivado anteriormente. • El sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) emitirá sonidos de zumbidos o clics cuando está activo. Esto es normal, los sonidos cesarán cuando el control electrónico de estabilidad (ESC) quede inactivo, después de la maniobra que causó la activación del mismo.

Luz indicadora del Control electrónico de estabilidad (ESC) OFF (Apagada) — Si está equipada

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora del Control electrónico de estabilidad (ESC) OFF (Apagada) — Si está equipada Esta luz indica que el Control electrónico de estabilidad (ESC) está apagado.

Luz indicadora del monitoreo de presión de los neumáticos

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora del monitoreo de presión de los neumáticos La luz de advertencia se enciende y aparece un mensaje para indicar que la presión de los neumáticos es inferior al valor recomendado o se está produciendo una pérdida lenta de presión. En estos casos, no se puede garantizar la duración óptima de los neumáticos ni el consumo de combustible. Si uno o más neumáticos están en la condición antes mencionada, la pantalla mostrará las indicaciones correspondientes a cada neumático en secuencia. En cualquier situación en la que el mensaje que aparece en la pantalla es "See manual" (Consulte el manual), es fundamental consultar el contenido del párrafo "Ruedas" en el capítulo "Datos técnicos" y cumplir estrictamente con las indicaciones que aparecen ahí.

IMPORTANTE: no siga conduciendo con uno o más neumáticos desinflados ya que la maniobrabilidad se puede ver afectada. Detenga el vehículo, evitando frenadas y movimientos de la dirección bruscos. Repare inmediatamente con el kit de reparación de neumáticos y comuníquese con el distribuidor autorizado lo más pronto posible.

Cada neumático, incluido el de repuesto (si se proporciona), debe revisarse mensualmente cuando esté frío e inflarse a la presión correcta recomendada por el fabricante del vehículo, indicada en la etiqueta con la información de neumáticos del vehículo o en la etiqueta de presión de inflado de los neumáticos. Si el vehículo tiene neumáticos de diferente tamaño al indicado en la etiqueta con la información del vehículo o en la etiqueta de presión de inflado de los neumáticos, debe determinar cuál es la presión de inflado adecuada para dichos neumáticos.

Como una función de seguridad adicional, su vehículo está equipado con un sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS), que enciende un indicador de presión de neumático bajo cuando uno o más neumá-

ticos están significativamente desinflados. De este modo, cuando el indicador de baja presión de los neumáticos se enciende, debe detenerse y revisar los neumáticos lo más pronto posible e inflarlos a la presión correcta. Conducir con un neumático significativamente desinflado hace que el neumático se caliente en exceso y puede dar lugar a falla del neumático. Un neumático significativamente desinflado también reduce la eficiencia del combustible, la vida útil de la banda de rodamiento del neumático y puede afectar la conducción del vehículo y la capacidad de frenado.

Tenga en cuenta que el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) no sustituye al mantenimiento adecuado de los neumáticos y que el conductor es responsable de mantener la correcta presión de los neumáticos, aun si el desinflado no ha llegado al nivel suficiente para activar la iluminación del indicador de baja presión de neumáticos del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS).

Su vehículo también está equipado con un indicador de mal funcionamiento del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos

(TPMS), para avisar cuando el sistema no funcione correctamente. El indicador de mal funcionamiento del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) está combinado con el indicador de baja presión de los neumáticos. Cuando el sistema detecta una falla, el indicador destella durante alrededor de un minuto y después permanece iluminado continuamente. Esta secuencia continuará durante los encendidos siguientes del vehículo mientras persista la falla. Cuando el indicador de falla está iluminado, el sistema podría no detectar o señalar la baja presión de los neumáticos como se pretende. Las fallas del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) pueden ocurrir debido a varias razones, lo que incluye la instalación de neumáticos o ruedas de repuesto o alternativas en el vehículo, que evitan que el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) funcione correctamente. Revise siempre el indicador de falla del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) después de cambiar uno o más neumáticos y ruedas, para garantizar que estos permitan que el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) siga funcionando correctamente.

¡PRECAUCIÓN!

El sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) está optimizado para los neumáticos y ruedas originales. Las presiones y advertencias del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) están establecidas para el tamaño de neumáticos proporcionados con su vehículo. El

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

uso de equipos de reemplazo que no sean del mismo tamaño, tipo o estilo puede resultar en un funcionamiento indeseable del sistema o daño a los sensores. Los neumáticos obtenidos en el mercado externo de piezas pueden dañar los sensores. El uso de selladores de llantas no originales puede

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

causar que el sensor del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) deje de funcionar. Después de utilizar un sello para neumáticos disponible en el mercado se recomienda que lleve el vehículo al distribuidor autorizado para que revisen el funcionamiento del sensor.

Luz indicadora de los frenos antibloqueo (ABS)

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de los frenos antibloqueo (ABS) Esta luz monitorea el Sistema de frenos antibloqueo (ABS). La luz se encenderá cuando pone el interruptor de encendido en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha) y puede permanecer encendida hasta por cuatro segundos. Si la luz del ABS permanece encendida o si se enciende al conducir, indica que la parte antibloqueo del sistema de frenos no está funcionando y que se requiere mantenimiento. Sin embargo, el sistema de frenos convencionales seguirá funcionando normalmente si la luz de advertencia de los frenos no está encendida. Si la luz del ABS está encendida, se debe hacer mantenimiento al sistema de frenos lo más pronto posible, para restablecer las ventajas de los frenos antibloqueo. Si la luz del ABS no se enciende al poner el interruptor de encendido en posición ON/RUN (Encendido/Marcha), haga que un distribuidor autorizado revise la luz.

Luz de falla del freno de estacionamiento electrónico

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz de advertencia de falla del freno de estacionamiento electrónico Esta luz indicadora se encenderá para indicar que el freno de estacionamiento electrónico no funciona correctamente y que requiere mantenimiento. Comuníquese con un distribuidor autorizado.

Luz indicadora de poco combustible

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de poco combustible Cuando el nivel del combustible llegue a aproximadamente 5,8 litros (1,5 galones), esta luz se encenderá y permanecerá encendida hasta que agregue combustible.

Luz indicadora del tapón del depósito de combustible flojo - Si está equipado

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora del tapón del depósito de combustible flojo - Si está equipado Esta luz se encenderá cuando el tapón del depósito de combustible está flojo. Cierre correctamente el tapón de llenado para desactivar la luz. Si la luz no se apaga, consulte al distribuidor autorizado.

Luz indicadora de temperatura de la transmisión

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de temperatura de la transmisión Esta luz indica que la temperatura del líquido de la transmisión está caliente. Esto puede ocurrir con el uso intenso, como el arrastre de remolque. Si esta luz se enciende, salga del camino en un lugar seguro y detenga el vehículo. Luego, cambie la transmisión a NEUTRO y haga funcionar el motor en ralentí o más rápido hasta que la luz se apague.

¡PRECAUCIÓN!

Si conduce en forma continua con la luz de advertencia de temperatura de la transmisión encendida, es muy probable que se produzcan daños graves en la transmisión o una falla de esta.

¡ADVERTENCIA!

Si continua operando el vehículo con la luz de advertencia de temperatura de la transmisión iluminada, podría provocar que el líquido alcance el punto de ebullición, entre en contacto con el motor o componentes del sistema de escape calientes y cause un incendio.

Luz indicadora de mantenimiento del sistema de detención/arranque - Si está equipado

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de mantenimiento del sistema de detención/arranque - Si está equipado Este indicador se encenderá para indicar que el sistema de arranque/parada no está funcionando correctamente y que requiere mantenimiento.

Luz indicadora de colisión frontal - Si está equipado

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de colisión frontal Este indicador se encenderá para advertirle sobre una posible colisión con el vehículo que lo antecede.

Luz indicadora de LaneSense - Si está equipado

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de LaneSense El sistema LaneSense proporciona al conductor advertencias visuales y de torsión en la dirección cuando el vehículo comienza a desviarse involuntariamente fuera de su carril sin el uso de un señalizador de dirección. • Cuando el sistema LaneSense detecta una situación de desviación del carril, el indicador de LaneSense cambia de encendido en color verde a encendido en color amarillo. • Cuando el sistema LaneSense detecta una aproximación al carril y está en una situación de cambio de carril, el indicador de LaneSense cambia de encendido en color blanco/verde a destellar en color amarillo. Consulte "LaneSense - Si está equipado" en "Descripción de las funciones del vehículo" para obtener más información.

Luz indicadora de poco líquido lavador - Si está equipado

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de poco líquido lavador - Si está equipado Este indicador se encenderá cuando el nivel de líquido del lavaparabrisas esté bajo.

Luz indicadora de alerta del control de crucero adaptable - Si está equipado

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de alerta del control de crucero adaptable Esta luz se enciende cuando el ACC no está funcionando y necesita mantenimiento. Para obtener más información, consulte "Control de crucero adaptable (ACC)" en "Conocimiento de las funciones de su vehículo".

Luz indicadora de falla de LaneSense - Si está equipado

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de falla de LaneSense Esta luz se enciende cuando el sistema LaneSense no está funcionando y necesita mantenimiento. Consulte al distribuidor autorizado.

Luz indicadora de mantenimiento de 4WD - Si está equipado

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de mantenimiento de 4WD Si la luz permanece encendida o se enciende durante la conducción, significa que el sistema 4WD no funciona correctamente y que requiere mantenimiento. Recomendamos que conduzca al centro de servicio más cercano y que le hagan mantenimiento inmediatamente al vehículo.

Luz indicadora de 4WD bajo - Si está equipado

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de 4WD bajo Esta luz le advierte al conductor que el vehículo está en el modo "LOW" (Bajo) de tracción en las cuatro ruedas. Los ejes motrices delanteros y traseros se unen mecánicamente forzando a que las ruedas delanteras y traseras roten a la misma velocidad. El modo "Low" (Bajo) ofrece una mayor relación de reducción de velocidad para ofrecer un mayor torque en las ruedas. Consulte "Funcionamiento con tracción en las cuatro ruedas - Si está equipado" en "Arranque y funcionamiento" para obtener más información acerca del funcionamiento de la tracción en las cuatro ruedas y su uso correcto.

Luz indicadora de bloqueo del eje trasero - Si está equipado

Luz indicadora amarilla	Qué significa
	Luz indicadora de bloqueo del eje trasero Esta luz indica que se ha activado el bloqueo del eje trasero.

Luces indicadoras verdes

Indicador de ENCENDIDO de las luces de estacionamiento/faros

Luz indicadora verde	Qué significa
	Indicador de ENCENDIDO de las luces de estacionamiento/faros Este indicador se encenderá cuando las luces de estacionamiento o los faros estén encendidos.

Luz indicadora de los faros antiniebla delanteros - Si está equipado

Luz indicadora verde	Qué significa
	Luz indicadora de los faros antiniebla delanteros - Si está equipado Este indicador se iluminará cuando se enciendan las luces antiniebla delanteras.

Luces indicadoras del señalizador de dirección

Luz indicadora verde	Qué significa
	Luces indicadoras del señalizador de dirección La flecha de dirección del tablero de instrumentos destellará independientemente para el señalizador de dirección IZQUIERDO o DERECHO, así como las luces exteriores del señalizador de dirección (delantero y trasero) según se seleccione al mover la palanca de funciones múltiples hacia abajo (IZQUIERDA) o hacia arriba (DERECHA). NOTA: • Si se conduce el vehículo por más de 1 kilómetro (1,6 millas) con algún señalizador de dirección encendido, sonará un timbre continuo. • Si algún indicador destella rápidamente compruebe si hay una bombilla exterior que no funcione.

Luz indicadora de la detención/arranque activo - Si está equipado

Luz indicadora verde	Qué significa
	Luz indicadora de la detención/arranque activo - Si está equipado Este indicador se encenderá cuando la función de detención/arranque se encuentra en el modo “Autostop” (Detención automática).

Luz indicadora de LaneSense - Si está equipado

Luz indicadora verde	Qué significa
	Luz indicadora de LaneSense - Si está equipado El indicador LaneSense está encendido en color verde cuando se detectan ambas marcas del carril y el sistema está "activado" para proporcionar advertencias visuales en el EVIC/DID y una advertencia de torsión en el volante si se produce una desviación involuntaria del carril. Consulte "LaneSense - Si está equipado" en "Descripción de las funciones del vehículo" para obtener más información.

Luz indicadora de acoplamiento del control de crucero

Luz indicadora verde	Qué significa
	Luz indicadora de acoplamiento del control de crucero Esta luz se encenderá cuando el control de crucero se acople.

Luz indicadora blanca

Luz indicadora de LaneSense - Si está equipado

Luz indicadora blanca	Qué significa
	Luz indicadora de LaneSense - Si está equipado Cuando el sistema LaneSense está ACTIVADO, el indicador LaneSense permanece encendido en color blanco cuando solo se detecta la marca del carril izquierdo y el sistema está listo para proporcionar advertencias visuales en la pantalla del tablero de instrumentos si se produce una desviación involuntaria del carril. Consulte "LaneSense - Si está equipado" en "Descripción de las funciones del vehículo" para obtener más información.

Luz indicadora de ENCENDIDO del control electrónico de velocidad

Luz indicadora blanca	Qué significa
	Luz indicadora de ENCENDIDO del control electrónico de velocidad Esta luz se enciende cuando el control electrónico de velocidad está activado.

Luz de visualización del ajuste de distancia del control de crucero adaptable (ACC) — Si está equipado

Luz indicadora blanca	Qué significa
	Luz de visualización del ajuste de distancia del control de crucero adaptable (ACC) — Si está equipado Muestra la configuración de distancia para el sistema ACC. Consulte "Control de crucero adaptable (ACC)" en "Descripción de las funciones del vehículo" para obtener más información.

Luz indicadora del control de descenso de pendientes (HDC) - Si está equipado

Luz indicadora blanca	Qué significa
	Luz indicadora del control de descenso de pendientes (HDC) Este indicador muestra cuando la función de control de descenso de pendientes (HDC) está activada. La bombilla permanecerá encendida en forma constante cuando el Control de descenso de pendientes (HDC) esté activado. El HDC solo puede activarse cuando la caja de transferencia se encuentra en la posición "4WD LOW" (4WD Baja) y la velocidad del vehículo es menor a 48 km/h (30 mph). Si estas condiciones no se cumplen al intentar usar la característica de HDC, la luz indicadora del HDC se encenderá en forma intermitente.

Luz indicadora azul

Luz indicadora de luces altas

Luz indicadora azul	Qué significa
	Luz indicadora de luces altas Este indicador muestra que los faros delanteros están funcionando con las luces altas. Empuje la palanca de control de funciones múltiples lejos de usted para cambiar los faros a luces altas. Tire de la palanca hacia usted para cambiar los faros a las luces bajas. Tire de la palanca hacia usted para poner las luces altas temporalmente, para realizar "un destello para pasar".

CENTRO ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO (EVIC)

El centro electrónico de información del vehículo (EVIC) tiene una pantalla interactiva para el conductor ubicada en el tablero de instrumentos.



0409076326

Emplazamiento del centro electrónico de información del vehículo (EVIC)

Los elementos del menú del EVIC son los siguientes:

- Velocímetro
- Vehicle Info (Información del vehículo)
- Asistencia al conductor — Si está equipado

- Fuel Economy (Rendimiento de combustible)
- Trip (Viaje)
- Stop/Start [Detención/Arranque] (si está equipado)
- Audio
- Messages (Mensajes)
- Screen Setup (Configuración de la pantalla)
- Speed Warning (Advertencia de velocidad)

El sistema le permite al conductor seleccionar información pulsando los siguientes botones montados en el volante:



Botones de control del EVIC

• **Botón con la flecha hacia ARRIBA**



Presione y suelte el botón con la flecha hacia ARRIBA para desplazarse hacia arriba a través del menú principal y los submenús.

• **Botón con la flecha hacia ABAJO**



Presione y suelte el botón con la flecha hacia ABAJO para desplazarse hacia abajo a través del menú principal y los submenús.

• **Botón con la flecha hacia la DERECHA**



Presione y suelte el botón con la flecha hacia la DERECHA para obtener acceso a las pantallas de información o los submenús de un elemento del menú principal.

• **Botón con la flecha hacia la IZQUIERDA**



Presione y suelte el botón con la flecha hacia la IZQUIERDA para obtener acceso a las pantallas de información o los submenús de un elemento del menú principal.

- **Botón Aceptar**

Presione el botón OK (Aceptar) para acceder/ seleccionar las pantallas de información o las pantallas del submenú de un elemento del menú principal. Mantenga presionado el botón con la flecha OK (Aceptar) para restablecer las funciones que se muestran o están seleccionadas y que se pueden restablecer.

Restablecimiento del cambio de aceite

Cambio de aceite pendiente

Su vehículo está equipado con un sistema indicador de cambio de aceite del motor. El mensaje "Oil Change Due" (Cambio de aceite vencido) aparecerá en el EVIC durante cinco segundos, después de que suene un solo timbre para indicar el próximo intervalo programado de cambio de aceite. El sistema indicador de cambio de aceite del motor se basa en el ciclo de servicio, lo que significa que el intervalo de cambio de aceite del motor puede fluctuar dependiendo de su estilo personal de conducción.

A menos que se restablezca, este mensaje seguirá apareciendo cada vez que gire el en-

cendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha). Para desactivar este mensaje temporalmente, presione y suelte el botón **OK** (Aceptar). Para restablecer el sistema indicador de cambio de aceite (después de realizar el mantenimiento programado), consulte el siguiente procedimiento.

1. Sin presionar el pedal del freno, presione el botón ENGINE START/STOP (Arranque/Detención del motor) y gire el encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha) (no arranque el motor).
2. Pise a fondo el pedal del acelerador, lentamente, tres veces en 10 segundos.
3. Sin presionar el pedal del freno, presione una vez el botón ENGINE START/STOP (Arranque/Detención del motor) para devolver el interruptor de encendido a la posición OFF/LOCK (Apagado/Bloqueo).

La vida útil del aceite también se puede restablecer a través de la pantalla del centro electrónico de información del vehículo (EVIC).

Método secundario para ir la pantalla de la vida útil del aceite en el EVIC y para mantener presionado el botón OK (Aceptar)

1. Sin presionar el pedal del freno, presione el botón ENGINE START/STOP (Arranque/Detención del motor) y gire el encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha) (no arranque el motor).
2. Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ABAJO** para desplazarse hacia abajo a través del menú principal hasta "Vehicle Info" (Información del vehículo).
3. Presione y suelte el botón con la flecha hacia la **DERECHA** para acceder a la pantalla "Oil Life" (Vida útil del aceite).
4. Mantenga presionado el botón **OK** (Aceptar) para restablecer la vida útil del aceite.
5. Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA** para salir de la pantalla.

NOTA:

Si se enciende el mensaje del indicador cuando pone en marcha el vehículo, significa que el sistema indicador de cambio de aceite no se restableció. Repita el procedimiento anterior si es necesario.

Elementos del menú que se pueden seleccionar en el EVIC

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que quede resaltado el ícono seleccionable del menú en el EVIC.

Velocímetro

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que quede resaltado el elemento del menú Speedometer (Velocímetro) en el EVIC. Presione el botón **OK** (Aceptar) para cambiar la escala del velocímetro de mph a km/h (o viceversa).

Información de vehículo (Características de información de cliente)

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que quede resaltado el elemento del menú Vehicle Info (Información del vehículo) en el EVIC.

Presione y suelte el botón con la flecha hacia la **DERECHA**  o la **IZQUIERDA**  para desplazarse por los submenús de Vehicle Info (Información del vehículo) y siga las instrucciones en cada pantalla según sea necesario.

• Presión de los neumáticos

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que el ícono "Tire Pressure" (Presión de los neumáticos) quede resaltado en el EVIC. Presione y suelte el botón con la flecha hacia la **DERECHA**  y aparecerá una de las siguientes opciones:

Si la presión de los neumáticos está **BIEN** en todos los neumáticos aparecerá el ÍCONO de un vehículo con los valores de la presión de los neumáticos en cada esquina del ÍCONO.

Si uno o más neumáticos tienen poca presión, aparece el mensaje "Inflate Tire To XX" (Inflar neumático hasta XX) con el ÍCONO del vehículo con los valores de la presión de los neumáticos en cada esquina del ÍCONO y el valor del neumático desinflado aparecerá en un color distinto de los demás valores de la presión de los neumáticos.

Si el sistema de presión de los neumáticos requiere mantenimiento, aparece el mensaje "Service Tire Pressure System" (Hacer mantenimiento al sistema de presión de los neumáticos).

- PSI de los neumáticos es solo una función de información y no se puede restablecer. Presione y suelte el botón con la flecha hacia la **IZQUIERDA**  para volver al menú principal.
- Consulte "Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS)" en "Arranque y funcionamiento" para obtener más información.

• Temperatura del refrigerante

Muestra la temperatura actual del refrigerante.

• Temperatura de la transmisión

Muestra la temperatura actual de la transmisión.

• Oil Temp (Temperatura del aceite)

Muestra la temperatura real del aceite.

• Duración del aceite

Muestra la vida útil restante del aceite.

• Tensión de la batería

Muestra la tensión actual de la batería.

Driver Assist (Asistencia al conductor)

Menú del control de crucero adaptable (ACC)

El centro electrónico de información del vehículo (EVIC) muestra los ajustes actuales del sistema de control de crucero adaptable (ACC). La información desplegada depende del estado del sistema ACC.

Presione el botón ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) ON/OFF (Encender/Apagar el control de crucero adaptable (ACC)) (ubicado en el volante) hasta que aparezca una de las siguientes pantallas en el EVIC:

Control de crucero adaptable apagado

Cuando desactive el ACC, la pantalla mostrará "Adaptive Cruise Control Off" (Control de crucero adaptable apagado).

Control de crucero adaptable listo

Cuando active el ACC pero no haya seleccionado el ajuste de velocidad del vehículo, la pantalla mostrará "Adaptive Cruise Control Ready" (Control de crucero adaptable listo).

Presione y suelte el botón SET + (Ajustar +) o SET - (Ajustar -) (ubicado en el volante) y aparecerá lo siguiente en el EVIC:

AJUSTE DEL CONTROL DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC)

Cuando el ACC está programado, aparece la velocidad programada en el tablero de instrumentos.

Es posible que la pantalla del ACC aparezca una vez más si tiene lugar cualquier actividad del ACC, que puede incluir cualquiera de lo siguiente:

- Cambio del ajuste de distancia
- Cancelación del sistema
- Control del conductor
- Apagado del sistema
- Advertencia de proximidad del control de crucero adaptable (ACC)
- Advertencia de control crucero adaptable (ACC) no disponible
- El centro electrónico de información del vehículo (EVIC) volverá a mostrar la última

pantalla seleccionada después de cinco segundos a ausencia de actividad en la pantalla del control de crucero adaptable (ACC).

Consulte "Control de crucero adaptable (ACC) - Si está equipado" en "Descripción de las funciones del vehículo" para obtener más información.

LaneSense

El EVIC muestra los ajustes actuales del sistema LaneSense. La información desplegada depende del estado del sistema LaneSense y de las condiciones que se tienen que cumplir. Para obtener más información, consulte "LaneSense — Si está equipado" en "Descripción de las funciones del vehículo".

Fuel Economy (Rendimiento de combustible)

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que quede resaltado el elemento del menú Fuel Economy (Rendimiento de combustible). Mantenga presionado el botón **OK** (Aceptar) para restablecer la función.

- Rango
- Rendimiento promedio de combustible

- Rendimiento de combustible actual (MPG o L/100 km)

Trip Info (Información de viaje)

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA** Δ o hacia **ABAJO** ∇ hasta que quede resaltado el elemento del menú Trip (Viaje) en el EVIC. Alterne el botón con la flecha hacia la **IZQUIERDA** $\triangleleft$ o LA **derecha** $\triangleright$ para seleccionar Trip A (Viaje A) o Trip B (Viaje B). La información de viaje mostrará lo siguiente:

- Distancia
- Rendimiento promedio de combustible
- Tiempo transcurrido

Mantenga presionado el botón **OK** (Aceptar) para restablecer la información de la función.

Elemento de Detención/Arranque del menú – Si está equipado

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA** Δ o hacia **ABAJO** ∇ hasta que quede resaltado el elemento del menú Stop/Start (Detención/Arranque) en el EVIC. Presione y suelte el botón con la flecha hacia la **DERECHA** $\triangleright$ para ver el estado de Stop/Start (Detención/Arranque).

Audio

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA** Δ o hacia **ABAJO** ∇ hasta que quede resaltado el elemento del menú Audio en el EVIC.

Stored Messages (Mensajes almacenados)



Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA** Δ o hacia **ABAJO** ∇ hasta que quede resaltado el elemento del menú Messages (Mensajes) en el EVIC. Esta función muestra la cantidad de mensajes de advertencia almacenados. Al presionar el botón con la flecha hacia la **DERECHA** $\triangleright$ podrá ver qué mensajes están almacenados.

Screen Setup (Configuración de la pantalla)

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA** Δ o hacia **ABAJO** ∇ hasta que quede resaltado el elemento del menú Screen Setup (Configuración de la pantalla) en el EVIC. Presione y suelte el botón **OK** (Aceptar) para ingresar a los submenús y siga las indicaciones de la pantalla según sea necesario. La función de configuración de la pantalla le permite cam-

biar la información que se muestra en el tablero de instrumentos así como la ubicación en que se muestra la información.

Elementos seleccionables por el conductor de la configuración de la pantalla

Parte superior izquierda

- Brújula
- Temperatura exterior (ajuste predeterminado)
- Hora
- Rango para vaciar (RTE)
- MPG o l/100 km promedio
- MPG o l/100 km actual
- Ninguno

Parte superior derecha

- Brújula (ajuste predeterminado)
- Temperatura exterior
- Hora
- Rango para vaciar (RTE)
- MPG o l/100 km promedio

- MPG o l/100 km actual
- Ninguno

Central

- Menu Title (Título del menú) (configuración por defecto)
- Brújula
- Temperatura exterior
- Hora
- Distancia para vaciar el tanque
- MPG o l/100 km promedio
- MPG o l/100 km actual
- Trip A Distance (Distancia del viaje A)
- Trip B Distance (Distancia del viaje B)
- Audio Information (Información de audio)
- Digital Speed (Velocidad digital)
- Ninguno

Restore To Defaults [Restaurar a los valores predeterminados] (restaura todas las configuraciones a los valores predeterminados, UL de temperatura exterior, UR de la brújula, título del menú central)

- OK
- Cancel (Cancelar)


Advertencia de velocidad — Si está equipado



Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA** Δ o hacia **ABAJO** ∇ hasta que quede resaltado el icono/título del menú Speed Warning (Advertencia de velocidad) en el EVIC. Presione y suelte **OK** (Aceptar) para ingresar la advertencia de velocidad. Utilice la flecha hacia **ARRIBA** Δ o hacia **ABAJO** ∇ para seleccionar la velocidad que desea, luego presione y suelte **OK** (Aceptar) para establecer la velocidad. En el EVIC aparecerá la luz indicadora de advertencia de velocidad de la asistencia de velocidad manual (MSA), sonará una campanilla y aparecerá un mensaje emergente de advertencia cuando exceda la velocidad programada.

PANTALLA DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR (DID)

La pantalla de información para el conductor (DID) incluye una pantalla interactiva para el conductor que se encuentra en el tablero de instrumentos.

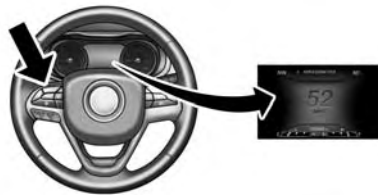

0409004648

Ubicación de la pantalla de información para el conductor (DID)

Los elementos del menú de la DID constan de lo siguiente:

- Velocímetro
- Vehicle Info (Información del vehículo)
- Driver Assist (Asistencia al conductor)

- Fuel Economy (Rendimiento de combustible)
- Trip (Viaje)
- Información de detención/arranque - Si está equipado
- Audio
- Messages (Mensajes)
- Screen Setup (Configuración de la pantalla)
- Advertencia de velocidad — Si está equipado

El sistema le permite al conductor seleccionar información pulsando los siguientes botones montados en el volante:



Botones de control de la DID

- **Botón con la flecha hacia ARRIBA**



Presione y suelte el botón con la flecha hacia ARRIBA para desplazarse hacia arriba a través del menú principal y los submenús.

- **Botón con la flecha hacia ABAJO**



Presione y suelte el botón con la flecha hacia ABAJO para desplazarse hacia abajo a través del menú principal y los submenús.

- **Botón con la flecha hacia la DERECHA**



Presione y suelte el botón con la flecha hacia la DERECHA para obtener acceso a las pantallas de información o los submenús de un elemento del menú principal.

- **Botón con la flecha hacia la IZQUIERDA**



Presione y suelte el botón con la flecha hacia la IZQUIERDA para obtener acceso a las pantallas de información o los submenús de un elemento del menú principal.

- **Botón Aceptar**

Presione el botón OK (Aceptar) para acceder/seleccionar las pantallas de información o las pantallas del submenú de un elemento del menú principal. Mantenga presionado el botón con la flecha OK (Aceptar) durante un segundo para restablecer las funciones seleccionadas/que aparecen que se pueden restablecer.

Restablecimiento del cambio de aceite

Cambio de aceite pendiente

Su vehículo está equipado con un sistema indicador de cambio de aceite del motor. El mensaje "Oil Change Due" (Cambio de aceite vencido) aparecerá en la DID durante cinco segundos, después de que suene un solo timbre para indicar el próximo intervalo programado de cambio de aceite. El sistema indicador de cambio de aceite del motor se basa en el ciclo de servicio, lo que significa que el intervalo de cambio de aceite del motor puede fluctuar dependiendo de su estilo personal de conducción.

A menos que se restablezca, este mensaje seguirá apareciendo cada vez que gire el encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha). Para desactivar este mensaje temporalmente, presione y suelte el botón OK (Aceptar). Para restablecer el sistema indicador de cambio de aceite (después de realizar el mantenimiento programado), consulte el siguiente procedimiento.

Vehículos equipados con la característica Keyless Enter-N-Go

1. Sin presionar el pedal del freno, presione el botón ENGINE START/STOP (Arranque/Detención del motor) y gire el encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha) (no arranque el motor).
2. Suelte lentamente el pedal del acelerador tres veces en un lapso de 10 segundos.
3. Sin presionar el pedal del freno, presione una vez el botón ENGINE START/STOP (Arranque/Detención del motor) para devolver el interruptor de encendido a la posición OFF/LOCK (Apagado/Bloqueo).

Vehículos no equipados con la característica Keyless Enter-N-Go

1. Gire el interruptor de encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha) (no ponga en marcha el motor).
2. Suelte lentamente el pedal del acelerador tres veces en un lapso de 10 segundos.

3. Gire el interruptor de encendido a la posición OFF/LOCK (Apagado/Bloqueo).

NOTA:

Si se enciende el mensaje del indicador cuando pone en marcha el vehículo, significa que el sistema indicador de cambio de aceite no se restableció. Repita el procedimiento anterior si es necesario.

Elementos seleccionables del menú de la DID

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que aparezca el elemento seleccionable del menú en la DID.

Siga las indicaciones del menú o del submenú según desee.

Velocímetro

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que quede resaltado el elemento del menú Speedometer (Velocímetro) en la DID. Presione y suelte el botón **OK** (Aceptar) para cambiar la escala del velocímetro de mph a km/h (o viceversa).

Información de vehículo (Características de información de cliente)

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que aparezca el elemento del menú Vehicle Info (Información del vehículo) en la DID. Presione y suelte el botón con la flecha hacia la **DERECHA**  o la **IZQUIERDA**  para desplazarse por los submenús de Vehicle Info (Información del vehículo) y siga las instrucciones en cada pantalla según sea necesario.

1. Presión de los neumáticos

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que aparezca "Tire Pressure" (Presión de los neumáticos) en la DID. Presione y suelte el botón con la flecha hacia la **DERECHA**  y aparecerá una de las siguientes opciones:

- Si la presión de los neumáticos está **BIEN** en todos los neumáticos aparecerá el ÍCONO de un vehículo con los valores de la presión de los neumáticos en cada esquina del ÍCONO.
- Si uno o más neumáticos tienen poca presión, aparece el mensaje "Inflate Tire

To XX" (Inflar neumático hasta XX) con el ÍCONO del vehículo con los valores de la presión de los neumáticos en cada esquina del ÍCONO y el valor del neumático que está desinflado aparecerá en un color distinto de los demás valores de la presión de los neumáticos.

- Si el sistema de presión de los neumáticos requiere mantenimiento, aparece el mensaje "Service Tire Pressure System" (Hacer mantenimiento al sistema de presión de los neumáticos).
- PSI de los neumáticos es solo una función de información y no se puede restablecer. Presione y suelte el botón con la flecha hacia la **IZQUIERDA**  para volver al menú principal.
- Consulte "Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS)" en "Arranque y funcionamiento" para obtener más información.

2. Temperatura del refrigerante

Muestra la temperatura actual del refrigerante.

3. Temperatura de la transmisión - Solo transmisión automática

Muestra la temperatura actual de la transmisión.

4. Oil Temp (Temperatura del aceite)

Muestra la temperatura real del aceite.

5. Duración del aceite

Muestra la vida útil restante del aceite.

6. Tensión de la batería

Muestra el voltaje real de la batería

Driver Assist (Asistencia al conductor) Menú del control de cruce adaptable (ACC) - Si está equipado

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que aparezca el elemento del menú Vehicle Info (Información del vehículo) en la DID. La DID muestra los ajustes actuales del sistema ACC. La información desplegada depende del estado del sistema ACC.

Presione el botón ADAPTIVE CRUISE CONTROL (ACC) ON/OFF (Encender/Apagar el control de cruceo adaptable (ACC)) (ubicado en el volante) hasta que aparezca una de las siguientes pantallas en la DID:

Control de cruceo adaptable apagado

Cuando desactive el ACC, la pantalla mostrará "Adaptive Cruise Control Off" (Control de cruceo adaptable apagado).

Control de cruceo adaptable listo

Cuando active el ACC pero no haya seleccionado el ajuste de velocidad del vehículo, la pantalla mostrará "Adaptive Cruise Control Ready" (Control de cruceo adaptable listo).

Presione y suelte el botón SET + (Ajustar +) o SET - (Ajustar -) (ubicado en el volante) y aparecerá lo siguiente en la DID:

AJUSTE DEL CONTROL DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC)

Cuando el ACC está programado, aparece la velocidad programada en el tablero de instrumentos.

Es posible que la pantalla del ACC aparezca una vez más si tiene lugar cualquier actividad del ACC, que puede incluir cualquiera de lo siguiente:

- Cambio del ajuste de distancia
- Cancelación del sistema
- Control del conductor
- Apagado del sistema
- Advertencia de proximidad del control de cruceo adaptable (ACC)
- Advertencia de control cruceo adaptable (ACC) no disponible
- La DID regresará a la última pantalla seleccionada después de cinco segundos sin actividad en la pantalla del ACC.

Para obtener más información, consulte "Control de cruceo adaptable (ACC) — Si está equipado" en "Descripción de las funciones de su vehículo".

LaneSense — Si está equipado

La DID muestra los ajustes actuales del sistema LaneSense. La información desplegada

depende del estado del sistema LaneSense y de las condiciones que se tienen que cumplir. Para obtener más información, consulte "LaneSense — Si está equipado" en "Descripción de las funciones del vehículo".

Fuel Economy (Rendimiento de combustible)

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que quede resaltado el elemento del menú Fuel Economy (Rendimiento de combustible) en la DID. Mantenga presionado el botón **OK** (Aceptar) para restablecer la función.

- Range (Rango): la pantalla muestra la distancia estimada (millas o km) que se puede viajar con el combustible que queda en el tanque. Cuando el valor de Distance to Empty (Distancia hasta que esté vacío) es menor a 48 km (30 millas) de distancia estimada de desplazamiento, la pantalla Distance to Empty (Distancia hasta que esté vacío) cambiará al mensaje "LOW FUEL" (Poco combustible). Agregar una cantidad considerable de combustible al vehículo apagará el mensaje "LOW FUEL" (Poco combustible) y se actualizará el valor de Distance

to Empty (Distancia hasta que esté vacío). Range (Rango) no se puede restablecer a través del botón **OK** (Aceptar).

NOTA:

Los cambios significativos en el estilo de conducción o en la carga del vehículo afectan en gran medida la distancia real de desplazamiento del vehículo, independientemente del valor Distance to Empty (Distancia hasta que esté vacío) que se muestra.

- Average (Promedio): la pantalla muestra el rendimiento promedio de combustible (MPG o l/100 km) desde la última vez que se restableció.
- Current (Actual): esta pantalla muestra el rendimiento de combustible actual (MPG o l/100 km) mientras conduce.

Trip Info (Información de viaje)

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que aparezca el elemento del menú Trip (Viaje) en el EVIC. Alterne el botón con la flecha hacia la **IZQUIERDA**  o LA **derecha**  para selec-

cionar Trip A (Viaje A) o Trip B (Viaje B). La información de viaje mostrará lo siguiente:

- Distance (Distancia): muestra la distancia total recorrida (millas o km) para Trip A (Viaje A) o Trip B (Viaje B) desde la última vez que se restableció.
- Average Fuel Economy (Rendimiento promedio de combustible): muestra el rendimiento promedio de combustible (MPG o l/100 km) para Trip A (Viaje A) o Trip B (Viaje B) desde la última vez que se restableció.
- Elapsed Time (Tiempo transcurrido): muestra el tiempo de viaje total transcurrido desde la última vez que se restableció.

Mantenga presionado el botón **OK** (Aceptar) para restablecer la información de la función.

Parada/Arranque; si está equipado

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que quede resaltado el elemento del menú Stop/Start (Detención/Arranque) en la DID. La pantalla mostrará el estado de la detención/arranque.

Audio

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que aparezca el menú Audio en la DID.

Stored Messages (Mensajes almacenados)

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que quede resaltado el elemento del menú Messages (Mensajes) en la DID. Esta función muestra la cantidad de mensajes de advertencia almacenados, si los hay. Al presionar el botón con la flecha hacia la **DERECHA**  o la **IZQUIERDA**  le permitirá desplazarse por los mensajes almacenados.

Screen Setup (Configuración de la pantalla)

Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA**  o hacia **ABAJO**  hasta que quede resaltado el elemento del menú Screen Setup (Configuración de la pantalla) en la DID. Presione y suelte el botón **OK** (Aceptar) para ingresar a los submenús. La función de configuración de la pantalla le permite cambiar la información que se muestra en el tablero de instrumentos así como la ubicación en que se muestra la información.

1. Parte superior izquierda

- Brújula
- Outside Temp. (Temperatura exterior) (valor predeterminado)
- Hora
- Range to Empty (Distancia para vaciar el tanque)
- Average L/100km [Promedio de l/100 km] (o MPG)
- Current L/100km [L/100 km actual] (o MPG)
- Trip A Distance (Distancia del viaje A)
- Trip B Distance (Distancia del viaje B)
- Ninguno

2. Parte superior derecha

- Brújula (valor predeterminado)
- Temperatura exterior
- Hora
- Range to Empty (Distancia para vaciar el tanque)
- Average L/100km [Promedio de l/100 km] (o MPG)

- Current L/100km [L/100 km actual] (o MPG)
- Trip A Distance (Distancia del viaje A)
- Trip B Distance (Distancia del viaje B)
- Ninguno

3. Central

- Título del menú (predeterminado)
- Brújula
- Outside Temp. (Temperatura exterior)
- Hora
- Range to Empty (Distancia para vaciar el tanque)
- Average L/100km [Promedio de l/100 km] (o MPG)
- Current L/100km [L/100 km actual] (o MPG)
- Trip A Distance (Distancia del viaje A)
- Trip B Distance (Distancia del viaje B)
- Audio Inform (Información de audio)
- Ninguno

4. Visualización de la marcha - Si está equipado

- Simple
- PRND completa (predeterminado)

5. Valores predeterminados


- Ok (Aceptar)
- Cancel (Cancelar)

INDICADOR DE CAMBIO DE MARCHAS (GSI) — SI ESTÁ EQUIPADO

El sistema indicador de cambio de marchas (GSI) está activado en los vehículos equipados con el modo de cambio manual. El GSI proporciona al conductor una indicación visual dentro de la DID cuando alcanza el punto recomendado de cambio de marchas. Esta indicación avisa al conductor que el cambio de marcha permitirá una reducción en el consumo de combustible. Cuando el indicador de cambio ascendente se muestra en la pantalla, el sistema GSI advierte al conductor que cambie a una marcha superior.

El indicador GSI en la DID permanece encendido hasta que el conductor cambia de marcha o las condiciones de conducción vuelven a una situación donde el cambio de marcha no se requiere para mejorar el consumo de combustible.


75°F



GSI de cambio descendente

0409047838

75°F



0409047839

GSI de cambio ascendente

Advertencia de velocidad — Si está equipado



Presione y suelte el botón con la flecha hacia **ARRIBA** Δ o hacia **ABAJO** ∇ hasta que quede resaltado el icono/título del menú Speed Warning (Advertencia de velocidad) en la DID. Presione y suelte el botón **OK** (Aceptar) para ingresar la advertencia de velocidad. Utilice la flecha hacia **ARRIBA** Δ o hacia **ABAJO** ∇ para seleccionar la velocidad que desea, luego presione y suelte **OK** (Aceptar) para establecer la velocidad. En la

DID aparecerá la luz indicadora de advertencia de velocidad de la asistencia de velocidad manual (MSA), sonará un timbre y aparecerá un mensaje emergente de advertencia cuando se excede la velocidad programada.

Mensajes del modelo diesel

Mensajes del filtro de partículas diésel (DPF)

Este motor cumple con todas las normas de emisiones requeridas para motores diesel. Para lograr estas normas de emisiones, su vehículo está equipado con un motor y sistema de escape de vanguardia. Estos sistemas están perfectamente integrados en su vehículo y se controlan con el Módulo de control del tren motriz (PCM). El Módulo de control del tren motriz (PCM) controla la combustión del motor para permitir que el catalizador del sistema de escape atrape y queme las partículas (PM) contaminantes, sin participación o interacción por su parte.

¡ADVERTENCIA!

Si se estaciona encima de materiales susceptibles de quemarse, el sistema de escape caliente podría iniciar un incendio. Estos materiales pueden ser pasto u hojas en contacto con el sistema de escape. No estacione ni conduzca el vehículo en áreas donde su sistema de escape pueda tocar materiales combustibles.

CONFIGURACIÓN DE UCONNECT

El sistema Uconnect utiliza una combinación de botones de la pantalla táctil y botones de la placa frontal que se encuentra en el centro del tablero de instrumentos que le permiten acceder y cambiar las funciones programables por el cliente. Muchas funciones pueden variar según el vehículo.



Botones de Uconnect 5.0 en la pantalla táctil y la placa frontal

- 1 — Botones de Uconnect en la pantalla táctil
- 2 — Botones de Uconnect en la placa frontal



Botones de Uconnect 8.4A/8.4AN en la pantalla táctil y la placa frontal

- 1 — Botones de Uconnect en la pantalla táctil
- 2 — Botones de Uconnect en la placa frontal

Botones en la placa frontal

Los botones de la placa frontal se encuentran debajo del sistema Uconnect en el centro del tablero de instrumentos. Además, hay una perilla de control Scroll/Enter (Desplazar/Entrar) ubicada a la derecha de los controles del clima al centro del tablero de instrumentos. Gire la perilla de control para desplazarse por los menús y cambiar los ajustes (por ejemplo, 30, 60, 90), presione el centro de la perilla de control

una o más veces para seleccionar o cambiar un ajuste (por ejemplo, ON (Encendido), OFF (Apagado)).

El sistema Uconnect también puede tener los botones Screen Off (Apagar pantalla) y Back (Atrás), debajo del sistema Uconnect.

Presione el botón Screen Off (Apagar pantalla) para apagar la pantalla táctil de Uconnect. Presione el botón Screen Off (Apagar pantalla) por segunda vez para encender la pantalla táctil.

Presione el botón Back (Atrás) para salir de un menú o de una determinada opción del sistema Uconnect.

Botones de la pantalla táctil

Se puede acceder a los botones de la pantalla táctil en la pantalla de Uconnect.

Funciones programables por el cliente/Ajustes personales - Ajustes de Uconnect 5.0

En la placa frontal presione el botón SETTINGS (Configuración) o MORE (Más), luego el botón "Settings" (Configuración) en la pantalla táctil

(si está equipada) para ver la pantalla de configuración del menú. En este modo el sistema Uconnect le permite acceder a las funciones programables que puedan estar disponibles, como Display (Pantalla), Voice (Voz), Clock & Date (Reloj y fecha), Safety & Assistance (Seguridad y asistencia), Lights (Luces), Doors & Locks (Puertas y seguros), Auto-On Comfort (Comodidad de encendido automático), Engine Off Options (Opciones de apagado del motor), Compass Settings (Configuración de la brújula), Audio, Phone/Bluetooth (Teléfono/Bluetooth), Restore Settings (Restaurar configuración) y Clear Personal Data (Borrar datos personales) e información de los frenos y del sistema.

NOTA:

Solo se puede seleccionar una categoría a la vez.

Al hacer una selección, presione el botón de la pantalla táctil para ingresar el modo que desea. Una vez que esté en el modo deseado, presione y suelte la configuración de su preferencia y haga la selección. Cuando finalice la configuración, presione el botón con la flecha

hacia atrás/Done (Listo) en la pantalla táctil o el botón Back (Atrás) de la placa frontal para volver al menú anterior o presione el botón con la "X" en la pantalla táctil para cerrar la pantalla de configuración. Presionar los botones con la flecha hacia arriba o hacia abajo en el lado derecho de la pantalla le permitirá desplazarse hacia arriba o hacia abajo por la lista de configuraciones disponibles.

Display (Pantalla)

Después de presionar el botón "Display" (Pantalla) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones.

• Modo de visualización

En esta pantalla puede seleccionar las opciones de configuración "Auto" (Automática) o "Manual" de la pantalla. Para cambiar el estado del modo, presione y suelte el botón "Auto" (Automático) o "Manual" en la pantalla táctil. Luego presione el botón con la flecha hacia atrás en la pantalla táctil.

NOTA:

Cuando selecciona la opción Day (Día) o Night (Noche) para el modo de la pantalla, el uso de la función Parade Mode (Modo de desfile) hará que la radio active el control de día del brillo de la pantalla incluso si los faros están encendidos.

- **Display Brightness With Headlights ON**
(Brillo de la pantalla con los faros encendidos)

Cuando se encuentre en esta pantalla, puede seleccionar el brillo general de la pantalla con los faros encendidos. Ajuste el brillo con los botones de ajuste "+" y "-" de la pantalla táctil o al seleccionar cualquier punto en la escala entre los botones "+" y "-" en la pantalla táctil.

NOTA:

Para hacer cambios al ajuste "Display Brightness with Headlights ON" (Brillo de la pantalla con los faros encendidos), los faros deben estar encendidos y el interruptor del atenuador interior no debe estar en las posiciones "party" (Fiesta) ni "parade" (Desfile).

- **Display Brightness With Headlights OFF**
(Brillo de la pantalla con los faros apagados)

Cuando se encuentre en esta pantalla, puede seleccionar el brillo general de la pantalla con los faros apagados. Ajuste el brillo con los botones de ajuste "+" y "-" de la pantalla táctil o al seleccionar cualquier punto en la escala entre los botones "+" y "-" en la pantalla táctil.

NOTA:

Para hacer cambios al ajuste "Display Brightness with Headlights OFF" (Brillo de la pantalla con los faros apagados), los faros deben estar apagados y el interruptor del atenuador interior no debe estar en las posiciones "party" (Fiesta) ni "parade" (Desfile).

- **Set Language (Definir idioma)**

Cuando se encuentre en esta pantalla, puede seleccionar uno de varios idiomas (Brasileiro/Deutsch/English/Español/Français/Italiano/Nederlands/Polski/Português/Türk/Russкий) para toda la nomenclatura de la pantalla, incluso las funciones de viaje y del sistema de

navegación (si está equipado). Presione el botón "Set Language" (Ajustar idioma) en la pantalla táctil, luego seleccione el botón del idioma que desea en la pantalla táctil.

- **Unidades**

En esta pantalla puede seleccionar que la DID, el odómetro y el sistema de navegación (si está equipado) cambien las unidades de medida entre el sistema imperial y el sistema métrico. Presione "US" (Imperiales) o "Metric" (Métricas) para realizar la selección.

- **Pitido de pantalla táctil**

En esta pantalla, puede encender o apagar el sonido que se escucha al presionar un botón de la pantalla táctil. Presione el botón "Touchscreen Beep" (Pitido de la pantalla táctil) en la pantalla táctil y seleccione "On" (Encendido) u "Off" (Apagado).

- **Navigation Turn—By—Turn In Cluster**
(Navegación giro a giro en el tablero de instrumentos), si está equipada

Cuando se selecciona esta función, las instrucciones giro a giro aparecerán en la pantalla a

medida que el vehículo se acerque a un giro designado dentro de una ruta programada. Para realizar su selección, presione el botón "Navigation Turn-By-Turn In Cluster" (Navegación giro por giro en el tablero de instrumentos) en la pantalla táctil, hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste para indicar que se seleccionó la configuración.

- **Tiempo de espera de la pantalla de control — Si está equipado**

Cuando se selecciona esta función, la pantalla Controls (Controles) permanecerá abierta durante cinco segundos antes de que se termine el tiempo de espera de la pantalla. Con la función no seleccionada, la pantalla permanecerá abierta hasta que se cierre manualmente. Presione el botón "Controls Screen Time-Out" (Tiempo de espera de la pantalla de controles) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

Voz

Después de presionar el botón "Voice" (Voz) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

- **Voice Response Length (Longitud de respuesta por voz)**

Cuando está en esta pantalla, puede cambiar los ajustes de la duración de la respuesta de voz. Para cambiar la duración de la respuesta de voz, presione el botón "Voice Response Length" (Duración de la respuesta de voz) en la pantalla táctil y seleccione entre "Brief" (Breve) o "Long" (Largo).

- **Show Command List (Mostrar lista de comandos)**

En esta pantalla puede cambiar la configuración para ver la lista de comandos. Para cambiar la configuración para ver la lista de comandos, presione el botón "Show Command List" (Ver la lista de comandos) en la pantalla táctil y seleccione entre "Always" (Siempre), "With Help" (Con ayuda) o "Never" (Nunca).

Reloj y Fecha

Después de presionar el botón "Clock & Date" (Reloj y fecha) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones.

- **Formato y ajuste de la hora**

Cuando se encuentre en esta pantalla, puede ajustar manualmente la hora y el formato. Presione el botón "Set Time" (Ajustar hora) y seleccione entre el formato "12 hour" (12 horas) o "24 hour" (24 horas). Presione la flecha correspondiente hacia arriba y hacia abajo de la hora actual para realizar el ajuste, luego seleccione "AM" o "PM".

- **Set Date (Ajustar fecha)**

En esta pantalla, puede ajustar la fecha manualmente. Presione el botón "Set Date" (Ajustar fecha) y luego presione la flecha que corresponda encima y debajo de la fecha actual para realizar el ajuste.

Seguridad y asistencia en la conducción

Después de presionar el botón "Safety & Driving Assistance" (Seguridad y asistencia al conducir) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

- **Advertencia de colisión frontal (FCW) (si está equipado)**

La característica Forward Collision Warning (FCW) (Advertencia de colisión frontal (FCW)) se puede ajustar en Far (Lejos) o en Near (Cerca). El estado predeterminado de la advertencia de colisión frontal (FCW) es la configuración Far (Lejos). Esto significa que el sistema le advertirá de una posible colisión con el vehículo de adelante cuando esté más lejos de él. Esto le permite contar con más tiempo para reaccionar. Para cambiar la configuración para una conducción más dinámica, seleccione el ajuste Near (Cerca). Esto le advierte de una posible colisión cuando está mucho más cerca del vehículo que lo antecede. Para cambiar el estado de la FCW, presione y suelte el botón "Near" (Cerca) o "Far" (Lejos).

Para mayor información, consulte "Control de cruce adaptable (ACC)" en "Conocimiento de las funciones de su vehículo".

- **Frenado activo de advertencia de colisión frontal (FCW) (si está equipado)**

El sistema de advertencia de colisión frontal (FCW) incluye la asistencia de freno avanzado (ABA). Cuando se selecciona esta característica, se aplicarán los frenos para disminuir la velocidad del vehículo en caso de una posible colisión frontal. La ABA aplica presión de los frenos adicional cuando el conductor solicita una presión de los frenos insuficiente para evitar una posible colisión frontal. El sistema ABA se activa a 5 mph (8 km/h).

Para obtener más información, consulte "Advertencia de colisión frontal (FCW) con mitigación" en "Descripción de las funciones del vehículo".

- **Advertencia de LaneSense — Si está equipado**

Cuando se selecciona esta característica, se establece la distancia a la que el volante proporcionará una reacción en caso de posibles

cambios de carril. La sensibilidad de LDW se puede ajustar con las opciones "early" (Temprano), "medium" (Medio) o "late" (Tardío) para el punto de inicio de la zona de advertencia.

Para obtener más información, consulte "Advertencia de LaneSense (LDW)" en "Descripción de las funciones del vehículo".

- **Intensidad de LaneSense — Si está equipado**

Cuando se selecciona esta función, establece la intensidad de la reacción del volante ante posibles salidas de carril. La cantidad de torsión direccional que el sistema de la dirección puede aplicar al volante para corregir la salida de carril del vehículo se puede ajustar en "Low" (Baja), "Medium" (Media) o "High" (Alta).

Para obtener más información, consulte "Advertencia de cambio de carril (LDW)" en "Descripción de las funciones del vehículo".

- **ParkSense - Si está equipado**

El sistema de asistencia para estacionamiento en reversa buscará objetos detrás del vehículo cuando la palanca de cambios de la transmi-

sión está en la posición REVERSA y la velocidad del vehículo es menor de 18 km/h (11 mph). El sistema se puede activar con las opciones Sound Only (Solo sonido) o Sound and Display (Sonido y visualización). Para cambiar el estado de la asistencia para estacionamiento, presione y suelte el botón "Sound" (Sonido) o "Sound and Display" (Sonido y pantalla).

Consulte "Asistencia para estacionamiento en reversa ParkSense" en "Descripción de las funciones del vehículo" para obtener información sobre la operación y funcionamiento del sistema.

- ***Volumen de ParkSense delantero - Si está equipado***

Los ajustes del volumen del timbre de la asistencia para estacionamiento delantera se pueden seleccionar en el EVIC/DID o en el sistema Uconnect (si está equipado). Los ajustes de volumen del timbre incluyen las opciones "LOW" (Bajo), "MEDIUM" (Medio) y "HIGH" (Alto). La configuración predeterminada de fábrica del volumen es MEDIUM (Medio).

- ***Volumen de ParkSense trasero - Si está equipado***

Los ajustes del volumen del timbre de la asistencia para estacionamiento en reversa se pueden seleccionar en el EVIC/DID o en el sistema Uconnect (si está equipado). Los ajustes de volumen del timbre incluyen las opciones "LOW" (Bajo), "MEDIUM" (Medio) y "HIGH" (Alto). La configuración predeterminada de fábrica del volumen es MEDIUM (Medio).

- ***Asistencia de frenado de ParkSense trasero - Si está equipado***

Cuando se selecciona esta función, el sistema de asistencia para estacionamiento detectará los objetos que están ubicados detrás del vehículo y utilizará el frenado autónomo para detener el vehículo.

Consulte "Asistencia para estacionamiento en reversa ParkSense" en "Descripción de las funciones del vehículo" para obtener información sobre la operación y funcionamiento del sistema.

- ***Espejos inclinables en reversa (si está equipado)***

Cuando selecciona esta función, los espejos retrovisores laterales exteriores se inclinan hacia abajo cuando el interruptor de encendido está en la posición MARCHA y la palanca de cambios de la transmisión está en la posición de REVERSA. Los espejos regresarán a su posición anterior cuando cambie la transmisión a otra velocidad que no sea REVERSA. Para realizar la selección, presione el botón "Tilt Mirrors In Reverse" (Inclinar los espejos en reversa) en la pantalla táctil y seleccione "On" (Encendido) u "Off" (Apagado).

- ***Alerta de puntos ciegos – Si está equipado***

Cuando se selecciona esta característica, la función Blind Spot Alert (Alerta de puntos ciegos) se puede establecer en Off (Desactivada), Lights (Luces) o Lights and Chime (Luces y timbre). La función de alerta de puntos ciegos se puede activar en el modo Lights (Luces). Cuando se selecciona este modo, el sistema de monitor de puntos ciegos (BSM) se activa y solo se mostrará una alerta visual en los espejos

exteriores. Cuando el modo Lights & Chime (Luces y timbre) está activado, el monitor de puntos ciegos (BSM) mostrará una alerta visual en los espejos exteriores y una alerta sonora al encender el señalizador de dirección. Cuando selecciona Off (Apagado), el sistema de monitor de puntos ciegos (BSM) se desactiva. Para cambiar el estado de la alerta de puntos ciegos, presione el botón "Off" (Apagado), "Lights" (Luces) o "Lights & Chime" (Luces y timbre) en la pantalla táctil.

NOTA:

Si su vehículo se dañó en el área donde se ubica el sensor, incluso si la placa protectora no está dañada, es posible que el sensor se haya desalineado. Lleve su vehículo con un distribuidor autorizado para que verifique la alineación del sensor. Un sensor desalineado hace que el monitor de puntos ciegos no funcione de acuerdo con las especificaciones.

- ***Líneas de guía activa de la cámara de retroceso ParkView - Si está equipada***

Cuando se habilita esta característica, las líneas activas (dinámicas) de la rejilla se superponen en la imagen de la cámara trasera de retroceso para ilustrar la anchura del vehículo y su trayecto de retroceso proyectado con base en la posición del volante. Un traslape de la línea central punteada indica la parte central del vehículo para ayudar con el estacionamiento o la alineación para un enganche/receptor.

- ***Líneas de guía fija de la cámara de retroceso ParkView - Si está equipada***

Cuando está habilitada esta característica, las líneas fijas (estáticas) de la rejilla se traslapan en la imagen de la cámara trasera de retroceso para ilustrar la anchura del vehículo.

- ***Retardo de la cámara de retroceso ParkView***

Cuando esta función está activada, permitirá que la pantalla de la cámara de retroceso ParkView permanezca encendida mientras está

en marcha hasta por 10 segundos o hasta llegar a 13 km/h (8 mph).

- ***Limpiadores automáticos con sensor de lluvia***

Cuando se selecciona esta característica, el sistema activará de forma automática los limpiaparabrisas si detecta humedad en parabrisas. Para realizar la selección, presione el botón "Rain Sensing" (Detección de lluvia) en la pantalla táctil y seleccione "On" (Encendido) u "Off" (Apagado).

- ***Modo de servicio a los frenos de estacionamiento eléctricos***

Esta característica proporciona un medio para que un técnico o el propietario del vehículo utilice un sistema de menús integrado al vehículo, para comandar la retracción del freno de estacionamiento eléctrico, para dar servicio a los frenos básicos traseros (pastillas, mordazas, rotores, etc. de los frenos).

Para obtener más información, consulte "Freno de estacionamiento eléctrico (EPD)" en "Arranque y funcionamiento".

Luces

Después de presionar el botón "Lights" (Luces) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones.

- **Headlights Off Delay (Retardo del apagado de los faros)**

Cuando se selecciona esta función, permite ajustar la cantidad de tiempo que los faros permanecen encendidos después de apagar el motor. Para cambiar la configuración del retardo de apagado de los faros, presione el botón "Headlight Off Delay" (Retardo del apagado de los faros) y seleccione 0 sec (0 segundos), 30 sec (30 segundos), 60 sec (60 segundos) o 90 seconds (90 segundos).

- **Headlight Illumination On Approach (Iluminación de los faros al acercarse)**

Cuando se selecciona esta función, permite ajustar la cantidad de tiempo que los faros permanecen encendidos después de desbloquear las puertas con el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE). Para cambiar el estado de la aproximación iluminada, presione el botón "Illuminated Approach" (Aproximación ilumi-

nada) y seleccione 0 sec (0 segundos), 30 sec (30 segundos), 60 sec (60 segundos) o 90 seconds (90 segundos).

- **Headlights With Wipers (Faros con limpiadores), si está equipado**

Cuando selecciona esta característica y el interruptor de los faros delanteros está en la posición AUTO (automático), los faros se encienden unos 10 segundos después de que se activan los limpiadores. Los faros también se apagarán cuando los limpiadores se desconecten, si es que se encendieron por medio de esta función. Para realizar la selección, presione el botón "Lights w/Wipers" (Luces con los limpiadores) en la pantalla táctil y realice su selección.

- **Luces altas automáticas - Si está equipado**

Cuando se selecciona esta función, los faros de luces altas se activan/desactivan automáticamente en determinadas condiciones. Para realizar la selección, presione el botón "Auto High Beams" (Luces altas automáticas) en la pantalla táctil y realice su selección. Consulte "Con-

trol de los faros de luces altas automáticas — Si está equipado" en "Descripción de las funciones del vehículo" para obtener más información.

- **Luces de conducción diurna, si están equipadas**

Cuando se selecciona esta función, los faros se encenderán cada vez que el motor esté funcionando. Para realizar la selección, presione el botón "Daytime Running Lights" (Luces de conducción diurna) en la pantalla táctil y realice su selección.

- **Destellar las luces con el seguro**

Cuando selecciona esta función, las luces exteriores destellarán al bloquear o desbloquear las puertas con el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) o con la función de acceso pasivo. Para realizar la selección, presione el botón "Flash Lights w/Lock" (Destellar las luces con el seguro) en la pantalla táctil y seleccione "On" (Encendido) u "Off" (Apagado).

Puertas y seguros

Después de presionar el botón “Doors & Locks” (Puertas y seguros) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones.

- ***Seguros automáticos de las puertas***

Cuando se selecciona esta función, todas las puertas se bloquearán automáticamente cuando el vehículo alcance una velocidad de 24 km/h (15 mph). Para realizar la selección, presione el botón “Auto Door Locks” (Seguros automáticos de las puertas) en la pantalla táctil y seleccione “On” (Encendido) u “Off” (Apagado).

- ***Desbloqueo automático al salir del vehículo***

Cuando se selecciona esta característica, todas las puertas se desbloquean cuando el vehículo se detiene, la transmisión está en la posición ESTACIONAMIENTO o NEUTRO y se abre la puerta del conductor. Para realizar la selección, presione el botón “Auto Unlock On Exit” (Quitar el seguro automáticamente al salir) en la pantalla táctil y seleccione “On” (Encendido) u “Off” (Apagado).

- ***Destellar las luces con el seguro***

Cuando selecciona esta función, las luces exteriores destellarán al bloquear o desbloquear las puertas con el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) o con la función de acceso pasivo. Para realizar la selección, presione el botón “Flash Lights w/Lock” (Destellar las luces con el seguro) en la pantalla táctil y seleccione “On” (Encendido) u “Off” (Apagado).

- ***Desbloqueo remoto de las puertas***

Cuando selecciona “Remote Door Unlock” (Desbloqueo remoto de las puertas), puede elegir entre “Driver” (Conductor) o “All” (Todas). Seleccione “All” (Todas) para desbloquear todas las puertas con la primera pulsación del transmisor de entrada sin llave. Seleccione “Driver” (Conductor) para abrir solo la puerta del conductor con la primera pulsación del transmisor de entrada sin llave.

NOTA:

Acceso pasivo - Si está equipado. Si selecciona “All” (Todas), todas las puertas se desbloquearán sin importar qué manija de la puerta de acceso pasivo tome. Si selecciona “Driver” (Conductor), solo se desbloqueará la puerta del conductor cuando tome la manija de esta.

- ***Acceso pasivo***

Esta función le permite bloquear y desbloquear las puertas del vehículo sin tener que presionar los botones de bloqueo y desbloqueo del transmisor RKE. Para hacer la selección, presione el botón “Passive Entry” (Acceso pasivo) en la pantalla táctil y seleccione “On” (Encender) u “Off” (Apagar). Consulte “Keyless Enter-N-Go” en “Puntos que debe conocer antes de arrancar el vehículo” para obtener más información.

- ***Memoria enlazada con el transmisor - Si está equipado***

Esta característica brinda posicionamiento automático del asiento del conductor para mejorar la movilidad al entrar y salir del vehículo. Para

realizar la selección, presione el botón "Memory Linked to Fob" (Memoria enlazada al transmisor) en la pantalla táctil y seleccione "On" (Encendido) u "Off" (Apagado).

NOTA:

El asiento volverá a la posición registrada en la memoria si la opción "Memory Linked to Fob" (Memoria enlazada con el transmisor) se ajusta en (ON) [Encender] cuando utilice el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) para desbloquear la puerta. Consulte "Asiento del conductor con memoria" en "Conocimiento de las funciones de su vehículo" para obtener más información.

• **Alerta de la puerta trasera eléctrica — Si está equipado**

Esta función reproduce una alerta cuando la puerta trasera eléctrica se está levantando o bajando. Para realizar la selección, presione el botón "Power Lift Gate Alert" (Alerta de la puerta trasera eléctrica) en la pantalla táctil y seleccione "On" (Encendido) u "Off" (Apagado).

Sistemas de comodidad automática — Si está equipado

Después de presionar el botón "Auto-On Comfort & Remote Start" (Comodidad de encendido automático y arranque remoto) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

• ***Auto—On Driver Heated/Ventilated Seat & Steering Wheel With Vehicle Start (Encendido automático del asiento del conductor y del volante con calefacción/ventilación al arrancar el vehículo), si está equipado***

Cuando se selecciona esta función el asiento y el volante con calefacción se encenderán automáticamente cuando la temperatura sea inferior a 4,4 °C (40 °F). Cuando la temperatura es superior a 26,7 °C (80 °F) el asiento del conductor con ventilación se encenderá. Para hacer la selección, presione el botón "Auto Heated Seats" (Asientos con calefacción automática) en la pantalla táctil, luego seleccione "Off" (Apagar), "Remote Start" (Arranque remoto) o "All Starts" (Todos los arranques).

Opciones de apagado del motor

Después de presionar el botón "Engine Off Options" (Opciones de apagado del motor) en la pantalla táctil estarán disponibles los siguientes ajustes.

• ***Asientos con salida fácil — Si está equipado***

Cuando se selecciona esta función, el asiento del conductor se moverá automáticamente hacia atrás una vez que el motor esté apagado. Para realizar su selección, presione el botón "Easy Exit Seats" (Asientos con salida fácil), en la pantalla táctil y realice su selección.

• ***Engine Off Power Delay (Retardo en el apagado de la energía del motor)***

Cuando se selecciona esta función, los interruptores de la ventana eléctrica, la radio, el sistema Uconnect Phone (si está equipado), el sistema de video DVD (si está equipado), el sunroof eléctrico (si está equipado) y las tomas de corriente permanecerán activas hasta por 10 minutos después de girar el interruptor de encendido a la posición OFF (Apagado). La apertura de cualquier puerta delantera cancela esta

función. Para cambiar el estado del retardo en el apagado de la energía del motor presione el botón de "0 seconds" (0 segundos), "45 seconds" (45 segundos), "5 minutes" (5 minutos) o "0 minutes" (10 minutos) en la pantalla táctil.

- **Headlights Off Delay (Retardo del apagado de los faros)**

Cuando se selecciona esta característica, el conductor puede seleccionar que los faros permanezcan encendidos durante 0, 30, 60 ó 90 segundos mientras sale del vehículo. Para cambiar el estado del retardo del apagado de los faros presione la tecla "+" o "-" en la pantalla táctil para seleccionar el intervalo de tiempo que desea.

Ajuste de la brújula, si está equipada


Después de presionar el botón "Compass Settings" (Configuración de la brújula) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones.

- **Varianza de la brújula**

La varianza de la brújula es la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico. Para compensar la diferencia, la varianza se debe configurar para la zona en donde se está conduciendo el vehículo, de acuerdo al mapa de la zona. Una vez que ha sido configurada correctamente, la brújula compensará automáticamente las diferencias y proporcionará el rumbo de brújula más preciso.

NOTA:

Mantenga alejados de la parte superior del tablero de instrumentos los materiales magnéticos, por ejemplo, iPod, teléfonos celulares, laptops y detectores de radar. Aquí es donde se ubica el módulo de la brújula, puede ocasionar interferencias con el sensor de la brújula y proporcionar lecturas falsas.

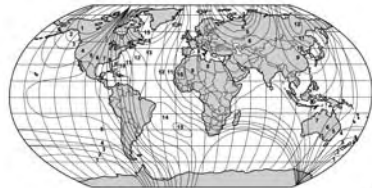

Mapa de varianza de la brújula

- **Calibración de la brújula**

Presione el botón "Calibration" (Calibración) en la pantalla táctil para cambiar este ajuste. Esta brújula cuenta con autocalibración, lo cual hace innecesario restablecerla manualmente. Cuando el vehículo es nuevo, la brújula puede parecer errática y podría ser necesario calibrarla. También puede calibrar la brújula al seleccionar el botón "Calibration" (Calibración)

en la pantalla táctil, aparecerá un menú emergente solicitando que finalice el proceso de calibración al realizar uno o más giros de 360 grados (en un área libre de objetos metálicos grandes). Una vez que se completa satisfactoriamente el proceso de calibración, aparecerá un mensaje en la pantalla para indicarle que el proceso se realizó satisfactoriamente. La brújula funcionará ahora normalmente.

Audio

Después de presionar el botón "Audio" en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

- ***Ecualizador***

En esta pantalla puede ajustar los bajos, los medios y los agudos. Ajuste la configuración con los botones "+" y "-" en la pantalla táctil o al seleccionar cualquier punto en la escala entre los botones "+" y "-" en la pantalla táctil.

- ***Balance/Atenuación***

Esta función le permite ajustar la configuración del balance y la atenuación. Presione y arrastre el icono del altavoz o utilice las flechas para

realizar el ajuste. Toque el icono "C" para volver a ajustar hacia el centro.

- ***Volumen ajustado a la velocidad***

Esta función aumenta o disminuye el volumen respecto de la velocidad del vehículo. Para cambiar el volumen ajustado a la velocidad presione el botón "Speed Adjusted Volume" (Volumen ajustado a la velocidad) en la pantalla táctil y seleccione "Off" (Apagar), "1", "2" o "3" en la pantalla táctil.

- ***Sonido envolvente (si está equipado)***

Esta función proporciona un modo simulado de sonido envolvente. Para realizar la selección, presione el botón "Surround Sound" (Sonido envolvente) en la pantalla táctil y seleccione "On" (Encendido) u "Off" (Apagado).

- ***Compensación del volumen AUX (Auxiliar) — Si está equipado***

Esta función proporciona la capacidad para sintonizar el nivel de audio para los dispositivos portátiles conectados a través de la entrada AUX. Para realizar la selección, presione el botón "AUX Volume Offset" (Compensación del

volumen Auxiliar) en la pantalla táctil y seleccione "On" (Encendido) u "Off" (Apagado).

- ***Loudness (Intensidad), si está equipado***

Esta función mejora la calidad del sonido con volúmenes más bajos. Para realizar la selección, presione el botón "Loudness" (Intensidad) en la pantalla táctil y seleccione "On" (Encendido) u "Off" (Apagado).

Teléfono/Bluetooth

Después de presionar el botón "Phone/Bluetooth" (Teléfono/Bluetooth) en la pantalla táctil estarán disponibles los siguientes ajustes:

- ***Teléfonos emparejados***

Esta función muestra qué teléfonos están emparejados con el sistema de teléfono/Bluetooth. Para obtener más información, consulte el manual suplementario de Uconnect.

- ***Fuentes de audio emparejadas***

Esta función muestra qué dispositivos están emparejados con el sistema de teléfono/Bluetooth. Para obtener más información, consulte el manual suplementario de Uconnect.

Restaurar ajustes

Después de presionar el botón "Restore Settings" (Restaurar configuración) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

- **Restaurar ajustes**

Cuando selecciona esta función, se restablecen los ajustes predeterminados de la pantalla, el reloj, el audio y el radio. Para restaurar los ajustes a la configuración predeterminada, presione el botón Restore Settings (Restaurar configuración). Aparecerá un mensaje emergente preguntando "Are you sure you want to reset your settings to default?" (¿Está seguro de que desea restablecer los ajustes al valor predeterminado?), seleccione "Yes" (Sí) para restaurar o "Cancel" (Cancelar) para salir. Una vez que restablece las configuraciones aparece un mensaje emergente que indica "settings reset to default" (Configuraciones restablecidas a los valores predeterminados).

Borrar los datos personales

Después de presionar el botón "Clear Personal Data Settings" (Configuración para borrar datos

personales) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

- **Borrar los datos personales**

Cuando selecciona esta función eliminará los datos personales, incluso los dispositivos Bluetooth y las presintonías. Para eliminar la información personal, presione el botón "Clear Personal Data" (Borrar datos personales) y aparecerá un mensaje emergente que pregunta "Are you sure you want to clear all personal data?" (¿Está seguro de que desea borrar todos los datos personales?), seleccione "Yes" (Sí) para borrar o "Cancel" (Cancelar) para salir. Una vez que se borran los datos, aparece un mensaje emergente que indica "Personal data cleared" (Se borraron los datos personales).

Funciones programables por el cliente/Configuración personal - Configuración personal de Uconnect 8.4

Presione el botón "Settings" (Configuración) o el botón "Controls" (Controles) en la pantalla táctil, luego presione el botón "Settings" (Configuración) en la pantalla táctil para ver la

pantalla del menú de configuraciones. En este modo el sistema Uconnect le permite acceder a las funciones programables que puedan estar disponibles, como Display (Pantalla), Voice (Voz), Clock (Reloj), Safety & Driving Assistance (Seguridad y asistencia para la conducción), Lights (Luces), Doors & Locks (Puertas y seguros), Auto-On Comfort (Comodidad de encendido automático), Engine Off Options (Opciones de apagado del motor), Audio, Phone/Bluetooth (Teléfono/Bluetooth), Restore Settings (Restaurar configuración) y Clear Personal Data (Borrar datos personales) e información del sistema.

NOTA:

Solo se puede seleccionar una categoría a la vez.

Para ajustar la configuración de una función programable, presione la opción de la configuración que desea. Una vez que esté en la opción de la configuración que desea, presione y suelte la configuración que desea hasta que aparezca una marca de verificación junto a la configuración, para mostrar que se seleccionó la configuración.

Una vez que finalice la configuración, presione el botón con la flecha hacia atrás en la pantalla táctil para volver al menú anterior o presione el botón con la X en la pantalla táctil para cerrar la pantalla de configuración. Presionar los botones con la flecha hacia arriba o hacia abajo en el lado derecho de la pantalla le permitirá desplazarse hacia arriba o hacia abajo por la lista de configuraciones disponibles.

Display (Pantalla)

Después de presionar el botón "Display" (Pantalla) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones.

- **Modo de visualización**

Cuando está en esta pantalla puede seleccionar uno de los ajustes de pantalla automática. Para cambiar el estado del modo, seleccione "Day" (Día), "Night" (Noche) o "Auto" (Automático) hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

NOTA:

Cuando selecciona la opción Day (Día) o Night (Noche) para el modo de la pantalla, el uso de la función Parade Mode (Modo de desfile) hará que la radio active el control de día del brillo de la pantalla incluso si los faros están encendidos.

- **Display Brightness With Headlights ON (Brillo de la pantalla con los faros encendidos)**

Cuando se encuentre en esta pantalla, puede seleccionar el brillo con los faros encendidos. Ajuste el brillo con los botones de ajuste "+" y "-" de la pantalla táctil o al seleccionar cualquier punto en la escala entre los botones "+" y "-" en la pantalla táctil.

NOTA:

Para hacer cambios al ajuste "Display Brightness with Headlights ON" (Brillo de la pantalla con los faros encendidos), los faros deben estar encendidos y el interruptor del atenuador interior no debe estar en las posiciones "party" (Fiesta) ni "parade" (Desfile).

- **Display Brightness With Headlights OFF (Brillo de la pantalla con los faros apagados)**

Cuando se encuentre en esta pantalla, puede seleccionar el brillo con los faros apagados. Ajuste el brillo con los botones de ajuste "+" y "-" de la pantalla táctil o al seleccionar cualquier punto en la escala entre los botones "+" y "-" en la pantalla táctil.

NOTA:

Para hacer cambios al ajuste "Display Brightness with Headlights OFF" (Brillo de la pantalla con los faros apagados), los faros deben estar apagados y el interruptor del atenuador interior no debe estar en las posiciones "party" (Fiesta) ni "parade" (Desfile).

- **Establecer tema**

Esta función le permitirá seleccionar un tema de fondo para la pantalla. El tema cambiará el color de fondo, el color para resaltar y el color del botón de la pantalla.

- **Set Language (Definir idioma)**

Cuando se encuentre en esta pantalla, puede seleccionar uno de varios idiomas (Brasileiro/Deutsch/English/Español/Français/Italiano/Nederlands/Polksi/Português/Türk/Русский) para toda la nomenclatura de la pantalla, incluso las funciones de viaje y del sistema de navegación (si está equipado). Presione el botón "Set Language" (Ajustar idioma) en la pantalla táctil, luego seleccione el botón del idioma que desea en la pantalla táctil.

- **Pitido de pantalla táctil**

En esta pantalla, puede encender o apagar el sonido que se escucha al presionar un botón de la pantalla táctil. Presione el botón "Touchscreen Beep" (Pitido de la pantalla táctil) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

- **Tiempo de espera de la pantalla de controles**

En esta pantalla puede activar o desactivar el tiempo de espera de la pantalla de controles. Presione el botón "Controls Screen Time-Out"

(Tiempo de espera de la pantalla de controles) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

- **Navegación giro a giro en el tablero de instrumentos — Si está equipada**

Cuando se selecciona esta función, para hacer la selección, presione el botón "Navigation Turn-By-Turn In Cluster" (Navegación giro a giro en el tablero de instrumentos) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

Voz

Después de presionar el botón "Voice" (Voz) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

- **Voice Response Length (Longitud de respuesta por voz)**

Cuando está en esta pantalla, puede cambiar los ajustes de la duración de la respuesta de voz. Para cambiar la duración de la respuesta de voz, toque el botón "Brief" (Breve) o "Detailed" (Detallada) en la pantalla táctil hasta que

aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó esa configuración.

- **Show Command List (Mostrar lista de comandos)**

Cuando se encuentre en esta pantalla, puede seleccionar las opciones Always (Siempre), With Help (Con ayuda) o Never (Nunca) para ver el teleprompter con las posibles opciones mientras realiza una sesión de voz. Para cambiar la configuración para ver la lista de comandos, presione el botón "Always" (Siempre), "With Help" (Con ayuda) o "Never" (Nunca) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

Reloj

Después de presionar el botón "Clock" (Reloj) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

- **Sync Time With GPS (Sincronizar la hora con el GPS)**

Esta función permitirá que el radio sincronice la hora con una señal de GPS. Para cambiar el

ajuste de sincronización de la hora, presione el botón "Sync time with GPS" (Sincronizar la hora con GPS) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó esa configuración.

- ***Set Time Hours (Ajustar las horas)***

Esta función le permitirá ajustar las horas. El botón "Sync time with GPS" (Sincronizar la hora con GPS) de la pantalla táctil debe estar desmarcado. Para hacer la selección, presione los botones "+" o "-" en la pantalla táctil para ajustar las horas en forma ascendente o descendente.

- ***Set Time Minutes (Ajustar los minutos)***

Esta función le permitirá ajustar los minutos. El botón "Sync time with GPS" (Sincronizar la hora con GPS) de la pantalla táctil debe estar desmarcado. Para hacer la selección, presione los botones "+" o "-" en la pantalla táctil para ajustar los minutos en forma ascendente o descendente.

- ***Time Format (Formato de la hora)***

Esta función le permitirá seleccionar la configuración de visualización del formato de la hora. Presione el botón "Time Format" (Formato de la hora) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste "12hrs" o "24hrs", lo que indica que se seleccionó esa configuración.

- ***Mostrar la hora en la barra de estado, si está equipado***

Esta función le permitirá encender o apagar el reloj digital en la barra de estado. Para cambiar la configuración para ver el estado de la hora, presione el botón "Show Time in Status Bar" (Mostrar la hora en la barra de estado) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

Seguridad y asistencia en la conducción

Después de presionar el botón "Safety & Driving Assistance" (Seguridad y asistencia al conducir) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

- ***Advertencia de colisión frontal (FCW) (si está equipado)***

La característica Forward Collision Warning (FCW) (Advertencia de colisión frontal (FCW)) se puede ajustar en Far (Lejos) o en Near (Cerca). El estado predeterminado de la advertencia de colisión frontal (FCW) es la configuración Far (lejos). Esto significa que el sistema le advertirá de una posible colisión con el vehículo de adelante cuando esté más lejos de él. Esto le permite contar con más tiempo para reaccionar. Para cambiar la configuración para una conducción más dinámica, seleccione el ajuste Near (Cerca). Esto le advierte de una posible colisión cuando está mucho más cerca del vehículo que lo antecede. Para cambiar el estado de la FCW, presione y suelte el botón "Near" (Cerca) o "Far" (Lejos).

Para mayor información, consulte "Control de cruce adaptable (ACC)" en "Conocimiento de las funciones de su vehículo".

- **Frenado activo de advertencia de colisión frontal (FCW) (si está equipado)**

El sistema de advertencia de colisión frontal (FCW) incluye la asistencia de freno avanzado (ABA). Cuando se selecciona esta característica, se aplicarán los frenos para disminuir la velocidad del vehículo en caso de una posible colisión frontal. La ABA aplica presión de los frenos adicional cuando el conductor solicita una presión de los frenos insuficiente para evitar una posible colisión frontal. El sistema ABA se activa a 5 mph (8 km/h).

Para obtener más información, consulte "Advertencia de colisión frontal (FCW) con mitigación" en "Descripción de las funciones del vehículo".

- **Advertencia de LaneSense — Si está equipado**

Cuando se selecciona esta característica, se establece la distancia a la que el volante proporcionará una reacción en caso de posibles

cambios de carril. La sensibilidad de LDW se puede ajustar con las opciones "early" (Temprano), "medium" (Medio) o "late" (Tardío) para el punto de inicio de la zona de advertencia.

Para obtener más información, consulte "Advertencia de LaneSense (LDW)" en "Descripción de las funciones del vehículo".

- **Intensidad de LaneSense — Si está equipado**

Cuando se selecciona esta función, establece la intensidad de la reacción del volante ante posibles salidas de carril. La cantidad de torsión direccional que el sistema de la dirección puede aplicar al volante para corregir la salida de carril del vehículo se puede ajustar en "Low" (Baja), "Medium" (Media) o "High" (Alta).

Para obtener más información, consulte "Advertencia de cambio de carril (LDW)" en "Descripción de las funciones del vehículo".

- **ParkSense - Si está equipado**

El sistema de asistencia para estacionamiento en reversa buscará objetos detrás del vehículo cuando la palanca de cambios de la transmi-

sión está en la posición REVERSA y la velocidad del vehículo es menor de 18 km/h (11 mph). El sistema se puede activar con las opciones Sound Only (Solo sonido) o Sound and Display (Sonido y visualización). Para cambiar el estado de la asistencia para estacionamiento, presione y suelte el botón "Sound" (Sonido) o "Sound and Display" (Sonido y pantalla).

Consulte "Asistencia para estacionamiento en reversa ParkSense" en "Descripción de las funciones del vehículo" para obtener información sobre la operación y funcionamiento del sistema.

- **Volumen de ParkSense delantero - Si está equipado**

Los ajustes del volumen del timbre de la asistencia para estacionamiento delantera se pueden seleccionar en el EVIC/DID o en el sistema Uconnect (si está equipado). Los ajustes de volumen del timbre incluyen las opciones "LOW" (Bajo), "MEDIUM" (Medio) y "HIGH" (Alto). La configuración predeterminada de fábrica del volumen es MEDIUM (Medio).

- ***Volumen de ParkSense trasero - Si está equipado***

Los ajustes del volumen del timbre de la asistencia para estacionamiento en reversa se pueden seleccionar en el EVIC/DID o en el sistema Uconnect (si está equipado). Los ajustes de volumen del timbre incluyen las opciones "LOW" (Bajo), "MEDIUM" (Medio) y "HIGH" (Alto). La configuración predeterminada de fábrica del volumen es MEDIUM (Medio).

- ***Asistencia de frenado de ParkSense trasero - Si está equipado***

Cuando se selecciona esta función, el sistema de asistencia para estacionamiento detectará los objetos que están ubicados detrás del vehículo y utilizará el frenado autónomo para detener el vehículo.

Consulte "Asistencia para estacionamiento en reversa ParkSense" en "Descripción de las funciones del vehículo" para obtener información sobre la operación y funcionamiento del sistema.

- ***Espejos inclinables en reversa (si está equipado)***

Cuando selecciona esta función, los espejos retrovisores laterales exteriores se inclinan hacia abajo cuando el interruptor de encendido está en la posición MARCHA y la palanca de cambios de la transmisión está en la posición de REVERSA. Los espejos regresarán a su posición anterior cuando cambie la transmisión a otra velocidad que no sea REVERSA. Para hacer la selección, presione el botón "Tilt Mirrors In Reverse" (Espejos inclinables en reversa) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

- ***Alerta de puntos ciegos – Si está equipado***

Cuando se selecciona esta característica, la función Blind Spot Alert (Alerta de puntos ciegos) se puede establecer en Off (Desactivada), Lights (Luces) o Lights and Chime (Luces y timbre). La función de alerta de puntos ciegos se puede activar en el modo Lights (Luces). Cuando se selecciona este modo, el sistema de monitor de puntos ciegos (BSM) se activa y solo

se mostrará una alerta visual en los espejos exteriores. Cuando el modo Lights & Chime (Luces y timbre) está activado, el monitor de puntos ciegos (BSM) mostrará una alerta visual en los espejos exteriores y una alerta sonora al encender el señalizador de dirección. Cuando selecciona Off (Apagado), el sistema de monitor de puntos ciegos (BSM) se desactiva. Para cambiar el estado de la alerta de puntos ciegos, presione el botón "Off" (Apagado), "Lights" (Luces) o "Lights & Chime" (Luces y timbre) en la pantalla táctil.

NOTA:

Si su vehículo se dañó en el área donde se ubica el sensor, incluso si la placa protectora no está dañada, es posible que el sensor se haya desalineado. Lleve su vehículo con un distribuidor autorizado para que verifique la alineación del sensor. Un sensor desalineado hace que el monitor de puntos ciegos no funcione de acuerdo con las especificaciones.

- ***Líneas de guía activa de la cámara de retroceso ParkView - Si está equipada***

Cuando se habilita esta característica, las líneas activas (dinámicas) de la rejilla se superponen en la imagen de la cámara trasera de retroceso para ilustrar la anchura del vehículo y su trayecto de retroceso proyectado con base en la posición del volante. Un traslape de la línea central punteada indica la parte central del vehículo para ayudar con el estacionamiento o la alineación para un enganche/receptor.

- ***Líneas de guía fija de la cámara de retroceso ParkView - Si está equipada***

Cuando está habilitada esta característica, las líneas fijas (estáticas) de la rejilla se traslapan en la imagen de la cámara trasera de retroceso para ilustrar la anchura del vehículo.

- ***Retardo de la cámara de retroceso ParkView***

Cuando esta función está activada, permitirá que la pantalla de la cámara de retroceso ParkView permanezca encendida mientras está

en marcha hasta por 10 segundos o hasta llegar a 13 km/h (8 mph).

- ***Limpiadores automáticos con sensor de lluvia***

Cuando se selecciona esta característica, el sistema activará de forma automática los limpiaparabrisas si detecta humedad en parabrisas. Para hacer la selección, presione el botón "Rain Sensing" (Detección de lluvia) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

- ***Modo de servicio a los frenos de estacionamiento eléctricos***

Esta característica proporciona un medio para que un técnico o el propietario del vehículo utilice un sistema de menús integrado al vehículo, para comandar la retracción del freno de estacionamiento eléctrico, para dar servicio a los frenos básicos traseros (pastillas, mordazas, rotores, etc. de los frenos).

Para obtener más información, consulte "Freno de estacionamiento eléctrico (EPD)" en "Arranque y funcionamiento".

Luces

Después de presionar el botón Lights (Luces) en la pantalla táctil, estarán disponibles las siguientes configuraciones.

- ***Headlights Off Delay (Retardo del apagado de los faros)***

Cuando se selecciona esta función, permite ajustar la cantidad de tiempo que los faros permanecen encendidos después de apagar el motor. Para cambiar la configuración del retardo de apagado de los faros, presione el botón "+" o "-" en la pantalla táctil para seleccionar el intervalo de tiempo que desea y seleccione 0 sec (0 segundos), 30 sec (30 segundos), 60 sec (60 segundos) o 90 seconds (90 segundos).

- ***Headlight Illumination On Approach (Iluminación de los faros al acercarse)***

Cuando se selecciona esta función, los faros se encienden y permanecen encendidos por 0, 30, 60 ó 90 segundos cuando se desbloquean las puertas con el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE). Para cambiar el estado de la aproximación iluminada, presione el botón "+" o

"—" en la pantalla táctil para seleccionar el intervalo de tiempo que desea.

- ***Headlights With Wipers (Faros con limpiadores), si está equipado***

Cuando selecciona esta característica y el interruptor de los faros delanteros está en la posición AUTO (automático), los faros se encienden unos 10 segundos después de que se activan los limpiadores. Los faros también se apagarán cuando los limpiadores se desconecten, si es que se encendieron por medio de esta función. Para hacer la selección, presione el botón Headlights With Wipers (Faros con limpiadores) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

- ***Luces altas con atenuación automática — Si está equipado***

Cuando se selecciona esta función, los faros de luces altas se activan/desactivan automáticamente en determinadas condiciones. Para hacer la selección, presione el botón "Auto High Beams" (Luces altas automáticas) en la pantalla

táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración. Consulte "Control de los faros de luces altas automáticas — Si está equipado" en "Descripción de las funciones del vehículo" para obtener más información.

- ***Luces de conducción diurna, si están equipadas***

Cuando selecciona esta función, los faros se encenderán cada vez que el vehículo se ponga en movimiento. Para hacer la selección, presione el botón "Daytime Running Lights" (Luces de conducción diurna) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

- ***Destello de las luces con el bloqueo***

Cuando selecciona esta función, las luces exteriores destellarán al bloquear o desbloquear las puertas con el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE). Esta función se puede seleccionar con o sin seleccionar la función de sonido de la bocina al bloquear. Para hacer la

selección, presione el botón "Flash Lights with Lock" (Destellar las luces con el seguro) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que seleccionó la configuración.

Puertas y cerraduras

Después de presionar el botón Doors & Locks (Puertas y seguros) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones.

- ***Seguros automáticos de las puertas***

Cuando se selecciona esta función, todas las puertas se bloquearán automáticamente cuando el vehículo alcance una velocidad de 24 km/h (15 mph). Para hacer la selección, presione el botón "Auto Door Locks" (Seguros automáticos de las puertas) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

- ***Desbloqueo automático al salir del vehículo***

Cuando selecciona esta función, todas las puertas se desbloquean al detener el vehículo, la transmisión está en la posición ESTACIONA-

MIENTO o NEUTRO y se abre la puerta del conductor. Para hacer la selección, presione el botón "Auto Unlock on Exit" (Desbloqueo automático al salir) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

- ***Destello de las luces con el bloqueo***

Cuando selecciona esta función, las luces exteriores destellarán al bloquear o desbloquear las puertas con el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) o al utilizar la función de entrada pasiva. Esta función se puede seleccionar con o sin seleccionar la función de sonido de la bocina al bloquear. Para hacer la selección, presione el botón "Flash Lights with Lock" (Destellar las luces con el seguro) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

- ***Desbloqueo con la primera pulsación del transmisor de entrada sin llave***

Cuando selecciona "Driver Door" (Puerta del conductor) con la opción 1st Press Of Key Fob Unlocks (Primera pulsación del transmisor de entrada sin llave desbloquea), solo se desbloqueará la puerta del conductor al presionar la primera vez el botón UNLOCK (Desbloqueo) del transmisor de acceso remoto sin llave (RKE). Debe presionar dos veces el botón UNLOCK (Desbloqueo) del transmisor RKE para quitar el seguro de las puertas de los pasajeros. Cuando selecciona "All Doors" (Todas las puertas) con la opción 1st Press Of Key Fob Unlocks (Primera pulsación del transmisor de entrada sin llave desbloquea), se desbloquearán todas las puertas al presionar la primera vez el botón UNLOCK (Desbloqueo) del transmisor RKE.

NOTA:

Si en el vehículo se programó la opción "All Doors" (Todas las puertas) para el desbloqueo con la primera pulsación del transmisor de entrada sin llave, se quitará el seguro de todas las puertas sin importar qué manija de la puerta equipada con apertura pasiva tome. Si en el vehículo se programó la opción "Driver Door" (Puerta del conductor) para el desbloqueo con la primera pulsación del transmisor de entrada sin llave, solo se desbloqueará la puerta del conductor cuando tome la manija de esta. Con la entrada pasiva, si programa la opción "Driver Door" (Puerta del conductor) para el desbloqueo con la primera pulsación del transmisor de entrada sin llave, tocar la manija más de una vez solo hará que se abra la puerta del conductor. Si seleccionó "Driver Door" (Puerta del conductor), una vez que abra la puerta del conductor, puede usar el interruptor interior de bloqueo/desbloqueo de las puertas para desbloquear todas las puertas (o usar el transmisor RKE).

- **Acceso pasivo**

Esta función le permite bloquear y desbloquear las puertas del vehículo sin tener que presionar los botones LOCK (Bloqueo) o UNLOCK (Desbloqueo) del transmisor de acceso remoto sin llave (RKE). Para hacer la selección, presione el botón "Passive Entry" (Entrada pasiva) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración. Consulte "Keyless Enter-N-Go" en "Puntos que debe conocer antes de poner en marcha su vehículo".

- **Configuraciones personales enlazadas al transmisor de entrada sin llave — Si está equipado**

Esta función proporciona la recuperación automática de todas las configuraciones guardadas en una ubicación de memoria (asiento del conductor, espejos exteriores, posición de la columna de la dirección y preselección de estación de radio) para mejorar la movilidad del conductor al ingresar y salir del vehículo. Para hacer la selección, presione el botón "Personal Settings Linked to Key Fob" (Configuraciones personales enlazadas al transmisor de entrada

sin llave) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

NOTA:

El asiento regresará al lugar registrado en la memoria (si la memoria de recuperación con el botón Desbloquear del transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) está en ON [Encendido]) cuando se use el transmisor de acceso remoto sin llave (RKE) para desbloquear la puerta. Consulte "Asiento del conductor con memoria" en "Conocimiento de las funciones de su vehículo" para obtener más información.

- **Campanilla de la puerta trasera eléctrica — Si está equipada**

Esta función reproduce una alerta cuando la puerta trasera eléctrica se está levantando o bajando. Para hacer la selección, presione el botón "Power Lift Gate Chime" (Campanilla de la puerta trasera eléctrica) en la pantalla táctil

hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

Comodidad de encendido automático — Si está equipado

Después de presionar el botón "Auto-On Comfort" (Comodidad de encendido automático) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

- **Auto—On Driver Heated/Ventilated Seat & Steering Wheel With Vehicle Start (Encendido automático del asiento del conductor y del volante con calefacción/ventilación al arrancar el vehículo), si está equipado**

Cuando se selecciona esta función el asiento con calefacción del conductor se encenderá automáticamente cuando la temperatura sea inferior a 40 °F (4,4 °C). Cuando la temperatura es superior a 26,7 °C (80 °F) el asiento del conductor con ventilación se encenderá. Para hacer la selección, presione el botón "Auto-On Driver Heated/Ventilated Seat & Steering Wheel With Vehicle Start" (Encendido automático del asiento y el volante con calefacción/

ventilación al arrancar el vehículo) en la pantalla táctil, luego seleccione “Off” (Apagar), “Remote Start” (Arranque remoto) o “All Starts” (Todos los arranques) hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó la configuración.

Opciones de apagado del motor

Después de presionar el botón Engine Off Options (Opciones de apagado del motor) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones.

• Asiento de salida fácil - Si está equipado

Esta característica brinda posicionamiento automático del asiento del conductor para mejorar la movilidad al entrar y salir del vehículo. Para hacer la selección, presione el botón "Easy Exit Seat" (Asiento de salida fácil) en la pantalla táctil hasta que aparezca una marca de verificación junto al ajuste, lo que indica que se seleccionó esa configuración.

• Engine Off Power Delay (Retardo en el apagado de la energía del motor)

Cuando se selecciona esta función, los interruptores de la ventana eléctrica, la radio, el

sistema Uconnect Phone (si está equipado), el sistema de video DVD (si está equipado), el sunroof eléctrico (si está equipado) y las tomas de corriente permanecerán activas hasta por 10 minutos después de girar el interruptor de encendido a la posición OFF (Apagado). La apertura de cualquier puerta delantera cancela esta función. Para cambiar el estado del retardo de apagado de los faros, presione el botón "+" o "-" para seleccionar entre “0 seconds” (0 segundos), “45 seconds” (45 segundos), “5 minutes” (5 minutos) o “10 minutes” (10 minutos).

• Headlights Off Delay (Retardo del apagado de los faros)

Cuando se selecciona esta característica, el conductor puede seleccionar que los faros permanezcan encendidos durante 0, 30, 60 ó 90 segundos mientras sale del vehículo. Para cambiar el estado del retardo del apagado de los faros, presione el botón "+" o "-" en la pantalla táctil para seleccionar el intervalo de tiempo que desea.

Audio

Después de presionar el botón “Audio” en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones.

• Balance/Atenuación

Esta función le permite ajustar la configuración del balance y la atenuación. Presione y arrastre el icono del altavoz, utilice las flechas para realizar el ajuste o toque el icono “C” para volver a ajustar en el centro.

• Ecualizador

Esta función le permite ajustar la configuración de los bajos, medios y agudos. Ajuste la configuración con los botones de ajuste “+” y “-” en la pantalla táctil o al seleccionar cualquier punto en la escala entre los botones “+” y “-” en la pantalla táctil.

NOTA:

Bass/Mid/Treble (Bajos/medios/agudos) le permitirá deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo para cambiar el ajuste, así como tocar directamente el ajuste que desea.

- ***Volumen ajustado a la velocidad***

Esta función aumenta o disminuye el volumen respecto de la velocidad del vehículo. Para cambiar el volumen ajustado a la velocidad presione los botones "Off" (Desactivar), "1", "2" o "3" en la pantalla táctil.

- ***Sonido envolvente (si está equipado)***

Esta función proporciona un modo simulado de sonido envolvente. Para realizar la selección, presione el botón "Surround Sound" (Sonido envolvente) en la pantalla táctil y seleccione "On" (Encendido) u "Off" (Apagado).

- ***Compensación del volumen AUX (Auxiliar) — Si está equipado***

Esta función proporciona la capacidad para sintonizar el nivel de audio para los dispositivos portátiles conectados a través de la entrada AUX. Para realizar la selección, presione el botón "AUX Volume Offset" (Compensación del volumen Auxiliar) en la pantalla táctil y seleccione un nivel entre -3 y +3.

- ***Loudness (Intensidad), si está equipado***

Loudness (Intensidad) mejora la calidad del sonido con volúmenes más bajos. Para realizar la selección, presione el botón "Loudness" (Intensidad) en la pantalla táctil y seleccione "Yes" (Sí) o "No".

Teléfono/Bluetooth

Después de presionar el botón "Phone/Bluetooth" (Teléfono/Bluetooth) en la pantalla táctil estarán disponibles los siguientes ajustes:

- ***Teléfonos emparejados***

Esta función muestra qué teléfonos están emparejados con el sistema de teléfono/Bluetooth. Para obtener más información, consulte el manual suplementario de Uconnect.

- ***Fuentes de audio emparejadas***

Esta función muestra qué dispositivos están emparejados con el sistema de teléfono/Bluetooth. Para obtener más información, consulte el manual suplementario de Uconnect.

Restaurar ajustes

Después de presionar el botón "Restore Settings" (Restaurar configuración) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

- ***Restaurar ajustes***

Cuando selecciona esta función, se restablecen los ajustes predeterminados de la pantalla, el reloj, el audio y el radio. Para restaurar los ajustes a la configuración predeterminada, presione el botón "Restore Settings" (Restaurar configuración) en la pantalla táctil y aparecerá un mensaje emergente preguntando "Are you sure you want to reset your settings to default?" (¿Está seguro de que desea restablecer los ajustes al valor predeterminado?), seleccione "OK" (Aceptar) para restaurar o "Cancel" (Cancelar) para salir. Una vez que se restauran las configuraciones aparece un mensaje emergente que indica "settings reset to default" (Configuraciones restablecidas a los valores predeterminados).

Borrar los datos personales

Después de presionar el botón "Clear Personal Data" (Borrar datos personales) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

- **Borrar los datos personales**

Cuando selecciona esta función eliminará los datos personales, incluso los dispositivos Bluetooth y las presintonías. Para eliminar la información personal, presione el botón "Clear Personal Data" (Borrar datos personales) y aparecerá un mensaje emergente que pregunta "Are you sure you want to clear all personal data?" (¿Está seguro de que desea borrar todos los datos personales?), seleccione "OK" (Aceptar) para borrar o "Cancel" (Cancelar) para salir. Una vez que se borran los datos, aparece un mensaje emergente que indica "Personal data cleared" (Se borraron los datos personales).

System Information (Información del sistema)

Después de presionar el botón "System Information" (Información del sistema) en la pantalla táctil estarán disponibles las siguientes configuraciones:

- **System Information (Información del sistema)**

Cuando selecciona la opción System Information (Información del sistema), aparecerá una pantalla de información del sistema que muestra la versión de software del sistema.

RADIOS UCONNECT - SI ESTÁ EQUIPADO

Para obtener información detallada acerca de la radio UConnect, consulte el manual suplementario de Uconnect.

CONTROL DEL iPod/USB/MP3, SI ESTÁ EQUIPADO



Puerto USB, puerto AUX (Auxiliar) y ranura para tarjetas SD

- 1 - Puerto USB
- 2 - Ranura para tarjeta SD
- 3 - Puerto AUX (Auxiliar)

Se encuentra en el área de almacenamiento delantera, esta función permite enchufar un iPod o un dispositivo USB externo en el puerto USB.

El control de iPod es compatible con los dispositivos iPod Mini, 4G, Photo, Nano, 5G e iPhone. Puede que algunas versiones de software de iPod no sean completamente compatibles con el control de iPod. Por favor, visite el sitio Web de Apple para obtener las actualizaciones de software.

Para obtener más información, consulte el manual del usuario de Uconnect.

CONTROLES DE AUDIO EN EL VOLANTE DE LA DIRECCIÓN, SI ESTÁN EQUIPADOS

Los controles remotos del sistema de sonido se encuentran ubicados en la superficie trasera del volante. El acceso a los interruptores se realiza desde la parte trasera del volante.



0456001002

Controles remotos del sistema de sonido (Vista trasera del volante)

El control derecho es un interruptor oscilante con un botón en el centro, controla el volumen y el modo del sistema de sonido. Si presiona la parte superior del interruptor de balancín, aumentará el volumen y si presiona la parte inferior, lo disminuirá.

Al presionar el botón central, el radio cambiará entre los distintos modos disponibles (AM/FM/CD/AUX, etc.).

El control izquierdo es un interruptor oscilante que tiene un botón en el centro. La función del control izquierdo es diferente, dependiendo del modo en que esté.

A continuación, se describe el funcionamiento del control izquierdo en cada modo.

Funcionamiento de la radio

Al presionar la parte superior del interruptor, la radio buscará hacia adelante la siguiente estación sintonizable y al presionar la parte inferior del interruptor, la radio buscará hacia atrás la siguiente estación disponible.

El botón situado en el centro del control izquierdo sintonizará la siguiente estación preestablecida que haya programado en el botón de preselección de la radio.

Reproductor de CD

Al presionar la parte superior del interruptor una vez, se avanza a la siguiente pista del CD. Al presionar la parte inferior del interruptor una vez, se retrocede al principio de la pista actual o al principio de la pista anterior si han pasado menos de ocho segundos después de que la pista actual comenzó a reproducirse.

Si presiona el interruptor hacia arriba o hacia abajo dos veces, se reproducirá la segunda pista; si lo presiona tres veces, se reproducirá la tercera pista, y así sucesivamente.

El botón central del interruptor de balancín del lado izquierdo no tiene ninguna función para un reproductor de CD de un solo disco. No obstante, cuando el vehículo está equipado con un reproductor de CD de varios discos, el botón central servirá para seleccionar el siguiente CD disponible en el reproductor.

MANTENIMIENTO DE DISCOS CD/DVD

Para mantener los discos CD/DVD en buen estado, tome las siguientes precauciones:

1. Manipule los discos por el borde, evite tocar la superficie.
2. Si los discos están manchados, limpie la superficie con una tela suave del centro a la orilla.
3. No aplique papel ni cinta adhesiva al disco y evite rayarlo.

4. No utilice disolventes como bencina, diluyente, limpiadores ni pulverizadores antiestáticos.
5. Guarde los discos en su estuche después de utilizarlos.
6. No exponga los discos a la luz solar directa.
7. No guarde los discos en lugares con temperaturas muy altas.

NOTA:

Si tiene dificultad para reproducir un disco específico, podría estar dañado (por ejemplo, rayado, sin la película reflectora, puede tener un cabello, humedad o rocío), ser de mayor tamaño o estar codificado. Intente con un disco que sepa que está en buenas condiciones antes de considerar reparar el reproductor de discos.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES

En ciertas condiciones, el dispositivo móvil que está encendido dentro del vehículo puede causar un funcionamiento errático o ruidoso de la radio. Esta condición se puede reducir o eliminar si reubica la antena del dispositivo móvil. Esta condición no es dañina para la radio. Si el funcionamiento de la radio no mejora al reubicar la antena, se recomienda bajar el volumen de la radio o apagarla durante el funcionamiento del dispositivo móvil cuando no utilice Uconnect (si está equipado).


CONTROLES DE CLIMA

El sistema de aire acondicionado y calefacción está diseñado para brindarle confort en todos los tipos de clima. Este sistema se puede accionar a través de los controles del tablero de instrumentos o a través de la pantalla del sistema Uconnect.

Cuando el sistema Uconnect está en distintos modos (Radio, Reproductor, Ajustes, Más, etc.) los ajustes de temperatura del conductor y el pasajero aparecerán en la parte superior de la pantalla.

Controles de clima manuales sin pantalla táctil (si está equipado)

Los controles del sistema de aire acondicionado y calefacción manual de este vehículo constan de una serie de selectores giratorios exteriores y perillas de presión interiores. Estos controles de confort se pueden ajustar para obtener las condiciones interiores que desee.

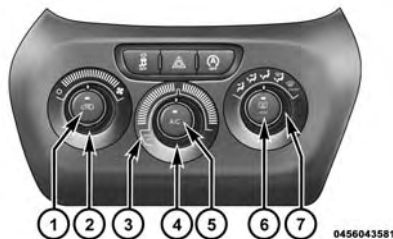

Controles de clima manuales

1 — Control de recirculación	5 — Aire acondicionado (A/C)
2 — Control del ventilador	6 — Modo REAR DEFROST (Desescarchador trasero)
3 — Aire acondicionado MAX (Máximo) (A/C)	7 — Control de MODO
4 — Control de temperatura	

Control del ventilador



Hay varias velocidades del ventilador. Use este control para regular la cantidad de aire que se fuerza a través del sistema en cualquier modo que seleccione. La velocidad del ventilador aumenta a medida que mueve el control hacia

la derecha desde la posición OFF (Apagado).

Control de temperatura



Utilice este control para regular la temperatura del aire dentro del compartimiento de pasajeros. Girar la perilla hacia la izquierda, desde la parte superior central dentro del área azul de la escala, indica temperaturas más frías. Girar

la perilla hacia la derecha, dentro del área roja, indica temperaturas más cálidas.

Funcionamiento del aire acondicionado

Presione el botón A/C (A/A) para activar el aire acondicionado (A/A). Un LED se encenderá cuando el sistema del A/A está en funcionamiento.

A/A MÁX.

Para obtener máximo enfriamiento, cuando se selecciona A/A MÁX. el A/A se enciende automáticamente y el aire es recirculado.

NOTA:

El A/A no se puede desactivar cuando está en la posición A/A MÁX. El LED destellará tres veces si se presiona el botón A/C (A/A). Si percibe que el desempeño del aire acondicionado es más bajo de lo esperado, verifique la parte delantera del condensador del A/A (situado delante del radiador) en busca de acumulación de suciedad o insectos. Limpie rociando agua suavemente desde la parte posterior del radiador y a través del condensador. Los protectores de tela de la placa protectora delantera pueden reducir el flujo de aire hacia el condensador, disminuyendo el desempeño del aire acondicionado.

Control de modo (dirección del aire)



El control de modo le permite seleccionar entre diversos patrones de distribución de aire. Puede seleccionar ya sea un modo primario, identificado por los símbolos, o una mezcla de dos de estos modos. Mientras más cerca

está el control de un modo en particular, mayor será la distribución de aire que se recibe de ese modo.

Modo "Panel" (Tablero)



El aire se dirige a través de las salidas en el tablero de instrumentos. Se pueden ajustar estas salidas para dirigir el flujo de aire.

Modo "Bi-Level" (Bi-Nivel)



El aire se dirige a través de las salidas del tablero y del piso.

NOTA:

Para añadir confort, hay una diferencia en la temperatura (en cualquier condición distinta de frío máximo o calor máximo) entre las salidas superiores e inferiores. El aire más caliente es dirigido a las salidas del piso. Esta característica brinda mayor comodidad en condiciones soleadas pero frías.

Modo "Floor" (Piso)



El aire es dirigido a través de las salidas del piso con una cantidad pequeña de aire dirigida a través de las salidas del desempañador de las ventanas laterales y del desescarchador.

Modo de Mezcla



El aire es dirigido a través de las salidas del piso, del desescarchador y del desempañador de las ventanas laterales. Este ajuste funciona mejor en condiciones frías o con nieve que requieren calor adicional en el parabrisas. Este ajuste es bueno para mantener el confort, mientras se reduce la humedad en el parabrisas.

Modo de desescarchado



El aire es dirigido a través de las salidas del parabrisas y del desempañador de las ventanas laterales. Utilice el modo de DESESCARCHADO con los ajustes máximos del ventilador y de temperatura cálida para obtener el mejor desescarchado del parabrisas y de las ventanas laterales.

NOTA:

El compresor del aire acondicionado funciona en los modos de MIX (Mezcla) y DEFROST (Desescarchar) o en una combinación de estos modos, incluso si no presiona el botón A/C (Aire acondicionado). Esto deshumedece el aire para ayudar a secar el parabrisas. Para mejorar el rendimiento de combustible, utilice estos modos solo cuando sea necesario.

Control de recirculación

Presione este botón para seleccionar entre la admisión de aire exterior o la recirculación de aire dentro del vehículo. Cuando está en el modo de Recirculación se iluminará un LED.

Use el modo Recirculation (Recirculación) temporalmente solo para bloquear algunos olores, humo o polvo del exterior y para enfriar rápidamente el interior en el primer arranque en clima muy caluroso o húmedo.

NOTA:

- Si presiona el botón de recirculación cuando el sistema está en el modo Defrost (Desescarchar), el indicador LED del modo de recirculación destellará tres veces y luego se apagará para indicar que no se permite el modo de recirculación.
- El uso continuado del modo de recirculación puede viciar el aire interior y propiciar que se empañen los cristales. No se recomienda utilizar este modo durante períodos prolongados.
- En clima frío o húmedo, el uso del modo Recirculation (Recirculación) hará que se empañe el interior de las ventanas, debido a la acumulación de humedad dentro del vehículo. Para lograr el desempañado máximo, seleccione la posición de aire exterior.

- La selección del A/A se puede anular manualmente sin obstaculizar la selección del control de modo al presionar el botón A/C (Aire acondicionado).

Salidas de aire

La dirección del flujo de aire de cada una de las salidas del tablero de instrumentos se puede ajustar y el flujo de aire se puede activar o desactivar para controlarlo.

NOTA:

Para obtener máximo flujo de aire hacia la parte trasera, las salidas centrales del tablero de instrumentos se pueden dirigir hacia los pasajeros de los asientos traseros.

Modo de rendimiento

Si desea usar el modo ECONOMY (Rendimiento), presione el botón del A/C (Aire acondicionado) para apagar la luz LED del indicador y el compresor del A/A. Gire la perilla de control de temperatura hasta la temperatura que desea. Además, asegúrese de seleccionar únicamente los modos Tablero, Bi-Nivel o Piso.

Sistema de detención/arranque - Si está equipado

Mientras está en una detención automática, el sistema de controles de clima puede ajustar automáticamente el flujo de aire para mantener el confort de la cabina. La configuración del cliente se mantendrá al recuperar una condición de funcionamiento del motor.

Controles de clima manuales con pantalla táctil (si está equipado)

Botones de la placa frontal de Uconnect


Los botones de la placa frontal se encuentran debajo de la pantalla de Uconnect.




Controles manuales de clima de Uconnect — Botones de la placa frontal

Botones de la pantalla táctil de Uconnect

Se puede acceder a los botones de la pantalla táctil en la pantalla del sistema Uconnect.

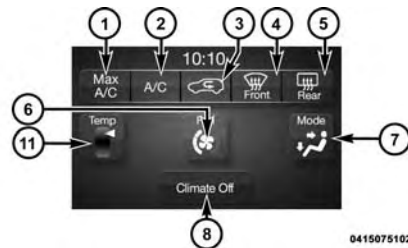

Controles manuales de la temperatura de Uconnect 5.0 — Botones de la pantalla táctil

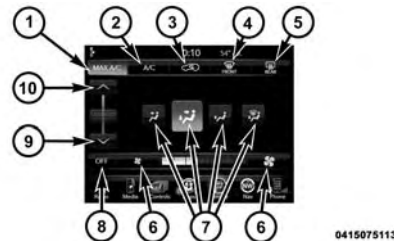

Controles manuales de la temperatura de Uconnect 8.4 — Botones de la pantalla táctil

Descripciones de los botones (se aplica a los botones de la placa frontal y los botones de la pantalla táctil)

1. Botón MAX A/A (Aire acondicionado al máximo)

Presione y suelte para cambiar el ajuste actual, el indicador se ilumina cuando MAX A/C (Aire acondicionado al máximo) está ENCENDIDO. Volver a realizar esta función hará que el funcionamiento del aire acondicionado al máximo cambie al modo manual y el indicador MAX A/A (Aire acondicionado al máximo) se apagará.

2. Botón de A/A

Presione y suelte para cambiar el ajuste actual, el indicador se ilumina cuando A/C (Aire acondicionado) está ENCENDIDO. Volver a realizar esta función hará que el funcionamiento del aire acondicionado al máximo cambie al modo manual y el indicador A/A (Aire acondicionado) se apagará.

3. Botón de recirculación

Presione y suelte para cambiar el ajuste actual, el indicador se ilumina cuando está ENCENDIDO.

4. Botón del desescarchador delantero

Presione y suelte para cambiar la configuración actual del flujo de aire al modo Defrost (Desempañar). El indicador se enciende cuando esta función está ACTIVADA. El aire se dirige a través de las salidas de desempañadores del parabrisas y de las ventanas laterales. Cuando se selecciona el botón del desescarchador, el nivel del ventilador aumentará. Use el modo Defrost (Desescarchador) con los ajustes máximos de temperatura para lograr el desescarchado y desempañado óptimo del parabrisas y de las ventanas laterales.

5. Botón del desescarchador trasero

Presione y suelte este botón para encender el desescarchador de la ventana trasera y de los espejos exteriores con calefacción (si está equipado). Se encenderá un indicador cuando el desescarchador de la ventana trasera está activado. El desescarchador de la ventana tra-

sera se apaga automáticamente al cabo de 10 minutos. Cada vez adicional que presione este botón, se agregan cinco minutos más a la función de temporizador.

¡PRECAUCIÓN!

Si no se siguen las siguientes precauciones, los elementos calefactores podrían dañarse:

- Tenga cuidado al lavar el interior de la luneta trasera. No utilice limpiacristales abrasivos en la superficie interior de la ventana. Utilice un paño suave y una solución de jabón neutro, y limpie de forma paralela a los elementos calefactores. Las etiquetas pueden desprenderse después de enjuagar con agua tibia.
- No use escariadores, instrumentos punzantes o limpiacristales abrasivos en la superficie interna de la ventana.
- Mantenga todos los objetos a una distancia segura de la ventana.

6. Control del ventilador

El control del ventilador se utiliza para regular la cantidad de aire que se fuerza a través del sistema de clima. El ventilador tiene siete velocidades disponibles. Ajustar el ventilador hará que el modo automático cambie al funcionamiento manual. Las velocidades se pueden seleccionar con la perilla de control del ventilador en la placa frontal o con los botones de la pantalla táctil, como sigue:

Perilla de control del ventilador en la placa frontal

La velocidad del ventilador aumenta a medida que gira la perilla de control del ventilador hacia la derecha desde el ajuste más bajo del ventilador. La velocidad del ventilador disminuye a medida que gira la perilla de control del ventilador hacia la izquierda.

Botones de la pantalla táctil

Utilice el ícono pequeño del ventilador para reducir el ajuste del ventilador y el ícono grande del ventilador para aumentar el ajuste del ven-

tilador. También se puede seleccionar el ventilador al presionar al área de la barra del ventilador entre los íconos.

7. Modos

El modo de distribución del flujo de aire se puede ajustar para que el aire provenga de las salidas del tablero de instrumentos, las salidas del piso y las salidas para desempañar. Los ajustes de modo son los siguientes:

Modo Panel (Tablero)



El aire sale por las salidas del tablero de instrumentos. Cada una de estas salidas puede ajustarse individualmente para dirigir el flujo de aire. Las rejillas de las salidas centrales y de las salidas externas de aire se pueden mover hacia arriba y hacia abajo o de lado a lado para regular la orientación del flujo de aire. Existe una rueda de cierre ubicada debajo de las rejillas de aire para cerrar o ajustar la cantidad de aire que fluye por estas salidas.

Modo Bi-Nivel



El aire sale de las salidas del tablero de instrumentos y las salidas del piso. Una pequeña cantidad de aire también se dirige a través de las salidas del desescarchador y del desempañador de las ventanas laterales.

NOTA:

El modo BI-LEVEL (Nivel doble) está diseñado en condiciones de comodidad para proporcionar aire más fresco desde las salidas tablero y aire más cálido desde las salidas del piso.

Modo Piso



El aire sale por las salidas del piso. Una pequeña cantidad de aire también se dirige a través de las salidas del desescarchador y del desempañador de las ventanas laterales.

Modo mixto



El aire se dirige a través de las salidas del piso, de desescarchador y de las ventanas laterales. La función de este modo es óptima en condiciones frías y re.

NOTA:

El compresor del aire acondicionado funciona en los modos MIX (Mezcla) y DE FROST (Desescarchar), incluso si no presiona el botón A/C (Aire acondicionado). Esto deshumedece el aire para ayudar a secar el parabrisas. Para mejorar el rendimiento de combustible, utilice estos modos solo cuando sea necesario.

8. Botón de apagado del control de clima

Presione y suelte este botón para ENCENDER o APAGAR el control de clima.

9. Botón hacia abajo del control de temperatura (Uconnect 8.4)

Proporciona control de temperatura. Presione el botón de la placa frontal para configurar una

temperatura más fría o, en la pantalla táctil, presione y deslice el botón de la barra de temperatura de la pantalla táctil hacia el botón con la flecha azul para configurar una temperatura más fría.

10. Botón hacia arriba del control de temperatura (Uconnect 8.4)

Proporciona control de temperatura. Presione el botón de la placa frontal para configurar una temperatura más cálida o, en la pantalla táctil, presione y deslice el botón de la barra de temperatura de la pantalla táctil hacia el botón con la flecha roja para configurar una temperatura más cálida.


11. Control de temperatura (Uconnect 5.0)

Presione el botón de temperatura en la pantalla táctil para regular la temperatura del aire dentro del compartimiento del pasajero. Mover la barra de temperatura hacia el área de color rojo, indica temperaturas más cálidas. Mover la barra de temperatura hacia el área de color azul, indica temperaturas más frías.

Controles de clima automáticos de dos zonas con pantalla táctil - Si está equipado

Botones de la placa frontal de Uconnect


Los botones de la placa frontal se encuentran debajo de la pantalla de Uconnect.

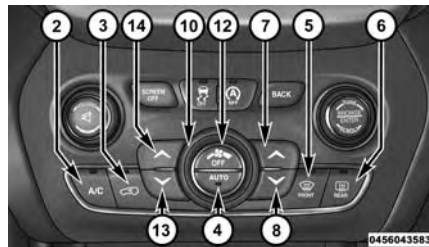


Controles de clima automático de Uconnect — Botones de la placa frontal

Botones de la pantalla táctil de Uconnect

Se puede acceder a los botones de la pantalla táctil en la pantalla del sistema Uconnect.

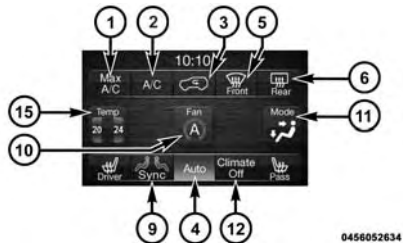

Controles de la temperatura automática de Uconnect 5.0 — Botones de la pantalla táctil

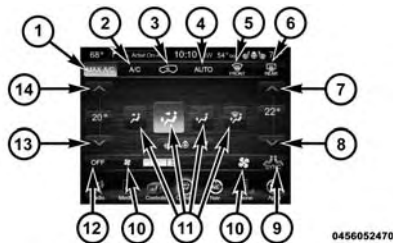

Controles de la temperatura automática de Uconnect 8.4 — Botones de la pantalla táctil

Descripciones de los botones (se aplica a los botones de la placa frontal y los botones de la pantalla táctil)

1. Botón MAX A/A (Aire acondicionado al máximo)

Presione y suelte para cambiar el ajuste actual; el indicador se enciende cuando el aire acondicionado al máximo está activado. Volver a realizar esta función hará que el funcionamiento del aire acondicionado al máximo cambie al modo manual y el indicador MAX A/A (Aire acondicionado al máximo) se apagará.

2. Botón de A/A

Presione y suelte para cambiar el ajuste actual; el indicador se enciende cuando el aire acondicionado está activado. Volver a realizar esta función hará que el funcionamiento del aire acondicionado al máximo cambie al modo manual y el indicador A/A (Aire acondicionado) se apagará.

3. Botón de recirculación

Presione y suelte para cambiar la configuración actual; el indicador se enciende cuando está activado.

4. Botón de operación automática

Controla automáticamente la temperatura del interior de la cabina al ajustar la distribución y la cantidad del flujo de aire. Realizar esta función hará que el sistema cambie entre el modo manual y los modos automáticos. Para obtener más información, consulte "Funcionamiento automático".

5. Botón del desescarchador delantero

Presione y suelte para cambiar el ajuste actual del flujo de aire al modo de desescarchador. El

indicador se enciende cuando esta función está ACTIVADA. El aire se dirige a través de las salidas de desempañadores del parabrisas y de las ventanas laterales. Cuando se selecciona el botón del desescarchador, el nivel del ventilador aumentará. Use el modo Defrost (Desescarchador) con los ajustes máximos de temperatura para lograr el desescarchado y desempañado óptimo del parabrisas y de las ventanas laterales. Cuando active esta función, el ATC cambiará a modo manual. Si se apaga el modo de desescarchador delantero, el sistema de clima regresará al ajuste anterior.

6. Botón del desescarchador trasero

Presione y suelte este botón para conectar el desescarchador de la ventana trasera y los espejos exteriores con calefacción (si está equipado). Se encenderá un indicador cuando el desescarchador de la ventana trasera está activado. El desescarchador de la ventana trasera se apaga automáticamente al cabo de 10 minutos. Por cada presión adicional de este botón, se añaden cinco minutos adicionales a la función de temporizador.

¡PRECAUCIÓN!

Si no se siguen las siguientes precauciones, los elementos calefactores podrían dañarse:

- Tenga cuidado al lavar el interior de la luneta trasera. No utilice limpiacristales abrasivos en la superficie interior de la ventana. Utilice un paño suave y una solución de jabón neutro, y limpie de forma paralela a los elementos calefactores. Las etiquetas pueden desprenderse después de enjuagar con agua tibia.
- No use escariadores, instrumentos punzantes o limpiacristales abrasivos en la superficie interna de la ventana.
- Mantenga todos los objetos a una distancia segura de la ventana.

7. Botón hacia arriba del control de temperatura del pasajero (solo Uconnect 8.4)

Proporciona al pasajero un control de temperatura independiente. Presione el botón de la placa frontal para configurar una temperatura más cálida o, en la pantalla táctil, presione y

deslice el botón de la barra de temperatura de la pantalla táctil hacia el botón con la flecha roja para configurar una temperatura más cálida.

NOTA:

Presione este botón mientras está en modo de sincronización hará que salga automáticamente de este modo.

8. Botón hacia abajo del control de temperatura del pasajero (solo Uconnect 8.4)

Proporciona al pasajero un control de temperatura independiente. Presione el botón de la placa frontal para configurar una temperatura más fría o, en la pantalla táctil, presione y deslice el botón de la barra de temperatura de la pantalla táctil hacia el botón con la flecha azul para configurar una temperatura más fría.

NOTA:

Presione este botón mientras está en modo de sincronización hará que salga automáticamente de este modo.

9. SINCRONIZACIÓN

Presione el botón Sync (Sincronización) en la pantalla táctil para activar/desactivar la función de sincronización. El indicador de sincronización se enciende cuando esta función está activada. Esta función se utiliza para sincronizar el ajuste de temperatura del pasajero con el ajuste de temperatura del conductor. Cambiar el ajuste de temperatura del pasajero mientras está en la función de sincronización hará que salga automáticamente de esta función.

10. Control del ventilador

El control del ventilador se utiliza para regular la cantidad de aire que se fuerza a través del sistema de clima. El ventilador tiene siete velocidades disponibles. Ajustar el ventilador hará que el modo automático cambie al funcionamiento manual. Las velocidades se pueden seleccionar con la perilla de control del ventilador en la placa frontal o con los botones de la pantalla táctil, como sigue:

Perilla de control del ventilador en la placa frontal

La velocidad del ventilador aumenta a medida que gira la perilla de control del ventilador hacia la derecha desde el ajuste más bajo del ventilador. La velocidad del ventilador disminuye a medida que gira la perilla de control del ventilador hacia la izquierda.

Botón de la pantalla táctil

Utilice el ícono pequeño del ventilador para reducir el ajuste del ventilador y el ícono grande del ventilador para aumentar el ajuste del ventilador. También se puede seleccionar el ventilador al presionar al área de la barra del ventilador entre los íconos.

11. Modos

El modo de distribución del flujo de aire se puede ajustar para que el aire provenga de las salidas del tablero de instrumentos, las salidas del piso y las salidas para desempañar. Los ajustes de modo son los siguientes:

Modo Panel (Tablero)



El aire sale por las salidas del tablero de instrumentos. Cada una de estas salidas puede ajustarse individualmente para dirigir el flujo de aire. Las rejillas de las salidas centrales y de las salidas externas de aire se pueden mover hacia arriba y hacia abajo o de lado a lado para regular la orientación del flujo de aire. Existe una rueda de cierre ubicada debajo de las rejillas de aire para cerrar o ajustar la cantidad de aire que fluye por estas salidas.

Modo Bi-Nivel



El aire sale de las salidas del tablero de instrumentos y las salidas del piso. Una pequeña cantidad de aire también se dirige a través de las salidas del desescarchador y del desempañador de las ventanas laterales.

NOTA:

El modo BI-LEVEL (Nivel doble) está diseñado en condiciones de comodidad para proporcionar aire más fresco desde las salidas tablero y aire más cálido desde las salidas del piso.

Modo Piso



El aire sale por las salidas del piso. Una pequeña cantidad de aire también se dirige a través de las salidas del desescarchador y del desempañador de las ventanas laterales.

Modo mixto



El aire se dirige a través de las salidas del piso, de desescarchador y de las ventanas laterales. La función de este modo es óptima en condiciones frías y con nieve.

12. Botón de apagado del control de clima

Presione y suelte este botón para encender y apagar el control de clima.

13. Botón hacia abajo del control de temperatura del conductor (solo Uconnect 8.4)

Proporciona al conductor un control de temperatura independiente. Presione el botón de la placa frontal para configurar una temperatura más fría o, en la pantalla táctil, presione y deslice el botón de la barra de temperatura de

la pantalla táctil hacia el botón con la flecha azul para configurar una temperatura más fría.

NOTA:

En el modo de sincronización, este botón también ajustará la temperatura del pasajero.

14. Botón hacia arriba del control de temperatura del conductor (solo Uconnect 8.4)

Proporciona al conductor un control de temperatura independiente. Presione el botón de la placa frontal para configurar una temperatura más cálida o, en la pantalla táctil, presione y deslice el botón de la barra de temperatura de la pantalla táctil hacia el botón con la flecha roja para configurar una temperatura más cálida.

NOTA:

En el modo de sincronización, este botón también ajustará la temperatura del pasajero.

15. Control de temperatura (solo Uconnect 5.0)

Presione el botón de temperatura en la pantalla táctil para regular la temperatura del aire dentro del compartimiento del pasajero. Mover la barra de temperatura hacia el área de color rojo, indica temperaturas más cálidas. Mover la barra de temperatura hacia el área de color azul, indica temperaturas más frías.

Funciones de control de clima

A/A (Aire acondicionado)

El botón aire acondicionado (A/A) permite al usuario activar o desactivar manualmente el sistema de aire acondicionado. Cuando el sistema de aire acondicionado está encendido, saldrá aire fresco deshumidificado por las salidas hacia la cabina. Para un mejor rendimiento de combustible, presione el botón A/C (Aire acondicionado) para desactivar el aire acondicionado y ajustar manualmente la configuración del ventilador y del modo de flujo de aire. Además, asegúrese de seleccionar únicamente los modos Tablero, Bi-Nivel o Piso.

NOTA:

- Si aparece niebla o bruma en el parabrisas o en el cristal lateral, seleccione el modo Defrost (Desescarchar) y aumente la velocidad del ventilador, si es necesario.
- Si percibe que el desempeño del aire acondicionado es más bajo de lo esperado, verifique la parte delantera del condensador del A/A (situado delante del radiador) en busca de acumulación de suciedad o insectos. Limpie rociando agua suavemente desde la parte posterior del radiador y a través del condensador. Los protectores de tela de la placa protectora delantera pueden reducir el flujo de aire hacia el condensador, disminuyendo el desempeño del aire acondicionado.

A/A MÁX.

MAX A/A (Aire acondicionado al máximo) ajusta el control para el máximo rendimiento de enfriamiento.

Presione para alternar entre MAX A/C (Aire acondicionado al máximo) y los ajustes anterior-

res. El botón de la pantalla táctil se enciende cuando MAX A/C (Aire acondicionado al máximo) está ENCENDIDO.

En la opción MAX A/A (Aire acondicionado al máximo), el nivel del ventilador y la posición del modo se puede ajustar para la definición que desea el usuario. Si presiona otras configuraciones, el funcionamiento de MAX A/C (Aire acondicionado al máximo) cambiará al ajuste seleccionado y saldrá de este modo.

Recirculación



Cuando en el exterior haya humo, olores o un alto nivel de humedad, o si desea enfriamiento rápido, se puede recircular el aire interior al presionar el botón de control de recirculación. El indicador de recirculación se encenderá al seleccionar este botón. Presione el botón por segunda vez para desactivar el modo de recirculación y permitir que entre aire del exterior al vehículo.

NOTA:

En clima frío, el uso del modo de recirculación puede causar empañamiento excesivo de las ventanas. Es posible que la función de recirculación no esté disponible (botón de la pantalla táctil atenuado) si hay condiciones que puedan empañar la parte interior del parabrisas. En sistemas con controles de clima manuales, el modo de Recirculación no se permite en el modo de Desescarchado para mejorar la operación de desempañado de las ventanas. Si selecciona este modo se desactivará automáticamente la recirculación. Si intenta utilizar la recirculación mientras está en este modo hará que el LED del botón de control destelle y a continuación se apagará.

Control automático de temperatura (ATC)

Funcionamiento automático

1. Presione el botón AUTO en el tablero de Control automático de temperatura (ATC).

2. Luego, ajuste la temperatura que desea que mantenga el sistema al ajustar los botones de control de temperatura del conductor y del pasajero. Una vez que aparezca la temperatura deseada, el sistema alcanzará y mantendrá automáticamente ese nivel de comodidad.
3. Cuando el sistema esté programado para su nivel de comodidad, no es necesario cambiar los ajustes. Obtendrá la máxima eficiencia si permite, simplemente, que el sistema funcione automáticamente.

NOTA:

- **No es necesario cambiar los ajustes de temperatura para vehículos fríos o calientes. El sistema ajusta automáticamente la temperatura, el modo y la velocidad del ventilador para proporcionar comodidad lo más rápido posible.**
- **La temperatura se puede visualizar en unidades imperiales o métricas al seleccionar la función programable por el**

cliente de Uconnect. Consulte "Configuración de Uconnect" en esta sección del manual.

Para brindarle la máxima comodidad en el modo automático, durante puestas en marcha en frío, el ventilador del ventilador funcionará en un rango bajo hasta que el motor se caliente. El ventilador aumentará su velocidad y en la transición al modo automático.

Anulación de funcionamiento manual

El sistema permite la selección manual de la velocidad del ventilador, el modo de distribución del aire, el estado del A/A y el control de recirculación.

Puede ajustar la velocidad del ventilador del ventilador en cualquier velocidad fija al ajustar el control del ventilador. El soplador funcionará ahora a una velocidad fija hasta que se seleccionen otras velocidades. Esto permite que los ocupantes del asiento delantero controlen el volumen de aire que circula y cancelen el modo "Auto" (Automático).

El usuario puede también seleccionar la dirección del flujo de aire al seleccionar uno de los ajustes de modo disponibles. El funcionamiento

del A/A y el control de recirculación también se pueden seleccionar manualmente en el funcionamiento manual.

NOTA:

Cada una de estas funciones trabaja en forma independiente entre sí. Si cualquier característica se controla manualmente, el control de temperatura seguirá funcionando en forma automática.

Sugerencias de operación

NOTA:

Consulte la tabla que se ofrece al final de esta sección para informarse de las configuraciones de control sugeridas para las distintas condiciones climáticas.

Funcionamiento en verano

El sistema de refrigeración del motor debe estar protegido con un refrigerante anticongelante de buena calidad que proporcione protección anticorrosión adecuada y lo proteja contra sobrecalentamiento del motor. Se recomienda una solución al 50% de refrigerante OAT (Tecnología aditiva orgánica) que cumpla con los requi-

sitos de la Norma de materiales MS.90032 de FCA y 50% de agua. Consulte "Procedimientos de mantenimiento" en "Cómo mantener el vehículo" para obtener información sobre la selección del refrigerante adecuado.

Funcionamiento en invierno

Durante los meses de invierno no se recomienda utilizar el modo de recirculación de aire, ya que puede propiciar que se empañen los cristales.

Almacenamiento durante vacaciones

Siempre que guarde su vehículo o que lo mantenga fuera de servicio (por ejemplo, en las vacaciones) durante dos semanas o más, encienda el sistema de aire acondicionado en ralentí durante aproximadamente cinco minutos en el ajuste de aire fresco y ventilador a alta velocidad. Esto asegura la lubricación adecuada del sistema para minimizar la posibilidad de daño al compresor cuando se ponga en marcha nuevamente el sistema.

Empañamiento de las ventanas

El empañado del interior del parabrisas puede eliminarse rápidamente colocando el selector de modo en Desempañador. El modo Desempañador/Piso puede utilizarse para mantener despejado el parabrisas y proporcionar calefacción suficiente. Si el empañamiento de las ventanas laterales se vuelve inadmisibile, aumente la velocidad del ventilador para mejorar el flujo de aire y desempañar las ventanas laterales. Las ventanas del vehículo tienden a empañarse por el interior en climas templados pero lluviosos o húmedos.

NOTA:

- **No se debe utilizar la recirculación sin el A/A durante períodos prolongados debido a que pueden producirse empañamientos.**
- **Los controles de temperatura automáticos (ATC) ajustarán automáticamente los ajustes del control de clima para reducir o eliminar el empañamiento del parabrisas. Cuando esto ocurre, se deshabilita la recirculación.**


Admisión de aire exterior

Asegúrese de que la admisión de aire, ubicada directamente en frente del parabrisas, no tenga obstrucciones como hojas de árboles. Las hojas acumuladas en la admisión de aire podrían reducir el flujo de aire y, si entran en la cámara del pleno, podrían taponar los conductos de desagüe. Durante los meses de invierno, asegúrese de que la admisión de aire esté libre de hielo, lodo y nieve.

Cambio del filtro de aire del A/A

El sistema de control de clima filtra el aire exterior que contiene polvo, polen y algunos olores. Los olores fuertes no se pueden filtrar totalmente. Consulte "Procedimientos de mantenimiento" en "Mantenimiento de su vehículo" para obtener instrucciones de reemplazo del filtro.

Configuraciones de control sugeridas para diversas condiciones del clima

CLIMA	CONFIGURACIÓN DE CONTROLES
Clima cálido y temperatura alta al interior del vehículo 	Ajuste el control de modo a , A/A encendido y el ventilador en nivel alto. Baje las ventanas un momento para eliminar el aire caliente. Una vez que se sienta cómodo, ajuste los controles según su preferencia.
Clima templado 	Encienda el A/A y ajuste el control de modo a la posición .
Soleado agradable	Opere en la posición .
Condiciones húmedas y frías 	Coloque el control de modo en  y encienda el A/A para mantener las ventanas limpias.
Clima frío	Ajuste el control de modo a la posición . Si el parabrisas comienza a empañarse, coloque el control en la posición .

0456052237

CONSEJOS RÁPIDOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE VOZ DE UCONNECT

Introducción a Uconnect

Comience a utilizar el reconocimiento de voz de Uconnect con estos útiles consejos rápidos. Proporciona los comandos de voz clave y consejos que debe conocer para controlar el sistema Uconnect 5.0 o 8.4A/8.4AN.



Uconnect 5.0

Funciones principales:

- Pantalla táctil de 5"
- Tres botones en ambos lados de la pantalla




Uconnect 8.4AN

Introducción

Lo único que necesita para controlar su sistema Uconnect con su voz son los botones del volante.

1. Visite **UconnectPhone.com** para comprobar la compatibilidad de las funciones del dispositivo móvil y para ver las instrucciones de emparejamiento del teléfono.
2. Reducción del ruido de fondo. El viento y las conversaciones de los pasajeros son ejemplos de ruido que pueden afectar el reconocimiento.
3. Hable con claridad a un ritmo y volumen normales, mientras mira hacia adelante. El micrófono está colocado en el espejo retrovisor y dirigido al conductor.
4. Cada vez que diga una orden por voz, primero debe presionar el botón VR (Reconocimiento de voz) o PHONE (Teléfono), espere hasta **después** del pitido, luego diga la orden por voz.

5. Puede interrumpir el mensaje de ayuda o las indicaciones del sistema presionando el botón VR (Reconocimiento de voz) o Phone (Teléfono) y diciendo una orden por voz de la categoría actual.

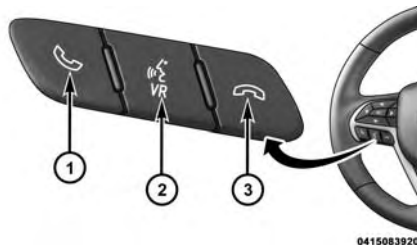

Botones de comando de voz de Uconnect

- 1 - Presione para iniciar o para responder a una llamada telefónica, enviar o recibir un texto
- 2 - Para todas las radios: presione para comenzar las funciones de Radio o de Medios. Solo para 8.4A/8.4AN: presione para comenzar las funciones de navegación, aplicaciones y clima.
- 3 - Presione para finalizar una llamada


Comandos de voz básicos

Los siguientes comandos de voz básicos se pueden decir en cualquier momento mientras usa su sistema Uconnect.

Presione el botón VR (Reconocimiento de voz) . Después del pitido, diga...

- **Cancel** (Cancelar) para detener una sesión de voz
- **Help** (Ayuda) para escuchar una lista de comandos de voz
- **Repeat** (Repetir) para escuchar nuevamente los mensajes de indicaciones del sistema

Observe las señales visuales que le informan del estado de su sistema de reconocimiento de voz. Las señales aparecen en la pantalla táctil.

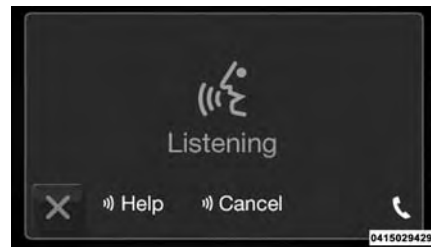

Uconnect 5.0



Uconnect 8.4A/8.4AN

Radio

Utilice la voz para llegar rápidamente a las estaciones de radio AM o FM que desea escuchar.

Presione el botón VR (Reconocimiento de voz) . Después del pitido, diga...

- **Tune to** ninety-five-point-five FM (Sintonizar noventa y cinco punto cinco FM)
- **Tune to** Satellite Channel Hits 1 (Sintonizar canal satelital Éxitos 1)

CONSEJO: En cualquier momento, si no está seguro de qué decir o desea aprender un comando de voz, presione el botón VR (Reconocimiento de voz)  y diga **"Help"** (Ayuda). El sistema le proporcionará una lista de comandos.



Radio Uconnect 5.0



Radio Uconnect 8.4A/8.4AN


Medios

Uconnect ofrece conexiones a través de USB, tarjeta SD, Bluetooth y puertos auxiliares (si está equipado). El funcionamiento por voz solo está disponible para dispositivos USB y auxiliares conectados. (El reproductor de CD remoto es opcional y no está disponible en todos los vehículos).

Presione el botón VR (Reconocimiento de voz) . Después del pitido, diga uno de los siguientes comandos y siga las indicaciones para cambiar su fuente de medios o elegir un artista.

- **Change source** to Bluetooth (Cambiar fuente a Bluetooth)
- **Change source** to AUX (Cambiar fuente a auxiliar)
- **Change source** to USB (Cambiar fuente a USB)
- **Play artist** Beethoven (Reproducir artista Beethoven); **Play album** Greatest Hits (Reproducir álbum grandes éxitos); **Play song** Moonlight Sonata (Reproducir canción Sonata de luna); **Play genre** Classical (Reproducir género clásico)

CONSEJO: Presione el botón Browse (Explorar) en la pantalla táctil para ver toda la música del dispositivo auxiliar o USB. La orden por voz debe coincidir **exactamente** con la forma en que se muestra la información del artista, álbum, canción y género.

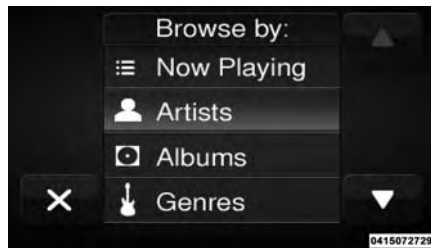

Medios de Uconnect 5.0



Medios de Uconnect 8.4A/8.4AN

Teléfono

Realizar y contestar llamadas telefónicas de manos libres es fácil con Uconnect. Cuando se ilumina el botón Phonebook (Libreta de teléfonos) en la pantalla táctil, su sistema está listo. Visite UconnectPhone.com para ver la compatibilidad de los teléfonos móviles y las instrucciones de emparejamiento.

Presione el botón Phone (Teléfono) . Después del pitido, diga uno de los siguientes comandos...

- **"Call John Smith"** (Llamar a John Smith)
- **Dial 123-456-7890** (Marcar 123-456-7890) y diga las indicaciones del sistema
- **Redial** (Volver a marcar) (llamar al número de teléfono saliente anterior)
- **Call back** (Devolver llamada) (llamar al número de teléfono entrante anterior)

CONSEJO: Al efectuar una orden por voz, presione el botón Phone (Teléfono) 📞 y diga **"Call"** (Llamar), luego pronuncie el nombre **exactamente** como aparece en su libreta de teléfonos. Cuando un contacto tiene varios números de teléfono, puede decir **"Call John Smith work"** (Llamar a Juan Pérez trabajo).



Teléfono Uconnect 5.0



Teléfono Uconnect 8.4A/8.4AN

Respuesta de textos por voz

Uconnect anunciará los mensajes de texto **entrantes**. Presione el botón Phone (Teléfono) 📞 y diga **Listen** (Escuchar). (Debe tener un teléfono móvil compatible emparejado al sistema Uconnect).

1. Una vez que se lea un mensaje de texto entrante, presione el botón Phone (Teléfono) 📞. Después del pitido, diga: **"Reply"** (Responder).
2. Escuche las indicaciones de Uconnect. Después del pitido, repita uno de los mensajes predefinidos y siga las indicaciones del sistema.

RESPUESTAS DE TEXTO POR VOZ PREDEFINIDAS		
Yes (Sí).	Stuck in traffic (Atrapado en el tráfico).	See you later (Hasta luego).
No.	Start without me (Empiecen sin mí).	I'll be late (Llegaré tarde).
Okay (Bueno).	Where are you? (¿Dónde estás?)	I will be <number> minutes late (Llegaré <número> minutos tarde).
Call me (Lláname).	Are you there yet? (¿Ya está allí?)	

RESPUESTAS DE TEXTO POR VOZ PREDEFINIDAS		
I'll call you later (Te llamaré más tarde).	I need directions (Necesito instrucciones).	See you in <number> of minutes (Te veo en <número> minutos).
I'm on my way (Voy en camino).	Can't talk right now (No puedo hablar ahora).	
I'm lost (Estoy perdido).		Thanks (Gracias).

CONSEJO: Su teléfono móvil debe tener toda la implementación del **Perfil de acceso a mensajes (MAP)** para aprovechar esta característica. Para obtener detalles sobre MAP, visite UconnectPhone.com.

El Apple iPhone iOS6 o posterior solo admite la lectura de mensajes de texto **entrantes**. Para activar esta característica en Apple iPhone, siga estos 4 sencillos pasos:



Configuración de notificación iPhone

- 1 — Seleccione "Settings" (Configuración)
- 2 — Seleccione "Bluetooth"
- 3 — Seleccione la (i) para el vehículo emparejado
- 4 — Active "Show Notifications" (Mostrar notificaciones)

CONSEJO: La respuesta de texto por voz no es compatible con iPhone, pero el vehículo está equipado con Siri Eyes gratuito, puede utilizar la voz para enviar un mensaje de texto.

Clima (8.4A/8.4AN)

¿Mucho calor? ¿Mucho frío? Ajuste las temperaturas del vehículo con el sistema de manos libres y mantenga cómodas a todas las personas sin detenerse. (Si el vehículo está equipado con control de clima).

Presione el botón VR (Reconocimiento de voz) . Después del pitido, diga uno de los siguientes comandos:

- **Set driver temperature to 70 degrees** (Ajustar la temperatura del conductor a 70 grados)
- **Set passenger temperature to 70 degrees** (Ajustar la temperatura del pasajero a 70 grados)

CONSEJO: La orden por voz para clima se puede utilizar solamente para ajustar la temperatura interior del vehículo. El comando de voz no funcionará para ajustar los asientos ni el volante con calefacción, si está equipado.



Clima de Uconnect 8.4A/8.4AN

Navegación (8.4A/8.4AN)

La función de navegación de Uconnect le ayuda a ahorrar tiempo y ser más productivo cuando sabe exactamente cómo llegar a donde desea ir. (La navegación es opcional en el sistema Uconnect 8.4A. Consulte a su distribuidor para activar la navegación en cualquier momento).

1. Para introducir un destino, presione el botón VR . Después del pitido, diga:
 - Para el sistema Uconnect 8.4A, diga: **“Enter state”** (Ingresar estado).
 - Para el sistema Uconnect 8.4AN, diga: **“Find address 800 Chrysler Drive Auburn Hills, Michigan”** (Buscar dirección, 800 Chrysler Drive Auburn Hills, Michigan).
2. Luego, siga las indicaciones del sistema.

CONSEJO: Para iniciar la búsqueda de POI, presione el botón VR . Después del pitido, diga: **“Find nearest coffee shop”** (Buscar la cafetería más cercana).



Navegación de Uconnect 8.4A/8.4AN

Siri Eyes Free — Si está equipado

Si su vehículo está equipado con Siri Eyes Free, puede utilizar su voz para enviar mensajes de texto, programar reuniones, establecer recordatorios y mucho más. Para obtener más información, vaya al sitio web de Mopar Owner Connect moparownerconnect.com.

No molestar

Con la función no molestar, puede desactivar las notificaciones de las llamadas y textos entrantes, lo que le permite mantener sus ojos en la carretera y sus manos en el volante. Para su conveniencia, hay una visualización del contador para mantener un seguimiento de las llamadas perdidas y mensajes de texto mientras estaba utilizando la función no molestar.

La función no molestar puede responder automáticamente con un mensaje de texto, una llamada o ambos, cuando se rechaza una llamada entrante y es enviada al correo de voz.

Los mensajes de respuesta automática pueden ser:

- "I am driving right now, I will get back to you shortly" (Estoy conduciendo, me pondré en contacto con usted lo antes posible).
- Cree un mensaje de respuesta automática personalizado de hasta 160 caracteres.

NOTA:

Solamente se pueden ver en la pantalla táctil los primeros 25 caracteres mientras se escribe un mensaje personalizado.

Mientras utiliza la función no molestar, se puede seleccionar Conference Call (Llamada en conferencia) para que pueda realizar una segunda llamada sin que sea interrumpida por las llamadas entrantes.

NOTA:

- La función de respuesta con mensaje de texto no es compatible con los iPhone.
- La función de respuesta automática con mensaje de texto únicamente está disponible en los teléfonos que admiten el MAP vía Bluetooth.

Información adicional

© 2015 FCA US LLC. Todos los derechos reservados. Mopar y Uconnect son marcas comerciales registradas y Mopar Owner Connect es una marca registrada de FCA US LLC. Android es una marca comercial de Google Inc.

BARRA DE MENÚS PERSONALIZADA

Las funciones y servicios de Uconnect en la barra de menú principal se cambian fácilmente para su comodidad. Simplemente realice estos pasos:

El acceso directo reemplazado será ahora una aplicación/acceso directo activo en la barra de menú principal.



Menú principal de Uconnect 8.4A/8.4AN

1. Presione el botón "Apps" (U) (Aplicaciones) para abrir la pantalla de Aplicaciones.
2. Presione y mantenga presionada, luego arrastre la aplicación seleccionada para sustituir un acceso directo existente en la barra de menú principal.

PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO

- PROCEDIMIENTOS de puesta en marcha 299
 - Arranque normal - Motor de gasolina 299
 - Clima extremadamente frío (menos de -30°C o -22°F) 300
 - Arranque después de un período de estacionamiento prolongado. 300
 - Si el motor no arranca 300
 - Después del arranque 301
 - Arranque normal — Motor diesel. 301
- SISTEMA DE DETENCIÓN/ARRANQUE - SI ESTÁ EQUIPADO 303
 - Modo automático 303
 - Posibles razones por las que el motor no se detiene automáticamente 304
 - Para arrancar el motor mientras está en modo de detención automática 305
 - Para desactivar manualmente el sistema de Detención/Arranque 306
 - Para activar manualmente el sistema de Detención/Arranque 306

• Falla del sistema	.306
• SISTEMA DE DETENCIÓN/ARRANQUE — ÚNICAMENTE	
MODELOS DIESEL	.306
• Modo automático	.307
• Posibles razones por las que el motor no se DETIENE	
AUTOMÁTICAMENTE	.307
• Para arrancar el motor mientras está en modo de detención	
automática	.308
• Para desactivar manualmente el sistema de	
Detención/Arranque.	.309
• Para activar manualmente el sistema de Detención/Arranque . . .	.309
• Falla del sistema	.310
• CALEFACTOR DEL BLOQUE DEL MOTOR	
(SI ESTÁ EQUIPADO)	.310
• TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	.310
• Interbloqueo de encendido con llave en estacionamiento	.312
• Sistema de interbloqueo de cambios de la transmisión	
y freno	.312
• Transmisión automática de nueve velocidades	.312
• Rangos de marchas	.313
• TRANSMISIÓN MANUAL (SI ESTA EQUIPADA)	.318
• Cambios	.319
• Cambios descendentes	.320
• OPERACIÓN CON TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS	.321
• Tracción en las cuatro ruedas (4X4) de 1 velocidad - Si	
está equipado	.321

• Tracción en las cuatro ruedas (4X4) de 2 velocidades - Si está equipado	.322
• Posiciones de cambio	.323
• Procedimientos de cambio	.323
• Sistema de bloqueo electrónico trasero (Bloqueo E) (si está equipado).	.325
• SELEC-TERRAIN	.327
• Descripción	.327
• CONSEJOS PARA LA CONDUCCIÓN EN CARRETERA	.328
• SUGERENCIAS PARA LA CONDUCCIÓN A CAMPO TRAVIESA.	.328
• Cuando utilizar el rango 4WD LOW (4WD bajo)	.328
• Conducción a través de agua.	.329
• Conducción en nieve, lodo y arena	.329
• Subida en pendiente	.330
• Tracción descendente	.330
• Después de conducir a campo traviesa.	.330
• DIRECCIÓN HIDRÁULICA	.331
• FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO (EPB)	.332
• Freno de estacionamiento automático.	.335
• SafeHold	.335
• Modo de servicio a los frenos	.336
• SISTEMA DE FRENOS	.337
• SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO DE LOS FRENOS	.337
• Distribución electrónica de la fuerza de los frenos (EBD)	.338
• Sistema de frenos Luz de advertencia.	.338
• Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	.338

• Luz de advertencia de los frenos antibloqueo	.339
• Sistema de asistencia de frenos (BAS)	.340
• Hill Start Assist (HSA) (asistencia de arranque en pendiente)	.340
• Sistema de control de tracción (TCS)	.342
• Control electrónico de estabilidad (ESC)	.343
• Mitigación electrónica de volcadura (ERM)	.346
• Control de oscilación del remolque (TSC)	.347
• Alerta de frenado anticipado (RAB)	.347
• Asistencia de frenado en lluvia (RBS)	.348
• Par dinámico de la dirección (DST)	.348
• Control de descenso de pendientes (HDC) (si está equipado) . .	.348
• Control de selección de velocidades (SSC) (si está equipado) . .	.350
• INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS NEUMÁTICOS	.353
• Marcas de los neumáticos	.353
• Número de identificación del neumático (TIN)	.356
• Terminología y definiciones sobre llantas.	.357
• Carga de neumáticos y presión de los neumáticos	.358
• NEUMÁTICOS — INFORMACIÓN GENERAL	.361
• Presión de los neumáticos	.361
• Presión de inflado de los neumáticos	.362
• Presión de los neumáticos para conducción a alta velocidad . .	.363
• Neumáticos radiales	.363
• Tipos de neumáticos	.364
• Conducción con neumáticos Run Flat- si está equipada.	.365
• Neumáticos de repuesto - Si está equipado	.365
• Patinamiento de los neumáticos	.367

• Indicadores de desgaste de la banda de rodamiento	.367
• Vida útil de los neumáticos	.368
• Reemplazo de los neumáticos	.368
• CADENAS PARA NEUMÁTICOS (DISPOSITIVOS DE TRACCIÓN)	.369
• RECOMENDACIONES PARA LA ROTACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS	.371
• SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)	.372
• Sistema premium, si está equipado	.374
• Desactivación del TPMS (si está equipado).	.377
• REQUISITOS DE COMBUSTIBLE – MOTORES DE GASOLINA	.378
• Metanol	.378
• Etanol.	.378
• Gasolina para mantener el aire limpio	.379
• MMT en gasolina	.379
• Materiales agregados al combustible	.379
• REQUISITOS DE COMBUSTIBLE — MOTOR DIÉSEL	.379
• ADICIÓN DE COMBUSTIBLE	.380
• Apertura de emergencia de la compuerta de llenado de combustible	.382
• Mensaje de tapón del depósito de combustible flojo	.382
• ARRASTRE DE REMOLQUE	.383
• Definiciones comunes de arrastre	.383
• Conexión del cable de separación	.384

• Pesos de arrastre de remolques (capacidades nominales de peso máximo de remolques)	.386
• Peso del remolque y de la espiga	.387
• Requerimientos de arrastre	.388
• Consejos para el arrastre	.392
• Puntos de sujeción del enganche del remolque (modelos 4x2)	.392
• Puntos de sujeción del enganche del remolque (modelos 4x4)	.393
• Puntos de sujeción del enganche de remolque (modelos Trailhawk)	.394
• ARRASTRE RECREATIVO (DETRÁS DE CASA MÓVIL, ETC.) . . .	.395
• Remolcar este vehículo con otro	.395
• Arrastre con fines recreativos — Modelos con tracción en las ruedas delanteras (FWD).	.397
• Remolque con fines recreativos — Modelos 4X4 con unidad de transferencia de potencia de 1 velocidad	.398
• Remolque con fines recreativos — Modelos 4X4 con unidad de transferencia de potencia de 2 velocidades.	.398

PROCEDIMIENTOS de puesta en marcha

Antes de poner en marcha el vehículo, ajuste su asiento, ajuste los espejos interiores y exteriores y abróchese el cinturón de seguridad.

¡ADVERTENCIA!

- Cuando salga del vehículo, retire siempre el transmisor de entrada sin llave del interruptor de encendido y ponga los seguros del vehículo. Si está equipado con Keyless Enter-N-Go, siempre asegúrese de que el nodo de encendido sin llave está en el modo "OFF" (Apagado), quite el transmisor de entrada sin llave del vehículo y ponga los seguros del vehículo.
- Nunca deje niños solos en un vehículo o con acceso a un vehículo sin seguros.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Permitir que los niños permanezcan en un vehículo sin supervisión es peligroso por varias razones. Niños y adultos podrían sufrir lesiones graves o fatales. Se debe advertir a los niños que nunca toquen el freno de estacionamiento, el pedal del freno ni el selector de engranaje de la transmisión.
- No deje el transmisor de entrada sin llave cerca o dentro del vehículo, o en un lugar accesible para los niños, ni deje el encendido de un vehículo equipado con Keyless Enter-N-Go en el modo ACC (Accesorios) u ON/RUN (Encendido/Marcha). Un niño podría hacer funcionar las ventanas eléctricas u otros controles, o mover el vehículo.

Arranque el motor con la palanca de cambios en la posición NEUTRO o ESTACIONAMIENTO. Aplique el freno antes de cambiar a cualquier velocidad.

Arranque normal - Motor de gasolina

NOTA:

La puesta en marcha normal, tanto de un motor caliente como frío, se efectúa sin necesidad de bombear ni presionar el pedal del acelerador.

Gire el interruptor de encendido a la posición START (Arranque) y suéltelo cuando el motor arranque. Si el motor no arranca en 10 segundos, gire el interruptor de encendido a la posición LOCK/OFF (Bloqueo/Apagado), espere entre 10 y 15 segundos y luego repita el procedimiento de "Arranque normal".

Función de arranque directo

Gire el interruptor de encendido a la posición START (Arranque) y suéltelo en cuanto se acople el motor de arranque. El motor de arranque continuará funcionando y se desconectará automáticamente cuando el motor esté funcionando. Si el motor no se pone en marcha, el motor de arranque se desactiva automáticamente en 10 segundos. Si esto ocurre, gire el interruptor de encendido a la posición OFF

(Apagado), espere entre 10 y 15 segundos y luego repita el procedimiento de "arranque normal".

Clima extremadamente frío (menos de -30 °C o -22 °F)

Para garantizar una puesta en marcha confiable a esas temperaturas, se recomienda utilizar un calefactor del bloque del motor eléctrico energizado externamente (disponible con su distribuidor autorizado).

Arranque después de un período de estacionamiento prolongado

NOTA:

Una condición de estacionamiento prolongado se produce cuando no arranca ni conduce el vehículo durante al menos 30 días.

1. Instale un cargador de batería o cables de puente en la batería para garantizar una carga total de la batería durante el ciclo de arranque.

2. Gire el interruptor de encendido a la posición START (Arranque) y suéltelo cuando el motor arranque.
3. Si el motor no arranca dentro de diez segundos, haga girar el encendido a la posición STOP (OFF/LOCK) (Detención [Apagado/Bloqueo]), espere cinco segundos para permitir que el motor de arranque se enfríe, luego repita el procedimiento de arranque después de un período de estacionamiento prolongado.
4. Si el motor no arranca después de ocho intentos, permita que el motor de arranque se enfríe por al menos 10 minutos y luego repita el procedimiento.

¡PRECAUCIÓN!

Para evitar dañar el motor de arranque, no ponga en marcha el motor durante más de 10 segundos por vez. Espere entre 10 y 15 segundos para volver a intentar.

Si el motor no arranca

¡ADVERTENCIA!

- Nunca vierta combustible ni otros líquidos inflamables en la abertura de entrada de aire del cuerpo del acelerador para tratar de poner en marcha el vehículo. Esto podría provocar fuego repentino y lesiones personales graves.
- No intente empujar ni remolcar el vehículo para ponerlo en marcha. No se puede lograr la puesta en marcha de los vehículos con transmisión automática de esta manera. El combustible no quemado podría entrar en el convertidor catalítico y una vez que se ponga en marcha el motor, incendiarse y dañar el convertidor y el vehículo.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Si la batería del vehículo está descargada, se pueden usar cables de puesta en marcha para ponerlo en marcha con una batería auxiliar o con la batería de otro vehículo. Este tipo de puesta en marcha puede ser peligroso si no se hace correctamente. Para obtener mayor información, consulte "Arranque con cables" en "Qué hacer en caso de emergencia".

Con arranque directo

Si el motor no arranca después de seguir los procedimientos "Arranque normal", "Clima extremadamente frío" y "Arranque después de un estacionamiento prolongado", es posible que esté ahogado. Para despejar cualquier exceso de combustible;

1. Pise a fondo el pedal del acelerador y manténgalo en esa posición
2. Gire el encendido a la posición START (Arranque) y suéltelo en cuanto se acople el motor

de arranque. El motor de arranque se detiene de forma automática en 10 segundos.

3. Después de esto, suelte el pedal del acelerador.
4. Gire el encendido a la posición LOCK (Bloqueo), espere entre 10 y 15 segundos, luego repita el procedimiento de "arranque normal".

¡PRECAUCIÓN!

Para evitar dañar el motor de arranque, espere 10 a 15 segundos antes de intentarlo de nuevo.

Después del arranque

La velocidad de ralentí se controla automáticamente y disminuye a medida que el motor se calienta.

Arranque normal — Motor diesel

Antes de poner en marcha su vehículo, ajuste su asiento, los espejos interiores y exteriores y abróchese el cinturón de seguridad.

Se permite que el motor de arranque dé marcha en intervalos de hasta 30 segundos. Esperar algunos segundos entre dichos intervalos protegerá al motor de arranque del sobrecalentamiento.

¡ADVERTENCIA!

- Antes de salir del vehículo, siempre aplique el freno de estacionamiento, cambie la transmisión automática a la posición ESTACIONAMIENTO o la transmisión manual a REVERSA. Siempre asegúrese de que el nodo de encendido sin llave está en el modo "OFF" (Apagado), quite el transmisor de entrada sin llave del vehículo y ponga los seguros del vehículo.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Nunca deje niños solos en un vehículo o con acceso a un vehículo sin seguros. Dejar niños solos en un vehículo es peligroso por diversas razones. Niños y adultos podrían sufrir lesiones graves o fatales. Se debe advertir a los niños que nunca toquen el freno de estacionamiento, el pedal del freno ni el selector de engranaje de la transmisión.
- No deje el transmisor de entrada sin llave cerca o dentro del vehículo (ni en un lugar accesible para los niños), ni deje el encendido de un vehículo equipado con Keyless Enter-N-Go en el modo ACC (Accesorios) u ON/RUN (Encendido/Marcha). Un niño podría hacer funcionar las ventanas eléctricas u otros controles, o mover el vehículo.

NOTA:

El arranque del motor en muy bajas temperaturas podría generar humo blanco visible. Esta condición desaparecerá a medida que se vaya calentando el motor.

¡PRECAUCIÓN!

- Se deja que el motor de arranque hasta por 30 segundos. Si el motor arranca durante este período, espere al menos dos minutos para que el motor de arranque se enfríe antes de repetir el procedimiento de arranque.
- Si la "luz indicadora de agua en el combustible" permanece encendida, NO ARRANQUE el motor antes de drenar el agua de los filtros de combustible para evitar daños al motor. Consulte "Procedimientos de mantenimiento/Drenado de filtro separador de combustible/agua" en "Mantenimiento de su vehículo" para obtener más información.

Uso de las cubiertas de la batería

La batería pierde un 60% de su potencia de arranque cuando la temperatura de la batería disminuye a -18 °C (0 °F). Para la misma disminución de temperatura, el motor requiere dos veces la potencia para arrancar a las mismas RPM. El uso de cubiertas de la batería aumenta en gran medida la capacidad de arranque a bajas temperaturas. El distribuidor autorizado MOPAR tiene disponible las cubiertas de la batería adecuadas.

Procedimiento de arranque normal - Keyless Enter-N-Go

Observe las luces del grupo del tablero de instrumentos al arrancar el motor.

NOTA:

La puesta en marcha normal, tanto de un motor caliente como frío, se efectúa sin necesidad de bombear ni presionar el pedal del acelerador.

1. Aplique siempre el freno de estacionamiento.
2. Mantenga presionado el pedal de freno mientras presiona el botón ENGINE START/STOP (Arranque/Detención del motor) una sola vez.

NOTA:

Es posible que haya un retraso del arranque de hasta cinco segundos en condiciones muy frías. La luz indicadora de espera para el arranque se encenderá durante el proceso de precalentamiento. Cuando se apaga la luz de espera para el arranque del motor, el motor se pondrá en marcha automáticamente.

¡PRECAUCIÓN!

Si la "luz indicadora de agua en el combustible" permanece encendida, NO ARRANQUE el motor antes de drenar el agua de los filtros de combustible para evitar daños al motor. Consulte "Procedimientos de mantenimiento/Drenado de filtro separador de combustible/agua" en "Mantenimiento de su vehículo" para obtener más información.

3. El sistema acoplará automáticamente el motor de arranque para arrancar el motor. Si el motor no arranca, el motor de arranque se desactiva automáticamente en 30 segundos.

4. Si desea detener el giro del motor antes de ponerlo en marcha, presione el botón una vez más.
5. Compruebe que la luz de advertencia de presión del aceite se haya apagado.
6. Libere el freno de estacionamiento.

Calentamiento del motor

Evite el funcionamiento con el acelerador completamente presionado cuando el motor está frío. Cuando comienza con un motor frío, lleve el motor hasta la velocidad de funcionamiento lentamente, para permitir que la presión del aceite se establezca a medida que el motor se calienta.

NOTA:

Hacerlo funcionar a alta velocidad sin carga y con un motor frío puede provocar un exceso de humo blanco y un desempeño deficiente del motor. Las velocidades del motor sin carga deben mantenerse por debajo de las 1.200 RPM durante el período de calentamiento, especialmente en condiciones de temperatura ambiente frías.

SISTEMA DE DETENCIÓN/ARRANQUE - SI ESTÁ EQUIPADO

La función de detención/arranque se desarrolló para reducir el consumo de combustible. El sistema detendrá el motor automáticamente durante una detención del vehículo, si se cumplen las condiciones necesarias. Al soltar el pedal del freno o al presionar el pedal del acelerador el motor vuelve a arrancar automáticamente.

Modo automático

La función Stop/Start (Detención/Arranque) se activa después de cada arranque normal del motor. En ese momento, el sistema entrará al modo STOP/START READY (Detención/Arranque listo) y si se cumplen todas las demás condiciones, puede entrar al modo STOP/START AUTOSTOP ACTIVE (Detención automática activa de Detención/Arranque).

Para activar el modo de detención automática, debe ocurrir lo siguiente:

- El sistema debe estar en el estado STOP/START READY (Detención/Arranque listo). Aparecerá el mensaje STOP/START READY (Detención/arranque listo) en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información para el conductor (DID) dentro de la sección Stop/Start (Detención/Arranque). Consulte "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)" o "Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.
- El vehículo debe estar completamente detenido.
- La palanca de cambios debe estar en una marcha de avance y el pedal del freno presionado.

El motor se detendrá, el tacómetro se moverá a la posición cero y el indicador Stop/Start (Detención/arranque) se encenderá para indicar que está en el modo de detención automática.

La configuración del cliente se mantendrá al recuperar una condición de funcionamiento del motor.

Posibles razones por las que el motor no se detiene automáticamente

Antes de que el motor se detenga, el sistema verificará que se cumplan diversas condiciones de seguridad y confort. Puede ver información detallada acerca del funcionamiento del sistema de detención/arranque en la pantalla de detención/arranque del EVIC/DID. En las siguientes situaciones el motor no se detendrá:

- El cinturón de seguridad del conductor no está abrochado.
- La puerta del conductor no está cerrada.
- La temperatura de la batería es demasiado caliente o fría.
- La carga de la batería está baja.
- El vehículo no está en una pendiente pronunciada.

- Está en proceso la calefacción o enfriamiento de la cabina y no se ha obtenido una temperatura aceptable en la cabina.
- El HVAC se ajusta en el modo de máximo desescarchado a una velocidad alta del ventilador.
- El HVAC está ajustado en MAX A/C (Aire acondicionado al máximo).
- El motor no ha alcanzado la temperatura normal de operación.
- La transmisión no está en una marcha de avance.
- El capó está abierto.
- El vehículo está en el modo 4LO de la caja de transferencia.
- El pedal del freno no se pisó con la presión suficiente.

Otros factores que puede inhibir la detención automática incluyen:

- Nivel de combustible.
- Entrada del pedal del acelerador.
- Temperatura del motor demasiado alta.

- No se logró el umbral de 5 mph desde la DETENCIÓN AUTOMÁTICA anterior.
- El ángulo de la dirección está más allá del umbral.
- El ACC está encendido y se estableció la velocidad.

Puede ser que el vehículo se conduzca varias veces sin que el sistema de Detención/Arranque entre en el estado STOP/START READY (Detención/Arranque listo) bajo condiciones más extremas de las situaciones enumeradas anteriormente.

Para arrancar el motor mientras está en modo de detención automática

Mientras está en una marcha de avance, el motor se pondrá en marcha al soltar el pedal del freno o al presionar el pedal del acelerador. La transmisión se volverá a acoplar automáticamente cuando el motor vuelva a arrancar.

Condiciones que harán que el motor arranque automáticamente mientras está en el modo de detención automática:

- El selector de la transmisión se mueve a una posición distinta de MARCHA, excepto la posición ESTACIONAMIENTO.
- Mantener el confort de temperatura de la cabina.
- El HVAC se ajusta en el modo de máximo desescarchado.
- La temperatura del sistema HVAC o la velocidad del ventilador se ajusta manualmente.
- El voltaje de la batería disminuye considerablemente.
- Bajo vacío de los frenos (por ejemplo, después de varias aplicaciones del pedal del freno).
- El interruptor STOP/START OFF (Apagado de la Detención/Arranque) está presionado.
- Ocurre un error en el sistema de Detención/Arranque.
- El sistema 4WD está en el modo 4LO.

Condiciones que fuerzan la aplicación del freno de estacionamiento eléctrico mientras está en el modo de detención automática:

- La puerta del conductor está abierta y suelta el pedal del freno.
- La puerta del conductor está abierta y el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.
- Se abre el capó del motor.
- Ocurre un error en el sistema de Detención/Arranque.

Si se aplica el freno de estacionamiento eléctrico con el motor apagado, es posible que tenga que volver a arrancar manualmente el motor y que deba liberar manualmente el freno de estacionamiento eléctrico (pisar el pedal del freno y presionar el interruptor Electric Park Brake [Freno de estacionamiento eléctrico]). Consulte "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)" o "Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

Para desactivar manualmente el sistema de Detención/Arranque

1. Presione el interruptor STOP/START Off (Apagado del arranque/detención) (que se encuentra en el banco de interruptores). La luz del interruptor se iluminará.



Interruptor OFF (Apagado) del sistema de Detención/Arranque

2. El mensaje "STOP/START OFF" (Detención/arranque apagado) aparecerá en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o en la pantalla de información para el conductor (DID). Consulte "Centro elec-

trónico de información del vehículo (EVIC)" o "Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

3. La próxima vez que se detenga el vehículo después de desactivar el sistema de Detención/Arranque, el motor no se detendrá.
4. El sistema STOP/START (Detención/Arranque) se restablecerá automáticamente al estado ENCENDIDO cada vez que gire el encendido a la posición Off (Apagado) y nuevamente a On (Encendido).

Para activar manualmente el sistema de Detención/Arranque

Presione el interruptor STOP/START Off (Apagado del arranque/detención) (que se encuentra en el banco de interruptores). La luz del interruptor se apagará.

Falla del sistema

Si hay una falla en el sistema de Detención/Arranque, el sistema no detendrá el motor. Aparecerá el mensaje "SERVICE STOP/START

SYSTEM" (Hacer mantenimiento al sistema de detención/arranque) en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o en la pantalla de información para el conductor (DID). Consulte "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)" o "Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

Si aparece el mensaje "SERVICE STOP/START SYSTEM" (Hacer mantenimiento al sistema de detención/arranque) en el EVIC/DID, haga que un distribuidor autorizado revise el sistema.

SISTEMA DE DETENCIÓN/ARRANQUE — ÚNICAMENTE MODELOS DIESEL

La función Stop/Start (Detención/Arranque) está desarrollada para ahorrar combustible y reducir las emisiones. El sistema detendrá el motor automáticamente durante una detención del vehículo, si se cumplen las condiciones necesarias. Si suelta el pedal del freno o pisa el pedal del acelerador en una transmisión auto-

mática o pisa el pedal del embrague en una transmisión manual, el motor volverá a arrancar automáticamente.

Modo automático

La función Stop/Start (Detención/Arranque) se activa después de cada arranque normal del motor. Permanecerá en STOP/START NOT READY (Detención/Arranque no listo) hasta que conduzca hacia delante a una velocidad del vehículo mayor de 7 km/h (4 mph). En ese momento, el sistema entrará al modo STOP/START READY (Detención/Arranque listo) y si se cumplen todas las demás condiciones, puede entrar al modo STOP/START AUTO-STOP ACTIVE (Detención automática activa de Detención/Arranque).

Para activar el modo de detención automática, debe ocurrir lo siguiente:

- El sistema debe estar en el estado STOP/START READY (Detención/Arranque listo). Aparecerá el mensaje STOP/START READY (Detención/arranque listo) en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/pantalla de información para el conductor (DID) dentro de la sección Stop/Start

(Detención/Arranque). Consulte la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

- El vehículo debe estar completamente detenido.
- El selector de cambios debe estar en la posición MARCHA y el pedal del freno presionado (transmisión automática) o el selector de cambios debe estar en NEUTRO y el pedal del embrague debe estar totalmente liberado (transmisión manual).

El motor se detendrá, el tacómetro se moverá a la posición cero y el indicador Stop/Start (Detención/arranque) se encenderá para indicar que está en el modo de detención automática. Mientras está en una detención automática, el sistema de controles de clima puede ajustar automáticamente el flujo de aire para mantener el confort de la cabina. La configuración del cliente se mantendrá al recuperar una condición de funcionamiento del motor.

Posibles razones por las que el motor no se DETIENE AUTOMÁTICAMENTE

Antes de que el motor se detenga, el sistema verificará que se cumplan diversas condiciones de seguridad y confort. Puede ver información detallada acerca del funcionamiento del sistema de detención/arranque en la pantalla de detención/arranque del EVIC/DID. En las siguientes situaciones el motor no se detendrá:

- El cinturón de seguridad del conductor no está abrochado.
- La puerta del conductor no está cerrada.
- La temperatura de la batería es demasiado caliente o fría.
- El vehículo no está en una pendiente pronunciada.
- Está en proceso la calefacción o enfriamiento de la cabina y no se ha obtenido una temperatura aceptable en la cabina.
- El HVAC se ajusta en el modo de máximo desescarchado a una velocidad alta del ventilador.

- El motor no ha alcanzado la temperatura normal de operación.
- La carga de la batería está baja.
- La transmisión no está en MARCHA (transmisión automática) o en NEUTRO (transmisión manual).
- El capó está abierto.
- El vehículo está en el modo 4LO de la caja de transferencia.
- La regeneración del sistema de escape está en proceso.

Otros factores que puede inhibir la detención automática incluyen:

- Nivel de combustible.
- Entrada del pedal del acelerador (solo transmisión automática).
- Temperatura del motor demasiado alta.

Puede ser que el vehículo se conduzca varias veces sin que el sistema de Detención/Arranque entre en el estado STOP/START READY (Detención/Arranque listo) bajo condicio-

nes más extremas de las situaciones enumeradas anteriormente.

Para arrancar el motor mientras está en modo de detención automática

Transmisión automática:

Mientras está en MARCHA, el motor arrancará cuando se libere el pedal del freno o se pise el pedal del acelerador. La transmisión se volverá a acoplar automáticamente cuando el motor vuelva a arrancar. Durante esta transición, los frenos detendrán el vehículo para evitar el movimiento no deseado del mismo.

Transmisión manual:

Cuando la palanca de cambios está en NEUTRO, el motor arrancará cuando se pisa el pedal del embrague. El vehículo entrará al modo STOP/START SYSTEM NOT READY (Sistema de Detención/Arranque no listo) hasta que la velocidad del vehículo supere los 7 km/h (4 mph).

Condiciones que harán que el motor arranque automáticamente mientras está en el modo de detención automática:

- El selector de la transmisión se mueve de MARCHA a REVERSA o NEUTRO.
- Mantener el confort de temperatura de la cabina.
- El HVAC se ajusta en el modo de máximo desescarchado.
- El voltaje de la batería disminuye considerablemente.
- Bajo vacío de los frenos (por ejemplo, después de varias aplicaciones del pedal del freno).
- El interruptor STOP/START OFF (Apagado de la Detención/Arranque) está presionado.
- El sistema 4WD está en el modo 4LO.
- El sistema de emisiones lo requiere.
- Ocurre un error en el sistema de Detención/Arranque.
- La temperatura del sistema HVAC o la velocidad del ventilador se ajusta manualmente.

Condiciones que fuerzan la aplicación del freno de estacionamiento eléctrico mientras está en el modo de detención automática:

- Se abre la puerta del conductor y se libera el pedal del freno.
- Se abre la puerta del conductor y se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor.
- Se abre el capó del motor.
- Ocurre un error en el sistema de Detención/Arranque.

Si se aplica el freno de estacionamiento eléctrico con el motor apagado, es posible que el motor se tenga que volver a arrancar manualmente y que el freno de estacionamiento eléctrico se tenga que liberar manualmente (pisar el pedal del freno y presionar el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico). Consulte la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

Para desactivar manualmente el sistema de Detención/Arranque

1. Presione el interruptor STOP/START Off (Apagado del arranque/detención) (que se encuentra en el banco de interruptores). La luz del interruptor se iluminará.



Interruptor OFF (Apagado) del sistema de Detención/Arranque

2. El mensaje "STOP/START OFF" (Detención/arranque apagado) aparecerá en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/pantalla de información para el conductor (DID). Consulte la sección "Centro

electrónico de información del vehículo (EVIC)/Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

3. La próxima vez que se detenga el vehículo después de desactivar el sistema de Detención/Arranque, el motor no se detendrá.
4. Si el sistema de Detención/Arranque se desactiva manualmente, el motor únicamente se puede arrancar y detener ciclando el interruptor de encendido.
5. El sistema de Detención/Arranque se restablecerá a la condición ON (Encendido) cada vez que se quite y se vuelva a colocar la llave.

Para activar manualmente el sistema de Detención/Arranque

Presione el interruptor STOP/START Off (Apagado del arranque/detención) (que se encuentra en el banco de interruptores). La luz del interruptor se apagará.

Falla del sistema

Si hay una falla en el sistema de Detención/Arranque, el sistema no detendrá el motor. Aparecerá el mensaje "SERVICE STOP/START SYSTEM" (Hacer mantenimiento al sistema de detención/arranque) en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o en la pantalla de información para el conductor (DID). Consulte la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

Si aparece el mensaje "SERVICE STOP/START SYSTEM" (Hacer mantenimiento al sistema de detención/arranque) en el EVIC/DID, haga que un distribuidor autorizado revise el sistema.

CALEFACTOR DEL BLOQUE DEL MOTOR (SI ESTÁ EQUIPADO)

El calefactor del bloque del motor calienta el motor y permite arranques más rápidos en clima frío. Conecte el cable en una toma de corriente estándar de 110-115 voltios de CA con un cable de extensión de tres hilos conectado a tierra.

El cable del calefactor del bloque del motor está situado debajo del capó abrochado a la línea del calefactor del lado izquierdo del motor.

El calefactor del bloque del motor se debe conectar cuando menos una hora para obtener un efecto calefactor adecuado en el motor.

¡ADVERTENCIA!

No olvide desconectar el cordón eléctrico del calefactor del bloque del motor antes de conducir. Un cordón eléctrico de CA de 110-115 voltios dañado puede causar electrocución.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

¡ADVERTENCIA!

- Es peligroso cambiar la transmisión de ESTACIONAMIENTO o NEUTRO si la velocidad del motor es superior a la velocidad de ralentí. Si no tiene el pie firme en el pedal del freno, el vehículo podría acelerarse rápidamente hacia adelante o en reversa. Podría perder el control del vehículo y golpear a alguna persona u objeto. Cambie a una velocidad solamente cuando el motor esté en velocidad lenta normal y cuando su pie esté firmemente apoyado sobre el pedal del freno.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- El movimiento accidental del vehículo podría lesionar a las personas dentro o cerca del vehículo. Al igual que en todos los vehículos, nunca salga del vehículo cuando el motor esté encendido. Antes de salir del vehículo, siempre aplique el freno de estacionamiento, cambie la transmisión a ESTACIONAMIENTO, APAGUE el motor y quite el transmisor de entrada sin llave. Cuando el encendido está en la posición LOCK/OFF (Bloqueo/Apagado) (extracción de la llave), la transmisión se bloquea en la posición ESTACIONAMIENTO, lo cual asegura el vehículo contra cualquier movimiento no deseado.
- Al salir del vehículo, siempre asegúrese de que el encendido esté en la posición/modo OFF (Apagado), de quitar el transmisor de entrada sin llave del vehículo y de cerrar el vehículo.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Nunca deje niños solos en un vehículo o con acceso a un vehículo sin seguros. Permitir que los niños permanezcan en un vehículo sin supervisión es peligroso por varias razones. Niños y adultos podrían sufrir lesiones graves o fatales. Se debe advertir a los niños que nunca toquen el freno de estacionamiento, el pedal del freno ni el selector de engranaje de la transmisión.
- No deje el transmisor de entrada sin llave cerca o dentro del vehículo (ni en un lugar accesible para los niños), ni deje el encendido (en un vehículo equipado con Keyless Enter-N-Go) en la posición/modo ACC (Accesorios) u ON/RUN (Encendido/Marcha). Un niño podría hacer funcionar las ventanas eléctricas u otros controles, o mover el vehículo.

¡PRECAUCIÓN!

Es posible que ocurran daños en la transmisión si no se toman las siguientes precauciones:

- Entre o salga de las posiciones de ESTACIONAMIENTO o REVERSA solo después de que el vehículo se haya detenido completamente.
- No mueva la palanca entre las posiciones ESTACIONAMIENTO, REVERSA, NEUTRO ni MARCHA cuando el motor esté sobre la velocidad de ralentí.
- Antes de cambiar la palanca de la transmisión a cualquier velocidad, pise con firmeza el pedal del freno.

NOTA:

Debe mantener presionado el pedal del freno mientras cambia a ESTACIONAMIENTO.

Interbloqueo de encendido con llave en estacionamiento

Este vehículo está equipado con un interbloqueo de encendido con llave en estacionamiento que requiere colocar la transmisión en la posición ESTACIONAMIENTO antes de que el interruptor de encendido se pueda mover a la posición LOCK/OFF (Bloqueo/Apagado) para sacar la llave. El transmisor de entrada sin llave solo se puede quitar del encendido cuando el encendido está en la posición LOCK/OFF (Bloqueo/Apagado) y la transmisión está bloqueada en ESTACIONAMIENTO siempre y cuando el interruptor de encendido esté en la posición LOCK/OFF (Bloqueo/Apagado).

Sistema de interbloqueo de cambios de la transmisión y freno

Este vehículo está equipado con un sistema de interbloqueo de cambios de la transmisión y freno (BTSI) que mantiene la palanca de cambios en la posición ESTACIONAMIENTO a menos que se apliquen los frenos. Para cambiar la transmisión a una posición distinta de ESTACIONAMIENTO, el encendido debe estar en la

posición ON/RUN (Encendido/Marcha) (con el motor funcionando o no) y debe pisar el pedal del freno.

También debe presionar el pedal del freno para cambiar desde NEUTRO a MARCHA o REVERSA cuando el vehículo se detiene o mueve a baja velocidad.

Transmisión automática de nueve velocidades

El rango de velocidad de la transmisión (PRND) [Estacionamiento, Reversa, Neutro, Marcha] aparece junto la palanca de cambios y en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o en la pantalla de información para el conductor (DID). Para seleccionar un rango de velocidad presione el botón de bloqueo de la palanca de cambios y mueva la palanca hacia adelante o hacia atrás. También debe pisar el pedal del freno para cambiar la transmisión de la posición ESTACIONAMIENTO o para cambiar de NEUTRO a MARCHA o REVERSA cuando el vehículo se detiene o se mueve a baja velocidad (consulte "Sistema de interbloqueo de cambios de la transmisión y freno" en

esta sección). Seleccione el rango MARCHA para la conducción normal.

La transmisión controlada electrónicamente proporciona un programa preciso de cambios. Los componentes electrónicos de la transmisión tienen autocalibración; por lo tanto, los primeros cambios en un vehículo nuevo pueden ser algo abruptos. Esta condición es normal y la precisión en los cambios se logra luego de algunos cientos de kilómetros de conducción.

La transmisión de nueve velocidades se desarrolló para cumplir con las necesidades de la gama actual y futura de vehículos FWD/AWD de FCA. El software y la calibración se refinaron para optimizar la experiencia de conducción del cliente y el rendimiento de combustible. Por su diseño, algunas combinaciones de vehículo y transmisión utilizan la 9a. marcha solo en situaciones y condiciones de conducción muy específicas.

Solo debe cambiar desde MARCHA a ESTACIONAMIENTO o REVERSA cuando el pedal del acelerador está liberado y el vehículo está

detenido. Asegúrese de mantener el pie sobre el pedal del freno al pasar de una de estas marchas a la siguiente.

La palanca de cambios de la transmisión tiene las posiciones de cambio de ESTACIONAMIENTO, REVERSA, NEUTRO, MARCHA y selector electrónico de distancias (ERS). Se pueden realizar cambios descendentes manuales utilizando el control de cambios del ERS (consulte "Operación del selector electrónico de distancias (ERS)" en esta sección para obtener más información). Al mover la palanca de cambios a la posición ERS (-/+) (junto a la posición MARCHA) activa el modo ERS, muestra la marcha actual en el tablero de instrumentos e impide realizar cambios ascendentes en forma automática más allá de esta marcha. En el modo ERS, si se mueve la palanca de cambios hacia delante (-) o hacia atrás (+), cambiará la velocidad más alta disponible.

NOTA:

Si no puede mover la palanca de cambios a la posición de ESTACIONAMIENTO, REVERSA, o NEUTRO (al empujar hacia adelante) es probable que esté en la posición ERS (+/-) (junto a la posición MARCHA). En el modo ERS, el límite del engranaje de la transmisión (1, 2, 3, etc.) aparece en el tablero de instrumentos. Mueva la palanca de cambios a la derecha (a la posición MARCHA [D]) para acceder a la posición ESTACIONAMIENTO, REVERSA y NEUTRO.



Palanca de cambios

Rangos de marchas

NO acelere el motor cuando cambie desde la posición ESTACIONAMIENTO o NEUTRO a otro rango de velocidad.

NOTA:

Después de seleccionar cualquier rango de velocidad, espere un momento para permitir al engranaje seleccionado que se enganche antes de acelerar. Esto es especialmente importante cuando el motor está frío.

ESTACIONAMIENTO (P)

Esta posición complementa al freno de estacionamiento bloqueando la transmisión. En esta posición se puede poner en marcha el motor. Nunca trate de usar la posición ESTACIONAMIENTO cuando el vehículo está en movimiento. Aplique el freno de estacionamiento cuando deje el vehículo en este rango.

Al estacionar en una superficie nivelada, primero cambie la transmisión a la posición ESTACIONAMIENTO y luego aplique el freno de estacionamiento.

Cuando se estaciona en una pendiente, aplique el freno de estacionamiento antes de cambiar la transmisión a ESTACIONAMIENTO, de lo contrario, la carga en el mecanismo de bloqueo de la transmisión podría dificultar el movimiento de la palanca de cambios fuera de ESTACIONAMIENTO. Como precaución adicional, gire las ruedas delanteras hacia la acera en una pendiente descendente y en dirección contraria a la acera en una pendiente ascendente.

¡ADVERTENCIA!

- Nunca use la posición ESTACIONAMIENTO como sustituto del freno de estacionamiento. Aplique siempre totalmente el freno de estacionamiento cuando esté estacionado para evitar el movimiento del vehículo y posibles daños o lesiones.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Su vehículo podría moverse y lesionar a alguien si no está completamente en la posición ESTACIONAMIENTO. Compruebe intentando mover la palanca de cambios fuera de la posición ESTACIONAMIENTO con el pedal del freno suelto. Compruebe que la transmisión esté en ESTACIONAMIENTO antes de abandonar el vehículo.
- Es peligroso cambiar la transmisión de ESTACIONAMIENTO o NEUTRO si la velocidad del motor es superior a la velocidad de ralentí. Si no tiene el pie firme en el pedal del freno, el vehículo podría acelerarse rápidamente hacia adelante o en reversa. Podría perder el control del vehículo y golpear a alguna persona u objeto. Cambie a una velocidad solamente cuando el motor esté en velocidad lenta normal y cuando su pie esté firmemente apoyado sobre el pedal del freno.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- El movimiento accidental del vehículo podría lesionar a las personas dentro o cerca del vehículo. Al igual que en todos los vehículos, nunca salga del vehículo cuando el motor esté encendido. Antes de salir del vehículo, siempre aplique el freno de estacionamiento, cambie la transmisión a ESTACIONAMIENTO, APAGUE el motor y quite el transmisor de entrada sin llave. Cuando el encendido está en la posición LOCK/OFF (Bloqueo/Apagado) (extracción de la llave), la transmisión se bloquea en la posición ESTACIONAMIENTO, lo cual asegura el vehículo contra cualquier movimiento no deseado.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Al salir del vehículo, siempre asegúrese de que el encendido esté en la posición OFF (Apagado), de quitar el transmisor de entrada sin llave del vehículo y de cerrar el vehículo. Si está equipado con Keyless Enter-N-Go, siempre asegúrese de que el nodo de encendido sin llave está en el modo "OFF" (Apagado), quite el transmisor de entrada sin llave del vehículo y ponga los seguros del vehículo.
- Nunca deje niños solos en un vehículo o con acceso a un vehículo sin seguros. Permitir que los niños permanezcan en un vehículo sin supervisión es peligroso por varias razones. Niños y adultos podrían sufrir lesiones graves o fatales. Debe advertirse a los niños nunca tocar el freno de estacionamiento, el pedal del freno ni la palanca de cambios.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- No deje el transmisor de entrada sin llave cerca o dentro del vehículo (ni en un lugar accesible para los niños), ni deje el encendido en un vehículo equipado con Keyless Enter-N-Go en la posición ACC (Accesorios) u ON/RUN (Encendido/Marcha). Un niño podría hacer funcionar las ventanas eléctricas u otros controles, o mover el vehículo.

¡PRECAUCIÓN!

- Antes de mover la palanca de cambios de ESTACIONAMIENTO, debe pasar el interruptor de encendido desde la posición LOCK/OFF (Bloqueo/Apagado) a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha) y presionar el pedal del freno. De otro modo, podría dañar la palanca de cambios.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- NO acelere el motor cuando cambie desde la posición ESTACIONAMIENTO o NEUTRO a otro rango de velocidad, debido a que se puede dañar el mecanismo del tren motriz.

Se deben usar los siguientes indicadores para verificar que aseguró la transmisión en la posición ESTACIONAMIENTO:

- Cuando cambie a ESTACIONAMIENTO, presione el botón de bloqueo en la palanca de cambios y mueva firmemente la palanca hacia adelante hasta que se detenga y quede totalmente asentada.
- Observe la pantalla de posición del engraje de la transmisión y compruebe que indique la posición ESTACIONAMIENTO (P).
- Sin presionar el pedal del freno, compruebe que la palanca de cambios no se mueva de la posición ESTACIONAMIENTO.

REVERSA

Esta posición se utiliza para mover el vehículo hacia atrás. Cambie la palanca a REVERSA solamente cuando el vehículo esté completamente detenido.

NEUTRO (N)

Use este rango cuando el vehículo permanezca inmóvil durante largos períodos, con el motor en marcha. En este rango se puede poner en marcha el motor. Aplique el freno de estacionamiento y cambie la transmisión a la posición ESTACIONAMIENTO (P) si tiene que salir del vehículo.

¡ADVERTENCIA!

No conduzca el vehículo en NEUTRO y nunca apague el motor para bajar una pendiente. Estas son prácticas inseguras que limitan su respuesta a condiciones cambiantes del tráfico o de la carretera. Podría perder el control del vehículo y colisionar.

¡PRECAUCIÓN!

Remolcar, conducir en punto muerto o conducir por cualquier razón el vehículo con la transmisión en NEUTRO podría dañar gravemente la transmisión. Para obtener más información, consulte las secciones "Remolque recreativo", "Arranque y funcionamiento" y "Remolque de un vehículo inhabilitado" en "Qué hacer en caso de emergencia".

MARCHA (D)

Se debe usar este rango para la mayoría de las condiciones de conducción en la ciudad y carretera. Ofrece los cambios de aceleración y desaceleración más suaves y el mejor rendimiento de combustible. La transmisión hace cambios ascendentes automáticamente por todas las marchas de avance. La posición MARCHA brinda las características óptimas de conducción en todas las condiciones habituales de operación.

Cuando se producen cambios frecuentes de la transmisión (como cuando el vehículo funciona

en condiciones de carga pesada, en terreno montañoso, al desplazarse contra vientos fuertes o arrastrar remolques pesados), utilice el control de cambios del selector electrónico de distancias (ERS) (consulte "Funcionamiento del selector electrónico de distancias (ERS)" en esta sección para obtener más información) para seleccionar un rango de velocidad más bajo. En estas condiciones, aplicar un rango de velocidad más bajo mejora el rendimiento y extiende la vida útil de la transmisión, disminuyendo la cantidad excesiva de cambios y la acumulación de calor.

Si la temperatura de la transmisión excede los límites normales de funcionamiento, el controlador de la transmisión puede modificar el programa de cambios de la transmisión, reducir el torque del motor o aumentar el rango de acoplamiento del embrague del convertidor de par. Esto se hace para prevenir daños a la transmisión debido a sobrecalentamiento.

Si la transmisión se vuelve extremadamente caliente, es posible que se encienda la "Luz de advertencia de temperatura de la transmisión" y es posible que la transmisión funcione de forma diferente hasta que se enfríe.

En bajas temperaturas, se puede modificar el funcionamiento de la transmisión, según la temperatura del motor y la transmisión, así como la velocidad del vehículo. Esta función mejora el tiempo de calentamiento del motor y la transmisión para alcanzar la eficiencia máxima. El acoplamiento del embrague del convertidor de par y los cambios a 8a. o 9a. velocidad se inhiben hasta que el líquido de la transmisión se calienta (consulte la "Nota" en "Embrague del convertidor de par" de esta sección). El funcionamiento normal se restablecerá una vez que la temperatura de la transmisión se haya elevado a un nivel aceptable.

SPORT (Deportivo) - Si está equipado

Este modo altera el programa de cambios automáticos de la transmisión para una conducción más deportiva. Las velocidades de los cambios ascendentes se aumentan para hacer uso total de la potencia disponible del motor.

El modo SPORT (Deportivo) se activa utilizando el interruptor giratorio de la consola central. Para obtener más información, consulte "Selec-Terrain" (Selección de terreno) en esta sección.

Modo de funcionamiento de emergencia de la transmisión

El funcionamiento de la transmisión se monitorea electrónicamente para detectar condiciones anormales. Si se detecta alguna condición que pudiera dañar la transmisión, se activa el modo de funcionamiento de emergencia de la transmisión. En este modo, la transmisión permanece en la cuarta marcha sin importar si se selecciona una marcha de avance. Las posiciones ESTACIONAMIENTO, REVERSA y NEUTRO continúan funcionando. Es posible que se encienda la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL). El modo de funcionamiento de emergencia permite conducir el vehículo hasta un distribuidor autorizado sin dañar la transmisión.

En caso de que se presente algún problema momentáneo, la transmisión se puede reiniciar para recuperar todas las velocidades de avance mediante los siguientes pasos:

1. Detenga el vehículo.
2. Coloque la transmisión en ESTACIONAMIENTO.
3. Gire el interruptor de encendido a la posición LOCK/OFF (Bloqueo/Apagado).

4. Espere alrededor de 10 segundos.
5. Vuelva a encender el motor.
6. Cambie al rango de velocidad deseado. Si ya no se detecta el problema, la transmisión recobra su funcionamiento normal.

NOTA:

Incluso si la transmisión se logra restablecer, se recomienda visitar a su distribuidor autorizado en cuanto sea posible. Su distribuidor autorizado cuenta con equipo de diagnóstico para determinar si el problema podría presentarse de nuevo. Si la transmisión no se restablece, requiere revisión de un distribuidor autorizado.

Funcionamiento del selector electrónico de distancias (ERS)

El control de cambios del selector electrónico de distancias (ERS) le permite al conductor limitar la velocidad más alta disponible. Por ejemplo, si ajusta el límite del engranaje de la transmisión en 5 (quinta marcha), la transmisión no cambiará a una marcha superior a la quinta marcha, pero realizará los cambios en las marchas inferiores de forma normal.

Puede cambiar entre los modos MARCHA y Selector electrónico de distancias (ERS) en cualquier velocidad del vehículo. Cuando la palanca de cambios está en la posición MARCHA, la transmisión funciona de forma automática, con la posibilidad de cambiar entre todos los rangos de velocidad disponibles.

Mover la palanca de cambios a la posición ERS (junto a MARCHA), activará el modo ERS, aparecerá la marcha actual en el tablero de instrumentos y establecerá esa marcha como la marcha más alta disponible. Una vez en el modo ERS, si se mueve la palanca de cambios hacia delante (-) o hacia atrás (+), cambiará la velocidad más alta disponible.

Para salir del modo ERS, simplemente regrese la palanca de cambios a la posición MARCHA.

¡ADVERTENCIA!

En superficies resbalosas, no reduzca las velocidades para proporcionar frenado adicional al motor. Las ruedas de tracción podrían perder su agarre y el vehículo podría deslizarse y causar una colisión o lesiones personales.

NOTA:

Para seleccionar la posición adecuada de la marcha para lograr la máxima desaceleración (frenado del motor), mueva la palanca de cambios a la posición ERS y luego simplemente manténgala presionada hacia adelante (-). La transmisión cambia al rango que mejor permita disminuir la velocidad del vehículo.

Embrague del convertidor de par

La transmisión automática de su vehículo cuenta con una función diseñada para mejorar el rendimiento de combustible. Se trata de un embrague dentro del convertidor de par que se acciona de forma automática a velocidades calibradas. Esto puede provocar una sensación o respuesta ligeramente diferente durante el funcionamiento normal de los cambios más altos. Cuando baja la velocidad del vehículo o en algunas aceleraciones, el embrague se desengancha automáticamente.

NOTA:

El embrague del convertidor de par no se acoplará hasta que el líquido de la transmisión esté tibio (generalmente después de 2 a 5 km (1 a 3 millas) de conducción). Puesto

que el régimen del motor es mayor cuando el embrague del convertidor de par no está acoplado, puede parecer que la caja de cambios no cambia bien a sobremarcha cuando está fría. Esto es normal. El embrague del convertidor de par funciona normalmente cuando la transmisión está suficientemente caliente.

TRANSMISIÓN MANUAL (SI ESTA EQUIPADA)

¡ADVERTENCIA!

Si deja el vehículo desatendido sin haber aplicado completamente el freno de estacionamiento, tanto usted como otras personas pueden sufrir lesiones. Cuando el conductor no está en el vehículo, siempre se debe aplicar el freno de estacionamiento, especialmente en una pendiente.

¡PRECAUCIÓN!

Nunca conduzca con el pie apoyado en el pedal del embrague ni intente mantener el vehículo en una pendiente con el pedal del embrague parcialmente accionado, ya que esto causará un desgaste anormal del embrague.

NOTA:

En clima frío, tal vez sienta que debe hacer un mayor esfuerzo al hacer los cambios hasta que el líquido de transmisión se caliente. Esto es normal.

Cambios

Presione a fondo el pedal del embrague antes de cambiar las marchas. A medida que suelta el pedal del embrague, pise levemente el pedal del acelerador.

Siempre se debe poner la transmisión en primera cuando el auto comienza a moverse.

Velocidades de cambio recomendadas para el vehículo

Para utilizar la transmisión manual en forma eficiente y obtener un buen rendimiento de

combustible, los cambios ascendentes se deben hacer como se detalla en la tabla de velocidades de cambio recomendadas. Haga los cambios a las velocidades del vehículo que se detallan para la aceleración. Es posible que estas velocidades de cambios ascendentes no se apliquen si está muy cargado o arrastra un remolque.

Velocidades de cambio de la transmisión manual en KM/H (MPH)

Todos los motores	Selección de marcha	2 a 3	3 a 4	4 a 5	5 a 6
	Acel.	39 (24)	55 (34)	76 (47)	90 (56)
	Crucero	31 (19)	43 (27)	60 (37)	66 (41)

Cambios descendentes

Se recomienda pasar de una marcha alta a una más baja para conservar los frenos al bajar cuestas pronunciadas. Además, bajar los cambios en el momento correcto proporciona una mejor aceleración cuando desee retomar velocidad. Baje los cambios en forma progresiva. No se salte las marchas para evitar sobrerrevolucionar el motor y el embrague.

¡ADVERTENCIA!

En superficies resbalosas, no reduzca las velocidades para proporcionar frenado adicional al motor. Las ruedas de tracción pueden perder el agarre y el vehículo podría patinar.

¡PRECAUCIÓN!

- Saltarse marchas y pasar a cambios inferiores en velocidades más altas puede generar daños en los sistemas del motor y el embrague. Cualquier intento de cambiar a una marcha inferior con el pedal de embrague presionado puede generar daños al sistema de embrague. Cambiar a una marcha inferior y soltar el embrague puede generar daños al motor.
- Al descender una pendiente, tenga cuidado de bajar una marcha a la vez para evitar sobrerrevolucionar el motor, lo que puede causar daños al motor o daños al embrague, incluso si tiene presionado el pedal del embrague. Si la caja de transferencia está en un rango bajo, las velocidades del motor que podrían causar daños al motor y al embrague se reducen significativamente.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- No cumplir las velocidades máximas recomendadas para bajar cambios puede provocar daños al motor o al embrague, incluso si está pisado el pedal del embrague.
- Descender una pendiente con marcha baja y con el pedal del embrague presionado puede producir daños al embrague.

Velocidades máximas recomendadas para bajar cambios

¡PRECAUCIÓN!

No cumplir las velocidades máximas recomendadas para bajar cambios puede provocar que el motor se sobrerrevolucione o daños en el disco del embrague, incluso si está pisado el pedal del embrague.

Velocidades de cambio de la transmisión manual en KM/H (MPH)					
Selección de marcha	6 a 5	5 a 4	4 a 3	3 a 2	2 a 1
Velocidad máxima	129 (80)	113 (70)	81 (50)	48 (30)	24 (15)

¡PRECAUCIÓN!

Si se salta una marcha al efectuar un cambio descendente o lo efectúa cuando la velocidad del vehículo es demasiado alta, podría ocasionar que se sobrerrevolucione el motor en caso de aplicar una marcha muy lenta y soltar el pedal del embrague. El embrague y la transmisión pueden resultar dañados si se salta una marcha al efectuar un cambio descendente o a una velocidad del vehículo muy alta, incluso si el pedal del embrague se mantiene presionado (es decir, si pedal no se suelta).

OPERACIÓN CON TRACCIÓN EN LAS CUATRO RUEDAS

Tracción en las cuatro ruedas (4X4) de 1 velocidad - Si está equipado

Esta función ofrece tracción en las cuatro ruedas (4X4) a pedido. El sistema es automático y no requiere instrucciones del conductor ni habilidades adicionales de conducción. En condiciones normales de conducción, las ruedas delanteras proporcionan la mayor parte de tracción. Si las ruedas delanteras comienzan a perder tracción, se cambia la potencia automáticamente a las ruedas traseras. Mientras más grande es la pérdida de tracción de las ruedas delanteras, mayor será la transferencia de potencia a las ruedas traseras.



0518009672

Interruptor 4x4 de 1 velocidad

Adicionalmente, en pavimento seco con una entrada pesada de la mariposa de aceleración (cuando es posible que no haya patinamiento de las ruedas), se enviará par a la parte trasera en un intento preventivo por mejorar las características de impulsión y desempeño del vehículo.

¡PRECAUCIÓN!

Todas las ruedas deben tener el mismo tamaño y tipo de neumáticos. Nunca se deben usar neumáticos de diferentes tamaños. La diferencia en el tamaño de los neumáticos puede provocar fallas en la unidad de transferencia de potencia.

Tracción en las cuatro ruedas (4X4) de 2 velocidades - Si está equipado



0582003570

Interruptor 4x4 de 2 velocidades



0582003571

Interruptor 4x4 de 2 velocidades (con bloqueo trasero)

La tracción en las cuatro ruedas es totalmente automática en el modo de conducción normal. Los botones de Selec-Terrain (Selección de terreno) proporcionan tres posiciones de modo seleccionables:

- 4WD LOW (4WD bajo)
- REAR LOCK (Bloqueo trasero) (si está equipado)
- NEUTRO

Cuando se requiere mayor tracción, se puede utilizar la posición de rango 4WD LOW (4WD

bajo) para proporcionar una reducción de velocidad adicional que permite que se envíe mayor par a las ruedas delanteras y traseras. La posición 4WD LOW (4WD bajo) está diseñada únicamente para superficies de camino sueltas o resbaladizas. Conducir en 4WD LOW (4WD bajo) en caminos con superficie seca y dura puede causar un mayor desgaste de los neumáticos y daños a los componentes de la transmisión.

Cuando se opera el vehículo en 4WD LOW (4WD bajo), la velocidad del motor supera aproximadamente tres veces la del modo de conducción normal a una velocidad de carretera determinada. Tenga precaución de no aumentar excesivamente la velocidad del motor y no exceder 40 km/h (25 mph).

El funcionamiento adecuado de vehículos con Tracción en las cuatro ruedas (4WD) depende de que los neumáticos sean del mismo tamaño, tipo y circunferencia en cada rueda. Cualquier diferencia afectará adversamente los cambios y causará daños a los componentes de la transmisión.

Dado que la tracción en las cuatro ruedas (AWD) ofrece una mejor tracción, existe una tendencia a superar las velocidades seguras de giro y detención. No se desplace más rápido de lo que permitan las condiciones del camino.

Posiciones de cambio

Para obtener información adicional sobre el uso adecuado de la posición de cada modo del sistema de tracción en las cuatro ruedas (4WD), consulte la siguiente información:

NEUTRO

Este rango desacopla la línea de transmisión del tren motriz. Se debe usar para ser remolcado detrás de otro vehículo. Consulte más información en "Remolque con fines recreativos" en la sección "Arranque y funcionamiento".

¡ADVERTENCIA!

Si deja el vehículo desatendido con la unidad de transferencia de potencia en la posición NEUTRO (N) sin acoplar totalmente el freno de estacionamiento, usted u otras per-

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

sonas podrían sufrir lesiones graves o fatales. La posición NEUTRO (N) desacopla los ejes motrices delantero y trasero del tren motriz, lo que permite que el vehículo ruede, incluso si la transmisión automática está en la posición ESTACIONAMIENTO (o si la transmisión manual se encuentra en alguna marcha). Aplique el freno de estacionamiento siempre que abandone el vehículo.

4WD LOW (4WD bajo)

Este rango está pensado para la conducción con tracción en las cuatro ruedas a baja velocidad. Proporciona una reducción de velocidad adicional que permite que se envíe mayor par a las ruedas delanteras y traseras mientras se proporciona máxima potencia de tracción únicamente para superficies de camino sueltas o resbaladizas. No conduzca a más de 40 km/h (25 mph).

NOTA:

Consulte "Selec-Terrain – Si está equipado" para obtener más información acerca de las diversas posiciones y los usos destinados.

Procedimientos de cambio

Cambiar a 4X4 LOW (Baja)

Con el vehículo a velocidades entre 0 y 5 km/h (0 y 3 mph), el interruptor de encendido en la posición ON (Encendido) y el motor en marcha, cambie la transmisión a NEUTRO y presione una vez el botón "4WD LOW" (4WD baja). La luz indicadora "4WD LOW" (4WD bajo) del tablero de instrumentos comenzará a destellar y permanecerá encendida cuando finalice el cambio.



0582003571

Interruptor de Selec-Terrain (Selección de terreno)

NOTA:

Si no se cumplen las condiciones de cambio/interbloqueos de 4X4 LOW (4X4 baja), destellará un mensaje en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/pantalla de información para el conductor (DID) con las instrucciones sobre cómo completar el cambio solicitado. Consulte la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

Cambiar desde 4X4 LOW (Baja)

Con el vehículo a velocidades entre 0 y 5 km/h (0 y 3 mph), el interruptor de encendido en la posición ON (Encendido) y el motor en marcha, cambie la transmisión a NEUTRO y presione una vez el botón "4WD LOW" (4WD baja). La luz indicadora "4WD LOW" (4WD bajo) del tablero de instrumentos destellará y se apagará cuando finalice el cambio.

NOTA:

- Si no se cumplen las condiciones de cambio/interbloqueos de 4X4 LOW (4X4 baja), destellará un mensaje en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/pantalla de información para el conductor (DID) con las instrucciones sobre cómo completar el cambio solicitado. Consulte la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.
- Cambiar hacia o desde 4WD LOW (4WD bajo) se puede hacer con el vehículo completamente detenido, sin embargo,

podría ser difícil si los dientes de acoplamiento del embrague no están correctamente alineados. Es posible que se requieran varios intentos antes de lograr la alineación del embrague y la realización del cambio. El método preferido es con el vehículo en marcha entre 0 y 3 mph (0 a 5 km/h). Si el vehículo se mueve a más de 5 km/h (3 mph), el sistema 4WD no permitirá el cambio.

Procedimiento de cambio a NEUTRO

¡ADVERTENCIA!

Si deja el vehículo desatendido con la unidad de transferencia de potencia en la posición NEUTRO (N) sin acoplar totalmente el freno de estacionamiento, usted u otras personas podrían sufrir lesiones graves o fatales. La posición NEUTRO (N) desacopla los ejes motrices delantero y trasero del tren motriz, lo que permite que el vehículo ruede, incluso si la transmisión automática está en

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

la posición ESTACIONAMIENTO (o si la transmisión manual se encuentra en alguna marcha). Aplique el freno de estacionamiento siempre que abandone el vehículo.

1. Detenga totalmente el vehículo y cambie la transmisión automática a ESTACIONAMIENTO.
2. Apague el motor.
3. Gire el interruptor de encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), pero no ponga en marcha el motor.
4. Mantenga el pedal del freno firmemente presionado.
5. Coloque la transmisión en NEUTRO.
6. Con un bolígrafo u otro objeto similar, mantenga presionado durante cuatro segundos el botón de NEUTRO (N) de la unidad de transferencia de potencia (ubicado cerca del interruptor del selector). La luz detrás del

símbolo de NEUTRO (N) destellará, indicando que el cambio está en progreso. La luz dejará de destellar (quedará encendida en forma constante) cuando el cambio a NEUTRO (N) finalice.



Interruptor de posición neutro

7. Después de finalizar el cambio y que la luz de NEUTRO (N) quede encendida en forma constante, suelte el botón de NEUTRO (N).
8. Ponga en marcha el motor.
9. Coloque la transmisión en REVERSA.

10. Suelte el pedal del freno (y el pedal del embrague en transmisiones manuales) durante cinco segundos y compruebe que el vehículo no se mueva.
11. Cambie la transmisión a NEUTRO.
12. Aplique el freno de estacionamiento.
13. Cambie la transmisión automática a la posición ESTACIONAMIENTO o ponga la transmisión manual en una marcha (NO en neutro). APAGUE el motor y quite el transmisor de entrada sin llave.

Repita los pasos 1 a 7 para salir de NEUTRO.

Sistema de bloqueo electrónico trasero (Bloqueo E) (si está equipado)

El sistema de bloqueo E trasero cuenta con un diferencial trasero de bloqueo mecánico para proporcionar mejor tracción en la posición 4WD LOW (4WD bajo). El botón "REAR LOCK" (Bloqueo trasero) está situado en la perilla de Selec-Terrain (Selección de terreno).

Activación del bloqueo E trasero

Para activar el sistema de bloqueo E trasero, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. El sistema 4WD debe estar en la posición 4WD LOW (4WD bajo).
2. El interruptor de encendido debe estar en la posición ON (Encendido) y el motor debe estar en marcha.
3. La velocidad del vehículo debe ser menor de 15 MPH (24 km/h).
4. Para acoplar el bloqueo E trasero, presione una vez el botón REAR LOCK (Bloqueo trasero).

Desactivación del sistema de bloqueo E trasero

Para desactivar el sistema de bloqueo E trasero, se deben cumplir las siguientes condiciones:

1. El bloqueo E trasero debe estar acoplado y la luz indicadora de REAR LOCK (Bloqueo trasero) debe estar iluminada.

2. El interruptor de encendido debe estar en la posición ON (Encendido) y el motor debe estar en marcha.
3. Para desacoplar el bloqueo E trasero, presione una vez el botón REAR LOCK (Bloqueo trasero).

NOTA:

- También puede ser necesario conducir lentamente, hacia adelante y hacia atrás para completar la activación y desactivación del bloqueo E trasero.
- Cuando se está acoplando el bloqueo E trasero, las luces indicadoras en el tablero de instrumentos y en el botón REAR LOCK (Bloqueo trasero) comenzarán a destellar. Cuando se completa el cambio, las luces indicadoras de REAR LOCK (Bloqueo trasero) permanecerán encendidas.
- Cuando se está desacoplando el bloqueo E trasero, las luces indicadoras en el tablero de instrumentos y en el botón REAR LOCK (Bloqueo trasero) comenzarán a destellar. Cuando se completa el cambio, las luces

indicadoras de REAR LOCK (Bloqueo trasero) permanecerán apagadas.

- El cambio hacia o fuera del bloqueo E trasero es posible con el vehículo completamente detenido; sin embargo, podría ser difícil si los dientes de acoplamiento del embrague no están correctamente alineados. Es posible que se requieran varios intentos antes de lograr la alineación del embrague y la realización del cambio. El método preferido es que el vehículo esté en movimiento, a menos de 24 km/h (15 MPH), realizando maniobras de dirección hacia la derecha y hacia la izquierda para permitir que se alineen los dientes del embrague.
- El sistema de bloqueo E trasero se debe desacoplar antes de cambiar el vehículo del rango 4WD LOW (4WD bajo). Si no se cumplen las condiciones de cambio/interbloqueos de 4WD LOW (4WD baja), destellará un mensaje en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/pantalla de información para el conductor (DID) con las instrucciones sobre cómo completar el cambio solicitado.

SELEC-TERRAIN

Descripción

Selec-Terrain combina las capacidades de los sistemas de control del vehículo, junto con la entrada del conductor, para proporcionar el mejor rendimiento para todos los terrenos.

Gire la perilla de Selec-Terrain para seleccionar el modo deseado.



0582003571

Interruptor de Selec-Terrain (Selección de terreno)

Selec-Terrain ofrece los siguientes modos:

- **Auto** (Automático): funcionamiento totalmente automático todo el tiempo de la tracción en las cuatro ruedas que se puede utilizar en carretera y a campo traviesa. Balancea la tracción con una sensación sin problemas en la dirección para proporcionar una mejor maniobrabilidad y aceleración en vehículos con tracción en dos ruedas.
- **Snow** (Nieve): ajuste para proporcionar mayor estabilidad en climas inclementes. Úselo en carretera y en superficies con mala tracción como la nieve. Cuando está en el modo SNOW (Nieve) (dependiendo de determinadas condiciones de funcionamiento), la transmisión puede utilizar la segunda velocidad (en lugar de la primera velocidad) durante los arranques, para minimizar el patinamiento de las ruedas.
- **Sport** (Deportivo): este modo modifica el programa de cambios automáticos de la transmisión para lograr una conducción más deportiva. Las velocidades de los cambios ascendentes se aumentan para hacer uso total de la potencia disponible del motor.

NOTA:

El modo SPORT (Deportivo) no está disponible cuando se selecciona 4WD LOW (4WD bajo).

- **Sand/Mud** (Arena/Lodo): calibración para conducción a campo traviesa para usar en superficies con poca tracción como el lodo, la arena o la hierba mojada. Se maximiza la línea de transmisión para proporcionar tracción. Puede que se sienta cierta resistencia en superficies menos amigables. El control electrónico de los frenos se ajusta para limitar la administración del control de tracción del acelerador y el patinamiento de la rueda.
- **Rock** (Rocas): calibración para conducción a campo traviesa solo disponible en el rango 4WD LOW (4WD baja). El ajuste basado en la tracción con mejor maniobrabilidad para utilizar en superficies a campo traviesa con alta tracción. Utilice para pasar obstáculos a baja velocidad como rocas grandes, surcos profundos, etc.

NOTA:

- El modo Rock (Rocas) únicamente está disponible en los vehículos equipados con paquete para campo travesía.
- Activa el control de descenso de pendientes o el control de selección de velocidad para controlar el descenso en pendientes pronunciadas. Consulte "Sistema de control electrónico de los frenos" en esta sección para obtener más información.

Mensajes de la pantalla del centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/pantalla de información para el conductor (DID)

Cuando existen las condiciones apropiadas, aparecerá un mensaje en la pantalla del EVIC/DID. Consulte "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)" o "Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

CONSEJOS PARA LA CONDUCCIÓN EN CARRETERA

Los vehículos utilitarios están a una mayor distancia del suelo y presentan una entreeva más estrecha para poder desenvolverse en una amplia variedad de aplicaciones a campo travesía. Estas características específicas de diseño le otorgan un centro de gravedad más alto que el de los vehículos normales.

Una de las ventajas de esta mayor distancia con respecto al suelo es la mejor visibilidad de la carretera, permitiendo al conductor anticiparse a los problemas. Estos vehículos no están diseñados para tomar curvas a la misma velocidad que los vehículos convencionales con tracción en dos ruedas, de la misma forma que los vehículos deportivos bajos no están diseñados para funcionar satisfactoriamente en condiciones a campo travesía. En caso de ser posible, evite las curvas cerradas y las maniobras bruscas. Al igual que con otros vehículos de este tipo, si no se conduce correctamente puede producirse pérdida de control o vuelco del vehículo.

SUGERENCIAS PARA LA CONDUCCIÓN A CAMPO TRAVESÍA

Cuándo utilizar el rango 4WD LOW (4WD bajo)

Al conducir a campo travesía, cambie a 4WD LOW (4WD baja) para obtener tracción y control adicional en terrenos resbalosos o difíciles, al ascender o descender por pendientes pronunciadas y para aumentar la potencia de arrastre a baja velocidad (consulte "Funcionamiento de la tracción en todas las ruedas y en las cuatro ruedas" en esta sección para obtener más detalles). Este rango se debe limitar a situaciones extremas, como nieve profunda, lodo o arena, donde se requiere potencia de tracción adicional a baja velocidad. Se deben evitar velocidades superiores a 40 km/h (25 mph) en el rango 4WD LOW (4WD bajo).

Conducción a través de agua

A pesar de que su vehículo puede conducirse a través de agua, debe tener en cuenta varias precauciones antes de entrar al agua:

¡PRECAUCIÓN!

Cuando conduzca a través de agua, no exceda los 8 km/h (5 mph). Como medida de precaución, siempre compruebe la profundidad del agua antes de ingresar y, cuando salga del agua, revise todos los líquidos. Conducir por el agua puede causar daños que posiblemente no estén cubiertos por la garantía limitada del vehículo nuevo.

La conducción a través de agua con una profundidad de varias pulgadas/centímetros requiere precaución adicional para garantizar la seguridad y prevenir daños a su vehículo. Si debe vadear, trate de determinar la profundidad del agua y las condiciones del fondo (además de la ubicación de cualquier obstáculo) antes de ingresar al agua. Proceda con precaución y mantenga una velocidad estable controlada de

menos de 8 km/h (5 mph) en agua profunda para reducir al mínimo los efectos de las ondas.

Torrentes de agua

En caso de un torrente de agua que sube de nivel (como la escorrentía de una tormenta), evite cruzar hasta que el nivel del agua baje o el caudal se reduzca. Si debe cruzar agua en circulación, evite profundidades superiores a 22 cm (9 pulg.). El torrente de agua puede erosionar el lecho del río o arroyo, lo que causará que su vehículo se hunda en agua más profunda. Determine los puntos de salida aguas abajo del punto de entrada para efectuar los desvíos necesarios.

Agua estancada

Evite conducir en agua estancada de una profundidad superior a los 48 cm (19 pulg.) y reduzca la velocidad según corresponda para minimizar los efectos de las ondas. La velocidad máxima en 48 cm (19 pulg.) de agua es inferior a 8 km/h (5 mph).

Mantenimiento

Después de conducir a través de aguas profundas, inspeccione los líquidos y lubricantes del

vehículo (motor, transmisión, unidad de transferencia de potencia y módulo de impulsión trasero) para comprobar que no se hayan contaminado. Debe lavar/cambiar los líquidos y lubricantes contaminados (de apariencia lechosa o espumosa) lo más pronto posible para evitar daños a los componentes.

Conducción en nieve, lodo y arena

En nevadas intensas, al arrastrar una carga o para control adicional a velocidades más bajas, cambie la transmisión a una velocidad baja y cambie el sistema 4WD al modo de terreno apropiado, utilizando 4WD LOW (4WD bajo) si fuera necesario. Para obtener mayor información, consulte "Funcionamiento con tracción en las cuatro ruedas" en "Arranque y funcionamiento". No cambie a una marcha inferior a la necesaria para mantener el rumbo. Acelerar en exceso el motor puede hacer que las ruedas patinen y se pierda la tracción.

Evite realizar cambios descendentes bruscos en caminos con hielo o resbaladizos, ya que el frenado con motor puede causar patinamiento y pérdida de control.

Subida en pendiente

NOTA:

Antes de intentar subir una pendiente, determine las condiciones en la cumbre y/o en el otro lado.

Antes de subir una pendiente pronunciada, cambie la transmisión a una velocidad inferior y cambie el sistema 4WD a 4WD LOW (4WD bajo). Utilice la primera marcha y 4WD LOW (4WD bajo) para pendientes muy pronunciadas.

Si se detiene o está dejando de avanzar mientras sube una pendiente pronunciada, permita que el vehículo se detenga y aplique de inmediato los frenos. Vuelva a arrancar el motor y cambie a REVERSA. Retroceda lentamente por la pendiente y permita que el frenado de compresión del motor le ayude a regular la velocidad. Si se necesitan los frenos para controlar la velocidad del vehículo, aplíquelos levemente y evite bloquear o deslizar los neumáticos.

¡ADVERTENCIA!

Si el motor se detiene y pierde avance o no puede llegar a la cima de un cerro o pendiente inclinada, nunca intente dar la vuelta. Si lo hace, el vehículo puede volcarse. Siempre baje la pendiente hacia atrás cuidadosamente en descenso recto en REVERSA. Nunca retroceda por una pendiente en NEUTRO utilizando solo el freno.

NOTA:

Recuerde, nunca conduzca en forma diagonal por una pendiente; conduzca en línea recta ascendente o descendente.

Si las ruedas comienzan a patinar cuando se aproxima a la cumbre de una pendiente, reduzca la presión sobre el acelerador y mantenga el avance girando las ruedas delanteras lentamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Esto puede generar una nueva adherencia a la superficie y, por lo general, proporcionará tracción para finalizar la subida.

Tracción descendente

Cambie la transmisión a una marcha baja y el sistema 4WD al rango 4WD LOW (4WD baja) o seleccione Hill Descent Control (Control de descenso de pendientes) si está equipado (consulte "Sistema de control electrónico de los frenos" en esta sección para obtener más información). Permita que el vehículo se desplace en forma descendente con lentitud y con las cuatro ruedas girando contra el arrastre de compresión del motor. Esto le permitirá controlar la velocidad y la dirección del vehículo.

Cuando desciende por montañas y colinas, el frenado repetitivo puede causar que los frenos se debiliten y se pierda el control de frenado. Evite frenar a fondo de manera repetitiva al cambiar a una velocidad de transmisión inferior cada vez que sea posible.

Después de conducir a campo traviesa

La operación a campo traviesa pone mayor tensión en el vehículo que la conducción en ruta. Después de conducir a campo traviesa, siempre es buena idea revisar si hay daños. De

esa forma se pueden corregir los problemas en forma inmediata y tener el vehículo disponible cuando lo necesite.

- Inspeccione completamente la parte inferior de la carrocería del vehículo. Revise si hay daños en los neumáticos, estructura de la carrocería, la dirección, la suspensión y el sistema de escape.
- Inspeccione si el radiador tiene lodo y escombros y límpielo, según sea necesario.
- Revise si están sueltos los sujetadores rosados, en particular en el chasis, los componentes del sistema de transmisión, la dirección y la suspensión. Si fuera necesario, vuelva a apretarlos a la torsión de los valores especificados en el manual de servicios.
- Revise si hay acumulaciones de plantas o maleza. Estos objetos podrían ser riesgo de incendio. Podrían ocultar daños en las tuberías de combustible, mangueras del freno, sellos de los piñones del eje y árbol de la transmisión.

- Después de operación prolongada en el lodo, arena, agua o condiciones sucias similares, pida que inspeccionen y limpien lo más pronto posible el radiador, el ventilador, los rotores del freno, las ruedas, las zapatas del freno y los enganches de ejes.

¡ADVERTENCIA!

El material abrasivo en cualquier pieza de los frenos puede causar desgaste excesivo o frenada impredecible. Es posible que no tenga la potencia total de frenada cuando necesite evitar una colisión. Si ha estado operando el vehículo en condiciones sucias, pida que revisen y limpien los frenos, según sea necesario.

- Si experimenta vibraciones inusuales después de conducir en lodo, barro o condiciones similares, revise las ruedas en busca de material incrustado. El material incrustado puede causar desequilibrio de las ruedas y eliminarlo de las ruedas corregirá la situación.

DIRECCIÓN HIDRÁULICA

El sistema eléctrico de la dirección hidráulica le proporcionará una buena respuesta del vehículo y mayor facilidad de maniobrabilidad en espacios estrechos. El sistema variará la asistencia de dirección para proporcionar fuerzas leves mientras estaciona y una sensación cómoda al conducir. Si el sistema de la dirección eléctrica experimenta una falla que reduce la asistencia o evita que se le proporcione asistencia al vehículo, usted todavía tendrá la capacidad de dirigir el vehículo manualmente.

¡ADVERTENCIA!

Seguir conduciendo con el sistema deteriorado podría representar un riesgo de seguridad para usted y los demás. Realice un mantenimiento lo antes posible.



Si aparece el mensaje "SERVICE POWER STEERING" (Hacer mantenimiento a la dirección hidráulica) o "POWER STEERING ASSIST OFF - SERVICE SYSTEM"

(Dirección hidráulica desactivada; hacer mantenimiento al sistema) y el icono de un volante en la pantalla del EVIC/DID, indica que debe llevar el vehículo al distribuidor para que le hagan mantenimiento. Es probable que el vehículo haya perdido la dirección hidráulica. Consulte la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

Si aparece el mensaje "POWER STEERING SYSTEM HOT - PERFORMANCE MAY BE LIMITED" (Sistema de la dirección hidráulica caliente; el rendimiento puede estar limitado) y un icono en la pantalla del EVIC/DID, indica que se pueden haber producido maniobras de dirección extremas que causaron una condición de sobrecalentamiento en el sistema de la dirección hidráulica. Perderá momentáneamente la asistencia de dirección hidráulica

hasta que desaparezca la condición de sobrecalentamiento. Cuando las condiciones para conducir sean seguras, salga de la carretera y deje el vehículo en ralentí durante un momento hasta que la luz se apague. Consulte la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)" o "Pantalla de información del conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información.

NOTA:

- **Incluso si la dirección hidráulica no está funcionando, es posible dirigir el vehículo. En estas condiciones, habrá un aumento considerable en el esfuerzo de la dirección, especialmente a bajas velocidades y durante maniobras de estacionamiento.**
- **Si la condición persiste, solicite servicio a su distribuidor autorizado.**

FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO (EPB)


El vehículo está equipado con un sistema de freno de estacionamiento eléctrico (EPB) que ofrece un funcionamiento simple y algunas funciones adicionales que hacen que el freno de estacionamiento sea más cómodo y útil.

El freno de estacionamiento está principalmente diseñado para evitar que el vehículo se mueva mientras está estacionado. Antes de salir del vehículo, asegúrese de que aplicó el freno de estacionamiento. También verifique que la transmisión quede en la posición ESTACIONAMIENTO.

Puede acoplar el freno de estacionamiento de dos formas;

- Manualmente, aplicando el interruptor del freno de estacionamiento.
- Automáticamente, al activar la función Auto Park Brake (Freno de estacionamiento automático) en la sección de funciones programables por el cliente de la configuración de Uconnect.

El interruptor del freno de estacionamiento se encuentra en la consola central.

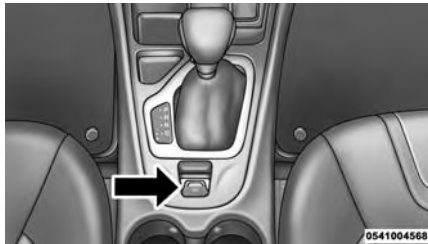

Interruptor del freno de estacionamiento eléctrico

Para aplicar manualmente el freno de estacionamiento, tire hacia arriba momentáneamente del interruptor. Es posible que escuche un ligero zumbido desde la parte posterior del vehículo mientras se acopla el freno de estacionamiento. Una vez que el freno de estacionamiento esté completamente acoplado, se encenderá la luz indicadora BRAKE (Freno) del tablero de instrumentos y un indicador en el interruptor. Si tiene el pie en el pedal del freno mientras aplica el freno de estacionamiento,

podrá notar un pequeño movimiento en el pedal del freno. El freno de estacionamiento se puede aplicar incluso cuando el interruptor de encendido está en OFF (Apagado), pero la luz indicadora BRAKE (Freno) no se encenderá, sin embargo, solo se puede liberar cuando el interruptor de encendido está en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha).

NOTA:

Si mantiene presionado el interruptor del EPB más de 20 segundos en la posición de liberación o de aplicación se encenderá la luz de falla del EPB. La luz se apagará al soltar el interruptor.

Si está habilitada la función Auto Park Brake (Freno de estacionamiento automático), el freno de estacionamiento se acoplará automáticamente siempre y cuando la transmisión esté colocada en la posición ESTACIONAMIENTO, o en una transmisión manual, cuando el interruptor de encendido esté en la posición OFF (Apagado). Si tiene el pie en el pedal del freno, podrá notar un pequeño movimiento en el pedal del freno mientras se aplica el freno de estacionamiento.

El freno de estacionamiento se liberará automáticamente cuando el interruptor de encendido está en la posición ON (Encendido), la transmisión está en MARCHA o REVERSA, el cinturón de seguridad del conductor está abrochado y hace un intento por conducir.

Para soltar el freno de estacionamiento manualmente, el interruptor de encendido debe estar en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha). Ponga el pie en el pedal del freno, luego presione momentáneamente el interruptor del freno de estacionamiento. Es posible que escuche un ligero zumbido desde la parte posterior del vehículo mientras el freno de estacionamiento se libera. Es posible que note también una pequeña cantidad de movimiento en el pedal del freno. Una vez que el freno de estacionamiento se desacopla por completo, se apagará la luz indicadora BRAKE (Frenos) del tablero de instrumentos y el indicador LED del interruptor.

NOTA:

Cuando se estacione en una pendiente, es importante girar los neumáticos delanteros hacia la acera en una pendiente descendente y en dirección contraria a la acera en una pendiente ascendente. Aplique el freno de estacionamiento antes de poner la palanca de cambios en la posición de ESTACIONAMIENTO, de lo contrario la carga del mecanismo de bloqueo de la transmisión puede dificultar el movimiento de la palanca de cambios desde ESTACIONAMIENTO a otra posición. Cuando el conductor no está en el vehículo, el freno de estacionamiento siempre debe estar aplicado.

¡ADVERTENCIA!

- Nunca use la posición ESTACIONAMIENTO como sustituto del freno de estacionamiento. Aplique siempre totalmente el freno de estacionamiento cuando esté estacionado para evitar el movimiento del vehículo y posibles daños o lesiones.
- Cuando salga del vehículo, retire siempre el transmisor de entrada sin llave del interruptor de encendido y ponga los seguros del vehículo.
- Nunca deje niños solos en un vehículo o con acceso a un vehículo sin seguros. Permitir que los niños permanezcan en un vehículo sin supervisión es peligroso por varias razones. Niños y adultos podrían sufrir lesiones graves o fatales. Debe advertirse a los niños nunca tocar el freno de estacionamiento, el pedal del freno ni la palanca de cambios.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- No deje el transmisor de entrada sin llave cerca o dentro del vehículo ni en un lugar accesible para los niños, ni deje un vehículo equipado con Keyless Enter-N-Go en el modo ACCESORIOS o ENCENDIDO/MARCHA. Un niño podría hacer funcionar las ventanas eléctricas u otros controles, o mover el vehículo.
- Compruebe que el freno de estacionamiento esté completamente desenganchado antes de conducir, de no ser así, puede producirse una falla en los frenos y provocar una colisión.
- Siempre que salga del vehículo, aplique completamente el freno de estacionamiento, ya que podría rodar y causar daños o lesiones. También verifique que la transmisión quede en la posición ESTACIONAMIENTO. Si omite esto, el vehículo puede rodar y causar daños o lesiones.

¡PRECAUCIÓN!

Si la luz de advertencia del sistema de frenos permanece encendida con el freno de estacionamiento sin aplicar, esto indica un desperfecto en el sistema de frenos. Inmediatamente pida al distribuidor autorizado que realice un mantenimiento al sistema de frenos.

Si circunstancias excepcionales hacen que sea necesario acoplar el freno de estacionamiento mientras el vehículo está en movimiento, mantenga presionado hacia arriba el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico mientras necesite el acoplamiento. Luz indicadora BRAKE (Frenos) se encenderá y sonará un timbre continuo. Las luces de freno traseras también se iluminarán automáticamente mientras el vehículo permanece en movimiento.

Para desacoplar el freno de estacionamiento mientras el vehículo está en movimiento, suelte el interruptor. Si el vehículo se detiene por completo utilizando el freno de estacionamiento, cuando el vehículo alcance aproxi-

madamente 5 km/h (3 mph), el freno de estacionamiento permanecerá acoplado.

¡ADVERTENCIA!

Conducir el vehículo con el freno de estacionamiento acoplado o el uso repetido del freno de estacionamiento para reducir la velocidad del vehículo puede causar daños graves al sistema de frenos; el incumplimiento de esta indicación puede producir la falla de los frenos y una colisión.

En el caso poco probable de una falla del sistema del freno de estacionamiento eléctrico, se encenderá una luz amarilla de falla del EPB. Esto puede estar acompañado del destello de la luz indicadora BRAKE (Frenos). En este caso, se requiere mantenimiento urgente al sistema de frenos de estacionamiento eléctrico. No confíe en el freno de estacionamiento para mantener el vehículo inmóvil.

Freno de estacionamiento automático

Se puede programar el freno de estacionamiento eléctrico para que se aplique automáticamente siempre que el vehículo esté detenido y la transmisión automática esté en la posición de ESTACIONAMIENTO o con una transmisión manual, siempre que el interruptor de encendido esté en "OFF" (Apagado). El cliente puede activar y desactivar el freno de estacionamiento automático en la sección Customer Programmable Features (Funciones programables por el cliente) de la configuración de Uconnect.

Cualquier aplicación simple del freno de estacionamiento automático se puede anular al presionar el interruptor del EPB a la posición de liberación mientras la transmisión está en la posición ESTACIONAMIENTO.

SafeHold

SafeHold es una función de seguridad del sistema de freno de estacionamiento eléctrico que activará el freno de estacionamiento automáticamente si el vehículo se deja sin asegurar mientras el interruptor de encendido está en la posición RUN (Marcha).

Para transmisiones automáticas, el freno de estacionamiento se activa automáticamente si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El vehículo está detenido.
- No existe ningún intento por pisar el pedal del acelerador o el pedal del freno.
- El cinturón de seguridad está desabrochado.
- La puerta del conductor está abierta.

Para transmisiones manuales, el freno de estacionamiento se activa automáticamente si se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El vehículo está detenido.
- No existe ningún intento por pisar el pedal del acelerador o el pedal del freno.
- No se pisa el pedal del embrague.
- El cinturón de seguridad está desabrochado.
- La puerta del conductor está abierta.

SafeHold se puede omitir temporalmente al presionar el interruptor Electric Park Brake (Freno de estacionamiento eléctrico) mientras la puerta del conductor está abierta. Una vez que se omite manualmente, SafeHold se habi-

litará nuevamente una vez que la velocidad del vehículo alcance los 20 km/h (12 mph) o que gire el encendido a la posición OFF (Apagado) y nuevamente a la posición ON (Encendido).

Modo de servicio a los frenos

Le recomendamos que lleve el vehículo a un distribuidor autorizado para que le den servicio a los frenos. Usted únicamente debe realizar reparaciones para las cuales tenga el conocimiento y el equipo adecuado. Únicamente debe entrar al modo de servicio a los frenos durante el servicio a los frenos.

Cuando realice el mantenimiento los frenos traseros, tal vez sea necesario que usted o el técnico empuje el pistón trasero en el orificio de la mordaza trasera. En el sistema de frenos de estacionamiento eléctrico, esto solo se puede realizar después de retraer el actuador del freno de estacionamiento eléctrico. Afortunadamente, la retracción del actuador se puede realizar fácilmente al entrar al modo Brake Service (Mantenimiento del freno) a través de la configuración de Uconnect en el vehículo. Este sistema basado en menús lo guiará a través de

los pasos necesarios para retraer el actuador del EPB para realizar el servicio a los frenos traseros.

El modo de servicio tiene requerimientos que se deben cumplir para que se active:

- El vehículo debe estar detenido.
- El freno de estacionamiento no debe estar aplicado.
- La transmisión debe estar en la posición Estacionamiento o Neutro.

Mientras está en el modo de servicio, la luz de falla del freno de estacionamiento eléctrico destellará continuamente mientras el interruptor de encendido está en la posición ON (Encendido).

Una vez que se completa el trabajo de servicio a los frenos, se deben realizar los siguientes pasos para restablecer el funcionamiento normal del sistema de frenos de estacionamiento:

- Asegúrese de que el vehículo esté detenido.
- Pise el pedal del freno con fuerza moderada.
- Aplique el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico.

¡ADVERTENCIA!

Existen riesgos de lesiones graves cuando se trabaja con un vehículo motorizado. Solo realice trabajo de servicio del cual tenga conocimiento y equipo adecuado. Si tiene alguna duda en cuanto a su capacidad de realizar un trabajo de servicio, lleve el vehículo con un mecánico calificado.

SISTEMA DE FRENOS



El vehículo está equipado con un sistema doble de frenos hidráulicos. Si alguno de los dos sistemas hidráulicos pierde la capacidad normal, el sistema restante todavía funcionará. Sin embargo, habrá una pérdida de la efectividad global de frenado. Esto se notará a través de un mayor recorrido del pedal durante la aplicación y que se requiere mayor fuerza del pedal para reducir la velocidad o detener el vehículo. Además, si la falla se debe a una fuga en el sistema hidráulico, se encenderá la luz de advertencia de los

frenos a medida que el nivel del líquido de frenos desciende en el cilindro maestro.

En caso de que debido a cualquier razón se pierda la asistencia hidráulica (por ejemplo, aplicaciones repetidas del freno con el motor apagado), los frenos continuarán funcionando. Sin embargo, el esfuerzo requerido para frenar el vehículo será mucho mayor que el requerido si el sistema de potencia funcionara.

¡ADVERTENCIA!

- Conducir con el pie sobre el freno puede provocar falla de estos y posiblemente una colisión. Conducir con el pie apoyado en el pedal del freno puede causar temperaturas del freno anormalmente altas, el desgaste excesivo de los forros del freno y el posible deterioro de los frenos. En caso de una emergencia, la capacidad de frenado completa se vería comprometida.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Es peligroso conducir un vehículo con la "luz de advertencia de los frenos" encendida. Se podría producir una disminución significativa del desempeño de los frenos o de la estabilidad del vehículo durante el frenado. Esto demandaría más tiempo para detener el vehículo o haría al vehículo más difícil de controlar. Podría ocurrir una colisión. Haga revisar el vehículo de inmediato.

SISTEMA DE CONTROL ELECTRÓNICO DE LOS FRENOS

El vehículo está equipado con un sistema avanzado de control electrónico de los frenos (EBC). Este sistema incluye la distribución electrónica de la fuerza de los frenos (EBD), el sistema de frenos antibloqueo (ABS), el sistema de asistencia de los frenos (BAS), la asistencia de arranque en pendiente (HSA), el sistema de control de tracción (TCS), el control electrónico

de estabilidad (ESC) y la atenuación electrónica de volcadura (ERM). Estos sistemas funcionan en conjunto para mejorar la estabilidad y el control del vehículo en diversas condiciones de conducción.

El vehículo también puede estar equipado con el control de oscilación del remolque (TSC), la alerta de frenado anticipado (RAB), la asistencia de frenado en lluvia (RBS) el par dinámico de la dirección (DST), el control de descenso de pendientes (HDC) y el control de Selec-Speed (SSC).

Distribución electrónica de la fuerza de los frenos (EBD)

Esta función administra la distribución del par de frenado entre el eje delantero y trasero al limitar la presión de frenado del eje trasero. Esto se hace para evitar el deslizamiento excesivo de las ruedas traseras para evitar la inestabilidad del vehículo y evitar que el eje trasero ingrese al modo ABS antes que el eje delantero.

Sistema de frenos Luz de advertencia

La luz roja de advertencia del sistema de frenos se enciende cuando gira el interruptor de encendido a la posición ON (Encendido) y puede permanecer encendida hasta por cuatro segundos.

Si se enciende la luz de advertencia del sistema de frenos permanece encendida o se enciende durante la conducción, indica que el sistema de frenos no está funcionando correctamente y que se requiere mantenimiento inmediato. Si la luz de advertencia del sistema de frenos no se enciende cuando gira el interruptor de encendido a la posición ON (Encendido), haga reparar la luz cuanto antes.

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)

El sistema de frenos antibloqueo (ABS) proporciona una mayor estabilidad del vehículo y mayor rendimiento de los frenos en la mayoría de las condiciones de frenado. El sistema impide automáticamente el bloqueo de la rueda y mejora el control del vehículo durante el frenado.

El sistema ABS realiza un ciclo de autocomprobación para garantizar que el ABS está funcionando correctamente cada vez que arranca y conduce el vehículo. Durante esta autocomprobación puede que escuche un ligero chasquido así como algunos ruidos relacionados con el motor.

El ABS se activa durante el frenado cuando el sistema detecta que una o más ruedas se comienzan a bloquear. Las condiciones del camino como hielo, nieve, gravilla, baches, rieles de ferrocarril, residuos sueltos o paradas de emergencia pueden aumentar la probabilidad de activación del ABS.

También puede experimentar lo siguiente cuando se activa el ABS:

- Ruido de funcionamiento del motor del ABS (puede seguir funcionando durante un tiempo breve después de la detención).
- Sonido de chasquido de las válvulas solenoide.
- Pulsaciones del pedal del freno.

- Un leve descenso del pedal del freno al término de la detención.

Todas estas son características normales del ABS.

¡ADVERTENCIA!

- El sistema de frenos antibloqueo (ABS) contiene equipo electrónico sofisticado que puede ser susceptible a interferencias provocadas por equipos de transmisión radiales de alto rendimiento o instalados de forma incorrecta. Esta interferencia puede causar pérdida de la capacidad de frenado antibloqueo. Este equipo solo debe ser instalado por profesionales calificados.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- El bombeo de los frenos antibloqueo disminuye su efectividad y puede provocar una colisión. El bombeo hace más larga la distancia de frenado. Simplemente presione con firmeza el pedal del freno cuando necesite reducir la velocidad o detenerse.
- El sistema de frenos antibloqueo (ABS) no puede impedir que las leyes naturales de la física actúen sobre el vehículo, tampoco puede incrementar la eficacia del frenado ni de la dirección más allá de lo que puede tolerar el estado de los frenos y los neumáticos del vehículo o la tracción disponible.
- El sistema de frenos antibloqueo (ABS) no puede prevenir colisiones, incluidas las provocadas por velocidad excesiva en curvas, por seguir a otro vehículo demasiado cerca ni por el hidrodenslizamiento.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- La capacidad de un vehículo equipado con ABS nunca se debe explotar en forma imprudente o peligrosa que pueda poner en riesgo la seguridad del usuario o la de otras personas.

El ABS está diseñado para funcionar con neumáticos OEM. La modificación puede causar un rendimiento deficiente del ABS.

Luz de advertencia de los frenos antibloqueo

La luz de advertencia de los frenos antibloqueo ámbar se enciende cuando gira el interruptor de encendido a la posición ON (Encendido) y puede permanecer encendida hasta por cuatro segundos.

Si la "luz de advertencia de los frenos antibloqueo" permanece encendida o se enciende al conducir, indica que la parte antibloqueo del sistema de frenos no está funcionando y que se requiere revisión. Sin embargo, el sistema de

frenos convencional seguirá funcionando normalmente si la luz de advertencia de los frenos no está encendida.

Si la "luz de advertencia de los frenos antibloqueo" está encendida, será necesario dar servicio al sistema de frenos lo más pronto posible para restablecer los beneficios de los frenos antibloqueo. Si la luz de advertencia de los frenos antibloqueo no se enciende cuando gira el interruptor de encendido a la posición ON (Encendido), haga reparar la luz cuanto antes.

Sistema de asistencia de frenos (BAS)

El BAS está diseñado para optimizar la capacidad de frenado del vehículo durante maniobras que impliquen frenado de emergencia. El sistema detecta una situación de frenado de emergencia al sentir la frecuencia y grado de aplicación del freno y después aplica una presión óptima a los frenos. Esto puede ayudar a reducir las distancias de frenado. El Sistema de asistencia de frenos (BAS) constituye un complemento del Sistema de frenos antibloqueo (ABS). La aplicación muy rápida de los frenos mejora la asistencia del Sistema de asistencia

de frenos (BAS). Para aprovechar los beneficios del sistema, debe aplicar una presión de frenado continua durante la secuencia de detención (no "bombee" los frenos). No reduzca la presión del pedal del freno a menos que ya no desee frenar. Una vez que se suelta el pedal del freno, se desactiva el Sistema de asistencia de frenos (BAS).

¡ADVERTENCIA!

El Sistema de asistencia de frenos (BAS) no puede evitar que las fuerzas naturales de la física actúen sobre el vehículo, ni puede incrementar la tracción que puede realizar por las condiciones imperantes en la carretera. El sistema de asistencia de frenos (BAS) no puede prevenir colisiones, incluidas aquellas que resultan del exceso de velocidad en las vueltas, de conducir en superficies resbaladizas o del hidrodeshlizamiento. La capacidad de un vehículo equipado con el Sistema de asistencia de frenos (BAS) nunca debe explotarse en una forma

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

imprudente o peligrosa, lo que pondría en riesgo la seguridad del usuario y de otras personas.

Hill Start Assist (HSA) (asistencia de arranque en pendiente)

El sistema HSA está diseñado para mitigar el retroceso libre en una detención total mientras está en una pendiente. Si el conductor libera el freno mientras está detenido en una pendiente, la HSA continuará manteniendo la presión de los frenos durante un breve período. Si el conductor no pisa el acelerador durante este período, el sistema liberará la presión de los frenos y el vehículo rodará cuesta abajo como es normal.

Para que se active la HSA se deben cumplir las siguientes condiciones:

- La función debe estar activada.
- El vehículo debe estar detenido.
- Freno de estacionamiento no debe estar activado.

- La puerta del conductor debe estar cerrada.
- El vehículo debe estar en una pendiente con suficiente inclinación.
- La selección de velocidad debe coincidir con la dirección del vehículo pendiente arriba (es decir, vehículo orientado hacia arriba en una velocidad de avance o vehículo retrocediendo en REVERSA).
- HSA funcionará en REVERSA y en todas las marchas de avance. El sistema no se activará si la transmisión está en ESTACIONAMIENTO o NEUTRO. Para los vehículos equipados con transmisión manual si presiona el embrague, HSA seguirá activo.

¡ADVERTENCIA!

Puede haber situaciones en que la asistencia de arranque en pendiente (HSA) no se active y pueda ocurrir un ligero rodamiento, por ejemplo en pendientes suaves o con un vehículo cargado o mientras se arrastra un remolque. La asistencia de arranque en pen-

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

diente (HSA) no sustituye la práctica de una conducción activa. Siempre es responsabilidad del conductor estar atento a la distancia con otros vehículos, personas y objetos y, más importante, la operación de los frenos para asegurar una operación segura del vehículo bajo todas las condiciones del camino. Siempre debe prestar atención al conducir para mantener el control seguro de su vehículo. Si no toma en cuenta estas advertencias puede sufrir una colisión o graves lesiones personales.

Remolcar con la asistencia de arranque en pendiente (HSA)

HSA también proporcionará asistencia para mitigar el retroceso libre mientras arrastra un remolque.

¡ADVERTENCIA!

- Si usa un controlador de freno del remolque, los frenos del remolque podrían activarse y desactivarse con el interruptor de freno. De ser así, puede que no haya suficiente presión de los frenos para sostener tanto el vehículo como el remolque en una pendiente cuando el pedal del freno se suelte. Para evitar rodar cuesta abajo de la pendiente, mientras reanuda la aceleración, active manualmente el freno del remolque y aplique más presión de los frenos al vehículo antes de soltar el pedal del freno.
- La asistencia de arranque en pendiente (HSA) no es un freno de estacionamiento. Aplique siempre el freno de estacionamiento completo cuando abandone el vehículo. También verifique que la transmisión quede en la posición ESTACIONAMIENTO.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Hacer caso omiso de estas advertencias podría provocar que el vehículo ruede cuesta abajo y colisione contra otro vehículo, objeto o persona, y ocasione lesiones graves o fatales. Recuerde siempre aplicar el freno de estacionamiento cuando se estacione en una pendiente y que el conductor es responsable de mantener frenado el vehículo.

Habilitación e inhabilitación de la HSA

Esta característica puede activarse o desactivarse. Proceda como se explica a continuación para cambiar la configuración actual:

- En vehículos equipados con el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información del conductor (DID), consulte "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)" o "Pantalla de información del conductor (DID)" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos" para obtener más información.

- Si desactiva el HSA con las configuraciones de Uconnect, consulte "Configuración de Uconnect" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos" para obtener más información.

En los vehículos que no están equipados con EVIC/DID, realice los siguientes pasos:

1. Centre el volante (ruedas delanteras apuntando hacia adelante).
2. Coloque la transmisión en ESTACIONAMIENTO.
3. Aplique el freno de estacionamiento.
4. Ponga en marcha el motor.
5. Gire el volante un poco más de una vuelta y media hacia la izquierda.
6. Presione el botón "ESC Off" (Desactivar ESC) que se encuentra en el banco de interruptores inferior, debajo del control de clima cuatro veces en veinte segundos. La luz indicadora ESC Off debe encenderse y apagarse dos veces.

7. Vuelva a girar el volante hacia el centro y luego un poco más de una vuelta y media hacia la derecha.
8. Gire el interruptor de encendido a la posición OFF (Apagado) y luego regréselo a la posición ON (Encendido). Si esta secuencia se ha completado correctamente, la luz indicadora de ESC Off destellará varias veces para confirmar que la HSA está inhabilitada.
9. Si desea regresar esta característica al ajuste anterior, repita estos pasos.

Sistema de control de tracción (TCS)

Este sistema monitorea el grado de patinamiento de las ruedas conducidas. Si se detecta patinamiento de la rueda, el TCS puede aplicar presión de los frenos a las ruedas que patinan o reducir potencia del motor para proporcionar una mejor aceleración y estabilidad. Una característica del TCS, el diferencial limitado por los frenos (BLD), funciona de manera similar a un diferencial de patinamiento limitado y controla el patinamiento de la rueda a través de un eje

impulsado. Si una rueda en un eje conducido patina más rápido que la otra, el sistema aplica el freno de la rueda que patina. Esto permite que se aplique mayor torsión del motor a la rueda que no está patinando. BLD puede permanecer activado incluso si el TCS y el ESC se encuentran en un modo reducido.

Control electrónico de estabilidad (ESC)

Este sistema optimiza el control de la dirección y la estabilidad del vehículo en varias condiciones de conducción. El ESC corrige el sobreviraje o subviraje del vehículo al aplicar el freno a las ruedas correspondientes para ayudar a contrarrestar la condición de sobreviraje o subviraje. La potencia del motor también se puede reducir para ayudar al vehículo a mantener el trayecto deseado.

El Control de estabilidad electrónico (ESC) utiliza sensores para determinar el trayecto del vehículo que pretende el conductor y lo compara con el trayecto real del vehículo. Cuando el trayecto real no coincide con el pretendido, el Control de estabilidad electrónico (ESC) aplica

el freno a la rueda correspondiente para ayudar a contrarrestar la condición de sobreviraje o viraje deficiente.

- **Sobreviraje:** cuando el vehículo gira más de lo apropiado respecto a la posición del volante.
- **Deficiencia de viraje:** cuando el vehículo gira menos de lo apropiado respecto a la posición del volante de la dirección.

La luz indicadora de mal funcionamiento/activación de ESC que se encuentra en el tablero de instrumentos comienza a destellar en cuanto el sistema ESC se activa. La "luz indicadora de activación/mal funcionamiento del control electrónico de estabilidad (ESC)" también destella cuando el sistema de control de tracción (TCS) está activo. Si la luz indicadora de mal funcionamiento/Activación de ESC comienza a destellar durante la aceleración, levante el pie del acelerador y abra la mariposa del acelerador lo mínimo posible. Adapte su velocidad y estilo de conducción a las condiciones imperantes en la carretera.

¡ADVERTENCIA!

- El control electrónico de estabilidad (ESC) no puede evitar que las fuerzas naturales de la física actúen sobre el vehículo ni incrementar la tracción que puede realizar según las condiciones imperantes en la carretera. El control electrónico de estabilidad (ESC) no puede evitar accidentes, incluyendo aquellos que resultan del exceso de velocidad en los giros, de conducir en superficies resbalosas o del hidrodeshlizamiento. El control electrónico de estabilidad (ESC) tampoco puede evitar accidentes ocasionados por la pérdida de control del vehículo debido a una reacción inadecuada del conductor para las condiciones existentes. Solamente siendo conductores seguros, atentos y habilidosos podemos prevenir accidentes. La capacidad de un vehículo equipado con control electrónico de estabilidad (ESC) nunca debe explotarse en una forma imprudente

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

o peligrosa, lo que pondría en riesgo la seguridad del usuario y de otras personas.

- Las modificaciones del vehículo o no hacer el mantenimiento adecuado del vehículo, puede cambiar las características de maniobrabilidad del vehículo y puede afectar negativamente el rendimiento del sistema ESC. Los cambios en el sistema de dirección, la suspensión, el sistema de frenos, el tipo y el tamaño de los neumáticos o el tamaño de la rueda pueden afectar negativamente el rendimiento del ESC. Los neumáticos inflados incorrectamente y con desgaste disparado también pueden deteriorar el rendimiento del ESC. Cualquier modificación del vehículo o un mantenimiento deficiente del vehículo que reduzca la efectividad del sistema ESC puede aumentar el riesgo de pérdida de control del vehículo, vuelco del vehículo, lesiones personales y la muerte.

Modos de funcionamiento del ESC

NOTA:

Dependiendo del modelo y del modo de funcionamiento, el sistema de ESC puede tener varios modos de funcionamiento.

ESC activado

Este es el modo de funcionamiento normal del ESC. Siempre que se arranca el vehículo el sistema del ESC estará en este modo. Este modo se debe usar para la mayoría de las condiciones de conducción. Los modos alternativos del ESC solo se deben utilizar por las razones específicas que se indican en los próximos párrafos.

Desactivación parcial

El modo "Partial Off" (Parcialmente desactivado) está diseñado para ser utilizado cuando se desea una conducción más agresiva. Este modo puede modificar los umbrales de activación del TCS y ESC, lo que permite un mayor patinamiento de la rueda que lo normal. Este modo puede ser útil si el vehículo se atasca.

Para ingresar al modo "Partial Off" (Parcialmente desactivado), presione momentánea-

mente el interruptor "ESC OFF" (Desactivar ESC) y se encenderá la luz indicadora "ESC OFF" (Desactivar ESC). Para volver a activar el ESC, presione momentáneamente el interruptor "ESC OFF" (Desactivar ESC) y se apagará la luz indicadora "ESC OFF" (Desactivar ESC).

NOTA:

Para los vehículos con varios modos de ESC parcial, presionar momentáneamente el botón alternará el modo de ESC. Tal vez sea necesario presionar momentáneamente el botón varias veces para volver a activar el ESC.

NOTA:

- Cuando está en modo Partial OFF (Parcialmente desactivado), la funcionalidad del sistema de control de tracción (TCS) del control electrónico de estabilidad (ESC) (excepto la función de patinamiento limitado descrita en la sección del TCS), se ha desactivado y la "luz indicadora de ESC desactivado" estará iluminada. Cuando está en modo Partial OFF (Parcialmente desactivado), la función de

reducción de potencia del motor del sistema de control de tracción (TCS) está desactivada y disminuye la mayor estabilidad del vehículo que ofrece el sistema de control electrónico de estabilidad (ESC).

- El control de oscilación del remolque (TSC) se desactiva cuando el sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) está en el modo Partial OFF (Parcialmente desactivado).

Desactivación total – Si está equipado

Este modo es únicamente para uso fuera de carretera o a campo traviesa y no se debe utilizar en caminos públicos. En este modo, las funciones TSC y ESC están DESACTIVADAS. Para entrar al modo "Full Off" (Completamente desactivado), mantenga presionado el interruptor "ESC Off" (Desactivar ESC) durante cinco segundos mientras el vehículo está detenido con el motor en marcha. Después de cinco segundos, sonará una campanilla, se encenderá la luz indicadora "ESC Off" (Desactivar ESC) y aparecerá el mensaje "ESC OFF" (ESC desactivado) en el centro electrónico de infor-

mación del vehículo (EVIC). Para volver a ACTIVAR el ESC, presione momentáneamente el interruptor "ESC Off" (Desactivar ESC).

NOTA:

Cuando el vehículo excede una velocidad predeterminada el sistema puede cambiar del modo Full Off (Completamente desactivado) al modo Partial (Parcial). Cuando la velocidad del vehículo se reduce por debajo de la velocidad predeterminada el sistema volverá al modo Full Off (Completamente desactivado) del ESC.

Los modos de conducción también pueden afectar los modos del ESC, si está equipado.

¡ADVERTENCIA!

- En el modo "Completamente desactivado" del control electrónico de estabilidad (ESC), las características de reducción de torsión del motor y estabilidad se desactivan. Por lo tanto, la estabilidad mejorada

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

del vehículo que brinda el ESC no está disponible. En una maniobra evasiva de emergencia el control electrónico de estabilidad (ESC) no se enganchará para ayudar a mantener la estabilidad. El modo "ESC Off" (control electrónico de estabilidad desactivado) está diseñado solamente para el uso en todo terreno o a campo traviesa.

- Con el control electrónico de estabilidad (ESC) desactivado, no se encuentra disponible la estabilidad mejorada del vehículo que brinda el control electrónico de estabilidad (ESC). En una maniobra evasiva de emergencia el control electrónico de estabilidad (ESC) no se enganchará para ayudar a mantener la estabilidad. El modo "completamente desactivado" se diseñó solamente para uso a todo terreno o a campo traviesa.

(Continuación)

Luz indicadora de mal funcionamiento/ activación de ESC y luz indicadora ESC OFF



La luz indicadora de mal funcionamiento/Activación de ESC en el tablero de instrumentos se encenderá en cuanto el interruptor de encendido se gire a la posición ON (Encendido). Debe de apagarse con el motor en marcha. Si la "luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) y de activación de ESC" se enciende continuamente con el motor en marcha, significa que se ha detectado un funcionamiento incorrecto en el sistema de control electrónico de estabilidad (ESC). Si esta luz permanece encendida después de varios ciclos de encendido y se ha conducido el vehículo durante varios km (millas) a velocidades mayores de 48 km/h (30 mph), acuda a su distribuidor autorizado lo más pronto posible para que diagnostiquen y solucionen el problema.

La luz indicadora de mal funcionamiento/Activación de ESC (situada en el tablero de instrumentos) comienza a destellar tan pronto como los neumáticos pierden tracción y el sistema ESC se activa. La luz indicadora de mal

funcionamiento/Activación de ESC también destella cuando el TCS está activo. Si la luz indicadora de mal funcionamiento/Activación de ESC comienza a destellar durante la aceleración, levante el pie del acelerador y abra la mariposa del acelerador lo mínimo posible. Adapte su velocidad y estilo de conducción a las condiciones imperantes en la carretera.

NOTA:

- **La luz indicadora de mal funcionamiento/Activación de ESC y la luz indicadora ESC OFF se encenderán momentáneamente cada vez que el interruptor de encendido se gire a la posición ON (Encendido).**
- **Cada vez que se gira el encendido a ON (Encendido), el sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) estará activado, aunque se haya desactivado anteriormente.**
- **El sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) emitirá sonidos de zumbidos o clics cuando está activo. Esto es normal, los sonidos cesarán cuando el control electrónico de estabilidad (ESC)**

quede inactivo, después de la maniobra que causó la activación del mismo.



La luz indicadora de ESC OFF (ESC desactivado) indica que el cliente seleccionó el control electrónico de estabilidad (ESC) en un modo reducido.

Mitigación electrónica de volcadura (ERM)

Este sistema prevé la posibilidad de que las ruedas se levanten al monitorear las acciones del conductor en el volante de la dirección y la velocidad del vehículo. Cuando el ERM determina que la velocidad de cambio en el ángulo del volante y la velocidad del vehículo son suficientes para causar una posible elevación de las ruedas, aplica el freno en la rueda correspondiente y también puede reducir la potencia del motor para minimizar la posibilidad de que se levanten las ruedas. El ERM solo puede reducir la posibilidad de elevación de la rueda durante maniobras bruscas de conducción o de evasión; no puede evitar la elevación

de la rueda debido a otros factores, como el estado del camino, abandonar el camino o golpear objetos.

NOTA:

El ERM está desactivado cada vez que el ESC está en el modo "Full Off" (Completamente desactivado) (si está equipado). Consulte "Control electrónico de estabilidad (ESC)" en esta sección para ver una explicación completa de los modos de ESC disponibles.

¡ADVERTENCIA!

Muchos factores, como la carga del vehículo, las condiciones del camino y de conducción, inciden en la posibilidad de que se levanten las ruedas o se produzca una volcadura. La atenuación electrónica de volcadura (ERM) no puede evitar todas las situaciones de levantamiento de ruedas o volcadura, especialmente aquellas que implican salirse del camino o golpear objetos u

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

otros vehículos. La capacidad de un vehículo equipado con atenuación electrónica de volcadura (ERM) nunca se debe explotar en una forma imprudente o peligrosa que pueda poner en riesgo la seguridad del usuario o la de otras personas.

Control de oscilación del remolque (TSC)

El Control de oscilación del remolque (TSC) utiliza sensores en el vehículo para reconocer un remolque muy oscilante y toma las medidas adecuadas para detener la oscilación. El Control de oscilación del remolque (TSC) se activa automáticamente una vez que se reconoce la oscilación excesiva del remolque. Tenga en cuenta que el Control de oscilación del remolque (TSC) no detiene el balanceo de todos los remolques. Siempre tenga precaución cuando arrastre un remolque y siga las recomendaciones de peso de la espiga del remolque. Para obtener más información, consulte "Arrastre de remolque" en esta sección.

Cuando el sistema de control de oscilación del remolque está funcionando y la "Luz indicadora de activación/mal funcionamiento del ESC" destella, es posible que se reduzca la potencia del motor y que sienta que se aplicaron los frenos a las ruedas individuales para intentar detener la oscilación del remolque. El TSC está desactivado cuando el sistema ESC se encuentra en los modos "Partial Off" (Desactivación parcial) o "Full Off" (Desactivación total).

¡ADVERTENCIA!

Si se activa el Control de oscilación del remolque (TSC) durante la conducción, disminuya la velocidad del vehículo, deténgase en la ubicación segura más cercana y ajuste la carga del remolque para eliminar la oscilación del remolque.

Alerta de frenado anticipado (RAB)

La Alerta de frenado anticipado puede reducir el tiempo necesario para lograr un frenado completo durante situaciones de frenado de emergencia. Esta se anticipa a una situación de frenado de emergencia que puede ocurrir al monitorear la

velocidad a la que el conductor suelta el acelerador. El EBC preparará el sistema de frenos para una parada de emergencia.

Asistencia de frenado en lluvia (RBS)

La asistencia de frenado en lluvia puede mejorar el rendimiento de los frenos cuando está mojado. Aplicará periódicamente una pequeña cantidad de presión de los frenos para eliminar cualquier acumulación de agua en los rotores de freno delanteros. Funciona cuando el limpia-parabrisas está en la velocidad LO (Baja) o HI (Alta). Cuando la asistencia de frenado en lluvia está activa, el conductor no recibe ninguna notificación y no es necesaria su intervención.

Par dinámico de la dirección (DST)

El par dinámico de la dirección es una función de los módulos ESC y EPS que proporciona un par al volante en ciertas condiciones de conducción en las que el módulo ESC detecta inestabilidad del vehículo. El par que el volante recibe tiene únicamente la intención de ayudar al conductor a entender el comportamiento óptimo de la dirección para lograr/mantener la estabilidad del vehículo. La única notificación

que el conductor recibe de que la función está activa es el par aplicado al volante.

NOTA:

La función DST tiene únicamente la intención de ayudar al conductor a entender el curso de acción correcto a través de pequeños pares en el volante, lo cual significa que la efectividad de la función DST es altamente dependiente de la sensibilidad y de la reacción en general del conductor al par aplicado. Es muy importante entender que esta función no dirigirá el vehículo, lo que significa que el conductor sigue siendo el responsable de dirigirlo.

Control de descenso de pendientes (HDC) (si está equipado)

El HDC está diseñado para la conducción a baja velocidad en el rango 4WD Low (4WD bajo). El HDC mantiene la velocidad del vehículo mientras desciende pendientes en diversas situaciones de conducción. El HDC controla la velocidad del vehículo al controlar activamente los frenos.

El HDC tiene tres estados:

1. Off (Apagado) (la función no está activa y no se activará).
2. Enabled (Activado) (la función está activada y lista pero no se cumplen las condiciones de activación o el conductor la está anulando activamente al aplicar el freno y el acelerador).
3. Active (Activo) (la función está activada y controlando activamente la velocidad del vehículo).

Activar HDC

El HDC se activa al presionar el interruptor HDC, pero además se deben cumplir las siguientes condiciones para activar el HDC:

- La transmisión está en el rango 4WD Low (4WD bajo)
- La velocidad del vehículo es inferior a 8 km/h (5 mph).
- Se liberó el freno de estacionamiento.
- La puerta del conductor está cerrada.

Activar HDC

Una vez que el HDC está habilitado, se activará automáticamente al conducir descendiendo una pendiente con la magnitud suficiente. El conductor puede seleccionar la velocidad establecida para el HDC y se puede ajustar con el cambio de marchas +/- . Lo siguiente resume las velocidades ajustadas para HDC:

Velocidades establecidas del HDC

- P (Estacionamiento) = No hay velocidad ajustada. El HDC puede estar habilitado, pero no se activará
- R (Reversa) = 0,6 mph (1 km/h)
- N (Neutro) = 1,2 mph (2 km/h)
- D = 0,6 mph (1 km/h)
- 1.^a = 0,6 mph (1 km/h)
- 2.^a = 1,2 mph (2 km/h)
- 3.^a = 1,8 mph (3 km/h)
- 4.^a = 2,5 mph (4 km/h)
- 5.^a = 3,1 mph (5 km/h)
- 6.^a = 3,7 mph (6 km/h)

- 7.^a = 4,3 mph (7 km/h)
- 8.^a = 5,0 mph (8 km/h)
- 9.^a = 9 km/h (5,6 mph) – Si está equipada

NOTA:

Durante el HDC, se utiliza la entrada del cambiador +/- para seleccionar la velocidad deseada del HDC pero no afectará la marcha seleccionada por la transmisión. Al controlar activamente el HDC, la transmisión cambiará según corresponda para lograr la velocidad ajustada que seleccionó el conductor y las correspondientes condiciones de conducción.

Control del conductor

El conductor puede anular la activación del HDC pisando el acelerador o el freno en cualquier momento.

Desactivar HDC

El HDC se desactivará pero permanecerá disponible si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- El conductor anula la velocidad ajustada de HDC al aplicar el freno o el acelerador.
- La velocidad del vehículo supera los 20 mph (32 km/h) pero permanece por debajo de 40 mph (64 km/h).
- El vehículo está en un pendiente descendente con una magnitud insuficiente, se encuentra en un terreno nivelado o está en una pendiente ascendente.
- El vehículo se cambia a la posición de estacionamiento.

Desactivar HDC

El HDC se desactivará y deshabilitará si ocurre cualquiera de las siguientes condiciones:

- El conductor presiona el interruptor del HDC.
- La línea de transmisión se cambia del rango 4WD Low (4WD baja).
- El freno de estacionamiento se aplica.
- Se abre la puerta del conductor.
- El vehículo se conduce a más de 20 mph (32 km/h) por más de 70 segundos.

- El vehículo se conduce a más de 64 km/h (40 mph) (sale inmediatamente de HDC).
- El HDC detecta una temperatura excesiva de los frenos.

Retroalimentación para el conductor

El tablero de instrumentos tiene un ícono de HDC y el interruptor de HDC tiene un LED que proporciona información al conductor sobre el estado en el que se encuentra el HDC.

- El ícono del tablero de instrumentos y la luz del interruptor se encenderá y permanecerá encendida cuando el HDC esté habilitado o activado. Este es el modo de funcionamiento normal del HDC.
- El ícono del tablero de instrumentos y la luz del interruptor destellarán durante varios segundos y luego se apagarán cuando el conductor presiona el interruptor del HDC sin que se cumplan las condiciones de activación.
- El ícono del tablero de instrumentos y la luz del interruptor destellarán durante varios segundos y luego se apagarán cuando el HDC se desactiva debido al exceso de velocidad.

- El ícono del tablero de instrumentos y la luz del interruptor destellará cuando el HDC se desactive debido al sobrecalentamiento de los frenos. El destello se detendrá y el HDC se volverá a activar cuando los frenos se enfríen lo suficiente.

¡ADVERTENCIA!

El Control de descenso de pendientes (HDC) tiene por fin solo ayudar al conductor a controlar la velocidad del vehículo cuando desciende por pendientes. El conductor debe mantenerse atento a las condiciones de conducción y es responsable de mantener una velocidad prudente del vehículo.

Control de selección de velocidades (SSC) (si está equipado)

El SSC está diseñado para la conducción en el rango 4WD Low (4WD bajo). El SSC mantiene la velocidad del vehículo al controlar activamente la torsión del motor y los frenos.

El SSC tiene tres estados:

1. Off (Apagado) (la función no está activa y no se activará).
2. Enabled (Activado) (la función está activada y lista pero no se cumplen las condiciones de activación o el conductor la está anulando activamente al aplicar el freno y el acelerador).
3. Active (Activo) (la función está activada y controlando activamente la velocidad del vehículo).

Activar SSC

El SSC se activa al presionar el interruptor SSC, pero además se deben cumplir las siguientes condiciones para activar el SSC:

- La transmisión está en el rango 4WD Low (4WD bajo).
- La velocidad del vehículo es inferior a 8 km/h (5 mph)
- Se liberó el freno de estacionamiento.
- La puerta del conductor está cerrada.
- El conductor no aplica el acelerador.

Activación de SSC

Cuando se habilita el SSC, se activa automáticamente cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El conductor suelta el acelerador.
- El conductor suelta el freno.
- La transmisión está en cualquier selección distinta de P.
- La velocidad del vehículo es inferior a 20 mph (32 km/h)

El conductor puede seleccionar la velocidad establecida para el SSC y se puede ajustar con el cambio de marchas +/- . Adicionalmente, la velocidad establecida del SSC se puede reducir al subir una pendiente y el nivel de reducción de la velocidad establecida depende de la magnitud de la pendiente. Lo siguiente resume las velocidades ajustadas para SSC:

Velocidades establecidas del SSC

- 1.^a = 0,6 mph (1 km/h)
- 2.^a = 1,2 mph (2 km/h)
- 3.^a = 1,8 mph (3 km/h)

- 4.^a = 2,5 mph (4 km/h)
- 5.^a = 3,1 mph (5 km/h)
- 6.^a = 3,7 mph (6 km/h)
- 7.^a = 4,3 mph (7 km/h)
- 8.^a = 5 mph (8 km/h)
- 9.^a = 9 km/h (5,6 mph) – Si está equipada
- REVERSA = 0,6 mph (1 km/h)
- NEUTRO = 1,2 mph (2 km/h)
- ESTACIONAMIENTO = El SSC permanece habilitado pero no se activa

NOTA:

- **Durante el SSC, se utiliza la entrada del cambiador +/- para seleccionar la velocidad deseada del SSC pero no afectará la marcha seleccionada por la transmisión. Al controlar activamente el SSC, la transmisión cambiará según corresponda para lograr la velocidad ajustada que seleccionó el conductor y las correspondientes condiciones de conducción.**

- **El funcionamiento del SSC es influenciado por el modo de Terrain Select (Selección de terreno). Esta diferencia puede ser notable para el conductor y puede ser percibida como una variación del nivel de agresividad.**

Anulación del conductor:

El conductor puede anular la activación de SSC al aplicar el acelerador o el freno en cualquier momento.

Desactivación de SSC

El SSC se desactivará pero permanecerá disponible si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- El conductor anula la velocidad ajustada de SSC al aplicar el freno o el acelerador.
- La velocidad del vehículo supera los 20 mph (32 km/h) pero permanece por debajo de 40 mph (64 km/h).
- El vehículo se cambia a la posición de ESTACIONAMIENTO.

Desactivación de SSC

El SSC se desactivará y permanecerá desactivado si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:

- El conductor presiona el interruptor del SSC.
- La línea de transmisión se cambia del rango 4WD Low (4WD baja).
- El freno de estacionamiento se aplica.
- Se abre la puerta del conductor.
- El vehículo se conduce a más de 20 mph (32 km/h) por más de 70 segundos.
- El vehículo se conduce a más de 64 km/h (40 mph) (sale inmediatamente de SSC).

Información para el conductor:

El tablero de instrumentos tiene un ícono de SSC y el interruptor del SSC tiene un LED que proporciona información al conductor sobre el estado en el que se encuentra el SSC.

- El ícono del tablero de instrumentos y la luz del interruptor se encenderá y permanecerá encendida cuando el SSC esté habilitado o activado. Este es el modo de funcionamiento normal del SSC.
- El ícono del tablero de instrumentos y la luz del interruptor destellarán durante varios segundos y luego se apagarán cuando el conductor presiona el interruptor del SSC sin que se cumplan las condiciones de activación.


- El ícono del tablero de instrumentos y la luz del interruptor destellarán durante varios segundos y luego se apagarán cuando el SSC se desactiva debido al exceso de velocidad.
- El ícono del tablero de instrumentos y la luz del interruptor destellarán y luego se apagarán cuando el SSC se desactiva debido al sobrecalentamiento de los frenos.

¡ADVERTENCIA!

El SSC solo está diseñado para ayudar al conductor a controlar la velocidad del vehículo al conducir en condiciones a campo traviesa. El conductor debe mantenerse atento a las condiciones de conducción y es responsable de mantener una velocidad prudente del vehículo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LOS NEUMÁTICOS

Marcas de los neumáticos

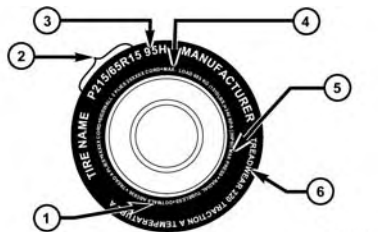

054903773

1 — Código de normas de seguridad del DOT de EE.UU. (TIN)

2 — Designación de tamaño

3 — Descripción del servicio

4 — Carga máxima

5 — Presión máxima

6 — Grados de desgaste, tracción y temperatura de la banda de rodamiento

NOTA:

- **P (pasajeros)** — Medida de neumático métrica basada en las normas de diseño de EE.UU. Los neumáticos P-Metric tienen la letra "P" moldeada en el perfil, antes de la designación de tamaño. Ejemplo: P215/65R15 95H.
- **Europea** — Medida de neumático métrica basada en las normas de diseño europeas. Los neumáticos diseñados conforme a esta norma tienen el tamaño del neumático moldeado en el perfil, y comienza con el ancho de sección. La letra "P" no está presente en esta designación de tamaño de neumático. Ejemplo: 215/65R15 96H.
- **LT (Light Truck, camión ligero)** — Medida de neumático métrica basada en las normas de diseño de EE.UU. La designación de tamaño de los neumáticos LT-Metric es la misma que para los neumáticos P-Metric, excepto por las letras "LT" que están moldeadas en el perfil, antes de la designación de tamaño. Ejemplo: LT235/85R16.

- Los neumáticos de repuesto de uso temporal están diseñados exclusivamente para uso temporal en emergencias. Los neumáticos de repuesto compactos de uso temporal de alta presión tienen la letra "T" o "S" moldeada en el perfil, antes de la designación de tamaño. Por ejemplo: T145/80D18 103M.
- La medida de neumáticos de alta flotación está basada en las normas de diseño de EE.UU. y comienza con el diámetro del neumático moldeado en el perfil. Ejemplo: 31x10.5 R15 LT.

Tabla de medidas de neumáticos

EJEMPLO:

Ejemplo de designación de tamaño: P215/65R15XL 95H, 215/65R15 96H, LT235/85R16C, T145/80D18 103M, 31x10.5 R15 LT

P = Tamaño de neumático de vehículo de pasajeros basado en las normas de diseño de EE.UU., o

"... .en blanco...." = Tamaño de neumático de vehículo de pasajeros basado en las normas de diseño europeas, o

LT = Neumático de camión ligero basado en las normas de diseño de EE.UU., o

T o S = Neumático de repuesto temporal o

31 = Diámetro total en pulgadas (pulg)

215, 235, 145 = Ancho de sección en milímetros (mm)

65, 85, 80 = Relación de aspecto en porcentaje (%)

- Relación de altura de sección al ancho de sección del neumático, o

10.5 = Ancho de sección en pulgadas (pulg)

R = Código de construcción

- "R" significa construcción radial, o

- "D" significa construcción en diagonal o de lonas cruzadas

15, 16, 18 = Diámetro de la llanta en pulgadas (pulg)

EJEMPLO:

Descripción de servicio:

95 = Índice de carga

- Un código numérico asociado a la carga máxima que puede transportar el neumático
-

H = Símbolo de velocidad

- Un símbolo que indica la gama de velocidades a la que un neumático puede transportar una carga correspondiente a su índice de carga en determinadas condiciones de funcionamiento
 - La velocidad máxima correspondiente al símbolo de velocidad solo debe alcanzarse en condiciones de funcionamiento específicas (es decir, presión de neumáticos, carga del vehículo, condiciones de la carretera y límites de velocidad establecidos)
-

Identificación de carga:

La ausencia de los siguientes símbolos de identificación de carga en el perfil del neumático indica un neumático de carga estándar (SL):

- **XL** = Neumático de carga extra (o reforzado), o
 - **LL** = Neumático de carga ligera o
 - **C, D, E, F, G** = Margen de carga asociado a la carga máxima que puede transportar un neumático con una presión especificada
-

Carga máxima - Indica la carga máxima que puede transportar este neumático

Presión máxima - Indica la máxima presión de inflado de neumáticos en frío admisible para este neumático

Número de identificación del neumático (TIN)

El TIN se puede encontrar en uno o ambos lados del neumático, aunque el código de fecha

puede que solo se encuentre en un lado. Los neumáticos con perfiles blancos tendrán el TIN completo, incluido el código de fecha, ubicado en el lado blanco del perfil del neumático. Busque el TIN en el lado externo de los neu-

máticos con perfil negro según están montados en el vehículo. Si no encuentra el TIN en el lado externo, entonces lo encontrará en el lado interno del neumático.

EJEMPLO:

DOT MA L9 ABCD 0301

DOT = Departamento de transporte

– Este símbolo certifica que el neumático cumple con las normas de seguridad de neumáticos del Departamento de Transporte de EE.UU. y que está aprobado para su uso en carretera.

MA = Código que representa el lugar de fabricación del neumático (dos dígitos).

L9 = Código que representa el tamaño del neumático (dos dígitos).

ABCD = Código utilizado por el fabricante del neumático (de uno a cuatro dígitos).

03 = Número que representa la semana en que fue fabricado el neumático (dos dígitos).

– 03 significa la 3ª semana

01 = Número que representa el año en que fue fabricado el neumático (dos dígitos).

– 01 significa el año 2001

– Antes de julio del 2000, los fabricantes de neumáticos solamente estaban obligados a incluir un número para representar el año en que fue fabricado el neumático. Ejemplo: 031 puede representar la 3ª semana de 1981 o 1991.

Terminología y definiciones sobre llantas


Término	Definición
Pilar B	El pilar B del vehículo es el componente estructural de la carrocería situado detrás de la puerta delantera.
Presión de inflado de los neumáticos en frío	La presión de inflado de los neumáticos en frío se define como la presión de los neumáticos después de que el vehículo no ha sido conducido durante al menos tres horas o después de haber sido conducido menos de 1 milla (1,6 km) después de estar inmóvil durante un mínimo de tres horas. La presión de inflado se mide en unidades de PSI (libras por pulgada cuadrada) o kPa (kilopascales).
Presión de inflado máxima	La presión de inflado máxima es la máxima presión de inflado de los neumáticos en frío admisible para este neumático. La presión de inflado máxima se indica en el perfil.
Presión recomendada de inflado de los neumáticos en frío	La presión de inflado de los neumáticos en frío recomendada por el fabricante, según se indica en la etiqueta del neumático.
Etiqueta del neumático	Una etiqueta adosada permanentemente al vehículo que describe la capacidad de carga del vehículo, el tamaño de neumáticos del equipo original y las presiones recomendadas de inflado en frío de los neumáticos.

Carga de neumáticos y presión de los neumáticos


Ubicación de la etiqueta con la información de neumáticos y carga

NOTA:

La presión de inflado correcta de los neumáticos en frío se especifica en el pilar B del lado del conductor o en el borde trasero de la puerta del lado del conductor.

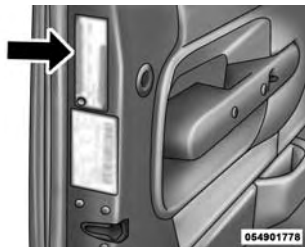

Ubicación de ejemplo de la etiqueta de neumáticos (puerta)

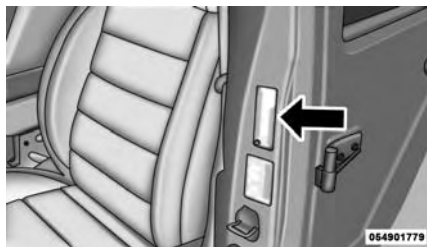

Ubicación de ejemplo de la etiqueta de neumáticos (pilar B)

Etiqueta con la información de neumáticos y carga

TIRE AND LOADING INFORMATION			
SEATING CAPACITY - TOTAL 5 FRONT 2 REAR 3			
THE COMBINED WEIGHT OF OCCUPANTS AND CARGO SHOULD NEVER EXCEED XXX KG OR XXX LBS.			
TIRE	FRONT	REAR	SPARE
ORIGINAL TIRE SIZE	P195/70R14	P195/70R14	T125/70D15
COLD TIRE INFLATION PRESSURE	200kPa, 29PSI	200kPa, 29PSI	420kPa, 60PSI
SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL INFORMATION			4N109268

Etiqueta con la información de neumáticos y carga

Esta etiqueta contiene información importante acerca de:

1. Número de personas que se pueden llevar en el vehículo.
2. El peso total que puede transportar su vehículo.
3. El tamaño del neumático diseñado para su vehículo.
4. Las presiones de inflado en frío de los neumáticos delanteros, traseros y de repuesto.

Carga

La carga máxima del vehículo sobre los neumáticos no debe exceder la capacidad de transporte de carga de los neumáticos del vehículo. No excederá la capacidad de carga del neumático si cumple con las condiciones de carga, el tamaño del neumático y la presión de inflado de los neumáticos en frío que se especifican en la etiqueta con la información de neumáticos y carga que aparece en "Carga del vehículo" en la sección "Arranque y funcionamiento" de este manual.

NOTA:

Bajo la condición de carga máxima del vehículo, no se deben exceder las clasificaciones de peso bruto en el eje (GAWR) para los ejes delantero y trasero. Para obtener más información sobre la Clasificación de peso bruto en el eje, la carga del vehículo y el arrastre de remolques, consulte "Carga del vehículo" en la sección "Arranque y funcionamiento" de este manual.

Para determinar las condiciones de carga máxima de su vehículo, localice la inscripción "The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX lbs or XXX kg" (El peso combinado de ocupantes y carga nunca debe superar XXX lb o XXX kg) en la etiqueta con la información de neumáticos y carga. El peso combinado de ocupantes, carga/equipajes y peso de la espiga del remolque (si corresponde) nunca debe superar el peso referenciado aquí.

Pasos para determinar el límite de carga correcto

1. Ubique el mensaje "The combined weight of occupants and cargo should never exceed XXX lbs or XXX kg" (El peso combinado de ocupantes y carga nunca debe superar XXX lb o XXX kg) en la etiqueta del vehículo.
2. Determine el peso combinado del conductor y los pasajeros que viajarán en el vehículo.
3. Reste el peso combinado del conductor y los pasajeros de XXX lb o XXX kg.
4. La cifra resultante es igual a la cantidad disponible de capacidad de carga y equipajes. Por ejemplo, si "XXX" es igual a 635 kg (1.400 lb) y habrá cinco pasajeros de 68 kg (150 lb) en el vehículo, el valor de la capacidad de carga y equipaje disponible es de 294 kg (650 lb) (ya que $5 \times 68 \text{ kg (150 lb)} = 340 \text{ kg (750 lb)}$ y $635 \text{ kg (1400 lb)} - 340 \text{ kg (750 lb)} = 294 \text{ kg [650 lb]}$).

5. Determine el peso combinado de carga y equipaje que se cargarán en el vehículo. Ese peso no puede exceder con seguridad la capacidad de carga y equipajes disponible calculada en el paso 4.

NOTA:

- Si el vehículo va a arrastrar un remolque, la carga del remolque se transferirá a su vehículo. La siguiente tabla muestra ejemplos de cómo calcular las capacidades de carga total, de carga y equipaje y de remolque de su vehículo con diferentes configuraciones de asientos y número y tamaño de ocupantes. Esta tabla solo tiene fines ilustrativos y puede que no sea precisa para la configuración de asientos y la capacidad de transporte de carga de su vehículo.
- Para el siguiente ejemplo, el peso combinado de ocupantes y carga nunca debe superar las 865 lb (392 kg).

Occupants						
TOTAL	FRONT	REAR	Combined weight of occupants and cargo from Tire Placard	MINUS	Combined Occupant's weight	= AVAILABLE Cargo/Luggage and Trailer Tongue Weight
<u>EXAMPLE 1</u>			↓ 865 lbs	minus	Occupant 1: 200 lbs Occupant 2: 130 lbs Occupant 3: 160 lbs Occupant 4: 100 lbs Occupant 5: 80 lbs TOTAL WEIGHT: 670 lbs	↓ 195 lbs
5	2	3			670 lbs	
<u>EXAMPLE 2</u>			↓ 865 lbs	minus	Occupant 1: 210 lbs Occupant 2: 180 lbs Occupant 3: 150 lbs TOTAL WEIGHT: 540 lbs	↓ 325 lbs
3	2	1			540 lbs	
<u>EXAMPLE 3</u>			↓ 865 lbs	minus	Occupant 1: 200 lbs Occupant 2: 200 lbs TOTAL WEIGHT: 400 lbs	↓ 465 lbs
2	2	0			400 lbs	

811a4d11

¡ADVERTENCIA!

Es peligroso sobrecargar los neumáticos. La sobrecarga puede causar falla de los neumáticos, afectar la conducción del vehículo y aumentar la distancia de frenado. Use neumáticos de la capacidad recomendada en su vehículo. Nunca sobrecargue los neumáticos.

NEUMÁTICOS — INFORMACIÓN GENERAL

Presión de los neumáticos

La presión de inflado adecuada de los neumáticos es esencial para el funcionamiento seguro y satisfactorio del vehículo. Una presión inadecuada de los neumáticos afecta cuatro áreas principales:

- Seguridad y estabilidad del vehículo
- Ahorro
- Desgaste de la banda de rodamiento
- Comodidad en la conducción

Seguridad

¡ADVERTENCIA!

- Los neumáticos inflados en forma incorrecta son peligrosos y pueden causar colisiones.
- El inflado insuficiente incrementa la flexión de los neumáticos y puede provocar que se sobrecalienten y fallen.
- El inflado excesivo reduce la capacidad del neumático para amortiguar los impactos. Los objetos en la ruta y los baches pueden causar daños que generen falla de los neumáticos.
- Los neumáticos inflados en exceso o de forma insuficiente pueden afectar la maniobrabilidad del vehículo y fallar de forma repentina, dando lugar a una pérdida de control del vehículo.
- Las presiones desiguales de los neumáticos pueden causar problemas en la dirección. Podría perder el control del vehículo.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Las presiones desiguales de los neumáticos en un lado del vehículo con respecto al otro pueden causar que el vehículo se desplace hacia la derecha o izquierda.
- Conduzca siempre con cada neumático inflado a la presión recomendada de inflado de los neumáticos en frío.

El inflado excesivo y la falta de inflado afectan la estabilidad del vehículo y pueden provocar la sensación de que el vehículo está respondiendo con demasiada lentitud o demasiada rapidez en la dirección.

NOTA:

- **Las presiones desiguales de los neumáticos entre uno y otro costado pueden causar una respuesta errática e impredecible de la dirección.**
- **La presión desigual de los neumáticos de lado a lado puede ocasionar que el vehículo se desvíe hacia la izquierda o hacia la derecha.**

Fuel Economy (Rendimiento de combustible)

Los neumáticos desinflados aumentan la resistencia al giro del neumático y provocan un mayor consumo de combustible.

Desgaste de la banda de rodamiento

El uso de presiones de inflado en frío incorrectas en los neumáticos puede causar patrones de desgaste anormales y reducir la vida útil de la banda de rodamiento, dando lugar a la necesidad de reemplazar prematuramente los neumáticos.

Comodidad de viaje y estabilidad del vehículo

El inflado correcto de los neumáticos contribuye a un viaje confortable. El inflado excesivo produce viajes con sacudidas e incómodos.

Presión de inflado de los neumáticos

En el pilar B del lado del conductor o en el borde trasero de la puerta del lado del conductor, se especifica la presión de inflado de los neumáticos en frío correcta.

Al menos una vez al mes:

- Verifique y ajuste la presión de los neumáticos con un indicador de presión de bolsillo de buena calidad. No intente determinar la presión correcta de inflado basándose en un juicio visual. Los neumáticos pueden parecer inflados correctamente aun cuando no lo estén.
- Revise los neumáticos para ver si hay indicación de desgaste o daños visibles.

¡PRECAUCIÓN!

Después de verificar o ajustar la presión de los neumáticos, reinstale siempre la tapa del vástago de la válvula. Este evita la entrada de humedad y polvo en el vástago de la válvula, que podrían dañarlo.

Las presiones de inflado especificadas en la placa son siempre la "presión de inflado de los neumáticos en frío". La presión de inflado de los neumáticos en frío se define como la presión de los neumáticos después de que el vehículo no ha sido conducido durante al menos tres horas

o después de haber sido conducido menos de 1 milla (1,6 km) después de estar inmóvil durante un mínimo de tres horas. La presión de inflado de los neumáticos en frío no debe ser superior a la presión máxima de inflado moldeada en la pared del neumático.

Revise la presión de los neumáticos con mayor frecuencia si están sujetos a un rango amplio de temperaturas exteriores, ya que la presión de los neumáticos varía con los cambios de temperatura.

La presión de los neumáticos cambia aproximadamente en 1 psi (7 kPa) por cada 12 °F (7 °C) de cambio en la temperatura del aire. Tenga esto en cuenta cuando revise la presión de los neumáticos dentro de una cochera, especialmente en invierno.

Ejemplo: Si la temperatura en la cochera es de 68 °F (20 °C) y la temperatura en el exterior es de 32 °F (0 °C), significa que la presión de inflado de los neumáticos en frío se debe incrementar en 3 psi (21 kPa), lo que equivale a 1 psi (7 kPa) por cada 12 °F (7 °C) para esta condición de temperatura en el exterior.

La presión de los neumáticos puede aumentar de 2 a 6 psi (13 a 40 kPa) durante la conducción. NO reduzca este aumento normal de presión ya que la presión de los neumáticos será demasiado baja.

Presión de los neumáticos para conducción a alta velocidad

El fabricante recomienda conducir a las velocidades seguras y dentro de los límites de velocidad señalados. Cuando los límites de velocidad o las condiciones son tales que el vehículo se puede conducir a alta velocidad, es importante mantener la presión correcta de inflado de los neumáticos. Para la conducción del vehículo a alta velocidad podría ser necesario aumentar la presión de los neumáticos y reducir la carga del vehículo. Consulte al distribuidor de neumáticos autorizado o al distribuidor del equipo original del vehículo para conocer las velocidades de conducción seguras, la carga y la presión de inflado de los neumáticos en frío recomendadas.

¡ADVERTENCIA!

Es peligroso conducir a altas velocidades con su vehículo cargado al máximo. La presión adicional sobre los neumáticos podría hacerlos fallar. Podría tener una colisión grave. No conduzca un vehículo cargado a su máxima capacidad a velocidades continuas superiores a 120 km/h (75 mph).

Neumáticos radiales

¡ADVERTENCIA!

La combinación de neumáticos radiales con otros tipos de neumáticos en el vehículo provoca problemas de maniobrabilidad del vehículo. La inestabilidad podría causar una colisión. Siempre use neumáticos radiales en grupos de cuatro. Nunca los combine con otros tipos de neumáticos.

Reparación de neumáticos

Si el neumático se daña, se puede reparar si cumple con los siguientes criterios:

- No se condujo con el neumático desinflado.
- El daño solo se produjo en la sección de rodamiento del neumático (el daño en la pared lateral no se puede reparar).
- La perforación no es mayor de 6 mm (¼ pulg.).

Consulte a un distribuidor autorizado de neumáticos sobre la reparación de los neumáticos y para obtener información adicional.

Los neumáticos Run Flat dañados o que han sufrido una pérdida de presión se deben reemplazar inmediatamente por otro neumático Run Flat del mismo tamaño y descripción de servicio (índice de carga y símbolo de velocidad).

Tipos de neumáticos

Neumáticos para todas las estaciones, si está equipado

Los neumáticos para todas las estaciones proporcionan tracción en todas las estaciones (primavera, verano, otoño e invierno). Es posible que los niveles de tracción cambien entre los diferentes neumáticos para todas las estaciones. Los neumáticos para todas las estaciones se pueden identificar por la designación M+S, M/S o MS en la pared lateral del neumático. Use neumáticos para todas las estaciones en grupos de cuatro; si no lo hace puede afectar adversamente la seguridad y la conducción del vehículo.

Neumáticos para verano o tres estaciones; si está equipado

Los neumáticos para verano proporcionan tracción en condiciones húmedas y secas, y no están diseñados para conducir en nieve ni hielo. Si el vehículo está equipado con neumáticos de verano, tenga presente que estos neumáticos no están diseñados para condiciones de conducción en invierno o frío. Instale neumáticos de invierno en el vehículo cuando las temperaturas ambiente sean inferiores a 5 °C (40 °F) o si los

caminos están cubiertos con hielo o nieve. Para obtener más información, póngase en contacto con un distribuidor autorizado.

Los neumáticos para verano no tienen la designación para toda estación ni el símbolo de montaña/copo de nieve en la pared lateral del neumático. Utilice los neumáticos de verano solamente en conjuntos de cuatro; no hacerlo puede afectar adversamente la seguridad y la maniobrabilidad del vehículo.

¡ADVERTENCIA!

No utilice neumáticos de verano en condiciones de nieve o hielo. Podría perder el control del vehículo, con resultado de lesiones graves o la muerte. Manejar muy rápido en ciertas condiciones también crea la posibilidad de perder el control del vehículo.

Neumáticos para nieve

Algunas regiones del país requieren el uso de neumáticos para nieve durante el invierno. Los neumáticos para nieve se pueden identificar mediante un símbolo de montaña o copo de nieve en el costado del neumático.



Si necesita neumáticos para nieve, seleccione neumáticos que sean equivalentes en tamaño y tipo a los neumáticos de equipo original. Use neumáticos para nieve solamente en grupos de cuatro; si no lo hace puede afectar adversamente la seguridad y la conducción del vehículo.

Los neumáticos para nieve generalmente tienen velocidades nominales inferiores que los equipados originalmente en su vehículo y no se deben usar a velocidades continuas superiores a 120 km/h (75 mph). Para velocidades superiores a 120 km/h (75 mph), consulte a un distribuidor autorizado de neumáticos o de equipo original las velocidades de conducción seguras, las cargas y las presiones de inflado en frío recomendadas para los neumáticos.

Aunque los neumáticos para nieve (con clavos) mejoran el rendimiento en el hielo, la capacidad de tracción y control de deslizamiento en superficies húmedas o secas puede ser más deficiente que la que ofrecen los neumáticos sin

clavos. Algunos estados prohíben los neumáticos con clavos, por lo tanto, debe revisar las leyes locales antes de utilizar este tipo de neumáticos.

Conducción con neumáticos Run Flat– si está equipada

La conducción con neumáticos Run Flat le permite conducir hasta 80 km (50 millas) a 80 km/h (50 mph) después de una pérdida rápida de la presión de inflado. La pérdida rápida de inflado se denomina el modo de funcionamiento con neumáticos desinflados. Se produce el modo de funcionamiento con neumáticos desinflados cuando la presión de inflado es igual o inferior a 14 psi (96 kPa). Una vez que un neumático Run Flat comienza a operar en el modo de funcionamiento con neumáticos desinflados, sus capacidades de conducción son limitadas y se debe reemplazar inmediatamente. Un neumático desinflado por completo no se puede reparar.

No se recomienda conducir un vehículo cargado a toda su capacidad ni tirar un remolque mientras hay un neumático en el modo de funcionamiento con neumático desinflado.

Consulte la sección de monitoreo de presión de los neumáticos para obtener más información.

Neumáticos de repuesto - Si está equipado

NOTA:

En el caso de vehículos equipados con kit de mantenimiento de neumáticos en vez de un neumático de repuesto, consulte "Kit para mantenimiento de neumáticos" en "Qué hacer en caso de emergencia" para obtener más información.

¡PRECAUCIÓN!

Debido al poco espacio entre el neumático y el suelo, no lleve el vehículo a un lavado automático de carros cuando tenga instalado un neumático temporal compacto o para uso limitado. El vehículo podría resultar dañado.

Neumático de repuesto igual que el neumático y rueda originales — Si está equipado

Es posible que su vehículo esté equipado con un neumático y rueda de repuesto equivalente en aspecto y funcionamiento al neumático y rueda de equipo original instalado en el eje delantero o trasero de su vehículo. Este neumático de repuesto se puede utilizar en la rotación de neumáticos del vehículo. Si el vehículo tiene esta opción, consulte a un distribuidor de neumáticos autorizado para obtener el patrón de rotación recomendado de los neumáticos.

Neumático de repuesto compacto - Si está equipado

El neumático de repuesto compacto es solamente para uso temporal en emergencias. Para identificar si su vehículo está equipado con un neumático de repuesto compacto, consulte la descripción del neumático en la etiqueta con la información de neumáticos y carga en la abertura de la puerta del conductor o en la pared lateral del neumático. La descripción del neumático de repuesto compacto se inicia con la

letra "T" o "S" antes de la designación de la medida. Por ejemplo: T145/80D18 103M.

T, S = Neumático de repuesto temporal

Debido a que este neumático tiene una vida útil de rodadura limitada, el neumático de equipo original se debe reparar (o reemplazar) y se debe volver a instalar en el vehículo tan pronto como sea posible.

No instale un tapacubos ni trate de montar un neumático convencional en la rueda de repuesto compacta, ya que dicha rueda está diseñada específicamente para el neumático de repuesto compacto. No instale simultáneamente más de un neumático de repuesto compacto y rueda en el vehículo en ningún momento.

¡ADVERTENCIA!

Los neumáticos de repuesto compactos son solamente para uso temporal en emergencias. No conduzca a más de 80 km/h (50 mph) con estos neumáticos de repuesto.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

Los neumáticos de repuesto de uso temporal tienen una vida útil de rodadura limitada. El neumático de repuesto debe remplazarse cuando la rodadura está desgastada hasta los indicadores de desgaste de la banda de rodamiento. Asegúrese de seguir las advertencias correspondientes a su neumático de repuesto. Si las ignora podría ocurrir falla del neumático de repuesto y pérdida del control del vehículo.

Repuesto de tamaño normal - Si está equipado

El neumático de repuesto de tamaño normal es de uso temporal y exclusivo para emergencias. Este neumático puede parecerse a un neumático de equipo original en el eje trasero o delantero de su vehículo, pero no lo es. La vida útil de la banda de rodamiento de este neumático de repuesto temporal es limitada. Cuando la banda de rodamiento está desgastada hasta los indicadores de desgaste de la banda de rodamiento, es necesario reemplazar el neu-

mático de repuesto de tamaño normal para uso temporal. Dado que no es el mismo neumático que el original, reemplace (o repare) el neumático de equipo original y vuelva a instalarlo en el vehículo en cuanto pueda.

Repuesto de uso limitado - Si está equipado

El neumático de repuesto de uso limitado se debe utilizar exclusivamente de forma temporal en casos de emergencia. Este neumático se identifica por una etiqueta situada en la rueda de repuesto de uso limitado. Esta etiqueta contiene las limitaciones de conducción de este neumático de repuesto. Este neumático puede parecerse a un neumático de equipo original en el eje trasero o delantero del vehículo, pero no lo es. La instalación de este neumático de repuesto afecta la conducción del vehículo. Dado que no es el mismo neumático que el original, reemplace (o repare) el neumático de equipo original y vuelva a instalarlo en el vehículo en cuanto pueda.

¡ADVERTENCIA!

Los neumáticos de repuesto de uso limitado son solamente para emergencias. La instalación de este neumático de repuesto afecta la conducción del vehículo. No conduzca con este neumático a una velocidad superior a la que aparece en la rueda de repuesto de uso limitado. Mantenga el inflado a la presión de inflado de los neumáticos en frío que aparece en la etiqueta con la información de neumáticos y carga que está ubicada en el pilar B del lado del conductor o en el borde posterior de la puerta del conductor. Sustituya (o repare) cuanto antes el neumático de equipo original y vuelva a instalarlo en el vehículo. Si no hace esto, podría perder el control del vehículo.

Patinamiento de los neumáticos

Si el vehículo se atasca en lodo, arena, nieve o hielo, no haga patinar las ruedas del vehículo a más de 48 km/h (30 mph) ni durante más de 30 segundos continuos sin parar.

Consulte "Liberación de un vehículo atascado" en "Qué hacer en caso de emergencia" para obtener información adicional.

¡ADVERTENCIA!

El patinamiento de los neumáticos a alta velocidad puede ser peligroso. Las fuerzas generadas por velocidades excesivas de las ruedas pueden causar daño o falla de los neumáticos. Los neumáticos podrían explotar y lesionar a alguien. No gire las ruedas de su vehículo a más de 48 km/h (30 mph) o durante más de 30 segundos continuamente sin parar cuando esté atascado y no deje que nadie se acerque a la rueda atascada, sin importar la velocidad.

Indicadores de desgaste de la banda de rodamiento

Los neumáticos de equipo original tienen indicadores de desgaste de la banda de rodamiento para ayudarlo a determinar cuándo debe reemplazarlos.



055007576

Banda de rodamiento del neumático

- 1 – Neumático desgastado
- 2 – Neumático nuevo

Estos indicadores están moldeados dentro de la parte inferior de las acanaladuras de la banda de rodamiento. Aparecerán en forma de bandas cuando la profundidad de la banda de rodamiento es de 1,6 mm (1/16 pulg.). Cuando la banda de rodamiento está desgastada hasta los indicadores de desgaste de la misma, debe reemplazar el neumático. Para obtener más información, consulte "Neumáticos de repuesto" en esta sección.

Vida útil de los neumáticos

La vida útil de un neumático depende de diversos factores incluyendo, aunque sin limitarse a:

- Estilo de conducción.
- Presión de los neumáticos - Las presiones de inflado de los neumáticos en frío pueden hacer que se desarrollen patrones de desgaste desiguales en la banda de rodamiento del neumático. Estos patrones de desgaste anormales reducen la vida útil de la banda de rodamiento, lo que hace necesario un reemplazo prematuro de los neumáticos.
- Distancia recorrida.
- Los neumáticos de alto desempeño, los neumáticos con una especificación de velocidad V o mayor y los neumáticos para verano generalmente tienen una vida útil reducida de la banda de rodamiento. Es altamente recomendable rotar estos neumáticos de acuerdo al programa de mantenimiento del vehículo.

¡ADVERTENCIA!

Los neumáticos normales y los de repuesto deben reemplazarse cada seis años, independientemente del estado de la rodadura. Si ignora esta advertencia podría ocurrir una falla repentina de los neumáticos. Podría perder el control y tener una colisión con lesiones graves o fatales.

Mantenga los neumáticos sin montar en un lugar fresco y seco, con la menor exposición a la luz posible. Proteja los neumáticos evitando que hagan contacto con aceite, grasa y gasolina.

Reemplazo de los neumáticos

Los neumáticos de su nuevo vehículo proporcionan equilibrio de muchas características. Se deben inspeccionar con regularidad para detectar desgaste y para asegurar que la presión de inflado en frío de los neumáticos sea correcta. El fabricante recomienda ampliamente usar neumáticos equivalentes a los originales en cuanto a tamaño, calidad y desempeño cuando necesite reemplazarlos. Consulte el párrafo "In-

dicador de desgaste de la banda de rodamiento". Consulte la etiqueta con la Información de neumáticos y carga o la etiqueta de certificación del vehículo para obtener la designación de tamaño de los neumáticos. El índice de carga y el símbolo de velocidad del neumático se especifican en la superficie lateral del neumático de equipo original. Para obtener más información relacionada con el índice de carga y el símbolo de velocidad de un neumático, consulte el ejemplo de la tabla de tamaño de neumáticos en la sección "Información de seguridad de los neumáticos" de este manual.

Se recomienda reemplazar los dos neumáticos delanteros o los dos neumáticos traseros como un par. Si reemplaza únicamente un neumático puede afectar seriamente la maniobrabilidad del vehículo. Si reemplaza una rueda, asegúrese de que las especificaciones de la rueda coincidan con las de las ruedas originales.

Se recomienda que se comunique con el distribuidor de neumáticos autorizado o el distribuidor del equipo original para resolver cualquier duda que tenga acerca de las especificaciones o la capacidad de los neumáticos. Si no usa neumáticos de reemplazo equivalentes, puede

afectar en forma adversa la seguridad, conducción y desplazamiento en el vehículo.

¡ADVERTENCIA!

- No use tamaños o capacidades de ruedas y neumáticos que no sean los especificados para el vehículo. Algunas combinaciones no aprobadas de neumáticos y ruedas pueden cambiar las dimensiones de la suspensión y las características de desempeño, dando como resultado cambios en el viraje, conducción y frenado del vehículo. Esto puede causar conducción y tensión impredecibles a los componentes de la dirección y suspensión. Podría perder el control y tener una colisión con lesiones graves o fatales. Use solamente los tamaños de neumáticos y ruedas con las capacidades nominales aprobadas para el vehículo.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Nunca use un neumático cuyo índice de carga o capacidad sea menor al neumático instalado originalmente en el vehículo. El uso de neumáticos de índice de carga menor podría provocar sobrecarga y falla de los neumáticos. Podría perder el control y tener una colisión.
- Si no equipa el vehículo con neumáticos cuya capacidad de velocidad sea la adecuada, puede ocurrir una falla repentina de los neumáticos y pérdida de control del vehículo.

¡PRECAUCIÓN!

El reemplazo de los neumáticos originales con neumáticos de diferente tamaño puede dar lugar a lecturas falsas del velocímetro y odómetro.

CADENAS PARA NEUMÁTICOS (DISPOSITIVOS DE TRACCIÓN)

El uso de dispositivos de tracción requiere una separación adecuada entre la carrocería y el neumático. Siga estas recomendaciones para protegerse ante daños.

- El dispositivo de tracción debe ser del tamaño adecuado para el neumático, según la recomendación del fabricante del dispositivo de tracción.
- Usar solo en los neumáticos delanteros
- Debido al espacio limitado, se recomiendan los siguientes dispositivos de tracción:

Modelos con tracción en las ruedas delanteras (FWD)

- A los neumáticos de equipo original tamaño 225/60R17 y 225/55R18 no se les pueden poner cadenas.
- Se permite el uso de cadenas para nieve de 7 mm en los neumáticos 215/60R17 con ruedas tamaño 17 x 7,0 ET41.

Modelos que no son Trailhawk con tracción en las cuatro ruedas (4WD) sin unidad de potencia de arranque de dos velocidades

- A los neumáticos de equipo original tamaño 225/65R17 y 225/60R18 no se les pueden poner cadenas.
- Se permite el uso de cadenas para nieve de 9 mm en los neumáticos 215/60R17 con ruedas tamaño 17 x 7,0 ET41.

Modelos que no son Trailhawk con tracción en las cuatro ruedas (4WD) con unidad de potencia de arranque de dos velocidades

- Se permite el uso de cadenas para nieve de 7 mm en los neumáticos 225/65R17 y 225/60R18.

Modelos Trailhawk con tracción en las cuatro ruedas (4WD)

- Se permite el uso de cadenas para nieve de 9 mm en los neumáticos 225/65R17 con ruedas tamaño 17 x 7.5 ET31.

¡PRECAUCIÓN!

- Usar solo en los neumáticos delanteros
- Se pueden producir daños en los modelos con tracción delantera (FWD) si se utilizan cadenas para neumáticos o dispositivos de tracción con neumáticos del tamaño del equipo original.
- Se pueden producir daños en los modelos con tracción en las cuatro ruedas (4WD) sin una unidad de toma de fuerza de dos velocidades si se utilizan cadenas para neumáticos o dispositivos de tracción con neumáticos del tamaño del equipo original.
- Se pueden producir daños en los modelos Trailhawk con tracción en las cuatro ruedas (4WD) si se utilizan cadenas para neumáticos o dispositivos de tracción con neumáticos del tamaño del equipo original.

¡ADVERTENCIA!

El uso de neumáticos de distinto tamaño y tipo (M+S, Snow) en los ejes delantero y trasero pueden ser causa de una conducción impredecible. Podría perder el control y tener una colisión.

¡PRECAUCIÓN!

Para evitar daños en el vehículo o los neumáticos, tenga las siguientes precauciones.

- Debido al espacio limitado para el dispositivo de tracción entre los neumáticos y otros componentes de la suspensión, es importante usar solamente dispositivos de tracción que estén en buenas condiciones. Los dispositivos rotos pueden causar daños graves. Detenga el vehículo inmediatamente si escucha un ruido que pudiera indicar el rompimiento de un dispositivo. Elimine las piezas dañadas del dispositivo antes de volver a usarlo.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- Instale el dispositivo lo más ajustado posible y luego, vuelva a ajustarlo después de conducir por aproximadamente 0,8 km (½ milla).
- No conduzca a más de 48 km/h (30 mph).
- Conduzca con cuidado y evite dar vueltas cerradas y brincos largos, especialmente con el vehículo cargado.
- No conduzca durante períodos prolongados en pavimento seco.
- Siga las instrucciones del fabricante del dispositivo de tracción con respecto al método de instalación, velocidad de funcionamiento y condiciones de uso. Siempre use la velocidad de funcionamiento sugerida por el fabricante del dispositivo si es inferior a 48 km/h (30 mph).
- No utilice dispositivos de tracción en un neumático de repuesto compacto.


RECOMENDACIONES PARA LA ROTACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

Los neumáticos de la parte delantera y trasera del vehículo funcionan con diferentes cargas y realizan diferentes funciones de dirección, manejo, tracción y frenado. Por este motivo, cada una se desgasta de manera diferente.

Estos efectos se pueden reducir mediante la rotación oportuna de los neumáticos. Los beneficios de la rotación son especialmente importantes con diseños de rodamiento agresivos como los de los neumáticos para uso en la carretera y a campo traviesa. La rotación aumenta la vida del rodamiento, ayuda a mantener los niveles de tracción en superficies con lodo, nieve y mojadas, y contribuye a lograr un desplazamiento más uniforme y silencioso.

Consulte información acerca de los intervalos de mantenimiento adecuados en el "Programa de mantenimiento". Corrija las causas de cualquier desgaste rápido o inusual antes de realizar la rotación.


El método de rotación sugerido para los vehículos equipados con tracción en las ruedas delanteras (FWD) es el "cruzado hacia adelante" que se muestra en el siguiente diagrama. Este patrón de rotación no se aplica a algunos neumáticos direccionales que no deben invertirse.

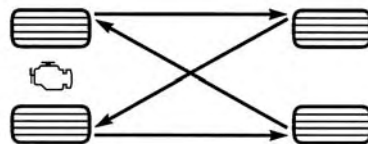

055707139

Rotación de neumáticos en vehículos equipados con tracción en las ruedas delanteras (FWD)

El método de rotación de neumáticos sugerido para los vehículos equipados con tracción en las cuatro ruedas (4WD) es el "cruzado hacia atrás" que se muestra en el siguiente diagrama.

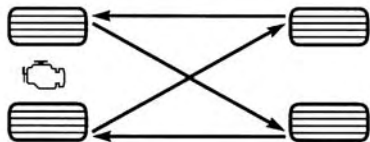

055703771

Rotación de neumáticos en vehículos equipados con tracción en las cuatro ruedas (4WD)

¡PRECAUCIÓN!

El funcionamiento adecuado de los vehículos con tracción en las cuatro ruedas (4WD) depende de neumáticos del mismo tamaño, tipo y circunferencia en cada rueda. Cualquier diferencia en el tamaño del neumático puede causar daños a la unidad de transferencia de potencia. Se debe seguir el calendario de rotación de neumáticos para balancear su desgaste.

SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)

El Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) advertirá al conductor de una condición de presión de neumáticos baja basándose en la presión de inflado en frío recomendada para el vehículo en la etiqueta.

La presión de los neumáticos variará con la temperatura en aproximadamente 7 kPa (1 psi) por cada 6,5 °C (12 °F). Esto significa que cuando la temperatura en el exterior disminuye, se reduce la presión de los neumáticos. La presión de los neumáticos siempre debe establecerse basándose en la presión de inflado en frío. Esto se define como la presión del neumático después de estar el vehículo detenido durante al menos tres horas, o después de haber conducido menos de 1,6 km (1 milla) después de un período de tres horas. La presión de inflado de los neumáticos en frío no debe ser superior a la presión máxima de inflado moldeada en la pared del neumático. Consulte "Neumáticos – Información general" en la sección "Arranque y funcionamiento" para

obtener información sobre cómo inflar correctamente los neumáticos del vehículo. La presión de los neumáticos también aumentará cuando el vehículo es conducido. Esto es normal y no se debe realizar ningún ajuste por este aumento de presión.

El TPMS le advertirá al conductor que hay una presión de neumático baja si la presión del neumático cae por debajo del límite de advertencia de baja presión por algún motivo, incluyendo los efectos de una temperatura baja o la pérdida natural de presión a través del neumático.

El TPMS seguirá advirtiendo al conductor de la presión baja siempre que exista la condición, y no dejará de hacerlo hasta que la presión de los neumáticos se encuentre en la presión en frío recomendada en la etiqueta, o por encima de la misma. Una vez iluminada la advertencia de presión de neumáticos baja (luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos), para que ésta se apague la presión deberá aumentarse hasta la presión en frío recomendada en la etiqueta.

NOTA:

Al llenar neumáticos calientes, es posible que sea necesario aumentar la presión hasta 4 psi (30 kPa) adicionales por encima de la presión de inflado en frío recomendada, con el fin de apagar la Luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos.

Una vez recibidas las presiones de los neumáticos actualizadas, el sistema se actualizará automáticamente y la luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos se apagará. Posiblemente sea necesario conducir el vehículo durante 20 minutos a más de 24 km/h (15 mph) para que el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) reciba esta información.

Por ejemplo, su vehículo puede tener una presión recomendada de los neumáticos en frío (estacionado durante más de tres horas) de 227 kPa (33 psi). Si la temperatura ambiente es de 20 °C (68 °F) y la presión medida es de 193 kPa (28 psi), un descenso de temperatura a -7 °C (20 °F) disminuirá la presión de los neumáticos a aproximadamente 165 kPa

(24 psi). Esta presión de los neumáticos es suficientemente baja como para que se encienda la "Luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos". La conducción del vehículo puede provocar que la presión de los neumáticos aumente a aproximadamente 193 kPa (28 psi), pero la "Luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos" permanecerá encendida. En esta situación, la "Luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos" solamente se apagará después de inflar los neumáticos al valor de la presión de inflado en frío recomendado para el vehículo en la placa.

NOTA:

Al llenar neumáticos calientes, es posible que sea necesario aumentar la presión hasta 4 psi (30 kPa) adicionales por encima de la presión de inflado en frío recomendada, con el fin de apagar la Luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos.

¡PRECAUCIÓN!

- El sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) está optimizado para los neumáticos y ruedas originales. Las presiones y advertencias del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) están establecidas para el tamaño de neumáticos proporcionados con su vehículo. El uso de equipos de reemplazo que no sean del mismo tamaño, tipo o estilo puede resultar en un funcionamiento indeseable del sistema o daño a los sensores. Los neumáticos obtenidos en el mercado externo de piezas pueden dañar los sensores.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- El uso de selladores de llantas no originales puede causar que el sensor del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) deje de funcionar. Después de utilizar un sello para neumáticos disponible en el mercado se recomienda que lleve el vehículo al distribuidor autorizado para que revisen el funcionamiento del sensor.
- Después de verificar o ajustar la presión de los neumáticos, reinstale siempre la tapa del vástago de la válvula. Este evitará la entrada de humedad y polvo a los vástagos de las válvulas, lo que podría dañar el sensor del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS).

NOTA:

- El sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) no pretende reemplazar el cuidado y mantenimiento normal de los neumáticos, ni proporcionar advertencias de fallas o condiciones de los neumáticos.

- No se debe usar el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) como medidor de la presión de los neumáticos mientras ajusta la presión.
- Si conduce con un neumático muy desinflado, esto puede hacer que el neumático se sobrecaliente y que falle. Un neumático desinflado también reduce la eficiencia del combustible, la vida útil de la banda de rodamiento del neumático y puede afectar la maniobrabilidad y capacidad de frenado del vehículo.
- El TPMS no sustituye el mantenimiento adecuado de los neumáticos y es responsabilidad del conductor mantener la presión correcta de los neumáticos utilizando un indicador de presión de la presión de los neumáticos, incluso si la falta de inflado no alcanza el nivel necesario para activar el encendido de la luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos.
- Los cambios de temperatura según la estación afectan la presión de los neumáticos.

ticos y el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) monitorea la presión real.

Sistema premium, si está equipado

El Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) utiliza una tecnología inalámbrica con sensores electrónicos montados en las llantas de las ruedas para controlar los niveles de presión de los neumáticos. Los sensores, montados en cada rueda como parte del vástago de la válvula, transmiten las lecturas de presión de los neumáticos al módulo receptor.

NOTA:

Es particularmente importante comprobar la presión de todos los neumáticos de su vehículo mensualmente y mantener la presión correcta.

El sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) consta de los siguientes componentes:


- Módulo receptor
- Cuatro sensores de monitoreo de presión de los neumáticos

- Diversos mensajes del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS), que aparecen en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o en la pantalla de información para el conductor (DID).
- Luz indicadora de monitoreo de presión de los neumáticos

Advertencias de presión baja de los neumáticos mediante el monitoreo de presión de los neumáticos



Si la presión de uno o más de los cuatro neumáticos para carretera activos está baja, se iluminará la "Luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos" en el tablero de instrumentos y sonará un timbre. Además, el centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/ pantalla de información del conductor (DID) mostrará el mensaje "Tire Low" (Neumático desinflado) durante un mínimo de cinco segundos y un gráfico que muestra los valores de la presión de cada neumático y el neumático con baja presión en otro color.

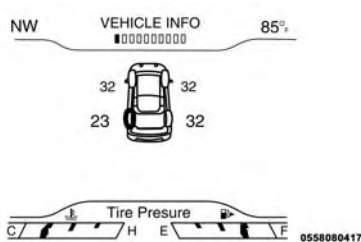

Advertencia de baja presión del monitoreo de presión de los neumáticos

Si sucede esto, debe detenerse cuanto antes e inflar los neumáticos con presión baja (aquellos con un color distinto en la gráfica del EVIC/DID) al valor de la presión en frío recomendado en la etiqueta del vehículo. Cuando el sistema recibe las presiones actualizadas de los neumáticos, el sistema se actualizará automáticamente, los valores de la presión en la pantalla gráfica del EVIC/DID vuelven a su color original y la luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos se apagará.


NOTA:

Al llenar neumáticos calientes, es posible que sea necesario aumentar la presión hasta 4 psi (30 kPa) adicionales por encima de la presión de inflado en frío recomendada, con el fin de apagar la Luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos.

Tal vez sea necesario conducir el vehículo hasta 10 minutos a más de 25 km/h (15,5 mph) para que el TPMS reciba esta información.

Advertencia de MANTENIMIENTO DEL TPMS

Si se detecta una falla del sistema, la "luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos" destellará durante 75 segundos y luego permanecerá encendida. La falla del sistema también hará sonar un timbre. Además, el EVIC/DID mostrará el mensaje "SERVICE TPM SYSTEM" (Hacer mantenimiento al sistema TPM) durante un mínimo de cinco segundos y luego mostrará guiones (- -) en lugar del valor de la presión que indica cuál sensor no se recibe.

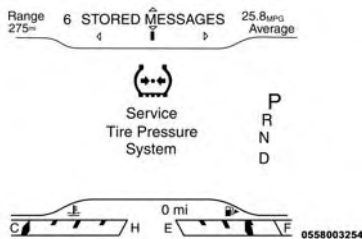

Advertencia de servicio al monitoreo de presión de los neumáticos

Si se realiza un ciclo con la llave de encendido, esta secuencia se repetirá, siempre que aun siga existiendo la falla del sistema. Si la falla del sistema ya no existe, la luz indicadora de monitorización de la presión de neumáticos dejará de destellar, el mensaje "SERVICE TPM SYSTEM" (Hacer mantenimiento al sistema TPM) ya no aparecerá y aparecerá el valor de la presión en lugar de los guiones. Una falla del sistema puede ocurrir debido a cualquiera de lo siguiente:

1. Interferencias provocadas por dispositivos electrónicos o por conducir cerca de instala-

ciones que emitan en las mismas frecuencias de radio que los sensores del TPMS.

2. La instalación de ciertos polarizados de ventanas en el mercado externo, que afectan a las señales de las ondas de radio.
3. Mucha nieve o hielo alrededor de las ruedas o de los guardabarros.
4. Uso de cadenas para neumáticos en el vehículo.
5. Utilización de ruedas/neumáticos que no están equipados con sensores del TPMS.

Vehículos con repuesto compacto o repuesto de tamaño normal que no sea equivalente

1. El neumático de repuesto compacto o el neumático de repuesto de tamaño normal que no sea equivalente no tienen un sensor de monitoreo de la presión de los neumáticos. Por lo tanto, el TPMS no controlará la presión del neumático de repuesto compacto.

2. Si instala un neumático de repuesto compacto o un neumático de repuesto de tamaño normal que no sea equivalente en lugar de un neumático para carretera que tiene la presión por debajo del límite de advertencia de baja presión, en el próximo ciclo de la llave de encendido, la luz indicadora de TPMS permanecerá encendida y sonará una campanilla. Además, la gráfica que aparece en el EVIC/DID seguirá mostrando el valor de la presión de distinto color.
3. Después de conducir el vehículo hasta por 10 minutos a una velocidad superior a 25 km/h (15,5 mph), la luz indicadora del TPMS destellará durante 75 segundos y luego permanecerá encendida. Además, el EVIC/DID muestra el mensaje "SERVICE TPM SYSTEM" (Hacer mantenimiento al sistema TPM) durante cinco segundos y luego guiones (- -) en lugar del valor de la presión.
4. En cada uno de los siguientes ciclos de la llave de encendido sonará un timbre, la luz

indicadora de TPMS destellará durante 75 segundos y después permanecerá encendida, y el EVIC/DID mostrará el mensaje "SERVICE TPM SYSTEM" (Hacer mantenimiento al sistema TPM) durante cinco segundos y luego mostrará guiones (- -) en lugar del valor de la presión.

5. Una vez que repare o reemplace el neumático para carretera original y lo vuelva a instalar en el vehículo en lugar del repuesto compacto o el repuesto de tamaño normal que no es equivalente, el TPMS se actualizará automáticamente. Además, la luz indicadora del TPMS se apagará y la gráfica en el EVIC/DID mostrará un nuevo valor de la presión en lugar de los guiones (- -) siempre y cuando ninguno de los cuatro neumáticos para carretera activos tenga la presión por debajo del límite de advertencia de baja presión. Tal vez sea necesario conducir el vehículo hasta 10 minutos a más de 25 km/h (15,5 mph) para que el TPMS reciba esta información.

Desactivación del TPMS (si está equipado)

El sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS) puede desactivarse si se reemplazan los conjuntos de las cuatro ruedas y neumáticos (neumáticos de carretera) con conjuntos de ruedas y neumáticos que no tengan sensores sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS), como cuando se instalan conjuntos de ruedas y neumáticos para invierno en su vehículo. Para desactivar el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS), primero hay que reemplazar los cuatro conjuntos de ruedas y neumáticos (neumáticos de carretera) con neumáticos que no estén equipados con Sensores de monitoreo de presión de los neumáticos (TPM). Luego, conduzca el vehículo durante 10 minutos a más de 25 km/h (15,5 mph). Sonará la campanilla del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS), la "luz indicadora del TPM" destellará durante 75 segundos y luego permanecerá encendida y el Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/Pantalla de información del conductor (DID) mostrará el mensaje "SERVICE TPM SYSTEM" (Hacer mante-

nimiento al sistema TPM) y después mostrará unos guiones (- -) en lugar de los valores de la presión. A partir del siguiente ciclo del interruptor de encendido, el TPMS ya no hará sonar el timbre ni mostrará el mensaje "SERVICE TPM SYSTEM" (Hacer mantenimiento al sistema TPM) en el EVIC/DID, pero los guiones (- -) seguirán apareciendo en lugar de los valores de la presión.

Para reactivar el sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS), vuelva a colocar los cuatro conjuntos de ruedas y neumáticos (neumáticos de carretera) con neumáticos equipados con sensores TPM. Luego, conduzca el vehículo hasta 10 minutos a más de 25 km/h (15,5 mph). Sonará la campanilla del sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS), la "luz indicadora del TPM" destellará durante 75 segundos y luego se apagará y el Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)/Pantalla de información del conductor (DID) mostrará el mensaje "SERVICE TPM SYSTEM" (Hacer mantenimiento al sistema TPM). El EVIC/DID también mostrará los valores de la presión en lugar de los guiones. En el siguiente ciclo del interruptor de

encendido, ya no aparecerá el mensaje "SERVICE TPM SYSTEM" (Hacer mantenimiento al sistema TPM), en tanto no ocurra una falla del sistema.

REQUISITOS DE COMBUSTIBLE – MOTORES DE GASOLINA

Este motor está diseñado para cumplir con todas las normas de emisiones y proporcionar un excelente rendimiento de combustible y desempeño cuando se usa gasolina sin plomo de alta calidad con un octanaje mínimo de 91.

Los golpes de encendido ligeros a bajas velocidades del motor no son dañinos para su motor. Sin embargo, el autoencendido con chispas pesado continuo a altas velocidades puede causar daños y se requerirá servicio inmediato. La gasolina de baja calidad puede causar problemas, como dificultad en la puesta en marcha, detención y retardos. Si experimenta estos síntomas, pruebe otra marca de gasolina antes de considerar llevar su vehículo a revisión.

La gasolina de baja calidad puede causar problemas como dificultad en la puesta en marcha, que el motor se ahogue y se tiree. Si experimenta estos problemas, pruebe otra marca de gasolina antes de considerar llevar su vehículo a revisión.

Metanol

(metilo) se utiliza en una variedad de concentraciones, mezclado con gasolina sin plomo. Es posible que encuentre combustibles que contengan un 3% o más de metanol junto con otros alcoholes llamados codisolventes. El fabricante no es responsable de los problemas que surjan del uso de metanol/gasolina. Aunque el MTBE es un oxigenato producido a partir del metanol, no tiene los efectos negativos del metanol.

¡PRECAUCIÓN!

No utilice gasolinas que contengan Metanol. El uso de estas mezclas puede provocar problemas de puesta en marcha y maniobrabilidad y puede dañar componentes esenciales del sistema de combustible.

Etanol

El fabricante recomienda utilizar en el vehículo un combustible que no contenga más del 15% de etanol. Si compra el combustible a un proveedor reconocido se puede reducir el riesgo de superar este límite del 15% o de recibir combustible con propiedades anormales. También se debe tener en cuenta que habrá un aumento en el consumo de combustible cuando se utilizan combustibles mezclados con etanol, debido al menor contenido de energía del etanol. El fabricante no es responsable de los problemas derivados del uso de metanol y gasolina o de mezclas de etanol E-85.

¡PRECAUCIÓN!

El uso de combustible con un contenido de etanol superior al 15% puede provocar una falla del motor, dificultades para el arranque y funcionamiento, así como deterioro de los materiales. Estos efectos adversos pueden generar daños permanentes en el vehículo.

Gasolina para mantener el aire limpio

Actualmente se mezclan muchas gasolinas que contribuyen a mantener el aire limpio, en especial en aquellas áreas donde los niveles de contaminación son muy elevados. Estas mezclas nuevas producen una combustión más limpia y a algunas se les conoce como "gasolina reformulada".

El fabricante apoya estos esfuerzos por un aire más limpio. Usted puede ayudar utilizando estas mezclas cuando estén disponibles.

MMT en gasolina

El Tricarbonil Metilciclopentadienil Manganese (MMT) es un aditivo metálico que contiene manganeso y se mezcla en parte de la gasolina para aumentar el octano. La gasolina mezclada con MMT no proporciona una mayor ventaja de rendimiento que la gasolina del mismo número de octanos sin MMT. La gasolina mezclada con MMT reduce la vida útil de las bujías y el rendimiento del sistema de emisiones en algunos vehículos. El fabricante recomienda el uso de gasolina sin MMT para su vehículo. Es posible que el contenido de MMT de la gasolina

no aparezca indicado en la bomba de gasolina; por lo tanto, debe preguntar a su proveedor de gasolina si esta contiene MMT.

Materiales agregados al combustible

Además de utilizar gasolina sin plomo del octanaje correcto, se recomienda utilizar gasolinas que contengan aditivos para la estabilidad y el control de corrosión y detergentes. El uso de gasolinas con estos tipos de aditivos puede contribuir a mejorar el rendimiento de combustible, reducir las emisiones y conservar el rendimiento del vehículo. El NIVEL MÁXIMO de detergente en la gasolina designado contiene un mayor nivel de detergentes que ayudan más a minimizar las acumulaciones de residuos en el motor y el sistema de combustible. Cuando esté disponible se recomienda el uso de gasolina con el nivel máximo de detergente. Visite www.toptiergas.com para ver una lista de comercializadores de gasolina con el nivel máximo de detergente.

Se debe evitar el uso indiscriminado de agentes limpiadores del sistema de combustible. Muchos de ellos, elaborados para eliminar goma y barniz, pueden contener disolventes activos o

ingredientes similares. Estos pueden ser perjudiciales para los materiales del diafragma y de junta del sistema de combustible.

REQUISITOS DE COMBUSTIBLE — MOTOR DIÉSEL

Utilice un combustible diésel de buena calidad de un proveedor reconocido. Si la temperatura exterior es muy baja, el combustible diesel se espesa debido a la formación de coágulos de parafina, que tiene como consecuencia un funcionamiento defectuoso del sistema de suministro de combustible.

Para evitar estos problemas, se distribuyen distintos tipos de combustibles según la estación del año: combustible de verano, de invierno y de clima ártico (áreas frías o montañosas). Si se carga con un combustible cuyas características no son las adecuadas para la temperatura de uso, se aconseja mezclar un aditivo apropiado con el combustible. Vierta el aditivo en el tanque antes de llenar con combustible, según las proporciones que se muestran en el contenedor.

Cuando se utiliza o se estaciona el vehículo por mucho tiempo en áreas frías o montañosas, se aconseja rellenar con un combustible disponible a nivel local. En este caso, también es aconsejable mantener el tanque lleno hasta más de la mitad.

Este vehículo solo debe utilizar combustible diésel de primera calidad que cumpla con los requisitos de EN 590. También se pueden utilizar mezclas con biodiésel hasta un 7% que cumplen con la norma EN 590.

¡ADVERTENCIA!

No utilice alcohol ni gasolina como un agente mezcla de combustible. Pueden ser inestables en ciertas condiciones y peligrosas o explosivas cuando se mezclan con combustible diésel.

El combustible diésel rara vez está completamente libre de agua. Para evitar problemas en el sistema de combustible, drene el agua acumulada del separador de combustible/agua utilizando el drenaje del separador de combustible/agua que se proporciona. Si compra combustible de buena calidad y sigue las recomendaciones antes mencionadas para clima frío, los acondicionadores de combustible no serán necesarios en su vehículo. Si está disponible en su área, el combustible diésel "premium" de alto cetanaje puede mejorar el arranque en frío y el calentamiento.


ADICIÓN DE COMBUSTIBLE

El tapón de gasolina está situado detrás de la compuerta de llenado de combustible, del lado del pasajero del vehículo. Si el tapón de gasolina se pierde o daña, asegúrese de que el tapón de reemplazo esté diseñado para usarse en este vehículo.

NOTA:


Cuando quite el tapón del depósito de combustible, coloque la correa del tapón en el gancho, situado en el refuerzo de la compuerta de llenado de combustible.

1. Presione el interruptor de liberación de la compuerta de llenado de combustible (se encuentra en el tapizado de la puerta del lado del conductor).

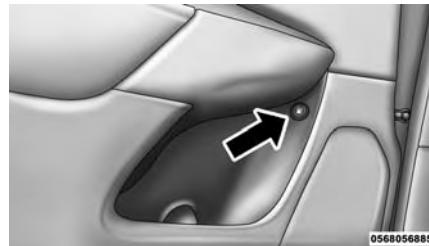

Interruptor de apertura de la compuerta de llenado de combustible

2. Abra la compuerta de llenado de combustible y retire el tapón del depósito de combustible.

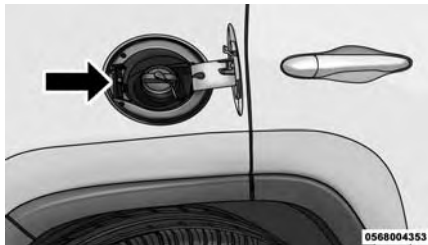

Combustible Tapón del depósito (Tapón de gasolina)

NOTA:

- En ciertas condiciones de frío, el hielo puede evitar la apertura de la compuerta de combustible. Si sucede esto, empuje levemente la compuerta de combustible para romper la acumulación de hielo y vuelva a soltar la compuerta de combustible con el botón interior de liberación. No haga palanca en la compuerta.

- El tanque de combustible está lleno cuando la boquilla de la manguera de combustible hace "clic" o se desconecta.
- Apriete el tapón de gasolina aproximadamente un cuarto de vuelta hasta que escuche un "chasquido". Esto indica que el tapón de gasolina está apretado correctamente.
- Si el tapón de gasolina no se aprieta correctamente, la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) se enciende. Compruebe que el tapón de gasolina quede apretado cada vez que carga combustible.

¡PRECAUCIÓN!

- El uso de una tapa de llenado del tanque de combustible inadecuada puede generar daños en el sistema de combustible y el sistema de control de emisiones. Si la tapa no cierra adecuadamente, podría dejar entrar impurezas en el sistema de combustible. Además, una tapa obtenida en el mercado externo que no se ajuste bien puede ocasionar que la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) se encienda debido a los vapores de combustible que salen del sistema.
- Si la tapa de llenado de combustible no está bien ajustada, esto puede provocar que se encienda la "luz indicadora de mal funcionamiento" (MIL).
- Para evitar el derrame de combustible y su sobrellenado, nunca agregue más combustible al tanque de combustible una vez que se observe lleno.


¡ADVERTENCIA!

- Nunca encienda materiales combustibles cerca del vehículo o dentro de este cuando se retira el tapón de gasolina o cuando se llena el tanque.
- Nunca cargue combustible cuando el motor esté funcionando. Esto transgrede la mayoría de las regulaciones estatales y federales contra incendios y puede hacer que se encienda la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL).
- Si bombea gasolina hacia un contenedor portátil dentro del vehículo puede ocurrir un incendio. Podría sufrir quemaduras. Coloque siempre los contenedores de gasolina en el suelo cuando los llene.

Apertura de emergencia de la compuerta de llenado de combustible


Si no puede abrir la compuerta de llenado de combustible, use la apertura de emergencia de esta compuerta.

1. Abra la puerta trasera.
2. Quite la compuerta de acceso que se encuentra en el panel tapizado interior para liberar el cable con la punta de la llave.

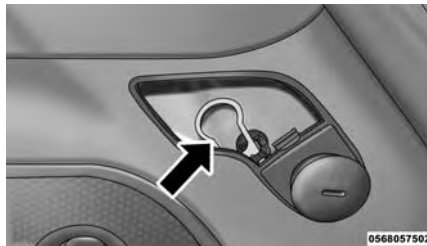

Ubicación de la liberación de la compuerta de combustible

3. Sujete la correa del cable de liberación y tire hacia arriba para liberar la compuerta de llenado de combustible.

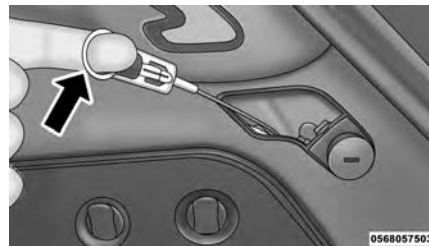

Compuerta de combustible liberada

Mensaje de tapón del depósito de combustible flojo

Si el sistema de diagnóstico del vehículo determina que el tapón del depósito de combustible está flojo, mal instalado o dañado, aparecerá el mensaje "CHECK GASCAP" (Comprobar tapón de gasolina) en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información para el conductor (DID). Consulte la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información. Apriete el tapón del depósito de

combustible hasta que escuche un "clic". Esto indica que el tapón del depósito de combustible está apretado correctamente. Consulte "Sistema de diagnósticos de a bordo" en "Mantenimiento de su vehículo" para obtener más información.

ARRASTRE DE REMOLQUE

En esta sección encontrará consejos de seguridad e información sobre los límites para el tipo de arrastre que puede efectuar razonablemente con su vehículo. Antes de arrastrar un remolque, revise cuidadosamente esta información para poder efectuar el arrastre de la carga de la forma más eficiente y segura posible.

Para mantener la cobertura de la garantía limitada del nuevo vehículo, siga los requisitos y recomendaciones en este manual acerca de los vehículos usados para el arrastre de remolque.

Definiciones comunes de arrastre

Las siguientes definiciones relacionadas con el arrastre de remolques le ayudarán a comprender la siguiente información:

Clasificación de peso bruto vehicular (GVWR)

La clasificación de peso bruto vehicular (GVWR) es el peso total permitido de su vehículo. Esto incluye conductor, pasajeros, carga y peso de la espiga. La carga total debe limitarse para que no exceda la clasificación de peso bruto vehicular (GVWR). Consulte "Carga del vehículo/Etiqueta de certificación del vehículo" en "Arranque y funcionamiento" para obtener más información.

Peso bruto del remolque (GTW)

El GTW es el peso del remolque más el peso de toda la carga, consumibles y equipamiento (permanente o temporal) cargados dentro o sobre el remolque en su condición de "cargado y listo para el funcionamiento".

La forma recomendada de medir el GTW consiste en colocar el remolque completamente cargado sobre una báscula. Todo el peso del remolque debe ser soportado por la báscula.

Clasificación de peso bruto combinado (GCWR)

La GCWR es el peso total permitido para su vehículo y remolque cuando se pesan de forma combinada.

Clasificación de peso bruto en el eje (GAWR)

La GAWR es la capacidad máxima de los ejes delantero y trasero. Distribuya la carga uniformemente sobre los ejes delantero y trasero. Asegúrese de no exceder la GAWR delantera ni trasera.

¡ADVERTENCIA!

Es importante no exceder la clasificación máxima de peso bruto en el eje de los ejes delantero y trasero. Si excede cualquier capacidad nominal puede causar una condición de conducción peligrosa. Podría perder el control del vehículo y sufrir un accidente.

Peso de la espiga del remolque (TW)

El TW es la fuerza descendente que ejerce el remolque en el enganche esférico. En la mayoría de los casos no debe ser más del 10% de la carga del remolque. Considérelo como parte de la carga en su vehículo.

¡ADVERTENCIA!

Un sistema de enganche mal ajustado puede reducir la maniobrabilidad, la estabilidad y el rendimiento de frenado, además de provocar un accidente. Consulte a un fabricante de enganches y remolques o a un distribuidor de remolques/casas rodantes acreditado si desea obtener más información.

Área frontal

El área frontal es la altura máxima multiplicada por la anchura máxima de la parte delantera de un remolque.


Conexión del cable de separación

Las normas de frenos europeas para remolques con freno de hasta 3.500 kg (7.700 lb), exige que los remolques cuenten con un acople secundario o un cable de separación.

La ubicación recomendada para conectar el cable normal de separación del trailer es en la ranura estampada ubicada en la pared lateral del receptor del enganche.

Con punto de conexión

- Para la barra de remolque desmontable, pase el cable a través del punto de conexión y vuelva a engancharla sobre sí misma o enganche el broche directamente en el punto designado.

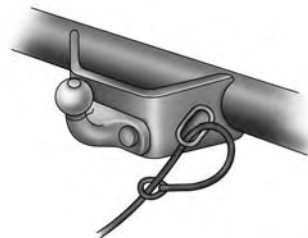

057003164

Método de lazo de enganche de bola desmontable

- Para la barra de remolque de bola fija, conecte el enganche directamente en el punto designado. Esta alternativa debe estar específicamente permitida por el fabricante del remolque ya que el enganche tal vez no sea lo suficientemente sólido para usarlo en la vía.



057003165

Método de lazo de enganche de bola fija

Sin puntos de enganche

- Para la barra de remolque de bola desmontable, debe seguir el procedimiento recomendado por el fabricante o el proveedor.



057003166

Método de lazo al cuello de la bola desmontable

- Para la barra de remolque de bola fija, enlace el cable alrededor del cuello de la bola de remolque. Si ajusta el cable de este modo, utilice un solo lazo.



057003167

Método de lazo al cuello de la bola fija


Pesos de arrastre de remolques (capacidades nominales de peso máximo de remolques)

Motor y transmisión	Modelo	Área frontal	GTW máximo (peso bruto del remolque)	Peso máximo de la espiga (consulte la nota)
2.4L/Automático con o sin paquete de arrastre de remolque	FWD o 4WD	3,72 m. cuad. (40 pies cuad.)	2.200 kg (4.850 lb)	110 kg (243 lb)
3.2L/Automática	FWD o 4WD	3,72 m. cuad. (40 pies cuad.)	2.200 kg (4.850 lb)	110 kg (243 lb)
3.2L/Automática con paquete de arrastre de remolque	FWD o 4WD	3,72 m. cuad. (40 pies cuad.)	2.200 kg (4.850 lb)	110 kg (243 lb)
2.0L Diesel/Manual	FWD	3,72 m. cuad. (40 pies cuad.)	1.800 kg (3.968 lb)	90 kg (198 lb)
2.0L Diesel/Manual	tracción en las cuatro ruedas (4WD)	3,72 m. cuad. (40 pies cuad.)	1.600 kg (3.527 lb)	80 kg (176 lb)
2.0L Diesel/Automática	tracción en las cuatro ruedas (4WD)	5,11 m. cuad. (55 pies cuad.)	2.475 kg (5.456 lb)	124 kg (273 lb)
2.0L Diesel/Automática	4WD con PTU de 2 velocidades (4LO)	5,11 m. cuad. (55 pies cuad.)	2.495 kg (5.500 lb)	125 kg (276 lb)
2.2L diesel/automático	tracción en las cuatro ruedas (4WD)	5,11 m. cuad. (55 pies cuad.)	2.475 kg (5.456 lb)	124 kg (273 lb)

Motor y transmisión	Modelo	Área frontal	GTW máximo (peso bruto del remolque)	Peso máximo de la espiga (consulte la nota)
2.2L diesel/automático	4WD con PTU de 2 velocidades (4LO)	5,11 m. cuad. (55 pies cuad.)	2.495 kg (5.500 lb)	125 kg (276 lb)
Cuando se arrastra un remolque, el peso cargado técnicamente admisible no podrá superar un 10% o 100 kg (220 lb), lo que sea inferior, siempre que la velocidad de funcionamiento esté limitada a 100 km/h (62 mph) o menos.				
Para obtener información sobre las velocidades y cargas máximas de arrastre de remolques, consulte las leyes locales.				
Los límites de arrastre citados representan la capacidad máxima de arrastre del vehículo en su masa bruta combinada al volver a arrancar en una pendiente de 12 por ciento a nivel del mar.				
El desempeño y el rendimiento de todos los modelos se reducirán cuando se utilizan para remolque.				

Peso del remolque y de la espiga

Cargue siempre un remolque con 60% del peso en la parte delantera del remolque. Las cargas equilibradas sobre las ruedas o más pesadas en la parte trasera pueden hacer que el remolque oscile **con fuerza** lateralmente, lo que causará la pérdida de control del vehículo y del remolque. La falta de carga más pesada en frente de los remolques es causa de muchos accidentes de remolques. Nunca exceda el peso máximo de la espiga que está impreso en el enganche de su remolque.

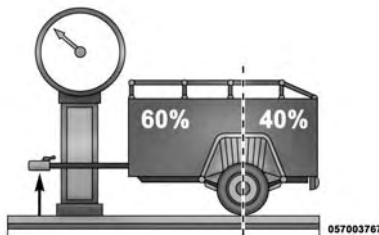

Considere los siguientes puntos cuando calcule el peso sobre los ejes delantero/trasero del vehículo:

- El peso de la espiga del remolque.
- El peso de cualquier tipo de carga o equipo colocado dentro o sobre el vehículo.
- El peso del conductor y todos los pasajeros.

NOTA:

Recuerde que todo lo que se coloca en o sobre el remolque se suma a la carga del vehículo. Además, las opciones adicionales instaladas de fábrica o las opciones autorizadas instaladas por el distribuidor deben considerarse como parte de la carga total de su vehículo. Para informarse sobre el peso máximo combinado de ocupantes y carga para su vehículo, consulte la placa de Información de neumáticos y carga situada en el pilar de la puerta del conductor.

Requerimientos de arrastre

Para completar adecuadamente el período de asentamiento de los componentes del tren motriz de su nuevo vehículo, se recomienda lo siguiente.

¡PRECAUCIÓN!

- No arrastre un remolque durante los primeras 805 km (500 millas) de conducción del vehículo nuevo. El motor, el eje u otras piezas podrían sufrir daños.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- Después, durante las primeras 805 km (500 millas) de arrastre del remolque, no conduzca a más de 80 km/h (50 mph) ni ponga en marcha el motor con el acelerador a fondo. Esto contribuye al desgaste del motor y otras piezas del vehículo con cargas más pesadas.

Realice el mantenimiento que se indica en el "Programa de mantenimiento". Consulte "Programa de mantenimiento" para ver los intervalos de mantenimiento adecuados. Cuando arrastre un remolque, nunca exceda la clasificación de peso bruto en el eje (GAWR) o GCWR.

¡ADVERTENCIA!

El arrastre incorrecto de remolque puede causar una colisión. Siga estas recomendaciones para hacer que el arrastre del remolque sea lo más seguro posible:

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Verifique que la carga esté segura en el remolque y que no se desplazará durante el viaje. Cuando remolque una carga que no está completamente asegurada, pueden ocurrir desplazamientos dinámicos de esta que podrían ser difíciles de controlar para el conductor. Se puede perder el control del vehículo y tener una colisión.
- Cuando arrastre una carga o un remolque, no sobrecargue el vehículo ni el remolque. La sobrecarga podría causar la pérdida del control, mal rendimiento o daños a los frenos, al eje, al motor, a la transmisión, a la dirección, a la estructura del chasis o a los neumáticos.
- Siempre use cadenas de seguridad entre el vehículo y el remolque. Conecte siempre las cadenas en los ganchos de retención del enganche del vehículo. Cruce las cadenas debajo de la espiga del remolque y deje suficiente holgura para las vueltas.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Los vehículos con remolques no deben estacionarse en pendientes. Cuando se estacione, aplique el freno de estacionamiento en el vehículo de arrastre. Coloque la transmisión del vehículo de arrastre en la posición ESTACIONAMIENTO. En los vehículos con tracción en las cuatro ruedas (4WD), asegúrese de que la caja de transferencia no esté en NEUTRO. Siempre bloquee o "calce" las ruedas del remolque.
- No debe excederse la GCWR.
- **Distribuya el peso total entre el vehículo de arrastre y el remolque, de modo que no exceda ninguna de las siguientes cuatro capacidades nominales:**
 1. Clasificación de peso bruto vehicular
 2. Peso bruto del remolque (GTW)
 3. Clasificación de peso bruto en el eje
 4. Estipulación de peso de la espiga para el enganche de remolque utilizado.

Requisitos para remolcar, neumáticos

- La presión correcta de inflado de los neumáticos es esencial para la seguridad y el funcionamiento adecuado de su vehículo. Consulte "Neumáticos – Información general" en "Arranque y funcionamiento" para informarse de los procedimientos correctos de inflado de neumáticos.
- Revise los neumáticos del remolque para asegurarse de que están inflados correctamente antes de usarlo.
- Revise si hay señales de desgaste o daño visible en los neumáticos antes de arrastrar un remolque. Para conocer el procedimiento de inspección adecuado, consulte "Neumáticos – Información general" en "Arranque y funcionamiento".
- Cuando cambie los neumáticos, consulte "Neumáticos – Información general" en "Arranque y funcionamiento" para ver los procedimientos adecuados de reemplazo de los neumáticos. Si coloca neumáticos con mayor capacidad de transporte de carga, esto no aumenta los límites de la classifica-

ción de peso bruto vehicular (GVWR) ni la clasificación de peso bruto en el eje (GAWR) de su vehículo.

Requerimientos para el arrastre — Frenos del remolque

- **No** interconecte el sistema de frenos hidráulicos o el sistema de vacío de su vehículo con el del remolque. Esto podría causar un frenado inadecuado y posibles lesiones personales.
- Se requiere un controlador de frenos de accionamiento electrónico del remolque cuando se arrastra un remolque con frenos de accionamiento electrónico. Cuando arrastre un remolque equipado con un sistema de frenos accionados con sobrealimentación hidráulica, no requerirá el controlador electrónico de los frenos.
- Los frenos de remolque se recomiendan para más de 454 kg (1.000 lb) y son obligatorios para remolques de más de 750 kg (1.654 lb).

¡ADVERTENCIA!

- No conecte los frenos del remolque a las líneas de los frenos hidráulicos de su vehículo. Esto podría sobrecargar el sistema de frenos del vehículo y provocar una falla. Podría quedarse sin frenos y tener un accidente.
- El arrastre de cualquier remolque aumenta la distancia de frenado. Cuando remolque, deje espacio adicional entre su vehículo y el vehículo de adelante. La omisión de esto puede resultar en un accidente.

Requerimientos para el arrastre — Luces y cableado del remolque

Siempre que arrastre un remolque, independiente del tamaño de este, se requieren luces de freno y señales de dirección para seguridad del tránsito.

El paquete de arrastre para remolque incluye un arnés de cables de trece patillas. Use un arnés eléctrico y un conector para remolques aprobado de fábrica.

NOTA:

No corte ni empalme el cableado dentro del arnés eléctrico del vehículo.

Su vehículo está equipado con todas las conexiones eléctricas que necesita; sin embargo, debe conectar el arnés a un conector compatible en el remolque.



057003169

Conector de 13 patillas

Número de espiga	Función	Color de cable
1	Señalizador de dirección izquierdo	Negro/Blanco
2	Faro antiniebla trasero	Blanco
3 ^a	Masa/Retorno común para contactos (espigas) 1 y 2 y 4 a 8	Marrón
4	Señalizador de dirección derecho	Negro/Verde

Número de espiga	Función	Color de cable
5	Luz de posición trasera derecha, luces de posición laterales y dispositivo de iluminación de placa de matrícula trasera. ^b	Verde/Rojo
6	Luces de freno	Negro/Rojo
7	Luz de posición trasera izquierda, luces de posición laterales y dispositivo de iluminación de placa de matrícula trasera. ^b	Verde/Negro
8	Luces de reversa	Azul/Rojo
9	Alimentación eléctrica permanente (+12 V)	Rojo
10	Alimentación eléctrica controlada por interruptor de encendido (+12 V)	Amarillo
11 ^a	Retorno para contacto (espiga) 10	Amarillo/Marrón
12	Reserva para futura asignación	–
13 ^a	Retorno para contacto (espiga) 9	Rojo/Marrón

NOTA:

La asignación de la patilla 12 ha sido cambiada de "Codificación para remolque acoplado" a "Reserva para futura asignación".

^a Los tres circuitos de retorno no deben conectarse eléctricamente en el remolque.

^b El dispositivo de iluminación de placa de matrícula trasera debe conectarse de forma tal que ninguna luz del dispositivo tenga una conexión común con las espigas 5 y 7.

Consejos para el arrastre

Antes de iniciar un viaje, practique los virajes, el frenado y la reversa del remolque en un área apartada del tráfico pesado.

Transmisión automática, si está equipada

Se puede seleccionar la posición MARCHA para remolcar. Los controles de transmisión incluyen una estrategia de conducción para evitar realizar cambios frecuentes al remolcar. Sin embargo, si ocurren cambios frecuentes mientras está en la posición MARCHA, utilice el control de cambios del selector electrónico de distancias (ERS) para seleccionar un rango de velocidad inferior.

NOTA:

Si utiliza un rango de velocidad menor mientras hace funcionar el vehículo en condiciones de carga pesada mejorará el rendimiento y prolongará la vida útil de la transmisión al reducir el exceso de cambios y la acumulación de calor. Esta acción también facilita un mejor frenado con el motor.

Control electrónico de velocidad, si está equipado

- No lo utilice en terrenos montañosos ni con cargas pesadas.
- Cuando utilice el control de velocidad, si se producen disminuciones de velocidad superiores a 16 km/h (10 mph), desacople el control de velocidad hasta que pueda volver a alcanzar la velocidad de cruce.
- Utilice el control de velocidad en terrenos llanos y con cargas ligeras para maximizar la eficiencia del combustible.

Sistema de refrigeración

Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento del motor y la transmisión, realice las siguientes acciones:

Conducción en ciudad

Cuando se detenga durante períodos cortos, cambie la transmisión a la posición NEUTRA y aumente la velocidad de ralentí del motor.

Conducción en carretera


Disminuya la velocidad.

Aire acondicionado

Apáguelo temporalmente.

Puntos de sujeción del enganche del remolque (modelos 4x2)

El vehículo requerirá equipo adicional para tirar un remolque con seguridad y eficacia. El enganche de arrastre de remolque se debe sujetar a su vehículo utilizando los puntos de sujeción provistos en el bastidor del vehículo. Para determinar los puntos de sujeción precisos, consulte la siguiente tabla. Es posible que también se requiera y además se recomienda ampliamente el uso de otro equipo, como controles de balanceo y equipo de frenado del remolque, equipo de emparejamiento (nivelación) del remolque y espejos de bajo perfil.

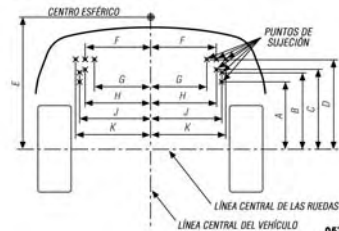


0570010881

Puntos de sujeción y dimensiones de proyección del enganche del arrastre de remolque	
	Enganche fijo, desmontable y retráctil
A	515 mm (1,69 pies)
B	585 mm (1,92 pies)
C	608 mm (1,99 pies)
D	683 mm (2,24 pies)
E (Saliente)	1.007 mm (3,30 pies)
F	494 mm (1,62 pies)
G	424 mm (1,39 pies)
H	495 mm (1,62 pies)
J	535 mm (1,76 pies)
K	567 mm (1,86 pies)

Puntos de sujeción del enganche del remolque (modelos 4x4)


El vehículo requerirá equipo adicional para tirar un remolque con seguridad y eficacia. El enganche de arrastre de remolque se debe sujetar a su vehículo utilizando los puntos de sujeción provistos en el bastidor del vehículo. Para determinar los puntos de sujeción precisos, consulte la siguiente tabla. Es posible que también se requiera y además se recomienda ampliamente el uso de otro equipo, como controles de balanceo y equipo de frenado del remolque, equipo de emparejamiento (nivelación) del remolque y espejos de bajo perfil.

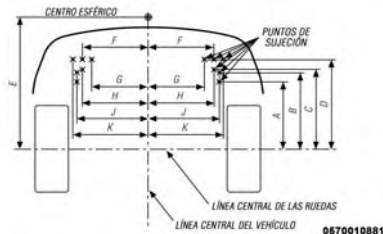

Puntos de sujeción y dimensiones de proyección del enganche del arrastre de remolque	
	Enganche fijo, desmontable y retráctil
A	503 mm (1,65 pies)
B	573 mm (1,88 pies)
C	596 mm (1,96 pies)
D	671 mm (2,20 pies)
E (Saliente)	995 mm (3,26 pies)
F	494 mm (1,62 pies)
G	424 mm (1,39 pies)
H	495 mm (1,62 pies)
J	535 mm (1,76 pies)
K	567 mm (1,86 pies)

Puntos de sujeción del enganche de remolque (modelos Trailhawk)

El vehículo requerirá equipo adicional para tirar un remolque con seguridad y eficacia. El enganche de remolque se debe sujetar a su vehículo utilizando los puntos de sujeción provistos en el bastidor del vehículo. Para determinar los puntos de sujeción precisos, consulte la siguiente tabla. Es posible que también se requiera y además se recomienda ampliamente el uso de otro equipo, como controles de balanceo y equipo de frenado del remolque, equipo de emparejamiento (nivelación) del remolque y espejos de bajo perfil.

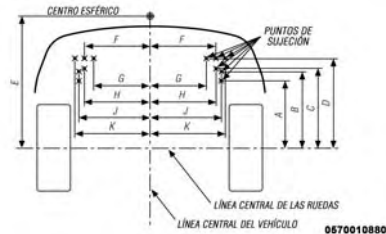

Puntos de sujeción y dimensiones de proyección del enganche del arrastre de remolque	
	Enganche fijo, desmontable y retráctil
A	503 mm (1,65 pies)
B	573 mm (1,88 pies)
C	596 mm (1,96 pies)
D	671 mm (2,20 pies)
E (Saliente)	990 mm (3,25 pies)
F	494 mm (1,62 pies)
G	424 mm (1,39 pies)
H	495 mm (1,62 pies)
J	535 mm (1,76 pies)
K	567 mm (1,86 pies)

ARRASTRE RECREATIVO (DETRÁS DE CASA MÓVIL, ETC.)

Remolcar este vehículo con otro

		Modelos con tracción en las ruedas delanteras (FWD)		Modelos con tracción en las cuatro ruedas (4WD)	
Condición de remolque	Ruedas ELEVADAS del piso	Transmisión automática	Transmisión manual	Unidad de transferencia de potencia de 1 velocidad	Unidad de transferencia de potencia de 2 velocidades
Remolque en el piso	NINGUNA	NO PERMITIDO	• Transmisión en NEUTRO • Encendido en ON/RUN (Encendido/Marcha) • Desconecte el cable negativo de la batería	NO PERMITIDO	Consultar instrucciones: • Transmisión automática en la posición ESTACIONAMIENTO • Transmisión manual en una marcha (NO en Neutro) • Unidad de transferencia de potencia en NEUTRO (N) • Encendido en ON/RUN (Encendido/Marcha) • Desconecte el cable negativo de la batería • Arrastre en dirección <i>hacia adelante</i>

		Modelos con tracción en las ruedas delanteras (FWD)		Modelos con tracción en las cuatro ruedas (4WD)	
Condición de remolque	Ruedas ELEVADAS del piso	Transmisión automática	Transmisión manual	Unidad de transferencia de potencia de 1 velocidad	Unidad de transferencia de potencia de 2 velocidades
Remolque con plataforma rodante	Delanteras	OK	OK	NO PERMITIDO	NO PERMITIDO
	Traseras	NO PERMITIDO	NO PERMITIDO	NO PERMITIDO	NO PERMITIDO
En remolque	TODAS	OK	OK	OK	OK

NOTA:

- Debe asegurarse de que la función del freno de estacionamiento automático está desactivada antes de remolcar este vehículo, para evitar el accionamiento inadvertido del freno de estacionamiento eléctrico. La función del freno de estacionamiento automático se activa o desactiva a través de las funciones programables por el cliente en la configuración de Uconnect.
- Cuando remolque su vehículo con fines recreativos, siga siempre las leyes estatales y provinciales aplicables. Si necesita información adicional, póngase en contacto con las oficinas de seguridad en carreteras estatales y provinciales.

Arrastre con fines recreativos — Modelos con tracción en las ruedas delanteras (FWD)

Transmisión automática, si está equipada

NO remolque este vehículo con todas las ruedas en el suelo. Dañaría el tren motriz.

El remolque con fines recreativos de vehículos equipados con transmisión automática **ÚNICAMENTE** está permitido si las ruedas delanteras están **ELEVADAS** del suelo. Esto puede lograrse utilizando una plataforma rodante o un remolque de vehículos. Si utiliza una plataforma rodante, siga este procedimiento:

1. Asegure correctamente la plataforma al vehículo de arrastre, siguiendo las instrucciones del fabricante de la plataforma.
2. Coloque las ruedas delanteras sobre la plataforma rodante.
3. Aplique el freno de estacionamiento. Ponga la transmisión en la posición ESTACIONAMIENTO. Apague el motor.

4. Asegure adecuadamente las ruedas delanteras en la plataforma, según las instrucciones del fabricante de la plataforma.
5. Gire el encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), pero no arranque el motor.
6. Mantenga el pedal del freno firmemente presionado.
7. Libere el freno de estacionamiento.
8. Gire el encendido a la posición OFF (Apagado), quite el transmisor de entrada sin llave y suelte el pedal del freno.

¡PRECAUCIÓN!

- Remolcar con las ruedas delanteras en el suelo causará daños graves a la transmisión. La garantía limitada de vehículo nuevo no cubre los daños ocasionados por el remolque incorrecto.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- Asegúrese de que el freno de estacionamiento eléctrico esté liberado y que permanezca liberado mientras se realiza el remolque.

Transmisión manual — Si está equipada

Los vehículos con tracción en las ruedas delanteras con transmisión manual se pueden remolcar en plano (con las cuatro ruedas en el suelo) a cualquier velocidad legal en autopistas y por cualquier distancia, si la transmisión manual está en la posición NEUTRO, el encendido está en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), el freno de estacionamiento eléctrico se soltó, la columna de la dirección está desbloqueada y el cable negativo de la batería está desconectado. Estos vehículos también se pueden remolcar en una plataforma rodante (con las ruedas delanteras elevadas del suelo), o en una plataforma plana o en un camión remolcador (con las cuatro ruedas elevadas del suelo). Asegúrese de que el freno de estacionamiento eléctrico está liberado y que

permanezca liberado, mientras se remolcado, si las ruedas traseras están en el suelo.

¡PRECAUCIÓN!

Omitir los requisitos anteriores al arrastrar este vehículo puede ocasionar daños graves al motor y a la transmisión. La garantía limitada de vehículo nuevo no cubre los daños ocasionados por el remolque incorrecto.

Remolque con fines recreativos — Modelos 4X4 con unidad de transferencia de potencia de 1 velocidad

El remolque recreativo está permitido. Estos modelos no tienen una posición NEUTRO (N) en la unidad de transferencia de potencia.

NOTA:

Este vehículo puede remolcarse sobre una plataforma o en un remolque de vehículo siempre y cuando todas sus ruedas estén ELEVADAS del piso.

¡PRECAUCIÓN!

Remolcar este vehículo con **ALGUNA** de sus ruedas en el suelo puede causar graves daños a la transmisión o a la unidad de transferencia de potencia. La garantía limitada de vehículo nuevo no cubre los daños ocasionados por el remolque incorrecto.

Remolque con fines recreativos — Modelos 4X4 con unidad de transferencia de potencia de 2 velocidades

La unidad de transferencia de potencia se debe cambiar a NEUTRO (N), la transmisión automática debe estar en ESTACIONAMIENTO y la transmisión manual debe estar en una marcha (NO en Neutro) para el remolque con fines recreativos. El botón de selección de NEUTRO (N) está ubicado junto al interruptor de selección de la unidad de transferencia de potencia. Los cambios a y desde NEUTRO (N) se pueden llevar a cabo con el interruptor de selección en cualquier posición de modo.

¡PRECAUCIÓN!

- NO arrastre con plataforma rodante ningún vehículo 4x4. Remolcar con solo un conjunto de ruedas en el piso (delanteras o traseras) causará daños graves en la transmisión o en la unidad de transferencia de potencia. Remolque con las cuatro ruedas sobre el suelo o separadas del suelo (utilizando un remolque de vehículos).
- Remolque únicamente hacia adelante. Remolcar el vehículo en reversa puede provocar daños graves en la unidad de transferencia de potencia.
- Las transmisiones automáticas deben estar en la posición ESTACIONAMIENTO para el remolque con fines recreativos.
- Las transmisiones manuales deben estar en una marcha (no en NEUTRO) para el remolque con fines recreativos.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- Antes del remolque con fines recreativos, lleve a cabo el procedimiento descrito en "Cómo cambiar a NEUTRO (N)" para asegurarse de que la unidad de transferencia de potencia está completamente en NEUTRO (N). De lo contrario, pueden ocasionarse daños internos.
- Omitir los requisitos anteriores al remolcar este vehículo puede dañar gravemente la transmisión o la unidad de transferencia de potencia. La garantía limitada de vehículo nuevo no cubre los daños ocasionados por el remolque incorrecto.
- Asegúrese de que el freno de estacionamiento eléctrico esté liberado y que permanezca liberado mientras se realiza el remolque.
- No utilice barras de remolque de gancho montadas en el parachoques del vehículo. La barra del parachoques puede sufrir daños.

Cambiar a la posición NEUTRO (N)

¡ADVERTENCIA!

Si deja el vehículo desatendido con la unidad de transferencia de potencia en la posición NEUTRO (N) sin acoplar totalmente el freno de estacionamiento, usted u otras personas podrían sufrir lesiones graves o fatales. La posición NEUTRO (N) desacopla los ejes motrices delantero y trasero del tren motriz, lo que permite que el vehículo ruede, incluso si la transmisión automática está en la posición ESTACIONAMIENTO (o si la transmisión manual se encuentra en alguna marcha). Aplique el freno de estacionamiento siempre que abandone el vehículo.


Realice el siguiente procedimiento para preparar el vehículo para el remolque con fines recreativos.

¡PRECAUCIÓN!

Es necesario seguir estos pasos para asegurarse de que la unidad de transferencia de potencia está completamente en NEUTRO (N) antes de realizar el remolque con fines recreativos para evitar daños a las piezas internas.

1. Detenga totalmente el vehículo y cambie la transmisión automática a ESTACIONAMIENTO.
2. Apague el motor.
3. Gire el interruptor de encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), pero no ponga en marcha el motor.
4. Mantenga el pedal del freno firmemente presionado.
5. Coloque la transmisión en NEUTRO.
6. Con un bolígrafo o un objeto similar, mantenga presionado el botón empotrado de NEUTRO (N) (ubicado junto al interruptor de

selección) durante cuatro segundos. La luz detrás del símbolo de NEUTRO (N) destellará, indicando que el cambio está en progreso. La luz dejará de destellar (quedará encendida en forma constante) cuando el cambio a NEUTRO (N) finalice.

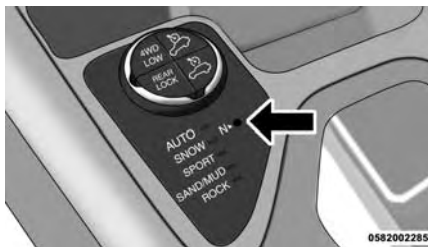

Interruptor de posición neutro

7. Después de finalizar el cambio y que la luz de NEUTRO (N) quede encendida en forma constante, suelte el botón de NEUTRO (N).

8. Ponga en marcha el motor.
9. Libere el freno de estacionamiento.
10. Coloque la transmisión en REVERSA.
11. Suelte el pedal del freno (y el pedal del embrague en transmisiones manuales) durante cinco segundos y compruebe que el vehículo no se mueva.
12. Cambie la transmisión a NEUTRO.
13. Aplique el freno de estacionamiento.
14. Cambie la transmisión automática a la posición ESTACIONAMIENTO o ponga la transmisión manual en una marcha (NO en neutro). APAGUE el motor y quite el transmisor de entrada sin llave.
15. Acople el vehículo al vehículo de arrastre usando una barra de remolque adecuada.
16. Gire el encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), pero no arranque el motor.

17. Mantenga el pedal del freno firmemente presionado.
18. Libere el freno de estacionamiento.
19. Confirme que la columna de la dirección está desbloqueada.
20. Desconecte el cable negativo de la batería y asegúrelo alejado del borne de la batería.

NOTA:

- Los pasos 1 a 5 son requisitos que debe cumplir antes de presionar el botón NEUTRO (N) y que debe seguir cumpliendo hasta que finalice el cambio. Si no cumple cualquiera de estos requisitos antes de presionar el botón NEUTRO (N) o si ya no se cumplen durante el cambio, la luz indicadora de NEUTRO (N) destellará continuamente hasta que se cumplan todos los requisitos o hasta que suelte el botón NEUTRO (N).


- El interruptor de encendido debe estar en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha) para que ocurra un cambio y para que las luces indicadoras de posición funcionen. Si el interruptor de encendido no está en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), no ocurrirá el cambio y las luces indicadoras de posición no estarán activadas ni destellarán.
- Una luz indicadora de posición NEUTRO (N) destellante indica que no se cumplieron los requerimientos de cambio.
- Desconectar la batería del vehículo borrará las preselecciones de la radio y puede afectar a otras configuraciones del vehículo. También puede activar varios códigos de falla, lo que producirá que la MIL se encienda al volver a conectar la batería.

Sacar el cambio de la posición NEUTRO (N)

Realice el siguiente procedimiento para preparar el vehículo para uso normal.

1. Detenga completamente el vehículo y déjelo acoplado al vehículo de arrastre.
2. Reconecte el cable negativo de la batería.
3. Gire el encendido a la posición LOCK/OFF (Bloqueo/Apagado).
4. Gire el encendido a la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), pero no arranque el motor.
5. Aplique el freno de estacionamiento.
6. Mantenga el pedal del freno firmemente presionado.
7. Coloque la transmisión en NEUTRO.

8. Con un bolígrafo o un objeto similar, mantenga presionado el botón empotrado de NEUTRO (N) de la unidad de transferencia de potencia (ubicado junto al interruptor de selección) durante un segundo.

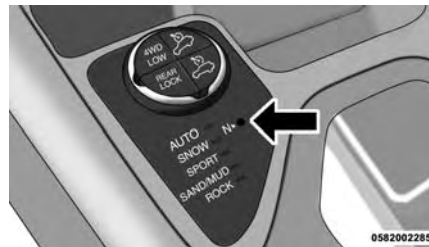

Interruptor de posición neutro

9. Cuando se apague la luz indicadora de NEUTRO (N), suelte el botón NEUTRO (N).

10. Después de soltar el botón de NEUTRO (N), la unidad de transferencia de potencia cambiará a la posición indicada por el interruptor de selección.

NOTA:

Al cambiar la unidad de transferencia de potencia a una posición distinta de NEUTRO (N), el motor debe permanecer APAGADO para evitar el ruido de engranajes.

11. Coloque la transmisión automática en ESTACIONAMIENTO o coloque la transmisión manual en NEUTRO.
12. Libere el pedal del freno.
13. Desacople el vehículo del vehículo de arrastre.
14. Ponga en marcha el motor.
15. Mantenga el pedal del freno firmemente presionado.

16. Libere el freno de estacionamiento.
17. Cambie la transmisión a un cambio, suelte el pedal del freno (y el pedal del embrague en transmisiones manuales) y verifique que el vehículo opere normalmente.
18. Vuelva a activar la función de freno de estacionamiento automático, si lo desea.

NOTA:

- Los pasos 1 a 5 son requisitos que debe cumplir antes de presionar el botón NEUTRO (N) y que debe seguir cumpliendo hasta que finalice el cambio. Si no cumple cualquiera de estos requisitos antes de presionar el botón NEUTRO (N) o si ya no se cumplen durante el cambio, la luz indicadora de NEUTRO (N) destellará continuamente hasta que se cumplan todos los requisitos o hasta que suelte el botón NEUTRO (N).

- El interruptor de encendido debe estar en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha) para que ocurra un cambio y para que las luces indicadoras de posición funcionen. Si el interruptor de encendido no está en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), no ocurrirá el cambio y las luces indicadoras de posición no estarán activadas ni destellarán.
- Una luz indicadora de posición NEUTRO (N) destellante indica que no se cumplieron los requerimientos de cambio.

QUÉ HACER EN EMERGENCIAS

- LUCES PREVENTIVAS 405
- SI EL MOTOR SE SOBRECALIENTA 405
- ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE DE LAS RUEDAS
Y LOS NEUMÁTICOS 406
 - Especificaciones de par de apriete 406
- EQUIPO DE SERVICIO PARA NEUMÁTICOS — SI ESTÁ
EQUIPADO 407
 - Almacenamiento del equipo de servicio para neumáticos . . .407
 - Componentes y funcionamiento del equipo de servicio
para neumáticos 408
 - Precauciones de uso del equipo de servicio para
neumáticos 408
 - Sellar un neumático con el equipo de servicio para
neumáticos 410
- ELEVACIÓN CON GATO Y CAMBIO DE NEUMÁTICOS 415
 - Ubicación del gato/Almacenamiento del neumático de
repuesto 415
 - Preparativos para elevación con el gato 416
 - Instrucciones de elevación con gato 417

• Instalación del neumático para carretera	.421
• PROCEDIMIENTOS de puesta en marcha CON CABLES	
PUENTE	.422
• Preparativos para realizar una puesta en marcha con puente . . .	.422
• Procedimiento de arranque con cables	.424
• CÓMO DESATASCAR UN VEHÍCULO	.425
• CORREA DE RECUPERACIÓN - SI ESTÁ EQUIPADA	.426
• ANULACIÓN DE LA PALANCA DE CAMBIOS	.427
• CÓMO REMOLCAR UN VEHÍCULO AVERIADO	.427
• Sin el transmisor de entrada sin llave	.430
• Modelos con tracción delantera (FWD) y con transmisión automática - Con transmisor de entrada sin llave	.430
• Modelos con tracción delantera (FWD) y con transmisión manual - Con transmisor de entrada sin llave	.430
• Modelos 4x4 con unidad de transferencia de potencia de 1 velocidad	.430
• Los modelos 4x4 con unidad de transferencia de potencia de 2 velocidades	.431

LUCES PREVENTIVAS

El interruptor de la luz indicadora de advertencia de emergencia está ubicado en el banco de interruptores, debajo de la pantalla de la radio.



Presione el interruptor para encender la luz indicadora de advertencia de emergencia. Cuando se activa este botón, todas las señales de dirección destellan para advertir al tráfico acerca de una emergencia. Presione el interruptor por segunda vez para apagar las luces indicadoras de advertencia de emergencia.

Este es un sistema de advertencia de emergencia y no debe usarse cuando el vehículo está en movimiento. Úselo cuando el vehículo esté inhabilitado y represente un riesgo para la seguridad de otros vehículos.

Cuando deba dejar el vehículo para buscar ayuda, las luces preventivas siguen funcionando incluso cuando el interruptor de encendido se haya colocado en la posición OFF (Apagado).

NOTA:

Las luces preventivas pueden agotar la batería cuando se usan durante mucho tiempo.

SI EL MOTOR SE SOBRECALIENTA

En cualquiera de las siguientes situaciones, se puede reducir la posibilidad de sobrecalentamiento del motor tomando la acción apropiada.

- En carretera, disminuya la velocidad.
- En tráfico de ciudad, mientras está detenido, coloque la transmisión en NEUTRO, pero no aumente la velocidad de ralentí del motor.

¡PRECAUCIÓN!

La conducción con un sistema de refrigeración caliente podría dañar el vehículo. Si el indicador de temperatura marca "H", salga de la carretera y apague el vehículo. Ponga en ralentí el vehículo con el aire acondicionado apagado hasta que el puntero regrese

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

al rango normal. Si el puntero permanece en "H" y se escucha un timbre continuo, apague el motor de inmediato y llame a un distribuidor autorizado para su revisión.

NOTA:

Hay pasos que puede seguir para disminuir una condición de sobrecalentamiento inminente:

- Si el acondicionador de aire (A/A) está encendido, apáguelo. El sistema de aire acondicionado aporta calor al sistema de refrigeración del motor; al apagar el A/A se ayuda a eliminar este calor.
- También puede girar el control de temperatura al máximo calor, el control de modo a piso y el control del soplador al máximo. Esto permite que el núcleo del calefactor actúe como suplemento del radiador y ayude a eliminar el calor del sistema de refrigeración del motor.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA!

El refrigerante del motor (anticongelante) caliente o el vapor del radiador pueden ocasionar quemaduras graves. En caso de que vea u oiga vapor procedente de debajo del capó, no lo abra hasta que el radiador haya tenido tiempo de enfriarse. Nunca intente abrir la tapa de presión del sistema de refrigeración con el radiador o la botella de refrigerante caliente.

ESPECIFICACIONES DEL PAR DE APRIETE DE LAS RUEDAS Y LOS NEUMÁTICOS


El par de apriete correcto del perno/tuerca de la rueda es muy importante para asegurar que la rueda está correctamente montada en el vehículo. Cada vez que se retira y vuelve a instalar una rueda en el vehículo los pernos/tuercas de la rueda se deben apretar con una llave de torsión correctamente calibrada.

Especificaciones de par de apriete

Apriete de tuercas de la rueda/pernos	**Tamaño de tuercas de la rueda/pernos	Tamaño del porta-lámparas de las tuercas de rueda/pernos
135 N·m (100 pies-lbs)	M12 x 1,25	19 mm

**Use solo las tuercas/pernos de la rueda recomendados por el distribuidor autorizado y limpie o quite todo el polvo o el aceite antes de apretar.

Inspeccione la superficie de montaje de la rueda antes de montar el neumático y retire cualquier corrosión o partículas sueltas.

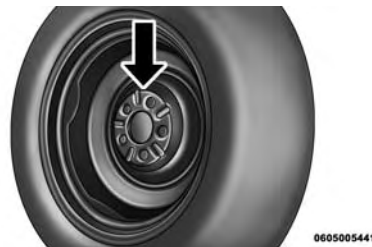

Superficie de montaje de la rueda

Apriete las tuercas de la rueda/pernos siguiendo un patrón de estrella hasta que haya apretado todas las tuercas/pernos dos veces.



0605006372

Patrones de apriete

Después de 40 km (25 millas), verifique el par de apriete de las tuercas de la rueda/pernos para asegurarse de que todas las tuercas de la rueda/pernos estén bien colocados contra la rueda.

¡ADVERTENCIA!

Para evitar el riesgo de hacer que el vehículo se deslice del gato, no apriete completamente las tuercas de la rueda hasta que haya bajado completamente el vehículo. Hacer caso omiso de esta advertencia podría ocasionar lesiones personales.

EQUIPO DE SERVICIO PARA NEUMÁTICOS — SI ESTÁ EQUIPADO


Las perforaciones pequeñas de hasta 6 mm (1/4 pulg.) en la rodadura del neumático se pueden sellar con el equipo de servicio para neumáticos. Los objetos extraños (por ejemplo, tornillos o clavos) no deben retirarse del neumático. El equipo de servicio para neumáticos se puede utilizar en temperaturas exteriores bajas de hasta -20 °C (-4 °F) aproximadamente.

Este juego proporcionará un sello temporal al neumático, permitiéndole conducir el vehículo hasta 160 km (100 millas) a una velocidad máxima de 90 km/h (55 mph).

Almacenamiento del equipo de servicio para neumáticos


El equipo de servicio de neumáticos se guarda debajo del suelo de carga detrás del asiento trasero.

1. Abra la puerta trasera.
2. Levante la cubierta de acceso utilizando la manija del piso de carga.

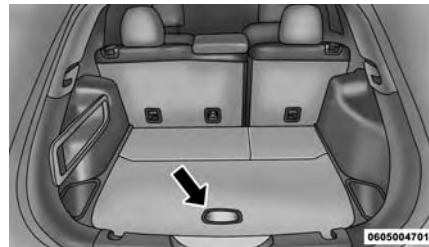

Manija del piso de carga

Componentes y funcionamiento del equipo de servicio para neumáticos

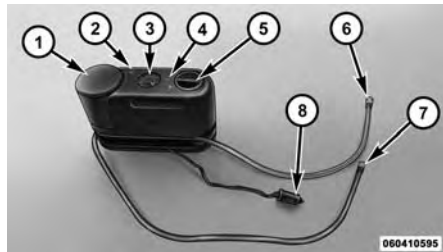

Componentes del equipo de servicio para neumáticos

1 — Botella de sellador	5 — Perilla de selección de modo
2 — Botón de desinflado	6 — Manguera del sellador (transparente)
3 — Manómetro	7 — Manguera de la bomba de aire (negra)
4 — Botón de encendido	8 — Enchufe (ubicado en el lado inferior del equipo de servicio para neumáticos)

Uso de la perilla de selección de modo y las mangueras

El equipo de servicio para neumáticos tiene los siguientes símbolos para indicar el modo de aire o sellador.

Selección del modo de aire



Presione la perilla de selección de modo (5) y gire a esta posición para operación de la bomba de aire únicamente. Use la manguera de la bomba de aire de color negro (7) cuando seleccione este modo.

Selección del modo de sellador



Presione la perilla Mode Select (Selección de modo) (5) y gírela a esta posición para inyectar el sellador del equipo de servicio para neumáticos e inflar el neumático. Use la manguera del sellador (manguera transparente) (6) cuando seleccione este modo.

Uso del botón de encendido



Presione y suelte el botón de encendido (4) una vez para encender el equipo de servicio para neumáticos. Presione y

suelte el botón de encendido (4) nuevamente para apagar el equipo de servicio para neumáticos.

Uso del botón Deflation (Desinflado)



Presione el botón Deflation (2) (Desinflado) para reducir la presión de aire del neumático si se infla en exceso.

Precauciones de uso del equipo de servicio para neumáticos

- Reemplace la botella de sellador (1) y la manguera del sellador (6) del equipo de servicio para neumáticos antes de la fecha de vencimiento (impresa en la esquina inferior derecha de la etiqueta de la botella) para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema. Consulte la sección (F) "Reemplazo de la botella y manguera de sellador" en "Sellar un neumático con el equipo de servicio para neumáticos".



Ubicación de la fecha de vencimiento del equipo de servicio para neumáticos

- La botella de sellador (1) y la manguera del sellador (6) son para una sola aplicación y se deben reemplazar después de cada uso. Siempre reemplace estos componentes inmediatamente en su distribuidor de equipo original para su vehículo.
- Mientras el sellador del equipo de servicio para neumáticos está líquido, utilice agua limpia y un trapo húmedo para quitar el material del vehículo o de los componentes del neumático y la rueda. Luego que se seca el sellador, puede eliminarse fácilmente y desecharse correctamente.

- Para lograr un rendimiento óptimo, asegúrese de que el vástago de la válvula de la rueda no tenga residuos antes de conectar el equipo de servicio para neumáticos.
- Puede utilizar la bomba de aire del equipo de servicio para neumáticos para inflar neumáticos de bicicleta. El juego también viene con dos agujas, ubicadas en el compartimiento de almacenamiento de accesorios (en la parte inferior de la bomba de aire) para inflar pelotas deportivas, balsas o artículos inflables similares. No obstante, solo use la manguera de la bomba de aire (7) y asegúrese de que la perilla de selección de modo (5) esté en el modo de aire al momento de inflar tales artículos, para evitar inyectar sellado en ellos. El sellador del equipo de servicio para neumáticos solo está diseñado para sellar perforaciones con un diámetro menor a 6 mm ($\frac{1}{4}$ pulg.) en la banda de rodamiento del vehículo.
- No levante ni transporte el equipo de servicio para neumáticos por las mangueras.

¡ADVERTENCIA!

- No intente sellar un neumático del lado del vehículo más cercano al tránsito. Cuando utilice el equipo de mantenimiento de neumáticos, aléjese lo suficiente de la carretera para evitar el peligro de ser golpeado.
- No utilice el equipo de mantenimiento de neumáticos ni conduzca el vehículo en las circunstancias siguientes:
 - Si la perforación de la banda de rodamiento del neumático es de aproximadamente 6 mm ($\frac{1}{4}$ pulg.) o más grande.
 - Si el neumático presenta daños en las superficies laterales.
 - Si el neumático presenta daños por haber conducido con una presión extremadamente baja en el neumático.
 - Si el neumático presenta daños por conducir con el neumático desinflado.
 - Si la rueda presenta daños.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Si no está seguro acerca del estado del neumático o la rueda.
- Mantenga el equipo de mantenimiento de neumáticos apartado de llamas expuestas o fuentes de calor.
- Un equipo de mantenimiento de neumáticos suelto lanzado hacia adelante en una colisión o frenado repentino puede poner en riesgo a los ocupantes del vehículo. Guarde siempre el equipo de mantenimiento de neumáticos en el lugar provisto. Hacer caso omiso de estas advertencias puede dar lugar a lesiones graves o fatales para usted, los pasajeros u otras personas cercanas.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Tenga cuidado de no permitir que el contenido del equipo de mantenimiento de neumáticos entre en contacto con el pelo, los ojos o la ropa. El sellador del equipo de mantenimiento de neumáticos es nocivo en caso de inhalación, ingestión u absorción a través de la piel. Provoca irritación en la piel, en los ojos y en las vías respiratorias. Si le cae en los ojos o la piel, enjuague de inmediato con bastante agua. Si le cae en la ropa, cámbiese la ropa lo antes posible.
- La solución selladora del equipo de mantenimiento de neumáticos contiene látex. En caso de reacción alérgica o salpullido, consulte a un médico de inmediato. Mantenga el equipo de mantenimiento de neumáticos fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, enjuáguese la boca de inmediato con abundante agua y tome mucha agua. ¡No induzca el vómito! Consulte a un médico de inmediato.

Sellar un neumático con el equipo de servicio para neumáticos

(A) Siempre que se detenga para utilizar el equipo de servicio para neumáticos:

1. Estacionese en una ubicación segura y encienda las luces intermitentes del vehículo.
2. Verifique que el vástago de la válvula (en la rueda con el neumático desinflado) esté en una posición que sea cercana al suelo. Esto permitirá que las mangueras (6) y (7) del equipo de servicio para neumáticos alcancen el vástago de la válvula y que mantengan el equipo de servicio para neumáticos horizontal sobre el suelo. Esto proporciona el mejor posicionamiento del juego al inyectar el sellado en el neumático inflado y al hacer funcionar la bomba de aire. Mueva el vehículo según sea necesario para colocar el vástago de la válvula en esta posición antes de continuar.

3. Ponga la transmisión en la posición de ESTACIONAMIENTO (transmisión automática) o en una marcha (transmisión manual) y ponga el encendido en la posición OFF (Apagado).

4. Aplique el freno de estacionamiento.

(B) Preparación para utilizar el equipo de servicio para neumáticos:

1. Presione la perilla de selección de modo (5) y gire a la posición de modo de sellador.
2. Desenrolle la manguera del sellador (6) y luego saque la tapa de la conexión en el extremo de la manguera.
3. Ponga el equipo de servicio para neumáticos de manera horizontal sobre el suelo junto al neumático desinflado.
4. Saque la tapa del vástago de la válvula y luego atornille la conexión de la manguera del sellador (6) en el vástago de la válvula.

5. Desenrolle el enchufe de corriente (8) e inserte el enchufe en la toma de corriente de 12 voltios del vehículo.

NOTA:

No retire objetos extraños (por ejemplo, tornillos o clavos) desde el neumático.

(C) Inyección del sellador del equipo de servicio para neumáticos en el neumático desinflado:

- Siempre arranque el motor antes de encender el equipo de servicio para neumáticos.

NOTA:

Los vehículos de transmisión manual deben tener el freno de estacionamiento accionado y la palanca de cambios en NEUTRO.

- Después de presionar el botón de encendido (4), el sellador (líquido blanco) fluirá desde la botella de sellador (1) a través de la manguera del sellador (6) y hacia el neumático.

NOTA:

El sellador puede filtrarse por la perforación en el neumático.

Si el sellador (líquido blanco) no fluye dentro de 0 a 10 segundos por la manguera del sellador (6):

1. Presione el botón de encendido (4) para apagar el equipo de servicio para neumáticos. Desconecte la manguera del sellador (6) desde el vástago de la válvula. Asegúrese de que el vástago de la válvula no tenga suciedad. Vuelva a conectar la manguera del sellador (6) al vástago de la válvula. Compruebe que la perilla de selección de modo (5) esté en la posición de modo de sellador y no en el modo de aire. Presione el botón de encendido (4) para encender el equipo de servicio para neumáticos.
2. Conecte el enchufe de corriente (8) en una toma de corriente de 12 voltios diferente en su vehículo u otro vehículo, si está disponible. Asegúrese de que el motor esté funcionando antes de ENCENDER el equipo de servicio para neumáticos.

3. La botella de sellador (1) puede estar vacía a causa de un uso previo. Solicite asistencia.

NOTA:

Si la perilla de selección de modo (5) está en el modo de aire y la bomba está funcionando, solo se dosificará aire desde la manguera de la bomba de aire (7), no desde la manguera del sellador (6).

Si el sellador (líquido blanco) fluye por la manguera del sellador (6):

1. Siga operando la bomba hasta que ya no fluya sellador por la manguera (por lo general toma de 30 a 70 segundos). A medida que el sellador fluye por la manguera del sellador (6), el manómetro (3) puede tener una lectura de hasta 4,8 bares (70 psi). El manómetro (3) disminuirá rápidamente desde aproximadamente 4,8 bares (70 psi) a la presión real de los neumáticos cuando la botella de sellador (1) está vacía.

2. La bomba comenzará a inyectar aire hacia el neumático inmediatamente después de que se vacíe la botella de sellador (1). Siga operando la bomba e infle el neumático según la presión indicada en la etiqueta de presión de los neumáticos en el pilar de pestillo del lado del conductor (presión recomendada). Revise la presión de los neumáticos al mirar el manómetro (3).

Si el neumático no se infla a al menos 1,8 bar (26 psi) de presión dentro de 15 minutos:

- El neumático está demasiado dañado. No intente seguir conduciendo el vehículo. Solicite asistencia.

NOTA:

Si los neumáticos se inflan en exceso, presione el botón Deflation (Desinflado) para reducir la presión de los neumáticos a la presión de inflado recomendada antes de continuar.

Si el neumático se infla según la presión recomendada o está al menos a 1,8 bar (26 psi) dentro de 15 minutos:

1. Presione el botón de encendido (4) para apagar el equipo de servicio para neumáticos.
2. Retire la calcomanía de límite de velocidad desde la parte superior de la botella de sellador (1) y colóquela en el tablero de instrumentos.
3. Desconecte inmediatamente la manguera del sellador (6) del vástago de la válvula, vuelva a instalar la tapa en la conexión en el extremo de la manguera y coloque el equipo de servicio para neumáticos en la ubicación de almacenamiento del vehículo. Proceda rápidamente a (D) "Conducir el vehículo".

¡PRECAUCIÓN!

- Los extremos metálicos de las clavijas del tomacorriente (8) pueden calentarse después del uso, por lo que deben manejarse cuidadosamente.
- Si no vuelve a instalar la tapa amarilla en la conexión del extremo de la manguera del sellador (6) le puede caer sellador en la piel, en la ropa y en el interior del vehículo. Esto también puede generar que el sellador entre en contacto con los componentes internos del equipo de mantenimiento de neumáticos y dañar el equipo de forma permanente.

(D) Conducción del vehículo:

Inmediatamente después de inyectar el sellador e inflar el neumático, conduzca el vehículo 8 km (5 millas) o 10 minutos para garantizar la distribución del sellador del equipo de servicio para neumáticos dentro del neumático. No conduzca a más de 90 km/h (55 mph).

¡ADVERTENCIA!

El equipo de mantenimiento de neumáticos no constituye una reparación permanente para los neumáticos. Después de utilizar el equipo de mantenimiento de neumáticos, solicite que inspeccionen y reparen el neumático. No supere los 90 km/h (55 mph) hasta que el neumático esté reparado o haya sido reemplazado. Hacer caso omiso de esta advertencia puede dar lugar a lesiones graves o fatales para usted, los pasajeros u otras personas cercanas.

(E) Después de la conducción:

Estacionese en una ubicación segura. Consulte “Siempre que se detenga para utilizar el equipo de servicio para neumáticos” antes de continuar.

1. Presione la perilla de selección de modo (5) y gire a la posición de modo de aire.
2. Desenrolle el enchufe de corriente e inserte el enchufe en la toma de corriente de 12 voltios del vehículo.

3. Desenrolle la manguera de la bomba de aire (7) (de color negro) y atornille la conexión en el extremo de la manguera (7) en el vástago de la válvula.
4. Revise la presión en el neumático al leer el manómetro (3).

Si la presión de los neumáticos es menor de 19 psi (1,3 bares):

El neumático está demasiado dañado. No intente seguir conduciendo el vehículo. Solicite asistencia.

Si la presión de los neumáticos es 1,3 bar (19 psi) o más:

1. Presione el botón de encendido (4) para encender el equipo de servicio para neumáticos e infle el neumático a la presión indicada en la etiqueta con la información de neumáticos y carga que se encuentra en la abertura de la puerta del lado del conductor.

NOTA:

Si los neumáticos se inflan en exceso, presione el botón Deflation (Desinflado) para reducir la presión de los neumáticos a la presión de inflado recomendada antes de continuar.

2. Desconecte el equipo de servicio para neumáticos del vástago de la válvula, vuelva a instalar la tapa en el vástago de la válvula y desconéctelo de la toma de corriente de 12 voltios.
3. Coloque el equipo de servicio para neumáticos en el área de almacenamiento correcta en el vehículo.
4. Solicite que inspeccionen y reparen el neumático, o que lo cambien lo antes posible en un distribuidor autorizado o centro de servicio de neumáticos.
5. Retire el adhesivo de límite de velocidad del tablero de instrumentos después de reparar el neumático.

6. Cambie la botella de sellador (1) y el conjunto de manguera del sellador (6) en el distribuidor autorizado lo antes posible. Consulte (F) "Reemplazo de la manguera y la botella de sellador".

NOTA:

Cuando lleve el neumático a mantenimiento, notifique al distribuidor autorizado o al centro de servicio que selló el neumático con el equipo de servicio para neumáticos.

(F) Remplazo de la botella y manguera del sellador:

1. Desenrolle la manguera del sellador (6) (transparente).
2. Ubique el botón de liberación de la botella de sellador redonda en el área empotrada debajo de la botella de sellador.
3. Presione el botón de liberación de la botella de sellador. La botella de sellador (1) se libera. Retírela y disponga de ella en conformidad.

4. Limpie cualquier remanente de sellador de la carcasa del equipo de servicio para neumáticos.
5. Coloque la nueva botella de sellador (1) en la caja para que la manguera del sellador (6) se alinee con la ranura de la manguera frente a la caja. Presione la botella dentro del alojamiento. Oirá un clic audible que indica que la botella quedó fija en su lugar.
6. Verifique que la tapa está instalada en la conexión en el extremo de la manguera del sellador (6) y devuelva la manguera a su área de almacenamiento (ubicada en la parte inferior de la bomba de aire).
7. Regrese el equipo de servicio para neumáticos a su ubicación de almacenamiento en el vehículo.

ELEVACIÓN CON GATO Y CAMBIO DE NEUMÁTICOS

¡ADVERTENCIA!

- No intente cambiar un neumático del lado del vehículo que está próximo a la circulación del tráfico. Aléjese lo suficiente de la carretera para evitar ser golpeado cuando trabaje con un gato o cambie la rueda.
- Es peligroso estar debajo de un vehículo levantado. Este podría deslizarse del gato y caerle encima. El vehículo podría aplastarlo. Nunca coloque ninguna parte de su cuerpo debajo de un vehículo que esté levantado con un gato. Si necesita colocarse debajo de un vehículo levantado, llévelo al centro de servicio donde puede ser levantado sobre un elevador.
- Jamás ponga en marcha o haga funcionar el motor mientras el vehículo está sobre un gato.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- El gato está diseñado para ser utilizado como herramienta para cambiar neumáticos exclusivamente. El gato nunca debe usarse para levantar el vehículo para revisión. El vehículo debe levantarse solamente cuando se encuentra en una superficie firme y nivelada. Evite las áreas con hielo y resbalosas.

Ubicación del gato/Almacenamiento del neumático de repuesto

El gato, las cuñas para rueda y el neumático de repuesto se guardan debajo del piso de carga, detrás del asiento trasero.


1. Abra la puerta trasera.
2. Levante la cubierta de acceso utilizando la manija del piso de carga.



Manija del piso de carga

3. Quite el gancho de la posición de almacenamiento en la parte trasera del piso de carga y ponga el gancho sobre la parte superior de la brida de la carrocería y del burlete. Esto mantendrá el suelo de carga mientras obtiene el gato y el neumático de repuesto.

4. Quite el sujetador que asegura el gato y el neumático de repuesto.

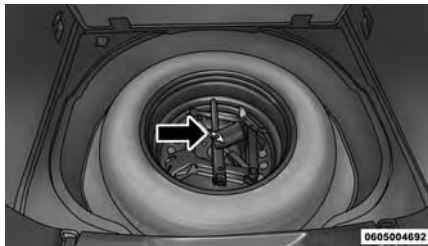

Sujetador del gato y del neumático de repuesto

5. Quite las cuñas.
6. Saque el gato de tijera y la llave para pernos de rueda de la rueda de repuesto como un conjunto. Gire el tornillo del gato hacia la izquierda para aflojar la llave para pernos de rueda y retire la llave del conjunto del gato.



Montaje del gato hidráulico y las herramientas de elevación con gato

NOTA:

La manija del gato se conecta al costado del gato con dos puntos de sujeción. Cuando el gato está parcialmente extendido, la tensión entre los dos puntos de sujeción sostiene la manija del gato en su lugar.

7. Quite el neumático de repuesto.

¡ADVERTENCIA!

Un neumático o gato suelto que sea arrojado hacia adelante en una colisión o frenado repentino puede poner en peligro a los ocupantes del vehículo. Guarde siempre las piezas del gato y el neumático de repuesto en los lugares provistos para tal fin. Haga reparar o reemplace inmediatamente el neumático desinflado (bajo).

Preparativos para elevación con el gato

1. Estacione el vehículo en una superficie firme y nivelada tan lejos de la orilla de la carretera como sea posible. Evite las áreas con hielo o resbalosas.

¡ADVERTENCIA!

No intente cambiar un neumático del lado del vehículo que está próximo a la circulación del tráfico, apártese lo suficiente de la carretera para evitar el peligro de ser atropellado cuando accione el gato o cambie la rueda.

2. Encienda la luz indicadora de advertencia de emergencia.
3. Aplique el freno de estacionamiento.
4. Coloque la palanca de cambios de la transmisión automática en la posición ESTACIONAMIENTO o de la transmisión manual en REVERSA.
5. Gire el interruptor de encendido a la posición LOCK (Bloqueo).

6. Ponga cuñas en la parte delantera y trasera de la rueda diagonalmente opuesta a la posición de elevación con gato. Por ejemplo, si va a cambiar el neumático de-

lantero derecho, ponga cuñas en la rueda trasera izquierda.

NOTA:

Los pasajeros no deben permanecer en el vehículo cuando este está siendo levantado con el gato.

Instrucciones de elevación con gato**¡ADVERTENCIA!**

Siga con atención estas advertencias para cambiar los neumáticos a fin de evitar lesiones personales o daños al vehículo:

(Continuación)

**¡ADVERTENCIA! (Continuación)**

- Estacionese siempre sobre una superficie firme y nivelada tan lejos de la orilla de la carretera como sea posible antes de elevar el vehículo.
- Encienda la luz indicadora de advertencia de emergencia.
- Bloquee con un calzo la rueda diagonalmente opuesta a la rueda que va a levantar.
- Aplique firmemente el freno de estacionamiento y coloque la transmisión automática en ESTACIONAMIENTO; si se trata de transmisión manual, colóquela en REVERSA.
- Nunca ponga en marcha ni ponga a funcionar el motor con el vehículo sobre el gato.
- No permita a nadie sentarse en el vehículo cuando está levantado con el gato.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- No entre debajo del vehículo cuando está levantado con el gato. Si necesita colocarse debajo de un vehículo levantado, llévelo al centro de servicio donde puede ser levantado sobre un elevador.
- Use el gato solamente en las posiciones indicadas y para levantar este vehículo para cambiar un neumático.
- Si trabaja en o cerca de una carretera, tenga sumo cuidado con el tráfico.
- Para asegurarse de que los neumáticos de repuesto, desinflados o inflados quedan bien guardados, debe guardarlos con el vástago de la válvula mirando hacia el suelo.

¡PRECAUCIÓN!


No intente levantar el vehículo apoyando el gato en otros puntos que no sean los indicados en las Instrucciones para levantar con gato.

1. Saque el neumático de repuesto, el gato y la llave para pernos de rueda.
2. Si está equipado con rines de aluminio donde la tapa central cubre los pernos de rueda, utilice la llave para pernos de rueda para quitar la tapa central haciendo palanca antes de elevar el vehículo.


3. Antes de elevar el vehículo, utilice la llave para pernos de rueda para aflojar, perno no quitar, los pernos de la rueda con el neumático desinflado. Gire los pernos de rueda hacia la izquierda una vuelta con la rueda todavía en el suelo.
4. Coloque el gato debajo del área de elevación que esté más cerca del neumático desinflado. Gire el tornillo del gato hacia la derecha para acoplar firmemente la placa de apoyo del gato con el área de elevación de la brida del estribo, centrando la placa de apoyo del gato dentro del hueco del revestimiento del estribo.




Etiqueta de advertencia del gato

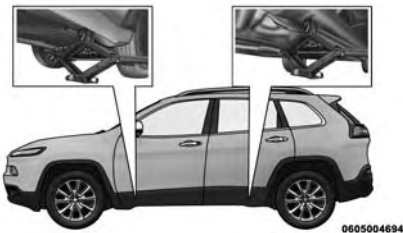

Puntos de apoyo del gato

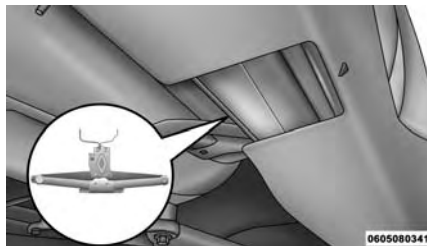


Punto de acoplamiento trasero de elevación con gato

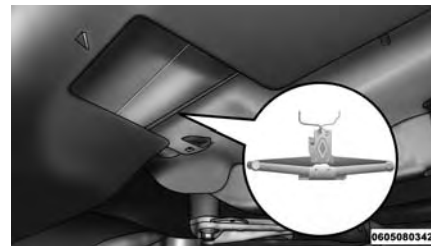

Punto de acoplamiento delantero de elevación con gato



Posición trasera de elevación con gato

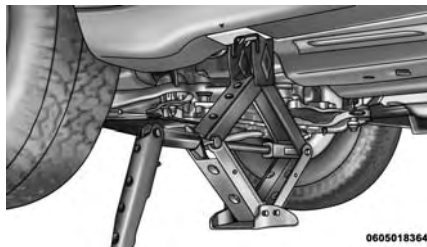

Posición frontal de elevación con gato

5. Levante el vehículo solo lo suficiente para quitar el neumático desinflado.

¡ADVERTENCIA!

Levantar el vehículo más de lo necesario puede hacer que este quede menos estable. Podría deslizarse del gato y lesionar a una persona cercana. Eleve el vehículo solo lo suficiente para poder retirar el neumático.

6. Quite los pernos de rueda y el neumático.
7. Quite el pasador de alineación del conjunto del gato y enrósquelo en el cubo de rueda para ayudar a montar el neumático de repuesto.
8. Monte el neumático de repuesto.

¡PRECAUCIÓN!

Monte el neumático de repuesto con el vástago de la válvula hacia afuera. Si el neumático de repuesto se monta de forma incorrecta, podría dañar el vehículo.



Montaje del neumático de repuesto

NOTA:

- En los vehículos que así están equipados, no intente instalar una tapa central o tapacubos en el repuesto compacto.
- Consulte "Neumático de repuesto compacto" y "Repuesto de uso limitado" en "Neumáticos — Información general" en "Arranque y funcionamiento" para ver advertencias, precauciones e información adicional sobre el neumático de repuesto, su uso, y operación.

9. Instale los pernos de rueda con el extremo roscado del perno de rueda hacia la rueda. Apriete levemente los pernos de rueda.

¡ADVERTENCIA!

Para evitar el riesgo de hacer que el vehículo se deslice del gato, no apriete completamente las tuercas de la rueda hasta que haya bajado el vehículo. Hacer caso omiso de esta advertencia podría ocasionar lesiones graves.


10. Descienda el vehículo al suelo girando la manija del gato en sentido contrario al reloj.
11. Termine de apretar los pernos de rueda. Empuje la llave hacia abajo mientras se encuentre al extremo de la manija para aumentar el apalancamiento. Apriete los pernos de rueda siguiendo un patrón de estrella hasta que haya apretado todos los pernos dos veces. Consulte "Especificaciones de apriete" en esta sección para conocer el apriete correcto de los pernos de

rueda. Si tiene dudas en cuanto al par de apriete correcto, pida a su distribuidor autorizado o en una estación de servicio que lo revisen con una llave de torque.



Gato ensamblado

12. Guarde de modo seguro el gato, las herramientas, las cuñas y el neumático desinflado.

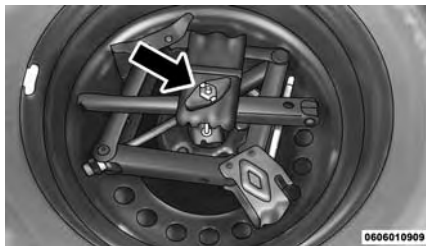

Neumático, gato y cuña guardados

¡ADVERTENCIA!

Un neumático o gato suelto que sea arrojado hacia adelante en una colisión o frenado repentino puede poner en peligro a los ocupantes del vehículo. Guarde siempre las piezas del gato y el neumático de repuesto en los lugares provistos para tal fin. Haga reparar o reemplace inmediatamente el neumático desinflado (bajo).

Instalación del neumático para carretera

1. Monte el neumático para carretera en el eje.
2. Instale los pernos de rueda restantes con el extremo roscado del perno de rueda hacia la rueda. Apriete levemente los pernos de rueda.

¡ADVERTENCIA!

Para evitar el riesgo de hacer que el vehículo se deslice del gato, no apriete completamente las tuercas de la rueda hasta que haya bajado completamente el vehículo. Hacer caso omiso de esta advertencia podría ocasionar lesiones graves.

3. Descienda el vehículo al suelo girando la manija del gato en sentido contrario al reloj.

4. Termine de apretar los pernos de rueda. Empuje la llave hacia abajo mientras se encuentre al extremo de la manija para aumentar el apalancamiento. Apriete los pernos de rueda siguiendo un patrón de estrella hasta que haya apretado todos los pernos dos veces. Consulte "Especificaciones de apriete" en esta sección para conocer el apriete correcto de los pernos de rueda. Si tiene alguna duda en cuanto al par de apriete correcto, pida a su distribuidor autorizado o a una estación de servicio que lo revisen con una llave de par.
5. Baje el gato hasta que quede libre. Quite los calzos de las ruedas. Vuelva a ensamblar la llave de tuercas al conjunto del gato y guárdelo en la zona destinada al neumático de repuesto. Asegure el conjunto empleando los medios provistos. Suelte el freno de estacionamiento antes de conducir el vehículo.

6. Después de 40 km (25 millas), revise el apriete de los pernos de rueda con un torquímetro para garantizar que todos los pernos de rueda estén correctamente asentados contra la rueda.

PROCEDIMIENTOS de puesta en marcha CON CABLES PUENTE

Si el vehículo tiene la batería descargada, es posible ponerlo en marcha con un puente mediante un conjunto de cables de puente y una batería en otro vehículo o a través de un paquete de batería portátil auxiliar. La puesta en marcha con puente puede ser peligroso si se realiza incorrectamente; siga los procedimientos en esta sección con cuidado.

NOTA:

Cuando utilice un paquete de batería portátil auxiliar, siga las instrucciones de operación y las precauciones del fabricante.

¡PRECAUCIÓN!

No utilice un paquete de batería portátil auxiliar ni ninguna otra fuente auxiliar con un voltaje en el sistema superior a 12 voltios pues podría dañarse la batería, el motor de arranque, el alternador o el sistema eléctrico.

¡ADVERTENCIA!


No intente poner en marcha con cables si la batería está congelada. Podría romperse o explotar y causarle lesiones personales.

Preparativos para realizar una puesta en marcha con puente

La batería de su vehículo está situada en la parte delantera del compartimiento del motor, detrás del conjunto del faro izquierdo.

NOTA:

El borne positivo de la batería está cubierto con una tapa protectora. Levante la tapa para obtener acceso al borne positivo de la batería.

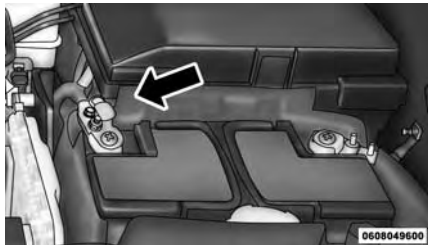

Borne positivo de la batería

¡ADVERTENCIA!

- Cuando levante el capó, tenga cuidado de no tocar el ventilador de refrigeración del radiador. Puede ponerse en movimiento en cualquier momento, cuando el interruptor de encendido está en la posición ON (Encendido). Puede resultar herido si las aletas del ventilador se mueven.
- Quítese toda la joyería metálica, como anillos, correas de reloj y brazaletes, que puedan hacer contacto eléctrico accidental. Podría sufrir lesiones de gravedad.
- Las baterías contienen ácido sulfúrico que puede quemar la piel o los ojos y generar hidrógeno inflamable y explosivo. Mantenga la batería alejada de llamas y chispas.

1. Aplique el freno de estacionamiento, cambie la transmisión automática a ESTACIONAMIENTO (transmisión manual a NEUTRO) y gire el encendido a la posición LOCK (Bloqueo).
2. Apague el calefactor, la radio y todos los accesorios eléctricos innecesarios.
3. Si utiliza otro vehículo para poner en marcha la batería con puente, estacione el vehículo dentro del alcance de los cables puente, aplique el freno de estacionamiento y compruebe que el encendido esté en la posición OFF (Apagado).

¡ADVERTENCIA!

No deje que los vehículos se toquen ya que esto podría establecer conexión a tierra y lesiones personales.

Procedimiento de arranque con cables

¡ADVERTENCIA!

El incumplimiento de este procedimiento de arranque con puente podría producir lesiones personales o materiales debido a la explosión de la batería.

¡PRECAUCIÓN!

De no seguir estos procedimientos, podrían producirse daños en el sistema de carga del vehículo auxiliar o del vehículo descargado.

Conectar los cables de puente

1. Conecte el extremo positivo **(+)** del cable de puente en el borne positivo **(+)** de la batería del vehículo descargado.
2. Conecte el extremo contrario del cable de puente positivo **(+)** en el borne positivo **(+)** de la batería auxiliar.

3. Conecte el extremo negativo **(-)** del cable de puente en el borne negativo **(-)** de la batería auxiliar.
4. Conecte el extremo opuesto del cable de puente negativo **(-)** a una buena conexión a tierra del motor (la pieza expuesta de metal del motor del vehículo descargado) alejada de la batería y del sistema de inyección de combustible.

¡ADVERTENCIA!

No conecte el cable de puente en el borne negativo **(-)** de la batería descargada. La chispa eléctrica resultante podría hacer que la batería explote y podría causar lesiones graves. Utilice solamente el punto de conexión a tierra específico, no utilice ninguna otra pieza metálica expuesta.

5. Ponga en marcha el motor del vehículo que posee la batería auxiliar, deje el motor en

ralentí durante unos minutos y, luego, ponga en marcha el motor del vehículo con la batería descargada.

6. Una vez que ponga en marcha el motor, quite los cables puente siguiendo la secuencia inversa:

Desconectar los cables de puente

1. Desconecte el extremo negativo **(-)** del cable de puente de la conexión a tierra del motor del vehículo que tiene la batería descargada.
2. Desconecte el extremo opuesto del cable de puente negativo **(-)** del borne negativo **(-)** de la batería auxiliar.
3. Desconecte el extremo positivo **(+)** del cable de puente del borne positivo **(+)** de la batería auxiliar.
4. Desconecte el extremo opuesto del cable de puente positivo **(+)** del borne positivo **(+)** del vehículo que tiene la batería descargada.

Si con frecuencia debe arrancar el vehículo con cables, el distribuidor autorizado debe examinar la batería y el sistema de carga.

¡PRECAUCIÓN!

Los accesorios enchufados a las tomas de corriente del vehículo consumen energía de la batería del vehículo incluso cuando no están en uso (por ejemplo, dispositivos celulares, etc.). Eventualmente, si permanecen enchufados por mucho tiempo sin hacer funcionar el motor, la batería del vehículo se descargará lo suficiente para degradar su vida útil o impedir el arranque del motor.

CÓMO DESATASCAR UN VEHÍCULO

Si su vehículo queda atascado en el lodo, arena o nieve, a menudo podrá salir mediante un movimiento de balanceo. Gire el volante de la dirección hacia la derecha e izquierda para despejar el área alrededor de las ruedas delanteras. En los vehículos equipados con transmisión automática, mantenga presionado el botón de bloqueo de la palanca de cambios. Luego, cambie entre MARCHA y REVERSA (transmisión automática) o entre 2da MARCHA y REVERSA (transmisión manual), mientras presiona suavemente el acelerador.

NOTA:

En vehículos con transmisión automática: los cambios entre MARCHA y REVERSA solo se pueden lograr a velocidades de las ruedas de 8 km/h (5 mph) o menos. Cada vez que la transmisión esté en NEUTRO durante más de dos segundos, debe pisar el pedal del freno para acoplar la posición de MARCHA o REVERSA.

Pise lo menos posible el pedal del acelerador para mantener el movimiento de balanceo sin patinar las ruedas ni desbocar el motor.

¡PRECAUCIÓN!

- Acelerar el motor o hacer patinar los neumáticos puede provocar sobrecalentamiento y falla de la transmisión. Deje el motor en ralentí con la transmisión en NEUTRO durante al menos un minuto después de cada cinco ciclos de movimiento de balanceo. Esto minimiza el sobrecalentamiento y reduce el riesgo de fallas en la transmisión o el embrague durante esfuerzos prolongados por liberar un vehículo atascado.
- Cuando "balancee" un vehículo atascado efectuando cambios entre MARCHA/2da velocidad y REVERSA, no permita que las ruedas giren a más de 24 km/h (15 mph), ya que esto puede dañar el tren motriz.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- Acelerar el motor o hacer patinar los neumáticos puede provocar sobrecalentamiento y falla de la transmisión. Los neumáticos también pueden dañarse. No haga girar las ruedas a más de 48 km/h (30 mph) mientras está embragado (sin cambios en la transmisión).

NOTA:

Presione el interruptor "ESC Off" (ESC desactivado), para colocar el sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) en el modo "Partial Off" (Parcialmente desactivado), antes de balancear el vehículo. Consulte "Control de frenos electrónico" en "Arranque y funcionamiento" para obtener más información. Una vez que libere el vehículo, presione de nuevo el interruptor "ESC Off" (ESC desactivado) para restaurar el modo "ESC On" (ESC activado).

¡ADVERTENCIA!

El patinamiento de los neumáticos a alta velocidad puede ser peligroso. Las fuerzas generadas por la velocidad excesiva de las ruedas pueden provocar daños o incluso fallos en el eje y los neumáticos. Los neumáticos podrían explotar y lesionar a alguien. Cuando esté atascado, no haga girar las ruedas del vehículo a más de 48 km/h (30 mph) ni durante más de 30 segundos continuos sin detenerlas, ni permita que nadie se acerque a una rueda que esté girando, independientemente de la velocidad de la misma.

CORREA DE RECUPERACIÓN - SI ESTÁ EQUIPADA

El vehículo puede incluir una correa de recuperación. Las correas de la recuperación no funcionan como las correas de remolque tradicionales, las cadenas o los cables del cabrestante.

¡ADVERTENCIA!

Las correas de recuperación se deben utilizar únicamente en emergencias para recuperar vehículos atascados. Únicamente utilice correas de recuperación en vehículos que clasifiquen dentro del GVW recomendado de la correa de recuperación. Únicamente sujete correas de recuperación en los puntos de anclaje recomendados del OE o en los puntos de anclaje de arrastre de emergencia. Nunca sujete en la esfera de arrastre ni en el punto de amarre del vehículo, estos no están diseñados para este propósito. Nunca sujete en la dirección del vehículo, en el tren de fuerza ni en ningún otro componente de la suspensión. NUNCA tire de una correa sobre bordes filosos ni superficies abrasivas que puedan dañar la correa de recuperación. NUNCA utilice una correa dañada, ya que no tendrá la misma fuerza. NO intente reparar correas. ÚNICAMENTE personas involucradas en la

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

recuperación deben estar en cualquiera de los vehículos. No debe haber ningún pasajero. Cualquier persona dentro de los vehículos podría ser golpeada con la correa y sufrir lesiones graves. NO permita que haya personas a menos de 40 pies del área de recuperación cuando utilice la correa de recuperación.

Uso de la correa de recuperación

1. Primero revise todas las advertencias e instrucciones.
2. Ubique el vehículo de recuperación.
3. Conecte la correa de recuperación.
4. Agregue un amortiguador de recuperación o una manta.
5. Despeje la zona de peligro.
6. Comience a jalar lentamente y sin riesgos.

7. Desconecte la correa de recuperación después de que ambos vehículos están asegurados y estacionados.

ANULACIÓN DE LA PALANCA DE CAMBIOS

Cuando ocurre una falla y la palanca de cambios no se puede mover fuera de la posición ESTACIONAMIENTO, puede seguir el procedimiento a continuación para mover temporalmente la palanca de cambios:

1. Apague el motor.
2. Aplique el freno de estacionamiento.
3. Con un destornillador o una herramienta similar, separe cuidadosamente el conjunto de bisel y funda de la palanca de cambios de la consola central.
4. Mantenga el pedal del freno firmemente presionado.
5. Inserte un destornillador pequeño o una herramienta similar en el orificio de acceso de la anulación de la palanca de cambios

(en la esquina delantera derecha del conjunto de la palanca de cambios) y mantenga presionada la palanca de liberación de anulación.

6. Mueva la palanca de cambios a la posición NEUTRO (N).
7. El vehículo ya se puede poner en marcha en NEUTRO.
8. Vuelva a instalar la cubierta de la palanca de cambios.

CÓMO REMOLCAR UN VEHÍCULO AVERIADO

Esta sección describe los procedimientos para remolcar un vehículo inhabilitado con un servicio comercial de remolque. Si la transmisión y el tren motriz funcionan, los vehículos 4x4 inhabilitados también se pueden remolcar como se describe en "Remolque con fines recreativos" en la sección "Arranque y funcionamiento".

		MODELOS FWD		MODELOS 4X4	
Condición de remolque	Ruedas ELEVADAS del piso	TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA	TRANSMISIÓN MANUAL	UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE POTENCIA DE 1 VELOCIDAD	UNIDAD DE TRANSFERENCIA DE POTENCIA DE 2 VELOCIDADES
Remolque en el piso	NINGUNA	NO PERMITIDO	Si funciona la transmisión: • Transmisión en NEUTRO • Encendido en ON/RUN (Encendido/Marcha) • Desconecte el cable negativo de la batería	NO PERMITIDO	Consulte las instrucciones en "Remolque con fines recreativos" en "Arranque y funcionamiento". • Transmisión automática en la posición ESTACIONAMIENTO • Transmisión manual en una marcha (no en Neutro) • Unidad de transferencia de potencia en NEUTRO • Arrastre en dirección hacia adelante • Encendido en ON/RUN (Encendido/Marcha) • Desconecte el cable negativo de la batería
Arrastre con las ruedas elevadas o en plataforma rodante	Traseras	NO PERMITIDO		NO PERMITIDO	NO PERMITIDO
	Delanteras	OK		NO PERMITIDO	NO PERMITIDO
Plataforma	TODAS	MÉTODO PREFERIDO	MÉTODO PREFERIDO	OK	MÉTODO PREFERIDO

Se requiere equipo de remolque o elevación adecuado para evitar daños al vehículo. Utilice solamente barras de remolque y otro equipo diseñado para este propósito y siga las instrucciones del fabricante. El uso de cadenas de seguridad es obligatorio. Sujete la barra de remolque o cualquier otro dispositivo de remolque a las piezas estructurales principales del vehículo, nunca a los parachoques ni a los soportes asociados. Respete las leyes estatales y locales relacionadas con el arrastre de vehículos.

NOTA:

- **Debe asegurarse de que la función del freno de estacionamiento automático está desactivada antes de remolcar este vehículo, para evitar el accionamiento inadvertido del freno de estacionamiento eléctrico. La función del freno de estacionamiento automático se activa o desactiva a través de las funciones programables por el cliente en la configuración de Uconnect.**

- **Los vehículos con la batería descargada o una falla eléctrica total cuando el freno de estacionamiento eléctrico (EPB) está acoplado, necesitarán una plataforma o gato con ruedas para levantar las ruedas traseras del piso al mover el vehículo a una plataforma plana.**

Si debe utilizar los accesorios (limpiadores, desescarchadores, etc.) cuando se remolca, el encendido debe estar en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), no en la posición ACC (Accesorios). Tenga presente que la función Safehold (Protección) activará el freno de estacionamiento eléctrico cada vez que abra la puerta del conductor (si la batería está conectada, el encendido está en la posición ON (Encendido), la transmisión no está en la posición de ESTACIONAMIENTO y el pedal del freno está suelto). Si remolca este vehículo con el encendido en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), debe desactivar manualmente el freno de estacionamiento eléctrico cada vez que abre la puerta del conductor, al pisar el pedal del freno y luego presionar el interruptor del EPB.

Si la batería del vehículo está descargada, consulte "Anulación de la palanca de cambios" en esta sección para obtener instrucciones sobre cómo cambiar la transmisión automática a una posición distinta de ESTACIONAMIENTO de modo que pueda mover el vehículo.

¡PRECAUCIÓN!

- No utilice equipo tipo cable para remolcar el vehículo. El vehículo podría resultar dañado.
- Cuando asegure el vehículo a un camión con plataforma plana, no lo fije a los componentes de la suspensión delantera o trasera. Si el remolque se realiza incorrectamente, el vehículo podría sufrir averías.
- Asegúrese de que el freno de estacionamiento eléctrico esté liberado y que permanezca liberado mientras se realiza el remolque.

Sin el transmisor de entrada sin llave

Si el vehículo se remolca con el encendido en la posición LOCK/OFF (Bloqueo/Apagado), debe hacerse con mucho cuidado. El único método de remolque aprobado sin el transmisor de entrada sin llave es sobre un camión con plataforma plana. Es necesario usar equipo de arrastre adecuado para evitar daños al vehículo.

Modelos con tracción delantera (FWD) y con transmisión automática - Con transmisor de entrada sin llave

El fabricante recomienda remolcar el vehículo con las cuatro ruedas **SEPARADAS** del piso, sobre una plataforma.

Si no hay disponible un equipo de plataforma, este vehículo se debe remolcar con las ruedas delanteras elevadas del suelo (utilizando una plataforma rodante o un equipo de elevación de ruedas con las ruedas delanteras elevadas).

¡PRECAUCIÓN!

Omitir los requisitos anteriores al remolcar este vehículo puede ocasionar daños graves a la transmisión. La garantía limitada de vehículo nuevo no cubre los daños ocasionados por el remolque incorrecto.

Modelos con tracción delantera (FWD) y con transmisión manual - Con transmisor de entrada sin llave

El fabricante recomienda remolcar el vehículo con las cuatro ruedas **SEPARADAS** del piso, sobre una plataforma.

Los vehículos con transmisión manual también se pueden remolcar en plano (todas las ruedas en el suelo) con la transmisión en NEUTRO, el encendido en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha), el freno de estacionamiento eléctrico liberado, la columna de la dirección desbloqueada y el cable negativo de la batería desconectado.

¡PRECAUCIÓN!

- **NO** arrastre en plano ningún vehículo averiado si el problema está relacionado con el embrague, la transmisión o el tren motriz. Esto podría dañar el tren motriz.
- Omitir los requisitos anteriores al remolcar este vehículo puede ocasionar daños graves en el motor, la transmisión o el tren motriz. La garantía limitada de vehículo nuevo no cubre los daños ocasionados por el remolque incorrecto.

Modelos 4x4 con unidad de transferencia de potencia de 1 velocidad

El fabricante recomienda que el vehículo sea remolcado con las cuatro ruedas **ELEVADAS** del suelo.

Los métodos aceptables son remolcar el vehículo sobre una plataforma o con un extremo del vehículo elevado y el extremo opuesto sobre una plataforma rodante.

¡PRECAUCIÓN!

- NO remolque este vehículo con **ALGUNA** de sus ruedas en el suelo. Dañaría el tren motriz.
- No se deben usar elevadores en las ruedas delanteras o traseras. Si se utilizan elevadores en las ruedas delanteras o traseras durante el remolque, se producirán daños internos a la transmisión o la unidad de transferencia de potencia.
- Omitir los requisitos anteriores al remolcar este vehículo puede dañar gravemente la transmisión o la unidad de transferencia de potencia. La garantía limitada de vehículo nuevo no cubre los daños ocasionados por el remolque incorrecto.

Los modelos 4x4 con unidad de transferencia de potencia de 2 velocidades

El fabricante recomienda que el vehículo sea remolcado con las cuatro ruedas **ELEVADAS** del suelo.

Los métodos aceptables consisten en remolcar el vehículo sobre una plataforma o con un extremo del vehículo elevado y el opuesto sobre una plataforma rodante.

Si no hay disponible un equipo de plataforma y la unidad de transferencia de potencia sí funciona, los vehículos **con unidad de transferencia de potencia de 2 velocidades** se pueden remolcar (en dirección hacia delante, con **TODAS** las ruedas en el suelo), bajo las siguientes condiciones:

- La unidad de transferencia de potencia debe estar en NEUTRO (N).
- La transmisión automática debe estar en la posición **ESTACIONAMIENTO**.
- La transmisión manual debe estar en una marcha (no en neutro)
- Asegúrese de que el freno de estacionamiento eléctrico esté liberado y que permanezca liberado mientras se realiza el remolque.
- Ponga el encendido en la posición ON/RUN (Encendido/Marcha) y confirme que la columna de la dirección está desbloqueada y

desconecte el cable negativo de la batería para desactivar el bloqueo eléctrico de la columna de la dirección.

Consulte "Remolque con fines recreativos" en "Arranque y funcionamiento" para ver las instrucciones detalladas.

¡PRECAUCIÓN!


- No se deben usar elevadores en las ruedas delanteras o traseras. Si se utilizan elevadores en las ruedas delanteras o traseras durante el remolque, se producirán daños internos a la transmisión o la unidad de transferencia de potencia.
- Omitir los requisitos anteriores al remolcar este vehículo puede dañar gravemente la transmisión o la unidad de transferencia de potencia. La garantía limitada de vehículo nuevo no cubre los daños ocasionados por el remolque incorrecto.

MANTENIMIENTO DE SU VEHÍCULO

- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR — 2.4 L 435
- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR — 3.2L 436
- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR — DIESEL DE 2.0L 437
- COMPARTIMIENTO DEL MOTOR — DIESEL DE 2.2L 438
- SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE ABORDO — OBD II 439
 - Mensaje de tapón del depósito de combustible flojo 439
- INSPECCIÓN DE EMISIONES Y PROGRAMAS DE
MANTENIMIENTO 439
- PIEZAS DE REPUESTO 440
- SERVICIO DEL DISTRIBUIDOR 440
- PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 441
 - Aceite del motor 442
 - Aceite del motor — Motor diesel 444
 - Filtro de aceite del motor 444
 - Filtro del purificador de aire del motor 445
 - Batería sin mantenimiento 445
 - Mantenimiento del aire acondicionado 446
 - Filtro de aire del A/A (si está equipado) 447
 - Lubricación de la carrocería 447

• Hojas de los limpiaparabrisas	.447
• Adición de líquido lavador	.449
• Sistema de escape	.449
• Sistema de enfriamiento	.451
• Sistema de frenos	.455
• Transmisión automática - Si está equipada	.456
• Transmisión manual (si está equipado)	.457
• Cuidado de la apariencia y protección contra la corrosión	.458
• FUSIBLES	.462
• Centro de distribución de energía	.462
• Fusibles interiores	.470
• BOMBILLAS DE RECAMBIO	.471
• REEMPLAZO DE BOMBILLAS	.472
• Faros de luces bajas y de luces altas	.472
• Luces señalizadoras de dirección delanteras	.473
• Faro antiniebla delantero	.473
• Faro antiniebla delantero (Trailhawk)	.474
• Luz señalizadora de dirección trasera	.474
• Luz de reversa	.474
• Faro antiniebla trasero	.475
• Luz de la placa de matrícula	.475
• CAPACIDADES DE LÍQUIDOS	.476
• LÍQUIDOS, LUBRICANTES Y PIEZAS ORIGINALES	.477
• Motor	.477
• Chasis	.479


COMPARTIMIENTO DEL MOTOR — 2.4 L

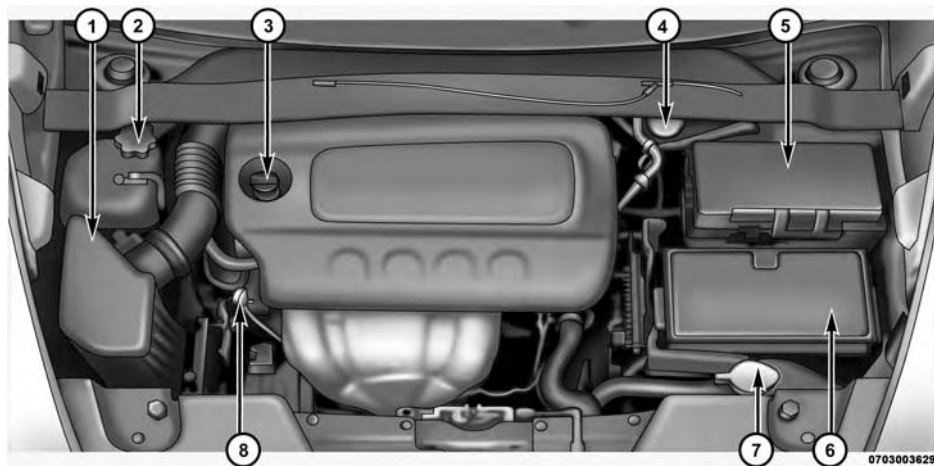

- 1 — Filtro purificador de aire
- 2 — Tapón de presión del refrigerante del motor
- 3 — Tapón de llenado de aceite
- 4 — Depósito del líquido de frenos

- 5 — Centro de distribución de energía (Fusibles)
- 6 — Batería
- 7 — Depósito de líquido lavador
- 8 — Varilla medidora de nivel del aceite del motor


COMPARTIMIENTO DEL MOTOR — 3.2L

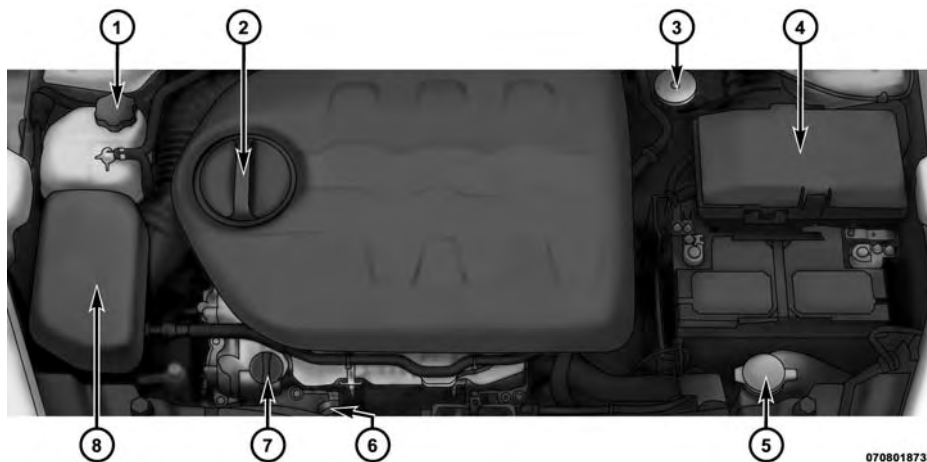

- 1 — Depósito de refrigerante del motor
- 2 — Cubierta de acceso del filtro de aceite del motor
- 3 — Depósito de líquido de frenos
- 4 — Centro de distribución de energía (Fusibles)

- 5 — Depósito de líquido lavador
- 6 — Varilla medidora de nivel de aceite del motor
- 7 — Llenado de aceite del motor
- 8 — Filtro purificador de aire

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR — DIESEL DE 2.0L

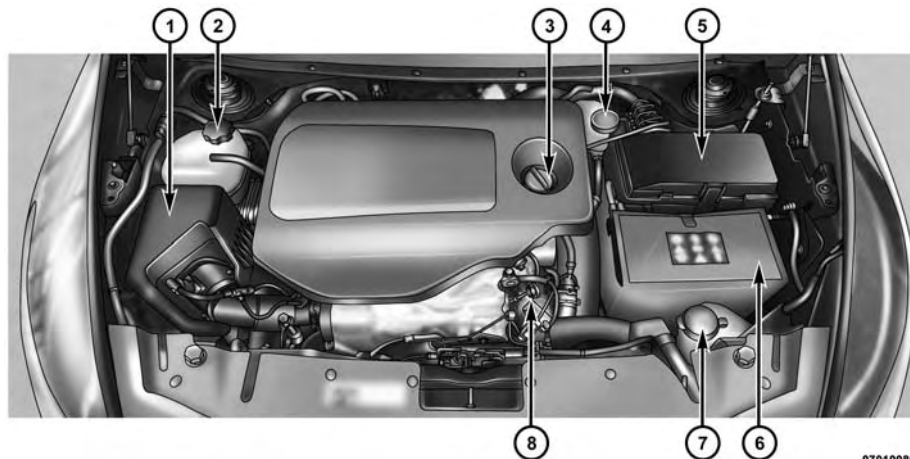


0701008622

- 1 — Filtro purificador de aire
- 2 — Depósito de refrigerante del motor
- 3 — Llenado de aceite del motor
- 4 — Depósito del líquido de frenos

- 5 — Centro de distribución de energía (Fusibles)
- 6 — Batería
- 7 — Depósito de líquido lavador
- 8 — Varilla medidora de nivel del aceite del motor

COMPARTIMIENTO DEL MOTOR — DIESEL DE 2.2L

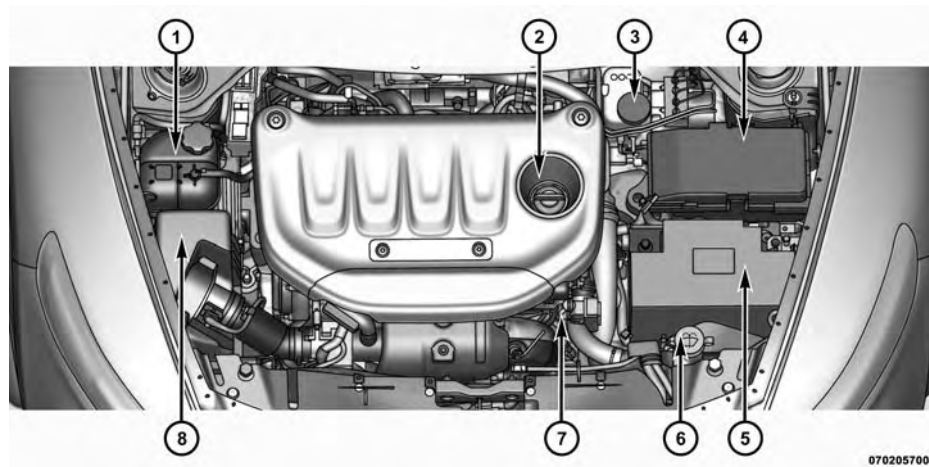

1 — Depósito de refrigerante del motor

2 — Llenado de aceite del motor

3 — Depósito de líquido de frenos

4 — Centro de distribución de energía (Fusibles)

5 - Batería

6 — Depósito de líquido lavador

7 — Varilla medidora de nivel del aceite del motor

8 — Filtro purificador de aire

SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE ABORDO — OBD II

El vehículo está equipado con un sofisticado sistema de diagnóstico a bordo llamado OBD II. Este sistema monitorea el funcionamiento de los sistemas de emisiones, del motor y de control de la transmisión automática. Cuando estos sistemas funcionan correctamente, el vehículo proporciona excelente funcionamiento y rendimiento de combustible, así como emisiones del motor dentro de las regulaciones actuales del gobierno.

Si alguno de estos sistemas requiere servicio, el sistema OBD II enciende la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL). El sistema también almacena códigos de diagnóstico y otro tipo de información para ayudar a su técnico en servicio a realizar las reparaciones. Aunque normalmente el vehículo puede conducirse y no necesita ser remolcado, consulte a su distribuidor autorizado para realizar una revisión lo antes posible.

¡PRECAUCIÓN!

- La conducción prolongada con la luz indicadora de mal funcionamiento encendida podría causar un mayor daño al sistema de control de emisiones. También podría afectar el rendimiento de combustible y la maniobrabilidad. El vehículo debe recibir mantenimiento antes de hacer cualquier prueba de emisiones.
- Si la luz indicadora de mal funcionamiento destella cuando el motor está en marcha, el convertidor catalítico podría dañarse seriamente y en poco tiempo se perdería la potencia. Se requiere servicio inmediato.

Mensaje de tapón del depósito de combustible flojo

Si el sistema de diagnóstico del vehículo determina que el tapón del depósito de combustible está flojo, mal instalado o dañado, aparecerá el mensaje "CHECK GASCAP" (Comprobar tapón de gasolina) en el centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o la pantalla de información para el conductor (DID). Consulte

la sección "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC) o Pantalla de información para el conductor (DID)" en "Descripción del tablero de instrumentos" para obtener más información. Apriete el tapón del depósito de combustible hasta que escuche un "clic". Esto indica que el tapón del depósito de combustible está apretado correctamente. Consulte "Sistema de diagnósticos de a bordo" en "Mantenimiento de su vehículo" para obtener más información.

INSPECCIÓN DE EMISIONES Y PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

En algunas localidades, puede ser un requisito legal pasar una inspección del sistema de control de emisiones del vehículo. No pasar esta inspección puede impedir el registro del vehículo.



Normalmente, el sistema OBD II estará listo. Puede que el sistema OBD II **no** esté listo si se le hizo mantenimiento recientemente al vehículo, la batería se descargó completamente reciente-

mente o si se reemplazó la batería. Si se determina que el sistema OBD II no está listo para la prueba I/M, puede que el vehículo no pase la prueba.

El vehículo tiene una prueba sencilla activada por la llave de encendido, que puede utilizar antes de ir a la estación de prueba. Para comprobar si el sistema OBD II está listo, debe realizar lo siguiente:

1. Gire el interruptor de encendido a la posición ON (Encendido), pero no arranque ni ponga en marcha el motor.

NOTA:

Si arranca o pone en marcha el motor, deberá volver a iniciar esta prueba.

2. En cuanto haga girar el interruptor de encendido a la posición ON (Encendido), verá que el símbolo de la luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) se enciende como parte de la comprobación de bombilla normal.
3. Aproximadamente después de 15 segundos, se puede producir una de las siguientes alternativas:

- La MIL destellará durante 10 segundos y luego volverá a quedar totalmente encendida hasta que ponga el encendido en la posición OFF (Apagado) o arranque el motor. Esto significa que el sistema OBD II del vehículo **no está listo** y **no** debe concurrir a la estación I/M.
- La MIL no destellará y se mantendrá completamente encendida hasta que ponga el encendido en la posición OFF (Apagado) o arranque el motor. Esto significa que el sistema OBD II del vehículo está **listo** y no puede concurrir a la estación I/M.

Si el sistema OBD II **no está listo**, debe consultar al distribuidor autorizado o taller de reparaciones. Si recientemente se le dio servicio al vehículo o tuvo una falla o reemplazo de la batería, tal vez solo deba conducir su vehículo como lo hace normalmente para que el sistema OBD II se actualice. Luego de volver a hacer la comprobación con la rutina de prueba mencionada anteriormente puede indicar que el sistema ahora **está listo**.

Independientemente de si el sistema OBD II del vehículo está listo o no, si la MIL se enciende

durante el funcionamiento normal del vehículo debe solicitar que se le haga un mantenimiento a su vehículo antes de asistir a la estación I/M. La estación I/M puede rechazar su vehículo debido a que la MIL está encendida con el motor en funcionamiento.

PIEZAS DE REPUESTO

Para el mantenimiento normal o programado y las reparaciones es altamente recomendable utilizar piezas originales MOPAR para garantizar el rendimiento previsto. Los daños o fallas provocados por el uso de piezas que no sean de MOPAR para el mantenimiento y las reparaciones del vehículo no están cubiertos por la garantía limitada del vehículo nuevo.

SERVICIO DEL DISTRIBUIDOR

El distribuidor autorizado tiene personal de servicio calificado, herramientas y equipos especiales para realizar todas las operaciones de servicio como un experto. Hay disponibles manuales de servicio que incluyen información de servicio detallada para su vehículo. Consulte estos manuales de servicio antes de intentar realizar cualquier procedimiento por su cuenta.

NOTA:

La alteración intencional de los sistemas de control de emisiones puede anular la garantía y puede traducirse en la interposición de sanciones civiles en su contra.

¡ADVERTENCIA!

Existen riesgos de lesiones graves cuando se trabaja con un vehículo motorizado. Solo realice trabajo de servicio del cual tenga conocimiento y equipo adecuado. Si tiene alguna duda en cuanto a su capacidad de realizar un trabajo de servicio, lleve el vehículo con un mecánico calificado.

PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

Las siguientes páginas describen los servicios de mantenimiento **requeridos** según los ingenieros que diseñaron el vehículo.

Además de los elementos de mantenimiento especificados en el "Programa de mantenimiento" fijo, hay otros componentes que pueden requerir mantenimiento o sustitución en el futuro.

¡PRECAUCIÓN!

- Si no mantiene adecuadamente su vehículo o no realiza las reparaciones o mantenimientos cuando sea necesario, podría dar lugar a unas reparaciones más costosas, daños en otros componentes o afectar negativamente el rendimiento del vehículo. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado o un centro de reparaciones calificado para que inspeccionen inmediatamente las fallas potenciales.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- Su vehículo tiene incorporados líquidos mejorados que protegen el rendimiento y la durabilidad de su vehículo y también permiten los intervalos de mantenimiento extendidos. No utilice enjuagues químicos en estos componentes ya que las sustancias químicas pueden dañar el motor, la transmisión o el aire acondicionado. Estos deterioros no están cubiertos por la Garantía limitada del vehículo nuevo. Si debido al mal funcionamiento de un componente es necesario lavar, utilice únicamente el líquido especificado para el procedimiento de enjuague.

Aceite del motor

Revisión del nivel del aceite

Para garantizar la lubricación adecuada del motor, el aceite del motor debe mantenerse en el nivel correcto. Compruebe el nivel de aceite a intervalos regulares, por ejemplo, cada mes. El mejor momento para revisar el nivel del aceite del motor es aproximadamente cinco minutos después de apagar un motor calentado por completo.

La revisión del aceite cuando el vehículo está en una superficie plana mejora las lecturas del nivel.

Hay tres posibles tipos de varilla indicadora

- Zona con trama cruzada.
- Zona con trama cruzada y la marca SAFE (Seguro).
- Zona con trama cruzada y con la marca MIN (Mínimo) en el extremo inferior del rango y MAX (Máximo) en el extremo superior del rango.

NOTA:

Mantenga siempre el nivel de aceite dentro de las marcas de la trama cruzada en la varilla medidora.

Si agrega 1,0 litro (1 cuarto de galón) de aceite cuando la lectura está en el extremo inferior del rango de la varilla medidora, elevará el nivel de aceite hasta el extremo superior del rango.

¡PRECAUCIÓN!

El llenado excesivo o el llenado insuficiente de la caja del cigüeñal causa oxigenación o pérdida de la presión del aceite. Esto puede dañar el motor.

Cambio del aceite del motor

Consulte información acerca de los intervalos de mantenimiento adecuados en el "Programa de mantenimiento".

Selección del aceite del motor

Para obtener el mejor rendimiento y la máxima protección en todo tipo de condiciones de operación, el fabricante solo recomienda aceites del motor certificados por API y que cumplan con los requisitos de la Norma de materiales MS-6395 de FCA.

Selección del aceite del motor

Para obtener el mejor rendimiento y la máxima protección en todo tipo de condiciones de operación, el fabricante solo recomienda aceites de motor certificados por API y que cumplan con los requisitos de la Norma de materiales MS-6395 de FCA o ACEA A1/B1.

Símbolo de identificación del aceite del motor del Instituto americano del petróleo (API)



Este símbolo indica que el aceite ha sido certificado por el Instituto americano del petróleo (API). El fabricante recomienda utilizar únicamente aceites de motor con la certificación de API.

Este símbolo certifica los aceites del motor 0W-20, 5W-20, 0W-30, 5W-30 y 10W-30.

¡PRECAUCIÓN!

No utilice enjuagues químicos en el aceite del motor, ya que las sustancias químicas pueden dañar el motor. Estos deterioros no están cubiertos por la Garantía limitada del vehículo nuevo.

Viscosidad del aceite del motor (grado SAE) - Motor 2.4L

Para todas las temperaturas de funcionamiento se recomienda el aceite del motor MOPAR SAE 0W-20 que cumpla con los requisitos de la Norma de materiales MS-6395 de FCA, como Pennzoil o Shell Helix. Este aceite del motor mejora la puesta en marcha a baja temperatura y el rendimiento de combustible del vehículo.

El tapón de llenado de aceite del motor también muestra la viscosidad del aceite del motor recomendada. Para obtener información sobre la ubicación del tapón de llenado de aceite del motor, consulte "Compartimiento del motor" en esta sección.

No se deben utilizar lubricantes que no tengan la marca de certificación del aceite del motor ni el número del grado de viscosidad SAE correcto.

Viscosidad del aceite del motor (grado SAE) – Motor 3.2L

Se recomienda el aceite del motor MOPAR SAE 5W-20 como Pennzoil, Shell Helix o equivalente para todas las temperaturas de funcionamiento. Este aceite del motor mejora la puesta en marcha a baja temperatura y el rendimiento de

combustible del vehículo. El tapón de llenado de aceite del motor también muestra la viscosidad del aceite del motor recomendada para su motor. Para obtener más información sobre la ubicación del tapón de llenado de aceite del motor, consulte la ilustración del "Compartimiento del motor" en esta sección.

NOTA:

Si no hay disponible aceite del motor SAE 5W-20 que cumpla con los requisitos de la Norma de materiales MS-6395 de FCA, se puede utilizar aceite del motor MOPAR SAE 5W-30 que cumpla con los requisitos de la Norma de materiales MS-6395 de FCA.

Aceites del motor sintéticos

Pueden usarse aceites sintéticos con la condición de que cumplan los requerimientos de calidad del aceite recomendado y que se sigan los intervalos de mantenimiento recomendados para cambios de aceite y filtro.

No se debe usar aceites del motor sintéticos que no tengan la marca de certificación del aceite del motor ni el número del grado de viscosidad SAE correcto.

Materiales agregados al aceite del motor

El fabricante se opone rotundamente al uso de cualquier aditivo (a excepción de los tintes detectores de fugas) para el aceite del motor. El aceite del motor es un producto de ingeniería y su desempeño puede verse afectado por los aditivos.

Eliminación del aceite del motor y los filtros de aceite usados

Tenga cuidado al desechar el aceite del motor y los filtros de aceite usados del vehículo. El aceite y los filtros de aceite usados, desechados indiscriminadamente, pueden representar un problema para el medio ambiente. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado, estación de servicio u oficina gubernamental, a fin de informarse sobre cómo y dónde pueden eliminarse de forma segura en su área el aceite y los filtros de aceite usados.

Aceite del motor — Motor diesel

Selección del aceite del motor

Para obtener el mejor rendimiento y la máxima protección en todo tipo de condiciones de funcionamiento, el fabricante recomienda los aceites de motor completamente sintéticos y de

bajo contenido de cenizas que cumplan con la norma FIAT 9.55535 y ACEA C2.

Selección de aceite del motor – Motor diesel 2.2L

Para obtener el mejor rendimiento y la máxima protección en todo tipo de condiciones de funcionamiento, el fabricante recomienda los aceites del motor completamente sintéticos y de bajo contenido de cenizas que cumplan con la norma de materiales 9.55535–DS1 de FCA y ACEA C2.

Viscosidad del aceite del motor — Motores diesel 2.0L/2.2L

Para obtener el mejor rendimiento y la máxima protección en todo tipo de condiciones de funcionamiento, el fabricante recomienda los aceites del motor completamente sintéticos y de bajo contenido de cenizas 0W–30 (para el mejor rendimiento de combustible) que cumplan con la norma de materiales 9.55535–DS1 de FCA y ACEA C2.

Si el aceite de motor 0W–30 completamente sintético y de bajo contenido de cenizas no se encuentra disponible, se pueden utilizar aceites de motor 5W–30 completamente sintéticos y de

bajo contenido de cenizas que cumplan con la norma de materiales 9.55535–DS1 de FCA y ACEA C2.

NOTA:

Si los lubricantes con las especificaciones recomendadas no se encuentran disponibles, se pueden utilizar productos con el rendimiento ACEA mínimo indicado para llenar; en este caso, no se garantiza un rendimiento óptimo del motor.

Filtro de aceite del motor

El filtro de aceite del motor debe reemplazarse por uno nuevo en cada cambio de aceite.

Selección del filtro de aceite del motor

Los motores de este fabricante tienen un filtro de aceite desechable de tipo flujo completo. Use filtros de este tipo cuando los reemplace. La calidad de los filtros de reemplazo varía considerablemente. Solo deben usarse filtros de calidad para garantizar el servicio de mayor eficiencia. Se recomiendan los filtros de aceite del motor MOPAR, pues son filtros de alta calidad.

Filtro del purificador de aire del motor

Consulte información acerca de los intervalos de mantenimiento adecuados en el "Programa de mantenimiento".

NOTA:

Asegúrese de cumplir el intervalo de mantenimiento de las Condiciones de servicio riguroso, si corresponde.

¡ADVERTENCIA!

El sistema de inducción de aire (purificador de aire, mangueras, etc.) puede proporcionar una medida de protección en caso de detonación del motor. No retire el sistema de inducción de aire (purificador de aire, mangueras, etc.) a menos que sea necesario para la reparación o el mantenimiento. Compruebe que no haya ninguna persona cerca del compartimiento del motor antes de poner en marcha el vehículo sin el sistema de inducción de aire (purificador de aire, man-

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

gueras, etc.). No hacerlo puede ocasionar lesiones personales graves.

Selección del filtro purificador de aire del motor

La calidad de los filtros purificadores de aire del motor de remplazo varía considerablemente. Solo deben usarse filtros de calidad para garantizar el servicio de mayor eficiencia. Los filtros del purificador de aire del motor MOPAR son de alta calidad y se recomiendan.

Batería sin mantenimiento

Su vehículo está equipado con una batería que no requiere mantenimiento. No es necesario agregar agua ni se requiere mantenimiento periódico.

¡ADVERTENCIA!

- El líquido de la batería es una solución ácida corrosiva que puede quemar e incluso causar ceguera. No permita que el

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

líquido de la batería entre en contacto con sus ojos, piel o ropa. No se apoye sobre la batería cuando fije abrazaderas. Si el ácido le salpica los ojos o la piel, lave de inmediato el área contaminada con abundante agua. Para mayor información, consulte "Procedimientos de puesta en marcha con cables" en "Qué hacer en caso de emergencia".

- El gas de la batería es inflamable y explosivo. Mantenga cualquier llama o chispa alejada de la batería. No utilice una batería auxiliar ni otras fuentes de puesta en marcha cuya salida sea mayor a 12 voltios. No permita que las abrazaderas de los cables se toquen entre sí.
- Los bornes, terminales y otros accesorios de la batería contienen plomo y compuestos de plomo. Lávese las manos después de manipularlos.

¡PRECAUCIÓN!

- Es esencial que cuando reemplace los cables de la batería, conecte el cable positivo en el borne positivo y el cable negativo en el borne negativo. Los bornes de la batería están marcados positivo (+) y negativo (-) e identificados en la caja de la batería. Las abrazaderas del cable deben estar apretadas en los bornes de las terminales y no presentar corrosión.
- Si usa un "cargador rápido" mientras la batería está en el vehículo, desconecte los dos cables de la batería antes de conectar el cargador a la batería. No use un "cargador rápido" para proporcionar voltaje para la puesta en marcha.

Mantenimiento del aire acondicionado

Para obtener el mejor desempeño posible, se recomienda que al principio de cada estación estival su distribuidor autorizado revise y realice un mantenimiento al sistema de aire acondicionado. Este servicio debe incluir la limpieza de las rejillas del condensador y una inspección de desempeño. En este momento también debe comprobarse la tensión de la correa de transmisión.

¡ADVERTENCIA!

- En su sistema de aire acondicionado, use solamente refrigerantes y lubricantes del compresor aprobados por el fabricante. Algunos refrigerantes no aprobados son inflamables y pueden explotar y causar lesiones. Otros refrigerantes o lubricantes no aprobados pueden causar el mal funcionamiento del sistema y dar lugar a costosas reparaciones. Para información sobre la garantía, consulte el Folleto de información de garantía, incluido en el DVD.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- El sistema de aire acondicionado contiene refrigerante a presión elevada. Para evitar riesgos de lesiones personales o daños al sistema, solo el personal capacitado debe agregar el refrigerante o hacer las reparaciones que requieran la desconexión de las líneas.

¡PRECAUCIÓN!

No utilice enjuagues químicos en su sistema de aire acondicionado, ya que las sustancias químicas pueden dañar los componentes del sistema. Estos deterioros no están cubiertos por la Garantía limitada del vehículo nuevo.

Recuperación y reciclaje del refrigerante R134a (si está equipado)

El refrigerante de aire acondicionado R-134a es un hidrofluorocarbono (HFC) avalado por la Agencia de protección del medioambiente y es un producto que no daña la capa de ozono. No obstante, el fabricante recomienda que el ser-

vicio del aire acondicionado sea efectuado por un distribuidor autorizado o en otros establecimientos de servicio que empleen equipo de recuperación y reciclaje.

NOTA:

Utilice solo el aceite del compresor PAG y los refrigerantes del sistema de aire acondicionado aprobados por el fabricante.

Recuperación y reciclaje del refrigerante HFO 1234yf (si está equipado)

El refrigerante de aire acondicionado HFO 1234yf es una hidrofluorolefina (HFO) avalado por la Agencia de protección del medioambiente y es un producto que protege la capa de ozono con un bajo PCA (potencial de calentamiento global). No obstante, el fabricante recomienda que el servicio del aire acondicionado sea efectuado por un distribuidor autorizado o en otros establecimientos de servicio que empleen equipo de recuperación y reciclaje.

NOTA:

Utilice solo el aceite del compresor PAG y los refrigerantes del sistema de aire acondicionado aprobados por el fabricante.

Filtro de aire del A/A (si está equipado)

Consulte información acerca de los intervalos de mantenimiento adecuados en el "Programa de mantenimiento".

¡ADVERTENCIA!

No quite el filtro de aire del A/A mientras el vehículo está en marcha o mientras el encendido está en el modo ACC (Accesorios) u ON/RUN (Encendido/Marcha). Con el filtro de aire del A/A y el ventilador en funcionamiento, el ventilador puede entrar en contacto con las manos y puede lanzar suciedad y residuos a los ojos, causando lesiones personales.

Lubricación de la carrocería

Los seguros y todos los puntos de pivote de la carrocería, incluyendo piezas como las guías de los asientos, los puntos de pivote y rodillos de las bisagras de las puertas, la puerta trasera, la puerta del maletero, las puertas correderizas y las bisagras del capó se deben lubricar

periódicamente con una grasa a base de litio, como el lubricante blanco en spray MOPAR para asegurar su funcionamiento silencioso y fácil y para protegerlos contra la corrosión y el desgaste. Antes de aplicar cualquier lubricante, debe limpiar las piezas involucradas para eliminar el polvo y la arenilla; después de lubricar, retire el exceso de aceite y grasa. También ponga especial atención a los elementos de cierre del capó para asegurar su funcionamiento adecuado. Cuando efectúe otros mantenimientos en el compartimiento del motor, limpie y lubrique el cerrojo, el mecanismo de liberación y el seguro del capó.

Lubrique los cilindros externos de la cerradura de las puertas dos veces al año, especialmente en otoño y primavera. Aplique una pequeña cantidad de lubricante de alta calidad, como el lubricante para el cilindro de la cerradura MOPAR, directamente en el cilindro de la cerradura.

Hojas de los limpiaparabrisas

Limpie con frecuencia los bordes de caucho de las hojas de los limpiadores y el parabrisas con una esponja o tela suave y un limpiador que no

sea abrasivo. Esto eliminará las acumulaciones de sal y polvo de la carretera.

El funcionamiento de los limpiadores sobre el cristal seco puede deteriorar las hojas de los limpiadores. Siempre use líquido lavador cuando utilice los limpiadores para eliminar la sal o el polvo de un parabrisas seco.


Evite utilizar las hojas de los limpiadores para quitar la escarcha o el hielo del parabrisas. No permita que el caucho de las hojas haga contacto con derivados de petróleo como aceite del motor, gasolina, etc.

NOTA:

La expectativa de vida útil de las hojas de los limpiadores varía dependiendo del área geográfica y de la frecuencia de uso. El desempeño deficiente de las hojas puede presentarse mediante vibraciones, marcas, líneas de agua o zonas húmedas. Si existe cualquiera de estas condiciones, limpie o reemplace las hojas según sea necesario.

Retiro/instalación de las plumillas del limpiador trasero

1. Levante la tapa de pivote de la varilla del limpiador, lo que le permitirá separar la plumilla del limpiador trasero del cristal de la puerta trasera.

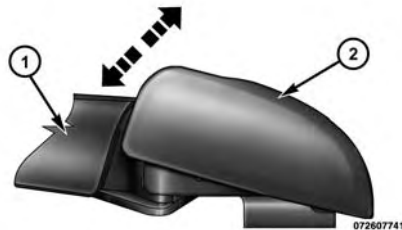


- 1 — Varilla del limpiador
2 — Tapa de pivote

NOTA:

La varilla del limpiador trasero no se puede levantar totalmente a menos que primero levante la tapa de pivote.

2. Levante la varilla del limpiador trasero para separar la plumilla del limpiador del cristal de la puerta trasera.
3. Tome la parte inferior de la plumilla del limpiador y gírela hacia adelante para desenganchar el pasador de pivote de la plumilla del sujetador de la plumilla.

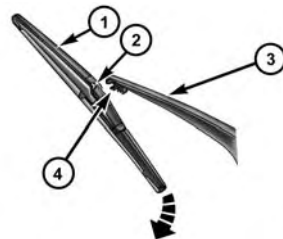

- 1 — Plumilla del limpiador
2 — Pasador de pivote de la plumilla
3 — Varilla del limpiador
4 — Sujetador de la plumilla del limpiador

4. Instale el pasador de pivote de la plumilla del limpiador en el sujetador de la plumilla ubicado en el extremo de la varilla del limpiador y presione con firmeza la plumilla hasta que encaje en su lugar.
5. Baje la plumilla del limpiador y ajuste la tapa de pivote en su lugar.

Adición de líquido lavador

El lavaparabrisas y el lavador de la ventana trasera comparten el mismo depósito de líquido. El depósito de líquido está situado en la parte delantera del compartimiento del motor. Asegúrese de revisar el nivel del líquido del depósito en intervalos regulares. Llene el depósito con disolvente para lavaparabrisas (no anticongelante del radiador) y opere el sistema durante algunos segundos para eliminar el agua residual.

Cuando rellene el depósito de líquido lavador, tome un poco de líquido de lavador y aplíquelo en un paño o toalla para limpiar las plumillas de los limpiadores, lo que favorece el desempeño de las plumillas.

Para evitar que el sistema de lavaparabrisas se congele en climas fríos, seleccione una solución o mezcla adecuada para el rango de temperaturas del clima presente en donde se encuentra. Esta información se encuentra en la mayoría de los envases de líquido lavador.

¡ADVERTENCIA!

Los solventes para lavaparabrisas que se venden en el mercado son inflamables. Estos pueden incendiarse y causar quemaduras. Tome precauciones cuando se vierta o trabaje cerca de la solución de lavado.

Sistema de escape

La mejor protección contra el ingreso de monóxido de carbono al vehículo consiste en dar mantenimiento adecuado al sistema de escape.

Si nota un cambio en el sonido del sistema de escape, si detecta humo del escape en el interior del vehículo o si la parte inferior o trasera del vehículo está dañada, haga que un técnico autorizado inspeccione todo el sistema de escape y las zonas contiguas de la carroce-

ría para verificar la existencia de piezas rotas, dañadas, deterioradas o mal posicionadas. Las uniones abiertas o las conexiones flojas podrían permitir que los gases de escape ingresen en el compartimiento de los pasajeros. Además, haga que inspeccionen el sistema de escape cada vez que se eleve el vehículo para lubricación o cambio de aceite. Reemplácelo según sea necesario.

¡ADVERTENCIA!

- Los gases de escape pueden causar lesiones o la muerte. Estos contienen monóxido de carbono (CO) que es incoloro e inodoro. Respirarlo puede causar pérdida de la conciencia y, finalmente, envenenamiento. Para evitar la inhalación de CO, consulte "Consejos en materia de seguridad/gases de escape" en "Puntos que debe conocer antes de poner en marcha su vehículo" para obtener más información.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Si se estaciona encima de materiales susceptibles de quemarse, el sistema de escape caliente podría iniciar un incendio. Estos materiales pueden ser pasto u hojas en contacto con el sistema de escape. No estacione ni conduzca el vehículo en áreas donde su sistema de escape pueda tocar materiales combustibles.

¡PRECAUCIÓN!

- El convertidor catalítico requiere la utilización exclusiva de combustible sin plomo. La gasolina con plomo invalidará la eficacia del catalizador como dispositivo de control de emisiones y puede reducir considerablemente el rendimiento del motor y causar daños graves al motor.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

- Un convertidor catalítico dañado puede ocasionar que el vehículo no se mantenga en condiciones adecuadas de funcionamiento. En caso de una falla del motor que involucre particularmente detonaciones u otra pérdida aparente en su desempeño, lleve el vehículo a mantenimiento lo antes posible. Si continúa conduciendo el vehículo con una falla grave puede sobrecalentar el convertidor y provocar daños al convertidor y al vehículo.

En condiciones normales de funcionamiento, el convertidor catalítico no necesita mantenimiento. Sin embargo, es importante mantener el motor debidamente afinado para garantizar la operación correcta del catalizador y evitar posibles daños al catalizador.

NOTA:

La alteración intencional de los sistemas de control de emisiones podría tener como resultado multas administrativas en contra de usted.

En situaciones inusuales en las que se producen fallas muy graves de funcionamiento del motor, un olor a quemado puede indicar un sobrecalentamiento grave y anormal del catalizador. Si esto sucede, detenga el vehículo, apague el motor y deje que se enfríe. Busque servicio de inmediato, incluyendo una afinación de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Para minimizar la posibilidad de daños al convertidor catalítico:

- No apague el motor ni interrumpa el encendido cuando la transmisión se encuentra en una marcha y el vehículo está en movimiento.
- No intente poner en marcha el motor empujando o remolcando el vehículo.

- No deje el motor en ralentí con los cables de bujías desconectados o retirados, como cuando se hacen pruebas de diagnóstico o durante períodos prolongados en ralentí muy disparejo ni en condiciones de mal funcionamiento.

Sistema de enfriamiento

¡ADVERTENCIA!

El refrigerante del motor (anticongelante) caliente o el vapor del radiador pueden ocasionar quemaduras graves. En caso de que vea u oiga vapor procedente de debajo del capó, no lo abra hasta que el radiador haya tenido tiempo de enfriarse. Nunca intente abrir la tapa de presión del sistema de refrigeración con el radiador o la botella de refrigerante caliente.

Controles del refrigerante del motor

Verifique la protección con refrigerante del motor (anticongelante) cada 12 meses (antes del inicio de las bajas temperaturas, según corresponda). Si el refrigerante (anticongelante) del

motor está sucio, solicite a un distribuidor autorizado que drene el sistema, lo lave y vuelva a llenarlo con refrigerante con tecnología aditiva orgánica (OAT) (que cumpla con la especificación MS.90032). Revise la parte anterior del condensador del aire acondicionado para limpiar insectos, hojas y demás desechos acumulados. Si está sucio, rocíe ligeramente agua con una manguera de jardín directa y verticalmente sobre la superficie del condensador.

Revise las mangueras del sistema de refrigeración del motor para comprobar que no presenten superficies quebradizas, roturas, grietas, desgaste, cortes y rigidez de la conexión en la botella de recuperación de refrigerante y el radiador. Revise el sistema completo para detectar posibles fugas.

Con el motor a la temperatura operativa normal (pero no en marcha), revise que la tapa de presión del sistema de refrigeración tenga un sellado al vacío adecuado. Para hacerlo, drene una pequeña cantidad de refrigerante (anticongelante) del motor por la llave de drenado del radiador. Si la tapa sella correctamente, el refrigerante del motor (anticongelante) empieza a drenar de la botella de recuperación de

refrigerante. NO RETIRE LA TAPA DE PRESIÓN DEL REFRIGERANTE CUANDO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ESTÁ CALIENTE.

Sistema de refrigeración — Vaciado, lavado y llenado

NOTA:

Algunos vehículos requieren herramientas especiales para agregar correctamente el refrigerante. No llenar correctamente estos sistemas puede producir graves daños internos al motor. Si se debe agregar refrigerante al sistema comuníquese con el distribuidor autorizado local.

Si el refrigerante del motor (anticongelante) está sucio o contiene sedimentos visibles, solicite a un distribuidor autorizado que limpie y enjuague con refrigerante (anticongelante) OAT (que cumpla con MS.90032).

Consulte información acerca de los intervalos de mantenimiento adecuados en el "Programa de mantenimiento".

Selección del refrigerante

Consulte "Líquidos, lubricantes y piezas originales" en "Mantenimiento del vehículo" para obtener más información.

¡PRECAUCIÓN!

- La mezcla de refrigerante (anticongelante) del motor que no sea el refrigerante del motor con tecnología de aditivos orgánicos (OAT) especificado puede dañar el motor y reducir la protección contra la corrosión. El refrigerante del motor con tecnología aditiva orgánica (OAT) es diferente y no se debe mezclar con refrigerante (anticongelante) del motor con tecnología aditiva híbrida orgánica (HOAT) ni con ningún refrigerante (anticongelante) "compatible globalmente". Si en una emergencia introduce un refrigerante del motor (anticongelante) que no sea OAT en el sistema de refrigeración, un concesionario autorizado debe vaciar, lavar y volver a

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN! (Continuación)

llenar el sistema de refrigeración con refrigerante (anticongelante) OAT (que cumpla con MS.90032), a la brevedad posible.

- No use agua sola o productos refrigerantes (anticongelantes) del motor hechos a base de alcohol. No use inhibidores adicionales de corrosión ni productos anticorrosivos ya que podrían no ser compatibles con el refrigerante del motor y obstruir el radiador.
- Este vehículo no fue diseñado para usarse con refrigerante del motor (anticongelante) hecho a base de propilenglicol. No se recomienda el uso de refrigerante del motor (anticongelante) hecho a base de propilenglicol.

Adición de refrigerante

El vehículo incluye un refrigerante del motor mejorado (refrigerante OAT que cumple con la especificación MS.90032) que permite intervalos de mantenimiento amplios. Este refrigerante (anticongelante) del motor se puede utilizar

hasta diez años o 240.000 km (150.000 millas) antes de remplazarse. Para evitar que se reduzca este período de mantenimiento ampliado, es importante utilizar el mismo refrigerante del motor (refrigerante OAT que cumpla con la especificación MS.90032) durante toda la vida útil del vehículo.

Revise estas recomendaciones para utilizar el refrigerante del motor (anticongelante) con tecnología aditiva orgánica (OAT) que cumple con los requisitos de la Norma de materiales MS.90032 de FCA. Adición de refrigerante del motor (anticongelante):

- Recomendamos utilizar el anticongelante/refrigerante MOPAR, fórmula para 10 años/150.000 millas con OAT (tecnología aditiva orgánica) que cumpla con los requisitos de la Norma de materiales MS.90032 de FCA.
- Mezcle una solución mínima del 50% de refrigerante del motor OAT que cumpla con los requisitos de la Norma de materiales MS.90032 de FCA y agua destilada. Utilice concentraciones más altas (sin exceder el 70%) si se prevén temperaturas menores de

-37 °C (-34 °F). Comuníquese con el distribuidor autorizado para obtener ayuda.

- Use solamente agua de alta pureza como agua destilada o desionizada cuando prepare la solución de agua y refrigerante (anticongelante) del motor. El uso de agua de calidad inferior reduce el grado de protección anticorrosión en el sistema de refrigeración del motor.

NOTA:

- **Es responsabilidad del propietario mantener el nivel adecuado de protección contra la congelación, según las temperaturas que se producen en la zona donde se utiliza el vehículo.**
- **Algunos vehículos requieren herramientas especiales para agregar correctamente el refrigerante. No llenar correctamente estos sistemas puede producir graves daños internos al motor. Si debe agregar refrigerante al sistema, comuníquese con el distribuidor autorizado local.**

- **No se recomienda mezclar diferentes tipos de refrigerante (anticongelante) del motor ya que el sistema de enfriamiento se puede dañar. Si en una emergencia se mezcla refrigerante HOAT y OAT, solicite a un distribuidor autorizado que vacíe, enjuague y rellene con refrigerante OAT (que cumpla con MS.90032) a la brevedad posible.**

Tapón de presión del sistema de refrigeración

La tapa debe apretarse completamente para evitar la pérdida de refrigerante (anticongelante) del motor y para asegurar que el refrigerante (anticongelante) regrese al radiador desde el tanque de recuperación.

La tapa debe revisarse y limpiarse si existe acumulación de materia extraña en las superficies de sellado.

¡ADVERTENCIA!

- No abra el sistema de refrigeración del motor caliente. Nunca agregue refrigerante del motor (anticongelante) cuando el motor está sobrecalentado. No afloje ni retire el tapón para enfriar el motor sobrecalentado. El calor provoca la acumulación de presión en el sistema de refrigeración. Para prevenir quemaduras o lesiones, no retire el tapón de presión mientras el sistema está caliente o tiene presión.
- No utilice un tapón de presión que no sea el especificado para su vehículo. Podrían ocurrir lesiones personales o daños al motor.

Eliminación de refrigerante del motor usado

El refrigerante del motor usado hecho a base de glicol de etileno es una sustancia regulada y requiere que se la elimine adecuadamente. Consulte a sus autoridades locales para determinar las normas de eliminación para su comunidad. Para prevenir la ingestión por animales o niños, no guarde el refrigerante del motor he-

cho a base de etilenglicol en contenedores abiertos ni permita que forme charcos en el suelo. Si un niño o una mascota lo ingieren, busque asistencia de emergencia inmediatamente. Limpie cualquier derrame en el suelo inmediatamente.

Nivel de refrigerante

La botella de refrigerante proporciona un método visual rápido para determinar que el nivel del refrigerante sea el adecuado. Cuando el motor está apagado y frío, el nivel del refrigerante del motor (anticongelante) en la botella debe estar entre los niveles indicados en la botella.

El radiador normalmente permanece completamente lleno, de modo que no es necesario quitar la tapa de presión del radiador/ refrigerante a menos que sea para verificar el punto de congelación del refrigerante del motor (anticongelante) o para reemplazar el refrigerante. Avise a su asesor de servicio acerca de esto. Mientras la temperatura de funcionamiento del motor sea satisfactoria, la botella de refrigerante solo debe inspeccionarse una vez al mes.

Cuando necesite refrigerante del motor (anticongelante) adicional para mantener el nivel adecuado, solo debe agregar refrigerante OAT que cumpla con los requisitos de la Norma de materiales MS.90032 de FCA a la botella de refrigerante. No llene en exceso.

Puntos para recordar

NOTA:

Cuando el vehículo se detiene después de algunos kilómetros/millas de operación, puede que observe vapor proveniente de la parte delantera del compartimiento del motor. Esto normalmente es el resultado de la humedad producida por la lluvia, nieve o alta acumulación de humedad en el radiador, que se evapora cuando se abre el termostato y permite que entre refrigerante del motor (anticongelante) caliente al radiador.

Si al examinar el compartimiento del motor no hay evidencia de fugas en el radiador ni las mangueras, el vehículo puede conducirse con seguridad. El vapor se disipará pronto.

- No llene en exceso la botella de expansión de refrigerante.
- Compruebe el punto de congelamiento del refrigerante en el radiador y en la botella de expansión de refrigerante. Si es necesario agregar refrigerante (anticongelante) del motor, el contenido de la botella de expansión de refrigerante también debe protegerse contra congelación.
- Si se requieren adiciones frecuentes de refrigerante (anticongelante) del motor, se debe realizar una prueba de presión del sistema de enfriamiento para detectar fugas.
- Mantenga la concentración del refrigerante del motor (anticongelante) en un mínimo de un 50 % de refrigerante OAT (que cumpla con MS-90032) y agua destilada para brindar una apropiada protección anticorrosión al motor, el cual tiene componentes de aluminio.
- Asegúrese de que las mangueras de sobreflujo de la botella de expansión de refrigerante no estén torcidas ni obstruidas.

- Mantenga limpia la parte delantera del radiador. Si su vehículo está equipado con aire acondicionado, mantenga limpia la parte delantera del condensador.
- No cambie el termostato para operación en verano o invierno. Si es necesario reemplazarlo, instale SOLAMENTE el tipo correcto de termostato. Otros diseños pueden reducir el desempeño del refrigerante (anticongelante) del motor, disminuir el rendimiento del combustible y aumentar las emisiones.

Sistema de frenos

Para asegurar el rendimiento del sistema de frenos, es necesario inspeccionar todos los componentes del sistema regularmente. Consulte información acerca de los intervalos de mantenimiento adecuados en el "Programa de mantenimiento".

¡ADVERTENCIA!

Conducir con el pie sobre el freno puede provocar falla de estos y posiblemente una

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

colisión. Conducir con el pie apoyado en el pedal del freno puede causar temperaturas del freno anormalmente altas, el desgaste excesivo de los forros del freno y el posible deterioro de los frenos. En caso de una emergencia, la capacidad de frenado completa se vería comprometida.

Cilindro maestro del freno

El líquido del cilindro maestro se debe revisar cuando se realicen servicios debajo del capó o inmediatamente si se enciende la "Luz de advertencia de los frenos".

Antes de retirar el tapón, asegúrese de limpiar la parte superior del cilindro maestro. Si es necesario, agregue líquido para elevar el nivel a los requisitos descritos en el depósito de líquido de frenos. En los frenos de disco, se espera que el nivel del líquido descienda conforme se desgastan las balatas de los frenos. Cuando se reemplazan las pastillas, se debe revisar el nivel del líquido de frenos. Sin embargo, el nivel

bajo del líquido de frenos puede ser debido a una fuga, por lo que será necesario hacer una inspección.

Use solamente el líquido de frenos recomendado por el fabricante. Consulte "Líquidos, lubricantes y piezas originales" en "Mantenimiento del vehículo" para obtener más información.

¡ADVERTENCIA!

- Use solamente el líquido de frenos recomendado por el fabricante. Consulte "Líquidos, lubricantes y piezas originales" en "Mantenimiento del vehículo" para obtener más información. Al utilizar el tipo incorrecto de líquido de frenos se puede dañar gravemente el sistema de frenos o mermar su rendimiento. El tipo adecuado de líquido de frenos para su vehículo también aparece indicado en el depósito del cilindro maestro hidráulico original instalado en fábrica.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Para evitar la contaminación por cualquier agente externo o humedad, solo utilice líquido de frenos que haya estado en un recipiente cerrado herméticamente. Mantenga la tapa del depósito del cilindro maestro cerrada en todo momento. Al estar el líquido de frenos en un recipiente abierto, absorbe la humedad del aire, dando lugar a un punto de ebullición más bajo. Esto puede provocar que hierva inesperadamente durante un frenado fuerte o prolongado y resultar en una falla repentina de los frenos. Esto podría ocasionar una colisión.
- El sobrellenado del depósito de líquido de frenos puede dar lugar a derrame del líquido sobre partes del motor caliente y el líquido puede incendiarse. El líquido de frenos también puede dañar las superficies pintadas y de vinilo, tenga cuidado de que no entre en contacto con estas superficies.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- No permita que ningún líquido derivado del petróleo contamine el líquido de frenos. Los componentes de sellado de los frenos podrían resultar dañados, provocando una falla parcial o total del freno. Esto podría ocasionar una colisión.

Transmisión automática - Si está equipada

Selección del lubricante

Es importante usar el líquido de transmisión correcto para garantizar el mejor rendimiento y vida útil de la transmisión. Utilice únicamente el líquido de la transmisión especificado por el fabricante. Consulte "Líquidos, lubricantes y piezas originales" en esta sección para conocer las especificaciones de los líquidos. Es importante mantener el líquido de transmisión en el nivel correcto con el líquido recomendado. No lave la transmisión con sustancias químicas; use solamente el lubricante autorizado.

¡PRECAUCIÓN!

El uso de un líquido para la transmisión que no sea el que recomienda el fabricante puede provocar un deterioro de la calidad de los cambios de la transmisión o la vibración del convertidor de torsión. Consulte "Líquidos, lubricantes y piezas originales" en esta sección para conocer las especificaciones de los líquidos.

Aditivos especiales

El fabricante recomienda enfáticamente que no se agreguen aditivos especiales a la transmisión. El líquido de la transmisión automática (ATF) es un producto de ingeniería y su desempeño puede ser afectado por los aditivos suplementarios. Por lo tanto, no agregue ningún aditivo al aceite de la transmisión. Evite usar selladores de la transmisión ya que pueden afectar de forma adversa a los sellos.

¡PRECAUCIÓN!

No utilice enjuagues químicos en la transmisión, ya que las sustancias químicas pueden dañar los componentes de la transmisión. Estos deterioros no están cubiertos por la Garantía limitada del vehículo nuevo.

Verificación del nivel de líquido

El nivel del líquido está preestablecido en la fábrica y no requiere ajuste en condiciones de funcionamiento normales. No se requieren comprobaciones rutinarias del nivel del líquido; por lo tanto la transmisión no incluye una varilla indicadora. El distribuidor autorizado puede comprobar el nivel del líquido de transmisión con herramientas de servicio especiales. Si detecta fugas de líquido o mal funcionamiento de la transmisión, visite a su distribuidor autorizado lo antes posible para que revisen el nivel del líquido de la transmisión. Hacer funcionar el vehículo con un nivel del líquido incorrecto puede generar daños graves a la transmisión.

¡PRECAUCIÓN!

Si se produce una fuga de líquido de la transmisión, visite de inmediato a su distribuidor autorizado. Pueden producirse daños graves en la transmisión. Su distribuidor autorizado cuenta con las herramientas adecuadas para ajustar con precisión el nivel del líquido.

Cambios de aceite y filtro

En condiciones normales de operación, el líquido instalado en la fábrica proporcionará la lubricación necesaria para toda la vida útil del vehículo.

No se requieren cambios de líquido y filtro de rutina. Sin embargo, cambie el líquido y el filtro si el líquido se contamina (con agua, etc.) o si la transmisión se desarma por cualquier motivo.

Transmisión manual (si está equipado)

Selección del lubricante

Utilice únicamente el líquido para transmisión recomendado por el fabricante. Consulte “Líquidos,

lubricantes y piezas originales” en “Mantenimiento del vehículo” para obtener más información.

Verificación del nivel del líquido

Verifique el nivel del líquido quitando el tapón de llenado. El nivel del líquido debe estar entre la parte inferior del orificio de llenado y un punto situado a no más de 4,7 mm (3/16 pulg.) por debajo de la parte inferior del orificio.

Si es necesario, agregue líquido para mantener el nivel correcto.

Comuníquese con su distribuidor autorizado para realizar un mantenimiento.

Frecuencia del cambio de líquido

En condiciones normales de operación, el líquido instalado en la fábrica proporcionará la lubricación necesaria para toda la vida útil del vehículo. No es necesario realizar cambios de líquido a menos que el lubricante se haya contaminado con agua.

NOTA:

En ese caso, el líquido debe cambiarse de inmediato.

Cuidado de la apariencia y protección contra la corrosión

Protección contra la corrosión de la carrocería y pintura

Los requerimientos de cuidado de la carrocería del vehículo varían de acuerdo a la ubicación geográfica y al uso. Los productos químicos que permiten el tránsito por las carreteras cuando hay nieve o hielo, así como aquellos que se esparcen sobre los árboles y superficies de las carreteras durante otras temporadas son altamente corrosivos para el metal de su vehículo. Estacionar el vehículo en el exterior, que lo expone a los contaminantes del aire, las superficies de las carreteras en las que se opera el vehículo, el calor o frío extremo y otras condiciones extremas tendrán efectos adversos en la pintura, las molduras metálicas y la protección de la parte inferior de la carrocería.

Las siguientes recomendaciones de mantenimiento le permitirán obtener el máximo beneficio de la resistencia a la corrosión aplicada a su vehículo.

¿Qué provoca la corrosión?

La corrosión es el resultado del deterioro o eliminación de la pintura y de las capas protectoras de su vehículo.

Las causas más comunes son:

- Acumulación de sal, polvo y humedad de la carretera.
- Impacto de piedras y grava.
- Insectos, savia y alquitrán de los árboles.
- Sal en el aire cerca de lugares costeros.
- Lluvia contaminada y contaminantes industriales.

Lavado

- Lave el vehículo regularmente. Lave siempre su vehículo a la sombra con jabón para lavado de automóviles MOPAR u otro jabón suave para automóviles y enjuague los paneles completamente con agua limpia.
- Si en el vehículo se han acumulado insectos, alquitrán u otros depósitos similares, para eliminarlos utilice eliminador de insectos y alquitrán MOPAR Super Kleen.

- Use una cera limpiadora de buena calidad, como la cera limpiadora MOPAR, para eliminar suciedad de la carretera, manchas y para proteger el acabado de la pintura. Tenga cuidado de nunca rayar la pintura.
- Evite el uso de compuestos abrasivos y el pulido eléctrico ya que pueden disminuir el brillo o adelgazar el acabado de la pintura.

¡PRECAUCIÓN!

- No use materiales de limpieza abrasivos o fuertes, como lana de acero o polvo áspero, ya que pueden rayar las superficies metálicas y con pintura.
- El uso de hidrolavadoras que excedan los 1.200 psi (8.274 kPa) puede dañar o eliminar la pintura y los adhesivos.

Cuidado especial

- Si conduce en carreteras con sal, polvosas o cerca del mar, lave con manguera la parte inferior de la carrocería por lo menos una vez al mes.

- Es importante que los agujeros de drenado que hay en los bordes inferiores de las puertas, en los tableros inferiores de cuarto traseros y en el portaequipajes se mantengan sin obstrucciones y abiertos.
- Si detecta melladuras de piedras o arañazos en la pintura, hágalos retocar de inmediato. El costo de esas reparaciones se considera responsabilidad del dueño.
- Si su vehículo resulta dañado en una colisión o por una causa similar que destruya la pintura y el recubrimiento protector, llévelo a reparar lo antes posible. El costo de esas reparaciones se considera responsabilidad del dueño.
- Si transporta cargas especiales como productos químicos, fertilizantes, sal descongelante, etc., asegúrese de que dichos materiales estén bien empaquetados y sellados.
- Si conduce mucho en carreteras de grava, considere el uso de guardabarros y piedras, detrás de cada rueda.
- Use la pintura para retoques MOPAR en los arañazos lo antes posible. Su distribuidor

autorizado tiene pintura de retoque para igualar el color de su vehículo.

Cuidado de las ruedas y tapas de las ruedas

- Todas las ruedas y tapas de las ruedas, especialmente las de aluminio y cromadas, deben limpiarse regularmente con jabón suave y agua para prevenir la corrosión.
- Para eliminar la acumulación excesiva de tierra y polvo de los frenos, utilice el limpiador de ruedas MOPAR.

NOTA:

Si su vehículo está equipado con ruedas Dark Vapor o Black Satin Chrome, NO UTILICE limpiadores de ruedas, abrasivos o mezclas para pulido. Esto dañará permanentemente este acabado y dicho daño no está cubierto con la nueva garantía limitada del vehículo. UTILICE SOLO UNA SOLUCIÓN DE JABÓN NEUTRO CON UN TRAPO SUAVE. Si se utiliza en forma regular, esto es lo único que se necesita para mantener este acabado.

¡PRECAUCIÓN!

No use fibras para fregar, lana de acero, un cepillo de cerdas ni pulidores metálicos. No use limpiadores para hornos. Estos productos pueden dañar el acabado protector de las ruedas. Evite los autolavados que usan soluciones ácidas o cepillos de cerdas duras que pueden dañar el acabado protector de las ruedas. Solo se recomienda el limpiador de ruedas MOPAR o equivalente.

Procedimiento de limpieza de telas con repelente de manchas (si está equipado)

Los asientos con repelente de manchas se pueden limpiar de la siguiente manera:

- Elimine lo que pueda de la mancha absorbiéndola con una toalla limpia y seca.
- Absorba el residuo de la mancha con una toalla limpia y húmeda.
- Para manchas difíciles, aplique MOPAR Total Clean o una solución de jabón suave a un paño limpio y húmedo, y quite la mancha. Use una toalla limpia y húmeda para eliminar el residuo de jabón.

- Para manchas de grasa, aplique MOPAR Multi-Purpose Cleaner a un paño limpio y húmedo para quitar la mancha. Use una toalla limpia y húmeda para eliminar el residuo de jabón.
- No utilice ningún disolvente fuerte ni otro tipo de protector en los productos repelentes de manchas.

Cuidado del interior

Utilice MOPAR Total Clean para limpiar las alfombras y tapicería de tela.

Utilice MOPAR Total Clean para limpiar la tapicería de vinilo.

MOPAR Total Clean es un producto específicamente recomendado para tapicería de cuero.

La tapicería de cuero puede preservarse mejor si se limpia regularmente con una tela suave húmeda. Las partículas pequeñas de polvo pueden actuar como abrasivo y dañar los recubrimientos de piel, por lo que deben eliminarse rápidamente con una tela húmeda. Las manchas persistentes se pueden eliminar fácilmente con un paño suave y MOPAR Total Clean. Tenga cuidado para evitar mojar el tapi-

zado de cuero con algún líquido. No use pulidores, aceites, líquidos limpiadores, solventes, detergentes ni limpiadores hechos a base de amoníaco para limpiar la tapicería de cuero. No es necesario aplicar ningún acondicionador de piel para mantener la condición original.

¡ADVERTENCIA!

No use solventes volátiles con fines de limpieza. Muchos son potencialmente inflamables y si se usan en áreas cerradas pueden causar daños respiratorios.

¡PRECAUCIÓN!

El contacto directo de ambientadores, repelentes contra insectos, bronceadores, o desinfectantes para las manos con las superficies de plástico, pintadas o decoradas del interior puede provocar daños permanentes. Limpie inmediatamente.

(Continuación)

¡PRECAUCIÓN!

Puede que los daños causados por este tipo de productos no estén cubiertos por la garantía limitada del vehículo nuevo.

¡PRECAUCIÓN!

No use productos de limpieza de alcohol y basados en alcohol o acetona para limpiar los asientos de cuero, ya que se puede dañar el asiento.

Limpieza de los faros

El vehículo tiene faros delanteros y faros anti-niebla de plástico que son más livianos y menos susceptibles de romperse con las piedras que los faros de cristal.

El plástico no es resistente a las ralladuras como el cristal y por lo tanto es necesario aplicar otros procedimientos en la limpieza de las micas.

Para reducir la posibilidad de rayar el plástico y de reducir la luz emitida, evite limpiarlos con una tela seca. Para eliminar el polvo del camino, lave con una solución de jabón neutro y luego enjuague.

No use componentes de limpieza abrasivos, disolventes, lana de acero ni otros materiales agresivos para limpiar los faros.

Superficies de cristal

Todas las superficies de cristal se deben limpiar regularmente con limpiacristales MOPAR o con cualquier limpiacristales comercial de uso doméstico. Nunca use limpiadores abrasivos. Extrema las precauciones cuando limpie la ventana trasera interior equipada con desescarchadores eléctricos o las ventanas equipadas con antenas de radio. No use raspadores ni otros instrumentos cortantes que puedan rayar los elementos.

Cuando limpie el espejo retrovisor, rocíe limpiador sobre la toalla o trapo que está usando. No rocíe limpiador directamente sobre el espejo.

Limpieza de las micas de plástico del tablero de instrumentos

Las micas del tablero de instrumentos están moldeadas en plástico transparente. Cuando limpie las micas, tenga cuidado de no rayar el plástico.

1. Limpie con un paño suave y húmedo. Puede usar una solución de jabón neutro, pero no use limpiadores con alto contenido de alcohol ni abrasivos. Si usa jabón, limpie con un paño limpio y húmedo.

2. Seque con un trapo suave.

Mantenimiento de los cinturones de seguridad

No aplique blanqueador, tintes, ni limpie los cinturones de seguridad con solventes químicos ni limpiadores abrasivos. Esto debilita la tela. La luz del sol también puede debilitar la tela.

Si es necesario limpiar los cinturones de seguridad, utilice una solución de jabón neutro o agua tibia. No retire los cinturones del vehículo para lavarlos. Seque con un trapo suave.

Reemplace los cinturones si están deshilachados o desgastados o si las hebillas no cierran correctamente.

¡ADVERTENCIA!

Si el cinturón está deshilachado o roto, podría romperse en caso de colisión y dejarlo sin protección. Revise el sistema de cinturones de seguridad con frecuencia para detectar posibles cortaduras, deshilachado o partes flojas. Las partes dañadas deben reemplazarse de inmediato. No desensamble ni modifique el sistema. Los conjuntos de cinturones de seguridad se deben reemplazar después de una colisión si resultaron dañados (es decir, retractor doblado, correa desgarrada, etc.).

FUSIBLES

¡ADVERTENCIA!

- Al reemplazar un fusible quemado, siempre utilice un fusible de repuesto adecuado con el mismo amperaje nominal que el fusible original. Nunca reemplace un fusible por otro con mayor amperaje nominal. Nunca reemplace un fusible quemado por cables metálicos u otro material. No utilizar los fusibles adecuados puede producir lesiones personales graves, incendios y daños a la propiedad.
- Antes de reemplazar un fusible, asegúrese de que el encendido esté apagado y que todos los demás servicios estén apagados o desactivados.
- Si el fusible que reemplazó se vuelve a quemar, comuníquese con un distribuidor autorizado.

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

- Si se quema un fusible de protección general para los sistemas de seguridad (sistema de airbag, sistema de frenos), sistemas de la unidad de potencia (sistema del motor, sistema de la caja de engranajes) o del sistema de la dirección, comuníquese con un distribuidor autorizado.

Centro de distribución de energía

El centro de distribución de energía está ubicado en el compartimiento del motor cerca de la batería. Este centro contiene fusibles de cartucho, minifusibles y relés. Dentro de la cubierta hay una etiqueta impresa que identifica a cada componente.



Centro de distribución de energía

Cavidad	Fusible de cuchilla	Fusible de cartucho	Descripción
F06	–	–	No se utiliza
F07	15 Amp azul	–	Módulo de control del tren motriz - PCM (solo diesel)
F08	25 A transparente	–	Módulo de control del motor (ECM)/Inyección de combustible
F09	–	–	No se utiliza
F10	20 Amp amarillo	–	Unidad de transferencia de potencia (PTU) - Si está equipada
F11	–	–	No se utiliza
F12	20 Amp amarillo	–	Bomba de vacío del freno, si está equipada
F13	10 Amp rojo	–	Módulo de control del motor (ECM)
F14	10 Amp rojo	–	Módulo de control del tren motriz (DTCM) / Unidad de toma de fuerza (PTU) / Módulo del sistema de frenos (BSM) - Si está equipado/ interruptor del pedal del freno/Interruptor de retroceso (solo diesel)
F15	–	–	No se utiliza
F16	20 Amp amarillo	–	Bobina de encendido (gasolina) / Sensor del motor (diesel)
F17	–	–	No se utiliza
F18	–	–	No se utiliza
F19	–	40 Amp verde	Solenoide de puesta en marcha
F20	10 Amp rojo	–	Embrague del compresor del A/A

Cavidad	Fusible de cuchilla	Fusible de cartucho	Descripción
F21	–	–	No se utiliza
F22	5 A café claro	–	Ventilador del radiador
F23	70 A café claro	–	Módulo de control de la carrocería (BCM) - Alimentación 2
F23	50 A rojo	–	Alimentación No.2 del módulo de estabilidad del voltaje (VSM) - Si está equipado con la opción de parada/arranque del motor
F24	20 Amp amarillo	–	Limpiador trasero - Si está equipado con la opción de parada/arranque del motor
F25B	20 Amp amarillo	–	Lavador delantero - Si está equipado con la opción de parada/arranque del motor
F26	–	30 Amp rosado	Calefactor del combustible - Únicamente Diesel
F27	–	–	No se utiliza
F28	15 Amp azul	–	Módulo de control de la transmisión (TCM)
F29	–	–	No se utiliza
F30	10 Amp rojo	–	Módulo de control del motor (ECM)/(EPS)/(PCM)
F31	–	–	No se utiliza
F32	–	–	No se utiliza
F33	–	–	No se utiliza
F34	–	–	No se utiliza

Cavidad	Fusible de cuchilla	Fusible de cartucho	Descripción
F35	–	–	No se utiliza
F36	–	–	No se utiliza
F37	–	–	No se utiliza
F38	–	60 Amp amarillo	Bujías incandescentes (solo diesel) - Si está equipado
F39	–	40 Amp verde	Motor del ventilador del HVAC
F40	–	20 Amp azul	Luz de estacionamiento del arrastre de remolque (si está equipado)
F40	–	30 Amp rosado	Bomba del lavafaros (si está equipado)
F41	–	60 Amp amarillo	Módulo de control de la carrocería (BCM) - Alimentación 1
F41	–	50 A rojo	Módulo de estabilidad del voltaje - Alimentación 1 - Si está equipado con la opción de parada/arranque del motor
F42	–	30 Amp rosado	Módulo del freno eléctrico para arrastre de remolques - Si está equipado
F43	20 Amp amarillo	–	Motor de la bomba de combustible
F44	–	30 Amp rosado	Conector de 7 vías del arrastre de remolque (si está equipado)
F45	–	30 Amp rosado	Módulo de la puerta del pasajero (PDM) (si está equipado)
F46	–	25 A transparente	Sunroof, si está equipado
F48	–	30 Amp rosado	Módulo de la puerta del conductor - Si está equipado
F49	–	30 Amp rosado	Inversor de corriente (115 V de C/A) (si está equipado)

Cavidad	Fusible de cuchilla	Fusible de cartucho	Descripción
F50	–	30 Amp rosado	Puerta trasera eléctrica, si está equipada
F51	–	–	No se utiliza
F52	–	30 Amp rosado	Limpiadores delanteros - Si está equipado con la opción de parada/ arranque del motor
F53	–	30 Amp rosado	Módulo y válvulas del sistema de frenos
F54	–	30 Amp rosado	Alimentación 3 del módulo de control de la carrocería (BCM)
F55	10 Amp rojo	–	Sensores de punto ciego / Brújula / Cámara retrovisora / Luz del portaequipajes con cargador para linterna - Si está equipado
F56	15 Amp azul	–	Módulo de nodo de encendido (IGNM)/KIN/Cubo Del. Der./Bloqueo eléctrico de la columna de la dirección (ESL)
F57	20 Amp amarillo	–	Luces del lado izquierdo de arrastre de remolque - Si está equipado
F58	10 Amp rojo	–	Módulo de clasificación de ocupantes/VSM/ESC
F59	–	30 Amp rosado	Módulo de control del tren motriz (DTCM), si está equipado
F60	20 Amp amarillo	–	Toma de corriente - Consola central
F61	20 Amp amarillo	–	Luces del lado derecho para arrastre de remolques - Si está equipado
F62	20 Amp amarillo	–	Descongelador del parabrisas - Si está equipado
F63	20 Amp amarillo	–	Asientos delanteros con calefacción/ventilación - Si está equipado
F64	20 Amp amarillo	–	Volante con calefacción - Si está equipado

Cavidad	Fusible de cuchilla	Fusible de cartucho	Descripción
F65	10 Amp rojo	–	Sensor de temperatura dentro del vehículo / Sensor de humedad / Módulo del sistema de asistencia al conductor (DASM) / Asistencia para estacionamiento (PAM) - Si está equipado con la opción de parada/arranque
F66	15 Amp azul	–	HVAC (ECC) / Grupo del tablero de instrumentos (IPC)
F67	10 Amp rojo	–	Sensor de temperatura dentro del vehículo / Sensor de humedad / Módulo del sistema de asistencia al conductor (DASM) / Asistencia para estacionamiento (PAM) - Si no está equipado con la opción de parada/arranque
F68	–	–	No se utiliza
F69	10 Amp rojo	–	Interruptor de la unidad de transferencia de potencia (TSBM) / Obturador de la rejilla activa (AGS) - Si está equipado con motor de gasolina
69A	10 Amp rojo	–	Interruptor de la unidad de transferencia de potencia (TSBM) - Si está equipado con motor diesel
F70	5 A café claro	–	Sensor de la batería inteligente, si está equipado con la opción de parada/arranque del motor
F71	20 Amp amarillo	–	Faro derecho HID, si está equipado con la opción de parada/arranque del motor
F72	10 Amp rojo	–	Espejos con calefacción (si está equipado)
F73	–	20 Amp azul	Retroceso para arrastre de remolque - Si está equipado
F74	–	30 Amp rosado	Desescarchador trasero

Cavidad	Fusible de cuchilla	Fusible de cartucho	Descripción
F75	20 Amp amarillo	–	Encendedor - Si está equipado
F76	20 Amp amarillo	–	Módulo del diferencial trasero (RDM) (si está equipado)
F77	10 Amp rojo	–	Apertura de la compuerta de combustible/Interruptor del pedal del freno
F78	10 Amp rojo	–	Puerto de diagnóstico / TV digital (solo para Japón)
F79	10 Amp rojo	–	Tablero de instrumentos vertical integrado (ICS) / HVAC / Módulo del banco de interruptores auxiliar (ASBM) / Grupo del tablero de instrumentos (IPC)
F80	20 Amp amarillo	–	Radio / CD (si está equipado)
F81	–	–	No se utiliza
F82	–	–	No se utiliza
F83	–	20 Amp azul	Módulo del controlador del motor (gasolina)
F84	–	30 Amp rosado	Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) - Izquierdo
F85	–	–	No se utiliza
F86	20 Amp amarillo	–	Bocinas – Si está equipado con la opción de parada/arranque del motor
F87A	20 Amp amarillo	–	Faro izquierdo HID - Si está equipado con la opción de parada/arranque del motor
F88	15 Amp azul	–	Módulo de atenuación de colisión (CMM) / Espejo electrocromático / Módulo de cámara inteligente (si está equipado)

Cavidad	Fusible de cuchilla	Fusible de cartucho	Descripción
F89	10 Amp rojo	–	Nivelación de los faros (si está equipado)
F90	–	–	No se utiliza
F91	20 Amp amarillo	–	Toma de corriente trasera - Si está equipado -El cliente la puede seleccionar
F92	–	–	No se utiliza
F93	–	40 Amp verde	Módulo del sistema de frenos (BSM) - Motor de la bomba
F94	–	30 Amp rosado	Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) - Derecho
F95	10 Amp rojo	–	Espejo electrocromático / Sensor de lluvia / Sunroof - Si está equipado / Interruptor de la ventana del pasajero / Consola de la toma de corriente / TV digital (solo para Japón)
F96	10 Amp rojo	–	Controlador de sujeción de ocupantes (ORC) / (Airbag)
F97	10 Amp rojo	–	Controlador de sujeción de ocupantes (ORC) / (Airbag)
F98	25 A transparente	–	Amplificador de audio (si está equipado)
F99	–	–	No se utiliza
F100	–	–	No se utiliza

Fusibles interiores

El tablero interior de fusibles se encuentra en el módulo de control de la carrocería (BCM) en el compartimiento de pasajeros en el lado iz-

quierdo del tablero, debajo del tablero de instrumentos.

Cavidad	Fusible de cuchilla	Descripción
F13	15 Amp azul	Luz baja izquierda
F32	10 Amp rojo	Iluminación interior
F36	10 Amp rojo	Módulo de intrusión/Sirena (si está equipado)
F38	20 Amp amarillo	Cerradura, todas desbloqueadas
F43	20 Amp amarillo	Bomba del lavador delantero
F48	25 A transparente	Faro antiniebla trasero izquierdo/derecho (si está equipado)
F49	7,5 A café	Soporte lumbar
F50	7,5 A café	Plataforma de carga inalámbrica – Si está equipada
F51	10 Amp rojo	Interruptor de la ventana del conductor/Espejos eléctricos (si está equipado)
F53	7,5 A café	Puerto UCI (USB y AUX)
F89	10 Amp rojo	Seguros de las puertas – Desbloqueo del conductor
F91	7,5 A café	Faro antiniebla delantero izquierdo
F92	7,5 A café	Faro antiniebla delantero derecho
F93	10 Amp rojo	Luz baja derecha

BOMBILLAS DE RECAMBIO

Bombillas del interior

	Número de bombilla
Luz de carga	TL212-2
Luz de la consola del techo	PLW214-2A
Luz de lectura	WL212-2

Bombillas del exterior

	Número de bombilla
Faros de luces altas/luces bajas (Bi-Halógeno)	9005HL+
Faros de luces altas/luces bajas (Bi-Xenón)	D3S (mantenimiento en un distribuidor autorizado)
Luces delanteras de estacionamiento/conducción diurna	LED (mantenimiento en un distribuidor autorizado)
Luces del señalizador de dirección delantero	WY21W
Faros antiniebla delanteras	H11
Faros antiniebla delanteros (Trailhawk)	PSX24W
Luces traseras/de freno	LED (mantenimiento en un distribuidor autorizado)
Luces del señalizador de dirección trasero	WY21W
Tercera luz de freno (CHMSL)	LED (mantenimiento en un distribuidor autorizado)

	Número de bombilla
Luces de retroceso	W16W
Luz de la placa de matrícula	W5W
Faros antiniebla traseros	W21W

REEMPLAZO DE BOMBILLAS

NOTA:

Bajo ciertas condiciones atmosféricas, las lentes antiniebla pueden empañarse. Esto suele desaparecer conforme las condiciones atmosféricas cambian y permiten que la condensación se convierta en vapor. Encender las luces por lo general acelera el proceso de desempañado.

Faros de luces bajas y de luces altas

Faros de descarga de alta intensidad (HID) Bi—Xenón (si está equipado)

Los faros tienen un tipo de fuente de luz de descarga de alto voltaje. El alto voltaje puede permanecer en el circuito incluso con el interruptor de los faros apagado. Por esta razón,

no intente dar servicio usted mismo a la fuente de luz de los faros HID. Si una fuente de luz de los faros HID falla, lleve el vehículo a un distribuidor autorizado para que le den servicio.

NOTA:

En los vehículos equipados con faros HID, cuando se encienden los faros, las luces tienen un tono azul. Este disminuye y se hace más blanco después de aproximadamente 10 segundos a medida que se carga el sistema.

¡ADVERTENCIA!

Existe alta tensión transitoria en los portálámparas de las bombillas de los faros delanteros de descarga de alta intensidad

(Continuación)

¡ADVERTENCIA! (Continuación)

(HID) cuando se enciende el interruptor de los faros delanteros. Esto puede causar una descarga eléctrica severa o electrocución si no se da servicio adecuadamente. Comuníquese con su distribuidor autorizado para realizar un mantenimiento.

Faros Bi-Halógeno

1. Retire los 3 tornillos de cabeza hexagonal del revestimiento de la rueda.
2. Jale el borde exterior del revestimiento hacia el neumático para acceder a la tapa de la bombilla del faro.
3. Sujete firmemente la tapa y gírela hacia la izquierda para desbloquearla.

4. Sujete firmemente el conjunto de bombilla y conector y gírelo hacia la izquierda para quitarlo del alojamiento.
5. Desconecte la bombilla del conector eléctrico y luego conecte la bombilla de reemplazo.

¡PRECAUCIÓN!

No toque la bombilla nueva con los dedos. La contaminación con aceite reduce considerablemente la vida útil de la bombilla. Si la bombilla llega a tocar cualquier superficie aceitosa, límpiela con alcohol.

6. Instale el conjunto de bombilla y conector en el alojamiento del faro y gire hacia la derecha para bloquearlo en su lugar.
7. Instale la tapa de la bombilla en el alojamiento del faro y gire hacia la derecha para bloquearla en su lugar.
8. Instale los 3 tornillos de cabeza hexagonal en el revestimiento de la rueda.

Luces señalizadoras de dirección delanteras

1. Abra el capó.

NOTA:

Es posible que sea necesario quitar el alojamiento del filtro purificador de aire antes de reemplazar las bombillas en el conjunto de la luz superior del lado del pasajero del vehículo.

2. Gire el conjunto de bombilla y portalámparas hacia la izquierda y luego quite el conjunto de bombilla y portalámparas del alojamiento de la lámpara.
3. Quite la bombilla del portalámparas e inserte la bombilla de reemplazo.
4. Instale el conjunto de bombilla y portalámparas en el alojamiento y gire el portalámparas hacia la derecha para bloquearlo en su lugar.
5. Vuelva a instalar el alojamiento del filtro purificador de aire, si lo desmontó.

Faro antiniebla delantero

1. Retire los 3 tornillos de cabeza hexagonal del revestimiento de la rueda.
2. Jale el borde exterior del revestimiento hacia el neumático para acceder a la bombilla.
3. Gire el portalámparas hacia la izquierda y quite el conjunto de bombilla y portalámparas del alojamiento del faro antiniebla.
4. Quite la bombilla del portalámparas e inserte la bombilla de reemplazo.

¡PRECAUCIÓN!

No toque la bombilla nueva con los dedos. La contaminación con aceite reduce considerablemente la vida útil de la bombilla. Si la bombilla llega a tocar cualquier superficie aceitosa, límpiela con alcohol.

5. Instale el conjunto de bombilla y portalámparas en el alojamiento del faro antiniebla y gire el conector hacia la derecha para bloquearlo en su lugar.

6. Instale los 3 tornillos de cabeza hexagonal en el revestimiento de la rueda.

Faro antiniebla delantero (Trailhawk)

1. Desbloquee la compuerta de acceso inferior en el revestimiento del hueco de la rueda.
2. Obtenga acceso a la bombilla por la parte trasera del alojamiento del faro antiniebla.
3. Apriete las dos lengüetas del lado del portalámparas y saque en línea recta del faro antiniebla.
4. Desconecte el mazo de cables de la bombilla.

¡PRECAUCIÓN!

No toque la bombilla nueva con los dedos. La contaminación con aceite reduce considerablemente la vida útil de la bombilla. Si la bombilla llega a tocar cualquier superficie aceitosa, límpiela con alcohol.

5. Vuelva a conectar el mazo de cables en la bombilla nueva y vuelva a instalar insertando la bombilla nueva en línea recta en el alojamiento del faro antiniebla hasta que se bloquee en su lugar.
6. Bloquee la compuerta inferior en el revestimiento del hueco de la rueda.

Luz señalizadora de dirección trasera

1. Abra la puerta trasera.
2. Quite los tornillos que sujetan el alojamiento de la luz trasera en el vehículo.
3. Sujete la luz trasera y tire firmemente hacia atrás para desacoplar la lámpara del vehículo.
4. Desconecte el conector eléctrico.
5. Gire el portalámparas hacia la izquierda y retire del alojamiento.
6. Tire de la bombilla para retirarla del portalámparas.

7. Reemplace la bombilla e instale el portalámparas.
8. Vuelva a conectar el conector eléctrico.
9. Vuelva a instalar el alojamiento y los tornillos de la luz trasera.
10. Cierre la puerta trasera.

Luz de reversa

1. Abra la puerta trasera.
2. Use una varilla de fibra o un destornillador de punta plana para apalancar el tapizado inferior de la puerta trasera.
3. Una vez que el tapizado está flojo, tire de él hacia atrás para exponer el panel tapizado.
4. Utilizando una varilla de fibra o un destornillador de punta plana, abra el panel tapizado para exponer la parte posterior de la luz de la puerta trasera.
5. Desconecte el conector eléctrico.
6. Gire el portalámparas hacia la izquierda y retire de la lámpara.

7. Tire de la bombilla para retirarla del portalámparas.
8. Reemplace la bombilla, vuelva a instalar el portalámparas.
9. Conecte el conector eléctrico.
10. Vuelva a instalar el panel tapizado y el tapizado inferior.
11. Cierre la puerta trasera.

Faro antiniebla trasero

1. Utilizando un destornillador pequeño o una varilla de fibra, presione la lengüeta de bloqueo del lado del reflejo de la lámpara y tire del conjunto de la luz hacia fuera para desmontar.

2. Desconecte el conector eléctrico.
3. Gire el portalámparas hacia la izquierda y retire de la lámpara.
4. Tire de la bombilla para retirarla del portalámparas.
5. Reemplace la bombilla y gire el portalámparas hacia la derecha para reinstalar.
6. Conecte el conector eléctrico.
7. Vuelva a instalar la lámpara deslizando el gancho del lado del faro antiniebla sobre la lengüeta de bloqueo en la abertura del parachoques y empujando el lado del reflejo

dentro del parachoques para asegurar nuevamente el conjunto de la luz en su lugar.

Luz de la placa de matrícula

1. Utilizando un destornillador pequeño, presione hacia dentro la lengüeta de bloqueo del lado del conjunto de la luz y tire hacia abajo del conjunto de la luz para desmontar.
2. Tire de la bombilla del portalámparas, reemplace y vuelva a instalar el conjunto de la luz en su lugar asegurándose de que la lengüeta de bloqueo esté asegurada.

CAPACIDADES DE LÍQUIDOS

	Imperial	Métrica
Combustible (aproximado)		
Todos los motores	15,8 galones	60 litros
Aceite del motor con filtro		
Motor de gasolina de 2.4L (SAE 0W-20, certificado por API)	5,5 cuartos de galón	5,2 litros
Motor de gasolina de 3.2L (SAE 5W-20, certificado por API)	6 cuartos de galón	5,6 litros
Motor diesel de 2,0 litros (SAE 0W-30, norma de materiales 9.55535-DS1 de la FCA y ACEA C2)	4,3 cuartos	4,1 litros
Motor diesel de 2,2 litros (SAE 0W-30, norma de materiales 9.55535-DS1 de la FCA y ACEA C2)	4,3 cuartos	4,1 litros
Sistema de enfriamiento*		
Motor de gasolina de 2,4 litros (Anticongelante/refrigerante del motor MOPAR fórmula para 10 años/150.000 millas)	7 cuartos	6,6 litros
Motor de gasolina de 3,2 litros (Anticongelante/refrigerante del motor MOPAR fórmula para 10 años/150.000 millas)	9,7 cuartos de galón	9,2 litros
Motor diesel de 2,0 litros (Anticongelante/refrigerante del motor MOPAR fórmula para 10 años/150.000 millas)	7,2 cuartos de galón	6,8 litros
Motor diesel de 2,2 litros (Anticongelante/refrigerante del motor MOPAR fórmula para 10 años/150.000 millas)	7,2 cuartos de galón	6,8 litros
* Incluye botella de recuperación de refrigerante llenado hasta el nivel MAX (Máximo).		

LÍQUIDOS, LUBRICANTES Y PIEZAS ORIGINALES

Motor

Componente	Líquido, lubricante o pieza original
Refrigerante del motor	Recomendamos utilizar el anticongelante/refrigerante MOPAR, fórmula para 10 años/150.000 millas con OAT (tecnología de aditivos orgánicos).
Aceite del motor – Motor de 2.4L	Recomendamos utilizar aceite del motor SAE 0W-20 certificado por API, como MOPAR, Pennzoil, Shell Helix o equivalente que cumpla con los requisitos de la Norma de materiales MS-6395 de FCA o ACEA A1/B1. Consulte en el tapón de llenado de aceite del motor el grado SAE correcto. Si no está disponible el aceite del motor MOPAR 0W-20, se puede utilizar temporalmente como una alternativa adecuada MOPAR SAE 5W-20 certificado por API. Asegúrese de utilizar 0W-20 en el siguiente cambio de aceite, cuando lo indique el indicador de cambio de aceite automático de su vehículo.
Aceite del motor – Motor de 3.2L	Recomendamos utilizar aceite del motor SAE 5W-20 certificado por API, como MOPAR, Pennzoil, Shell Helix o equivalente que cumpla con los requisitos de la Norma de materiales MS-6395 de FCA o ACEA A1/B1. Consulte en el tapón de llenado de aceite del motor el grado SAE correcto. Si no hay disponible aceite del motor SAE 5W-20, se puede utilizar aceite del motor SAE 5W-30 que cumpla con los requisitos de la Norma de materiales MS-6395 de FCA, como Pennzoil o Shell Helix.

Componente	Líquido, lubricante o pieza original
Aceite del motor – Motores diesel	Para obtener el mejor rendimiento y la máxima protección en todo tipo de condiciones de funcionamiento, el fabricante recomienda utilizar aceites de motor 0W-30 completamente sintéticos y de bajo contenido de cenizas que cumplan con la norma ACEA C2 como MOPAR, Pennzoil, Shell Helix o equivalente. Si el aceite del motor 0W-30 completamente sintético y de bajo contenido de cenizas no se encuentra disponible, se puede utilizar temporalmente como una alternativa adecuada aceite del motor 5W-30 completamente sintético y de bajo contenido de cenizas que cumpla con la norma ACEA C2 como MOPAR, Pennzoil, Shell Helix o equivalente. En el próximo cambio de aceite asegúrese de volver a cambiar al aceite 0W-20 completamente sintético y con bajo contenido de ceniza, cuando lo señale el indicador automático de cambio de aceite del vehículo. NOTA: Si los lubricantes con las especificaciones recomendadas no se encuentran disponibles, se pueden utilizar productos con el rendimiento ACEA mínimo indicado para llenar; en este caso, no se garantiza un rendimiento óptimo del motor.
Filtro de aceite del motor	Recomendamos utilizar un filtro de aceite del motor MOPAR.
Bujías – Motores de gasolina	Recomendamos utilizar bujías MOPAR.
Selección de combustible – Motor de 2.4L	Número de octanos de investigación (RON) de 91
Selección de combustible – Motor de 3.2L	Número de octanos de investigación (RON) de 91–93
Selección de combustible – motores diésel	Especificación EN590

Chasis

Componente	Líquido, lubricante o pieza original
Transmisión automática (si está equipado)	Utilice únicamente líquido de la transmisión automática ATF ZF de 8 y 9 velocidades de MOPAR o equivalente. No utilizar el líquido correcto puede afectar el funcionamiento o el rendimiento de la transmisión.
Transmisión manual (si está equipado)	Le recomendamos que utilice el líquido de la transmisión MOPAR C635 DDCT/MTX.
Cilindro maestro del freno	Recomendamos que utilice el líquido de frenos MOPAR DOT 3, SAE J1703. Si no hay líquido de frenos DOT 3, con certificación SAE J1703 disponible, DOT 4 es aceptable. Utilice únicamente los líquidos de frenos recomendados.

PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

- PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 482
 - Programa de mantenimiento – Motor de gasolina 482
 - Programa de mantenimiento — Motor diesel 486

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Programa de mantenimiento – Motor de gasolina

Los servicios de mantenimiento programados presentes en este manual deben efectuarse en los tiempos o millas especificados para asegurar el mejor rendimiento y confiabilidad del vehículo. Es probable que se requiera mantenimiento más frecuente para los vehículos que operan en condiciones adversas, por ejemplo, áreas polvorientas y conducción en viajes muy cortos. Solicite una revisión y mantenimiento siempre que sospeche un mal funcionamiento.

El sistema indicador de cambio de aceite le recordará cuando sea el momento en que debe llevar su vehículo para realizar el mantenimiento programado.

Aparecerá el mensaje "Oil Change Required" (Se requiere cambio de aceite) en el EVIC/DID y sonará un solo timbre, para indicar que es necesario cambiar el aceite.

El mensaje del indicador del cambio de aceite se iluminará aproximadamente a los 11.200 km (7.000 millas) después de realizar el último cambio de aceite. Realice el mantenimiento de su vehículo lo antes posible, dentro de 800 km (500 millas).

NOTA:

- **El mensaje que indica el cambio de aceite no monitorea el tiempo transcurrido desde el último cambio de aceite. Cambie el aceite de su vehículo si han transcurrido seis meses desde el último cambio, incluso si el mensaje indicador de cambio de aceite NO está iluminado.**
- **Cambie el aceite del motor más a menudo si conduce el vehículo a campo traviesa durante un período prolongado de tiempo.**
- **Bajo ninguna circunstancia los intervalos de cambio de aceite deben ser mayores de 12.000 km (7.500 millas) o 6 meses, lo que ocurra primero.**

Una vez completado el cambio de aceite programado, su distribuidor autorizado restablecerá el mensaje indicador de cambio de aceite. Si este cambio de aceite programado lo realiza alguien que no es el distribuidor autorizado, el mensaje se puede restablecer al seguir los pasos descritos en "Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)" o "Pantalla de información del conductor (DID)" en "Descripción de las funciones del tablero de instrumentos".

En cada parada para reponer combustible

- Compruebe el nivel del aceite del motor aproximadamente cinco minutos después de apagar un motor caliente. Revisar el nivel de aceite cuando el vehículo está en una superficie plana mejora las lecturas del nivel. Agregue aceite únicamente cuando el nivel está en la marca ADD (Agregar) o MIN (Mínimo) o por debajo de ellas.
- Compruebe el disolvente para el lavador del lavaparabrisas y agregue si es necesario.

Una vez al mes

- Compruebe la presión de los neumáticos y observe si existe un desgaste inusual o daños en los mismos.
- Inspeccione la batería, limpie y apriete los terminales según sea necesario.
- Compruebe los niveles de líquido del depósito de refrigerante y del cilindro maestro del freno, y agregue líquido según sea necesario.

- Verifique que todas las luces y el resto de los elementos eléctricos funcionen correctamente.

En cada cambio de aceite

- Cambie el filtro de aceite del motor.
- Inspeccione las mangueras y conductos de freno.

¡PRECAUCIÓN!

Si no realiza el mantenimiento requerido puede provocar daños al vehículo.

Millaje o tiempo transcurrido (lo que ocurra primero)	7.500	15.000	22.500	30.000	37.500	45.000	52.500	60.000	67.500	75.000	82.500	90.000	97.500	105.000	112.500	120.000	127.500	135.000	142.500	150.000
O meses:	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
O kilómetros:	12.000	24.000	36.000	48.000	60.000	72.000	84.000	96.000	108.000	120.000	132.000	144.000	156.000	168.000	180.000	192.000	204.000	216.000	228.000	240.000
Cambio de aceite del motor y del filtro de aceite.††	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realice la rotación de los neumáticos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Millaje o tiempo transcurrido (lo que ocurra primero)	7.500	15.000	22.500	30.000	37.500	45.000	52.500	60.000	67.500	75.000	82.500	90.000	97.500	105.000	112.500	120.000	127.500	135.000	142.500	150.000
O meses:	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
O kilómetros:	12.000	24.000	36.000	48.000	60.000	72.000	84.000	96.000	108.000	120.000	132.000	144.000	156.000	168.000	180.000	192.000	204.000	216.000	228.000	240.000
Si utiliza el vehículo en condiciones de mucho polvo o a campo traviesa, inspeccione el filtro del purificador de aire y reemplácelo si es necesario.		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Inspeccione los forros de los frenos y reemplácelos si es necesario.	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Inspeccione la suspensión delantera, los extremos de barras de acoplamiento y juntas de fundas fuelle, y reemplace según sea necesario.	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Inspeccione las juntas homocinéticas.	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Cambie el líquido de frenos cada 24 meses, si utiliza líquido de frenos DOT 4.		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X
Inspeccione el funcionamiento del freno de estacionamiento.	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

Millaje o tiempo transcurrido (lo que ocurra primero)	7.500	15.000	22.500	30.000	37.500	45.000	52.500	60.000	67.500	75.000	82.500	90.000	97.500	105.000	112.500	120.000	127.500	135.000	142.500	150.000
O meses:	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120
O kilómetros:	12.000	24.000	36.000	48.000	60.000	72.000	84.000	96.000	108.000	120.000	132.000	144.000	156.000	168.000	180.000	192.000	204.000	216.000	228.000	240.000
Reemplace el filtro del purificador de aire del motor.				X				X				X				X				X
Reemplace el filtro del aire acondicionado y del aire de la cabina.	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Reemplace las bujías (motores de 2.4L y de 3.2L)*									X									X		
Vacíe y reemplace el refrigerante del motor a los 10 años o 240.000 km (150.000 millas), lo que suceda primero.										X										X
Inspeccione la válvula PCV y reemplácela en caso necesario.†													X							

* El intervalo de cambio de las bujías está basado únicamente en el millaje, no se aplican intervalos anuales.

† Este mantenimiento es una recomendación del fabricante al propietario, pero no es necesario para mantener la garantía sobre las emisiones.

¡ADVERTENCIA!

- Existen riesgos de lesiones graves cuando se trabaja con un vehículo motorizado. Solo realice trabajo de servicio del cual tenga conocimiento y equipo adecuado. Si tiene alguna duda en cuanto a su capacidad de realizar un trabajo de servicio, lleve el vehículo con un mecánico calificado.
- Si no revisa ni mantiene su vehículo de manera apropiada, podría producirse la falla de un componente y verse afectados la maniobrabilidad y el rendimiento del vehículo. Esto podría provocar un accidente.

Condiciones de servicio severo

†† Cambie el aceite y el filtro de aceite del motor cada 7.500 km (4.500 millas) o 12 meses, si utiliza su vehículo bajo cualquiera de las siguientes condiciones de servicio severo:

- Conducción con puestas en marcha y paradas frecuentes.

- Conducción en condiciones de mucho polvo.
- Recorridos cortos de menos de 16 km (10 millas).
- Arrastre de remolque.
- Servicio de taxi, policía o reparto (servicio comercial).
- Operación a campo traviesa o en zonas desérticas.

Programa de mantenimiento — Motor diesel

Su vehículo está equipado con un sistema indicador de cambio de aceite automático. El sistema indicador de cambio de aceite le recordará cuando sea el momento en que debe llevar su vehículo para realizar el mantenimiento programado.

El mensaje indicador de cambio de aceite se iluminará en base a las condiciones de funcionamiento del motor. Esto significa que su vehículo necesita mantenimiento. Las condiciones de funcionamiento como viajes cortos frecuentes, arrastres de remolque, temperaturas ambiente calurosas o frías se tomarán en

cuenta cuando se despliegue el mensaje "Oil Change Required" (Se requiere cambio de aceite). El funcionamiento en condiciones adversas puede provocar que el mensaje de cambio de aceite se ilumine mucho antes de lo especificado. Realice el mantenimiento de su vehículo lo antes posible, dentro de los próximos 805 km (500 millas).

Para ayudarlo a tener la mejor experiencia de conducción posible, el fabricante identificó los intervalos de mantenimiento específicos del vehículo que se requieren para mantener el vehículo funcionando correctamente y con seguridad.

El fabricante recomienda que estos intervalos de mantenimiento se realicen con el distribuidor que hizo la venta. Los técnicos del distribuidor conocen mejor su vehículo y tienen acceso a información enseñada en la fábrica, piezas MOPAR originales y herramientas electrónicas y mecánicas diseñadas especialmente que ayudan a evitar futuras reparaciones costosas.

Los intervalos de mantenimiento que se muestran se deben realizar como se indica en esta sección.

NOTA:

- El intervalo real para cambiar el aceite y reemplazar el filtro de aceite del motor depende de las condiciones de uso del vehículo y se indica en la luz o mensaje (si está disponible) de advertencia en el tablero de instrumentos. No debe superar los 20.000 km (12.500 millas) o los 12 meses.
- Vacíe y reemplace el refrigerante del motor a los 120 meses o 240.000 km (150.000 millas), lo que suceda primero.
- Independiente de la distancia recorrida, las correas de sincronización y de accesorios se deben cambiar cada 4 años para un uso exigente en particular (climas fríos, conducción en ciudades, períodos

prolongados en ralentí) o al menos cada 6 años. Bajo ninguna circunstancia se deben superar estos intervalos.

Una vez al mes o antes de un viaje largo

- Compruebe el nivel del aceite del motor.
- Revise el nivel de líquido del lavaparabrisas.
- Compruebe la presión de los neumáticos y observe si existe un desgaste inusual o daños en los mismos. Haga la rotación de los neumáticos al primer signo de desgaste irregular, incluso si se produce antes de que el sistema indicador de aceite se encienda.
- Compruebe los niveles de líquido del depósito de refrigerante y del cilindro maestro del freno, llene según sea necesario.

- Revise el funcionamiento de todas las luces interiores y exteriores.

En cada cambio de aceite

- Cambie el filtro de aceite del motor.
- Inspeccione las mangueras y conductos de freno.
- Inspeccione la presencia de agua en la unidad separadora de filtro de combustible/agua.

¡PRECAUCIÓN!

Si no realiza el mantenimiento requerido puede provocar daños al vehículo.

Tabla de mantenimiento - Motor diesel

Millaje o tiempo transcurrido (lo que ocurra primero)	12.500	25.000	37.500	50.000	62.500	75.000	87.500	100.000	112.500	125.000	137.500	150.000	162.500	175.000	187.500
O años:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
O kilómetros:	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000	240.000	260.000	280.000	300.000
Inspecciones adicionales															
Cambie el aceite del motor y el filtro de aceite del motor. (*)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspeccione las juntas homocinéticas.		X		X		X		X		X		X		X	
Inspeccione la suspensión delantera, las juntas de fundas, los extremos de las barras de acoplamiento y reemplácelas de ser necesario.		X		X		X		X		X		X		X	
Si utiliza el vehículo en condiciones de mucho polvo o a campo traviesa, inspeccione el filtro del purificador de aire y reemplácelo si es necesario.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inspeccione las balatas de los frenos y el funcionamiento del freno de estacionamiento.		X		X		X		X		X		X		X	

Millaje o tiempo transcurrido (lo que ocurra primero)	12.500	25.000	37.500	50.000	62.500	75.000	87.500	100.000	112.500	125.000	137.500	150.000	162.500	175.000	187.500
O años:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
O kilómetros:	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000	240.000	260.000	280.000	300.000
Mantenimiento adicional															
Reemplace el filtro del purificador de aire del motor.		X		X		X		X		X		X		X	
Reemplace el filtro del aire acondicionado y del aire de la cabina.		X		X		X		X		X		X		X	
Cambie el líquido de frenos cada 24 meses si utiliza líquido de frenos DOT 4.		X		X		X		X		X		X		X	
Reemplace el filtro de combustible del motor.		X		X		X		X		X		X		X	
Inspeccione la correa de transmisión auxiliar.		X						X						X	
Reemplace la correa de transmisión auxiliar. (**)						X						X			

Millaje o tiempo transcurrido (lo que ocurra primero)	12.500	25.000	37.500	50.000	62.500	75.000	87.500	100.000	112.500	125.000	137.500	150.000	162.500	175.000	187.500
O años:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
O kilómetros:	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000	120.000	140.000	160.000	180.000	200.000	220.000	240.000	260.000	280.000	300.000
Cambie el líquido de la transmisión manual si utiliza su vehículo para alguna de las siguientes actividades: arrastre de remolque, carga pesada, taxi, coche de policía, servicio de reparto (servicio comercial), conducción a campo traviesa o en zonas desérticas, o si más del 50% de su conducción es a velocidades sostenidas con clima caluroso de más de 32 °C (90 °F).				X				X				X			
Vacíe y reemplace el refrigerante del motor a los 10 años o 240,000 km (150,000 millas), lo que suceda primero.										X					X
Reemplace la correa de transmisión de sincronización. (**)						X						X			

(*) El intervalo real para cambiar el aceite y reemplazar el filtro de aceite del motor depende de las condiciones de uso del vehículo y se indica en la luz o mensaje (si está disponible)

de advertencia en el tablero de instrumentos. No debe superar los 20.000 km (12.500 millas) o los 12 meses.

(**) Independiente de la distancia recorrida, las correas de sincronización y de accesorios se

deben cambiar cada 4 años para un uso exigente en particular (climas fríos, conducción en ciudades, períodos prolongados en ralentí) o al menos cada 6 años. Bajo ninguna circunstancia se deben superar estos intervalos.

¡ADVERTENCIA!

- Existen riesgos de lesiones graves cuando se trabaja con un vehículo motorizado. Solo realice trabajo de servicio del cual tenga conocimiento y equipo adecuado. Si tiene alguna duda en cuanto a su capacidad de realizar un trabajo de servicio, lleve el vehículo con un mecánico calificado.
- Si no revisa ni mantiene su vehículo de manera apropiada, podría producirse la falla de un componente y verse afectados la maniobrabilidad y el rendimiento del vehículo. Esto podría provocar un accidente.

SI NECESITA ASISTENCIA AL CONSUMIDOR

• SI NECESITA ASISTENCIA	.496
• ARGENTINA	.497
• AUSTRALIA	.497
• AUSTRIA	.497
• RESTO DEL CARIBE	.498
• BÉLGICA	.498
• BOLIVIA	.498
• BRASIL	.499
• BULGARIA	.499
• CHILE	.499
• CHINA.	.500
• COLOMBIA.	.500
• COSTA RICA.	.500
• CROACIA.	.501
• REPÚBLICA CHECA	.501
• DINAMARCA	.501
• REPÚBLICA DOMINICANA.	.502
• ECUADOR	.502
• EL SALVADOR.	.502

• ESTONIA	.503
• FINLANDIA	.503
• FRANCIA	.503
• ALEMANIA	.504
• GRECIA	.504
• GUATEMALA	.504
• HONDURAS	.505
• HUNGRÍA	.505
• IRLANDA	.505
• ITALIA	.506
• LETONIA	.506
• LITUANIA	.506
• LUXEMBURGO	.507
• PAÍSES BAJOS	.507
• NUEVA ZELANDA	.507
• NORUEGA	.508
• PANAMÁ	.508
• PARAGUAY	.508
• PERÚ	.509
• POLONIA	.509
• PORTUGAL	.509
• PUERTO RICO E ISLAS VÍRGENES DE LOS ESTADOS UNIDOS .	.510
• REUNION	.510
• RUMANIA	.510
• RUSIA	.511
• ESLOVAQUIA	.511
• ESLOVENIA	.511

• ESPAÑA	.512
• SUECIA	.512
• SUIZA	.512
• TAIWAN	.513
• TURQUÍA	.513
• UCRANIA	.513
• REINO UNIDO	.514
• URUGUAY	.514
• VENEZUELA	.514

SI NECESITA ASISTENCIA

Los distribuidores del fabricante están sumamente interesados en que usted quede satisfecho con sus productos y servicios. Si se produce un problema de servicio u otra dificultad, le recomendamos que siga los siguientes pasos:

Trate el problema con el encargado o gerente de servicio de su distribuidor autorizado. El personal administrativo de su distribuidor autorizado está en la mejor disposición de resolver el problema.

Al comunicarse con el distribuidor, proporcíonele la siguiente información:

- Su nombre, dirección y número de teléfono.
- El número de identificación del vehículo (este número de 17 dígitos puede hallarse en una placa grabada o etiqueta ubicada en la esquina delantera izquierda del tablero de instrumentos, visible a través del parabrisas. También se encuentra en el registro o título de propiedad del vehículo).
- Distribuidor autorizado de venta y servicio.
- Fecha de entrega del vehículo y distancia actual del odómetro.
- Historial de servicio del vehículo.
- Una descripción detallada del problema y de las condiciones en las que ocurre.

ARGENTINA

Chrysler Argentina S.A.

Boulevard Azucena Villaflor 435

C1107CII

Buenos Aires, Argentina

Tel: +54-11-4891 7900

Fax: +54-11-4891-7901

AUSTRALIA

FCA Australia Pty. Ltd.

ABN 23 125 956 505

PO Box 23267, Docklands Victoria 3008

Tel. 1300 133 079

AUSTRIA

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 0800 20 1741

Número no gratuito internacional

Tel: + 39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 0800 201745

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 0800 201747

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

RESTO DEL CARIBE

Interamericana Trading Corporation

Warrens, St. Michael

Barbados, West Indies

BB22026, PO Box 98

Tel.: 246-417-8000

Fax: 246-425-2888

BÉLGICA

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 0800 55 888

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 0800 18 142

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 0800 16 166

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

BOLIVIA

Ovando & Cia S.A.

Av. Cristóbal de Mendoza (2º Anillo) y Canal
Isuto

Santa Cruz, Bolivia

PO BOX: 6852

Tel.: (591-3) 336 3100

Fax: (591-3) 334 0229

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

BRASIL

Chrysler do Brasil

Rua Funchal, 418 - 16º andar CJ 1601/1602,
Vila Olímpia

04551-060 Sao Paulo – S.P., Brazil

Tel.: +5511 4949 3900

Fax: +5511 4949 3905

BULGARIA

BALKAN STAR

Resbarska Str. 5

1510 Sofia

Tel.: 359 2 91988

Fax: 359 2 945 40 14

CHILE

Comercial Chrysler S.A.

Av. Américo Vespucio 1601, Quilicura

Santiago, Chile

Código postal 101931-7, 367-V

Tel.: +562 837 1300

Fax: +562 6039196

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

CHINA

Chrysler Group (China) Sales Limited

No. 1509, Building# 63, Dongsanhuan Middle Road

Beijing

PR. China

Código postal: 100022

Tel: 400-650-0118 Ext. 2

COLOMBIA

Chrysler Colombia S.A.

Avenida Calle 26 # 70A-25

Código postal 110931

Bogotá, Colombia

Tel.: +57 1 745 5777

Fax: +57 1 410 5667

COSTA RICA

AutoStar

La Uruca, frente al Banco Nacional

San José, Costa Rica

PO Box 705-1150

Tel.: (506) 295 – 0000

Fax: (506) 295 – 0052

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

CROACIA

Autocommerce Hrvatska d.o.o.

Jablanska 80

10 000 Zagreb

Tel.: 00 385 1 3869 001

Fax: 00 385 1 3869 069

REPÚBLICA CHECA

Fiat CR s.r.o.

Karolinska 650/1

186 00 Praha 8 – Karlín

República Checa

Tel.: +420 2 24806 111

Fax: +420 2 24806 312

DINAMARCA

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 80 20 5337

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 80 20 30 35

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 80 20 30 36

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

REPÚBLICA DOMINICANA

Reid y Compañía

John F. Kennedy casi esq. Lope de Vega

Santo Domingo, República Dominicana

Tel.: (809) 562-7211

Fax: (809) 565-8774

ECUADOR

Chrysler Jeep Automotriz del Ecuador

Av. Juan Tanca Marengo km. 4.5

Guayaquil, Ecuador

Tel.: +593 4 2244101

Fax: +593 4 2244273

EL SALVADOR

Grupo Q del Salvador

Ave. Las Amapolas (Autopista Sur)

Blvd. Los Próceres y Avenida No. 1, Lomas de San Francisco,

San Salvador, El Salvador

Código postal 152

Tel.: +503 2248 6400

Fax: +503 278 5731

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

ESTONIA

Silberauto AS

Järvevana tee 11

11314 Tallin

Tel.: +372 53337946

Tel.: 06 266 072

Fax: 06 266 066

service@silberauto.ee

FINLANDIA

AutoFennica

Ristipellontie 5

00390 HELSINKI

Tel.: 020 54771

Fax: 020 5477 485

FRANCIA

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 0800 0 42653

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 0800 169216

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 0800 363430

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

ALEMANIA

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 0800 0426533

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 0800 1692 169

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 0800 3634 300

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

GRECIA

Chrysler Jeep Dodge Hellas

240-242 Kifisias Avenue

15231 Halandri Athens, Greece

Tel.: +30 210 6700800

Fax: +30 210 6700820

GUATEMALA

Grupo Q del Guatemala

Km 16 carretera a El Salvador, condado concepción

Ciudad de Guatemala, Guatemala

Código postal 1004

Tel.: +502 6685 9500

HONDURAS

Grupo Q de Honduras

Blvd. Centro América frente a Plaza Miraflores,

Tegucigalpa, Honduras

Tel.: +504 2290 3700

Fax: +504 2232 6564

HUNGRÍA

Fiat Hungary Co. Ltd.

H-1123 Budapest

Alkotás u. 53.

Tel.: +36-1-458-3100

Fax: +36-1-458-3148

IRLANDA

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 1800 505337

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 1800 363463

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 1800 363430

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

ITALIA

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 800 0 42653

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 800 1692 16

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 800 363430

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

LETONIA TC MOTORS LTD.

41 Krasta Str.

LV-1003 Riga

Tel.: +37167812 313

Cel.: +371 29498662

Fax: +371 67812313

SIA "Autobrava"

G.Astras street 5,

LV-1084 Riga

Tel.: +371 67812312

Cel.: +371 29498662

Fax: +371 671 462 56

LITUANIA

Silberauto AS

Pirklių g. 9

LT-02300 Vilnius

Tel.: +370 52 665956, GSM +370 698 24950

Fax: +370 52 665951

service24h@silberauto.lt

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

LUXEMBURGO

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 8002 5888

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 8002 8216

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 8002 8217

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

PAÍSES BAJOS

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 0031 203421760

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 0031 203421758

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 0031 203421754

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

NUEVA ZELANDA

Chrysler New Zealand

Private Bag 14907

Panmure New Zealand

Tel.: 09573 7800

Fax: 09573 7808

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

NORUEGA

RSA BIL

Øvre Eikervei 77

N-3048 Drammen

Tel.: +47 32 21 88 00

Fax: +47 32 82 60 99

PANAMÁ

Automotora Autostar S. A.

Avenida Domingo Diaz, Vía Tocumen, Frente a
la Urbanizacion El Crisol

Panamá, Panamá

Tel.: +507 233 7222

Fax: +507 233 2843

PARAGUAY

Garden Autolider S.A

Av. República de Argentina esq. Facundo Ma-
chain

Asunción, Paraguay

Tel.: +595 21 664 580

Fax: +595 21 664 579

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

PERÚ

Divemotor S.A.

Av. Canada 1160, Urb. Sta. Catalina

Lima, Perú

Código postal Lima 13

Tel.: (51-1) 712 2000

Fax: (51-1) 712 2002

POLONIA

Fiat Auto Poland S.A.

ul. M. Grażyńskiego 141,

43-300 Bielsko-Biała

Tel.: +48 (033) 813-21-00, 813-51-00

PORTUGAL

Chrysler Portugal S.A.

Qta. da Fonte – Edif. D^a Amélia

Rua Victor Câmara, 2 1^aA

2770-229 Paço de Arcos

Portugal

Tel: +351 (0)21 323 91 00

Fax: +351 (0)21 323 91 99

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

**PUERTO RICO E ISLAS VÍRGENES
DE LOS ESTADOS UNIDOS**

Chrysler International Services, S.A.

Calle 1 lote 1 Suite 205, Metro Office Park

Guaynabo, Puerto Rico

P.O. Box 191857

San Juan 009191857

Tel.: 7877825757

Fax: 7877823345

REUNION

COTRANS AUTOMOBILES

17 Bd du Chaudron, 97490 Sainte Clotilde

Tel.: 0262920000

Fax: 0262488443

RUMANIA

AUTO ITALIA IMPEX SRL

Bd. Timisoara nr. 60/D

Bucuresti, ROMANIA

Tel.: +40 (0)21.444.333.4

Fax: +40 (0)21.444.2779

www.autoitalia.ro

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

RUSIA

Chrysler Russia SAO

Testovskaya street, 10

123317 Moscow,

Tel.: +7(495)-745-26-36

Fax.: +7(495)-745-26-37

ESLOVAQUIA

Fiat SR s.r.o

Dubravská cesta 2

841 05 Bratislava 45

Eslovaquia

Tel.: +421 2 593099 901

Fax: +421 2 593099 911

ESLOVENIA

Avto Triglav d.o.o.

Dunajska 122

1000 Ljubljana

Tel.: 01 5883 400

Fax: 01 5883 487

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

ESPAÑA

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 900 10 5337

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 900 1692 00

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 900 363430

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

SUECIA

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 020 5337 00

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 020 303035

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 020 303036

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

SUIZA

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 0800 0426 53

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 0800 1692 16

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 0800 3634 30

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

TAIWAN

Chrysler Taiwan Co., LTD.

13th Floor Union Enterprise Plaza

1109 Min Sheng East Road, Section 3

Taipei Taiwán R.O.C.

Tel.: 080081581

Fax: 886225471871

TURQUÍA

Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.S.

Büyükdere Cad, No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu

ISTAMBUL

Tel.: (0212) 444 5337

Tel.: (0212) 275 2960

Fax: (0212) 275 0357

UCRANIA

PJSC "AUTOCAPITAL"

Chervonoarmiyska Str. 15/2

01004 Kyiv

Tel.: +380 44 206 8888

+380 44 201 6060

Fax: +380 44 206 8889

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

REINO UNIDO

Jeep Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 0 426 5337

Número gratuito local

Tel: 0800 1692966

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12 045

Chrysler Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 1692 1692

Número gratuito local

Tel: 0800 1692169

Número no gratuito internacional

Tel: +39 02 444 12046

Dodge Customer Service*

Número gratuito universal

Tel: 00 800 36343 000

Número gratuito local

Tel: 0800 1692956

Número no gratuito internacional

Tel: no disponible

URUGUAY

SEVEL Uruguay S. A.

Convenio 820

Montevideo, Uruguay

Código postal 11700

Tel.: +598 220 02980

Fax: +598 2209-0116

VENEZUELA

FCA Venezuela LLC

Avenida Pancho Pepe Croquer. Zona Industrial Norte

Valencia, Estado Carabobo

Tel.: +(58) 241-613 2400

Fax: +(58) 241-613 2538

Fax: (58) 241-6132602

(58) 241-6132438

PO BOX: 1960

Servicios y piezas

Zona Industrial II, Av. Norte-Sur 5 C/C Calle Este-Oeste

C.C LD Center Local B-2

Valencia, Estado Carabobo

Tel.: (58) 241-6132757

(58) 241-6132773

Fax: (58) 241-6132743

(*) El departamento de servicio al cliente ofrece información y asistencia sobre productos, servicios, distribuidores y asistencia en carretera las 24 horas. Puede comunicarse desde los principales países Europeos llamando al número gratuito universal. En caso de problemas, utilice el número gratuito local o el número no gratuito internacional.

CAMBIO DE NOTIFICACIÓN DE PROPIEDAD

MODELO _____

REGISTRO O
NÚMERO DE LICENCIA _____

NOMBRE DE
NUEVO PROPIETARIO _____

DIRECCIÓN DE
NUEVO PROPIETARIO _____

Nº TELEFÓNICO _____



PRIMER PROPIETARIO

80f40712

NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE PROPIEDAD

MODELO _____

NÚMERO DE
REGISTRO O DE LICENCIA _____

Número de identificación
del vehículo (VIN) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE DEL
NUEVO PROPIETARIO _____

DIRECCIÓN DEL
NUEVO PROPIETARIO _____

N° TELEFÓNICO _____

SI QUIEN EFECTÚA LA REVENTA ES UN DISTRIBUIDOR CHRYSLER JEEP, PEGUE EL SELLO DEL DISTRIBUIDOR EN EL CUADRO DE ARRIBA.

SEGUNDO PROPIETARIO

80140753

ÍNDICE

Acceso iluminado	.20
Acceso remoto sin llave (RKE)	.21
Activación de la alarma	.19
Cómo programar transmisores adicionales	.18, 22
Cómo programar transmisores de entrada sin llaves adicionales	.18, 22
Aceite de motor sintético	.443
Aceite del motor	.442, 477
Capacidad	.476
Comprobación	.442
Desecho	.444
Desecho del filtro	.444
Diésel	.444
Filtro	.444, 477
Intervalo de cambio	.442
Logotipo de identificación	.443
Luz de advertencia de presión	.205
Materiales añadidos	.444
Recomendado	.442, 444, 476
Sintético	.443
Varilla medidora	.442
Viscosidad	.443, 444, 476
Acerca de sus frenos	.337
Activación del airbag	.49
Adición de refrigerante del motor (Anticongelante).	.452

Aditivos, Combustible	.379
Advertencia de colisión frontal	.135
Advertencia de monóxido de carbono	.74
Advertencia de volcadura.	.5
Advertencia, intermitente	.405
Advertencias y precauciones.	.8
Airbag.	.49
Airbag delantero	.49
Airbag delantero avanzado	.50
Airbag para las rodillas del conductor	.52
Airbags laterales	.52
Funcionamiento del airbag	.51
Luz de advertencia de airbag	.56
Luz redundante de advertencia de airbag	.57
Mantenimiento del sistema de airbag	.58
Protectores contra impactos para las rodillas	.51
Qué hacer en caso de producirse un despliegue	.55
Registro de datos de eventos (EDR)	.58
Repuesta mejorada ante accidentes	.56
Transporte de mascotas	.72
Aire acondicionado	.269, 272
Aire acondicionado, Consejos de funcionamiento	.281, 283
Ajuste del espejo retrovisor lateral	.85

Alarma	
Activación del sistema	.19
Alarma (Alarma de seguridad)	.19, 204
Alarma de seguridad.	.19, 204
Activación del sistema	.19
Alarma de seguridad del vehículo (Alarma de seguridad)	.19
Almacenamiento del vehículo	.282
Alteraciones/modificaciones al vehículo	.9
Amarres de carga	.188
Anticongelante	
(Refrigerante del motor)	.452, 476
Desecho	.453
Anulación de la palanca de cambios	.427
Anulación de la palanca de selección de marchas	.427
Apertura del capó	.104
Apoyacabezas	.96
Apoyacabezas activos.	.96
Armado del sistema	
(Alarma de seguridad)	.19
Arranque	.24, 299
Calefactor del bloque del motor	.310
Clima frío	.300
El motor no arranca	.300
Remoto	.24
Arranque con cables puente	.422

Arranque de un motor ahogado	300	Plegables traseros	99	Cambio de carril y señalizadores de	
Arranque directo	299	Ventilados	95	dirección	108
Arranque remoto		Asientos y radio con memoria.	101	Cambio de luces para rebasar	108
Características programables por		Asistencia al cambio de carril	108	Cambio del filtro de aceite.	444
el cliente de Uconnect	26, 251	Asistencia al cliente	496	Cambios	
Cómo salir del modo de arranque		Asistencia de arranque en pendientes . . .340		Caja de transferencia, Cambio de la caja	
remoto	25	Asistencia de arranque en pendientes		de transferencia a Neutro (N)	399
Configuración de Uconnect	26, 251	ascendentes.	340	Caja de transferencia, Cambio de la caja	
Arranque y funcionamiento	299	Asistencia de servicio	496	de transferencia fuera de Neutro (N) . .401	
Arrastre de remolque.	383			Transmisión automática	312
Cableado	390	Barra del menú personalizada	292	Transmisión manual	318
Consejos del sistema de		Batería.	206, 445	Unidad de transferencia de potencia,	
enfriamiento	392	Luz del sistema de carga	206	Cambio de la unidad de transferencia de	
Enganches	392, 393, 394	Reemplazo del transmisor de acceso sin		potencia a Neutro (N)	399, 401
Peso del remolque y de la espiga . . .387		llave (RKE)	22	Capacidades de líquidos.	476
Requerimientos mínimos	388	Batería libre de mantenimiento	445	Característica de respuesta mejorada a	
Asiento con memoria.	101	Bombillas	76, 471	accidentes.	56
Asiento trasero plegable	99	Bombillas de reemplazo	471	Características de la ventana trasera. . . .190	
Asientos	92, 94	Brillo de día de las luces interiores 110		Características del área de carga.	188
Ajuste	92, 93	Brillo de las luces interiores	109	Carga del vehículo	358
Apoyacabezas	96	Bujías	477	Neumáticos	358
Con calefacción	94			Carrocería, Lubricación de los	
Con memoria	101	Cadenas para nieve (cadenas para		mecanismos	447
Con ventilación	95	neumáticos)	369	Centro electrónico de información del	
Entrada fácil	103	Calefactor	269, 272	vehículo (EVIC)	175
Inclinables	94	Calefactor del bloque del motor.	310	Cambio de aceite del motor	230
Liberación del respaldo	94, 99	Cámara trasera.	175		

Centro electrónico de información del vehículo (EVIC)	229	Cinturón de hombro ajustable	46	Cómo cambiar un neumático desinflado	415
Elementos seleccionables del menú	231	Inspección	74	Cómo desatascar un vehículo.	425
Cilindro maestro (frenos)	455	Instrucciones de funcionamiento	45	Compartimiento.	187
Cinturón de seguridad		Mujeres embarazadas	47	Compartimiento de carga	188
Anclaje superior ajustable del cinturón de hombro	46	Pretensores	47	Comprobaciones de nivel de líquidos	
Cinturones de seguridad de tres puntos	42	Procedimiento para destorcer	46	Aceite del motor	442
Cómo desenredar el cinturón de seguridad de tres puntos	46	Recordatorio	201	Frenos	455
Embarazadas	47	Sujeción para niños	59	Comprobaciones de seguridad dentro del vehículo	74
Función de administración de energía	48	Cinturones de tres puntos.	42	Comprobaciones de seguridad fuera del vehículo	76
Funcionamiento del cinturón de seguridad de tres puntos	45	Clasificación de peso bruto en el eje	383	Conducción	328
Pretensor del cinturón de seguridad	47	Clasificación de peso bruto vehicular.	383	Configuración de Uconnect.	21, 22
Recordatorio del cinturón de seguridad	41	Columna de dirección inclinable.	114	Características programables por el cliente	250
Retractor de bloqueo automático (ALR)	48	Columna de dirección telescópica	114	Configuración de Uconnect	250
Sistema de cinturones de seguridad	39	Comando de voz de Uconnect	284	Programación del acceso pasivo	250
Cinturones de hombro.	42	Combustible.	378	Consejos de seguridad	73
Cinturones de los asientos	74	Aditivos	379	Consola	186
Cinturones de seguridad	40, 74	Capacidad del tanque	476	Consola de piso	186
Anclaje de hombro superior ajustable	46	Especificaciones	477	Control automático de temperatura (ATC)	268, 275, 280
Asientos delanteros	40, 42, 45	Etanol	378	Control de balanceo del remolque	347
Asientos traseros	42	Gasolina	378	Control de clima	268
		Luz	216	Automático	268
		Materiales agregados	379	Control de cruceo	
		Octanaje	378, 477	(Control de velocidad)	118
		Tapón del depósito (Tapón de gasolina)	380		
		Combustible metanol.	378		
		Cómo abrir el capó.	104		

Control de crucero adaptable (ACC) (Control de crucero)	118	Cuidado de la apariencia interior	460	Embrague del convertidor de par	318
Control de descenso de pendientes	348	Cuidado de la pintura	458	Emergencia, en caso de	
Control de oscilación del remolque (TSC)	347	Cuidado de las ruedas y tapas de las ruedas	459	Arranque con cables puente	422
Control de tracción	342			Elevación con gato	415
Control de velocidad		Desbloqueo automático de las puertas . .	29	Luz de emergencia	405
Aceleración/Desaceleración	117, 118	Desecho		Remolque	427
Cancelación	116	Anticongelante (Refrigerante del motor)	453	Sobrecalentamiento	405
Control de velocidad (control de crucero)	115, 118	Desescarchador de la ventana trasera . .	190	Empañamiento de las ventanas.	282
Control del iPod/USB/MP3	266	Desescarchador de parabrisas . .75, 270, 271		Encendido	
Control electrónico de estabilidad (ESC). .	343	Dirección		Llave	14
Control electrónico de velocidad (control de crucero)	115, 118	Bloqueo del volante	17	Energía del inversor	183
Control remoto		Columna de dirección inclinable	114	Especificaciones	
Sistema de arranque	24	Controles en la columna	108	Aceite	444, 477
Controles de audio en el volante	267	Volante con calefacción	114	Combustible (gasolina)	477
Controles del aire acondicionado . . .269, 272		Volante inclinable	114	Espejo de atenuación automática	84
Controles del sistema de sonido montados en el volante.	267			Espejo retrovisor interior	84
Controles remotos de la radio.	267	Eléctrica		Espejos	84
Controles remotos del sistema de sonido (radio)	267	Puerta trasera	37	con atenuación automática	84
Corriente		Eléctricas		Con calefacción	87
Inversor	183	Ventanas	33	De vanidad	87
Cuidado de la apariencia	458	Eléctrico		Eléctricos	85
		Sunroof	177	Eléctricos remotos	85
		Eléctricos		Exteriores	85
		Espejos	85	Retrovisores	84
		Seguros de las puertas	28	Espejos con calefacción.	87
				Espejos de vanidad	87
				Espejos remotos eléctricos	85

Espejos retrovisores exteriores	.85	Filtro de aire	.445	Guía de arrastre de remolque.	.386
Estrategia de intervención de regeneración	.241	Filtro del aire acondicionado.	.282, 447	Hidráulicos	
Etanol	.378	Filtros		Frenos	.337
Etiqueta con la información de neumáticos y carga.	.358	Aceite del motor	.444, 477	Hojas de los limpiaparabrisas	.447
Etiqueta, información de neumáticos y carga.	.358	Aire acondicionado	.282, 447	Iluminación exterior	.104
Extensión de la visera.	.87	Desecho de aceite del motor	.444	Inclinación del respaldo del asiento del conductor	.94
Faros		Purificador de aire	.445	Indicador de control de descenso de pendientes.	.348
Automáticos	.105	Focos de las luces.	.76, 471	Indicadores de desgaste de la banda de rodamiento.	.367
Demora	.106	Freno de estacionamiento.	.332	Información de seguridad de los neumáticos	.353
Encendido con los limpiadores	.105	Freno de estacionamiento eléctrico.	.332	Inmovilizador (Sentry Key)	.17
Interruptor	.104	Frenos.	.337	Instrucciones para la elevación con gato	.417
Interruptor de selección de luces altas/luces bajas	.108	Fugas de líquido	.76	Intermitentes	
Limpieza	.460	Fugas, Líquido	.76	Intermitentes de advertencia	.405
Nivelación	.105	Función de memoria (asiento con memoria).	.101	Señalizadores de dirección	.76, 108, 224, 473
Rebase	.108	Funcionamiento de la radio	.268	Interruptor atenuador de los faros	.108
Recordatorio de luces encendidas	.107	Funcionamiento del gato.	.415, 417	Interruptor de selección de luces altas/luces bajas (atenuador)	.108
Reemplazo	.472	Funcionamiento en clima frío	.300	Introducción	.4
Reemplazo de bombillas	.472	Fusibles	.462		
Tiempo de retraso	.106	Fusibles interiores	.470		
Faros antiniebla	.107, 209, 473, 474, 475	Ganchos de amarre de carga	.188		
Faros antiniebla, traseros	.475	Gasolina (combustible).	.378		
Faros automáticos	.105	Gasolina para mantener el aire limpio	.379		
		Gasolina, Aire limpio	.379		
		Grabador de datos de eventos	.58		

Juego de mantenimiento de neumáticos . . .	.407, 408, 410, 411, 413, 414
Keyless Enter-N-Go	.30
Cómo bloquear las puertas del vehículo	.250
Cómo desbloquear la puerta trasera	.250
Programación de acceso pasivo	.250
LaneSense	.138
Lava carros	.458
Lavado del vehículo	.458
Lavaparabrisas	.110, 449
Líquido	.449
Liberación de un vehículo atascado	.425
Limpiador/lavador de la ventana de la puerta trasera	.190
Limpiador/lavador trasero	.190
Limpiadores intermitentes	.111
Limpiadores intermitentes (retraso de los limpiadores)	.111
Limpiadores sensibles a la lluvia	.113
Limpiaparabrisas	.110
Limpieza	
Ruedas	.459
Limpieza de cristales.	.461

Limpieza de la mica del panel de instrumentos.	.461
Líquido de frenos.	.479
Líquidos, Lubricantes y piezas originales	.477
Llave Sentry (inmovilizador)	.17
Llaves.	.14
Llaves de reemplazo	.18
Lubricación de la carrocería.	.447
Luces	.76, 104
Acceso iluminado	.20
Advertencia (Descripción del panel de instrumentos)	.205, 224
Advertencia de frenos	.203
Advertencia de refuerzo de frenos	.346
Advertencia de temperatura del motor	.205
Airbag	.56, 75, 202
Alarma de seguridad	.204
Altas	.108
Antiniebla	.209, 473, 474
Antiniebla traseras	.475
Conducción diurna	.107
Control de intensidad	.109
Control de tracción	.346
Crucero	.225, 226
De posición laterales	.473

De servicio	.471, 472
De servicio traseras	.474
Economizador de batería	.110
Encendido de faros con los limpiadores	.105
Espejo de vanidad	.87
Estacionamiento	.107, 223, 224
Exteriores	.76
Faros	.104, 472
Faros automáticos	.105
Indicador de control de descenso de pendientes	.348
Indicador de falla (Comprobación del motor)	.210
Interiores	.108
Interruptor atenuador de los faros	.108
Interruptor de los faros	.104
Luces traseras	.474
Luz indicadora de advertencia de emergencia	.405
Modo de exhibición (Brillo de día)	.110
Monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS)	.213, 372
Nivel bajo de combustible	.216
Nivelación de los faros	.105
Panel de instrumentos	.104
Placa de matrícula	.475

Rebase	.108
Recordatorio de faros encendidos . . .	.107
Recordatorio de luces encendidas . . .	.107
Recordatorio del cinturón de seguridad	.201
Reemplazo de bombillas	.471, 472
Reversa	.474
Selector de luces altas/luces bajas . .	.108
Señalizador de dirección	.76, 108, 224, 473, 474
Luces altas automáticas	.106
Luces de conducción diurna.	.107
Luces de posición laterales	.473
Luces exteriores	.76
Luces interiores.	.108
Luz de advertencia de antibloqueo . . .	.215
Luz de advertencia de control electrónico del acelerador.	.207
Luz de comprobación del motor (Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL))	.439
Luz de cruceo	.225, 226
Luz de presión del aceite	.205
Luz de puerta abierta	.208
Luz de rebase	.108
Luz del airbag	.56, 75, 202

Luz indicadora de advertencia de emergencia	.405
Luz indicadora de mal funcionamiento (MIL) (comprobación del motor)	.210
Mantenimiento de discos compactos (CD)	.268
Mantenimiento de los cinturones de seguridad	.461
Mantenimiento del airbag	.58
Mantenimiento del aire acondicionado . .	.446
Mantenimiento del sistema de control de emisiones	.439
Manual del operador (Manual del propietario)	.6
Manual del propietario (Manual del operador).	.6
Marcas de los neumáticos.	.353
Mascotas	.72
Mecanismo de interbloqueo de los frenos/transmisión.	.312
Metanol	.378
Modificaciones/alteraciones al vehículo . .	.9
Modificaciones/Alteraciones al vehículo . .	.9
Monedero	.186
Monitoreo de puntos ciegos	.87
Motor.	.435, 436, 437, 438

Aceite	.442, 476, 477
Aceite sintético	.443
Arranque con cables puente	.422
Arranque, ahogado	.300
Calefactor del bloque	.310
Comprobación del nivel de aceite . . .	.442
Enfriamiento	.451
Filtro de aceite	.444
Filtro de aire	.445
Intervalo de cambio de aceite	.442
No arranca	.300
Precaución relacionada con los gases de escape	.74
Puesta en marcha	.299
Recomendaciones para el período de asentamiento	.73
Refrigerante (Anticongelante)	.477
Selección del aceite	.442, 444, 476
Sobrecalentamiento	.405
Tapón de llenado de aceite	.435, 436, 437, 438, 443
Mujeres embarazadas y cinturones de seguridad	.47
Neumático de repuesto	.365, 366
Neumático de repuesto compacto	.365
Neumáticos	.76, 361, 365

Cadenas	.369	Neumáticos radiales	.363	Piso de carga	.188
Cambio	.415	Nivelación de los faros.	.105	Portador para el techo	.191
Capacidad de carga	.358	Número de identificación del vehículo (VIN)	.8	Portaequipaje	.191
Elevación con gato	.415	Octanaje de la gasolina (combustible)	.378, 477	Portavasos	.186
Envejecimiento (vida útil de los neumáticos)	.368	Palanca de control de funciones múltiples	.108	Precaución relacionada con los gases de escape	.74
Indicadores de desgaste de la banda de rodamiento	.367	Panel de carga inalámbrica	.184	Precauciones de funcionamiento	.439
Información general	.361, 365	Panel de instrumentos	.197, 199, 205 206, 219, 224	Preparación para la elevación con gato	.416
Luz de advertencia de presión	.213	panel de instrumentos y controles	.196	Presión de aire, Neumáticos	.362
Neumático de repuesto	.365, 366	Pantalla de información del conductor DID	.236	Pretensores Cinturones de seguridad	.47
Neumáticos para nieve	.364	Pantalla del panel de instrumentos	.236	Procedimiento para destorcer los cinturones de seguridad	.46
Para alta velocidad	.363	Pantalla de información del conductor (DID) Cambio de aceite	.236	Procedimientos de arranque	.299
Patinamiento	.367	Tablero de instrumentos	.236	Procedimientos de mantenimiento	.441
Presión de aire	.361	Período de asentamiento del vehículo nuevo	.73	Programa de mantenimiento	.482
Presiones de inflado	.362	Peso de la espiga/peso del remolque	.387	Programación de transmisores (acceso remoto sin llave)	.21
Radiales	.363	Peso del remolque	.386	Programación de transmisores (Acceso remoto sin llave)	.21, 22
Reemplazo	.368	Pestillos.	.76	Protección anticorrosión	.458
Repuesto compactos	.365	Capó	.104	Protecciones para los ocupantes.	.39
Rotación	.371	Piezas MOPAR	.440	Puerta abierta.	.208
Seguridad	.353, 361			Puerta trasera	.36
Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos (TPMS)	.372			Purificador de aire, Motor (Filtro del purificador de aire del motor)	.445
Tamaños	.354				
Vida útil de los neumáticos	.368				
Neumáticos de reemplazo.	.368				
Neumáticos para nieve	.364				

Radio (sistemas de sonido)	266	Cambio de la caja de transferencia fuera de Neutro (N)	401	Seguros para niños	29
Rangos de velocidad	313, 319	Cambio de la unidad de transferencia de potencia a Neutro (N)	399	Selec-Terrain	327
Reconocimiento de voz de Uconnect 8.4A/8.4AN	291	Cambio de la unidad de transferencia de potencia fuera de Neutro (N)	401	Selección del aceite	444
Información adicional	291	Remolque de un vehículo averiado	427	Selección del filtro de aceite	444
No molestar	291	Remolque del vehículo detrás de una casa rodante	395	Selección del refrigerante (anticongelante)	477
Siri Eyes Free	291	Rotación de neumáticos	371	Selector electrónico de distancias (ERS)	317
Recordatorio de cinturón de seguridad	41	Ruedas y tapas de las ruedas	459	SENTRY KEY	
Recordatorio de llave en el encendido	16	Seguridad, Gases de escape	74	Programación de llaves	18
Recordatorio de luces encendidas	107	Seguros	27	Sentry Key (inmovilizador)	17
Reemplazo de focos	471, 472	automáticos de las puertas	28	Señales de dirección	76, 108, 224, 473
Reemplazo de la plumilla del limpiador	447	Desbloqueo automático	29	Servicio a la batería del transmisor (Acceso remoto sin llave)	22
Reemplazo de la Sentry Key	18	Protección para niños	29	Servicio a los faros antiniebla	473, 474, 475
Reemplazo de llaves	18	Puertas	27	Servicio del distribuidor	440
Refacciones	440	Puertas eléctricas	28	Sistema de acceso iluminado	20
Refrigerante	446, 447	Puertas automáticas	28	Sistema de acceso sin llave	21
Refrigerante del aire acondicionado	446, 447	Volante	17	Sistema de aire acondicionado	269, 272, 275, 280, 446
Registro de datos de eventos	58	Seguros automáticos de las puertas	28	Sistema de alarma (Alarma de seguridad)	19
Remolque	383	Seguros de las puertas		Sistema de arranque remoto	24
Con fines recreativos	395	Acceso remoto sin llave (RKE)	27	Sistema de baja presión de los neumáticos	372
Guía	386	Remoto	27	Sistema de control electrónico de los frenos	337
Peso	386	Seguros de las puertas	27		
Vehículo averiado	427	Transmisor de entrada sin llave	27		
Remolque con fines recreativos	395	Seguros de puertas automáticas	28, 29		
Cambio de la caja de transferencia a Neutro (N)	399				


Atenuación electrónica de volcadura	.346
Sistema de control de tracción	.342
Sistema de frenos antibloqueo	.338
Sistema de diagnóstico de a bordo	.439
Sistema de diagnóstico de bordo	.439
Sistema de escape	.74, 449
Sistema de frenos	.337, 455
Cilindro maestro	.455
Comprobación del líquido	.455, 479
Luz de advertencia	.203
Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	.338
Sistema de limpiador sensible a la lluvia	.113
Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos	.372
Sistema de reconocimiento de voz (VR)	.284
Sistema de refrigeración	.451
Adición de refrigerante (Anticongelante)	.452
Capacidad de refrigerante	.476
Desecho del refrigerante usado	.453
Drenado, lavado y rellenado	.451
Inspección	.451, 454
Nivel de refrigerante	.454
Puntos para recordar	.454
Selección de refrigerante (Anticongelante)	.452, 476, 477
Tapa de presión	.453

Tapa del radiador	.453
Sistema de refuerzo de los frenos	.340
Sistema de sujeción complementario, Airbag	.49
Sistema ParkSense trasero	.143, 149
Sistema ParkSense, trasero	.143, 149
Sobrecalentamiento del motor	.405
Sujeción para niños	.59
Sujeciones para niños	.59
Anclajes inferiores y correas de sujeción para niños	.64
Asientos auxiliares	.62
Cómo almacenar un cinturón de seguridad con ALR sin usar	.68
Cómo instalar una sujeción para niños compatible con el sistema LATCH	.68
Instalación de un asiento para niños	.70
Posiciones de asiento	.63
Posiciones del sistema LATCH	.64
Sujeciones para niños	.59
Sujeciones para niños mayores y más pequeños	.61
Sujeciones para niños y bebés	.60
Ubicación de los anclajes del sistema LATCH	.66
Sunroof	.177

Tabla de tamaños de neumáticos	.354
Tabla de viscosidad de aceite del motor	.443, 444
Tablero de instrumentos Tablero de instrumentos	.230, 236
Tapón de gasolina (tapa del combustible)	.380
Tapón de presión del refrigerante (Tapón del radiador)	.453
Tapón del radiador (Tapón de presión del refrigerante)	.453
Tapones de llenado Aceite (Motor)	.435, 436, 437, 438, 443
Combustible	.380
Radiador (Presión del refrigerante)	.453
Tiempo de retraso de los faros	.106
Toma de corriente (toma de corriente auxiliar)	.181
Toma de corriente auxiliar	.181
Toma de corriente auxiliar (Toma de corriente)	.181
Tracción en las cuatro ruedas	.327
Tracción en todas las ruedas (AWD)	.321
Transeje	.310
Automático	.310
Funcionamiento	.310
Transeje automático	.310

Transmisión	312	Transmisor de acceso remoto sin llave (RKE)	21	Funciones activadas mediante la pantalla	22
Automática	312, 456	Transmisor de entrada sin llave		Varillas medidoras	
Líquido	479	Activación de la alarma	19	Aceite (Motor)	442
Mantenimiento	456	Cómo programar transmisores adicionales	18, 22	Ventanas	33
Manual	318	Cómo programar transmisores de entrada sin llaves adicionales	18, 22	Eléctricas	33
Transmisión automática	312, 457	Transporte de mascotas	72	Ventanas eléctricas con ascenso automático	35
Adición de líquido	457, 479	Trayecto en reversa del vehículo.	90	Ventanas eléctricas con descenso automático	34
Aditivos especiales	456	Tuercas de rueda.	406	Verificación de seguridad de su vehículo . .	73
Cambio de líquido	457			Verificaciones, Seguridad	73
Cambios de líquido y filtro	457	Ubicación del gato	415	Vibración con el viento	36, 180
Comprobación del nivel del líquido	456, 457	Ubicación del pilar B.	358	Vida útil de los neumáticos	368
Convertidor de torsión	318	Uconnect		Viscosidad del aceite del motor	443, 444
Tipo de líquido	456, 479	Características programables por el cliente	26, 251		
Transmisión manual	318, 457	Configuración de Uconnect	26, 251		
Comprobación del nivel del líquido . .	457	Funcionamiento	266		
Frecuencia de cambio de líquido . . .	457				
Selección de lubricante	457, 479				
Velocidades de cambio	319				

Jeep®



16KL-126-LAS-AA

**©2015 FCA US LLC. Todos los derechos reservados.
Jeep es una marca registrada de FCA US LLC.**



**Primera edición
Impreso en EE.UU.**