

MANUAL DEL PROPIETARIO



CERATO



The Power to Surprise

Kia, EMPRESA

Gracias por convertirse en propietario de un nuevo vehículo Kia.

Como fabricante mundial de vehículos centrado en la fabricación de vehículos de gran calidad a precio asequible, Kia Motors quiere suministrarle una experiencia de servicio al cliente que exceda sus expectativas.

En todos nuestros concesionarios Kia recibirá un trato agradable, hospitalario y profesional de personas cuyo compromiso se basa en nuestra promesa **"Cuidado como si fuera familia"**.

Toda la información que se incluye en este manual del propietario es precisa en el momento de la publicación. Sin embargo, Kia se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento para llevar a cabo nuestra política de mejora continua del producto.

Este manual se aplica a todos los revestimientos de este vehículo e incluye imágenes, descripciones y explicaciones tanto de los equipamientos opcionales como de los equipamientos estándar. Por ello, cierta información que aparece en este manual podría no hacer referencia a su vehículo Kia en particular. Determinadas imágenes se muestran únicamente para fines ilustrativos y podrían incluir características que difieren de las de su vehículo.

Disfrute de su vehículo y de la experiencia "Cuidado como si fuera familia" de Kia.

Gracias por elegir un vehículo Kia.

Este manual le mostrará el mantenimiento operativo e información de seguridad sobre su nuevo vehículo. Está acompañado de un libro de Garantía y mantenimiento que proporciona información importante sobre todas las garantías de su vehículo. Kia le ruega que lea estas publicaciones con atención y que siga las recomendaciones para contribuir a garantizar una operación placentera y segura de su vehículo nuevo.

Kia ofrece una amplia variedad de opciones, componentes y características para sus distintos modelos. Por tanto, es posible que algunos de los equipos descritos en este manual, junto con las distintas ilustraciones, no sean válidos para su vehículo.

La información y especificaciones proporcionados en este manual son actuales en la fecha de impresión. Kia se reserva el derecho de anular o cambiar las especificaciones o diseño en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación. Si tiene preguntas, Kia recomienda comprobarlo en un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Desde Kia le aseguramos nuestro continuo interés en que conduzca su vehículo Kia con placer y satisfacción.

© 2019 Kia MOTORS Corp.

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción mediante cualquier medio, tanto electrónico como mecánico, incluida la fotocopia, grabación o cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información o transacción parcial o total sin la autorización por escrito de Kia MOTORS Corporation.

Impreso en Corea

Tabla de contenidos

Introducción

1

Su vehículo de un vistazo

2

Características de seguridad de su vehículo

3

Características de su vehículo

4

Sistema de audio

5

Conducir su vehículo

6

Actuación en caso de emergencia

7

Mantenimiento

8

Especificaciones e información al consumidor

9

Índice alfabético

I

iv

Introducción

Cómo usar este manual.....	1-02
Requisitos del combustible.....	1-03
Motor de gasolina.....	1-03
Motor diésel.....	1-05
Modificaciones del vehículo.....	1-07
Proceso de rodaje de su vehículo.....	1-08
Riesgo de quemaduras al estacionar y detener el vehículo.....	1-09

CÓMO USAR ESTE MANUAL

Queremos ayudarle a conseguir el mayor placer posible mientras conduce su vehículo. El manual del propietario puede ayudarle de diferentes formas. Le recomendamos encarecidamente que se lea todo el manual. Para minimizar los riesgos de lesiones o de muerte, debe leer los apartados de ADVERTENCIAS y ATENCIONES de este manual.

Las ilustraciones complementan las palabras en este manual para tratar de explicar de la mejor forma cómo disfrutar de su vehículo. Al leer este manual, aprende las características, información importante relacionada con la seguridad y consejos para la conducción bajo diferentes condiciones de las carreteras.

El diseño general de este manual se muestra en el índice de contenidos. Utilice el índice si busca un tema o un área específica. Toda la información del manual está ordenada alfabéticamente en este índice.

Capítulos: este manual tiene 9 capítulos más un índice. Cada capítulo comienza con una breve lista de contenidos para que con un vistazo pueda saber si en ese capítulo está la información que necesita.

En este manual, encontrará ADVERTENCIAS, ATENCIONES y NOTAS. Estas ADVERTENCIAS están preparadas para aumentar su seguridad. Debe leer detenidamente y seguir TODOS los procedimientos y recomendaciones que se muestran en las ADVERTENCIAS, ATENCIONES y NOTAS.

ADVERTENCIA

Una ADVERTENCIA indica una situación que podría provocar daños, lesiones graves o la muerte si se ignora la precaución.

ATENCIÓN

Una ATENCIÓN indica situaciones en las que su vehículo podría resultar dañado si ignora la precaución.

NOTA

Una NOTA indica que se le está proporcionando información interesante o útil.

REQUISITOS DEL COMBUSTIBLE

Motor de gasolina

Sin plomo

Para Europa

Para obtener un rendimiento óptimo del vehículo le recomendamos que utilice gasolina sin plomo de 95 octanos (RON) / AKI 91 o superior.

Puede utilizarse gasolina sin plomo de 91~94 octanos (RON) / AKI 87~90, aunque esto podría reducir ligeramente el rendimiento del vehículo. (No use mezclas de combustible con metanol).

Excepto Europa

Su nuevo vehículo Kia está diseñado para usar combustible sin plomo de 91 octanos (RON)/AKI 87 o superior. (No use mezclas de combustible con metanol).

Su nuevo vehículo está diseñado para obtener el máximo rendimiento con GASOLINA SIN PLOMO, además de para minimizar las emisiones de escape y la suciedad de la bujía de encendido.

ATENCIÓN

NUNCA USE COMBUSTIBLE CON PLOMO. El uso de combustibles con plomo es perjudicial para el convertidor catalítico y puede dañar el sensor de oxígeno del sistema de control del motor y afectar al control de emisiones.

Nunca añada agentes de limpieza del sistema de combustible al depósito de combustible que sean diferentes a los especificados. (Kia recomienda consultar en un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado para obtener más información).

ADVERTENCIA

- **No siga "llenando" después de que la boquilla se cierre automáticamente al repostar.**
- **Compruebe siempre que el tapón del combustible esté colocado de forma segura para evitar derrames de combustible en caso de accidente.**

Con plomo (si está equipado)

Para algunos países, su vehículo está diseñado para usar gasolina con plomo. Antes de utilizar gasolina con plomo, Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado y preguntar si puede usar o no gasolina con plomo en su vehículo.

El octanaje de la gasolina con plomo es el mismo que el de la gasolina sin plomo.

Gasolina con alcohol o metanol

Gasohol, un mezcla de gasolina y etanol (alcohol etílico), y gasolina o gasohol que contengan metanol (también conocido como alcohol metílico) se están distribuyendo en lugar de la gasolina con plomo y sin plomo.

No utilice gasohol que contenga más de un 10% de etanol y no use ni gasolina ni gasohol que contengan metanol. Cualquiera de estos combustibles podría provocar problemas de conducción y dañar el sistema de combustible, el sistema de control del motor y el sistema de control de emisiones.

Deje de usar gasohol si ocurre algún tipo de problema en la conducción.

Los daños y los problemas de conducción del vehículo podrían no estar cubiertos por la garantía si son resultado de:

1. Gasohol que contenga más del 10% de etanol.
2. Gasolina o gasohol que contengan metanol.
3. Combustible con plomo o gasohol con plomo.

ATENCIÓN

Nunca use gasohol que contengan metanol. Deje de usar cualquier producto con gasohol que descompense la conducción.

Otros combustibles

El uso de combustibles como:

- Combustible que contenga silicona (Si),
- combustible que contenga MMT (Manganeso, Mn),
- combustible que contenga ferroceno (Fe) y
- Otros combustibles que contengan aditivos metálicos

puede producir daños en el vehículo y el motor o causar obstrucciones, fallos de encendido, incorrecta aceleración, calado del motor, fusión del catalizador, corrosión anómala, reducción de la vida útil, etc.

Además, la luz del indicador de avería (MIL) puede iluminarse.

* NOTA

La garantía limitada de vehículo nuevo no cubre los daños en el sistema de combustible ni los problemas de rendimiento provocados por el uso de alguno de estos combustibles.

Uso de MTBE

Kia le recomienda que no utilice en su vehículo combustibles que contengan más de 15,0% vol. de MTBE (Metil terc-butil éter) (contenido de oxígeno 2,7% del peso).

Los combustibles que contienen más del 15,0% vol. (contenido de oxígeno 2,7% del peso) pueden reducir el rendimiento del vehículo y producir un bloqueo de vapor o dificultades al arrancar.

ATENCIÓN

La garantía limitada de vehículo nuevo puede no cubrir el sistema de combustible y los problemas de rendimiento provocados por el uso de combustibles que usen metanol o combustibles que contengan más de un 15,0% vol. de MTBE (contenido de oxígeno 2,7% del peso).

No utilice metanol

En este vehículo, no deben utilizarse combustibles con metanol (alcohol metílico). Este tipo de combustible puede reducir el rendimiento del vehículo y dañar los componentes del sistema de combustible, el sistema de control del motor y el sistema de control de emisiones.

Aditivos de combustible

Kia le recomienda que utilice gasolina sin plomo de 95 octanos (RON) / AKI (índice anticipada) 91 o superior (para Europa) o de 91 octanos (RON) / AKI (índice anticipada) 87 o superior (excepto Europa).

Para los clientes que utilicen habitualmente gasolina de buena calidad que incluya aditivos de combustible y tengan problemas al arrancar el vehículo o el motor no funcione con suavidad, se recomienda verter un bote de aditivo en el depósito del combustible cada 15 000 km (para Europa)/10 000 km (excepto Europa). Los aditivos y la información acerca de su uso están disponibles en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado. No mezcle otros aditivos.

Operación en países extranjeros

Si va a conducir su vehículo en otro país, asegúrese de:

- Cumplir todas las normativas relacionadas con el registro y con los seguros.
- Determinar que algún combustible adecuado para su vehículo esté disponible.

Motor diésel

Combustible diésel

Para los motores diésel se debe emplear únicamente combustible diésel a la venta que cumpla con la norma EN 590 u otras similares (EN significa "Norma Europea"). (EN significa "Norma Europea"). No emplee combustibles diésel de origen marino, aceites combustibles ni aditivos de combustible no homologados, ya que aumentaría el desgaste y causaría daños al sistema de motor y combustible. El uso de combustibles y/o aditivos de combustible no homologados dará lugar a una limitación de sus derechos de garantía.

En su vehículo se utiliza combustible diésel con un índice de cetano superior a 51. Si dispone de dos tipos de combustible diésel, utilice el combustible de verano o invierno adecuadamente según las siguientes condiciones de temperatura.

- Más de -5°C ... Combustible diésel de verano
- Menos de -5°C ... Combustible diésel de invierno.

Compruebe el nivel de combustible del depósito con atención: si el motor se para por fallo en el suministro de combustible, se tendrán que purgar los circuitos completamente para que se pueda volver a arrancar.

⚠ ATENCIÓN

No permita la entrada de gasolina o agua en el depósito. En tal caso, sería necesario drenar el depósito y purgar los conductos para evitar la obstrucción de la bomba de inyección y daños al motor.

⚠ ATENCIÓN

■ Combustible diésel (si está equipado con DPF)

Se recomienda usar un diésel autorizado para la automoción en los vehículos equipados con sistema DPF.

Si utiliza un dispositivo diésel que incluya un alto grado de azufre (más de 50 ppm de azufre) y aditivos no especificados, puede provocar daños en el sistema DPF y su vehículo podría emitir humo blanco.

Biodiésel

En su vehículo puede usar mezclas de diésel disponibles a la venta de no más de 7% de biodiésel, conocidas como "Diésel B7", siempre y cuando cumplan con las especificaciones EN 14214 o equivalentes. (EN significa "Norma Europea"). El empleo de biocombustibles con más del 7% de metil éster de semilla de colza (RME), metil éster de ácido graso (FAME), metil éster de aceite vegetal (VME), etc., o la mezcla de diésel con más del 7% de biodiesel causará el aumento del desgaste o daños al motor y al sistema de combustible. La garantía del fabricante no cubrirá los cambios o reparaciones de componentes desgastados o dañados debido al uso de combustibles no homologados.

ATENCIÓN

- **No utilice combustibles, bien diésel, biodiesel B7 u otros, que no cumplan con las especificaciones industriales sobre petróleo más recientes.**

(Continúa)

(Continúa)

- **Nunca utilice aditivos o tratamientos de combustible que no estén recomendados u homologados por el fabricante del vehículo.**

MODIFICACIONES DEL VEHÍCULO

El vehículo no debería modificarse.

Cualquier modificación en el vehículo afectaría de forma negativa a su rendimiento, seguridad y durabilidad. Incluso se podría llegar a violar las normativas de seguridad y emisión estatales.

Además, las averías o daños que sean resultado de cualquier modificación no estarán cubiertas por la garantía.

- Si usa dispositivos electrónicos no autorizados, podría causar la operación anormal del vehículo, daños en los cables, descarga de la batería o un incendio. Por motivos de seguridad, no utilice dispositivos eléctricos no autorizados.

PROCESO DE RODAJE DE SU VEHÍCULO

No hay un periodo especial de rodaje. Siguiendo unas simples precauciones durante los primeros 1000 km podrá aumentar el rendimiento, el ahorro y la vida útil de su vehículo.

- No acelere el motor a fondo.
- Mientras conduzca, mantenga la velocidad del motor (rpm o revoluciones por minuto) dentro de las 3000 rpm.
- No mantenga la misma velocidad (rápida o lenta) durante largos periodos de tiempo. Los cambios de la velocidad del motor son necesarios para un buen rodaje del motor.
- Evite las paradas bruscas, excepto en emergencias, para permitir que los frenos se asienten correctamente.
- No arrastre un remolque durante los primeros 2000 km de funcionamiento.

RIESGO DE QUEMADURAS AL ESTACIONAR Y DETENER EL VEHÍCULO.

- No estacione ni detenga el vehículo cerca de objetos inflamables como hojas, papel, aceite y neumáticos. Estos objetos situados cerca del sistema de escape pueden suponer un riesgo de incendio.
- Cuando el motor se detiene a ralentí a una velocidad elevada con la parte trasera del vehículo en contacto con la pared, el calor de los gases de escape pueden provocar decoloración o un incendio. Mantenga el espacio suficiente entre la parte trasera del vehículo y la pared.
- Asegúrese de no tocar los sistemas de escape/catalíticos mientras el motor está en funcionamiento o justo después de apagar el motor. Existe el riesgo de quemaduras debido a que los sistemas están muy calientes.

Su vehículo de un vistazo

Visión general del exterior.....	2-02
Vista general interior.....	2-05
Vista general del panel de instrumentos.....	2-06
Compartimento del motor.....	2-07

VISIÓN GENERAL DEL EXTERIOR



1. Capó..... p. 4-37
2. Faro (Características de su vehículo)..... p. 4-105
Faro (Mantenimiento)..... p. 8-90
3. Luz DRL (características de su vehículo)..... p. 4-108
Luz DRL (Mantenimiento)..... p. 8-90
4. Intermitente delantero (mantenimiento)..... p. 8-97
5. Rueda y neumático..... p. 8-59, 9-07
6. Retrovisor exterior..... p. 4-53
7. Techo solar..... p. 4-43
8. Escobillas del parabrisas (características de su vehículo)..... p. 4-109
Escobillas del parabrisas (mantenimiento)..... p. 8-52
9. Ventanillas..... p. 4-32
10. Advertencia de la distancia de estacionamiento..... p. 4-96
11. Luz antiniebla delantera (características de su vehículo)..... p. 4-107
Luz antiniebla delantera (mantenimiento)..... p. 8-109

■ Vista trasera



ⓘ La forma real podría diferir de la ilustración.

DB0018002L

- | | |
|--|----------|
| 1. Bloqueo de las puertas..... | p. 4-17 |
| 2. Tapa de llenado de combustible..... | p. 4-39 |
| 3. Piloto trasero combinado (Mantenimiento)..... | p. 8-90 |
| 4. Tercera luz del freno (Mantenimiento)..... | p. 8-90 |
| 5. Maletero..... | p. 4-22 |
| 6. Antena..... | p. 5-02 |
| 7. Monitor de visión trasera..... | p. 4-102 |
| 8. Advertencia de la distancia de estacionamiento
marcha atrás..... | p. 4-92 |
| Advertencia de la distancia de estacionamiento..... | p. 4-96 |
| 9. Intermitente trasero (mantenimiento)..... | p. 8-103 |
| 10. Luz de marcha atrás (mantenimiento)..... | p. 8-103 |



- | | |
|--|----------|
| 1. Bloqueo de las puertas..... | p. 4-17 |
| 2. Tapa de llenado de combustible..... | p. 4-39 |
| 3. Piloto trasero combinado (Mantenimiento)..... | p. 8-90 |
| 4. Tercera luz del freno (mantenimiento)..... | p. 8-90 |
| 5. Portón trasero..... | p. 4-25 |
| 6. Antena..... | p. 5-02 |
| 7. Monitor de visión trasera..... | p. 4-102 |
| 8. Advertencia de la distancia de estacionamiento
marcha atrás..... | p. 4-92 |
| Advertencia de la distancia de estacionamiento..... | p. 4-96 |
| 9. Intermitente trasero (mantenimiento)..... | p. 8-103 |
| 10. Luz de marcha atrás (mantenimiento)..... | p. 8-103 |

VISTA GENERAL INTERIOR



1. Manilla interior de la puerta..... p. 4-18
2. Control del retrovisor exterior..... p. 4-53
3. Plegado del espejo retrovisor exterior..... p. 4-54
4. Interruptor de bloqueo del cierre centralizado... p. 4-19
5. Interruptores del elevalunas eléctrico..... p. 4-33
6. Botón de bloqueo de los elevalunas eléctricos... p. 4-33
7. Botón de memoria de posición del conductor..... p. 3-09
8. Volante de dirección..... p. 4-48
9. Palanca de control de inclinación y telescópico de la dirección..... p. 4-49
10. Dispositivo de nivelación de los faros..... p. 4-108
11. Botón de activación/desactivación de BCW..... p. 6-65
12. Palanca de apertura del capó..... p. 4-37
13. Palanca de apertura de la tapa de llenado de combustible..... p. 4-39
14. Palanca de apertura del maletero..... p. 4-22
15. Asientos..... p. 3-02
16. Botón ESC OFF..... p. 6-44
17. Pedal del freno..... p. 6-39
18. Pedal del acelerador..... p. 6-08
19. Panel de fusibles interior..... p. 8-70

VISTA GENERAL DEL PANEL DE INSTRUMENTOS



1. Cuadro de instrumentos..... p. 4-56
2. Claxon..... p. 4-51
3. Airbag frontal del conductor..... p. 3-52
4. Control de luces..... p. 4-104
Intermitente..... p. 4-106
5. Limpiaparabrisas/Lavaparabrisas..... p. 4-109
6. Interruptor de encendido..... p. 6-07
Botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor)..... p. 6-11
7. Interruptor de las luces de emergencia..... p. 7-02
8. Sistema de audio..... p. 5-07
9. Interruptor de bloqueo del cierre centralizado... p. 4-19
10. Sistema de control del climatizador... .. p. 4-117, 4-129
11. Puerto AUX-USB..... p. 5-03
12. Palanca de cambios..... p. 6-18, 6-21
13. Airbag frontal del acompañante..... p. 3-52
14. Toma de corriente..... p. 4-154
15. Guantera..... p. 4-146
16. Calefacción del asiento..... p. 4-151
Refrigeración del asiento..... p. 4-154
17. Interruptor de la calefacción del volante de dirección
..... p. 4-50
18. Compartimento en la consola central..... p. 4-146
19. Botón Idle Stop and Go (ISG) OFF..... p. 6-59
20. Cargador USB..... p. 4-155
21. Botón de activación/desactivación de la advertencia
de la distancia de estacionamiento..... p. 4-96

COMPARTIMENTO DEL MOTOR

■ Motor de gasolina (1.6 MPI)



■ Motor de gasolina (2.0 MPI)



⚠ La cubierta del motor del vehículo podría diferir de la ilustración.

08D178100L/08D078101L

1. Depósito de refrigerante del motor..... p. 8-40
2. Tapón de llenado de aceite de motor..... p. 8-37, 8-39
3. Depósito del líquido de embrague/frenos..... p. 8-44
4. Filtro de aire..... p. 8-48
5. Caja de fusibles..... p. 8-70
6. Terminal negativo de la batería..... p. 8-55
7. Terminal positivo de la batería..... p. 8-55
8. Varilla de nivel de aceite del motor..... p. 8-36, 8-39
9. Tapón del radiador..... p. 8-40
10. Depósito de líquido del lavaparabrisas..... p. 8-45

■ Motor Gamma 1.6L T-GDI (gasolina)



■ Motor Smartstream D 1.5 (diésel)



* El compartimento real del motor del vehículo podría diferir de la ilustración.

00D07B13SL/0C0078002


1. Depósito de refrigerante del motor..... p. 8-40
2. Tapón de llenado de aceite de motor..... p. 8-37, 8-39
3. Depósito del líquido de embrague/frenos..... p. 8-44
4. Filtro de aire..... p. 8-48
5. Caja de fusibles..... p. 8-70
6. Terminal negativo de la batería..... p. 8-55
7. Terminal positivo de la batería..... p. 8-55
8. Varilla de nivel de aceite del motor..... p. 8-36, 8-39
9. Tapón del radiador..... p. 8-40
10. Depósito de líquido del lavaparabrisas..... p. 8-45

Características de seguridad de su vehículo

Asientos.....	3-02
Ajuste manual del asiento delantero.....	3-06
Ajuste del asiento delantero – eléctrico	3-07
Sistema de memoria de posición del conductor	3-09
Reposacabezas (para el asiento delantero).....	3-10
Bolsillo del respaldo	3-13
Ajuste del asiento trasero.....	3-13
Cinturones de seguridad.....	3-19
Sistema de sujeción del cinturón de seguridad.....	3-19
Cinturón de seguridad con pretensor	3-26
Precauciones del cinturón.....	3-29
Cuidado de los cinturones.....	3-31
Sistema de sujeción para niños (CRS).....	3-33
Sistema de sujeción para niños (CRS).....	3-33
Selección de un sistema de sujeción para niños (CRS)....	3-33
Instalación de un sistema de sujeción para niños (CRS).....	3-35
Anclaje ISOFIX y anclaje de correa superior (sis- tema de anclajes ISOFIX) para niños.....	3-36
Airbag: sistema de sujeción suplementario	3-44
Funcionamiento del sistema de airbag.....	3-45
Testigo de advertencia del airbag.....	3-48
Componentes y funciones del SRS.....	3-49
Airbag delantero del conductor y del acompañante.....	3-52
Airbag lateral	3-57
Airbag de cortina	3-60
Cuidado del SRS.....	3-67
Precauciones de seguridad adicionales.....	3-68
Al añadir equipamiento o modificar el dispositi- vo del airbag de su vehículo.....	3-69

Etiqueta de advertencia del airbag	3-69
--	------

ASIENTOS

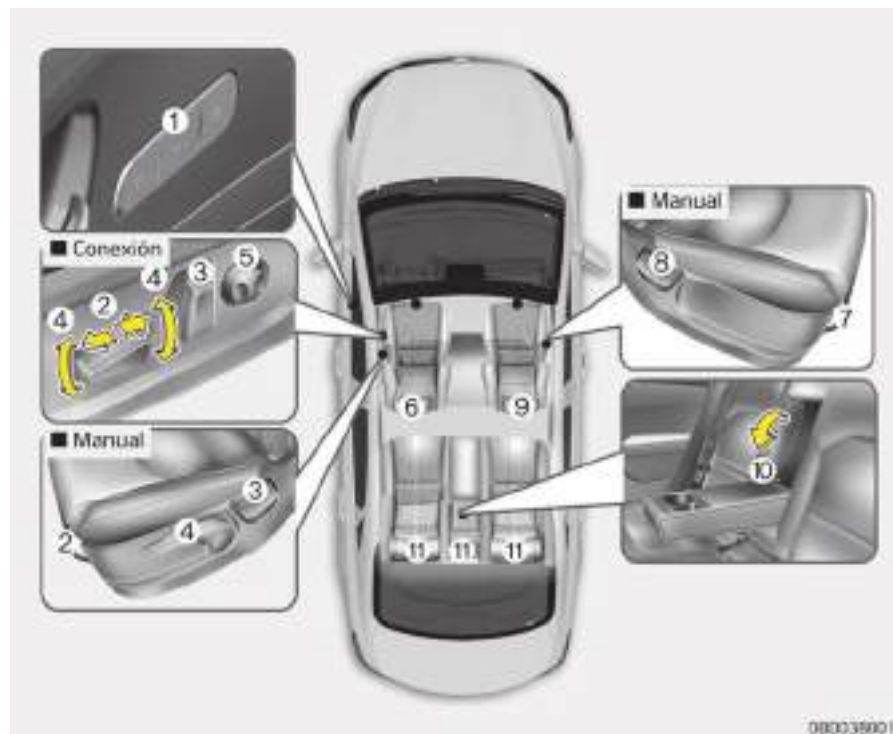

Asiento del conductor

1. Sistema de memoria de la posición del conductor*
2. Hacia delante y hacia atrás
3. Ángulo del respaldo
4. Altura del cojín del asiento
5. Soporte lumbar*
6. Reposacabezas

Asiento del pasajero delantero

7. Hacia delante y hacia atrás
8. Ángulo del respaldo
9. Reposacabezas

Asiento trasero

10. Apoyabrazos
11. Reposacabezas

⚠ ADVERTENCIA

■ Objetos sueltos

Los objetos sueltos en la zona de los pies del conductor pueden interferir
(Continúa)

*: si está equipado

(Continúa)

con la operación de los pedales, pudiendo causar un posible accidente. No coloque nada debajo de los asientos delanteros.

⚠ ADVERTENCIA

■ Posición vertical del asiento

Cuando vuelva a colocar el respaldo en posición vertical, sujételo y vuelva a colocarlo despacio, asegurándose de que no haya más ocupantes alrededor del asiento. Si se vuelve a colocar el respaldo sin haberlo mantenido y controlado, el respaldo del asiento puede saltar hacia delante provocando lesiones a la persona que es golpeada por el asiento.

⚠ ADVERTENCIA

■ Responsabilidad del conductor sobre los acompañantes

Al conducir un vehículo con el respaldo reclinado puede provocar graves
(Continúa)

(Continúa)

lesiones en caso de accidente. Si en caso de accidente el asiento está reclinado, las caderas de los acompañantes pueden deslizarse por debajo de la banda inferior del cinturón aplicando gran fuerza sobre el abdomen desprotegido. Esto puede provocar graves lesiones. El conductor debe aconsejarle al acompañante que mantenga el respaldo en posición vertical mientras el vehículo esté en movimiento.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice ningún cojín del asiento que reduzca la fricción entre el asiento y el pasajero. En caso de accidente o frenada brusca, la cadera del pasajero podría deslizarse por debajo de la banda inferior del cinturón de seguridad. Ello produciría lesiones internas graves o mortales, ya que el cinturón de seguridad no podría funcionar correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

■ Asiento del conductor

- Nunca intente ajustar el asiento mientras el vehículo se está moviendo. Podría causar la pérdida de control y provocar un accidente con resultado de lesión, muerte o daños materiales.
- No permita que nada interfiera con la posición normal del respaldo. Los elementos que molesten contra el respaldo o que puedan interferir con el bloqueo del respaldo pueden provocar graves lesiones en caso de parada brusca o de colisión.
- Conduzca siempre con el respaldo recto y la parte de la banda abdominal del cinturón de seguridad bien colocada y por debajo de las caderas. Esta es la mejor posición para protegerle en caso de accidente.

(Continúa)

(Continúa)

- Para evitar lesiones innecesarias y graves debido al airbag, siéntese siempre lo más lejos posible del volante manteniendo una posición cómoda para controlar el vehículo. Le recomendamos que su barbilla esté al menos a 25 cm de distancia del volante.

⚠ ADVERTENCIA

■ Respaldos traseros

- El respaldo trasero debe estar correctamente bloqueado. Si no, los acompañantes y los objetos pueden salir lanzados hacia delante provocando serias lesiones o la muerte en caso de una frenada repentina o de colisión.

(Continúa)

(Continúa)

- El equipaje y las otras cargas deben colocarse de forma plana en la zona de carga. Si los objetos son grandes, pesados y deben ser apilados, debe colocarse de forma segura.

En ninguna circunstancia la carga apilada debe superar la altura de los respaldos. Si no siguiese estas advertencias podría sufrir lesiones o la muerte en caso de una frenada repentina, colisión o vuelco.

- Ningún acompañante debe montarse en la zona de carga, ni sentarse, ni acostarse con los respaldos plegados mientras se está moviendo el vehículo. Todos los acompañantes deben estar correctamente sentados y sujetos durante la conducción.
- Cuando vuelva a ajustar el respaldo a la posición vertical, asegúrese de que está correctamente enganchado moviéndolo hacia delante y hacia atrás.

(Continúa)

(Continúa)

- Para evitar quemaduras, no retire la moqueta de la zona de carga. Los dispositivos de control de emisiones situados debajo del suelo de dicha zona generan altas temperaturas.

⚠ ADVERTENCIA

Tras el ajuste del asiento, compruebe que está firmemente enclavado para evitar que se mueva el asiento hacia delante o hacia atrás sin utilizar la palanca de desenclavamiento. Un movimiento brusco o inesperado del asiento del conductor puede causar la pérdida de control y provocar un accidente.

⚠ ADVERTENCIA

- No ajuste el asiento mientras tenga abrochado el cinturón de seguridad. Al mover el cojín del asiento hacia delante podría presionarle el abdomen.
- Extreme las precauciones para evitar engancharse las manos u otros objetos en los mecanismos del asiento cuando este se mueva.
- No deje el mechero en el suelo ni sobre un asiento. Al accionar el asiento podría salir gas del mechero y provocar un incendio.
- Si hay ocupantes en los asientos traseros, tenga cuidado al ajustar la posición del asiento delantero.
- Extreme las precauciones al sacar pequeños objetos atrapados debajo de los asientos o entre el asiento y la consola central. Podría sufrir cortes o lesionarse las manos debido a los bordes afilados del mecanismo del asiento.

⚠ ATENCIÓN

■ Precaución con las fundas de los asientos

- Proceda con atención al realizar trabajos en las fundas de los asientos. Se podría provocar un cortocircuito o una desconexión, lo que podría ocasionar ruidos, daños en el sistema de ventilación y un posible incendio.
- Preste atención a los cables y a las salidas de aire al colocar la funda de los asientos o al cubrir los asientos con una funda de plástico. Se podría producir un cortocircuito que podría provocar un incendio.

Características de los asientos de cuero

- El cuero se elabora a partir de la piel de un animal que pasa por un proceso especial para que pueda usarse. Debido a que se trata de una sustancia natural, cada pieza difiere en grosor o densidad.
Las arrugas podrían aparecer como resultado natural de que la piel ceda o se encoja en función de la temperatura y la humedad.


- El asiento se ha fabricado con un tejido elástico para incrementar el confort.
- Las piezas que están en contacto con el cuerpo son curvadas y el área de soporte lateral es elevada, lo que proporciona estabilidad y confort en la conducción.
- Se podrían formar arrugas de manera natural debido al uso. No se trata de un defecto del producto.

⚠ ATENCIÓN

- La garantía no cubre las arrugas y abrasiones que se forman de manera natural debido al uso.
- Los cinturones con accesorios metálicos, las cremalleras o las llaves en el interior del bolsillo posterior podrían dañar el tejido del asiento.
- Asegúrese de no humedecer el asiento. Podría alterar la naturaleza del cuero natural.
- Los vaqueros o la ropa que puede desteñir podrían manchar la superficie del tejido que cubre los asientos.

Ajuste manual del asiento delantero

Hacia delante y hacia atrás

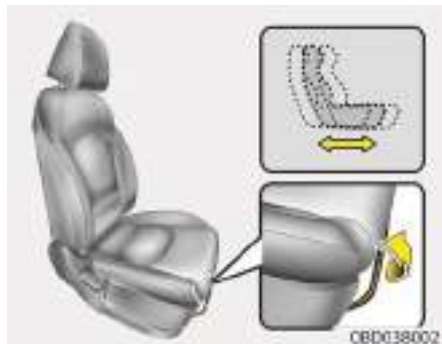


Para mover el asiento hacia delante y hacia atrás:

1. Tire hacia arriba de la palanca de ajuste de deslizamiento del asiento y manténgala tirada.
2. Deslice el asiento a la posición que desee.
3. Suelte la palanca y asegúrese de que el asiento está bloqueado en su sitio.

Ajuste el asiento antes de la conducción y asegúrese de que el asiento esté correctamente bloqueado intentando moverlo hacia delante y hacia atrás sin usar la palanca. Si el asiento se mueve, es que no está bloqueado correctamente.

Ángulo del respaldo

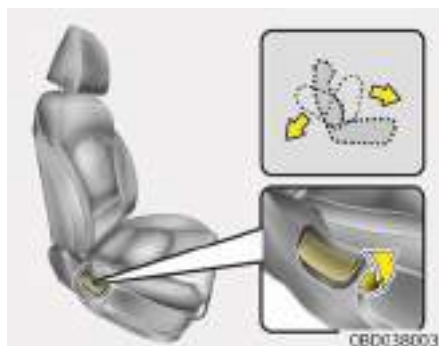


Para reclinar el respaldo:

1. Inclínese ligeramente hacia delante y levante la palanca de reclinación del respaldo.
2. Recueste con cuidado el asiento y ajuste el respaldo del asiento en la posición que desea.

3. Suelte la palanca y asegúrese de que el respaldo está bloqueado en su lugar. (La palanca DEBE regresar a su posición original para bloquear el respaldo).

Altura de los asientos (si está equipado)

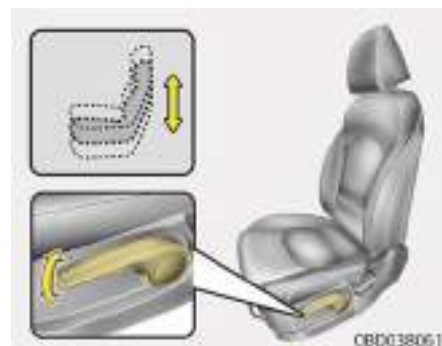

Para cambiar la altura del asiento, tire de la palanca hacia arriba o hacia abajo.

- Para bajar el cojín del asiento, pulse la palanca hacia abajo varias veces.
- Para elevar el cojín del asiento, pulse la palanca hacia arriba varias veces.

Ajuste del asiento delantero - eléctrico (si está equipado)

El asiento delantero se puede ajustar utilizando el mando de control localizado en la parte exterior del cojín del asiento. Antes de conducir, ajuste el asiento a la posición correcta para controlar fácilmente el volante, los pedales e interruptores del panel instrumentos.

⚠ ADVERTENCIA

El asiento eléctrico se puede poner en funcionamiento con el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en OFF (desactivado). Por tanto, los niños nunca deben dejarse sin supervisión en el vehículo.

⚠ ATENCIÓN

- Los asientos eléctricos están impulsados por un motor eléctrico. Dejan de operar una vez que se completa el ajuste. Un uso excesivo puede dañar el equipo eléctrico.

(Continúa)

(Continúa)


- Cuando esté funcionando, el asiento eléctrico consume una gran cantidad de potencia eléctrica. Para evitar que el sistema de carga se vacíe, no ajuste el asiento eléctrico más tiempo del necesario cuando el motor no esté en marcha.
- No accione dos o más interruptores de control de asientos eléctricos al mismo tiempo. De lo contrario, podría dar lugar a una avería de los componentes eléctricos o del motor de los asientos eléctricos.

Hacia delante y hacia atrás




Pulse el interruptor de control hacia delante o hacia atrás para mover el asiento a la posición que desea. Suelte el interruptor cuando el asiento alcance la posición que desea.

Ángulo del respaldo

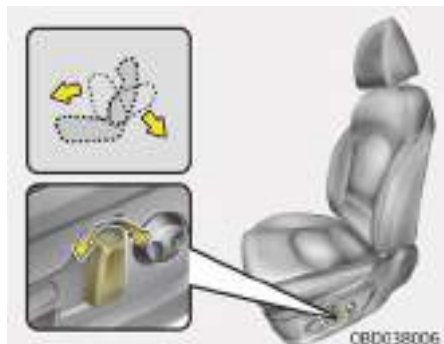


Pulse el interruptor de control hacia delante o hacia atrás para mover el cojín del asiento a la longitud deseada. Suelte el interruptor cuando el asiento alcance la posición que desea.

Altura del asiento

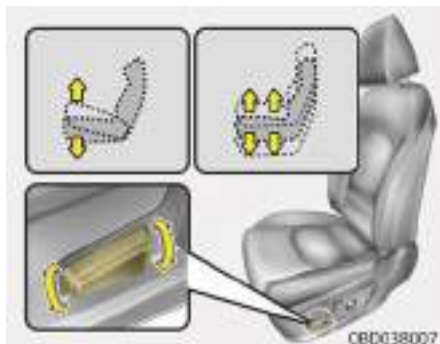

Tire de la parte delantera del interruptor de control hacia arriba para elevar la parte delantera del cojín del asiento o empújela hacia abajo para bajarlo. Tire de la parte trasera del interruptor de control hacia arriba para elevar el cojín del asiento o presiónela hacia abajo para bajarlo. Suelte el interruptor cuando el asiento alcance la posición que desea.

Soporte lumbar

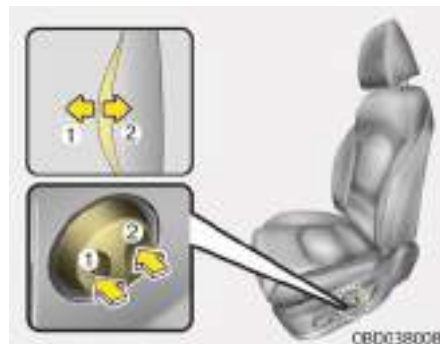

El soporte lumbar puede ajustarse pulsando el interruptor del soporte lumbar al lado del asiento.

1. Pulse la parte delantera del interruptor para aumentar el soporte o la parte trasera del interruptor para reducirlo.
2. Suelte el interruptor cuando alcance la posición deseada.

Sistema de memoria de posición del conductor (si está equipado, para asientos eléctricos)



Un sistema de memoria de la posición del conductor se utiliza para almacenar y recordar el asiento del conductor con una simple operación de un botón. Al guardar la posición deseada en la memoria del sistema, los diferentes conductores podrán recolocar la posición del asiento del conductor según sus preferencias de conducción. Si la batería se desconecta, se perderá la memoria de posición y se debe volver a introducir la posición de conducción en el sistema.

⚠ ADVERTENCIA

No intente operar el sistema de memoria de la posición del conductor con el vehículo en movimiento. Podría causar la pérdida de control y provocar un accidente con resultado de lesión, muerte o daños materiales.

Guardar las posiciones en la memoria con los botones de la puerta

Almacenar las posiciones del asiento del conductor

1. Desplace la palanca de cambios a P (transmisión automática/transmisión de embrague doble) o a punto muerto (transmisión manual) con el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) o el interruptor de encendido en la posición ON.
2. Pulse el botón SET en el panel de control. El sistema emitirá una señal acústica.

3. Pulse uno de los botones de memoria (1 o 2) antes de que transcurran 5 segundos después de haber pulsado el botón SET. El sistema emitirá dos señales acústicas cuando ha sido almacenado correctamente.

Recordar las posiciones desde la memoria

1. Desplace la palanca de cambios a P (transmisión automática/transmisión de embrague doble) o a punto muerto (transmisión manual) con el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) o el interruptor de encendido en la posición ON.
2. Para recordar las posiciones de la memoria, pulse el botón de la memoria que desea (1 o 2). El sistema pitará una vez y a continuación el asiento del conductor se ajustará automáticamente a la posición guardada.

Si se ajusta el interruptor de control del asiento del conductor mientras el sistema recupera la posición almacenada provocará que el movimiento se detenga y se moverá en la dirección en la que se gire el interruptor de control.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado al recuperar la memoria de ajuste si está sentado en el vehículo. Mueva la palanca de control de posición del asiento a la posición deseada inmediatamente si el asiento se mueve demasiado en cualquier dirección.

Función de acceso fácil (si está equipado)


Para que el conductor pueda acceder o salir del vehículo con mayor facilidad, el asiento del conductor se ajustará hacia atrás hasta la distancia configurada mediante el ajuste de usuario en el panel de instrumentos. Esto ocurre cuando se abre la puerta del conductor y el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) está desactivado con la palanca de cambios en la posición P. Si, no obstante, el asiento delantero está demasiado cerca de los respaldos, el asiento del conductor podría fallar al ajustarse hacia atrás.

El volante se desplaza a la parte superior. Con el volante desplazándose al máximo a la parte superior y todo lo posible hacia delante hacia al conductor periódicamente (una vez cada 100 encendidos activados), el volante identifica y ajusta su ubicación por sí mismo.

El asiento del conductor y el volante se desplazan a su posición original cuando el conductor cierra la puerta del conductor con la llave inteligente en el bolsillo y el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) está en OFF (desactivado) o ACC (accesorio).

Esta función puede activarse o desactivarse. Consulte "Ajustes Usuario" en la página 4-72.

Reposacabezas (para el asiento delantero)

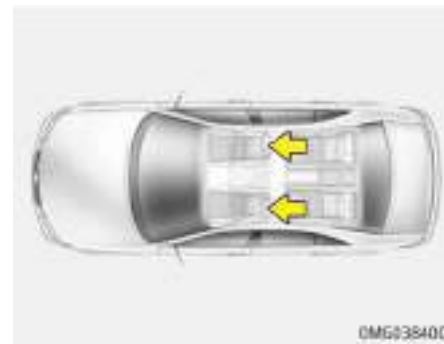

Los asientos del conductor y del acompañante están provistos de reposacabezas para la comodidad y la seguridad de los ocupantes.

El reposacabezas no ofrece solo comodidad para el conductor y el acompañante delantero, sino que también ayuda a proteger la cabeza y el cuello en caso de accidente.

⚠ ADVERTENCIA

- Para conseguir la máxima efectividad en caso de accidente, ajuste el reposacabezas de modo que la parte central del mismo se encuentre a la altura del centro de gravedad de la cabeza del ocupante. Generalmente, el centro de gravedad de la cabeza de las personas coincide con la altura de los ojos. Ajuste el reposacabezas lo más cerca posible a su cabeza. Por esta razón, no se recomienda el uso de cojines que separe el cuerpo del respaldo.
- No conduzca el vehículo sin tener montados los reposacabezas. Los ocupantes podrían sufrir lesiones graves en caso de accidente. Los reposacabezas le ofrecen protección contra lesiones cervicales si están ajustados correctamente.
- No ajuste la posición del reposacabezas del asiento del conductor mientras el vehículo está en movimiento.

Ajuste de la altura hacia arriba y hacia abajo




Para elevar el reposacabezas, tire del mismo hacia arriba a la posición deseada (1). Para bajar el reposacabezas, tire y mantenga pulsado el botón de desbloqueo (2) y bájelo hasta la posición que desea (3).



⚠ ATENCIÓN

Si inclina el respaldo hacia delante con el reposacabezas y el cojín del asiento elevados, el reposacabezas podría golpear el parasol u otras partes del vehículo.

Desmontaje/Reinstalación


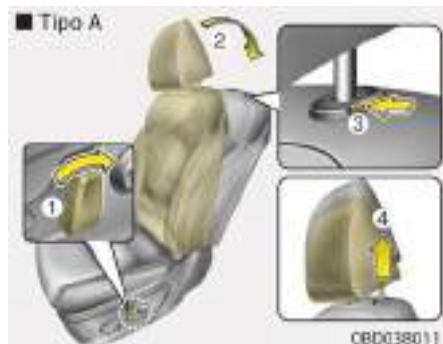


Para desmontar el reposacabezas:

1. Recline el respaldo (2) con la palanca o el interruptor de reclinación (1).
2. Suba el reposacabezas lo máximo posible.
3. Presione el botón del reposacabezas (3) mientras tira del reposacabezas hacia arriba (4).

⚠ ADVERTENCIA

No permita que ningún pasajero se sienta sin reposacabezas.

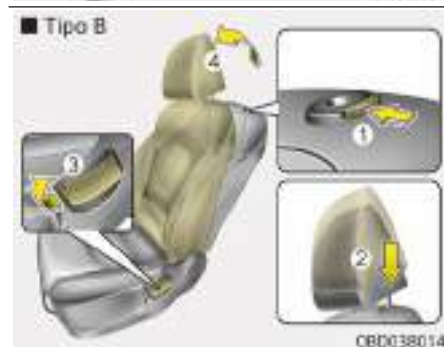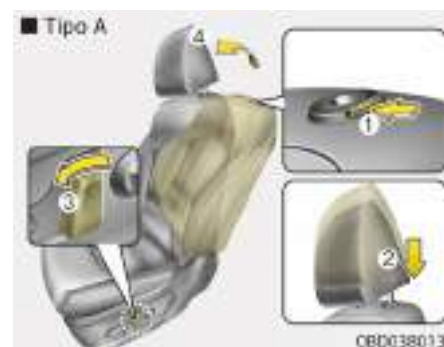

Para reinstalar el reposacabezas:

1. Coloque las barras del reposacabezas (2) en los orificios mientras presiona el botón o el interruptor de liberación (1).

2. Recline el respaldo (4) con la palanca o el interruptor de reclinación (3).
3. Ajuste el reposacabezas a la altura adecuada.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que el reposacabezas se bloquee en su posición después de reinstalarlo y ajustarlo adecuadamente.

Bolsillo del respaldo (si está equipado)




El bolsillo del asiento está colocado en la parte trasera del respaldo del pasajero delantero.

⚠ ADVERTENCIA

■ Bolsillos del respaldo

No coloque objetos pesados o puntiagudos en los bolsillos del respaldo. En caso de accidente, podrían salirse del bolsillo y provocar lesiones a los ocupantes del vehículo.

Ajuste del asiento trasero *Reposacabezas (si está equipado)*

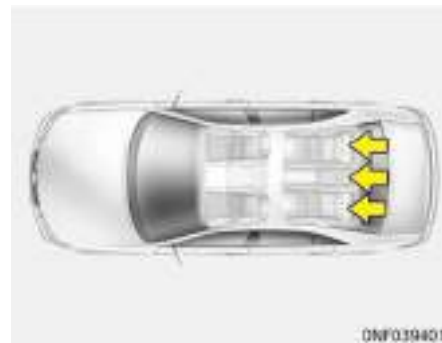


El asiento trasero está equipado con reposacabezas para mayor seguridad y comodidad del ocupante. El reposacabezas no ofrece sólo comodidad para los acompañantes, sino que también ayuda a proteger la cabeza y el cuello en caso de accidente.

⚠ ADVERTENCIA



- Para conseguir la máxima efectividad en caso de accidente, ajuste el reposacabezas de modo que la parte central del mismo se encuentre a la altura del centro de gravedad de la cabeza del ocupante. Generalmente, el centro de gravedad de la cabeza de las personas coincide con la altura de los ojos. Ajuste el reposacabezas lo más cerca posible a su cabeza. Por esta razón, no se recomienda el uso de cojines que separe el cuerpo del respaldo.
- No conduzca el vehículo sin tener montados los reposacabezas. Los ocupantes pueden tener graves daños en caso de accidente. Los reposacabezas le ofrecen protección contra graves lesiones cervicales si están ajustados correctamente.

Ajuste de la altura hacia arriba y hacia abajo (si está equipado)

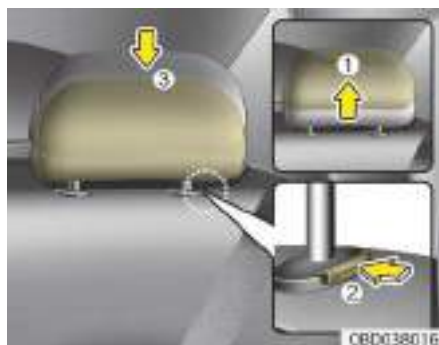


Para elevar el reposacabezas, tire del mismo hacia arriba a la posición deseada (1). Para bajar el reposacabezas, pulse y mantenga pulsado el botón de desbloqueo (2) en el soporte del reposacabezas y bájelo a la posición que desea (3).

⚠ ATENCIÓN

Si no hay ningún ocupante en los asientos traseros, ajuste la altura del reposacabezas a la posición más baja. El reposacabezas del asiento trasero podría reducir la visibilidad de la zona trasera.

Desmontaje y montaje (si está equipado)

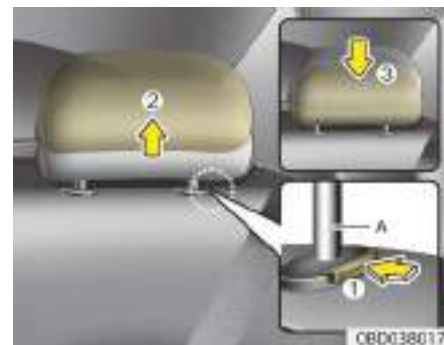

Para retirar el reposacabezas, levántelo hasta el tope, pulse el botón de desbloqueo (1) y tire del reposacabezas hacia arriba (2).

Para volver a montar el reposacabezas, coloque las barras (3) en los orificios mientras pulsa el botón de desbloqueo (1). Ajústelo luego a la altura adecuada.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de bloquear el reposacabezas a la posición tras ajustarlo de forma adecuada para proteger a los ocupantes.

Apoyabrazos



Para utilizar el apoyabrazos, tire del mismo hacia adelante desde el respaldo.

Plegado del asiento trasero (si está equipado)

Los respaldos traseros pueden doblarse para facilitar la carga de elementos largos o para aumentar la capacidad del maletero del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

El objetivo de poder doblar el respaldo del asiento trasero es permitir transportar objetos más largos de los que sería posible llevar normalmente.

Nunca deje que los acompañantes se sienten en la parte superior de un respaldo plegado mientras se está moviendo el coche, ya que no es la posición normal de sentarse y de esta forma no podrían utilizar los cinturones. Ello podría causar lesiones graves o la muerte en caso de accidente o de parada brusca. Los objetos cargados sobre el respaldo del asiento plegado no deben ser más altos que la parte superior de los asientos delanteros. De lo contrario, en caso de frenada brusca la carga podría deslizarse hacia delante y provocar lesiones o daños.

Para plegar el respaldo trasero (4 puertas):

1. Ajuste el respaldo delantero en la posición vertical y si es necesario, deslice el asiento delantero avanzándolo.
2. Baje los reposacabezas traseros a la posición más baja.



3. Extraiga el mando de desbloqueo del respaldo (1) en el maletero y, a continuación, abata el asiento hacia delante.

4. Para usar el asiento trasero, eleve y tire del respaldo hacia atrás. Tire firmemente del respaldo hasta que quede encajado en su sitio. Asegúrese de que el respaldo esté bloqueado en su sitio.

5. Coloque el cinturón del asiento trasero en la posición correcta.

Para plegar el respaldo trasero (5 puertas):

1. Ajuste el respaldo delantero en la posición vertical y si es necesario, deslice el asiento delantero avanzándolo.
2. Baje los reposacabezas traseros a la posición más baja.



3. En el respaldo exterior trasero: tire de la palanca de desbloqueo (1) y pliegue el respaldo del asiento trasero hacia delante y hacia abajo firmemente.

4. Para usar el asiento trasero, eleve y tire del respaldo hacia atrás. Tire firmemente del respaldo hasta que quede encajado en su sitio. Asegúrese de que el respaldo esté bloqueado en su sitio.
5. Coloque el cinturón del asiento trasero en la posición correcta.

ADVERTENCIA

Después de plegar el asiento trasero, a no ser que la posición del conductor esté correctamente ajustada con la figura del conductor, no pliegue el asiento trasero. Las lesiones corporales se podrían incrementar en caso de frenazo repentino o colisión.

ADVERTENCIA

■ Posición vertical del asiento

Al volver a colocar el respaldo trasero a la posición vertical, sujete el respaldo y hágalo regresar lentamente. Si se vuelve a colocar el respaldo sin sujetarlo, el respaldo del asiento puede saltar hacia delante provocando lesiones.
(Continúa)

(Continúa)

do lesiones a la persona que es golpeada por el asiento.

ADVERTENCIA

Cuando vuelva a colocar el respaldo trasero en posición vertical después de haberlo plegado:

Tenga cuidado de no dañar la hebilla o la cincha del cinturón de seguridad. Evite que la cincha y la hebilla del cinturón de seguridad se enganchen en el asiento trasero. Asegúrese de que el respaldo esté completamente bloqueado en la posición vertical empujando la parte superior del respaldo. Si no, en caso de accidente o de parada brusca, el asiento podría plegarse y dejar que la carga entre en el compartimento del acompañante, lo que podría provocar graves lesiones o la muerte.

ATENCIÓN

■ Daños en las hebillas de los cinturones traseros
(Continúa)

(Continúa)

Al plegar el respaldo del asiento trasero introduzca la hebilla entre el respaldo trasero y el cojín. De este modo, se evita que el respaldo trasero cause desperfectos en la hebilla.

ATENCIÓN

■ Cinturones de seguridad de los asientos traseros

Cuando vuelva a colocar el respaldo en posición vertical, recuerde colocar de nuevo la banda del hombro de los cinturones de seguridad traseros a su posición correcta.

ADVERTENCIA

■ Carga

La carga siempre debe estar asegurada para evitar que se mueva por el vehículo en caso de colisión, lo que provocaría lesiones a los ocupantes del vehículo. No coloque objetos en los asientos traseros, ya que no pueden asegurarse correctamente, pudiendo causar lesiones.
(Continúa)

(Continúa)

diendo golpear a los ocupantes de los asientos delanteros en caso de colisión.

⚠ ADVERTENCIA

■ Cargar

Asegúrese de que el motor esté apagado, la transmisión automática/transmisión de embrague doble esté en la posición P (estacionamiento) o la transmisión manual en 1.ª y el freno de estacionamiento accionado firmemente al cargar o descargar la carga. Si no se siguen estas indicaciones, el vehículo podría desplazarse si la palanca de cambios se mueve de manera inadvertida a otra posición.

CINTURONES DE SEGURIDAD

Sistema de sujeción del cinturón de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

- Para una mayor protección del sistema de sujeción, utilice el cinturón siempre que el vehículo esté en marcha.
- Los cinturones son más efectivos cuando los respaldos están en posición vertical.
- Los niños de 12 años o menos deben sentarse y utilizar el sistema de sujeción en el asiento trasero. Nunca permita a los niños viajar en el asiento delantero. Si un niño mayor de 12 años se sienta en el asiento delantero, el cinturón debe sujetarlo correctamente y el asiento debería situarse en la posición más atrás posible.

(Continúa)

(Continúa)

- Nunca lleve el cinturón por debajo del brazo o detrás de la espalda. Si el cinturón está colocado incorrectamente a la altura del hombro, esto podría ocasionar graves heridas en caso de accidente. La banda del hombro debe situarse a media altura por encima del hombro cruzando la clavícula.
- No coloque el cinturón de seguridad sobre objetos frágiles. En caso de frenada brusca o impacto, el cinturón de seguridad podría dañarlos.
- Evite llevar el cinturón con la banda doblada. Un cinturón con doblez no puede cumplir su función adecuadamente. En caso de colisión, podría ocasionarle incluso cortes. Asegúrese de que la cincha esté recta y sin dobleces.
- Tenga cuidado de no dañar la cincha o la hebilla. Si la cincha o la tornillería están dañadas, reemplácelas.

⚠ ADVERTENCIA

Los cinturones de seguridad están diseñados para llevarlos por encima de la estructura ósea y colocarlos a lo largo de la parte frontal de la pelvis, a lo largo del pecho y hombros, tal y como se ha indicado. Evite llevar el cinturón a lo largo de la zona abdominal.

Los cinturones deben ajustarse lo más firme posible, de manera consistente pero cómoda, para ofrecer la protección para la que han sido diseñados.

Un cinturón flojo reduce en gran medida la protección al ocupante.

No permita que pulidores, aceites y productos químicos, sobre todo, ácido sulfúrico, entre en contacto con la cincha. Se puede llevar a cabo la limpieza con jabón neutro y agua. El cinturón debería reemplazarse si la cincha está deshilachada, contaminada o dañada. Es esencial reemplazar todo el conjunto si ha sufrido un desgaste en un impacto grave, incluso si los daños no son visibles. No utilice los cinturones con la banda torcida. Un cinturón sólo puede llevarlo un único ocupante, es peligroso que una

(Continúa)

(Continúa)

persona lleve en el regazo a un niño e intente poner en cinturón a los dos.

⚠ ADVERTENCIA

- El usuario no debe llevar a cabo modificaciones o añadidos pues impedirá a los dispositivos de ajuste del cinturón funcionar para eliminar la holgura o impedirá al conjunto del cinturón ser ajustado para impedir la holgura.
- Al abrochar el cinturón de seguridad, tenga cuidado de no acoplar el cinturón en las hebillas de otros asientos. Es muy peligroso y podría no quedar correctamente protegido por el cinturón de seguridad.

(Continúa)

(Continúa)

- No desabroche el cinturón de seguridad y no lo abroche y desabroche repetidamente durante la conducción. Podría causar la pérdida de control y provocar un accidente con resultado de lesión, muerte o daños materiales.
- Al abrochar el cinturón de seguridad, asegúrese de que no pase sobre objetos duros o que puedan romperse fácilmente.
- Asegúrese de que no haya nada en la hebilla. De lo contrario, el cinturón no podría abrocharse correctamente.

Advertencia de cinturón de seguridad del conductor



Si un conductor activa el interruptor de encendido o el motor arranca con el cinturón de seguridad desabrochado, el testigo de advertencia permanecerá encendido hasta que el conductor se abroche el cinturón de seguridad y el sonido de advertencia continuará durante 6 segundos. Si un conductor activa el interruptor de encendido o el motor arranca con el cinturón de seguridad abrochado, el testigo de advertencia permanecerá encendido durante 6 segundos y el sonido de advertencia no se escuchará.

A una velocidad de conducción inferior a 20 km/h con el cinturón del asiento del conductor sin abrochar, el testigo de advertencia permanecerá encendido. A una velocidad de conducción de 20 km/h y superior con el cinturón de seguridad desabrochado, el testigo de advertencia se iluminará y el sonido de advertencia continuará durante 100 segundos.

Si el conductor se desabrocha el cinturón de seguridad durante la conducción a una velocidad superior a 20 km/h, el testigo de advertencia permanecerá encendido; durante una velocidad de conducción de 20 km/h y superior, el testigo de advertencia se iluminará y el sonido de advertencia continuará durante 100 segundos.

Banda abdominal/banda del hombro

Ajuste de la altura



Para mayor comodidad y seguridad se puede ajustar la altura del cinturón de hombros a una de las 4 posiciones.

La altura de ajuste del cinturón del asiento no debe estar cerca del cuello. No obtendrá la protección más eficaz. La banda del hombro debería ajustarse de manera que cruce el pecho y quede situada a una altura media por encima del hombro cerca de la puerta, nunca del cuello.

Para ajustar la altura del anclaje del cinturón de seguridad, suba o baje el regulador de altura a la posición adecuada.

Para elevar la altura, tire del mismo hacia arriba (1). Para bajarla, tire del mismo hacia abajo (3) mientras presiona el botón regulador de la altura (2).

Suelte el botón para bloquear el anclaje en posición. Intente deslizar el regulador de altura para asegurarse de que quede bloqueado en su posición.

Si el cinturón está colocado incorrectamente, esto podría ocasionar graves heridas en caso de accidente.

⚠ ADVERTENCIA

- **Compruebe que el anclaje del cinturón del hombro está situado a la altura correcta. Nunca cruce el cinturón por delante de la cara o cuello.**

(Continúa)

(Continúa)

- **Si tras un accidente, se reemplazan de manera inadecuada los cinturones, los cinturones permanecerán dañados y no ofrecerán protección en el caso de otro accidente, pudiendo acarrear heridas graves o incluso la muerte. Después de un accidente, cambie los cinturones lo antes posible.**

Para abrochar el cinturón:



Para abrochar el cinturón, sáquelo del retractor e introduzca la lengüeta metálica (1) en la hebilla (2). Se escuchará un "clic" cuando la lengüeta quede bloqueada en la hebilla.

El cinturón se ajusta automáticamente a la longitud adecuada sólo después de que la parte del cinturón de seguridad se ajuste manualmente para que se ciña correctamente a sus caderas. Si se inclina hacia delante con un movimiento lento, el cinturón se alargará y le permitirá el movimiento. En cambio, si hay una parada repentina o un impacto, el cinturón se bloqueará en esa posición. También se bloqueará si intenta inclinarse hacia delante demasiado rápido.

*** NOTA**


Si no es capaz de tirar del cinturón desde el retenedor, tire firmemente del cinturón y después suéltelo. Después será capaz de tirar del cinturón suavemente.



⚠ ADVERTENCIA

La banda abdominal debe estar colocada lo más baja posible y ajustándose a las caderas, no en la cintura. Si la cinta abdominal está colocada demasiado alta, podría incrementar la posibilidad de heridas en caso de colisión. El cinturón no debería estar situado por encima de los brazos. No obstante, uno debería estar por encima y otro por debajo, como se muestra en la imagen.

Nunca lleve el cinturón por debajo del brazo que está más cerca de la puerta.

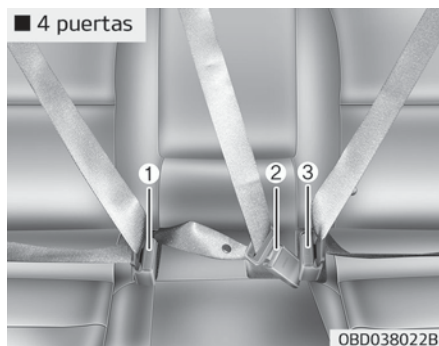

El cinturón de seguridad debería estar bloqueado en la hebilla de cada asiento del cojín para poder abrocharlo de forma adecuada.

* 1. Hebilla de sujeción del cinturón de seguridad trasero derecho

2. Hebilla de sujeción del cinturón de seguridad central derecho
3. Hebilla de sujeción del cinturón de seguridad trasero izquierdo



Si se utiliza el cinturón de seguridad trasero central, debe hacerse uso de la hebilla con la marca "CENTER".

⚠ ATENCIÓN

No la fuerce para bloquear el cinturón de seguridad izquierdo o derecho en la hebilla del cinturón de seguridad central.

Asegúrese de bloquear el cinturón de seguridad central trasero en la hebilla del asiento de seguridad central. De lo contrario, el cinturón de seguridad abrochado de forma inadecuada no le podrá proporcionar protección.

Para soltar el cinturón:



El cinturón se suelta pulsando el botón de desbloqueo (A) en la hebilla de bloqueo. Al soltarlo, el cinturón deberá regresar automáticamente al retractor. Si esto no ocurriese, compruebe el cinturón para asegurarse de que no está retorcido y vuelva a intentarlo.

Banda inferior (si está equipado)



Para abrochar el cinturón:

Para ajustar el cinturón de dos puntos estáticos, introduzca la lengüeta metálica (1) en la hebilla de bloqueo (2). Se escuchará un "clic" cuando la lengüeta quede bloqueada en la hebilla. Asegúrese de que el cinturón está correctamente bloqueado y de que el cinturón no está retorcido.



CHMD39105M



CLUM36101L

Con un cinturón de dos puntos estáticos, la longitud debe ajustarse de forma manual para que se ciña correctamente alrededor del cuerpo. Abroche el cinturón y tire del extremo flojo para ajustarlo. El cinturón debe estar colocado lo más bajo posible en las caderas (1) y no en la cintura. Si el cinturón está demasiado alto, puede aumentar la posibilidad de lesiones en caso de accidente. Si se utiliza el cinturón de seguridad trasero central, debe hacerse uso de la hebilla con la marca "CENTER".



B210A02NF-1

⚠ ADVERTENCIA

El mecanismo de enganche del cinturón de seguridad central difiere del mecanismo de los cinturones de los asientos traseros. Al abrochar los cinturones del hombro de los asientos traseros o el cinturón abdominal del centro, asegúrese de introducirlos en las hebillas correspondientes para conseguir una máxima protección del sistema y garantizar su funcionamiento correcto.

Para soltar el cinturón:

Cuando quiere soltar el cinturón, pulse el botón (1) en la hebilla de bloqueo.

Cinturón de seguridad con pretensor (si está equipado)



El vehículo está equipado con pretensores de los cinturones de seguridad en las posiciones de los asientos delanteros y traseros exteriores.

El objetivo de los pretensores es garantizar que los cinturones se ajusten de forma ceñida al cuerpo del ocupante en ciertas colisiones.

Los pretensores del cinturón de seguridad pueden activarse en caso de choque cuando la colisión es lo bastante fuerte.

Si el vehículo se detiene de repente, o si el ocupante intenta inclinarse hacia delante demasiado deprisa, el retractor del cinturón de seguridad se bloquea en esa posición. En ciertas colisiones frontales se activa el pretensor, con lo que los cinturones se tensan para obtener un mayor contacto con el cuerpo del ocupante.

Si el sistema detecta una tensión excesiva del cinturón de seguridad del conductor o del pasajero cuando se activa el pretensor, el limitador de carga dentro del pretensor liberará algo de presión del cinturón de seguridad en cuestión (si está equipado).

⚠ ADVERTENCIA


Para su seguridad, asegúrese de que la cincha del cinturón no esté suelta ni retorcida y siéntese correctamente en el asiento.

* NOTA

El pretensor se activará no solo en caso de colisión frontal, sino también (Continúa)

(Continúa)

en caso de colisión lateral si el vehículo está equipado con airbags laterales o de cortina.

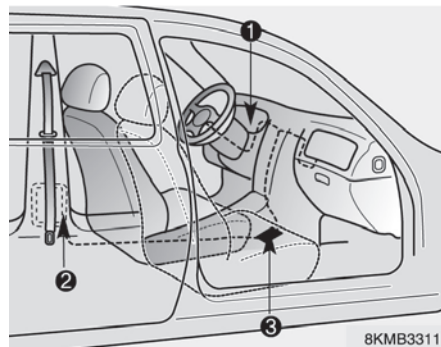

El sistema de pretensores está compuesto principalmente de los siguientes elementos. Las ubicaciones se muestran en la ilustración:

1. Testigo de advertencia del airbag SRS
2. Unidad pretensora del retractor
3. Módulo de control SRS

⚠ ADVERTENCIA

Para obtener un beneficio máximo del pretensor del cinturón:

1. **Se debe llevar correctamente el cinturón de seguridad y ajustarlo a la posición adecuada. Lea y siga toda la información importante y las precauciones acerca de las características de seguridad de los ocupantes del vehículo, incluyendo cinturones y airbags, que ofrece este manual.**
2. **Usted y el resto de los acompañantes lleven siempre y correctamente el cinturón de seguridad.**

* NOTA

- Los pretensores provistos en las posiciones de los asientos delanteros y traseros exteriores se activarán en determinadas colisiones. Los pretensores de los cinturones de seguridad pueden activarse, cuando la colisión sea lo suficiente fuerte, junto con los airbags.

(Continúa)

(Continúa)

- Cuando estos pretensores están activados, se produce un ruido fuerte y del compartimento del acompañante sale una fina capa de humo similar al humo del tabaco. Son condiciones normales de funcionamiento y no son peligrosas.
- A pesar de ser inocuas, la fina capa de humo podría irritar la piel y no debería inhalarse durante largos períodos de tiempo. Lave muy bien todas las zonas de la piel expuestas a esta neblilla después del accidente en el cual los pretensores del cinturón de seguridad se activaron.

(Continúa)

(Continúa)

- El sensor que activa el airbag SRS está conectado al pretensor del cinturón de seguridad, por lo que el testigo de advertencia del airbag SRS en el panel de instrumentos se iluminará durante 6 segundos aproximadamente al girar el interruptor de encendido a la posición "ON" y, a continuación, debería apagarse.

⚠ ATENCIÓN

Si el pretensor del cinturón de seguridad no funciona correctamente, el testigo de advertencia del airbag SRS se enciende aunque el airbag SRS no presente ninguna avería. Si el testigo de advertencia del airbag SRS no se ilumina cuando la llave de encendido se gira a ON o si permanece encendido tras iluminarse durante aproximadamente 6 segundos, o si se ilumina mientras se conduce el vehículo, solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia reco-
(Continúa)

(Continúa)

mienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

ADVERTENCIA

- Los pretensores están diseñados para funcionar sólo una vez. Tras su activación, los pretensores tienen que reemplazarse. Todos los cinturones, de cualquier tipo, siempre tienen que reemplazarse después de haber sido utilizados en un accidente.
- Los mecanismos de los pretensores se calientan durante la activación. No toque el conjunto del pretensor del cinturón de seguridad durante un par de minutos tras su activación.
- No realice ningún servicio de mantenimiento ni cambie los pretensores de los cinturones de seguridad usted mismo. Solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

(Continúa)

(Continúa)

- No golpee el sistema tensor.
- No realice ningún servicio de mantenimiento o reparación del sistema de tensor previo del cinturón de seguridad.
- Un uso incorrecto del pretensor del cinturón o si no se tienen en cuenta las advertencias de no golpear, modificar, comprobar, cambiar, mantener o reparar el pretensor del cinturón puede provocar una operación incorrecta, una activación involuntaria y lesiones graves.
- Siempre lleve el cinturón al conducir o al montarse en un vehículo.
- Si se debe desguazar el vehículo o desechar el pretensor del cinturón de seguridad, póngase en contacto con un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

ATENCIÓN

Los trabajos en la carrocería de la parte delantera del vehículo podrían causar daños en el sistema pretensor del cinturón de seguridad. Por lo tanto, solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Precauciones del cinturón

⚠ ADVERTENCIA

- **Todos los ocupantes del vehículo deben llevar siempre el cinturón puesto. Los cinturones y las sujeciones para los niños reducen el riesgo de lesiones graves para todos los ocupantes en caso de colisión o de una parada repentina. Sin el cinturón, los ocupantes podrían estar demasiado cerca en caso de que se despliegue el airbag, podrían golpearse con la estructura interior o ser expulsados del vehículo. Los cinturones utilizados correctamente reducen gran parte de estos peligros. Siempre siga las precauciones sobre los cinturones, airbags y seguridad de los ocupantes que se incluyen en este manual.**
- **No coloque el cinturón de seguridad sobre objetos frágiles. En caso de frenada brusca o impacto, el cinturón de seguridad podría dañarlos.**

Bebés y niños pequeños

Debe ser consciente de las características específicas de su país. Los asientos para bebés y/o niños deben colocarse adecuadamente en el asiento trasero. Para obtener más información sobre la utilización de este tipo de sujeciones, consulte “Sistema de sujeción para niños” en la página 3-33.

⚠ ADVERTENCIA

Todas las personas, incluido niños, que están dentro del vehículo deben estar correctamente sujetas en todo momento. Nunca coja a un niño en los brazos o en el regazo mientras va montado en el vehículo. Las fuerzas violentas creadas durante un choque harán que el niño se separe de sus brazos y tirará al niño contra la estructura interior. Utilice siempre las sujeciones adecuadas para la altura y el peso del niño.

* NOTA

Los niños estarán mejor protegidos de golpes o heridas en caso de accidente si el sistema de sujeción instalado en el asiento trasero del niño cumple los requisitos de las normas de seguridad del país correspondiente. Antes de adquirir un sistema de sujeción para niños, asegúrese de que posee la etiqueta que certifica que reúne los estándares de seguridad de su país. El sistema de sujeción debe ser el adecuado para el peso y la altura del niño. Compruebe esta información en la etiqueta del sistema de sujeción. Consulte “Sistema de sujeción para niños” en la página 3-33.

Niños altos

Los niños demasiado altos para un sistema de sujeción deben ocupar los asientos traseros y utilizar los cinturones de seguridad correspondientes. La banda abdominal debe colocarse ceñida en las caderas y lo más baja posible. Compruebe periódicamente el cinturón se ajusta. Cuando un niño se retuerce podría descolocar el cinturón. En caso de accidente los niños tendrán la máxima seguridad posible, si disponen del sistema de sujeción adecuado en el asiento trasero. Si un niño (de más de 12 años) tiene que sentarse en el asiento delantero, debería protegerse al niño con la banda abdominal y de hombros disponible y el asiento debe colocarse en la posición más trasera. Los niños de 12 años o menos deben sentarse y utilizar el sistema de sujeción del asiento trasero. NUNCA deje sentar a un niño de 12 años o menos en el asiento delantero. NUNCA coloque el asiento especial de niños que debe ir en el asiento trasero en el asiento del acompañante del vehículo.

Si la banda del hombro roza ligeramente la cara o cuello del niño, intente colocar al niño más cerca del centro del vehículo. Si la banda de hombros todavía toca la cara o cuello del niño, es necesario volver a utilizar el sistema de sujeción para niños.

⚠ ADVERTENCIA

■ Cinturones para los niños pequeños

- **Nunca permita que el cinturón esté en contacto con el cuello del niño mientras el vehículo está en movimiento.**
- **Si el niño no lleva correctamente puesto el cinturón o no lo lleva bien ajustado, existe el riesgo de muerte o de graves lesiones.**

Mujeres embarazadas

Se recomienda el uso del cinturón de seguridad en las mujeres embarazadas para reducir los riesgos de lesiones en un accidente. Cuando se usa el cinturón, la banda abdominal debe colocarse lo más abajo posible en las caderas y no sobre el abdomen. Para recomendaciones específicas, consulte a un médico.

⚠ ADVERTENCIA

■ Mujeres embarazadas

Las mujeres embarazadas no deben colocar nunca la banda abdominal del cinturón de seguridad sobre la zona del abdomen donde se encuentra el feto o sobre el abdomen donde el cinturón podría dañar el feto en caso de impacto.

Persona herida

El cinturón de seguridad debe usarse cuando se transporta a una persona herida. Si es necesario, consulte a un médico para recomendaciones específicas.

Una persona por cinturón

Nunca dos personas (incluso si una es un niño) deben utilizar el mismo cinturón de seguridad al mismo tiempo. Esto podría incrementar la gravedad de las heridas en caso de accidente.

No se acueste

Para reducir las posibilidades de lesión en caso de accidente y para conseguir la máxima eficacia en el sistema de sujeción, todos los pasajeros de los asientos delanteros y traseros deben estar sentados en posición vertical cuando el vehículo está en movimiento. Un cinturón de seguridad no puede proporcionar la protección adecuada si la persona está acostada en el asiento trasero o si los asientos delanteros y traseros están en una posición reclinada.

⚠ ADVERTENCIA

Sentarse con el respaldo reclinado aumenta la posibilidad de sufrir lesiones graves o la muerte en caso de colisión o frenada brusca. La protección del sistema de sujeción (cinturón y airbags) se reduce en gran parte al reclinar el asiento. Los cinturones de seguridad deben estar ceñidos a las caderas y al pecho para que funcionen correctamente. Cuanto más reclinado esté el respaldo, mayor es la posibilidad de que las caderas del ocupante resbalen por debajo
(Continúa)

(Continúa)

de la banda del asiento provocando graves lesiones internas. Además, el cinturón puede golpear el cuello del ocupante. Los conductores y los pasajeros deben sentarse siempre con la espalda contra el asiento, con el cinturón correctamente abrochado y con el respaldo en posición vertical.

Cuidado de los cinturones

Los sistemas del cinturón de seguridad nunca deben desmontarse ni modificarse. Además, tenga cuidado para asegurarse de que los cinturones y los elementos del mismo se dañen con las bisagras del asiento, las puertas o por otros abusos.

⚠ ADVERTENCIA

- Cuando vuelva a colocar el respaldo trasero en posición vertical después de haberlo plegado, tenga cuidado de no dañar ni la cincha ni la hebilla del cinturón. Asegúrese de que la cincha o la hebilla no queda enganchada en el asiento trasero. Un cinturón de seguridad con la hebilla o la cincha dañada podría provocar un fallo durante una colisión o parada repentina, ocasionando lesiones graves. Si la cincha o la hebilla están dañadas, haga que las cambien inmediatamente.
- Los cinturones de seguridad pueden estar calientes en un vehículo que ha permanecido cerrado durante un día soleado. Los bebés y los niños podrían sufrir quemaduras.

Comprobaciones periódicas

Compruebe periódicamente todos los cinturones de seguridad para verificar daños o desgaste de algún tipo. Cualquier pieza dañada debe cambiarse lo antes posible.

Mantenga los cinturones limpios y secos

Los cinturones de seguridad deben mantenerse limpios y secos. Si los cinturones de seguridad se ensucian, pueden limpiarse empleando un jabón neutro y agua caliente. No deben utilizarse lejía, tinte, detergentes fuertes o abrasivos porque pueden dañar y debilitar los tejidos.

Cuándo reemplazar los cinturones

Si el vehículo sufre un accidente, deben reemplazarse todos los conjuntos de cinturones de seguridad que se estaban utilizando en ese momento. Esto debe realizarse aunque no haya daños visibles. En este caso, solicite el reemplazo del sistema en un taller profesional. Kia recomienda consultar en un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

SISTEMA DE SUJECCIÓN PARA NIÑOS (CRS)

Nuestra recomendación: los niños siempre en los asientos traseros

⚠ ADVERTENCIA

Sujete siempre a los niños correctamente en el vehículo. Los niños de todas las edades están más seguros si viajan en los asientos traseros. Nunca coloque un sistema de sujeción para niños en el asiento del acompañante delantero a menos que se haya desactivado el airbag.

Los niños menores de 13 años deben ir sentados siempre en los asientos traseros y deben estar debidamente sujetos para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente, frenada brusca o maniobra repentina.

Según las estadísticas de accidentes, los niños gozan de más seguridad cuando se sientan en los asientos traseros y no en el delantero. Los niños demasiado grandes para usar un sistema de sujeción para niños deberán usar el cinturón de seguridad.

En muchos países, existen normativas que obligan a usar sistemas de sujeción para niños homologados.

Las leyes que regulan la edad o la altura/el peso a los que puede usarse el cinturón de seguridad en lugar de sistemas de sujeción para niños varía según cada país, por lo que debe conocer los requisitos concretos de su país y los del país al que viaje.

Los sistemas de sujeción para niños deben instalarse correctamente en el asiento del vehículo. Debe usar siempre un sistema de sujeción para niños disponible en el mercado que reúna los requisitos de los estándares de seguridad de su país.

Sistema de sujeción para niños (CRS)

Los bebés y los niños pequeños deben sujetarse en un sistema de sujeción para niños colocado correctamente en el sentido de la marcha o en sentido inverso a la marcha que se haya sujetado correctamente al asiento del vehículo. Lea y siga las instrucciones de instalación y uso suministradas por el fabricante del sistema de sujeción para niños.

⚠ ADVERTENCIA

- **Siga siempre las instrucciones del fabricante del sistema de sujeción para niños para su instalación y uso.**
- **Sujete siempre correctamente al niño en el sistema de sujeción para niños.**
- **No utilice un soporte para niños o un asiento de seguridad para niños que se "enganche" sobre el respaldo, porque puede no proporcionar la protección adecuada en caso de accidente.**
- **Tras un accidente, un taller profesional debe revisar el sistema. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.**

Selección de un sistema de sujeción para niños (CRS)

Al seleccionar un sistema de seguridad para niños, siempre se debe:

- Asegurar de que posee la etiqueta que certifica que reúne los estándares de seguridad de su país.

Un sistema de sujeción para niños solo debe instalarse si ha sido homologado universalmente conforme a los requisitos de la normativa ECE-R44 o ECE-R129.

- Seleccione un sistema de sujeción para niños adecuado al peso y la altura del niño. Esta información suele encontrarse en la etiqueta correspondiente o en las instrucciones de uso.
- Elegir un sistema de sujeción para niños que se adapte a la posición del asiento en el que va a usarse. Para la adecuación de los sistemas de sujeción para niños a las posiciones del asiento del vehículo, consulte las tablas de instalación.
- Lea y siga las advertencias e instrucciones de instalación y uso suministradas con el sistema de sujeción para niños.

Tipos de sistemas de sujeción para niños

Hay tres tipos principales de sistemas de sujeción para niños: en sentido inverso a la marcha, en sentido de la marcha y con cojín alzador.

Se clasifican según la edad, la altura y el peso del niño.

Sistema de sujeción del niño en dirección contraria al sentido de la marcha



Sistema de sujeción para niños en sentido inverso a la marcha

Un sistema de sujeción para niños en sentido inverso a la marcha proporciona sujeción con la superficie de asiento contra la espalda del niño. El sistema de arnés sujeta al niño en el asiento y, en caso de accidente, actúa manteniendo al niño en el sistema de sujeción para niños y reduce la presión en las cervicales y la columna vertebral frágiles.

Todos los niños menores de un año deben ir sentados en un sistema de sujeción en sentido inverso a la marcha. Hay diferentes tipos de sistemas de sujeción para niños en sentido inverso a la marcha: los sistemas de sujeción para bebés solo se pueden usar en sentido inverso a la marcha. Los sistemas de sujeción convertibles para niños y los sistemas 3 en 1 suelen tener límites de altura y peso superiores en la posición en sentido inverso a la marcha, con lo cual el niño puede viajar en sentido inverso a la marcha durante más tiempo. Use los sistemas de sujeción para niños en sentido inverso a la marcha durante tanto tiempo como el niño pueda ir sentado en los mismos según los límites de peso y altura especificados por el fabricante de los mismos.



Sistema de sujeción para niños en el sentido de la marcha

Un sistema de sujeción para niños en sentido de la marcha sujeta el cuerpo del niño con un arnés. Use un sistema de sujeción para niños en sentido de la marcha con arnés hasta que el niño alcance el límite de altura o peso especificados por el fabricante del mismo.

Cuando el niño haya superado los límites para usar el sistema de sujeción para niños en sentido de la marcha, el niño podrá usar un cojín alzador.

Cojines alzadores

Un cojín alzador es un sistema de sujeción para niños diseñado con el fin de mejorar el ajuste del cinturón de seguridad del vehículo. Un cojín alzador permite colocar el cinturón de seguridad de modo que se ajuste correctamente sobre las partes más fuertes del cuerpo del niño. Permita que los niños usen un cojín alzador hasta que sean lo suficientemente grandes para usar correctamente el cinturón de seguridad.

El cinturón de seguridad se ajusta correctamente cuando la banda abdominal se ciñe cómodamente a la parte superior de los muslos, no sobre el estómago. La banda del hombro debe ceñirse cómodamente al hombro y el pecho y no rozar el cuello ni la cara. Los niños menores de 13 años deben estar debidamente sujetos para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente, frenada brusca o maniobra repentina.

Instalación de un sistema de sujeción para niños (CRS)

⚠ ADVERTENCIA

Antes de instalar el sistema de sujeción para niños siempre debe: Lea y siga las instrucciones suministradas por el fabricante del sistema de sujeción para niños.

Si no se siguen todas las advertencias e instrucciones podría aumentar el riesgo de LESIONES GRAVES o MUERTE en caso de accidente.

⚠ ADVERTENCIA

Si el reposacabezas del vehículo impide instalar correctamente el sistema de sujeción para niños, reajuste el reposacabezas de la posición correspondiente o extráigalo por completo.

Después de seleccionar el sistema de sujeción para niños adecuado y comprobar que el sistema se ajusta correctamente a la posición del asiento, hay tres pasos básicos que se deben seguir para una instalación correcta:

- **Fije firmemente el sistema de sujeción para niños al vehículo.** Todos los sistemas de sujeción para niños se deben fijar al vehículo con un cinturón de seguridad abdominal o con la banda abdominal del cinturón de seguridad con banda abdominal y del hombro, o con una correa superior y/o un anclaje ISOFIX (si está equipado).
- **Asegúrese de que el sistema de sujeción para niños esté fijado firmemente.** Después de instalar el sistema de sujeción para niños al vehículo, empuje y tire del asiento hacia delante y a los lados para verificar que se haya acoplado firmemente. El sistema de sujeción para niños fijado con el cinturón de seguridad debe estar lo más firme posible. No obstante, puede darse un ligero movimiento a los lados. Al instalar un sistema de sujeción para niños, ajuste el asiento del vehículo y el respaldo (hacia arriba y abajo, hacia delante y atrás) de modo que el niño pueda sentarse cómodamente en el sistema de sujeción para niños.

- **Sujete al niño en el sistema de sujeción para niños.** Asegúrese de que el niño esté correctamente sujeto en el sistema de sujeción con las correas siguiendo las instrucciones del fabricante.

ATENCIÓN

Un sistema de sujeción para niños en un vehículo cerrado puede calentarse. Para evitar quemaduras, compruebe la superficie del asiento y las hebillas antes de colocar al niño en el sistema de sujeción.


Anclaje ISOFIX y anclaje de correa superior (sistema de anclajes ISOFIX) para niños

El sistema ISOFIX sujeta el sistema de sujeción para niños durante la conducción y en caso de accidente. El sistema se ha concebido para facilitar la instalación del sistema de sujeción para niños y reducir la posibilidad de instalarlo incorrectamente. El sistema ISOFIX usa anclajes en el vehículo y acoplamientos en el sistema de sujeción para niños. El sistema ISOFIX elimina la necesidad de usar los cinturones de seguridad para fijar el sistema de sujeción para niños en el asiento trasero.

Los anclajes ISOFIX son barras metálicas incorporadas en el vehículo. Existen dos anclajes inferiores para cada posición de asiento ISOFIX para acoplar un sistema de sujeción para niños con acopladores inferiores.

Para usar el sistema ISOFIX del vehículo se requiere un sistema de sujeción para niños con acopladores ISOFIX.

El fabricante del sistema de sujeción para niños suministra las instrucciones para usar el mismo con sus acopladores en los anclajes ISOFIX.

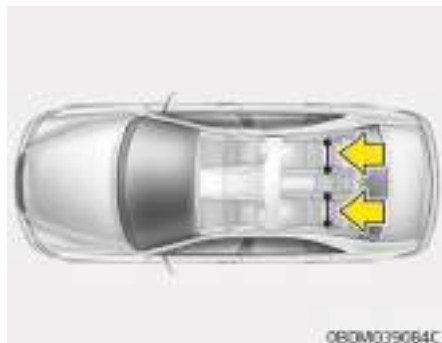

Los anclajes ISOFIX se encuentran en las posiciones laterales del asiento trasero (derecho e izquierdo). Las ubicaciones se muestran en la ilustración.

⚠ ADVERTENCIA

No intente montar un sistema de sujeción para niños con anclajes ISOFIX en la posición central del asiento trasero. Este asiento no dispone de anclajes ISOFIX. El uso de los anclajes de los asientos exteriores, para la instalación del sistema de sujeción para niños en la posición central del
(Continúa)

(Continúa)

asiento trasero, puede dañar los anclajes.



Los anclajes ISOFIX están colocados entre el respaldo y el cojín de las posiciones derecha e izquierda del asiento trasero, indicados con los símbolos.

Para usar los anclajes ISOFIX, empuje la parte superior de la cubierta del anclaje ISOFIX.

* 1. Indicador de posición del anclaje ISOFIX (☺)

2. Anclaje ISOFIX

Fijar un sistema de sujeción para niños con el "Sistema de anclaje ISOFIX"

Para instalar un sistema de sujeción para niños compatible con ISOFIX en uno de los asientos laterales traseros:

1. Aleje la hebilla del cinturón de seguridad de los anclajes ISOFIX.
2. Aleje de los anclajes todo objeto que pudiera impedir una conexión segura entre el sistema de sujeción para niños y los anclajes inferiores ISOFIX.
3. Coloque el sistema de sujeción para niños sobre el asiento del vehículo y acóplelo a los anclajes ISOFIX según las instrucciones suministradas por el fabricante de dicho sistema.

4. Siga las instrucciones del fabricante del sistema de sujeción para niños para una instalación y conexión adecuadas de los acopladores ISO-FIX del sistema de sujeción para niños con los anclajes ISOFIX.

⚠ ADVERTENCIA

Al usar el sistema ISOFIX, tome las precauciones siguientes:


- Lea y siga las instrucciones de instalación que acompañan el sistema de sujeción para niños.
- Para impedir que el niño alcance los cinturones de seguridad no retraídos, abroche todos los cinturones de seguridad traseros que no se usen y retraiga la correa del cinturón de seguridad detrás del niño. El niño podría estrangularse si la banda del hombro le rodea el cuello y el cinturón de seguridad se tensa.
- NO acople más de un sistema de sujeción para niños en un solo anclaje. De lo contrario, el anclaje o el acoplador podría soltarse o romperse.

(Continúa)

(Continúa)

- Haga revisar el sistema ISOFIX por el distribuidor después de un accidente. Un accidente podría causar daños en el sistema ISOFIX y este podría no asegurar firmemente el sistema de sujeción para niños.

Fijar un asiento del sistema de sujeción del niño con el sistema de "Anclaje de correa superior" (si está equipado)

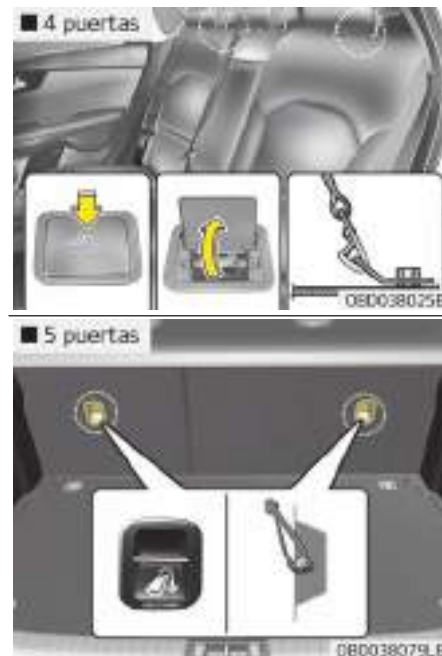

Los anclajes de correa superior para los sistemas de sujeción para niños se encuentran en la bandeja trasera de los asientos traseros (4 puertas) y en la parte posterior de los respaldos traseros (5 puertas).



1. Coloque la correa superior del sistema de sujeción para niños sobre el respaldo. Al colocar la correa superior, siga las instrucciones del fabricante del sistema de sujeción para niños.
2. Conecte la correa superior al anclaje para la misma y, a continuación, apriete la correa siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema de sujeción para niños para fijar firmemente el sistema de sujeción para niños al asiento.

⚠ ADVERTENCIA

Al instalar la correa superior, tome las precauciones siguientes:

- **Lea y siga las instrucciones de instalación que acompañan el sistema de sujeción para niños.**
- **NO acople más de un sistema de sujeción para niños en un solo anclaje de correa superior ISOFIX. De lo contrario, el anclaje o el acoplador podría soltarse o romperse.**
- **No acople la correa superior a nada que no sea el anclaje correcto de la correa superior. De lo contrario, podría no funcionar correctamente.**
- **Los anclajes del sistema de sujeción para niños están diseñados para aguantar solo aquellas cargas que se producen al llevar correctamente fijado el sistema de sujeción para niños. En ningún caso deben usarse para cinturones de seguridad para adultos ni para arneses, y tampoco para acoplar otros objetos ni equipamiento al vehículo.**

Fijar un sistema de sujeción para niños con un cinturón abdominal/del hombro

Cuando no se use el sistema ISOFIX, asegure los sistemas de sujeción para niños al asiento trasero con la banda abdominal del cinturón de seguridad con banda abdominal y del hombro.



Instalación de un sistema de sujeción para niños con un cinturón abdominal/del hombro

Para instalar un sistema de sujeción para niños en los asientos traseros, proceda como sigue:

1. Coloque el sistema de sujeción para niños en un asiento trasero y lleve la banda abdominal/del hombro alrededor o a través del sistema de sujeción para niños, siguiendo las instrucciones del fabricante del sistema de sujeción para niños. Asegúrese de que la cincha no esté torcida.



2. Abroche la lengüeta de la banda abdominal/del hombro en la hebilla. Deberá escuchar un "click". Coloque el botón de liberación de modo que sea fácil acceder al mismo en caso de emergencia.



3. Elimine la mayor cantidad de holgura del cinturón como sea posible empujando el sistema de sujeción para niños hacia abajo mientras hace regresar la parte del hombro del cinturón de seguridad al interior del retractor.
4. Tire del sistema de sujeción para niños para confirmar que el cinturón de seguridad lo sujeta firmemente.

Si el fabricante del sistema de sujeción para niños recomienda el uso de una correa superior con banda abdominal/del hombro, consulte "Sistema de anclaje de correa superior" en la página 3-38.

Para retirar el sistema de sujeción para niños, pulse el botón de liberación en la hebilla y tire de la banda abdominal/del hombro del cinturón dejando que se retraiga por completo.

Adecuación de cada posición de asiento para sistemas de sujeción para niños ISOFIX y fijados con cinturón conforme a las normativas de las Naciones Unidas (para Europa)

Basado en R-16.06 ANEXO 17-Apéndice 3

Número de posición del asiento	Posición del asiento					
	1	2	3	4	5	6
Posición del asiento adecuada para la categoría universal fijada con cinturón (sí/no)	N/A	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí
Colocación en el asiento i-Size (sí/no)	N/A	N/A	N/A	Núm.	N/A	Núm.


Basado en R-16.06 ANEXO 17-Apéndice 3

Posición del asiento adecuada para fijación lateral (L1/L2)	Posición del asiento					Núm.
	N/A	N/A	N/A	Núm.	N/A	
Adecuado para fijación más grande orientado hacia atrás (R1/R2/R3)	N/A	N/A	N/A	R1, R2, R3*	N/A	R1, R2, R3*
Adecuado para fijación más grande orientado hacia adelante (F2X/F2/F3)	N/A	N/A	N/A	F2X, F2, F3	N/A	F2X, F2, F3

R3* = para instalar la fijación R3

- Asiento del conductor delantero: el asiento se debería desplazar a la posición intermedia y, a continuación, la altura del asiento debería estar en la posición más elevada.
- Asiento del pasajero delantero: el asiento se debería desplazar hacia delante adecuadamente.

* En ciertos países donde el asiento del conductor se encuentra en la parte derecha, los números de los asientos 1 y 3 se intercambian.

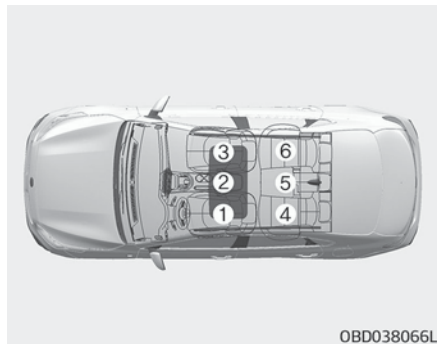

Número de asiento	Posición en el vehículo
1	Conductor delantero
2	Pasajero central delantero
3	Pasajero delantero
4	2.ª fila izquierda
5	2.ª fila central
6	2.ª fila derecha

Adecuación de cada posición de asiento para sistemas de sujeción para niños ISOFIX y fijados con cinturón conforme a las normativas de las Naciones Unidas (excepto para Europa)

Basado en R-16.06 ANEXO 17-Apéndice 3

Número de posición del asiento	Posición del asiento					
	1	2	3	4	5*	6
Posición del asiento adecuada para la categoría universal fijada con cinturón (sí/no)	N/A	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí
Colocación en el asiento i-Size (sí/no)	N/A	N/A	N/A	Núm.	N/A	Núm.
Posición del asiento adecuada para fijación lateral (L1/L2)	N/A	N/A	N/A	Núm.	N/A	Núm.


Basado en R-16.06 ANEXO 17-Apéndice 3

	Posición del asiento				
Adecuado para fijación más grande orientado hacia atrás (R1/R2/R3)	N/A	N/A	N/A	R1, R2, R3*	R1, R2, R3*
Adecuado para fijación más grande orientado hacia delante (F2X/F2/F3)	N/A	N/A	N/A	F2X, F2, F3	F2X, F2, F3

- R3* = para instalar la fijación R3
- Asiento del conductor delantero: el asiento se debería desplazar a la posición intermedia y, a continuación, la altura del asiento debería estar en la posición más elevada.
 - Asiento del pasajero delantero: el asiento se debería desplazar hacia delante adecuadamente.

5* = posición del asiento central de la 2.ª fila

- Si esta posición del asiento está equipada únicamente con un cinturón abdominal, solo se pueden colocar sistemas de sujeción para niños orientados hacia delante.
- Si esta posición del asiento está equipada tanto con el cinturón de hombro como con el cinturón abdominal, se pueden colocar sistemas de sujeción para niños orientados hacia delante y hacia atrás.

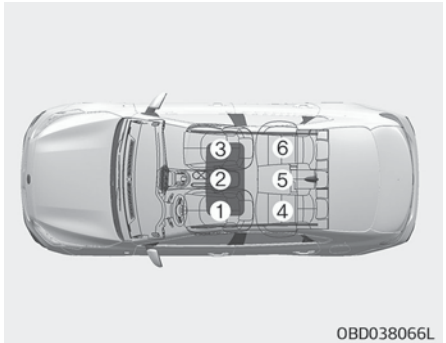

Número de asiento	Posición en el vehículo
1	Conductor delantero

Número de asiento	Posición en el vehículo
2	Pasajero central delantero
3	Pasajero delantero
4	2.ª fila izquierda
5	2.ª fila central
6	2.ª fila derecha

Sistemas de sujeción para niños recomendados - Para Europa


Grupo de peso	Tipo de tamaño	Fijación	Nombre	Fabricante	Tipo de fijación	ECE-R 44 N.º de aprobación
Grupo 0-1 (0 ~ 13 kg)	E	ISO/R1	Baby Safe Plus	Britax Römer	Posición en sentido inverso a la marcha con la base ISOFIX	E1 04301146
Grupo 1 (9 ~ 18 kg)	B1	ISO/F2X	Duo Plus	Britax Römer	Posición en sentido de la marcha con el anclaje inferior ISOFIX del vehículo + correa superior	E1 04301133

Información del fabricante del sistema de sujeción para niños

Britax Römer

<http://www.britax.com>

AIRBAG: SISTEMA DE SUJECCIÓN SUPLEMENTARIO (SI ESTÁ EQUIPADO)

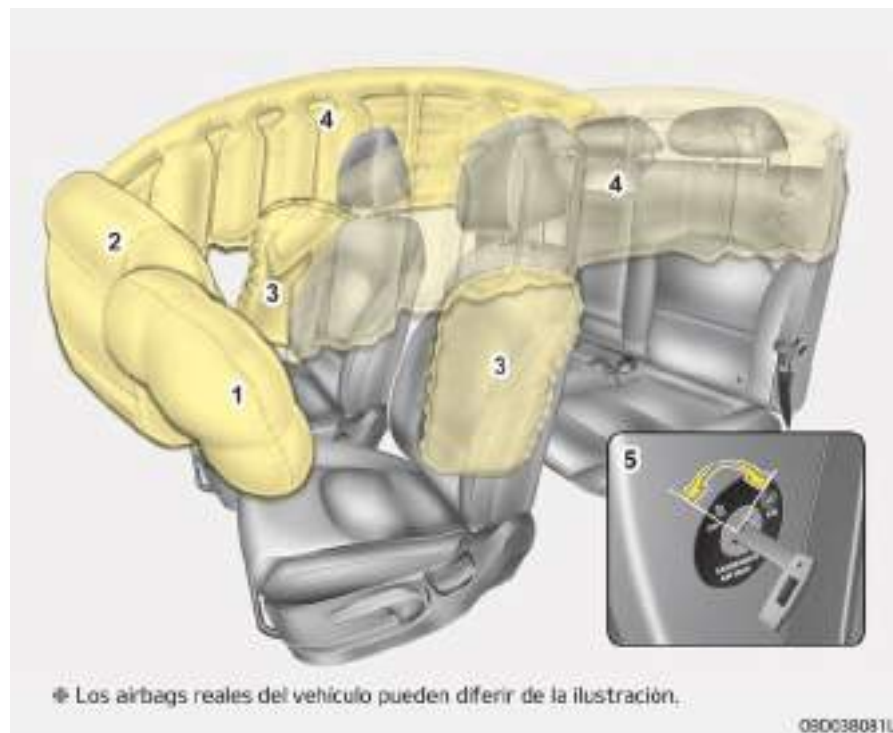

1. Airbag frontal del conductor
2. Airbag frontal del acompañante
3. Airbag lateral
4. Airbag de cortina
5. Airbag de rodilla del conductor

⚠ ADVERTENCIA

- Incluso en los vehículos con airbag, usted y sus acompañantes deben llevar siempre los cinturones de seguridad para minimizar los riesgos y la gravedad de las lesiones en caso de una colisión grave o un vuelco.
- Los SRS y los pretensores contienen sustancias químicas explosivas.
Al desguazar un vehículo sin retirar los SRS y los pretensores del mismo, se podría provocar un incendio. Antes de desguazar un vehículo, póngase en contacto con un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

(Continúa)

(Continúa)

- **Aleje las piezas y el cableado del SRS de agua y líquido. Si los componentes del SRS no pueden funcionar debido a la exposición a agua o líquidos, podrían provocar un incendio o lesiones graves.**

Funcionamiento del sistema de airbag

- Los airbags están activados (preparados para inflar si fuese necesario) solo cuando el interruptor de encendido está colocado en la posición ON o START.
- Los airbags se despliegan inmediatamente en caso de colisión frontal o lateral (si están equipados con airbags laterales y/o de cortina) con el fin de proteger a los ocupantes del vehículo de graves lesiones físicas.

* NOTA

- Si está equipado con sensor de vuelco

(Continúa)

(Continúa)

Los airbags se despliegan inmediatamente en caso de vuelco (si el coche está equipado con airbags laterales o de cortina) con el fin de proteger a los ocupantes de graves lesiones físicas.

- No hay ninguna velocidad que cause que se desplieguen los airbags. En general, los airbags están diseñados para inflarse según la gravedad y la dirección de una colisión. Estos dos factores determinan que los sensores produzcan una señal electrónica de despliegue/inflado.
- El despliegue del airbag depende de varios factores que incluyen la velocidad del vehículo, los ángulos de impacto y la proximidad o fuerza de los vehículos que golpean su vehículo en la colisión. Los factores determinantes no se limitan a los mencionados anteriormente.

- Los airbags delanteros se inflan y desinflan completamente en un instante.

Es prácticamente imposible que vea cómo se inflan los airbags durante un accidente.

Lo más probable es que sólo vea los airbags desinflados colgando de los compartimentos correspondientes después de la colisión.

- Para poder proporcionar protección en una colisión grave, los airbags deben inflarse rápidamente. La velocidad de inflado del airbag es consecuencia del breve espacio de tiempo en el que tiene lugar una colisión y la necesidad de que el airbag se infle entre el ocupante y las estructuras del vehículo, antes de que el ocupante sufra un impacto contra dichas estructuras. La velocidad del inflado reduce el riesgo de lesiones graves o mortales en caso de colisión brusca y, por ello, se trata de un componente necesario para el diseño del airbag. Sin embargo, el despliegue del airbag también puede causar lesiones, entre las que destacan rasguños faciales, contusiones y rotura de huesos debido a que la rapidez del inflado hace que los airbags se expandan con gran fuerza.

- Hay incluso circunstancias en las que el contacto con el airbag situado en el volante puede causar lesiones mortales, sobre todo si el ocupante está sentado excesivamente cerca del volante.

⚠ ADVERTENCIA

- **Para evitar lesiones personales graves o muerte por el despliegue de los airbags en caso de colisión, el conductor debería sentarse tan separado del airbag del volante como fuera posible (al menos a 250 mm). El acompañante delantero debería mover su asiento tan atrás como fuera posible y sentarse hacia atrás en el asiento.**
- **En caso de colisión, el airbag se infla inmediatamente, siendo posible que los acompañantes sufran lesiones por la fuerza de expansión del airbag si no están sentados en posición correcta.**
- **El inflado del airbag puede provocar lesiones como abrasiones faciales o corporales, lesiones debido a la rotura de cristales o quemaduras.**

Ruido y humo

Cuando el airbag se infla, se escucha un ruido fuerte y deja humo y polvo en el aire del interior del vehículo. Esto es normal y es consecuencia del encendido del inflador del airbag. Después de que el airbag se infle, sentirá un malestar al respirar debido al contacto de su pecho con el cinturón y el airbag, además de por respirar el humo y el polvo. Abra las puertas y/o las ventanillas con la mayor brevedad posible después del impacto para reducir el malestar y evitar una exposición prolongada al humo y al polvo.

Aunque el humo y el polvo no sean tóxicos, pueden causar irritación a la piel (ojos, nariz, garganta, etc). Si este es el caso, lávese inmediatamente con agua fría y consulte a un médico si los síntomas persisten.

⚠ ADVERTENCIA

- **Cuando el airbag se despliega, las piezas adyacentes al airbag en el volante y/o panel de instrumentos, los asientos delanteros y/o ambos lados de las guías del techo sobre las puertas delanteras o traseras podrían estar muy calientes. Para evitar lesiones, no toque los componentes internos de la zona de almacenamiento del airbag inmediatamente después del inflado del airbag.**
- **No monte ni coloque accesorios cerca de las áreas de despliegue del airbag, como el panel de instrumentos, las ventanillas, los pilares y los raíles del techo.**

Etiqueta de advertencia del airbag frontal del acompañante para el sistema de sujeción para niños

■ Tipo A



OYDESA2042

■ Tipo B



CHRM036053L

⚠ ADVERTENCIA

No coloque nunca una sujeción para niños en sentido contrario a la marcha en el asiento del pasajero delantero sin que el airbag lateral del acompañante esté desactivado. Si el airbag lateral del acompañante se infla podría impactar con la sujeción del niño orientada hacia atrás y matar al niño.

Además, recomendamos no colocar tampoco la sujeción para niños en el sentido de la marcha en el asiento del acompañante delantero. Si el airbag del acompañante delantero se infla, puede provocar graves lesiones al niño.

Si su vehículo está equipado con el interruptor de activación/desactivación del airbag delantero del acompañante, puede activar o desactivar el airbag delantero del acompañante según sea necesario.

Para obtener más información, consulte "Interruptor de activación/desactivación del airbag delantero del acompañante" en la página 3-52.

⚠ ADVERTENCIA

- **NUNCA** utilice una sujeción para niños en sentido contrario a la marcha en un asiento protegido con un AIRBAG ACTIVO, ya que el NIÑO podría sufrir LESIONES GRAVES o la MUERTE.
- Cuando los niños se sientan en los asientos traseros de un vehículo equipado con airbags laterales y/o de cortina, asegúrese de colocar el sistema de sujeción del niño lo más alejado posible de la puerta y en la posición de bloqueo. El inflado de los airbags laterales y/o de cortina puede provocar graves lesiones o la muerte de un niño.

Testigo de advertencia del airbag



El objetivo del testigo de advertencia del airbag en el panel de instrumentos es el de avisar de un problema potencial del airbag - Sistema de sujeción suplementario (SRS).

Cuando el interruptor de encendido está en ON, la luz de advertencia debe iluminarse durante aproximadamente 6 segundos y luego apagarse.

Haga comprobar el sistema si:

- La luz no se enciende momentáneamente al colocar el encendido en ON.
- La luz permanece iluminada durante unos 6 segundos.

- La luz se enciende mientras el vehículo está en movimiento.
- La luz parpadea cuando el interruptor de encendido está en la posición ON.

Indicador de activación del airbag delantero del acompañante (si está equipado)



El indicador de activación del airbag delantero del acompañante se ilumina durante aproximadamente 4 segundos después de que el interruptor de encendido se coloque en la posición ON.

El indicador de activación del airbag del pasajero delantero también se ilumina cuando el interruptor de activación/desactivación del airbag del pasajero delantero se ajusta a la posición ON (activado) y se apaga transcurridos 60 segundos aproximadamente.

Indicador de desactivación del airbag delantero del acompañante (si está equipado)





El indicador OFF del airbag delantero del acompañante se ilumina durante unos 4 segundos después de que el interruptor de encendido se coloque en la posición ON.

El indicador OFF del airbag delantero del acompañante también se ilumina cuando el interruptor de activación/desactivación del airbag delantero del acompañante se ajusta a la posición OFF y se apaga cuando el interruptor de activación/desactivación del airbag delantero del acompañante se ajusta a la posición ON.


⚠ ATENCIÓN

Si el interruptor de activación / desactivación del airbag está averiado, el indicador de desactivación del airbag delantero del acompañante no se encenderá (el indicador de activación del airbag delantero del acompañante se enciende y se apaga tras aproximadamente 60 segundos) y el airbag delantero del acompañante se inflará en un choque frontal incluso (Continúa)

(Continúa)

si el interruptor se ha establecido en la posición OFF. En este caso, solicite la inspección del interruptor de activación / desactivación del airbag del pasajero delantero y el sistema de airbag SRS en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Componentes y funciones del SRS

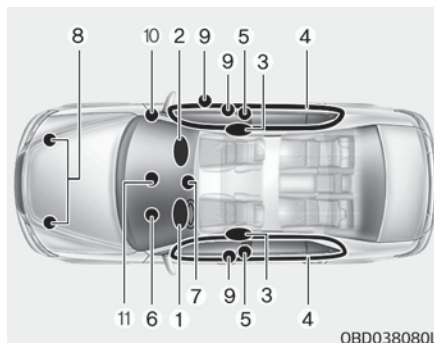

El SRS está formado por los siguientes componentes:

1. Módulo del airbag delantero del conductor
2. Módulo del airbag frontal del acompañante*
3. Módulos del airbag lateral*
4. Módulos del airbag de cortina*
5. Unidades pretensoras del retractor*
6. Testigo de advertencia del airbag
7. Módulo de control SRS (SRSCM) / sensor de vuelco*
8. Sensores de impacto frontal
9. Sensores de impacto lateral*
10. Interruptor ON/OFF (activación/desactivación) del airbag delantero del acompañante*
11. Interruptor ON/OFF (activación/desactivación) del airbag delantero del acompañante*
12. Pretensor de anclaje del conductor*
13. Sensores de presión lateral

*: si está equipado

El SRSCM controla continuamente todos los componentes del SRS mientras el interruptor de encendido está en ON para determinar si el impacto del choque es lo suficientemente fuerte para necesitar el despliegue del airbag o del pretensor del cinturón.

La luz de advertencia del airbag SRS en el panel de instrumentos se iluminará durante 6 segundos después de colocar el interruptor de encendido en ON, después el testigo de advertencia del airbag SRS debería apagarse.

⚠ ADVERTENCIA

Si alguna de la siguientes condiciones ocurre, esto indica un mal funcionamiento del SRS. En este caso, solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

- **La luz no se enciende momentáneamente al colocar el encendido en ON.**
- **La luz permanece iluminada durante unos 6 segundos.**
- **La luz se enciende mientras el vehículo está en movimiento.**

(Continúa)

(Continúa)

- **La luz parpadea cuando el interruptor de encendido está en la posición ON.**



Una vez desplegado, las costuras moldeadas directamente en las cubiertas del panel se separarán por la presión de la expansión del airbag. Esta mayor apertura de las cubiertas es lo que permite el completo inflado de los airbags.

Los módulos delanteros de airbag están situados en el centro del volante de la dirección, en el panel del pasajero delantero sobre la guantera o en el cojín para rodillas del lado del conductor. Cuando el SRSCM detecta un impacto fuerte en la parte delantera del vehículo, se desplegarán automáticamente los airbags delanteros.



Un airbag completamente inflado, en combinación con un cinturón correctamente colocado, aminora el movimiento hacia delante del conductor y del acompañante, reduciendo el riesgo de lesiones en cabeza y pecho.

Después de completarse el inflado, el airbag comienza a desinflarse inmediatamente, permitiendo que el conductor mantenga la visión delantera y la capacidad de accionar el volante u otros controles.



⚠ ADVERTENCIA

- **No monte o coloque cualquier accesorio (soporte de bebidas, pegatinas, etc.) en el panel del pasajero delantero sobre la guantera en un vehículo que tenga airbag. Dichos objetos podrían convertirse en peligrosos proyectiles o provocar lesiones si el airbag del acompañante se infla.**

(Continúa)

(Continúa)

- **Al colocar un ambientador en el interior del vehículo, no lo coloque ni cerca del tablero de instrumentos ni en la superficie del panel de instrumentos. Se podría convertir en un proyectil peligroso o provocar lesiones si el airbag del acompañante se infla.**

⚠ ADVERTENCIA

- **Si un airbag se despliega, puede producirse un fuerte ruido seguido de polvo que se suelta del vehículo. Estas condiciones son normales y no son peligrosas, los airbags están empaquetados con este polvo fino. El polvo generado durante el despliegue del airbag puede provocarle irritación en la piel o en los ojos o agravarles el asma a algunas personas. Lave siempre todas las zonas de la piel expuestas con agua fría y un jabón neutro después de un accidente en el que se hayan desplegado los airbags.**

(Continúa)

(Continúa)

- El sistema SRS sólo funciona cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición ON. Si el testigo de advertencia del SRS no se ilumina o si permanece encendido tras encenderse unos 6 segundos al girar la llave a la posición ON o tras arrancar el motor, o si se enciende durante la conducción, significa que el SRS presenta fallos. En este caso, solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.
- Antes de cambiar un fusible o desconectar un terminal de la batería, gire el interruptor de encendido a la posición LOCK (bloqueo) y extraiga la llave de encendido. Nunca desmonte o cambie los fusibles relacionados con el airbag cuando el interruptor de encendido esté en posición ON. Si no siguiese estas instrucciones, se iluminará la luz de advertencia del SRS.

Airbag delantero del conductor y del acompañante

■ Airbag frontal del conductor



Su vehículo está equipado con un sistema de sujeción suplementario (airbag) y cinturones de seguridad con banda abdominal y del hombro tanto en el asiento del conductor como del acompañante.

La presencia del sistema se indica con las letras "AIRBAG" estampadas en la cubierta del panel del airbag en el volante y el panel frontal del lado del acompañante sobre la guantera.

■ Airbag frontal del acompañante



El SRS se compone de airbags montados debajo de la cubierta del panel del volante y del panel frontal del lado del acompañante sobre la guantera.

El propósito del SRS es el de suministrar una protección adicional al conductor y/o al pasajero delantero, más allá de la que ofrece el sistema del cinturón en caso de un impacto frontal con la suficiente gravedad. El SRS utiliza los sensores para recoger información sobre la posición del asiento del conductor, la utilización del cinturón del asiento del conductor y del pasajero delantero y la gravedad del impacto.

⚠ ADVERTENCIA

Siempre use los cinturones y las sujeciones para niño, para cualquier desplazamiento, en cualquier momento, para todo el mundo. Los airbags se inflan con una fuerza considerable y con mucha rapidez. Los cinturones ayudan a mantener a los ocupantes en una posición correcta para obtener el máximo beneficio del airbag. Incluso con el airbag, los ocupantes sin cinturón o sentados inadecuadamente pueden sufrir graves lesiones si el airbag se infla. Siempre siga las precauciones sobre los cinturones, airbags y seguridad de los ocupantes que se incluyen en este manual.

Para reducir los riesgos de lesiones graves y recibir los máximos beneficios de la seguridad de su sistema de sujeción:

- Nunca coloque al niño en el asiento delantero.
- Siempre coloque la sujeción de los niños en el asiento de la 2.^a fila. Este es el lugar más seguro para que se monten los niños de cualquier edad.

(Continúa)

(Continúa)

- Los airbags delanteros y laterales pueden lesionar a los pasajeros colocados incorrectamente en los asientos delanteros.
- Mueva su asiento tan lejos como pueda de los airbags delanteros, mientras siga manteniendo el control del vehículo.
- Ni usted ni sus acompañantes deben sentarse o inclinarse nunca demasiado cerca de los airbags. Los conductores o los acompañantes colocados incorrectamente pueden sufrir graves lesiones al inflarse el airbag.
- Nunca se apoye contra la puerta o contra la consola central y siéntese siempre en una posición vertical.
- No permita que un pasajero se suba en el asiento delantero cuando está iluminado el indicador OFF del airbag delantero del acompañante, porque el airbag no se dispararía en caso de un choque frontal moderado o grave.

(Continúa)

(Continúa)

- No coloque objetos sobre ni cerca de los módulos de airbag del volante, del panel de instrumentos o del panel delantero sobre la guantera, ya que dichos objetos podrían causar desperfectos en el vehículo en caso de colisión grave en la que se activen los airbags.
- No modifique ni desconecte el cableado SRS ni otros componentes del sistema SRS. De lo contrario podría producirse un accidente por el disparo accidental de los airbags o por dejar el sistema SRS inoperante.
- Si el testigo de advertencia del airbag SRS permanece iluminado mientras se conduce el vehículo, solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

(Continúa)

(Continúa)

- Los airbags solo se pueden utilizar una vez; solicite el reemplazo del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.
- El SRS está diseñado para desplegar los airbags delanteros solo cuando un impacto es lo suficientemente grave o cuando el ángulo del impacto es inferior a 30° desde el eje longitudinal delantero del vehículo. Además, los airbags sólo se dispararán una vez. Los cinturones deben llevarse siempre.
- Los airbags delanteros no se dispararán en caso de impacto lateral, impacto trasero o vuelco. Además, los airbags delanteros no se dispararán en los choques frontales que estén por debajo del umbral de despliegue.

(Continúa)

(Continúa)

- No se debe colocar nunca un sistema de sujeción para niños en el asiento delantero. El niño podría sufrir lesiones graves o incluso la muerte en caso de activarse el airbag debido a un accidente.
- Los niños de 12 años o menos deben sentarse y utilizar el sistema de sujeción en el asiento trasero. Nunca permita a los niños viajar en el asiento delantero. Si un niño mayor de 12 años se sienta en el asiento delantero, el cinturón debe sujetarlo correctamente y el asiento debería situarse en la posición más atrás posible.
- Para una protección máxima en todo tipo de accidente, todos los ocupantes incluso el conductor debe llevar siempre los cinturones, haya o no airbag en su asiento para minimizar los riesgos de lesiones graves o la muerte en caso de accidente.
No se siente ni se incline demasiado cerca del airbag mientras el vehículo está en movimiento.

(Continúa)

(Continúa)

- Sentarse incorrectamente o fuera de la posición puede provocar graves lesiones en caso de accidente. Todos los ocupantes deben sentarse en vertical con el respaldo en posición vertical, centrado en el cojín con el cinturón puesto, las piernas cómodamente extendidas y los pies en el suelo hasta que el vehículo está aparcado y se haya quitado la llave.
- El sistema del airbag SRS debe dispararse rápidamente para proporcionar protección en un accidente. Si un ocupante está fuera de la posición porque no lleva el cinturón, el airbag contactará con gran fuerza contra el ocupante provocándole graves lesiones.

Interruptor ON/OFF del airbag frontal del acompañante (si está equipado)



Se puede desactivar el airbag frontal del copiloto mediante el interruptor de activación/desactivación del airbag frontal del acompañante si se instala un sistema de retención para niños o si el asiento del acompañante no está ocupado.

Para garantizar la seguridad de su hijo, debe desactivarse el airbag frontal del acompañante, en casos excepcionales en los que sea necesario instalar un asiento para niños de espaldas a la dirección de la marcha en asiento del acompañante.

Desactivar o reactivar el airbag frontal del acompañante



Para desactivar el airbag delantero del acompañante, inserte la llave maestra en el interruptor de activación/desactivación del airbag delantero del acompañante y gírela a la posición "OFF".

El indicador de desactivación del airbag delantero del acompañante se ilumina y permanece encendido hasta que se reactiva el airbag delantero del acompañante.

Para reactivar el airbag delantero del acompañante, inserte la llave maestra en el interruptor de activación / desactivación del airbag delantero del acompañante y gírela a la posición de activación. El indicador OFF del airbag delantero del acompañante se apaga.

⚠ ADVERTENCIA

Interruptor ON/OFF (activación/desactivación) del airbag delantero puede girarse con un dispositivo rígido similar. Compruebe siempre el estado del interruptor de activación/desactivación del airbag delantero y del indicador de desactivación del airbag del acompañante.

* NOTA

- Al ajustar el interruptor de activación/desactivación del airbag delantero del conductor en la posición "ON" se activa el airbag delantero del acompañante. En ese caso no deberá montarse un asiento para niños en el asiento del pasajero delantero.
- Cuando el interruptor ON/OFF (activación/desactivación) del airbag frontal del acompañante está en posición OFF, el airbag frontal del acompañante está desactivado.

⚠ ATENCIÓN

- Si el interruptor de activación/desactivación del airbag frontal del acompañante no funciona correctamente, el testigo de advertencia del airbag se ilumina (⚠) en el panel de instrumentos. Y, el indicador de airbag delantero del acompañante desactivado (⚠) no se iluminará (el indicador de activación del airbag delantero del acompañante se ilumina y apaga después de aproximadamente 60 segundos), el módulo de control del SRS reactiva el airbag delantero del acompañante y este airbag se infla en caso de impacto frontal aunque el interruptor de activación / desactivación del airbag delantero del acompañante esté en la posición de desactivación. En este caso, solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

(Continúa)

(Continúa)

- Si el testigo de advertencia del airbag SRS parpadea o no se ilumina cuando se gira el interruptor a la posición ON, o si se ilumina mientras conduce el vehículo, solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

- El conductor es responsable de asegurarse de que la posición del interruptor de activación/desactivación del airbag frontal del acompañante es la correcta.
- Desactive el airbag frontal del acompañante sólo cuando el interruptor de encendido esté apagado, de lo contrario puede producirse un fallo en el módulo de control SRS. Existe el peligro de que el airbag delantero, lateral o de cortina del acompañante y del conductor no se activen o se activen incorrectamente durante una colisión.

(Continúa)

(Continúa)

- No instale un asiento de niño de espaldas a la dirección de la marcha en el asiento del pasajero delantero sin desactivar el airbag frontal del acompañante. El niño podría sufrir lesiones graves o incluso la muerte en caso de activarse el airbag debido a un accidente.
- Aunque su vehículo esté equipado con el interruptor de activación/desactivación del airbag delantero del acompañante, no instale un sistema de sujeción para niños en el asiento del pasajero delantero. No se debe colocar nunca un sistema de sujeción para niños en el asiento delantero. Los niños demasiado altos para un sistema de sujeción deben ocupar los asientos traseros y utilizar los cinturones de seguridad correspondientes. En caso de accidente los niños tendrán la máxima seguridad posible, si disponen del sistema de sujeción adecuado en el asiento trasero.

(Continúa)**(Continúa)**

- En el momento en que no sea necesario colocar el asiento del niño en el asiento delantero del acompañante, vuelva a activar el airbag frontal del acompañante.

⚠ ADVERTENCIA**■ No coloque objetos**

Los objetos (como la cubierta del panel de protección, el soporte para teléfonos móviles, el portavasos, los frascos de perfume o adhesivos) no se deben colocar en o cerca de los módulos del airbag del volante, el panel de instrumentos, el cristal del parabrisas y el panel del pasajero delantero situado encima de la guantera. Dichos objetos podrían lesionarle en caso de colisión del vehículo lo suficientemente grave como para desplegar los airbags. No coloque ningún objeto sobre el airbag o entre el airbag y usted.

Airbag lateral (si está equipado)

* Los airbags reales del vehículo pueden diferir de la ilustración.

Su vehículo está equipado con un airbag lateral en cada uno de los asientos delanteros.

El propósito del airbag es proporcionar una protección adicional al conductor y al acompañante, más allá de la ofrecida por el cinturón.

Los airbags laterales están diseñados para desplegarse sólo en caso de ciertas colisiones de impacto lateral, dependiendo de la gravedad del choque, el ángulo, la velocidad y el punto de impacto. No obstante, cuando se alcanza el umbral de despliegue lateral en un impacto frontal, podrían desplegarse los airbags laterales. Los airbags laterales no están diseñados para desplegarse en todas las situaciones de impacto lateral o vuelco.

Los airbags laterales podrían desplegarse en el lado del impacto o en ambos lados.

* NOTA

- si está equipado con sensor de vuelco

(Continúa)

(Continúa)

- Ambos airbags laterales se despliegan en caso de ciertas situaciones de vuelco.
- El airbag lateral podría desplegarse cuando el sensor de vuelco detecta la situación como vuelco.

⚠ ADVERTENCIA

No permita que los pasajeros descansen la cabeza o el cuerpo sobre las puertas, que coloquen los brazos sobre las puertas, que estiren los brazos por fuera de la ventana ni que coloquen objetos entre las puertas y los ocupantes sentados en los asientos equipados con airbags laterales y/o de cortina.

⚠ ADVERTENCIA

- **El airbag lateral es un sistema adicional del cinturón de seguridad del conductor y del acompañante, no es un sustituto. Por eso, siempre deben llevarse puestos los cinturones mientras el vehículo está en movimiento. Los airbags se despliegan solo en determinados impactos laterales o vuelco* con ciertas condiciones graves que puedan provocar lesiones importantes a los ocupantes del vehículo.**

(Continúa)

*Solo si el vehículo está equipado con sensor de vuelco

(Continúa)

- Para una mejor protección del sistema del airbag de impacto lateral y para evitar lesiones por el despliegue del airbag de impacto lateral, ambos ocupantes del asiento delantero deben estar sentados en posición vertical con el cinturón correctamente colocado. Si nos imaginamos volante como un reloj, las manos del conductor deben estar colocadas en el volante en la posición de las 9:00 y 3:00. Los brazos y manos del acompañante deben estar colocados sobre el regazo.
- No use fundas accesorias de los asientos.
- Ello podría reducir o impedir la efectividad del sistema.
- Para evitar un despliegue involuntario del airbag de impacto lateral que pueda provocar lesiones personales, evite los golpes contra el sensor de impactos laterales mientras el interruptor de encendido está en ON.

(Continúa)**(Continúa)**

- Si el asiento o la funda del asiento están dañados, solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional.
Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.
- Nunca coloque ni introduzca objetos en la pequeña abertura cerca de las etiquetas del airbag lateral adheridas a los asientos del vehículo.
Cuando el airbag se despliega, el objeto podría afectar al despliegue y provocar un accidente inesperado o lesiones en el cuerpo.

⚠ ADVERTENCIA

- No coloque objetos
- (Continúa)**

(Continúa)

- No coloque ningún objeto sobre el airbag o entre el airbag y usted. Asimismo, no coloque ningún objeto alrededor del área de inflado del airbag como la puerta, el cristal de la puerta lateral y las columnas delantera y trasera.
- No coloque ningún objeto entre la puerta y el asiento. Podrían convertirse en proyectiles peligrosos en caso de inflarse el airbag lateral.
- No monte accesorios en el lado o cerca de los airbags laterales.

Airbag de cortina (si está equipado)



* Los airbags reales del vehículo pueden diferir de la ilustración.

En las guías del techo de ambos lados, encima de las puertas delanteras y traseras, se encuentran airbags de cortina. Se han concebido para proteger la cabeza de los ocupantes de los asientos delanteros y de los asientos laterales traseros en caso de ciertas colisiones de impacto lateral.

Los airbags de cortina están diseñados para desplegarse en caso de ciertas colisiones de impacto lateral, dependiendo de la gravedad del choque, el ángulo, la velocidad y el punto de impacto. No obstante, cuando se alcanza el umbral de despliegue lateral en un impacto frontal, podrían desplegarse los airbags laterales.

Los airbags de cortina podrían desplegarse en el lado del impacto o en ambos lados.

Los airbags de cortina no están diseñados para desplegarse en todas las situaciones de impacto lateral o de vuelco.

* NOTA

■ si está equipado con sensor de vuelco

(Continúa)

(Continúa)

- Ambos airbags de cortina se despliegan en caso de ciertas situaciones de vuelco.
- El airbag de cortina podría desplegarse cuando el sensor de vuelco detecta la situación como vuelco.

⚠ ADVERTENCIA

■ No coloque objetos

- **No coloque objetos encima del airbag. Asimismo, no cuelgue ningún objeto alrededor del área de inflado del airbag como la puerta, el cristal de la puerta lateral, las columnas delantera y trasera y el rail lateral del techo.**
- **No cuelgue objetos duros ni que se puedan romper del gancho para abrigos.**
- **Por razones de seguridad, no cuelgue objetos pesados de los ganchos para abrigos.**

⚠ ADVERTENCIA

- Para que los airbags laterales y/o de cortina proporcionen una protección mejor, los ocupantes de los asientos delanteros y traseros laterales deben sentarse en posición vertical y con los cinturones correctamente abrochados. Importante, los niños deben sentarse en el asiento trasero en sistema de sujeción para niños adecuado.
- Cuando los niños están sentados en los asientos laterales traseros, tienen que estar sentados en un sistema de sujeción para niños adecuado. Asegúrese de colocar el sistema de sujeción para niños lo más lejos posible de la puerta lateral y asegúrese de que el sistema de sujeción para niños está en una posición de bloqueo.

(Continúa)

(Continúa)

- No permita que los pasajeros descansen la cabeza o el cuerpo sobre las puertas, que coloquen los brazos sobre las puertas, que estiren los brazos por fuera de la ventana ni que coloquen objetos entre las puertas y los ocupantes sentados en los asientos equipados con airbags laterales y/o de cortina.
- Nunca intente abrir o reparar los componentes del sistema del airbag de cortina lateral. Si es necesario, un taller profesional debe llevar a cabo el mantenimiento del sistema. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

En caso de que no se sigan las instrucciones anteriores, se pueden provocar lesiones o la muerte a los ocupantes del vehículo si se produce un accidente.

¿Por qué no se ha desplegado el airbag durante una colisión?



Condiciones de inflado y desinflado del airbag

Hay muchos tipos de accidentes en los que el airbag no suministra una protección adicional.

Entre estos accidentes se incluyen los impactos traseros, segundas o terceras colisiones en accidentes de impacto múltiple, así como en impactos a baja velocidad.

Sensores de colisión del airbag

1. Módulo de control SRS / sensor de vuelco (si está equipado)
2. Sensor de impacto frontal
3. Sensor de impacto lateral
4. Sensor de impacto lateral
5. Sensor de impacto lateral

⚠ ADVERTENCIA

- No golpee ni permita que ningún objeto golpee las ubicaciones en las que están instalados los airbags o los sensores. Esto podría causar un despliegue involuntario del airbag, que puede provocar lesiones graves o incluso mortales.
- Si la ubicación de montaje o el ángulo de los sensores se modifica de alguna forma, los airbags podrían dispararse cuando no deben o podrían no dispararse cuando deben, provocando graves lesiones o la muerte. Por ello, no debe intentar realizar ningún mantenimiento en o alrededor de los sensores del airbag. Solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

(Continúa)

(Continúa)

- Pueden surgir problemas si se cambian los ángulos de instalación del sensor debido a la deformación del amortiguador delantero, de la carrocería o de los pilares C donde están montados los sensores de impacto lateral. En este caso, solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.
- Su vehículo ha sido diseñado para absorber el impacto y para que el(los) airbag(s) se desplieguen en caso de colisión. Montar protecciones contra los amortiguadores o amortiguadores no originales puede afectar negativamente al rendimiento del airbag en caso de colisión.

⚠ ADVERTENCIA

- Si está equipado con sensor de vuelco

(Continúa)

(Continúa)

Si su vehículo está equipado con airbag lateral y de cortina, coloque el botón de ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición OFF (desactivado) o ACC (accesorio) cuando se esté remolcando el vehículo.

El airbag lateral y de cortina podrían desplegarse si el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) del motor está en la posición ON (activado) y el sensor de vuelco detecta la situación como vuelco.

Condiciones de inflado del airbag

Airbags delanteros



Los airbags delanteros están diseñados para inflarse en caso de colisión frontal dependiendo de la intensidad, la velocidad o los ángulos de impacto de dicha colisión.

Airbags laterales y de cortina (si está equipado)



* Los airbags reales pueden no coincidir con la ilustración.

Los airbags lateral y de cortina están diseñados para inflarse cuando los sensores de colisión laterales detectan un impacto dependiendo de la fuerza, la velocidad o los ángulos de impacto provocados por una colisión de impacto lateral.

Aunque los airbags delanteros (airbag del conductor y del acompañante) están diseñados para inflarse sólo en colisiones frontales, también podrían inflarse en otro tipo de colisiones si los sensores de impacto delanteros detectan el impacto suficiente. Los airbags laterales y/o de cortina están diseñados para inflarse sólo en colisiones de impacto lateral, pero podrían inflarse en otras colisiones si los sensores de impacto lateral detectan un impacto suficiente.

Si el chasis del vehículo se golpea en baches u objetos en carreteras o aceras en malas condiciones, los airbags podrían desplegarse. Conduzca con cuidado en carreteras en malas condiciones o en superficies no aptas para el tráfico de vehículos para evitar que el airbag se despliegue involuntariamente.

* NOTA

- si está equipado con sensor de vuelco

Los airbags laterales o los airbags de cortina están diseñados para inflarse cuando el sensor de vuelcos detecta un vuelco.

Condiciones en las que el airbag no se infla



- En algunas colisiones a baja velocidad, los airbags podrían no desplegarse. Los airbags no están diseñados para desplegarse en esos casos porque no

aportarían beneficios adicionales al del cinturón en ese tipo de colisiones.



- Los airbags no están diseñados para inflarse en caso de colisiones traseras, porque los ocupantes se mueven hacia atrás con la fuerza del impacto. En este caso, los airbags inflados no aportarían ningún beneficio adicional.



- Los airbags delanteros podrían no inflarse en colisiones de impacto lateral porque los ocupantes se mueven en la dirección de la colisión; es decir, en los impactos laterales, el despliegue del airbag delantero no ofrecería ninguna protección adicional.
- Sin embargo, si está equipado con airbags laterales o de cortina, estos podrían inflarse dependiendo de la velocidad del vehículo, la intensidad y los ángulos del impacto.



- En una colisión en ángulo, la fuerza del impacto puede dirigir a los ocupantes en una dirección donde los airbags no proporcionarían ningún beneficio adicional, y por eso, los sensores podrían no desplegar los airbags.



- Normalmente, los conductores frenan con mucha fuerza justo antes del impacto. Estas frenadas fuertes bajan la parte delantera del vehículo provocando que "conduzca" un vehículo con una mayor holgura con el suelo. Los airbags podrían no inflarse en estas situaciones de "infra-conducción" porque las fuerzas de deceleración que se detectan en los sensores podrían verse muy reducidas en dichas colisiones de "infra-conducción".



- Los airbags delanteros podrían no inflarse en accidentes en los que se produzca un vuelco porque el despliegue del airbag no proporcionaría protección adicional a los ocupantes.

* NOTA

- si está equipado con sensor de vuelco

Sin embargo, si está equipado con airbags laterales o de cortina, los airbags podrían inflarse en caso de vuelco si lo detectase el sensor de vuelco.

* NOTA

■ Sin sensor de vuelco

No obstante, los airbags de impacto lateral y los airbags de cortina podrían inflarse cuando el vehículo vuelque debido a una colisión de impacto lateral si el vehículo está equipado con airbags de impacto lateral y de cortina.



- Los airbags podrían no inflarse si el vehículo colisiona con objetos como ramas o árboles, donde el punto de impacto está concentrado en una zona y la fuerza total del impacto no llega a los sensores.

Cuidado del SRS

El SRS no necesita prácticamente mantenimiento, por lo que no hay ninguna pieza de la que usted pueda realizar el mantenimiento por sí mismo. Si el testigo de advertencia del airbag SRS no se ilumina, o permanece iluminado de forma continua, solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

- La modificación de los componentes del SRS o del cableado, incluido cualquier tipo de chapa sobre las cubiertas del panel o modificaciones de la estructura, pueden afectar negativamente al rendimiento del SRS y causar algún tipo de lesión.

(Continúa)

(Continúa)

- Para la limpieza de las cubiertas del airbag, utilice sólo un paño suave y seco que haya sido humedecido sólo con agua. Los disolventes o los limpiadores pueden afectar negativamente a las cubiertas del airbag y al correcto despliegue del sistema.
- No coloque objetos sobre ni cerca de los módulos de airbag del volante, del panel de instrumentos o del panel delantero sobre la guantera, ya que dichos objetos podrían causar desperfectos en el vehículo en caso de colisión grave en la que se activen los airbags.
- Si se inflan los airbags, solicite el reemplazo del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

(Continúa)

(Continúa)

- **No modifique ni desconecte el cableado SRS ni otros componentes del sistema SRS. De lo contrario, podría producirse una lesión por el disparo accidental de los airbags o por dejar el sistema SRS inoperativo.**
- **Si los componentes del sistema del airbag deben ser desechados o si el vehículo debe convertirse en chatarra, tenga en cuenta las siguientes precauciones. Los distribuidores Kia autorizados conocen estas precauciones y pueden proporcionarle la información adecuada. Si no siguiese estas precauciones y procedimientos puede aumentar el riesgo de lesiones personales.**
- **Si su vehículo se ha inundado y las alfombras están empapadas o hay agua en el piso, no debe intentar arrancar el motor; en este caso, debe solicitar la inspección del vehículo en un taller profesional. Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.**

Precauciones de seguridad adicionales

- Nunca permita que un pasajero se monte en la zona de carga o encima de un respaldo plegado. Todos los ocupantes deben sentarse derechos, con la espalda en los asientos, con los cinturones abrochados y los pies en el suelo.
- Los pasajeros no deben moverse o cambiarse de asiento mientras el vehículo está en movimiento. Un ocupante que no lleve abrochado el cinturón de seguridad en el momento de producirse una colisión o frenada brusca podría ser lanzado contra el interior del vehículo, contra otros ocupantes o ser expulsado del vehículo.
- Cada cinturón está diseñado para sujetar un ocupante. Si más de una persona usase el mismo cinturón, podrían sufrir lesiones de gravedad o morir en caso de colisión.
- No utilice ningún accesorio en los cinturones de seguridad. Dispositivos utilizados para mejorar la comodidad o la colocación del cinturón pueden reducir la protección que proporciona el cinturón y aumentar los riesgos de graves lesiones en caso de accidente.

- Los ocupantes no deben colocar ningún objeto duro o puntiagudo entre ellos y los airbags. Llevar objetos duros o puntiagudos en el regazo o en la boca puede provocarle lesiones si se infla el airbag.
- Mantenga a los ocupantes alejados de las cubiertas del airbag. Todos los ocupantes deben sentarse derechos, con la espalda en los asientos, con los cinturones abrochados y los pies en el suelo. Si los ocupantes están demasiado cerca a las cubiertas del airbag, pueden lesionarse si los airbags se inflan.
- No pegue ni coloque objetos cerca de las cubiertas del airbag. Cualquier objeto pegado o colocado en las cubiertas de los airbags laterales o frontales puede interferir con la correcta operación de los airbags.
- No modifique los asientos delanteros. La modificación de los asientos delanteros puede interferir con la operación de los componentes de detección del sistema de sujeción adicional o de los airbags laterales.

- No coloque ningún objeto debajo de los asientos delanteros. Colocar elementos debajo de los asientos delanteros puede interferir con la operación de los componentes de detección del sistema de sujeción adicional y con los mazos de cables.
- Nunca lleve a un niño en su regazo. El niño podría ser herido de gravedad o morir en caso de colisión. Todos los niños deben estar correctamente sujetos en los asientos de seguridad para niños o con los cinturones del asiento trasero.

⚠ ADVERTENCIA

- **Sentarse de forma inadecuada o fuera de la posición puede hacer que los ocupantes sean empujados muy cerca de la zona de despliegue el airbag, se golpeen contra la estructura interior o sean expulsados fuera del vehículo sufriendo lesiones o incluso la muerte.**

(Continúa)


(Continúa)

- **Siéntese siempre derecho con el respaldo en posición vertical, centrado en el cojín del asiento, con el cinturón puesto, las piernas confortablemente extendidas y los pies en el suelo.**

Al añadir equipamiento o modificar el dispositivo del airbag de su vehículo

Si modifica su vehículo cambiándole el bastidor, el sistema de parachoques, la lámina metálica del extremo frontal o lateral o la altura de conducción, esto puede afectar a la operación del sistema del airbag del vehículo.

Etiqueta de advertencia del airbag (si está equipado)

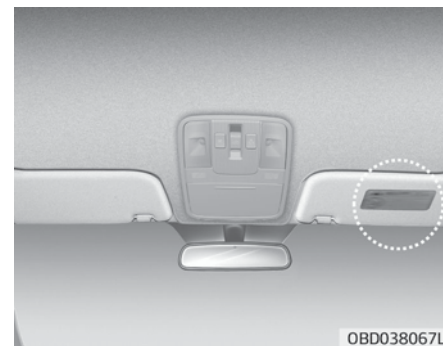

Las etiquetas de advertencia del airbag están pegadas para alertar a los pasajeros del riesgo potencial del sistema del airbag.

Debe tenerse en cuenta que estas advertencias gubernamentales están centradas en el riesgo para los niños, pero queremos que conozca también los riesgos a los que están expuestos los adultos que se han descrito en las páginas anteriores.

Características de su vehículo

Llaves.....	4-04	Cierre del portón trasero.....	4-25
Grabar el número de la llave.....	4-04	Apertura de emergencia del portón trasero.....	4-27
Operaciones de la llave.....	4-04	Maletero inteligente (para 4 puertas).....	4-28
Sistema inmovilizador.....	4-05	Cómo usar el maletero inteligente.....	4-28
Acceso sin llave con el mando a distancia	4-07	Cómo desactivar la función de maletero inteligente con la llave inteligente.....	4-30
Funciones del sistema de acceso sin llave con el mando a distancia.....	4-07	Zona de detección.....	4-30
Precauciones del transmisor.....	4-08	Ventanillas.....	4-32
Cambio de la pila.....	4-09	Elevalunas eléctricos.....	4-32
Llave inteligente	4-10	Capó.....	4-37
Funciones de una llave inteligente.....	4-10	Apertura del capó.....	4-37
Precauciones con la llave inteligente.....	4-12	Advertencia de capó abierto.....	4-38
Sistema de alarma antirrobo	4-14	Cierre del capó.....	4-38
Estado activado.....	4-14	Tapa de llenado de combustible.....	4-39
Estado de la alarma antirrobo.....	4-15	Apertura de la tapa de llenado de combustible.....	4-39
Estado desactivado.....	4-15	Cierre de la tapa de llenado de combustible.....	4-40
Bloqueo de las puertas.....	4-17	Techo solar	4-43
Accionamiento de los bloqueos de las puertas desde el exterior del vehículo.....	4-17	Deslizamiento del techo solar.....	4-44
Accionando los bloqueos de las puertas desde el interior del vehículo.....	4-18	Inclinación del techo solar.....	4-45
Opciones del bloqueo/desbloqueo de las puertas.....	4-20	Parasol.....	4-46
Bloqueo de la puerta trasera con el seguro para niños.....	4-20	Reajuste del techo solar.....	4-46
Maletero (para 4 puertas).....	4-22	Advertencia de apertura del techo solar	4-47
Apertura del maletero.....	4-22	Volante de dirección.....	4-48
Cierre del maletero.....	4-23	Sistema de dirección asistida electrónica.....	4-48
Desbloqueo de seguridad del maletero	4-23	Dirección inclinable y telescópica.....	4-49
Portón trasero (para 5 puertas).....	4-25	Volante calefactado	4-50
Apertura del portón trasero.....	4-25	Claxon.....	4-51
		Retrovisores.....	4-52
		Retrovisor interior.....	4-52
		Retrovisor exterior.....	4-53

Tablero de instrumentos.....	4-56	Funcionamiento de la advertencia de la distancia de estacionamiento.....	4-97
Control del tablero de instrumentos.....	4-58	Monitor de visión trasera	4-102
Control de la ventana LCD.....	4-59	Alumbrado.....	4-103
Indicadores.....	4-60	Función de ahorro de batería.....	4-103
Indicador de cambio de la transmisión.....	4-63	Función de escolta de los faros	4-103
Indicador de cambio de la transmisión de embrague doble	4-64	Función de bienvenida de los faros	4-103
Ventanas LCD	4-65	Control de la iluminación.....	4-104
Visión general.....	4-65	Operación de los faros de carretera.....	4-106
Información de viaje (ordenador de viaje).....	4-65	Intermitentes e intermitentes de cambio de carril.....	4-106
Distancia hasta que se vacíe el depósito.....	4-65	Luz antiniebla delantera	4-107
Velocímetro digital.....	4-70	Luz antiniebla trasera	4-107
Modos LCD (en los tableros de instrumentos tipo B, C, E, F).....	4-71	Luces de conducción diurna	4-108
Modo de mantenimiento.....	4-71	Dispositivo de nivelación de los faros.....	4-108
Modo de ajustes del usuario (en los tableros de instrumentos tipo B, C, E, F).....	4-72	Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.....	4-109
Mensajes de advertencia.....	4-74	Limpiaparabrisas (delantero).....	4-109
Testigos indicadores y de advertencia.....	4-78	Lavaparabrisas (delantero).....	4-110
Testigos de advertencia.....	4-78	Interruptor del limpia y lavaparabrisas de la luz trasera	4-111
Testigos indicadores.....	4-87	Boquilla térmica del lavaparabrisas	4-112
Advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás	4-92	Luz interior.....	4-113
Funcionamiento de la advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás.....	4-92	Luz de lectura.....	4-113
Condiciones en las que la advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás no funciona....	4-93	Luz del habitáculo.....	4-114
Autodiagnóstico.....	4-95	Luz del maletero.....	4-114
Advertencia de la distancia de estacionamiento	4-96	Luz del espejo de cortesía	4-115
		Luz de la guantera.....	4-115
		Desempañador.....	4-116
		Desempañador de la luna trasera.....	4-116
		Sistema de control manual del climatizador	4-117
		Calefacción y aire acondicionado.....	4-118

Funcionamiento del sistema.....	4-123
Filtro de aire del control del climatizador	4-125
Etiqueta del refrigerante del aire acondicionado.....	4-126
Comprobación de la cantidad de refrigerante del aire acondicionado y de lubricante del compresor.....	4-126
Sistema de control del climatizador automático	4-129
Calefacción y aire acondicionado automáticos.....	4-130
Calefacción y aire acondicionado manuales.....	4-131
Funcionamiento del sistema.....	4-136
Filtro de aire del control del climatizador	4-138
Etiqueta del refrigerante del aire acondicionado.....	4-139
Comprobación de la cantidad de refrigerante del aire acondicionado y de lubricante del compresor.....	4-139
Descongelar y desempañar el parabrisas.....	4-142
Sistema de control del climatizador manual.....	4-142
Sistema de control del climatizador automático.....	4-143
Lógica de desempañado	4-143
Compartimientos para guardar objetos.....	4-146
Compartimento en la consola central	4-146
Ganteras.....	4-146
Soporte para las gafas de sol	4-147
Soporte de red del maletero	4-147
Bandeja del maletero	4-148
Características interiores.....	4-149
Encendedor	4-149
Cenicero	4-149
Portavasos.....	4-150
Deslizamiento del apoyabrazos	4-151
Parasol.....	4-151
Calefacción del asiento	4-151

Refrigeración del asiento (asiento con ventila- ción de aire)	4-154
Toma de corriente.....	4-154
Cargador USB	4-155
Sistema de carga del teléfono móvil inalámbrico	4-157
Colgador para ropa	4-159
Cubierta del área de carga	4-160
Gancho para bolsas	4-161

LLAVES

Grabar el número de la llave



El número de código de la llave está estampado en la etiqueta del código de la llave que se adjunta al conjunto de la llave.

Si pierde las llaves, Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio / distribuidor autorizado. Desmonte la etiqueta del código de la llave y guárdela en un lugar seguro. Asimismo, grave también el número del código de la llave y manténgalo a mano en un lugar seguro, pero no lo deje en el vehículo.

Operaciones de la llave *Llave plegable*

■ Llave plegable



Para desplegar la llave, pulse el botón de liberación y después la llave se desplegará automáticamente.

Para plegar la llave, pliegue la llave manualmente mientras pulsa el botón de liberación.

⚠ ATENCIÓN

No pliegue la llave sin pulsar el botón de liberación. Esto podría dañar la llave.

Llave inteligente

■ Llave inteligente



Para retirar la llave mecánica, pulse y mantenga pulsado el botón de liberación y retire la llave mecánica. Para volver a guardar la llave mecánica, coloque la llave en el orificio y empújela hasta que se escuche un "clic".

⚠ ADVERTENCIA

■ **Llave de encendido (llave inteligente)**
(Continúa)

(Continúa)

Dejar a los niños desatendidos dentro del vehículo con la llave de encendido (llave inteligente) es peligroso incluso aunque la llave no esté en el encendido o el botón de arranque en la posición ACC (accesorios) u ON (activado).

Los niños copian lo que hacen los adultos y pueden introducir la llave en el encendido o pulsar el botón de arranque. La llave de encendido (llave inteligente) permitirá que los niños accionen las ventanas u otros controles, incluso puedan llegar a mover el vehículo, lo que podría provocar graves lesiones o incluso la muerte. Nunca deje las llaves dentro de su vehículo con niños sin supervisión con el motor en marcha.

⚠ ADVERTENCIA

Kia recomienda utilizar piezas de reemplazo procedentes de un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado. Si utiliza una llave comprada en el mercado, el interruptor de encen-

(Continúa)

(Continúa)

dido podría no regresar a la posición ON (activado) después de START (inicio). Si esto ocurriese, el motor de arranque seguiría funcionando provocando daños a este motor y un posible fuego debido al exceso de corriente en el cableado.

Sistema inmovilizador

Su vehículo podría estar equipado con un sistema inmovilizador electrónico del motor para reducir los riesgos de un uso no autorizado del vehículo.

Su sistema inmovilizador está formado por un pequeño repetidor en la llave de encendido y aparatos electrónicos en el interior del vehículo.

Vehículos sin sistema de llave inteligente

Con el sistema inmovilizador, siempre que se introduce la llave de encendido en el interruptor de encendido y lo enciende, se comprueba, determina y verifica si la llave encendido es válida o no. Si la llave es válida, el motor arrancará. Si la llave no es válida, el motor no arrancará.

Para desactivar el sistema inmovilizador:

Introduzca la llave de encendido en el cilindro de la llave y coloque el encendido en la posición ON (activado).

Para activar el sistema inmovilizador:

Ponga la llave de encendido en la posición "OFF". El sistema del inmovilizador se activa automáticamente. Sin una llave de encendido válida para su vehículo, el motor no arrancará.

Vehículos con sistema de llave inteligente

Cuando el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) se cambia a la posición ON, el sistema del inmovilizador comprueba y verifica si la llave es válida.

Si la llave es válida, el motor arrancará. Si la llave no es válida, el motor no arrancará.

Para desactivar el sistema inmovilizador:

Cambie el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) a la posición ON.

Para activar el sistema inmovilizador:

Cambie el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) del motor a la posición OFF (desactivado). El sistema del inmovilizador se activa automáticamente. Sin una llave inteligente válida para su vehículo, el motor no arrancará.

ADVERTENCIA

Con el fin de evitar el posible robo de su vehículo, no deje llaves de repuesto en ningún compartimento del vehículo. La contraseña del inmovilizador es una contraseña única del cliente que debería ser confidencial. No deje este número en ningún lugar visible de su vehículo.

* NOTA

Al arrancar el motor, no utilice la llave con otras llaves de inmovilizador alrededor. De lo contrario es posible que el motor no arranque o se pare poco después de arrancar. Mantenga las llaves separadas para evitar un mal funcionamiento de arranque.

ATENCIÓN

No ponga accesorios de metal cerca del interruptor de encendido. Los accesorios de metal pueden interrumpir la señal del repetidor y pueden impedir que se arranque el motor.

* NOTA

Si necesita llaves adicionales o pierde las llaves, Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

ATENCIÓN

El repetidor de la llave de encendido es una pieza importante del sistema del inmovilizador. Está diseñada para funcionar sin problemas durante años, sin embargo debe evitar su exposición a la humedad, la electricidad estática y los manejos bruscos. Puede ocurrir una avería en el sistema del inmovilizador.

ATENCIÓN

No cambie, altere o modifique el sistema del inmovilizador porque puede causar una avería en el sistema del inmovilizador. En este caso, solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Las averías provocadas por alteraciones, ajustes o modificaciones inadecuados en el sistema inmovilizador no están cubiertas por la garantía del fabricante del vehículo.

ACCESO SIN LLAVE CON EL MANDO A DISTANCIA (SI ESTÁ EQUIPADO)

Funciones del sistema de acceso sin llave con el mando a distancia

■ Llave plegable



OBD048030L

■ Llave inteligente



OBD048031L

Bloqueo (1)

Todas las puertas (y el maletero o el portón trasero) se bloquean si pulsa el botón de bloqueo mientras todas las puertas están cerradas.

Las luces de emergencia parpadearán una vez para indicar que todas las puertas están bloqueadas.

Sin embargo, si alguna puerta, el capó del motor o el maletero o el portón trasero permanecen abiertos, las luces de emergencia no se activarán. Si todas las puertas, el capó del motor y el maletero o el portón trasero están cerrados tras pulsar el botón de bloqueo, las luces de emergencia parpadearán una vez.

Desbloqueo (2)

Todas las puertas (y el maletero o el portón trasero) se desbloquean al pulsar el botón de desbloqueo.

Las luces de emergencia parpadearán dos veces para indicar que todas las puertas están desbloqueadas.

Tras pulsar este botón, las puertas se bloquearán automáticamente a no ser que se abra cualquier puerta en 30 segundos.

Desbloqueo del maletero o del portón trasero (3) (si está equipado)

El maletero o el portón trasero se desbloquean al pulsar el botón durante más de 1 segundo.

Las luces de emergencia parpadearán dos veces para indicar que el maletero o el portón trasero están desbloqueados.

Sin embargo, tras pulsar este botón, el maletero o el portón trasero se bloquearán automáticamente a no ser que se abra el maletero o el portón trasero en 30 segundos.

Asimismo, después de abrir y cerrar el maletero o el portón trasero, el maletero o el portón trasero se bloquearán automáticamente.

Con el maletero o el portón trasero bloqueados y la llave inteligente en su posesión, pulse el interruptor de apertura del maletero o del portón trasero. A continuación el maletero o el portón trasero se abrirán.

* En el botón está la palabra "HOLD" para informarle de que debe pulsar y mantener pulsado el botón durante 1 segundo.

Precauciones del transmisor

* NOTA

El transmisor no funcionará si ocurre alguno de los casos siguientes:

- La llave de encendido está en el interruptor de encendido.
- Supera la distancia límite para la operación (unos 10 m).
- La batería del transmisor es débil.
- Otros vehículo u objetos están bloqueando la señal.
- El tiempo es demasiado frío.
- El transmisor está cerca de un transmisor de radio como una emisora de radio o un aeropuerto que podrían interferir con el funcionamiento normal del transmisor.

Cuando el transmisor no funciona correctamente, abra y cierre las puertas con la llave de encendido. Si tiene algún problema con el transmisor, Kia recomienda ponerse en con-

(Continúa)

(Continúa)

tacto con un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

- Si el transmisor está cerca del teléfono móvil o del smart phone, la señal del transmisor podría quedar bloqueada por la operación normal de su teléfono móvil o su smart phone. Esto es especialmente importante cuando el teléfono está activo, como al hacer una llamada, recibir una llamada, enviar un mensaje de texto y/o enviar/recibir e-mails.

Evite dejar el transmisor y el teléfono móvil o el smart phone en el mismo bolsillo de los pantalones o de la chaqueta, y deje una distancia adecuada entre los dos dispositivos.

⚠ ATENCIÓN

- **Aleje el transmisor de cualquier agua o líquido. Si el sistema de entrada sin llaves se avería debido a la exposición a agua o líquidos, no estará cubierto por la garantía del fabricante del vehículo.**
- **Mantenga el transmisor alejado de materiales electromagnéticos que bloqueen las ondas electromagnéticas de la superficie de la llave.**

⚠ ATENCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían anular la autorización del usuario para operar el equipo. Si el sistema de entrada sin llave se avería debido a cambios o modificaciones realizados sin aprobación expresa de la parte responsable de conformidad, dichos cambios no estarán cubiertos por la garantía del fabricante del vehículo.

Cambio de la pila



El transmisor o la llave inteligente usa una batería de litio de 3 voltios que normalmente dura varios años. Si fuese necesario cambiarla, siga el siguiente procedimiento.

1. Introduzca una herramienta delgada en la ranura y presione con cuidado para abrir el transmisor o la cubierta de la llave inteligente.
2. Cambie la pila por una nueva (CR2032). Al cambiar la batería, verifique la posición de la misma.
3. Coloque la pila siguiendo el proceso de desmontaje en sentido inverso.

Para reemplazar el transmisor o la llave inteligente, Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

⚠ ATENCIÓN

- El transmisor del sistema de entrada sin llaves está diseñado para funcionar sin problemas durante años, aunque puede averiarse si se expone a humedad o a electricidad estática. Si no está seguro acerca de cómo utilizar o cambiar la pila, Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.
- El uso de una batería inadecuada puede provocar un mal funcionamiento de la llave inteligente o del transmisor. Asegúrese de que está usando la batería correcta.
- Para evitar daños al transmisor o en la llave inteligente, no los deje caer, mojarse ni los exponga al calor o a la luz solar.

⚠ ATENCIÓN


Deshacerse inadecuadamente de una pila puede ser perjudicial para el medio ambiente y para la salud. Deseche la batería según las disposiciones o regulaciones locales vigentes.

LLAVE INTELIGENTE (SI ESTÁ EQUIPADO)

■ Tipo A




■ Tipo B

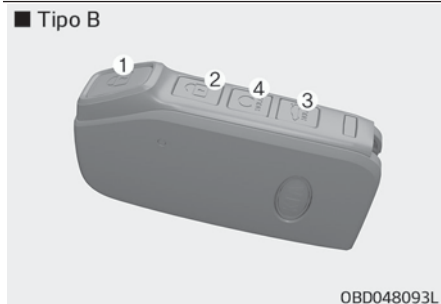

Con una llave inteligente, puede bloquear o desbloquear una puerta (y el maletero o portón trasero) e incluso arrancar el motor sin introducir la llave. Las funciones de los botones de una llave inteligente son similares a las de la llave plegable.

Funciones de una llave inteligente

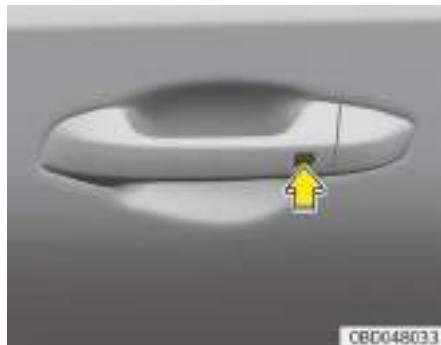

Al llevar la llave inteligente, puede bloquear y desbloquear las puertas del vehículo (portón trasero). También, puede arrancar el motor. A continuación, se le explica más detalladamente.

Bloqueo (1)

Al pulsar el botón de las empuñaduras exteriores de las puertas delanteras con todas las puertas (y el maletero o portón trasero) cerradas y una desbloqueo, se bloquean todas las puertas (y el maletero o portón trasero). Si se cierran todas las puertas (y el portón trasero) y el capó del motor, las luces de emergencia parpadearán una vez para indicar que todas las puertas (y el portón trasero) están bloqueados.

El botón solo funcionará cuando la llave inteligente esté a 0,7~1 m de distancia de la empuñadura exterior de la puerta. Si quiere asegurarse de que una puerta se ha cerrado o no, debe comprobar el botón de bloqueo del interior del vehículo o tirar de la manilla exterior.

Aunque pulse los botones de la empuñadura exterior de la puerta, las puertas no se bloquearán y la señal acústica sonará durante 3 segundos si se produce alguna de las siguientes circunstancias:

- La llave inteligente se encuentra en el interior del vehículo.
- El botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) está en la posición ACC u ON.

- Cualquier puerta excepto el portón trasero está abierta.

Desbloqueo (2)

Al pulsar el botón de la manillas de las puertas exteriores, con todas las puertas cerradas y bloqueadas, desbloquea todas las puertas. Las luces de emergencia parpadean dos veces para indicar que todas las puertas están desbloqueadas.

El botón solo funcionará cuando la llave inteligente esté a 0,7 ~ 1 m de distancia de la empuñadura exterior de la puerta. Cuando se reconoce la llave inteligente en un área de 0,7 ~ 1 m de la empuñadura exterior de la puerta, otras personas pueden abrir la puerta sin tener la llave inteligente.

Tras pulsar el botón, las puertas se bloquearán automáticamente a no ser que se abra cualquier puerta en 30 segundos.

Desbloqueo del maletero o del portón trasero (3)

Si se encuentra a 0,7 ~ 1 m de la empuñadura exterior del maletero y lleva consigo la llave inteligente, el maletero se desbloqueará y abrirá cuando pulse el interruptor de la empuñadura del portón trasero.

Las luces de emergencia parpadearán dos veces para indicar que el maletero o el portón trasero están desbloqueados.

Asimismo, después de abrir y cerrar el maletero o el portón trasero, el maletero o el portón trasero se bloquearán automáticamente.

Arranque

Puede arrancar el motor sin introducir la llave. Para obtener más información, consulte "Arranque del motor con una llave inteligente" en la página 6-08.

Arranque remoto (4, si está equipado, para Oriente Medio)

Puede arrancar el motor y activar el sistema de climatización pulsando el botón de arranque por control remoto (4) desde el exterior del vehículo.

Para arrancar y detener el motor de forma remota:

1. Pulse el botón de bloqueo de las puertas (1) y, a continuación, las luces de emergencia parpadean una vez para advertirle.

2. Pulse el botón de arranque por control remoto (4) durante más de 2 segundos para arrancar el motor antes de que transcurran 4 segundos tras haber pulsado el botón de desbloqueo de las puertas (1).

3. Durante el arranque por control remoto, las luces de advertencia parpadean. Si desea detener el motor, vuelva a pulsar el botón de arranque por control remoto (4).

El sistema del climatizador se mantendrá de forma continua, según se haya seleccionado al volver a arrancar el motor. Si el sistema de climatización se apagó antes de detener el motor, el sistema de climatización no funcionará al arrancar el motor con el control remoto.

Si una persona sin una llave inteligente designada conduce el vehículo mientras se arranca el vehículo por control remoto, el motor se detiene automáticamente por seguridad.

* NOTA

Tras el arranque del motor por control remoto, el motor se apagará automáticamente después de 10 minutos si no conduce el vehículo.

⚠ ATENCIÓN

- El arranque por control remoto no funcionará si supera el límite de la distancia de funcionamiento (unos 10 m).
- Evite mantener el vehículo a ralentí durante periodos prolongados con el fin de cumplir con las normativas de emisión de su país.
- La legislación de su país podría restringir el uso del arranque por control remoto.
Debería comprobar las normativas de su país antes de utilizar este sistema de arranque por control remoto.

(Continúa)

(Continúa)

- Solo es posible arrancar el motor de forma remota cuando la palanca de cambios está en la posición P (estacionamiento).
- Si el capó, el portón trasero o el maletero está abierto, el motor no se puede arrancar por control remoto.

Precauciones con la llave inteligente

* NOTA

- Si por alguna razón pierde la llave inteligente, no podrá arrancar el motor. Remolque el vehículo, si es necesario, y póngase en contacto con un taller profesional. Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

(Continúa)

(Continúa)

- Cada vehículo podrá registrar un máximo de 2 llaves inteligente. Si pierde una llave inteligente, Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.
- La llave inteligente no funcionará si se produce alguna de las condiciones siguientes:
 - Si la llave inteligente está cerca de un transmisor de radio (tal como una emisora de radio o un aeropuerto), el funcionamiento normal de la llave podría sufrir interferencias.
 - La llave inteligente está cerca de un sistema de radio portátil o de un teléfono móvil.
 - Se está operando la llave inteligente de otro vehículo cerca de su vehículo.

Cuando la llave inteligente no funcione adecuadamente, abra y cierre las puertas con la llave mecánica.

(Continúa)

(Continúa)

- ca. Si tiene algún problema con la llave inteligente, Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.
- Si la llave inteligente está cerca del teléfono móvil o del smartphone, la señal de la llave inteligente podría quedar bloqueada por la operación normal de su teléfono móvil o su smartphone. Esto es especialmente importante cuando el teléfono está activo, como al realizar una llamada, recibir una llamada, enviar un mensaje de texto y/o enviar/recibir correos electrónicos. Evite dejar la llave inteligente y el teléfono móvil o el smartphone en el mismo bolsillo de los pantalones o de la chaqueta, y deje una distancia adecuada entre los dos dispositivos.

ATENCIÓN


Aleje la llave inteligente de agua o líquido. Si el sistema de entrada sin llaves se avería debido a la exposición a agua u otros líquidos, no estará cubierto por la garantía del fabricante del vehículo.

SISTEMA DE ALARMA ANTIRROBO (SI ESTÁ EQUIPADO)



Los vehículos equipados con un sistema de alarma antirrobo llevan un adhesivo con el texto siguiente:

1. ADVERTENCIA
2. SISTEMA DE SEGURIDAD

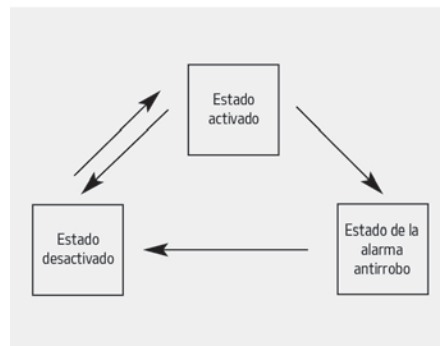

Este sistema está diseñado para suministrar protección contra entradas no autorizadas dentro del vehículo. El sistema se opera en tres fases: primero el estado "Activado", segundo el estado "Antirrobo" y tercero el estado "Desactivado". Si está activado, el sistema realiza una señal audible a la vez que parpadean las luces de emergencia.

Estado activado

Uso de la llave inteligente

Aparque el vehículo y pare el motor. Active el sistema como se describe a continuación.

1. Apague el motor.

2. Asegúrese de que todas las puertas (y el portón trasero o el maletero) y el capó del motor están cerrados y bloqueados.

3. • Bloquee las puertas pulsando el botón de la manilla exterior de la puerta delantera con la llave inteligente en su posesión.

Después de realizar los pasos anteriores, las luces de emergencia parpadean una vez para indicar que el sistema está activado.

Si alguna puerta permanece abierta, las puertas no se bloquearán y sonará una señal acústica durante 3 segundos. Cierre la puerta e intente de nuevo bloquear las puertas.

Si el maletero o el portón trasero o el capó del motor permanecen abiertos, las luces de emergencia no funcionarán y la alarma antirrobo no se activará. Después de esto, si el maletero o el portón trasero y el capó del motor se cierran, las luces de emergencia parpadearán una vez.

- Bloquee las puertas pulsando el botón de bloqueo en la llave inteligente.

Después de realizar los pasos anteriores, las luces de emergencia parpadearán una vez para indicar que el sistema está activado.

Si alguna puerta (y el maletero o el portón trasero) o el capó del motor permanecen abiertos, las luces de emergencia no funcionarán y la alarma antirrobo no se activará. Después de esto, si todas las puertas (y el maletero o el portón trasero) y el capó del motor se cierran, las luces de emergencia parpadearán una vez.

Uso del transmisor

Aparque el vehículo y pare el motor. Active el sistema como se describe a continuación.

1. Apague el motor y retire la llave del interruptor de encendido.
2. Asegúrese de que todas las puertas (y el portón trasero o el maletero) y el capó del motor están cerrados y bloqueados.

3. Bloquee las puertas pulsando el botón de bloqueo en el transmisor.

Después de realizar los pasos anteriores, las luces de emergencia parpadearán una vez para indicar que el sistema está activado.

Si alguna puerta (y el maletero o el portón trasero) o el capó del motor permanecen abiertos, las luces de emergencia no funcionarán y la alarma antirrobo no se activará. Después de esto, si todas las puertas (y el maletero o el portón trasero) y el capó del motor se cierran, las luces de emergencia parpadearán una vez.

- No active el sistema hasta que todos los ocupantes abandonen el vehículo. Si el sistema está activado mientras los ocupantes permanecen en el vehículo, la alarma se activará cuando los ocupantes restantes abandonen el vehículo. Si se abre una puerta, el maletero o el portón trasero o el capó del motor en los 30 segundos posteriores a la activación del sistema, el sistema se desactiva para evitar que suene la alarma.

Estado de la alarma antirrobo

La alarma se activará mientras el sistema está activado si:

- Se abre una puerta sin usar el transmisor (o llave inteligente).
- Se abre el maletero o el portón trasero sin usar el transmisor (o la llave inteligente).
- Se abre el capó del motor.

El claxon sonará y las luces de emergencia parpadearán constantemente durante aproximadamente 30 segundos. Para desactivar el sistema, desbloquee las puertas con el transmisor (o la llave inteligente).

Estado desactivado

El sistema se desactivará cuando:

Transmisor

- Se pulsa el botón de desbloqueo de la puerta.
- Se arranca el motor.
- El interruptor de encendido está en la posición "ON" durante 30 segundos o más.

Llave inteligente

- Se pulsa el botón de desbloqueo de la puerta.

- El botón de la puerta exterior delantera se pulsa mientras lleva la llave inteligente.
- Se arranca el motor.

Después de abrir todas las puertas, las luces de emergencia parpadearán dos veces para indicar que el sistema está desactivado.

Tras pulsar el botón de desbloqueo, si una de las puertas (o el maletero o el portón trasero) no se abren en 30 segundos, el sistema se volverá a activar.

* NOTA

- Sin sistema del inmovilizador (Continúa)

(Continúa)

- Intenta evitar arrancar el motor si la alarma está activada. El arranque del motor está deshabilitado durante la fase de alarma antirrobo.
Si el sistema no se desactiva con el mando a distancia, inserte la llave en el interruptor de encendido, gire el interruptor a la posición ON y espera 30 segundos. A continuación, se desactivará el sistema.
- Si pierde las llaves, Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

* NOTA

- Sistema inmovilizador

- Si el sistema no se desactiva con el transmisor, introduzca la llave en el interruptor de encendido y arranque el motor. A continuación, se desactivará el sistema.

(Continúa)

(Continúa)


- Si pierde las llaves, Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ATENCIÓN

No cambie, altere ni ajuste el sistema de alarma antirrobo, ya que se podría provocar una avería en dicho sistema. Solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado. Las averías provocadas por alteraciones inadecuadas, ajustes o modificaciones en el sistema de la alarma antirrobo no están cubiertas por la garantía del fabricante del vehículo.

BLOQUEO DE LAS PUERTAS

Accionamiento de los bloqueos de las puertas desde el exterior del vehículo

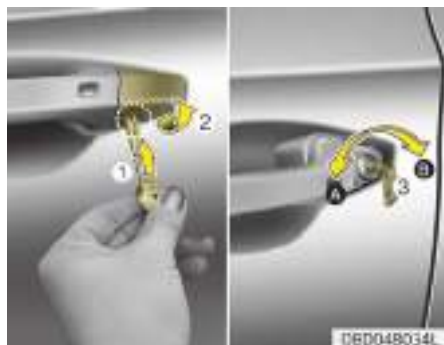

Para extraer la cubierta (para la llave inteligente):

1. Extraiga la manilla de la puerta.
2. Empuje la palanca (1) situada dentro de la parte inferior de la cubierta con una llave o un destornillador plano.
3. Extraiga la cubierta (2) mientras pulsa la palanca.

- Gire la llave hacia la parte trasera del vehículo para desbloquear y hacia la parte delantera del vehículo para bloquear.
- Si bloquea (a)/desbloquea (b) la puerta del conductor con una llave, todas las puertas del vehículo se bloquearán o desbloquearán automáticamente.
- Las puertas pueden bloquearse o desbloquearse con el mando a distancia.
- Una vez que las puertas están desbloqueadas, pueden abrirse tirando de la manilla.
- Al cerrar la puerta, empuje la puerta con la mano. Asegúrese de que las puertas están correctamente cerradas.

⚠ ATENCIÓN

Tenga cuidado de no dañar la cubierta al extraerla o de colocarla mal después de extraerla.

* NOTA

- En climas fríos o húmedos, el bloqueo de la puerta y los mecanismos de la puerta podrían no funcionar correctamente debido a las bajas temperaturas.
- Si la puerta se bloquea/desbloquea varias veces sucesivamente bien con la llave del vehículo o bien con el interruptor de bloqueo de la puerta, el sistema podría dejar de funcionar temporalmente para proteger el circuito y evitar desperfectos en los componentes del sistema.

⚠ ADVERTENCIA

- **Si no cierra la puerta firmemente, podría abrirse de nuevo.**
- **Tenga cuidado de no enganchar el cuerpo ni las manos de nadie al cerrar la puerta.**

⚠ ADVERTENCIA

Si hay personas que deben pasar un periodo de tiempo prolongado en el interior del vehículo cuando hace mucho calor o frío en el exterior, existe el riesgo de causarles lesiones o de poner su vida en peligro. No bloquee el vehículo desde el exterior cuando haya personas en el interior.

⚠ ATENCIÓN

No cierre ni abra las puertas de forma repetida con frecuencia ni ejerza una fuerza excesiva en una puerta mientras el dispositivo de cierre de la puerta esté en funcionamiento.

Accionando los bloqueos de las puertas desde el interior del vehículo

Con el botón de bloqueo de la puerta



- Para desbloquear una puerta, coloque el botón de bloqueo de la puerta (1) en la posición "Unlock" (desbloqueo). Se verá la marca roja en la manilla.
- Para bloquear una puerta, coloque el botón de bloqueo de la puerta (1) en la posición "Lock" (bloqueo). Si la puerta está correctamente bloqueada, no se verá la marca roja en la manilla de la puerta.

- Para abrir una puerta, tire de la manilla de la puerta (2) hacia fuera.
- Si se tira de la manilla interior de la puerta del conductor (o del acompañante) cuando el botón de bloqueo de la puerta está en posición de bloqueo, el botón se desbloquea y la puerta se abre (si está equipada).
- Las puertas delanteras no pueden bloquearse si la llave de encendido está en el interruptor de encendido y cualquiera de las puertas delanteras está abierta.
- Las puertas no pueden bloquearse si la llave inteligente está en el vehículo y una puerta está abierta.

⚠ ADVERTENCIA

■ Avería de bloqueo de puertas

Si alguna vez falla el funcionamiento de la potencia del bloqueo de la puerta mientras está en el vehículo, pruebe alguna de las siguientes técnicas para salir:

(Continúa)

(Continúa)

- Accione varias veces la función de desbloqueo de la puerta (tanto manual como electrónicamente) mientras tira simultáneamente de la manilla de la puerta.
- Accione las otras manillas y bloqueos de las puertas delanteras y traseras.
- Baje la ventana delantera y use la llave para desbloquear la puerta desde el exterior.
- Desplácese al área de carga y abra el maletero o el portón trasero.

⚠ ADVERTENCIA

No tire de la manilla interior de la puerta del conductor (o del pasajero) mientras el vehículo esté en movimiento.

Con el interruptor de cierre centralizado



Accionar pulsando el interruptor de cierre centralizado de puertas.

- Al pulsar la parte derecha (1) del interruptor del lado del conductor, se bloquearán todas las puertas del vehículo.
- Al pulsar la parte izquierda (2) del interruptor del lado del conductor, se desbloquearán todas las puertas del vehículo.

- Si la llave está en el interruptor de encendido (o si la llave inteligente está en el vehículo) y una de las puertas está abierta, las puertas no se bloquearán aunque se pulse la parte derecha (1) del lado del conductor del interruptor de cierre centralizado.

⚠ ADVERTENCIA

■ Puertas

- Las puertas deben estar siempre completamente cerradas y bloqueadas mientras el vehículo está en movimiento para evitar accidentes al abrir la puerta. Las puertas bloqueadas pueden disuadir a posibles intrusos mientras el vehículo está parado o anda despacio.
- Tenga cuidado al abrir las puertas y con los vehículos, motocicletas, bicicletas o peatones que se acercan al vehículo en la zona de apertura de la puerta. Al abrir la puerta cuando alguien se acerca podrían provocar daños o lesiones.

⚠ ADVERTENCIA

■ Vehículos desbloqueados

Dejando el vehículo desbloqueado puede invitar a los ladrones o causar daños a terceros provocados por alguien que se esconda en su vehículo. **+Siempre quite la llave de encendido, enganche el freno de estacionamiento, cierre todas las ventanas y bloquee todas las puertas al dejar el vehículo sin atención.**

⚠ ADVERTENCIA

■ Niños desatendidos

Un vehículo cerrado puede calentarse mucho, provocando la muerte o graves lesiones a los niños o a los animales desatendidos que no pueden escapar del vehículo. Además, los niños podrían accionar alguna de las características del vehículo que pueda herirlos o pueden encontrarse con otros peligros como por ejemplo con alguien que intente entrar en el vehículo. **No deje niños ni animales sin atención dentro de su vehículo.**

Opciones del bloqueo/desbloqueo de las puertas

Sistema de desbloqueo de la puerta por detección de impacto (si está equipado)

Todas las puertas se desbloquearán automáticamente después de que se despliegue el airbag debido a un impacto.

Sistema de bloqueo automático de puertas por sensor de velocidad (si está equipado)

Todas las puertas se bloquearán automáticamente cuando la velocidad del vehículo sobrepase los 15 km/h.

Las opciones de bloqueo/desbloqueo automático de la puerta pueden activarse o desactivarse en el vehículo. Consulte "Ajustes Usuario" en la página 4-72.

Bloqueo de la puerta trasera con el seguro para niños



La función del seguro para niños es evitar que los niños abran accidentalmente las puertas traseras desde el interior del vehículo. Los bloqueos de seguridad de las puertas traseras deben usarse siempre que haya un niño en el vehículo.

El seguro para niños está situado en el borde de cada puerta trasera. Cuando el seguro para niños esté en la posición de bloqueo (1), la puerta trasera no se podrá abrir aunque se tire de la manilla interior de la puerta (2).

Para bloquear el seguro para niños, introduzca una llave (o un destornillador) en el orificio y gírelo a la posición de bloqueo.

Para poder abrir una puerta trasera desde el interior del vehículo, desbloquee el seguro para niños.


⚠ ADVERTENCIA

■ Bloqueo de las puertas traseras

Si el niño abre accidentalmente las puertas traseras mientras el vehículo está en movimiento, pueden caerse lo que le provocaría graves lesiones o la muerte. Para evitar que los niños abran las puertas traseras desde el interior, el seguro para niños de la puerta trasera debe usarse siempre que haya niños dentro del vehículo.

MALETERO (PARA 4 PUERTAS)

Apertura del maletero

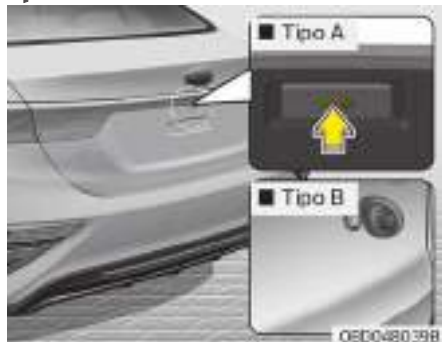

1. Asegúrese de que la palanca de cambios esté en la posición P (estacionamiento, para transmisión automática/transmisión de embrague doble) o en primera marcha o en R (marcha atrás, para transmisión manual) y accione el freno de estacionamiento.
2. A continuación, lleve a cabo los procedimientos siguientes:
 - Pulse el botón de desbloqueo del maletero en la llave a distancia o en la llave inteligente durante más de un segundo.
 - Pulse el botón en el maletero mismo llevando la llave inteligente consigo.

- Utilice una llave mecánica (si está equipado con el orificio de la llave).



- Para abrir el maletero desde el interior del vehículo, tire de la palanca de apertura del maletero.

* NOTA

En climas fríos y húmedos, el bloqueo y los mecanismos de la puerta del maletero podrían no funcionar correctamente debido a las bajas temperaturas.

⚠ ADVERTENCIA

La puerta del maletero se abre hacia arriba. Asegúrese de que no haya ni objetos ni personas cerca de la parte trasera del vehículo al abrir la puerta del maletero.

⚠ ATENCIÓN

Asegúrese de que ha cerrado la puerta del maletero antes de conducir su vehículo. Podrían producirse daños en el hardware correspondiente si la puerta del maletero no se cierra antes de la conducción.

Cierre del maletero

Para cerrar, baje con cuidado la puerta de maletero y presiónelo hasta que se bloquee. Para asegurarse de que la puerta del maletero está fijada de forma segura, puede hacer una comprobación intentando tirar de ella hacia arriba.

⚠ ADVERTENCIA

La puerta del maletero debe mantenerse siempre completamente cerrada mientras el vehículo está en movimiento. Si se deja abierta, puede entrar gases nocivos en el coche y provocar serias lesiones o la muerte.

* NOTA

Si el maletero se cierra con la llave inteligente dentro, se oirá un sonido durante unos 3 segundos y el maletero se abrirá de nuevo.

⚠ ADVERTENCIA

■ Humos de escape

Si conduce con el maletero abierto, entrarán en el vehículo los peligrosos humos de escape que pueden provocar lesiones o la muerte a los ocupantes del vehículo.

Si tiene que conducir con el maletero abierto, mantenga las ventilaciones de aire y todas las ventanas abiertas para que entre más aire desde el exterior.

⚠ ADVERTENCIA

■ Zona de carga trasera

Los ocupantes nunca deben montarse en la zona de carga trasera porque no existe ningún sistema de sujeción disponible. Para evitar daños en caso de accidente o de frenadas repentinas, los ocupantes siempre debe estar correctamente sujetos.

Desbloqueo de seguridad del maletero (si está equipado)



Su vehículo está equipado con una palanca de apertura de emergencia del maletero colocada en el interior del mismo. Si se encierra a alguien en el maletero sin darse cuenta, mueva la manilla exterior en la dirección de la flecha lo que desactivará el mecanismo de anclaje del maletero y éste se abrirá.

⚠ ADVERTENCIA

- Para las emergencias, controle dónde está la palanca de desbloqueo de seguridad de la puerta del maletero de este vehículo y cómo abrir la puerta del maletero si se quedase encerrado de forma accidental en el maletero.
- Ninguna persona debe ir en el maletero. El maletero es una ubicación muy peligrosa en caso de colisión.
- Use la palanca de desbloqueo solo para emergencias. Tenga especial cuidado, especialmente con los vehículos en movimiento.

PORTÓN TRASERO (PARA 5 PUERTAS)

Apertura del portón trasero



- El portón trasero se bloquea o se desbloquea cuando se bloquean o se desbloquean todas las puertas con el transmisor (o la llave inteligente) o el interruptor de bloqueo centralizado.
- Si está desbloqueado, el portón trasero puede abrirse pulsando la manilla y tirando de ella hacia arriba.

- Cuando todas las puertas estén bloqueadas, si se pulsa el botón de desbloqueo del portón trasero en la llave inteligente durante más de 1 segundo, el portón trasero se desbloquea. Después de abrir y cerrar el portón trasero, éste se bloquea automáticamente.

- * El portón trasero no dispone de ninguna cerradura.

* NOTA

En climas fríos o húmedos, el bloqueo de la puerta y los mecanismos de la puerta podrían no funcionar correctamente debido a las bajas temperaturas.

⚠ ADVERTENCIA

El portón trasero se abre hacia arriba. Asegúrese de que no haya ni objetos ni personas cerca de la parte trasera del vehículo al abrir el portón trasero.

⚠ ATENCIÓN

Asegúrese de que ha cerrado el portón trasero antes de conducir su vehículo. Podrían producirse daños en los cilindros de elevación del portón trasero y en el hardware correspondiente si el portón trasero no se cierra antes de la conducción.

Cierre del portón trasero



Para cerrar el portón trasero, baje y empuje el portón trasero con fuerza. Asegúrese de que el portón trasero está correctamente enganchado.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese antes de cerrar el portón trasero de que no se va a pillar las manos, los pies o cualquier otra parte del cuerpo.

⚠ ATENCIÓN

Asegúrese de que no haya nada cerca del pestillo del portón trasero y del percusor al cerrar el portón trasero. Podría dañar el pestillo del portón trasero.

⚠ ADVERTENCIA

■ Gases de escape

Si conduce con el portón trasero abierto, entrarán en el vehículo los peligrosos humos de escape que pueden provocar lesiones o la muerte a los ocupantes del vehículo.

Si debe conducir con el portón trasero abierto, mantenga las ventilaciones de aire y todas las ventanillas
(Continúa)

(Continúa)

abiertas para que entre más aire desde el exterior.

La puerta del portón trasero debe mantenerse siempre completamente cerrada mientras el vehículo esté en movimiento. Si se deja abierta o entreabierta, pueden entrar gases nocivos en el coche y provocar lesiones graves o incluso la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

■ Zona de carga trasera

Los pasajeros nunca deberán ir en la zona de carga trasera si no hay sujeciones disponibles. Para evitar daños en caso de accidente o paradas repentinas, los pasajeros siempre deben ir sujetos adecuadamente.

⚠ ADVERTENCIA

- Para las emergencias, controle dónde está la palanca de desbloqueo de seguridad de la puerta del maletero de este vehículo y cómo abrir la puerta del maletero si se quedase encerrado de forma accidental en el maletero.
- Ninguna persona debe ir en el maletero. El maletero es una ubicación muy peligrosa en caso de colisión.
- Use la palanca de desbloqueo solo para emergencias. Tenga especial cuidado, especialmente con los vehículos en movimiento.

Apertura de emergencia del portón trasero



Su vehículo está equipado con una palanca de desbloqueo de seguridad del portón trasero ubicada en la parte inferior del portón. Cuando alguien se quede encerrado por error en el maletero. El portón trasero puede abrirse como sigue:

1. Introduzca la llave mecánica en el orificio.
2. Empuje la llave mecánica hacia la derecha (1).
3. Empuje el portón trasero hacia arriba.

⚠ ADVERTENCIA



No agarre la pieza de sujeción del portón trasero (elevador neumático), ya que esto le podría causar una grave lesión.

MALETERO INTELIGENTE (PARA 4 PUERTAS, SI ESTÁ EQUIPADO)



En los vehículos equipados con una llave inteligente, el maletero puede abrirse mediante activación sin contacto usando el sistema del maletero inteligente.


Cómo usar el maletero inteligente

El maletero puede abrirse mediante activación sin contacto si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- 15 segundos después de haber cerrado y bloqueado todas las puertas
- Se posiciona en la zona de detección durante más de 3 segundos.

* NOTA


- El maletero inteligente no funciona cuando:
 - La llave inteligente se detecta en un plazo de 15 segundos después de cerrar y bloquear todas las puertas y se detecta de forma continua.
 - La llave inteligente se detecta en un plazo de 15 segundos después de cerrar y bloquear todas las puertas y a 1,5 m de las empuñaduras de las puertas delanteras (en los vehículos equipados con luz de bienvenida).
 - Una puerta no está cerrada o bloqueada.
 - La llave inteligente se encuentra en el interior del vehículo.

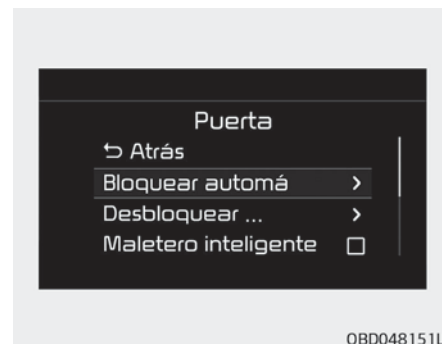

1. Ajuste

Para activar el maletero inteligente, acceda al modo Ajustes Usuario y seleccione Maletero inteligente en la pantalla LCD.

- * Para más información, consulte el apartado "Ajustes del usuario" en la página 4-72.

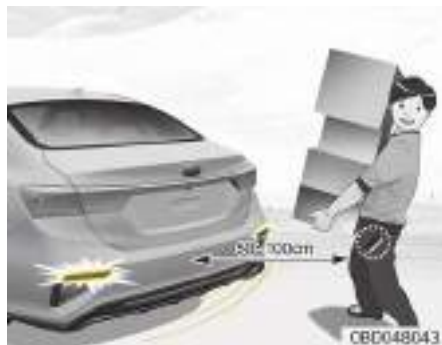

2. Detección y alerta

Si se sitúa en la zona de detección (50~100 cm detrás del vehículo) llevando consigo la llave inteligente, las luces de emergencia parpadearán y sonará una señal acústica durante 3 segundos para avisarle de que se ha detectado la llave inteligente y se abrirá el maletero.

* NOTA

No se acerque a la zona de detección si no desea que se abra el maletero. Si se ha situado en la zona de detección involuntariamente y las luces de

(Continúa)

(Continúa)

emergencia y la señal acústica se activan, abandone la zona de detección con la llave inteligente. El maletero permanecerá cerrado.



3. Apertura automática

Las luces de emergencia parpadean y la señal acústica suena 2 veces, y luego el maletero se abre lentamente.

⚠ ADVERTENCIA

- **Asegúrese de que ha cerrado la puerta del maletero antes de conducir su vehículo.**
- **Asegúrese de que no haya personas o objetos alrededor del maletero antes de abrir o cerrar el mismo.**
- **Asegúrese de que los objetos en la zona de carga trasera no salgan despedidos al abrir el maletero en una cuesta. Podría causar lesiones graves.**
- **Asegúrese de desactivar la función del maletero inteligente al lavar su vehículo. De lo contrario, el maletero podría abrirse involuntariamente.**
- **Guarde la llave fuera del alcance de niños. Los niños podrían abrir el maletero inteligente involuntariamente al jugar cerca de la parte trasera del vehículo.**

Cómo desactivar la función de maletero inteligente con la llave inteligente



1. Bloqueo de las puertas
2. Desbloqueo de puertas
3. Maletero abierto

Al pulsar cualquier botón de la llave inteligente durante la fase de detección y alerta, la función de maletero inteligente se desactivará. Debe conocer el procedimiento de desactivación del maletero inteligente para situaciones de emergencia.

* NOTA

- Si pulsa el botón de desbloqueo de la puerta (2), la función del maletero inteligente se desactiva temporalmente. No obstante, si no abre ninguna de las puertas en 30 segundos, la función del maletero inteligente se volverá a activar.
- Si pulsa el botón de apertura del maletero (3) durante más de 1 segundo, el maletero se abre.
- Si pulsa el botón de bloqueo de las puertas (1) o el botón de apertura del maletero (3) cuando la función del maletero inteligente no está en la fase de detección y alerta, la función del maletero inteligente no se desactiva.
- En caso de desactivar la función del maletero inteligente pulsando el botón de la llave inteligente y abriendo una puerta, la función del maletero inteligente puede activarse de nuevo cerrando y bloqueando todas las puertas.

Zona de detección




- El maletero inteligente se activa con una alerta de bienvenida si la llave inteligente se detecta a 50~100 cm del maletero.
- La alerta se detiene inmediatamente al alejar la llave inteligente de la zona de detección durante la fase de detección y alerta.

* NOTA

- La función del maletero inteligente no funcionará si se produce alguna de las condiciones siguientes:
 - La llave inteligente está cerca de un transmisor de radio (como una emisora de radio o un aeropuerto) que pudiera causar interferencias en el funcionamiento normal del transmisor.
 - La llave inteligente está cerca de un sistema de radio portátil o de un teléfono móvil.
 - Se está operando la llave inteligente de otro vehículo cerca de su vehículo.
- El margen de detección disminuye o aumenta cuando:
 - Se elevan los neumáticos de un lado para cambiar el neumático o inspeccionar el vehículo.
 - El vehículo está aparcado en batería en pendientes o carreteras sin pavimentar, etc.

VENTANILLAS

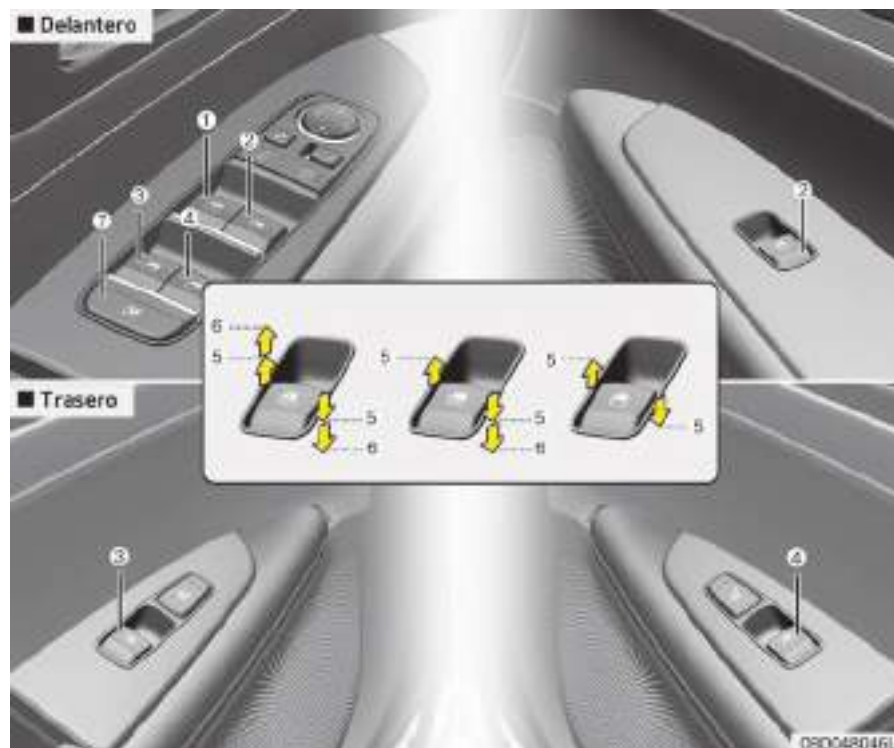

1. Interruptor del elevalunas eléctrico de la puerta del conductor
2. Interruptor del elevalunas eléctrico del acompañante
3. Interruptor del elevalunas de la puerta trasera (izquierda)
4. Interruptor del elevalunas de la puerta trasera (derecha)
5. Apertura y cierre de las ventanillas *
6. Subida*/bajada* del elevalunas automático
7. Botón de bloqueo de los elevalunas eléctricos

* NOTA

En climas fríos y lluviosos, los elevalunas eléctricos podrían no funcionar correctamente con temperaturas bajo cero.

Elevalunas eléctricos

El interruptor del elevalunas eléctrico debe estar en la posición ON para accionar los elevalunas eléctricos.

* si está equipado

Cada puerta tiene un interruptor del elevalunas eléctrico que controla la ventanilla de dicha puerta. El conductor tiene un botón de bloqueo de los elevalunas que puede bloquear el funcionamiento de las ventanillas de los acompañantes traseros. Los elevalunas eléctricos pueden accionarse durante 10 minutos aproximadamente después de sacar la llave de encendido o girarla a la posición ACC (accesorios) o LOCK (bloqueo). No obstante, si se abren las puertas delanteras, los elevalunas eléctricos no podrán accionarse durante dicho periodo de 10 minutos.

La puerta del conductor tiene un interruptor maestro de los elevalunas eléctricos que controla todas las ventanas del vehículo.

Si la ventanilla no se puede cerrar porque está bloqueada por objetos, retire los objetos y cierre la ventanilla.

*NOTA

Al conducir con las ventanas traseras abiertas o con el techo solar (si está equipado) en posición abierta (o parcialmente abierta), el vehículo puede producir un ruido de golpes de (Continúa)

(Continúa)

aire o de pulsación. Este ruido es normal y puede reducirse o eliminarse tomando las medidas siguientes. Si el ruido se produce porque una o las dos ventanillas traseras están bajadas, baje parcialmente las dos ventanillas delanteras aproximadamente 25 mm. Si el ruido se produce porque el techo solar está abierto, reduzca ligeramente la apertura del mismo.

⚠ ADVERTENCIA

No coloque accesorios en el área de las ventanillas. Podrían chocar con la protección contra objetos atascados.

Apertura y cierre de las ventanillas



Tipo A

Para abrir o cerrar una ventanilla, pulse hacia abajo o tire hacia arriba de la parte delantera del interruptor correspondiente hasta la primera posición de detención (5).



Tipo B – Bajada automática de la ventanilla (si está equipado)

Pulsando el interruptor del elevallunas eléctrico momentáneamente a la segunda posición de detención (6) se baja completamente la ventana incluso aunque se suelte el interruptor. Para detener la ventanilla en la posición deseada mientras esta está en funcionamiento, tire del interruptor en la dirección opuesta al movimiento de la ventanilla.



Tipo C – Subida/bajada automática de la ventanilla (si está equipado)

Pulsando o tirando del interruptor del elevallunas eléctrico momentáneamente a la segunda posición de detención (6) se baja o se sube completamente la ventana incluso aunque se suelte el interruptor. Para detener la ventanilla en la posición deseada mientras está operando, tire o pulse el interruptor y luego suéltelo.

Si el elevallunas eléctrico no funciona correctamente, el sistema automático del elevallunas eléctrico tiene que reiniciarse de la siguiente manera:

1. Coloque el interruptor de encendido en la posición ON.

2. Cierre las ventanillas y continúe tirando del interruptor del elevallunas eléctrico durante al menos 1 segundo después de que la ventanilla esté completamente cerrada.



Marcha atrás automática (para el tipo de ventana C)

Si el movimiento de subida de la ventanilla está bloqueado por un objeto o una parte del cuerpo, la ventanilla detectará la resistencia y detendrá el movimiento de ascenso. La ventanilla descenderá aproximadamente 30 cm para permitir que se pueda extraer el objeto.

Si la ventanilla detecta resistencia mientras se tira del interruptor del elevavinas eléctrico continuamente, la ventanilla se detendrá y bajará aproximadamente 2,5 cm.

Y si el interruptor del elevavinas eléctrico vuelve a tirarse de manera continua en los 5 segundos siguientes después de que la ventanilla haya descendido gracias a la función de inversión de la ventanilla, la inversión automática de la ventanilla no funcionará.

* NOTA

La función de inversión automática de la ventanilla del conductor está sólo activa si la función de "subida automática" se inicia tirando por completo del interruptor. La función de inversión automática no funcionará si la ventanilla se sube utilizando la posición intermedia del interruptor del elevavinas eléctrico.

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe siempre si existen obstáculos antes de subir cualquier ventanilla para evitar lesiones o daños al vehículo. Si un objeto de un diámetro inferior a 4 mm se queda bloqueado entre el vidrio de la ventanilla y la guía superior de la ventanilla, es posible que la función de inversión automática de la ventanilla no detecte la resistencia y, por tanto, no se detenga y cambie de dirección.

⚠ ADVERTENCIA

La función de inversión automática no se activa mientras se reinicia el sistema de los elevavinas eléctricos. Antes de cerrar las ventanillas, asegúrese de que nadie saque la cabeza u otra parte del cuerpo ni objetos por las mismas para evitar lesiones y daños al vehículo.

Botón de bloqueo de los elevavinas eléctricos



El conductor puede desactivar los interruptores de los elevavinas eléctricos de las puertas de los pasajeros traseros pulsando el interruptor de bloqueo de los elevavinas eléctricos hacia la posición de bloqueo (pulsado). Cuando el botón de bloqueo del elevavinas eléctrico está pulsado:

- El control maestro del conductor puede accionar el elevavinas eléctrico del pasajero delantero pero no puede accionar los elevavinas eléctricos de los pasajeros traseros.

- El control del pasajero delantero puede operar el elevavinas eléctrico del pasajero delantero.
- El control de los pasajeros traseros no puede accionar el elevavinas eléctrico de los pasajeros traseros.

ATENCIÓN

- Para evitar posibles daños del sistema del elevavinas eléctrico, no abra ni cierre dos o más ventanas al mismo tiempo. Esto también asegura una mayor vida útil del fusible.
- No intente operar al mismo tiempo el interruptor principal en la puerta del conductor y el interruptor individual de la ventanilla en direcciones opuestas. De lo contrario la ventanilla se parará y no podrá abrirse ni cerrarse.

ADVERTENCIA

- Ventanillas
(Continúa)

(Continúa)

- **NUNCA deje las llaves dentro de su vehículo con niños sin supervisión con el motor en marcha.**
- **NUNCA deje a niños sin atención dentro del vehículo. Incluso los niños más pequeños pueden provocar involuntariamente que el coche se mueva, se pueden enganchar con las ventanas, lesionarse o encerrarse a ellos mismos o a otros.**
- Compruebe dos veces para asegurarse de que los brazos, manos, cabeza u otras obstrucciones están seguras fuera del trayecto antes de empezar a cerrar la ventanilla.
- No deje que los niños jueguen con los elevavinas eléctricos. Mantenga el interruptor de bloqueo del elevavinas eléctrico de la puerta del conductor en la posición BLOQUEO (pulsado). Se pueden provocar graves lesiones si un niño acciona involuntariamente la ventana.
- No saque la cabeza ni ninguna extremidad fuera de las ventanillas con el vehículo en movimiento.

CAPÓ

Apertura del capó



1. Para soltar el cierre del capó, tire de la palanca de apertura. El capó debería saltar y abrirse ligeramente.

⚠ ADVERTENCIA

Abra el capó después de apagar el motor en una superficie plana, desplace la palanca de cambios a la posición P (estacionamiento) para la transmisión automática/transmisión de embrague doble y a 1.ª (primera) o a R (marcha atrás) para la trans-
(Continúa)

(Continúa)

misión manual y accione el freno de estacionamiento.



2. Vaya a la parte delantera del vehículo, eleve el capó ligeramente, después presione el enganche (1) hacia la izquierda y levante el capó (2).



3. Tire de la barra de soporte situada en el capó.
4. Mantenga el capó abierto colocando la barra de soporte.

⚠ ADVERTENCIA

■ Piezas calientes

Coloque la biela de soporte en una zona cubierta con goma. La goma evitará que usted se queme con el metal cuando el motor está caliente.

Advertencia de capó abierto



El mensaje de advertencia del capó aparecerá en la pantalla LCD cuando el capó esté abierto.

La señal acústica de advertencia se activará cuando se conduzca el vehículo a una velocidad de o superior a 3 km/h con el capó abierto.

Cierre del capó

1. Antes de cerrar el capó, compruebe lo siguiente:
 - Todas las tapas de llenado del compartimento del motor deben estar correctamente montadas.

- Los guantes, trapos y cualquier material combustible debe quitarse del compartimento del motor.
2. Baje el capó hasta que esté a unos 30 cm sobre la posición de cierre y déjelo caer. Asegúrese de que se bloquea en su sitio.
 3. Compruebe que el capó se haya acoplado adecuadamente. Si el capó se puede levantar ligeramente, no está acoplado adecuadamente. Ábralo de nuevo y ciérrelo ejerciendo un poco más de fuerza.

⚠ ADVERTENCIA

- **Antes de cerrar el capó, asegúrese de que se quitan todas las obstrucciones para la apertura del capó. Si cierra el capó con alguna de las obstrucciones utilizadas para la apertura del capó podría provocar daños o graves lesiones.**
- **No deje guantes, trapos o cualquier otro material combustible en el compartimento del motor. Si los dejase, podría provocar un incendio inducido por el calor.**

⚠ ADVERTENCIA

- **Compruebe siempre dos veces que el capó está correctamente cerrado antes de empezar a conducir. Si no está enganchado, el capó podría abrirse mientras se está conduciendo el vehículo, provocando la pérdida total de la visibilidad, lo cual podría provocar un accidente.**
- **No mueva el vehículo con el capó levantado. Se bloquea la visión y el capó podría caerse o dañarse.**

TAPA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE


Apertura de la tapa de llenado de combustible



La tapa de llenado de combustible debe abrirse desde el interior del vehículo tirando de la palanca de la tapa de llenado de combustible ubicada en la zona del suelo delantero debajo del asiento del conductor.

* NOTA

Si la tapa de llenado de combustible no se abre porque se ha formado hielo en los alrededores, golpéela ligeramente o pulse la tapa para romper el hielo y desbloquear la tapa. No haga palanca en la puerta. Si es necesario, pulverice los alrededores de la tapa con un líquido anticongelante (no utilice el anticongelante del radiador) o mueva el vehículo a un lugar más caliente y deje que el hielo se derrita.

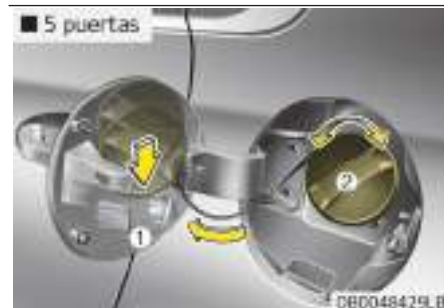

1. Pare el motor.
2. Para abrir la tapa de llenado de combustible, tire de la palanca de apertura de la tapa de llenado de combustible hacia arriba.

3. Tire de la palanca de apertura de la puerta de llenado de combustible (1).
4. Para quitar la tapa, gire la tapa del depósito de combustible (2) en el sentido contrario a las agujas del reloj.
5. Reposte cuanto sea necesario.

Cierre de la tapa de llenado de combustible

1. Para montar la tapa, gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que se escuche un "clic". Esto indica que la tapa está firmemente cerrada.
2. Cierre la tapa de llenado de combustible y presiónela ligeramente hasta que quede correctamente cerrada.

ADVERTENCIA

■ **Repostaje**
(Continúa)

(Continúa)

- Si el combustible presurizado sale a chorros, éste podría entrar en contacto con la ropa y la piel y provocar fuego o quemaduras. Quite el tapón del combustible siempre con cuidado y despacio. Si el tapón está dejando escapar combustible o si escucha un sonido de "siseo", espere hasta que este ruido pare antes de quitar completamente el tapón.
- No siga "llenando" después de que la boquilla se cierre automáticamente al repostar.
- Compruebe siempre que el tapón del combustible esté colocado de forma segura para evitar derrames de combustible en caso de accidente.

ADVERTENCIA

■ **Peligros de repostaje**

Los combustibles de automóvil son inflamables. Durante el repostaje, preste atención a las siguientes indicaciones.
(Continúa)

(Continúa)

caciones. Si no siguiese estas instrucciones puede sufrir graves lesiones personales, quemaduras o la muerte por fuego o explosión.

- Lea y siga todas las advertencias de la instalación de gas.
- Antes de repostar, compruebe dónde está el apagado de emergencia de la gasolina, si está disponible en esa estación de servicio.
- Antes de tocar la boquilla de combustible, debe eliminar los riesgos de descarga de electricidad estática tocando otra pieza metálica del vehículo, a una distancia de seguridad con respecto al cuello de llenado de combustible, la boquilla o cualquier fuente de gasolina.

(Continúa)

(Continúa)

- No vuelva a entrar en el vehículo una vez que ha comenzado a repostar ya que puede generar electricidad estática, tocando, rozando o deslizándose con cualquier elemento o tejido (poliéster, satén o nailón) capaces de producir electricidad estática. La descarga de electricidad estática puede inflamar los vapores de combustible y provocar una rápida quemadura. Si debe volver a entrar en el vehículo, debe eliminar de nuevo los posibles riesgos de descarga de electricidad estática tocando una parte metálica del vehículo, alejada del cuello de llenado de combustible, la boquilla o cualquier otra fuente de gasolina.

(Continúa)**(Continúa)**

- Si utiliza un recipiente para combustible adecuado, asegúrese de colocarlo en el suelo para el repostaje. La descarga de electricidad estática desde el recipiente puede prender los vapores de combustible y provocar un incendio. Una vez que haya comenzado el repostaje, no pierda de vista el vehículo hasta completar el llenado. Utilice sólo depósitos de combustible portátiles adecuados para transportar y guardar la gasolina.
- No utilice el teléfono móvil mientras esté repostando. La corriente eléctrica y/o las interferencias electrónicas de los teléfonos móviles pueden inflamar los vapores de combustible y provocar un incendio.

(Continúa)**(Continúa)**

- Apague siempre el motor antes de repostar. Las chispas producidas por los componentes eléctricos relacionados con el motor pueden inflamar los vapores de combustible y provocar un incendio. Una vez que haya completado el repostaje, asegúrese de que la tapa y la puerta de llenado están correctamente cerradas antes de arrancar el motor.
- NO utilice ni cerillas ni un mechero y NO FUME o deje un cigarrillo encendido en el vehículo mientras está en una gasolinera especialmente durante el repostaje. Los combustibles del automóvil son altamente inflamables, al prenderse, provocan fuego.
- Si se enciende un fuego durante el repostaje, abandone las inmediaciones del vehículo, y contacte inmediatamente con el director de la estación de servicio y después contacte con los bomberos. Siga todas las instrucciones que le suministren.

ATENCIÓN

- **Asegúrese de repostar el vehículo según los "Requisitos de combustible" en la página 1-03.**
- **Si necesita cambiar la tapa de llenado de combustible, asegúrese de utilizar piezas diseñadas para el repuesto en su vehículo.**
Si utiliza una tapa de llenado de combustible incorrecta podría provocar averías graves en el sistema de combustible o en el sistema del control de emisiones. Para obtener más información, Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.
- **No vierta combustible en las superficies exteriores del vehículo. Cualquier combustible vertido sobre las superficies pintadas puede provocar daños en la pintura.**
- **Después de repostar, compruebe siempre que la tapa de combustible está montada correctamente para evitar que se vierta en caso de accidente.**

TECHO SOLAR (SI ESTÁ EQUIPADO)



Si el vehículo está equipado con un techo solar, puede deslizarlo o inclinarlo con la palanca de control del techo solar ubicada en la consola superior.

El techo solar solo puede abrirse, cerrarse o inclinarse cuando el interruptor de encendido está en la posición ON.

El techo solar puede accionarse durante 10 minutos aproximadamente después de extraer la llave de encendido o girarla a la posición ACC (accesorios) o LOCK (bloqueo). No obstante, si se abren las puertas delanteras, el techo solar no puede abrirse ni siquiera durante dicho periodo de 10 minutos.

* NOTA

- En climas fríos o húmedos, el techo solar podría no funcionar correctamente debido a las bajas temperaturas.
- Después de lavar el vehículo o en caso de lluvia, asegúrese de limpiar los restos de agua que haya en el techo solar antes de accionarlo.

⚠ ATENCIÓN

- **No siga moviendo la palanca de control del techo solar después de que se haya abierto, cerrado o inclinado por completo. De lo contrario, podría dañar el motor o los componentes del sistema.**
- **Asegúrese de que el techo solar está completamente cerrado al abandonar su vehículo.**
Si el techo solar está abierto, la lluvia o la nieve podrían colarse a través del techo solar y mojar el interior, además podría ser la causa de un robo.

* NOTA

El techo solar no puede deslizarse cuando está en posición inclinada ni puede inclinarse cuando está en posición abierta o deslizada.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca ajuste el techo solar o el parasol mientras conduce. Podría causar la pérdida de control y provocar un accidente con resultado de lesión grave, muerte o daños materiales.

⚠ ADVERTENCIA

- **Para evitar un accionamiento imprevisto del techo solar, especialmente por parte de un niño, no deje que ningún niño lo accione.**
- **No se siente en la parte superior del vehículo. Se podrían provocar daños en el vehículo.**

Deslizamiento del techo solar



Para abrir el techo solar, empuje la palanca de control del mismo hacia atrás. Para cerrar el techo solar, pulse la palanca de control del techo solar hacia delante.

Para abrir el techo solar automáticamente:

Tire de la palanca de control del techo solar hacia atrás hacia la segunda posición de detención y suéltela. El techo solar se deslizará a la posición de apertura recomendada (unos 5 cm antes de la posición de apertura de deslizamiento máxima).

Para detener el deslizamiento del techo solar en algún punto, empuje de la palanca de control del techo solar.

Para cerrar el techo solar automáticamente:

Empuje la palanca de control del techo solar hacia delante hacia la segunda posición de detención y suéltela. El techo solar se desliza de forma automática hasta cerrarse completamente. Para detener el deslizamiento del techo solar en algún punto, empuje de la palanca de control del techo solar.

*** NOTA**

Para reducir el ruido del viento mientras conduce, se recomienda conducir con el techo solar ligeramente cerrado (detenga el techo solar a unos 5 cm antes de la posición de apertura de deslizamiento máxima).

⚠ ADVERTENCIA

Antes de cerrar la ventanilla, asegúrese de que nadie saque la cabeza u otra parte del cuerpo ni objetos para evitar lesiones y daños al vehículo. Es posible que la ventanilla con inversión automática no detecte objetos de menos de 4 mm de diámetro que se encuentren entre el cristal del techo solar y el canal de la ventanilla delantera. La ventanilla no se detendrá ni irá en dirección inversa.

Inversión automática del sentido



Si se detecta un objeto o una parte del cuerpo mientras el techo solar se cierra automáticamente, éste invierte el sentido de la marcha y se para.

La función de retroceso automático no funciona si se encuentra un pequeño obstáculo entre el cristal deslizante y el marco del techo solar. Verifique que los pasajeros estén alejados del techo solar y que no se encuentre ningún objeto en el mismo antes de cerrarlo.

⚠ ADVERTENCIA

- **No intente engancharse ninguna parte del cuerpo intencionadamente para activar la función de retroceso automático.**
- **Es posible que la función de retroceso automático no funcione si algo se queda enganchado antes de que el techo solar se cierre por completo.**

Inclinación del techo solar



Para abrir el techo solar, empuje de la palanca de control del techo solar hacia arriba hasta colocar el techo solar a la posición deseada.

Para cerrar el techo solar, empuje de la palanca del techo solar hacia delante hasta colocar el techo solar a la posición deseada.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de cerrar el techo solar, asegúrese de que nadie saque la cabeza u otra parte del cuerpo ni objetos para evitar lesiones y daños al vehículo.
- Nunca ajuste el techo solar o el parasol mientras conduce. Ello podría causar la pérdida de control del vehículo y provocar un accidente.
- Para evitar lesiones graves o la muerte, no extienda la cabeza, los brazos ni el cuerpo fuera del techo solar mientras conduce.

⚠ ATENCIÓN

- Elimine periódicamente la suciedad que se puede acumular en los raffles de la guía.
- Si intenta abrir el techo solar cuando la temperatura es inferior a la de congelación o cuando el techo solar está cubierto de nieve o hielo, se pueden dañar el cristal o el motor.

(Continúa)

(Continúa)

- Si el techo solar se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo, el polvo entre el techo solar y el panel puede producir ruido. Abra el techo solar y elimine periódicamente el polvo con un trapo limpio.
- El techo solar está diseñado para deslizarse junto con el parasol. No deje el parasol cerrado mientras el techo solar está abierto.

Parasol



El parasol se abrirá automáticamente con el panel de cristal a la vez que el panel de cristal se desliza. Si quiere cerrarlo, tendrá que hacerlo manualmente.

Reajuste del techo solar

Reajuste el techo solar (en los casos siguientes)

- La batería está descargada o desconectada, o se ha cambiado o desconectado el fusible correspondiente.
- La función de deslizamiento del techo solar de un toque no funciona con normalidad.

1. El interruptor de encendido debe estar en la posición ON.
2. Cierre el techo solar completamente.
3. Suelte la palanca de control.
4. Empuje la palanca de control hacia delante hasta que el techo solar se incline y se desplace ligeramente hacia arriba. A continuación, suelte la palanca.
5. Empuje la palanca de control hacia delante hasta que el techo solar funcione de la siguiente forma:
INCLINACIÓN HACIA ABAJO ➡ DESLIZAMIENTO DE APERTURA ➡ DESLIZAMIENTO DE CIERRE
A continuación, suelte la palanca de control.

Si el techo solar no funciona adecuadamente después de reiniciarlo, solicite a un taller profesional la comprobación del sistema. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ATENCIÓN

Si el techo solar no se reinicia cuando la batería del vehículo se desconecta o se descarga o el fusible correspondiente está fundido, el techo solar podría funcionar de manera incorrecta.

Advertencia de apertura del techo solar (si está equipado)



Si el conductor retira la llave de encendido (llave inteligente: detiene el motor) y abre la puerta del lado del conductor sin que el techo solar esté completamente cerrado, sonará una señal acústica de advertencia durante unos segundos y aparecerá una imagen de advertencia en la pantalla LCD. Cierre el techo solar de forma segura cuando abandone su vehículo.

VOLANTE DE DIRECCIÓN

Sistema de dirección asistida electrónica

La dirección asistida usa el motor para ayudar a dirigir el vehículo. Si el motor está parado o la dirección asistida no estuviese operativa, el vehículo podrá todavía dirigirse pero será necesario un mayor esfuerzo.

La dirección asistida accionada por el motor se controla por la unidad de control de la dirección asistida que detecta el par del volante y la velocidad del vehículo para dirigir al motor.

Asimismo, el esfuerzo de dirección será más intenso a medida que aumenta la velocidad del vehículo y disminuye a medida que la velocidad disminuye para permitir un mejor control del volante.

Si notase algún cambio en el esfuerzo necesario para conducir durante el funcionamiento normal del vehículo, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

* NOTA

Los siguientes indicios pueden ocurrir durante el funcionamiento normal del vehículo:

- No se ilumina el testigo de advertencia del EPS.
- Se requiere mayor esfuerzo de dirección inmediatamente después de conectar el botón de encendido. Ello ocurre cuando el sistema EPS realiza el diagnóstico. Cuando se ha completado el diagnóstico, el volante vuelve a su estado normal.
- Se puede escuchar un clic del relé del EPS después de colocar el interruptor de encendido en la posición ON (activado) o LOCK (bloqueo).
- Se puede escuchar un ruido del motor cuando el vehículo está parado o a una velocidad baja.

(Continúa)

(Continúa)

- Cuando se detecta una anomalía en el sistema de dirección asistida eléctrica, con el fin de evitar un accidente mortal, se detendrán las funciones de ayuda en la dirección. En este momento, la luz de advertencia del panel de instrumentos se enciende o parpadea y la potencia para manipular la dirección de un. Compruébelo inmediatamente después de desplazar el vehículo a una zona segura.
- El esfuerzo de giro aumenta si el volante se gira continuamente cuando el vehículo no está en movimiento. Sin embargo, después de unos minutos, el volante volverá a su condición normal.

(Continúa)

(Continúa)

- Si el sistema de dirección asistida eléctrica no funciona con normalidad, el testigo de advertencia se encenderá en el tablero de instrumentos. Podría ser difícil controlar el volante o podría funcionar incorrectamente. En este caso, solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.
- Al accionar el volante a temperatura baja, puede producirse un ruido anormal. Si la temperatura aumenta, el ruido desaparece. Esta es una situación normal.

Dirección inclinable y telescópica

La columna de la dirección inclinable y telescópica le permite ajustar el volante de dirección antes de conducir. Puede también elevarlo para tener más espacio para las piernas al entrar y salir del vehículo.

El volante debe estar colocado para que le sea cómodo para la conducción, mientras le permite ver los indicadores y las luces de advertencia del panel de instrumentos.

⚠ ADVERTENCIA

- **Nunca ajuste el ángulo del volante mientras está conduciendo. Puede perder el control de la dirección y puede provocar graves lesiones personales, la muerte o accidentes.**
- **Después de ajustar, presione el volante de dirección hacia arriba y hacia abajo para asegurarse de que está bloqueado en la posición.**



Para cambiar el ángulo del volante de dirección, tire hacia abajo la palanca de desbloqueo (1), ajuste el volante de dirección al ángulo deseado (2) y a la altura deseada (3); después tire hacia arriba de la palanca de desbloqueo para bloquear el volante de dirección en su sitio. Asegúrese de colocar el volante de dirección en la posición deseada antes de conducir.

* NOTA

Tras el ajuste, a veces la palanca de liberación del bloqueo podría no bloquear el volante de dirección. No se trata de ningún fallo de funcionamiento. Esto ocurre cuando se engranan dos posiciones. En ese caso, ajuste de nuevo el volante de dirección y, a continuación, bloquéelo.

Volante calefactado (si está equipado)



Cuando el interruptor de encendido se encuentra en la posición ON, al pulsar el botón del volante calefactado se calentará el volante. El indicador del botón se iluminará.

Para apagar la calefacción del volante, pulse de nuevo el botón. El indicador del botón se apagará.

* NOTA

La calefacción del volante se apagará automáticamente unos 30 minutos después de activar el volante de dirección con calefacción. Si desactiva el encendido antes de que transcurran 30 minutos después de pulsar el botón de la calefacción del volante, la próxima vez que se active el encendido, la calefacción estará apagada.

⚠ ATENCIÓN

No instale ningún agarre para accionar el volante. Ello dañaría el sistema de calefacción del volante.

Claxon



Para hacer sonar el claxon, pulse la zona indicada con el símbolo del claxon en el volante (véase la ilustración). La bocina funcionará sólo cuando se presione esta zona. Compruebe periódicamente el claxon para asegurarse de que funciona correctamente.

⚠ ATENCIÓN

- No golpee ni dé golpes con el puño al claxon para accionarlo. No golpee el claxon con objetos puntiagudos.
- Al limpiar el volante, no utilice disolventes orgánicos como disolventes, bencina, alcohol y gasolina. De lo contrario, podría dañar el volante.

RETROVISORES

Retrovisor interior

Ajuste el retrovisor en el centro para la vista a través del parabrisas trasero. Haga estos ajustes antes de empezar a conducir.

⚠ ADVERTENCIA

■ Visibilidad trasera

No coloque objetos en los asientos traseros o en la zona de carga que pudiesen interferir con su visión por la luna trasera.

⚠ ADVERTENCIA

No ajuste el retrovisor mientras el vehículo está en movimiento. Podría causar la pérdida de control y provocar un accidente con resultado de lesión, muerte o daños materiales.

⚠ ADVERTENCIA

No modifique el retrovisor interior ni monte un retrovisor ancho. Podría causar lesiones en caso de accidente o la activación del airbag.

Retrovisor de visión diurna/ nocturna (si está equipado)



Realice estos ajustes antes de iniciar la conducción mientras la palanca de día/noche está en la posición de día (1).

Tire de la palanca de día/noche hacia usted para reducir el brillo de los faros de los vehículos de detrás mientras conduce por la noche.

Recuerde que se reduce algo la claridad trasera en la posición de noche.

* (1): día, (2): noche

Retrovisor electrocrómico (ECM) (si está equipado)

El retrovisor eléctrico controla automáticamente el brillo de los faros del vehículo de detrás por la noche o condiciones de conducción con luces bajas. El sensor montado en el retrovisor detecta la intensidad de iluminación alrededor del vehículo y ajusta automáticamente el brillo de los faros de los vehículos de detrás.

Con el motor en marcha, el brillo se controla automáticamente mediante el sensor montado en el retrovisor.

Al colocar la palanca de cambios en la posición R (marcha atrás), el retrovisor se ajusta automáticamente al brillo máximo para mejorar la visibilidad trasera del conductor

⚠ ATENCIÓN

Limpie el retrovisor con una toalla de papel o similar empapada con limpiacristales. No aplique limpiacristales directamente en el retrovisor. Puede producir que el líquido entre en el alojamiento del retrovisor.

Para accionar el retrovisor eléctrico:



- El retrovisor cambia por defecto a la posición ON siempre que el interruptor de encendido pase a la posición ON.

- Pulse el botón ON/OFF (1) para apagar la función de antideslumbramiento automático. El testigo indicador del retrovisor (2) se apagará. Pulse el botón ON/OFF (1) para activar la función de antideslumbramiento automático. El testigo indicador del retrovisor (2) se iluminará.

✱ (2): indicador, (3): sensor

Retrovisor exterior

Asegúrese de ajustar los ángulos de los retrovisores antes de conducir.

Su vehículo está equipado con retrovisores exteriores derecho e izquierdo. Los retrovisores pueden ajustarse a distancia con el interruptor de control remoto. Los retrovisores pueden plegarse para evitar daños durante el lavado automático del coche o al pasar por una calle estrecha.

⚠ ADVERTENCIA

■ Retrovisores

- **El retrovisor exterior derecho es convexo. Los objetos que se observan por el retrovisor están más cerca de lo que parecen.**

(Continúa)

(Continúa)

- **Utilice el retrovisor interior o la vista directa para determinar la distancia real de los vehículos al cambiar de carriles.**

⚠ ATENCIÓN

No quite raspando el hielo de la superficie del retrovisor; esto puede dañar la superficie del cristal. Si el hielo impide el movimiento del retrovisor, no fuerce el ajuste del retrovisor. Para retirar el hielo, utilice un aerosol de deshielo, una esponja o un paño suave humedecido con agua caliente.

⚠ ATENCIÓN

Si el retrovisor está obstruido con hielo, no lo ajuste a la fuerza. Use un pulverizador descongelante aprobado (no descongelante del radiador) para liberar el mecanismo helado o desplace el vehículo a una zona cálida y deje que el hielo se funda.

⚠ ADVERTENCIA

No ajuste ni pliegue los retrovisores exteriores mientras el coche está en movimiento. Podría causar la pérdida de control y provocar un accidente con resultado de lesión, muerte o daños materiales.

Control remoto



El interruptor de control remoto del retrovisor eléctrico permite ajustar la posición del retrovisor derecho e izquierdo. Para ajustar la posición de cada retrovisor, pulse el interruptor R (dch.) o L (izq.) (1) para seleccionar el retrovisor derecho o izquierdo, después pulse un punto correspondiente (▲) en el control de ajuste del retrovisor hasta la posición seleccionada del retrovisor hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

⚠ ATENCIÓN

- Los retrovisores dejan de moverse cuando alcanzan los ángulos de ajuste máximos, pero el motor continúa operando mientras el interruptor está pulsado. No pulse el interruptor más tiempo del necesario, ya que el motor podría dañarse.
- No intente ajustar los espejos retrovisores exteriores manualmente. De lo contrario, podría dañar las piezas.

Plegado del retrovisor exterior



Tipo manual

Para plegar el retrovisor exterior, sujete la carcasa del retrovisor y después plieguelo hacia la parte trasera del vehículo.



Tipo eléctrico

Para plegar el espejo del retrovisor exterior, pulse el botón.

Para desplegarlo, vuelva a pulsar el botón.

- Con llave inteligente y plegable
 - El espejo se pliega o despliega al bloquear o desbloquear las puertas con la llave inteligente (si está equipado).
- Con la llave inteligente
 - El espejo se pliega o despliega al bloquear o desbloquear las puertas con el botón situado en la manilla exterior de la puerta (si está equipado).

- El retrovisor se despliega al acercarse al vehículo (con todas las puertas cerradas y bloqueadas) estando en posesión de la llave inteligente (si está equipado).

- Función de plegado automático
 1. En los tableros de instrumentos tipo A, D (segmento)
Si pulsa el botón de plegado del retrovisor exterior (1) durante 5 segundos o más, la función se activará o desactivará. Cuando activa la función, el sonido de advertencia se escuchará una vez y se desactivará la función, el sonido de advertencia se escuchará dos veces.
La función está activada por defecto.
 2. En los tableros de instrumentos tipo B, C, E, F (supervisión)
Puede activar o desactivar la función en el menú de ajustes de usuario del tablero de instrumentos.


⚠ ATENCIÓN

El espejo del retrovisor exterior eléctrico funciona incluso si el interruptor de encendido está en la posición LOCK (bloqueado) u OFF (desactivado). Sin embargo, para evitar una descarga innecesaria de la batería, no ajuste los retrovisores más tiempo del necesario si el motor no está funcionando.

⚠ ATENCIÓN

En caso de que el retrovisor exterior sea eléctrico, no lo pliegue con la mano. Podría provocar una avería del motor.

TABLERO DE INSTRUMENTOS

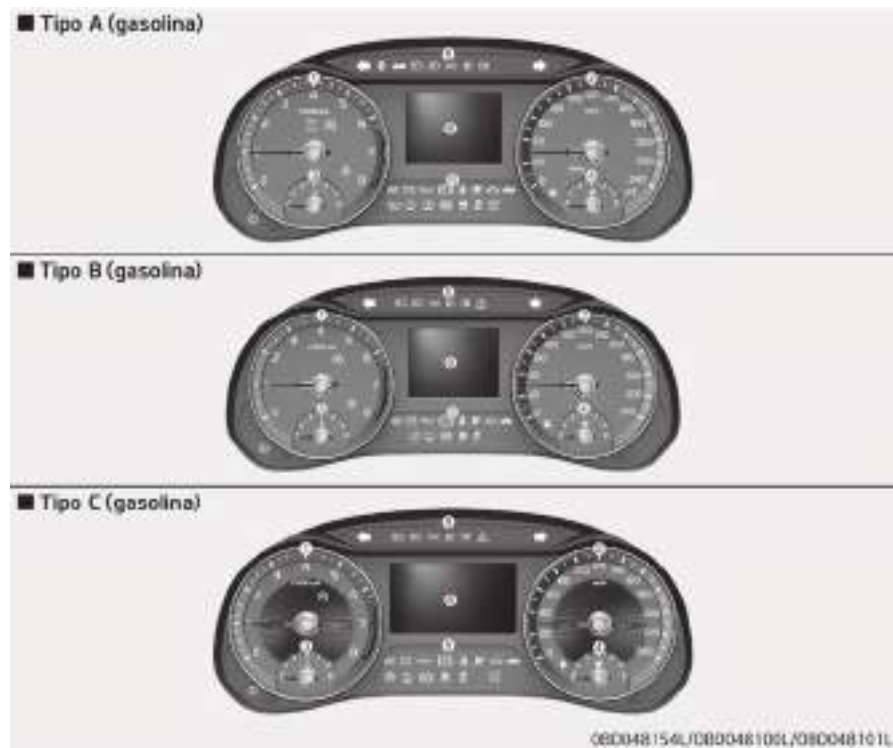

1. Cuentarrevoluciones
2. Velocímetro
3. Indicador de temperatura del refrigerante del motor
4. Indicador de combustible
5. Testigos indicadores y de advertencia
6. Pantalla LCD

* El tablero de instrumentos real del vehículo podría diferir de la ilustración. Para obtener más información, consulte "Indicadores" en la página 4-60.

■ Tipo D (diésel)



■ Tipo E (diésel)



■ Tipo F (diésel)



08D048155L/08D048102L/08D048103L

1. Cuentarrevoluciones
2. Velocímetro
3. Indicador de temperatura del refrigerante del motor
4. Indicador de combustible
5. Testigos indicadores y de advertencia
6. Pantalla LCD

* El tablero de instrumentos real del vehículo podría diferir de la ilustración. Para obtener más información, consulte "Indicadores" en la página 4-60.

Control del tablero de instrumentos

Ajuste de la iluminación del tablero de instrumentos (si está equipado)




⚠ ADVERTENCIA

No ajuste nunca el tablero de instrumentos mientras conduce. Podría causar la pérdida de control y provocar un accidente con resultado de muerte, lesión grave o daños materiales.

La intensidad de la iluminación del panel de instrumentos puede ajustarse pulsando el botón de ajuste de la iluminación ("+" o "-") con el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en ON, o con los pilotos traseros encendidos.

■ Tipo A

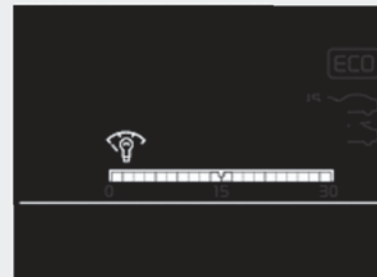

OBD048161L

■ Tipo B



OBD048149LB

- Si mantiene pulsado el botón de ajuste de la iluminación ("+" o "-"), la intensidad cambia continuamente.

- Cuando la intensidad de iluminación alcance el nivel máximo o mínimo, sonará una alarma.

Control de la ventana LCD



Los modos de la ventana LCD se pueden cambiar usando los botones de ajuste en el volante.

- Tablero de instrumentos tipo A, D

- (1) TRIP (viaje): El botón TRIP permite cambiar los modos de viaje.
- (2) RESET (reinicio): El botón RESET permite reiniciar el elemento seleccionado.

- Tablero de instrumentos tipo B, C, E, F

- (1) : Botón de MODO para cambiar los MODOS LCD

- (2) : Interruptor de desplazamiento MOVER para seleccionar las funciones
 - (3) OK: El botón SET/RESET (ajuste/reinicio) permite establecer los elementos o restablecerlos.
- * Para los modos LCD, consulte "Ventanas LCD" en la página 4-65.

Indicadores

Velocímetro

■ Tipo A (km/h)



OBD048104R

■ Tipo B (MPH, km/h)



OBD048162R

El velocímetro indica la velocidad del vehículo y está calibrado a millas por hora y/o kilómetros por hora (km/h).

Cuentarrevoluciones

■ Gasolina



OBD048106

■ Diésel



OBD048107



El cuentarrevoluciones indica el número aproximado de las revoluciones del motor por minuto (rpm).

Utilice el cuentarrevoluciones para seleccionar los puntos de cambio correctos y para evitar cargar y/o sobrerrevolucionar el motor.

⚠ ATENCIÓN

No accione el motor con el tacómetro en la ZONA ROJA. Esto podría provocar graves daños en el motor.

Indicador de temperatura del refrigerante del motor

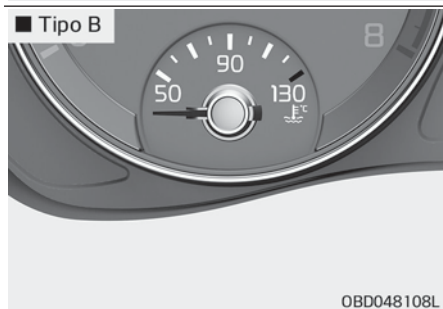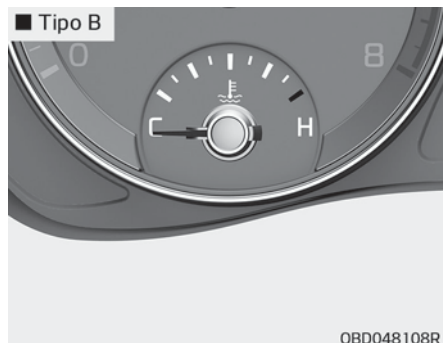

Este indicador muestra la temperatura del refrigerante del motor cuando el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) está en ON.



⚠ ATENCIÓN

Si la aguja del indicador se mueve más allá de la zona normal hacia la posición "130", indica un sobrecalentamiento que podría dañar el motor. No siga conduciendo con el motor sobrecalentado. Si su vehículo está sobrecalentado, consulte el apartado "Si el motor se sobrecalienta" en la página 7-08.

⚠ ADVERTENCIA

No extraiga el tapón del radiador cuando el motor esté caliente. El refrigerante del motor está a presión y podría causarle quemaduras graves. Espere hasta que el motor se enfríe antes de añadir el refrigerante en el depósito.

Indicador de combustible

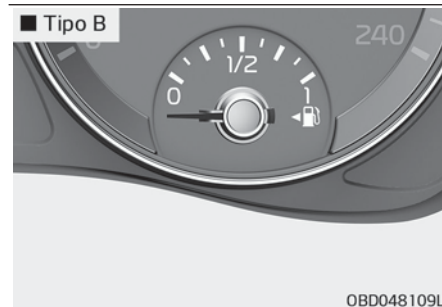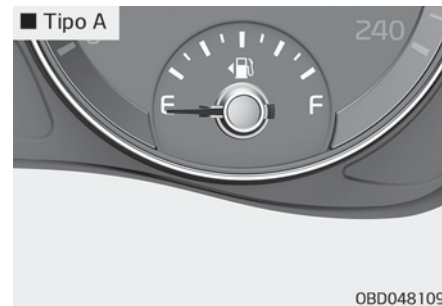

Este indicador muestra la cantidad restante aproximada de combustible en el depósito de combustible.

* NOTA

- La capacidad del depósito de combustible se proporciona en "Lubricantes y cantidades recomendados" en la página 9-11.
- El indicador de combustible cuenta con un testigo de advertencia de combustible bajo, que se ilumina cuando el depósito de combustible está casi vacío.
- En pendientes o curvas, la aguja del indicador de combustible puede oscilar, o el testigo de advertencia de combustible bajo puede encenderse antes de lo habitual debido al movimiento del combustible en el depósito.

⚠ ADVERTENCIA

■ Indicador de combustible

La falta de combustible puede exponer a los ocupantes a una situación de peligro.

(Continúa)

(Continúa)

En caso de que se encienda el testigo de advertencia o el indicador se acerque al nivel "0", debe parar y repostar lo antes posible.

⚠ ATENCIÓN

Evite conducir con un nivel de combustible excesivamente bajo. La falta de combustible puede causar fallos de combustión del motor, dañando el convertidor catalítico.


Cuentakilómetros



El cuentakilómetros indica la distancia total que ha circulado el vehículo y debe usarse para determinar cuándo debe realizarse el mantenimiento periódico.

– Margen del cuentakilómetros: 0 ~ 1 599 999 km.

Indicador de la temperatura exterior

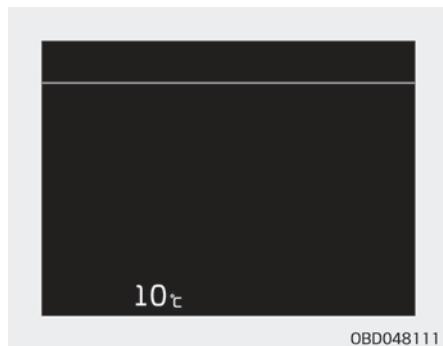

Este indicador muestra la temperatura exterior actual en 1 °C.

- Rango de temperatura: - 40 °C ~ 85 °C

La temperatura exterior en la pantalla podría no cambiar inmediatamente como en un termómetro normal para evitar que el conductor se despiste.

Para convertir la unidad de temperatura (de °C a °F o de °F a °C)

- Tablero de instrumentos tipo A, D
Pulse el botón TRIP (viaje) durante 5 segundos como mínimo.


- Tablero de instrumentos tipo B, C, E, F

La unidad de temperatura puede cambiarse usando el modo "User Settings" (ajustes del usuario) en las ventanas LCD.

- * Para obtener más información, consulte "Ventanas LCD" en la página 4-65.

Indicador de cambio de la transmisión

Indicador de cambio de la transmisión automática (si está equipado)

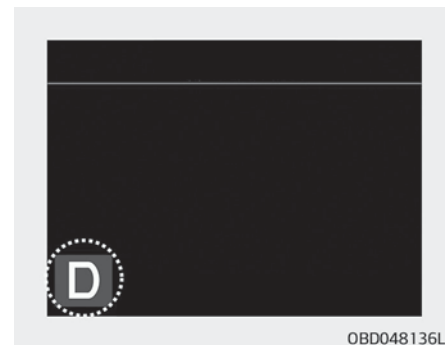

Este indicador visualiza qué posición del cambio automático está seleccionada.

- Estacionamiento: P
- Marcha atrás: R
- Punto muerto: N
- Conducción: D
- Modo deportivo: S, 1, 2, 3, 4, 5, 6

Indicador del cambio de la transmisión manual (si está equipado)



Este indicador le informa de qué marcha es la adecuada durante la conducción para ahorrar combustible.

• Aumentar marcha:

▲ 2, ▲ 3, ▲ 4, ▲ 5, ▲ 6

• Reducción de marcha:

▼ 1, ▼ 2, ▼ 3, ▼ 4, ▼ 5

Por ejemplo

▲ 3: Indica que sería adecuado aumentar a la 3.^a marcha (en estos momentos, la palanca de cambios está en 2.^a o 1.^a marcha).

▼ 4: Indica que sería adecuado reducir a la 4.^a marcha (en estos momentos, la palanca de cambios está en la 5.^a o 6.^a marcha).

Si el sistema no funciona correctamente, no se muestra este indicador.

Indicador de cambio de la transmisión de embrague doble (si está equipado)



Este indicador visualiza la palanca de cambios que está seleccionada.

• Estacionamiento: P

• Marcha atrás: R

• Punto muerto: N

• Conducción: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7

• Modo deportivo: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7

VENTANAS LCD (SI ESTÁ EQUIPADO)

Visión general



Las ventanas LCD muestran diferente información a los conductores.

- Información de viaje
- Modos LCD
- Mensajes de advertencia

Información de viaje (ordenador de viaje)


El ordenador de viaje es un sistema de información para el conductor controlado por microordenador que muestra información relacionada con la conducción.

* NOTA


Algunos datos archivados en el ordenador de viaje (p. ej., el consumo promedio de combustible) se ajustan a cero si se desconecta la batería.

Distancia hasta que se vacíe el depósito

■ Tipo A

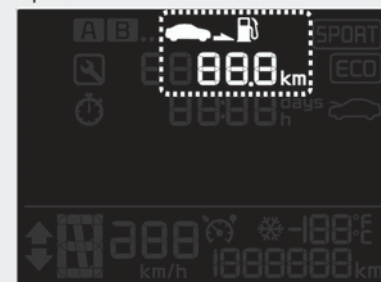

■ Tipo B

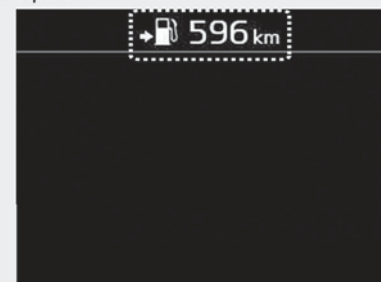

- La distancia a vacío es la distancia estimada que puede conducirse el vehículo con el combustible restante.
 - Margen de distancia: 1 ~ 1999 km
- Si la distancia estimada es inferior a 1 km, el ordenador de viaje indicará "----" como distancia a vacío.

* NOTA

- Si el vehículo no está en un suelo nivelado o se ha interrumpido la potencia de la batería, la función de "Distancia a vacío" podría no funcionar correctamente.
- La distancia a vacío podría variar de la distancia real de conducción al ser un valor estimado de la distancia de conducción disponible.
- El ordenador de viaje podría no registrar el combustible adicional repostado si es inferior a 6 litros.


(Continúa)

(Continúa)

- Los valores de consumo de combustible y la distancia a vacío pueden variar sustancialmente según las condiciones de conducción, los hábitos de conducción y la condición del vehículo.


Modos de viaje

- En los tableros de instrumentos tipo A, D

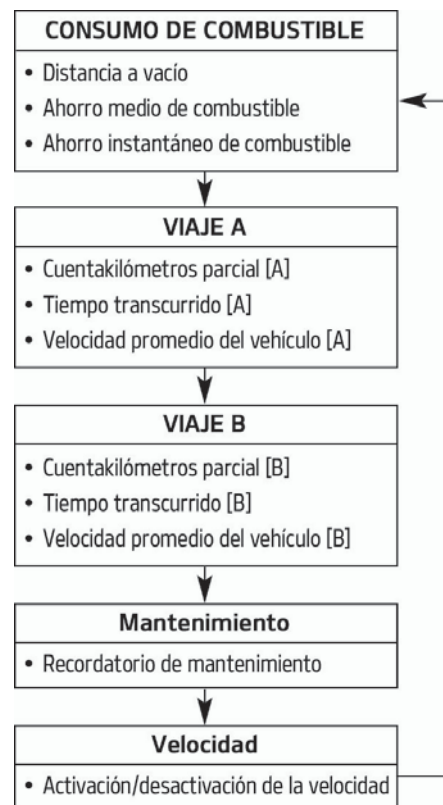

Para cambiar el modo de viaje, pulse el botón TRIP.

- En los tableros de instrumentos tipo B, C, E, F

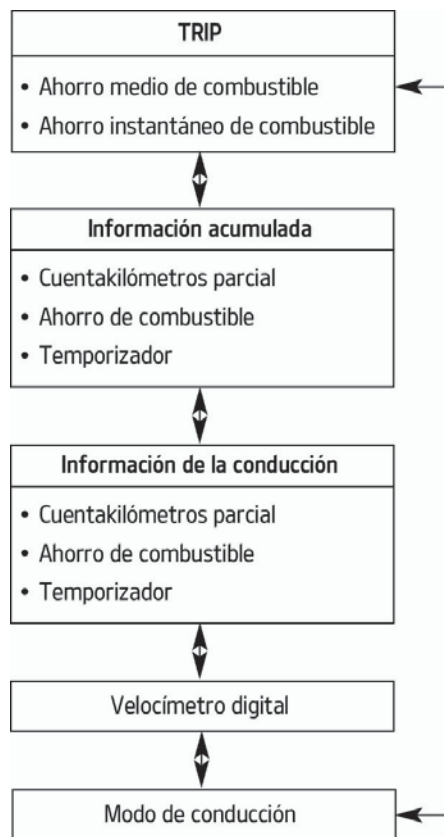

Para cambiar el modo de viaje, mueva el interruptor MOVE (desplazamiento)

() o el botón TRIP (viaje) en el modo del ordenador de viaje.

Viaje A/B (en los tableros de instrumentos tipo A, D)



Cuentakilómetros parcial (1)

- El cuentakilómetros parcial muestra la distancia total recorrida desde la última vez que dicho cuentakilómetros parcial se puso a cero.
 - Margen de distancia: 0 ~ 1 599 999 km
- Para reiniciar el cuentakilómetros parcial, pulse el botón RESET (reinicio) en el volante durante más de 1 segundo al visualizar el cuentakilómetros parcial.

- 4 horas después de apagar el encendido, el cuentakilómetros parcial se reiniciará automáticamente.

Tiempo transcurrido (2)

- El tiempo transcurrido es el tiempo total de conducción desde la última vez que el tiempo transcurrido se puso a cero.
 - Intervalo de tiempo (hh:mm): 00:00 ~ 99:59
- Para reiniciar el tiempo transcurrido, pulse el botón RESET en el volante durante más de 1 segundo al mostrarse el tiempo transcurrido.

* NOTA

Aunque el vehículo no se desplace, el tiempo transcurrido se sigue indicando mientras el motor esté en marcha.

Velocidad promedio del vehículo (3)

- La velocidad media del vehículo se calcula en base a la distancia total recorrida y el tiempo de conducción desde la última vez que se reinició la velocidad media del vehículo.

- Margen de velocidad: 0 ~ 250 km/h o mph

- Para reiniciar la velocidad media del vehículo, pulse el botón RESET (reinicio) en el volante durante más de 1 segundo al visualizar la velocidad media del vehículo.

* NOTA

- La velocidad media del vehículo no se muestra si la distancia recorrida es inferior a 300 metros o el tiempo de conducción es inferior a 10 segundos desde la activación del interruptor de encendido.
- Aunque el vehículo no se desplace, la velocidad media del vehículo se sigue indicando mientras el motor esté en marcha.


Ahorro de combustible

■ Tipo A



OBD048160L

■ Tipo B

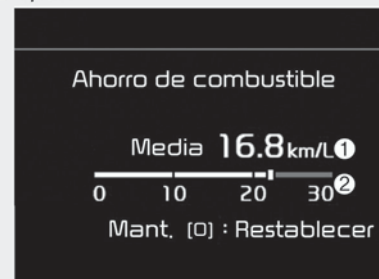

OBD048143LB

Consumo medio de combustible (1)

- El consumo medio de combustible se calcula según la distancia total reco-

rrida y el combustible consumido desde la última vez que el consumo medio de combustible se puso a cero.

- Margen de consumo de combustible: 0 ~ 99,9 km/L, L/100 km o MPG
- El consumo medio de combustible puede reajustarse manual o automáticamente.

Restablecimiento manual

Para reiniciar el consumo medio de combustible manualmente, pulse el botón RESET (reinicio) u OK (aceptar) en el volante durante más de 1 segundo cuando se muestre el consumo medio de combustible.

Reinicio automático (en los tableros de instrumentos tipo B, C, E, F)

Para reiniciar el consumo promedio de combustible automáticamente a cero al repostar, seleccione el modo "Fuel economy auto reset" (reinicio auto. del consumo de combustible) en el menú "User Settings" (ajustes del usuario) de las ventanas LCD (consulte "Ventanas LCD" en la página 4-65).

- OFF: puede configurarlo manualmente al ajuste por defecto utilizando el botón de restablecer el interruptor de viaje.

- Después del encendido - El vehículo se configurará automáticamente al ajuste por defecto una vez hayan transcurrido 4 horas después de colocar el encendido en OFF.
- Después de repostar: después de repostar más de 6 litros y circular a una velocidad superior a 1 km/h, el vehículo se reajustará automáticamente al ajuste por defecto.
- 4 horas después de apagar el encendido, el cuentakilómetros parcial se reiniciará automáticamente. (En los tableros de instrumentos tipo A, D)

* NOTA

El consumo medio de combustible no se actualiza si el vehículo no circula durante más de 10 segundos o 50 metros desde la activación del interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor).


Consumo instantáneo de combustible (2)

- En este modo, se visualiza el consumo instantáneo de combustible du-

rante los últimos segundos cuando el vehículo circula a más de 10 km/h.

- Margen del consumo de combustible: 0,0 ~ 30 km/L, L/100 km o 0,0 ~ 50,0 MPG


Modo de información de la conducción acumulada (en los tableros de instrumentos tipo B, C, E, F)

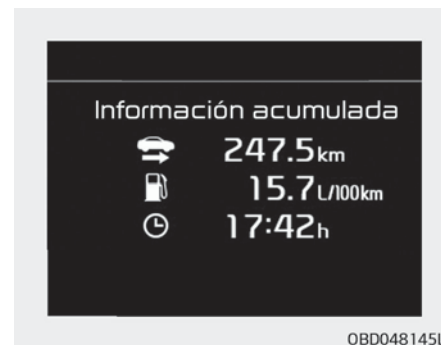

Muestra la información acumulada empezando por el kilometraje/consumo de combustible/punto por defecto de la hora.

- La información acumulada se calcula después de que el vehículo haya circulado durante más de 300 metros.
- Si se pulsa el botón "OK" (aceptar) durante más de 1 segundo después de que se muestre la información acumulativa, la información se reiniciará.
- Si el motor está encendido, aunque el vehículo no esté en movimiento, la información se acumulará.

Modo de información de conducción todo en uno (en los tableros de instrumentos tipo B, C, E, F)

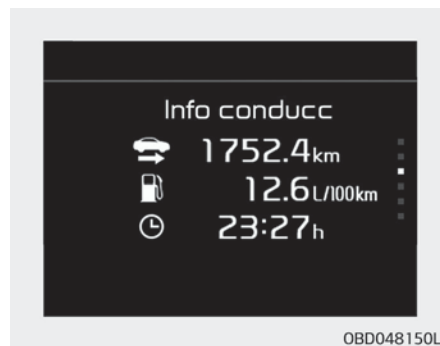


El vehículo mostrará la información de la conducción una vez por cada ciclo de encendido.

- El consumo de combustible se calcula después de que el vehículo haya circulado durante más de 300 metros.
- La información de la conducción se reiniciará 4 horas después de desactivar el encendido. De modo que si no se activa el encendido del vehículo antes de que transcurran 4 horas, la información no se reiniciará.


- Si se pulsa el botón "OK" (aceptar) durante más de 1 segundo después de que se muestre la información de la conducción, la información se reiniciará.
- Si el motor está encendido, aunque el vehículo no esté en movimiento, la información se acumulará.

Velocímetro digital

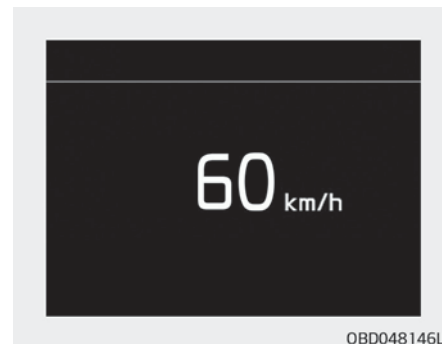

En este modo, se visualiza la velocidad actual del vehículo.

Modos LCD (en los tableros de instrumentos tipo B, C, E, F)

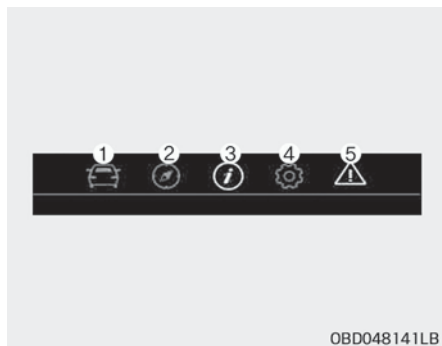

1. Modo del ordenador de viaje

En este modo, se visualiza información sobre la conducción: cuentakilómetros parcial, consumo de combustible, etc.

* Para obtener más información, consulte "Ordenador de viaje" en la página 4-65.

2. Modo giro a giro (si está equipado)

En este modo, se visualiza el estado de la navegación.

3. Modo de asistencia

- Este modo muestra el estado de la presión de los neumáticos.

4. Modo de ajuste del usuario

En este modo, puede cambiar los ajustes de las puertas, las luces, etc.

5. Modo de advertencia maestro

Este modo informa del mensaje de advertencia relacionado con las funciones siguientes.

- Avería de la advertencia de colisión de punto muerto (BCW) (si está equipado)
- Radar de ángulo muerto de advertencia de colisión en ángulo muerto (BCW) (si está equipado)
- Avería del sistema de control de cruce (si está equipado)
- Avería de la luz
- Avería del faro LED (si está equipado)
- Falta aceite del motor

* Para controlar los modos LCD, consulte "Control de la ventana LCD" en la página 4-59.

Modo de mantenimiento

Mantenimiento en

Calcula e indica cuándo debe realizarse el mantenimiento previsto (kilometraje o días).

Si el kilometraje o el tiempo restante alcanza los 1500 km o 30 días, aparecerá el mensaje "Service in" (mantenimiento en) durante unos segundos cada vez que coloque el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.

Mantenimiento requerido

Si no realiza el mantenimiento del vehículo en el intervalo indicado, aparecerá el mensaje "Service required" (mantenimiento requerido) durante unos segundos cada vez que coloque el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.

Para reajustar el intervalo de mantenimiento al kilometraje y los días previamente ajustados:

- Pulse el botón RESET (reinicio) u OK (aceptar) durante más de 1 segundo.

* NOTA

Si ocurre alguna de las condiciones siguientes, el kilometraje y los días podrían ser incorrectos.

(Continúa)

(Continúa)

- El cable de la batería está desconectado.
- La batería está descargada.

Modo de ajustes del usuario (en los tableros de instrumentos tipo B, C, E, F)

En este modo, puede cambiar los ajustes de las puertas, las luces, etc.

ADVERTENCIA

Durante la conducción, no ajuste la función Ajustes Usuario. Podría perder el control del volante y provocar lesiones graves o accidentes.

Cambie a P y luego modifique ajustes/Ponga el freno

de aparcamiento y modif. ajustes

Este mensaje de advertencia se muestra si intenta ajustar la función Ajustes Usuario durante la conducción.

- Transmisión automática/transmisión de embrague doble
Para su seguridad, estacione el vehículo, accione el freno de estacionamiento y coloque la palanca de cambios en P (estacionamiento) antes de cambiar la función Ajustes Usuario.

- Transmisión manual
Para su seguridad, cambie los ajustes de usuario después de accionar el freno de estacionamiento.

Ayuda a la conducción (si está equipado)

- Sonido de advertencia de colisión en punto muerto (si está equipado): si se selecciona este elemento, se activará la función del sonido de BCW.
- Aviso de colisión con tráfico cruzado trasero (si está equipado):
 - Si se marca esta opción, se activará la función de aviso de colisión de tráfico cruzado trasero.

* Para obtener más información, consulte "Advertencia de colisión de ángulo muerto (BCW) (si está equipado)" en la página 6-65.

Puerta

- Bloqueo automático

- Desactivar: desactivará la operación de bloqueo automático de las puertas del vehículo.

- Activar según velocidad: todas las puertas se bloquearán automáticamente cuando la velocidad del vehículo sobrepase los 15 km/h.

• Desbloqueo automático

- Desactivar: cancelará la operación de desbloqueo automático de las puertas.

- Vehículo apagado/llave retirada (si está equipado): todas las puertas se desbloquearán automáticamente al retirar la llave de encendido del interruptor de encendido o al colocar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición OFF (desactivado).

• Maletero inteligente (si está equipado)

- Si se selecciona este elemento, se activará la función del maletero inteligente.

* Para obtener más información, consulte "Maletero inteligente (si está equipado)" en la página 4-28.

Luces

- Señal de cambio de carril de un toque

- Off: la función de la señal de cambio de carril de un toque se desactivará.
- 3, 5, 7 parpadeos: Los intermitentes de cambio de carril parpadearán 3, 5 o 7 veces al pulsar levemente la palanca del intermitente.
- ✱ Para obtener más información, consulte "Luces" en la página 4-103.
- **Brillo de luz ambiente (si está equipado):**
 - Para seleccionar el brillo de la luz ambiental. (Nivel 1 ~ 4)
- **Color de luz ambiente (si está equipado):**
 - Para seleccionar el color de la luz ambiental. (Blanco / Naranja / Rojo / Verde / Azul / Violeta / Enlace al modo del conductor)
- **Demora de los faros**
 - Si se selecciona esta opción, se activa la función de demora de los faros.

Sonido

- Volumen para la advertencia de la distancia de estacionamiento (si está equipado)
 - Ajuste el volumen de advertencia de la distancia de estacionamiento. (Nivel 1 ~ 3)
- ✱ Para obtener más información, consulte "Sistema de advertencia de la distancia de estacionamiento" en la página 4-96.
- Sonido bienvenida (si está equipado):
 - Si se marca esta opción se activa la función de la señal acústica de bienvenida.

Comodidad

- Acceso fácil al asiento (si está equipado)
 - Off: la función de acceso fácil al asiento se desactivará.
 - Normal/Extendido: al detener el motor, el asiento del conductor se desplazará automáticamente hacia atrás 7,6 cm (Optimizado) para poder entrar en el vehículo o salir de él con mayor comodidad.

- Al conmutar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) de la posición OFF a la función AC, el asiento del conductor regresará a la posición original.
- ✱ Para obtener más información, consulte "Sistema de memoria de posición del conductor (si está equipado, para asientos eléctricos)" en la página 3-09.
- Activación de espejos/luces (si está equipado)
 - Si se selecciona esta opción, se activa la función del espejo/luz de bienvenida.
- Sistema de carga inalámbrica (si está equipado):
 - Si esta opción está seleccionada, la función del sistema de carga inalámbrico se activará.
- Aviso de limpiaparabrisas/luces (si está equipado):
 - Si se selecciona este elemento, se activará el aviso del limpiaparabrisas/luces.
- Limp. trasero autom. (reversa, si está equipado):

- Si se selecciona este elemento, el limpiaparabrisas trasero se activará automáticamente cuando el limpiaparabrisas delantero se encuentre en la posición ON y la palanca de cambios en la posición R (marcha atrás).
- Advertencia de calzada helada (si está equipado): si se selecciona esta opción, se activará la visualización de advertencia de calzada helada.

Intervalo de mantenimiento

- **Intervalo de mantenimiento**
Para activar o desactivar la función del intervalo de mantenimiento.
- **Intervalo de ajuste**
Para ajustar el intervalo por kilometraje y periodo.
- **Reinicio**
Para reiniciar la función del intervalo de mantenimiento.

Otras funciones

- **Reajuste automático del consumo de combustible**

- Si se marca esta opción, el consumo promedio de combustible se reajusta automáticamente después de repostar o después del encendido.

- **Unidad de consumo de combustible**
 - Elija la unidad de consumo de combustible: (Km/L, L/100 km)
- **Unidad de temperatura**
 - Elija la unidad de temperatura: (°C, °F)
- **Unidad de presión de los neumáticos (si está equipado)**
 - Elija la unidad de presión de la llanta (psi, kPa, bar).

Idioma

Seleccionar el idioma

Reinicio

Puede reiniciar los menús en el modo de ajustes de usuario. Todos los menús en el modo de ajustes de usuario se reinician excepto el idioma y el intervalo de servicio.

Mensajes de advertencia

Los mensajes de advertencia aparecen en la ventana LCD para advertir al conductor. Está ubicada en el centro del tablero de instrumentos.

El mensaje de advertencia podría aparecer de varias maneras en función del tipo de tablero de instrumentos y en algunos es posible que no se muestre ningún mensaje de advertencia.


El mensaje de advertencia se muestra en forma de símbolo, símbolo y texto o tipo de texto únicamente.

Puerta, capó, maletero/portón trasero abiertos



- Esta advertencia se muestra para indicar qué puerta, o que el capó, o el maletero o el portón trasero están abiertos.

Techo solar abierto (si está equipado)

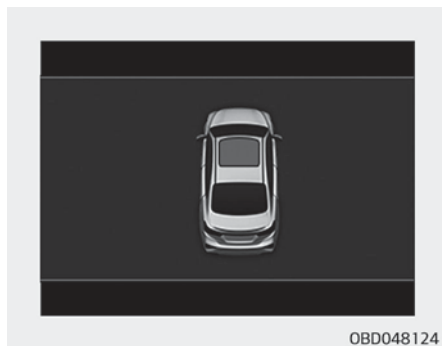

- Este mensaje de advertencia aparece si apaga el motor estando el techo solar abierto.

Motor sobrecalentado

- Este mensaje de advertencia aparece si la temperatura del refrigerante del motor es superior a 120 °C. Esto significa que el motor se ha sobrecalentado y podría dañarse.

✱ Si su vehículo se ha sobrecalentado, consulte "Sobrecalentamiento" en la página 7-08.

Pila baja de la llave (en los sistemas con llave inteligente)

- Este mensaje de advertencia aparece si la pila de la llave inteligente está descargada cuando el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) pasa a la posición OFF (desactivado).

Presione el botón START (arranque) mientras gira el volante (para sistema con llave inteligente)

- Este mensaje de advertencia aparece si el volante no se desbloquea con normalidad al pulsar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor).
- Significa que debe pulsar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) mientras gira el volante a derecha e izquierda.

Volante sin bloquear (para sistema con llave inteligente)

- Este mensaje de advertencia aparece si el volante no se bloquea cuando el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) pasa a la posición OFF.

Comprobar el sistema de bloqueo del volante (en los sistemas con llave inteligente)

- Este mensaje de advertencia aparece si el volante no se bloquea con normalidad cuando el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) pasa a la posición OFF.

Presione P (para sistema de llave inteligente)

- Este mensaje de advertencia aparece si intenta apagar el motor sin mover la palanca de cambios a la posición P (estacionamiento).
- En ese momento, el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) pasa a la posición ACC (si pulsa de nuevo el botón Engine Start/Stop (inicio/parada del motor), pasará a la posición ON).

Pise el pedal del embrague para arrancar el motor (para sistema con llave inteligente y transmisión manual)

- Este mensaje de advertencia aparece si el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) pasa dos veces a la posición ACC pulsando el botón repetidamente sin pisar el pedal del embrague.
- Significa que debe pisar el pedal del embrague para arrancar el motor.

La llave no está en el vehículo (para sistema con llave inteligente)

- Este mensaje de advertencia aparece si la llave inteligente no está en el vehículo al pulsar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor).
- Significa que debe llevar siempre la llave inteligente consigo.

No se detecta la llave (en los sistemas con llave inteligente)

- Este mensaje de advertencia aparece si la llave inteligente no se detecta al pulsar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor).

Cambiar a P o a N para arrancar el motor (para sistema con llave inteligente)

- Este mensaje de advertencia se ilumina si intenta arrancar el motor sin la palanca de cambios en la posición P (estacionamiento) o N (punto muerto).

Pise el freno para arrancar (para sistema con llave inteligente)

- Este mensaje de advertencia aparece si el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) está dos veces en la posición ACC pulsando el botón repetidamente sin pisar el pedal del freno.
- Significa que debe pisar el pedal del freno para arrancar el motor.

Presione el botón START (arranque) nuevamente (para sistema con llave inteligente)

- Este mensaje de advertencia aparece si no puede accionar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) debido a un problema con el sistema del mismo.

- Significa que puede poner en marcha el motor pulsando de nuevo el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor).

- Si la advertencia se ilumina cada vez que pulsa el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor), lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Presione el botón START (arranque) con la llave (en los sistemas con llave inteligente)


- Este mensaje de advertencia aparece si se pulsa el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) cuando aparece el mensaje "Key not detected" (no se detecta la llave).
- En este momento, el indicador del inmovilizador parpadea.

Comprobar el sistema BCW (si está equipado)

Este mensaje de advertencia aparece si existe un problema con el sistema de advertencia de colisión de punto muerto (BCW). En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

* Para obtener más información, consulte "Advertencia de colisión de ángulo muerto (BCW) (si está equipado)" en la página 6-65.

Aviso de carretera helada (si está equipado)

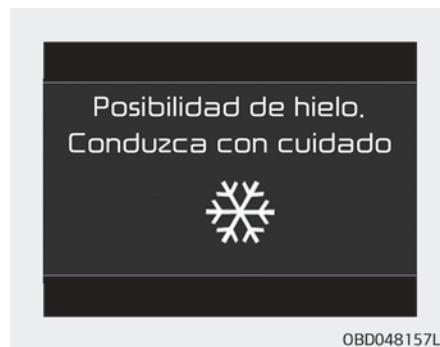

Esta advertencia avisa al conductor de que la calzada podría estar helada.

Cuando se den las condiciones siguientes, el testigo de advertencia (incluyendo el indicador de temperatura exterior) parpadeará 5 veces y, a continuación, se encenderá y también sonará una vez una señal acústica.

- La temperatura en el indicador de temperatura exterior es inferior a aprox. 4 °C.

*** NOTA**

Si la advertencia de calzada helada se enciende durante la conducción, preste mayor atención durante la conducción y evite el exceso de velocidad, la aceleración rápida, las frenadas bruscas o las curvas cerradas, etc., para mayor seguridad.

TESTIGOS INDICADORES Y DE ADVERTENCIA

Testigos de advertencia

* NOTA

■ Testigos de advertencia

Después de poner el motor en marcha, verifique que todos los testigos de advertencia estén apagados. Si alguno permanece encendido, esto indica que esa situación requiere su atención.

Testigo de advertencia del airbag



Este testigo de advertencia se enciende:

- Al colocar el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.
 - Se ilumina durante aprox. 6 segundos y luego se apaga.
- Si existe un problema con el SRS. En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Testigo de advertencia del cinturón de seguridad



Este testigo de advertencia informa al conductor de que el cinturón de seguridad no está abrochado.

* Para obtener más información, consulte "Cinturones de seguridad" en la página 3-19.

Testigo de advertencia del líquido de frenos y del freno de estacionamiento



Este testigo de advertencia se enciende:

- Al colocar el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.
 - Se ilumina durante aproximadamente 3 segundos.
 - Permanece encendido si se acciona el freno de estacionamiento.
- Cuando se acciona el freno de estacionamiento.
- Cuando el nivel del líquido de frenos en el depósito es bajo.

- Si el testigo de advertencia se enciende con el freno de estacionamiento liberado, indica que el nivel del líquido de frenos en el depósito es bajo.

Si el nivel del líquido de frenos en el depósito es bajo:

1. Conduzca con cuidado hasta el lugar seguro más cercano y detenga el vehículo.
2. Con el motor parado, compruebe inmediatamente el nivel del líquido de frenos y añada líquido según sea necesario (para obtener más información, consulte "Líquido de frenos" en la página 8-44). A continuación, compruebe todos los componentes de los frenos para detectar posibles fugas de líquido. En caso de fuga en el sistema de frenos, si el testigo de advertencia permanece encendido o si los frenos no funcionan correctamente, no conduzca el vehículo.

En este caso, haga remolcar el vehículo hasta un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Sistema de doble freno diagonal

Su vehículo está equipado con sistemas de doble freno diagonal. Esto significa que incluso si uno de los sistemas dobles se avería, seguirá disponiendo de frenos en dos ruedas.

Cuando sólo funciona uno de los sistemas dobles, se precisa un desplazamiento del pedal y una presión sobre el pedal superiores a lo normal para detener el vehículo.

Además, el vehículo no se detendrá a una distancia tan corta si sólo funciona una parte del sistema de frenado.

Si se produce un fallo en los frenos durante la conducción, cambie a una marcha inferior para aumentar la fuerza del freno motor y detenga el vehículo en cuanto pueda hacerlo en condiciones de seguridad.

⚠ ADVERTENCIA

■ Testigo de advertencia del líquido de frenos y del freno de estacionamiento

Resulta peligroso conducir con un testigo de advertencia encendido. Si (Continúa)

(Continúa)

el testigo de advertencia del líquido de frenos y del freno de estacionamiento se enciende con el freno de estacionamiento liberado, esto indica que el nivel del líquido de frenos es bajo.

En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Testigo de advertencia del sistema de frenos antibloqueo (ABS)



Este testigo de advertencia se enciende:

- Al colocar el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.
- Se ilumina durante aproximadamente 3 segundos y, a continuación, se apaga.

- Si existe un problema con el ABS (el sistema de frenado normal seguirá funcionando, pero sin la ayuda del sistema de frenos antibloqueo).

En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Testigo de advertencia del sistema distribución de la fuerza de frenado electrónica (EBD)



Estos dos testigos de advertencia se iluminan al mismo tiempo durante la conducción:



- Si el ABS y el sistema de frenado normal no funcionan correctamente. En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

■ Luz de advertencia del sistema distribución de la fuerza de frenado electrónica (EBD)

Si los dos testigos de advertencia del ABS y del líquido de frenos y del freno de estacionamiento se encienden, el sistema de frenado no funciona correctamente y podría producirse una situación imprevista y peligrosa en caso de frenada brusca.

En este caso, evite conducir a gran velocidad y las frenadas bruscas. Lleve el vehículo a un taller profesional lo antes posible para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

* NOTA

■ Luz de advertencia del sistema distribución de la fuerza de frenado electrónica (EBD)

Si el testigo de advertencia del ABS se enciende o si ambos testigos de

(Continúa)

(Continúa)

advertencia del ABS y del líquido de frenos y del freno de estacionamiento se encienden, el velocímetro, el cuentakilómetros o el cuentakilómetros parcial podrían no funcionar. Además, el testigo de advertencia EPS podría encenderse y podría aumentar o reducirse el esfuerzo de la dirección.

En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional lo antes posible para que lo inspeccionen.

Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Testigo de advertencia de la dirección asistida electrónica (EPS)



Este testigo de advertencia se enciende:

- Al colocar el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.

- Este testigo indicador se enciende después de que la llave de encendido se coloque en la posición ON, después se apagará al transcurrir unos 3 segundos.

- Si existe un problema con el EPS. En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Testigo indicador de avería (MIL)



Este testigo de advertencia se enciende:

- Al colocar el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.
 - Permanece encendido hasta que el motor se pone en marcha.
- Si existe un problema con el sistema de control de emisiones. En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ATENCIÓN

■ Testigo indicador de avería (MIL)

Si conduce con el testigo indicador de avería (MIL) encendido podría causar desperfectos en los sistemas de control de emisiones y afectar a la capacidad de conducción y/o al consumo de combustible.

⚠ ATENCIÓN

■ Motor de gasolina

Si el testigo indicador de avería (MIL) se ilumina, es posible que se hayan producido daños en el catalizador, lo cual produciría una pérdida de potencia del motor.

En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional lo antes posible para que lo inspeccionen.

Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ATENCIÓN

■ Motor diésel

Si el testigo del indicador de avería (MIL) parpadea, existe algún error relacionado con el ajuste de la cantidad de inyección que puede provocar la pérdida de potencia del motor, ruido en la combustión o una mala emisión.

En este caso, solicite la inspección del sistema de control del motor en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Testigo de advertencia del sistema de carga



Este testigo de advertencia se enciende:

- Al colocar el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.
 - Permanece encendido hasta que el motor se pone en marcha.
- Si existe un problema con el alternador o con el sistema de carga eléctrica.

Si existe un problema con el alternador o con el sistema de carga eléctrica:

1. Conduzca con cuidado hasta el lugar seguro más cercano y detenga el vehículo.
2. Apague el motor y compruebe si la correa de accionamiento del alternador está floja o rota. En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional lo antes posible para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Luz de advertencia de la presión de aceite del motor



Este testigo de advertencia se enciende:

- Al colocar el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.
 - Permanece encendido hasta que el motor se pone en marcha.
- Cuando la presión de aceite del motor es baja.

Si la presión de aceite del motor es baja:

1. Conduzca con cuidado hasta el lugar seguro más cercano y detenga el vehículo.
2. Apague el motor y compruebe el nivel de aceite del motor (para obtener más información, consulte "Aceite del motor" en la página 8-38). Si el nivel es bajo, añada aceite según sea necesario. Si el testigo de advertencia permanece encendido después de añadir aceite o si no dispone de aceite, lleve el vehículo lo antes posible a un taller profesional para que lo revisen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

ATENCIÓN

■ **Luz de advertencia de la presión de aceite del motor**
(Continúa)

(Continúa)

- Si el motor no se detiene de inmediato después de que el testigo de advertencia de presión de aceite del motor se ilumine, podría provocar graves daños.
- Si el testigo de advertencia permanece encendido con el motor en marcha, indica que podría haberse producido un daño o una avería grave del motor. En ese caso,
 1. Detenga el vehículo en cuanto sea seguro.
 2. Apague el motor y compruebe el nivel de aceite. Si el nivel de aceite es bajo, rélleno al nivel adecuado.
 3. Arranque de nuevo el motor. Si el testigo de advertencia permanece encendido después de arrancar el motor, apague el motor inmediatamente. En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Testigo de advertencia del nivel de aceite del motor (si está equipado)



El testigo de advertencia del nivel de aceite de motor se ilumina cuando es necesario revisar el nivel de aceite de motor.

Si el testigo de advertencia se enciende, compruebe el nivel de aceite del motor lo antes posible y añada aceite si es necesario.

Vierta despacio el aceite recomendado en un embudo. (Capacidad de llenado de aceite: aproximadamente 0,6 l-1,0 l)

Utilice solo el aceite del motor especificado. (Consulte "Lubricantes y cantidades recomendados" en la página 9-11.)

No llene demasiado aceite de motor para asegurarse de que el nivel de aceite no supera la marca F en la varilla.

* NOTA

- Si recorre 50 km aproximadamente después de añadir el aceite de motor, el testigo de advertencia se apagará.

(Continúa)

(Continúa)

- Si cambia el encendido de OFF a ON 3 veces en 10 segundos, el testigo de advertencia se apagará inmediatamente. Sin embargo, si apaga el testigo de advertencia sin añadir aceite, el testigo se volverá a encender después de recorrer 50 km aproximadamente.

⚠ ATENCIÓN

Si el testigo se enciende continuamente después de añadir aceite y recorrer 50 km aproximadamente, lleve el vehículo a un taller profesional lo antes posible para que lo comprueben. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado. Incluso si el testigo no se enciende después de arrancar el motor, el aceite de motor debe revisarse y suministrarse periódicamente.

Testigo de advertencia del nivel bajo de combustible



Este testigo de advertencia se enciende:

Cuando el depósito de combustible está casi vacío.

Si el depósito de combustible está casi vacío:

Añada combustible lo antes posible.

⚠ ATENCIÓN

■ Nivel de combustible bajo

Conducir con el testigo de advertencia de nivel bajo de combustible encendido o con el nivel de combustible por debajo de "0" puede provocar un fallo del motor y daños en el convertidor catalítico (si está equipado).

Testigo de advertencia de presión baja de los neumáticos



Este testigo de advertencia se enciende:

- Al conectar el interruptor de encendido o colocar el botón ENGINE START/

STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON (activado).

- Se ilumina durante aproximadamente 3 segundos y, a continuación, se apaga.
- Si uno o varios neumáticos están significativamente por debajo de la presión de inflado correcta (la posición de los neumáticos insuficientemente inflados se indica en la pantalla LCD).

- * Para obtener más información, consulte "Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS)" en la página 7-10.

Este testigo de advertencia permanece encendido tras parpadear durante aprox. 60 segundos o sigue parpadear a intervalos de aprox. 3 segundos:

- Si existe un problema con el TPMS. En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional lo antes posible para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

- * Para obtener más información, consulte "Sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS)" en la página 7-10.

⚠ ADVERTENCIA

■ Parada de seguridad

- El TPMS no avisa de los graves o repentinos desperfectos causados por los factores externos.
- Si siente inestabilidad en el vehículo, retire el pie inmediatamente del acelerador y pise el freno de forma gradual, y lentamente desplácese a una posición segura fuera de la calzada.

Testigo de advertencia del filtro de combustible (motor diésel)



Este testigo de advertencia se enciende:

- Al colocar el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.
 - Se ilumina durante aproximadamente 3 segundos y, a continuación, se apaga.
- Si se ha acumulado agua dentro del filtro de combustible.
En ese caso, elimine el agua del filtro de combustible.

* Para obtener más información, consulte "Filtro de combustible" en la página 8-47.

⚠ ATENCIÓN

■ Testigo de advertencia del filtro de combustible

- Al encenderse el testigo de advertencia del filtro del combustible, la potencia del motor (velocidad del vehículo y de ralentí) podría disminuir.
- Si sigue conduciendo con el testigo de advertencia encendido, las piezas del motor (inyector, common rail, bomba de combustible a alta presión) podrían dañarse. Si ocurre esto, lleve el vehículo a un taller profesional lo antes posible para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Testigo de advertencia maestro




Este testigo indicador se enciende:

- Este testigo de advertencia informa al conductor de lo siguiente:

- Avería de la advertencia de colisión de punto muerto (BCW) (si está equipado)
- Radar de ángulo muerto de advertencia de colisión en ángulo muerto (BCW) (si está equipado)
- Avería del sistema de control de crucero (si está equipado)
- Avería de la luz
- Avería del faro LED (si está equipado)
- Falta aceite del motor

Si la situación de advertencia se resuelve, el testigo de advertencia maestro se apagará.

Testigo de advertencia del sistema de escape (DPF) (motor diésel)



Este testigo de advertencia se enciende:

- Si existe un problema con el sistema del filtro de partículas diésel (DPF).
- Cuando este testigo de advertencia se ilumina, puede apagarse al conducir el vehículo:
 - a una velocidad superior a 60 km/h o

- a una marcha superior a 2.^a con el motor a 1500 ~ 2000 rpm durante un periodo determinado (unos 25 minutos).

Si este testigo de advertencia parpadea a pesar del procedimiento (en este momento, se visualizará el mensaje de advertencia en la pantalla LCD), solicite la comprobación del sistema DPF en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Testigo de advertencia de SCR (motor diésel)

Este testigo de advertencia se enciende:

- Cuando el depósito de la solución de urea está casi vacío.

Si el depósito de la solución de urea está casi vacío:

- Llene la solución de urea tan pronto como sea posible.

✱ Para obtener más información, consulte "Mensaje de advertencia de solución de urea baja" en el capítulo 7.




⚠ ATENCIÓN

■ Motor diésel con DPF (si está equipado)

Si sigue conduciendo durante un largo periodo de tiempo con el testigo de advertencia de DPF parpadeando, el sistema DPF podría dañarse y podría empeorarse el consumo de combustible.

Testigo de advertencia del sistema de escape (FPG) (motor de gasolina)



Este testigo de advertencia se enciende:

- Si existe un problema con el sistema del filtro de partículas de gasolina (FPG).
- Cuando este testigo de advertencia se ilumina, puede apagarse al conducir el vehículo:
 - El vehículo se debe conducir durante más de 30 minutos a una velocidad de 80 km/h como mínimo.

- Asegúrese de que se cumplan todas las condiciones siguientes: condiciones de seguridad de la carretera, 3.^a marcha de la transmisión o superior y régimen del vehículo de 1500-4000 rpm.

Si este testigo de advertencia parpadea a pesar del procedimiento (en este momento, se visualizará el mensaje de advertencia en la pantalla LCD), solicite la comprobación del sistema del FPG en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

⚠ ATENCIÓN

■ Motor de gasolina con FPG (si está equipado)

Si sigue conduciendo durante un largo periodo de tiempo con el testigo de advertencia del FPG parpadeando, el sistema del FPG puede dañarse y el consumo de combustible puede empeorar.

Testigo de advertencia de exceso de velocidad (si está equipado)



Este testigo de advertencia parpadea:

- Si conduce el vehículo a más de 120 km/h.
 - Esta función le advierte de que conduce con exceso de velocidad.
 - La señal acústica de exceso de velocidad suena durante unos 5 segundos.

Testigo de advertencia de los faros LED (si está equipado)



Este testigo de advertencia se enciende:

- Al colocar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON (activado).
 - Se ilumina durante aproximadamente 3 segundos y, a continuación, se apaga.
- Si existe un problema con los faros LED.

En este caso, Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Este testigo de advertencia parpadea:

- Si existe un problema con una pieza relacionada con los faros LED.

En este caso, Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

*** NOTA**

Si sigue conduciendo con el testigo de advertencia de los faros LED encendido o parpadeando podría reducirse la vida útil de los faros LED (lucres de cruce).

Testigo de advertencia de la puerta abierta (si está equipado)



Este testigo de advertencia se enciende:

Cuando una puerta está mal cerrada.

Testigo de advertencia de apertura del maletero/portón trasero (si está equipado)



Este testigo de advertencia se enciende:

Cuando el maletero o el portón trasero están mal cerrados.

Testigo de advertencia del líquido limpiaparabrisas (si está equipado)



Este testigo de advertencia se enciende:

- Cuando el nivel del líquido limpiaparabrisas en el depósito esté casi vacío. En ese caso, rellene el líquido limpiaparabrisas.


Testigo de advertencia de apertura del capó (si está equipado)



Este testigo de advertencia parpadea:

- El mensaje de advertencia del capó aparecerá en la pantalla LCD cuando el capó esté abierto.
- La señal acústica de advertencia se activará cuando se conduzca el vehículo a una velocidad de o superior a 3 km/h con el capó abierto.

Testigo de advertencia de techo solar abierto (si está equipado)



Este testigo de advertencia parpadea:

- Si el conductor retira la llave de encendido y abre la puerta del lado del conductor sin que el techo solar esté completamente cerrado, sonará una señal acústica de advertencia durante unos segundos y aparecerá una imagen de advertencia en la pantalla LCD. Cierre el techo solar de forma segura cuando abandone su vehículo.

Testigo de advertencia de calzada helada (si está equipado)



Este testigo de advertencia parpadea 10 veces y luego se ilumina, y la señal acústica suena 1 vez:

- Cuando la temperatura del indicador de temperatura exterior es inferior a 4 °C aproximadamente con el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.

*** NOTA**

Si el testigo de calzada helada se enciende durante la conducción, preste mayor atención durante la conducción y evite el exceso de velocidad, la aceleración rápida, las frenadas bruscas y las curvas cerradas para mayor seguridad.

Testigos indicadores **Testigo indicador del control electrónico de estabilidad (ESC)**



Este testigo indicador se enciende:

- Al colocar el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.
 - Se ilumina durante aproximadamente 3 segundos y, a continuación, se apaga.
- Si existe un problema con el sistema ESC. En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Este testigo indicador parpadea:

Cuando el ESC está funcionando.

- * Para obtener más información, consulte "Control de estabilidad electrónico (ESC)" en la página 6-44.

Testigo indicador OFF del control electrónico de estabilidad (ESC)



Este testigo indicador se enciende:

- Al colocar el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.
 - Se ilumina durante aproximadamente 3 segundos y, a continuación, se apaga.
- Al desactivar el sistema ESC pulsando el botón ESC OFF.

* Para obtener más información, consulte "Control de estabilidad electrónico (ESC)" en la página 6-44.

Indicador de parada automática (si está equipado)



Este indicador se encenderá cuando el motor entre en el modo de parada al ralentí del sistema ISG (Idle Stop and Go).

Cuando se produce el arranque automático, el indicador de parada del salpicadero parpadeará durante 5 segundos.

* Para más detalles, consulte el sistema "ISG (apagado y arranque automático)." en la página 6-57

*** NOTA**

Cuando el sistema ISG arranca automáticamente el motor, algunos indicadores de advertencia (ABS, ESC, ESC OFF, EPS o freno de estacionamiento) pueden encenderse durante algunos segundos.

Si esto ocurre, la causa es un voltaje bajo en la batería. No significa que el sistema tenga una avería.

Testigo indicador del inmovilizador (sin llave inteligente)



Este testigo indicador se enciende:

- Cuando el vehículo detecta el inmovilizador correctamente en la llave cuando el interruptor de encendido está en la posición ON.
 - En este momento puede arrancar el motor.
 - El testigo indicador se apaga tras arrancar el motor.

Este testigo indicador parpadea:

- Si existe un problema con el sistema inmovilizador.

En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Testigo indicador del inmovilizador (con llave inteligente)



Este testigo indicador se enciende durante 30 segundos:

- Si el vehículo detecta correctamente la llave inteligente en el vehículo cuando el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) está en la posición ACC (accesorios) u ON (activado).
 - En este momento puede arrancar el motor.
 - El testigo indicador se apaga tras arrancar el motor.

Este testigo indicador parpadea unos segundos:

- Si la llave inteligente no está dentro del vehículo.

- En este momento, no puede arrancar el motor.

Este testigo indicador se ilumina durante 2 segundos y se apaga:

- Si el vehículo no puede detectar la llave inteligente dentro del vehículo cuando el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) está en la posición ON.

En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Este testigo indicador parpadea:

- Si la pila de la llave inteligente está descargada.
 - En este momento, no puede arrancar el motor. Sin embargo, puede arrancar el motor si pulsa el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) con la llave inteligente. (Para obtener más información, consulte "Arranque del motor" en la página 6-08).

- Si existe un problema con el sistema inmovilizador.

En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Testigo indicador del intermitente



Este testigo indicador parpadea:

- Al encender los intermitentes.

Si se produce alguno de los casos siguientes, podría producirse un fallo en el sistema de los intermitentes. En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

- El testigo indicador no parpadea, sino que se ilumina.
- El testigo indicador parpadea más rápidamente.
- El testigo indicador no se enciende.

Testigo indicador de las luces de cruce (si está equipado)



Este testigo indicador se enciende:

- Cuando los faros están encendidos.

Testigo indicador de luz de carretera



Este testigo indicador se enciende:

- Cuando los faros están encendidos y en la posición de luces de carretera.
- Cuando la palanca de los intermitentes se tira a la posición de ráfagas para el adelantamiento.


Testigo indicador de luces encendidas



Este testigo indicador se enciende:

- Cuando los pilotos traseros o los faros están encendidos.

Testigo indicador de la luz antiniebla delantera (si está equipado)



Este testigo indicador se enciende:

- Cuando las luces antiniebla delanteras están encendidas.

Testigo indicador de la luz antiniebla trasera (si está equipado)



Este testigo indicador se enciende:

- Cuando las luces antiniebla traseras están encendidas.

Testigo indicador de incandescencia (motor diésel)



Este testigo indicador se enciende:

- Al precalentar el motor con el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON.
 - El motor puede arrancarse después de que el testigo indicador de incandescencia se apague.
 - El tiempo de iluminación varía según la temperatura del refrigerante del motor, la temperatura del aire y el estado de la batería.

Si el testigo indicador permanece encendido o parpadea después de que el motor se haya calentado o durante la conducción, podría existir un problema con el sistema de precalentamiento del motor.

En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

*** NOTA**

■ Precalentamiento del motor

Si el motor no arranca en los 10 segundos posteriores a la finalización del calentamiento, coloque el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) a la posición LOCK u OFF durante 10 segundos y después a la posición ON, para precalentarlo de nuevo.

Testigo indicador del modo ECO (si está equipado)



Este testigo indicador se enciende:

- Al seleccionar el modo "ECO" como modo de conducción.
- * Para obtener más información, consulte "Sistema de control inte-

grado en el modo de conducción (si está equipado)" en la página 6-61.

Testigo indicador del modo SPORT (si está equipado)



Este testigo indicador se enciende:

- Al seleccionar el modo "SPORT" como modo de conducción.
- * Para obtener más información, consulte "Sistema de control integrado en el modo de conducción (si está equipado)" en la página 6-61.

Indicador del modo SMART (si está equipado)



Este testigo indicador se enciende:

- Al seleccionar el modo "SMART" (inteligente) como modo de conducción.
- * Para obtener más información, consulte "Sistema de control integrado en el modo de conducción (si está equipado)" en la página 6-61.

Testigo indicador de cruce (si está equipado)




Este testigo indicador se enciende:



- Al activar el sistema de control de cruce.

✳ Para obtener más información, consulte "Sistema de control de cruce" en la página 6-52.

Testigo indicador de llave fuera (si está equipado)




Cuando el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) está en la posición ACC u ON, si la puerta está abierta, el sistema comprueba la llave inteligente.

Este testigo indicador parpadea:

Cuando la llave inteligente no está dentro del vehículo y se abre una puerta con el interruptor de encendido o el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ACC u ON.

- En ese momento, si se cierran todas las puertas sonará una señal acústica durante unos 5 segundos.
- El indicador se apagará mientras el vehículo se está moviendo.

ADVERTENCIA DE LA DISTANCIA DE ESTACIONAMIENTO MARCHA ATRÁS (SI ESTÁ EQUIPADO)

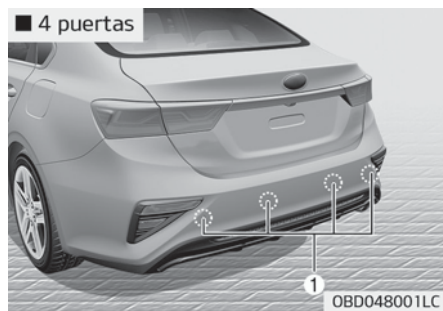

La advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás asiste al conductor durante la maniobra de dar marcha atrás emitiendo una señal acústica si se detecta algún objeto a una distancia de 120 cm detrás del vehículo.

Este es un sistema complementario y no intenta reemplazar la necesidades de cuidado y atención extremos del conductor. El margen de detención y los objetos que detectan los sensores traseros (①) son limitados. Al dar marcha atrás, preste atención a lo que está detrás suyo como si estuviese en un vehículo que no contara con la función de advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás.

⚠ ADVERTENCIA

La advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás es únicamente una función complementaria. El funcionamiento de la advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás puede verse afectado por diferentes factores (entre los que se incluyen las condiciones medioambientales). El conductor es responsable de comprobar la zona trasera del vehículo antes de dar marcha atrás.

(Continúa)

(Continúa)

El conductor es responsable de comprobar la zona trasera del vehículo antes de dar marcha atrás.

Funcionamiento de la advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás

Condición operativa

- El sistema se activa al conducir marcha atrás con el interruptor de encendido activado. Si el vehículo se desplaza a una velocidad superior a 5 km/h, el sistema podría no activarse correctamente.
- La distancia de detección mientras la advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás está en funcionamiento es de aproximadamente 120 cm .
- Si se detectan más de dos objetos al mismo tiempo, el más cercano se reconocerá primero.

Tipos de sonidos de advertencia	Indicador*
Cuando un objeto está a una distancia de entre 120 cm y 61 cm del para-choques trasero: El zumbador emite señales acústicas de forma intermitente.	
Cuando un objeto está a una distancia de entre 60 cm y 31 cm del para-choques trasero: El zumbador emite señales acústicas con más frecuencia.	
Cuando un objeto está a unos 30 cm del para-choques trasero: El zumbador sonará continuamente.	

* : si está equipado

* NOTA

El indicador puede ser diferente al de la ilustración según los objetos o el estado del sensor.

Si el indicador parpadea, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Condiciones en las que la advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás no funciona

La advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás podría no funcionar adecuadamente cuando:

1. La humedad se ha congelado en el sensor. (Volverá a funcionar correctamente cuando se ha limpiado la humedad).

2. El sensor está cubierto por algún material externo como nieve o agua o la cubierta del sensor está bloqueada. (Funcionará correctamente cuando se extraiga el material o el sensor ya no esté bloqueado).
3. Se conduce en superficies desiguales (carreteras sin pavimentar, con gravilla o en pendiente).
4. Con objetos que generan un ruido excesivo (claxones de vehículos, motores de motocicletas o frenos de aire de los camiones) que estén dentro del margen del sensor.
5. Con lluvia fuerte o salpicaduras de agua.
6. Con transmisores sin cables o teléfonos que están dentro del margen del sensor.
7. El sensor está cubierto de nieve.
8. Arrastrar remolques

El margen de detección disminuye cuando:

1. El sensor está manchado con materiales exteriores como nieve o agua. (El margen de detención volverá a la normal cuando se quiten).
2. La temperatura exterior es extremadamente caliente o fría.

Los siguientes objetos podrían no ser reconocidos por el sensor:

1. Objetos afilados o delgados como cuerdas, cadenas o barras pequeñas.
2. Objetos que intenten absorber la frecuencia del sensor como ropas, materiales esponjosos o nieve.
3. Objetos que no se pueden detectar con una altura inferior a 1 m y un diámetro inferior a 14 cm.

Precauciones con la advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás

- La advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás podría no sonar consistentemente dependiendo de la velocidad y las formas de los objetos detectados.
- La advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás podría no funcionar correctamente si la altura del parachoques del vehículo o de instalación del sensor se ha modificado o dañado. Cualquiera de los equipamientos o accesorios no instalados en fábrica puede interferir con el rendimiento del sensor.

- El sensor podría no reconocer objetos a menos de 30 cm del sensor o podría detectar una distancia incorrecta. Proceda con precaución.
- Si el sensor está congelado o manchado de nieve, suciedad o agua, el sensor podría no funcionar hasta limpiarlo con un paño suave.
- No empuje, rasque o golpee el sensor. Podría dañar el sensor.

*** NOTA**

Este sistema solo puede detectar objetos dentro del margen y la ubicación de los sensores, no puede detectar objetos que se encuentren en otras zonas en las que no se hayan instalado sensores. Asimismo, podrían no detectarse objetos pequeños o finos, como postes u objetos situados entre los sensores.

Compruebe siempre visualmente la parte trasera del vehículo al conducir marcha atrás.

Asegúrese de informar al conductor del vehículo que pueda no estar familiarizado con el sistema sobre la

(Continúa)

(Continúa)

capacidad y las limitaciones del mismo.

⚠ ADVERTENCIA

Extreme las precauciones cuando conduzca el vehículo cerca de objetos que se encuentren en la calzada, especialmente peatones y muy especialmente niños. Tenga en cuenta que es posible que el sensor no detecte algunos objetos debido a la distancia a la que se encuentran, su tamaño o el material de los mismos, características que pueden limitar la eficacia del sensor. Compruebe siempre visualmente que el vehículo esté libre de obstrucciones antes de desplazarlo en cualquier dirección.



Autodiagnóstico

Si no escucha una señal acústica o si el avisador acústico suena de forma intermitente al cambiar la marcha a la posición R (marcha atrás), esto puede indicar una avería de la advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás. Si ocurre esto, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

ADVERTENCIA

La garantía de vehículo nuevo no cubre accidentes ni daños del vehículo o lesiones de sus ocupantes debido a una avería de la advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás. Conduzca siempre con cuidado.

ADVERTENCIA DE LA DISTANCIA DE ESTACIONAMIENTO (SI ESTÁ EQUIPADO)

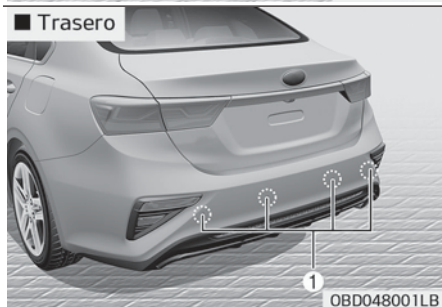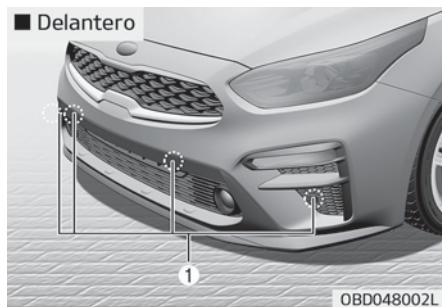

⚠ ADVERTENCIA

La advertencia de la distancia de estacionamiento debe considerarse únicamente como una función complementaria. El conductor debe comprobar la visión delantera y trasera. La función operativa de la advertencia de la distancia de estacionamiento puede verse afectada por muchos factores y condiciones del entorno, por lo tanto, la responsabilidad recae siempre en el conductor.

La advertencia de la distancia de estacionamiento ayuda al conductor durante el movimiento del vehículo emitiendo una señal acústica si se detecta algún objeto a una distancia de 100 cm delante y de 120 cm detrás del vehículo.

Este es un sistema complementario y no intenta reemplazar las necesidades de cuidado y atención extremos del conductor.

El margen de detección y los objetos que detectan los sensores son limitados. Cuando se desplace, preste la máxima atención a lo que está delante y detrás de usted como lo haría en un vehículo sin la advertencia de la distancia de estacionamiento.

Funcionamiento de la advertencia de la distancia de estacionamiento

Condición operativa



- Este sistema se activa al pulsar el botón de advertencia de la distancia de estacionamiento con el interruptor de encendido activado.
- El indicador del botón de advertencia de la distancia de estacionamiento se enciende automáticamente y activa la advertencia de la distancia de estacionamiento cuando desplaza la marcha a la posición R (marcha atrás). Se apagará automáticamente al conducir a más de 20 km/h.

- La distancia de detección al dar marcha atrás es de aproximadamente 120 cm al conducir a menos de 10 km/h.
- La distancia de detección al desplazarse hacia delante es de aproximadamente 100 cm al conducir a menos de 10 km/h.
- Si se detectan más de dos objetos al mismo tiempo, el más cercano se reconocerá primero.
- Los sensores exteriores delanteros se activan al cambiar la marcha a la posición R (marcha atrás).
- Si la velocidad del vehículo es superior a 10 km/h, el sistema no se activa. Se activará automáticamente si la velocidad del vehículo es inferior a 10 km/h.

* NOTA

Podría no funcionar si la distancia al objeto ya es menor de 25 cm aproximadamente cuando el sistema está activado.

Tipos de indicador y señal acústica de advertencia

Distancia del objeto		Testigo de advertencia		Señal acústica de advertencia
		Al conducir hacia delante	Al dar marcha atrás	
100 cm ~ 61 cm	Delantero		-	-
120 cm ~ 61 cm	Trasero	-		Señales acústicas intermitentes
60 cm ~ 31 cm	Delantero			Señales acústicas frecuentes
	Trasero	-		Señales acústicas frecuentes

Distancia del objeto		Testigo de advertencia		Señal acústica de advertencia
		Al conducir hacia delante	Al dar marcha atrás	
30 cm	Delantero			Señales acústicas continuas
	Trasero	-		Señales acústicas continuas

* NOTA

- El indicador puede ser diferente al de la ilustración según los objetos o el estado del sensor.
No puede detectar objetos en otras zonas en las que no se hayan instalado sensores. Asimismo, podrían no detectarse objetos pequeños o finos, como postes u objetos situados entre los sensores.
Compruebe siempre visualmente la parte trasera del vehículo al conducir marcha atrás.
- Asegúrese de informar al conductor del vehículo que pueda no estar familiarizado con el sistema sobre la capacidad y las limitaciones del mismo.

Condiciones en las que la advertencia de la distancia de estacionamiento no funciona

La advertencia de la distancia de estacionamiento podría no funcionar con normalidad cuando:

1. La humedad se ha congelado en el sensor. (Funcionará correctamente cuando se derrita).
2. El sensor está cubierto por algún cuerpo extraño como nieve o agua, o la cubierta del sensor está bloqueada. (Funcionará correctamente cuando se extraiga el material o el sensor ya no esté bloqueado).
3. El botón de advertencia de la distancia de estacionamiento está desactivado.

Hay una posibilidad de que haya una avería en la advertencia de la distancia de estacionamiento cuando:

1. Conducción en superficies desiguales como en carreteras sin pavimentar, con gravilla o en pendiente.
2. Los objetos que generan un ruido excesivo como bocinas de vehículos, motores de motocicletas o frenos neumáticos de los camiones, pueden interferir con el sensor.

3. Lluvia fuerte o salpicaduras de agua.
4. Transmisores inalámbricos o teléfonos móviles cerca del sensor.
5. Si el sensor está cubierto de nieve.

El margen de detección disminuye en los casos siguientes:

1. La temperatura exterior es extremadamente caliente o fría.
2. Objetos que no se pueden detectar más pequeños de 1 m y más estrechos de 14 cm de diámetro.

Los siguientes objetos podrían no ser reconocidos por el sensor:

1. Objetos afilados o delgados como cuerdas, cadenas o barras pequeñas.
2. Objetos que tienden a absorber la frecuencia del sensor como ropa, materiales esponjosos o nieve.

*** NOTA**

1. La señal acústica de advertencia puede no sonar secuencialmente dependiendo de la velocidad y las formas de los objetos detectados.
2. La advertencia de la distancia de estacionamiento podría no funcionar si la altura del parachoques del vehículo o la instalación del sensor se ha modificado. Cualquiera de los equipamientos o accesorios no instalados en fábrica puede interferir con el rendimiento del sensor.
3. El sensor puede no reconocer objetos a menos de 30 cm del sensor o puede detectar una distancia incorrecta. Utilícelo con precaución.
4. Si el sensor está congelado o manchado de nieve o agua, el sensor podría no funcionar hasta limpiarlo con un paño suave.

(Continúa)

(Continúa)

5. No empuje, rasque ni golpee el sensor con ningún objeto duro que pudiera dañar la superficie del mismo. Podría dañar el sensor.

* NOTA

Este sistema solo puede detectar objetos dentro del margen y la ubicación de los sensores, no puede detectar objetos que se encuentren en otras zonas en las que no se hayan instalado sensores. Asimismo, no pueden detectarse objetos pequeños o finos, ni objetos situados entre los sensores.

Compruebe siempre visualmente la zona que está delante y detrás del vehículo al conducir.

Asegúrese de informar al conductor del vehículo que pueda no estar familiarizado con el sistema sobre la capacidad y las limitaciones del mismo.

⚠ ADVERTENCIA

Extreme las precauciones cuando conduzca el vehículo cerca de objetos que se encuentren en la calzada, especialmente peatones y muy especialmente niños. Tenga en cuenta que es posible que el sensor no detecte algunos objetos debido a la distancia a la que se encuentran, su tamaño o el material de los mismos, características que pueden limitar la eficacia de los sensores. Compruebe siempre visualmente que el vehículo esté libre de obstrucciones antes de desplazarlo en cualquier dirección.

Autodiagnóstico

Al cambiar la marcha a la posición R (marcha atrás) y si se produce uno o más de los casos abajo indicados puede que el sistema de ayuda de estacionamiento trasero falle.

- No oye la señal acústica de advertencia ni el zumbador suena de forma intermitente.



(Parpadea)


si se muestra (si está equipado).

Si ello ocurre, recomendamos que haga revisar el sistema por un distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

La garantía de su nuevo vehículo no cubre los accidentes, los daños en el vehículo ni las lesiones de los ocupantes relacionados con una advertencia de la distancia de estacionamiento. Conduzca siempre con cuidado.

MONITOR DE VISIÓN TRASERA (SI ESTÁ EQUIPADO)

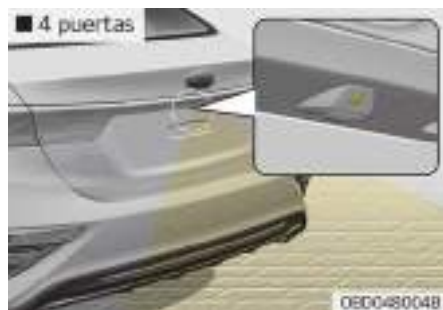

Este es un sistema adicional que muestra lo que hay en la parte trasera del vehículo a través de la pantalla del sistema de navegación mientras da marcha atrás.

⚠ ADVERTENCIA

- **Este sistema es sólo una función suplementaria. Es responsabilidad del conductor comprobar siempre por los retrovisores interiores y exteriores la zona trasera del vehículo antes de iniciar la conducción marcha atrás porque hay puntos que no se pueden ver a través de la cámara.**
- **Mantenga siempre limpia la lente de la cámara. Si las lentes están cubiertas con materiales externos, la cámara no funcionará correctamente.**

El monitor de visión trasera se activará cuando la luz de marcha atrás esté encendida con el interruptor de encendido en ON (activado) y la palanca de cambios en la posición R (marcha atrás).

ALUMBRADO

Función de ahorro de batería

- El objetivo de esta función es evitar la descarga de la batería. El sistema apaga automáticamente las luces de estacionamiento cuando el conductor quita la llave de encendido o apaga el motor (llave inteligente: apague el motor) y abre la puerta del conductor.
- Con esta característica, las luces de estacionamiento se apagarán automáticamente si el conductor aparca al lado de la carretera por la noche. Si es necesario mantener estas luces encendidas cuando se quita la llave (llave inteligente: apaga el motor), realice lo siguiente:
 1. Abra la puerta del conductor.
 2. Coloque las luces de estacionamiento en OFF y de nuevo en ON con el interruptor de las luces de la columna de dirección.

Función de escolta de los faros (si está equipado)

Los faros (y/o las luces traseras) permanecen encendidos durante 5 minutos después de retirar la llave de encendido cuando el motor se apaga. Sin embargo, si la puerta del conductor se abre y se cierra, los faros se apagarán después de 15 segundos.

Los faros se pueden apagar pulsando dos veces el botón de bloqueo del transmisor (o de la llave inteligente) o apagando el interruptor de las luces de los faros o la posición automática de las luces.

ATENCIÓN

Si el conductor sale del vehículo por otra puerta (distinta a la del conductor), la función de ahorro de batería no se activa y la función de escolta de los faros no se apaga automáticamente. Por tanto, la batería se descargará. En ese caso, asegúrese de apagar los faros antes de salir del vehículo.

Función de bienvenida de los faros (si está equipado)

Cuando el interruptor de los faros está en la posición ON o AUTO y todas las puertas (y el maletero) están cerrados y bloqueados, si pulsa el botón de desbloqueo de las puertas en el transmisor (o en la llave inteligente), los faros se encenderán durante unos 15 segundos.

Si el interruptor de los faros está en la posición AUTO, la función sólo funciona por las noches.

En ese momento, si pulsa el botón de desbloqueo de la puerta o el botón de bloqueo del transmisor (o de la llave inteligente), los faros se apagarán inmediatamente.

* Cambio de tráfico (para Europa)

La distribución de la luz de los faros de cruce es asimétrica. Si se desplaza al extranjero, a un país en el que se conduzca por el lado opuesto, esta pieza asimétrica deslumbrará a los conductores que vengan en sentido contrario. Para evitar deslumbramientos, las regulaciones ECE determinan una serie de soluciones técnicas (p. ej., sistema de cambio automático, hoja adhesiva, proyección). Estos faros están diseñados para no deslumbrar al resto de conductores. No necesita cambiar los faros en un país donde se conduzca por el lado opuesto.

Control de la iluminación



El interruptor de las luces tiene una posición de luz de faros y una posición de luz de estacionamiento.

Para utilizar las luces, gire el mando del extremo de la palanca de control a una de las posiciones siguientes:

1. Posición OFF
2. Posición de luces Auto (si está equipado)
3. Posición de la luz de estacionamiento
4. Posición de los faros

Posición de la luz de estacionamiento (☞☞)



Cuando el interruptor de las luces está en la posición de luz de estacionamiento (2.^a posición), la luz trasera, la de posición, la de la matrícula y el panel de instrumentos se encenderán.

Posición de los faros (E)



Cuando el interruptor de las luces está en la posición de faros (3.ª posición), los faros, las luces traseras, la luz de posición, la de la matrícula y del panel de instrumentos están encendidos.

* NOTA

El interruptor de encendido debe estar en la posición ON para encender los faros.

Posición de luces Auto (si está equipado)



Cuando el interruptor de las luces está en la posición AUTO, las luces de posición y los faros se encienden y apagan automáticamente según la intensidad de luz en el exterior del vehículo.

⚠ ATENCIÓN

- Para garantizar un mejor control del sistema de las luces automáticas, no coloque ningún objeto encima del sensor (1) ubicado en el panel de instrumentos.
- No limpie el sensor con limpiacristales, ya que podría dejar una capa que interferiría con el funcionamiento del sensor.
- Si su vehículo tiene la luna del parabrisas tintada o con otro tipo de revestimiento metálico, el sistema de luces automáticas podría no funcionar correctamente.

Operación de los faros de carretera



Para encender los faros de las luces de carretera, pulse la palanca hacia fuera. Púlsela hacia dentro para las luces de cruce.

El indicador de las luces de carretera se encenderá cuando los faros de las luces de carretera estén encendidos. Para evitar que la batería se descargue, no deje las luces encendidas durante largos periodos de tiempo si el motor no está funcionando.


⚠ ADVERTENCIA

No use las luces de carretera cuando haya otros vehículos. Las luces de carretera podrían reducir la visibilidad de los demás conductores.



Para hacer ráfagas con los faros, tire de la palanca hacia usted. Regresará a la posición normal (luces de cruce) cuando se suelte. El interruptor de los faros no necesita estar encendido para usar esta característica de encendido.

Intermitentes e intermitentes de cambio de carril

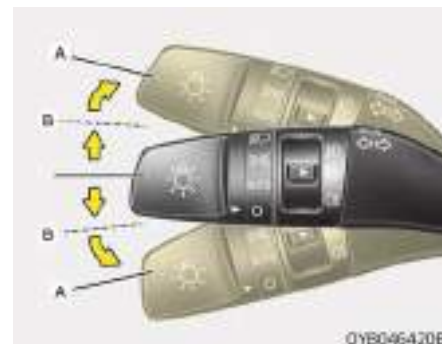

El interruptor de encendido debe estar activado para que funcionen los intermitentes. Para encender los intermitentes, mueva la palanca hacia arriba o hacia abajo (A).

La flecha verde del panel de instrumentos indica qué intermitente está funcionando. Se apagará automáticamente una vez realizado el cambio.

Si el indicador continúa encendido después del giro, puede colocar la palanca manualmente en la posición de desconexión.

Para señalizar el cambio de carril, mueva la palanca del intermitente ligeramente y manténgala en posición (B). La palanca regresará a la posición de desconexión cuando se suelte.

Si el indicador permanece encendido y no parpadea o parpadea de forma anómala, es posible que una de las bombillas del intermitente esté fundida y necesite cambiarse.

Función de cambio de carril

Para activar la función de cambio de carril, mueva ligeramente la palanca del intermitente y suéltela. La señal de cambio de carril parpadeará 3 veces.

*** NOTA**

Si el parpadeo del indicador es demasiado rápido o demasiado lento, la bombilla puede estar fundida o tener una mala conexión eléctrica en el circuito.

Luz antiniebla delantera (si está equipado)



Las luces antiniebla sirven para mejorar la visibilidad en caso de niebla, lluvia o nieve. Las luces antiniebla se encenderán cuando el interruptor de las luces antiniebla (1) se activa después de encender la luz de estacionamiento. Para apagar las luces antiniebla, coloque el interruptor de las luces antiniebla (1) en la posición ON.

⚠ ATENCIÓN

Cuando están funcionando, las luces antiniebla consumen grandes cantidades de la potencia eléctrica del vehículo. Utilice solo las luces antiniebla cuando la visibilidad sea muy mala.

Luz antiniebla trasera (si está equipado)



Para encender los pilotos antiniebla traseros, coloque el interruptor de la luz antiniebla trasera (1) en la posición ON con los faros encendidos.

Los pilotos antiniebla traseros también se encenderán cuando se encienda el interruptor de la luz antiniebla trasera después de encender el interruptor de la luz antiniebla delantera (si está equipado) y el interruptor de los faros esté en la posición de luz de estacionamiento.

Para apagar los pilotos antiniebla traseros, coloque el interruptor de los pilotos antiniebla traseros de nuevo en la posición ON.

*** NOTA**

Para activar el interruptor de las luces antiniebla traseras, el interruptor de encendido debe estar en la posición ON.

Luces de conducción diurna (si está equipado)

Las luces de conducción diurna (DRL) pueden facilitar que otros vehículos vean la parte delantera del suyo durante el día. Las DRL pueden ayudarle en los diferentes estados de conducción y especialmente antes del amanecer y después de la puesta de sol.

El sistema DRL se apaga cuando:

1. El interruptor de los faros está encendido.
2. El motor está parado.
3. La luz antiniebla está encendida.
4. El freno de estacionamiento está accionado.

Dispositivo de nivelación de los faros




Para ajustar el nivel de proyección de luz de los faros de acuerdo con el número de pasajeros y el peso de carga en el maletero, gire el interruptor de nivelación de los faros.

A mayor número de posición del interruptor, más bajo estará el nivel de proyección de los faros. Mantenga siempre los faros en el nivel adecuado o éstos pueden deslumbrar a los otros usuarios de la carretera.

A continuación se listan los ejemplos de los ajustes adecuados del interruptor. En caso de condiciones de carga diferentes a las listadas a continuación, ajuste la posición del interruptor para que el nivel del faro esté lo más cercano posible a una de las condiciones listadas.

Condición de carga	Posición del interruptor
Sólo conductor	0
Conductor + pasajero delantero	0
Todos los pasajeros (incluido el conductor)	1
Todos los ocupantes (incluido el conductor) + Máximo de carga permitida	2
Conductor + Carga máxima permitida	3

LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS

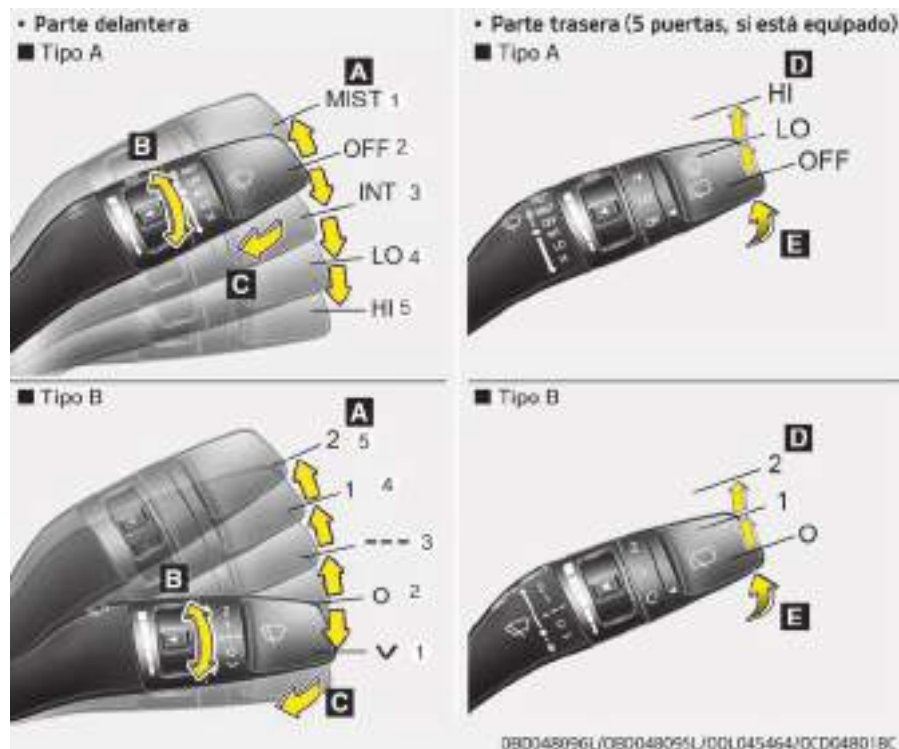

A: Control de velocidad del limpiaparabrisas (delantero)

1. MIST/✓ Una sola pasada
2. OFF/O – Off
3. INT/--- – Pasadas intermitentes
4. LO/1 – Pasadas a velocidad lenta
5. HI/2 – Pasadas a velocidad rápida

B: Ajuste del tiempo de las pasadas intermitentes

C: lavar con pasadas cortas (frontal)*

D: Control del limpia y lavaparabrisas trasero

- 2/HI – Pasadas continuas
- 1/LO – Barrido intermitente
- O/OFF – Off

E: Lavar con pasadas cortas (trasero)

Limpiaparabrisas (delantero)

Funciona del modo siguiente cuando el interruptor de encendido está activado.

1. MIST/ ✓: para una sola pasada, coloque la palanca en esta posición (MIST/ ✓) y suéltela. Los limpiaparabrisas funcionarán continuamente si la palanca se mantiene en esta posición.

*: si está equipado

2. OFF / 0: el limpiaparabrisas no está en funcionamiento.
3. INT / ---: el limpiaparabrisas opera de forma intermitente a los mismos intervalos de barrido. Use este modo para poca lluvia o niebla. Para modificar el ajuste de velocidad, gire el mando de control de velocidad.
4. LO / 1: velocidad normal del limpiaparabrisas
5. HI / 2: velocidad rápida del limpiaparabrisas

* NOTA

En caso de una gran acumulación de nieve o hielo en el parabrisas, descongele el parabrisas durante 10 minutos o hasta que desaparezcan la nieve y/o el hielo antes de usar los limpiaparabrisas para asegurarse de que funcionan correctamente. Si no elimina la nieve y/o el hielo antes de usar el limpiaparabrisas y el lavaparabrisas, podría dañar el sistema del limpiaparabrisas y el lavaparabrisas.

Lavaparabrisas (delantero)



En la posición 0 (Off), tire ligeramente de la palanca hacia usted para pulverizar líquido sobre el parabrisas y para activar 1-3 barridos del limpiaparabrisas.

Utilice esta función cuando el parabrisas esté sucio.

La operación del pulverizador y el limpiaparabrisas continuará hasta que suelte la palanca.

Si el lavaparabrisas no funciona, compruebe el nivel de líquido limpiaparabrisas. Si el nivel del líquido no es suficiente, necesitará añadir el líquido limpiaparabrisas adecuado al depósito del lavaparabrisas.

La boca de llenado del depósito está ubicada en el compartimento del motor del lado del acompañante.

⚠ ATENCIÓN

Para evitar posibles daños en la bomba de agua, no accione el lavaparabrisas cuando el depósito del líquido esté vacío.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice el lavaparabrisas en temperaturas de congelación sin calentar primero el parabrisas con el desempañador, la solución del lavaparabrisas podría congelarse en contacto con el parabrisas y dificultar la visión.

⚠ ATENCIÓN

- Para evitar posibles daños en el limpiaparabrisas o en el parabrisas, no accione los limpiaparabrisas cuando el parabrisas esté seco.
- Para evitar daños en las escobillas, no utilice gasolina, queroseno, disolventes de pintura ni otros disolventes cerca de estas.
- Para evitar daños en los brazos de limpiaparabrisas y en otros componentes, no intente mover el limpiaparabrisas manualmente.
- Para evitar posibles daños en el sistema del limpiaparabrisas y el lavaparabrisas, use líquidos limpiaparabrisas con anticongelante en invierno o en temperaturas frías.

Interruptor del limpia y lavaparabrisas de la luna trasera (si está equipado)



El interruptor del limpia y lavaparabrisas de la luna trasera está colocado en el extremo de la palanca del interruptor del limpia y lavaparabrisas. Coloque el interruptor en la posición deseada para accionar el limpia y el lavaparabrisas.

- HI/2 – Funcionamiento normal del limpiaparabrisas
- LO/1 – Funcionamiento intermitente del limpiaparabrisas
- OFF/O – El limpiaparabrisas no está en funcionamiento



Empuje la palanca alejándola de usted para pulverizar líquido limpiaparabrisas en la luna trasera y para activar el limpiaparabrisas trasero 1~3 ciclos. La operación del pulverizador y el limpiaparabrisas continuará hasta que suelte la palanca.

Boquilla térmica del lavaparabrisas (si está equipado)

La función de la boquilla térmica del lavaparabrisas descongela las boquillas del lavaparabrisas a temperaturas de congelación.

La boquilla térmica del lavaparabrisas se encenderá y se apagará automáticamente cuando el interruptor de encendido esté activado o cuando el motor esté en marcha en las condiciones siguientes:

- Se enciende cuando la temperatura exterior está por debajo de los 5 °C y se apaga cuando está por encima de los 10 °C.
- La velocidad de descongelación del líquido lavaparabrisas podría ser más lenta cuando el encendido está activado que cuando el motor está en funcionamiento.
- Cuando el encendido está activado, después de 20 minutos de funcionamiento, el sistema se apagará automáticamente para evitar la posible descarga de la batería.
- Después de que el motor esté en funcionamiento, el líquido lavaparabrisas se descongelará transcurridos entre 5 y 10 minutos.

- Si el motor se ha arrancado en el intervalo de la temperatura de funcionamiento, la boquilla térmica permanece activada incluso después de 20 minutos.

* NOTA

En las condiciones siguientes, la boquilla térmica del lavaparabrisas podría no funcionar adecuadamente.

- El líquido lavaparabrisas del depósito del lavaparabrisas está congelado.
- El sensor de la temperatura exterior está averiado.

LUZ INTERIOR


⚠ ATENCIÓN

No use las luces interiores durante largos periodos de tiempo cuando el motor no esté funcionando. Puede provocar la descarga de la batería.

⚠ ADVERTENCIA

No use las luces interiores al conducir en la oscuridad. Las luces interiores podrían perjudicar la visibilidad y causar un accidente.

Luz de lectura

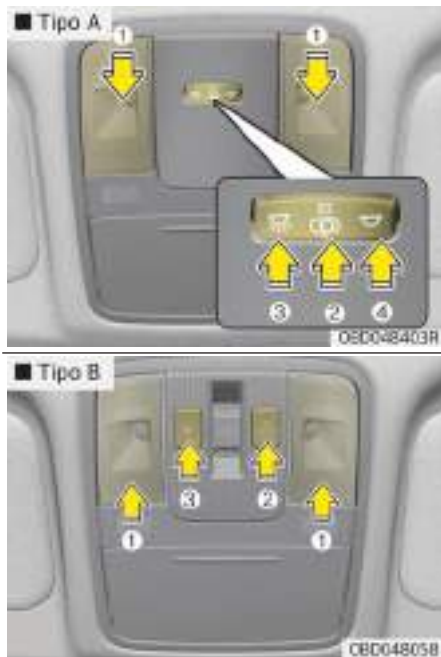

- (1): pulse las luces para encender y apagar las luces de lectura delanteras.

• (2):

- La luz de lectura y la luz del habitáculo se encienden al abrir una puerta. Las luces se apagan al transcurrir unos 30 segundos.
- La luz de lectura y la luz del habitáculo se encienden durante unos 30 segundos al desbloquear las puertas con el transmisor o la llave inteligente mientras no se abra ninguna puerta.
- La luz de lectura y la luz del habitáculo permanecen encendidas durante unos 20 minutos al abrir una puerta con el interruptor de encendido en la posición ACC (accesorios) o LOCK/OFF (bloqueo/desactivado).
- La luz de lectura y la luz del habitáculo se iluminan continuamente si se abre una puerta con el interruptor de encendido en la posición ON.
- La luz de lectura y la luz del habitáculo se apagan inmediatamente si el interruptor de encendido se cambia a la posición ON o si se bloquean todas las puertas.

- Para apagar el modo DOOR (PUERTA), pulse de nuevo el botón DOOR (PUERTA) (2) (no pulsado).

* NOTA

El modo DOOR (PUERTA) y el modo ROOM (HABITÁCULO) no pueden seleccionarse al mismo tiempo.

Luz de lectura delantera:

- ☀ (3): pulse este interruptor para encender las luces de lectura delanteras.
- ☾ (4): pulse este interruptor para apagar las luces de lectura delanteras.

Luz del habitáculo



- ☀: la luz permanece encendida.

Luz del maletero



La luz del maletero se enciende cuando se abre la puerta del maletero (el portón trasero).

⚠ ATENCIÓN

La luz del maletero se enciende una vez que se abre la puerta del maletero (portón trasero). Para evitar una descarga innecesaria del sistema de carga, cierre el maletero (portón trasero) de forma segura después de utilizar el maletero/portón trasero.

Luz del espejo de cortesía (si está equipado)



Pulse el interruptor para encender o apagar la luz.

-  : La luz se encenderá si se pulsa este botón.
-  : La luz se apagará si se pulsa este botón.

⚠ ATENCIÓN

■ Luz del espejo de cortesía

Tenga siempre el interruptor en la posición OFF mientras no usa la luz del espejo de cortesía. Si el parasol está cerrado sin la luz apagada, puede descargarse la batería o puede dañarse el parasol.

Luz de la guantera (si está equipado)



La luz de la guantera se enciende cuando la guantera se abre.

⚠ ATENCIÓN

Para evitar una descarga innecesaria del sistema de carga, cierre la guantera de forma segura después de utilizarla.

DESEMPAÑADOR

⚠ ATENCIÓN

Para evitar daños en los conductores unidos a la superficie interior de la luna trasera, nunca use instrumentos puntiagudos o limpiadores abrasivos para limpiar la luna.

* NOTA

Si desea descongelar y desempañar el parabrisas, consulte "Descongelar y desempañar el parabrisas" en la página 4-142.

Desempañador de la luna trasera



El desempañador calienta la luna trasera para eliminar la escarcha, la niebla, una capa fina de hielo de la luna trasera cuando el motor está encendido.

Para activar el desempañador de la luna trasera, pulse el botón del desempañador de la luna trasera.

El indicador del botón del desempañador de la luna trasera se ilumina cuando el desempañador está en ON.

Si hay una gran acumulación de nieve en la luna trasera, elimínala con un cepillo antes de accionar el desempañador trasero.

El desempañador de la luna trasera se apaga automáticamente aprox. tras 20 minutos o cuando el interruptor de encendido se apaga. Para apagar el desempañador, vuelva a pulsar el botón del desempañador de la luna trasera.

Desempañador del retrovisor exterior (si está equipado)

Si su vehículo está equipado con desempañadores de los retrovisores exteriores, estos se activan al mismo tiempo que se activa el desempañador de la luna trasera.

* NOTA

Es posible que el desempañador de la luneta trasera se desactive en las condiciones siguientes.

- La temperatura del motor es inferior a 25° C y la velocidad del vehículo es de 1 ~ 10 km/h con la posición de la marcha en "D" o "R".

Si el vehículo se detiene o la velocidad del vehículo supera los 10 km/h, el desempañador de la luneta trasera se activa de nuevo.

SISTEMA DE CONTROL MANUAL DEL CLIMATIZADOR (SI ESTÁ EQUIPADO)

■ Tipo A



■ Tipo B



08D048300Y08D048301L

1. Mando de control de velocidad del ventilador
2. Mando de control de temperatura
3. Botón del aire acondicionado (si está equipado)
4. Botón del desempañador de la luna trasera
5. Botón de control de la admisión de aire
6. Selector de modo


⚠ ATENCIÓN

Accionar el ventilador con el interruptor de encendido en la posición ON podría provocar la descarga de la batería. Opere el ventilador con el motor en marcha.

4

Características de su vehículo

Calefacción y aire acondicionado

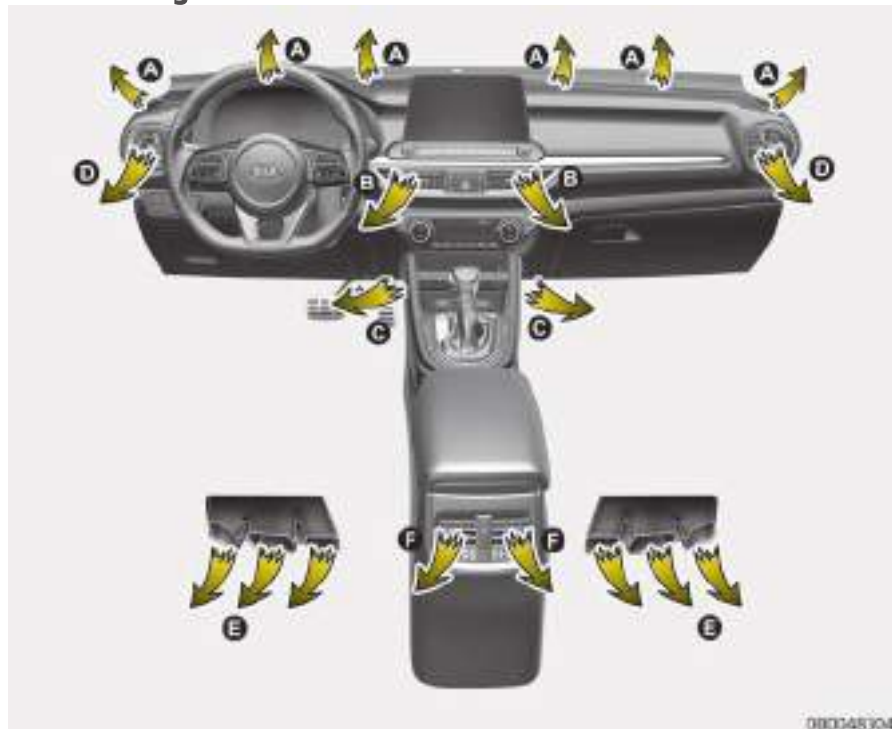

1. Arranque el motor.
2. Ajuste el modo a la posición deseada.
Para mejorar la efectividad de la calefacción y la refrigeración.
 - Calefacción:
 - Refrigeración:
3. Ajuste el control de temperatura a la posición deseada.
4. Ajuste el control de la admisión de aire a la posición de aire (fresco) exterior.
5. Ajuste el control de velocidad del ventilador a la velocidad deseada.
6. Si desea el aire acondicionado, encienda el sistema del aire acondicionado (si está equipado).

Selección de modo



El mando de selección de modo controla la dirección del aire a través del sistema de ventilación.

Puede dirigir el aire hacia el suelo, las salidas del salpicadero o hacia el parabrisas. Se utilizan cinco símbolos para representar las posiciones de salida del aire: cara, dos niveles, suelo, suelo-descongelar y descongelar.



Nivel de la cara (B, D, F)

El flujo de aire se dirige directamente a la parte superior del cuerpo y la cara. Además, se puede controlar cada difusor de salida para dirigir el aire descargado por los mismos.



Dos niveles (B, D, C, E, F)

El flujo de aire se dirige directamente a la cara y el suelo.



Nivel del suelo (C, E, A, D, F)

La mayor parte del aire se dirige hacia el suelo y una cantidad menor se dirige hacia el parabrisas y hacia los desempañadores de las ventanas laterales.



Nivel del suelo/deshielo (A, C, D, E, F)

Mientras la mayor parte del aire se dirige hacia el suelo y hacia el parabrisas, una cantidad menor se dirige hacia los desempañadores de las ventanas laterales.



Nivel de deshielo (A,D)

La mayor parte del aire se dirige hacia el parabrisas y una cantidad menor se dirige hacia los desempañadores de las ventanas laterales.

Difusores en el panel de instrumentos



- Tipo B

Los difusores de salida pueden abrirse o cerrarse por separado girando la ruedecilla hacia la derecha o hacia la izquierda. Asimismo, puede ajustar la dirección de suministro del aire de estos difusores moviendo la ruedecilla tal como desee hacia cualquier dirección.

- Tipo A

Los difusores de salida pueden abrirse o cerrarse por separado utilizando la ruedecilla. Para cerrar la ventilación, gírela hacia abajo hasta la posición máxima.

También se puede ajustar la dirección del aire desde estos difusores empleando la palanca de control del difusor, tal y como se indica.

Control de temperatura



El mando de control de temperatura permite controlar la temperatura del aire que fluye por el sistema de ventilación. Para cambiar la temperatura del aire en el compartimento de pasajeros, gire el mando a la posición derecha para calentar el aire y hacia la posición izquierda para enfriarlo.

Control de la entrada de aire



El control de toma de aire se emplea para seleccionar la posición del aire (fresco) exterior o la posición del aire recirculado. Para cambiar la posición de control de la admisión de aire, pulse el botón de control.

Posición de aire recirculado



Con la posición de aire recirculado seleccionada, el aire del compartimento del acompañante se extraerá a través del sistema de calefacción y se calentará o se enfriará de acuerdo con la función seleccionada.

Posición de aire (fresco) exterior



Con la posición de aire (fresco) exterior seleccionada, el aire exterior que entra en el vehículo se calienta o se enfría según la función seleccionada.

*NOTA

El funcionamiento prolongado del calefactor en la posición de aire recirculado (sin seleccionar aire acondicionado) puede hacer que el parabrisas y las ventanas laterales se em-

(Continúa)

(Continúa)

pañen y que el aire que circula en el compartimento del acompañante se vicié.

Además, el uso prolongado del aire acondicionado con la posición del aire recirculado seleccionada podría hacer que el aire se vuelva muy seco en el compartimento de pasajeros.

⚠ ADVERTENCIA

- El uso continuo del climatizador en la posición de aire recirculado podría aumentar la humedad dentro del vehículo, que a la vez empañaría los cristales y reduciría la visibilidad.
- No duerma dentro del vehículo con el aire acondicionado o con la calefacción encendida. Podría sufrir lesiones graves o la muerte debido a un descenso del nivel de oxígeno y/o de la temperatura corporal.

(Continúa)

(Continúa)

- **El uso continuo del climatizador en la posición de aire recirculado podría provocar somnolencia o sopor, y por tanto pérdida del control del vehículo. Ajuste el control de la admisión de aire a la posición de aire (fresco) exterior tanto como sea posible mientras conduce.**

Control de velocidad del ventilador



El interruptor de encendido debe estar en la posición ON para hacer funcionar el ventilador.

El mando de control de la velocidad del ventilador permite controlar la velocidad del ventilador del aire que fluye desde el sistema de ventilación. Para cambiar la velocidad del ventilador, gire el mando a la derecha para una velocidad mayor y hacia la izquierda para una velocidad menor.

Coloque el mando de control de la velocidad del ventilador en la posición "0" para apagarlo.

Parar las toberas de salida de aire



Para las toberas de salida de aire, coloque el mando de control de la velocidad del ventilador a la posición "0".

Aire acondicionado (A/C)



Pulse el botón A/C para encender el sistema de aire acondicionado (se iluminará un testigo indicador). Pulse el botón otra vez para apagar el sistema de aire acondicionado.

Funcionamiento del sistema

Ventilación

1. Ajuste el modo a la posición
2. Ajuste el control de la admisión de aire a la posición de aire (fresco) exterior.
3. Ajuste el control de temperatura a la posición deseada.

4. Ajuste el control de velocidad del ventilador a la velocidad deseada.

Calefacción

1. Ajuste el modo a la posición
 2. Ajuste el control de la admisión de aire a la posición de aire (fresco) exterior.
 3. Ajuste el control de temperatura a la posición deseada.
 4. Ajuste el control de velocidad del ventilador a la velocidad deseada.
 5. Si desea calor deshumidificado, encienda el sistema del aire acondicionado (si está equipado).
- Si el parabrisas se empaña, ajuste el modo a posición o

Consejos de funcionamiento

- Para impedir que olores desagradables o polvo entren en el vehículo a través del sistema de ventilación, ajuste de forma temporal el control de la admisión de aire a la posición de aire recirculado. Asegúrese de volver a ajustar el control a la posición de aire fresco una vez la irritación haya pasado y así mantener el aire del vehículo fresco. Esto ayudará al conductor a estar en alerta y cómodo.
- El aire para el sistema de calefacción/refrigeración se extrae a través de las rejillas situadas justo delante del parabrisas. Evite que estas rejillas estén bloqueadas por hojas, nieve, hielo u otras obstrucciones.
- Para impedir que se produzca niebla en el interior del parabrisas, ajuste el control de la admisión de aire a la posición de aire fresco y la velocidad del ventilador a la deseada, active el sistema del aire acondicionado y ajuste el control de temperatura a la temperatura deseada.

Aire acondicionado

Los sistemas de aire acondicionado Kia contienen refrigerante respetuoso con el medio ambiente*.

1. Arranque el motor. Pulse el botón del aire acondicionado.
2. Ajuste el modo a la posición .
3. Ajuste el control de la admisión de aire a la posición de aire exterior o recirculado.
4. Ajuste el control de velocidad del ventilador y el control de temperatura para mantener una comodidad máxima.

*El vehículo se ha llenado con R-134a o R-1234yf según la normativa en su país en el momento de producción. Puede averiguar qué refrigerante se utiliza para el aire acondicionado de su vehículo observando la etiqueta del interior del compartimento del motor. Consulte "Etiqueta del refrigerante" en la página 9-22 para obtener una ubicación más detallada de la etiqueta del refrigerante del aire acondicionado

ATENCIÓN

- **El mantenimiento del sistema de refrigerante solo deberá realizarse por técnicos autorizados que hayan recibido la formación adecuada con el fin de garantizar una operación adecuada y segura.**
- **El mantenimiento del sistema de refrigerante deberá realizarse en un lugar bien ventilado.**
- **El evaporador del aire acondicionado (bobina de enfriamiento) no debe repararse ni cambiarse por otro desmontado de un vehículo usado o desguzado, y los evaporadores MAC nuevos de repuesto deben estar certificados (y llevar la etiqueta) conforme a la norma SAE J2842.**


* NOTA

- Al utilizar el sistema de aire acondicionado, controle el indicador de temperatura mientras sube pendientes o durante la conducción en tráfico denso cuando la temperatura exterior sea alta. El funcionamiento del sistema de aire acondicionado podría provocar sobrecalentamiento en el motor. Siga utilizando el ventilador pero apague el aire acondicionado si el indicador de temperatura muestra sobrecalentamiento.
- Si al abrir la ventana el tiempo es húmedo, el aire acondicionado podría crear gotitas dentro del vehículo. Un exceso de gotas de agua podría dañar el equipo eléctrico; por ello, el aire acondicionado deberá funcionar sólo con las ventanillas cerradas.

Consejos para el funcionamiento del aire acondicionado

- Si se ha aparcado el vehículo directamente bajo la luz del sol con temperaturas altas, abra las ventanas durante un rato para que el aire caliente dentro del vehículo desaparezca.
- Para reducir la humedad en las ventanas en días húmedos o lluviosos, disminuya la humedad dentro del vehículo encendiendo el aire acondicionado.
- Durante el funcionamiento del aire acondicionado, podría notar de vez en cuando un ligero cambio en la velocidad del motor debido a los ciclos del compresor del aire acondicionado. Esta es una característica normal del funcionamiento del sistema.
- Para garantizar el máximo rendimiento del sistema, encienda el aire acondicionado cada mes durante unos minutos.
- Cuando utilice el sistema de aire acondicionado, puede notar gotas (o incluso un pequeño charco) debajo del vehículo en el lado del acompañante. Esta es una característica normal del funcionamiento del sistema.
- El funcionamiento del sistema de aire acondicionado en la posición de aire recirculado ofrece una refrigeración máxima; no obstante, el funcionamiento continuo en este modo puede provocar que el aire del interior del vehículo se vicie.
- Durante la operación de refrigeración, ocasionalmente puede notar que sale un aire neblinoso debido al enfriamiento rápido y a la admisión de aire húmedo. Esta es una característica normal del funcionamiento del sistema.

Filtro de aire del control del climatizador (si está equipado)

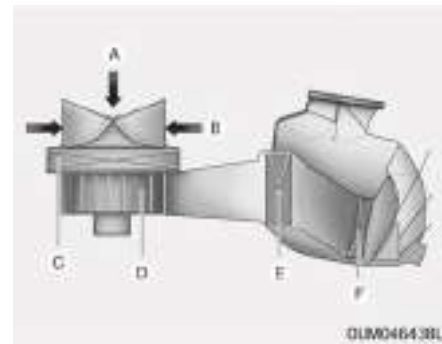

- A: aire exterior
 B: aire recirculado
 C: filtro de aire del control del climatizador
 D: ventilador
 E: núcleo del evaporador
 F: núcleo del calefactor

El filtro de aire del control del climatizador del vehículo instalado detrás de la guantera filtra el polvo u otros agentes contaminantes procedentes del exterior que acceden al interior del vehículo a través del sistema del aire acondicionado o del calefactor.

Si estas sustancias se acumulan en el filtro durante un largo período de tiempo, la cantidad de aire de los difusores puede disminuir, lo cual provocaría humedad excesiva en el interior del parabrisas, incluso seleccionando la posición de aire (fresco) exterior. Si ocurre esto, solicite el reemplazo del filtro de aire del control del climatizado en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

* NOTA

- Cambie el filtro según el calendario de mantenimiento.
Si conduce bajo condiciones adversas, como carreteras polvorientas o abruptas, necesitará realizar cambios y comprobaciones más frecuentes del filtro del aire acondicionado.
- Si el índice de flujo de aire desciende repentinamente, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Etiqueta del refrigerante del aire acondicionado



* La etiqueta actual del refrigerante del aire acondicionado podría diferir de la imagen.

Los símbolos y especificaciones en la etiqueta del refrigerante del aire acondicionado tienen el significado siguiente:

1. Clasificación del refrigerante
2. Cantidad de refrigerante
3. Clasificación del lubricante del compresor

Puede averiguar qué refrigerante se utiliza para el aire acondicionado de su vehículo observando la etiqueta del interior del habitáculo.

Consulte "Etiqueta del refrigerante" en la página 9-22 para obtener una ubicación más detallada de la etiqueta del refrigerante del aire acondicionado.

Comprobación de la cantidad de refrigerante del aire acondicionado y de lubricante del compresor

Cuando el nivel de refrigerante sea bajo, el rendimiento del aire acondicionado se reduce. Un llenado excesivo también influye negativamente el sistema del aire acondicionado.

Por lo tanto, si nota un funcionamiento anómalo, solicite la inspección del sistema en un taller profesional.

Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

■ Vehículos equipados con R-134a*
(Continúa)

*El vehículo se ha llenado con R-134a o R-1234yf según la normativa en su país en el momento de producción. Puede averiguar qué refrigerante se utiliza para el aire acondicionado de su vehículo observando la etiqueta del interior del compartimento del motor. Consulte "Etiqueta de refrigerante" en la página 9-22 para obtener una ubicación más detallada de la etiqueta del refrigerante del aire acondicionado.

(Continúa)



Dado que el refrigerante está a una presión muy alta, el mantenimiento del sistema de aire acondicionado solo deberá realizarse por técnicos autorizados que hayan recibido la formación adecuada.

Es importante utilizar la cantidad y el tipo correctos de aceite y refrigerante. De lo contrario, podría causar lesiones y daños en el vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

■ Vehículos equipados con R-1234yf*



Dado que el refrigerante es ligeramente inflamable y está a una presión muy alta, el mantenimiento del sistema de aire acondicionado solo deberá realizarse por técnicos autorizados que hayan recibido la formación adecuada.



(Continúa)

*El vehículo se ha llenado con R-134a o R-1234yf según la normativa en su país en el momento de producción. Puede averiguar qué refrigerante se utiliza para el aire acondicionado de su vehículo observando la etiqueta del interior del compartimento del motor. Consulte "Etiqueta de refrigerante" en la página 9-22 para obtener una ubicación más detallada de la etiqueta del refrigerante del aire acondicionado.

(Continúa)

Es importante utilizar la cantidad y el tipo correctos de aceite y refrigerante.

De lo contrario, podría causar lesiones y daños en el vehículo.

SISTEMA DE CONTROL DEL CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO (SI ESTÁ EQUIPADO)



1. Mando de control de temperatura del conductor
2. Botón AUTO (control automático)
3. Botón del desempañador del parabrisas delantero
4. Botón del desempañador de la luna trasera
5. Botón de aire acondicionado
6. Botón de control de la admisión de aire
7. Botón OFF del ventilador
8. Botón de control de velocidad del ventilador
9. Botón de selección de modo
10. Mando de control de temperatura del acompañante
11. Botón SYNC
12. Visualización del A/C

⚠ ATENCIÓN

Accionar el ventilador con el interruptor de encendido en la posición ON podría provocar la descarga de la (Continúa)

4

Características de su vehículo

(Continúa)

batería. Opere el ventilador con el motor en marcha.

Calefacción y aire acondicionado automáticos



1. Pulse el botón AUTO. Los modos, las velocidades del ventilador, la toma de aire y el aire acondicionado se controlan automáticamente según el ajuste de temperatura.



2. Ajuste el mando de control de la temperatura para definir la temperatura que desea.

* NOTA

- Para desactivar el funcionamiento automático, seleccione uno de estos botones o interruptores:
 - Botón de selección de modo
 - Botón de aire acondicionado

(Continúa)

(Continúa)

- Botón del desempañador del parabrisas delantero (pulse el botón una vez más para desmarcar la función del desempañador del parabrisas delantero. La señal AUTO se encenderá en la pantalla de información de nuevo).
- Mando de control de velocidad del ventilador

La función seleccionada se controlará manualmente mientras otras funciones se operan automáticamente.

- Para mejorar la efectividad del control del climatizador, utilice el botón AUTO y fije la temperatura a 22 °C.



* NOTA

No coloque ningún objeto encima del sensor ubicado en el panel de instrumentos para garantizar un mejor control del sistema de calefacción y refrigeración.

Calefacción y aire acondicionado manuales

El sistema de calefacción y refrigeración se puede controlar de forma manual pulsando el resto de los botones, excepto el botón AUTO. En este caso, el sistema funciona de forma secuencial según el orden de los botones seleccionados.

Al pulsar un botón (o girar un mando) excepto el botón AUTO durante la utilización de la operación automática, las funciones no seleccionadas se controlarán automáticamente.

1. Arranque el motor.
2. Ajuste el modo a la posición deseada.
Para mejorar la efectividad de la calefacción y la refrigeración:
 - Calefacción:
 - Refrigeración:
3. Ajuste el control de temperatura a la posición deseada.
4. Ajuste el control de la admisión de aire a la posición de aire (fresco) exterior.
5. Ajuste el control de velocidad del ventilador a la velocidad deseada.

6. Si desea el aire acondicionado, encienda el sistema del aire acondicionado.

Pulse el botón AUTO para activar el modo automático del sistema.

Selección de modo



El botón de selección de modo controla la dirección de flujo del aire a través del sistema de ventilación.

Se activan los difusores de salida de aire como sigue:



Consulte la ilustración del “Sistema de control manual del climatizador” en la página 4-117.



Suelo y deshielo (A, C, D, E, F)

Mientras la mayor parte del aire se dirige hacia el suelo y hacia el parabrisas, una cantidad menor se dirige hacia los desempañadores de las ventanas laterales.



Nivel de la cara (B, D, F)

El flujo de aire se dirige directamente a la parte superior del cuerpo y la cara. Además, se puede controlar cada difusor de salida para dirigir el aire descargado por los mismos.



Dos niveles (B, D, C, E, F)

El flujo de aire se dirige directamente a la cara y el suelo.



Nivel del suelo (C, A, D, E, F)

La mayor parte del aire se dirige hacia el suelo y una cantidad menor se dirige hacia el parabrisas y hacia los desempañadores de las ventanas laterales.

Modo del desempañador




Si selecciona el modo del desempañador, se realizarán automáticamente los siguientes ajustes en el sistema:

- El sistema del aire acondicionado se encenderá.
- Se seleccionará la posición de aire (fresco) exterior.
- La velocidad del ventilador se fijará a la velocidad alta.

Para apagar el modo del desempañador, pulse el botón de modo o el botón del desempañador de nuevo o el botón AUTO.

Difusores en el panel de instrumentos

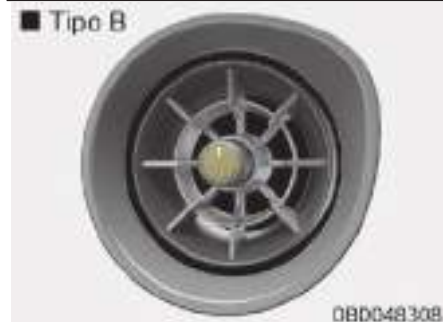



- Tipo A

El difusor de salida puede abrirse o cerrarse por separado utilizando la ruedecilla horizontal. Para cerrar la ventilación, gírela hacia abajo hasta la posición máxima. Para abrir la ventilación, gírela hacia arriba hasta la posición que desea.

También se puede ajustar la dirección del aire desde estos difusores empleando la palanca de control del difusor, tal y como se indica.

- Tipo B

Los difusores de salida pueden abrirse o cerrarse por separado girando la ruedecilla hacia la derecha o hacia la izquierda. Asimismo, puede ajustar la dirección de suministro del aire de estos difusores moviendo la ruedecilla tal como desee hacia cualquier dirección.

Control de temperatura



La temperatura aumentará al máximo (HI) girando el mando completamente a la derecha.

La temperatura disminuirá al mínimo (Lo) girando el mando completamente a la izquierda.

Al girar el mando, la temperatura aumentará o disminuirá en intervalos de 0,5 °C. Al colocar el ajuste a la temperatura más baja, el aire acondicionado operará continuamente.

Ajuste por igual de la temperatura del lado del conductor y del acompañante



- Pulse el botón SYNC para ajustar por igual la temperatura del lado del conductor y del acompañante.

La temperatura del lado del acompañante se ajusta a la misma temperatura que la del lado del conductor.

- Gire el mando de control de la temperatura del lado del conductor. Se ajustarán igual la temperatura del lado del conductor y del acompañante.
- Cuando el botón del calefactor para la tercera fila de asientos esté activado, el climatizador y la velocidad del ventilador de la tercera fila seguirán automáticamente los ajustes de la primera fila.

Ajuste individual de la temperatura del lado del conductor y del acompañante

- Pulse de nuevo el botón SYNC para ajustar la temperatura del lado del conductor y del acompañante individualmente. La iluminación de los botones se apaga.
- Accione el mando de control de la temperatura del lado del conductor para ajustar la temperatura del lado del conductor.
- Accione el mando de control de la temperatura del lado del acompañante para ajustar la temperatura del lado del acompañante.

Conversión de la temperatura

Puede cambiar el modo de la temperatura entre centígrados y Fahrenheit como sigue:

Mientras pulsa el botón OFF, pulse el botón AUTO durante 4 segundos o más. La visualización cambiará de centígrados a Fahrenheit o de Fahrenheit a centígrados. Si la batería se ha descargado o desconectado, el modo de temperatura se reajusta a centígrados.

Control de la entrada de aire



Esto se emplea para seleccionar la posición del aire (fresco) exterior o la posición del aire recirculado.

Para cambiar la posición de control de la admisión de aire, pulse el botón de control.

Posición de aire recirculado



Con la posición de aire recirculado seleccionada, el aire del compartimento del acompañante se extraerá a través del sistema de calefacción y se calentará o se enfriará de acuerdo con la función seleccionada.

Posición de aire (fresco) exterior



Con la posición de aire (fresco) exterior seleccionada, el aire exterior que entra en el vehículo se calienta o se enfría según la función seleccionada.

* NOTA

El funcionamiento prolongado del calefactor en la posición de aire recirculado (sin seleccionar aire acondicionado) puede hacer que el parabrisa (Continúa)

(Continúa)

sas y las ventanas laterales se empañen y que el aire que circula en el compartimento del acompañante se vicie.

Además, el uso prolongado del aire acondicionado con la posición del aire recirculado seleccionada podría hacer que el aire se vuelva muy seco en el compartimento de pasajeros.

⚠ ADVERTENCIA

- El funcionamiento continuo del climatizador en la posición de aire recirculado podría aumentar la humedad dentro del vehículo que a la vez empañaría los cristales y reduciría la visibilidad.
- No duerma dentro del vehículo con el aire acondicionado o con la calefacción encendida. Podría sufrir lesiones graves o la muerte debido a un descenso del nivel de oxígeno y/o de la temperatura corporal.

(Continúa)

(Continúa)

- El funcionamiento continuo del climatizador en la posición de aire recirculado podría provocar somnolencia o sopor, y por tanto pérdida del control del vehículo. Ajuste el control de la admisión de aire a la posición de aire (fresco) exterior tanto como sea posible mientras conduce.

Control de velocidad del ventilador



La velocidad del ventilador puede ajustarse a la velocidad deseada accionando el mando de control de velocidad de ventilador.

Cuanto mayor es la velocidad del ventilador, más aire se suministra. Si se pulsa el botón OFF se apaga el ventilador.

Aire acondicionado (A/C)



Pulse el botón A/C para encender el sistema de aire acondicionado (se iluminará un testigo indicador). Pulse el botón otra vez para apagar el sistema de aire acondicionado.

Modo OFF



Pulse el botón OFF para apagar el sistema de control del climatizador de aire. No obstante, todavía puede accionar los botones de admisión de aire mientras que el botón de encendido está en la posición ON.

Funcionamiento del sistema

Ventilación

1. Ajuste el modo a la posición .
2. Ajuste el control de la admisión de aire a la posición de aire (fresco) exterior.
3. Ajuste el control de temperatura a la posición deseada.

4. Ajuste el control de velocidad del ventilador a la velocidad deseada.

Calefacción

1. Ajuste el modo a la posición .
 2. Ajuste el control de la admisión de aire a la posición de aire (fresco) exterior.
 3. Ajuste el control de temperatura a la posición deseada.
 4. Ajuste el control de velocidad del ventilador a la velocidad deseada.
 5. Si desea calor deshumidificado, encienda el sistema del aire acondicionado (si está equipado).
- Si el parabrisas se empaña, ajuste el modo a posición  o .

Consejos de funcionamiento

- Para impedir que olores desagradables o polvo entren en el vehículo a través del sistema de ventilación, ajuste de forma temporal el control de la admisión de aire a la posición de aire recirculado. Asegúrese de volver a ajustar el control a la posición de aire fresco una vez la irritación haya pasado y así mantener el aire del vehículo fresco. Esto ayudará a mantener al conductor en alerta y cómodo.
- El aire para el sistema de calefacción/refrigeración se extrae a través de las rejillas situadas justo delante del parabrisas. Evite que estas rejillas estén bloqueadas por hojas, nieve, hielo u otras obstrucciones.
- Para impedir que se produzca niebla en el interior del parabrisas, ajuste el control de la admisión de aire a la posición de aire fresco y la velocidad del ventilador a la deseada, active el sistema del aire acondicionado y ajuste el control de temperatura a la temperatura deseada.

Aire acondicionado

Los sistemas de aire acondicionado Kia contienen refrigerante respetuoso con el medio ambiente*

1. Arranque el motor. Pulse el botón del aire acondicionado.
2. Ajuste el modo a la posición .
3. Ajuste el control de la admisión de aire a la posición de aire exterior o recirculado.
4. Ajuste el control de velocidad del ventilador y el control de temperatura para mantener una comodidad máxima.

* El vehículo se ha llenado con R-134a o R-1234yf según la normativa en su país en el momento de producción. Puede averiguar qué refrigerante se utiliza para el aire acondicionado de su vehículo observando la etiqueta del interior del compartimento del motor. Consulte "Etiqueta del refrigerante" en la página 9-22 para obtener una ubicación más detallada de la etiqueta del refrigerante del aire acondicionado.

ATENCIÓN

- **El mantenimiento del sistema de refrigerante solo deberá realizarse por técnicos autorizados que hayan recibido la formación adecuada con el fin de garantizar una operación adecuada y segura.**
- **El mantenimiento del sistema de refrigerante deberá realizarse en un lugar bien ventilado.**
- **El evaporador del aire acondicionado (bobina de enfriamiento) no debe repararse ni cambiarse por otro desmontado de un vehículo usado o desguzado, y los evaporadores MAC nuevos de repuesto deben estar certificados (y llevar la etiqueta) conforme a la norma SAE J2842.**


* NOTA

- Al utilizar el sistema de aire acondicionado, controle el indicador de temperatura mientras sube pendientes o durante la conducción en tráfico denso cuando la temperatura exterior sea alta. El funcionamiento del sistema de aire acondicionado podría provocar sobrecalentamiento en el motor. Siga utilizando el ventilador pero apague el aire acondicionado si el indicador de temperatura muestra sobrecalentamiento.
- Si al abrir la ventana el tiempo es húmedo, el aire acondicionado podría crear gotitas dentro del vehículo. Un exceso de gotas de agua podría dañar el equipo eléctrico; por ello, el aire acondicionado deberá funcionar sólo con las ventanillas cerradas.

Consejos para el funcionamiento del aire acondicionado

- Si se ha aparcado el vehículo directamente bajo la luz del sol con temperaturas altas, abra las ventanas durante un rato para que el aire caliente dentro del vehículo desaparezca.
- Para reducir la humedad en las ventanas en días húmedos o lluviosos, disminuya la humedad dentro del vehículo encendiendo el aire acondicionado.
- Durante el funcionamiento del aire acondicionado, podría notar de vez en cuando un ligero cambio en la velocidad del motor debido a los ciclos del compresor del aire acondicionado. Esta es una característica normal del funcionamiento del sistema.
- Para garantizar el máximo rendimiento del sistema, encienda el aire acondicionado cada mes durante unos minutos.
- Cuando utilice el sistema de aire acondicionado, puede notar gotas (o incluso un pequeño charco) debajo del vehículo en el lado del acompañante. Esta es una característica normal del funcionamiento del sistema.
- El funcionamiento del sistema de aire acondicionado en la posición de aire recirculado ofrece una refrigeración máxima; no obstante, el funcionamiento continuo en este modo puede provocar que el aire del interior del vehículo se vicie.
- Durante la operación de refrigeración, ocasionalmente puede notar que sale un aire neblinoso debido al enfriamiento rápido y a la admisión de aire húmedo. Esta es una característica normal del funcionamiento del sistema.

Filtro de aire del control del climatizador (si está equipado)

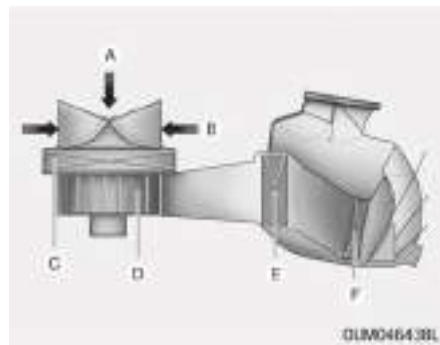

A: aire exterior

B: aire recirculado

C: filtro de aire del control del climatizador

D: ventilador

E: núcleo del evaporador

F: núcleo del calefactor

El filtro de aire del control del climatizador del vehículo instalado detrás de la guantera filtra el polvo u otros agentes contaminantes procedentes del exterior que acceden al interior del vehículo a través del sistema del aire acondicionado o del calefactor.

Si estas sustancias se acumulan en el filtro durante un largo período de tiempo, la cantidad de aire de los difusores puede disminuir, lo cual provocaría humedad excesiva en el interior del parabrisas, incluso seleccionando la posición de aire (fresco) exterior. Si ocurre esto, solicite el reemplazo del filtro de aire del control del climatizado en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

* NOTA

- Cambie el filtro según el calendario de mantenimiento.
Si conduce bajo condiciones adversas, como carreteras polvorientas o abruptas, necesitará realizar cambios y comprobaciones más frecuentes del filtro del aire acondicionado.
- Si el índice de flujo de aire disminuye repentinamente, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Etiqueta del refrigerante del aire acondicionado



* La etiqueta actual del refrigerante del aire acondicionado podría diferir de la imagen.

Los símbolos y especificaciones en la etiqueta del refrigerante del aire acondicionado tienen el significado siguiente:

1. Clasificación del refrigerante
2. Cantidad de refrigerante
3. Clasificación del lubricante del compresor

Puede averiguar qué refrigerante se utiliza para el aire acondicionado de su vehículo observando la etiqueta del interior del habitáculo.

Consulte "Etiqueta del refrigerante" en la página 9-22 para obtener una ubicación más detallada de la etiqueta del refrigerante del aire acondicionado.

Comprobación de la cantidad de refrigerante del aire acondicionado y de lubricante del compresor

Cuando el nivel de refrigerante sea bajo, el rendimiento del aire acondicionado se reduce. Un llenado excesivo también influye negativamente el sistema del aire acondicionado.

Por lo tanto, si nota un funcionamiento anómalo, solicite la inspección del sistema en un taller profesional.

Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

■ Vehículos equipados con R-134a*
(Continúa)

*El vehículo se ha llenado con R-134a o R-1234yf según la normativa en su país en el momento de producción. Puede averiguar qué refrigerante se utiliza para el aire acondicionado de su vehículo observando la etiqueta del interior del compartimento del motor. Consulte "Etiqueta de refrigerante" en la página 9-22 para obtener una ubicación más detallada de la etiqueta del refrigerante del aire acondicionado.

(Continúa)



Dado que el refrigerante está a una presión muy alta, el mantenimiento del sistema de aire acondicionado solo deberá realizarse por técnicos autorizados que hayan recibido la formación adecuada.

Es importante utilizar la cantidad y el tipo correctos de aceite y refrigerante. De lo contrario, podría causar lesiones y daños en el vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

■ Vehículos equipados con R-1234yf*



Dado que el refrigerante es ligeramente inflamable y está a una presión muy alta, el mantenimiento del sistema de aire acondicionado solo deberá realizarse por técnicos autorizados que hayan recibido la formación adecuada.



(Continúa)

*El vehículo se ha llenado con R-134a o R-1234yf según la normativa en su país en el momento de producción. Puede averiguar qué refrigerante se utiliza para el aire acondicionado de su vehículo observando la etiqueta del interior del compartimento del motor. Consulte "Etiqueta de refrigerante" en la página 9-22 para obtener una ubicación más detallada de la etiqueta del refrigerante del aire acondicionado.

(Continúa)

Es importante utilizar la cantidad y el tipo correctos de aceite y refrigerante.

De lo contrario, podría causar lesiones y daños en el vehículo.

DESCONGELAR Y DESEMPAÑAR EL PARABRISAS

⚠ ADVERTENCIA

■ Calefacción del parabrisas

No utilice la posición  ni  durante el funcionamiento de refrigeración en condiciones ambientales extremadamente húmedas. La diferencia entre la temperatura del aire exterior y la del parabrisas podría hacer que la superficie exterior del mismo se empañara, haciendo perder la visibilidad. En este caso, ajuste el botón o el mando de selección de modos a la posición  y el botón o el mando de control de la velocidad del ventilador a la velocidad más baja.

- Para conseguir un deshielo máximo, ajuste el control de temperatura a la posición máxima derecha/más caliente y el control de la velocidad del ventilador en la más alta.
- Si desea aire caliente hacia el suelo durante el deshielo, ajuste el modo a la posición suelo-deshielo.
- Antes de conducir, limpie la nieve y el hielo del parabrisas, la luneta trasera, los retrovisores exteriores y las ventanas laterales.

- Limpie la nieve y el hielo del capó y de la entrada de aire de la rejilla para mejorar la eficacia del calefactor y el desempañador y para reducir la posibilidad de que el parabrisas se empañe en el interior del vehículo.

Sistema de control del climatizador manual

Para desempañar el interior del parabrisas



1. Seleccione cualquier velocidad del ventilador excepto "0".
2. Seleccione la temperatura deseada.
3. Seleccione la posición  o .

4. Se seleccionará de forma automática la posición de aire (fresco) exterior.

Si el aire acondicionado y la posición del aire (fresco) del exterior no se seleccionan automáticamente, pulse el botón correspondiente de forma manual.

Para descongelar el exterior del parabrisas




1. Ajuste la velocidad del ventilador a la mayor posición (extremo derecho).
2. Ajuste el control de temperatura a la posición más caliente.
3. Seleccione la posición .

4. Se seleccionará de forma automática la posición de aire (fresco) exterior.

Sistema de control del climatizador automático

Para desempañar el interior del parabrisas

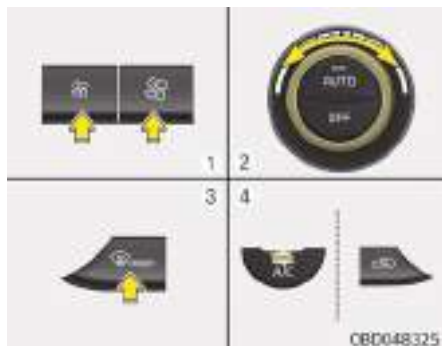


1. Ajuste la velocidad del ventilador a la posición deseada.
2. Seleccione la temperatura deseada.
3. Pulse el botón del desempañador (icono de tres flechas).

4. El aire acondicionado se activará dependiendo de la temperatura ambiente detectada y la posición de aire (fresco) exterior se seleccionará automáticamente.

Si el aire acondicionado y la posición de aire (fresco) exterior no se seleccionan automáticamente, pulse el botón correspondiente de forma manual. Si selecciona la posición (icono de tres flechas), la velocidad más baja del ventilador se ajustará a una velocidad más alta.

Para descongelar el exterior del parabrisas

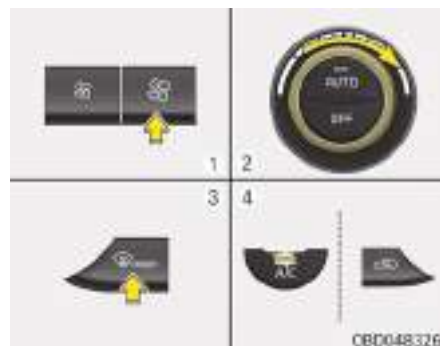

1. Ajuste la velocidad del ventilador a la mayor posición (extremo derecho).
2. Ajuste la temperatura a la posición más caliente (HI).
3. Pulse el botón del desempañador (icono de tres flechas).
4. El aire acondicionado se activará dependiendo de la temperatura ambiente detectada y la posición de aire (fresco) exterior se seleccionará automáticamente.

Si selecciona la posición (icono de tres flechas), la velocidad más baja del ventilador se ajustará a una velocidad más alta.

Lógica de desempañado (si está equipado)

Para reducir la posibilidad de que el interior del parabrisas se empañe, la admisión de aire o el aire acondicionado se controlan automáticamente según unas condiciones determinadas, como la posición (icono de tres flechas) o (icono de tres flechas) posición. Para cancelar o anular la lógica de desempañado, proceda como se indica a continuación.

Sistema de control del climatizador manual




1. Coloque el interruptor de encendido en la posición ON.
2. Gire el mando de selección de modo a la posición de deshielo (❄️).
3. Pulse el botón de control de toma de aire al menos 5 veces en 3 segundos.

El indicador en el botón de control de la toma de aire parpadeará 3 veces. Indica que la lógica de desempañado se ha cancelado o regresa al estado programado.

Si se ha desconectado o descargado la batería, se reajusta el estado de lógica de desempañado.

Sistema de control del climatizador automático (si está equipado)

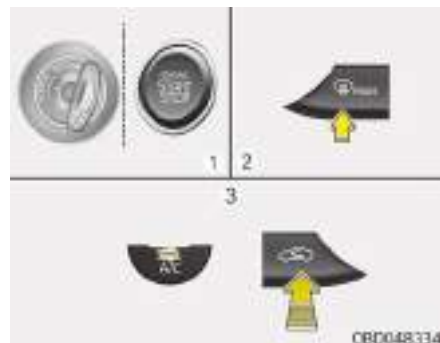

1. Coloque el interruptor de encendido en la posición ON.
2. Seleccione la posición de desempañado pulsando el botón de deshielo (❄️).
3. Mientras mantiene pulsado el botón del aire acondicionado (A/C), pulse el botón de control de toma de aire al menos 5 veces en 3 segundos.

La pantalla del A/C parpadea 3 veces. Indica que la lógica de desempañado se ha cancelado o regresa al estado programado.

Si se ha desconectado o descargado la batería, se reinicia el estado de lógica de desempañado.

Sistema de desempañado automático (solo para el sistema de control del climatizador automático, si está equipado)



El sistema de desempañado automático reduce la posibilidad de empañado en el interior del parabrisas al detectar automáticamente la humedad del interior del parabrisas y el flujo de aire hacia el parabrisas puede aumentar. El sistema de desempañado automático funciona cuando el modo AUTO está activado.

Para Europa

Si su vehículo está equipado con el sistema de desempañado automático, se activa automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones. Cuando el sistema de desempañado automático detecta humedad en el interior del parabrisas, el flujo de aire hacia el parabrisas puede aumentar. Sin embargo, si desea desactivar el sistema de desempañado automático, mantenga pulsado el botón de desempañado delantero durante 3 segundos como mínimo. El símbolo "ADS OFF" aparecerá en la pantalla del climatizador para informarle de que el sistema se ha desactivado. Para volver a reactivar el sistema de desempañado automático, siga el procedimiento mencionado anteriormente y el símbolo "ADS OFF" desaparecerá. Si se ha desconectado o descargado la batería, se reajusta el estado de desempañado automático.

Excepto Europa



El indicador se ilumina cuando el sistema de desempañado automático detecta la humedad del interior del parabrisas y se acciona.

Si hay más humedad en el vehículo, se accionan niveles superiores como se indica a continuación.

Paso 1: accionamiento del aire acondicionado, posición del aire exterior

Paso 2: expulsión del flujo de aire hacia el parabrisas

Paso 3: Aumento del flujo de aire hacia el parabrisas

Si su vehículo está equipado con el sistema de desempañado automático, se activa automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones.

Sin embargo, si desea desactivar el sistema de desempañado automático, mantenga pulsado el botón de desempañado delantero durante 3 segundos como mínimo.

El símbolo "ADS OFF" aparecerá en la pantalla del climatizador para informarle de que el sistema se ha desactivado.

Para volver a reactivar el sistema de desempañado automático, siga el procedimiento mencionado anteriormente y el símbolo "ADS OFF" desaparecerá.

Si se ha desconectado o descargado la batería, se reajusta el estado de desempañado automático.

COMPARTIMIENTOS PARA GUARDAR OBJETOS

Estos compartimentos se pueden utilizar para almacenar pequeños elementos que necesiten tanto el conductor como el acompañante.

⚠ ATENCIÓN


- Para evitar posibles robos, no deje objetos de valor en los compartimentos.
- Mantenga siempre la puerta de la guantera cerrada mientras conduce. No intente colocar muchos objetos en la guantera y que ésta no cierre correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

■ Materiales inflamables

No guarde mecheros, cilindros de propano u otros materiales inflamables o explosivos en el vehículo. Estos elementos podrían producir fuego y/o explotar si el vehículo se expone a altas temperaturas durante largos periodos de tiempo.

Compartimento en la consola central (si está equipado)

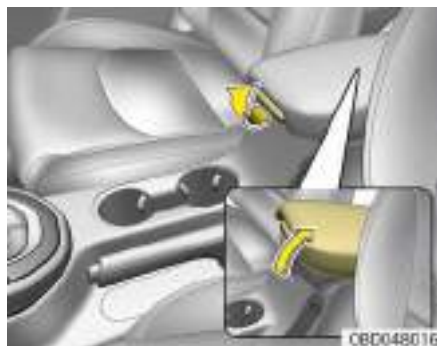

Estos compartimentos se pueden utilizar para almacenar pequeños artículos que necesiten tanto el conductor como el acompañante.

Para abrir el compartimento de la consola central, tire hacia arriba de la palanca.

Guantera



Para abrir la guantera, tire de la empuñadura y se abrirá automáticamente. Cierre la guantera después de utilizarla.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones en caso de accidente o frenada brusca, mantenga siempre la guantera cerrada durante la conducción.

⚠ ATENCIÓN

No guarde alimentos en la guantera durante mucho tiempo.

Soporte para las gafas de sol (si está equipado)




Para abrir el soporte para las gafas de sol, presione la cubierta y el soporte se abrirá despacio. Coloque las gafas de sol con las lentes hacia fuera. Para cerrar el soporte de las gafas de sol, levántelo hacia arriba.

⚠ ADVERTENCIA

- No guarde objetos distintos de gafas de sol en el soporte para las gafas de sol. Dichos objetos podrían salir despedidos del soporte en caso de frenada brusca o colisión, pudiendo lesionar a los pasajeros del vehículo.
- No abra el soporte para las gafas de sol mientras el vehículo está en movimiento. El soporte para las gafas de sol abierto podría obstaculizar el retrovisor.
- No introduzca las gafas en el soporte de las gafas de sol a la fuerza para evitar que se rompan o deformen. Abrir el soporte a la fuerza cuando las gafas están obstruidas en el mismo podría causar lesiones.

Soporte de red del maletero (si está equipado)

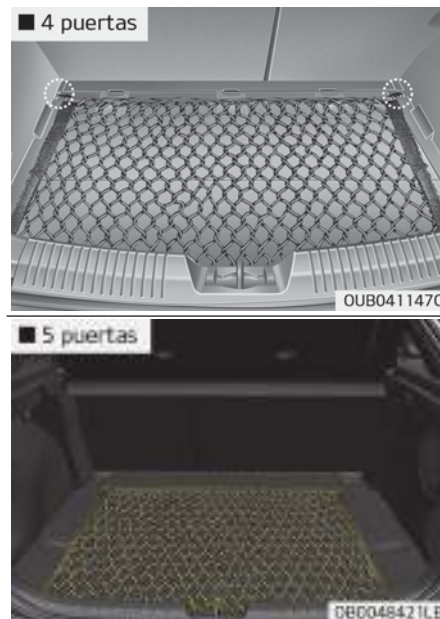

Para evitar que el equipaje se desplace en el área de carga, puede utilizar los 4 soportes ubicados en el área de carga para enganchar la red del maletero.

Si es necesario, Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ATENCIÓN

Para impedir que las mercancías se dañen o, incluso, el mismo vehículo, tenga cuidado al cargar objetos pesados o frágiles en el maletero.

⚠ ADVERTENCIA

Evite lesionarse los ojos. NO sobrecargue la red del maletero. Mantenga SIEMPRE la cara o el cuerpo alejados de la trayectoria de retroceso de la red del maletero. NO utilice la red cuando la cuerda muestre signos visibles de desgaste.

Bandeja del maletero (si está equipado)



Puede colocar el maletín de primeros auxilios, los triángulos reflectores, herramientas, etc., en la caja para un fácil acceso.

Sujete la banda en la parte superior de la tapa y levántela.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES

Encendedor (si está equipado)



Para que el encendedor funcione, el interruptor de encendido debe estar en la posición ACC u ON.

Para usar el mechero, introdúzcalo todo lo que pueda. Cuando se ha calentado, el encendedor saltará a la posición de "preparado".

Kia recomienda utilizar piezas de reemplazo procedentes de un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.


⚠ ADVERTENCIA

- No coja el encendedor justo después de haberlo calentado, porque podría estar muy caliente.
- Si el mechero no salta tras 30 segundos, retírelo para evitar sobrecalentamiento.
- No introduzca cuerpos extraños en el enchufe del mechero. Podría dañar el mechero.

⚠ ATENCIÓN

Usar objetos con enchufe (máquinas de afeitar, aspiradoras de mano, cafeteras, etc.) podría dañar la toma de corriente o causar un fallo eléctrico.

Cenicero (si está equipado)

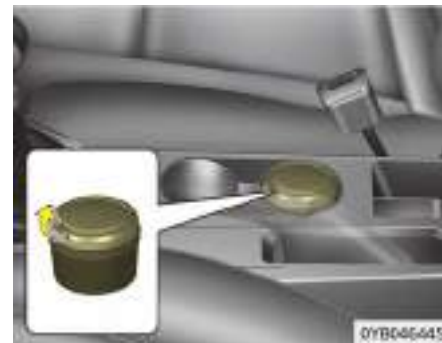

Para usar el cenicero, abra la tapa. Para limpiar o vaciar el cenicero, sáque-lo.

Use el cenicero apoyándolo en el soporte para bebidas justo al lado del mismo.

⚠ ADVERTENCIA

■ Uso del cenicero

- No utilice el cenicero del vehículo como basurero.

(Continúa)

(Continúa)

- Dejar cigarrillos o cerillas en el cenicero junto con material combustible puede provocar un incendio.

Portavasos

⚠ ADVERTENCIA

■ Líquidos calientes

- No coloque tazas de líquidos caliente sin tapa en el posavasos mientras el vehículo está en marcha. Si el líquido se derrama, se quemará. Si esto sucede, podría perder el control del vehículo.
- Para reducir el riesgo de lesiones en caso de frenazo repentino o colisión, no destapa o abra botellas, vasos, latas, etc., en el soporte de bebidas mientras el vehículo está en marcha.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga latas y botellas alejadas de la luz directa del sol y no las coloque en un vehículo calentado por el sol. Podrían explotar.

* NOTA

- Mantenga las bebidas selladas mientras conduce para evitar que se derramen. Si el líquido se derrama, podría introducirse en el sistema eléctrico/electrónico del vehículo y dañar los componentes del mismo.
- Al limpiar los líquidos vertidos, no seque el soporte para bebidas a alta temperatura. Podría dañar el soporte para bebidas.



Las tazas o latas de bebidas pequeñas pueden colocarse en los portavasos.

Deslizamiento del apoyabrazos (si está equipado)

Para mover hacia delante



Agarre la parte delantera del apoyabrazos, presione la palanca hacia arriba (1) y tire de ella hacia delante.

Para mover hacia atrás

⚠ ADVERTENCIA

No agarre la parte delantera del apoyabrazos (1) cuando mueva el apo-
(Continúa)

(Continúa)

yabrazos hacia atrás. Podría engan-
charte los dedos.

Empuje con su palma el apoyabrazos hacia atrás.

Parasol



Utilice el parasol para protegerse de la luz directa que entra por la ventanilla frontal o laterales.

Para utilizar el parasol, tire del mismo hacia abajo.

Para usar un parasol en una ventana lateral, tire del mismo hacia abajo, desengánchelo del soporte (1) y muévelo hacia el lado (2).

Para utilizar el espejo, tire del visor hacia abajo y deslice la cubierta del espejo (3).

El soporte para tickets (4) sirve para sujetar los tickets del peaje (si está equipado).

⚠ ADVERTENCIA

Por motivos de seguridad, no ob-
struya su visibilidad al usar el parasol.

Calefacción del asiento (si está equipado)



4

Características de su vehículo



La calefacción de asientos proporciona calor a los asientos delanteros en condiciones ambientales frías. Cuando el interruptor de encendido está en la posición ON (activado), pulse cualquiera de los interruptores para calentar el asiento del conductor y el asiento del pasajero delantero.

En condiciones ambientales moderadas o cuando no se necesita la calefacción de los asientos, mantenga los interruptores en la posición "OFF".

- Control de temperatura (manual)
 - Cada vez que se pulse el interruptor, el ajuste de la temperatura del asiento cambia como sigue:

- Asiento delantero

OFF → ALTO (☀️☀️☀️) → MEDIO (☀️☀️) → BAJO (☀️)
 ↑

- Asiento trasero

OFF → ALTO (☀️☀️) → BAJO (☀️)
 ↑

- La calefacción del asiento está en la posición OFF por defecto siempre que el interruptor de encendido se encuentre en la posición ON.

- Control de temperatura (automático)
 La calefacción del asiento empieza a controlar automáticamente la temperatura del asiento para evitar quemaduras a causa de las bajas temperaturas después de colocar manualmente el control de temperatura en ON.

OFF → HIGH (☀️☀️☀️) (alto) → MIDDLE (☀️☀️) (medio) → LOW (☀️) (bajo)
 30 min 60 min

Puede pulsar manualmente el botón para incrementar la temperatura del asiento. Sin embargo, pronto regresa de nuevo al modo automático.

- Si se pulsa el interruptor durante más de 1,5 segundos con la calefacción del asiento en funcionamiento, la calefacción del asiento se apagará.
- La calefacción del asiento regresa a la posición OFF (desactivado) por defecto siempre que el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) esté en la posición ON.

* NOTA

Con el interruptor de la calefacción del asiento en la posición ON, el sistema de calefacción del asiento se apaga o se enciende automáticamente dependiendo de la temperatura del asiento.

⚠ ATENCIÓN

- Al limpiar los asientos, no utilice disolventes orgánicos como disolvente de pintura, bencina, alcohol y gasolina. De lo contrario, podría dañar la superficie de la calefacción o de los asientos.
- Para evitar el sobrecalentamiento de la calefacción de los asientos, no coloque nada sobre los asientos que aisle contra el calor como por ejemplo mantas, cojines o fundas mientras la calefacción del asiento está funcionando.

(Continúa)

(Continúa)

- No coloque objetos pesados o afilados en los asientos equipados con calefacción. Podría provocar daños en los componentes de la calefacción de los asientos.
- No cambie la funda del asiento. Podría dañar el calefactor del asiento o el sistema de ventilación por aire.

⚠ ADVERTENCIA

■ Interruptor calefacción asientos

Los pasajeros deben extremar las precauciones al utilizar la calefacción de los asientos, ya que podría producirse un exceso de calor o quemaduras. La calefacción del asiento puede causar quemaduras incluso a bajas temperaturas, especialmente si se utiliza durante largos periodos de tiempo. En especial, el conductor debe tener especial cuidado con los siguientes acompañantes:

(Continúa)

(Continúa)

1. Niños, personas mayores o discapacitadas o pacientes recién salidos del hospital
2. Personas con piel sensible o aquellas que se quemen fácilmente
3. Personas fatigadas
4. Personas intoxicadas
5. Personas que estén tomando una medicación que produzca somnolencia o sopor (pastillas para dormir, contra la gripe, etc.)

Refrigeración del asiento (asiento con ventilación de aire) (si está equipado)



El ajuste de temperatura del asiento cambia según la posición del interruptor.

- Si quiere calentar el cojín del asiento, pulse el interruptor (color rojo).
- Si quiere refrigerar el cojín del asiento, pulse el interruptor (color azul).
- Cada vez que pulse el botón, el flujo de aire cambiará como sigue:

- La calefacción del asiento (con ventilación de aire) está en posición OFF por defecto siempre que la llave de encendido se gire a la posición ON.

⚠ ATENCIÓN

Al limpiar los asientos, no utilice disolventes orgánicos como disolvente de pintura, bencina, alcohol y gasolina. De lo contrario, podría dañar la superficie de la calefacción o de los asientos.

Toma de corriente



La toma de corriente está diseñada para proporcionar potencia a teléfonos móviles u otros aparatos eléctricos diseñados para funcionar con el sistema eléctrico del vehículo. Estos aparatos deben tener una potencia de menos de 10 amperios con el motor funcionando.

⚠ ATENCIÓN

- Utilice la toma de corriente sólo cuando esté funcionando el motor y desenganche el enchufe del accesorio después de usarlo. El uso del enchufe para accesorios durante un tiempo prolongado y con el motor apagado podría provocar una descarga de la batería.
- Utilice sólo accesorios de 12 V que tengan menos de 10 A de capacidad eléctrica.
- Ajuste el aire acondicionado o la calefacción al mínimo nivel cuando utilice la toma de corriente.
- Cierre la tapa cuando no lo utilice.
- Algunos aparatos eléctricos pueden provocar interferencias electrónicas cuando se enchufan a la toma de corriente del vehículo. Estos dispositivos pueden causar ruidos estáticos o fallo de funcionamiento de otros sistemas electrónicos u otros dispositivos usados en su vehículo.

(Continúa)


(Continúa)

- La utilización de productos eléctricos que superen la capacidad limitada podrían ocasionar un calentamiento de la toma de corriente y el cableado, lo que podría provocar una avería eléctrica.
- Asegúrese siempre de que la parte eléctrica esté completamente enchufada a la toma de corriente. Una conexión incompleta podría provocar una avería eléctrica.
- Los productos eléctricos con una batería integrada podrían causar un flujo de corriente, lo que podría provocar una avería de los dispositivos eléctricos/electrónicos del vehículo. Utilice únicamente productos eléctricos que incluyan una prevención de corriente inversa.

⚠ ADVERTENCIA

No ponga los dedos ni ningún elemento extraño (pin, etc.) en la toma de corriente ni tampoco la toque con la mano mojada. Podría sufrir una descarga eléctrica.

Cargador USB (si está equipado)

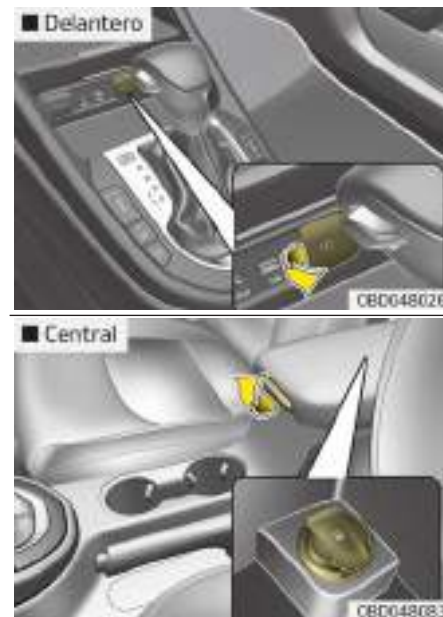

El cargador USB del vehículo permite a los conductores cargar sus dispositivos digitales como teléfonos y tabletas. Al conectar el cable al puerto USB, se iniciará la carga.

El cargador USB del vehículo está disponible en el estado ACC o con el encendido activado. Sin embargo, le recomendamos que conecte el puerto USB y los dispositivos digitales con el motor en funcionamiento. Consulte la pantalla de visualización del dispositivo para comprobar que se haya completado el proceso de carga. El teléfono inteligente o la tableta PC podrían calentarse durante la carga. No hay ningún motivo para preocuparse, debido a que esto no afectará a la vida o a las funciones del dispositivo. Por motivos de seguridad, la carga se puede detener si la batería se calienta hasta una cierta temperatura que puede afectar negativamente a los dispositivos. La carga de algunos dispositivos digitales no está disponible o requiere adaptadores específicos especiales si los métodos de carga no coinciden con el modo de funcionamiento del cargador USB del vehículo. Quick Charge 2.0 está disponible en teléfonos inteligentes o tabletas PC equipados con funciones de carga rápida. Consulte la información en el enlace siguiente: (<https://www.qualcomm.com/documents/quick-charge-device-list>) Los teléfonos inteligentes o tabletas que no disponen de carga rápida se cargarán a una velocidad normal. Salida nominal:

Dispositivos digitales de carga rápida: - 9,0 V, 1,67 A

Dispositivos digitales de carga normal: - 5,0 V, 2,1 A

ATENCIÓN

- **Utilice el cargador USB del vehículo con el encendido activado. De lo contrario, se puede descargar la batería del vehículo.**
- **Utilice el cable USB del fabricante del dispositivo digital para cargarlo.**
- **Asegúrese de que ningún objeto extraño, ni bebidas ni agua entren en contacto con el cargador USB del vehículo. El agua u objetos extraños pueden dañar el cargador USB.**
- **No utilice dispositivos cuyo consumo actual supere los 2,1 A.**

(Continúa)

(Continúa)

- **No conecte un dispositivo eléctrico que genere ruido electromagnético excesivo al puerto USB del vehículo. De lo contrario, se pueden ocasionar ruidos o los dispositivos electrónicos se pueden interrumpir mientras el audio o AV está encendido.**
- **Si el cargador se conecta de manera incorrecta, puede provocar daños serios en los dispositivos. Tenga en cuenta que la garantía de servicio no cubre los daños ocasionados por un uso incorrecto.**

Sistema de carga del teléfono móvil inalámbrico (si está equipado)



El sistema de carga inalámbrica del teléfono inteligente está situado en el centro de la consola.

Cierre correctamente todas las puertas y coloque el encendido en ACC o IGN ON. Para poner en funcionamiento la carga inalámbrica, coloque el teléfono inteligente equipado con la función de carga inalámbrica en la almohadilla de carga inalámbrica.

Para obtener los mejores resultados de la carga inalámbrica, coloque el teléfono inteligente inalámbrico en el centro de la almohadilla de carga.

El sistema de carga inalámbrico está diseñado para un teléfono inteligente inalámbrico equipado con Qi para un uso individual únicamente. Consulte la cubierta del accesorio del teléfono inteligente o la página de inicio del fabricante del teléfono inteligente para comprobar la función Qi que admite su teléfono inteligente.

⚠ ADVERTENCIA

Si hay algún objeto metálico como monedas entre el sistema de carga inalámbrico y el teléfono inteligente, se puede producir un fallo en el proceso de carga. Asimismo, el objeto metálico se podría calentar.

Carga del teléfono inteligente inalámbrico

1. Retire cualquier objeto de la almohadilla de carga incluida la llave inteligente. Si hay cualquier objeto extraño en la almohadilla de carga que no sea un teléfono inteligente, la función de carga inalámbrica podría funcionar incorrectamente.
2. Coloque el teléfono inteligente en el centro de la almohadilla de carga inalámbrica.
3. El testigo indicador cambiará a naranja una vez se inicie la carga inalámbrica. Después de completarse la carga, el indicador naranja cambiará a verde.
4. Puede elegir si desea activar o desactivar la función de carga inalámbrica mediante la selección de USM en el tablero de instrumentos. (Consulte "Tablero de instrumentos" en la página 4-56).

Si la carga inalámbrica no funciona, desplace con cuidado el teléfono inteligente alrededor de la almohadilla hasta que el testigo del indicador de carga cambie a amarillo. Dependiendo del teléfono inteligente, es posible que el testigo indicador de carga no cambie a verde incluso después de completarse la carga.

Si la carga inalámbrica no funciona adecuadamente, el testigo naranja parpadeará y destellará durante diez segundos y, a continuación, se apagará. En estos casos, retire el teléfono inteligente de la almohadilla y vuelva a colocarlo en la almohadilla, o compruebe de nuevo el estado del proceso de carga.

Si deja el teléfono inteligente en la almohadilla de carga con el encendido del vehículo en la posición OFF, el vehículo le avisará a través de los mensajes y sonidos de advertencia (aplicable a los vehículos con la función de guía de voz) después de que finalice la función "Good bye" en el tablero de instrumentos.

ATENCIÓN

- Si la temperatura interior del sistema de carga inalámbrica supera una temperatura fijada, el proceso de carga inalámbrica dejará de funcionar. Después de que la temperatura interior descienda por debajo del umbral, se reanudará la función de carga inalámbrica.
- Si hay algún objeto metálico entre el teléfono inteligente y la almohadilla de carga inalámbrica, retire inmediatamente el teléfono inteligente. Extraiga el objeto metálico después de que se haya enfriado.
- Es posible que la carga inalámbrica no funcione correctamente si hay una funda para accesorios pesada en el teléfono inteligente.
- La carga inalámbrica se detendrá al utilizar la función de búsqueda de la llave inteligente para evitar un fallo de las ondas de radio.
- La carga inalámbrica se detendrá si la llave inteligente se extrae del vehículo con el encendido en la posición ON.

(Continúa)

(Continúa)

- La carga inalámbrica se detendrá cuando se abre alguna de las puertas (aplicable en los vehículos equipados con llaves inteligentes).
- La carga inalámbrica se detendrá si el vehículo está parado.
- La carga inalámbrica se detendrá si el teléfono no está completamente en contacto con la almohadilla de carga inalámbrica.
- Los objetos que cuentan con componentes magnéticos como una tarjeta de crédito, una tarjeta telefónica, un talonario, cualquier ticket de transporte o artículos similares podrían sufrir daños durante el proceso de carga inalámbrica.
- Coloque el teléfono inteligente en el centro de la almohadilla de carga para obtener mejores resultados. El teléfono inteligente podría no cargarse si se coloca cerca del borde de la almohadilla de carga. Si la llave inteligente no se carga, se podría cargar demasiado.

(Continúa)

(Continúa)

- Los teléfonos inteligentes sin sistema de carga inalámbrica integrado deben contar con un accesorio adecuado.
- Los teléfonos inteligentes de algunos fabricantes podrían mostrar mensajes si la corriente no tiene suficiente potencia. Esto se debe a las características específicas del teléfono inteligente y no implica una avería en la función de carga inalámbrica.
- El testigo luminoso de los teléfonos inteligentes de algunos fabricantes podrían permanecer en amarillo después de que el teléfono inteligente se haya cargado completamente. Esto se debe a las características específicas del teléfono inteligente y no a una avería de la carga inalámbrica.

(Continúa)**(Continúa)**

- Cuando se coloca un teléfono inteligente sin la función de carga inalámbrica o un objeto metálico en la almohadilla de carga, se podría oír un ligero ruido. Este ligero ruido se debe a la compatibilidad de reconocimiento del vehículo del objeto colocado en la almohadilla de carga. No afecta de ningún modo al vehículo ni al teléfono inteligente.

Colgador para ropa

Para usar el colgador, tire hacia abajo de la parte superior del colgador.

⚠ ATENCIÓN

No cuelgue prendas de ropa pesadas, ya que podría dañar el gancho.

⚠ ADVERTENCIA

No cuelgue objetos como perchas u objetos duros, solo ropa. Asimismo, no coloque objetos pesados, puntagudos o que se puedan romper en los bolsillos de tela. En caso de accidente o si el airbag de cortina se inflara, podría causar daños en el vehículo o lesiones personales.

Cubierta del área de carga (si está equipado)



Utilice la cubierta para esconder los elementos guardados en el área de carga. La cubierta del área de carga se levanta cuando se abre el portón trasero. Desconecte la sujeción (1) del soporte si quiere volver a colocar la cubierta en su posición original. Para retirar completamente la cubierta del área de carga, levántela a un ángulo de 43 grados y tire de la misma hasta extraerla (2). Para montar la cubierta, siga el proceso de desmontaje en sentido inverso.

⚠ ATENCIÓN

- Al volver a colocar la cubierta del área de carga a su posición original, sujete la cubierta y bájela.
- No conduzca el vehículo sin la cubierta montada. Podría dañar la cubierta.
- La cubierta del área de carga puede levantarse cuando se abre el portón trasero. Asegúrese de mover el equipaje colocado sobre la cubierta a un lugar seguro.
- No aplique una fuerza excesiva sobre la cubierta del área de carga ni coloque cargas pesadas sobre la misma, ya que podría dañarla o deformarla.

⚠ ADVERTENCIA

- No coloque objetos en la cubierta del área de carga durante la conducción. Estos objetos podrían desplazarse dentro del vehículo y lastimar a los pasajeros durante la conducción, en caso de accidente o frenada.
- Nunca permita a nadie viajar en el maletero. Está diseñado sólo para equipaje.
- Mantenga el balance del vehículo y coloque el peso lo más adelantado posible.

Gancho para bolsas (si está equipado)



⚠ ATENCIÓN

- No cuelgue una bolsa que pese más de 3 kg. Podría dañar el gancho para bolsas.
- No cuelgue objetos frágiles al conducir por calzadas de firme irregular, ya que los objetos podrían dañarse.

Sistema de audio

Sistema de audio.....	5-02
Antena.....	5-02
Puerto AUX, USB.....	5-03
¿Cómo funciona el equipo de audio del vehículo?.....	5-04
iPod®	5-06
Tecnología inalámbrica Bluetooth®	5-06
Audio (sin pantalla táctil).....	5-07
Características del equipo de audio.....	5-08
Características del equipo de audio.....	5-11
Radio.....	5-15
Media (soportes).....	5-16
Phone (teléfono)	5-25
Ajuste.....	5-34
Declaración de conformidad.....	5-37
CE para UE.....	5-37
NCC para Taiwán.....	5-38
RoHS para Taiwán.....	5-39
ANATEL para Brasil.....	5-40
IFETEL para México.....	5-41


SISTEMA DE AUDIO

* NOTA

Si cambia el faro HID por uno no original del mercado, su dispositivo electrónico y de audio podría funcionar incorrectamente.

- * Si su vehículo está equipado con un sistema AVN (Audio, Vídeo y Navegación), consulte el manual proporcionado aparte para obtener más información.

Antena

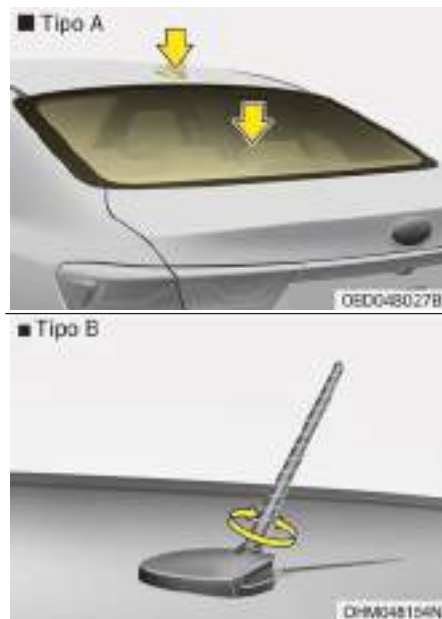

Antena de la luna trasera

Su vehículo utiliza una antena en la luna trasera para recibir las señales de emisión de AM y FM.

Antena en forma de aleta de tiburón (si está equipado)

La antena con forma de aleta de tiburón recibirá los datos de transmisión.

Antena tipo polo (si está equipado)

Su vehículo utiliza una antena para recibir las señales de emisión de AM y FM. Dicha antena de varilla es extraíble. Para desmontar la varilla de la antena, gírela en sentido antihorario.

⚠ ATENCIÓN

- No limpie el interior de la luna trasera o el cristal trasero con un limpiador o rascador para eliminar cualquier restos de materiales extraños, ya que esto puede causar daños a los elementos de la antena.
- No añada revestimientos metálicos como Ni, Cd, etc. Pueden interferir con la recepción de AM/FM.

(Continúa)

(Continúa)

- Para evitar daños en la antena de la luna trasera, no use instrumentos afilados ni limpiacristales con sustancias abrasivas para limpiar la ventana. Limpie la superficie interior de la luna trasera con un paño suave.
- Si pega un adhesivo en la superficie interior de la ventana trasera, tenga cuidado de no dañar la antena de la luna trasera.
- No coloque objetos afilados cerca de la antena de la luna trasera.
- Una ventana trasera tintada podría afectar el funcionamiento correcto de la antena.

⚠ ATENCIÓN**■ Antena de varilla
(Continúa)****(Continúa)**

- Antes de entrar en un lugar con un techo bajo o un túnel de lavado, desmonte la varilla de la antena girándola en sentido antihorario. De lo contrario, la antena podría dañarse.
- Cuando vuelva a colocar la varilla de la antena, es importante que esté bien apretada y ajustada en posición vertical para asegurar una recepción adecuada. Pero se puede extraer al aparcar el vehículo o al cargar la baca.
- Cuando se cargan objetos en la baca, no coloque la carga cerca de la varilla de la antena para garantizar una buena recepción.

Puerto AUX, USB

Puede utilizar el puerto AUX para conectar los dispositivos de audio y un puerto USB para conectar un dispositivo USB o iPod®.

*** NOTA**

Cuando utilice un aparato de audio portátil conectado a la toma de corriente, se pueden escuchar algunos ruidos durante la reproducción. Si
(Continúa)

(Continúa)

esto ocurre, utilice el suministro de corriente del aparato de audio portátil.

* iPod® es una marca registrada de Apple Inc.

¿Cómo funciona el equipo de audio del vehículo?

Recepción FM



Las señales de radio AM y FM se emiten desde las torres de transmisión colocadas alrededor de su ciudad. Se interceptan por medio de la antena de radio de su vehículo. La radio recibe esta señal y la envía a los altavoces de su vehículo. Cuando se recibe una señal de radio fuerte, la ingeniería precisa del sistema de audio garantiza la mejor calidad de reproducción posible. No obstante, en algunos casos la señal que se recibe no es lo suficientemente fuerte y clara.

Esto se puede deber a factores como la distancia de la emisora de radio, la cercanía a otras emisoras de radio más fuertes, a la existencia de edificios, puentes o otras grandes obstrucciones en la zona.

Recepción AM




Las retransmisiones AM se reciben a mayores distancias que las retransmisiones FM. Esto se debe a que las ondas de radio de AM se transmiten a bajas frecuencias. Estas ondas de radio de baja frecuencia pueden seguir la curvatura de la tierra mejor que viajar en línea recta en la atmósfera. Además, esquivan los obstáculos y así proporcionan una cobertura de señal mejor.


Emisora de radio FM



Las retransmisiones FM se transmiten a altas frecuencias y no toman la curva de la superficie de la tierra. Debido a ello, las retransmisiones FM suelen empezar a perder intensidad a cortas distancias de la emisora. Asimismo, las construcciones, montañas u otros obstáculos afectan de manera más fácil las señales FM. Ello afecta a las condiciones de escucha y le haría creer que su radio tiene problemas. Las siguientes condiciones son normales y no indican un problema de la radio:

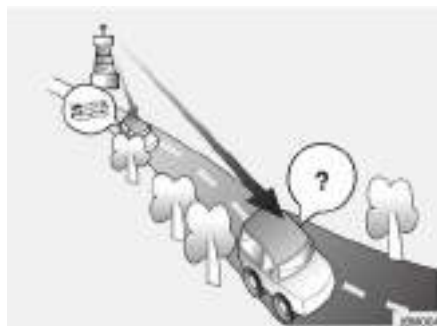

- **Atenuación** - Mientras el vehículo va alejándose de la emisora de radio, la señal se debilitará y el sonido comenzará a atenuarse. Cuando esto ocurre, le sugerimos que seleccione otra emisora más fuerte.
- **Oscilación/Estática** - Las señales FM débiles o los obstáculos grandes entre el transmisor y la radio pueden distorsionar la señal causando ruidos de oscilación o estáticos. Reducir el nivel de agudos puede disminuir este efecto hasta que el obstáculo desaparezca.

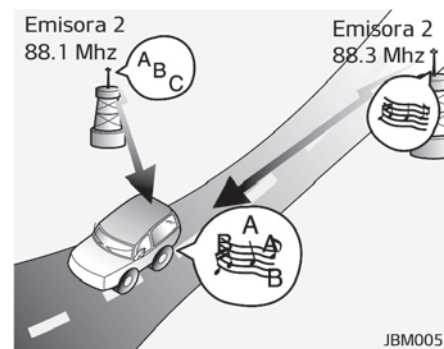

- **Intercambio de emisoras** - A medida que la señal FM se debilita, otra señal con más potencia cerca de la misma frecuencia puede empezar a sonar. Ello se debe a que el equipo de radio ha sido concebido para captar la señal más clara. Si esto ocurre, seleccione otra estación con señal más fuerte.
- **Cancelación de vías múltiples** - Las señales de radio que se reciben desde direcciones diferentes pueden provocar distorsión u oscilación. Esto puede ocurrir debido a una señal reflejada y directa de la misma estación, o por señales de dos estaciones con frecuencias próximas. Si esto ocurre, seleccione otra estación hasta que esta condición haya finalizado.

Uso del móvil o del aparato emisor y receptor

Cuando se utiliza un móvil dentro del vehículo, podría producirse un ruido procedente del sistema de audio. Esto no significa que el equipo esté dañado. En este caso, emplee el móvil lo más alejado posible del equipo de audio.

⚠ ATENCIÓN

Cuando utilice un sistema de comunicación como un teléfono móvil o un equipo de radio dentro del vehículo, debe montarse una antena externa aparte. Cuando se usa un teléfono móvil o una radio sólo con la antena interna, puede interferir con el sistema eléctrico del vehículo y afectar de forma negativa a la segura operación del vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

No use el teléfono móvil mientras conduce. Deténgase en un lugar seguro para utilizar el teléfono móvil.

iPod®

iPod® es una marca registrada de Apple Inc.

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

La marca y el logo Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y la utilización de dichas marcas se produce bajo la sublicencia de Kia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus propietarios correspondientes.

Es necesario un teléfono móvil con tecnología inalámbrica Bluetooth® para utilizar la tecnología inalámbrica Bluetooth®.



AUDIO (SIN PANTALLA TÁCTIL)

■ Tipo A



■ Tipo B



M6N3H0000EE/M6N3H0001EE

5

Sistema de audio

Características del equipo de audio

Unidad principal

• Tipo A



• Tipo B



* Las características reales del vehículo podrían diferir de la imagen.

1. **SEEK TRACK**

Al pulsar rápidamente

- Modo Radio: busca la frecuencia de retransmisión anterior/siguiente disponible.

- Modo Media: cambia la pista, el archivo o el título (excepto AUX).

Cuando se pulsa y se mantiene pulsado (más de 1,0 segundo)

- Modo Radio: la frecuencia se controla mediante 1 paso rápidamente. Cuando se suelta el botón después de pulsarlo y mantenerlo pulsado, busca la frecuencia de retransmisión anterior/siguiente disponible.

- Modo Media: rebobina o avanza rápidamente la canción (excepto AUX).

2. **RADIO**

- Reproduce el modo Radio (FM/AM).

- Cada vez que se pulsa el botón, la ventana emergente del modo radio se mostrará o se cerrará.

- La ventana emergente del modo radio no se mostrará cuando el botón **[SETUP]/[CLOCK]** ► [Display] (pantalla) ► [Mode popup] (ventana emergente de modo) esté en [Off] (apagado).

3. **MEDIA**

- Reproduce el modo USB (iPod®) y AUX.

- Cada vez que se pulsa el botón, la ventana emergente del modo soportes se visualizará o cerrará.

- La ventana emergente del modo soportes no se mostrará cuando el botón **[SETUP]/[CLOCK]** ► [Display] (pantalla) ► [Mode popup] (ventana emergente de modo) esté en [Off] (apagado).

4. **DISP**

- Apaga la pantalla.

- Cada vez que se pulsa el botón, la pantalla se conmuta como se indica a continuación: Off ➡ On ➡ Off.

5. Mando **POWER**

- Mando de conexión: conecta/desconecta el suministro eléctrico al pulsar el mando.

- Mando de volumen: ajusta el volumen al girar el mando a izquierda/derecha.

• Tipo A



• Tipo B



6. **FOLDER**

- Modo USB: busca carpetas.

7. **SETUP CLOCK**

Al pulsar rápidamente

- Pasa a la pantalla Setup (configuración).

Cuando se pulsa y se mantiene pulsado (más de 1,0 segundo)

- Pasa a la pantalla de ajuste de la hora.

8. **MENU**

- Visualiza los menús para el modo actual.

9. **BACK**

- Pasa a la pantalla anterior.

10. **TUNE** mando

- Modo Radio: cambia de frecuencia al girar el mando a derecha/izquierda.
- Modo Media: busca las canciones (archivos) al girar el mando a la izquierda/derecha.



11. **[1] ~ [6]** (preselección)

Al pulsar rápidamente

- Modo Radio: recibe frecuencias grabadas (canales).

• Modo Media (USB)

- **1 REP** Botón: repetir/repetir carpeta
- **2 SHFL** Botón: carpeta aleatoria/aleatorio

• Modo Media (iPod®)

- **1 REP** Botón: repetición
- **2 SHFL** Botón: aleatorio

- En el caso de la ventana emergente de menú, se selecciona el menú del número.

Cuando se pulsa y se mantiene pulsado (más de 1,0 segundo)

- Modo Radio: graba frecuencias (canales).

■ Tipo C



■ Tipo D



(Con tecnología inalámbrica Bluetooth®)

M6N3H0002EE/M6N3H0003EE

Características del equipo de audio

Unidad principal

- Tipo C



- Tipo D



* Las características reales del vehículo podrían diferir de la imagen.

1. **SEEK TRACK**

Al pulsar rápidamente

- Modo Radio: busca las frecuencias de retransmisión.

- Modo Media: cambia la pista, el archivo o el título (excepto AUX).

Cuando se pulsa y se mantiene pulsado (más de 1,0 segundo)

- Modo Radio: la frecuencia se controla mediante 1 paso rápidamente. Al liberar el botón después de pulsarlo y mantenerlo pulsado, busca las frecuencias de retransmisión.
- Modo Media: rebobina o avanza rápidamente la canción (excepto BT Audio, AUX).

2. **RADIO**

- Reproduce el modo Radio (FM/AM).
- Cada vez que se pulsa el botón, la ventana emergente del modo radio se mostrará o se cerrará.

- La ventana emergente del modo radio no se mostrará cuando el botón **[SETUP]/[CLOCK]** ► [Display] (pantalla) ► [Mode popup] (ventana emergente de modo) esté en [Off] (apagado).

3. **MEDIA**

- Reproduce el modo USB (iPod®), BT Audio y AUX.
- Cada vez que se pulsa el botón, la ventana emergente del modo soportes se visualizará o cerrará.
- La ventana emergente del modo soportes no se mostrará cuando el botón **[SETUP]/[CLOCK]** ► [Display] (pantalla) ► [Mode popup] (ventana emergente de modo) esté en [Off] (apagado).

4. **PHONE**

- Pasa a la pantalla Phone (teléfono).
- Si Bluetooth® no está conectado, se muestra la pantalla Bluetooth® Pair/Connection (emparejamiento/conexión de Bluetooth).

5. Mando **POWER**

- Mando de conexión: conecta/desconecta el suministro eléctrico al pulsar el mando.

- Mando de volumen: ajusta el volumen al girar el mando a izquierda/derecha.

• Tipo C



• Tipo D



6. **FOLDER**

- Modo USB: busca carpetas.

7. **SETUP CLOCK**

Al pulsar rápidamente

- Pasa a la pantalla Setup (configuración).

Cuando se pulsa y se mantiene pulsado (más de 1,0 segundo)

- Pasa a la pantalla de ajuste de la hora.

8. **MENU**

- Visualiza los menús para el modo actual.

9. **BACK**

- Pasa a la pantalla anterior.

10. **TUNE** mando

- Modo Radio: cambia de frecuencia al girar el mando a derecha/izquierda.

- Modo Media: busca las canciones (archivos) al girar el mando a la izquierda/derecha.



11. **[1] ~ [6]** (preselección)

Al pulsar rápidamente

- Modo Radio: recibe frecuencias grabadas (canales).

• Modo Media (USB)

- **1 SHFL** Botón: repetir/repetir carpeta
- **2 SHFL** Botón: carpeta aleatoria/aleatorio

• Modo Media (iPod®)


- **1 SHFL** Botón: repetición
- **2 SHFL** Botón: aleatorio

- En el caso de la ventana emergente de menú, se selecciona el menú del número.

Cuando se pulsa y se mantiene pulsado (más de 1,0 segundo)

- Modo Radio: graba frecuencias (canales).

Mando del volante

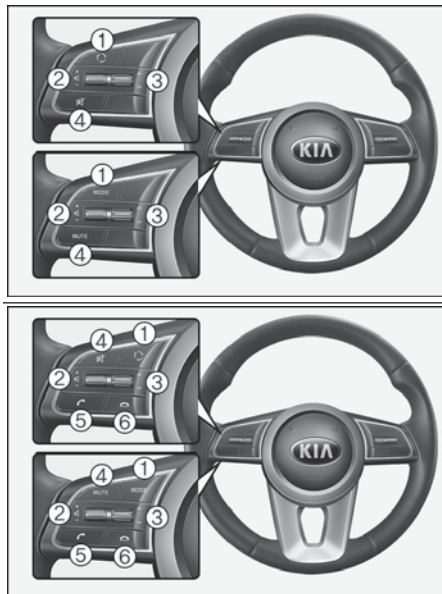

(Modelo equipado con Bluetooth®)

* Las características reales del vehículo podrían diferir de la imagen.

1. MODO

- Cada vez que se pulsa, el modo cambia siguiendo esta secuencia.

- Si el soporte no está conectado, los modos correspondientes se desactivarán.

- Pulse y mantenga pulsado para encender/apagar el sistema de audio*.

- Con el equipo apagado, pulse el botón para volver a encenderlo*.

2. VOLUMEN

- Ajuste el volumen.

3. SEEK/TRACK (buscar/pista)

- Al pulsar rápidamente
 - Modo Radio: busca las frecuencias de retransmisión guardadas en los preajustes.

- Modo Media: cambia la pista, el archivo o el título (excepto AUX).

- Cuando se pulsa y se mantiene pulsado (más de 1,0 segundo)

- Modo Radio: la frecuencia se controla mediante 1 paso rápidamente. Al liberar el botón después de pulsarlo y mantenerlo pulsado, busca las frecuencias de retransmisión.

- Modo Media: rebobina o avanza rápidamente la canción (excepto BT Audio*, AUX).

*si está equipado

4. MUTE (silenciar)

- Silencia el volumen del audio.
- Cuando una llamada está activa, el volumen del micrófono se silencia (modelo equipado con Bluetooth®)

5. CALL (llamar) (si está equipado)

- Al pulsar rápidamente
 - Si no se encuentra en el modo manos libres Bluetooth® o recibiendo una llamada.

Primera pulsación: aparece automáticamente el último número marcado.

Segunda pulsación: se marca el último número marcado.

- Si se pulsa en la pantalla de entrada de una llamada, responde a la llamada.

- Pulse el modo manos libres Bluetooth® para pasar a la llamada en espera.

- Cuando se pulsa y se mantiene pulsado (más de 1,0 segundo)

- Si no se encuentra en el modo manos libres Bluetooth® o recibiendo una llamada, se marca el número de la última llamada recibida.

- Cuando se pulsa el modo manos libres Bluetooth® para transferir la llamada a su teléfono móvil.
- Cuando se pulsa el modo del teléfono móvil para pasar al modo manos libres Bluetooth®.
- Si el Bluetooth® no está conectado, se muestra la pantalla Bluetooth® Pair/Connection (emparejamiento/conexión de Bluetooth®).

6. END (finalizar) (si está equipado)

- Al pulsarlo durante una llamada, finaliza la llamada de teléfono.
- Al pulsarlo en la pantalla de llamada entrante, rechaza la llamada.

ADVERTENCIA

- **Advertencias de seguridad del sistema de audio**
- No se quede mirando la pantalla fijamente mientras conduce. Mirar la pantalla durante un tiempo prolongado podría causar un accidente de tráfico.

(Continúa)

(Continúa)

- No desmonte, monte ni modifique el sistema de audio. Ello podría causar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.
- Usar el teléfono mientras conduce podría distraerle la atención de las condiciones de tráfico y aumentar el riesgo de accidente. Estacione el vehículo antes de usar el teléfono.
- Preste atención para no derramar agua ni introducir cuerpos extraños en el dispositivo. Ello podría causar humo, un incendio o el fallo del producto.
- No usar si la pantalla está en blanco o no se escucha ningún sonido, ya que ello podría indicar un fallo de funcionamiento. Un uso continuado en estas condiciones podría causar un accidente (incendio, descarga eléctrica) o un fallo de funcionamiento.
- No toque la antena durante una tormenta con truenos o relámpagos, ya que dicha acción podría provocar una descarga eléctrica.

(Continúa)

(Continúa)

- No se detenga ni estacione el vehículo en zonas de estacionamiento restringido para accionar el producto. Ello podría causar un accidente de tráfico.
- Use el sistema con el motor del vehículo encendido. Un uso prolongado con solo el encendido conectado podría descargar la batería.

ADVERTENCIA

■ Conducción distraída

Si se distrae al conducir podría perder el control del vehículo y provocar un accidente, sufriendo lesiones graves o la muerte. La responsabilidad principal del conductor es la operación segura del vehículo en cumplimiento de la normativa vigente, por lo que los dispositivos de mano, otros equipos o sistemas del vehículo que requieren la atención visual del conductor y lo distraen de la operación segura del vehículo o que no están permitidos legalmente no deben utilizarse.

(Continúa)

(Continúa)

rán utilizarse nunca durante la conducción.

⚠ ATENCIÓN

- Si acciona el dispositivo mientras conduce, podría causar un accidente por falta de atención a lo que ocurre a su alrededor. Estacione el vehículo antes de accionar el dispositivo.
- Ajuste el volumen a niveles que permitan al conductor escuchar los sonidos del exterior del vehículo. Si conduce sin poder escuchar los sonidos exteriores podría provocar un accidente.
- Preste atención al ajuste del volumen al conectar el dispositivo. Un sonido repentino extremadamente alto al conectar el dispositivo podría causarle discapacidad auditiva. (Ajuste el volumen a niveles adecuados antes de apagar el dispositivo).

(Continúa)**(Continúa)**

- Encienda el motor del vehículo antes de usar este dispositivo. No opere el sistema de audio durante largos de periodos de tiempo con el encendido desconectado, ya que podría descargar la batería.
- No someta el dispositivo a golpes ni impactos fuertes. Si se ejerce presión directamente en la parte frontal de la pantalla podría dañar el LCD o la pantalla táctil.
- Al limpiar el dispositivo, asegúrese de apagarlo y use un paño suave y seco. No utilice nunca materiales ásperos, paños químicos ni disolventes (alcohol, benceno, diluyentes, etc.); estos materiales podrían dañar el panel del dispositivo o provocar el deterioro del color o de la calidad.
- No coloque bebidas cerca del sistema de audio. En caso de derramar bebidas podría causar un fallo del sistema.

(Continúa)**(Continúa)**

- En caso de fallo de funcionamiento del producto, póngase en contacto con su lugar de compra o un centro de atención al cliente.
- Si el sistema de audio se encuentra en un entorno electromagnético, ello podría producir ruido de interferencias.
- Evite que perfumes o cosméticos toquen el salpicadero o el guarnecido de la puerta porque podrían causar desperfectos o descoloración.

Radio***Modo radio***

Cambiar modo: botón 

- Reproduce el modo Radio (FM/AM). Cada vez que se pulsa el botón, la ventana emergente del modo radio se mostrará o se cerrará.
- La ventana emergente del modo radio no se mostrará cuando el botón  ► [Display] (pantalla) ► [Mode popup] (ventana emergente de modo) esté en [Off] (apagado).

Buscar frecuencia: botón

- Busca las frecuencias de retransmisión anteriores/posteriores.
 - Pulsar el botón brevemente: busca las frecuencias de retransmisión.
 - La frecuencia se controla mediante 1 paso rápidamente. Al liberar el botón después de pulsarlo y mantenerlo pulsado, busca las frecuencias de retransmisión.


Cambiar la frecuencia: mando

Cambia de frecuencia al girar el mando a la izquierda/derecha. Puede buscar las frecuencias disponibles manualmente.

Frecuencia guardada: botones [1] ~ [6] (Preajuste)

- Pulsando brevemente el botón: selecciona la frecuencia guardada en el botón correspondiente.
- Pulsar y mantener pulsado el botón (durante más de 1,0 segundo): guarda la retransmisión que se está reproduciendo actualmente en el botón seleccionado y suena un pitido.

Modo FM/AM (con RDS)

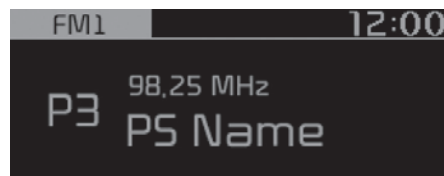

Modo FM/AM



Muestra la ventana emergente de menú, al pulsar el botón .

Anuncios de tráfico (para modelo RDS)

Activación/desactivación de la función de TA (anuncios de tráfico).

Preajustes (para modelo RDS)

Muestra los preajustes guardados.

Guardado automático

- Graba las retransmisiones con la mejor recepción en los botones [1] ~ [6].
- Si no se reciben frecuencias, se escuchará la última frecuencia recibida.

Explorar

La frecuencia de emisión aumenta y se reproduce brevemente cada emisora durante 5 segundos. Tras explorar todas las frecuencias, regresa a la frecuencia de la emisora actual y la reproduce.

Ajustes de sonido

Pasa a los ajustes de sonido.

Media (soportes)

* NOTA

■ Uso de MP3

Formatos de audio admitidos

Formato de audio	Formato de audio WAVE-form
------------------	----------------------------

Formatos de audio comprimidos	MPEG1 Audio Layer3
	MPEG2 Audio Layer3
	MPEG2.5 Audio Layer3
	Windows Media Audio Ver 7.X y 8.X

*NOTA

Los formatos de archivos que no cumplan con los formatos mencionados anteriormente podrían no reconocerse de forma correcta o reproducirse sin mostrar el nombre de archivo u otra información.

Rango de tipos de archivos admitidos

1. Rango de tasa de bits (Kbps)

TASA DE BITS (kbps)			
MPEG1	MPEG2	MPEG2.5	WMA
Layer3	Layer3	Layer3	Gama alta
32	8	8	48
40	16	16	64
48	24	24	80

TASA DE BITS (kbps)			
MPEG1	MPEG2	MPEG2.5	WMA
56	32	32	96
64	40	40	128
80	48	48	160
96	56	56	192
112	64	64	
128	80	80	
160	96	96	
192	112	112	
224	128	128	
256	144	144	
320	160	160	

2. Bit Por rango de muestra (bit)

WAV		
PCM (estéreo)	IMA ADPCM	MS ADPCM
bit		
24	4	4

3. Frecuencia de barrido (Hz)

MPEG 1	MPEG 2	MPEG 2,5	WMA	WAV
44 100	22 050	11 025	32 000	44 100
48 000	24 000	12 000	44 100	48 000
32 000	16 000	8000	48 000	

- En los archivos de compresión MP3/WMA y en el archivo WAV, se producirán diferencias en la calidad de sonido dependiendo de las tasas de bits. (A mayor tasa de bits puede obtenerse una mejor calidad de sonido).
 - Este dispositivo solo reconoce archivos con extensiones MP3/WMA/WAV. Otras extensiones podrían no reconocerse correctamente.
4. Número máximo de carpetas y archivos reconocidos.
- Carpeta: 1000 carpetas para USB
 - Archivo: 5000 archivos para USB
 - No hay límite del número de niveles de carpetas reconocidos
5. Visualización de texto (basado en Unicode)

- Nombres de archivos: máximo 40 caracteres en inglés
- Nombres de carpetas: máximo 40 caracteres en inglés

* NOTA

El uso de la función de desplazamiento del texto permite ver el nombre completo de los archivos en caso de ser demasiado largo (si está equipado).

Idiomas admitidos (soporte de Unicode)

- Coreano: 2604 caracteres
- Inglés: 94 caracteres
- Caracteres de chino común: 4888 caracteres
- Símbolos especiales: 986 caracteres

* NOTA

No se admiten caracteres japoneses ni de chino simplificado.

* NOTA

■ Uso de los dispositivos USB

- Conecte el dispositivo USB después de arrancar el motor. El dispositivo USB podría dañarse si ya está conectado al conectar el encendido. El dispositivo USB podría no funcionar correctamente si el encendido del vehículo se conecta o desconecta con el dispositivo USB conectado.
- Preste atención a la electricidad estática al conectar y desconectar dispositivos USB.
- No se reconocerán los reproductores MP3 codificados cuando se conecten como dispositivos externos.
- Al conectar un dispositivo USB externo, el sistema de audio del vehículo puede no reconocer el USB en función del firmware que utilice el dispositivo USB o los archivos en el USB.

(Continúa)

(Continúa)

- Sólo se reconocerán productos formateado con byte/sectores por debajo de 64 Kbyte.
- Este dispositivo reconoce dispositivos USB en formatos de archivo FAT 12/16/32. Este dispositivo no reconoce archivos en formato NTFS.
- Algunos dispositivos USB podrían no estar soportados por temas de compatibilidad.
- Evite que el conector USB entre en contacto con partes del cuerpo o con cuerpos extraños.
- Conectar y desconectar repetidamente dispositivos USB en cortos periodos de tiempo podría causar fallos de funcionamiento.
- Al desconectar un USB podría producirse un ruido extraño.

(Continúa)

(Continúa)

- Asegúrese de conectar y desconectar dispositivos USB externos con el sistema de audio desconectado.
- El periodo de tiempo necesario para reconocer un dispositivo USB puede diferir dependiendo del tipo, tamaño o formato de los archivos guardados en el USB. Dichas diferencias de tiempo no indican ningún tipo de fallo de funcionamiento.
- El sistema de audio del vehículo solo admite dispositivos USB usados para reproducir archivos de música.
- No se soportan USB con imágenes o vídeos.
- No use la interfaz USB para cargar baterías o accesorios USB que generen calor. Esto puede dar lugar a un rendimiento reducido o daños en el sistema de audio.

(Continúa)

(Continúa)

- El sistema de audio puede no reconocer el dispositivo USB si los cables de extensión y los puertos USB se han comprado por separado. Conecte el dispositivo USB directamente al puerto USB del vehículo.
- Al usar dispositivos USB de almacenamiento masivo con unidades lógicas separadas, solo pueden reproducirse archivos guardados en la unidad raíz.
- Los archivos no pueden funcionar correctamente si se han instalado programas de aplicación en el USB.
- El sistema de audio podría no funcionar correctamente si hay conectados al mismo reproductores MP3, teléfonos móviles, cámaras digitales u otros dispositivos electrónicos (dispositivos USB no reconocidos como unidades de disco portátiles).

(Continúa)

(Continúa)

- En algunos vehículos no se puede realizar la carga de dispositivos móviles a través del USB.
- El dispositivo puede no admitir el funcionamiento normal cuando use un dispositivo de memoria USB atípico (miniatura, llavero, etc.). Para obtener mejores resultados, use un dispositivo USB típico que tenga una funda metálica.
- El dispositivo podría no funcionar correctamente al usar formatos como tipo HDD, CF o memorias SD.
- El dispositivo no es compatible con archivos bloqueados por DRM (gestión de derechos digital).
- Los lápices de memoria USB conectados por adaptador (tipo SD o tipo CF) podrían no reconocerse correctamente.

(Continúa)

(Continúa)

- El dispositivo podría no funcionar correctamente al usar USB HDDs o USBs sujetos a fallos de conexión causados por vibraciones del vehículo.
- Evite usar productos de memoria USB que puedan usarse también como llaveros o accesorios para móvil. Usar estos productos podría dañar la clavija USB.
- Conectar un dispositivo MP3 o un teléfono por varios canales, como AUX/BT o audio/USB, podría causar ruidos o un funcionamiento anormal.
- Utilice dispositivos USB 2.0 para lograr una mejor compatibilidad. El tamaño máximo admitido del dispositivo es de 32 GB.



* NOTA

■ Utilización del iPod®

- iPod® es una marca registrada de Apple Inc.
- Para usar el iPod® en el sistema de audio de su vehículo, debe utilizar un cable exclusivo para iPod® (el cable que se suministra al comprar productos iPod®/iPhone®)
- Si el iPod® se conecta al vehículo durante la reproducción, podría producirse un ruido agudo durante 1-2 segundos inmediatamente después de la conexión. Si es posible, conecte el iPod® al vehículo con el iPod® parado/en pausa.
- Cuando el encendido del vehículo se encuentra en ACC (accesorios) u ON (activado), al conectar el iPod® con el cable del iPod®, este cargará el iPod® a través del sistema de audio del vehículo.

(Continúa)

(Continúa)

- Al conectarlo con el cable del iPod®, asegúrese de introducir completamente la clavija para evitar interferencias en la comunicación.
- Cuando las características del ecualizador de un dispositivo externo, como el iPod® y del sistema de audio están activas al mismo tiempo, los efectos del ecualizador podrían solaparse y causar un deterioro y una distorsión del sonido. Si es posible, desactive la función del ecualizador del dispositivo externo si está conectado al sistema de audio.
- Podría producirse ruido mientras el iPod® o un dispositivo AUX están conectados. Si no se usan dichos dispositivos, desconéctelos del dispositivo y guárdelos.

(Continúa)

(Continúa)

- Si el iPod® o el dispositivo AUX está conectado a la toma de corriente, la reproducción del dispositivo externo podría producir ruidos. En ese caso, desconecte la conexión eléctrica antes del uso.
- Pueden producirse saltos o funcionamiento incorrecto dependiendo de las características de su dispositivo iPod®/iPhone®.
- Si su iPhone® está conectado tanto al Bluetooth® como al USB, el sonido podría no reproducirse correctamente. En su iPhone®, seleccione el conector Dock o Bluetooth® para cambiar la salida del sonido (fuente).
- El modo iPod® no puede accionarse si no se reconoce el iPod® por reproducirse versiones no compatibles con los protocolos de comunicación, y en casos de anomalías y defectos del iPod®.

(Continúa)

(Continúa)

- Para dispositivos iPod® Nano de 5.ª generación, el iPod® podría no reconocerse si el nivel de la batería es bajo. Cargue el iPod® para su uso.
- El orden de búsqueda/reproducción en el dispositivo iPod® podría diferir del orden mostrado en el sistema de audio.
- Si el iPod® funciona incorrectamente debido a un defecto del dispositivo iPod®, reinicie el iPod® e inténtelo de nuevo. (Para más información, vea el manual del iPod®)
- Algunos iPod® podrían no sincronizar con el sistema dependiendo de la versión. Si se desconecta el medio antes de reconocerse el mismo, el sistema podría no recuperar correctamente el modo operativo anterior. (No puede usarse para cargar el iPad®.)

(Continúa)

(Continúa)

- Utilice un cable iPod® más corto de 1 metro de longitud como el cable suministrado originalmente con un nuevo iPod®, los cables más largos pueden dar lugar a que el sistema de audio no reconozca el iPod®.

* NOTA

- **Uso de Bluetooth® (BT) Audio (si está equipado)**
- El modo de audio con Bluetooth® se puede utilizar solo cuando se ha conectado un teléfono Bluetooth®.
- El modo de audio con Bluetooth® no estará disponible si se conectan teléfonos móviles que no admitan esta opción.
- Si se utiliza un teléfono con Bluetooth® para reproducir música y recibe una llamada o realiza una llamada, la música se detendrá.

(Continúa)

(Continúa)

- Moverse por las pistas hacia arriba/abajo durante la reproducción en el modo audio con Bluetooth® podría causar ruidos en algunos teléfonos móviles.
- Algunos teléfonos móviles podrían no admitir la reproducción de audio en tiempo real con Bluetooth®.
- Al volver al modo audio con Bluetooth® después de finalizar una llamada, el modo podría no activarse automáticamente en algunos teléfonos móviles.
- La recepción o realización de una llamada durante la reproducción con Bluetooth® de audio podría causar interferencias en el sistema de audio.

Modo Media

Cambiar modo: botón 

- Cada vez que se pulsa el botón, la ventana emergente del modo soportes se visualizará o cerrará. Se puede seleccionar un menú en la ventana emergente de modo utilizando los botones [1] ~ [6] (preajuste) o el mando .
- La ventana emergente del modo soportes no se mostrará cuando el botón  ► [Display] (pantalla) ► [Mode popup] (ventana emergente de modo) esté en [Off] (apagado).
- Si el dispositivo de soportes (USB, AUX) está conectado, a continuación funcionará automáticamente. Tras desconectarlo, se recuperará el modo anterior.
- El volumen de Audio/BT Audio*/AUX también se puede controlar.

* NOTA

Cuando conecta un dispositivo Apple, la reproducción no se inicia automáticamente.

Repetición: botón 

- Repite la canción actual o repite todas las canciones de la carpeta actual.
- Modo iPod®: Repetir canción ➡ Repetir desactivado
- Modo USB: Repetir canción ➡ Repetir carpeta ➡ Desactivado

Aleatorio: botón 

- Reproduce todas las canciones de la carpeta actual (categoría) o reproduce todas las canciones en orden aleatorio.
- Modo iPod®: Todo en aleatorio ➡ Aleatorio desactivado
- Modo USB: Carpeta aleatoria ➡ Todo aleatorio ➡ Desactivado

Cambiar de canción/archivo: botón



* si está equipado

- Pulsar el botón: reproduce la canción actual desde el principio.
- Si se pulsa de nuevo el botón  antes de que transcurran 2 segundos, se reproducirá la canción anterior.
- Pulsar y mantener pulsado el botón (durante más de 1,0 segundo): rebobina la canción.



- Pulsando brevemente el botón: reproduce la canción siguiente.
- Pulsar y mantener pulsado el botón (durante más de 1,0 segundo): avanza rápidamente la canción.

* NOTA

- AUX y BT Audio* no admiten la función de avance y retroceso rápido.
- Es posible que algunos dispositivos Bluetooth® no admitan la función de cambiar la canción anterior/siguiente.

*si está equipado

Buscar canción: mando **TUNE**

- Girando el mando **TUNE**: se buscan las canciones (archivos).
- Pulsando el mando **TUNE**: se reproduce la canción (archivo).

* NOTA

- BT Audio*, iPod® y AUX no admiten la función de la lista de reproducción.
- En el modo iPod®, no se admiten listas de canciones (archivos) si la música se reproduce utilizando la aplicación Música después de conectar el iPod®.
- Mientras se reproduce BT Audio*, al pulsar el mando **TUNE** se reproduce y se detiene la canción actual.

Buscar carpeta: botón **FOLDER**

- Busca la carpeta anterior/siguiente. (USB)

*si está equipado

* NOTA

Si se selecciona una carpeta pulsando el mando **TUNE**, se reproducirá el primer archivo de la carpeta seleccionada.

USB



Muestra la ventana emergente de menú, al pulsar el botón **MENU**.

List (lista)

Pasa a la pantalla de la lista.


Información

Muestra la información de la canción actual.

Ajustes de sonido

Pasa a los ajustes de sonido.

iPod®

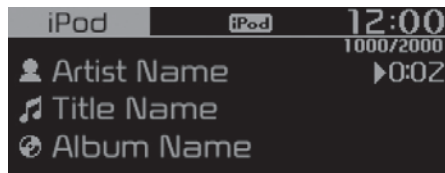

Muestra la ventana emergente de menú, al pulsar el botón **MENU**.

List (lista)

Pasa a la pantalla de la lista.


Información

Muestra la información de la canción actual.

Ajustes de sonido

Pasa a los ajustes de sonido.

Bluetooth® (BT) Audio (si está equipado)

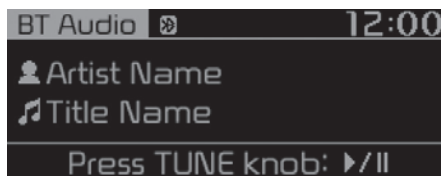

Muestra la ventana emergente de menú, al pulsar el botón **MENU**.

Ajustes de sonido

Pasa a los ajustes de sonido.

* NOTA

- Dependiendo del dispositivo Bluetooth®, del teléfono móvil o del reproductor de música conectado que esté utilizando, los controles de la reproducción pueden diferir.

(Continúa)

(Continúa)

- Dependiendo del reproductor de música que esté utilizando, es posible que no se admita la transferencia.
- En algunos dispositivos Bluetooth®, es posible que el audio no inicie automáticamente la reproducción. Si no se reproduce la música en el dispositivo Bluetooth® después de cambiar el modo de transferencia de audio, pulse el mando **TUNE**. Verifique si la música se reproduce en el dispositivo Bluetooth® después de cambiar el modo de transferencia de audio.
- Es posible que algunos dispositivos Bluetooth® no admitan la transferencia de audio.
- Si el dispositivo Bluetooth® está desconectado, BT Audio finaliza.
- Se requiere una conexión Bluetooth® para utilizar BT Audio. Para obtener más información, consulte el manual del Bluetooth®.

AUX

Muestra la ventana emergente de menú, al pulsar el botón **MENU**.

Ajustes de sonido

Pasa a los ajustes de sonido.

*** NOTA**

- El modo AUX solo puede usarse si se ha conectado un reproductor externo de audio.
- Si solo un cable está conectado a AUX sin un dispositivo externo, el modo cambiará a AUX, pero se puede producir ruido. Si no se usa ningún dispositivo externo, desconecte la clavija.

(Continúa)

(Continúa)

- Si el dispositivo externo está conectado a la toma de corriente, la reproducción del mismo podría producir ruidos. En ese caso, desconecte la conexión eléctrica antes del uso.

Phone (teléfono) (si está equipado)*** NOTA**

- Uso del teléfono Bluetooth® (BT)

¿Qué es tecnología inalámbrica Bluetooth®?

- Bluetooth® es una tecnología inalámbrica a corta distancia que usa una frecuencia de 2,45 GHz para conectar varios dispositivos que se encuentran a una distancia determinada entre sí.

- Los PC, dispositivos externos, teléfonos con Bluetooth®, las PDA, varios dispositivos electrónicos y entornos de automoción admiten la tecnología Bluetooth® para transmitir datos a gran velocidad sin necesidad de utilizar un cable de conexión.
- El manos libres Bluetooth® se refiere a un dispositivo que permite al usuario realizar llamadas cómodamente con los dispositivos Bluetooth® a través del sistema multimedia.
- Es posible que algunos dispositivos Bluetooth® no sean compatibles con la función de manos libres con Bluetooth®. Para obtener más información acerca de los detalles y la compatibilidad de los dispositivos que admiten Bluetooth®, visite <http://kiaeu-rope.nextgen-technology.net>

⚠ ADVERTENCIA

- **Conducción distraída**
(Continúa)

(Continúa)

- **Céntrese en la carretera durante la conducción. La responsabilidad principal del conductor es la operación segura del vehículo en cumplimiento de la normativa vigente. Los conductores no deben emplear las manos para sujetar ningún dispositivo portátil ni otros equipos o sistemas del vehículo que distraigan al conductor durante el funcionamiento del vehículo.**
- **No se quede mirando a la pantalla multimedia durante periodos de tiempo prolongados mientras conduce. Mirar la pantalla durante un periodo de tiempo prolongado podría causar un accidente de tráfico y provocar lesiones personales.**
- **El emparejamiento de dispositivos Bluetooth® y el empleo de otras funciones Bluetooth® no se admiten cuando el vehículo está en movimiento. Por motivos de seguridad, en primer lugar, estacione el vehículo.**

⚠ ATENCIÓN

■ Para una conducción segura

- **Bluetooth® es una función que permite que los conductores realicen llamadas con el manos libres. La conexión de la unidad principal con un teléfono con Bluetooth® permite al usuario realizar llamadas, recibir llamadas y consultar el listín de teléfonos cómodamente. Antes de usar el Bluetooth®, lea con atención el contenido de este manual de usuario.**
- **Un uso excesivo u operaciones durante la conducción podrían provocar una conducción negligente y ser causa de accidentes. No opere el dispositivo excesivamente mientras conduce.**
- **Observar la pantalla durante un tiempo prolongado es peligroso y podría causar un accidente. Cuando conduzca, observe la pantalla solo durante breves momentos.**

⚠ ATENCIÓN

■ Para conectar un teléfono Bluetooth®

- **Antes de conectar la unidad principal con el dispositivo Bluetooth®, verifique que el dispositivo móvil sea compatible con las funciones Bluetooth®.**
- **Aunque el teléfono móvil admita la tecnología Bluetooth®, este dispositivo no se detectará al realizar la búsqueda si el dispositivo se ha configurado como oculto o si se ha desactivado la función Bluetooth®. Desactive el estado oculto o conecte el Bluetooth® antes de buscar/conectarlo a la unidad principal.**
- **Si un dispositivo con Bluetooth® se desconecta, porque se encuentra fuera del alcance de comunicación, se ha apagado o por un error de comunicación Bluetooth®, se procederá automáticamente a la búsqueda y reconexión de los dispositivos correspondientes con Bluetooth®.**

(Continúa)

(Continúa)

- Si no desea la conexión automática de su dispositivo con Bluetooth®, desactive la función Bluetooth® en su dispositivo con Bluetooth®.
- Solo puede conectarse un dispositivo Bluetooth® a la vez.
- La conexión Bluetooth® podría desconectarse de forma intermitente en algunos dispositivos Bluetooth®. Siga los siguientes pasos para intentarlo de nuevo.
 1. Active la función Bluetooth® en la activación/desactivación del dispositivo Bluetooth® e inténtelo de nuevo.
 2. Active/desactive la alimentación del dispositivo Bluetooth® e inténtelo de nuevo.
 3. Extraiga completamente la batería del dispositivo Bluetooth®, reinicie y, a continuación, inténtelo de nuevo.
 4. Reinicie el sistema multimedia e inténtelo de nuevo.

(Continúa)**(Continúa)**

5. Elimine todos los dispositivos emparejados tanto del dispositivo Bluetooth® como de la unidad principal e inténtelo de nuevo.

⚠ ATENCIÓN

- **Al utilizar el teléfono Bluetooth®**
- Si el dispositivo Bluetooth® no está conectado, no se puede activar el modo teléfono. Después de conectar el dispositivo Bluetooth® al vehículo, utilice las funciones Bluetooth®.
- Podría no ser capaz de utilizar la característica de manos libres si el teléfono está fuera de la zona de servicio del móvil (por ejemplo en un túnel, en el subsuelo, en una zona montañosa, etc.).

(Continúa)**(Continúa)**

- Si la señal del teléfono móvil es baja o hay mucho ruido en el interior del vehículo, podría ser difícil oír la voz de su interlocutor durante una llamada.
- No coloque el dispositivo con Bluetooth® cerca o dentro de objetos metálicos, ya que, de lo contrario, la comunicación con el sistema Bluetooth® o las estaciones de servicio del móvil pueden sufrir interferencias.
- Si el sistema de audio se encuentra en un entorno electromagnético, ello podría producir ruido de interferencias.
- Algunos dispositivos Bluetooth® podrían causar ruidos de interferencia o fallos en el sistema de audio. En ese caso, esta condición podría solventarse guardando el dispositivo en otro lugar.

(Continúa)

(Continúa)

- Cuando un dispositivo está conectado a través de Bluetooth®, podría descargarse con mayor rapidez de lo habitual en caso de realizar operaciones adicionales relacionadas con Bluetooth®.
- En algunos dispositivos con Bluetooth®, si se pone en marcha el encendido mientras se está hablando con la función de manos libres a través del Bluetooth®, la llamada se desconectará porque la llamada se transfiere al manos libres del vehículo. Si utiliza un teléfono en el exterior del vehículo, desactive la función Bluetooth® de su teléfono.

(Continúa)

(Continúa)

- Si se ajusta la prioridad de conexión tras el encendido del vehículo (IGN/ACC ON), el dispositivo con Bluetooth® se conectará automáticamente. Incluso si se encuentra en el exterior, el dispositivo con Bluetooth® se conectará automáticamente cuando esté cerca del vehículo. Si no desea conectar automáticamente su dispositivo Bluetooth®, desactive la función Bluetooth® de su dispositivo Bluetooth®.
- La calidad y el volumen de la llamada con el sistema manos libres podría diferir en función del dispositivo Bluetooth®.

* NOTA

■ Especificaciones del Bluetooth®

- Potencia de la antena: 3 mW máx.

(Continúa)

(Continúa)


- Rango de frecuencia: de 2400 a 2483,5 MHz
- Versión de software RAM del parche de Bluetooth: 1
- Clase de potencia 2 de Bluetooth: de -6 a 4 dBm

Conexión Bluetooth®

Antes de que pueda utilizar la función Bluetooth®, en primer lugar, debe emparejar/conectar el dispositivo Bluetooth® a su vehículo.

Emparejamiento de un dispositivo nuevo

- Pulse el botón **PHONE** en la unidad principal o el botón **[CALL]** (llamar) en el mando a distancia del volante.
- Pulse el botón **SETUP CLOCK** ► Seleccione [Phone] (teléfono) ► Seleccione [Add new device] (añadir nuevo dispositivo).

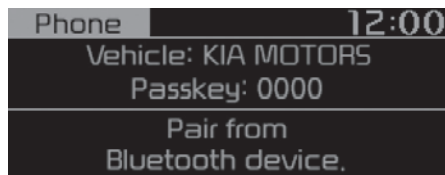

En su dispositivo Bluetooth®,

1. empareje su vehículo después de que su dispositivo Bluetooth® detecte el dispositivo Bluetooth®.
2. Introduzca la clave de acceso (0000) o acepte la ventana emergente de autorización.
3. Conecte el Bluetooth®.

* NOTA

- Se pueden emparejar hasta 5 dispositivos Bluetooth®.
- La clave de acceso por defecto es 0000.
- Durante la conexión de un dispositivo Bluetooth®, no se puede emparejar otro dispositivo.

(Continúa)

(Continúa)

- El nombre del vehículo anterior se proporciona a modo de ejemplo. Compruebe la información real del producto.
- El emparejamiento y la conexión de un dispositivo con Bluetooth® compatible con la tecnología con Bluetooth® solo funcionarán si se ha activado la opción de tecnología Bluetooth® en su dispositivo con Bluetooth®. (Los métodos de activación de la función compatible con Bluetooth® podrían variar en función del dispositivo con Bluetooth®).


(Continúa)

(Continúa)

- Una vez completado el emparejamiento, se envía una solicitud de descarga de los contactos al dispositivo Bluetooth®. En algunos dispositivos Bluetooth®, es posible que se requiera una confirmación tras recibir la solicitud de descarga. Cerciérese de que el dispositivo Bluetooth® acepta la conexión. Consulte el manual de usuario del teléfono para obtener información adicional sobre el emparejamiento y las conexiones del teléfono móvil.

Conexión de dispositivos Bluetooth®

Pulse el botón **PHONE** en la unidad principal o el botón **[CALL]** (llamar) en el mando a distancia del volante ► Seleccione el nombre del dispositivo que se va a conectar ► Conecte el Bluetooth®.

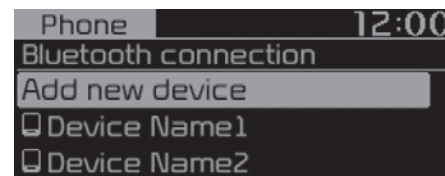

* NOTA


- Solo puede conectarse un dispositivo Bluetooth® a la vez.
- Las funciones de la tecnología Bluetooth® que admite el vehículo son las que se indican a continuación. Es posible que no se admitan algunas funciones dependiendo del dispositivo con Bluetooth®.
 - Recepción/realización de llamadas con el manos libres
 - Operaciones durante una llamada: cambiar a privado, cambiar a llamada en espera, micrófono encendido/apagado
 - Descarga del historial de llamadas
 - Descarga de contactos
 - Conexión automática del dispositivo con Bluetooth®
 - Transferencia de audio por Bluetooth®

Teléfono Bluetooth®

Teléfono Bluetooth®

Pulse el botón **PHONE**.

Muestra la pantalla de menú del teléfono. El nombre del dispositivo conectado se muestra en la parte superior de la pantalla.

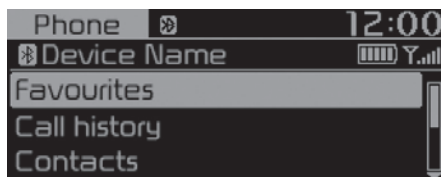


- : indicador de la intensidad de la señal de la llamada
- : nivel de la batería de los dispositivos Bluetooth® conectados

Favourites (favoritos)

Pulse el botón **PHONE** ► Seleccione [Favourites(Favoritos)] (favoritos).

Se proporciona una lista de los teléfonos guardados como favoritos. Selección de la lista para marcar el número.

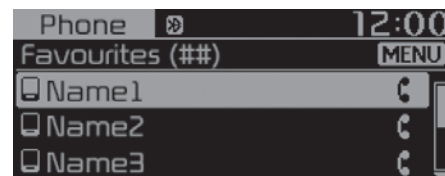

Muestra la ventana emergente de menú, al pulsar el botón **MENU**.

- Add new favourites (Add New Favorites) (añadir nuevos favoritos): añade un número de teléfono a favoritos.
- Delete items (eliminar elementos): elimina los números que selecciona de favoritos.
- Delete all (eliminar todo): elimina todos los números de favoritos.

* NOTA

- Se pueden guardar hasta 20 favoritos en cada dispositivo.
 - Su dispositivo Bluetooth® no admite la descarga de favoritos.
- (Continúa)

(Continúa)

- Los datos deben estar descargados para guardarlos como favoritos.
- Los contactos guardados en favoritos podrían no actualizarse automáticamente si el contacto se ha actualizado en el teléfono. Para actualizar los favoritos, elimine el favorito y cree un nuevo favorito.

Historial de llamadas

Pulse el botón **PHONE** ► Seleccione [Call history] (historial de llamadas). Muestra todo el historial de llamadas. Seleccione de la lista para marcar el número.



Muestra la ventana emergente de menú, al pulsar el botón **MENU**.

- Download (descargar): descarga la información del historial de llamadas de su dispositivo Bluetooth®.
- All calls (todas las llamadas): proporciona una lista de todo el historial de llamadas.
- Dialed calls (llamadas realizadas): proporciona una lista de las llamadas realizadas.
- Received calls (llamadas recibidas): proporciona una lista de las llamadas recibidas.
- Missed calls (llamadas perdidas): proporciona una lista de las llamadas perdidas.

* NOTA

- El historial de llamadas podría no guardarse en la lista del historial de llamadas de algunos dispositivos Bluetooth®.
- Las llamadas desde ID restringidos no se guardan en la lista del historial de llamadas.

(Continúa)

(Continúa)

- Se pueden añadir hasta 50 llamadas en cada lista de llamadas realizadas/llamadas recibidas/llamadas perdidas.
- La duración de cada llamada realizada/recibida no se muestra en la lista del historial de llamadas del vehículo.
- Durante la descarga del historial de llamadas, la barra de estado muestra un icono (⬇️⬆️).
- Si la función de descarga del historial de llamadas está desactivada en el dispositivo Bluetooth®, la descarga del historial de llamadas no se podrá llevar a cabo.
- Algunos dispositivos requieren una autenticación para descargar el historial de llamadas. Si se produce un error en la descarga, verifique que los ajustes de Bluetooth® o el estado de la pantalla sean normales.

Contacts (contactos)

Pulse el botón **PHONE** ► Seleccione [Contacts] (contactos).

Muestra la lista de contactos. Seleccione de la lista para marcar el número.




Muestra la ventana emergente de menú, al pulsar el botón **MENU**.

- Download (descargar): descarga los contactos de su dispositivo Bluetooth®.

Solicitud de descarga

Algunos dispositivos requieren una autenticación para descargar el historial de llamadas y los contactos.

Si se produce un error en la descarga, verifique los ajustes del dispositivo Bluetooth® o el estado de la pantalla.

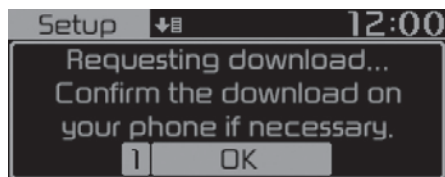

* NOTA

- Solo se puede descargar y visualizar el formato de contactos admitido desde el dispositivo Bluetooth, los contactos de algunas aplicaciones no se incluirán.
- Se pueden descargar hasta 2000 números de teléfono de un único dispositivo Bluetooth® emparejado.
- No puede editar ni eliminar los números de teléfono descargados desde su vehículo.
- Los contactos se pueden mostrar solo cuando el dispositivo Bluetooth® está conectado.
- Incluso si el dispositivo Bluetooth® está desconectado, los datos descargados se conservarán. (Tenga en cuenta que la eliminación de un dispositivo emparejado también eliminará todos los contactos y los datos del historial de llamadas descargados)

(Continúa)

(Continúa)

- Los números de teléfono descargados se podrían perder en función del estado de la unidad principal. Guarde los datos importantes en un lugar seguro.
- La barra de estado muestra un (📶) mientras se descargan los contactos.
- La descarga no estará disponible si la función de descarga de los contactos está desactivada en su dispositivo Bluetooth®.
- Guarde los nombres de contacto en el teléfono en inglés, ya que de lo contrario podrían no visualizarse correctamente.
- El tiempo de descarga de los contactos o del historial de llamadas podría diferir en función de los dispositivos Bluetooth®.

(Continúa)

(Continúa)

- Algunos dispositivos requieren una autenticación del dispositivo para descargar los contactos. Si falla la descarga, consulte la pantalla del teléfono y confirme la descarga si es necesario.

Aceptar/rechazar una llamada

Si hay una llamada entrante, aparecerá un mensaje emergente.




- Para contestar la llamada, seleccione [Accept] (aceptar) en la pantalla o pulse el botón [CALL] (llamar) en el mando a distancia del volante.
- Para rechazar la llamada, seleccione [Reject] (rechazar) en la pantalla o pulse el botón  en el mando a distancia del volante.

* NOTA

En algunos dispositivos Bluetooth®, es posible que el número de teléfono de la persona que llama no se muestre y que no se admita la función rechazar.

Utilización del menú durante una llamada telefónica

Al realizar una llamada, puede utilizar los siguientes elementos del menú.

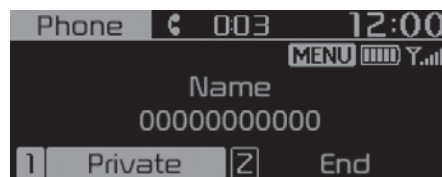

1. Private (privado): pasa una llamada de voz del manos libres del vehículo al dispositivo Bluetooth®.
2. End (fin): finaliza la llamada.

Muestra la ventana emergente de menú, al pulsar el botón **MENU**.

- Microphone Volume (Outgoing Volume) (volumen del micrófono [volumen de salida]): muestra los ajustes del volumen del micrófono. Puede ajustar el volumen de la llamada entrante que el interlocutor oye (nivel 1-5).

* NOTA

- Se pueden descargar hasta 2000 números de teléfono de un único dispositivo Bluetooth® emparejado.
- Si el número del que realiza la llamada aparece en la lista de Contactos, se mostrará el nombre de la persona que llama. De lo contrario, solo se mostrará el número. En algunos dispositivos Bluetooth®, es posible que no se muestre el número de teléfono.
- En algunos dispositivos Bluetooth®, es posible que no se admita la función Use Private (utilizar privado).

(Continúa)

(Continúa)

- En algunos dispositivos Bluetooth®, es posible que la función Switch (cambiar) no esté disponible.
- En algunos dispositivos Bluetooth®, es posible que el número de teléfono no se muestre correctamente.
- Durante una llamada de teléfono en un manos libres con Bluetooth® no puede acceder a otros modos como el de Radio y Configuración.
- En función del tipo de dispositivo, el volumen de la llamada recibida que el otro interlocutor oye podría diferir. Si el interlocutor oye su voz demasiado alta o baja, ajuste el volumen del micrófono.

Ajustes del teléfono

Pulse el botón **PHONE** ► Seleccione [Phone settings] (ajustes de teléfono).

- Pasa a la pantalla de ajustes del teléfono. Para obtener más información, consulte [Setup] (configuración) ► [Phone] (teléfono) en el manual.

Ajuste Pantalla

Pulse el botón **SETUP CLOCK** ► Seleccione [Display] (pantalla).

- Información de la canción (pantalla Media): al reproducir un archivo MP3, seleccione la información de visualización que desea en [Folder/File] (carpeta/archivo) o [Artist/Title/Album] (artista/título/álbum).
- Ventana emergente de modo: durante el estado [On] (activado), pulse el botón **RADIO** o **MEDIA** para mostrar la ventana emergente de cambio de modo.
- Scroll text (Text Scroll) (desplazar texto): si el nombre del archivo MP3 es demasiado largo para mostrarse, el nombre del archivo se desplaza desde la derecha a la izquierda.
 - Nombre del título en la pantalla de audio USB/iPod®/BT.
 - Nombre de la carpeta/archivo destacado en la lista de reproducción.
 - Nombre de los contactos destacado en la lista del historial de llamadas/contactos/favoritos.

- Nombre del vehículo destacado en la lista de ajustes de dispositivos emparejados, dispositivos eliminados y prioridad de la conexión.

(si está equipado)

Sonido

Pulse el botón **SETUP CLOCK** ► Seleccione [Sound] (sonido).

- Position (posición): seleccione la posición del sonido.
- Equaliser(Tone) (ecualizador (tono)): selecciona el tono del sonido.
- Speed dependent vol. (vol. según velocidad): controla el nivel de volumen automáticamente según la velocidad del vehículo.

Date/Time (fecha/Hora)

Pulse el botón **SETUP CLOCK** ► Seleccione [Date/Time] (fecha/hora).

- Set time (ajustar hora): ajuste el número marcado actualmente para fijar la [hora] y pulse el mando **TUNE** para establecer los [minutos] y [AM/PM].
- Time format (formato de hora): ajusta el formato de la hora del sistema de audio en 12/24 horas.

- Set date (ajustar fecha): ajuste el número marcado actualmente para realizar los ajustes y pulse el mando **TUNE** para pasar a los ajustes siguientes.
- Display(Power OFF) (pantalla (apagado)): muestra la hora/fecha en la pantalla cuando el sistema de audio está apagado.

Phone (teléfono) (si está equipado)

Añadir un nuevo dispositivo

Pulse el botón **SETUP CLOCK** ► Seleccione [Phone] (teléfono) ► Seleccione [Add new device] (añadir nuevo dispositivo).

- Los pasos siguientes son los mismos que los descritos en la sección [Emparejamiento de un nuevo dispositivo] en la página anterior.

Conectar/desconectar dispositivo

Pulse el botón **SETUP CLOCK** ► Seleccione [Phone] (teléfono) ► Seleccione [Paired devices] (dispositivos emparejados).

- Muestra la lista de dispositivos Bluetooth® emparejados. En la lista de dispositivos emparejados, seleccione el dispositivo que desea conectar o desconectar.

*** NOTA**

- Muestra los iconos cuando un dispositivo Bluetooth® está conectado.

: aparece un icono cuando realiza una conexión de audio Bluetooth®.

: aparece un icono cuando realiza una conexión con manos libres Bluetooth®.

- Solo puede conectarse un dispositivo Bluetooth® a la vez.
- Se admiten las funciones de manos libres con Bluetooth® y audio Bluetooth®. Los dispositivos que admiten la función de manos libres y de audio, como un teléfono inteligente o audio Bluetooth®, funcionarán con normalidad.
- Si el sistema no es estable debido a un error de comunicación entre el vehículo y Bluetooth®, elimine el dispositivo emparejado en cada dispositivo y vuelva a emparejar/conectar el dispositivo Bluetooth®.

Eliminar dispositivos

Pulse el botón **SETUP CLOCK** ► Seleccione [Phone] (teléfono) ► Seleccione [Delete devices] (eliminar dispositivos).

- Muestra la lista de dispositivos Bluetooth® emparejados. Cuando se selecciona de la lista, el dispositivo se elimina.

*** NOTA**

- Cuando elimina un dispositivo emparejado, el historial de llamadas y los contactos almacenados en la unidad principal también se eliminan.
- Para utilizar de nuevo un dispositivo borrado, deberá configurarse de nuevo.

Prioridad de conexión

Pulse el botón **SETUP CLOCK** ► Seleccione [Phone] (teléfono) ► Select [Connection priority] (prioridad de conexión).

- Seleccione el dispositivo en el que desea configurar la prioridad de conexión de los dispositivos emparejados.

- Si se elige "Not selected(None)" (no seleccionado (ninguno)), el sistema Bluetooth® intentará conectar con el último dispositivo conectado y, a continuación, con todos los dispositivos emparejados.

* NOTA

- Cuando el motor está en marcha, el dispositivo Bluetooth® seleccionado se conecta automáticamente. Si se produce un error al conectar el dispositivo seleccionado, el dispositivo conectado previamente se conecta de forma automática, y si también se produce un error, entonces intenta conectar todos los dispositivos emparejados de forma secuencial.
- En función de la prioridad de conexión automática, la conexión a un dispositivo podría tardar.

(Continúa)

(Continúa)

- Si un dispositivo con Bluetooth® se desconecta, porque se encuentra fuera del alcance de comunicación, se ha apagado o por un error de comunicación Bluetooth®, se procederá automáticamente a la búsqueda y reconexión de los dispositivos correspondientes con Bluetooth®.
- Incluso si se encuentra en el exterior, el dispositivo con Bluetooth® se conectará automáticamente cuando esté cerca del vehículo. Si no desea conectar automáticamente su dispositivo Bluetooth®, desactive la función Bluetooth® de su dispositivo con Bluetooth®.

(Continúa)

(Continúa)

- En algunos dispositivos con Bluetooth®, si se pone en marcha el encendido mientras se está hablando con la función de manos libres a través del Bluetooth®, la llamada se desconectará porque la llamada se transfiere al manos libres del vehículo. Si utiliza un teléfono en el exterior del vehículo, desactive la función Bluetooth® de su teléfono.

Idioma/Language

Pulse el botón  ► Seleccione [Language] (idioma).

- Cambia el idioma de la pantalla.


Display Off (apagado de pantalla)

Pulse el botón  ► Seleccione [Display off] (apagado de la pantalla).

- El sistema de audio sigue funcionando y solo se apaga la pantalla. Con la pantalla apagada, pulse cualquier botón para encenderla de nuevo.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE para UE

EU Declaration of Conformity ⁽¹⁾		HYUNDAI MOBIS
Product details ⁽²⁾		
Product ⁽³⁾	DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM	
Model ⁽⁴⁾	ACB11DIEE, ACB10DIGG, ACB10DIGN, ACB10DIGE, ACB12DIGG, ACB11DIGG, ACB10DIEE, ACB00DIGG, ACB00DIGN, ACB00DIGE, ACB01DIGG, ACB00DIEE, ACB10DIGL, ACB00DIGL, ACB10DLGL, ACB10DLBB, ACB00DLGN, ACB00DLGL, ACB00DLBB	
We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the Directive 2014/53/EU by application of ⁽⁵⁾		
Applied Standards ⁽⁶⁾		
Article ⁽⁷⁾ 3.2	EN 300 328 V2.1.1, EN 303 345 V1.1.7	
Radio ⁽⁸⁾		
Article ⁽⁷⁾ 3.1b	EN 301 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1,	
EMC ⁽⁹⁾	EN 55032:2015, EN 55035:2017	
Article ⁽⁷⁾ 3.1a	EN 60065:2014,	
Safety ⁽¹⁰⁾, Health ⁽¹¹⁾	EN 62311:2008	
Manufacturer ⁽¹²⁾		Representative in the EU ⁽¹³⁾
Hyundai MOBIS Co., Ltd.		MOBIS Parts Europe N.V.
203, Teheran-ro, Gangnam-gu,		Wilhelm-Fay-Strabe 51,
Seoul, 06141, Korea		Frankfurt Main, 65936, Germany
Tel: +82-31-260-2707		Tel: +49-69-85096-5011
Notified Body ⁽¹⁴⁾		Signed By ⁽¹⁷⁾ 25/10/2017
Siemic Inc.		This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. ⁽¹⁶⁾
775 Montague Expressway, Milpitas,		
CA 95035, USA		
Notified Body Identification ⁽¹⁵⁾ 2200		 Seunghoon Choe
Reference ⁽¹⁸⁾ -		Representative
		Hyundai MOBIS Co., Ltd.

NCC para Taiwán

根據交通部低功率電波輻射性電機管理辦法 規定：

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

RoHS para Taiwán

設備名稱：DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM(Bluetooth) 型號(型式)：ACB10DJGG, ACB00DJGG						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼組件	○	○	○	○	○	○
電路板組件	○	○	○	○	○	○
膠框組件	○	○	○	○	○	○
面板組件	○	○	○	○	○	○
螺絲組件	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

ANATEL para Brasil

“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela resolução nº . 242/2000 e atende aos requisitos técnicos e aplicados”

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

Modelo ACB10DLBB



07407-17-04902

IFETEL para México

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

Conducir su vehículo

¡El escape del motor puede ser peligroso!.....	6-03	Buenas prácticas de conducción.....	6-37
Antes de la conducción.....	6-05	Sistema de frenos.....	6-39
Antes de entrar en el vehículo.....	6-05	Frenos asistidos.....	6-39
Comprobaciones necesarias.....	6-05	Freno de estacionamiento.....	6-40
Antes de arrancar.....	6-05	Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (si está equipado).....	6-42
Posiciones de llave.....	6-07	Control de estabilidad electrónico (ESC).....	6-44
Posición del interruptor de encendido.....	6-07	Sistema de arranque asistido en pendientes (HAC) (si está equipado).....	6-48
Arranque del motor.....	6-08	Gestión de estabilidad del vehículo (VSM)	6-49
Detención del motor de gasolina/motor diésel (transmisión manual).....	6-10	ESS: señal de parada de emergencia	6-50
Botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor)	6-11	Buenas prácticas de frenado.....	6-50
Botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) iluminado.....	6-11	Sistema de control de crucero	6-52
Posición del botón ENGINE START/STOP (inicio/ parada del motor).....	6-11	Interruptor de control de crucero.....	6-53
Arranque del motor.....	6-14	Para ajustar la velocidad de control de crucero.....	6-53
Detención del motor de gasolina/motor diésel (transmisión manual).....	6-17	Para aumentar la velocidad ajustada de control de crucero.....	6-54
Transmisión manual (si está equipado).....	6-18	Para disminuir la velocidad de crucero.....	6-55
Funcionamiento de la transmisión manual.....	6-18	Para acelerar temporalmente con el control de crucero encendido:.....	6-55
Buenas prácticas de conducción.....	6-20	Para cancelar el control de crucero, realice una de las acciones siguientes.....	6-55
Transmisión automática	6-21	Para reanudar la velocidad de crucero a más de aproximadamente	6-56
Funcionamiento de la transmisión automática.....	6-21	Para desactivar el control de crucero, lleve a ca- bo una de las acciones siguientes:.....	6-56
Sistema de bloqueo del cambio	6-25	Sistema ISG (Idle Stop and Go)	6-57
Buenas prácticas de conducción.....	6-27	Parada automática.....	6-57
Transmisión de embrague doble (DCT).....	6-29	Arranque automático.....	6-58
Funcionamiento de la transmisión de embrague doble.....	6-29	Condición del funcionamiento del sistema ISG.....	6-59
Pantalla LCD para la temperatura de la transmi- sión y mensaje de advertencia.....	6-31		

Desactivación del sistema ISG.....	6-59	Para mantener las cerraduras limpias de hielo.....	6-82
Avería del sistema ISG.....	6-60	Utilice un anticongelante recomendado para el	
Sistema de control integrado en el modo de con-		sistema del limpiaparabrisas.....	6-82
ducción (si está equipado).....	6-61	No permita que el freno de estacionamiento se	
Modo SMART (inteligente).....	6-61	congele.....	6-83
Modo ECO.....	6-64	No deje que nieve o hielo se acumulen en los ba-	
Advertencia de colisión de ángulo muerto (BCW)	6-65	jos del vehículo.....	6-83
BCW (advertencia de colisión de punto muerto).....	6-66	Equipo de arrastre de emergencia.....	6-83
RCCW (advertencia de colisión con tráfico cruza-		Peso del vehículo.....	6-84
do trasero).....	6-69	Peso bruto base.....	6-84
Atención del conductor.....	6-71	Peso bruto del vehículo.....	6-84
Funcionamiento económico.....	6-73	Peso de carga.....	6-84
Condiciones especiales de conducción.....	6-75	GAW (peso bruto del eje).....	6-84
Condiciones de conducción peligrosas.....	6-75	GAWR (peso máximo bruto del eje).....	6-84
Balancear el vehículo.....	6-75	GVW (peso bruto del vehículo).....	6-84
Tomar curvas de manera suave.....	6-76	GVWR (peso máximo bruto del vehículo).....	6-84
Conducción por la noche.....	6-76	Sobrecarga.....	6-84
Conducción con lluvia.....	6-77		
Conducción en zonas inundadas.....	6-77		
Conducción fuera de vía.....	6-78		
Conducción por vías públicas.....	6-78		
Conducción en invierno.....	6-79		
Neumáticos de verano.....	6-79		
Con nieve o hielo.....	6-79		
Utilice un refrigerante a base de etilenglicol de			
alta calidad.....	6-82		
Comprobar la batería y los cables.....	6-82		
Cambie la "viscosidad invernal" del aceite si es			
necesario.....	6-82		
Compruebe las bujías y el sistema de encendido.....	6-82		

¡EL ESCAPE DEL MOTOR PUEDE SER PELIGROSO!

ADVERTENCIA

■ ¡EL ESCAPE DEL MOTOR PUEDE SER PELIGROSO!

Los gases de escape del motor pueden ser extremadamente peligrosos. Si en cualquier momento olierse gases dentro del vehículo, abra las ventanillas inmediatamente.

- No inhale los gases.

Los gases de escape contienen monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede provocar la inconsciencia y muerte por asfixia.

- Asegúrese de que el sistema de escape no tiene fugas.

El sistema de escape debe comprobarse siempre que el vehículo se eleve para cambiar el aceite u otras acciones de mantenimiento. Si escucha un cambio en el sonido del escape o si pasa por encima de algo que golpea los bajos del vehículo, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

- No haga funcionar el motor en una zona cerrada.

Dejar el motor a ralentí en el garaje, incluso con la puerta del garaje abierta, es peligroso. Nunca deje funcionando el motor en su garaje más tiempo del que le lleve al motor arrancar y a conducirlo fuera del garaje.

- Evite mantener el vehículo al ralentí por durante largos períodos con gente en el interior del vehículo.

Si es necesario tener a ralentí el motor durante largo tiempo con gente dentro del vehículo, asegúrese de hacerlo en espacios abiertos y seleccione la posición de entrada de aire "fresco" y el ventilador a máxima velocidad para permitir que el aire fresco del exterior entre en el coche.

Si tiene que conducir con la puerta del maletero abierta porque transporta objetos, haga lo siguiente:

1. Cierre todas las ventanillas.
2. Abra los difusores de ventilación laterales.
3. Ajuste el control de admisión de aire a "fresco", el control de flujo de aire en "suelo" o "cara" y el ventilador a la máxima velocidad.

(Continúa)

(Continúa)

Para garantizar un funcionamiento correcto del sistema de ventilación, asegúrese que las entradas del aire de ventilación situadas enfrente al parabrisas están libres de nieve, hielo, hojas u otras obstrucciones.

ANTES DE LA CONDUCCIÓN

Antes de entrar en el vehículo

- Asegúrese de que todas las ventanillas, los retrovisores y las luces exteriores estén limpios.
- Compruebe el estado de los neumáticos.
- Compruebe los bajos del vehículo en busca de fugas.
- Asegúrese de que no existe ningún obstáculo detrás suyo si quiere dar marcha atrás.

Comprobaciones necesarias

Los niveles de los líquidos, como del líquido del aceite del motor, del refrigerante, del líquido de frenos y del líquido del limpiaparabrisas, deben comprobarse con regularidad comparándolos con el intervalo exacto dependiendo de cada líquido. En "Mantenimiento" en la página 8-06, se proporciona más información.

⚠ ADVERTENCIA

Si se distrae al conducir podría perder el control del vehículo y provocar un accidente, sufriendo lesiones graves o la muerte. La responsabilidad principal del conductor es la operación segura del vehículo en cumplimiento de la normativa vigente, por lo que los dispositivos de mano, otros equipos o sistemas del vehículo que requieren la atención visual del conductor y lo distraen de la operación segura del vehículo o que no están permitidos legalmente no deberán utilizarse nunca durante la conducción.

Antes de arrancar

- Cierre y bloquee todas las puertas.
- Regule el asiento de manera que alcance todos los controles con facilidad.
- Ajuste los retrovisores interiores y exteriores.
- Asegúrese de que todas las luces funcionan.
- Compruebe todos los indicadores.

- Compruebe las luces de advertencia cuando el interruptor de encendido esté en la posición ON.
- Suelte el freno de estacionamiento y asegúrese de que el testigo de advertencia del freno se apaga.

Para el funcionamiento seguro, familiarícese con el vehículo y sus equipos.

⚠ ADVERTENCIA

Todos los pasajeros deben llevar abrochado adecuadamente el cinturón de seguridad mientras el vehículo se mueva. Para obtener más información sobre el uso adecuado de los cinturones, consulte "Cinturones de seguridad" en la página 3-19.

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe siempre si cerca del vehículo hay gente, sobre todo niños, antes de poner el coche en D (conducción) o R (marcha atrás).

ADVERTENCIA

Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas

Beber y conducir es peligroso. Conducir en estado ebrio es la causa más frecuente de muerte en carretera cada año. Incluso una cantidad pequeña de alcohol puede afectar los reflejos, las percepciones y el juicio. Conducir bajo la influencia de drogas es tan peligroso o más que hacerlo bajo la influencia del alcohol.

Tendrá más posibilidades de sufrir un accidente grave si bebe o toma drogas y conduce.

Si va a beber o tomar drogas, no conduzca. No vaya en el vehículo con un conductor bebido o drogado. Elija otro conductor más capacitado o llame un taxi.


ADVERTENCIA

- Cuando intente aparcarse o parar el vehículo con el motor encendido, tenga cuidado de no pisar el pedal del acelerador durante un largo periodo de tiempo. Se puede sobrecalentar el motor o el sistema de escape y provocar un incendio.
- Al realizar una frenada brusca o girar el volante rápidamente, los objetos sueltos podrían caer al suelo e interferir la operación de los pedales, pudiendo causar un accidente. Guarde todos los objetos en el vehículo con seguridad.
- Si no se centra en la conducción podría causar un accidente. Tenga cuidado al accionar mandos que podrían distraer la conducción, como el equipo de audio o la calefacción. El conductor es responsable de conducir con seguridad en todo momento.

POSICIONES DE LLAVE

Posición del interruptor de encendido

LOCK (bloqueo)

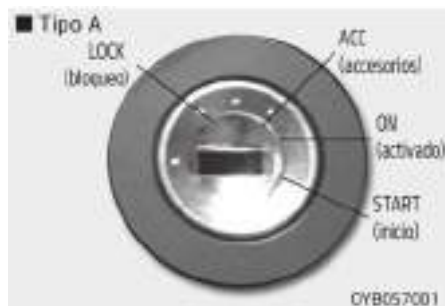

El volante está bloqueado como protección antirrobo. La llave de encendido solo se puede extraer en la posición LOCK.

ACC (accesorios)

El volante se desbloquea y los accesorios eléctricos están operativos.

*** NOTA**

Si le resulta difícil girar el interruptor de encendido a la posición ACC, gire la llave mientras mueve el volante de derecha a izquierda para liberar la tensión.

ON

Se pueden comprobar las luces de advertencia antes de arrancar el motor. Esta es la posición normal de funcionamiento antes de arrancar el motor.

No deje el interruptor de encendido en ON si el motor no funciona para evitar descargas de la batería.

START

Posicione la llave en START para arrancar el motor. El motor arrancará hasta que suelte la llave, posicíonela de nuevo en ON. Se puede comprobar la luz de advertencia en esta posición.

⚠ ADVERTENCIA

■ Interruptor de encendido

- **Nunca gire la llave desde la posición ACC a LOCK mientras el vehículo se mueve. Podría provocar una pérdida de control de la dirección y de los frenos, lo que causaría un accidente.**
- **El bloqueo antirrobo de la columna de dirección no sustituye el uso del freno de estacionamiento. Antes de abandonar el asiento del conductor, asegúrese siempre de que la palanca de cambios esté engranada en la 1.ª posición, accione completamente el freno de estacionamiento y apague el motor. Si no se realizan estas operaciones, pueden producirse movimientos inesperados o repentinos.**

(Continúa)

(Continúa)

- **Nunca intente alcanzar la llave de encendido o cualquier otro control a través del volante mientras el vehículo está en movimiento. La presencia de la mano o brazo en esta zona podría provocar la pérdida del control del vehículo, un accidente y lesiones corporales graves o la muerte.**
- **No coloque ningún objeto móvil alrededor del asiento del conductor, ya que se podría mover durante la conducción, interferir con el conductor y causar un accidente.**

Arranque del motor

ADVERTENCIA

- **Lleve siempre zapatos adecuados cuando maneje el vehículo. Los zapatos inadecuados (de tacón, botas de esquí, etc.) pueden interferir a la hora de usar los pedales del freno o del acelerador y del embrague (si está equipado).**

(Continúa)

(Continúa)

- **No arranque el vehículo pisando el pedal del acelerador. El vehículo podría moverse y provocar un accidente.**
- **Espere hasta que las rpm del motor sean normales. El vehículo podría moverse repentinamente al soltar el pedal del freno si las rpm son altas.**

Arranque del motor de gasolina

1. Asegúrese de accionar el freno de estacionamiento.
2. **Transmisión manual:** pise el pedal del embrague hasta el fondo y desplace la transmisión a punto muerto. Mantenga pisado el embrague y el freno mientras gira la llave a la posición de arranque.
Transmisión automática/Transmisión de embrague doble: coloque la palanca de cambios de la transmisión en P (estacionamiento). Pise a fondo el pedal del freno.

Puede arrancar el motor cuando la palanca de cambios esté en la posición N (punto muerto).

3. Gire la llave a START (inicio) y manténgala aquí hasta que el motor arranque (un máximo de 10 segundos), después suelte la llave.

Debería arrancar sin pisar el pedal del acelerador.

4. No espere a que el motor se caliente con el vehículo parado. Inicie la conducción a velocidad moderada del motor. (Evite acelerar y desacelerar bruscamente).

Arranque del motor diésel

Para arrancar un motor diésel cuando está frío, es necesario precalentarlo antes de arrancarlo y después elevar su temperatura antes de empezar a conducir.

1. Asegúrese de accionar el freno de estacionamiento.

2. **Transmisión manual:** pise el pedal del embrague hasta el fondo y desplace la transmisión a punto muerto. Mantenga pisado el embrague y el freno mientras pulsa el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) a la posición START (inicio).

Transmisión automática/Transmisión de embrague doble: coloque la palanca de cambios de la transmisión en P (estacionamiento). Pise a fondo el pedal del freno.

Puede arrancar el motor cuando la palanca de cambios está en la posición N (punto muerto).

Testigo indicador de incandescencia



W-60

3. Gire el interruptor de encendido a la posición ON para precalentar el mo-

tor. Entonces la luz de incandescencia se iluminará.

4. Si la luz de incandescencia se apaga, coloque el interruptor de encendido en START y manténgalo en esta posición hasta que el motor arranque (un máximo de 10 segundos), a continuación, suelte la llave.

* NOTA

Si el motor no arranca en los 10 segundos posteriores a la finalización del calentamiento, vuelva a colocar el interruptor de encendido en la posición LOCK durante 10 segundos y, a continuación, en la posición ON, para volver a calentarlo.

Arranque y parada del motor para el intercooler del turbocompresor

1. No revolucione el motor ni acelere bruscamente tras arrancar el motor.
Si el motor está frío, déjelo a ralentí unos segundos antes de que haya suficiente lubricación en la unidad del turbocompresor.

2. Después de conducir a gran velocidad o tras prolongar la conducción con una fuerte carga del motor, deje que funcione a ralentí durante un minuto antes de apagarlo.
El tiempo en ralentí permitirá que el turbocompresor se enfríe antes de apagar el motor.

⚠ ATENCIÓN

No apague el motor inmediatamente si este ha sido sometido a una gran carga. Esto podría causar graves desperfectos en el motor y en la unidad del turbocompresor.

⚠ ATENCIÓN

Si el motor se cala mientras el vehículo se mueve, no intente desplazar la palanca de cambios a la posición P (estacionamiento). Si el tráfico o las condiciones de la carretera lo permiten, puede situar la palanca de cambios en la posición N (punto muerto) mientras el vehículo todavía está en movimiento y gire la llave a posición (Continúa)

(Continúa)

START (inicio) para intentar volver a arrancar el motor.

⚠ ATENCIÓN

- **No encienda el motor de arranque durante más de 10 segundos. Si el motor se cala o el arranque falla, espere de 5 a 10 segundos antes de volver a encender el motor de arranque. El uso indebido del motor de arranque podría dañarlo.**
- **No gire el interruptor de encendido a la posición START (inicio) con el motor en marcha. Podría dañar el motor de arranque.**

3. Accione el freno de estacionamiento mientras pisa el pedal del freno.
4. Coloque la llave de encendido en la posición LOCK y extráigala.

Detención del motor de gasolina/motor diésel (transmisión manual)

1. Asegúrese de que el vehículo esté completamente detenido y mantenga el pedal del embrague y el pedal del freno pisados.
2. Coloque la transmisión en punto muerto mientras pisa el pedal del embrague y el pedal del freno.

BOTÓN ENGINE START/STOP (INICIO/PARADA DEL MOTOR) (SI ESTÁ EQUIPADO)

Botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) iluminado



Cada vez que se abre una puerta delantera, el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) se iluminará como ayuda. La luz se apaga unos 30 segundos después de cerrar la puerta. Se apagará inmediatamente cuando se active el sistema de alarma.

Posición del botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) *OFF (desactivado)*

Con transmisión manual

Para apagar el motor (posición START/RUN) o la alimentación del vehículo (posición ON), pare el vehículo y, a continuación, pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor).

Con transmisión automática/transmisión de embrague doble

Apague el motor (posición START/RUN) o alimentación del vehículo (posición ON), pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) con la palanca de cambios en la posición P (estacionamiento). Cuando pulsa el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor), sin colocar la palanca de cambios en P (estacionamiento), el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) no se cambia a la posición OFF sino a la posición ACC.

Vehículos equipados con bloqueo anti-robo de la columna de la dirección

Como protección antirrobo, también se bloquea el volante cuando se coloca el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición OFF.

Se bloquea al abrir la puerta.

Si el volante no está correctamente bloqueado cuando abra la puerta del conductor, sonará la señal acústica. Intente bloquear de nuevo el volante. Si el problema no se ha resuelto, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Además, si el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) está en la posición OFF una vez que se abre la puerta del conductor, el volante no se bloqueará y sonará la señal acústica. En ese caso, cierre la puerta. El volante se bloqueará y la luz acústica dejará de sonar.

* NOTA

Si el volante no se desbloquea correctamente, el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) no funciona. Pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) mientras gira el volante a la derecha y a la izquierda para liberar la tensión.

* NOTA

Podrá apagar el motor (START/RUN) o la potencia del vehículo (ON), sólo cuando el vehículo no esté en movimiento.

⚠ ATENCIÓN

En caso de emergencia mientras el vehículo está en movimiento, puede apagar el motor o colocarlo en ACC pulsando el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) durante 2 segundos o 3 veces seguidas en el plazo de 3 segundos. Para poner el vehículo de nuevo en marcha mientras está en movimiento:


(Continúa)

(Continúa)

rante más de 2 segundos o 3 veces seguidas en el plazo de 3 segundos. Para poner el vehículo de nuevo en marcha mientras está en movimiento:

- **Transmisión manual:** pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) con la palanca de cambios en punto muerto y el pedal del embrague pisado.
- **Transmisión automática/transmisión de embrague doble:** pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) cuando la velocidad del vehículo sea de 5 km/h o superior.

ACC (accesorios)

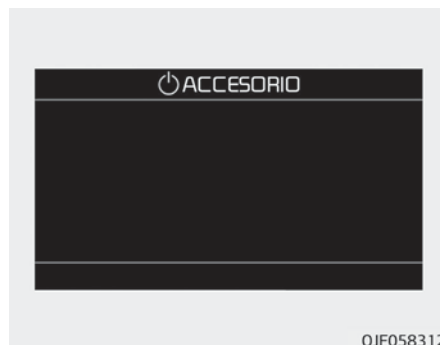

Con transmisión manual

Pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) mientras el botón está en la posición OFF sin pisar el pedal del embrague.

Con transmisión automática/transmisión de embrague doble

Pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) mientras está en la posición OFF sin pisar el pedal del freno.

El volante se desbloquea y los accesorios eléctricos están operativos.

Si el botón Engine Start/Stop (inicio/parada del motor) está durante más de una hora en la posición ACC (accesorios), el botón se apagará automáticamente para evitar que se descargue la batería.

ON (activado)

Con transmisión manual

Pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) mientras el botón está en la posición ACC sin pisar el pedal del embrague.

Con transmisión automática/transmisión de embrague doble

Pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) mientras está en la posición ACC sin pisar el pedal del freno.

Se pueden comprobar las luces de advertencia antes de arrancar el motor. No deje el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ON durante un largo periodo de tiempo. La batería puede descargarse, porque el motor no está funcionando.

START/RUN (inicio/arranque)

Con transmisión manual

Para arrancar el motor, pise el pedal del embrague y del freno, después pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) con la palanca de cambios en la posición N (punto muerto).

Con transmisión automática/transmisión de embrague doble

Para arrancar el motor, pise el pedal del freno y pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) con la palanca de cambios en P (estacionamiento) o la posición en N (punto muerto). Por motivos de seguridad, arranque el motor con la palanca de cambios en la posición P (estacionamiento).

*** NOTA**

Si pulsa el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) sin pisar el pedal del embrague en los vehículos con transmisión manual o sin pisar el pedal del freno en los vehículos con transmisión automática/transmisión de embrague doble, el

(Continúa)

motor no arrancará y el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) cambia de la siguiente forma: OFF → ACC → ON → OFF o ACC

*** NOTA**

Si deja el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición ACC o en la posición ON durante mucho tiempo, se puede descargar la batería.

⚠ ADVERTENCIA

- **No pulse nunca el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) con el vehículo en movimiento. Esto provocaría la pérdida del control direccional y de la función del freno, lo que podría causar un accidente.**

(Continúa)

(Continúa)

- El bloqueo antirrobo de la columna de dirección no sustituye el uso del freno de estacionamiento. Antes de abandonar el asiento del conductor, asegúrese siempre de que la palanca de cambios esté engranada en la posición P (estacionamiento), accione completamente el freno de estacionamiento y apague el motor. Si no se realizan estas operaciones, pueden producirse movimientos inesperados o repentinos.
- Nunca intente alcanzar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) o cualquier otro control a través del volante mientras el vehículo está en movimiento. La presencia de la mano o del brazo en esta zona podría provocar la pérdida del control del vehículo y lesiones corporales graves o la muerte.
- No coloque ningún objeto móvil alrededor del asiento del conductor, ya que se podría mover durante la conducción, interferir con el conductor y causar un accidente.

Arranque del motor

⚠ ADVERTENCIA

- Lleve siempre zapatos adecuados cuando maneje el vehículo. Los zapatos inadecuados (de tacón, botas de esquí, etc.) pueden interferir a la hora de usar los pedales del freno, del acelerador o del embrague.
- No arranque el vehículo pisando el pedal del acelerador. El vehículo podría moverse y provocar un accidente.
- Espere hasta que las rpm del motor sean normales. El vehículo podría moverse repentinamente al soltar el pedal del freno si las rpm son altas.

* NOTA

■ Mecanismo kick down

Utilice el mecanismo kick down para obtener una aceleración máxima. Pi-
(Continúa)

(Continúa)

se el pedal del acelerador más allá del punto de presión. La transmisión automática cambiará a una marcha inferior dependiendo de la velocidad del motor.

Arranque del motor de gasolina

1. Lleve la llave inteligente consigo o déjela en el interior del vehículo.
2. Asegúrese de que el freno de estacionamiento está firmemente accionado.
3. Transmisión manual - Pise el pedal del embrague hasta el fondo y desplace la transmisión a punto muerto. Mantenga pisado el embrague y el freno mientras arranca el motor.
Transmisión automática/Transmisión de embrague doble - Coloque la palanca de cambios de la transmisión en P (estacionamiento). Pise a fondo el pedal del freno.

Puede arrancar el motor cuando la palanca de cambios está en la posición N (punto muerto).

4. Pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor).

Debería arrancar sin pisar el pedal del acelerador.

5. No espere a que el motor se caliente con el vehículo parado. Inicie la conducción a velocidad moderada del motor. (Evite acelerar y desacelerar bruscamente).

Arranque del motor diésel

Para arrancar un motor diésel cuando está frío, es necesario precalentarlo antes de arrancarlo y después elevar su temperatura antes de empezar a conducir.

1. Asegúrese de accionar el freno de estacionamiento.

2. **Transmisión manual** - Pise el pedal del embrague hasta el fondo y desplace la transmisión a punto muerto. Mantenga pisado el embrague y el freno mientras pulsa el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) a la posición START (inicio).

Transmisión automática/Transmisión de embrague doble - Coloque la palanca de cambios de la transmisión en P (estacionamiento). Pise a fondo el pedal del freno.

Puede arrancar el motor cuando la palanca de cambios está en la posición N (punto muerto).

Testigo indicador de incandescencia



W-60

3. Pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) mientras pisa el pedal del freno.
4. Siga pisando el pedal del freno hasta que se apague el indicador incandescente iluminado (aproximadamente 5 segundos).
5. El motor empieza a funcionar cuando el indicador incandescente se apaga.

*** NOTA**

Si se vuelve a pulsar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) mientras el motor está precalentando, el motor arrancará.

Arranque y parada del motor para el intercooler del turbocompresor

1. No revolucione el motor ni acelere bruscamente tras arrancar el motor.
Si el motor está frío, déjelo a ralentí unos segundos antes de que haya suficiente lubricación en la unidad del turbocompresor.

- Después de conducir a gran velocidad o tras prolongar la conducción con una fuerte carga del motor, deje que funcione a ralentí durante un minuto antes de apagarlo.

El tiempo en ralentí permitirá que el turbocompresor se enfríe antes de apagar el motor.

⚠ ATENCIÓN

No apague el motor inmediatamente si este ha sido sometido a una gran carga. Esto podría causar graves desperfectos en el motor y en la unidad del turbocompresor.

Arranque del motor con llave inteligente

- Incluso si la llave inteligente está en el vehículo, si está lejos de usted, el motor podría no arrancar.

- Cuando el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) está en la posición ACC o en la anterior, si la puerta está abierta, el sistema comprueba la llave inteligente. Si la llave inteligente no está en el vehículo, el indicador "🚗" y el mensaje "Key is not in the vehicle" (la llave no está en el vehículo) aparecerán en el tablero de instrumentos y en la ventana LCD. Si las puertas están cerradas, la señal acústica sonará durante 5 segundos. El indicador o la advertencia se apagará mientras el vehículo se está moviendo. Lleve siempre consigo la llave inteligente.

⚠ ADVERTENCIA

El motor arrancará, sólo cuando la llave inteligente esté dentro del vehículo.

No permita tocar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) o piezas relacionadas a los niños o aquellas personas que no conocen el vehículo.

⚠ ATENCIÓN

Si el motor se cala mientras el vehículo se mueve, no mueva la palanca de cambios a la posición P (estacionamiento). Si el tráfico o las condiciones de la carretera lo permiten, puede situar la palanca de cambios en la posición N (punto muerto) mientras el vehículo todavía está en movimiento y pulsar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) para intentar reiniciar el motor.



* NOTA

- Si queda poca batería o la llave inteligente no funciona correctamente, puede arrancar el motor pulsando el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) con la llave inteligente.

El lado del botón de bloqueo deberá entrar en contacto directo con el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor). Al pulsar directamente el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) con la llave inteligente, la llave inteligente deberá entrar en contacto con el botón en ángulo recto.

(Continúa)

(Continúa)

- Si el fusible de la luz de freno está fundido, no podrá arrancar el vehículo con normalidad. Cambie el fusible por uno nuevo. Si no es posible, puede arrancar el vehículo pulsando el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) durante 10 segundos en la posición ACC. El motor puede arrancarse sin pisar el pedal del freno. Pero por su seguridad, pise el pedal del freno y el del embrague (si está equipado) antes de arrancar el motor.

⚠ ATENCIÓN

- **No pulse el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) durante más de 10 segundos excepto si el fusible de la luz de freno está fundido.**
- **No gire el interruptor de encendido a la posición START (inicio) con el motor en marcha. Podría dañar el motor de arranque.**

Detención del motor de gasolina/motor diésel (transmisión manual)

1. Asegúrese de que el vehículo esté completamente detenido y mantenga el pedal del embrague y el pedal del freno pisados.
2. Coloque la transmisión en punto muerto mientras pisa el pedal del embrague y el pedal del freno.
3. Accione el freno de estacionamiento mientras pisa el pedal del freno.
4. Coloque la llave de encendido en la posición LOCK y extraícala.

TRANSMISIÓN MANUAL (SI ESTÁ EQUIPADO)

Funcionamiento de la transmisión manual



La transmisión manual tiene 6 marchas de avance.

El patrón de cambio de marchas está grabado en la palanca de cambios. La transmisión está completamente sincronizada en todas las marchas hacia delante, por lo que puede cambiarse fácilmente a marchas superiores o inferiores.

Pise el embrague del todo mientras cambia y luego suéltelo despacio.

Si el vehículo está equipado con un interruptor de bloqueo de encendido, el motor no se encenderá si se arranca sin pisar el embrague.

(si está equipado)

La palanca de cambios se debe volver a colocar en la posición de punto muerto antes de desplazarla a R (marcha atrás).

Pulse el botón colocado justo debajo del botón de cambio y tire de la palanca de cambios hacia la izquierda y después cambie a la posición de marcha atrás (R).

Asegúrese de que el vehículo está completamente parado antes de poner la marcha atrás.

Nunca accione el motor con el tacómetro (rpm) en la zona roja.

⚠ ATENCIÓN

- Cuando reduzca la marcha de 5.^a a 4.^a, tenga cuidado de no empujar involuntariamente la palanca de cambios a un lado de manera que engrane la segunda marcha. Esta reducción de marchas drástica podría hacer que la velocidad del motor se incrementara hasta el punto de que el tacómetro entrase en zona roja. Esta revolución excesiva del motor y de la transmisión podría causar daños en el motor.
- No reduzca más de 2 marchas o no reduzca de marcha cuando el motor está funcionando a gran velocidad (5000 RPM o superior). Una reducción de marcha como esta podría causar daños en el motor, el embrague y la transmisión.
- En condiciones ambientales frías, el cambio puede ser difícil hasta que el lubricante de la transmisión se caliente. Esto es normal y no daña la transmisión.

- Si está completamente parado y es difícil cambiar a 1.ª o a R (marcha atrás), deje la palanca de cambios en la posición N (punto muerto) y libere el embrague. Pise el embrague de nuevo y cambie a marcha 1.ª o R (marcha atrás).

ATENCIÓN

- **Para evitar el desgaste o daño prematuro del embrague, no conduzca manteniendo el pie en este pedal. No use el embrague para mantener el vehículo parado en una cuesta ascendente mientras espera por un semáforo en rojo.**
- **No utilice la palanca de cambios como apoyo para la mano durante la conducción, ya que podría ocasionarse un desgaste prematuro de las horquillas de cambio de la transmisión.**
- **Para evitar posibles daños en el sistema del embrague, no arranque con la 2.ª (segunda) marcha excepto al arrancar en una calzada deslizante.**

ADVERTENCIA

- **Antes de abandonar el asiento del conductor, asegúrese de colocar siempre el freno de estacionamiento y apagar el motor. Después asegúrese de que la transmisión se haya desplazado a la 1.ª marcha cuando el vehículo esté estacionado en una cuesta ascendente o en una superficie llana y que se haya desplazado a R (marcha atrás) en una cuesta descendente. Si no se realizan estas operaciones en el orden especificado, pueden producirse movimientos inesperados o repentinos.**
- **No aplique el freno motor (cambio de una marcha alta a una marcha inferior) rápidamente en calzadas deslizantes. El vehículo podría patinar y provocar un accidente.**

Uso del embrague

Se debe pisar a fondo el embrague antes de cambiar la marcha, luego se suelta lentamente. Es necesario soltar del todo el pedal del embrague antes de conducir. No mantenga el pie en el acelerador durante la conducción. Provocaría un desgaste innecesario. No pise parcialmente el embrague para mantener el coche en una pendiente. Provocaría un desgaste innecesario. Emplee el freno de pie o el de estacionamiento para mantener el coche en una pendiente. No pise el pedal del embrague ni constante ni rápidamente.

ATENCIÓN

Al accionar el pedal del embrague, píselo hasta el fondo. Si no se pisa el pedal del embrague hasta el fondo, el embrague podría dañarse o podría producir ruido.

Reducción de la marcha

Cuando tenga que reducir la velocidad por tráfico denso o ascender una pendiente muy pronunciada, reduzca la marcha antes de que el motor comience a tener dificultades. Al reducir la marcha se disminuye la posibilidad de que el motor se cale y exige una aceleración menor cuando se necesite volver a incrementar la velocidad. Cuando descienda pendientes, una marcha corta ayuda a mantener una velocidad segura y prolongar la vida útil de los frenos.

Buenas prácticas de conducción

- No ponga el vehículo en punto muerto para bajar una pendiente. Esto es extremadamente peligroso. Siempre póngale una marcha al vehículo.
- No "se apoye" en el pedal del freno. Esto puede provocar sobrecalentamiento y mal funcionamiento de los mismos. En lugar de ello, cuando descienda una pendiente, cambie a una marcha corta. Al hacerlo, el freno regenerativo ayudará a ralentizar el vehículo.
- Reduzca la velocidad antes de cambiar a una marcha corta. Esto evitará la sobrerrevolución del motor, que podría dañarlo.

- Reduzca la velocidad cuando note vientos cruzados. Esta acción le proporcionará mejor control del vehículo.
- Asegúrese que el coche esté completamente detenido antes de seleccionar la marcha atrás. En caso contrario, la transmisión se puede dañar.
- Extrema las precauciones cuando conduzca en superficies resbaladizas. Tenga especial cuidado cuando frene, acelere o cambie las marchas. En una superficie resbaladiza, un cambio brusco en la velocidad del vehículo podría hacer que las ruedas pierdan la tracción y que el vehículo pierda el control.


⚠ ADVERTENCIA

- **¡Abróchese siempre el cinturón! En caso de colisión, una persona sin cinturón tiene más riesgo de sufrir una lesión grave o la muerte que una persona que sí lleve el cinturón.**
 - **Evite conducir a gran velocidad al girar o al acercarse a una curva.**
- (Continúa)**

(Continúa)

- **No realice movimientos rápidos con el volante, como cambios de carril bruscos o giros bruscos rápidos.**
- **El riesgo de vuelco aumenta mucho si pierde el control del vehículo a gran velocidad.**
- **La pérdidas de control se producen normalmente cuando dos ruedas se salen de la carretera y el conductor gira para volver a entrar en la carretera.**
- **En caso de que su vehículo se salga de la calzada, no gire bruscamente. Baje la velocidad antes de volver al carril.**
- **Nunca exceda los límites de velocidad establecidos.**

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA (SI ESTÁ EQUIPADO)

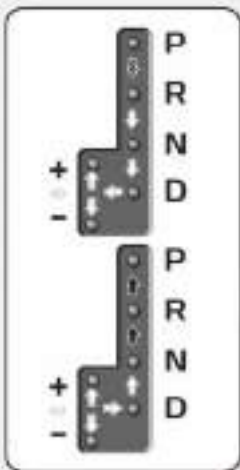

- Pise el pedal del freno y pulse el botón de desbloqueo al cambiar de marcha.
- Pulse el botón de desbloqueo al cambiar de marcha.
- La palanca de cambios puede cambiarse libremente.

080058005

Funcionamiento de la transmisión automática

La transmisión automática tiene 6 marchas hacia delante y una marcha atrás. Las marchas individuales se seleccionan de forma automática, dependiendo de la posición de la palanca de cambios.

* NOTA

Los primeros cambios de un vehículo nuevo, si la batería se ha desconectado, pueden ser algo bruscos. Este es un estado normal y la secuencia de cambios se ajustará tras realizar los cambios varias veces mediante el TCM (módulo de control de la transmisión) o el PCM (módulo de control del tren de potencia).

Para una operación más suave, pise el pedal del freno cuando cambie de N (punto muerto) a una marcha hacia delante o marcha atrás.

⚠ ADVERTENCIA

■ Transmisión automática

- Compruebe siempre si cerca del vehículo hay gente, sobre todo niños, antes de cambiar la palanca de cambios a D (conducción) o R (marcha atrás).
- Antes de abandonar el asiento del conductor, asegúrese siempre de que la palanca de cambios está en la posición P (estacionamiento) y, a continuación, accione completamente el freno de estacionamiento y apague el motor. Si no se realizan estas operaciones en el orden especificado, pueden producirse movimientos inesperados o repentinos.
- No aplique el freno motor (cambio de una marcha alta a una marcha inferior) rápidamente en calzadas deslizantes.
El vehículo podría patinar y provocar un accidente.

⚠ ATENCIÓN

- Para evitar daños en la transmisión, no acelere el motor en R (marcha atrás) ni en cualquier marcha hacia delante con los frenos accionados.
- Cuando se detenga en una pendiente, no mantenga el vehículo parado con la potencia del motor. Utilice el freno de servicio o el freno de estacionamiento.
- No cambie de N (punto muerto) o P (estacionamiento) a D (conducción) o R (marchas atrás) si el motor está por encima de la velocidad de ralentí.

Rangos de la transmisión

Los indicadores en el tablero de instrumentos indican la posición de la palanca de cambios cuando el interruptor de encendido está en la posición ON (activo).

P (estacionamiento)

Para el vehículo completamente antes de cambiar a P (estacionamiento). Esta posición bloquea la transmisión e impide que las ruedas motrices giren.

⚠ ADVERTENCIA

- Cambiar a P (estacionamiento) mientras el vehículo está en marcha puede bloquear las ruedas motrices y provocar la pérdida del control del vehículo.
- No utilice la posición P (estacionamiento) en lugar del freno de estacionamiento. Asegúrese siempre de que la palanca de cambios está engranada en posición P (estacionamiento) y el freno de estacionamiento totalmente accionado.
- Nunca deje a niños sin atención dentro del vehículo.

⚠ ATENCIÓN

La transmisión podría dañarse si cambia a P (estacionamiento) mientras el vehículo está en movimiento.

R (marcha atrás)

Use esta posición para conducir el vehículo hacia atrás.

⚠ ATENCIÓN

Detenga por completo el vehículo antes de engranar o desplazar la marcha de R (marcha atrás); de lo contrario, podría dañar la transmisión si lo hace con el vehículo en movimiento, excepto como se explica en "Balancear el vehículo" en la página 6-75.

N (punto muerto)

Ni las ruedas ni la transmisión están activas. El vehículo se moverá libremente incluso en la pendiente más pequeña si el freno de estacionamiento no está accionado o si no se pisan los frenos.

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca con la palanca de cambios en N (punto muerto). El freno motor no funcionará y podría provocar un accidente.

- Estacionamiento en N (punto muerto)

Si desea que el vehículo se desplace al empujarlo, siga los pasos que se indican a continuación al estacionar.

1. Después de estacionar el vehículo, pise el pedal del freno y desplace la palanca de cambios a "P" (estacionamiento) con el botón de encendido en "ON" o mientras el motor está en marcha.
2. Si el freno de estacionamiento está accionado, desbloquéelo.
3. Mientras pisa el pedal del freno, gire el botón de encendido a "OFF".
 - En los vehículos equipados con llave inteligente, el interruptor de encendido se puede desplazar a "OFF" solo cuando la palanca de cambios está en "P" (estacionamiento).
4. Cambie la palanca de cambios a "N" (punto muerto) mientras pisa el pedal del freno y presiona el botón "SHIFT LOCK RELEASE" (desbloqueo del cambio) o introduce una herramienta (p. ej., un destornillador de punta plana) mientras la empuja en el orificio de acceso de "SHIFT LOCK RELEASE" (desbloqueo del cambio) al mismo tiempo. A continuación, el vehículo se desplazará cuando se ejerza una fuerza externa sobre él.

⚠ ATENCIÓN

- **Excepto cuando estacione el vehículo en punto muerto, por motivos de seguridad, aparque siempre el vehículo en "P" (estacionamiento) y accione el freno de estacionamiento.**
- **Antes de aparcar en "N" (punto muerto), asegúrese primero de que el suelo donde va a estacionar esté nivelado y sea llano. No aparque en "N" en pendientes ni cuestas.**
Si el vehículo se estaciona y se deja en "N", podría desplazarse y causar daños y lesiones graves

D (conducción)

Esta es la posición de conducción normal hacia delante. La transmisión cambiará automáticamente a través de la secuencia de 6 marchas, ahorrando combustible y energía.

Para conseguir mayor potencia al adelantar otro vehículo o al subir cuestas, pise completamente el acelerador. En este momento, la transmisión se reduce automáticamente a la siguiente marcha inferior.

* NOTA

Pare siempre el vehículo completamente antes de cambiar a D (conducción).



Modo deportivo

Tanto si el vehículo está parado o en movimiento, el modo deportivo se selecciona empujando la palanca de cambio de la posición D (conducción) a la corredera manual. Para regresar al margen operativo D (conducción), empuje la palanca de cambios de nuevo a la corredera principal.

En el modo deportivo, si se mueve la palanca hacia delante y hacia atrás podrá cambiar las marchas rápidamente. A diferencia de una transmisión manual, el modo deportivo permite los cambios de marcha con el pedal del acelerador pisado.

Aumentar (+) :	Empuje la palanca hacia delante una vez para cambiar a una marcha superior.
Reducir (-) :	Empuje la palanca hacia atrás una vez para cambiar a una marcha inferior.

* NOTA

- En el modo deportivo, el conductor deberá cambiar a marchas superiores según las condiciones de la calzada, manteniendo las rpm del motor por debajo de la zona roja.

(Continúa)

(Continúa)

- En el modo deportivo, solo pueden seleccionarse las seis marchas hacia delante. Para conducir marcha atrás o estacionar el vehículo, mueva la palanca de cambios a la posición R (marcha atrás) o P (estacionamiento) según sea necesario.
- En el modo deportivo, las marchas se reducen automáticamente cuando la velocidad del vehículo disminuye. Cuando el vehículo se detiene, se selecciona automáticamente la 1.^a marcha.
- En el modo deportivo, cuando las rpm del motor se acercan a la zona roja, los puntos de cambio se varían para cambiar hacia arriba automáticamente.
- Para mantener los niveles requeridos de rendimiento y seguridad, puede que el sistema no ejecute algunos cambios de marchas cuando se opera la palanca de cambios.

(Continúa)

(Continúa)

- Al conducir por calzadas deslizantes, empuje la palanca de cambios hacia delante a la posición + (arriba). Esto provoca que la transmisión cambie a 2.^a, que es mejor para una conducción suave en una carretera deslizante. Empuje la palanca de cambios al lado - (abajo) para cambiar de nuevo a la 1.^a marcha.

Cambio en el volante (si está equipado)



El cambio del volante puede utilizarse cuando la palanca de cambios está colocada en la posición D (conducción) o en el modo deportivo.

Cuando la palanca de cambios está colocada en la posición D (conducción)

El cambio en el volante puede activarse cuando la velocidad del vehículo es superior a 10 km/h.

Al tirar del cambio en el volante [+] o [-] una vez para subir o bajar la marcha, el sistema conmuta del modo automático al modo manual.

Si la velocidad del vehículo es inferior a 10 km/h, si pisa el pedal del acelerador durante más de 5 segundos o si desplaza la palanca de cambios de la posición D al modo deportivo y vuelve a cambiar del modo deportivo a D (conducción), el sistema conmuta del modo manual al modo automático.

Cuando la palanca de cambios está en el modo deportivo

Tire una vez del cambio del volante [+] o [-] para subir o bajar una marcha.

*** NOTA**

Si tira simultáneamente del cambio en el volante [+] y [-], no puede cambiar la marcha.

Sistema de bloqueo del cambio (si está equipado)

Por motivos de seguridad, la transmisión automática tiene un sistema de bloqueo del cambio que evita cambiarla de P (estacionamiento) a R (marcha atrás) a no ser que se pise el pedal del freno.

Para cambiar la transmisión de P (estacionamiento) a R (marcha atrás):

1. Mantenga pisado el pedal del freno.
2. Arranque el motor o coloque el interruptor de encendido en la posición ON.
3. Mueva la palanca de cambios.

Si se pisa repetidamente el pedal del freno y se suelta con la palanca de cambios en posición P (estacionamiento), se escuchará un chirrido cerca de la palanca de cambios. Esta es una situación normal.

⚠ ADVERTENCIA

Pise a fondo el pedal de freno antes y mientras saca la marcha P (estacionamiento) y selecciona otra marcha con el fin de evitar el movimiento involuntario del vehículo, lo cual podría causar lesiones a las personas que se encuentren dentro o cerca del vehículo.

Sobrecontrol del bloqueo de cambio



Si no puede mover la palanca de cambio de la posición P (estacionamiento) a la posición R (marcha atrás) con el pedal del freno pisado, siga pisando el pedal del freno y, a continuación, haga lo siguiente:

1. Coloque el interruptor de encendido en la posición LOCK/OFF.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Desmonte cuidadosamente la tapa (1) que cubre el orificio de acceso a la liberación del bloqueo del cambio.
4. Introduzca una herramienta (p. ej., un destornillador plano) en el orificio de acceso y ejerza presión sobre la herramienta.
5. Mueva la palanca de cambios.
6. Extraiga la herramienta del orificio de acceso al sobrecontrol de bloqueo de cambio y coloque el tapón.
7. Solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Sistema de interbloqueo de la llave de encendido (si está equipado)

La llave de encendido no puede extraerse a no ser que la palanca de cambios esté en la posición P (estacionamiento).

Buenas prácticas de conducción

- Nunca mueva la palanca de cambios desde la posición P (estacionamiento) o N (punto muerto) a cualquier otra posición si está pisando el acelerador.
- Nunca mueva la palanca de cambios a la posición P (estacionamiento) con el vehículo en marcha.
- Asegúrese de que el vehículo esté completamente detenido antes de seleccionar R (marcha atrás) o D (conducción).
- No ponga el vehículo en punto muerto para bajar una pendiente. Esto es extremadamente peligroso. Siempre póngale una marcha al vehículo cuando se mueva.
- No se "apoye" en los frenos. Esto puede provocar sobrecalentamiento y mal funcionamiento de los mismos. En lugar de ello, cuando descienda una pendiente, disminuya la velocidad y cambie a una marcha corta. Al hacerlo, el freno regenerativo ayudará a ralentizar el vehículo.
- Reduzca la velocidad antes de cambiar a una marcha corta. De lo contrario, no será posible engranar una marcha menor.

- Utilice siempre el freno de estacionamiento. No confíe en colocar la palanca de cambio a la posición P (estacionamiento) para impedir que el vehículo se mueva.
- Extrema las precauciones cuando conduzca en superficies resbaladizas. Tenga especial cuidado cuando frene, acelere o cambie las marchas. En una superficie resbaladiza, un cambio brusco en la velocidad del vehículo podría hacer que las ruedas pierdan la tracción y que el vehículo pierda el control.
- El rendimiento y el consumo óptimo del vehículo se consigue pisando y soltando suavemente el pedal del acelerador.

⚠ ADVERTENCIA

- **¡Abróchese siempre el cinturón! En caso de colisión, una persona sin cinturón tiene más riesgo de sufrir una lesión grave o la muerte que una persona que sí lleve el cinturón.**
 - **Evite conducir a gran velocidad al girar o al acercarse a una curva.**
- (Continúa)

(Continúa)

- **No realice movimientos rápidos con el volante, como cambios de carril bruscos o giros bruscos rápidos.**
- **El riesgo de vuelco aumenta significativamente si pierde el control del vehículo a gran velocidad.**
- **La pérdida de control se producen normalmente cuando dos o más ruedas salen de la carretera y el conductor gira para volver a entrar en la carretera.**
- **En caso de que su vehículo se salga de la calzada, no gire bruscamente. Baje la velocidad antes de volver al carril.**
- **Nunca exceda los límites de velocidad establecidos.**

⚠ ADVERTENCIA

Si su vehículo se encalla en nieve, barro, arena, etc., puede intentar liberar el mismo mediante un movimiento de vaivén conduciendo hacia de-

(Continúa)

(Continúa)


lante y hacia atrás. No intente realizar este proceso si se encuentran personas u objetos cerca del vehículo. Durante el movimiento de vaivén, el vehículo podría moverse bruscamente hacia delante o hacia atrás al liberarse y producir lesiones o daños a las personas u objetos cercanos.

Subir una cuesta pronunciada después de una parada

Para subir una cuesta muy pronunciada después de una parada, pise el freno y engrane la palanca en D (conducción). Seleccione la marcha adecuada según el peso de la carga y la inclinación de la cuesta, y suelte el freno de mano. Pise el acelerador de forma gradual mientras suelta el freno de servicio.

Al acelerar tras detenerse en una pendiente pronunciada, el vehículo puede tender a rodar hacia atrás. Coloque la palanca de cambios en 2 (segunda marcha) para evitar que el vehículo ruede hacia atrás.

TRANSMISIÓN DE EMBRAGUE DOBLE (DCT)

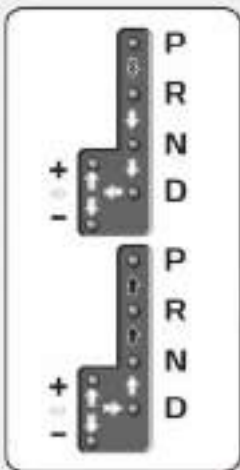

-  Pise el pedal del freno y pulse el botón de desbloqueo al cambiar de marcha.
-  Pulse el botón de desbloqueo al cambiar de marcha.
-  La palanca de cambios puede cambiarse libremente.

089058005

Funcionamiento de la transmisión de embrague doble

La transmisión de embrague doble tiene siete marchas hacia delante y una marcha atrás.

Las velocidades individuales se seleccionan automáticamente en la posición D (conducción).

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones graves o la muerte:

- Compruebe **SIEMPRE** si cerca del vehículo hay gente, sobre todo niños, antes de cambiar la palanca de cambios a D (conducción) o R (marcha atrás).

(Continúa)

(Continúa)

- **Antes de abandonar el asiento del conductor, asegúrese siempre de que la palanca de cambios esté en la posición P (estacionamiento). Accione luego el freno de estacionamiento y gire el interruptor de encendido a la posición LOCK/OFF. Si no se toman estas precauciones, podrían producirse movimientos imprevistos o repentinos del vehículo.**
- **No aplique el freno motor (cambio de una marcha alta a una marcha inferior) rápidamente en calzadas deslizantes. El vehículo podría patinar y provocar un accidente.**
- La transmisión de embrague doble aporta sensación de conducción de una transmisión manual, a la vez que facilita los cambios como en una transmisión completamente automática. A diferencia de una transmisión automática tradicional, el cambio de marcha puede sentirse (y escucharse) en la transmisión de embrague doble.
 - Piensa en ella como una transmisión manual que cambia automáticamente.

- Cambie a la marcha de conducción y disfrute del cambio completamente automático, similar al de la transmisión automática convencional.
- La transmisión de embrague doble adopta el embrague doble tipo seco, que se diferencia del convertidor del par de la transmisión automática y que muestra mejor rendimiento de aceleración durante la conducción. Sin embargo, el arranque inicial podría ser algo más lento que con la transmisión automática.
- El embrague de tipo seco transfiere el par y proporciona una sensación de conducción que puede ser distinta de la de la transmisión automática convencional con convertidor del par. Ello se hace más evidente al arrancar desde la posición parada o de velocidad lenta.
- Al acelerar rápidamente desde la velocidad lenta, el motor podría cambiar a altas revoluciones dependiendo de las condiciones de conducción del vehículo.
- Para un arranque suave cuesta arriba, pise el pedal del acelerador suavemente dependiendo de las condiciones en ese momento.


- Si saca el pie del acelerador a baja velocidad, podría notar una frenada fuerte del motor, que es parecido a la transmisión manual.
- Al conducir cuesta abajo, puede usar el modo deportivo para reducir la marcha con el fin de controlar la velocidad sin usar excesivamente el pedal del freno.
- Al encender y apagar el motor, podría escuchar unos clics correspondientes al proceso de autocomprobación del sistema. Este es un sonido normal de la transmisión del embrague doble.

⚠ ADVERTENCIA

Debido a una avería en la transmisión, el vehículo no se puede desplazar y el indicador de posición (D, R) parpadeará en el tablero de instrumentos. En este caso, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Pantalla LCD para la temperatura de la transmisión y mensaje de advertencia

Indicador de la temperatura de la transmisión

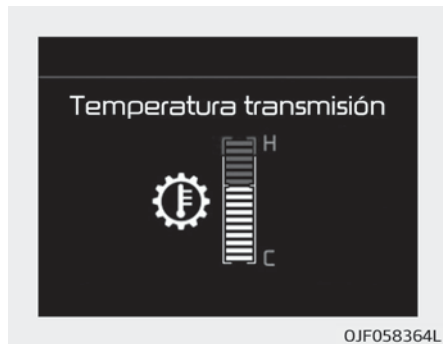

- Seleccione el modo del ordenador de viaje en la pantalla LCD y desplácese a la pantalla de la temperatura de la transmisión para consultar la temperatura de la transmisión de embrague doble.
- Intente conducir de modo que el indicador de temperatura no indique una temperatura elevada/de sobrecalentamiento. Cuando se caliente la transmisión, el mensaje de advertencia se mostrará en la pantalla LCD. Siga las indicaciones del mensaje que se muestra.
- La temperatura de la transmisión se visualiza en tres colores (blanca, naranja y roja) a medida que incrementa.
- El indicador de temperatura naranja se muestra justo antes de que aparezca el mensaje de advertencia en la pantalla LCD (si está equipado).

⚠ ATENCIÓN

- **El aumento (temperatura alta) del indicador de la temperatura de la transmisión normalmente se produce en una pendiente cuando el vehículo permanece detenido durante un periodo de tiempo prolongado utilizando el pedal del acelerador sin pisar el pedal del freno.**
- **Para mantener el rendimiento óptimo de la transmisión, conduzca de modo que no se supere el indicador blanco (si está equipado).**

ATENCIÓN

- Para mantener el vehículo en una cuesta, use el pedal del freno o el freno de estacionamiento. Si mantiene el vehículo en una cuesta accionando el pedal del acelerador, el embrague y la transmisión se sobrecalentarán, causando daños en los mismos.

A continuación, el mensaje de advertencia ("Steep grade! Press brake pedal") (cuesta pronunciada: presione el pedal del freno) aparecerá una vez en la pantalla LCD.

- Si el embrague se sobrecalienta por usarlo excesivamente en una cuesta, es posible que sienta cierto temblor y la visualización parpadee en el tablero de instrumentos. Cuando esto ocurre, el embrague se desactiva hasta que se enfría de nuevo a una temperatura normal. Si esto ocurre, detenga el vehículo en un lugar seguro, seleccione P (estacionamiento) y accione el pedal del freno durante un cierto tiempo hasta que desaparezca la advertencia de la pantalla LCD.

(Continúa)

(Continúa)

- Si se activa la advertencia en la pantalla LCD, pise el pedal del freno.
- Si ignora las advertencias podría causar daños en la transmisión.
- Si la pantalla sigue parpadeando, por motivos de seguridad, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

(Continúa)

(Continúa)

- En condiciones como arranques repetidos en pendientes pronunciadas, el embrague y la transmisión podrían sobrecalentarse.

Si el embrague se sobrecalienta, se activará el modo de protección de seguridad. Si se activa el modo de protección de seguridad, el indicador de la posición de engranaje en el tablero parpadea y suena una señal acústica.

En este momento, aparecerá un mensaje de advertencia ("Transmission temp. is high! Stop safely", "Trans hot! Park with engine on", "Trans Cooling. Remain parked for 00 min.", "Trans Cooled. Resume driving") (¡Temp. de transmisión elevada! Detenga el vehículo con seguridad, Enfriamiento de la transmisión. Permanezca estacionado durante 00 min. Transmisión enfriada. Reanude la conducción) aparecerá en la pantalla LCD y la conducción podría conllevar problemas.

(Continúa)

(Continúa)

- Si ignora esta advertencia, la condición de conducción podría empeorar. Para recuperar el estado normal de conducción, detenga el vehículo y pise el pedal del freno unos minutos antes de reanudar la marcha.
- El cambio de marcha podría ser más evidente que en una transmisión automática convencional. Se trata de una característica normal para este tipo de transmisión de embrague doble.
 - Durante los primeros 1500 km , puede notar que el vehículo no va muy suave al acelerar a velocidad lenta. Durante este periodo de rodaje, la calidad del cambio de marcha y el rendimiento de su nuevo vehículo mejoran constantemente.
 - Pare el vehículo completamente antes de cambiar a D (conducción) o R (marcha atrás).
 - No coloque la palanca de cambios en N (punto muerto) durante la conducción.

(Continúa)**(Continúa)**

- Para evitar daños en la transmisión, no intente acelerar en R (marcha atrás) o en cualquier marcha hacia delante con los frenos accionados.
- Al detenerse en una pendiente, no mantenga el vehículo en la pendiente con el pedal del acelerador. Utilice el freno de servicio o el freno de estacionamiento.

Los indicadores en el tablero de instrumentos indican la posición de la palanca de cambios cuando el interruptor de encendido está en la posición ON (activado).

P (estacionamiento)

Pare el vehículo completamente antes de cambiar a P (estacionamiento). Para cambiar de marcha desde P (estacionamiento), pise firmemente el pedal del freno y asegúrese de que no esté pisando el acelerador. La palanca de cambios debe estar en P (estacionamiento) antes de parar el motor.

⚠ ADVERTENCIA

- Cambiar a P (estacionamiento) mientras el vehículo está en movimiento podría provocar la pérdida de control del vehículo.
- Después de parar el vehículo, asegúrese de que la palanca de cambios esté en la posición P (estacionamiento), accione el freno de estacionamiento y pare el motor.
- No utilice la posición P (estacionamiento) en lugar del freno de estacionamiento.

R (marcha atrás)

Use esta posición para conducir el vehículo hacia atrás.

⚠ ATENCIÓN

Detenga por completo el vehículo antes de engranar o sacar la marcha R (marcha atrás); podría dañar la transmisión al cambiar a R (marcha atrás) con el vehículo en movimiento.

N (punto muerto)

Ni las ruedas ni la transmisión están activas.

⚠ ADVERTENCIA

No seleccione ninguna marcha sin pisar firmemente el pedal del freno. Seleccionar una marcha con el motor a altas revoluciones puede causar que el vehículo se mueva con gran rapidez. Podría perder el control del vehículo y golpear a alguna persona u objeto.

⚠ ADVERTENCIA

No conduzca con la palanca de cambios en N (punto muerto). El freno motor no funcionará y podría provocar un accidente.

- Estacionamiento en N (punto muerto)

Si desea que el vehículo se desplace al empujarlo, siga los pasos que se indican a continuación al estacionar.

1. Después de estacionar el vehículo, pise el pedal del freno y desplace la palanca de cambios a P con el botón de encendido en ON o mientras el motor está en marcha.
2. Si el freno de estacionamiento está accionado, desbloquéelo.
3. Mientras pisa el pedal del freno, desactive el botón de encendido.
 - En los vehículos equipados con llave inteligente, el interruptor de encendido se puede desplazar a OFF solo cuando la palanca de cambios está en P.
4. Cambie la palanca de cambios a N (punto muerto) mientras pisa el pedal del freno y presiona el botón [SHIFT LOCK RELEASE] (desbloqueo del cambio) o introduce una herramienta (p. ej., un destornillador de punta plana) mientras la empuja en el orificio de acceso de [SHIFT LOCK RELEASE] al mismo tiempo. A continuación, el vehículo se desplazará cuando se ejerza una fuerza externa sobre él.

⚠ ATENCIÓN

- **Excepto cuando estacione el vehículo en punto muerto, por motivos de seguridad, aparque siempre el vehículo en P (estacionamiento) y accione el freno de estacionamiento.**
- **Antes de aparcar en N (punto muerto), asegúrese primero de que el suelo donde va a estacionar esté nivelado y sea llano. No aparque en N (punto muerto) en pendientes ni cuestas. Si el vehículo se estaciona y se deja en N (punto muerto), podría desplazarse y causar daños y lesiones graves.**

D (conducción)

Esta es la posición de conducción normal. La transmisión cambiará automáticamente a través de la secuencia de 7 marchas, ahorrando combustible y energía.

Para lograr una mayor potencia al adelantar otro vehículo o conducir cuesta arriba, pise el pedal del acelerador hasta que sienta que la transmisión reduce a una marcha inferior.

Para detener el vehículo durante la conducción, pise completamente el pedal del freno para evitar un movimiento inesperado.



Modo manual

Tanto si el vehículo está parado o en movimiento, el modo manual se selecciona empujando la palanca de cambios de la posición D (conducción) a la corredera manual. Para regresar al margen operativo D (conducción), empuje la palanca de cambios de nuevo a la corredera principal.

En el modo manual, al mover la palanca de cambios hacia delante y hacia atrás podrá seleccionar el margen de marchas para las condiciones actuales de conducción.

- + (arriba): Empuje la palanca hacia delante una vez para cambiar a una marcha superior.
- (abajo): Empuje la palanca hacia atrás una vez para cambiar a una marcha inferior.

*** NOTA**

- Solo pueden seleccionarse las siete marchas hacia delante. Para conducir marcha atrás o estacionar el vehículo, mueva la palanca de cambios a la posición R (marcha atrás) o P (estacionamiento) según sea necesario.
- Las marchas se reducen automáticamente cuando la velocidad del vehículo disminuye. Cuando el vehículo se detiene, se selecciona automáticamente la 1.^a marcha.
- Cuando las rpm del motor se acercan a la zona roja, la transmisión cambia automáticamente a una marcha superior.

(Continúa)

(Continúa)

- Si el conductor empuja la palanca a la posición + (arriba) o - (abajo), la transmisión podría no cambiar de marcha como se prevé si la marcha siguiente excede las rpm permitidas del motor. El conductor deberá cambiar a marchas superiores según las condiciones de la calzada, manteniendo las rpm del motor por debajo de la zona roja.

Cambio en el volante (si está equipado)



El cambio del volante puede utilizarse cuando la palanca de cambios está colocada en la posición D (conducción) o en el modo manual.

Cuando la palanca de cambios está colocada en la posición D (conducción)

El cambio en el volante puede utilizarse cuando la velocidad del vehículo es superior a 10 km/h.

Al tirar del cambio en el volante [+] o [-] una vez para subir o bajar la marcha, el sistema conmuta del modo automático al modo manual.

Cuando la velocidad del vehículo es inferior a 10 km/h, si pisa el pedal del acelerador durante más de 5 segundos o si cambia la palanca de cambios de la posición D (conducción) al modo manual y vuelve a cambiar del modo manual a D (conducción), el sistema conmuta del modo manual al modo automático.

Cuando la palanca de cambio está colocada en el modo manual

Tire una vez del cambio del volante [+] o [-] para subir o bajar una marcha.

*** NOTA**

Si tira simultáneamente de los cambios en el volante [+] y [-], no puede cambiar la marcha.

Sistema de bloqueo del cambio (si está equipado)

Por motivos de seguridad, la transmisión de embrague doble cuenta con un sistema de bloqueo del cambio que evita cambiar la transmisión de P (estacionamiento) a R (marcha atrás) a menos que se pise el pedal del freno.

Para cambiar la transmisión de P (estacionamiento) a R (marcha atrás):

1. Mantenga pisado el pedal del freno.
2. Arranque el motor o coloque el interruptor de encendido en la posición ON.
3. Mueva la palanca de cambios.

Si se pisa repetidamente el pedal del freno y se suelta con la palanca de cambios en la posición P (estacionamiento), se escuchará un chirrido y vibración cerca de la palanca de cambios. Esta es una situación normal.

⚠ ADVERTENCIA

Pise a fondo el pedal de freno antes de sacar la marcha P (estacionamiento) y meter otra, para así evitar el movimiento involuntario del vehículo que podría lesionar a personas que se encuentren cerca del coche.



Sobrecontrol del bloqueo de cambio

Si no puede mover la palanca de cambio de la posición P (estacionamiento) a la posición R (marcha atrás) con el pedal del freno pisado, siga pisando el pedal del freno y, a continuación, haga lo siguiente:

1. Coloque el interruptor de encendido en la posición LOCK/OFF.
2. Accione el freno de estacionamiento.
3. Desmonte cuidadosamente la tapa (1) que cubre el orificio de acceso a la liberación del bloqueo del cambio.
4. Introduzca una herramienta (p. ej., un destornillador plano) en el orificio de acceso y ejerza presión sobre la herramienta.
5. Mueva la palanca de cambios.
6. Extraiga la herramienta del orificio de acceso al sobrecontrol de bloqueo de cambio y coloque el tapón.
7. Solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Sistema de interbloqueo de la llave de encendido (si está equipado)

La llave de encendido no puede extraerse a no ser que la palanca de cambios esté en la posición P (estacionamiento).

Buenas prácticas de conducción

- Nunca mueva la palanca de cambios desde la posición P (estacionamiento) o N (punto muerto) a cualquier otra posición si está pisando el acelerador.
- Nunca mueva la palanca de cambios a la posición P (estacionamiento) con el vehículo en marcha.
- Asegúrese de que el vehículo esté completamente detenido antes de seleccionar R (marcha atrás) o D (conducción).
- No baje una pendiente en punto muerto. Esto es extremadamente peligroso. Siempre póngale una marcha al coche cuando se mueva.
- No se "apoye" en los frenos. Esto puede provocar sobrecalentamiento y mal funcionamiento de los mismos. En lugar de ello, cuando descienda una pendiente, disminuya la velocidad y cambie a una marcha corta. Al hacerlo, el freno del motor ayudará a ralentizar el coche.
- Reduzca la velocidad antes de cambiar a una marcha corta. De lo contrario, no será posible engranar una marcha menor.

- Utilice siempre el freno de estacionamiento. No confíe en colocar la palanca de cambios en la posición P (estacionamiento) para impedir que el vehículo se mueva.
- Extremar las precauciones cuando conduzca en superficies resbaladizas. Tenga especial cuidado cuando frene, acelere o cambie las marchas. En una superficie resbaladiza, un cambio brusco en la velocidad del vehículo podría hacer que las ruedas pierdan la tracción y que el vehículo pierda el control.
- El rendimiento y el consumo óptimo del vehículo se consigue pisando y soltando suavemente el pedal del acelerador.

ADVERTENCIA

- **¡Abróchese siempre el cinturón! En caso de colisión, una persona sin cinturón tiene más riesgo de sufrir una lesión grave o la muerte que una persona que sí lleve el cinturón.**
- **Evite conducir a gran velocidad al girar o al acercarse a una curva.**

(Continúa)

(Continúa)

- **No realice movimientos rápidos con el volante, como cambios de carril bruscos o giros bruscos rápidos.**
- **El riesgo de vuelco aumenta mucho si pierde el control del vehículo a gran velocidad.**
- **La pérdida de control se produce normalmente cuando dos ruedas se salen de la carretera y el conductor gira para volver a entrar en la carretera.**
- **En caso de que su vehículo se salga de la calzada, no gire bruscamente. Baje la velocidad antes de volver al carril.**
- **Nunca exceda los límites de velocidad establecidos.**

ADVERTENCIA

Si su vehículo se encalla en nieve, barro, arena, etc., puede intentar liberar el mismo mediante un movimiento de vaivén conduciendo hacia de-
(Continúa)

(Continúa)

lante y hacia atrás. No intente realizar este proceso si se encuentran personas u objetos cerca del vehículo. Durante el movimiento de vaivén, el vehículo podría moverse bruscamente hacia delante o hacia atrás al liberarse y producir lesiones o daños a las personas u objetos cercanos.

SISTEMA DE FRENOS

Frenos asistidos

Su vehículo dispone de frenos asistidos que se ajustan de manera automática por medio del uso normal.

En el caso de que los frenos asistidos pierdan potencia porque el motor se cae o por alguna otra razón, todavía puede detener el vehículo ejerciendo una mayor fuerza en el pedal del freno de la que normalmente necesaria. No obstante, la distancia de frenada será más larga.

Si el motor no está funcionando, la fuerza de frenado de reserva se desgasta parcialmente cada vez que se acciona el pedal del freno. No bombee el pedal del freno cuando la potencia asistida se ha interrumpido.

Bombee el pedal del freno sólo cuando sea necesario mantener el control del volante en superficies resbaladizas.

ADVERTENCIA

■ Frenos (Continúa)

(Continúa)

- **No mantenga el pie en el freno durante la conducción. Ello provocaría temperaturas altas y anómalas en el freno, un desgaste excesivo de los forros y las pastillas del freno y un aumento en la distancia de frenado.**
- **Cuando descienda una pendiente prolongada, cambie a una marcha corta para evitar utilizar los frenos constantemente. El uso continuado de los frenos causaría un sobrecalentamiento y la pérdida temporal de su funcionamiento.**

(Continúa)

(Continúa)

- **Los frenos mojados imposibilitan una frenada segura, incluso es posible que el vehículo se eche a un lado si se utilizan los frenos mojados. Utilizar los frenos con suavidad indicará si se han visto afectados de esta manera. Compruebe siempre los frenos de esta manera tras atravesar un charco de agua profundo. Para secarlos, pise los frenos ligeramente mientras mantiene una velocidad constante en línea recta y de forma segura hasta que los frenos vuelvan a funcionar.**
- **Confirme siempre la posición del pedal del freno y del acelerador antes de iniciar la conducción. De lo contrario podría pisar el acelerador en lugar del freno. Esto causaría un accidente grave.**

En caso de avería de frenos

Si los frenos fallan mientras el vehículo se desplaza, puede realizar una parada de emergencia con el freno de estacionamiento. No obstante, la distancia de frenada será mucho más larga de lo normal.

⚠ ADVERTENCIA

■ Freno de estacionamiento

Utilizar el freno de estacionamiento mientras el vehículo está en movimiento y con velocidad normal puede causar la pérdida de control del mismo. Si se ve obligado a utilizar el freno de estacionamiento para detener el vehículo, hágalo con extremo cuidado.

Indicador de desgaste de los frenos de disco

Su vehículo cuenta con pastillas de freno.

Cuando las pastillas de freno están desgastadas y se necesitan unas nuevas, escuchará un sonido de aviso agudo procedente de los frenos delanteros o traseros. Este sonido se escuchará siempre que pise el pedal de freno y durará tanto como lo pise.

Recuerde que algunas condiciones de conducción o climáticas pueden provocar un ruido chirriante la primera vez que frene (aunque sea un poco). Ello no es señal de avería de los frenos.

⚠ ATENCIÓN

- Para evitar reparaciones de frenos costosas, no continúe conduciendo con las pastillas de freno gastadas.
- Cambie siempre las pastillas de los frenos delanteros o traseros como juego.

⚠ ADVERTENCIA

■ Desgaste de frenos

El sonido de advertencia de desgaste de freno significa que su vehículo requiere mantenimiento. Si ignora esta advertencia sonora, los frenos perderán su rendimiento, lo que podría provocar un accidente grave.

Frenos de tambor trasero (si está equipado)

Los frenos de tambor traseros no tienen indicadores de desgaste. Por ello, lleve a comprobar los forros del freno trasero si escucha un sonido de goma en los frenos traseros. Revise los frenos traseros cada vez que cambie o rote las ruedas y cuando cambie los frenos delanteros.

Freno de estacionamiento *Accionamiento del freno de estacionamiento*



Para accionar el freno de estacionamiento, pise primero el pedal del freno y, a continuación, levante la palanca del freno de estacionamiento al máximo.

Además, se recomienda que la palanca de cambios esté en una marcha baja al estacionar el vehículo en una cuesta en los vehículos con transmisión manual.

⚠ ATENCIÓN

- **Conducir con el freno de estacionamiento accionado causará el desgaste excesivo de la pastilla del freno y del rotor del freno.**
- **No accione el freno de estacionamiento mientras el vehículo se mueve excepto en caso de emergencia. Podría dañar el sistema del vehículo y poner en peligro la seguridad.**

Soltar el freno de estacionamiento



Para dejar de usar el freno de estacionamiento, en primer lugar pise el freno de pie y tire ligeramente de la palanca del freno de estacionamiento. A continuación, pulse el botón de liberación (1) y baje la palanca del freno de estacionamiento (2) mientras sostiene el botón.

Si el freno de estacionamiento no se libera o no se libera completamente, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

- Proceda con precaución al aparcarse el vehículo en una pendiente. Accione firmemente el freno de estacionamiento y coloque la palanca de cambios en primera o marcha atrás (transmisión manual). Si su vehículo está cuesta abajo, gire las ruedas delanteras hacia el bordillo para evitar que el vehículo ruede. Si su vehículo está cuesta arriba, gire las ruedas delanteras en dirección opuesta al bordillo para evitar que el vehículo ruede. Si no hay ningún freno o se necesita por otras razones evitar que el vehículo vuelque, bloquee las ruedas.
- En determinadas condiciones, el freno de estacionamiento podría congelarse en la posición accionada. Esto es más probable cuando hay acumulación de nieve o hielo cerca de los frenos traseros o si los frenos están mojados. Si hay riesgo de que el freno de estacionamiento se congele, utilícelo temporalmente mientras coloca la palanca de cambios en primera o marcha atrás (transmisión manual) y bloquee las ruedas traseras para que el vehículo no pueda rodar. Después quite el freno de estacionamiento.

- No mantenga el vehículo en una cuesta con el pedal del acelerador. Esto puede provocar el sobrecalentamiento de la transmisión. Utilice siempre el pedal del freno o el freno de estacionamiento.

⚠ ADVERTENCIA

- **No permita tocar el freno de estacionamiento a personas que no conocen el vehículo. Si se suelta el freno de estacionamiento de forma involuntaria, podría provocar graves lesiones.**
- **Todos los vehículos deben tener el freno de estacionamiento puesto al aparcar para evitar movimientos involuntarios del vehículo que puede herir a sus ocupantes o a peatones.**



Compruebe el testigo advertencia del freno girando el interruptor de encendido a ON (no arranque el motor). Este testigo se ilumina al accionar el freno de estacionamiento con la llave de encendido en la posición START u ON.

Antes de conducir, asegúrese de que ha quitado el freno de estacionamiento y de que el testigo de advertencia del freno está apagado.

Si el testigo de advertencia del freno permanece encendido tras quitar el freno de estacionamiento mientras el motor está funcionando, podría haber un error en el sistema de frenado. Se necesita atención inmediata.

Si es posible, deje de conducir inmediatamente. Si no es posible, extreme las precauciones mientras utilice el vehículo y siga conduciendo sólo hasta llegar a un sitio seguro o un taller.

Sistema de frenos antibloqueo (ABS) (si está equipado)

⚠ ADVERTENCIA

El ABS (o ESC) no evitará accidentes en caso de maniobras de conducción no adecuadas o peligrosas. Aunque se mejore el control del vehículo durante la frenada de emergencia, mantenga siempre la distancia de seguridad. Las velocidades del vehículo deben ser reducidas en condiciones de conducción extremas. La distancia de frenado para vehículos equipados con sistema de frenos antibloqueo (o sistema de control electrónico de estabilidad) puede ser bajo las siguientes condiciones mayor que la de los vehículos que no tienen este sistema.

(Continúa)

(Continúa)

En estas condiciones, el vehículo debe conducirse a velocidades reducidas:

- **Pavimentos abruptos, con gravilla o cubiertos de nieve.**
- **Con cadenas en los neumáticos.**
- **En carreteras donde la superficie esté corroída o en las que la superficie tiene una altura diferente.**

Las características de seguridad de un vehículo equipado con ABS o ESC no deben comprobarse conduciendo a gran velocidad o en curvas. Esto puede poner en peligro su seguridad y la de los demás.

El ABS percibe de manera continua la velocidad de las ruedas. Si las ruedas se van a bloquear, el sistema ABS modula de forma repetida la presión de los frenos hidráulicos a las ruedas.

Cuando utilice los frenos en condiciones que podrían causar el bloqueo de las ruedas, escuchará un ruido similar a "tiktik" procedente de los frenos o bien notará una sensación correspondiente en el pedal del freno. Esta condición es normal y significa que el ABS está activado.

Para lograr el máximo beneficio del ABS en una situación de emergencia, no intente variar la presión de los frenos ni bombearlos. Pise el pedal del freno lo más fuerte posible o lo fuerte que la situación lo requiera y permita que el ABS controle la fuerza ejercida en los frenos.

* NOTA

Se oirá un clic en el compartimento del motor cuando el vehículo empiece a moverse después de arrancar el motor. Estas condiciones son normales e indican que el sistema de frenos antibloqueo funciona adecuadamente.

- Incluso con el sistema de frenos antibloqueo, el vehículo requiere todavía de una distancia de frenada considerable. Mantenga siempre la distancia de seguridad con el vehículo que le precede.
- Desacelere siempre que se acerque a una curva. El sistema de frenos antibloqueo no impide los accidentes debido a una conducción a gran velocidad.

- En superficies de la calzada sueltas o irregulares, el funcionamiento del sistema de frenos antibloqueo puede requerir una distancia de frenado más larga que en un vehículo equipado con un sistema de frenos convencional.



W-78

⚠ ATENCIÓN

- **Si la luz de advertencia del ABS permanece encendida, hay un fallo en el ABS. En este caso, los frenos funcionarán con normalidad.**
(Continúa)

(Continúa)

- La luz de advertencia del ABS permanecerá encendida aproximadamente durante 3 segundos después de que el interruptor de encendido esté en ON. Durante este tiempo, el ABS realizará un auto-diagnóstico y la luz se apagará si el resultado es normal. Si la luz permanece encendida, puede que el ABS tenga un problema. En este caso, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

⚠ ATENCIÓN

- Al conducir por carreteras con poca tracción, como carreteras heladas, y accionar los frenos de manera continua, el ABS se activará de forma continua y el testigo de advertencia del ABS se iluminará. Eche el coche a un lado seguro y pare el motor.

(Continúa)

(Continúa)

- Vuelva a arrancar el motor. Si el testigo de advertencia del ABS se apaga, el sistema ABS vuelve a la normalidad. Si no, puede que el ABS tenga un problema. En este caso, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

*** NOTA**

Cuando pince el coche porque la batería está descargada, es posible que el motor no gire tan bien como de costumbre y la luz de advertencia del ABS se encienda al mismo tiempo. Si esto ocurre, la causa es un voltaje bajo en la batería. No significa que el ABS tenga una avería.

- ¡No bombee los frenos!
- Recargue la batería antes de conducir el vehículo.

Control de estabilidad electrónico (ESC)



El control electrónico de estabilidad (ESC) permite estabilizar el vehículo durante maniobras en curvas. El ESC comprueba hacia dónde se gira el volante y hacia dónde se dirige realmente el vehículo.

El ESC acciona los frenos en las ruedas individuales e interviene en el sistema de gestión del motor para estabilizar el vehículo.

ADVERTENCIA

No conduzca demasiado rápido si las condiciones de la vía no lo permiten ni tome curvas a demasiada velocidad. El sistema de control de estabilidad electrónico (ESC) no evitará accidentes. Un exceso de velocidad al girar, maniobras bruscas y el aquaplaning en superficies mojadas pueden causar accidentes graves. Sólo un conductor seguro y atento puede impedir accidentes al evitar maniobras que provoquen la pérdida de la tracción. Incluso con el ESC instalado, siga siempre las precauciones normales para la conducción; incluyendo la conducción a velocidades seguras para dichas condiciones.

El sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) es un sistema electrónico diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del vehículo en condiciones adversas. No sustituye las prácticas de conducción seguras. Diferentes factores como puede ser la velocidad, el estado de la calzada y el uso de la dirección por parte del conductor pueden influir en la efectividad del ESC para evitar la pérdida de control. Sigue siendo su responsabilidad el conducir y tomar las curvas a velocidades razonables, así como el dejar un margen de seguridad suficiente.

Cuando utilice los frenos en condiciones que podrían causar el bloqueo de las ruedas, escuchará un ruido similar a "tiktik" procedente de los frenos o bien notará una sensación correspondiente en el pedal del freno. Esta condición es normal y significa que el ESC está activado.

* NOTA

Se oirá un clic en el compartimento del motor cuando el vehículo empiece a moverse después de arrancar el (Continúa)

(Continúa)

motor. Estas condiciones son normales e indican que el sistema de control electrónico de estabilidad funciona adecuadamente.

Funcionamiento del ESC

Condición ESC ON

-

- Cuando el encendido está en ON, los testigos indicadores de ESC y ESC OFF se iluminan durante aprox. 3 segundos y el ESC se activa.
- Pulse el botón ESC OFF tras girar la llave de encendido a ON para apagar el ESC. (El indicador ESC OFF se iluminará). Para activar el ESC, pulse el botón ESC OFF (el testigo indicador ESC OFF se apagará).
- Cuando arranque el motor, escuchará un ruido débil de tictac. Es el ESC que está realizando una autocomprobación automática del sistema y no significa que haya una avería.

Durante el funcionamiento



Cuando el ESC esté activo, el testigo indicador ESC parpadeará.


- Cuando el programa de estabilidad electrónico funciona correctamente puede percibirse una ligera pulsación del vehículo. Se trata del efecto del control de frenado y no es ninguna situación anómala.
- Al salir del barro o conducir por una calzada deslizante, las rpm del motor (revoluciones por minuto) podrían no aumentar aunque se pise firmemente el pedal del acelerador. Ello tiene la finalidad de mantener la estabilidad y la tracción del vehículo y no indica ningún problema.

Condición ESC OFF




Para cancelar la operación ESC:

■ Tipo A

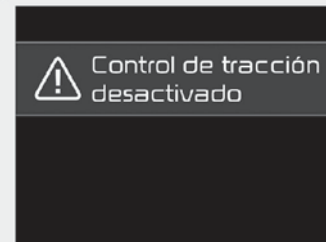

OJF058384L


■ Tipo B

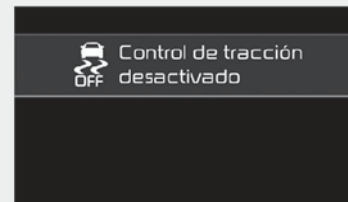

OJF058385L


- Estado 1
Pulse brevemente el botón ESC OFF (el testigo indicador ESC OFF se ilumina y aparece un mensaje). En este estado, la función de control del motor no está operativa. En otras palabras, la función de control de la tracción no está operativa, solo está operativa la función de control de los frenos.

■ Tipo A

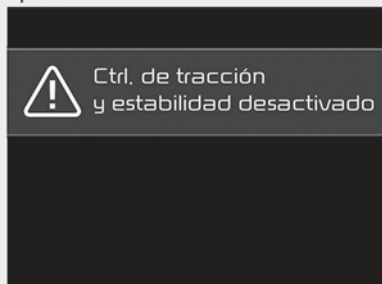

OJF058386L

■ Tipo B

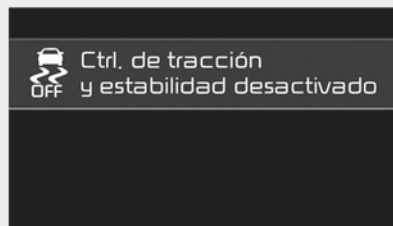

OJF058387L

• Estado 2

Pulse el botón ESC OFF durante más de 3 segundos. El testigo indicador ESC OFF se encenderá, aparecerá un mensaje y sonará una señal acústica de aviso de ESC OFF. En este estado,

la función de control del motor y la función de control de los frenos no están operativas. En otras palabras, la función de control de estabilidad del vehículo no está operativa.

Si el interruptor de encendido se coloca en la posición LOCK/OFF (bloqueo/desactivado) cuando el ESC está apagado, el ESC permanece apagado. Una vez vuelva a arrancar el motor, el ESC volverá a activarse automáticamente.

Testigo indicador

■ El testigo indicador ESC



■ El testigo indicador ESC OFF



Al colocar el botón de encendido en ON (activado), el testigo indicador se enciende y, a continuación, se apaga si el sistema ESC funciona con normalidad.

El testigo indicador ESC parpadea cuando funciona el ESC o se ilumina cuando el ESC falla.

El testigo indicador ESC OFF se ilumina cuando el ESC se apaga con el botón.

⚠ ATENCIÓN

Conducir con diferentes tamaños de rueda o de neumático podría provocar un fallo de funcionamiento del sistema ESC. Al cambiar los neumáticos, asegúrese de que son del mismo tamaño que los neumáticos originales.

⚠ ADVERTENCIA

El sistema de control electrónico de estabilidad solo es una ayuda a la conducción, use las precauciones para una conducción segura reduciendo la velocidad en las curvas o en pavimento con hielo o nieve. Conduzca despacio y no intente acelerar si el testigo indicador del ESC parpadea o si la carretera está resbaladiza.

Uso de ESC OFF

Cuando conduce

- El ESC debería estar activo para la conducción diaria siempre que sea posible.
- Para desactivar el ESC durante la conducción, pulse el botón ESC OFF mientras conduce sobre una superficie plana.

Nunca pulse el botón ESC OFF mientras el ESC esté funcionando (el indicador ESC parpadeará).

Si se apaga el ESC durante su funcionamiento, el vehículo podría perder el control.

* NOTA

- Al operar el vehículo sobre un dinamómetro, verifique que el ESC esté apagado (testigo ESC OFF iluminado).
- Apagar el ESC no afecta al funcionamiento del ABS ni al sistema de frenos estándar.

⚠ ADVERTENCIA

Nunca pulse el botón ESC OFF mientras el ESC esté funcionando.

Si se apaga el ESC durante su funcionamiento, el vehículo podría perder el control.

Para desactivar el ESC durante la conducción, pulse el botón ESC OFF mientras conduce sobre una superficie plana.

Sistema de arranque asistido en pendientes (HAC) (si está equipado)

El sistema de arranque asistido en pendientes es una función que proporciona comodidad. El objetivo principal es evitar que el vehículo se vaya hacia atrás al tratar de arrancar en una cuesta arriba o en una superficie inclinada. El HAC retiene la presión de frenado creada por el conductor durante el procedimiento de parada durante 2 segundos después de soltar el pedal del freno.

Durante el periodo de retención de la presión, el conductor tiene suficiente tiempo para presionar el pedal del acelerador para arrancar.

La presión de frenado se reduce cuando el sistema detecta que la intención del conductor es arrancar.

⚠ ADVERTENCIA

El HAC se activa normalmente durante 2 segundos. El conductor debería tener cuidado de que el vehículo no ruede hacia atrás provocando un accidente con los objetos o las personas que se encuentran detrás, al notar que el vehículo rueda hacia atrás involuntariamente durante la conducción por una cuesta a causa de una presión de retención del freno insuficiente creada por el conductor durante el procedimiento de parada.

* NOTA

- El HAC no funciona cuando la palanca de cambios de la transmisión está en la posición P (estacionamiento) o en N (punto muerto).

(Continúa)

(Continúa)

- El HAC se activa incluso cuando el ESC está apagado, pero no se activa cuando el ESC no funciona correctamente.

Gestión de estabilidad del vehículo (VSM) (si está equipado)

Este sistema proporciona una mejora en la repuesta de la dirección y la estabilidad del vehículo si conduce en una carretera resbaladiza o si el vehículo detecta cambios en el coeficiente de fricción entre las ruedas derechas e izquierdas al frenar.

Operación VSM

Cuando el VSM esté activo, el indicador ESC (🚗) parpadeará.

Cuando la gestión de estabilidad del vehículo funciona correctamente puede percibirse una ligera pulsación del vehículo. Se trata del efecto del control de frenado y no es ninguna situación anómala.

El VSM no funciona:

- Al conducir en una carretera ladeada con pendientes o cuestas

- Al conducir marcha atrás
- El indicador ESC OFF (🚗) permanece encendido en el tablero de instrumentos.
- El indicador EPS permanece encendido en el tablero de instrumentos

Operación VSM OFF

Si pulsa el botón ESC OFF para apagar el ESC, el VSM también se cancela y se ilumina el indicador ESC OFF (🚗).

Para encender el VSM, pulse de nuevo el botón. El testigo ESC OFF se apaga.

Indicador de avería

El VSM puede desactivarse aunque no cancele el funcionamiento del VSM pulsando el interruptor ESC OFF. Esto indica que se ha detectado una avería en algún punto del sistema de la dirección asistida eléctrica o en el sistema VSM.

Si el testigo indicador ESC (🚗) o el testigo de advertencia EPS permanece encendido, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

* NOTA

- El VSM está diseñado para funcionar a más de 15 km/h en las curvas.
- El VSM está diseñado para funcionar a más de 30 km/h cuando el vehículo frena en una carretera con grietas. Una carretera con grietas tiene superficies con diferentes fuerzas de fricción.

⚠ ADVERTENCIA

- **El sistema de control de estabilidad del vehículo no sustituye a las prácticas de conducción segura, simplemente es una función suplementaria. Es responsabilidad del conductor comprobar siempre la velocidad y la distancia con el vehículo que le precede. Agarre siempre firmemente el volante mientras conduce.**

(Continúa)

(Continúa)

- Su vehículo está diseñado para activarse según las intenciones del conductor, incluso si tiene el VSM instalado. Siga siempre todas las precauciones normales para una conducción a una velocidad segura según las inclemencias del tiempo o si se trata de un carretera deslizante.
- Si conduce con diferentes tamaños de rueda o de neumático podría provocar la avería del VSM. Al cambiar los neumáticos, asegúrese de que son del mismo tamaño que los neumáticos originales.

ESS: señal de parada de emergencia (si está equipado)

El sistema de la señal de parada de emergencia avisa al conductor que se encuentra detrás haciendo parpadear las luces de freno cuando el vehículo se detiene bruscamente o cuando el ABS se activa al frenar. (El sistema se activa cuando la velocidad del vehículo es superior a 55 km/h y la desaceleración es superior a 7 m/s² o el ABS se activa durante la frenada de emergencia).

Cuando la velocidad del vehículo sea inferior a 40 km/h y el ABS se desactive o haya pasado la situación de parada brusca, la luz de freno dejará de parpadear.

 ATENCIÓN

El sistema de la señal de parada de emergencia no funciona si las luces de emergencia ya están encendidas.

Buenas prácticas de frenado

 ADVERTENCIA

- Cuando abandone o aparque el vehículo, accione siempre el freno de estacionamiento en la medida de lo posible y coloque la transmisión del vehículo en la posición de estacionamiento. Los vehículos que no tienen el freno de estacionamiento completamente accionado corren riesgo de desplazarse de forma desapercibida causando daños a terceros y al propio conductor.

(Continúa)

(Continúa)

- Todos los vehículos deben tener el freno de estacionamiento completamente accionado al aparcar para evitar movimientos involuntarios del vehículo que puede herir a sus ocupantes o a peatones.
- Tras haber aparcado el vehículo, antes de empezar a conducir, compruebe que el freno de estacionamiento no está puesto y que la luz indicadora de freno de estacionamiento está apagada.

- Conducir por agua puede hacer que los frenos se mojen. También pueden mojarse cuando se lava el coche. Los frenos mojados pueden ser peligrosos. El coche puede no pararse tan rápidamente si los frenos están mojados. Los frenos mojados pueden provocar que el coche vaya hacia un lado.
Para secar los frenos, accione los frenos poco a poco hasta que la acción de frenado vuelva a la normalidad. Tenga cuidado de mantener el coche bajo control en todo momento. Si la acción de frenado no vuelve a la normalidad, deténgase tan pronto como resulte seguro y lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen.
Kia recomienda llamar a un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.
- No baje una pendiente en punto muerto. Esto es extremadamente peligroso. Mantenga el coche siempre con marcha, utilice los frenos para bajar la velocidad, después cambie a una marcha menor para que el motor al frena le ayude a mantener una velocidad segura.
- No "se apoye" en el pedal del freno. Descansar su pie en el pedal del freno mientras conduce puede resultar peligroso porque puede provocar el sobrecalentamiento de los frenos y que la pérdida de su efectividad. También aumenta el desgaste de los componentes del freno.
- Si una rueda se pincha durante la conducción, utilice cuidadosamente el freno y mantenga el coche en línea recta mientras aminora la velocidad. Si está conduciendo lo suficientemente despacio, salga de la carretera y pare en un lugar seguro.
- Proceda con precaución al aparcar el vehículo en una pendiente. Accione firmemente el freno de estacionamiento y coloque la palanca de cambios en P (estacionamiento). Si su vehículo está cuesta abajo, gire las ruedas delanteras hacia el borde de la banqueta para evitar que el vehículo ruede. Si su vehículo está cuesta arriba, gire las ruedas delanteras en dirección opuesta al borde de la banqueta para evitar que el vehículo ruede. Si no hay bordillo o se necesita por otras razones evitar que el vehículo ruede, bloquee las ruedas.
- En determinadas condiciones, el freno de estacionamiento podría congelarse en la posición accionada. Esto es más probable cuando hay acumulación de nieve o hielo cerca de los frenos traseros o si los frenos están mojados. Si hay riesgo de que el freno de estacionamiento se congele, utilícelo temporalmente mientras coloca la palanca de cambios en la posición P (estacionamiento) y bloquea las ruedas traseras para que el vehículo no pueda rodar. Después quite el freno de estacionamiento.
- No mantenga el vehículo en una cuesta con el pedal del acelerador. Esto puede provocar el sobrecalentamiento de la transmisión. Utilice siempre el pedal del freno o el freno de estacionamiento.

SISTEMA DE CONTROL DE CRUCERO (SI ESTÁ EQUIPADO)

El sistema de control de cruceo le permite programar el vehículo para que mantenga una velocidad constante sin pisar el acelerador.

El sistema está diseñado para funcionar a más de 30 km/h.

ADVERTENCIA

- Si se deja encendido el control del cruceo (se ilumina la luz del indicador CRUISE en el panel de instrumentos), el control de cruceo podría activarse involuntariamente. Mantenga apagado el sistema de control de cruceo (indicador de cruceo apagado) cuando no se utilice el control de cruceo para evitar ajustes involuntarios de la velocidad.
- Utilice el sistema de control de cruceo sólo al viajar por autopistas y con buenas condiciones ambientales.

(Continúa)

(Continúa)

- **No utilice el control de cruceo cuando no sea seguro mantener el vehículo a una velocidad constante, por ejemplo al conducir en tráfico lento o variable, al conducir en carreteras deslizantes (lluvia, hielo o nieve) o con viento o al ir por carreteras con cuestas hacia arriba o hacia abajo superiores al 6 %.**
- Tenga especial cuidado con las condiciones de conducción al utilizar el sistema de control de cruceo.

ATENCIÓN

Durante la conducción con la velocidad de cruceo en un vehículo de transmisión manual, no cambie a punto muerto sin pisar el pedal del embrague, ya que el motor se sobre-revolucionará. Si esto sucede, pise el pedal del embrague o libere el interruptor ON-OFF de control de cruceo.

* NOTA

Durante el funcionamiento normal del control de cruceo, al activar o reactivar el interruptor "SET" tras accionar los frenos, el control de cruceo se activa durante unos 3 segundos. Esta demora es normal.

* NOTA

Para activar el control de cruceo, pise el pedal del freno al menos una vez después de girar la llave de encendido a la posición ON o de arrancar el motor. Ello sirve para comprobar que el freno, parte importante para cancelar el control de cruceo, esté en condiciones normales.

Interrupor de control de cruceo

■ Tipo A



■ Tipo B



0 / CANCEL: cancela el funcionamiento del control de cruceo.

 / CRUISE: Enciende y apaga el sistema de control de cruceo.

RES+: Recupera o aumenta la velocidad de control de cruceo.

SET-: establece o reduce la velocidad de control de cruceo.

Para ajustar la velocidad de control de cruceo:

■ Tipo A



■ Tipo B



1. Pulse el botón de cruceo /CRUISE en el volante para activar el sistema. El estado de cruceo aparecerán en la pantalla LCD.

2. Acelere a la velocidad que desea, que debe ser superior a 30 km/h.

* NOTA

■ Transmisión manual

En los vehículos con transmisión manual, debe pisar el pedal del freno al menos una vez para establecer el control de cruceo tras arrancar el motor.



3. Mueva la palanca hacia abajo (a SET-) y suéltela a la velocidad deseada. El estado de cruce aparecerá en la pantalla LCD. Suelte el pedal del acelerador al mismo tiempo. Se mantendrá automáticamente la velocidad que desea.

En una cuesta pronunciada, el vehículo puede reducir o aumentar la velocidad ligeramente al conducir cuesta abajo.

Para aumentar la velocidad ajustada de control de cruce:



Siga cualquiera de estos procedimientos:

- Mueva la palanca hacia arriba (a RES+) y manténgala pulsada. La velocidad ajustada del vehículo aumentará 10 km/h. Suelte la palanca a la velocidad que desee.
- Mueva la palanca hacia arriba (a RES+) y suéltela inmediatamente. La velocidad de cruce aumentará en 1,0 km/h cada vez que se mueva la palanca hacia arriba (a RES+) de esta forma.

Para disminuir la velocidad de cruceo:



Siga cualquiera de estos procedimientos:

- Mueva la palanca hacia abajo (a SET-) y manténgala pulsada. La velocidad ajustada para el vehículo disminuirá en 10 km/h. Suelte la palanca a la velocidad que desee mantener.
- Mueva la palanca hacia abajo (a SET-) y suéltela inmediatamente. La velocidad de cruceo disminuirá en 1,0 km/h cada vez que mueva la palanca hacia abajo (a SET-) de esta manera.

Para acelerar temporalmente con el control de cruceo encendido:

Si desea acelerar temporalmente cuando el control de cruceo está encendido, pise el pedal del acelerador. La velocidad aumentada no interferirá con la operación de control de cruceo ni cambiará la velocidad ajustada. Para volver a la velocidad ajustada, retire el pie del acelerador.

Para cancelar el control de cruceo, realice una de las acciones siguientes:



- Pise el pedal del freno.

- Pise el pedal del embrague si está equipado con una transmisión manual.
- Pulse el interruptor O/CANCEL situado en el volante de dirección.
- Reduzca la velocidad del vehículo a una velocidad inferior a la de la memoria en 20 km/h.
- Reduzca la velocidad del vehículo a menos de aproximadamente 30 km/h.

Cada una de estas acciones cancelará la operación del control de crucero (la velocidad de crucero fijada se apagará), pero no desactivará el sistema. Si desea reanudar el funcionamiento del control de crucero, mueva la palanca situada en el volante hacia arriba (a RES+). Regresará a la velocidad preajustada previamente.

Para reanudar la velocidad de crucero a más de aproximadamente 30 km/h :



Si se utiliza otro método distinto del botón de crucero /CRUISE para cancelar la velocidad de crucero y el sistema sigue activo, la última velocidad ajustada se reanudará automáticamente cuando mueva la palanca hacia arriba (hacia RES+).

No obstante, no se reanudará si la velocidad del vehículo se reduce a menos de 30 km/h aproximadamente.

Para desactivar el control de crucero, lleve a cabo una de las acciones siguientes:

- Pulse el botón de crucero /CRUISE (el estado de crucero desaparecerá en la pantalla LCD).
- Apague el encendido.

Estas dos acciones cancelan el funcionamiento del control de crucero. Si desea reanudar la operación de control de crucero, repita los pasos mencionados en "Para ajustar la velocidad de control de crucero" en la página 6-53.

SISTEMA ISG (IDLE STOP AND GO) (SI ESTÁ EQUIPADO)

Su vehículo puede estar equipado con el sistema ISG, que reduce el consumo de combustible apagando automáticamente el motor cuando el vehículo se detiene. (Por ejemplo: semáforo en rojo, señal de stop y atasco de tráfico)

El motor se arranca automáticamente en cuanto se cumplen las condiciones de arranque.

El sistema ISG está activado siempre que el motor esté en marcha.

* NOTA

Cuando el sistema ISG arranca automáticamente el motor, algunos indicadores de advertencia (ABS, ESC, ESC OFF, EPS o freno de estacionamiento) pueden encenderse durante algunos segundos.

Si esto ocurre, la causa es un voltaje bajo en la batería. No significa que el sistema tenga una avería.

Parada automática *Para detener el motor en el modo de parada al ralentí*



Con transmisión manual

1. Al reducir la velocidad del vehículo a menos de 5 km/h.
2. Cambie a la posición N (punto muerto).
3. Suelte el pedal del embrague.

Con transmisión automática

1. Reduzca la velocidad del vehículo a 0 km/h.
2. Cambie a la posición D (conducción) o a N (punto muerto).

3. Pisar el pedal de freno.

El motor arrancará y se apagará el indicador verde AUTO STOP ((A)) en el tablero de instrumentos.

* NOTA

- Debe alcanzar una velocidad de 5 km/h como mínimo desde la última parada al ralentí. (Con transmisión manual)
- Debe alcanzar una velocidad de 5 km/h como mínimo desde la última parada al ralentí. (Con transmisión automática)



* NOTA

Si abre el capó en el modo de parada automática, ocurrirá lo siguiente (con transmisión automática):

- Se desactivará el sistema ISG (se iluminará el testigo del botón ISG OFF).
- Aparecerá el mensaje "Parada automática desactivada. Arranque manual" en la pantalla LCD.

Arranque automático Para reiniciar el motor en el modo de parada al ralentí

Con transmisión manual

- Pise el pedal del embrague cuando la palanca de cambios está en la posición N (punto muerto).
- Aparecerá el mensaje "Press Clutch Pedal for Auto Start" (pisar embrague para arranque automático) en la pantalla LCD.
- El motor arrancará y se apagará el indicador AUTO STOP (A) verde en el tablero de instrumentos.

Con transmisión automática

- Suelte el pedal del freno.
o
- La SUJECCIÓN AUTOMÁTICA mantiene el vehículo parado después de que el conductor libere el pedal del freno. Pero si presiona el pedal del acelerador, el motor arrancará de nuevo.

El motor arrancará y se apagará el indicador AUTO STOP (parada automática) (A) verde en el tablero de instrumentos.

El motor también se volverá a arrancar automáticamente sin ninguna acción por parte del conductor si se produce cualquiera de las siguientes situaciones:

- La velocidad del ventilador del sistema de control manual del climatizador se establece por encima de la 3.^a posición cuando el aire acondicionado está activado.
- La velocidad del ventilador del sistema de control automático del climatizador se establece por encima de la 5.^a posición cuando el aire acondicionado está activado.
- Cuando ha pasado una cantidad de tiempo determinada con el sistema de control del climatizador activado.
- Cuando el desempañador está encendido.
- La presión de vacío de los frenos es baja.
- El estado de carga de la batería es bajo.
- La velocidad del vehículo supera los 6 km/h. (Con transmisión manual)
- La velocidad del vehículo supera los 1,5 km/h. (Con transmisión automática)

- Cambia la palanca a la posición P (estacionamiento) o pulsa el interruptor EPB en el estado AUTO HOLD (sujección automática). (Con transmisión automática)



El indicador verde AUTO STOP (parada auto.) (A) en el tablero de instrumentos parpadeará durante 5 segundos.

Condición del funcionamiento del sistema ISG

El sistema ISG funcionará en las condiciones siguientes:

- El cinturón del conductor no está abrochado.

- La puerta del conductor y el capó del motor están cerrados.
- La presión de vacío de los frenos es adecuada.
- La batería está suficientemente cargada.
- La temperatura exterior es de entre -20 °C a 50 °C.
- La temperatura del refrigerante del motor es demasiado baja.
- La pendiente de la cuesta es moderada. (Con transmisión automática)

* NOTA

- Si el sistema ISG no cumple con las condiciones de funcionamiento, se desactiva. Se iluminará el indicador del botón ISG OFF y el indicador amarillo AUTO STOP (A) en el panel de instrumentos.
- Si el testigo aparece continuamente, compruebe las condiciones de funcionamiento.

Desactivación del sistema ISG



- Si desea desactivar el sistema ISG, pulse el botón ISG OFF. Se iluminará el testigo del botón ISG OFF.
- Si pulsa de nuevo el botón ISG OFF, el sistema se activará y el testigo en el botón ISG OFF se apagará.

Avería del sistema ISG

El sistema no funciona cuando:



Se produce un error con los sensores relacionados con el ISG o de sistema.

Ocurrirá lo siguiente:

- El indicador amarillo AUTO STOP (parada auto.) () en el tablero de instrumentos permanecerá encendido tras parpadear durante 5 segundos.
- Se iluminará el testigo del botón ISG OFF.

* NOTA

- Si el testigo del botón ISG OFF no se apaga al pulsar de nuevo el botón ISG OFF o si el sistema ISG no funciona correctamente de forma continua, lleve el vehículo a un taller profesional lo antes posible para que lo inspeccionen. Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.
- Si el testigo del botón ISG OFF se enciende, puede apagarse tras conducir el vehículo a aproximadamente 80 km/h durante un máximo de dos horas y establecer el mando de control de velocidad del ventilador por debajo de la 2.ª posición. Si el testigo del botón ISG OFF continúa iluminado a pesar del procedimiento, lleve el vehículo a un taller profesional lo antes posible para que lo inspeccionen. Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

* NOTA

Si se reconecta o se cambia la batería AGM, la función ISG no funcionará inmediatamente.

Si desea usar la función ISG, se debe calibrar el sensor de la batería durante aproximadamente 4 horas con el encendido desconectado y, a continuación, encienda y apague el motor 2 o 3 veces.

ADVERTENCIA

Si el motor se encuentra en el modo de parada al ralentí, es posible reiniciar el motor sin que el conductor realice ninguna acción.

Antes de salir del vehículo o hacer nada en la zona del compartimiento del motor, detenga el motor girando la llave a la posición LOCK/OFF o retirándola.

SISTEMA DE CONTROL INTEGRADO EN EL MODO DE CONDUCCIÓN (SI ESTÁ EQUIPADO)



El modo de conducción puede seleccionarse según las preferencias del conductor o el estado de la calzada.


El modo cambia cada vez que se pulsa el botón DRIVE MODE (modo de conducción).

- Modo SMART (inteligente): el modo SMART (inteligente) ajusta automáticamente el modo de conducción (ECO " COMFORT " SPORT) en función de los hábitos de conducción del conductor.
- Modo COMFORT (confort): el modo COMFORT (confort) proporciona una conducción suave y cómoda.

- Modo ECO (eco): el modo ECO mejora el ahorro de combustible para una conducción respetuosa con el medio ambiente.


El modo de conducción se establecerá en el modo COMFORT (confort) o ECO (eco) cuando se vuelva a arrancar el motor, si se encuentra en el modo SMART/COMFORT (inteligente/confort). El modo COMFORT (confort) se establecerá, al volver a arrancar el motor. Si está en modo Eco (eco), el modo Eco (eco) se establecerá al volver a arrancar el motor.

Modo SMART (inteligente)

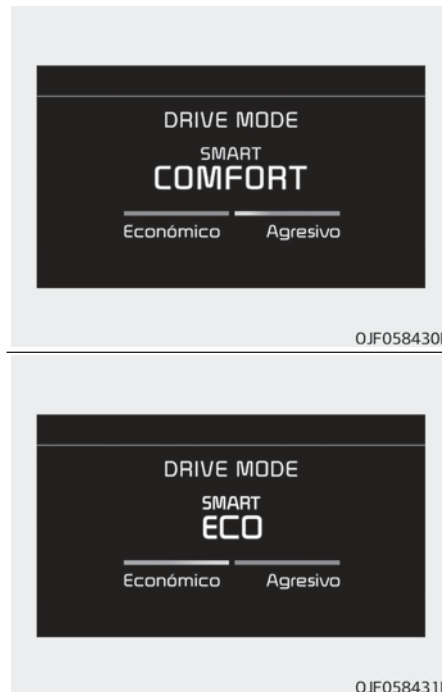

6

Conducir su vehículo

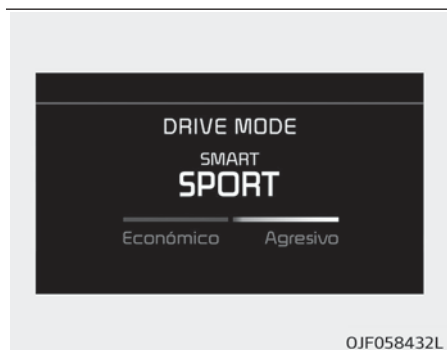

SMART

El modo SMART (inteligente) selecciona el modo de conducción adecuado de entre ECO (eco) y SPORT (deportivo) tras determinar los hábitos de conducción del conductor (p. ej., conducción suave o dinámica) a partir de la presión ejercida en el pedal del freno o el accionamiento del volante.

- Pulse el botón DRIVE MODE (modo de conducción) para activar el modo SMART (inteligente). Cuando el modo SMART (inteligente) está activado, el indicador se ilumina en el tablero de instrumentos.

- El indicador se ilumina en azul, cuando la conducción del conductor se clasifica como suave. Se ilumina en blanco, cuando la conducción del conductor se clasifica como normal. Se ilumina en rojo, cuando la conducción del conductor se clasifica como dinámica durante un frenado brusco o una curva cerrada.
- El vehículo arranca de nuevo en modo COMFORT (confort), cuando se apagó el motor en modo SMART (inteligente).
- El modo SMART (inteligente) controla la conducción del vehículo, como los patrones de cambio de marchas, el par del motor, la calidad de la conducción (si está equipado con el sistema de suspensión electrónica) y la distribución de potencia (si está equipado con el sistema de tracción a todas las ruedas (AWD)), según los hábitos de conducción del conductor.

* NOTA

- Cuando conduzca el vehículo con suavidad en modo SMART (inteligente), el modo de conducción cambia al modo ECO (eco) para aumentar el ahorro de combustible. Sin embargo, el ahorro de combustible real podría diferir en función de las circunstancias de la conducción (p. ej., pendiente ascendente/descendente, aceleración/desaceleración del vehículo).
- Cuando conduzca el vehículo de forma dinámica en el modo SMART (inteligente) al desacelerar de forma abrupta o al tomar una curva bruscamente, el modo de conducción cambia al modo SPORT (deportivo). Sin embargo, podría afectar negativamente al ahorro de combustible.

Diferentes situaciones de conducción en las que se puede encontrar en el modo SMART (inteligente)

- El modo de conducción cambia automáticamente al modo ECO (eco) tras un cierto periodo de tiempo, al pisar ligeramente el pedal del acelerador (la conducción se clasifica como suave).
- El modo de conducción cambia automáticamente del modo SMART ECO (eco inteligente) al modo SMART NORMAL (normal inteligente) tras un cierto periodo de tiempo, al pisar bruscamente o de forma repetida el pedal del acelerador.
- El modo de conducción cambia automáticamente al modo SMART COMFORT (confort inteligente) con los mismos patrones de conducción, cuando el vehículo inicia la conducción en una pendiente ascendente con un ángulo determinado. El modo de conducción vuelve automáticamente al modo SMART ECO (eco inteligente) cuando el vehículo accede a una carretera con niveles.
- El modo de conducción cambia automáticamente a SMART SPORT (deportivo inteligente), al acelerar de forma abrupta el vehículo o al accionar repetidamente el volante (la conducción se clasifica como deportiva). En este modo, el vehículo circula en una marcha más baja a causa de una aceleración/desaceleración abrupta e incrementa el rendimiento del freno del motor.
- Es posible que todavía note el rendimiento del freno del motor, aun cuando libere el pedal del acelerador en modo SMART SPORT (deportivo inteligente). Esto se debe a que el vehículo ha permanecido en una marcha baja durante un determinado periodo de tiempo para la siguiente aceleración. Por lo tanto, se trata de una situación de conducción normal, no indica ninguna avería.
- El modo de conducción cambia automáticamente al modo SMART SPORT (deportivo inteligente) solo en situaciones de conducción bruscas. En la mayoría de situaciones de conducción normales, el modo de conducción se establece en el modo SMART ECO (eco inteligente) o en el modo SMART COMFORT (confort inteligente).

Limitación del modo SMART (inteligente)

El modo SMART (inteligente) podría sufrir limitaciones en las siguientes circunstancias. (El indicador OFF se ilumina en estas circunstancias).

- El conductor desplaza manualmente la palanca de cambios: se desactiva el modo SMART (inteligente). El vehículo circula, mientras el conductor desplaza manualmente la palanca de cambios.
- El control de crucero está activado: el sistema de crucero podría desactivar el modo SMART (inteligente). Cuando el sistema de crucero establece un sistema superior, empieza a controlar la velocidad del vehículo y desactiva el modo SMART (inteligente). (El modo SMART (inteligente) no se desactiva con tan solo activar el sistema de crucero).

- La temperatura del aceite de la transmisión es extremadamente baja o extremadamente alta: el modo SMART (inteligente) puede estar activo en la mayoría de situaciones de conducción normales. Sin embargo, una temperatura del aceite de la transmisión extremadamente baja/alta podría desactivar el modo SMART (inteligente), debido a que el estado de la transmisión no se encuentra en un estado de funcionamiento normal.

Modo ECO

ECO

Cuando Drive Mode (modo de conducción) está configurado en el modo ECO, el motor y la lógica de control de la transmisión se cambian para maximizar el consumo de combustible.

- Al seleccionar el modo ECO mediante la pulsación del botón DRIVE MODE (modo de conducción), el indicador ECO (color verde) se iluminará.
- Si el vehículo está configurado en el modo ECO, cuando se apaga el motor y se vuelve a reiniciar, el ajuste del modo de conducción permanecerá en el modo ECO.

* NOTA

El consumo de combustible depende de los hábitos de conducción y del estado de la calzada.

Cuando el modo ECO está activado:

- La respuesta de aceleración podría reducirse ligeramente si el pedal del acelerador se pisa moderadamente.
- El rendimiento del aire acondicionado podría verse limitado.
- El patrón de cambio de la transmisión automática podría variar.
- El ruido del motor podría aumentar.


Las situaciones anteriores son condiciones normales cuando el modo ECO está activado para mejorar el ahorro de combustible.

Limitaciones del funcionamiento del modo ECO:

Si se producen las siguientes situaciones durante el funcionamiento del modo ECO, el funcionamiento del sistema está limitado aunque no se produzca ningún cambio en el indicador ECO.

- Cuando la temperatura del refrigerante es baja:
El sistema estará limitado hasta que el rendimiento del motor sea normal.
- Al conducir cuesta arriba:
El sistema estará limitado para ganar potencia al conducir cuesta arriba porque el par motor está restringido.
- Al conducir el vehículo con la palanca de cambios del engranaje de la transmisión automática en modo manual.
El sistema estará limitado según la posición de cambio.

ADVERTENCIA DE COLISIÓN DE ÁNGULO MUERTO (BCW) (SI ESTÁ EQUIPADO)

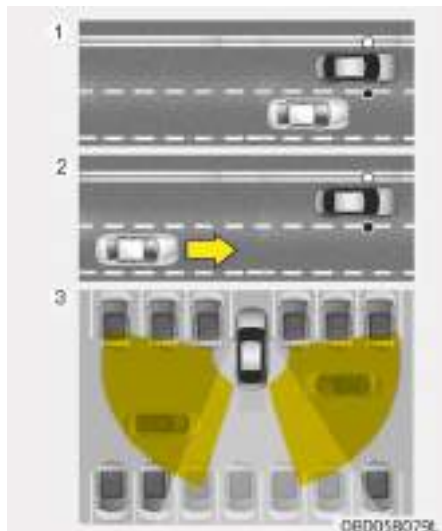

El sistema BCW (advertencia de colisión de punto muerto) utiliza un sensor de radar para avisar al conductor mientras conduce.

Detecta la zona trasera del vehículo y proporciona información al conductor.

1. BCW (advertencia de colisión de punto muerto)

- Área de ángulo muerto
El margen de advertencia depende de la velocidad del vehículo. Sin embargo, si la velocidad del vehículo es 10 km/h más rápida como mínimo que la de otros vehículos que circulan cerca, la advertencia no se acciona.

- Cierre a gran velocidad
Cuando los vehículos se están acercando a usted a gran velocidad, se activa la advertencia. Si el conductor activa el intermitente cuando el sistema detecta un vehículo que circula en sentido contrario, el sistema emite una alerta acústica. La distancia del vehículo que se aproxima se puede ver de forma diferente en función de la velocidad relativa.

2. RCCW (aviso de colisión con tráfico cruzado trasero)

Cuando el vehículo se mueve marcha atrás, el sensor detecta los vehículos que se aproximan por el lado derecho o izquierdo y activa la advertencia.

La función se accionará cuando el vehículo se desplace marcha atrás a una velocidad inferior a unos 10 km/h. Si se detecta tráfico cruzado que se aproxima, se activará una señal acústica.

La distancia del vehículo que se aproxima se puede ver de forma diferente en función de la velocidad relativa.

BCW (advertencia de colisión de punto muerto)

Condiciones de funcionamiento



El indicador del interruptor se encenderá al pulsar el interruptor del sistema BCW (advertencia de colisión de punto muerto) con el interruptor de encendido en ON (activado). Si la velocidad del vehículo supera los 30 km/h, el sistema se activará.

Si vuelve a pulsar el interruptor, el indicador del interruptor y el sistema se apagarán.

Si el interruptor de encendido se desactiva y activa, el sistema regresa a su estado anterior.

Cuando no se use el sistema, apague el sistema pulsando el interruptor.

Cuando el sistema se activa, el testigo de advertencia se enciende durante 3 segundos en el espejo retrovisor exterior.

Tipo de advertencia

El sistema se activará cuando:

1. El sistema esté activado.
2. La velocidad del vehículo es superior a 30 km/h
3. Se detecten otros vehículos en la parte trasera


⚠ ADVERTENCIA

- **Compruebe siempre las condiciones de la calzada cuando conduzca para detectar situaciones imprevistas aunque funcione el sistema de advertencia de colisión de punto muerto (BCW).**

(Continúa)


(Continúa)

- **El sistema de advertencia de colisión de punto muerto (BCW) es un sistema complementario para ayudarle. No confíe exclusivamente en el sistema. Durante la conducción, preste siempre atención para garantizar su seguridad.**
- **El sistema de advertencia de colisión de punto muerto (BCW) no sustituye la conducción correcta y segura. Conduzca siempre con seguridad y preste atención al cambiar de carril o dar marcha atrás. El sistema de advertencia de colisión de punto muerto (BCW) podría no detectar todos los objetos que se encuentran cerca del vehículo.**

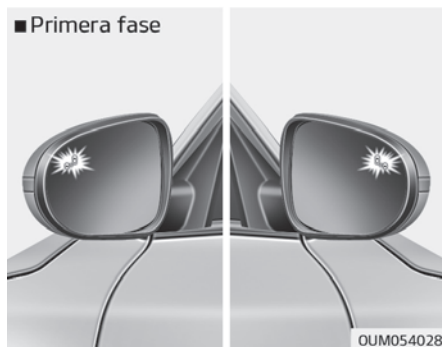

Si se detecta un vehículo cerca del sistema, en el espejo del retrovisor exterior se encenderá un testigo de advertencia amarillo.

Si el vehículo detectado no está dentro de los márgenes, la advertencia se apagará.

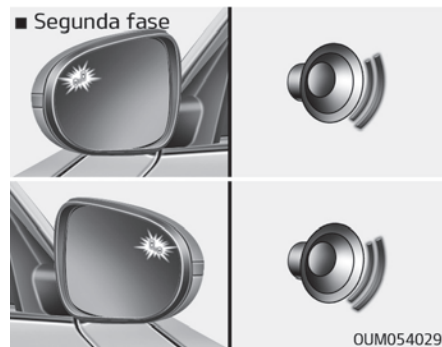

La alarma de segunda fase se activará cuando:

1. El aviso de primera fase esté activado
2. El intermitente esté encendido para el cambio de carril.

Cuando se active el aviso de la segunda fase, en la carcasa del retrovisor exterior parpadeará un testigo de advertencia y sonará una alarma.

Si mueve el interruptor del intermitente a la posición original, se desactivará el aviso de la segunda fase.

- La alarma de la segunda fase puede estar desactivada.

- Para activar la alarma:
Acceda al Modo de ajustes del usuario
→ Sonido y seleccione "BCW" en la pantalla LCD.
- Para desactivar la alarma:
Acceda al Modo de ajustes del usuario
→ Sonido y cancele la selección "BCW" en la pantalla LCD.

⚠ ATENCIÓN

La función de alarma permite avisar al conductor. Desactive esta función solo cuando sea necesario.


Sensor de detección



Los sensores están situados dentro del parachoques trasero.

Mantenga el parachoques trasero siempre limpio para que el sistema pueda funcionar correctamente.

Mensaje de advertencia

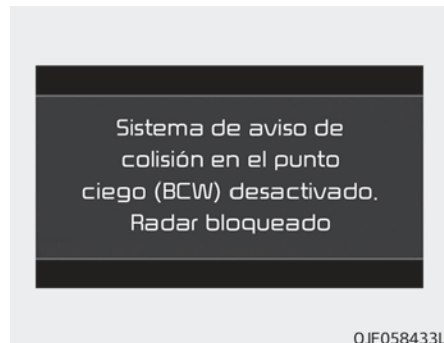

El mensaje aparece para notificar al conductor si hay cuerpos extraños en la superficie o en el interior del parachoques trasero o si la temperatura es elevada cerca del parachoques trasero. El testigo del interruptor y el sistema se apagarán automáticamente.

Elimine los cuerpos extraños del parachoques trasero.

Después de eliminar los cuerpos extraños, tras conducir durante aproximadamente 10 minutos el sistema funcionará con normalidad.

Si el sistema no funciona con normalidad a pesar de retirar los cuerpos extraños, el remolque o mecanismo de arrastre u otro equipo, lleve el vehículo a un taller profesional y solicite la comprobación del sistema. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Es posible que aparezca el mensaje sin la presencia de ningún cuerpo extraño en el parachoques trasero, por ejemplo, al conducir por una zona rural o un área abierta, como un desierto, en el que no hay suficientes datos para el funcionamiento.

Este mensaje también se podría activar si llueve mucho o si se rocía la carretera.

En este caso, el vehículo no requiere mantenimiento.

Al utilizar el área de carga u otro equipo, desactive todas las funciones del sistema [OFF].

■ Tipo A

Compruebe el sist.
aviso de colisión
en el punto ciego

OJF058434L

■ Tipo B

Considere tomar
un descanso



OJF058435L

Si el sistema no funciona con normalidad, aparecerá un mensaje de advertencia y el testigo del interruptor se apagará. El sistema se apaga automáticamente.

En este caso, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

RCCW (advertencia de colisión con tráfico cruzado trasero)




Cuando el vehículo se mueve marcha atrás desde una posición de estacionamiento, el sensor detecta a los vehículos aproximándose por la derecha o la izquierda y le transmite esta información al conductor.

Condiciones operativas

- Seleccione RCCW (aviso de colisión con tráfico trasero) en "User Settings" (ajustes de usuario) debajo de "Driving Assist" (ayuda a la conducción) en el tablero de instrumentos. El sistema se activará y permanecerá en modo de espera hasta ser activado.
- Seleccione de nuevo el RCCW para apagar el sistema.
- Si el vehículo se apaga y se enciende de nuevo, el sistema RCCW volverá al estado en el que estaba junto antes de apagar el vehículo. Apague el sistema RCCW cuando no se esté utilizando.
- El sistema se acciona cuando la velocidad del vehículo es inferior a 10 km/h y la palanca de cambios está en R (marcha atrás).

- El margen de detección de RCCW (aviso de colisión trasera) es de aproximadamente 0,5 m~20 m dependiendo de la dirección. Si la velocidad de un vehículo que se acerca es de 4 km/h~36 km/h en el margen de detección, la advertencia se activa. No obstante, el margen de detección del sistema difiere dependiendo de las condiciones. Preste siempre atención a los alrededores.

Tipo de advertencia

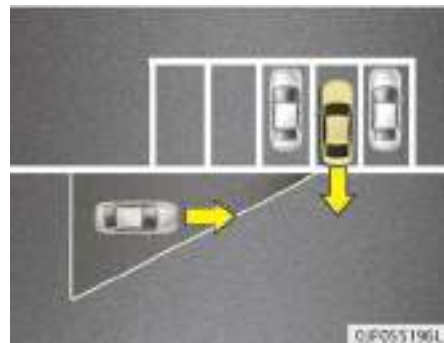

- Si un vehículo detectado por los sensores se acerca al vehículo, sonará la advertencia y la luz de advertencia parpadeará en el retrovisor trasero.
 - Si el vehículo detectado está fuera del margen de detección, al desplazarse en el sentido opuesto o lentamente, o si el vehículo se encuentra justo detrás de su vehículo, si el otro vehículo no se dirige hacia su vehículo, se deshabilitará la advertencia.
 - El sistema podría no estar funcionando correctamente debido a otros factores o circunstancias, por lo tanto, esté siempre atento a lo que pasa a su alrededor.
- * Si el parachoques del vehículo está tapado en la parte izquierda o derecha por barreras u otros vehículos,

se podría ver empeorada la capacidad de detección del sistema.

⚠ ADVERTENCIA

- Al activar el sistema de advertencia de colisión de punto muerto (BCW), el testigo de advertencia en el retrovisor exterior se ilumina cuando el sistema detecta un vehículo en la parte trasera. Para evitar accidentes, no se centre sólo en el testigo de advertencia omitiendo observar los alrededores del vehículo.
- Conduzca con seguridad aunque el vehículo esté equipado con un sistema BCW (advertencia de colisión de punto muerto). No confíe sólo en el sistema, sino que debe mirar usted mismo antes de cambiar de carril. El sistema podría no avisar al conductor en algunas condiciones, por lo que debe comprobar siempre los alrededores al conducir.

(Continúa)

(Continúa)

- El sistema de advertencia de colisión de punto muerto (BCW) y el aviso de colisión de tráfico cruzado trasero (RCCW) no sustituyen las prácticas conducción correctas y seguras. Conduzca siempre con cuidado y preste atención al cambiar de carril o dar marcha atrás. El sistema de advertencia de colisión en ángulo muerto (BCW) podría no detectar todos los objetos que se encuentran cerca del vehículo.

⚠ ATENCIÓN

- El sistema podría no funcionar correctamente después de cambiar el parachoques o si se han realizado reparaciones cerca del sensor.
- El área de detección varía según la anchura de la calzada. Si la calzada es estrecha, el sistema podría detectar otros vehículos en el segundo carril siguiente.

(Continúa)

(Continúa)

- Por el contrario, si la calzada es muy ancha, el sistema podría no detectar otros vehículos en el carril siguiente.
- El sistema podría desactivarse debido a potentes ondas electromagnéticas.

Condiciones no operativas

Es posible que el indicador BCW en el espejo retrovisor exterior no se ilumine adecuadamente cuando:

- La carcasa del retrovisor exterior está dañada.
- El espejo está cubierto de suciedad, nieve o escombros.
- La ventanilla está cubierta de suciedad, nieve o escombros.
- La ventanilla está tintada.

Atención del conductor

El conductor debe tener cuidado en las condiciones siguientes, porque el sistema podría no detectar otros vehículos u objetos en algunas circunstancias.

- Si se ha instalado un remolque o un mecanismo de arrastre.

- El vehículo circula con un tiempo in-clemente, p. ej., lluvia intensa o nieve.
- Presencia de lluvia, nieve, lodo, etc., en la zona alrededor del sensor.
- La zona del parachoques trasero, donde está ubicado el sensor, está cubierta por un objeto extraño, como un adhesivo para parachoques, un protector del parachoques, un soporte para bicicletas, etc.
- El parachoques trasero está dañado o el sensor se ha salido de la posición inicial predeterminada.
- La altura del vehículo desciende o aumenta al cargar objetos pesados en el maletero, por una presión incorrecta de los neumáticos, etc.
- Cuando la temperatura cerca del área del parachoques trasero es muy alta o baja.
- Cuando los sensores estén tapados por otros vehículos, paredes o columnas del aparcamiento.
- El vehículo circula por una carretera con curvas o pasa por un peaje.
- El vehículo circula cerca de áreas en las que se encuentran sustancias metálicas como una zona en obras, vías de ferrocarril, etc.
- Hay un objeto fijo cerca del vehículo, como una barandilla protectora, peatón, un animal, una barandilla protectora o un túnel.
- Al subir o bajar una pendiente pronunciada en la que la altura del carril varíe.
- Al conducir por una vía estrecha con muchos árboles o matorrales.
- Al conducir por una superficie húmeda.
- Cuando el vehículo circula en un área o una estructura con una amplia extensión de terreno (desierto, campo, vecindario, etc.)
- Si hay un gran vehículo cerca, p. ej., un autobús o un camión.
- Cuando hay otros vehículos cerca de su vehículo.
- Si el otro vehículo circula muy cerca.
- Si el vehículo detectado también va marcha atrás, mientras su vehículo da marcha atrás.
- Al cambiar de carril.
- Si el vehículo se ha puesto en marcha al mismo tiempo que el vehículo de al lado y ha acelerado.
- Si otro vehículo adelanta a gran velocidad.
- Cuando un vehículo del carril siguiente se aleja a dos carriles de su vehículo o cuando un vehículo que se encuentra a dos carriles se mueve al carril de al lado de su vehículo.
- El vehículo gira a la izquierda o a la derecha en un cruce.
- Si hay una moto o una bicicleta cerca.
- Si hay un remolque plano cerca.
- Si hay pequeños objetos en el área de detección como un carro de la compra, peatones o un cochecito de bebés.
- Si se trata de un vehículo de baja altura como en el caso de un vehículo deportivo.

FUNCIONAMIENTO ECONÓMICO

El ahorro de combustible de su vehículo depende, en mayor parte, de su forma de conducir, por donde conduce y cuándo.

Cada uno de esos factores afecta a la cantidad de kilómetros que puede recorrer con un litro de combustible. Para manejar su vehículo de la forma más económica posible, siga los siguientes consejos de conducción para ahorrar dinero en el combustible y reparaciones:

- Conduzca sin cambios bruscos. Acelere de forma moderada. No arranque a toda velocidad y repentinamente el vehículo y mantenga una velocidad de cruce constante. No conduzca a toda velocidad entre semáforos. Intente ajustar la velocidad al tráfico de la vía para no tener que cambiar la velocidad innecesariamente. Evite el tráfico pesado siempre que sea posible. Mantenga siempre la distancia de seguridad con respecto a los demás vehículos para evitar frenadas innecesarias. Ello provocaría un desgaste innecesario.
- Conduzca a una velocidad constante. Cuanto mayor sea la velocidad, más combustible utiliza el vehículo. Conducir a una velocidad moderada, sobre todo en autopistas, es una de las maneras más efectivas para reducir el consumo de combustible.
- No "se apoye" en el pedal del freno. Este comportamiento puede incrementar el consumo de combustible o el desgaste de las piezas. Además, conducir con el pie sobre el pedal de freno puede provocar que los frenos se recalienten lo que puede ocasionar que pierdan su eficacia y, por tanto, esto ocasionar consecuencias más graves.
- Cuide de los neumáticos. Manténgalos inflados con la presión recomendada. Un inflado incorrecto, sea en exceso o lo contrario, conlleva un desgaste innecesario de los neumáticos. Compruebe las presiones de los neumáticos, al menos, una vez al mes.
- Compruebe que las ruedas están alineadas de forma correcta. Frenar de forma brusca o conducir demasiado rápido en superficies irregulares puede llegar a desalinear las ruedas. Un alineamiento incorrecto desgasta antes los neumáticos y puede provocar otros inconvenientes, así como un mayor consumo de combustible.
- Mantenga el coche en buen estado. Para un menor consumo de combustible y menores costes de mantenimiento, mantenga su vehículo de acuerdo con el programa de mantenimiento descrito en "Mantenimiento" en la página 8-06. Si conduce el vehículo en condiciones difíciles, es necesario un mantenimiento más frecuente (consulte "Mantenimiento" en la página 8-06 para obtener más información).
- Mantenga el coche limpio. Para lograr un máximo servicio, mantenga el coche limpio y libre de materiales corrosivos. Es importante, sobre todo, que el barro, la suciedad, el hielo, etc., no se acumulen en los bajos del vehículo. Este peso extra puede provocar un aumento de consumo de combustible y contribuir a la corrosión.

- Viaje con poco peso. No lleve pesos innecesarios en el coche. El peso reduce el ahorro de combustible.
- No deje el motor en ralentí más tiempo del necesario. Si está esperando (pero no en una caravana de coches), apague el motor y enciéndalo solo cuando esté listo para marcharse.
- Recuerde que su vehículo no requiere un calentamiento extenso. Después de arrancar el motor, déjelo en marcha entre 10 y 20 segundos antes de seleccionar una marcha. Sin embargo, en condiciones ambientales muy frías, déjelo en marcha durante algo más de tiempo para que se caliente.
- No "cargue" el motor ni lo "sobrerrevolucione". Cargar el motor es conducir demasiado despacio con una marcha alta lo que provoca sacudidas en el motor. Si esto ocurre, cambie a una marcha más corta. Sobrerrevolucionar el motor es hacer girar el motor más allá de sus límites de seguridad. Esto se puede evitar cambiando a las velocidades recomendadas.

- Utilice el aire acondicionado con moderación. El sistema de aire acondicionado funciona por mediación de la potencia del motor, por ello el ahorro de combustible se reduce cuando se enciende.
- Conducir a gran velocidad con las ventanas abiertas puede reducir el ahorro de combustible.
- El ahorro de combustible es menor cuando se conduce con viento de costado y viento de frente. Para ayudar a compensar esta pérdida, reduzca la velocidad con estas condiciones adversas.

Mantener el vehículo en buen estado de funcionamiento es importante para el ahorro y la seguridad. Por lo tanto, solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional.

Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

ADVERTENCIA

- **Motor apagado mientras el coche está en movimiento**
(Continúa)

(Continúa)

Nunca apague el motor para bajar pendientes o mientras el vehículo esté en movimiento. La dirección asistida y los frenos asistidos no funcionarán bien sin el motor en marcha. En lugar de ello, mantenga el motor en marcha y cambie a una marcha adecuada para conseguir el efecto de freno del motor. Además, apagar el motor mientras conduce podría bloquear el volante de dirección y, por tanto, perder el control del mismo; lo que provocaría lesiones graves o la muerte.

CONDICIONES ESPECIALES DE CONDUCCIÓN

Condiciones de conducción peligrosas

Cuando se encuentre en condiciones de conducción peligrosas como agua, nieve, barro, arena o riesgos similares, siga los siguientes consejos:

- Conduzca con mucho cuidado y recuerde que se necesitará una distancia de frenado más larga.
- Evite frenar bruscamente o dar volantazos.
- Cuando frene sin ABS, pise el pedal del freno suavemente y de manera intermitente hasta que el vehículo se detenga.

ADVERTENCIA

■ ABS

No bombee el pedal de freno en un vehículo equipado con ABS.

- Si el motor se cala con nieve, barro o arena, utilice la segunda marcha. Acelere despacio para evitar que las ruedas motrices roten.

- Emplee arena, sal de roca, cadenas para los neumáticos u otros materiales antideslizantes en las ruedas motrices para proporcionar mayor tracción en caso de nieve, hielo o barro.

Balancear el vehículo

Si es necesario balancear el vehículo para liberarlo de la nieve, la arena o el barro, primero gire el volante a la derecha y a la izquierda para liberar la zona alrededor de las ruedas delanteras. A continuación, cambie hacia atrás y hacia delante entre 1.^a (primera) y R (marcha atrás) en los vehículos equipados con transmisión manual. No revolucione el motor a fondo e intente que las ruedas patinen lo menos posible. Si todavía está atrapado después de varios intentos, utilice otro vehículo para remolcar el suyo e impedir el sobrecalentamiento u otros daños en la transmisión.

ATENCIÓN

Un balanceo prologando podría causar el sobrecalentamiento del motor, (Continúa)

(Continúa)

daños o fallos en la transmisión y daños en los neumáticos.

ADVERTENCIA

■ Patinado de ruedas

No haga patinar las ruedas, especialmente a velocidades superiores a 56 km/h. Hacer patinar las ruedas a velocidades altas cuando el vehículo está detenido podría sobrecalentar el neumático y dañarlo y, a la vez, herir a los transeúntes.

* NOTA

El sistema ESC se debe desactivar (si está equipado) antes de balancear el vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

Si su vehículo se encalla en nieve, barro, arena, etc., puede intentar liberar el mismo mediante un movimiento de vaivén conduciendo hacia delante y hacia atrás. No intente realizar este proceso si se encuentran personas u objetos cerca del vehículo. Durante el movimiento de vaivén, el vehículo podría moverse bruscamente hacia delante o hacia atrás al liberarse y producir lesiones o daños a las personas u objetos cercanos.

Tomar curvas de manera suave



Evite frenar o cambiar la marcha en las curvas, sobre todo si la carretera está mojada. Lo ideal es tomar la curva siempre con una aceleración moderada. Siga los siguientes consejos para evitar al máximo el desgaste del neumático.

Conducción por la noche



En la conducción nocturna siempre existen más peligros que la diaria, por ello es importante recordar algunos consejos:

- Reduzca la velocidad y mantenga una distancia de seguridad mayor con los demás vehículos, ya que es más difícil ver por la noche, sobre todo en zonas donde no hay luces en la carretera.
- Ajuste los retrovisores para reducir el deslumbramiento de los faros de los demás vehículos.

- Mantenga los faros limpios y bien orientados, sobre todo en los vehículos que no están equipados con el reglaje del faro automático. Unos faros sucios o mal orientados dificultarán la visibilidad por la noche.
- Evite mirar directamente las luces de los vehículos que vienen de frente. Le podrían cegar temporalmente y sus ojos tardarían un par de segundos para volver a acostumbrarse a la oscuridad.

Conducción con lluvia



Las carreteras mojadas pueden provocar que la conducción sea peligrosa, sobre todo si no está preparado para un pavimento deslizante. A continuación, le sugerimos una serie de consejos que se deben tener en cuenta:

- Un aguacero abundante impedirá una buena visibilidad y aumentará la distancia de frenado, por ello, conduzca despacio.
- Mantenga el equipo del limpiaparabrisas en buen estado. Reemplace las escobillas cuando observe regueros de agua o zonas sin limpiar en el parabrisas.
- Si los neumáticos no están en buenas condiciones, frenar bruscamente en pavimento mojado puede provocar que el vehículo resbale y causar un accidente. Asegúrese de que los neumáticos están en buenas condiciones.
- Encienda los faros para que los demás vehículos puedan verle.
- Atravesar charcos demasiado rápido puede dañar los frenos. Si debe atravesar charcos, hágalo despacio.
- Si cree que los frenos se han mojado, píselos ligeramente mientras conduce hasta que vuelvan a recuperar el funcionamiento normal.

Conducción en zonas inundadas

Evite conducir en zonas inundadas a no ser que esté seguro de que el nivel del agua no es superior a la parte inferior del cubo de las ruedas. Atraviése con cuidado cualquier acumulación de agua. Mantenga una distancia de seguridad apropiada pues distancia de frenado se verá afectada.

Tras conducir por el agua, seque los frenos pisándolos ligeramente varias veces mientras el vehículo se desplaza lentamente.

Conducción fuera de vía

Conduzca despacio fuera de vía, porque su vehículo podría dañarse con piedras o raíces de los árboles. Conozca las condiciones fuera de vía en las que va a conducir antes de empezar a conducir.

Conducción por vías públicas

Neumáticos



Ajuste la presión de inflado de los neumáticos a la especificada. Una presión menor de inflado de los neumáticos puede provocar un sobrecalentamiento y un posible fallo de los neumáticos. Evite usar neumáticos gastados o deteriorados ya que pueden reducir la tracción o provocar un fallo de la rueda.

* NOTA

No supere la presión de inflado máxima que se indica en los neumáticos.

⚠ ADVERTENCIA

- Los neumáticos poco o muy inflados pueden provocar un mal manejo, la pérdida de control del vehículo y un repentino fallo de los neumáticos que cause accidentes, lesiones e incluso la muerte. Compruebe siempre los neumáticos para realizar un inflado correcto antes de conducir. Las presiones de los neumáticos adecuadas se pueden consultar en el capítulo "Neumáticos y ruedas" en la página 9-07.

(Continúa)

(Continúa)

- Conducir con neumáticos sin o insuficiente banda de rodadura es peligroso. Unos neumáticos desgastados pueden provocar la pérdida de control, colisiones, lesiones e incluso la muerte. Los neumáticos desgastados deben cambiarse lo más pronto posible y no se deben utilizar para conducir. Compruebe siempre la banda de rodadura de los neumáticos antes de la conducción. Para obtener más información y para conocer los límites de la banda de rodadura, puede consultar "Neumáticos y ruedas" en la página 9-07.

Combustible, refrigerante y aceite del motor

La conducción a altas velocidades consume más combustible que la conducción por ciudad. No olvide comprobar tanto el refrigerante como el aceite del motor.

Correa de transmisión

Una correa de transmisión floja o deteriorada puede provocar un sobrecalentamiento del motor.

CONDUCCIÓN EN INVIERNO



Las condiciones ambientales más adversas del invierno provocan mayor desgaste y otros problemas. Para minimizar los problemas de la conducción durante el invierno, siga los siguientes consejos:

Neumáticos de verano

Kia especifica los neumáticos de verano en algunos modelos para proporcionar un rendimiento superior en carreteras secas. El rendimiento de los neumáticos de verano se reduce sustancialmente en nieve y hielo. Los neumáticos de verano no tienen la clasificación de tracción M+S (barro y nieve) en la pared lateral del neumático. Si tiene pensado conducir el vehículo en condiciones con nieve o hielo, Kia recomienda el uso de neumáticos de nieve o neumáticos para todas las estaciones en las cuatro ruedas.

Con nieve o hielo

Para conducir el vehículo con una capa de nieve gruesa, use neumáticos para nieve o monte las cadenas en los neumáticos. Si se necesitan neumáticos para la nieve, éstos tienen que tener el tamaño adecuado y ser del mismo tipo que los neumáticos originales. Si no es así, ello podría perjudicar la seguridad y el manejo del vehículo. Además, la velocidad, la aceleración rápida, los frenazos bruscos y los giros repentinos son prácticas que potencian la peligrosidad.

Durante la deceleración, utilice el freno motor al máximo. Utilizar los frenos de forma súbita en carreteras con nieve o hielo puede provocar que el vehículo resbale. Guarde suficiente distancia de seguridad con los demás coches. Frene despacio. Tenga en cuenta que las cadenas de las ruedas proporcionan una mayor fuerza de conducción, pero no impiden que el vehículo resbale lateralmente.

* NOTA

Las cadenas no son legales en todos los países. Compruebe las leyes de su estado antes de ajustar las cadenas.

Neumáticos para nieve

Si monta los neumáticos para nieve en el vehículo, asegúrese de que sean radiales y de que tengan el mismo tamaño y margen de carga que los neumáticos originales. Monte los neumáticos para nieve en las cuatro ruedas para equilibrar el manejo del coche en todas las condiciones ambientales. Tenga en cuenta que la tracción que ofrecen los neumáticos para nieve en pavimento seco no es tan alta como la ofrecida por los neumáticos originales de su vehículo. Debe conducir con cuidado incluso cuando las carreteras no presenten problemas. Compruebe con el distribuidor de los neumáticos las recomendaciones máximas de velocidad.

⚠ ADVERTENCIA

■ Tamaño de neumático para nieve

Los neumáticos para la nieve deberían tener el mismo tamaño y ser del mismo tipo que los neumáticos estándar del vehículo. De lo contrario, la seguridad y el manejo de su vehículo podrían verse afectados de forma negativa.

No instale neumáticos de tacos sin comprobar primero las normativas estatales y locales por si hubiese restricciones al respecto.

Cadenas de nieve



Ya que los flancos de los neumáticos radiales son más finos, podrían dañarse si se montan cierto tipo de cadenas en ellos. Por tanto, se recomienda usar neumáticos para nieve en lugar de las cadenas. No monte las cadenas en los vehículos equipados con ruedas de aluminio, las cadenas antideslizantes pueden dañar las ruedas. Si se deben usar cadenas para nieve, utilice unas cadenas metálicas cuyo grosor sea inferior a 12 mm. Los desperfectos causados al vehículo por el uso indebido de cadenas no están cubiertos por la garantía del fabricante.

Instale las cadenas sólo en los neumáticos delanteros.

ATENCIÓN

- Asegúrese que las cadenas de nieve tiene el tamaño correcto y son del tipo adecuado para los neumáticos. Utilizar cadenas inadecuadas daña la carrocería y suspensión del vehículo y estos daños no están cubiertos por la garantía del fabricante. Asimismo, los enganches de unión de las cadenas se pueden dañar debido al contacto con las piezas del vehículo haciendo que las cadenas se aflojen. Asegúrese de que las cadenas sean de la clase SAE "S" certificada.
- Compruebe siempre el montaje adecuado de las cadenas tras conducir aproximadamente de 0,5 a 1 km para garantizar la seguridad del montaje. Si las cadenas están flojas, vuelva a apretarlas o montarlas.

(Continúa)

(Continúa)

- Incluso con las cadenas adecuadas colocadas, no realice un giro completo (girar completamente el volante de dirección hacia un lado) durante la conducción del vehículo. (Si debe realizar un giro completo, conduzca a una velocidad inferior a 10 km/h).

Montaje de las cadenas

Si monta las cadenas, siga las instrucciones del fabricante, móntelas lo más ajustadas posibles. Conduzca a baja velocidad con las cadenas instaladas. Si escucha que las cadenas entran en contacto con el chasis o la carrocería, párese y ajústelas más. Si todavía hacen contacto, reduzca la velocidad hasta que el ruido cese. Quite las cadenas tan pronto como empiece a conducir en carreteras despejadas.

ADVERTENCIA

- Montaje de las cadenas (Continúa)

(Continúa)

Para montar las cadenas de nieve, aparque el vehículo en una superficie plana y llana alejado del tráfico. Encienda la luces de emergencia y coloque los triángulos de emergencia detrás del vehículo si están disponibles. Coloque siempre el vehículo en P (estacionamiento), accione el freno de estacionamiento y pare el motor antes de montar las cadenas.

ADVERTENCIA

■ Cadenas para neumáticos

- Usar las cadenas puede afectar negativamente el manejo del vehículo.
- No exceda los 30 km/h o el límite de velocidad recomendado por el fabricante, por muy bajo que sea.
- Conduzca con cuidado y evite baches, agujeros, curvas pronunciadas u otros peligros que podrían hacer que el vehículo salte.
- Evite las curvas pronunciadas o un frenazo que bloquee las ruedas.

ATENCIÓN

- **Si las cadenas no tienen el tamaño apropiado o están mal montadas pueden dañar los forros de los frenos, la suspensión, la carrocería y las ruedas.**
- **Pare de conducir y vuélgalas a apretar cada vez que escuche que golpean el vehículo.**

Utilice un refrigerante a base de etilenglicol de alta calidad

Su vehículo viene de fábrica con un refrigerante a base de etilenglicol de alta calidad en el sistema de refrigeración. Este refrigerante es el único tipo de refrigerante que debe usar porque ayuda a prevenir la corrosión en el sistema de refrigeración, lubrica la bomba de agua e impide el congelamiento. Asegúrese de sustituir o rellenar el refrigerante de acuerdo con el programa de mantenimiento de la página "Sistema de refrigeración" en la página 8-34.

Antes del invierno, compruebe el refrigerante para asegurar que su punto de congelación es el adecuado para las temperaturas previstas durante el invierno.

Comprobar la batería y los cables

El invierno causa mayores cargas a la batería. Inspeccione visualmente la batería y los cables tal como se describe en 8-55. Solicite la comprobación del nivel de carga de la batería en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Cambie la "viscosidad invernal" del aceite si es necesario

En algunos climas, se recomienda utilizar una viscosidad de aceite baja para la época de invierno. Consulte "Recomendaciones" en la página 9-13. Si no está seguro de qué viscosidad de aceite debe emplear, Kia recomienda que consulte en un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Compruebe las bujías y el sistema de encendido

Compruebe las bujías tal como se describe en 8-33 y reemplácelas si es necesario. Compruebe también el cableado de encendido y los componentes para asegurarse de que no presentan grietas, desgaste u otros daños.

Para mantener las cerraduras limpias de hielo

Para mantener las cerraduras limpias de hielo, introduzca un poco de glicerina o líquido anticongelante aprobado en la cerradura. Si la cerradura está cubierta de hielo, mójela un poco con líquido anticongelante para retirar el hielo. Si la cerradura está congelada por dentro, podrá descongelarla si utiliza una llave caliente. Maneje la llave caliente con cuidado para no lesionarse.

Utilice un anticongelante recomendado para el sistema del limpiaparabrisas

Evite que el agua en el sistema del lavaparabrisas se congele, añada una solución anticongelante para limpiaparabrisas aprobada de acuerdo con las instrucciones del depósito. El anticongelante del limpiaparabrisas está disponible en los centros de servicio / distribuidores Kia autorizados y en la mayoría de las tiendas de piezas para vehículos. No utilice un refrigerante de motor u otros tipos de anticongelante ya que podría estropear el acabado de pintura.

No permita que el freno de estacionamiento se congele

En determinadas condiciones, el freno de estacionamiento podría congelarse en la posición accionada. Esto es más probable cuando hay acumulación de nieve o hielo cerca de los frenos traseros o si los frenos están mojados. Si hay riesgo de que el freno de estacionamiento se congele, utilícelo temporalmente mientras coloca la palanca de cambios en primera o marcha atrás (transmisión manual) y bloquee las ruedas traseras para que el vehículo no pueda rodar. Después quite el freno de estacionamiento.

No deje que nieve o hielo se acumulen en los bajos del vehículo

Con ciertas condiciones medioambientales, la nieve y el hielo podrían acumularse en los guardabarros e interferir la dirección. Si suele conducir en condiciones medioambientales muy adversas, compruebe de forma periódica los bajos del coche para asegurar que el movimiento de las ruedas delanteras y las piezas del volante no están obstruidas.

Equipo de arrastre de emergencia

Según las condiciones ambientales en las que conduzca, debería llevar un equipo de arrastre de emergencia adecuado. Alguno de estos elementos que podría llevar son cadenas para los neumáticos, cuerdas para remolcar o cadenas, una linterna portátil, bengalas, arena, una pala, pinzas, un raspador para ventanas, un suelo impermeable, un mono de trabajo, una manta, etc.

PESO DEL VEHÍCULO

Esta sección le ayudará para la correcta carga del vehículo, para mantener el peso del vehículo cargado dentro de los límites de capacidad para los que ha sido diseñado. Cargar el vehículo de forma adecuada propiciará el máximo rendimiento para el que ha sido diseñado. Antes de cargar el vehículo, familiarícese con los siguientes términos para determinar los valores límites del vehículo, con respecto a las especificaciones del vehículo y la etiqueta de certificación:

Peso bruto base

Es el peso del vehículo con el depósito de combustible lleno y todo el equipamiento estándar. No incluye los pasajeros, ni la carga ni equipamiento opcional.

Peso bruto del vehículo

Es el peso del nuevo vehículo cuando lo recoge del concesionario tras añadirle accesorios adicionales.

Peso de carga

Este peso incluye todos los pesos que se añaden al peso bruto base, incluyendo el equipamiento opcional y la carga.

GAW (peso bruto del eje)

Es el peso total colocado en cada eje (delantero y trasero), incluyendo el peso bruto del vehículo y la carga útil.

GAWR (peso máximo bruto del eje)

Es el peso máximo permitido que puede llevar un único eje (delantero o trasero). Estas cifras se muestran en la etiqueta de certificación.

La carga total en cada eje nunca debe exceder el GAWR.

GVW (peso bruto del vehículo)

Es el peso resultante de la suma del peso bruto base, el peso de carga actual y el peso de los pasajeros.

GVWR (peso máximo bruto del vehículo)

Es el peso máximo permitido del vehículo totalmente cargado (se incluyen todas las opciones, equipamiento, pasajeros y carga). El GVWR se encuentra en la etiqueta de certificación situada en el umbral de la puerta del conductor o acompañante.

Sobrecarga

⚠ ADVERTENCIA

■ Peso del vehículo

El peso máximo bruto del eje (GAWR) y el peso máximo bruto del vehículo (GVWR) del vehículo se especifican en la etiqueta de certificación que se encuentra en la puerta del conductor (o del acompañante). Exceder estos límites puede provocar accidentes o daños en el vehículo. Puede calcular el peso de la carga pesando los objetos (y las personas) antes de colocarlos en el vehículo. Tenga cuidado de no sobrecargar el vehículo.

Actuación en caso de emergencia

Advertencia en la carretera.....	7-02	Remolcado de emergencia.....	7-27
Luces de emergencia.....	7-02	Comodidad de emergencia	7-31
En caso de una emergencia mientras se conduce.....	7-03	Extintor.....	7-31
Si el motor se cala en un cruce o en una travesía.....	7-03	Maletín de primeros auxilios.....	7-31
Si se desinfla un neumático durante la conducción.....	7-03	Triángulo reflector.....	7-31
Si el motor se cala durante la conducción.....	7-03	Calibrador de presión de los neumáticos	7-31
Si el motor no arranca.....	7-04		
Si el motor no gira o lo hace despacio.....	7-04		
Si el motor gira de forma normal pero no arranca.....	7-04		
Arranque de emergencia.....	7-05		
Pinzar.....	7-05		
Arranque mediante empuje.....	7-06		
Si el motor se sobrecalienta.....	7-08		
Sistema de control de presión de los neumáticos			
(TPMS).....	7-10		
Visión general del sistema.....	7-10		
Configuración del TPMS.....	7-10		
Indicación de presión baja de los neumáticos.....	7-11		
Avería del sistema de presión de los neumáticos.....	7-13		
Referencia: estado del indicador luminoso.....	7-14		
Con un neumático desinflado (con una rueda de			
repuesto).....	7-15		
Gato y herramientas.....	7-15		
Cómo extraer la rueda de repuesto.....	7-16		
Cambiar las ruedas.....	7-16		
Etiqueta del gato.....	7-22		
Declaración de conformidad CE para el gato.....	7-24		
Remolque.....	7-25		
Servicio de remolque.....	7-25		
Gancho de remolque desmontable	7-26		

ADVERTENCIA EN LA CARRETERA

Luces de emergencia



- La luz de emergencia funciona con el vehículo en marcha o parado.
- Los intermitentes no funcionan mientras la luz de emergencia está activa.
- Tenga cuidado al utilizar las luces de emergencia cuando el vehículo sea remolcado.

Las luces de emergencia sirven para avisar a los demás conductores de que extremen las precauciones cuando se aproximen o adelanten su vehículo.

Deben utilizarse cada vez que se realice una reparación de emergencia o cuando detenga el vehículo cerca de la orilla de la carretera.

Pulse el interruptor de este intermitente con el interruptor de encendido en cualquier posición. El interruptor de la luz de emergencia está ubicado en el panel central de interruptores. Todos los intermitentes de giro parpadearán al mismo tiempo.

EN CASO DE UNA EMERGENCIA MIENTRAS SE CONDUCE

Si el motor se cala en un cruce o en una travesía

- Si el motor se cala en un cruce o en una travesía, coloque la palanca de cambios en la posición N (punto muerto) y, a continuación, empuje el vehículo a un lugar seguro.
- Si su vehículo tiene una transmisión manual y no está equipado con un interruptor de bloqueo de encendido, el vehículo puede moverse hacia delante cambiándose a la 2.^a (segunda) o 3.^a (tercera) marcha y después activando motor de arranque sin pisar el pedal del embrague.

Si se desinfla un neumático durante la conducción

Si un neumático se desinfla durante la conducción:

1. Retire el pie del pedal del acelerador y deje que el vehículo pierda velocidad mientras conduce en línea recta. No utilice los frenos inmediatamente o intente salir de la carretera, podría perder el control. Cuando el vehículo haya perdido velocidad hasta alcanzar una velocidad segura, frene con cuidado y salga de la carretera. Aléjese de la carretera tanto como sea posible y aparque el vehículo en una zona firme y nivelada. Si conduce por una carretera dividida, no aparque en la zona que está entre los dos carriles de tráfico.
2. Cuando el vehículo esté parado, encienda las luces de emergencia, accione el freno de estacionamiento y coloque la transmisión en marcha atrás (transmisión manual).
3. Todos los pasajeros deben salir del vehículo. Asegúrese de que todos salen por el lado del vehículo que está alejado del tráfico.
4. Al cambiar un neumático pinchado, siga las instrucciones que se proporcionan en "Con un neumático desinflado" en la página 7-15.

Si el motor se cala durante la conducción

1. Reduzca la velocidad de forma gradual, manteniendo el vehículo en línea recta. Abandone con cuidado la carretera hasta un lugar seguro.
2. Encienda las luces de emergencia.
3. Intente arrancar de nuevo el motor. Si el vehículo no arranca, consulte en un taller profesional. Kia recomienda consultar en un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

SI EL MOTOR NO ARRANCA

Si el motor no gira o lo hace despacio

1. Si su vehículo dispone de transmisión automática/transmisión de embrague doble, asegúrese de que la palanca de cambios esté en N (punto muerto) o P (estacionamiento) y se haya accionado el freno de emergencia.
2. Compruebe las conexiones de la batería para asegurarse de que están limpias y bien sujetas.
3. Encienda la luz interior. Si la luz se apaga cuando arranca, la batería está descargada.
4. Compruebe las conexiones de arranque para asegurarse de que están bien sujetas.
5. No empuje o tire del vehículo para arrancarlo. Lea las instrucciones para "Pinzar" en la página 7-05.

ADVERTENCIA

**Si el motor no arranca, no empuje o tire del vehículo para arrancarlo. Es-
(Continúa)**



(Continúa)

to puede provocar colisiones o causar otros daños. Además, el arranque por empuje o tirando puede hacer que el convertidor catalítico se sobrecargue y provoque riesgo de fuego.

Si el motor gira de forma normal pero no arranca

1. Compruebe el nivel de combustible.
2. Con el interruptor de encendido en la posición LOCK (bloqueo), compruebe todos los conectores de las bobinas de encendido y las bujías. Vuelva a conectar cualquier elemento que podría estar flojo o desconectado.
3. Compruebe la manguera de combustible en el compartimento del motor.
4. Si el motor sigue sin arrancar, llame a un taller profesional. Kia recomienda llamar a un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

ARRANQUE DE EMERGENCIA

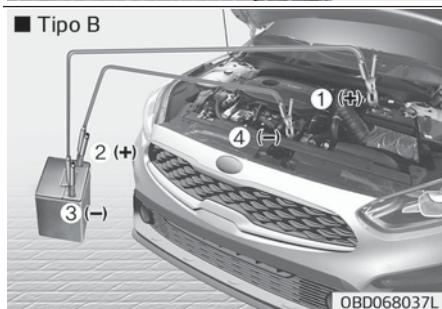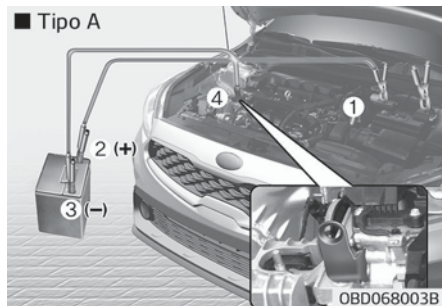

Conecte los cables según el orden numérico y desconéctelos en el orden inverso.

Pinzar

Arrancar con pinzas de puente puede ser peligroso si se realiza incorrectamente. Por tanto, intente no hacerse daño o dañar el vehículo o batería. Siga el procedimiento para pinzar el coche. En caso de duda, recomendamos encarecidamente que sea un experto o el servicio de remolques quien pince el vehículo.

⚠ ATENCIÓN

Utilice solo un sistema de pinzas de 12 V. Podría dañar el motor de arranque de 12 V, el sistema de encendido y otras piezas eléctricas empleado una fuente de alimentación de 24 V (bien sean dos baterías de 12 V en serie o un grupo electrógeno de 24 V).

⚠ ADVERTENCIA

■ Batería

Nunca intente comprobar el nivel de electrolito de la batería, ya que po-

(Continúa)

dría causar su ruptura o explosión provocando heridas graves.

⚠ ADVERTENCIA

■ Batería

- Mantenga las llamas y las chispas alejadas de la batería. La batería produce hidrógeno que podría provocar explosión en contacto con llamas o chispas.

De no seguir estas instrucciones con precisión, podrán producirse lesiones personales graves y daños al vehículo. Si no sabe cómo seguir este procedimiento con certeza, busque asistencia cualificada. Las baterías de los automóviles contienen ácido sulfúrico. Dicho ácido es venenoso y altamente corrosivo. Al pinzar la batería, utilice gafas protectoras y tenga cuidado de que no le caiga ácido a su ropa ni en el vehículo.

(Continúa)

(Continúa)

- **No intente pinzar el vehículo si la batería está descargada, tiene hiel o si el nivel de electrolito es bajo. La batería podría romper o explotar.**
- **No permita que los cables de puente (+) y (-) entren en contacto entre sí. Podría causar chispas.**
- **La batería podría romperse o explotar en caso de arrancar el vehículo con pinzas de puente si la batería está descargada o helada.**

Procedimiento de arranque con pinzas de puente

1. Asegúrese de que la batería de refuerzo tenga 12 V y el terminal negativo esté conectado a masa.
2. Si la batería de refuerzo está en otro vehículo, no permita que los dos vehículos entren en contacto.
3. Apague todas las cargas eléctricas innecesarias.
4. Conecte las pinzas de la misma manera que muestra la imagen. Primero conecte el extremo de una pinza al terminal positivo de la batería descargada (1) y conecte el

otro extremo al terminal positivo de la otra batería (2).

Conecte el otro extremo de la pinza al terminal negativo de la batería de refuerzo (3) y pince el otro extremo a un punto sólido, estable y metálico alejado de la batería (4) (por ejemplo, el soporte de elevación del motor). No lo conecte a o cerca una pieza que se mueva cuando el motor se pone en marcha.

Asegúrese de que las pinzas sólo entran en contacto con los terminales correctos de la batería o la masa correcta. No se apoye sobre la batería cuando realice las conexiones.

⚠ ATENCIÓN

■ Cables de batería

No conecte la pinza del terminal negativo de la batería de refuerzo al terminal negativo de la batería descargada. Podría hacer que la batería descargada se sobrecaliente o se agriete y libere ácido como consecuencia de ello.

(Continúa)

(Continúa)

Asegúrese de conectar un extremo del cable de puente al borne negativo de la batería de refuerzo y el otro extremo a un punto metálico, alejado de la batería.

5. Arranque el motor con la batería de refuerzo y déjelo funcionar a 2.000 rpm. A continuación, arranque el motor con la batería descargada.

Si la causa de la descarga de la batería no se ve a simple vista, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Arranque mediante empuje

El vehículo equipado con transmisión manual no debería arrancar mediante empuje ya que el sistema de control de emisión podría dañarse.

Los vehículos equipados con transmisión automática/transmisión de embrague doble no pueden arrancarse mediante empuje.

Siga las instrucciones en esta sección para "Arranque con pinzas" en la página 7-05

⚠ ADVERTENCIA

Nunca remolque un vehículo para arrancarlo, ya que la fuerza repentina cuando el motor arranca podría causar una colisión con el vehículo que lo remolca.

SI EL MOTOR SE SOBRECALIENTA

Si el indicador de temperatura indica sobrecalentamiento, notará una pérdida de potencia o escuchará un ruido de picado, significa que el motor está muy caliente. Si esto ocurriese, deberá:

1. Salir de la carretera y detener el vehículo en cuanto sea seguro.
2. Coloque la palanca de cambios en P (transmisión automática/transmisión de embrague doble) o en punto muerto (transmisión manual) y accione el freno de estacionamiento. Si el aire acondicionado está encendido, apáguelo.
3. Si el refrigerante del motor se pierde por debajo del vehículo o sale vapor del capó, pare el motor. No abra el capó hasta que no se pierda refrigerante o el vapor haya cesado. Si no es posible ver pérdidas de refrigerante o no hay señales de humo, deje el motor en marcha y compruebe que el ventilador de refrigeración funciona. Si el ventilador no funciona, apague el motor.
4. Compruebe si la correa de transmisión de la bomba de agua falla. Si no falla, compruebe que esté bien ajustada. Si la correa está bien ajustada, busque fugas del refrigerante en el ra-

diador, mangueras o debajo del vehículo. (Si se ha estado utilizando el aire acondicionado, es normal que se drene el agua fría del aire acondicionado cuando el coche se detiene).

ADVERTENCIA

Mientras el motor esté en marcha, mantenga el pelo, las manos y la ropa alejados de las piezas móviles como el ventilador y las correas de distribución para impedir herirse.

5. Si la correa de distribución de la bomba de agua está rota o hay alguna fuga de refrigerante del motor, detenga el motor inmediatamente y llame a un taller profesional. Kia recomienda llamar a un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

ADVERTENCIA

No extraiga el tapón del radiador cuando el motor esté caliente. Esto (Continúa)

(Continúa)

puede provocar que el refrigerante salga disparado y ocasionar quemaduras graves.

6. Si no puede encontrar la causa del sobrecalentamiento, espere hasta que la temperatura del motor baje y sea normal. Si se ha perdido refrigerante, añádalo al depósito hasta llenarlo por la marca que indica la mitad.
7. Con precaución, siga conduciendo atento a cualquier señal de sobrecalentamiento. Si el sobrecalentamiento se produce de nuevo, llame a un taller profesional. Kia recomienda llamar a un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

 ATENCIÓN

- **Una pérdida considerable de refrigerante indica que existe una fuga en el sistema de refrigeración. En este caso, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.**
- **Si el motor se sobrecalienta debido a un nivel bajo de refrigerante del motor, añadir refrigerante rápidamente podría causar grietas en el motor. Para evitar daños, añada refrigerante lentamente en cantidades pequeñas.**

SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS (TPMS)



Indicador de presión baja de los neumáticos (1) / Interruptor TPMS SET (2)

Visión general del sistema

El sistema de control de presión de los neumáticos (TPMS) detecta cambios en el radio del neumático. Si la presión del neumático disminuye por debajo de la presión recomendada, la luz de advertencia del sistema se iluminará.

Para que el sistema funcione adecuadamente, el conductor debe ajustar el sistema siguiendo el procedimiento correcto y ajustando la presión del neumático actual.

La luz de advertencia se iluminará en el tablero cuando uno o más neumáticos estén desinflados después de configurar el TPMS.

La luz de advertencia también se iluminará para advertir al conductor de una avería en el sistema.


Para obtener información adicional, consulte la imagen anterior (1).

Configuración del TPMS

El conductor puede configurar el TPMS mediante los procedimientos siguientes:

1. Infle todos los neumáticos a la presión recomendada.

2. Arranque el motor, asegúrese de que el vehículo no se desplace y pulse el interruptor TPMS (2) situado en el lado izquierdo del asiento del conductor durante más de 3 segundos.
3. Compruebe si el indicador de advertencia (1) parpadea durante 4 segundos.

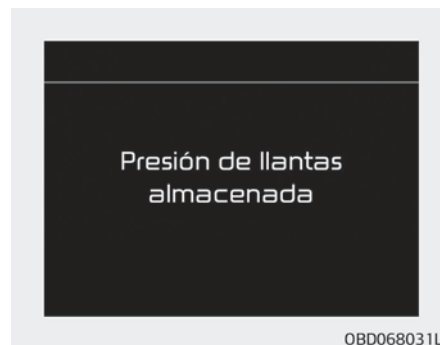

4. Compruebe si el mensaje siguiente aparece en el tablero de instrumentos (si está equipado).

* Si la luz de advertencia no parpadea o el mensaje no aparece, lleve a cabo de nuevo el proceso desde el paso 2).

Para obtener información acerca de la presión de los neumáticos de este vehículo, consulte "Neumáticos y llantas" en la página 9-07 o la etiqueta de la presión de los neumáticos en la puerta del conductor.

Para un funcionamiento adecuado del TPMS, el conductor debe ajustar el sistema en las situaciones siguientes.

✱ Situación que requiere el ajuste del TPMS

- Si se ha reparado o sustituido el neumático o la rueda.
- Si se ha vuelto a colocar el neumático o la rueda.
- Si se ha ajustado la presión de los neumáticos.
- Si se ha iluminado el indicador de presión baja.
- Si se ha sustituido la suspensión o el ABS.

⚠ ATENCIÓN

Si se configura el sistema sin ajustar la presión de los neumáticos, se puede producir una falsa alarma o el avisador no se mostrará aunque los
(Continúa)

(Continúa)

neumáticos del vehículo estén significativamente desinflados.

Asegúrese de que todos los neumáticos están ajustados adecuadamente a la presión recomendada al colocarlos.

Si no se configura el sistema incluso en las situaciones requeridas, se puede producir una falsa alarma o el avisador no se mostrará aunque los neumáticos del vehículo estén significativamente desinflados.

El sistema no se ajustará si pulsa el interruptor SET (2) mientras conduce. Asegúrese de detener el vehículo y de pulsar el interruptor (2) durante más de 3 segundos.

- **Asegúrese de que el neumático esté frío antes de inflarlo. Un neumático frío significa que el vehículo ha estado parado durante 3 horas o que se han recorrido menos de 1,6 km .**

Indicación de presión baja de los neumáticos

iPresión baja! Verifique
presión de neumáticos
y pulse SET durante
3 segundos

0BD068032L

La luz de advertencia (⚠) se iluminará para indicar que un neumático está desinflado. En determinados tipos, el mensaje anterior se podría mostrar en el tablero de instrumentos.

Si la luz de advertencia se ilumina, reduzca la velocidad y evite realizar giros bruscos y frenar con rapidez. Lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Compruebe la presión de todos los neumáticos e inflelos a la presión adecuada de acuerdo con los procedimientos, y si es necesario, sustituya o repare los neumáticos.

Si no puede llegar a una estación de servicio cercana, detenga el vehículo en un lugar seguro, compruebe los neumáticos y lleve a cabo el procedimiento de configuración del TPMS. Si no puede ajustar la presión de los neumáticos, utilice las herramientas de reparación para reparar o cambiar el neumático de repuesto y póngase en contacto con un taller profesional.

Kia recomienda llamar a un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Es posible que no pueda identificar la presión baja de los neumáticos visualmente. Utilice herramientas precisas para medir y ajustar la presión de los neumáticos.

Tenga en cuenta que un neumático que está caliente debido a una conducción prolongada, tendrá, por lo tanto, una presión elevada. Recomendamos que mida y ajuste la presión de los neumáticos después de que el vehículo haya recorrido menos de 1,6 km en 3 horas.

ATENCIÓN

- **El indicador puede permanecer iluminado después de cambiar un neumático de repuesto, porque el radio del neumático de repuesto es diferente. Asegúrese de cambiarlo por un neumático estándar.**
- **Para una conducción segura, tenga en cuenta que el TPMS no reemplaza el mantenimiento adecuado de los neumáticos. Es responsabilidad del conductor mantener la presión de los neumáticos correcta y todos los neumáticos se deberían comprobar mensualmente para mantener la presión recomendada.**
- **La luz de advertencia se podría iluminar si el sistema no está configurado en las situaciones requeridas.**

(Continúa)

(Continúa)

- **Si hace frío, la luz de advertencia de presión baja de los neumáticos se podría iluminar incluso si el neumático se ajustó a la presión adecuada. Esto no significa que el TPMS esté averiado, ya que los descensos de temperatura provocan una bajada de la presión de los neumáticos. Compruebe los neumáticos y ajústelos a la presión recomendada.**
- **Las prestaciones del sistema se podrían reducir en las situaciones siguientes:**
 - Configuración inadecuada del sistema
 - Utilización de neumáticos disponibles en el mercado (se recomienda usar los neumáticos originales)
 - Conducción en carreteras con nieve, resbaladizas o no pavimentadas
 - Giros bruscos, aceleración rápida y frenado constante
 - Conducción demasiado lenta o rápida

(Continúa)

(Continúa)

- Si el vehículo está sobrecargado
- Si se ha colocado un neumático de repuesto o cadenas para la nieve
- Al llenar los neumáticos con más aire, las condiciones para desactivar el indicador de presión baja de los neumáticos puede que no se cumplan. Esto se debe a que el dispositivo de inflado de los neumáticos tiene un margen de error durante el funcionamiento. El indicador de presión baja de los neumáticos se desactivará si la presión de los neumáticos supera la presión de inflado de los neumáticos recomendada.

⚠ ADVERTENCIA

- Conducir con neumáticos por debajo de la presión adecuada provoca un sobrecalentamiento de los mismos y puede causar un fallo de los neumáticos. También se reduce la vida útil de la banda de rodadura de los neumáticos, la capacidad de frenado y la eficiencia de combustible, lo que provoca la inestabilidad del vehículo. En este caso, póngase en contacto con un taller profesional para mantener la presión de los neumáticos adecuada. Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.
- Es posible que el daño repentino a los neumáticos provocado por factores externos no se detecte inmediatamente. Si el vehículo es inestable, retire inmediatamente el pie del pedal del acelerador, desplace el vehículo a una ubicación segura para realizar una inspección.

Avería del sistema de presión de los neumáticos

El indicador de avería del TPMS se ilumina (U) después de parpadear aproximadamente durante 1 minuto cuando hay un problema con el sistema de control de la presión de los neumáticos. Esta secuencia se repetirá cada vez que se arranque el vehículo mientras siga existiendo la avería.

Si el indicador permanece iluminado o se ilumina incluso después de ajustar el TPMS, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

- Si hay una avería en el TPMS, la presión de los neumáticos baja no se indicará. En este caso, solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

(Continúa)

(Continúa)

- Si el sistema no funciona debido a la extracción o instalación de piezas relacionadas con el TPMS de diferente especificación, podría existir un problema cuando el vehículo se inspeccione de forma periódica.
- Al reparar las piezas relacionadas con el TPMS, asegúrese de sustituirlas por piezas con la especificación original o por piezas que cumplan la normativa del TPMS.
 - Piezas relacionadas con el TPMS: neumáticos, ruedas, unidad ABS, suspensión

⚠ ADVERTENCIA

■ PARA EUROPA

No modifique el vehículo. Podría interferir con la función del TPMS.
 * Todos los vehículos vendidos en el mercado EUROPEO en el periodo abajo indicado deben estar equipados con TPMS.

(Continúa)

(Continúa)


- Modelo del vehículo nuevo: 1 de nov. de 2012 ~
- Modelo del vehículo actual: 1 de nov. de 2014~(según el registro de vehículos)

Referencia: estado del indicador luminoso

Estado	Símbolo
Presión baja	 Se ilumina
Fallo del sistema	 ►  Se ilumina después de parpadear (60 segundos)
Ajuste	 ►  Se apaga después de parpadear (4 segundos)

CON UN NEUMÁTICO DESINFLADO (CON UNA RUEDA DE REPUESTO, SI ESTÁ EQUIPADO)

Gato y herramientas

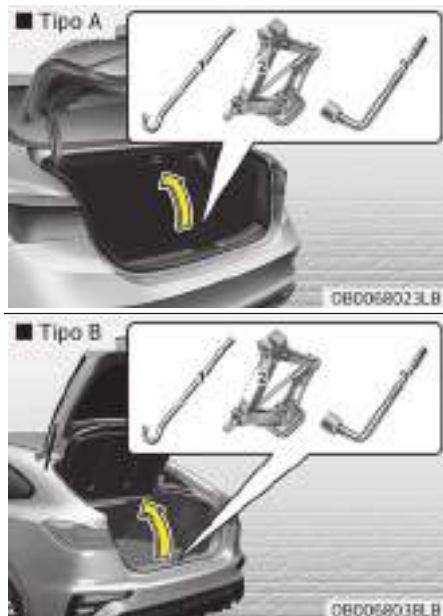

El gato, la palanca del gato y la llave de las tuercas de las ruedas se encuentran en el maletero. Abra la cubierta del compartimento del maletero para sacar las herramientas.

1. Palanca del gato
2. Gato
3. Llave de las tuercas de las ruedas

Instrucciones para el uso del gato

El gato solo se debe usar para cambiar la rueda de repuesto. Para impedir que el gato se mueva y vibre mientras el coche está en marcha, guárdelo correctamente. Siga las instrucciones del uso del gato para reducir las posibilidades de daños corporales.

⚠ ADVERTENCIA

■ Cambiar las ruedas

- **Nunca intente reparar el vehículo en los carriles de una carretera pública o autopista.**

(Continúa)

(Continúa)

- **Desplace siempre el vehículo completamente fuera de la carretera y en el borde intente cambiar un neumático. La base del gato debería utilizarse en suelo firme. Si no encuentra un lugar nivelado y firme fuera de la carretera, llame a un servicio de remolques.**
- **Asegúrese de utilizar las posiciones del gato delantera y trasera correctamente, nunca utilice los parachoques u otra parte del vehículo para apoyar el gato.**
- **El vehículo podría soltarse del gato y causar heridas graves o la muerte.**
- **No se coloque debajo de un vehículo elevado con un gato.**
- **No arranque el motor mientras el vehículo esté sobre el gato.**
- **No permita que nadie permanezca dentro del vehículo mientras utilice el gato.**
- **Mantenga a los niños en un lugar seguro alejado de la carretera y del vehículo que va a ser levantado por el gato.**

Cómo extraer la rueda de repuesto



Gire el perno de palomilla de apriete de la rueda en sentido antihorario para extraerlo.

Guarde el neumático siguiendo el proceso de desmontaje en sentido inverso. Para impedir que la rueda de repuesto y las demás herramientas se muevan mientras el vehículo está en marcha, guárdelas correctamente.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que el retén del neumático de repuesto está correctamente alineado con el centro del neumático para evitar que se mueva. En caso contrario, puede producir que el neumático de repuesto caiga de su soporte y provocar un accidente.

Cambiar las ruedas



1. Aparque en una superficie nivelada y accione el freno de estacionamiento.

2. Desplace la palanca de cambios a R (marcha atrás) en los vehículos con transmisión manual.
3. Encienda las luces de emergencia.



4. Retire el gato, la palanca del gato, la llave para las tuercas de rueda y la rueda de repuesto del vehículo.
5. Bloquee la rueda delantera y trasera opuestas diagonalmente a la posición del gato.

⚠ ADVERTENCIA


■ **Cambio de un neumático**
(Continúa)

(Continúa)

- Para impedir que el vehículo se mueva mientras cambia la rueda, mantenga siempre el freno de estacionamiento totalmente accionado y bloquee las ruedas opuestas diagonalmente a la rueda que se va a cambiar.
- Recomendamos que bloquee las ruedas del vehículo y que nadie permanezca dentro del vehículo que va a levantar con el gato.



6. Afloje las tuercas de la rueda en sentido antihorario pero no las extraiga hasta que la rueda ya no toque más el suelo.

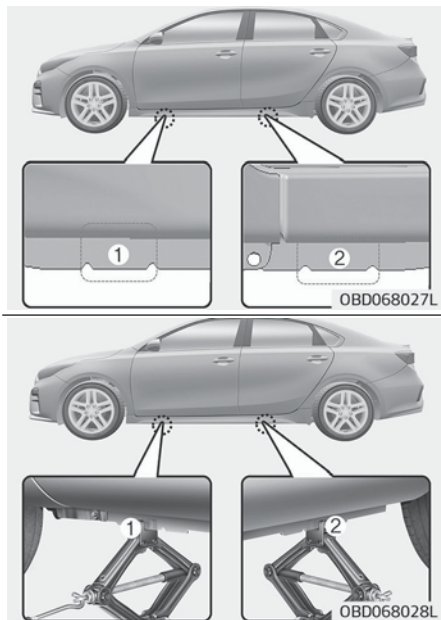

7. Sitúe el gato en la posición delantera (1) o trasera (2), más cercana a la rueda que se cambia. Coloque el gato en la zona designada debajo del bastidor. Las posiciones para el gato son placas soldadas al bastidor con dos lengüetas y un punto de apoyo para el gato.

⚠ ADVERTENCIA

■ Ubicación del gato

Para reducir el riesgo de lesiones, asegúrese de utilizar sólo el gato que viene con el vehículo y en su posición correcta. Nunca utilice una parte del vehículo para apoyar el gato.



8. Introduzca la manivela del gato en el gato y gírela en sentido horario, elevando el vehículo hasta que las ruedas se separen del suelo. Esta medida es aproximadamente de 30 mm. Antes de extraer las tuercas de la rueda, asegúrese de que

el vehículo está estable y no hay manera de que se mueva o deslice.

9. Afloje las tuercas de la rueda y retírelas con los dedos. Retire la rueda de los espárragos y colóquela plana de forma que no pueda moverse. Para colocar la rueda en el buje, coja la rueda de repuesto, alinee los orificios con los espárragos y deslice la rueda sobre ellos.

Si esto es difícil, golpee la rueda de manera gentil y haga coincidir el agujero superior con el espárrago correspondiente. A continuación, sacuda la rueda hacia delante y atrás hasta que encaje con los otros espárragos.

⚠ ADVERTENCIA

Es posible que las ruedas tengan bordes afilados. Tenga cuidado con ellas para evitar posibles heridas. Antes de colocar la rueda en su sitio, asegúrese de que no haya nada en el cubo o en la rueda (como barro, alquitrán, gravilla, etc.) que interfiera con la solidez del ajuste de la rueda con el cubo.

(Continúa)

(Continúa)

Si hubiese algo, quítelo. Si no ha buen contacto en la superficie de montaje entre la rueda y el cubo, las tuercas de la rueda pueden aflojar y provocar la pérdida de una rueda. Perder una rueda podría causar la pérdida de control del vehículo. Ello podría causar heridas graves o la muerte.

10. Para volver a colocar la rueda, manténgala en los espárragos, coloque las tuercas de la rueda en los espárragos y apriételas después con los dedos. Sacuda la rueda para comprobar que se ha ajustado correctamente, apriete las tuercas con los dedos tanto como sea posible.
11. Para bajar el vehículo al suelo, gire la llave de las tuercas en sentido antihorario.



Después la posición de la llave es la que se muestra en la figura y apriete las tuercas de la rueda. Asegúrese de que el casquillo está completamente asentado sobre la tuerca. No pise la manilla de la llave o utilice un tubo de extensión sobre la manilla de la llave. Vaya alrededor de la rueda, apretando cada una de las otras tuercas hasta que estén todas apretadas. A continuación, debe volver a comprobar cada tuerca para comprobar el apriete. Después de cambiar las ruedas, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Par de apriete de la tuerca de la rueda:

Rueda de acero y rueda de aleación de aluminio: 11~13 kgf·m

Si dispone de un calibrador de presión de los neumáticos, retire el tapón de la válvula y compruebe la presión del aire. Si la presión es menor a la recomendada, conduzca con cuidado hasta la estación de servicio más cercana para inflar la presión correcta. Si es demasiado alta, ajústela hasta que sea correcta. Vuelva a colocar siempre el tapón de la válvula después de comprobar o ajustar la presión. Si no vuelve a colocar el tapón, podría producirse una fuga de aire. Si ha perdido el tapón, compre otro e instálelo lo antes posible.

Tras cambiar las ruedas, asegúrese de colocar la rueda pinchada en su sitio y guardar el gato y las herramientas adecuadamente.

ATENCIÓN

Su vehículo posee roscas métricas en los espárragos y tuercas. Asegúrese durante la extracción de las ruedas de volver a poner las mismas tuercas que ha extraído. Si las reemplaza, compruebe que emplea tuercas con roscado métrico y el mismo biselado. Colocar una tuerca con un roscado
(Continúa)

(Continúa)

no métrico en un espárrago métrico, o viceversa, no garantiza el ajuste de la rueda al cubo y podría dañar el espárrago y posteriormente habría que reemplazarlo.

Fíjese que la mayoría de las tuercas de taco no tienen roscado métrico. Tenga especial cuidado a la hora de comprobar el estilo de roscado antes de instalar las tuercas de taco ya compradas o las ruedas. En caso de duda, consulte en un taller profesional. Kia recomienda consultar en un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

ADVERTENCIA

■ Espárragos de rueda

Si los espárragos están dañados, puede perder su habilidad para retener la rueda. Ello podría llevar a perder el control de las ruedas y finalmente tener una colisión o sufrir lesiones graves.

Para impedir que el gato, la palanca del gato, las tuercas de la rueda y la rueda de repuesto se muevan mientras el coche está en marcha, guárdelas correctamente.

ADVERTENCIA

■ Presión de los neumáticos inadecuada

Compruebe las presiones de inflado tan pronto como sea posible tras montar la neumático de repuesto. Si es necesario, ajuste la presión especificada. Consulte "Neumáticos y ruedas" en la página 9-07.

Importante: utilice una rueda de repuesto compacta (si está equipada)

Su vehículo está equipado con una rueda de repuesto compacta. Esta rueda de repuesto compacta ocupa menos espacio que una normal. Este neumático es más pequeño que uno convencional y está diseñado solo para uso temporal.

⚠ ATENCIÓN

- **Conduzca con extremo cuidado cuando emplee un neumático de repuesto compacto. A la primera oportunidad, el neumático de repuesto compacto debería reemplazarse por un neumático convencional y una llanta adecuados.**
- **No se recomienda conducir este vehículo usando más de un neumático de repuesto compacto al mismo tiempo.**

⚠ ADVERTENCIA

El neumático de repuesto compacto es solo para usos de emergencia. No circule con el vehículo a más de 80 km/h con este neumático de repuesto compacto colocado. El neumático original debe repararse o cambiarse lo más pronto posible para evitar un fallo del de repuesto que podría causar lesiones personales o la muerte.

La rueda de repuesto compacta debería inflarse a 420 kPa.

* NOTA

Compruebe las presiones de inflado tras montar el neumático de repuesto. Si es necesario, ajuste la presión especificada.

Al usar un neumático de repuesto compacto, tenga en cuenta la siguiente información:


- Bajo ninguna circunstancia exceda los 80 km/h, pues una velocidad alta podría dañar la rueda.
 - Asegúrese de conducir a una velocidad lo suficientemente baja para evitar todos los peligros. Cualquier peligro en la carretera, como escombros o baches, podría dañar el neumático de repuesto compacto.
 - Si utiliza este neumático continuamente, este podría dañarse, usted podría perder el control del vehículo o sufrir lesiones personales.
 - No exceda la carga del vehículo máxima o la capacidad de carga que se muestra en el flanco del neumático de repuesto compacto.
- Evite conducir sobre obstáculos. El diámetro del neumático de repuesto compacto es menor que el de un neumático convencional y reduce la holgura en masa aproximadamente 2,5 cm, lo que podría provocar daños en el vehículo.
 - No lleve a lavar el vehículo a un túnel de lavado automático si el neumático de repuesto compacto está instalado.
 - No utilice cadenas en el neumático de repuesto compacto temporal. Debido a su menor tamaño, las cadenas no se ajustarían debidamente. Esto podría causar daños en el vehículo y hacer que las cadenas se suelten.
 - El neumático de repuesto compacto no debería instalarse en el eje delantero si se conduce con nieve o hielo.
 - No emplee el neumático de repuesto compacto en otro vehículo porque este neumático se ha diseñado especialmente para el vehículo con el que viene.
 - La vida útil del neumático de repuesto compacto es menor que la de uno normal. Compruebe con frecuencia el neumático de repuesto compacto y si está desgastado cámbielo por uno del mismo diseño y montado en la misma rueda.

- No debe emplearse el neumático de repuesto compacto en lugar de otra rueda o neumáticos estándar o especiales para la nieve. Las cubiertas de la ruedas o los anillos ajustables no deben emplearse con el neumático de repuesto compacto. Si se hace, es posible que se dañen estos mismos componentes u otros.
- No utilice más de un neumático de repuesto compacto al mismo tiempo.
- No tire de un remolque mientras el vehículo tenga una rueda de repuesto compacta instalada.


Etiqueta del gato

■ Ejemplo

• Tipo A

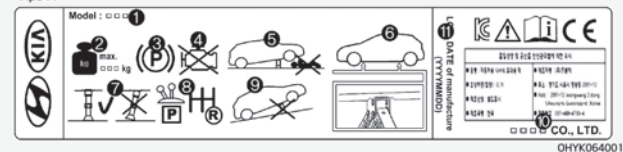

• Tipo B

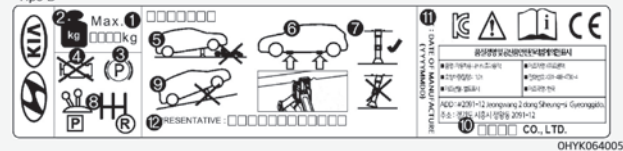

• Tipo C



- * La etiqueta del gato del vehículo podría diferir de la imagen.
- Para más información, vea la etiqueta pegada al gato.
- 1. Nombre del modelo
- 2. Carga permitida máxima
- 3. Accione el freno de estacionamiento antes de usar el gato.
- 4. Pare el motor antes de usar el gato.
- 5. No se coloque debajo de un vehículo elevado con un gato.
- 6. Puntos designados debajo del bastidor

7. Al apoyar el vehículo, la placa base del gato debe situarse en posición vertical debajo del punto de elevación.
8. Cambie a marcha atrás en los vehículos con transmisión manual.
9. La base del gato debería utilizarse en suelo firme.
10. Fabricante del gato
11. Fecha de fabricación
12. Dirección y empresa representante


Declaración de conformidad CE para el gato

	
EC Declaration of Conformity according to EC Machinery Directive 2006/42/EC	
We, FRONTEC CO., LTD. 2091-12 Jeongwang 2(i)-dong Siheung-si Gyeonggi-d ,Korea declare under our sole responsibility that the product	
Product	: JACK-ASSY
Type Designation(s)	: 1200KG, 1000KG, 800KG, 700KG, 500KG
Serial No.	: N/A (prototype)
Year of Manufacture	: 2013
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):	
EN ISO12100 (2010)	Safety of machinery - General principles for design – Risk assessment and risk reduction
EN 1494/A1 (2008)	Mobile or movable jacks and associated lifting equipment
following the provisions of Directive(s):	
2006/42/EC	Directive on the approximation of the laws of Member States relating to machinery (OJ L157 Jun, 9, 2006)
 Siheung-si Gyeonggi-d ,Korea / 15.07.2013 <u>SOO HONG MIN</u> <i>President</i> 	
(Place and date of issue)(Name and signature or equivalent making of authorized person)	
* T.C.F Compiling Location:	
- Address: PRIBORSKA 280, 739 42 FRYDEK MISTEK,CHLEBOVICE, CZECH REPUBLIC	
- Team: Purchase team	
- Company name: HANWHA L&C CZECH s.r.o	

OUM074110L

REMOLQUE

Servicio de remolque

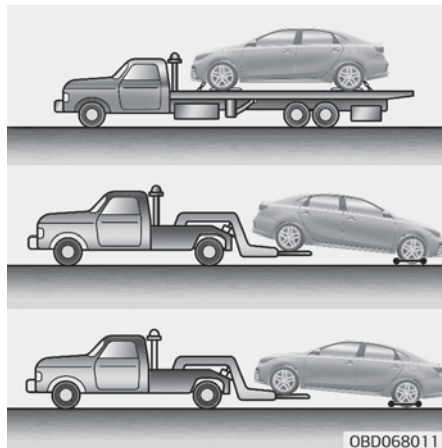

En caso de tener que remolcar el vehículo, recomendamos que lo solicite a un taller Kia autorizado o a un servicio comercial de grúas. Para evitar daños, es necesario llevar a cabo correctamente los procedimientos de elevación y remolque del vehículo. Se recomienda utilizar una plataforma de ruedas (1) o plana.

Es posible remolcar el vehículo con las ruedas traseras en el suelo (sin plataforma de ruedas) y las ruedas delanteras elevadas del suelo.

Si una de las ruedas cargadas o un componente de la suspensión presenta daños o si se remolca el vehículo con las ruedas delanteras sobre el suelo, coloque una plataforma rodante debajo de las ruedas delanteras.

Cuando un servicio comercial de grúas remolca el vehículo y no se emplean plataformas de dos ruedas, la parte delantera del vehículo debería siempre estar elevada, no la trasera.



⚠ ATENCIÓN

- No remolque el vehículo hacia atrás con las ruedas delanteras en el suelo ya que podría estropear el vehículo.
- No remolque con un remolcador de eslingas. Utilice un equipamiento de elevación de ruedas o una plataforma plana.
- No remolque el vehículo con las cuatro ruedas en contacto con el suelo si el vehículo está equipado con DCT. De lo contrario, la transmisión se podría dañar gravemente. Asimismo, asegúrese de no remolcar el vehículo conectándolo con otros vehículos incluidas las caravanas.


Cuando remolca su vehículo en caso de emergencia sin plataforma de ruedas:

1. Coloque la llave de contacto en la posición ACC.
2. Coloque la palanca de cambios de la transmisión en N (punto muerto).
3. Suelte el freno de estacionamiento.

⚠ ATENCIÓN

En caso de no colocar la palanca de cambios en N (punto muerto) podría causar daños internos a la transmisión.

Gancho de remolque desmontable (si está equipado)

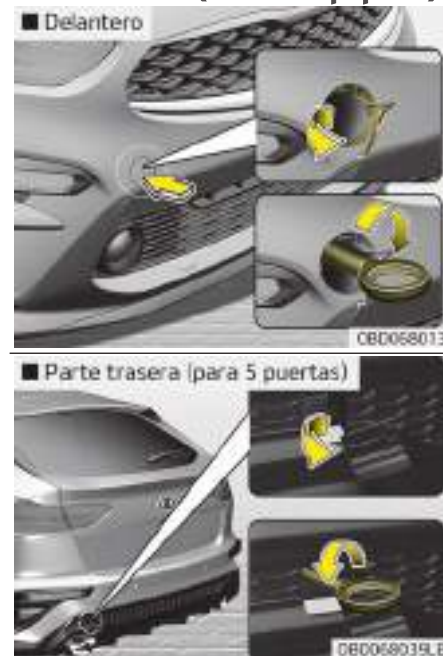

1. Abra el maletero/portón trasero y saque el gancho de remolque de la caja de herramientas.

2. Extraiga la cubierta del orificio presionando la parte inferior (delantera) de la cubierta en el parachoques.
3. Instale el gancho de remolque girándolo en sentido horario en el agujero, hasta que esté totalmente seguro.
4. Retire el gancho de remolque y coloque la cubierta tras su utilización.

Remolcado de emergencia



Si es necesario remolcar el vehículo en una emergencia, recomendamos que acuda a un concesionario autorizado de Kia o a un servicio de grúa profesional.

Si el servicio comercial de grúas no está disponible, el vehículo puede remolcarse temporalmente con un cable o cadena sujeta al enganche del remolque debajo de la parte delantera (o trasera) del vehículo. Extreme las precauciones cuando remolque el vehículo. Un conductor debe permanecer en el vehículo remolcado para dirigirlo y accionar los frenos. Remolcar de esta manera sólo debe realizarse en superficies duras, cortas distancias y velocidades bajas. Asimismo, las ruedas, los ejes, el tren eléctrico, la dirección y los frenos tienen que estar en buenas condiciones.

- No emplee el enganche del remolque para sacar un vehículo del barro, arena u otras condiciones de las cuales el vehículo no puede salir mediante su propia fuerza.
- No remolque vehículos más pesados que el que realiza el remolcado.
- Los conductores de ambos vehículos deberían comunicarse con frecuencia.

ATENCIÓN

- **Ate una cinta al enganche.**
- **Emplear una parte del vehículo en lugar del enganche podría causar daños en la carrocería del coche.**
- **Emplee sólo un cable o una cadena específicas para este uso. Asegure bien el cable o la cadena al enganche.**
- **Acelere o desacelere el vehículo de manera lenta y gradual mientras mantiene la tensión en la cuerda o en la cadena de remolcado para arrancar o conducir el vehículo, de lo contrario, los enganches y el vehículo se podrían dañar.**

- Antes de realizar un remolcado en caso de emergencia, compruebe que el gancho no está dañado o roto.
- Asegure bien el cable de remolque o la cadena al enganche.
- No le dé sacudidas al enganche. Aplíquela de forma continua y con una fuerza uniforme.
- Para evitar dañar el enganche, no tire desde un lateral o ángulo vertical. Siempre tire en línea recta.

ADVERTENCIA


Extreme las precauciones cuando remolque el vehículo.

- **Evite arranques repentinos o maniobras irregulares que podrían causar presión en el enganche, en el cable o en la cadena. El enganche y el cable o cadena de remolque podrían romperse y provocar lesiones de gravedad.**


(Continúa)

(Continúa)

- **Si no es posible mover el vehículo, no lo fuerce y no continúe con su remolque. Recomendamos que contacte con un taller Kia autorizado o con un servicio comercial de grúas.**
- **Remolque el vehículo en dirección lo más recta posible.**
- **Manténgase alejado del vehículo durante el remolque.**

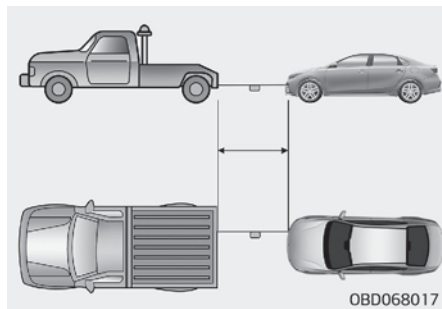

OBD068017

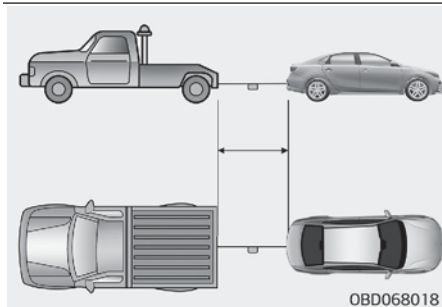

OBD068018

- Use una cinta de remolque de menos de 5 m de longitud. Ate un trozo de tela blanco o rojo (de aprox. 30 cm de ancho) en medio de la cinta para hacerla más visible.
- Conduzca con cuidado para que la cuerda no se afloje.

- Al remolcar el vehículo, el conductor se debe encontrar en el vehículo para las operaciones de dirección y frenado y no se debe permitir que otros pasajeros que no sean el conductor viajen a bordo.

Precauciones para remolcar en caso de emergencia

- Coloque el interruptor de encendido en ACC (accesorios) para que el volante de dirección no se bloquee.
- Coloque la palanca de cambios de la transmisión en N (punto muerto).
- Quite el freno de estacionamiento.
- Pise el freno con mayor fuerza de la habitual ya que habrá reducido el rendimiento de frenada.
- Se requerirá mayor esfuerzo al manejar el volante porque el sistema de dirección asistida estará desactivado.
- Si conduce durante mucho tiempo cuesta abajo, los frenos se pueden recalentar y puede reducirse el rendimiento de frenada. Deténgase a menudo para enfriar los frenos.
- El vehículo se debería remolcar a una velocidad de 25 km/h o inferior a lo largo de una distancia de 20 km.

⚠ ATENCIÓN

■ Transmisión automática/transmisión de embrague doble

- Si remolca el vehículo con todas las ruedas sobre el suelo, sólo puede remolcarse por la parte delantera. Asegúrese de que la transmisión está en punto muerto. Asegúrese de que el volante está desbloqueado colocando el interruptor de encendido en la posición ACC. Un conductor debe permanecer en el vehículo remolcado para dirigir el vehículo y accionar los frenos.
- Para evitar daños graves en la transmisión automática/transmisión de embrague doble, limite la velocidad del vehículo a 15 km/h y recorra menos de 1,5 km al remolcar un vehículo.

(Continúa)

(Continúa)

- **Antes de remolcar el vehículo, compruebe posibles fugas del líquido de la transmisión automática/transmisión de embrague doble debajo de su vehículo. En caso de fugas del líquido de la transmisión automática/transmisión de embrague doble, se debe utilizar un equipo de plataforma plana o de plataforma rodante.**

COMODIDAD DE EMERGENCIA (SI ESTÁ EQUIPADO)

Existen algunos elementos de emergencia en el vehículo para ayudarle a responder ante una situación de emergencia.

Extintor

Si existe un pequeño fuego y sabe cómo manejar un extintor, prosiga con extremo cuidado.

1. Tire del pasador situado en la parte superior del extintor que mantiene la manilla bloqueada en caso de que se presione por error.
2. Dirija la boquilla hacia la base del fuego.
3. Sitúese aproximadamente a una distancia de 2,5 m del fuego y apriete la manilla para descargar el extintor. Si suelta la manilla, la descarga cesará.
4. Mueva la boquilla hacia delante y atrás en dirección a la base del fuego. Tras extinguir el fuego, permanezca atento en caso de que vuelva a surgir.

Maletín de primeros auxilios

En el maletín se encuentran determinados elementos como tijeras, vendas, esparadrapo, etc., para prestar los primeros auxilios a una persona herida.

Triángulo reflector

Coloque el triángulo reflector en la carretera para avisar a los vehículos que pasan durante una emergencia, como cuando el vehículo está aparcado en la cuneta por algún problema.

Calibrador de presión de los neumáticos (si está equipado)

Los neumáticos pierden normalmente algo de aire en el uso diario y deben añadirse pequeñas cantidades de aire periódicamente, pero esto no quiere decir que la rueda esté pinchada, sino que es un desgaste normal. Compruebe siempre la presión de los neumáticos cuando estén fríos, ya que la presión de los neumáticos aumenta con la temperatura.

Para comprobar la presión de los neumáticos, siga las siguientes instrucciones:

1. Desenrosque la tapa de la válvula de inflado que está ubicada en la llanta del neumático.
2. Pulse y mantenga pulsado el indicador contra la válvula del neumático. Se escapará algún aire cuando empiece y se escapará más si no pulsa firmemente el calibrador.

3. El cierre de seguridad activará el calibrador.
4. Lea la presión de los neumáticos en el indicador para saber si la presión de los neumáticos es alta o baja.
5. Ajuste la presión de los neumáticos a la presión especificada. Consulte "Neumáticos y ruedas" en la página 9-07.
6. Vuelva a colocar la tapa de la válvula de inflado.

Mantenimiento

Compartimento del motor.....	8-04
Servicios de mantenimiento.....	8-06
Responsabilidad del propietario.....	8-06
Precauciones del mantenimiento por parte del propietario.....	8-06
Mantenimiento por parte del propietario.....	8-08
Calendario de mantenimiento por parte del propietario.....	8-08
Servicio de mantenimiento programado.....	8-10
Precaución del servicio de mantenimiento programado.....	8-10
Calendario normal de mantenimiento - Para Europa (excepto Rusia).....	8-11
Calendario normal de mantenimiento - Para Europa (excepto Rusia).....	8-13
Mantenimiento en condiciones de uso adversas - Para Europa (excepto Rusia).....	8-17
Calendario normal de mantenimiento - Excepto Europa (incluida Rusia).....	8-19
Calendario normal de mantenimiento [excepto Europa (incluida Rusia)].....	8-21
Mantenimiento en condiciones de uso adversas - excepto Europa (incluida Rusia).....	8-28
Explicación de los elementos del calendario de mantenimiento.....	8-32
Aceite del motor y filtro.....	8-32
Correas de transmisión.....	8-32
Cartucho del filtro de combustible (para diésel).....	8-32
Filtro del combustible (para gasolina).....	8-32
Conductos, mangueras y conexiones de combustible....	8-32

Tapa de llenado de combustible (para motor de gasolina) y manguera de vapor.....	8-33
Manguera de ventilación del cárter de vacío	8-33
Filtro del purificador de aire.....	8-33
Bujías (para motor de gasolina).....	8-33
Holgura de la válvula.....	8-34
Sistema de refrigeración.....	8-34
Refrigerante.....	8-34
Líquido de la transmisión manual.....	8-34
Líquido de la transmisión automática	8-34
Conductos y mangueras del freno.....	8-34
Líquido de frenos/embrague	8-34
Freno de estacionamiento.....	8-35
Pastillas, frenos, pinzas y rotores del freno.....	8-35
Pernos de montaje de la suspensión.....	8-35
Caja de la dirección, conexiones y fundas/rótula del brazo inferior.....	8-35
Árboles de la transmisión y fundas.....	8-35
Refrigerante del aire acondicionado	8-35
Aceite del motor (gasolina).....	8-36
Comprobación del nivel de aceite del motor.....	8-36
Cambio del aceite del motor y el filtro.....	8-37
Aceite del motor (diésel).....	8-38
Comprobación del nivel de aceite del motor.....	8-38
Cambio del aceite del motor y el filtro.....	8-39
Refrigerante del motor.....	8-40
Comprobación del nivel de refrigerante.....	8-40
Cambio del refrigerante.....	8-43
Líquido de frenos/embrague	8-44
Comprobación del líquido del embrague y de frenos.....	8-44

Líquido limpiaparabrisas.....	8-45	Tracción del neumático.....	8-65
Comprobación del nivel de líquido limpiaparabrisas.....	8-45	Mantenimiento del neumático.....	8-65
Freno de estacionamiento.....	8-46	Etiqueta en la pared del neumático.....	8-65
Comprobación del freno de estacionamiento.....	8-46	Neumático de cociente altura/ancho seccional bajo	8-68
Filtro de combustible (para diésel).....	8-47	Fusibles.....	8-70
Drenaje de agua del filtro de combustible.....	8-47	Cambio de fusibles en el panel interior.....	8-72
Cambio del cartucho del filtro de combustible.....	8-47	Cambio del fusible del compartimento del motor.....	8-73
Filtro de aire.....	8-48	Descripción del panel de fusibles/relés.....	8-76
Cambio del filtro.....	8-48	Bombillas.....	8-90
Filtro de aire del control del climatizador.....	8-50	Precaución al cambiar las bombillas.....	8-90
Comprobación del filtro.....	8-50	Bombilla de la luz de posición (delantera).....	8-92
Escobillas del limpiaparabrisas.....	8-51	Bombilla de la luz de posición (trasera).....	8-93
Comprobación de las escobillas.....	8-51	Bombilla de la luz de posición (lateral).....	8-94
Cambio de las escobillas.....	8-51	Cambio de la bombilla del faro (luces de cruce)	
Batería.....	8-55	(faro tipo A, B).....	8-94
Para un funcionamiento óptimo de la batería.....	8-55	Cambio de la bombilla del faro (luces de carre-	
Etiqueta de capacidad de la batería.....	8-57	tera) (faro tipo A, B).....	8-96
Recarga de la batería.....	8-57	Cambio de la luz de posición/luz de conducción	
Elementos a reajustar.....	8-58	diurna (tipo LED) (faro tipo B).....	8-97
Neumáticos y ruedas.....	8-59	Cambio del faro (tipo LED) (faro tipo C).....	8-97
Cuidado de los neumáticos.....	8-59	Cambio de la bombilla del intermitente delantero.....	8-97
Presión recomendada de inflado de los neumá-		Cambio de la bombilla de la luz antiniebla delantera.....	8-98
ticos en frío.....	8-59	Cambio de la bombilla del intermitente repeti-	
Comprobación de la presión de inflado de los		dor lateral (tipo LED)	8-98
neumáticos.....	8-60	Cambio de la bombilla (tipo bombilla) del inter-	
Rotación de los neumáticos.....	8-61	mitente repetidor lateral.....	8-98
Alineamiento de las ruedas y equilibrio de los		Cambio de la bombilla de la luz de freno y del pi-	
neumáticos.....	8-62	loto trasero (tipo bombilla) (luz de combinación	
Cambio de los neumáticos.....	8-63	trasera tipo A, B).....	8-99
Cambio de las ruedas.....	8-64		

Cambio de la bombilla del piloto trasero (interior) (tipo bombilla) (luz de combinación trasera tipo A, B).....	8-100
Cambio de la bombilla del intermitente trasero (tipo bombilla) (luz de combinación trasera tipo B).....	8-101
Cambio de la bombilla de la luz de freno y del piloto trasero (tipo LED) (luz de combinación trasera tipo C, D, E).....	8-102
Cambio de la bombilla del intermitente trasero (tipo LED) (luz de combinación trasera tipo D).....	8-102
Cambio de la bombilla del intermitente trasero.....	8-103
Cambio de la bombilla de la luz de marcha atrás.....	8-103
Cambio de la bombilla de la tercera luz de freno (tipo LED).....	8-103
Cambio de la bombilla de la tercera luz de freno (tipo bombilla).....	8-104
Cambio de la bombilla de la luz de la matrícula.....	8-104
Cambio de la bombilla de la luz de lectura (tipo bombilla).....	8-105
Cambio de la bombilla de la luz de lectura (tipo LED)....	8-105
Cambio de la bombilla de la luz del habitáculo (tipo bombilla).....	8-106
Cambio de la bombilla de la luz del habitáculo (tipo LED).....	8-106
Cambio de la bombilla de la luz del espejo de cortesía....	8-107
Cambio de la luz de la guantera.....	8-107
Cambio de la bombilla de la luz del maletero.....	8-108
Cambio de la bombilla del habitáculo del portón trasero.....	8-108

Orientación de los faros y de los faros antiniebla (para Europa).....	8-109
Cuidado del aspecto exterior.....	8-115
Cuidado del exterior.....	8-115
Cuidado del interior.....	8-119
Sistema de control de emisiones	8-122
1. Sistema de control de emisión del cárter.....	8-122
2. Sistema de control de emisión evaporativa.....	8-122
3. Sistema de control de emisión de escape.....	8-122
Trampa de NOx	8-125
Reducción catalítica selectiva	8-126

COMPARTIMENTO DEL MOTOR

■ Motor de gasolina (1.5 MPI)



■ Motor de gasolina (2.0 MPI)



⚠ La cubierta del motor del vehículo podría diferir de la ilustración.

08D078100L/08D078101L

1. Depósito de refrigerante del motor
2. Tapa de la boca de llenado de aceite del motor
3. Depósito del líquido de frenos/embrague
4. Filtro de aire
5. Caja de fusibles
6. Terminal negativo de la batería
7. Terminal positivo de la batería
8. Varilla de nivel del aceite del motor
9. Tapón del radiador
10. Depósito de líquido del lavaparabrisas

■ Motor Gamma 1.6L T-GDI (gasolina)



■ Motor Smartstream D 1.5 (diésel)



* El compartimento real del motor del vehículo podría diferir de la ilustración.

00D07B13SL/0C0078002

1. Depósito de refrigerante del motor
2. Tapa de la boca de llenado de aceite del motor
3. Depósito del líquido de frenos/embrague
4. Filtro de aire
5. Caja de fusibles
6. Terminal negativo de la batería
7. Terminal positivo de la batería
8. Varilla de nivel del aceite del motor
9. Tapón del radiador
10. Depósito de líquido del lavaparabrisas

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

Debe tener el mayor cuidado para evitar daños en el vehículo o lesiones al realizar los trabajos de mantenimiento o los procedimientos de comprobación. Un mantenimiento inadecuado, incompleto o insuficiente puede provocar problemas de funcionamiento en su vehículo que podrían provocar daños en el vehículo, un accidente o lesiones.

Responsabilidad del propietario

* NOTA

El propietario es responsable de guardar la documentación de los servicios de mantenimiento.

Solicite el mantenimiento del vehículo en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Debe guardar los documentos relacionados con el correcto mantenimiento que se ha realizado en su vehículo según el calendario de mantenimiento que se muestra en las tablas de las siguientes páginas.

Necesita información para establecer que ha cumplido con los requisitos de mantenimiento que le exige la garantía de su vehículo.

La información detallada de la garantía la puede consultar en el libro de mantenimiento y garantía.

Las reparaciones y los ajustes necesarios provocados por un mantenimiento inadecuado o una falta de mantenimiento no están cubiertos por la garantía de su vehículo.

Precauciones del mantenimiento por parte del propietario

Un mantenimiento incompleto o incorrecto puede causar problemas. En esta sección se ofrecen instrucciones sobre temas de mantenimiento fáciles de realizar.

* NOTA

Un mantenimiento incorrecto por parte del propietario durante el periodo de garantía puede afectar la cobertura de la misma. Para más detalles, consulte el libro de mantenimiento y garantía que se le entrega (Continúa)

(Continúa)

con el vehículo. Si no está seguro acerca de cualquier procedimiento de mantenimiento, solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

■ Trabajos de mantenimiento

- **Los trabajos de mantenimiento en el vehículo pueden ser peligrosos. Puede sufrir lesiones graves mientras realiza algunos procedimientos de mantenimiento. Si carece de conocimientos y la experiencia necesarios o de las herramientas y el equipamiento adecuados para realizar el trabajo, solicite la reparación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.**

(Continúa)

(Continúa)

- Trabajar bajo el capó con el motor en marcha es peligroso. Es todavía más peligroso si lleva joyas o ropa suelta. Estas pueden engancharse con las piezas móviles y provocar lesiones.

Por esta razón si es necesario operar el motor mientras se trabaja bajo el capó, asegúrese de que no lleva joyas (especialmente anillos, brazaletes, relojes y collares) y corbatas, bufandas y demás ropa suelta antes de acercarse al motor o los ventiladores de refrigeración.

⚠ ATENCIÓN

- No coloque objetos pesados ni aplique una fuerza excesiva sobre la tapa del motor (si está equipado) ni en piezas relacionadas con el combustible.

(Continúa)

(Continúa)

- Al revisar el sistema de combustible (conductos de combustible y dispositivos de inyección de combustible), póngase en contacto con un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.
- No conduzca mucho tiempo con la tapa del motor (si está equipado) desmontada.
- Al comprobar el compartimento del motor, no se acerque a las llamas de fuego. El combustible, el líquido limpiaparabrisas, etc. son líquidos inflamables que podrían causar un incendio.
- Antes de tocar la batería, los cables de encendido y el cableado eléctrico, desconecte el terminal "-" de la batería. De lo contrario podría recibir una descarga eléctrica debido a la corriente eléctrica.
- Si desmonta la cubierta del revestimiento interior con un destornillador plano (-), tenga cuidado de no dañar la cubierta.

(Continúa)

(Continúa)

- Tenga cuidado al cambiar o limpiar las bombillas para evitar quemaduras o descargas eléctricas.

MANTENIMIENTO POR PARTE DEL PROPIETARIO

Las siguientes listas son las inspecciones y comprobaciones que se deben realizar en el vehículo en los intervalos indicados para ayudar a garantizar la operación segura y fiable de su vehículo.

Cualquier condición adversa debe ponerse en conocimiento de su distribuidor lo antes posible.

Estas comprobaciones de mantenimiento por parte del propietario normalmente no están cubiertas por la garantía y puede tener que pagar el trabajo, las piezas y los lubricantes usados.

Calendario de mantenimiento por parte del propietario

Cuando pare para repostar:

- Compruebe el nivel de aceite del motor.
- Compruebe el nivel de refrigerante en el depósito de refrigerante del motor.
- Compruebe el nivel de líquido limpiaparabrisas.
- Compruebe si hay alguna rueda poco inflada o desinflada.

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado al comprobar el nivel de refrigerante del motor cuando el motor esté caliente. Se podría quemar con el refrigerante caliente o con el vapor que puede salir a presión. Esto podría provocar quemaduras u otras lesiones graves.

Mientras acciona su vehículo:

- Tenga en cuenta cualquier cambio en el sonido de escape o cualquier olor de los humos de escape de su vehículo.
- Compruebe las vibraciones en el volante. Observe si aumenta o disminuye el esfuerzo de la dirección en el volante o un posible cambio en la posición recta.
- Tenga en cuenta si su vehículo "tira" ligeramente hacia un lado de la carretera cuando esté conduciendo por una carretera nivelada.
- Al parar, escuche y compruebe los ruidos anómalos, que se vaya hacia un lado, el aumento del recorrido del pedal del freno o si el pedal del freno está duro.

- Si hay cualquier desviación o cambio en la operación de la transmisión, compruebe el nivel del líquido de la transmisión.

- Compruebe el funcionamiento de la transmisión manual, incluido el funcionamiento del embrague.

- Compruebe el freno de estacionamiento.

- Compruebe las fugas de líquido por debajo de su vehículo (unas gotas de agua del sistema del aire acondicionado durante o después del uso es normal).

Al menos mensualmente:

- Compruebe el nivel de refrigerante en el depósito de refrigerante del motor.
- Compruebe el funcionamiento de todas las luces exteriores, incluidos los faros auxiliares orientables, los intermitentes y las luces de emergencia.
- Compruebe las presiones de inflado de todos los neumáticos incluido el de repuesto para los neumáticos que están desgastados, presentan un desgaste irregular o están dañados.
- Compruebe si las tuercas de las ruedas están flojas.

Al menos dos veces al año (p. ej. en primavera y en otoño):

- Compruebe el radiador, el calefactor y las mangueras del aire acondicionado para ver si hay daños o fugas.
- Compruebe el funcionamiento del limpia y lavaparabrisas. Limpie las escobillas del limpiaparabrisas con un trapo humedecido con líquido limpiaparabrisas.
- Compruebe la alineación de los faros.
- Compruebe el silenciador, los conductos de escape, las protecciones y los enganches.
- Compruebe si la bandas de los cinturones están desgastadas y si funcionan.

Al menos una vez al año:

- Limpie la carrocería y los orificios de drenaje de la puerta.
- Lubrique las bisagras de las puertas y compruebe las bisagras del capó.
- Lubrique las puertas, los bloqueo del capó y los enganches.
- Lubrique los guarnecidos de goma de la puerta.
- Compruebe el sistema de aire acondicionado.

- Limpie la batería y los terminales.
- Compruebe el nivel del líquido de frenos.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Precaución del servicio de mantenimiento programado

Siga el calendario de mantenimiento normal si el vehículo se usa normalmente en lugares donde no se dan ninguna de las siguientes condiciones. Si se aplica alguna de las siguientes condiciones, siga el Mantenimiento bajo condiciones de uso adversas.

- Recorrer distancias cortas de menos de 8 km repetidamente a temperatura normal o de menos de 16 km a temperatura de congelación
- Motor en ralentí durante un largo periodo o conducción a marcha lenta durante largas distancias
- Conducción en calzadas abruptas, polvorientas, embarradas, no pavimentadas, con gravilla o con sal
- Conducción en zonas donde se use sal u otros materiales corrosivos o en condiciones ambientales muy frías.
- Conducción en polvo intenso
- Conducción en tráfico denso
- Conducción cuesta arriba, cuesta abajo o en montañas repetidamente
- Arrastrar un remolque o usar un portaequipajes o una baca

- Conducción como coche patrulla, taxi, otro uso comercial de grúa
- Conducción a más de 170 km/h
- Conducción con paradas frecuentes

Si conduce su vehículo bajo algunas de las siguientes condiciones, debe comprobar, cambiar o rellenar con más frecuencia de la que se especifica en el calendario de mantenimiento normal. Después de los periodos o las distancias que se muestran en el cuadro, continúe siguiendo los intervalos de mantenimiento descritos.

Calendario normal de mantenimiento – Para Europa (excepto Rusia)

Deben realizarse los siguientes procedimientos de mantenimiento para asegurar un buen rendimiento y control de emisiones. Guarde las facturas de todos servicios de emisiones realizados en su vehículo para proteger su garantía. Si se muestra el kilometraje y el periodo, el mantenimiento debe realizarse cuando se produzca la primera de ambas circunstancias.

N.º	ELEMENTO	OBSERVACIÓN
*1	Aceite del motor y filtro de aceite del motor	Compruebe el nivel de aceite de motor y las fugas cada 500 km o antes de iniciar un viaje largo.
*2	Refrigerante (motor)	Al añadir refrigerante, utilice sólo agua desionizada o agua blanda para su vehículo y nunca mezcle agua dura con el refrigerante llenado en la fábrica. Una mezcla incorrecta de refrigerante puede provocar graves averías o daños en el motor.
*3	Correas de transmisión (motor)	- Ajuste el alternador, la correa de transmisión de la bomba de agua y del aire acondicionado. Compruebe y si es necesario, repare o cambie. - Inspeccione el tensor de la correa de transmisión, el piñón loco y la polea del alternador y, si es necesario, corrija o cambie.
*4	Holgura de la válvula	Compruebe el ruido excesivo de la válvula y/o las vibraciones del motor y realice el ajuste si es necesario. En este caso, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.
*5	Bujía	Según su conveniencia, puede cambiarse antes del intervalo correspondiente cuando realiza el mantenimiento de otros elementos.
*6	Líquido de la transmisión manual	El líquido de la transmisión manual se debe cambiar cada vez que se haya sumergido en agua.

N.º	ELEMENTO	OBSERVACIÓN
*7	Aditivos para combustible (gasolina)	Kia le recomienda que utilice gasolina sin plomo de 95 octanos (RON) / AKI (índice antipicada) 91 o superior (para Europa) o de 91 octanos (RON) / AKI (índice antipicada) 87 o superior (excepto Europa). Para los clientes que no utilicen habitualmente gasolina de buena calidad que incluya aditivos de combustible y tengan problemas al arrancar el vehículo o el motor no funcione con suavidad, se recomienda verter un bote de aditivos en el depósito del combustible cada 15 000 km (para Europa, Australia y Nueva Zelanda)/ 10 000 km (excepto Europa, Australia y Nueva Zelanda, China y Brasil)/ 5000 km (para China y Brasil). Los aditivos y la información acerca de su uso están disponibles en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado. No mezcle otros aditivos.
*8	Cartucho del filtro de combustible (diésel)	El calendario de mantenimiento depende de la calidad del combustible. Se aplica sólo al utilizar un combustible de calidad <"EN590 o equivalente">. Si las especificaciones del combustible diésel no cumplen con lo establecido en la normativa europea EN590, cámbielo con mayor frecuencia. Si ocurre algo importante en materia de seguridad como restricciones de flujo de combustible, subidas, pérdidas de potencia, problemas en el arranque, etc., cambie de forma inmediata el filtro de combustible, independientemente del calendario de mantenimiento y póngase en contacto con un taller profesional para obtener más información. Kia recomienda consultar en un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Calendario normal de mantenimiento – Para Europa (excepto Rusia)

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO	Calendario normal de mantenimiento – Para Europa (excepto Rusia)								
	Número de meses o distancia de conducción, lo que ocurra antes								
	Meses	24	48	72	96	120	144	168	192
	Millas×1000	20	40	60	80	100	120	140	160
	Km×1000	30	60	90	120	150	180	210	240
ELEMENTO DE MANTENIMIENTO									
Aceite del motor y filtro de aceite del motor * ¹	Gasolina	Gamma 1.6 L ALL	Cambiar cada 15 000 km o a los 12 meses						
	Gasolina	Nu 2.0L MPI							
	Diésel	Smartstream D 1.6	Cambiar cada 20 000 km o a los 12 meses						
Refrigerante (motor) * ²	Gasolina, diésel		Primero, cambiar a los 210 000 km o a los 120 meses Tras ello, cambiar cada 30 000 km o a los 24 meses						
Correas de transmisión (motor) * ³	Gasolina		-	-					
	Diésel		-						
Sistema de la correa de distribución (correa de distribución, correa de aceite, tensor y polea tensora)	Diésel	Smartstream D 1.6	Inspeccionar la correa de distribución cada 120 000 km Reemplazar el sistema de la correa de distribución (correa de distribución, correa de aceite, tensor y polea tensora) cada 240 000 km						
Holgura de la válvula * ⁴	Gasolina	Gamma 1.6 L ALL	-	-		-	-		-
Mangueras de vacío y mangueras de ventilación del cárter	Gasolina								

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO		Calendario normal de mantenimiento – Para Europa (excepto Rusia)								
		Número de meses o distancia de conducción, lo que ocurra antes								
		Meses	24	48	72	96	120	144	168	192
		Millas×1000	20	40	60	80	100	120	140	160
		Km×1000	30	60	90	120	150	180	210	240
ELEMENTO DE MANTENIMIENTO										
Bujías *5	Gasolina	Gamma 1.6L MPI	Cambiar cada 60 000 km							
		Gamma 1.6L T-GDI	Cambiar cada 75 000 km							
		Nu 2.0L MPI	Cambiar cada 150 000 km							
Líquido de la transmisión automática	Gasolina, diésel		No es necesario realizar comprobaciones ni mantenimiento							
Líquido de la transmisión manual *6	Gasolina, diésel		-		-		-		-	
Árbol de la transmisión y fundas	Gasolina, diésel									
Aditivos para combustible (Gasolina) *7	Gasolina		Añadir cada 15.000 km o 12 meses							
Conductos, mangueras y conexiones de combustible	Gasolina		-		-		-		-	
	Diésel									
Filtro de aire del depósito de combustible (gasolina)	Gasolina		-		-		-		-	
Tapa de llenado de combustible y manguera de vapor (gasolina)	Gasolina		-		-		-		-	

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO	Calendario normal de mantenimiento – Para Europa (excepto Rusia)								
	Número de meses o distancia de conducción, lo que ocurra antes								
	Meses	24	48	72	96	120	144	168	192
	Millas×1000	20	40	60	80	100	120	140	160
	Km×1000	30	60	90	120	150	180	210	240
ELEMENTO DE MANTENIMIENTO									
Tapón de llenado de combustible (diésel)	Diésel	-	I	-	I	-	I	-	I
Tubería y conexiones de la solución de urea (si está equipado)	Diésel	I	I	I	I	I	I	I	I
Tapón de llenado de la solución de urea (si está equipado)	Diésel	-	I	-	I	-	I	-	I
Cartucho del filtro de combustible (Diésel) *8	Diésel	I	R	I	R	I	R	I	R
Filtro del purificador de aire	Gasolina, diésel	I	R	I	R	I	R	I	R
Intercooler, manguera de entrada/salida, manguera de toma de aire	Gamma 1.6L T-GDI	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de escape	Gasolina, diésel	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de refrigeración	Gasolina, diésel	-	I	I	I	I	I	I	I
Refrigerante/compresor del aire acondicionado	Gasolina, diésel	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de aire del control del climatizador	Gasolina, diésel	R	R	R	R	R	R	R	R

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO	Calendario normal de mantenimiento – Para Europa (excepto Rusia)								
	Número de meses o distancia de conducción, lo que ocurra antes								
	Meses	24	48	72	96	120	144	168	192
	Millas×1000	20	40	60	80	100	120	140	160
	Km×1000	30	60	90	120	150	180	210	240
ELEMENTO DE MANTENIMIENTO									
Pastillas y discos del freno	Gasolina, diésel	I	I	I	I	I	I	I	I
Conductos, mangueras y conexiones de freno	Gasolina, diésel	I	I	I	I	I	I	I	I
Líquido de frenos	Gasolina, diésel	R	R	R	R	R	R	R	R
Freno de estacionamiento (de mano)	Gasolina, diésel	I	I	I	I	I	I	I	I
Cremallera, conexiones y fundas de la dirección	Gasolina, diésel	I	I	I	I	I	I	I	I
Rótulas de suspensión	Gasolina, diésel	I	I	I	I	I	I	I	I
Neumático (presión y desgaste de la banda de rodadura)	Gasolina, diésel	I	I	I	I	I	I	I	I
Estado de la batería (12 V)	Gasolina, diésel	I	I	I	I	I	I	I	I

I: Inspeccionar y, si es necesario, ajustar, corregir, limpiar o cambiar.

R: Reemplazar o cambiar.

Mantenimiento en condiciones de uso adversas – Para Europa (excepto Rusia)

Elemento de mantenimiento			Operación de mantenimiento	Intervalos de mantenimiento	Condiciones de conducción
Aceite del motor y filtro de aceite del motor	Gasolina	Gamma 1.6 L ALL	R	Cada 7500 km o a los 6 meses	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
	Gasolina	Nu 2.0L MPI	R	Cada 7500 km o a los 6 meses	
	Diésel	Smartstream D 1.6	R	Cada 10 000 km o a los 12 meses	
Bujías	Gasolina		R	Cambiar con más frecuencia dependiendo de la condición	B, H, I, K
Líquido de la transmisión automática	Gasolina, diésel		R	Cada 90 000 km	A, C, D, E, F, G, H, I, J
Líquido de la transmisión manual	Gasolina, diésel		R	Cada 120 000 km	C, D, E, F, G, H, I, J
Árbol de la transmisión y fundas	Gasolina, diésel		I	Inspeccionar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, D, E, F, G, H, I, J
Filtro del purificador de aire	Gasolina, diésel		R	Cambiar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, E
Filtro de aire del control del climatizador	Gasolina, diésel		R	Cambiar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, E, G
Pastillas y discos de freno, pinzas y rotores	Gasolina, diésel		I	Inspeccionar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, D, E, G, H

Elemento de mantenimiento		Operación de mantenimiento	Intervalos de mantenimiento	Condiciones de conducción
Freno de estacionamiento (de mano)	Gasolina, diésel	I	Inspeccionar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, D, G, H
Cremallera, conexiones y fundas de la dirección	Gasolina, diésel	I	Inspeccionar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, D, E, F, G
Rótulas de suspensión	Gasolina, diésel	I	Inspeccionar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, D, E, F, G

Operación de mantenimiento

I: Inspeccionar y, si es necesario, ajustar, corregir, limpiar o cambiar.

R: Reemplazar o cambiar.

Condiciones de conducción adversas

- A:** Recorrer distancias cortas de menos de 8 km repetidamente a temperatura normal o de menos de 16 km a temperatura de congelación.
- B:** Motor en ralentí durante un largo periodo o conducción a marcha lenta durante largas distancias.
- C:** Conducción en calzadas abruptas, polvorientas, embarradas, no pavimentadas, con gravilla o con sal.
- D:** Conducción en zonas donde se use sal u otros materiales corrosivos o en condiciones ambientales muy frías.
- E:** Conducción en polvo intenso.
- F:** Conducción en tráfico denso.
- G:** Conducción cuesta arriba, cuesta abajo o en montañas repetidamente.
- H:** Arrastrar un remolque o usar un portaequipajes en la baka.
- I:** Conducción para coches patrulla, taxis, otro uso comercial de grúa.
- J:** Conducción a más de 170 km/h
- K:** Conducción con paradas frecuentes.

Calendario normal de mantenimiento – Excepto Europa (incluida Rusia)

Deben realizarse los siguientes procedimientos de mantenimiento para asegurar un buen rendimiento y control de emisiones. Guarde las facturas de todos servicios de emisiones realizados en su vehículo para proteger su garantía. Si se muestra el kilometraje y el periodo, el mantenimiento debe realizarse cuando se produzca la primera de ambas circunstancias.

N.º	ELEMENTO	OBSERVACIÓN
*1	Aceite del motor y filtro de aceite del motor	Compruebe el nivel de aceite de motor y las fugas cada 500 km o antes de iniciar un viaje largo.
*2	Refrigerante (motor)	Al añadir refrigerante, utilice sólo agua desionizada o agua blanda para su vehículo y nunca mezcle agua dura con el refrigerante llenado en la fábrica. Una mezcla incorrecta de refrigerante puede provocar graves averías o daños en el motor.
*3	Correas de transmisión (motor)	• Ajuste el alternador, la correa de transmisión de la bomba de agua y del aire acondicionado. Compruebe y si es necesario, repare o cambie. • Inspeccione el tensor de la correa de transmisión, el piñón loco y la polea del alternador y, si es necesario, corrija o cambie.
*4	Holgura de la válvula	Compruebe el ruido excesivo de la válvula y/o las vibraciones del motor y realice el ajuste si es necesario. En este caso, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.
*5	Bujía	Según su conveniencia, puede cambiarse antes del intervalo correspondiente cuando realiza el mantenimiento de otros elementos.
*6	Líquido de la transmisión manual	El líquido de la transmisión manual se debe cambiar cada vez que se haya sumergido en agua.

N.º	ELEMENTO	OBSERVACIÓN
*7	Aditivos para combustible (gasolina)	Kia le recomienda que utilice gasolina sin plomo de 95 octanos (RON) / AKI (índice anticipada) 91 o superior (para Europa) o de 91 octanos (RON) / AKI (índice anticipada) 87 o superior (excepto Europa). Para los clientes que no utilicen habitualmente gasolina de buena calidad que incluya aditivos de combustible y tengan problemas al arrancar el vehículo o el motor no funcione con suavidad, se recomienda verter un bote de aditivos en el depósito del combustible cada 15 000 km (para Europa, Australia y Nueva Zelanda)/ 10 000 km (excepto Europa, Australia y Nueva Zelanda, China y Brasil)/ 5000 km (para China y Brasil). Los aditivos y la información acerca de su uso están disponibles en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado. No mezcle otros aditivos.
*8	Cartucho del filtro de combustible (diésel)	El calendario de mantenimiento depende de la calidad del combustible. Se aplica sólo al utilizar un combustible de calidad <"EN590 o equivalente">. Si las especificaciones del combustible diésel no cumplen con lo establecido en la normativa europea EN590, cámbielo con mayor frecuencia. Si ocurre algo importante en materia de seguridad como restricciones de flujo de combustible, subidas, pérdidas de potencia, problemas en el arranque, etc., cambie de forma inmediata el filtro de combustible, independientemente del calendario de mantenimiento y póngase en contacto con un taller profesional para obtener más información. Kia recomienda consultar en un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Calendario normal de mantenimiento [excepto Europa (incluida Rusia)]

Calendario normal de mantenimiento - Excepto Europa (incluida Rusia)									
INTERVALOS DE MANTENIMIENTO	Número de meses o distancia de conducción, lo que ocurra antes								
	Meses	12	24	36	48	60	72	84	96
	Millas×1000	10	20	30	40	50	60	70	80
	Km×1000	15	30	45	60	75	90	105	120
ELEMENTO DE MANTENIMIENTO									
Aceite del motor y filtro de aceite del motor* ¹	Gasolina	Gamma 1.6 L ALL	Excepto Oriente Medio, la India, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, Sudán, Egipto, Irán, Brasil, Centroamérica y Sudamérica, China	Cambiar cada 15 000 km o a los 12 meses					
			Para Oriente Medio, la India, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, Sudán, Egipto, Irán, Brasil, Centroamérica y Sudamérica	Cambiar cada 10 000 km o a los 12 meses					
			Para China	Cambiar cada 5000 km o a los 6 meses					

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO		Calendario normal de mantenimiento - Excepto Europa (incluida Rusia)								
		Número de meses o distancia de conducción, lo que ocurra antes								
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96
		Millas×1000	10	20	30	40	50	60	70	80
		Km×1000	15	30	45	60	75	90	105	120
ELEMENTO DE MANTENIMIENTO										
Aceite del motor y filtro de aceite del motor* ¹	Gasolina	Nu 2.0L MPI	Excepto Oriente Medio, India, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, Sudán, Egipto, Irán y China							
			Cambiar cada 15 000 km o a los 12 meses							
			Para Oriente Medio, India, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, Sudán, Egipto e Irán							
			Cambiar cada 10 000 km o a los 12 meses							
	Diésel	Smart Stream D 1.6	Para China							
			Cambiar cada 5000 km o a los 6 meses							
			Para Rusia, Australia, Nueva Zelanda y la República de Sudáfrica							
			Cambiar cada 15 000 km o a los 12 meses							
			Excepto Rusia, Australia, Nueva Zelanda y la República de Sudáfrica							
			Cambiar cada 10 000 km o a los 12 meses							

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO			Calendario normal de mantenimiento – Excepto Europa (incluida Rusia)											
			Número de meses o distancia de conducción, lo que ocurra antes											
			Meses		12	24	36	48	60	72	84	96		
			Millas×1000		10	20	30	40	50	60	70	80		
			Km×1000		15	30	45	60	75	90	105	120		
ELEMENTO DE MANTENIMIENTO														
Refrigerante (motor)* ²			Gasolina, diésel		Primero, cambiar a los 210 000 km o a los 120 meses, y luego cambiar cada 30 000 km o a los 24 meses									
Correas de transmisión (motor) * ³			Gasolina		-		-		-		-			
			Diésel		Para Rusia, Australia y Nueva Zelanda		-	-	-		-		-	
					Excepto para Rusia, Australia y Nueva Zelanda		-	-	-		-		-	
Sistema de la correa de distribución (correa de distribución, correa de aceite, tensor y polea tensora)			Diésel	Smartstream D 1.6		Inspeccionar la correa de distribución cada 120 000 km Reemplazar el sistema de la correa de distribución (correa de distribución, correa de aceite, tensor y polea tensora) cada 240 000 km								
Holgura de la válvula * ⁴			Gasolina	Gamma 1.6 L ALL		-	-	-	-	-		-	-	
Mangueras de vacío y mangueras de ventilación del cárter			Gasolina		-		-		-		-		-	

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO		Calendario normal de mantenimiento – Excepto Europa (incluida Rusia)									
		Número de meses o distancia de conducción, lo que ocurra antes									
		Meses		12	24	36	48	60	72	84	96
		Millas×1000		10	20	30	40	50	60	70	80
		Km×1000		15	30	45	60	75	90	105	120
ELEMENTO DE MANTENIMIENTO											
Bujías *5	Gasolina	Gamma 1.6L MPI	Sin plomo	Cambiar cada 60 000 km							
	Gasolina	Nu 2.0L MPI	Sin plomo	Cambiar cada 150 000 km							
	Gasolina	Gamma 1.6L T-GDI		Cambiar cada 75 000 km							
	Gasolina	Gamma 1.6L MPI	Con plomo	Cambiar cada 30 000 km							
	Gasolina	Nu 2.0L MPI	Con plomo	Cambiar cada 75 000 km							
Líquido de la transmisión automática	Gasolina, diésel			No es necesario realizar comprobaciones ni mantenimiento							
Líquido de la transmisión manual *6	Gasolina, diésel			-	-	-		-	-	-	
Árbol de la transmisión y fundas	Gasolina, diésel			-		-		-		-	
Aditivos para combustible (Gasolina) *7	Gasolina	Para Australia y Nueva Zelanda		Añadir cada 15 000 km o a los 12 meses							
		Excepto Australia y Nueva Zelanda, China y Brasil		Añadir cada 10 000 km o a los 6 meses							
		Para China, Brasil		Añadir cada 5000 km o a los 6 meses							
Filtro del combustible (gasolina)		Gasolina	Para China, Brasil	-		-	R	-		-	R

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO		Calendario normal de mantenimiento - Excepto Europa (incluida Rusia)								
		Número de meses o distancia de conducción, lo que ocurra antes								
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96
		Millas×1000	10	20	30	40	50	60	70	80
		Km×1000	15	30	45	60	75	90	105	120
ELEMENTO DE MANTENIMIENTO										
Conductos, mangueras y conexiones de combustible	Gasolina		-	-	-	I	-	-	-	I
	Diésel		-	I	-	I	-	I	-	I
Filtro de aire del depósito de combustible (gasolina)	Gasolina	Excepto China	-	I	-	R	-	I	-	R
		Para China	I	I	R	I	I	R	I	I
Tapa de llenado de combustible y manguera de vapor (gasolina)	Gasolina		-	-	-	I	-	-	-	I
Tapón de llenado de combustible (diésel)	Diésel		-	-	-	I	-	-	-	I
Tubería y conexiones de la solución de urea (si está equipado)	Diésel		-	I	-	I	-	I	-	I
Tapón de llenado de la solución de urea (si está equipado)	Diésel		-	-	-	I	-	-	-	I
Cartucho del filtro de combustible (Diésel) *8	Diésel		-	I	-	R	-	I	-	R
Filtro del purificador de aire	Gasolina, diésel	Excepto China, India y Oriente Medio	I	I	R	I	I	R	I	I
		Para China, India y Oriente Medio	R	R	R	R	R	R	R	R

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO		Calendario normal de mantenimiento - Excepto Europa (incluida Rusia)								
		Número de meses o distancia de conducción, lo que ocurra antes								
		Meses	12	24	36	48	60	72	84	96
		Millas×1000	10	20	30	40	50	60	70	80
		Km×1000	15	30	45	60	75	90	105	120
ELEMENTO DE MANTENIMIENTO										
Intercooler, manguera de entrada/salida, manguera de toma de aire	Gamma 1.6L T-GDI		I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de escape	Gasolina, diésel		-	I	-	I	-	I	-	I
Sistema de refrigeración	Gasolina, diésel		-	-	-	I	-	I	-	I
Refrigerante/compresor del aire acondicionado	Gasolina, diésel		I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de aire del control del climatizador	Gasolina, diésel	Excepto Australia y Nueva Zelanda	R	R	R	R	R	R	R	R
		Para Australia y Nueva Zelanda	I	R	I	R	I	R	I	R
Pastillas y discos del freno	Gasolina, diésel		-	I	-	I	-	I	-	I
Conductos, mangueras y conexiones de freno	Gasolina, diésel		-	I	-	I	-	I	-	I
Líquido de frenos	Gasolina, diésel		I	R	I	R	I	R	I	R
Freno de estacionamiento (de mano)	Gasolina, diésel		-	I	-	I	-	I	-	I
Cremallera, conexiones y fundas de la dirección	Gasolina, diésel		I	I	I	I	I	I	I	I
Rótulas de suspensión	Gasolina, diésel		I	I	I	I	I	I	I	I

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO	Calendario normal de mantenimiento - Excepto Europa (incluida Rusia)									
	Número de meses o distancia de conducción, lo que ocurra antes									
	Meses	12	24	36	48	60	72	84	96	
	Millas×1000	10	20	30	40	50	60	70	80	
	Km×1000	15	30	45	60	75	90	105	120	
ELEMENTO DE MANTENIMIENTO										
Neumático (presión y desgaste de la banda de rodadura)		Gasolina, diésel								
Estado de la batería (12 V)	Gasolina, diésel	Excepto Oriente Medio	-		-		-		-	
		Para Oriente Medio	Inspeccionar cada 10 000 km o a los 6 meses							

I: Inspeccionar y, si es necesario, ajustar, corregir, limpiar o cambiar.

R: Reemplazar o cambiar.

Mantenimiento en condiciones de uso adversas – excepto Europa (incluida Rusia)

ELEMENTO DE MANTENIMIENTO			OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	INTERVALOS DE MANTENIMIENTO	CONDICIONES DE CONDUCCIÓN	
Aceite del motor y filtro de aceite del motor	Gasolina	Gamma 1.6 L ALL	Excepto Oriente Medio, la India, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, Sudán, Egipto, Irán, Brasil, Centroamérica y Sudamérica, China	R	Cada 7500 km o a los 6 meses	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
			Para Oriente Medio, la India, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, Sudán, Egipto, Irán, Brasil, Centroamérica y Sudamérica	R	Cada 5000 km o a los 6 meses	
			Para China	R	Cada 5000 km o a los 3 meses	
	Gasolina	Nu 2.0L MPI	Excepto Oriente Medio, la India, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, Sudán, Egipto, Irán, Brasil, Centroamérica y Sudamérica, China	R	Cada 7500 km o a los 6 meses	

ELEMENTO DE MANTENIMIENTO				OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	INTERVALOS DE MANTENIMIENTO	CONDICIONES DE CONDUCCIÓN
Aceite del motor y filtro de aceite del motor	Gasolina	Nu 2.0L MPI	Para Oriente Medio, la India, Libia, Argelia, Marruecos, Túnez, Sudán, Egipto, Irán, Brasil, Centroamérica y Sudamérica	R	Cada 5000 km o a los 6 meses	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
			Para China	R	Cada 5000 km o a los 6 meses	
	Diésel	Smart Stream D 1.6	Para Rusia, Australia, Nueva Zelanda y la República de Sudáfrica	R	Cada 7500 km o a los 6 meses	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K
			Excepto Rusia, Australia, Nueva Zelanda y la República de Sudáfrica	R	Cada 5000 km o a los 6 meses	
Bujías	Gasolina			R	Cambiar con más frecuencia dependiendo de la condición	B, H, I, K
Líquido de la transmisión automática	Gasolina, diésel			R	Cada 90 000 km	A, C, D, E, F, G, H, I, J
Líquido de la transmisión manual	Gasolina, diésel			R	Cada 120 000 km	C, D, E, F, G, H, I, J

ELEMENTO DE MANTENIMIENTO		OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	INTERVALOS DE MANTENIMIENTO	CONDICIONES DE CONDUCCIÓN
Árbol de la transmisión y fundas	Gasolina, diésel	I	Inspeccionar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, D, E, F, G, H, I, J
Filtro del purificador de aire	Gasolina, diésel	R	Cambiar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, E
Filtro de aire del control del climatizador	Gasolina, diésel	R	Cambiar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, E, G
Pastillas y discos de freno, pinzas y rotores	Gasolina, diésel	I	Inspeccionar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, D, E, G, H
Freno de estacionamiento (de mano)	Gasolina, diésel	I	Inspeccionar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, D, G, H
Cremallera, conexiones y fundas de la dirección	Gasolina, diésel	I	Inspeccionar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, D, E, F, G

ELEMENTO DE MANTENIMIENTO		OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO	INTERVALOS DE MANTENIMIENTO	CONDICIONES DE CONDUCCIÓN
Rótulas de suspensión	Gasolina, diésel	I	Inspeccionar con más frecuencia dependiendo de la condición	C, D, E, F, G

Operación de mantenimiento

I: Inspeccionar y, si es necesario, ajustar, corregir, limpiar o cambiar.

R: Reemplazar o cambiar.

CONDICIONES DE CONDUCCIÓN ADVERSAS

- A: Recorrer distancias cortas de menos de 8 km repetidamente a temperatura normal o de menos de 16 km a temperatura de congelación.
- B: Motor en ralentí durante un largo periodo o conducción a marcha lenta durante largas distancias.
- C: Conducción en calzadas abruptas, polvorientas, embarradas, no pavimentadas, con gravilla o con sal.
- D: Conducción en zonas donde se use sal u otros materiales corrosivos o en condiciones ambientales muy frías.
- E: Conducción en polvo intenso.
- F: Conducción en tráfico denso.
- G: Conducción cuesta arriba, cuesta abajo o en montañas repetidamente.
- H: Arrastrar un remolque o usar un portaequipajes en la baka.
- I: Conducción para coches patrulla, taxis, otro uso comercial de grúa.
- J: Conducción a más de 170 km/h .
- K: Conducción con paradas frecuentes.

EXPLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

Aceite del motor y filtro

El aceite del motor y el filtro deben cambiarse en los intervalos especificados en el calendario de mantenimiento. Si el vehículo se conduce en condiciones adversas, se necesita un cambio más frecuente del filtro y del aceite.

Correas de transmisión

Compruebe todas las correas de la transmisión para verificar si se han producido cortes, grietas, un desgaste excesivo o saturación de aceite y cámbielas si es necesario. Las correas de la transmisión deben comprobarse periódicamente para verificar la tensión y ajustarlas si es necesario.

ATENCIÓN

Al revisar el cinturón de seguridad, coloque el interruptor de encendido en la posición LOCK/OFF (bloqueo/desactivado) o ACC (accesorios).

Cartucho del filtro de combustible (para diésel)

Un filtro obstruido puede limitar la velocidad de conducción del vehículo, dañar el sistema de emisiones y provocar numerosos problemas, como problemas de arranque. Si se acumula una gran cantidad de cuerpos extraños en el depósito de combustible, podría ser necesario cambiar el filtro con mayor frecuencia.

Después de montar un filtro nuevo, deje funcionar el motor unos minutos y compruebe posibles fugas en las conexiones. Solicite el reemplazo del filtro de combustible en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Filtro del combustible (para gasolina)

El vehículo de gasolina de Kia está equipado con un filtro de combustible que está integrado en el depósito de combustible. Un mantenimiento o reemplazo periódico no es necesario, pero depende de la calidad del combustible. Si ocurre algo importante en materia de seguridad como restricciones de fluido de combustible, subidas, pérdidas de potencia, problemas en el arranque, etc., recomendamos que revise o cambie el filtro de combustible.

Solicite la inspección o el reemplazo del filtro de combustible en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Conductos, mangueras y conexiones de combustible

Compruebe posibles fugas y daños en los conductos, las mangueras y conexiones de combustible. Solicite el cambio de los conductos de combustible, las mangueras de combustible y las conexiones en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

■ Solo diésel

Nunca trabaje en el sistema de inyección con el motor funcionando o 30 segundos después de haber apagado el motor. La bomba de alta presión, el rail, los inyectores y los conductos de alta presión están sujetos a altas presiones incluso después de que se haya apagado el motor. El surtidor de combustible produce fugas de combustible que pueden provocar graves lesiones, en contacto con el cuerpo. Las personas que usen marcapasos no deben moverse a menos de 30 cm de la ECU o del mazo de cables o del compartimento del motor mientras el motor esté funcionando, ya que las altas corrientes en el sistema de common rail producen campos magnéticos considerables.

Tapa de llenado de combustible (para motor de gasolina) y manguera de vapor

La manguera de vapor y la tapa de llenado de combustible deben comprobarse a los intervalos especificados en el calendario de mantenimiento. Asegúrese de que la nueva manguera de vapor o la tapa de llenado de combustible está correctamente colocada.

Manguera de ventilación del cárter de vacío (si está equipado)

Compruebe la superficie de la manguera para ver si hay daños mecánicos y/o producidos por el calor. Goma dura y quebradiza, grietas, roturas, cortes, abrasiones o una hinchazón excesiva indican deterioro. Debe prestarse una especial atención para examinar las superficies de la manguera cercanas a fuentes de gran calor como el colector de escape.

Compruebe las posiciones de las mangueras para asegurarse de que no entran en contacto con las fuentes de calor, bordes afilados o componentes en movimiento que podrían provocar daños producidos por el calor o desgaste mecánico. Compruebe todas las conexiones de las mangueras, como abrazaderas y acoplamientos, para asegurarse de que están fijos y no presentan fugas. Las mangueras deben cambiarse inmediatamente si hay evidencias de deterioro o daños.

Filtro del purificador de aire

Solicite el reemplazo del filtro purificador de aire en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Bujías (para motor de gasolina)

Asegúrese de montar las nuevas bujías con el intervalo de calor correcto.

⚠ ADVERTENCIA

No desconecte ni revise las bujías si el motor está caliente. Podría quemarse.

Holgura de la válvula

Compruebe el ruido excesivo de la válvula y/o las vibraciones del motor y realice el ajuste si es necesario. En este caso, solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Sistema de refrigeración

Compruebe si hay fugas y daños en los componentes del sistema de refrigeración como el radiador, el depósito de refrigerante, las mangueras y las conexiones. Cambie todas las piezas dañadas.

Refrigerante

El refrigerante debe cambiarse en los intervalos especificados en el calendario de mantenimiento.

Líquido de la transmisión manual

Compruebe el líquido de la transmisión manual según el calendario de mantenimiento.

Líquido de la transmisión automática (si está equipado)

El líquido de la transmisión automática no debe comprobarse bajo condiciones de uso normales.

Solicite el cambio del líquido de la transmisión automática en un taller profesional de acuerdo con el calendario de mantenimiento. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

* NOTA

El color del líquido de la transmisión automática es básicamente rojo.

A medida que se conduce el vehículo, el líquido de la transmisión automática se hará más oscuro. Esta es una condición normal y no debe juzgar la necesidad de cambiar el líquido basándose en el cambio de color.

ATENCIÓN

El uso de un líquido no especificado puede provocar un mal funcionamiento o un fallo de la transmisión. Utilice sólo el líquido de la transmisión automática especificado. (Consulte "Lubricantes y cantidades recomendados" en la página 9-11).

Conductos y mangueras del freno

Compruebe visualmente su correcta instalación, si hay rozaduras, grietas, deterioros o una fuga. Cambie inmediatamente todas las piezas dañadas o deterioradas.

Líquido de frenos/embrague (si está equipado)

Compruebe el nivel del líquido de frenos/embrague en el depósito del líquido de frenos/embrague. El nivel debe estar entre las marcas "MIN" y "MAX" en un lado del depósito. Utilice líquido de frenos/embrague hidráulico de acuerdo con DOT 3 o DOT 4.

Freno de estacionamiento

Revise el sistema del freno de estacionamiento, incluyendo la palanca (o el pedal) y los cables del mismo.

Pastillas, frenos, pinzas y rotores del freno

Compruebe si las pastillas están excesivamente desgastadas, si los discos están descentrados y desgastados y si las pinzas pierden líquido.

Para obtener más información sobre la comprobación del límite de desgaste de las pastillas o el forro, recomendamos que consulte el sitio web de Kia (www.kia-hotline.com).

Pernos de montaje de la suspensión

Compruebe que las conexiones de la suspensión no estén sueltas ni dañadas. Vuelva a apretar al par especificado.

Caja de la dirección, conexiones y fundas/rótula del brazo inferior

Con el vehículo parado y el motor apagado, compruebe la posible holgura excesiva del volante.

Compruebe las conexiones para ver si están dobladas o dañadas. Compruebe las fundas contra el polvo y las rótulas para ver si hay deterioros, grietas o daños. Cambie todas las piezas dañadas.

Árboles de la transmisión y fundas

Compruebe si hay grietas, deterioros o daños en los árboles de la transmisión, las fundas y los enganches. Cambie las piezas dañadas y, si es necesario, vuelva a lubricarlas con grasa.


Refrigerante del aire acondicionado (si está equipado)

Compruebe posibles fugas y daños en los conductos y las conexiones del aire acondicionado.


ACEITE DEL MOTOR (GASOLINA)

Comprobación del nivel de aceite del motor


■ Motor Gamma 1,6 L MPI (gasolina)

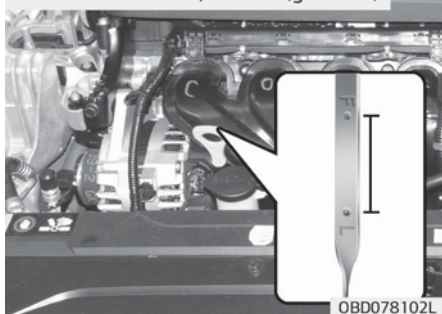

■ Motor Gamma 1.6L T-GDI (gasolina)

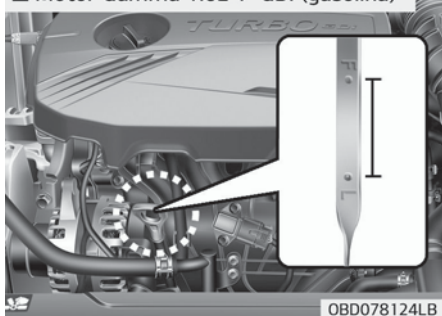

■ Motor Nu 2,0 L MPI (gasolina)

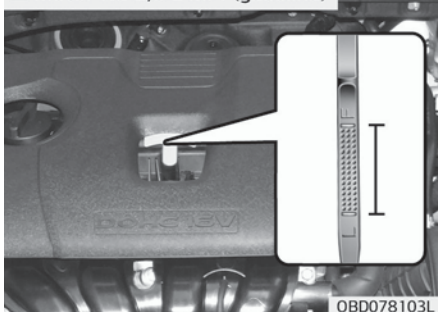

1. Asegúrese de que su vehículo está en un suelo nivelado.
2. Arranque el motor y permita que alcance la temperatura normal de funcionamiento.
3. Apague el motor y espere unos minutos (unos 5 minutos) para que el aceite regrese al cárter.
4. Saque la varilla, límpiela y vuelva a colocarla completamente.

⚠ ADVERTENCIA

■ Manguera del radiador
(Continúa)


(Continúa)

No toque la manguera del radiador al revisar o añadir el aceite del motor, ya que podría quemarse.

5. Vuelva a extraer la varilla y compruebe el nivel. El nivel debería encontrarse entre F (lleno) y L (bajo).

⚠ ATENCIÓN

- **No llene en exceso el aceite de motor. Podría dañar el motor.**
- **No derrame aceite del motor al rellenarlo o cambiarlo. Si derrama aceite del motor en el compartimento del motor, límpielo inmediatamente.**
- **Utilice un paño limpio para limpiar la varilla indicadora del nivel de aceite. Si se mezcla con suciedad, podría causar daños del motor.**

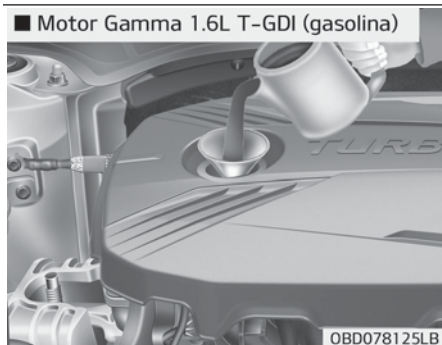

Si está cerca de L (bajo), añada el aceite suficiente para que llegue a F (lleno). No lo llene en exceso.

Utilice un embudo para evitar que el aceite se derrame por los componentes del motor.

Utilice solo el aceite del motor especificado. (Consulte "Lubricantes y cantidades recomendados" en la página 9-11).

Cambio del aceite del motor y el filtro


Solicite el reemplazo del aceite del motor y el filtro en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

El aceite de motor usado puede provocar irritaciones o cáncer de piel si se deja en contacto con la piel durante un periodo de tiempo prolongado. El aceite de motor usado contiene sustancias químicas que causaron cáncer a animales de laboratorio. Proteja siempre la piel y lávese muy bien las manos con jabón y agua caliente después de manejar aceite usado.

ACEITE DEL MOTOR (DIÉSEL)

Comprobación del nivel de aceite del motor

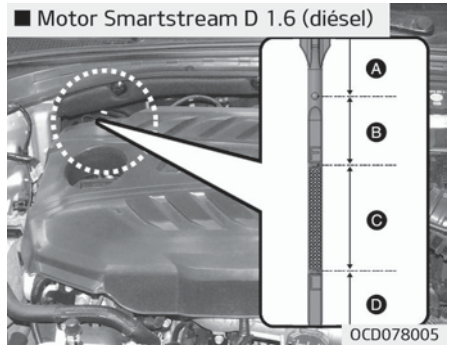

1. Asegúrese de que su vehículo está en un suelo nivelado.
2. Arranque el motor y permita que alcance la temperatura normal de funcionamiento.
3. Apague el motor y espere unos minutos (unos 5 minutos) para que el aceite regrese al cárter.
4. Saque la varilla, límpiela y vuelva a colocarla completamente.

⚠ ADVERTENCIA

■ Manguera del radiador

No toque la manguera del radiador al revisar o añadir el aceite del motor, ya que podría quemarse.

5. Vuelva a extraer la varilla y compruebe el nivel.
6. El nivel debe estar en el alcance C. Si el nivel está en el alcance D, añada aceite para que el nivel llegue hasta el alcance C.

Ilustración	Acción requerida en función del nivel de aceite de motor correspondiente
Alcance (A)	Póngase en contacto con un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.
Alcance (B)	No llene con aceite.
Alcance (C)	Normal. Se puede añadir aceite siempre que el nivel de aceite no supere el alcance C.
Alcance (D)	Debe añadir aceite y asegurarse de que el nivel de aceite se encuentra en el alcance C.

⚠ ATENCIÓN

- **No derrame aceite del motor al relleno o cambiarlo. Si derrama aceite del motor en el compartimento del motor, límpielo inmediatamente.**
- **Utilice un paño limpio para limpiar la varilla indicadora del nivel de aceite. Si se mezcla con suciedad, podría causar daños del motor.**



Si está cerca de L (bajo), añada el aceite suficiente para que llegue a F (lleno). No lo llene en exceso.

Utilice solo el aceite del motor especificado. (Consulte "Lubricantes y cantidades recomendados" en la página 9-11).

Cambio del aceite del motor y el filtro

Solicite el reemplazo del aceite del motor y el filtro en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

El aceite de motor usado puede provocar irritaciones o cáncer de piel si se deja en contacto con la piel durante un periodo de tiempo prolongado. El aceite de motor usado contiene sustancias químicas que causaron cáncer a animales de laboratorio. Proteja siempre la piel y lávese muy bien las manos con jabón y agua caliente después de manejar aceite usado.

REFRIGERANTE DEL MOTOR

El sistema de refrigeración de alta presión tiene un depósito lleno de refrigerante anticongelante para todo el año. El depósito se llena en la fábrica.

Compruebe la protección anticongelante o nivel de refrigerante al menos una vez al año, al principio de la temporada de invierno y antes de viajar a un clima más frío.

⚠ ATENCIÓN

- Si el motor se sobrecalienta debido a un nivel bajo de refrigerante del motor, añadir refrigerante rápidamente podría causar grietas en el motor. Para evitar daños, añada refrigerante lentamente en cantidades pequeñas.
- No conduzca sin refrigerante del motor. Podría causar el fallo de la bomba de agua y el agarrotamiento del motor, etc.

Comprobación del nivel de refrigerante

⚠ ADVERTENCIA



Extraer el tapón del radiador

- No extraiga el tapón del radiador cuando el motor esté en marcha o caliente. Si lo hace, puede dañar el sistema de refrigeración y el motor. Además, el vapor o refrigerante caliente podría producir graves heridas personales.

(Continúa)

(Continúa)

- Apague el motor y espere hasta que se enfríe. Extrema las precauciones cuando extraiga el tapón del radiador. Rodee el tapón con una toalla gruesa y gírelo despacio en sentido antihorario hasta el primer tope. Échese atrás mientras se libera la presión del sistema de refrigeración. Después de confirmar que se haya liberado la presión, aún con la toalla apriete el tapón hacia abajo y continúe girándolo en sentido antihorario hasta extraerlo.
- Aunque el motor no esté en marcha, no extraiga el tapón o el tapón de drenaje mientras el motor y el radiador estén calientes. El refrigerante caliente y el vapor que pueden salir a presión le pueden provocar lesiones graves.


⚠ ADVERTENCIA



El motor eléctrico (ventilador) está controlado por la temperatura del refrigerante del motor, la presión del refrigerante y la velocidad del vehículo.

A veces puede accionarse con el motor parado. Extreme las precauciones al trabajar cerca de las aspas del ventilador de refrigeración para evitar lesionarse por la rotación de las mismas. A medida que se reduce la temperatura del refrigerante del motor, el motor eléctrico se desconectará automáticamente. Esta es una situación normal.

El motor eléctrico (ventilador) podría accionarse hasta que desconecte el cable negativo de la batería.

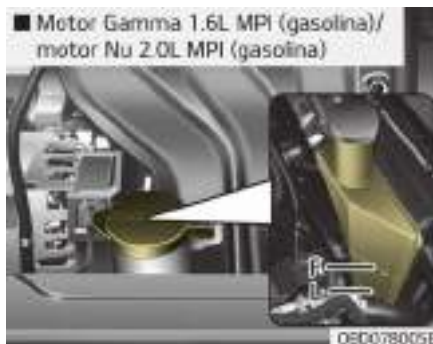

Si el nivel de refrigerante es bajo, añada suficiente agua destilada (desionizada) o agua blanda. Llene hasta el nivel MAX (F), pero no llene en exceso.

Si necesita añadirlo con frecuencia, solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

*** NOTA**

Asegúrese de que el tapón del refrigerante se haya cerrado adecuadamente después de llenar el depósito de refrigerante.

De lo contrario, el motor se podría sobrecalentar durante la conducción.

(Continúa)

El nivel de refrigerante debe estar entre las marcas MAX y MIN (F y L) colocadas a un lado del depósito de refrigerante cuando el motor está frío.

(Continúa)



1. Compruebe que la etiqueta del tapón del radiador quede orientada hacia delante.

(Continúa)

(Continúa)



2. Asegúrese de que las pequeñas protuberancias en el interior del tapón de refrigerante estén interbloqueadas de manera segura.

Refrigerante del motor recomendado

- Al añadir refrigerante, utilice sólo agua desionizada o agua blanda para su vehículo y nunca mezcle agua dura con el refrigerante llenado en la fábrica. Una mezcla incorrecta de refrigerante puede provocar graves averías o daños en el motor.

- El motor de su vehículo está compuesto de piezas de aluminio que deben protegerse mediante un refrigerante a base de etilenglicol con fosfato para evitar la corrosión y el congelamiento.
- NO UTILICE refrigerantes con alcohol o metanol ni los mezcle con el refrigerante especificado.
- No utilice una solución que contenga más del 60% de anticongelante o menos del 35% de anticongelante, lo que reduciría la efectividad de la solución.

Consulte los porcentajes de la mezcla en la tabla siguiente.

Temperatura ambiente	Porcentaje de mezcla (volumen)	
	Anticongelante	Agua
-15 °C	35	65
-25 °C	40	60
-35 °C	50	50
-45 °C	60	40

■ Motor Gamma 1.6L MPI (gasolina)/
motor Nu 2.0L MPI (gasolina)



■ Motor Smartstream D1.6 (diésel)/motor
Gamma 1.6L TGD (gasolina)



⚠ ADVERTENCIA



Tapón del radiador

Nunca extraiga el tapón del radiador cuando el motor y el radiador estén calientes. Se podría quemar con el refrigerante caliente o con el vapor que puede salir a presión.

Cambio del refrigerante

Solicite el cambio del refrigerante en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ATENCIÓN

Coloque un paño grueso alrededor del tapón del radiador antes de echar el refrigerante para evitar que el líquido se derrame por accidente en piezas del motor, como el caso del alternador.

⚠ ADVERTENCIA

■ Refrigerante

- No utilice refrigerante ni anticongelante del radiador en el depósito del líquido limpiaparabrisas.
- El refrigerante del radiador dificultaría la visibilidad al extenderse sobre el parabrisas provocando la pérdida del control del vehículo o la pintura y el guarnecido de la carrocería se dañarían.

LÍQUIDO DE FRENOS/EMBRAGUE (SI ESTÁ EQUIPADO)

Comprobación del líquido del embrague y de frenos.



Compruebe periódicamente el nivel de líquido en el depósito. El nivel de líquido debe estar entre las marcas MIN y MAX situadas a un lado del depósito.

Antes de quitar la tapa del depósito y añadir líquido del freno/embrague, limpie la zona de alrededor de la tapa del depósito para evitar la contaminación del líquido del freno/embrague.

Si el nivel es bajo, añada líquido hasta el nivel MAX. El nivel bajará a medida que se vayan acumulando kilómetros. Esta es una condición normal asociada con el desgaste de los forros del freno.

Si el nivel de líquido es excesivamente bajo, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Utilice sólo el líquido de frenos especificado. (Consulte "Lubricantes y cantidades recomendados" en la página 9-11).

Nunca mezcle diferentes tipos de líquido.

⚠ ADVERTENCIA

■ Fuga del líquido de frenos/de embrague

En caso de que sea necesario rellenar con frecuencia el líquido del sistema de frenos / embrague, solicite la inspección del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

■ Líquido de frenos/embrague (Continúa)

(Continúa)

Al cambiar o añadir el líquido de frenos/embrague, hágalo con extremo cuidado. Evite el contacto con los ojos. Si esto ocurriese, lávelos inmediatamente con abundante agua. Hágase revisar los ojos lo antes posible por un médico.

⚠ ATENCIÓN

Evite que el líquido de frenos/embrague entre en contacto con la pintura del vehículo, ya que podría estropearla. No utilice líquido de frenos/embrague que haya estado expuesto al aire libre durante un período largo, ya que su calidad no está garantizada. Debería eliminarse adecuadamente. No añada una clase de líquido errónea. Unas pocas gotas de aceite mineral, como aceite del motor, en el sistema de frenos/embrague puede dañar piezas del sistema de frenado/embrague.

LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS

Comprobación del nivel de líquido limpiaparabrisas



El depósito es translúcido para que pueda comprobar el nivel con una rápida comprobación visual.

Compruebe el nivel del líquido en el depósito del líquido limpiaparabrisas y añada líquido si es necesario. Utilice agua limpia si no dispone de líquido limpiaparabrisas. No obstante, en climas fríos debe utilizarse disolvente para lavaparabrisas con características anticongelantes para evitar su congelación.

⚠ ADVERTENCIA


■ Refrigerante

- No utilice refrigerante ni anticongelante del radiador en el depósito del líquido limpiaparabrisas.
- El refrigerante del radiador dificultaría la visibilidad al extenderse sobre el parabrisas provocando la pérdida del control del vehículo o la pintura y el guarnecido de la carrocería se dañarían.
- Los agentes del líquido limpiaparabrisas contienen cantidades de alcohol inflamables en ciertas circunstancias. Aleje cualquier chispa o llama del líquido limpiaparabrisas o del depósito del mismo. Podría provocar daños al vehículo o a sus ocupantes.
- El líquido del limpiaparabrisas es venenoso para los humanos y animales. No ingiera el líquido limpiaparabrisas y evite el contacto directo. Podría ocasionarle lesiones graves o la muerte.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO

Comprobación del freno de estacionamiento

Carrera: 5~7 "clicks" a una fuerza de 20 kg (196 N).

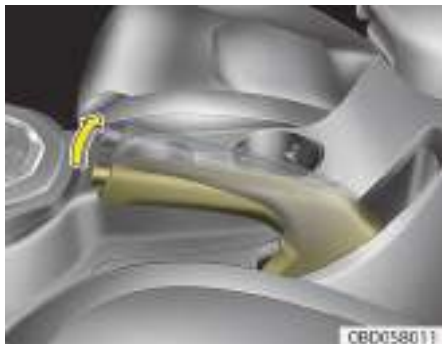

Compruebe el recorrido del freno de estacionamiento contando el número de "clicks" que se escuchan al levantarlo completamente desde la posición de desenganche. El freno de estacionamiento también debe mantener el vehículo de forma segura en pendientes pronunciadas. Si la carrera es superior o inferior al valor especificado, solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

FILTRO DE COMBUSTIBLE (PARA DIÉSEL)

Drenaje de agua del filtro de combustible

El filtro de combustible en los motores diésel juega un papel importante separando el agua del combustible y acumulándola en el fondo.

Si el agua se acumula en el filtro de combustible, el testigo de advertencia se enciende cuando el interruptor de encendido está en posición ON.



Si este testigo de advertencia se ilumina, lleve el vehículo a un taller profesional para que drenen el agua y comprueben el sistema. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ATENCIÓN

Si no se drena el agua acumulada en el filtro del depósito, es posible que el agua infiltrada ocasione daños a piezas claves del sistema de combustible.

Cambio del cartucho del filtro de combustible



* NOTA

Al cambiar el cartucho del filtro de combustible, utilice piezas de recambio procedentes de un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

FILTRO DE AIRE

Cambio del filtro



Debe cambiarse cuando sea necesario, no debe limpiarse.
Puede limpiar el filtro al comprobar el elemento purificador de aire.
Limpie el filtro usando aire comprimido.



1. Afloje los clips de sujeción de la cubierta del purificador de aire y abra la cubierta.



2. Limpie el interior con el purificador de aire.

3. Cambie el filtro purificador de aire.
4. Bloquee la cubierta con los clips de sujeción de la cubierta.

* NOTA

Introduzca la bisagra (1) y enganche los clips cuando monte la cubierta del depurador de aire.



Cambie el filtro según el calendario de mantenimiento.

Si el vehículo se utiliza en zonas polvorientas y arenosas, cambie el elemento más frecuentemente que en los intervalos recomendados. (Consulte "Mantenimiento en condiciones de uso adversas" en la página 8-17).

ATENCIÓN

- **No conduzca sin purificador de aire; esto podría desgastar en exceso el motor.**
- **Al desmontar el filtro purificador de aire, tenga cuidado de que no entre polvo o suciedad en la toma de aire, o podría dañarla.**
- **Utilice piezas de recambio procedentes de un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.**

FILTRO DE AIRE DEL CONTROL DEL CLIMATIZADOR

Comprobación del filtro

El filtro de aire de control del climatizador debe cambiarse según el calendario de mantenimiento. Si se conduce el vehículo por ciudades muy contaminadas o por carreteras con mucho polvo durante un período largo de tiempo, debe comprobarse más frecuentemente y cambiarlo antes. Cuando cambie el filtro del aire del climatizador, cámbielo realizando el siguiente procedimiento y tenga cuidado de no causar daños en los componentes.



1. Abra la guantera y quite los topes de ambos lados.



2. Con la guantera abierta, tire de la banda de soporte (1).



3. Desmonte la cubierta del filtro del aire de control del climatizador ti-

rando de ambos lados de la cubierta.



4. Cambie el filtro de aire de control del climatizador.
5. Vuelva a montarlo siguiendo el proceso de desmontaje en sentido inverso.

* NOTA

Al cambiar el filtro de aire del control del climatizador, instálelo correctamente. De lo contrario, el sistema podría producir ruido y la efectividad del filtro podría verse reducida.

ESCOBILLAS DEL LIMPIAPARABRISAS

Comprobación de las escobillas



* NOTA

Las ceras calientes aplicadas en los túneles de lavado automático producen que el parabrisas sea difícil de limpiar.

La contaminación del parabrisas o de las escobillas con materiales extraños puede reducir la efectividad de las escobillas. Las fuentes más comunes de contaminación son los insectos, la savia de los árboles y los tratamientos de cera caliente usados en algunos túneles de lavado automático. Si las escobillas no limpian correctamente, limpie tanto la luna como las escobillas con un buen limpiador o con un detergente suave y enjuáguelos con agua limpia.

⚠ ATENCIÓN

Para evitar daños en las escobillas, no utilice gasolina, queroseno, disolventes de pintura ni otros disolventes cerca de estas.

Cambio de las escobillas

Cuando los limpiaparabrisas ya no limpian adecuadamente, las escobillas podrían estar desgastadas o agrietadas y deben cambiarse.

⚠ ATENCIÓN

Para evitar daños en los brazos del limpiaparabrisas o en otros componentes, no intente mover los limpiaparabrisas con la mano.

⚠ ATENCIÓN

El uso de una escobilla del limpiaparabrisas no especificada puede provocar un mal funcionamiento o un fallo del limpiaparabrisas.

Escobilla del parabrisas




Para mayor funcionalidad, mueva la escobilla del limpiaparabrisas a la posición de servicio como se le explica a continuación.

Mueva el interruptor del limpiaparabrisas a la posición de barrido simple (MIST) en un plazo de 20 segundos y mantenga el interruptor durante 2 segundos como mínimo hasta que la escobilla esté en posición vertical.

⚠ ATENCIÓN

No deje que el brazo de la escobilla caiga contra el parabrisas, ya que podría producir brechas o romper el parabrisas.

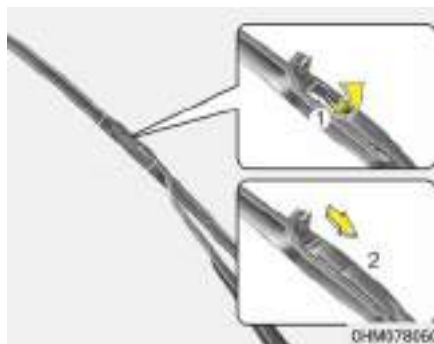


Tipo A

1. Levante el brazo del limpiaparabrisas.
2. Eleve el pasador de la escobilla del limpiaparabrisas. Después baje el conjunto de la escobilla y quítela.
3. Coloque el nuevo conjunto de la rasqueta.
4. Vuelva a colocar el brazo del limpiaparabrisas en parabrisas.
5. Coloque el encendido en la posición ON y las escobillas volverán a la posición de funcionamiento normal.



Tipo B

1. Eleve las escobillas y gire el conjunto de la escobilla para que muestre el clip de plástico de bloqueo.

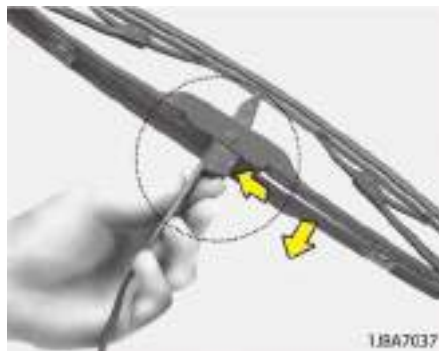

2. Presione el clip y deslice el conjunto de la rasqueta hacia abajo.
3. Elévela del brazo.
4. Coloque el nuevo conjunto de la rasqueta.

5. Vuelva a colocar el brazo del limpia-parabrisas en parabrisas.
6. Coloque el encendido en la posición ON y las escobillas volverán a la posición de funcionamiento normal.

Escobillas de la luna trasera



1. Levante el brazo del limpiaparabrisas y tire hacia fuera del conjunto de la escobilla.



2. Monte un nuevo conjunto de la escobilla colocando la parte central en la ranura del brazo del limpiaparabrisas hasta que encaje en su sitio.
3. Asegúrese de que el conjunto de la escobilla está instalado correctamente tirando ligeramente del mismo.

Para evitar daños en los brazos de los limpiaparabrisas o en otros componentes, solicite el reemplazo de la rasqueta del limpiaparabrisas en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

BATERÍA

Para un funcionamiento óptimo de la batería



- Mantenga la batería bien montada.
- Mantenga la parte superior de la batería limpia y seca.
- Mantenga los terminales y las conexiones limpias, apretadas y cubiertas con vaselina o con grasa para los terminales.
- Enjuague cualquier pérdida de electrolitos de la batería con una solución de bicarbonato sódico y agua.

- Si no va a utilizar el vehículo durante un largo periodo de tiempo, desconecte los cables de la batería.

* NOTA

Las baterías básicas no necesitan mantenimiento. Si su vehículo está equipado con una batería con las marcas LOWER y UPPER a un lado, compruebe el nivel de electrolito. El nivel de electrolito deberá estar entre las marcas LOWER y UPPER. Si el nivel de electrolito es bajo, es necesario añadir agua destilada (desmineralizada). (Nunca añada ácido sulfúrico u otros electrolitos). Al rellenar, tenga cuidado de no salpicar la batería y los componentes adyacentes. Y no llene en exceso las células de la batería. Puede causar corrosión en otras piezas. Luego, asegúrese de apretar las tapas de las células. Póngase en contacto con un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

■ Peligros de la batería



Lea detenidamente las siguientes instrucciones al manejar la batería.



Mantenga mecheros y cualquier otro tipo de llama o chispa alejada de la batería.



El hidrógeno, un gas altamente combustible, está siempre presente en la células de la baterías y puede explotar si se enciende.



Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños porque las baterías contienen ácido sulfúrico altamente corrosivo. No permita que el ácido sulfúrico entre en contacto con la piel, los ojos, la ropa o el acabado de la pintura.

(Continúa)

(Continúa)



Si le entra algún electrolito en los ojos, lave los ojos con agua limpia al menos unos 15 minutos y acuda a recibir atención médica. Si su piel entra en contacto con electrolitos, lave minuciosamente la zona de contacto. Si siente dolor o una sensación de quemazón, solicite ayuda médica inmediatamente.



Lleve una protección para los ojos al cargar o al trabajar cerca de una batería. Procure que haya una buena ventilación cuando trabaje en un sitio cerrado.



Deshacerse inadecuadamente de una pila puede ser perjudicial para el medio ambiente y para la salud. Deseche la batería según las disposiciones o regulaciones locales vigentes.

(Continúa)

(Continúa)



La batería contiene plomo. No la tire tras usarla. Póngase en contacto con un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

- Al elevar una batería dentro de una caja de plástico, una presión excesiva en la caja puede provocar fugas de ácido de la batería que resultarían en lesiones. Elévela con un soporte de batería o con las manos en las esquinas opuestas.
- No intente recargar la batería cuando los cables están conectados.
- El sistema de encendido eléctrico opera con una tensión alta. No toque estos componentes con el motor en marcha o con el encendido activado.


No seguir las advertencias anteriores puede causar lesiones graves o la muerte.

⚠ ATENCIÓN

- Si no va a utilizar el vehículo durante un largo periodo de tiempo en una zona con bajas temperaturas, desconecte la batería y mantenga el coche en un lugar interior.
- Cargue completamente la batería para evitar que la batería se dañe en una zona de bajas temperaturas.
- Si conecta dispositivos electrónicos no autorizados a la batería, la batería podría descargarse. No use dispositivos no autorizados.

Etiqueta de capacidad de la batería

■ Ejemplo

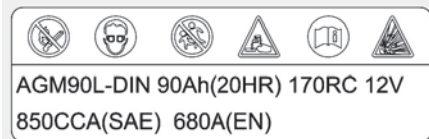

OUM074113L

- ✱ La etiqueta de la batería real del vehículo puede no coincidir con la ilustración.
1. AGM90L-DIN: nombre del modelo de la batería de Kia
 2. 90Ah(20HR): capacidad nominal (en amperios horas)
 3. 170RC: capacidad de reserva nominal (en min)
 4. 12V: voltaje nominal
 5. 850CCA (SAE): corriente de la prueba en frío en amperios según SAE

6. 680A: corriente de la prueba en frío en amperios según EN

Recarga de la batería

Su vehículo tiene una batería que no necesita mantenimiento y con base de calcio.

- Si la batería se descarga en poco tiempo (porque se han dejado por ejemplo los faros y las luces interiores encendidas mientras el vehículo estaba apagado), recárguela lentamente (con un cargador) durante 10 horas.
- Si la batería se descarga gradualmente debido a altas cargas eléctricas mientras está utilizando el vehículo, recargue la batería a 20-30 A durante dos horas.

⚠ ADVERTENCIA

■ Recarga de la batería

Al recargar la batería, tenga en cuenta las precauciones siguientes:

- La batería se debe extraer cuando el vehículo se encuentre en una zona con buena ventilación.

(Continúa)

(Continúa)

- Aleje de la batería cigarrillos, chispas o llamas.
- Vigile la batería durante su carga y pare o reduzca el amperaje de carga si las células de la batería empiezan a burbujear (hervir) de forma violenta o si la temperatura del electrolito de cualquiera de las células supera los 49°C.
- Lleve una protección para los ojos cuando vaya a comprobar la batería durante la carga.
- Desconecte el cargador de la batería en el siguiente orden.
 1. Apague el interruptor principal del cargador de la batería.
 2. Desenganche la pinza negativa del terminal negativo de la batería.
 3. Desenganche la pinza positiva del terminal positivo de la batería.

ADVERTENCIA

- **Antes de realizar el mantenimiento o recargar la batería, desactive todos los accesorios y pare el motor.**
- **El cable negativo de la batería debe quitarse siempre el primero y montarse el último al desconectar la batería.**
- **Se recomienda que un taller profesional lleve a cabo las operaciones relacionadas con la batería. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.**

ATENCIÓN

- **Aleje la batería de cualquier agua o líquido.**
- **Para su seguridad, utilice piezas de recambio procedentes de un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.**

ATENCIÓN

■ **Batería AGM (si está equipado)**

- **Las baterías de fibra de vidrio absorbente (AGM) no requieren mantenimiento y solo las debe revisar un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado. Para cargar la batería AGM, use solo cargadores de batería completamente automáticos que se han diseñado específicamente para baterías AGM.**
- **Al sustituir la batería AGM, utilice piezas de recambio procedentes de un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.**
- **No abra ni extraiga el tapón situado en la parte superior de la batería. Esto podría causar fugas internas de electrolito que podrían conllevar graves lesiones.**

- Techo solar
- Ordenador de viaje
- Sistema de control del climatizador
- Sistema de memoria integrado
- Sistema de audio

Elementos a reajustar

Estos elementos deben reajustarse una vez que se haya descargado o desconectado la batería.

- Abertura/cierre automático de las ventanillas

NEUMÁTICOS Y RUEDAS

Cuidado de los neumáticos

Para un mantenimiento correcto y seguro y para un ahorro máximo de combustible, debe mantener siempre la presión recomendada de inflado de los neumáticos y cumplir los límites de carga y distribución del peso recomendados para su vehículo.

Presión recomendada de inflado de los neumáticos en frío

Deben comprobarse las presiones de los neumáticos (incluido el de repuesto) mientras los neumáticos están fríos. "Neumáticos fríos" significa que no ha conducido el vehículo durante al menos 3 horas o lo ha conducido menos de 1,6 km.

Las presiones recomendadas se deben mantener para una mejor conducción, para un mejor manejo del vehículo y un menor desgaste de los neumáticos.

Consulte la presión de inflado recomendada en el apartado "Neumáticos y ruedas" en la página 9-07.



Puede encontrar todas las especificaciones (tamaños y presiones) en la etiqueta colocada en su vehículo.

⚠ ADVERTENCIA

■ Inflado insuficiente de los neumáticos

Un inflado insuficiente (70 kPa o más) puede provocar sobrecalentamiento, reventones, separación de la banda de rodadura y otros fallos del neumático que harían perder el control sobre el vehículo y, por tanto,
(Continúa)

(Continúa)

causar lesiones graves o la muerte. El riesgo es mucho mayor en días de calor o cuando se conduce durante mucho tiempo a velocidades altas.

⚠ ATENCIÓN

- Un inflado escaso también provoca un desgaste excesivo, un manejo pobre y reduce el ahorro de combustible. La rueda también se podría deformar. Mantenga la presión de los neumáticos a niveles adecuados. Si es necesario hinchar un neumático con frecuencia, solicite la comprobación del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.
- Un inflado en exceso fomenta una conducción peligrosa, un desgaste excesivo en el centro de la banda de rodadura y aumenta la posibilidad de peligro en la carretera.

(Continúa)

(Continúa)

- El calentamiento de las ruedas hace que la presión del neumático en frío exceda de 28 a 41 kPa. No libere aire de los neumáticos calientes para ajustar la presión o los neumáticos estarán poco inflados.
- Asegúrese de volver a colocar los tapones de la válvula de inflado. Sin el tapón de la válvula podría introducirse suciedad y humedad en el núcleo de la válvula y producir fugas de aire. Si ha perdido el tapón, instale uno nuevo lo antes posible.

⚠ ADVERTENCIA

■ **Inflado de los neumáticos**

Inflar poco o en exceso los neumáticos puede acortar su vida útil, afectar de forma negativa el manejo del vehículo y causar un fallo repentino en los neumáticos. Esto podría causar la pérdida de control del vehículo y potenciar el riesgo de lesiones.

⚠ ATENCIÓN

■ **Presión de los neumáticos**

Observe siempre lo siguiente:

- Compruebe la presión de los neumáticos cuando estén fríos. (Después de que el vehículo haya estado parado durante al menos 3 horas y que no se haya conducido más de 1,6 km desde el arranque.)
- Compruebe la presión del neumático de repuesto cada vez que compruebe la presión de los otros neumáticos.
- Nunca sobrecargue su vehículo. Tenga cuidado de no sobrecargar la baca portaequipajes si su vehículo está equipado con una.
- Los neumáticos viejos y desgastados pueden causar accidentes. Si la banda de rodadura está muy desgastada o si los neumáticos han sufrido algún desperfecto, cámbielos.

Comprobación de la presión de inflado de los neumáticos

Compruebe los neumáticos por lo menos una vez al mes.

Compruebe también la presión del neumático de la rueda de repuesto.

Cómo comprobar

Utilice un indicador de buena calidad para comprobar la presión de los neumáticos. No puede saber si sus neumáticos están correctamente inflados sólo mirándolos. Los neumáticos radiales pueden parecer que están correctamente inflados cuando están desinflados.

Compruebe la presión de inflado de los neumáticos cuando los neumáticos estén fríos. - "Frio" significa que el vehículo ha estado parado durante al menos tres horas o que no se ha conducido más de 1,6 km.

Desmonte el tapón de la válvula del vástago de la válvula del neumático. Presione el indicador firmemente en la válvula para obtener la medición de la presión. Si la presión de inflado del neumático frío coincide con la presión recomendada en el neumático y en la etiqueta de información de la carga, no son necesarios más ajustes. Si la presión es baja, añada aire hasta que se alcance la cantidad recomendada.

Si llena en exceso el neumático, suelte aire pulsando el vástago metálico en el centro de la válvula del neumático. Vuelva a comprobar la presión del neumático con el indicador del neumático. Asegúrese de volver a colocar los tapones de las válvulas en los vástagos de las válvulas. Esta ayuda evita fugas al impedir la entrada de suciedad y humedad.

⚠ ADVERTENCIA

- **Revise sus neumáticos de forma frecuente para un inflado correcto, a su vez compruebe el desgaste y los daños. Utilice siempre un indicador de presión para neumáticos.**

(Continúa)

(Continúa)


- **Los neumáticos con demasiado o poco desgaste desigual pueden causar un mal manejo, la pérdida de control del vehículo y un fallo repentino del neumático, lo que puede provocar accidentes, lesiones e incluso la muerte. La presión de los neumáticos en frío recomendada para su vehículo se encuentra en este manual y en la etiqueta del neumático ubicada en la columna central en el lado del conductor.**
- **Los neumáticos desgastados pueden causar accidentes. Cambie los neumáticos que están gastados, desgastados de forma desigual o dañados.**
- **Recuerde que debe comprobar la presión de la rueda de repuesto. Kia recomienda que compruebe la rueda de repuesto cada vez que compruebe la presión de los otros neumáticos de su vehículo.**

Rotación de los neumáticos

Para igualar el desgaste, se recomienda que los neumáticos se roten cada 10 000 km o antes, si se produce un desgaste irregular.

Durante la rotación, compruebe si los neumáticos están bien equilibrados. Al rotar los neumáticos, compruebe si el desgaste y los daños son irregulares. El desgaste anómalo es provocado normalmente por una presión incorrecta de los neumáticos, una alineación incorrecta de las ruedas, ruedas desequilibradas, frenadas y tomas de curvas bruscas. Compruebe si hay baches o abombamiento en la banda de rodadura o en el lateral del neumático. Cambie el neumático si encuentra alguna de estas condiciones. Cambie el neumático si se ven las estructuras o las cuerdas. Después de la rotación, asegúrese de inflar los neumáticos delanteros y traseros a la presión especificada y comprobar el apriete de la tuerca del taco. Consulte "Neumáticos y ruedas" en la página 9-07.

Sin neumático de repuesto

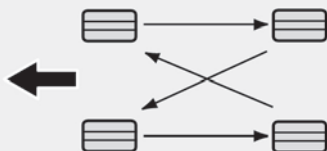

S2BLA790A

Neumáticos direccionales (si están equipados)



CBGQ0707A

Se debe comprobar el desgaste de las pastillas del freno de disco siempre que se roten los neumáticos.

* NOTA

Cambie sólo los neumáticos radiales con patrón de rodadura asimétrico de la parte delantera a la trasera, pero no de derecha a izquierda.

⚠ ADVERTENCIA

- No utilice ruedas de repuesto compactas para la rotación de los neumáticos.
- No mezcle neumáticos de cubierta diagonal con neumáticos radiales bajo ninguna circunstancia. Esto podría ocasionar características de manejo inusuales que podrían causar lesiones graves, la muerte o daños materiales.

Alineamiento de las ruedas y equilibrio de los neumáticos

Las ruedas del vehículo se alinearon y equilibraron con precisión en la fábrica para prolongar la vida del neumático y mejorar su rendimiento.

En la mayoría de casos, no necesitará alinear las ruedas otra vez. No obstante, si observa un desgaste inusual de los neumáticos o el vehículo tira hacia un lado, será necesario reajustar la alineación.

Si nota que el vehículo vibra sobre pavimento en buen estado, será necesario equilibrar las ruedas.

⚠ ATENCIÓN

El peso inapropiado de las ruedas puede ocasionar daños a la parte de aluminio de las ruedas. Utilice solo pesos de las ruedas aprobados.

Cambio de los neumáticos



Si el neumático está desgastado de manera uniforme, el indicador del desgaste de la banda de rodadura (A) aparecerá como una banda sólida a lo largo de la banda de rodadura. Esto indica que queda una banda de rodadura en el neumático inferior a 1,6 mm . Reemplácese el neumático cuando esto ocurra. No espere a ver que la banda atraviese toda la rodadura antes de cambiar el neumático.

* NOTA

Recomendamos que al cambiar los neumáticos, use el mismo tamaño que los neumáticos originales suministrados con el vehículo. En caso contrario, podría afectar al rendimiento de conducción.

⚠ ATENCIÓN

Al cambiar los neumáticos, verifique de nuevo y apriete las tuercas de las ruedas después de conducir unos 50 km y verifique de nuevo después de conducir unos 1000 km. Si el volante o el vehículo vibra al conducir, significa que las ruedas no están equilibradas. Equilibre las ruedas. Si el problema no se ha resuelto, póngase en contacto con un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ADVERTENCIA

■ Cambio de los neumáticos

Para reducir las posibilidades de lesiones graves o mortales de un accidente provocado por un fallo de un neumático o la pérdida de control del vehículo:

- **Cambie los neumáticos que están gastados, desgastados de forma desigual o dañados. Los neumáticos pueden provocar pérdida de la efectividad de frenada, del control de giro o de tracción.**
- **No conduzca el vehículo con demasiada o con poca presión en los neumáticos. Esto puede provocar un desgaste desigual y un fallo en los neumáticos.**
- **Al cambiar los neumáticos no mezcle neumáticos radiales mixtos con neumáticos diagonales en el mismo coche. Debe cambiar todos los neumáticos (incluido el de repuesto) si cambia de neumáticos radiales a diagonales.**

(Continúa)

(Continúa)

- Lo mejor es cambiar los cuatro neumáticos al mismo tiempo. Si no es posible o necesario, cambie los dos neumáticos delanteros o los dos neumáticos traseros a la par. Cambiar un neumático únicamente puede afectar gravemente a la maniobrabilidad del vehículo.
- Utilizar neumáticos y ruedas diferentes a las recomendadas puede provocar unas características de empleo inusuales y un mal control del vehículo, lo que podría provocar un accidente grave.
- Las ruedas que no concuerden con las especificaciones de Kia pueden no ajustarse adecuadamente y provocar daños al vehículo o un manejo inusual y un mal control del vehículo.

(Continúa)

(Continúa)

- El ABS se pone en funcionamiento al comparar la velocidad de las ruedas. El tamaño del neumático afecta a la velocidad de la rueda. Al cambiar los neumáticos, los 4 neumáticos deben ser del mismo tamaño que los neumáticos originales del vehículo. Si utiliza neumáticos de diferentes tamaños puede provocar que ni el ABS (sistema de freno antibloqueo) ni el ESC (control de estabilidad electrónico) funcionen correctamente.

Cambio del neumático de repuesto compacto (si está equipado)

La vida útil del neumático de repuesto compacto es menor que la de un neumático normal. Reemplácelo cuando vea las barras del indicador de desgaste de la banda de rodadura en el neumático. El nuevo neumático de repuesto compacto deberá ser del mismo tamaño y diseño que el suministrado con el vehículo nuevo y deberá montarse sobre la misma rueda de repuesto compacta. El neumático de repuesto compacto no está diseñado para montarse sobre una rueda de tamaño normal y el neumático de repuesto compacto no está diseñado para el montaje en un neumático de tamaño regular.

Cambio de las ruedas

Cuando cambie las ruedas de metal por cualquier motivo, asegúrese que las ruedas nuevas son iguales a las originales en diámetro, ancho de la llanta y decalaje.

⚠ ADVERTENCIA

Una rueda que no tenga el tamaño correcto puede afectar negativamente a la vida útil de la rueda y los cojinetes, las características de frenado y parada, las características de manejo, la holgura con el suelo, la holgura entre la carrocería y el neumático, la holgura de las cadenas para la nieve, la calibración del velocímetro y del cuentakilómetros, la orientación de los faros y la altura del parachoques.

Tracción del neumático

La tracción del neumático puede disminuir si los neumáticos están desgastados, inflados inadecuadamente o si conduce sobre superficies deslizantes. Cuando aparezca el indicador de desgaste de la banda de rodadura deben cambiarse los neumáticos. Reduzca la velocidad cuando haya lluvia, nieve o hielo en la carretera para limitar la posibilidad de perder el control del vehículo.

Mantenimiento del neumático

Un inflado apropiado y una alineación correcta de las ruedas ayudan a reducir el desgaste de los neumáticos. Si observa que un neumático se ha desgastado de forma irregular, solicite la alineación de las ruedas en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Asegúrese de equilibrar las ruedas al cambiarlas por unas nuevas. Se mejorará la conducción y se prolongará la vida útil de los neumáticos. Además, es conveniente reequilibrar un neumático cuando se extrae de la rueda.

Etiqueta en la pared del neumático



Esta información identifica y describe las características fundamentales del neumático y proporciona su número de identificación (TIN) para certificar el estándar de seguridad. El TIN se puede usar para identificar el neumático en caso de retirada.

1. Nombre del fabricante o de la marca

Se muestra el nombre del fabricante o de la marca.

2. Designación del tamaño de los neumáticos

La pared del neumático está marcada con una designación de su tamaño. Necesitará esta información cuando reemplace los neumáticos. A continuación se explica el significado de las letras y los números en la designación del tamaño de los neumáticos.

Ejemplo de designación del tamaño del neumático:

(Estos números son solo un ejemplo; la designación del tamaño del neumático variará según el vehículo).

P235/55R19 108T

P – Tipo de vehículo aplicable (los neumáticos marcados con el prefijo "P" están diseñados para el uso en turismos y en camiones ligeros; sin embargo, no todos los neumáticos tienen esta marca).

235 – Ancho del neumático en milímetros.

55 – Cociente entre altura y ancho seccional. La altura seccional del neumático como porcentaje de su ancho.

R – Código de construcción del neumático (radial).

19 – Diámetro de la llanta en pulgadas.

108 – Índice de carga: código numérico asociado con la carga máxima que puede llevar el neumático.

T – Símbolo de la velocidad nominal. Para obtener más información, véase el gráfico de velocidad nominal en este apartado.

Designación del tamaño de la rueda

Las ruedas también están marcadas con información importante que necesitará si alguna vez debe cambiarlas. A continuación, se explica el significado de las letras y los números en la designación del tamaño de la rueda.

Ejemplo de designación del tamaño de la rueda: **7,5JX19**

7,5: ancho de la llanta en pulgadas.

J: designación del contorno de la llanta.

19 – Diámetro de la llanta en pulgadas.

Velocidad nominal del neumático

La tabla de abajo muestra muchas de las diferentes velocidades nominales actualmente en uso para los turismos. La velocidad nominal es parte de la designación del tamaño del neumático en la pared del neumático. Este símbolo corresponde a la máxima velocidad de funcionamiento de seguridad para la que fue diseñada el neumático.

Símbolo de la velocidad nominal	Velocidad máxima
S	180 km/h
T	190 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h

3. Comprobación de la vida útil del neumático (TIN: número de identificación del neumático)

Todos aquellos neumáticos de más de 6 años respecto a la fecha de fabricación (incluyendo el neumático de repuesto) deberían cambiarse por otros nuevos. Puede encontrar la fecha de fabricación en la pared del neumático (seguramente en el interior de la rueda) con el código DOT. El código DOT es una serie de números y letras en el neumático. La fecha de fabricación son los 4 últimos dígitos (caracteres) del código DOT.

DOT: XXXX XXXX 0000

La parte delantera del DOT indica el número de código de la planta, el tamaño del neumático y el patrón de la banda de rodadura, y las cuatro últimas cifras indican la semana y el año de fabricación.

Por ejemplo:

DOT XXXX XXXX 1619 representa que el neumático se fabricó la 16.^a semana de 2019.

⚠ ADVERTENCIA

■ Edad de los neumáticos

Los neumáticos se degradan con el tiempo, incluso aunque no se utilicen. Independientemente de la banda de rodadura restante, Kia recomienda cambiar las ruedas aproximadamente tras seis (6) años de uso normal. El calor provocado por los climas calurosos o frecuentes cargas altas puede acelerar el proceso de envejecimiento. Si no sigue esta advertencia puede provocar un fallo en los neumáticos, lo que puede provocar una pérdida de control y un accidente que puede provocar lesiones graves o la muerte.

4. Material y composición de la cubierta del neumático

En el neumático hay un número de capas o cubiertas de goma. Los fabricantes de neumáticos deben indicar los materiales del neumático: acero, nylon, poliéster y otros. La letra "R" significa construcción de la cubierta radial; la letra "D", construcción de la cubierta diagonal y la letra "B" significa construcción de cuerdas en diagonal.

5. Presión máxima de inflado permisible

Este número es la mayor cantidad de presión de aire que se debería introducir en el neumático. No exceda la presión máxima de inflado permisible. Consulte la presión de inflado recomendada en la etiqueta Información de carga y neumático.

6. Carga nominal máxima

Este número indica en kg y libras la carga máxima que puede soportar un neumático. Si cambia los neumáticos, utilice siempre un neumático con la misma carga nominal que el neumático original de fábrica.

7. Grado de calidad uniforme del neumático

Los grados de calidad se pueden consultar en la pared del neumático, entre la banda de rodadura y el ancho de la sección máxima.

Por ejemplo:

DESGASTE DE LA BANDA DE RODADURA 200

TRACCIÓN AA
TEMPERATURA A

Desgaste de la banda de rodadura

El grado de desgaste de la banda de rodadura es una comparativa basada en el índice de desgaste del neumático al probarlo en pistas de pruebas específicas estatales. Por ejemplo, un neumático clasificado 150 se desgastará 1½ más, mientras que uno controlado según las normativas estatales se clasificará en 100.

El rendimiento relativo de los neumáticos depende de las condiciones actuales de su uso; no obstante, pueden variar en gran parte de la norma debido a variaciones en los hábitos de conducción, prácticas de mantenimiento y diferencias en las características de la carretera o características climáticas.

Estas clasificaciones están grabadas en las paredes de los neumáticos del vehículo de pasajeros. Los neumáticos disponibles como estándar o equipamiento opcional del vehículo pueden variar con respecto a la clasificación.

Tracción - AA, A, B y C

La clasificación de las tracciones, de la más alta a la más baja, son AA, A, B y C. Estas clasificaciones representan la habilidad del neumático para frenar sobre pavimento mojado y han sido medidas bajo condiciones controladas por regulaciones estatales de superficies de asfalto y cemento. Un neumático marcado con C puede tener una tracción deficiente.

Temperatura - A, B y C

La clasificación de temperatura es A (la más alta), B y C representan la resistencia del neumático a la generación de calor y su habilidad para disiparla cuando se prueba bajo condiciones controladas en laboratorios interiores encargados de comprobar las ruedas.

Una temperatura alta sostenida puede degenerar el material del neumático y reducir su vida útil, y un exceso de temperatura puede causar el fallo del neumático de forma repentina. A y B representan los niveles más altos de rendimiento en los laboratorios que el nivel mínimo requerido por la ley.

ADVERTENCIA

Los índices de tracción asignados a los neumáticos están basados en pruebas de tracción de frenado en línea recta y no incluyen características de aceleración, curvas, aquaplaning o tracción máxima.

ADVERTENCIA

■ Temperatura del neumático

La clasificación de temperatura para este neumático se establece para un neumático que esté debidamente inflado y sin sobrecarga. Una velocidad excesiva, un inflado insuficiente o una carga excesiva, por separado o (Continúa)

(Continúa)

combinadas, puede provocar el calentamiento y el fallo brusco del neumático. Esto causaría la pérdida de control del vehículo y lesiones graves o la muerte.

Neumático de cociente altura/ancho seccional bajo (si está equipado)

Se han montado neumáticos de cociente altura/ancho seccional bajo inferior a 50 para ofrecer un aspecto deportivo. Dado que los neumáticos de cociente altura/ancho seccional bajo están optimizados para el manejo y el frenado, podrían ser más incómodos para la conducción y generar más ruido que los neumáticos normales.

ATENCIÓN

Dado que la pared lateral del neumático de cociente altura/ancho seccional bajo es más corta de lo normal, la rueda y el neumático de cociente altura/ancho seccional bajo pueden (Continúa)

(Continúa)

dañarse con mayor facilidad. Por ello, siga las instrucciones abajo indicadas.


- Al conducir por una calzada en mal estado o fuera de vías, conduzca con cuidado para evitar dañar las ruedas y los neumáticos. Tras la conducción, revise las ruedas y los neumáticos.
- Al pasar por un bache, un badén, una alcantarilla o un bordillo, conduzca despacio para evitar daños en las ruedas y los neumáticos.
- Si el neumático sufre un impacto, inspeccione el estado del neumático o póngase en contacto con un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.
- Para evitar daños en los neumáticos, revise el estado y la presión de los mismos cada 3000 km.

⚠ ATENCIÓN

- No es fácil detectar daños en los neumáticos a simple vista. Pero si detecta el menor signo de posible daño, aunque no pueda ver ningún daño en el neumático a simple vista, haga revisar el neumático o cámbielo, ya que el daño en el neumático podría causar fuga de aire en el mismo.
- Si el neumático se daña al conducir por una calzada en mal estado, fuera de vía, por un bache, una alcantarilla o un bordillo, este no queda cubierto por la garantía.
- Encontrará la información de los neumáticos en la pared lateral de los mismos.

FUSIBLES


■ Tipo pala




■ Tipo cartucho



■ Multifusible

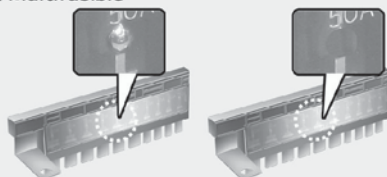

■ BFT

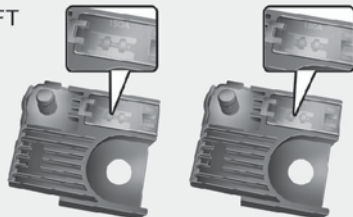

OJF075021

Lado derecho: fundido
El sistema eléctrico de un vehículo está protegido contra daños de sobrecarga eléctrica mediante fusibles.

Este vehículo tiene 2 (o 3) paneles de fusibles, uno ubicado en el refuerzo del panel lateral del conductor, el otro en el compartimento del motor cerca de la batería.

Si cualquier luz del vehículo, accesorio o control no funciona, compruebe el fusible del circuito apropiado. Si un fusible se ha fundido, la pieza en su interior se derrite.

Si el sistema eléctrico no funciona, compruebe primero el panel de fusibles del lado del conductor.

Antes de cambiar un fusible fundido, desconecte el cable negativo de la batería.

Reemplace siempre un fusible fundido por uno del mismo amperaje.

Si el fusible que acaba de cambiar se vuelve a fundir, quiere decir que existe un problema eléctrico. Evite utilizar el sistema que tiene el problema y consulte inmediatamente en un taller profesional. Kia recomienda consultar en un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Se utilizan tres tipos de fusibles: de pala para pequeñas intensidades, de cartucho y multifusibles para intensidades mayores.

⚠ ADVERTENCIA

■ Cambio del fusible

- **Nunca reemplace un fusible por otro que no tenga la misma potencia.**
- **Un mayor voltaje del fusible puede provocar daños y crear riesgo de fuegos.**
- **No monte nunca un cable ni papel de aluminio en vez del fusible correspondiente, incluso como reparación temporal. Puede causar daños importantes en el cable y provocar un incendio.**
- **No modifique o añada arbitrariamente el cableado eléctrico del vehículo.**

* Lado izquierdo: normal

⚠ ATENCIÓN

No utilice un destornillador o cualquier otro objeto de metal para extraer fusibles, ya que podría crear un cortocircuito o dañar el sistema.

* NOTA

- Al sustituir el fusible, coloque el encendido en "OFF" y desactive los interruptores de todos los dispositivos eléctricos y, a continuación, extraiga el terminal (-) de la batería.
- La etiqueta del panel de relés y fusibles real puede diferir de los elementos equipados.

⚠ ATENCIÓN

- Al cambiar un fusible o un relé fundido por uno nuevo, asegúrese de que el fusible o el relé nuevo se ajuste a los clips. Un fusible o un relé mal ajustado podría causar daños en el cableado y el sistema eléctrico del vehículo y provocar un incendio.
- No retire fusibles, relés ni terminales fijados con pernos o tuercas. Los fusibles, relés y terminales podrían estar mal ajustados y provocar un incendio. Si se funde algún fusible, relé o terminal fijado con pernos o tuercas, consulte en un taller profesional. Kia recomienda consultar en un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.
- No introduzca objetos distintos de fusibles o relés en los terminales para fusibles/relés, como un destornillador o cables. Podría causar un fallo de contacto y una avería del sistema.

(Continúa)

(Continúa)

- No conecte destornilladores o cableado usado en el terminal diseñado originalmente solo para fusibles y relés. El sistema y cableado eléctrico del interior del vehículo puede resultar dañado o quemarse debido a un fallo de contacto.
- Si conecta directamente el cable al piloto trasero o sustituye la bombilla que supera la capacidad regulada para instalar remolques, etc., el bloque de empalmes interior se puede quemar.

⚠ ATENCIÓN

Inspeccione visualmente el tapón de la batería para garantizar que está bien cerrado. Si el tapón de la batería no está bien cerrado, la humedad podría penetrar en el sistema y dañar los componentes eléctricos.

* NOTA

■ Cableado aleatorio prohibido al retroadaptar el equipo

La utilización de cableado aleatorio en el vehículo podría causar un riesgo debido a averías y fallos en el rendimiento del vehículo.

La utilización de cables aleatorios, en particular, al retroadaptar el AVN o el sistema de alarma antirrobo, el control a distancia del motor, el teléfono del vehículo o la radio podría dañar el vehículo o provocar un incendio.

* NOTA

■ Remodelación prohibida

No intente remodelar el vehículo. Se considera ilegal y podría afectar al rendimiento, la durabilidad y la seguridad del vehículo. La garantía tampoco cubre los problemas causados por la remodelación.

Tenga en cuenta los problemas de seguridad causados por la remodelación (Continúa)

(Continúa)

ción del vehículo con dispositivos eléctricos no autorizados (luces, caja negra, equipo eléctrico, dispositivo de diagnóstico, dispositivo de comunicación, etc.). Podría provocar una avería del vehículo, daños en el cableado, la descarga de la batería, daños en el conector, un incendio en el vehículo o un incendio.

* NOTA

■ Precaución al tintar las ventanillas

El tintado de las ventanillas (con una película metálica en particular) podría provocar un desorden en las comunicaciones o una recepción de la radio insuficiente, así como una avería del sistema de iluminación automático a causa del cambio excesivo de iluminación en el interior del vehículo. La solución utilizada también podría penetrar en los dispositivos (Continúa)

(Continúa)

eléctricos y electrónicos, lo que podría provocar un desorden y una avería.

Cambio de fusibles en el panel interior



1. Apague el interruptor de encendido y todos los otros interruptores.
2. Abra la cubierta del panel de fusibles.



3. Tire del fusible averiado. Utilice la herramienta de desmontaje que se encuentra en la caja de fusibles principal del compartimento del motor.
4. Compruebe los fusibles que ha extraído. Reemplace los fundidos. Los fusibles de recambio están colocados en el panel de fusibles del panel de instrumentos (o en el panel de fusibles del compartimento del motor).
5. Introduzca el nuevo fusible de la misma potencia y asegúrese que encaja perfectamente en los clips.

Si queda flojo, consulte en un taller profesional. Kia recomienda consultar en un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Si no tiene fusibles de repuesto, utilice un fusible de la misma potencia del circuito que no vaya a necesitar para conducir el vehículo, como el fusible del mechero.

Si los faros, los pilotos traseros, las luces de freno, las luces de cortesía o las luces de conducción diurna (D.R.L) no funcionan y los fusibles están en buen estado, compruebe el panel de fusibles en el compartimento motor. Si un fusible está fundido, cámbielo.

Cambio del fusible del compartimento del motor



1. Apague el interruptor de encendido y todos los otros interruptores.
2. Retire la cubierta del panel de fusibles pulsando la lengüeta y tirando hacia arriba. Con el fusible tipo plano desconectado, retírelo utilizando el clip diseñado para cambiar fusibles situado en la caja de fusibles del compartimento del motor. Tras retirarlo, inserte de forma segura un fusible inverso de igual cantidad.

3. Compruebe los fusibles que ha extraído. Reemplace los fundidos. Para extraer o insertar un fusible, utilice el quitafusibles que se encuentra en el panel de fusibles del compartimento del motor.
4. Introduzca el nuevo fusible de la misma potencia y asegúrese que encaja perfectamente en los clips. Si queda flojo, consulte en un taller profesional. Kia recomienda consultar en un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ATENCIÓN

Tras comprobar el panel de fusibles en el compartimento del motor, monte la cubierta del panel de fusibles mediante un sonido de clic. En caso contrario, el contacto con el agua podría provocar fallos eléctricos.

Multifusible



Si se funde el multifusible, extraígallo de la siguiente manera:

1. Desconecte el cable negativo de la batería.
2. Desmonte las tuercas como se muestra en la ilustración superior.
3. Reemplace el fusible por uno de la misma potencia.
4. Vuelva a montarlo siguiendo el proceso de desmontaje en sentido inverso.

* NOTA

Si se funde el multifusible, consulte en un taller profesional. Kia recomienda consultar en un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Fusible principal



Si se funde el fusible principal, extraígallo de la siguiente manera:

1. Apague el motor.
2. Desconecte el cable negativo de la batería.

3. Desmonte las tuercas como se muestra en la ilustración superior.
4. Reemplace el fusible por uno de la misma potencia.
5. Vuelva a montarlo siguiendo el proceso de desmontaje en sentido inverso.

Si el fusible principal está fundido, aunque el fusible del panel del compartimento motor y el fusible interior no estén fundidos, si el sistema eléctrico no funciona el fusible principal podría estar fundido. El fusible principal está conectado a otras partes y sistemas. Póngase en contacto con un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Fusible de la batería



Si se funde el fusible de la batería, extráigalo de la siguiente manera:

1. Desconecte el cable negativo de la batería.
2. Desmonte las tuercas como se muestra en la ilustración superior.
3. Reemplace el fusible por uno de la misma potencia.
4. Vuelva a montarlo siguiendo el proceso de desmontaje en sentido inverso.

*** NOTA**

Si se funde el fusible de la batería, consulte en un taller profesional. Kia recomienda consultar en un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

⚠ ATENCIÓN

Inspeccione visualmente la tapa de la batería y compruebe que está bien cerrada. Si la tapa de la batería no está cerrada de forma segura, el sistema eléctrico podría resultar dañado debido a la entrada de humedad en el sistema.

Descripción del panel de fusibles/relés

■ Panel de fusibles del lado del conductor



■ Panel de fusibles del compartimento del motor



En la parte interior de la cubierta del panel de fusibles/relés, encontrará la etiqueta de los fusibles y relés que describe el nombre y la capacidad de los mismos.

*NOTA

No todas las descripciones del panel de fusibles descritas en este manual son válidas para su vehículo. Son actuales en la fecha de impresión. Si va a comprobar el panel de fusibles, consulte la etiqueta del panel de fusibles.

Panel de fusibles del lado del conductor

6 SPARE	10A	4 MODULE	MULTI MEDIA	75A	15A	IGL	25A		15A		75A	CLUSTER	75A	2 BU	75A	1 	15A
1 MEMORY	10A	5 SPARE	5 MODULE	10A	10A	LCH 	4 SPARE	10A	7 MODULE	75A	3 MODULE	75A	NB 	75A	2 SPARE	10A	
1 MODULE	10A	E-CALL		10A	15A	1 AVC	3 SPARE	75A	7 SPARE	20A		75A	6 MODULE	75A	2 AVC	10A	
	10A			20A	20A	2 	10A	8 SPARE	25A	1 	20A	1 SPARE	15A	2 MODULE	10A	LBC (B+)	15A
FH 	25A		1 BU	10A	15A												
LH 	25A	FRT 	20A	BRAKE SWITCH	10A												
DRV 	25A	AMP	25A	9 SPARE	25A	91990-M6640 USE THE DESIGNATED FUSE ONLY USE SOLO LOS FUSIBLES ESPECIFICADOS استخدم الفيوز و المرحل المناسبين											

OBD078024L


Panel de instrumentos (panel de fusibles del lado del conductor)

Descripción	Símbolo	Amperaje del fusible	Circuito protegido
MEMORIA 1		10 A	Módulo IMS (sistema de memoria integrado) del conductor, módulo del control del aire acondicionado, tablero de instrumentos, luz automática y fotosensor
MÓDULO 1		10 A	Interruptor de interbloqueo de la llave, conector de control multiuso, conector de enlace de datos, caja de relés de ICM (módulo del circuito integrado) (relé de pliegue/despliegue del retrovisor exterior), manilla del lado derecho del interruptor de la consola, interruptor de emergencia, manilla exterior de la llave inteligente del conductor/pasajero
MALETERO		10 A	Relé del maletero
ELEVALUNAS ELÉCTRICO DCH		25 A	Relé del lado de la manija derecha del elevalunas eléctrico
ELEVALUNAS ELÉCTRICO IZQ		25 A	Relé del lado de la manija izquierda del interruptor del elevalunas eléctrico, módulo del elevalunas eléctrico de seguridad del conductor
ASIENTO DEL CONDUCTOR ELÉCTRICO		25 A	Módulo de IMS (sistema de memoria integrada) del conductor, interruptor manual del asiento del conductor
MÓDULO 4		7,5 A	Módulo de control de dosificación, unidad de ayuda de permanencia en el carril, IBU (unidad de control de la carrocería integrada), unidad de asistencia para evitar colisiones frontales, lado de la manilla derecha/lado de la manilla izquierda de la unidad de advertencia de colisión en ángulo muerto
LLAMADA DE EMERGENCIA (E-CALL)		10 A	Módulo de llamada electrónica MTS (sistema telemático Mozen)


Descripción	Símbolo	Amperaje del fusible	Circuito protegido
CALEFACTOR DEL ASIENTO TRASERO		20 A	Módulo de control del calefactor del asiento trasero
RETROVISOR CALEFAC-TADO		10 A	Espejo retrovisor eléctrico del conductor/pasajero, módulo de control del aire acondicionado, ECM (módulo de control del motor)/PCM (módulo de control del tren de potencia)
CALEFACCIÓN DEL ASIENTO DELANTERO		20 A	Módulo de control del calefactor del asiento delantero, módulo de control de la ventilación de aire del asiento delantero
AMP		25 A	Convertidor DC (corriente directa)-DC (corriente directa) bajo, AMP (amplificador)
MULTIMEDIA		15 A	Convertidor DC (corriente directa)-DC (corriente directa) bajo, audio, unidad principal de navegación y vídeo/audio
MÓDULO 5		10 A	Módulo E-Call de MTS (sistema telemático Mozen), interruptor del panel de protección, convertidor DC (corriente directa)-DC (corriente directa) bajo, retrovisor electrocrómico, unidad principal de navegación y vídeo/audio, audio, módulo de control del aire acondicionado, módulo de control del calefactor del asiento trasero, módulo de control del calefactor del asiento delantero, módulo de control de ventilación de aire del asiento delantero, módulo IMS (sistema de memoria integrada) del conductor, lado de la manilla derecha/lado de la manilla izquierda de los faros, indicador de la palanca de cambios de la transmisión automática
BLOQUEO DE LAS PUERTAS		20 A	Relé de bloqueo/desbloqueo de las puertas
IBU 1		15 A	IBU (unidad de control de la carrocería integrada)
INTERRUPTOR DEL FRENO		10 A	IBU (unidad de control de la carrocería integrada), interruptor de la luz de freno

Descripción	Símbolo	Amperaje del fusible	Circuito protegido
ENC1	IG 1	25 A	Bloque de conexiones del compartimento del motor (fusible - ABS, ECU, TCU, SENSOR)
LIMPIAPARABRISAS		10 A	Bloque de conexiones del compartimento del motor (relé del limpiaparabrisas delantero (bajo)), motor del limpiaparabrisas delantero
AIRE ACONDICIONADO 1	¹ 	7,5 A	Bloque de conexiones del compartimento del motor (relé del VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 3, relé del CALENTADOR PTC 2, relé del SOPLADOR, relé del CALENTADOR PTC 1, relé del CALENTADOR PTC 3), módulo de control del aire acondicionado
AIRBAG 2	² 	10 A	Módulo de control del SRS (sistema de sujeción suplementario)
LAVAPARABRISAS		15 A	Interruptor multifunción
MDPS	 ¹	15 A	Unidad MDPS (dirección asistida accionada por el motor)
MÓDULO 7	⁷ MODULE	7,5 A	Módulo de control del calefactor del asiento trasero, módulo de control del calentador del asiento delantero, módulo de control del ventilador de aire del asiento delantero
SUNROOF1	¹ 	20 A	Motor del techo solar
TABLERO DE INSTRUMENTOS	CLUSTER	7,5 A	Tablero de instrumentos
MÓDULO 3	³ MODULE	7,5 A	Interruptor del modo deportivo, interruptor de la luz de freno
START (inicio)		7,5 A	Caja de relés de ICM (módulo del circuito integrado) (relé de la alarma antirrobo), interruptor de rango de la transmisión, bloque de conexiones del compartimento del motor (PDM 3 (relé IG1)), IBU (unidad de control de la carrocería integrada), ECM (módulo de control del motor), PCM (módulo de control del tren de potencia)
IBU 2	² IBU	7,5 A	IBU (unidad de control de la carrocería integrada)

Descripción	Símbolo	Amperaje del fusible	Circuito protegido
INDICADOR DEL AIRBAG		7,5 A	Tablero de instrumentos, módulo de control del aire acondicionado
MÓDULO 6		7,5 A	IBU (unidad de control de la carrocería integrada)
MÓDULO 2		10 A	Audio, unidad principal de navegación y vídeo/audio, IBU (unidad de control de la carrocería integrada), módulo E-Call de MTS (sistema telemático Mozen), cargador USB trasero, cargador inalámbrico
AIRBAG 1		15 A	Módulo de control del SRS (sistema de sujeción suplementario)
AIRE ACONDICIONADO 2		7,5 A	Bloque de conexiones del compartimento del motor (relé del SOPLADOR), módulo de control del aire acondicionado, reóstato del soplador, motor del soplador
LDC (B+)		15 A	Audio, unidad principal de navegación y vídeo/audio, tablero de instrumentos, módulo de control del aire acondicionado, convertidor DC (corriente directa)-DC (corriente directa) bajo
TOMA DE CORRIENTE		20 A	Encendedor



**Panel de fusibles del
compartimento del motor eléctrico
(cubierta del terminal de la batería)**

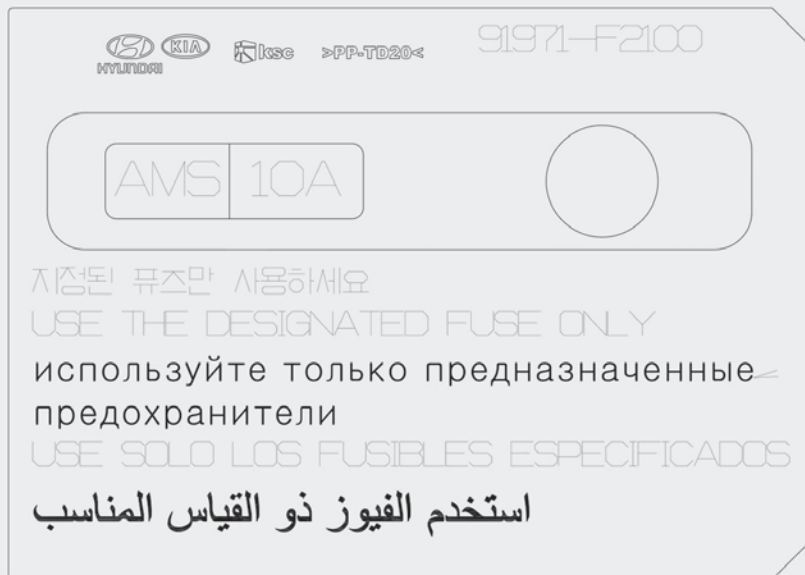

OBD078063

Panel de fusibles del compartimento del motor

Nombre del fusible	Símbolo	Amperaje del fusible	Circuito protegido
ALTERNADOR		150 (180) A	Fusible: ALARMA ANTIRROBO, ABS1, ABS2, DCU1, TOMA DE CORRIENTE 1, alternador
MDPS 1		80 A	Unidad MDPS (dirección asistida accionada por el motor)
BATERÍA 5		60 A	Fusible: ECU3, A/CON, ECU4, LIMPIAPARABRISAS, CLAXON, relé de control del motor
BATERÍA 2		60 A	Caja de conexiones del panel de instrumentos
BATERÍA 3		60 A	Caja de conexiones del panel de instrumentos
BATERÍA 4		50 A	Caja de conexiones del panel de instrumentos (fusible: MALETERO, ELEVALLUNAS ELÉCTRICO DCH., ELEVALLUNAS ELÉCTRICO IZQ., ASIENTO ELÉCTRICO DEL CONDUCTOR, CALEFACTOR DELANTERO DEL ASIENTO, AMP, TECHO SOLAR 1)
VENTILADOR REFRIGERACIÓN 1		60 (50) A	Relé del VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2, relé del VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1
CALEFACTOR TRASERO		40 A	Relé del CALEFACTOR TRASERO
VENTILADOR		40 A	Relé del VENTILADOR
IG1	IG 1	40 A	Interruptor de encendido, relé PDM 3 (IG1), relé PDM 2 (ACC)
IG2	IG 2	40 A	Interruptor de encendido, relé de ARRANQUE, relé PDM 4 (IG2)
INCANDESCENCIA		80 A	Unidad de incandescencia
BOMBA DE VACÍO	VACUUM PUMP	20 A	Bomba de vacío

Nombre del fusible	Símbolo	Amperaje del fusible	Circuito protegido
CALEFACTOR PTC 1	¹ PTC HEATER	50 A	RELÉ del CALEFACTOR PTC 1
CALEFACTOR PTC 2	² PTC HEATER	50 A	Relé DEL CALEFACTOR PTC 2
CALEFACTOR PTC 3	³ PTC HEATER	50 A	Relé DEL CALEFACTOR PTC 3
CALEFACTOR DE COMBUSTIBLE		30 A	Relé del CALEFACTOR DE COMBUSTIBLE
TOMA DE CORRIENTE 2	² POWER OUTLET	20 A	Toma de corriente delantera
DCU 2	² DCU	20 A	Módulo de control de la dosificación
TCU 1	¹ 	15 A	TCM (módulo de control de la transmisión)
BOMBA DE COMBUSTIBLE	FUEL PUMP	20 A	Relé de la BOMBA DE COMBUSTIBLE
VENTILADOR REFRIGERACIÓN 2	² 	40 A	Relé del VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 3, relé del VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2
BATERÍA 1	¹ 	40 A	Caja de conexiones del panel de instrumentos (RELÉ DEL PESTILLO DE CARGA A LARGO PLAZO, fusible: MÓDULO 1, CALEFACTOR DEL ASIENTO TRASERO, BLOQUEO DE PUERTAS, IBU1, INTERRUPTOR DEL FRENO, AIRBAG 2)
DCT 1	¹ DCT	40 A	TCM (módulo de control de la transmisión)
DCT 2	² DCT	40 A	TCM (módulo de control de la transmisión)
ALARMA ANTIRROBO	¹ 	10 A	Caja de relés ICM (relé de la alarma antirrobo)

Nombre del fusible	Símbolo	Amperaje del fusible	Circuito protegido
ABS 1	¹ 	40 A	Módulo de control del ABS (sistema de frenos antibloqueo), módulo de control del ESC (control de estabilidad electrónico)
ABS 2	² 	30 A	Módulo de control del ABS (sistema de frenos antibloqueo), módulo de control del ESC (control de estabilidad electrónico)
DCU 1	¹ DCU	40 A	Relé de DCU (unidad de control de dosificación)
TOMA DE CORRIENTE 1	¹ POWER OUTLET	40 A	Relé de TOMA DE CORRIENTE
DCU 4	⁴ DCU	20 A	Módulo de control de la dosificación
DCU 3	³ DCU	15 A	Módulo de control de la dosificación
SENSOR 2	^{E2} 	10 A	[Motor GAMMA 1.6L MPI, motor NU 2.0L MPI] Válvula de solenoide del control de purga, válvula de solenoide de admisión variable, relé del VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 3, relé del VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2, relé del CALENTADOR DE PTC 1, válvula de control de aceite #1/#2 [Motor GAMMA 1.6L TGI] Válvula de control de aceite #1/#2, CCV, relé del ventilador de refrigeración 2, PCSV, RCV [Motor SmartStream D 1.6] Sensor PM, actuador VGT electrónico, relé de aire acondicionado, relé del VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2, relé del VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1, relé del CALEFACTOR PTC 1
ECU 2	^{E2} 	10 A	[Motor GAMMA 1.6L MPI] ECM (módulo de control del motor)/PCM (módulo de control del tren de potencia) [Motor GAMMA 1.6L TGI] ECM (módulo de control del motor) [Motor NU 2.0L MPI] PCM (módulo de control del tren de potencia)

Nombre del fusible	Símbolo	Amperaje del fusible	Circuito protegido
ECU 1		20 A	[Motor GAMMA 1.6L MPI] ECM (módulo de control del motor)/PCM (módulo de control del tren de potencia) [Motor GAMMA 1.6L TGD] ECM (módulo de control del motor) [Motor SmartStream D 1.6] ECM (módulo de control del motor)
INYECTOR	INJECTOR	15 A	[Motor GAMMA 1.6L MPI, motor NU 2.0L MPI] INYECTOR #1~#4
SENSOR 1		15 A	[Motor GAMMA 1.6L MPI] ECM (módulo de control del motor)/ PCM (módulo de control del tren de potencia) [Motor GAMMA 1.6L TGD] Sensor de oxígeno (arriba/abajo) [Motor GAMMA 1.6L TGD] ECM (módulo de control del motor) [Motor NU 2.0L MPI] PCM (módulo de control del tren de potencia)
BOBINA DE ENCENDIDO	IGN COIL	20 A	[Motor GAMMA 1.6L ALL, motor NU 2.0L MPI] Bobina de encendido #1~#4, condensador [Motor SmartStream D 1.6] Sensor Nox trasero, sensor Nox delantero
ECU 3		15 A	[Motor GAMMA 1.6L MPI] ECM (módulo de control del motor)/PCM (módulo de control del tren de potencia) [Motor GAMMA 1.6L TGD] ECM (módulo de control del motor) [Motor NU 2.0L MPI] PCM (módulo de control del tren de potencia) [Motor SmartStream D 1.6] ECM (módulo de control del motor)
AIRE ACONDICIONADO	A/C	10 A	Relé del aire acondicionado
ECU 5		10 A	[Motor GAMMA 1.6L MPI] ECM (módulo de control del motor)/PCM (módulo de control del tren de potencia) [Motor GAMMA 1.6L TGD] ECM (módulo de control del motor) [Motor NU 2.0L MPI] PCM (módulo de control del tren de potencia) [Motor SmartStream D 1.6] ECM (módulo de control del motor)

Nombre del fusible	Símbolo	Amperaje del fusible	Circuito protegido
SENSOR 4		15 A	[Motor SmartStream D 1.6] Unidad de incandescencia, sensor de advertencia del filtro de combustible [Motor GAMMA 1.6L TGD] Bomba de vacío eléctrica
ABS 3		10 A	ABS (sistema de frenos antibloqueo)/ESC (control electrónico de estabilidad), conector de control multiusos
TCU 2		15 A	[Motor GAMMA 1.6L MPI, motor NU 2.0L MPI] Sensor de velocidad del vehículo, interruptor de rango de la transmisión [Motor SmartStream D 1.6/motor GAMMA 1.6L TGD] Sensor de velocidad del vehículo, interruptor de rango de la transmisión, TCM (módulo de control de la transmisión)
SENSOR 3		10 A	Relé de la BOMBA DE COMBUSTIBLE
ECU 4		15 A	[Motor GAMMA 1.6L MPI] ECM (módulo de control del motor)/PCM (módulo de control del tren de potencia) [Motor GAMMA 1.6L TGD] ECM (módulo de control del motor) [Motor NU 2.0L MPI] PCM (módulo de control del tren de potencia) [Motor SmartStream D 1.6] ECM (módulo de control del motor)
LIMPIAPARABRISAS		25 A	Relé del limpiaparabrisas
CLAXON		15 A	Relé del claxon

Relé

Nombre Relevador	Símbolo	Tipo
Relé del VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 3		MICRO
Relé DEL CALEFACTOR PTC 2		MICRO

Nombre Relevador	Símbolo	Tipo
Relé del VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 2		MICRO
Relé PDM 3 (IG1)		MICRO
Relé de arranque		MICRO
Relé del CALEFACTOR DE COMBUSTIBLE		MICRO
Relé PDM 4 (IG2)		MICRO
Relé de la BOMBA DE COMBUSTIBLE		MICRO
Relé PDM 2 (ACC)		MICRO
Relé del VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN 1		MINI
Relé del VENTILADOR		MINI
RELÉ del CALEFACTOR PTC 1		MICRO
Relé del CALEFACTOR TRASERO		MICRO
Relé DEL CALEFACTOR PTC 3		MICRO
Relé de TOMA DE CORRIENTE		MICRO

BOMBILLAS

Precaución al cambiar las bombillas

Prepare las bombillas con los estándares adecuados en caso de emergencia. Consulte “Vatios de la bombilla” en la página 9-05 para obtener más información).

A la hora de cambiar las bombillas, primero apague el motor en un lugar seguro, aplique firmemente el freno de mano y desconecte el borne negativo (-) de la batería.

ADVERTENCIA

■ Operar con las luces

Antes de operar con las luces, accione completamente el freno de estacionamiento. Asegúrese de que el contacto está en posición LOCK (bloqueo) y apague las luces para impedir movimientos repentinos del vehículo y quemarse los dedos o recibir una descarga eléctrica.

Utilice solo bombillas de vatios especificados.

ADVERTENCIA

Asegúrese de reemplazar la bombilla fundida por una nueva del mismo voltaje. En caso contrario, puede causar daños importantes en el cable y provocar un incendio.

ATENCIÓN

Si no dispone de las herramientas necesarias, las bombillas correctas y la experiencia, consulte en un taller profesional. Kia recomienda consultar en un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

En muchos casos, es difícil reemplazar bombillas porque es necesario retirar otras piezas del vehículo para poder extraer la bombilla. Sobre todo si tiene que extraer el conjunto de faros para retirar la(s) bombilla(s). Desmontar/montar el conjunto de faros puede perjudicar al vehículo.

ATENCIÓN

- Si se usan piezas no originales o luces no estándar a la hora de cambiar las luces, puede dar lugar a la desconexión y avería de los fusibles, y otros daños en el cableado.
- No instale bombillas o LED adicionales en el vehículo. Si se instalan luces adicionales, puede dar lugar a una avería y que las luces parpadeen. Además, la caja de fusibles y otro cableado puede resultar dañados.
- Fallo de la luz debido a una avería de red
El faro, piloto trasero y luz de niebla pueden encenderse cuando el interruptor de los faros se coloca en la posición ON y no se encenderán cuando el interruptor del piloto trasero o de las luces está en ON. Esto puede estar producido por un fallo de red o una avería del sistema de control eléctrico del vehículo. Si hay un problema, solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

• **Fallo de la lámpara debido a la estabilización del sistema de control eléctrico**

Una lámpara que funcione normalmente puede parpadear momentáneamente. Esta ocurrencia momentánea se debe a la función de estabilización del sistema de control eléctrico del vehículo. Si la lámpara vuelve a su estado normal, no es necesario realizar ningún mantenimiento en el vehículo.

Sin embargo, si la luz se apaga tras parpadear de forma momentánea o si continúa parpadeando, solicite el mantenimiento del sistema en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

*** NOTA**

- Si se extrae la bombilla o el conector de una luz activada mediante electricidad, el dispositivo electrónico de la caja de fusibles podría detectarlo como un fallo de funcionamiento. Por tanto podría grabarse un fallo de funcionamiento en el DTC (código de diagnóstico de averías) en la caja de fusibles.
- Es normal que una luz parpadee temporalmente. Ello se debe a la función de estabilización del dispositivo de control electrónico del vehículo. Si la luz se ilumina con normalidad después de parpadear temporalmente, no existe ningún problema. No obstante, si la luz sigue parpadeando varias veces o se apaga por completo, podría haber un error en el dispositivo de control electrónico del vehículo. En este caso, lleve inmediatamente el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

*** NOTA**


Tras un accidente o después de volver a colocar el conjunto del faro, solicite que le ajusten la orientación del faro en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

*** NOTA**

Después de conducir bajo lluvias intensas o de lavado podría aparecer vaho en los cristales de los faros y de los pilotos traseros. Se debe a la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del cristal. Es similar a la condensación producida en la ventana del vehículo durante lluvia y no indica ningún problema del vehículo. Si penetra agua en los circuitos de la bombilla, un taller profesional debe revisar el vehículo. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.


Bombilla de la luz de posición (delantera)

■ Faro - Tipo A

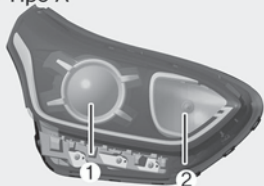


OBD078028

■ Faro - Tipo B

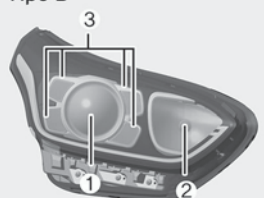

OBD078029

■ Faro - Tipo C

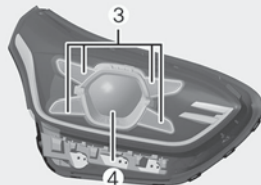

OBD078030

■ Intermitente delantero



OBD078031

■ Luz antiniebla




OBD078032

1. Faros (cruce) (tipo bombilla)
2. Faros (carretera) (tipo bombilla)
3. Luz de posición/luz de conducción diurna (tipo LED)
4. Faros (cruce/carretera) (tipo LED)
5. Intermitentes delanteros (tipo bombilla)
6. Luz antiniebla delantera (tipo bombilla)


Bombilla de la luz de posición (trasera)

■ Luz de combinación trasera – Tipo A

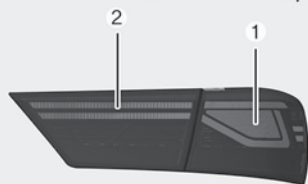


OBD078033

■ Luz de combinación trasera – Tipo B

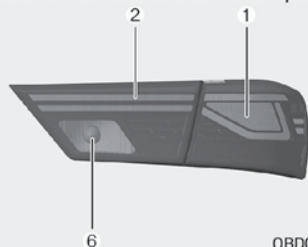


OBD078033L

■ Luz de combinación trasera – Tipo C

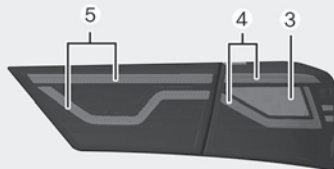


OBD078034

■ Luz de combinación trasera – Tipo D

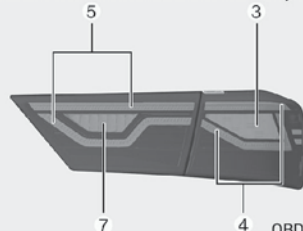

OBD078034L

■ Luz de combinación trasera – Tipo E

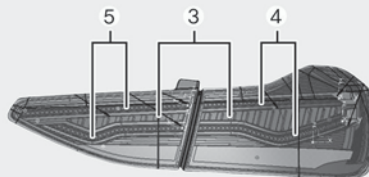

OBD078130L

■ Intermitente trasero/luz de marcha atrás (tipo A)



■ Intermitente trasero/luz de marcha atrás (tipo B)



OBD078126LB

■ Luz de la matrícula





1. Piloto de freno y trasero (tipo bombilla)
2. Piloto trasero (tipo bombilla)
3. Piloto de freno (tipo LED)
4. Piloto trasero (tipo LED)
5. Piloto trasero (tipo LED)

6. Luz antiniebla trasera (tipo bombilla)
7. Luz antiniebla trasera (tipo LED)
8. Intermitentes traseros (tipo bombilla)
9. Luz de marcha atrás (tipo bombilla)
10. Luz de la matrícula (tipo bombilla)
11. Tercera luz de freno (tipo bombilla o LED)

Bombilla de la luz de posición (lateral)



1. Intermitentes laterales (tipo LED)
2. Intermitente repetidor lateral (tipo bombilla)

Cambio de la bombilla del faro (luces de cruce) (faro tipo A, B)



1. Abra el capó.
2. Retire la cubierta de la bombilla del faro girándola en sentido antihorario.
3. Desconecte el conector de la toma de la bombilla del faro.
4. Extraiga el portalámparas del conjunto girándolo en sentido antihorario hasta que las lengüetas del portalámparas se alineen con las ranuras del conjunto.
5. Monte un nuevo portalámparas en el conjunto alineando las lengüetas del portalámparas con las ranuras del conjunto. Empuje el portalámparas en el conjunto del faro y gire el portalámparas en sentido horario.
6. Conecte el conector del portalámparas de la bombilla del faro.
7. Monte la cubierta de la bombilla del faro girándola en sentido horario.

Bombilla del faro



⚠ ADVERTENCIA

■ Bombillas halógenas

- Los halógenos contienen gas presurizado que podrían hacer saltar piezas de cristal si se rompen.

(Continúa)

(Continúa)

- Siempre manéjelas con cuidado y evite arañazos y abrasiones. Si las bombillas están encendidas, evite el contacto con líquidos. Nunca toque el cristal sin protección en las manos. El aceite residual podría calentar en exceso la bombilla y haría estallar cuando se encienda. Sólo se debe encender cuando está montada en los faros.
- Si una bombilla está dañada o agrietada, cámbiela de inmediato y deshágase de ella con cuidado.
- Lleve protección ocular cuando cambie una bombilla. Espere a que la bombilla se enfríe antes de tocarla.

Cambio de la bombilla del faro (luces de carretera) (faro tipo A, B)



1. Abra el capó.
2. Retire la cubierta de la bombilla del faro girándola en sentido antihorario.
3. Extraiga el portalámparas del conjunto girándolo en sentido antihorario hasta que las lengüetas del portalámparas se alineen con las ranuras del conjunto.
4. Retire la bombilla del portalámparas tirando de la misma hacia fuera.
5. Inserte una nueva bombilla en el portalámparas.

6. Monte de nuevo el portalámparas en el conjunto alineando las lengüetas del portalámparas con las ranuras del conjunto. Empuje el portalámparas en el conjunto del faro y gire el portalámparas en sentido horario.
7. Monte la cubierta de la bombilla del faro girándola en sentido horario.

Bombilla del faro



⚠ ADVERTENCIA

■ Bombillas halógenas


- Los halógenos contienen gas presurizado que podrían hacer saltar piezas de cristal si se rompen.
- Siempre manéjelas con cuidado y evite arañazos y abrasiones. Si las bombillas están encendidas, evite el contacto con líquidos. Nunca toque el cristal sin protección en las manos. El aceite residual podría calentar en exceso la bombilla y haría estallar cuando se encienda. Sólo se debe encender cuando está montada en los faros.
- Si una bombilla está dañada o agrietada, cámbiela de inmediato y deshágase de ella con cuidado.
- Lleve protección ocular cuando cambie una bombilla. Espere a que la bombilla se enfríe antes de tocarla.

Cambio de la luz de posición/luz de conducción diurna (tipo LED) (faro tipo B)



Si la luz de posición + DRL (LED) (1) no funciona, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado. Las luces LED no se pueden reemplazar como una sola unidad, porque constituyen una unidad integrada. Las luces LED se deben reemplazar con la unidad. Un técnico cualificado debería comprobar o reparar la luz de posición + DRL (LED), ya que se podrían dañar las piezas relacionadas del vehículo.

Cambio del faro (tipo LED) (faro tipo C)

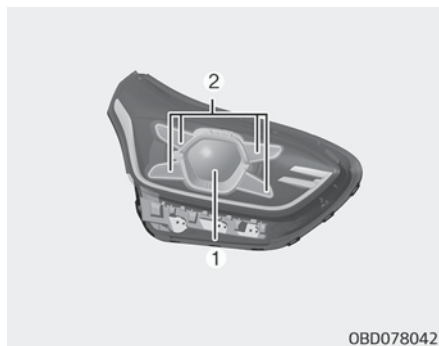

Si el faro de las luces de cruce/carretera (1), la luz de conducción diurna/la luz de posición (2) no funcionan, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben.

Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado. Las luces LED no se pueden reemplazar como una sola unidad, porque constituyen una unidad integrada. Las luces LED se deben reemplazar con la unidad. Un técnico cualificado debería comprobar o reparar el faro (LED), ya que se podrían dañar las piezas relacionadas del vehículo.

Cambio de la bombilla del intermitente delantero



Si el intermitente delantero (1) no funciona, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Cambio de la bombilla de la luz antiniebla delantera



Si la luz antiniebla delantera (1) no funciona, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Cambio de la bombilla del intermitente repetidor lateral (tipo LED)



Si el intermitente lateral (LED) no funciona, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado. Las luces LED no se pueden reemplazar como una sola unidad, porque constituyen una unidad integrada. Las luces LED se deben reemplazar con la unidad. Un técnico cualificado debería comprobar o reparar el intermitente lateral (LED), ya que se podrían dañar las piezas relacionadas del vehículo.


Cambio de la bombilla (tipo bombilla) del intermitente repetidor lateral




1. Desmonte el conjunto de las luces del vehículo haciendo palanca con la lente y tirando del conjunto hacia fuera.
2. Desconecte el conector eléctrico de la bombilla.
3. Separe el casquillo y la lente girando el casquillo en sentido antihorario hasta que las lengüetas del casquillo se alineen con las ranuras de la lente.
4. Saque la bombilla tirando de ella hacia fuera.

5. Inserte una nueva bombilla en el casquillo.
6. Vuelva a montar el casquillo y la lente.
7. Conecte el conector eléctrico de la bombilla.
8. Vuelva a instalar el conjunto de la luz en el cuerpo del vehículo.

Cambio de la bombilla de la luz de freno y del piloto trasero (tipo bombilla) (luz de combinación trasera tipo A, B)

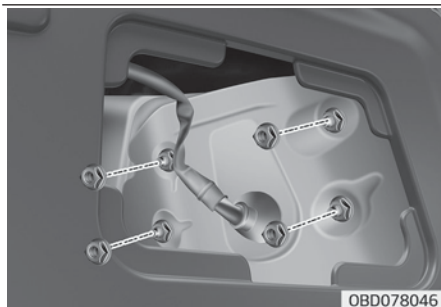

1. Abra la puerta del maletero.
2. Abra la cubierta de mantenimiento.
3. Desmonte las tuercas del vehículo.

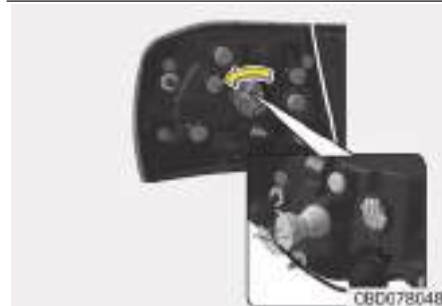


4. Desmonte el conjunto de luz de combinación trasera del cuerpo del vehículo.
5. Extraiga el portalámparas del conjunto girándolo en sentido antihorario hasta que las lengüetas del casquillo se alineen con las ranuras del conjunto.

6. Extraiga la bombilla del casquillo presionándola y girándola en sentido antihorario hasta que las lengüetas de la bombilla se alineen con las ranuras del casquillo. Extraiga la bombilla del casquillo.
7. Inserte una nueva bombilla en el casquillo y gírela hasta que se en-ganche en su posición correcta.
8. Monte de nuevo el casquillo en el conjunto alineando las lengüetas del casquillo con las ranuras del conjunto. Empuje el casquillo en el conjunto y gire el casquillo en sentido horario.
9. Coloque el conjunto de luz de combinación trasera en el cuerpo del vehículo.
10. Coloque la cubierta de manteni-miento.

Cambio de la bombilla del piloto trasero (interior) (tipo bombilla (luz de combinación trasera tipo A, B)



1. Abra la puerta del maletero.
2. Afloje los tornillos de retención de la cubierta de la puerta del maletero y saque la cubierta.

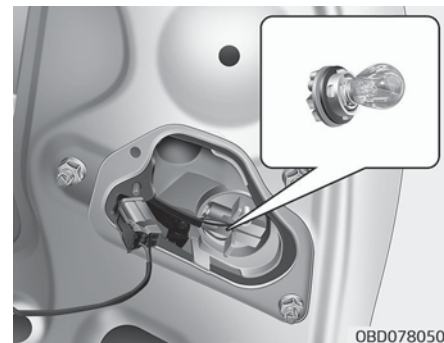

3. Extraiga el portalámparas del conjunto girándolo en sentido antihorario hasta que las lengüetas del casquillo se alineen con las ranuras del conjunto.
4. Extraiga la bombilla del casquillo presionándola y girándola en sentido antihorario hasta que las lengüetas de la bombilla se alineen con las ranuras del casquillo. Extraiga la bombilla del casquillo.
5. Inserte una nueva bombilla en el casquillo y gírela hasta que se en-ganche en su posición correcta.

6. Monte de nuevo el casquillo en el conjunto alineando las lengüetas del casquillo con las ranuras del conjunto. Empuje el casquillo en el conjunto y gire el casquillo en sentido horario.
7. Coloque la cubierta de la puerta del maletero.

Cambio de la bombilla del intermitente trasero (tipo bombilla) (luz de combinación trasera tipo B)




1. Abra la puerta del maletero.
2. Afloje los tornillos de retención de la cubierta de la puerta del maletero y saque la cubierta.



3. Extraiga el portalámparas del conjunto girándolo en sentido antihorario hasta que las lengüetas del casquillo se alineen con las ranuras del conjunto.
4. Extraiga la bombilla del casquillo presionándola y girándola en sentido antihorario hasta que las lengüetas de la bombilla se alineen con las ranuras del casquillo. Extraiga la bombilla del casquillo.
5. Inserte una nueva bombilla en el casquillo y gírela hasta que se enchanche en su posición correcta.
6. Monte de nuevo el casquillo en el conjunto alineando las lengüetas del casquillo con las ranuras del conjunto. Empuje el casquillo en el conjunto y gire el casquillo en sentido horario.
7. Coloque la cubierta de la puerta del maletero.


Cambio de la bombilla de la luz de freno y del piloto trasero (tipo LED) (luz de combinación trasera tipo C, D, E)

■ Tipo C, D

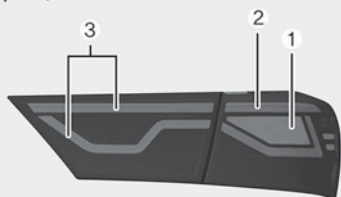

OBD078051B

■ Tipo E

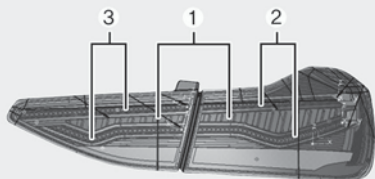


OBD078131L

Si la luz de freno y el piloto trasero (LED) (1, 2, 3) no funcionan, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben.

Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Las luces LED no se pueden reemplazar como una sola unidad, porque constituyen una unidad integrada. Las luces LED se deben reemplazar con la unidad. Un técnico cualificado debería comprobar o reparar la luz de freno y el piloto trasero (LED), ya que se podrían dañar las piezas relacionadas del vehículo.

Cambio de la bombilla del intermitente trasero (tipo LED) (luz de combinación trasera tipo D)

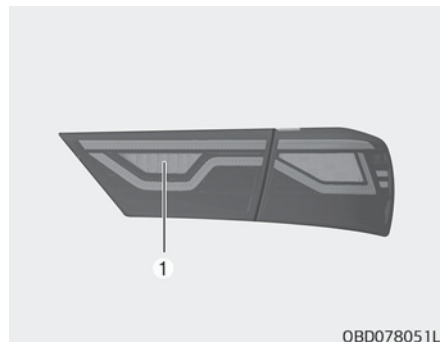

OBD078051L


Si la luz antiniebla trasera (LED) (1), no funciona, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben.

Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Las luces LED no se pueden reemplazar como una sola unidad, porque constituyen una unidad integrada. Las luces LED se deben reemplazar con la unidad.


Un técnico cualificado debería comprobar o reparar el piloto antiniebla (LED), ya que se podrían dañar las piezas relacionadas del vehículo.

Cambio de la bombilla del intermitente trasero

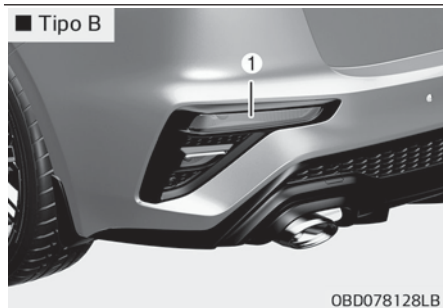

Si el intermitente trasero (1) no funciona, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Cambio de la bombilla de la luz de marcha atrás

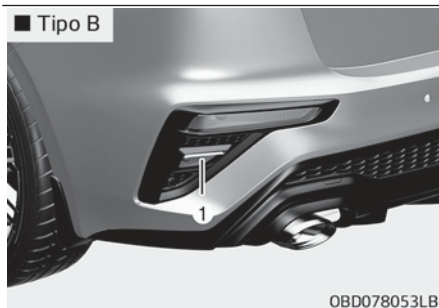

Si la luz de marcha atrás no funciona, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Cambio de la bombilla de la tercera luz de freno (tipo LED)



Si la tercera luz de freno (LED) (1) no funciona, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben.

Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Las luces LED no se pueden reemplazar como una sola unidad, porque constituyen una unidad integrada. Las luces LED se deben reemplazar con la unidad. Un técnico cualificado debería comprobar o reparar la tercera luz de freno (LED), ya que se podrían dañar las piezas relacionadas del vehículo.

Cambio de la bombilla de la tercera luz de freno (tipo bombilla)



1. Abra la puerta del maletero.

2. Extraiga el portalámparas del conjunto girándolo en sentido antihorario hasta que las lengüetas del casquillo se alineen con las ranuras del conjunto.
3. Extraiga la bombilla del casquillo presionándola y girándola en sentido antihorario hasta que las lengüetas de la bombilla se alineen con las ranuras del casquillo. Extraiga la bombilla del casquillo.
4. Inserte una nueva bombilla en el casquillo y gírela hasta que se enchanche en su posición correcta.
5. Monte de nuevo el casquillo en el conjunto alineando las lengüetas del casquillo con las ranuras del conjunto. Empuje el casquillo en el conjunto y gire el casquillo en sentido horario.

Cambio de la bombilla de la luz de la matrícula



1. Retire el conjunto de la luz con un destornillador de cabeza plana.
2. Extraiga el portalámparas del conjunto girándolo en sentido antihorario hasta que las lengüetas del casquillo se alineen con las ranuras del conjunto.
3. Retire la bombilla del portalámparas tirando de la misma hacia fuera.
4. Inserte una nueva bombilla en el portalámparas.

5. Monte de nuevo el casquillo en el conjunto alineando las lengüetas del casquillo con las ranuras del conjunto. Empuje el casquillo en el conjunto y gire el casquillo en sentido horario.
6. Coloque el conjunto de la luz en la carrocería.

Cambio de la bombilla de la luz de lectura (tipo bombilla)



⚠ ADVERTENCIA

Antes de operar con las luces interiores, asegúrese de que el botón "OFF" está pulsado para impedir que se queme los dedos o recibir una descarga eléctrica.

1. Con un destornillador de punta plana, haga un poco de palanca en la cubierta de la lente desde la carcasa.
2. Saque la bombilla tirando de ella hacia fuera.
3. Instale una nueva bombilla en el casquillo.
4. Alinee las lengüetas de la cubierta de la lente con las ranuras de la carcasa e introduzca la lente en su sitio.

⚠ ATENCIÓN


Tenga cuidado de no ensuciar o dañar las lentes, las lengüetas de las lentes y las carcasas de plástico.

Cambio de la bombilla de la luz de lectura (tipo LED)



Si la luz de lectura (LED) (1) no funciona, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado. Las luces LED no se pueden reemplazar como una sola unidad, porque constituyen una unidad integrada. Las luces LED se deben reemplazar con la unidad. Un técnico cualificado debería comprobar o reparar la luz de lectura (LED), ya que se podrían dañar las piezas relacionadas del vehículo.

Cambio de la bombilla de la luz del habitáculo (tipo bombilla)

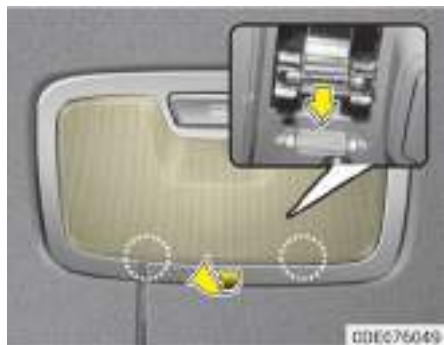

⚠ ADVERTENCIA

Antes de operar con las luces interiores, asegúrese de que el botón "OFF" está pulsado para impedir que se queme los dedos o recibir una descarga eléctrica.

1. Con un destornillador de punta plana, haga un poco de palanca en la cubierta de la lente desde la carcasa.

2. Saque la bombilla tirando de ella hacia fuera.
3. Instale una nueva bombilla en el casquillo.
4. Alinee las lengüetas de la cubierta de la lente con las ranuras de la carcasa e introduzca la lente en su sitio.

⚠ ATENCIÓN

Tenga cuidado de no ensuciar o dañar las lentes, las lengüetas de las lentes y las carcasas de plástico.

Cambio de la bombilla de la luz del habitáculo (tipo LED)



Si la luz del habitáculo (LED) (1) no funciona, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado. Las luces LED no se pueden reemplazar como una sola unidad, porque constituyen una unidad integrada. Las luces LED se deben reemplazar con la unidad. Un técnico cualificado debería comprobar o reparar la luz del habitáculo (LED), ya que se podrían dañar las piezas relacionadas del vehículo.

Cambio de la bombilla de la luz del espejo de cortesía



⚠ ADVERTENCIA

Antes de operar con las luces interiores, asegúrese de que el botón "OFF" está pulsado para impedir que se queme los dedos o recibir una descarga eléctrica.

1. Con un destornillador de punta plana, haga un poco de palanca en la lente desde el interior del conjunto de la luz.

2. Saque la bombilla tirando de ella hacia fuera.
3. Instale una nueva bombilla en el casquillo.
4. Instale el conjunto de la luz en el interior.

⚠ ATENCIÓN

Tenga cuidado de no ensuciar o dañar las lentes, las lengüetas de las lentes y las carcasas de plástico.

Cambio de la luz de la guantera



1. Con un destornillador de punta plana, haga un poco de palanca en la lente desde el interior del conjunto de la luz.
2. Saque la bombilla tirando de ella hacia fuera.
3. Instale una nueva bombilla en el casquillo.
4. Instale el conjunto de la luz en el interior.

⚠ ATENCIÓN

Tenga cuidado de no ensuciar o dañar las lentes, las lengüetas de las lentes y las carcasas de plástico.

Cambio de la bombilla de la luz del maletero




1. Abra la puerta del maletero.
2. Retire el conjunto de la luz con un destornillador de cabeza plana.
3. Extraiga la cubierta del conjunto de la luz.
4. Saque la bombilla tirando de ella hacia fuera.
5. Instale una nueva bombilla en el casquillo.
6. Coloque la cubierta en el conjunto de la luz.
7. Coloque el conjunto de la luz en la carrocería.

⚠ ATENCIÓN

Tenga cuidado de no ensuciar o dañar las lentes, las lengüetas de las lentes y las carcasas de plástico.

Cambio de la bombilla del habitáculo del portón trasero

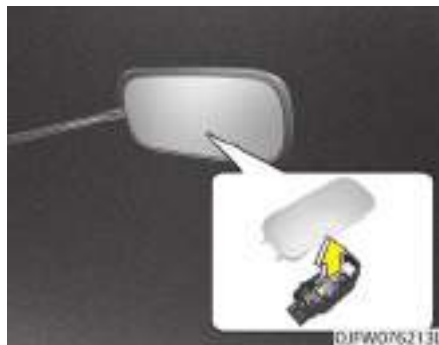

1. Con un destornillador de punta plana, haga un poco de palanca en la cubierta de la lente desde la carcasa.
2. Saque la bombilla tirando de ella hacia fuera.

3. Instale una nueva bombilla en el casquillo.

4. Alinee las lengüetas de la cubierta de la lente con las ranuras de la carcasa e introduzca la lente en su sitio.

⚠ ATENCIÓN



Tenga cuidado de no ensuciar o dañar las lentes, las lengüetas de las lentes y las carcasas de plástico.

* NOTA

Si la luz LED no funciona, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo comprueben. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Orientación de los faros y de los faros antiniebla (para Europa)

Orientación de los faros

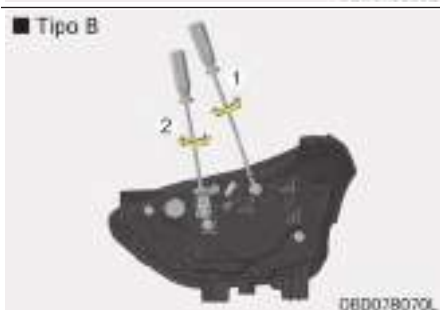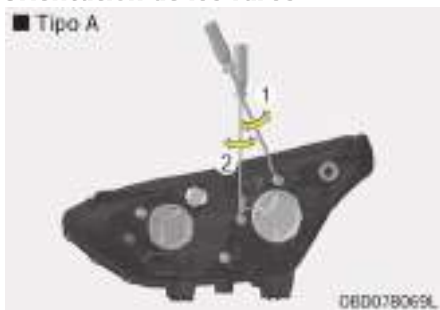

1. Infle los neumáticos a la presión especificada y retire toda carga del vehículo excepto el conductor, el neumático de repuesto y las herramientas.


2. Coloque el vehículo sobre una superficie plana.
3. Trace líneas verticales (que pasen por los centros respectivos de los faros) y una línea horizontal (que pase por el centro de los faros) en la pantalla.
4. Con los faros y la batería en estado normal, oriente los faros de modo que la parte más intensa se dirija a las líneas verticales y horizontal.
5. Para orientar las luces de cruce y de carretera a la derecha o a la izquierda, gire el destornillador (1) en sentido horario o antihorario. Para orientar las luces de cruce y de carretera hacia arriba o hacia abajo, gire el destornillador (2) en sentido horario o antihorario.

Orientación de los faros antiniebla



La luz antiniebla delantera puede orientarse del mismo modo que los faros. Con las luces antiniebla delanteras y la batería en estado normal, oriente las luces antiniebla delanteras. Para orientar la luz antiniebla delantera hacia arriba o hacia abajo, gire el destornillador en sentido horario o antihorario.

Punto de orientación

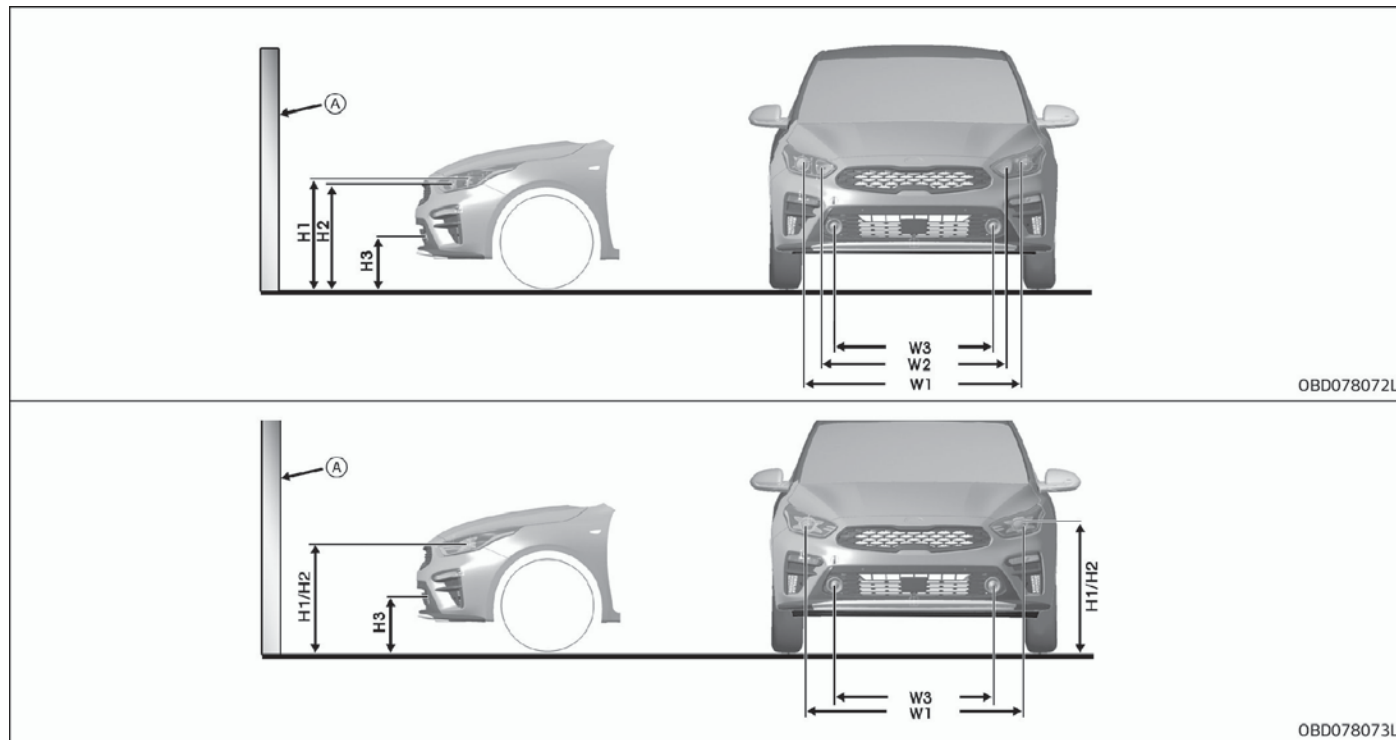


* A: pantalla

Condición del vehículo	Faro (tipo halógeno)				Faro (tipo LED)			
	Altura del suelo		Distancia entre faros		Altura del suelo		Distancia entre faros	
	Luces de cruce	Luces de carretera	Luces de cruce	Luces de carretera	Luces de cruce	Luces de carretera	Luces de cruce	Luces de carretera
	H1	H2	W1	W2	H1'	H2'	W1'	W2'
Sin conductor [mm]	715,5	691,3	1376	1104	710,5	710,5	1314,4	1314,4
Con conductor [mm]	710,5	686,3	1376	1104	705,5	705,5	1314,4	1314,4

Condición del vehículo	Luz antiniebla delantera (tipo bombilla)	
	Altura del suelo	Distancia entre faros
	H3	W3
sin conductor [mm]	329,5	981,8
con conductor [mm]	324,5	981,8


■ Basado en una pantalla de 10m

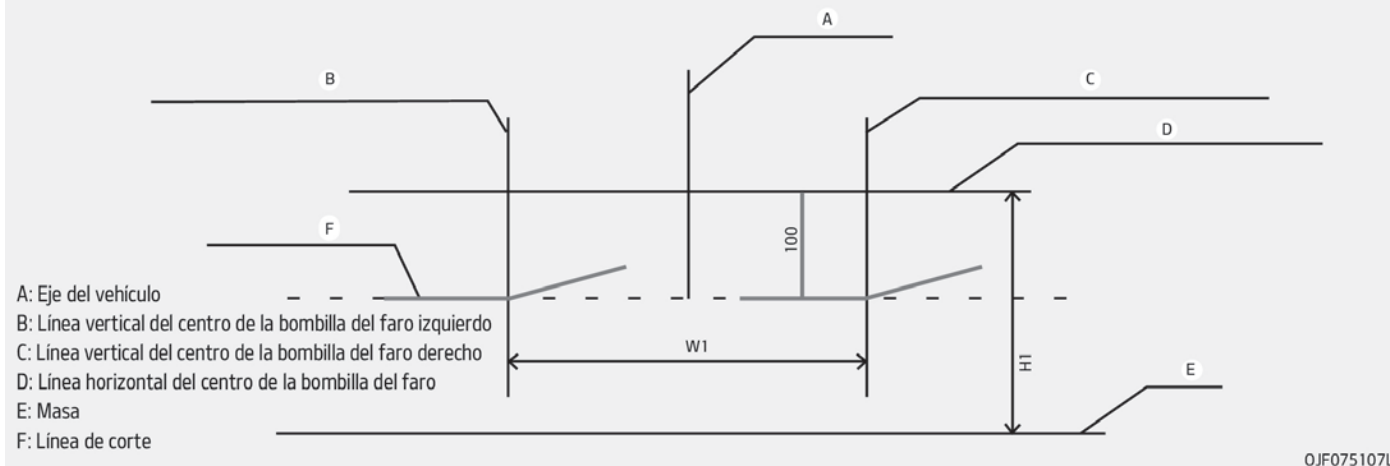

Faro de luz de cruce (vehículo con conducción a la izquierda)


1. Encienda la luz de cruce sin el conductor en el interior.
2. La línea de corte debería proyectarse en la zona indicada en la línea de corte de la imagen.
3. Al orientar la luz de cruce, ajuste primero la orientación horizontal y luego la vertical.
4. Si se ha instalado un dispositivo de nivelación de los faros, ajuste el interruptor del mismo a las posiciones 0.

■ Basado en una pantalla de 10m

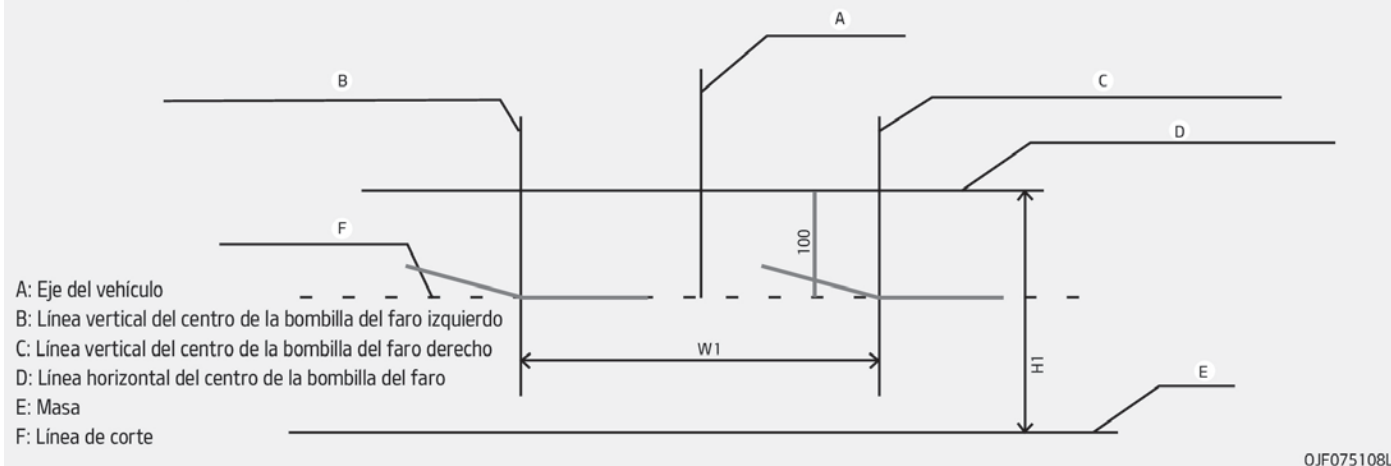

Faro de luz de cruce (Vehículo con conducción a la derecha)

1. Encienda la luz de cruce sin el conductor en el interior.
2. La línea de corte debería proyectarse en la zona indicada en la línea de corte de la imagen.
3. Al orientar la luz de cruce, ajuste primero la orientación horizontal y luego la vertical.
4. Si se ha instalado un dispositivo de nivelación de los faros, ajuste el interruptor del mismo a las posiciones 0.

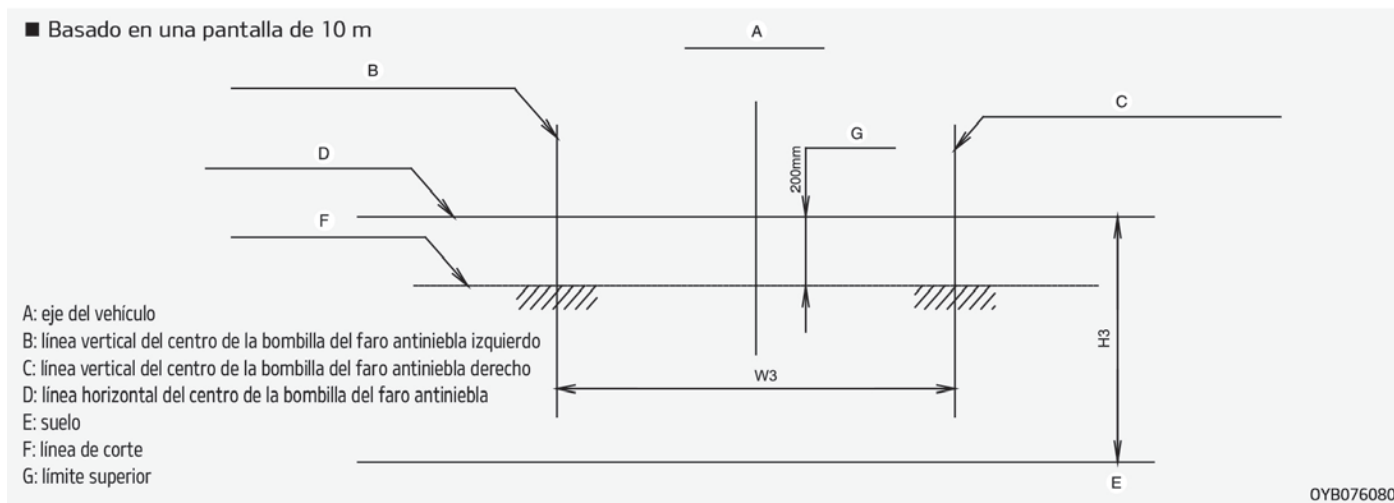

Luz antiniebla delantera

1. Encienda la luz antiniebla delantera sin el conductor en el interior.
2. La línea de corte debería proyectarse en el margen permitido (zona sombreada).

CUIDADO DEL ASPECTO EXTERIOR

Cuidado del exterior

Precauciones generales del cuidado exterior

Es importante que siga las indicaciones de las etiquetas cuando emplee limpiadores químicos o productos para pulir. Lea todas las advertencias y precauciones que aparecen en la etiqueta.

Mantenimiento del acabado

Lavado

Para ayudar a proteger el acabado del vehículo de la oxidación y del deterioro, lávelo bien al menos una vez al mes con agua tibia o fría.

Si utiliza su vehículo en carreteras sin asfaltar, debería lavarlo después de cada conducción por este tipo de carreteras. Retire con cuidado cualquier acumulación de sal, suciedad, barro u otros materiales extraños. Asegúrese de drenar los agujeros en los bordes inferiores de las puertas y mantenga siempre limpios los paneles inferiores.

Si no limpia enseguida las manchas de insectos, alquitrán, excrementos de pájaros, polución o similares, éstos acabarán por estropear el acabado del coche.

Incluso lavar las manchas simplemente con agua no garantiza la extracción completa. Utilice jabón neutro, que es seguro para las superficies pintadas.

Tras lavarlo, aclare el vehículo por completo con agua tibia o fría. No deje que el jabón se seque encima del acabado del vehículo.

⚠ ATENCIÓN

- **No utilice jabón fuerte ni detergentes que contengan sustancias químicas. No lave el vehículo directamente bajo la luz solar o cuando la carrocería esté caliente.**
- **Tenga cuidado al lavar las ventanillas de su vehículo. Especialmente al usar agua a presión podría introducirse agua por las ventanillas y mojar el interior.**
- **Para evitar daños en las piezas plásticas y las luces, no limpie con disolventes químicos o detergentes fuertes.**

⚠ ADVERTENCIA

■ Frenos mojados

Tras lavar el vehículo, compruebe los frenos mientras conduce despacio para ver si se han visto afectados por el agua. Si los frenos no funcionan correctamente, séquelos pisándolos ligeramente mientras conduce en línea recta y a poca velocidad.

Lavado a alta presión

- Cuando utilice lavadores a alta presión, asegúrese de mantener una distancia adecuada con respecto al vehículo. Una distancia insuficiente o una presión excesiva puede dar lugar a daños en los componentes o entrada de agua.
- No aplique directamente el agua a alta presión en la cámara, sensores o área circundante. Un golpe aplicado con agua a alta presión puede producir que el dispositivo no funcione correctamente.

- No acerque la punta de la boquilla a las mangas (cubiertas de plástico o caucho) o conectores, ya que pueden dañarse si entran en contacto con agua a alta presión.



⚠ ATENCIÓN

- **La entrada de agua al limpiar el compartimento del motor o la alta presión del agua durante el lavado puede provocar un fallo del circuito eléctrico ubicado en el compartimento del motor.**

(Continúa)

(Continúa)

- **Nunca permita que agua u otros líquidos entren en contacto con componentes eléctricos/electrónicos del interior del vehículo, ya que podría dañarlos.**

Encerado

Encere el vehículo cuando esté seco.

Lave y seque siempre el vehículo antes de encerarlo. Utilice cera, pasta o en líquido, de buena calidad y siga las instrucciones de uso del fabricante. Encere todo el guarnecido de metal para protegerlo y mantenerlo brillante.

Eliminar el aceite, el alquitrán y los materiales similares con un quitamanchas suele retirar la cera del acabado. Asegúrese de volver a encerar esas zonas, incluso si el resto del vehículo ya no necesita más encerado.

No aplique cera en la unidad repujada sin pintar, ya que podría deslustrarse.

⚠ ATENCIÓN

- **Limpiar el polvo o la suciedad de la carrocería con un paño seco rayará el acabado.**
- **No utilice lana de acero, limpiadores abrasivos, detergentes ácidos ni detergentes fuertes que contengan agentes altamente alcalinos o cáusticos sobre piezas de aluminio cromadas o anodizadas. Podría dañar la capa protectora y decolorar o deteriorar la pintura.**

Reparación de daños en el acabado

Debe reparar cuanto antes los rayazos profundos o brechas producidas por piedras en la superficie de la pintura. La parte de metal expuesta se oxidará enseguida y su reparación será más costosa.

* NOTA

Si su vehículo sufre daños y es necesario reparar o reemplazar cualquier metal, asegúrese de que el taller de
(Continúa)

(Continúa)

carrocería aplica anticorrosivo a las piezas que se van a reparar o reemplazar.

Mantenimiento del brillo del metal

- Para quitar alquitrán o insectos, utilice un limpiador de alquitrán; y no un rascador u otro objeto punzante.
- Para proteger la superficie de las piezas metálicas brillantes contra la corrosión, aplique una capa de cera o un conservante cromático y frote hasta conseguir un gran brillo.
- Durante la época invernal o en zonas costeras, cubra estas piezas con una capa gruesa de cera o conservante. Si es necesario, revista las piezas con vaselina no corrosiva u otra sustancia protectora.

Mantenimiento de la parte inferior de la carrocería

Los materiales corrosivos que se utilizan para extraer el hielo o la nieve o para controlar el polvo pueden acumularse en los bajos de la carrocería. Si estas acumulaciones no se retiran, se producirá una oxidación más rápida en piezas del inferior de la carrocería; como en los conductos de combustible, el bastidor, el panel del suelo, el sistema de escape, incluso aunque éstos hayan sido tratados contra la oxidación.

Lave completamente los bajos del vehículo y los huecos de las ruedas con agua tibia o fría una vez al mes, después de conducir en carreteras sin asfaltar y cuando el invierno se termine. Preste atención a estas zonas porque es difícil ver todo el barro y la suciedad. Será más dañino humedecer la suciedad de la carretera sin quitarla. Los bordes inferiores de las puertas, paneles y componentes auxiliares tienen orificios de drenaje que no pueden estar obstruidos por la suciedad. El agua almacenada en estos orificios acabará por oxidarlos.

⚠ ADVERTENCIA

Tras lavar el vehículo, compruebe los frenos mientras conduce despacio para ver si se han visto afectados por el agua. Si los frenos no funcionan correctamente, séquelos pisándolos ligeramente mientras conduce en línea recta y a poca velocidad.

Mantenimiento del aluminio de las ruedas

El aluminio de las ruedas está revestido por un acabado protector transparente.

- No emplee ningún limpiador abrasivo, lustrados, disolvente o cepillo de alambre sobre el aluminio. Podrían arañar o estropear el acabado.
- Limpie la rueda cuando se haya enfriado.
- Utilice sólo un jabón o detergente neutro y enjuague bien con agua. Limpie las ruedas después de conducir sobre pavimentos en los que haya sal. Ayuda a prevenir la corrosión.
- No lave las ruedas con los cepillos a máxima velocidad de los túneles de lavado automático.

- No utilice detergentes alcalinos ni ácidos. Podrían dañar y corroer el aluminio de las ruedas revestido por el protector transparente.

Protección contra corrosión

Proteja su vehículo contra la corrosión

Gracias a las técnicas de construcción y diseño para combatir la corrosión más avanzadas, fabricamos vehículos con la mayor calidad. Sin embargo, esto sólo es parte de nuestro trabajo. Para lograr una resistencia anticorrosiva a largo plazo, es necesario contar con la ayuda y participación del propietario del vehículo.

Causas comunes de la corrosión

Las causas más habituales de corrosión en el vehículo son:

- La sal del pavimento, la suciedad y humedad que se acumulan en los bajos del vehículo.
- Cada vez que piedras, gravilla, abrasión o los simples rayazos o abolladuras eliminan la pintura o el revestimiento protector del vehículo, el metal se desprotege y queda más expuesto a la corrosión.

Zonas de mayor corrosión

Si vive en una zona donde el vehículo está expuesto habitualmente a materiales corrosivos, es muy importante protegerlo contra la corrosión. Algunas de las causas comunes que aceleran el proceso corrosivo son la sal del pavimento, los productos químicos de control de polvo, el aire del océano y la contaminación industrial.

La humedad facilita la corrosión

La humedad propicia las condiciones en las que la corrosión tiene lugar. Por ejemplo, la corrosión se acelera con un grado alto de humedad; sobre todo, cuando las temperaturas están justo por encima de la congelación. En tales situaciones, el material corrosivo está en contacto con las superficies del vehículo por medio de la humedad que tarda en evaporarse.

El barro es muy corrosivo porque tarda en secarse y mantiene la humedad en contacto con el vehículo. Aunque el barro parezca que está seco, todavía puede contener humedad y propiciar la corrosión.

Las altas temperaturas también pueden acelerar la corrosión de las zonas que no están bien ventiladas para ayudar a que la humedad se disperse.

Debido a todas estas razones, es muy importante mantener el vehículo libre de barro u acumulaciones de otros materiales. Esto no se afecta únicamente a las superficies visibles, sino también, y sobre todo, a los bajos del vehículo.

Ayudar a prevenir la corrosión

Puede ayudar a prevenir la corrosión siguiendo las indicaciones que aparecen a continuación:

Mantenga el vehículo limpio

El mejor modo para impedir la corrosión es mantener el vehículo limpio y libre de sustancias corrosivas. Preste especial atención a la parte inferior del vehículo.

- Si vive en una zona de alta corrosión, donde se utilice sal en las calzadas, o vive cerca del mar o en zonas de contaminación industrial, con lluvia ácida, etc.; preste especial atención a la hora de prevenir la corrosión. En invierno, lave con una manguera los bajos del vehículo, por lo menos, una vez al mes y asegúrese de volver a limpiar la parte inferior del vehículo cuando la temporada invernal finalice.

- Cuando limpie los bajos del vehículo, preste especial atención a los elementos debajo del guardabarros y otras zonas que no están a la vista. Hágalo todo a conciencia, simplemente mojar el barro en lugar de limpiarlo hasta extraerlo acelerará la corrosión en vez de impedirla. El agua a presión y el vapor son métodos muy efectivos para quitar el barro y las sustancias corrosivas.
- Cuando limpie los paneles inferiores de las puertas, los paneles oscilantes y las piezas auxiliares, asegúrese de que los orificios de drenaje están abiertos para que la humedad pueda evaporarse y no quedar atrapada y acelerar la corrosión.

Mantenga el garaje limpio

No aparque el vehículo en una garaje mal ventilado y húmedo. Favorece las condiciones para la corrosión. Sobre todo si lava su vehículo dentro del garaje o lo aparca dentro cuando todavía está mojado o cubierto de nieve, hielo o barro. Incluso un garaje caliente puede contribuir a la corrosión si no está lo suficientemente ventilado para que la humedad desaparezca.

Mantenga la pintura y el guarnecido en buen estado

Los arañazos o el desconchamiento en el acabado deben cubrirse lo antes posible con pintura para retoques para reducir la posibilidad de corrosión. Si el metal queda al descubierto, se recomienda dirigirse a una tienda especializada en carrocería y pintura.

Excrementos de pájaros: los excrementos de pájaros son especialmente corrosivos y pueden dañar la pintura en tan solo pocas horas. Elimínelos siempre tan pronto como sea posible.

No descuide el interior

La humedad acumulada en las alfombrillas y moqueta puede provocar corrosión. Compruebe periódicamente la moqueta debajo de las alfombrillas para asegurarse de que está seca. Tenga mucho cuidado si transporta fertilizantes, productos de limpieza o químicos dentro del vehículo.

Es mejor transportar dichos materiales en contenedores adecuados. Limpie en seguida cualquier derrame o fuga, lave la zona con agua limpia y séquela por completo.

Cuidado del interior Precauciones generales en el interior

Evite que productos químicos como perfume, aceite cosmético, crema solar, jabón de manos y ambientador entren en contacto con las piezas interiores, ya que podrían causar desperfectos o decoloración. Si entran en contacto con las piezas interiores, límpielas inmediatamente. Si es necesario, utilice un limpiador de vinilo. Consulte las instrucciones para su uso correcto.

ATENCIÓN

Nunca permita que agua u otros líquidos entren en contacto con componentes eléctricos/electrónicos del interior del vehículo, ya que podría dañarlos.

ATENCIÓN

Al limpiar productos de cuero (volante, asientos, etc.), utilice un detergente neutro o soluciones que con-
(Continúa)

(Continúa)

tengan poco alcohol. Si utiliza soluciones con un alto nivel de alcohol o detergentes ácidos/alcalinos, el color del cuero podría destañarse o la superficie podría rasgarse.

Cuidado de los asientos de cuero

- Aspire el asiento de forma periódica para eliminar el polvo y la arena del asiento. Se evitará la abrasión o los daños en el cuero y se mantendrá su calidad.
- Limpie a menudo las fundas de los asientos de cuero natural con un trapo seco o suave.
- La utilización adecuada de un producto protector del cuero puede evitar la abrasión de las fundas y contribuye a conservar el color.
Asegúrese de leer las instrucciones y póngase en contacto con un especialista al utilizar productos protectores o fundas de cuero.
- El cuero de colores brillantes (beige, beige crema) se ensucia fácilmente y se vuelve más claro. Limpie los asientos con frecuencia.

- Evite limpiarlos con un trapo húmedo, ya que la superficie de los asientos se podría agrietar.

Limpieza de los asientos de cuero

- Elimine todas las sustancias que pueden provocar manchas inmediatamente. Consulte las instrucciones que se proporcionan a continuación para la eliminación de cada sustancia que puede provocar manchas.
- Productos cosméticos (protector solar, maquillaje, etc.)
 - Aplique crema limpiadora en un trapo y limpie la zona que se ha ensuciado. Elimine la crema con un trapo húmedo y retire el agua con un trapo seco.
- Bebidas (café, refrescos, etc.)
 - Aplique una pequeña cantidad de detergente neutro y limpie hasta que el líquido deje de manchar.
- Aceite
 - Retire el aceite inmediatamente con un trapo absorbente y limpie con un producto anti-manchas específico para cuero natural.
- Chicle
 - Endurezca el chicle con hielo y retírelo de forma gradual.

Medidas de precaución al utilizar la funda del asiento de tela (si está equipado)

Limpie los asientos de tela periódicamente con un aspirador teniendo en cuenta las características del tejido. Si están muy sucios con manchas de bebidas, etc., utilice un producto de limpieza adecuado para el interior. Para evitar dañar las fundas de los asientos, límpielas hasta las costuras con una esponja suave o un paño de microfibra realizando un movimiento amplio y rápido y ejerciendo una presión moderada. Los cierres de velcro de la ropa o los objetos punzantes pueden provocar roturas o arañazos en la superficie de los asientos. Asegúrese de no frotar estos objetos contra la superficie.

Limpieza de la tapicería y el guarnecido interior

Vinilo

Retire el polvo y la suciedad suelta del vinilo con una escobilla o un aspirador. Limpie las superficies de vinilo con un limpiador de vinilo.

Tela

Retire el polvo y la suciedad suelta de la tela con una escobilla o aspirador. Utilice una solución de jabón neutro recomendada para tapicerías y alfombras. Limpie en seguida las manchas con un quitamanchas para tejidos. Si no limpia las manchas de inmediato, la tela puede quedar manchada o perder el color. Asimismo, su cualidad ignífuga puede verse disminuida si el material no se cuida de forma correcta.

ATENCIÓN

Utilizar productos no recomendados o limpiar de forma inapropiada afectará el aspecto exterior de la tela y sus propiedades ignífugas.

Limpieza de la cincha del cinturón abdominal/hombro

Limpie la cincha del cinturón de seguridad con una solución de jabón neutro especial para tapicerías y alfombras. Siga las instrucciones que vienen con el jabón. No utilice lejía ni vuelva a teñir la cincha, ya que podría debilitarla.

Limpieza del interior de la luna de las ventanillas

Si la superficie interior de las lunas del vehículo se empaña (es decir, se cubre de una película de cera, grasa o aceite), límpiela con un limpiacristales. Siga las instrucciones que vienen con el limpiacristales.

ATENCIÓN

No arañe o raye el interior de la ventana trasera. Esto dañaría el desempañador de la luna trasera.

SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES (SI ESTÁ EQUIPADO)

El sistema de control de emisiones del vehículo está cubierto por una garantía limitada por escrito. Consulte la información sobre la garantía incluida en el Pasaporte de servicio de su vehículo.

Su vehículo está equipado con un sistema de control de emisiones que cumple con todas las normativas de emisión aplicables.

Existen tres tipos de control de emisión.

1. Sistema de control de emisión del cárter
2. Sistema de control de emisión evaporativa
3. Sistema de control de emisión de escape

Para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de control de emisiones, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen y realicen el mantenimiento, de acuerdo con el calendario de mantenimiento de este manual. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Precauciones para la prueba de inspección y mantenimiento (con sistema de control electrónico de estabilidad (ESC))

- Para impedir que el vehículo falle durante la prueba del dinamómetro, apague el sistema de control electrónico de estabilidad (ESC) pulsando el interruptor ESC.
- Tras completar la prueba del dinamómetro, vuelva a encender el sistema ESC presionando de nuevo el interruptor ESC.

1. Sistema de control de emisión del cárter

El sistema de ventilación positiva del cárter se emplea para impedir la contaminación del aire causada por los gases de expansión emitidos por el cárter.

Este sistema proporciona aire fresco filtrado al cárter a través del conducto de aire de admisión. En el interior del cárter, el aire fresco se mezcla con los gases de expansión que se introducen en el sistema de inducción a través de la válvula PCV.

2. Sistema de control de emisión evaporativa

El sistema de control de emisión evaporativa está diseñado para impedir que los vapores del combustible escapen a la atmósfera.

Cánister

El cánister absorbe y almacena los vapores del combustible generados dentro del depósito de combustible. Cuando el motor está en marcha, los vapores absorbidos por el cánister entran en el colector a través de la válvula solenoide de control de purga.

Válvula solenoide de control de purga (PCSV)

La válvula solenoide de control de purga está controlada por el módulo de control del motor (ECM). Cuando la temperatura del refrigerante del motor es baja durante el ralenti, la válvula PCSV se cierra para que el combustible evaporado no penetre en el motor. Tras el calentamiento del motor durante la conducción normal, la válvula PCSV se abre para introducir el combustible evaporado en el motor.

3. Sistema de control de emisión de escape

El sistema de control de emisión de escape es un sistema altamente efectivo que controla las emisiones de escape a la vez que mantiene el rendimiento del vehículo en buen estado.

Modificaciones del vehículo

El vehículo no debería modificarse. Cualquier modificación en el vehículo afectaría de forma negativa a su rendimiento, seguridad y durabilidad. Incluso se podría llegar a violar las normativas de seguridad y emisión estatales. Además, las averías o daños que sean resultado de cualquier modificación no estarán cubiertas por la garantía.

- Si usa dispositivos electrónicos no autorizados, podría causar la operación anormal del vehículo, daños en los cables, descarga de la batería o un incendio. Por motivos de seguridad, no utilice dispositivos electrónicos no autorizados.

Precauciones acerca del gas de escape del motor (monóxido de carbono)

- El monóxido de carbono puede estar presente junto con otros humos de escape. Por tanto, si huele humos de escape de cualquier clase dentro del vehículo, hágalo revisar y reparar de inmediato. Si alguna vez sospecha que los humos de escape se introducen dentro del vehículo, conduzca con las ventanillas totalmente abiertas. Haga revisar y reparar el vehículo de inmediato.

⚠ ADVERTENCIA

■ Escape

Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono (CO). A pesar de ser incoloro e inodoro, es peligroso y su inhalación puede ser letal. Siga las instrucciones de esta página para evitar el envenenamiento por gas CO.

- No ponga en marcha el motor en sitios reducidos o cerrados (como un garaje) más tiempo del que es necesario para introducir o retirar el vehículo de la zona.
- Si el vehículo está parado con el motor en marcha en una zona abierta durante un largo periodo, ajuste el sistema de ventilación (en caso necesario) para que el aire fresco llegue al interior del coche.
- Nunca se siente en un vehículo estacionado o parado durante un largo periodo de tiempo con el motor en marcha.
- Si el motor se cala o falla al arrancar, intentarlo encender muchas veces puede causar daños al sistema de control de emisión.

Precauciones de funcionamiento para el convertidor catalítico (si está equipado)

⚠ ADVERTENCIA

■ Incendio

- Un sistema de escape caliente puede prender fuego a elementos inflamables debajo del vehículo. No estacione el vehículo en la cercanía de objetos inflamables, como hierba, vegetación, papel, hojas, etc.
- El sistema de escape y el sistema del catalizador están muy calientes con el motor en marcha o inmediatamente después de pararlo. Manténgase alejado del sistema de escape y del catalizador, de lo contrario podría quemarse. Asimismo, no retire el disipador de calor alrededor del sistema de escape, no selle la parte inferior del vehículo y no recubra el vehículo para el control de corrosión. Ello representaría un riesgo de incendios en condiciones determinadas.

Su vehículo está equipado con un dispositivo de control de emisiones del convertidor catalítico.

Por ello, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Asegúrese de repostar el vehículo según los "Requisitos de combustible" en la página 1-03.
- No ponga en funcionamiento el vehículo cuando existan signos de funcionamiento incorrecto del motor, tales como avería o pérdida notable de rendimiento.
- No abuse ni utilice indebidamente el motor. Bajar pendientes pronunciadas con el motor apagado o sin ninguna marcha engranada son ejemplos de un uso inadecuado del motor.
- No ponga el motor a una gran velocidad de ralentí durante largos periodos de tiempo (5 minutos o más).
- No modifique ni manipule ninguna pieza del motor ni del sistema de control de emisiones. Todas las inspecciones y todos los ajustes se deben llevar a cabo en un taller profesional. Kia recomienda visitar un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

- Evite conducir con un nivel de combustible excesivamente bajo. La falta de combustible podría hacer que el motor fallase, dañando el convertidor catalítico.

Si no tiene en cuenta estas precauciones, es probable que dañe el convertidor catalítico o el vehículo.

Además, dichas acciones podrían anular la garantía.

Filtro de partículas de gasolina (FPG) (si está equipado)

El filtro de partículas de gasolina (FPG) es el sistema que elimina el hollín del gas de escape. Al contrario que un filtro de aire desechable, el sistema del GPF quema automáticamente (oxida) y elimina el hollín durante la conducción.

Sin embargo, recorrer una distancia corta de manera repetida o recorrer una distancia larga a una velocidad baja puede provocar la detención de la eliminación automática por parte del sistema del GPF del hollín acumulado. Si el hollín acumulado alcanza una cierta cantidad, el indicador de advertencia del GPF (🚨) se iluminará. Para volver a poner en funcionamiento el sistema del FPG, el vehículo se debe conducir durante más de 30 minutos a una velocidad de 80 km/h como mínimo. Asegúrese de que se cumplan las condiciones siguientes: condiciones de seguridad de la carretera, 3.ª marcha de la transmisión o superior y régimen del vehículo de 1500-4000 rpm. La conducción a una velocidad de 80 km/h como mínimo durante las horas recomendadas provocará que el sistema del FPG vuelva a funcionar y detendrá el indicador de advertencia del FPG.

Si el indicador de advertencia del FPG permanece encendido o el mensaje de advertencia "Check exhaust system" (comprobar el sistema de escape) emerge incluso después de la conducción a la velocidad recomendada y durante las horas recomendadas, acuda a un taller profesional y solicite la comprobación del sistema del FPG. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado. Una conducción constante con el indicador de advertencia del FPG encendido puede dañar el sistema del FPG e impedir el ahorro de combustible.

Filtro de partículas diésel (si está equipado)

El sistema del filtro de partículas diésel (DPF) elimina el hollín del gas de escape.

Al contrario que un filtro de aire desechable, el sistema DPF quema automáticamente (oxida) y elimina el hollín acumulado según las condiciones de conducción. Es decir, el sistema de control del motor y una alta temperatura del gas de escape producen una quema activa en condiciones de conducción normales y altas. El hollín acumulado se quema y se elimina.

Sin embargo, si el vehículo se sigue conduciendo a cortas distancias o a una velocidad lenta durante mucho tiempo, el hollín acumulado no se eliminará automáticamente porque la temperatura del gas de escape es baja. Si se deposita una cantidad importante de hollín, el testigo indicador de avería (🚨) se ilumina.

Si el indicador de avería parpadea, podría dejar de parpadear al conducir el vehículo a más de 60 km/h o con una marcha superior a la segunda con unas 1500 ~ 2500 rpm del motor durante un cierto periodo de tiempo (durante unos 25 minutos).

Si el testigo indicador de avería (🚨) sigue parpadeando o si el mensaje de advertencia "Check exhaust system" (compruebe el sistema de escape) se ilumina a pesar de llevar a cabo el procedimiento, visite un taller profesional y solicite la comprobación del sistema DPF. Kia recomienda visitar un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

Si sigue conduciendo durante un largo periodo de tiempo con el indicador de avería parpadeando, el sistema DPF puede dañarse y el consumo de combustible puede empeorar y la durabilidad del motor puede verse afectada negativamente a causa de la dilución del aceite.

⚠️ ATENCIÓN

Combustible diésel (si está equipado con DPF)

Se recomienda usar un diésel autorizado para la automoción en los vehículos equipados con sistema DPF.

Si utiliza un dispositivo diésel que incluya un alto grado de azufre (más de 50 ppm de azufre) y aditivos no especificados, puede provocar daños en el sistema DPF y su vehículo podría emitir humo blanco.

Trampa de NOx (si está equipado)

El sistema de la trampa de NOx (LNT) elimina los óxidos de nitrógeno contenidos en el gas de escape. Puede generarse un olor en el gas de escape dependiendo de la calidad del combustible, la cual puede perjudicar la reducción de NOx, por lo que debe usarse un combustible diésel regulado para automóviles.

Reducción catalítica selectiva (si está equipado)

El sistema de reducción catalítica selectiva (SCR) sirve para convertir catalíticamente el NOx en nitrógeno y agua mediante la utilización de un agente reductor, la solución de urea.

⚠ ADVERTENCIA

- La utilización de un vehículo que no consuma una solución de urea puede considerarse un delito.
- La utilización y el llenado de una solución de urea requerida con las especificaciones correctas son obligatorios para que el vehículo cumpla con el certificado de conformidad emitido para este tipo de vehículo.


Indicador del nivel de solución de urea (si está equipado)



El indicador del nivel de solución de urea indica la cantidad aproximada restante de solución de urea en el interior del depósito de solución de urea.

- * La imagen del indicador del nivel de urea aparece siempre que el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) esté en la posición ON (activado).

Mensaje de advertencia de la solución de urea baja (si está equipado)

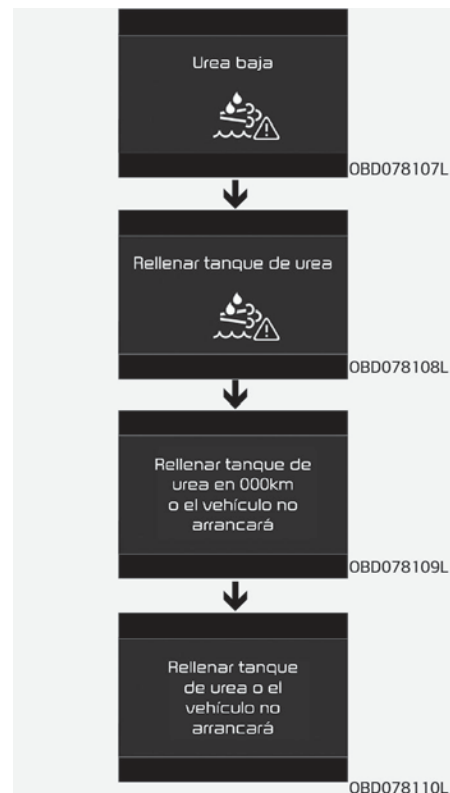

Los mensajes de advertencia en los que se indica la falta de solución de urea aparecen cuando la solución de urea está por debajo de unos 3,6 litros. Cuando se muestra el mensaje de advertencia "Low Urea" (urea baja) con el indicador de advertencia SCR () , el depósito de solución de urea se debe llenar. Si no se llena durante un kilometraje considerable, el sistema de advertencia visual aumentará la intensidad mediante la visualización del mensaje "Refill Urea" (llenar urea) con el indicador de advertencia SCR () .

En este caso, es necesario llenar pronto el depósito de solución de urea. La solución de urea restante en el depósito de solución de urea se acerca al nivel de demasiado bajo, aparece el mensaje de advertencia "Refill Urea in 000 km or vehicle will not start" (llenar urea en 000 km o el vehículo no arrancará) junto con el indicador de advertencia SCR () . "xxx km (millas)" representa la distancia de viaje restante permitida, así que no siga conduciendo hasta el límite de la distancia de viaje restante permitida sin añadir solución de urea.

De lo contrario, el vehículo no se puede volver a arrancar una vez el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) haya detenido el motor. En función del patrón de conducción, el entorno medioambiental y el perfil de la carretera, el kilometraje restante deducido podría diferir de la distancia recorrida real.

Cuando se muestre el mensaje "Low Urea" (urea baja) o "Refill Urea" (llenar urea), se debe añadir una cantidad suficiente de solución de urea. Cuando se muestre el mensaje "Refill Urea in 000 km or vehicle will not start" (llenar urea en 000 km o el vehículo no arrancará), llene con una cantidad suficiente de solución de urea.

Cuando se muestre el mensaje "Refill Urea tank or vehicle will not start" (llenar el depósito de urea o el vehículo no arrancará) con el indicador de advertencia SCR () , el vehículo no se puede volver a arrancar una vez el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) haya detenido el motor. En los casos anteriores, se recomienda siempre el llenado completo.

Avería del sistema SCR (si está equipado)

	Al detectar una avería		Conducir 50 km después de detectar una avería	
Fallo del sistema de solución de urea (= sin inyección de solución de urea)		Fallo en el sistema de urea  OBD078111L		Dar servicio al sistema de urea en 000km o el veh. arrancará OBD078114L
Solución de urea incorrecta detectada (= solución de urea anómala)		Urea incorrecta detectada  OBD078112L		Rellenar con urea adec. en 000km o el vehículo no arrancará OBD078115L
Consumo anómalo de solución de urea (= fallo del post-tratamiento)		Compruebe el sistema de urea  OBD078113L		Dar servicio al sistema de urea en 000km o el veh. arrancará OBD078114L

El sistema SCR presenta una avería debido a que los componentes eléctricos están desconectados, la solución de urea incorrecta, etc.

"xxx km (millas)" representa la distancia de viaje restante permitida. Por lo tanto, no siga conduciendo hasta el límite de la distancia de viaje restante sin arreglar el origen de la avería. De lo contrario, el vehículo no se puede volver a arrancar una vez el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) haya detenido el motor. En este caso, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

**Eliminación de la restricción de
rearranque del vehículo (si está
equipado)**

Sin rearranque			
Nivel bajo de solución de urea		Rellenar tanque de urea o el vehículo no arrancará	OBD078110L
Fallo del sistema de solución de urea (= sin inyección de solución de urea)		Dar servicio al sistema de urea en 0km o el veh. arrancará	OBD078117L
Solución de urea incorrecta detectada (= solución de urea anómala)		Rellenar con urea adec. en 0km o el vehículo no arrancará	OBD078118L

Sin re arranque

Consumo anómalo de solución de urea
(= fallo del post-tratamiento)

Dar servicio al
sistema de urea
en 0km o
el veh. arrancará

OBD078117L

Una vez el sistema de inducción haya alcanzado el estado final y haya deshabilitado el re arranque del vehículo, solo se desactivará en caso de que se haya llenado el depósito de solución de urea o se hayan solucionado las averías. Si el vehículo no se puede volver a arrancar cuando aparece el mensaje "Refill Urea tank or vehicle will not start" (llene el depósito de urea o el vehículo no arrancará), añada una cantidad suficiente de solución de urea, espere durante unos minutos e intente volver a arrancar el vehículo. Si el arranque del vehículo no es posible independientemente del nivel de solución de urea, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.

Adición de solución de urea



Para llenar la solución de urea desde la manguera de llenado

1. Coloque el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición OFF (desactivado).

2. Gire el tapón del depósito de solución de urea en sentido antihorario para abrirlo.
 3. Introduzca completamente la manguera de llenado para añadir la solución de urea ISO 22241 especificada. Llene con una cantidad suficiente de solución de urea.
- * Preste mucha atención para no añadir la solución de urea al depósito de combustible. De lo contrario, seguramente afectará de manera negativa en el rendimiento del vehículo, lo que puede provocar diferentes averías.
 - * No utilice nunca una mezcla de solución de urea con aditivos o agua. Esto podría provocar que sustancias extrañas penetraran en el depósito de solución de urea. Si este es el caso, seguramente afectará de manera negativa en el rendimiento del vehículo, lo que puede provocar diferentes averías.

- * Utilice únicamente la solución de urea ISO 22241 especificada. Cualquier solución de urea no autorizada seguramente afectará de manera negativa en el rendimiento del vehículo, lo que puede provocar diferentes averías.
- 4. Gire el tapón del depósito de solución de urea en sentido horario para cerrarlo de manera segura.

Para llenar la solución de urea del bote de llenado

1. Coloque el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición OFF (desactivado).
 2. Gire el tapón del depósito de solución de urea en sentido antihorario para abrirlo.
 3. Añada la solución de urea ISO 22241 especificada. Llene con una cantidad suficiente de solución de urea.
- * Preste mucha atención para no añadir la solución de urea al depósito de combustible. De lo contrario, seguramente afectará de manera negativa en el rendimiento del vehículo, lo que puede provocar diferentes averías.
 - * Preste mucha atención a no llenar a la fuerza en exceso el depósito de la solución de urea llenado (completamente) al añadir la solución de urea del bote de llenado. El depósito de solución de urea que se ha llenado en exceso se expandirá cuando se congele y esto puede provocar una grave avería en el depósito de solución de urea o en el sistema de solución de urea.
 - * No utilice nunca una mezcla de solución de urea con aditivos o agua. Esto podría provocar que sustancias extrañas penetraran en el depósito de solución de urea. Si este es el caso, seguramente afectará de manera negativa en el rendimiento del vehículo, lo que puede provocar diferentes averías.
 - * Utilice únicamente la solución de urea ISO 22241 especificada. Cualquier solución de urea no autorizada seguramente afectará de manera negativa en el rendimiento del vehículo, lo que puede provocar diferentes averías.
 - 4. Gire el tapón del depósito de solución de urea en sentido horario para cerrarlo de manera segura.

Adición de la solución de urea: cada 5600 km aproximadamente (el consumo de la solución de urea depende del perfil de la carretera, el patrón de la conducción y el estado medioambiental)

- * Tras la inyección de solución de UREA, los indicadores del tablero tardan algún tiempo en actualizarse.

⚠ ADVERTENCIA

- **No ejerza ningún impacto externo en el sistema DPF. Se podría dañar el catalizador que se encuentra en el interior del sistema DPF.**
- **No modifique ni manipule el sistema DPF de manera arbitraria mediante el redireccionamiento o la prolongación del tubo de escape. Esto podría afectar de manera adversa al sistema DPF.**
- **Evite el contacto con el agua drenada procedente del tubo de escape. El agua es ligeramente ácida y nociva para la piel. En caso de contacto, lávese concienzudamente con agua.**

(Continúa)

(Continúa)

- Toda manipulación o modificación del sistema DPF podría provocar una avería en el sistema. El sistema DPF está controlado por un dispositivo complejo.
- Espere a que el sistema DPF se enfríe antes del servicio de mantenimiento, debido a que está caliente a causa de la generación de calor. En caso contrario, se podrían provocar quemaduras en la piel.
- Añada únicamente la solución de urea, cuando el vehículo esté equipado con el sistema de solución de urea.

(Continúa)

(Continúa)

- El sistema de solución de urea (p. ej., la boquilla de solución de urea, la bomba de solución de urea y DCU) funciona durante 2 minutos más aproximadamente para eliminar la solución de urea restante en el interior, incluso después de colocar el botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor) en la posición OFF (desactivado). Antes de llevar a cabo el servicio de mantenimiento, asegúrese de que el sistema de solución de urea esté completamente apagado.
- La utilización de una solución de urea pobre o de líquidos no autorizados podría dañar los componentes del vehículo, incluido el sistema DPF. Los aditivos no verificados en la solución de urea podrían obstruir el catalizador SCR y ocasionar otras averías, que requieran el reemplazo del costoso sistema DPF.
- Cuando la solución de urea entra en contacto con los ojos o la piel, lave concienzudamente la zona cutánea contaminada.

(Continúa)

(Continúa)

- En caso de ingerir la solución de urea, enjuáguese concienzudamente la boca y beba mucha agua fresca. A continuación, consulte inmediatamente a un médico.
- Si la ropa se contamina con la solución de urea, cámbiese inmediatamente de ropa.
- Si sufre una reacción alérgica con la solución de urea, consulte inmediatamente a un médico.
- Evite que los niños entren en contacto con la solución de urea.
- Elimine cualquier derrame de solución de urea con agua o un trapo. Cuando la solución de urea se haya cristalizado, elimínela con una esponja o un trapo, que se haya empapado con agua fría. Cuando la solución de urea derramada se expone al aire durante un periodo de tiempo prolongado, se cristaliza en color blanco y daña la superficie del vehículo.

(Continúa)

(Continúa)

- La solución de urea no está compuesta por aditivos de combustible. Por lo tanto, no se debe inyectar al depósito de combustible. En caso contrario, se podría dañar el motor.
- La solución de urea es una solución acuosa, que es inflamable, no tóxica, incolora e inodora.
- Almacene el depósito de solución de urea únicamente en ubicaciones bien ventiladas. Cuando la solución de urea se expone a una temperatura muy elevada de aproximadamente 50 °C durante un periodo de tiempo prolongado (p. ej., a la luz directa del sol), es posible que se produzca una descomposición química que emita gases de amoníaco.

Almacenamiento de la solución de urea

- No resulta adecuado almacenar la solución de urea en recipientes fabricados con determinados materiales (p. ej., aluminio, cobre, aleación de cobre, acero no aleado y acero galvanizado). La solución de urea disuelve los materiales metálicos y daña gravemente el sistema de purificación de escape hasta el punto que no se puede reparar.
- Almacene la solución de urea únicamente en los recipientes fabricados con los materiales siguientes. (Acero al CR-Ni, acero al Mo-Cr-Ni, polipropileno y polietileno especificados de conformidad con la normativa DIN EN 10 088-1/-2/-3)

Pureza de la solución de urea

- Las situaciones siguientes podrían dañar el sistema DPF.
 - Se han añadido combustibles o líquidos no autorizados al depósito de solución de urea.
 - Se han mezclado aditivos en la solución de urea.
 - Se han añadido agua para diluir la solución de urea.

- Utilice únicamente la solución de urea ISO 22241 o DIN70070 especificada. Cuando se añada una solución de urea no autorizada al depósito de solución de urea, lleve el vehículo a un taller profesional para que lo inspeccionen. Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio / distribuidor Kia autorizado.
- Cuando cualquier impureza no autorizada penetra en el depósito de solución de urea, se podrían producir los problemas siguientes
 - Emisión incrementada
 - Avería en el sistema DPF
 - Fallo del motor

No añada nunca la solución de urea utilizada, que se drena en el depósito de solución de urea (p. ej., durante el mantenimiento del vehículo). No se puede garantizar su pureza. Añada siempre una nueva solución de urea.

Especificación de la solución de urea estándar

En el sistema de SCR, nunca se deben utilizar líquidos como diésel, gasolina ni alcohol. Cualquier otro líquido que no sea una solución de urea (que cumpla la norma ISO22241 o DIN70070) puede dañar el hardware del sistema SCR y deteriorar las emisiones del vehículo.

ADVERTENCIA

- Cuando abra el tapón del depósito de solución de urea a temperaturas exteriores elevadas, se podrían escapar gases de amoníaco. Los gases de amoníaco desprenden un olor desagradable y principalmente causan la irritación de:
 - La piel
 - Las membranas mucosas
 - Los ojos

Es posible que experimente una sensación de quemazón en los ojos, la nariz y la garganta, así como tos y los ojos llorosos. No inhale.
(Continúa)

(Continúa)

- le los gases de amoníaco. Evite que la solución de urea entre en contacto directo con la piel. Es peligroso para su salud. Lave las áreas afectadas con abundante agua limpia. Si es necesario, consulte a un médico.**
- Cuando manipule la solución de urea en un espacio cerrado, asegúrese de que cuenta con una buena ventilación. Cuando se abre el bote del recipiente de la solución de urea, pueden desprenderse vapores que huelen de forma penetrante.
 - Mantenga la solución de urea fuera del alcance de los niños.
 - Si la solución de urea se derrama en la superficie del vehículo, elimínela con agua limpia para impedir que se produzca la corrosión.
 - Cuando rellene la solución de urea, tenga cuidado de que no rebose.

(Continúa)

(Continúa)

- Si el vehículo ha permanecido estacionado a una temperatura ambiente muy baja (inferior a 11 grados Celsius) durante un largo periodo de tiempo, la solución de urea se congelará en el depósito de solución de urea. Con una solución de urea congelada, es posible que el nivel del depósito de solución de urea no se pueda detectar correctamente hasta que la solución de urea se descongele mediante la calefacción activada. Una solución de urea incorrecta o una solución de urea diluida puede incrementar el punto de congelación y, por lo tanto, es posible que la descongelación no se lleve a cabo correctamente mediante la calefacción que se activa por debajo de determinadas temperaturas. Este fenómeno podría provocar una avería del sistema de SCR que puede causar la prohibición de que se vuelva a arrancar el motor.
- El tiempo para descongelar la solución de urea varía en función de las condiciones de conducción y las temperaturas exteriores.

⚠ ATENCIÓN

- Si se suministra una solución de urea defectuosa o un líquido no recomendado, es posible que se provoquen daños en las piezas del vehículo como en el dispositivo de procesamiento. Si se utiliza un combustible defectuoso, los objetos extraños se acumularán en el catalizador SCR y pueden provocar que el catalizador se desplace o se rompa.

Después de añadir la solución de urea incorrecta, visite el centro de servicio más cercano lo antes posible.

- No se deben utilizar nunca líquidos no recomendados como diésel, gasolina y alcohol. Se recomienda utilizar una solución de urea que cumpla con la norma ISO22241 o DIN70070.

(Continúa)

(Continúa)

- Si se suministra una solución de urea defectuosa o un líquido no recomendado, es posible que se provoquen daños en las piezas del vehículo como en el dispositivo de procesamiento. Si se utiliza un combustible defectuoso, los objetos extraños se acumularán en el catalizador SCR y pueden provocar que el catalizador se desplace o se rompa.

Especificaciones e información al consumidor

Motor.....	9-02
Dimensiones.....	9-03
Vataje de la bombilla.....	9-05
Neumáticos y ruedas.....	9-07
Peso/Volumen.....	9-09
Sistema del aire acondicionado.....	9-10
Lubricantes y cantidades recomendados.....	9-11
Número de viscosidad SAE recomendado.....	9-13
Número de identificación del vehículo (VIN).....	9-17
Etiqueta de certificación del vehículo	9-18
Etiqueta de la presión y las especificaciones de los neumáticos.....	9-19
Número del motor.....	9-20
Etiqueta del compresor del aire acondicionado.....	9-21
Etiqueta del refrigerante	9-22
Declaración de conformidad.....	9-23
Etiqueta de combustible	9-24
Motor de gasolina (gasolina).....	9-24
Motor diésel.....	9-24

MOTOR

Elemento	Gamma 1.6 L MPI	Nu 2.0 L MPI	SmartStream D 1.6	Gamma 1.6 L T-GDI
Desplazamiento [cc]	1591	1999	1.598	1591
Cilindro x carrera [mm]	77 x 85,44	81 x 97	77 x 85,8	77 x 85,44
Orden de encendido	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2	1-3-4-2
N.º de cilindros	4, en línea	4, en línea	4, en línea	4, en línea

DIMENSIONES

• 4 puertas

Elemento		mm
Longitud total		4640
Anchura total		1800
Altura total		1450
Banda de rodadura delantera	195/65R15	1563
	205/55R16	1555
	225/45R17	1549
Banda de rodadura trasera	195/65R15	1572
	205/55R16	1564
	225/45R17	1558
	225/45R17 (GT)	1563
Base de la rueda		2700

• 5 puertas

Elemento		mm
Longitud total		4510
Anchura total		1800
Altura total		1445

Elemento		mm
Banda de rodadura delantera	195/65R15	1563
	205/55R16	1555
	225/45R17	1549
Banda de rodadura trasera	195/65R15	1572
	205/55R16	1564
	225/45R17	1558
	225/45R17 (GT)	1563
Base de la rueda		2700

VATAJE DE LA BOMBILLA

Bombilla				Vataje (W)	Tipo de bombilla
Delantero	Faro	Bajo	Estándar	55 W	H4
			Opcional *	60 W	HB3
		Alto	Estándar	55 W	H4
			Opcional *	60 W	HB3
	Luz de inclinación estática *			55 W	H7
	Luz de conducción diurna *			21 W o LED	P21W o LED
	Luz de posición *			55 W o LED	W5W o LED
	Luz del intermitente			21 W	PY21W
	Luz antiniebla delantera *			51 W	HB4
	Trasero	Piloto trasero	Interior	5 W o LED	W5W o LED
Exterior			5 W o LED	P21/5W o LED	
Luz de freno		Interior	LED	LED	
		Exterior	21 W o LED	P21/5W o LED	
Luz del intermitente			21 W	PY21W	
Piloto de marcha atrás			16 W	W16W	
Luz antiniebla trasera *			21 W o LED	P21W o LED	
Tercera luz del freno			5W X 4EA	W5W	
Luz de la matrícula			5W X 2EA	W5W	

* si está equipado

Bombilla		Vataje (W)	Tipo de bombilla
Interior	Luces de lectura *	10W X 2EA	W10W
	Luz del habitáculo	8 W	FESTOON
	Luz del maletero	8 W	FESTOON
	Luz de la guantera	8 W	FESTOON
	Luces del espejo de cortesía *	5 W	FESTOON

* si está equipado

NEUMÁTICOS Y RUEDAS

Elemen- to	Tamaño de los neumáti- cos	Tamaño de la rueda	Capacidad de carga		Capacidad de velo- cidad		Presión de inflado [bar(kPa)]				Apriete de la tuerca del taco de la rueda Kgf·m (N·m)
			LI *1	Kg	SS *2	Km/h	Carga normal		Carga máxima		
							Delante- ro	Trasero	Delante- ro	Trasero	
Neumá- tico de tamaño completo	195/65R 15	6,0J x 15	91	615	H	210	2,3 (230)	2,3 (230)	2,3 (230)	2,3 (230)	11 ~ 13 (107 ~ 127)
	205/55R 16	6,5J x 16	91	615	H	210	2,3 (230)	2,3 (230)	2,3 (230)	2,3 (230)	
	225/45R 17	7,0J x 17	91	615	W	270	2,3 (230)	2,3 (230)	2,3 (230)	2,3 (230)	
Neumá- tico de repuesto compac- to	T125/80 D15	4,0T x 15	95	690	M	130	4,2 (420)				
	T125/80 D16	4,0T x 16	97	730	M	130					

*1 Índice de carga

*2 Símbolo de velocidad

* NOTA

- Recomendamos que al cambiar los neumáticos, use el mismo tamaño que los neumáticos originales suministrados con el vehículo. En caso contrario, podría afectar al rendimiento de conducción.
- Cuando conduzca a alta altitud, es normal que la presión atmosférica disminuya.
Por tanto, compruebe la presión de los neumáticos y añada más aire cuando sea necesario.
Presión de aire de los neumáticos necesaria adicional por km encima del nivel del mar: 1,5 psi/km

ATENCIÓN

**Al cambiar los neumáticos, use el mismo tamaño que los neumáticos originales suministrados con el vehículo.
En caso de usar neumáticos de distinto tamaño podrían dañarse las piezas relacionadas o funcionar de forma irregular.**

PESO/VOLUMEN

Elemento		Gamma 1.6 L MPI		Nu 2.0 L MPI		Smart stream D 1.6		Gamma 1.6 L T-GDI	
		6 M/T	6 A/T	6 M/T	6 A/T	6 M/T	7 DCT	6 M/T	7 DCT
Peso bruto del vehículo	Para Europa	1660	1680	-	1720	1790	1820	1750	1780
kg	Excepto Europa	1670	1690	1700	1730	1760	1790	4 puertas: 1760 5 puertas: 1790	4 puertas: 1800 5 puertas: 1830
Volumen del maletero: VDA/SAE		4 puertas: 502 / 434 5 puertas: 428 / 741							

SISTEMA DEL AIRE ACONDICIONADO

ELEMENTO	Peso del volumen	Clasificación
Refrigerante	500 ± 25 g	R-1234yf
		R-134a
Lubricante del compresor	110 ±10 cc	PÁG. 30

Póngase en contacto con un taller profesional para obtener más información.
Kia recomienda ponerse en contacto con un centro de servicio/distribuidor Kia autorizado.

LUBRICANTES Y CANTIDADES RECOMENDADOS

Para lograr un buen rendimiento y durabilidad del tren de potencia y del motor, utilice sólo lubricantes de calidad adecuada. Los lubricantes adecuados no solo ayudan a fomentar la eficacia del motor sino también al ahorro del combustible. Se recomiendan estos lubricantes y líquidos para su vehículo.

Lubricante				Volumen	Clasificación
Aceite de motor *1 *2 (drenaje y llenado) Recomendaciones 	Motor de gasolina	Gamma 1.6L MPI		3,5 /	ACEA A5/B5 *3
					Último API (último IL-SAC)*4
		Nu 2.0L MPI		4,0 /	SAE 5W20/Último API (último ILSAC) *5
					SAE 5W30/ACEA A5/B5 *6
	Motor diésel	Gamma 1.6L T-GDI	con FPG*7	4,5 /	ACEA C2/C5
			sin FPG*7	4,5 /	ACEA A5/B5
		Smartstream D 1.6L	con DPF *8	4,4 /	ACEA C5 o C2 o C3
			sin DPF *8	4,4 /	ACEA C5 o C2 o C3 o A3/B4
Líquido de la transmisión manual	Motor de gasolina		1.6 L	1,5 ~ 1,6 /	API Service GL-4 SAE 70W - HK SYN MTF 70W - SPIRAX S6 GHME 70W MTF - GS MTF HD 70W
			2.0L	1,7 ~ 1,8 /	
	Motor diésel		1.6 L	1,7 ~ 1,8 /	
Líquido de la transmisión automática				6,7 /	ATF SP-IV (se recomienda SK, MICHANG, NOCA, Kia genuine)

Lubricante				Volumen	Clasificación
Líquido de la transmisión de embrague doble	Motor diésel	Smartstream D 1.6L		1,9~2,0 /	API Service GL-4 SAE 70W - HK SYN DCTF 70W - SPIRAX S6 GHME 70W DCTF -GS DCTF HD 70W
Refrigerante	Motor de gasolina	Gamma 1.6L MPI	M/T	5,5 /	Mezcla de anticongelante y agua (refrigerante a base de fosfato con etilenglicol para el radiador de aluminio)
			A/T	5,3 /	
		Nu 2.0L MPI	M/T	5,6 /	
			A/T	5,4 /	
		Gamma 1.6L T-GDI	M/T	6,9 /	
			DCT	6,9 /	
	Motor diésel	Smartstream D 1.6L	M/T	6,9 /	
			DCT	6,9 /	
Líquido de frenos/embrague				0,7 ~ 0,8 /	FMVSS116 DOT-3 o DOT-4
Solución de urea				12 /	ISO22241 DIN70070
Combustible				50 /	-

*¹ Consulte "Números de viscosidad SAE recomendados" en la página 9-13.

*² Ahora están disponibles el aceite de motor etiquetados "Energy Conserving Oil". Además de otros beneficios, contribuyen al ahorro del combustible reduciendo la cantidad de combustible necesario para reducir el rozamiento del motor. A menudo, estas mejoras no son visibles en la conducción diaria, pero al cabo de un año, pueden significar un ahorro importante de costes y energía.

*³ PARA LA INDIA, ORIENTE MEDIO, IRÁN, LIBIA, ARGELIA, SUDÁN, MARRUECOS, TÚNEZ Y EGIPTO

*4 EXCEPTO LA INDIA, ORIENTE MEDIO, IRÁN, LIBIA, ARGELIA, SUDÁN, MARRUECOS, TÚNEZ Y EGIPTO

*5 Para Europa, AMÉRICA CENTRAL Y SUDAMÉRICA

*6 Para la INDIA, ORIENTE MEDIO, IRÁN, LIBIA, ARGELIA, SUDÁN, MARRUECOS, TÚNEZ Y EGIPTO

*7 Filtro de partículas de gasolina

*8 Filtro de partículas diésel

Número de viscosidad SAE recomendado

ATENCIÓN

Asegúrese siempre de limpiar el área circundante de cualquier tapón de llenado, drenaje o varilla antes de comprobar o drenar el lubricante. Esta acción tiene especial importancia en zonas polvorientas o arenosas o cuando el vehículo se utiliza en carreteras no pavimentadas. Limpiar las áreas cercanas a tapones o varillas ayudará a impedir que partículas de polvo o suciedad entren en el motor u otros mecanismos y ocasionen daños.

La viscosidad (densidad) del aceite del motor tiene efecto en el ahorro de combustible y en el funcionamiento en condiciones ambientales frías (arranque del motor y fluidez del aceite del motor). Una viscosidad baja del aceite del motor proporciona un mejor ahorro de combustible y un mejor rendimiento en condiciones ambientales frías; no obstante, se necesita una viscosidad alta para conseguir una lubricación satisfactoria en condiciones ambientales de calor. El uso de aceite con viscosidad diferente a la recomendada podría ocasionar daños al motor.

En el momento de elegir un aceite, tenga en cuenta el margen de temperatura en el que funcionará el vehículo antes del próximo cambio de aceite. Proceda a seleccionar la viscosidad del aceite recomendada en la tabla.

Margen de temperatura para los números de viscosidad SAE										
Temperatura	°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
	(°F)	-10	0	20	40	60	80	100	120	
Aceite de motor de gasolina	Gamma 1.6L MPI* ¹	20W-50								
		15W-40								
		10W-30								
		0W-20, 5W-20, 5W-30								
	Gamma 1.6L MPI* ²	20W-50								
		15W-40								
		10W-30								
		5W-30, 5W-40								

*¹ : Excepto la INDIA, ORIENTE MEDIO, IRÁN, LIBIA, ARGELIA, SUDÁN, MARRUECOS, TÚNEZ Y EGIPTO
 Para el ahorro de combustible, se recomienda utilizar un aceite de motor con un grado de viscosidad SAE 5W-20 (último API (último ILSAC)). Sin embargo, si este aceite de motor no está disponible en su país, elija el aceite de motor adecuado utilizando la tabla de viscosidad de aceites de motor.

*² : Para la INDIA, ORIENTE MEDIO, IRÁN, LIBIA, ARGELIA, SUDÁN, MARRUECOS, TÚNEZ Y EGIPTO
 Para un ahorro de combustible, se recomienda utilizar un aceite de motor con un grado de viscosidad SAE 5W-30 (ACEA A5/B5). Sin embargo, si este aceite de motor no está disponible en su país, elija el aceite de motor adecuado utilizando la tabla de viscosidad de aceites de motor.

Margen de temperatura para los números de viscosidad SAE										
Temperatura	°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50
	(°F)	-10	0	20	40	60	80	100	120	
Aceite de motor de gasolina	Gamma 1.6L T-GDI* ³					20W-50				
					15W-40					
				10W-30						
		5W-30, 5W-40								

*³ Todas las regiones: para el ahorro de combustible, se recomienda utilizar un aceite de motor con un grado de viscosidad SAE 5W-30 (último API (último ILSAC)). Sin embargo, si este aceite de motor no está disponible en su país, elija el aceite de motor adecuado utilizando la tabla de viscosidad de aceites de motor.

Margen de temperatura para los números de viscosidad SAE												
Temperatura		°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	50	
		(°F)	-10	0	20	40	60	80	100	120		
Aceite de motor de gasolina	Nu 2.0L MPI	Para Europa	0W-40, 5W-20, 5W-30, 5W-40									
		Para AMÉRICA CENTRAL Y SUDAMÉRICA						20W-50				
							15W-40					
						10W-30						
					5W-20, 5W-30							
		Para la INDIA, ORIENTE MEDIO, IRÁN, LIBIA, ARGELIA, SUDÁN, MARRUECOS, TÚNEZ Y EGIPTO						20W-50				
							15W-40					
						10W-30						
					5W-30, 5W-40							

Margen de temperatura para los números de viscosidad SAE										
Temperatura	°C	-30	-20	-10	0	10	20	30	40	
	(°F)	-10	0	20	40	60	80	100		
Aceite de motor diésel		10W-30/40								
		5W-30/40								
		0W-30								
		0W-20								

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO (VIN)



El número de identificación del vehículo (VIN) es el número utilizado al registrar el vehículo y en todos los asuntos legales relacionados con su propiedad, etc. El número está marcado en el suelo, debajo del asiento del pasajero. Para ver el número, retire la cubierta(1).

Etiqueta VIN



El VIN está también indicado en la placa de la parte superior del salpicadero. El número de la placa se puede ver fácilmente desde el exterior a través del parabrisas.

ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO (SI ESTÁ EQUIPADO)



La etiqueta de certificación del vehículo situada en la columna central en el lado del conductor (o del acompañante) muestra el número de identificación del vehículo (VIN).

ETIQUETA DE LA PRESIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES DE LOS NEUMÁTICOS




Los neumáticos de su nuevo vehículo se han elegido para ofrecer el rendimiento óptimo durante la conducción normal. La etiqueta del neumático en la columna central del lado del conductor muestra la presión de los neumáticos recomendada para el vehículo.

NÚMERO DEL MOTOR


■ Motor de gasolina (Gamma 1.6L MPI)



■ Motor de gasolina (Nu 2.0L MPI)

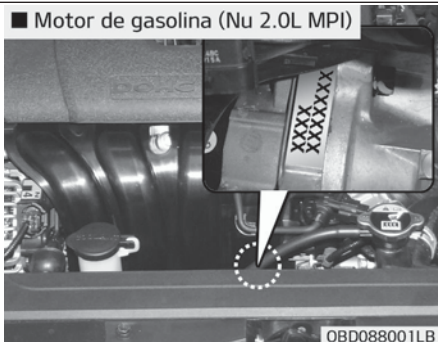

■ Motor de gasolina (Gamma 1.6L T-GDI)

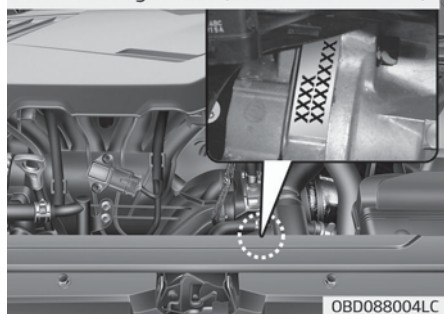


■ Smartstream D1.6



El número del motor está grabado en el bloque motor como se muestra en la figura.

ETIQUETA DEL COMPRESOR DEL AIRE ACONDICIONADO

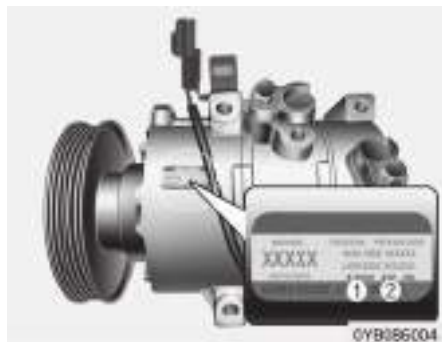

La etiqueta del compresor indica el tipo de compresor con el que está equipado el vehículo, el modelo, el número de pieza, el número de producción, el refrigerante (1) y el aceite refrigerante (2).

ETIQUETA DEL REFRIGERANTE (SI ESTÁ EQUIPADO)



La etiqueta del refrigerante está ubicada:

- Tipo A: debajo del capó
- Tipo B: la parte frontal del compartimento del motor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

■ Ejemplo

CE CE 0678

CE0678B


Los componentes de frecuencia de radio del vehículo cumplen los requisitos y demás disposiciones relevantes de la Directiva 1995/5/CE.

Encontrará más información, incluyendo la declaración de conformidad del fabricante, en el sitio web de Kia:

<http://www.kia-hotline.com>

EIQUETA DE COMBUSTIBLE (SI ESTÁ EQUIPADO)

Motor de gasolina (gasolina)

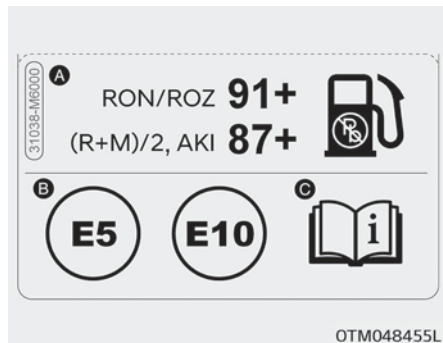

La etiqueta de combustible está adherida a la puerta de llenado de combustible.

A- Índice de octanaje de gasolina sin plomo (gasolina)


1. RON/ROZ: octanaje Research
2. (R+M)/2, AKI: índice anticipada

B- Identificadores para combustibles tipo gasolina

- * Este símbolo significa combustible utilizable.
No utilice otro combustible.

C- Para obtener más información, consulte "Requisitos del combustible" en la página 1-03.

Motor diésel

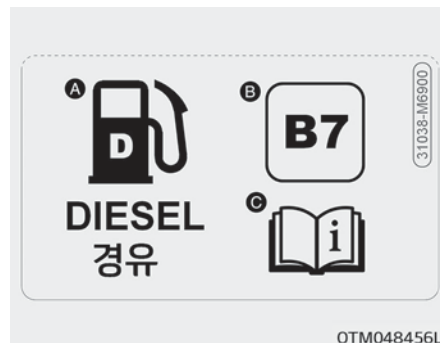

La etiqueta de combustible está adherida a la puerta de llenado de combustible.

A- Combustible: diésel

B- Identificadores para FAME que contienen combustibles tipo diésel

- * Este símbolo significa combustible utilizable.
No utilice otro combustible.

C- Para obtener más información, consulte "Requisitos del combustible" en la página 1-03.

A

Acceso sin llave con el mando a distancia.....	4-07	Componentes y funciones del SRS.....	3-49
Aceite (motor).....	8-36	Condiciones de inflado y no inflado del air- bag.....	3-64,3-65
Aceite del motor (gasolina).....	8-36	Cuidado del SRS.....	3-67
Advertencia de colisión de ángulo muerto (BCW) RCCW (advertencia de colisión con tráfico cruzado trasero).....	6-69	Funcionamiento.....	3-45
Advertencia de la distancia de estacionamiento.....	4-96	Interruptor ON/OFF del airbag frontal del acompañante.....	3-55
Advertencia de la distancia de estacionamiento marcha atrás.....	4-92	Testigo de advertencia del airbag.....	3-48
Advertencia de la distancia de estaciona- miento marcha atrás.....	4-92	Ajuste del asiento delantero (eléctrico).....	3-07
Tipos de sonidos de advertencia.....	4-92	Ajuste del asiento delantero (manual).....	3-06
Advertencia en la carretera.....	7-02	Ajuste del asiento trasero.....	3-13
Airbag - Sistema de sujeción suplementario		Alineamiento de las ruedas y equilibrio de los neumáticos.....	8-62
Etiqueta de advertencia del airbag.....	3-69	Alumbrado.....	4-103
Airbag de cortina.....	3-60	Función de ahorro de batería.....	4-103
Airbag delantero del conductor y del acompañante.....	3-52	Posición de luces Auto.....	4-105
Airbag lateral.....	3-57	Antena.....	5-02
Airbags.....	3-44	Antes de la conducción.....	6-05
Airbag de cortina.....	3-60	Apertura de emergencia del portón trasero.....	4-27
Airbag delantero del conductor y del acom- pañante.....	3-52	Arranque de emergencia.....	7-05
Airbag lateral.....	3-57	Arranque mediante empuje.....	7-06
		Pinzar.....	7-05
		Arranque del motor - con llave.....	6-14
		Arranque del motor - con una llave inteligente.....	6-08
		Arranque mediante empuje.....	7-06

Asientos.....	3-02
Ajuste del asiento delantero (eléctrico).....	3-07
Ajuste del asiento delantero (manual).....	3-06
Ajuste del asiento trasero.....	3-13
Reposacabezas (asiento trasero).....	3-13
Reposacabezas (delantero).....	3-10
Sistema de memoria de la posición del conductor.....	3-09

B

Balancear el vehículo.....	6-75
Banda abdominal.....	3-24
Banda abdominal/banda del hombro.....	3-21
Bandeja del maletero.....	4-148
Batería.....	8-55
Bloqueo de la puerta trasera con el seguro para niños.....	4-20
Bloqueo de las puertas.....	4-17
Bloqueo de la puerta trasera con el seguro para niños.....	4-20
Interruptor de bloqueo del cierre centralizado.....	4-19
Opciones del bloqueo/desbloqueo de las puertas.....	4-20
Bombillas.....	8-90
Botón de bloqueo de los elevalunas eléctricos.....	4-35
Botón de inicio parada: consulte “botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor)”.....	6-11

Botón ENGINE START/STOP (inicio/parada del motor).....	6-11
Arranque del motor.....	6-08

C

Cadenas de nieve.....	6-80
Cadenas	
Cadenas de nieve.....	6-80
Calefacción del asiento.....	4-151
Calendario de mantenimiento.....	8-10
Calendario normal de mantenimiento - Para Europa (excepto Rusia).....	8-13
Cambio de las ruedas.....	8-64
Cambio del neumático de repuesto compacto.....	8-64
Capó.....	4-37
Advertencia de capó abierto.....	4-87
Características interiores.....	4-149
Calefacción del asiento.....	4-151
Cargador USB.....	4-155
Cenicero.....	4-149
Colgador para ropa.....	4-159
Cubierta del área de carga.....	4-160
Encendedor.....	4-149
Gancho para bolsas.....	4-161
Parasol.....	4-151

Índice alfabético

Portavasos.....	4-150	Componentes y funciones del SRS.....	3-49
Refrigeración del asiento.....	4-154	Comprobación de la presión de inflado de los neumáticos.....	8-60
Sistema de carga inalámbrica del teléfono inteligente.....	4-157	Condiciones de conducción peligrosas.....	6-75
Toma de corriente.....	4-154	Condiciones especiales de conducción.....	6-75
Cargador USB.....	4-155	Balancear el vehículo.....	6-75
Cenicero.....	4-149	Condiciones de conducción peligrosas.....	6-75
Cinturones de seguridad.....	3-19	Conducción con lluvia.....	6-77
Banda abdominal.....	3-24	Conducción en zonas inundadas.....	6-77
Banda abdominal/banda del hombro.....	3-21	Conducción por la noche.....	6-76
Cinturón de seguridad con pretensor.....	3-26	Conducción por vías públicas.....	6-78
Cuidado de los cinturones.....	3-31	Tomar curvas de manera suave.....	6-76
Precauciones.....	3-29	Conducción con lluvia.....	6-77
Sistema de sujeción del cinturón de seguridad.....	3-19	Conducción en invierno.....	
Cinturón de seguridad con pretensor.....	3-26	Cadenas de nieve.....	6-80
Claxon.....	4-51	Neumáticos para nieve.....	6-80
Colgador para ropa.....	4-159	Conducción en zonas inundadas.....	6-77
Columna de dirección inclinable y telescópica.....	4-49	Conducción por la noche.....	6-76
Compartimento del motor.....	2-07	Conducción por vías públicas.....	6-78
Compartimento en la consola central.....	4-146	Control de estabilidad del vehículo (VSM).....	6-49
Compartimento para guardar objetos.....		Control de estabilidad electrónico (ESC).....	6-44
Bandeja del maletero.....	4-148	Control de la ventana LCD.....	4-59
Compartimientos para guardar objetos.....	4-146	Control del climatizador (manual).....	4-117
Compartimento en la consola central.....	4-146	Cuadro combinado, véase tablero de instrumentos.....	4-56
Guantera.....	4-146	Cubierta del área de carga.....	4-160

Índice alfabético

Cuentakilómetros.....	4-62
Cuentarrevoluciones.....	4-60
Cuidado de los cinturones.....	3-31
Cuidado del aspecto exterior	
Cuidado del interior.....	8-119
Cuidado del exterior.....	8-115
Cuidado del interior.....	8-119
Cuidado del SRS.....	3-67
Cuidado	
Cuidado de los cinturones.....	3-31
Cuidado de los neumáticos.....	8-59
Cuidado del exterior.....	8-115
Cuidado del interior.....	8-119
Cuidado del SRS.....	3-67
Cómo usar este manual.....	1-02

D

Declaración de conformidad.....	9-23
IFETEL.....	5-41
Descongelar (parabrisas).....	4-142
Descongelar y desempañar el parabrisas.....	4-142
Lógica de desempañado (parabrisas).....	4-143
Sistema de desempañado automático.....	4-145
Desempañado (parabrisas).....	4-142

Desempañador (luna trasera).....	4-116
Dificultad para arrancar, véase el motor no arranca.....	7-04
Dimensiones.....	9-03
Dimensiones del motor.....	9-02
DPF.....	8-125

E

Etiqueta de combustible.....	9-24
El motor no arranca.....	7-04
En caso de una emergencia mientras se conduce.....	7-03
Encendedor.....	4-149
Escobillas del limpiaparabrisas.....	8-51
Etiqueta de certificación.....	9-18
Etiqueta de certificación del vehículo.....	9-18
Etiqueta de combustible	
Motor de gasolina (gasolina).....	9-24
Motor diésel.....	9-24
Etiqueta de la presión y las especificaciones de los neumáticos.....	9-19
Etiqueta de refrigerante.....	9-22
Etiqueta del compresor del aire acondicionado.....	9-21
Etiqueta	
Etiqueta de certificación del vehículo.....	9-18

Etiqueta de la presión y las especificaciones de los neumáticos.....	9-19
Etiqueta en la pared del neumático.....	8-65
Explicación de los elementos del calendario de mantenimiento.....	8-32
Manguera de vapor (para motor de gasolina) y tapa de llenado de combustible.....	8-33

F

Filtro de aire.....	8-48
Filtro de aire del control del climatizador.....	4-125,4-138,8-50
Filtro de combustible.....	8-47
Filtro de partículas de gasolina (FPG).....	8-124
Filtro de partículas diésel.....	8-125
Freno de estacionamiento.....	6-40
Freno de estacionamiento (comprobar).....	8-46
Frenos asistidos.....	6-39
Funcionamiento económico.....	6-73
Función de ahorro de batería.....	4-103
Fusibles.....	8-70
Descripción del panel de fusibles/relés.....	8-76,8-77
Fusibles del panel de instrumentos.....	8-72
Multifusible.....	8-74

Fusibles del panel de instrumentos.....	8-72
---	------

G

Gancho para bolsas.....	4-161
Gato y herramientas.....	7-15
Guantera.....	4-146

I

Iluminación de la pantalla: consulte "Iluminación del panel de instrumentos".....	4-58
Iluminación del tablero de instrumentos: consulte "Iluminación del panel de instrumentos".....	4-58
Indicador de combustible.....	4-61
Indicador de la temperatura exterior.....	4-63
Indicadores de temperatura del motor.....	4-61
Indicadores	
Indicador de combustible.....	4-61
Indicadores de temperatura del motor.....	4-61
Interruptor de bloqueo del cierre centralizado.....	4-19
Interruptor ON/OFF del airbag frontal del acompañante.....	3-55

L

Limpia y lavaparabrisas	
Boquilla térmica del lavaparabrisas.....	4-112
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas.....	4-109
Llave inteligente.....	4-04,4-10
Llaves.....	4-04
Sistema inmovilizador.....	4-05
Lubricantes y cantidades recomendados.....	9-11
Número de viscosidad SAE recomendado.....	9-13
Luz de lectura.....	4-113
Luz interior.....	4-113
Luz de lectura.....	4-113
Líquido de frenos/embrague.....	8-34
Líquido limpiaparabrisas.....	8-45
Líquido refrigerante: consulte "Refrigerante del motor".....	8-40
Líquido	
Líquido limpiaparabrisas.....	8-45
Lógica de desempañado (parabrisas).....	4-143

M

Maletero (para 4 puertas).....	4-22
Maletero inteligente (para 4 puertas).....	4-28

Mantenimiento por parte del propietario.....	8-08
--	------

Mantenimiento

Explicación de los elementos del calendario de mantenimiento.....	8-32
Mantenimiento del neumático.....	8-65
Mantenimiento por parte del propietario.....	8-08
Servicio de mantenimiento programado.....	8-10
Servicios de mantenimiento.....	8-06
Modificaciones del vehículo.....	1-07
Monitor de visión trasera	
Monitor de visión trasera.....	4-102
Multifusible.....	8-74

N

Neumático de repuesto	
Cambio del neumático de repuesto compacto.....	8-64
Neumático desinflado	
Gato y herramientas.....	7-15
Neumáticos para nieve.....	6-80
Neumáticos y ruedas.....	8-59,9-07
Alineamiento de las ruedas y equilibrio de los neumáticos.....	8-62
Cambio de las ruedas.....	8-64
Cambio de los neumáticos.....	8-63
Cambio del neumático de repuesto compacto.....	8-64

Comprobación de la presión de inflado de los neumáticos.....	8-60
Cuidado de los neumáticos.....	8-59
Etiqueta en la pared del neumático.....	8-65
Mantenimiento del neumático.....	8-65
Neumático de cociente de altura/ancho seccional bajo.....	8-68
Presión recomendada de inflado de los neumáticos en frío.....	8-59
Rotación de los neumáticos.....	8-61
Tracción del neumático.....	8-65
Número de identificación del vehículo.....	9-17
Número del motor.....	9-20

O

Opciones del bloqueo/desbloqueo de las puertas.....	4-20
---	------

P

Pantallas, véase tablero de instrumentos.....	4-56
Parasol.....	4-151
Peso del vehículo.....	6-84
Peso/Volumen.....	9-09
Pinzar.....	7-05
Portavasos.....	4-150

Portón trasero (para 5 puertas).....	4-25
Portón trasero	
Apertura de emergencia del portón trasero.....	4-27
Cierre no automático del portón trasero.....	4-25
Posiciones de llave.....	6-07
Posición de luces Auto.....	4-105
Precauciones (cinturón de seguridad).....	3-29
Presión recomendada de inflado de los neumáticos en frío.....	8-59
Proceso de rodaje de su vehículo.....	1-08
Puerto AUX y USB.....	5-03

R

Refrigeración del asiento.....	4-154
Refrigerante.....	8-40
Refrigerante del motor.....	8-40
Remolque.....	7-25
Reposacabezas (asiento trasero).....	3-13
Reposacabezas (delantero).....	3-10
Requisitos del combustible.....	1-03
Retrovisor electrocrómico (ECM).....	4-52
Retrovisor exterior.....	4-53
Retrovisor interior.....	4-52

Retrovisores.....	4-52
Retrovisor electrocrómico (ECM).....	4-52
Retrovisor interior.....	4-52
Retrovisor	
Control remoto.....	4-54
Plegado del retrovisor exterior.....	4-54
Retrovisor de visión diurna/nocturna.....	4-52
Retrovisor exterior.....	4-53

S

Salpicadero, véase tablero de instrumentos.....	4-56
Servicio de mantenimiento programado.....	8-10
Servicios de mantenimiento.....	8-06
Sistema de alarma.....	4-14
Sistema de alarma antirrobo.....	4-14
Sistema de audio	
Antena.....	5-02
Sistema de carga inalámbrica del teléfono in- teligente.....	4-157
Sistema de control de cruce.....	6-52
Sistema de control de emisión.....	8-122
Filtro de partículas de gasolina (FPG).....	8-124
Sistema de control de emisión de escape.....	8-122
Sistema de control de emisión del cárter.....	8-122
Sistema de control de emisión evaporativa.....	8-122

Sistema de control de emisión de escape.....	8-122
Sistema de control de emisión del cárter.....	8-122
Sistema de control de emisión evaporativa.....	8-122
Sistema de control de presión de los neumáti- cos (TPMS).....	7-10
Sistema de control del climatizador (automático).....	4-129
Sistema de control del climatizador automático.....	4-129
Aire acondicionado.....	4-135
Calefacción y aire acondicionado automáticos.....	4-130
Calefacción y aire acondicionado manuales.....	4-131
Sistema de control del climatizador manual.....	4-117
Aire acondicionado.....	4-123
Calefacción y aire acondicionado.....	4-118
Filtro de aire del control del climatizador.....	4-125
Sistema de control integrado en el modo de conducción.....	6-61
Sistema de desempañado automático.....	4-145
Sistema de detección de ángulo muerto (BSD).....	6-65
BCW (advertencia de colisión de punto muerto).....	6-66
Sistema de dirección asistida eléctrica.....	4-48
Sistema de frenos.....	6-39
Control de estabilidad del vehículo (VSM).....	6-49
Freno de estacionamiento.....	6-40
Frenos asistidos.....	6-39
Sistema de frenos antibloqueo (ABS).....	6-42

Índice alfabético

Sistema de frenos antibloqueo (ABS).....	6-42
Sistema de memoria de la posición del conductor....	3-09
Sistema de sujeción del cinturón de seguridad.....	3-19
Sistema de sujeción para niños.....	3-33
Sistema del aire acondicionado.....	9-10
Sistema inmovilizador.....	4-05
Sistema ISG (Idle Stop and Go).....	6-57
Sobrecalentamiento del motor.....	7-08
Sobrecalentamientos.....	7-08
Sobrecontrol del bloqueo de cambio - Transmisión automática.....	6-25,6-37
Soporte para bebidas, véase portavasos.....	4-150
Soporte para botellas, véase portavasos.....	4-150
Sustitución bombilla de la luz.....	8-90
Sustitución de la bombilla.....	8-90
Sustitución de la bombilla del faro.....	8-90

T

Tablero de instrumentos.....	4-56
Control de la ventana LCD.....	4-59
Control del tablero de instrumentos.....	4-58
Cuentarrevoluciones.....	4-60
Indicador de combustible.....	4-61
Indicadores de temperatura del motor.....	4-61

Velocímetro.....	4-60
Tapa de llenado de combustible.....	4-39
Techo solar.....	4-43
Advertencia de techo solar abierto.....	4-47
Testigo de advertencia del airbag.....	3-48
Toma de corriente.....	4-154
Tomar curvas de manera suave.....	6-76
TPMS.....	7-10
Transmisión - Transmisión automática.....	6-21
Transmisión - Transmisión manual.....	6-18
Transmisión automática.....	6-21
Buenas prácticas de conducción.....	6-27
Funcionamiento de la transmisión automática.....	6-21
Sobrecontrol del bloqueo de cambio.....	6-25,6-37
Transmisión manual.....	6-18

V

Vataje de la bombilla.....	9-05
Velocímetro.....	4-60
Ventanillas.....	4-32
Botón de bloqueo de los elevavinas eléctricos.....	4-35
Vista exterior (trasera).....	2-02
Vista general del exterior (delantera).....	2-02
Vista general del panel de instrumentos.....	2-06

Índice alfabético

Vista general interior.....	2-05
Volante de dirección.....	4-48
Claxon.....	4-51
Columna de dirección inclinable y telescópica.....	4-49
Sistema de dirección asistida eléctrica.....	4-48
Volante de dirección con calefacción.....	4-50
Volante de dirección con calefacción.....	4-50

