

# Unas palabras para los propietarios de vehículos Mazda

---

Le felicitamos por la elección de este Mazda. En Mazda diseñamos y fabricamos los vehículos para satisfacer completamente a nuestros clientes.

Para que pueda disfrutar al máximo de su nuevo Mazda sin problemas, le sugerimos leer este manual con atención y seguir cuidadosamente las recomendaciones descritas.

El servicio regular de su vehículo por un técnico especializado le ayudará a mantener la respuesta de su vehículo y su valor de reventa. La red de técnicos autorizados Mazda en todo el mundo le brindará la ayuda necesaria gracias a su experto servicio profesional. Su personal entrenado especialmente son los más indicados para servir su vehículo Mazda correcta y exactamente. También cuentan con el apoyo de una amplia gama de herramientas altamente especializadas y equipos especialmente desarrollados para el servicio de vehículos Mazda. Cuando su vehículo necesite de mantenimiento o servicio, le recomendamos acudir a un técnico autorizado Mazda.

Le aseguramos que todos en Mazda estamos interesados en el placentero funcionamiento de su vehículo y en que usted esté completamente satisfecho con su Mazda.

**Mazda Motor Corporation  
HIROSHIMA, JAPÓN**

## **Notas importantes sobre este manual**

Este manual se debe conservar en la guantera como conveniente fuente de referencia para el uso correcto de su Mazda. Si fuera necesario revender su vehículo, debe incluir este manual para el uso del próximo propietario.

Todas las especificaciones y descripciones están actualizadas al momento de la impresión. Sin embargo, el constante afán por mejorar los productos Mazda, nos permite reservarnos el derecho de hacer cambios en las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso u obligación.

**Tenga en cuenta que este manual es para todos los modelos, equipos y opciones. Por lo tanto, podría encontrarse con explicaciones sobre equipos no instalados en su vehículo.**

©2018 Mazda Motor Corporation  
Junio 2018 (Impresión1)


# Para usar este manual

---

El deseo de Mazda es ayudarlo para disfrutar al máximo de la conducción de su vehículo. Cuando lea completamente su Manual del propietario podrá lograrlo de varias maneras.

Las figuras complementan las palabras para explicar mejor cómo disfrutar de su Mazda. Leyendo este manual encontrará información acerca de todas las funciones, información sobre aspectos importantes de la seguridad y sobre la forma de conducir en diferentes condiciones.

El símbolo a continuación en este manual significa “No haga esto” o “No permita que suceda esto”.

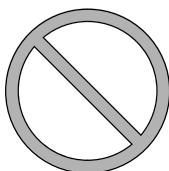

Las referencias volante a la izquierda y volante a la derecha se realizan desde la posición del conductor. A pesar de que este manual detalla un modelo con volante a la izquierda, las explicaciones también se aplican para los modelos con volante a la derecha.

**Índice:** Un lugar por donde se puede empezar es por el índice, que es un listado alfabético de toda la información de este manual.

También podrá encontrar varias ADVERTENCIAS, PRECAUCIONES y NOTAS.

## **ADVERTENCIA**

*Una ADVERTENCIA indica una situación que, en el caso de que se ignore, puede causar heridas graves o la muerte.*

## **PRECAUCIÓN**

*Las PRECAUCIONES indican las situaciones que, en el caso de que ignoren, puede resultar herido o dañar el vehículo.*

## **NOTA**

*Las NOTAS le brindan información y le sugieren cómo aprovechar mejor su vehículo.*

El símbolo a continuación, ubicado en alguna de las partes del vehículo, indica que el manual contiene información relativa a la parte.

Consulte el manual para obtener información más detallada.



# Tabla de contenido

## Índice pictórico

Vista interior, exterior e identificación de las partes de su Mazda.

1

## Equipo de seguridad esencial

Información importante acerca del equipamiento de seguridad, incluyendo asientos, sistema de cinturones de seguridad, sistema de seguridad para niños y bolsas de aire SRS.

2

## Antes de conducir

Uso de diferentes características, incluyendo llaves, puertas, espejos y ventanillas.

3

## Al conducir

Información respecto a conducción segura y parada.

4

## Características interiores

Uso de los diferentes dispositivos que hacen cómodo el conducir, incluyendo el control de climatización y el sistema de audio.

5

## Mantenimiento y cuidados

Como mantener su Mazda en óptimas condiciones.

6

## Si surge un problema

Información útil para saber que hacer en caso que surja un problema con el vehículo.

7

## Información para el propietario

Información importante para el consumidor incluyendo garantías y equipos adicionales.

8

## Especificaciones

Información técnica acerca de su Mazda.

9

## Índice

10





Vista interior, exterior e identificación de las partes de su Mazda.

**Vista general del interior (Modelo con volante a la izquierda)..... 1-2**


|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Equipamiento interior (Vista A)..... | 1-2 |
| Equipamiento interior (Vista B)..... | 1-3 |
| Equipamiento interior (Vista C)..... | 1-4 |
| Equipamiento interior (Vista D)..... | 1-5 |

**Vista general del interior (Modelo con volante a la derecha).....1-6**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Equipamiento interior (Vista A)..... | 1-6  |
| Equipamiento interior (Vista B)..... | 1-8  |
| Equipamiento interior (Vista C)..... | 1-9  |
| Equipamiento interior (Vista D)..... | 1-10 |

**Vista general del exterior..... 1-11**


Equipamiento interior (Vista A)

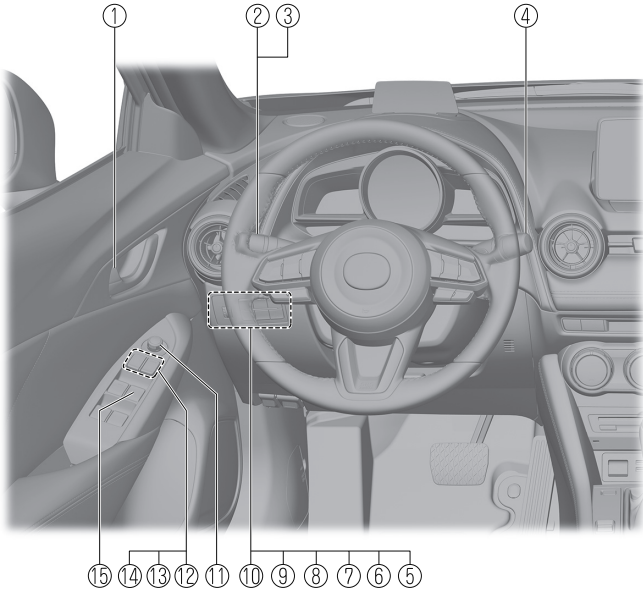

|                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ① Seguro de puerta.....                                                                      | página 3-20  |
| ② Señal de viraje y de cambio de pista.....                                                  | página 4-73  |
| ③ Control de luces.....                                                                      | página 4-64  |
| ④ Palanca de limpiador y lavador.....                                                        | página 4-74  |
| ⑤ Interruptor TCS OFF.....                                                                   | página 4-97  |
| ⑥ Interruptor de ajuste de sistema de monitoreo de presión de aire de los<br>neumáticos..... | página 4-245 |
| ⑦ Interruptor i-stop OFF.....                                                                | página 4-20  |
| ⑧ Interruptor del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) OFF .....              | página 4-124 |
| ⑨ Interruptor de sensor de estacionamiento.....                                              | página 4-260 |
| ⑩ Interruptor de nivelación de faros.....                                                    | página 4-69  |
| ⑪ Interruptor de espejo exterior.....                                                        | página 3-37  |
| ⑫ Interruptor de bloqueo de elevalunas eléctricos.....                                       | página 3-43  |
| ⑬ Interruptor de cerradura de puerta.....                                                    | página 3-17  |
| ⑭ Interruptor de plegado del espejo exterior.....                                            | página 3-37  |
| ⑮ Interruptores de elevalunas eléctricos.....                                                | página 3-43  |

# Vista general del interior (Modelo con volante a la izquierda)


## Equipamiento interior (Vista B)

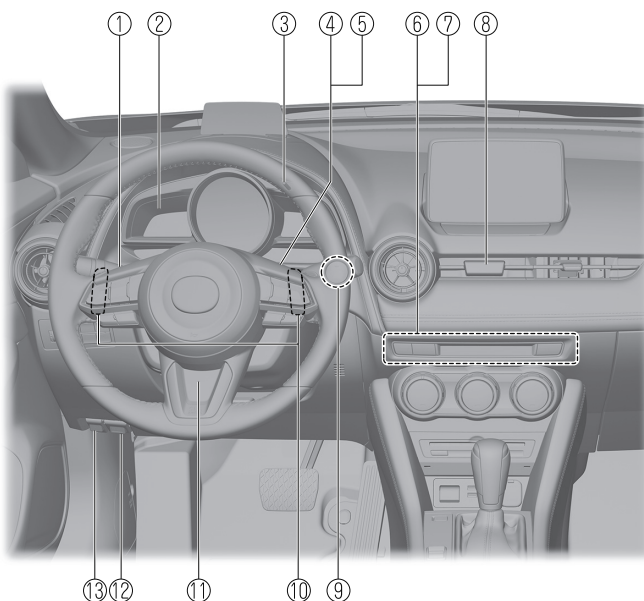

- ① Interruptores de control de audio..... página 5-17
- ② Grupo de instrumentos..... página 4-23
- ③ Perilla de iluminación del panel de instrumentos..... página 4-29
- ④ Interruptores del control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)..... página 4-151, 4-162
- ⑤ Interruptores de control de velocidad de cruceo..... página 4-236
- ⑥ Interruptores de calefacción del asiento..... página 2-7
- ⑦ Interruptor de volante calefaccionado..... página 3-36
- ⑧ Interruptor del destellador de aviso de peligro..... página 4-81
- ⑨ Botón pulsador de encendido..... página 4-4
- ⑩ Interruptores de cambio del volante..... página 4-57
- ⑪ Palanca de desbloqueo..... página 3-35
- ⑫ Liberador del capó..... página 6-24
- ⑬ Desbloqueo remoto de la tapa del tubo de llenado de combustible..... página 3-33

# Vista general del interior (Modelo con volante a la izquierda)


## Equipamiento interior (Vista C)

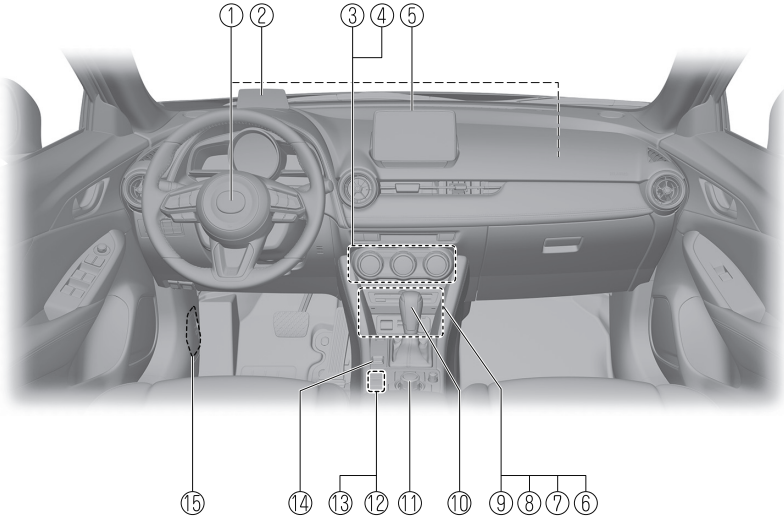

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| ① Bolsas de aire SRS.....                                       | página 2-44       |
| ② Pantalla de conducción activa.....                            | página 4-36       |
| ③ Climatizador.....                                             | página 5-4        |
| ④ Interruptor del desempañador de luneta trasera.....           | página 4-79       |
| ⑤ Sistema de audio.....                                         | página 5-24, 5-82 |
| ⑥ Reproductor de discos compactos.....                          | página 5-31, 5-94 |
| ⑦ Reproductor de DVD.....                                       | página 5-98       |
| ⑧ Conector de accesorios.....                                   | página 5-163      |
| ⑨ Terminal de entrada externo.....                              | página 5-19       |
| ⑩ Palanca de cambio/Palanca selectora.....                      | página 4-48, 4-51 |
| ⑪ Interruptor del sistema de mando.....                         | página 5-82       |
| ⑫ Interruptor del freno de estacionamiento eléctrico (EPB)..... | página 4-84       |
| ⑬ Interruptor de la función AUTOHOLD.....                       | página 4-90       |
| ⑭ Interruptor de selección de marcha.....                       | página 4-107      |
| ⑮ Bloque de fusibles (Lado izquierdo).....                      | página 6-59       |


# Vista general del interior (Modelo con volante a la izquierda)

## Equipamiento interior (Vista D)

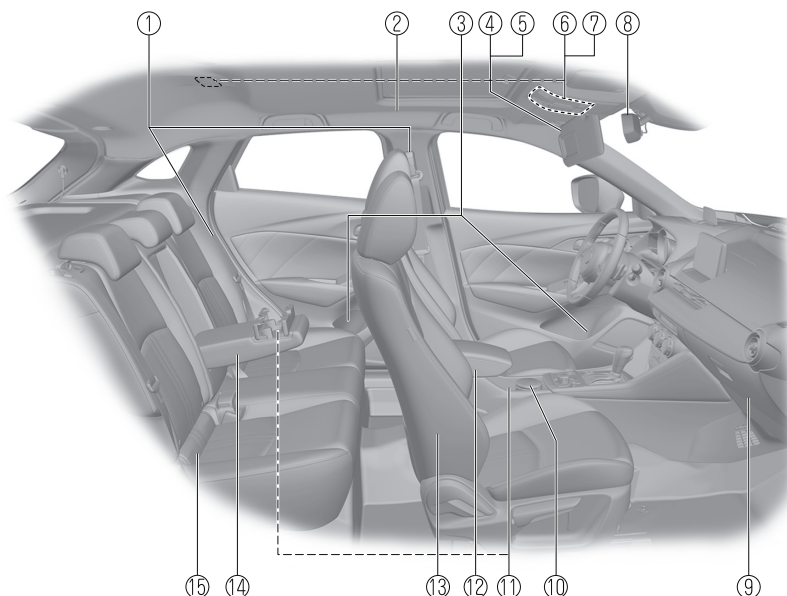

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| ① Cinturones de seguridad.....    | página 2-16  |
| ② Bolsa de aire SRS.....          | página 2-44  |
| ③ Soportes para botellas.....     | página 5-166 |
| ④ Parasol.....                    | página 5-161 |
| ⑤ Espejo cosmético.....           | página 5-161 |
| ⑥ Luces en el techo.....          | página 5-161 |
| ⑦ Interruptor de techo solar..... | página 3-45  |
| ⑧ Espejo interior.....            | página 3-39  |
| ⑨ Guantero.....                   | página 5-167 |
| ⑩ Cenicero desmontable.....       | página 5-171 |
| ⑪ Soportes para bebidas.....      | página 5-164 |
| ⑫ Consola central.....            | página 5-167 |
| ⑬ Asiento delantero.....          | página 2-5   |
| ⑭ Apoyabrazos.....                | página 2-13  |
| ⑮ Asiento trasero.....            | página 2-11  |

Equipamiento interior (Vista A)

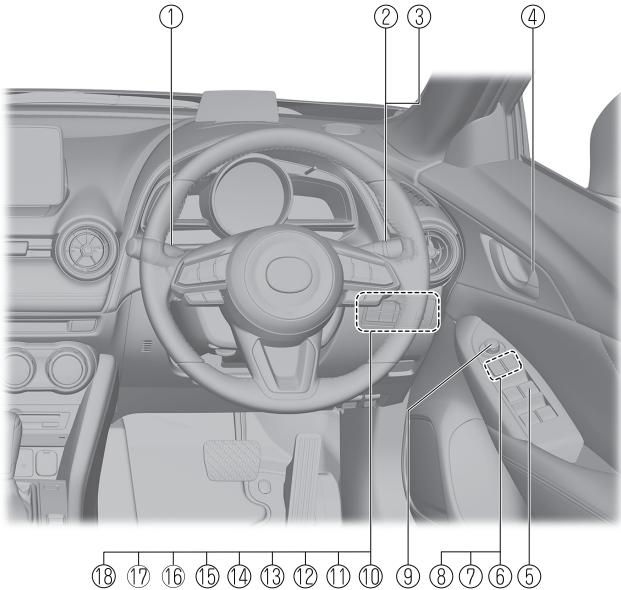

|                                                                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ① Palanca de limpiador y lavador.....                                                     | página 4-74         |
| ② Señal de viraje y de cambio de pista.....                                               | página 4-73         |
| ③ Control de luces.....                                                                   | página 4-64         |
| ④ Seguro de puerta.....                                                                   | página 3-20         |
| ⑤ Interruptores de elevalunas eléctricos.....                                             | página 3-43         |
| ⑥ Interruptor de bloqueo de elevalunas eléctricos.....                                    | página 3-43         |
| ⑦ Interruptor de cerradura de puerta.....                                                 | página 3-17         |
| ⑧ Interruptor de plegado del espejo exterior.....                                         | página 3-37         |
| ⑨ Interruptor de espejo exterior.....                                                     | página 3-37         |
| ⑩ Interruptor TCS OFF.....                                                                | página 4-97         |
| ⑪ Interruptor i-stop OFF.....                                                             | página 4-20         |
| ⑫ Interruptor del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) OFF .....           | página 4-124        |
| ⑬ Interruptor de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF.....                                  | página 4-132        |
| ⑭ Interruptor de ajuste de sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos..... | página 4-245        |
| ⑮ Interruptor de sensor de estacionamiento.....                                           | página 4-260        |
| ⑯ Interruptor del sistema de ayuda inteligente al frenado en la ciudad (SCBS) OFF .....   | página 4-183, 4-187 |


# Vista general del interior (Modelo con volante a la derecha)

---

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| ⑰ Interruptor de monitor de vista de 360°..... | página 4-200 |
| ⑱ Interruptor de nivelación de faros.....      | página 4-69  |

Vista general del interior (Modelo con volante a la derecha)

Equipamiento interior (Vista B)

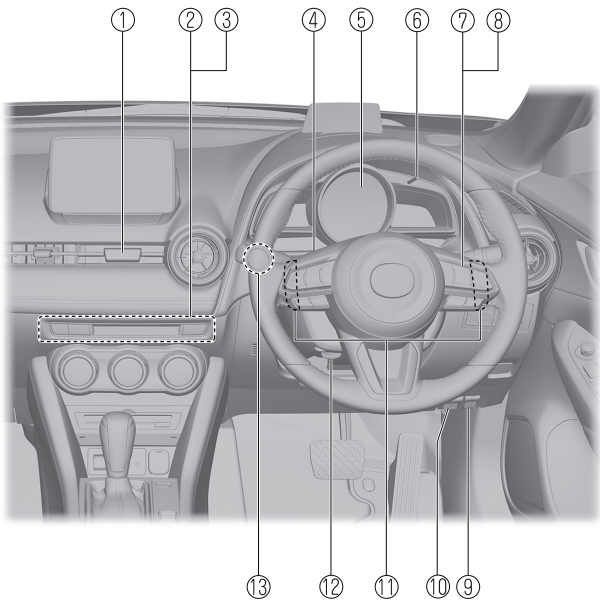


|                                                                        |                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ① Interruptor del destellador de aviso de peligro.....                 | página 4-81         |
| ② Interruptores de calefacción del asiento.....                        | página 2-7          |
| ③ Interruptor de volante calefaccionado.....                           | página 3-36         |
| ④ Interruptores de control de audio.....                               | página 5-17         |
| ⑤ Grupo de instrumentos.....                                           | página 4-23         |
| ⑥ Perilla de iluminación del panel de instrumentos.....                | página 4-29         |
| ⑦ Interruptores del control de cruce de radar de Mazda (MRCC).....     | página 4-151, 4-162 |
| ⑧ Interruptores de control de velocidad de cruce.....                  | página 4-236        |
| ⑨ Desbloqueo remoto de la tapa del tubo de llenado de combustible..... | página 3-33         |
| ⑩ Liberador del capó.....                                              | página 6-24         |
| ⑪ Interruptores de cambio del volante.....                             | página 4-57         |
| ⑫ Palanca de desbloqueo.....                                           | página 3-35         |
| ⑬ Botón pulsador de encendido.....                                     | página 4-4          |




# Vista general del interior (Modelo con volante a la derecha)

## Equipamiento interior (Vista C)

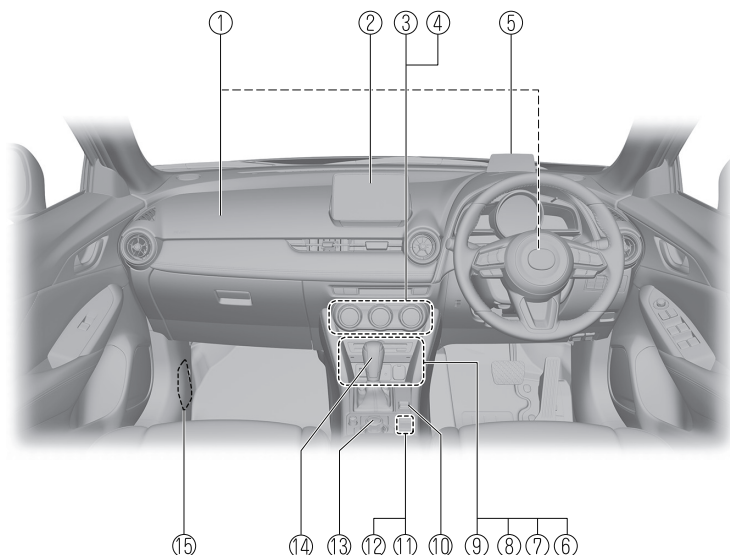

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| ① Bolsas de aire SRS.....                                       | página 2-44       |
| ② Sistema de audio.....                                         | página 5-24, 5-82 |
| ③ Climatizador.....                                             | página 5-4        |
| ④ Interruptor del desempañador de luneta trasera.....           | página 4-79       |
| ⑤ Pantalla de conducción activa.....                            | página 4-36       |
| ⑥ Reproductor de discos compactos.....                          | página 5-31, 5-94 |
| ⑦ Reproductor de DVD.....                                       | página 5-98       |
| ⑧ Conector de accesorios.....                                   | página 5-163      |
| ⑨ Terminal de entrada externo.....                              | página 5-19       |
| ⑩ Interruptor de selección de marcha.....                       | página 4-107      |
| ⑪ Interruptor del freno de estacionamiento eléctrico (EPB)..... | página 4-84       |
| ⑫ Interruptor de la función AUTOHOLD.....                       | página 4-90       |
| ⑬ Interruptor del sistema de mando.....                         | página 5-82       |
| ⑭ Palanca de cambio/Palanca selectora.....                      | página 4-48, 4-51 |
| ⑮ Bloque de fusibles (Lado izquierdo).....                      | página 6-59       |

Equipamiento interior (Vista D)

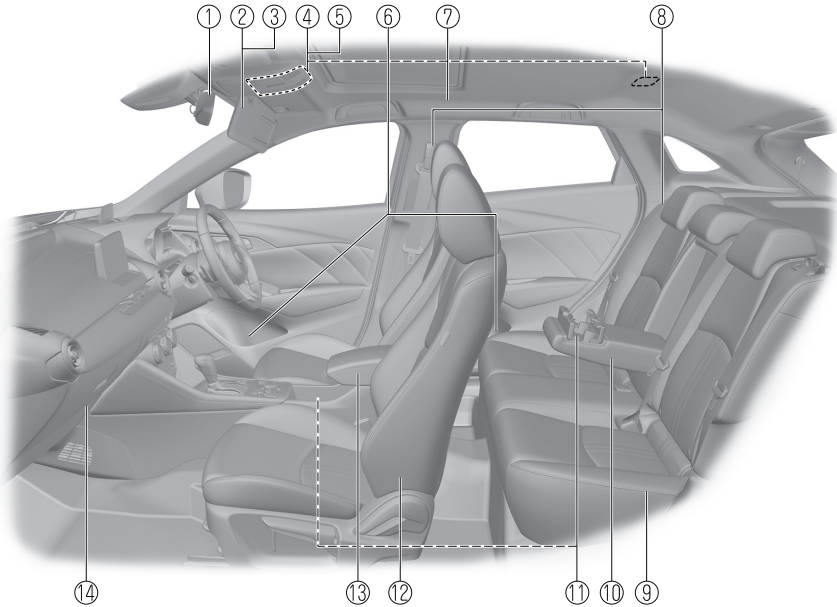

① Espejo interior..... página 3-39

② Parasol.....página 5-161

③ Espejo cosmético..... página 5-161

④ Luces en el techo..... página 5-161

⑤ Interruptor de techo solar..... página 3-45

⑥ Soportes para botellas..... página 5-166

⑦ Bolsa de aire SRS.....página 2-44

⑧ Cinturones de seguridad.....página 2-16

⑨ Asiento trasero.....página 2-11

⑩ Apoyabrazos.....página 2-13


⑪ Soportes para bebidas..... página 5-164

⑫ Asiento delantero..... página 2-5

⑬ Consola central..... página 5-167

⑭ Guantero.....página 5-167

# Vista general del exterior

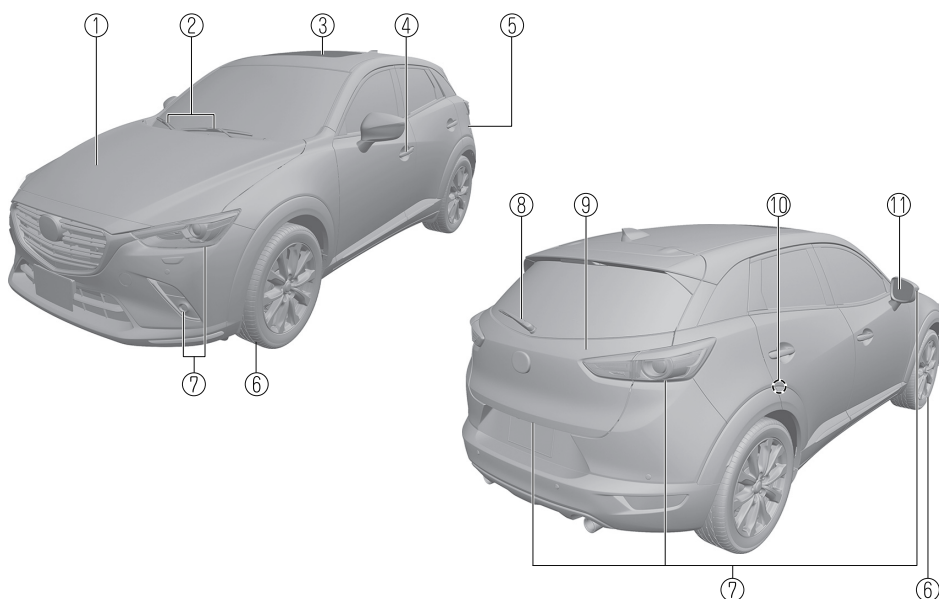

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| ① Capó.....                                 | página 6-24 |
| ② Hojas del limpiaparabrisas.....           | página 6-36 |
| ③ Techo solar.....                          | página 3-45 |
| ④ Puerta y llave.....                       | página 3-11 |
| ⑤ Tapa del llenador de combustible.....     | página 3-33 |
| ⑥ Ruedas y neumáticos.....                  | página 6-45 |
| ⑦ Luces exteriores.....                     | página 6-50 |
| ⑧ Hoja del limpiador de luneta trasera..... | página 6-38 |
| ⑨ Portón trasero.....                       | página 3-23 |
| ⑩ Seguro para niños.....                    | página 3-21 |
| ⑪ Espejo exterior.....                      | página 3-37 |

# NOTAS

Información importante acerca del equipamiento de seguridad, incluyendo asientos, sistema de cinturones de seguridad, sistema de seguridad para niños y bolsas de aire SRS.

### **Asientos..... 2-2**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Precauciones del asiento..... | 2-2  |
| Asiento delantero.....        | 2-5  |
| Asiento trasero.....          | 2-11 |
| Reposacabezas.....            | 2-14 |

### **Sistemas de cinturones de seguridad..... 2-16**

|                                                                                  |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|
| Precauciones de los cinturones de seguridad.....                                 | 2-16 |
| Cinturón de seguridad.....                                                       | 2-20 |
| Sistemas de advertencia de cinturones de seguridad.....                          | 2-21 |
| Sistemas de pretensores de cinturones de seguridad y de limitación de carga..... | 2-22 |

### **Sistema de seguridad para niños..... 2-25**

|                                                                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Precauciones para el sistema de seguridad para niños.....                                                   | 2-25 |
| Instalación del sistema de seguridad para niños.....                                                        | 2-30 |
| Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos..... | 2-36 |
| Instalación de sistemas de seguridad para niños.....                                                        | 2-40 |

### **Airbags SRS..... 2-44**

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Precauciones del sistema de seguridad suplementario (SRS).....        | 2-44 |
| Interruptor de desactivación del airbag del pasajero delantero* ..... | 2-50 |
| Componentes del sistema de seguridad suplementarios.....              | 2-53 |
| Cómo funcionan los airbags SRS.....                                   | 2-54 |
| Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS.....               | 2-57 |
| Limitantes para la bolsa de aire SRS.....                             | 2-59 |
| Control continuo.....                                                 | 2-61 |

## Precauciones del asiento

### ADVERTENCIA

***Asegúrese que los componentes ajustables del asiento se encuentren bloqueados en su lugar:***

*Los asientos y respaldos ajustables que no estén bien asegurados son peligrosos. En el caso de un choque o una parada brusca, el asiento o respaldo del asiento se podría mover, causándole heridas. Asegúrese intentando deslizar el asiento hacia adelante y atrás y sacudiendo el respaldo que los componentes ajustables del asiento se encuentren bloqueados en su lugar.*

***Nunca deje que los niños ajusten un asiento:***

*Permitir que los niños ajusten un asiento es peligroso y puede resultar en heridas graves si un niño se atrapa las manos o los pies con el asiento.*

***No conduzca con el respaldo sin trabar:***

*Todos los respaldos cumplen un papel importante en la protección dentro del vehículo. Un respaldo sin trabar es muy peligroso pues puede hacer que un pasajero salga despedido o se golpee y el equipaje podría también golpear a un ocupante en caso de una frenada repentina o un choque, provocándole heridas graves. Después de ajustar a su posición el respaldo del asiento en cualquier momento, incluso cuando no hay ningún pasajero, sacuda el respaldo para asegurarse que ha quedado trabado en su lugar.*

***Ajuste un asiento solo cuando el vehículo está parado:***

*Si se ajusta el asiento durante la conducción del vehículo, la postura del asiento puede dejar de ser estable y el asiento podría moverse de forma inesperada, provocando una lesión.*

***No modifique ni cambie los asientos delanteros:***

*Modificar o cambiar los asientos delanteros como al reponer el tapizado o aflojar cualquier perno es peligroso. Los asientos delanteros tienen componentes de las bolsas de aire o esenciales para el sistema de seguridad suplementario. Esas modificaciones pueden dañar el sistema de seguridad suplementario y pueden resultar en heridas graves. Consulte a un técnico autorizado Mazda si fuera necesario desmontar o volver a instalar los asientos delanteros.*

**No conduzca con los asientos delanteros dañados:**

Conducir con los asientos delanteros dañados, como los almohadones de asientos rotos o dañados hasta el uretano, es peligroso. Un choque, incluso uno no lo suficientemente fuerte como para inflar las bolsas de aire, puede dañar los asientos delanteros que tienen componentes de las bolsas de aire o esenciales para el sistema de seguridad suplementario. Si sufriera otro choque, una bolsa de aire podría no inflarse, lo que puede ocasionar heridas. Después de un choque siempre haga inspeccionar los asientos delanteros, los pretensores de cinturones de seguridad delanteros y las bolsas de aire en un técnico autorizado Mazda.

**No conduzca con ninguno de los asientos delanteros reclinados:**

Ir sentado con el respaldo inclinado con el vehículo en movimiento es peligroso porque no se tiene toda la protección de los cinturones de seguridad. En caso de una frenada brusca o un accidente, se puede deslizar debajo del cinturón de falda y sufrir heridas internas serias. Para lograr el máximo de protección se debe viajar sentado con el respaldo lo más derecho posible.

**No coloque objetos como un almohadón entre el respaldo y su espalda:**

Colocar un objeto como un almohadón entre el respaldo y su espalda es peligroso debido a que Ud. no podrá mantener una postura de conducción segura y el cinturón de seguridad no funcionará en toda su capacidad en caso de un choque, lo que puede resultar en un accidente serio, heridas graves o muertes.

**No coloque objetos debajo del asiento:**

El objeto podría quedar atrapado y hacer que el asiento no se fije con seguridad y resultar en un accidente.

**No amontone carga más arriba del respaldo de los asientos:**

Amontonar equipaje u otras cargas por encima de los respaldos de los asientos es peligroso. En caso de una frenada brusca o un accidente, los objetos pueden volar y salir proyectados y golpear o lastimar a los pasajeros.

**Asegúrese que el equipaje y carga están bien seguros antes de conducir:**

No asegurar el equipaje y la carga mientras conduce es peligroso pues se puede mover o aplastar en caso de una parada brusca o un choque y podría causarle heridas.

## Asientos

---

### ***Nunca deje que una persona se siente o se pare sobre un respaldo mientras el vehículo está en movimiento:***

Conducir con una persona sobre el respaldo plegado es peligroso. Permitir que un niño viaje sentado sobre un respaldo plegado es muy peligroso. En el caso de una frenada brusca o incluso un choque menor, un niño que no se encuentre en un asiento adecuado o un sistema de seguridad para niños o no use el cinturón de seguridad podría ser proyectado hacia adelante, atrás o incluso hacia afuera del vehículo resultando en heridas serias o la muerte. El niño en el área de equipaje puede golpearse con otros ocupantes y sufrir heridas serias.

### **PRECAUCIÓN**

- Cuando se use un asiento, tenga cuidado de no poner sus manos o dedos cerca de las partes del asiento que estén en movimiento o en el adorno lateral para evitar heridas.
- Cuando mueva los asientos, asegúrese que no haya ninguna carga en el área alrededor. Si se atrapa la carga se podría dañar.
- **(Asiento manual)**  
Al mover los asientos hacia delante y atrás o volver a colocar el respaldo inclinado en su posición vertical, asegúrese de sostener el respaldo con la mano. Si no sostiene el respaldo, el asiento se podría mover repentinamente y provocarle heridas.


### **NOTA**

- Al volver a colocar un asiento trasero en su posición original, ponga el cinturón de seguridad en su posición normal. Verifique que el cinturón de seguridad puede ser extraído y que se retrae.
- **(Asiento eléctrico)**  
El ajuste eléctrico del almohadón funciona por medio de motores. Los motores se pueden averiar si funcionan excesivamente por ello se debe evitar el uso continuo.
  - Evite el uso continuo del ajuste eléctrico estando el motor parado, para evitar que se descargue la batería. El ajustador consume gran cantidad de energía.
  - No use el interruptor para hacer más de un ajuste a la vez.
- Al entrar y salir del vehículo, su pie puede tocar accidentalmente la palanca de ajuste de altura del asiento y hacer que el asiento se baje.  
Ajuste el asiento para obtener la posición de conducción correcta.



## Asiento delantero

### ▼ Funcionamiento del asiento

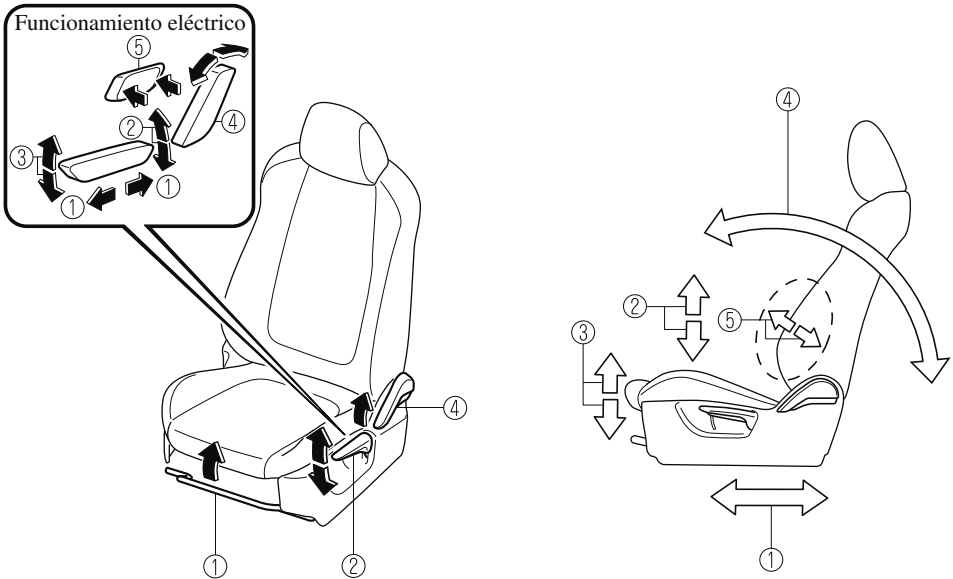

#### ① Deslizamiento del asiento

(Asiento manual)

Para mover el asiento hacia adelante o hacia atrás, levante la palanca y deslice el asiento a la posición deseada y suelte la palanca.

Asegúrese que su palanca vuelve a su posición original y el asiento queda trabado en su lugar intentándolo empujar hacia adelante y hacia atrás.

(Asiento eléctrico)

Para deslizar el asiento, mueva el interruptor de ajuste del lado de afuera del asiento hacia adelante o hacia atrás y manténgalo en esa posición. Suelte el interruptor cuando el asiento está en la posición deseada.

#### ② Ajuste de la altura\*

(Asiento manual)

Para ajustar la altura del asiento, mueva la palanca hacia arriba o abajo.

(Asiento eléctrico)

Para ajustar la altura del asiento, mueva el interruptor hacia arriba o abajo.

## Asientos

---

### ③ **Ajuste de altura del borde delantero del almohadón del asiento (Asiento eléctrico del conductor)**

Para ajustar la altura delantera del almohadón del asiento, levante o baje la parte delantera del interruptor de deslizamiento elevación.

### ④ **Inclinación del respaldo**

(Asiento manual)

Para cambiar el ángulo de inclinación del respaldo, inclínese hacia adelante ligeramente levantando la palanca. A continuación, inclínese hacia atrás hasta la posición deseada y suelte la palanca.

Asegúrese que su palanca vuelve a su posición original y el respaldo queda trabado en su lugar intentándolo empujar hacia adelante y hacia atrás.

(Asiento eléctrico)

Para cambiar el ángulo del respaldo, oprima la parte delantera o trasera del interruptor de inclinación. Suelte el interruptor cuando el asiento está en la posición deseada.

### ⑤ **Ajuste del soporte lumbar (Asiento eléctrico del conductor)**


Para aumentar la dureza del asiento, mantenga oprimiendo la parte delantera del interruptor a la posición deseada, luego suéltelo.

Oprima la parte trasera del interruptor para reducir la firmeza.

**▼ Calefacción del asiento\***

Los asientos delanteros tienen calefacción eléctrica. El conmutador de arranque debe estar en la posición ON.

Pulse el interruptor de la calefacción del asiento mientras el conmutador de arranque está en la posición ON para activar la calefacción del asiento. Los indicadores se encienden para indicar que la calefacción del asiento está funcionando. El modo cambia de la siguiente manera cada vez que se pulsa el interruptor de calefacción del asiento.

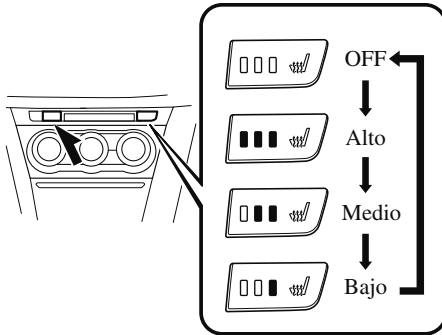**⚠ ADVERTENCIA*****Tenga cuidado cuando use el calentador de asiento:***

*El calor de la calefacción del asiento puede estar demasiado alto para algunas personas, tal como se indica a continuación, y puede provocar quemaduras de baja temperatura.*

- *Bebés, niños pequeños, personas mayores y personas con dificultades físicas*
- *Personas con piel delicada*
- *Personas que estén muy fatigadas*
- *Personas intoxicadas*
- *Personas que hayan tomado medicamentos que inducen al sueño, como píldoras para dormir o medicamentos para los resfríos*

***No use en el calentador de asiento nada que tenga la capacidad de retener humedad como una sábana o almohadón en el asiento:***

*El asiento podría calentarse excesivamente y causarle quemaduras de baja temperatura.*

***No use el calentador de asiento incluso cuando duerma una siesta en el vehículo:***

*El asiento podría calentarse excesivamente y causarle quemaduras de baja temperatura.*

***No coloque objetos pesados con proyecciones filosas en el asiento, ni inserte agujas o pasadores en el:***

*Esto podría hacer que el asiento se caliente demasiado y resultar en heridas debido a quemaduras leves.*

## Asientos

### PRECAUCIÓN

*No use solventes orgánicos para limpiar el asiento. Podría dañar la superficie del asiento y el calentador.*

### NOTA

- Si el encendido está desconectado mientras la calefacción del asiento está funcionando (alta, media o baja) y luego se vuelve a ON, la calefacción del asiento funcionará automáticamente a la temperatura ajustada antes de desconectar el encendido.
- Use la calefacción del asiento cuando el motor está funcionando. Dejar la calefacción del asiento encendida durante un largo tiempo con el motor apagado puede hacer que la batería se descargue.
- La temperatura de la calefacción del asiento no se puede ajustar más de Alta, Media o Baja debido a que la calefacción del asiento está controlado por el termostato.


### ▼ Memoria de posición de conducción\*

La posición de conducción deseada se puede recuperar después de programarla. Se pueden programar las siguientes posiciones de conducción.

- Posición de asiento del conductor (deslizamiento de asiento, ajuste de altura, borde delantero del almohadón, reclinación de asiento)  
Consulte la sección Funcionamiento del asiento en la página 2-5.
- Visualización de conducción activa (posición de visualización, nivel de brillo, información de visualización)  
Consulte la sección Exhibición de conducción activa en la página 4-36.

### PRECAUCIÓN

*No coloque los dedos o las manos alrededor del almohadón del asiento mientras la función de memoria del asiento esté funcionando. El asiento se mueve automáticamente mientras la función de memoria de asiento está funcionando y se puede pellizcar y lastimar los dedos o manos.*

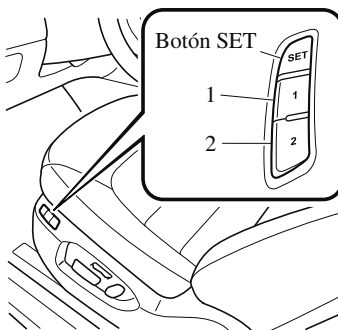

La posición de conducción se puede programar o accionar usando los botones situados al lado del asiento o la llave.

### **NOTA**

- El ajuste de soporte lumbar no se puede programar.
- Se puede programar una posición de conducción en los botones del lateral del asiento y en la llave utilizada para conducir el vehículo.
- Si se ha realizado el mantenimiento del vehículo y se le ha desconectado la batería, las posiciones de asiento programadas serán borradas. Vuelva a programar las posiciones de asiento.

### **Programación**

1. Verifique que se ha levantado el freno de estacionamiento.
2. **(Transmisión automática)**  
Asegúrese que la palanca selectora está en la posición P.
3. Arranque el motor.
4. Ajuste el asiento y la visualización de conducción activa a la posición de conducción deseada.
5. Pulse el botón SET en el asiento hasta que se escuche un bip.
6. Realice uno de los siguientes ajustes durante los 5 segundos posteriores a haber completado el paso 5 anterior:
  - **Programación usando un botón situado a un lado del asiento**  
Pulse el botón que desea programar, el botón 1 o 2, hasta que escuche un bip.
  - **Programación usando la llave**  
Oprima el botón de la llave  hasta que escuche un bip.

### **NOTA**

*Si escucha el bip 3 veces, se cancelará el funcionamiento.*

### **Para mover la posición de conducción a la posición programada**

#### **(Usando un botón a un lado del asiento)**

1. Verifique que se ha levantado el freno de estacionamiento.
2. **(Transmisión automática)**  
Asegúrese que la palanca selectora está en la posición P.
3. Arranque el motor.
4. Pulse el botón de programación para la posición de conducción que desea recuperar (botón 1 o 2).
5. Se escucha un bip cuando se completa el ajuste de posición de conducción.

### **NOTA**

- Si no se cambia el movimiento de la posición de conducción, solo escuchará el bip.
- Se puede recuperar una posición de asiento incluso con el motor apagado.
- En los siguientes casos se cancela el ajuste de posición de conducción:
  - Cualquiera de los interruptores de ajuste de asiento sean usados.
  - Se pulsa el botón SET.
  - Se oprima el botón de programación 1 o 2.
  - Se usa el botón de la llave  o .
  - El vehículo se comienza a mover.
  - Se ajusta la visualización de conducción activa.

## Asientos

---

### (Usando una llave programada)

1. Abra las puertas oprimiendo el interruptor de petición o el botón de la llave .
2. Después de abrir los seguros de las puertas, el ajuste de posición del asiento comienza 40 segundos de abrir la puerta del conductor, y se escucha un bip cuando termina la operación.
3. Verifique que se ha levantado el freno de estacionamiento.
4. **(Transmisión automática)**  
Asegúrese que la palanca selectora está en la posición P.
5. Arranque el motor.
6. Comienza el ajuste de la visualización de conducción activa.

### NOTA

- Si no se mueve la posición de conducción, no se escuchará el bip.
- En los siguientes casos se cancela el ajuste de posición de conducción:
  - Cualquiera de los interruptores de ajuste de asiento sean usados.
  - Se pulsa el botón SET.
  - Se oprime el botón de programación 1 o 2.
  - Se usa el botón de la llave  o .
  - El vehículo se comienza a mover.
  - Se ajusta la visualización de conducción activa.

### Borrado de las posiciones de conducción programadas

#### (Borrado de las posiciones de conducción programadas en la llave)

1. Coloque el conmutador de arranque en la posición OFF.
2. Pulse el botón SET situado a un lado del asiento hasta que se escuche un bip.
3. Después que suena el bip, oprima el botón de la llave  en menos de 5 segundos hasta que escuche un bip.

### NOTA

*Si escucha el bip 3 veces, se cancelará el funcionamiento.*

## Asiento trasero

### ▼ Plegando divididos los respaldos

Bajando los respaldos de asientos traseros se puede expandir el espacio del compartimiento para equipajes.

### ADVERTENCIA

**No conduzca el vehículo con ocupantes sobre los respaldos de asientos plegados o en el compartimiento para equipajes.**

Conducir con ocupantes en el compartimiento para equipajes es peligroso debido a que no se pueden abrochar los cinturones de seguridad lo cual puede resultar en heridas graves o la muerte durante una frenada repentina o choque.

**No permite que niños jueguen dentro del vehículo con los respaldos de asientos plegados.**

Dejar que los niños jueguen en el vehículo con los respaldos plegados es peligroso. Si un niño entra en el compartimiento para equipajes y los respaldos se vuelve a levantar, el niño podría quedar atrapado en el compartimiento para equipajes lo que puede resultar en un accidente.

**Asegure la carga firmemente en el compartimiento para equipajes cuando se transporta con los respaldos de los asientos plegados.**

Conducir sin asegurar la carga y el equipaje firmemente es peligroso pues se podría mover y obstruir la conducción al querer frenar de emergencia o un choque resultando en un accidente inesperado.

**Al transportar carga, no permita que la carga exceda la altura de los respaldos de los asientos.**

Transportar carga apilada más arriba de los respaldos de los asientos es peligroso debido a que la visibilidad de la parte trasera y los laterales del vehículo se reduce lo que puede interferir con la conducción y resultar en un accidente.

### Bajando los respaldos de los asientos


### PRECAUCIÓN

- Al plegar hacia delante el respaldo del asiento, siempre sostenga el respaldo del asiento con una mano. Si no lo sostiene con una mano, se podría lastimar los dedos o la mano que oprime la perilla.
- Verifique la posición de un asiento delantero antes de plegar un respaldo trasero.  
Dependiendo de la posición de un asiento delantero, podría no ser posible plegar completamente un respaldo trasero debido a que podría golpear el respaldo del asiento delantero lo que puede rayar o dañar el asiento delantero o su bolsillo. Si fuera necesario desmonte el reposacabezas de los asientos exteriores traseros.
- Antes de plegar un respaldo trasero, asegúrese que el reposabrazos esté guardado. Si se baja un respaldo sin guardar el reposabrazos, este se puede deformar, dañar o rayar.

1. Baje el reposacabezas completamente hacia abajo.  
Consulte la sección Reposacabezas en la página 2-14.

## Asientos

2. Pulse la perilla para plegar el respaldo del asiento del asiento.

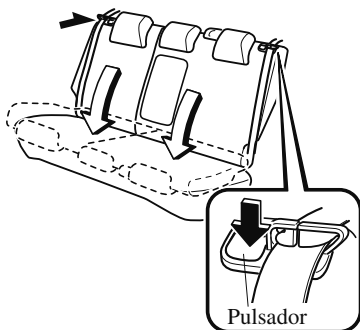

**Para volver el respaldo del asiento a la posición vertical:**


### **ADVERTENCIA**

**Al volver un respaldo de asiento a su posición vertical, asegúrese que el cinturón de seguridad de tipo de 3 puntos no está atrapado con el respaldo del asiento ni doblado.**


Si el cinturón de seguridad se usa mientras está atrapado con el respaldo del asiento o doblado, el cinturón de seguridad no podrá funcionar para lo que fuera diseñado, lo que puede resultar en heridas graves o muertes.

**Al volver un respaldo de asiento a su posición vertical, asegúrese que está firmemente bloqueado y la indicación roja no es visible.**

*Si la indicación roja está visible detrás de la perilla, significa que el respaldo del asiento no está bloqueado. Si se conduce el vehículo sin bloquear el respaldo del asiento, se podría plegar repentinamente y provocar un accidente.*

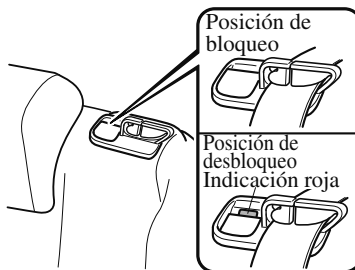

1. Asegúrese que el cinturón de seguridad pasa correctamente por la guía del cinturón de seguridad y no está doblado, luego levante el respaldo mientras impide que el cinturón de seguridad quede atrapado con el respaldo.

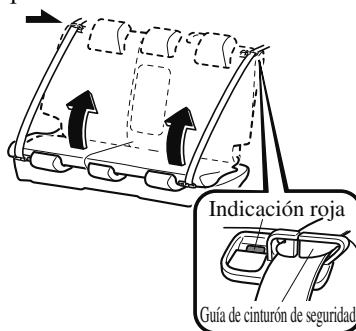




2. Pulse el respaldo del asiento hacia atrás y bloquéelo en su lugar. Después de volver el respaldo del asiento a su posición vertical, asegúrese que está bien bloqueado.

### ▼ Apoyabrazos\*

El apoyabrazos trasero en el centro del respaldo trasero se puede usar (si no hay un ocupante en el asiento central) o levantar.

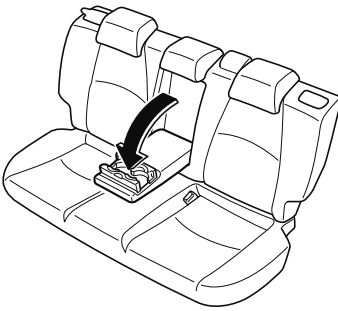

### **! ADVERTENCIA**

***Nunca ubique la parte del hombro de un cinturón de seguridad sobre el apoyabrazos:***

*Ubicar la parte del hombro de un cinturón de seguridad de asiento trasero sobre el apoyabrazos es peligroso debido a que no podrá proveer de protección adecuada en caso de un choque y puede resultar en heridas graves.*

***Nunca ponga sus manos y dedos alrededor de las partes en movimiento del asiento y el apoyabrazos:***

*Poner sus manos y dedos cerca de partes en movimiento del asiento y el apoyabrazos es peligroso pues puede resultar en heridas.*

### **! PRECAUCIÓN**

- *Tenga cuidado de no aplicar una fuerza excesiva sobre el reposabrazos, como por ejemplo, al sentarse sobre él. De lo contrario, podría deformarse o dañarse.*
- *Al guardar el reposabrazos, vuelva a colocar el soporte para bebidas en su posición original. Si el reposabrazos se guarda sin volver a colocar el soporte para bebidas en su posición original, este podría deformarse o dañarse.*

# Asientos

## Reposacabezas

Su vehículo está equipado con reposacabezas en todos los asientos exteriores y en el asiento trasero central. Los reposacabezas son para que no sufra heridas en el cuello Ud y los pasajeros.


### ! ADVERTENCIA

***Se debe conducir siempre con los reposacabezas insertados cuando se usan los asientos y asegúrese de que están correctamente ajustados. Además, levante siempre los reposacabezas de todos los asientos traseros cuando los esté usando:***

*Conducir con los reposacabezas demasiado bajos o desmontados es peligroso. Sin soporte detrás de su cabeza, su cuello se podría herir gravemente en caso de un choque.*

### ▼ Ajuste de la altura


Ajuste el reposacabezas de forma que el centro esté a la altura de la parte superior de las orejas del pasajero.

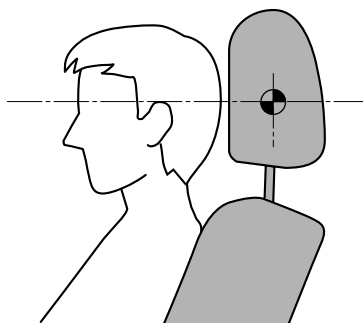


Para levantar el reposacabezas, tire del mismo hasta dejarlo en la posición deseada.

Para bajar el reposacabezas, pulse el dispositivo de liberación del seguro y empuje el reposacabezas hacia abajo.


### Asiento exterior delantero

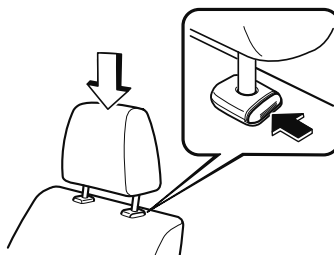

### Asiento exterior trasero

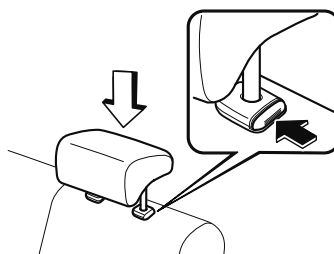

### Asiento central trasero

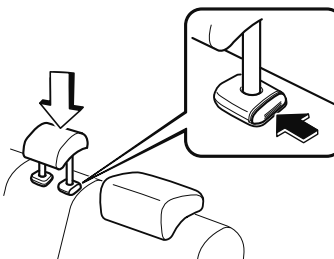

**▼ Desmontaje/Instalación**

Para desmontar los reposacabezas, tire de ellos hacia arriba mientras presiona el seguro.

Para instalar el apoyacabezas, inserte las patas dentro de los orificios mientras presiona el seguro.

 **ADVERTENCIA**

***Se debe conducir siempre con los reposacabezas insertados cuando se usan los asientos y asegúrese que están correctamente instalados:***

*Conducir con los reposacabezas sin instalar es peligroso. Sin soporte detrás de su cabeza, su cuello se podría herir gravemente en caso de un choque.*

***Después de instalar un reposacabezas, intente levantarlo para asegurarse que no se sale:***

*Conducir con un reposacabezas sin sujetar es peligroso ya que la efectividad del reposacabezas será reducida lo que puede hacer que se salga del asiento.*

 **PRECAUCIÓN**

➤ *Al instalar el reposacabezas, asegúrese que está instalado correctamente con la parte delantera del reposacabezas hacia delante. Si el reposacabezas está instalado incorrectamente, se podría salir del asiento durante un choque y resultar en heridas.*

➤ *Los reposacabezas en cada uno de los asientos delanteros y traseros están diseñados especialmente para cada asiento. No cambie los reposacabezas de posiciones. Si un reposacabezas no está instalado correctamente en la posición del asiento, la efectividad del reposacabezas durante un choque se verá comprometida lo que puede resultar en heridas.*

## Sistemas de cinturones de seguridad

---

### Precauciones de los cinturones de seguridad

Los cinturones de seguridad reducen la posibilidad de sufrir heridas en caso de accidentes o frenadas bruscas. Mazda recomienda que el conductor y todos los pasajeros usen los cinturones de seguridad en todo momento.

Todos los asientos tienen cinturones de cintura/hombro. Estos cinturones también tienen retractores con trabas de inercia para que no molesten cuando no se usan. Las trabas permiten que los cinturones queden confortables, pero se traban automáticamente en caso de un accidente.

#### ADVERTENCIA

***Use siempre su cinturón de seguridad y asegúrese que todos los pasajeros están bien protegidos:***

*Es extremadamente peligroso no usar un cinturón de seguridad. En caso de accidente, los pasajeros que no usan cinturones de seguridad pueden golpear a alguien o golpearse con el interior del vehículo o incluso salir proyectados del vehículo. Pueden sufrir heridas graves o incluso la muerte. En el mismo accidente, los pasajeros que usan cinturones de seguridad estarán más seguros.*

***No use los cinturones de seguridad si están doblados:***

*Los cinturones de seguridad doblados son peligrosos. En caso de accidente, todo el ancho del cinturón no podrá absorber el impacto. Esto hará más fuerza sobre los huesos debajo del cinturón, causándole heridas graves o la muerte. Por lo tanto, si su cinturón de seguridad está torcido, deberá enderezar el cinturón de seguridad para eliminar las torceduras y permitir usar todo el ancho del cinturón.*

***Nunca use un cinturón de seguridad para más de una persona a la vez:***

*Usar un cinturón de seguridad para más de un pasajero a la vez es peligroso. Un cinturón de seguridad usado de esa manera no podrá dispersar el impacto adecuadamente y los dos pasajeros se podrían golpear entre sí y sufrir heridas graves o incluso morir. Nunca use un cinturón para más de una persona a la vez y siempre use el vehículo con cada ocupante debidamente protegido.*

# Sistemas de cinturones de seguridad

---

***Nunca use un cinturón de seguridad para más de una persona a la vez.***

***No use un vehículo con un cinturón de seguridad dañado:***

Usar un cinturón de seguridad dañado es peligroso. En un accidente el tejido del cinturón se podría dañar. Un cinturón de seguridad dañado no proveerá de adecuada protección. Haga que un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda inspeccione los sistemas de los cinturones de seguridad que estaban en uso durante un accidente antes de volver a usarlos.

***Haga cambiar inmediatamente los cinturones de seguridad si el pretensor o el limitador de carga están usados:***

Luego de un choque siempre haga inspeccionar los pretensores de cinturones de seguridad y las bolsas de aire inmediatamente en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Como las bolsas de aire, los pretensores de cinturones de seguridad y los limitadores de carga sólo funcionarán una vez y deberán ser reemplazados después de cualquier choque que los haya activado. Si los pretensores de cinturones de seguridad y los limitadores de carga no son cambiados, el riesgo de heridas en caso de un choque puede aumentar.

***Solicite de forma inmediatamente el cambio de los cinturones de seguridad si el pretensor o el limitador de carga se han expandido.***

***Ubicación de la parte del hombro del cinturón de seguridad:***

Ubicar mal la parte del hombro del cinturón de seguridad es peligroso. Asegúrese que la parte del hombro del cinturón de seguridad se encuentra cruzando por el hombro y próximo al cuello, pero nunca debajo del brazo, sobre el cuello ni sobre la parte superior del brazo.

***Colocación de la parte de la falda del cinturón de seguridad:***

La parte de la falda del cinturón de seguridad usada muy alta es peligrosa. En caso de accidente, concentrará la fuerza del impacto en el área abdominal causando heridas graves. Use la parte de la falda del cinturón de seguridad bien firme y tan bajo como sea posible.

***Instrucciones para el uso del conjunto de cinturones de seguridad:***

Los cinturones de seguridad fueron diseñados para actuar junto con la estructura ósea del cuerpo, y deben ser usados bajos a través de la parte delantera de la pelvis, o la pelvis, el pecho y los hombros, como sea posible; se debe evitar usar la parte de la falda del cinturón atravesando el área abdominal.

Los cinturones de seguridad deben ser ajustados tan firmemente como sea posible, teniendo en cuenta la comodidad, para lograr la protección para los cuales fueron diseñados. Un cinturón flojo reducirá la protección pensada para quien lo usa.

## Sistemas de cinturones de seguridad

---

*Se debe evitar contaminar el tejido con lustres, aceites y productos químicos y especialmente con ácido de las baterías. Se deben limpiar cuidadosamente usando jabón suave y agua. El cinturón debe ser reemplazado si el tejido se deshilacha, contamina o daña.*

*Resulta esencial cambiar todo el conjunto después que ha sido usado en un impacto fuerte incluso si los daños en el conjunto no están a la vista.*


*Los cinturones no deben ser usados con las correas a torcidas.*

*Cada cinturón de seguridad sólo puede ser usado por un ocupante; es peligroso poner el cinturón de seguridad alrededor de un niño que viaja en la faldita.*

*No se debe realizar ninguna modificación o agregado que impida que los dispositivos de ajuste del cinturón de seguridad funcione eliminando la flojedad, o que evite que el conjunto del cinturón de seguridad se ajuste para eliminar la flojedad.*

### PRECAUCIÓN

*La retracción de la correa será difícil si los cinturones y los anillos están sucios, por lo tanto trate de mantenerlos limpios. Para más información acerca de la limpieza de los cinturones de seguridad, consulte la sección "Mantenimiento del cinturón de seguridad" (página 6-71).*

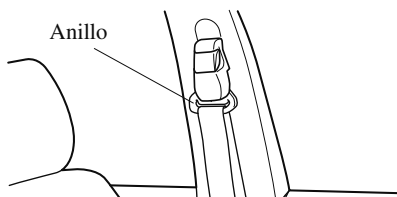

### ▼ Mujeres embarazadas y personas con condiciones médicas serias

Las mujeres embarazadas deben usar siempre los cinturones de seguridad. Consulte a su médico para obtener recomendaciones específicas.

El cinturón de cintura se debe usar BIEN FIRME Y TAN BAJO COMO SEA POSIBLE SOBRE LAS CADERAS.

El cinturón de hombro debe ser usado pasándolo por encima de su hombro, pero nunca cruzado a través del área del estómago.

## Sistemas de cinturones de seguridad

---

Las personas con problemas médicos importantes también deben usar los cinturones de seguridad. Consulte con su médico para obtener instrucciones específicas respecto al problema médico en cuestión.



### ▼ Modo de bloqueo de emergencia

Cuando el cinturón de seguridad está abrochado, siempre estará en el modo de bloqueo de emergencia.


En el modo de bloqueo de emergencia, el cinturón será cómodo de usar y el retractor se bloqueará durante un choque.

Si el cinturón está bloqueado y no se puede sacar, retraiga el cinturón una vez y luego intente tirar de él suavemente. Si eso fallara, tire del cinturón fuertemente una vez y luego afloje, y luego tire de él suavemente otra vez.


## Sistemas de cinturones de seguridad

### Cinturón de seguridad

#### ▼ Cómo abrocharse el cinturón de seguridad

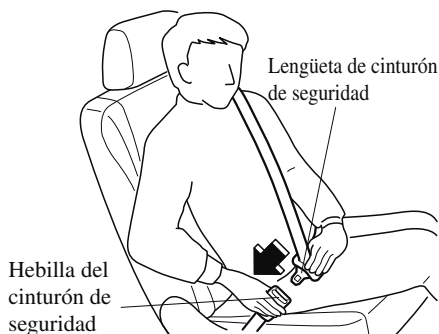


Póngase el cinturón de falda lo más bajo posible, no en el área abdominal, luego ajuste el cinturón de hombro de manera que quede bien contra su cuerpo.

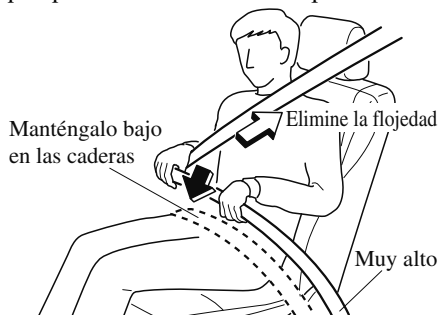

#### ▼ Desabrochándose los cinturones de seguridad

Oprima el botón en la hebilla del cinturón de seguridad. Si el cinturón no se retrae completamente, tire de él hacia afuera y compruebe si está retorcido. A continuación, asegúrese que permanece del mismo modo al retraerlo.

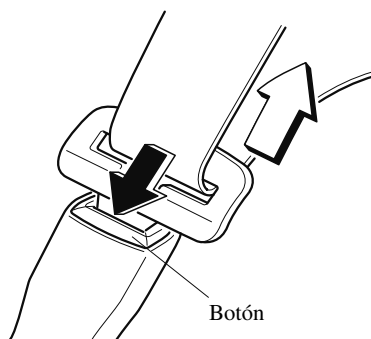


#### **NOTA**

*Si el cinturón no se retrae completamente, inspecciónelo por torceduras. Si todavía no se retrae correctamente, hágalo inspeccionar en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*



# Sistemas de cinturones de seguridad

## ▼ Ajustador de cinturón al hombro delantero

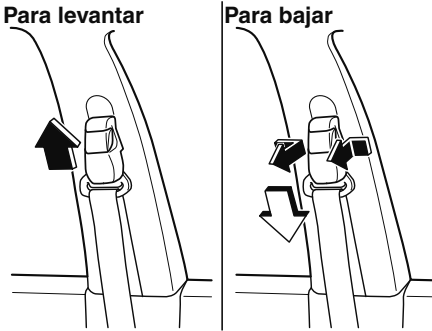

Asegúrese que el ajustador está trabado.

## Sistemas de advertencia de cinturones de seguridad

Si detecta que el cinturón de seguridad del ocupante está desabrochado, la advertencia o un bip alertará al ocupante. Consulte la sección Tomar medidas en la página 7-44.

Consulte la sección Advertencia sonora de cinturón de seguridad en la página 7-52.

### Indicador de cinturón de seguridad (asiento trasero) (verde) \*

## REAR



Las luces se encienden cuando el encendido está en ON y uno de los cinturones de seguridad traseros está abrochado, y luego se apaga después de 30 segundos.

## Sistemas de cinturones de seguridad

---

### Sistemas de pretensores de cinturones de seguridad y de limitación de carga

Para máxima protección, los cinturones de seguridad de los asientos delanteros y los asientos traseros exteriores\* están equipados con sistemas pretensores y de limitación de carga. Para que estos sistemas funcionen correctamente debe usar el cinturón de seguridad correctamente.

#### **Pretensores:**

Cuando se detecta un choque, los pretensores se activan simultáneamente con las bolsas de aire.

Por detalles sobre la activación, consulte la sección Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS (página 2-57).

Los pretensores eliminarán la flojedad de los cinturones de seguridad a la vez que se inflan las bolsas de aire. Siempre que las bolsas de aire y los pretensores de cinturones de seguridad se activen deben de ser cambiados.

Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia.

Consulte la sección Tomar medidas en la página 7-44.

Consulte la sección Advertencia sonora del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/bolsa de aire en la página 7-52.

#### **(Con interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante)**

Además, el sistema de pretensores para el acompañante, como la bolsa de aire delantera y lateral del acompañante, fue diseñado para activarse sólo cuando el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante se gira a la posición ON.

Por detalles, consulte la sección del Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante (página 2-50).

#### **Limitador de carga:**

El sistema de limitación de carga liberará la trama del cinturón de manera controlada para reducir la fuerza del cinturón que actúa sobre el pecho del ocupante.

Mientras la carga más severa en un cinturón de seguridad ocurre en choques de frente, el limitador de carga tiene una función mecánica automática y se puede activar en cualquier modo de accidente con el suficiente movimiento del ocupante. Incluso si no se han disparado los pretensores, la función limitadora de carga debe ser verificada por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

# Sistemas de cinturones de seguridad

## **ADVERTENCIA**

**Use los cinturones de seguridad sólo como se recomienda en el manual para el propietario:**

El posicionamiento incorrecto de los cinturones de seguridad es peligroso. Si no están bien ubicados, los sistemas de pretensores y el sistema de limitación de carga no podrán proveerle de la protección adecuada en caso de un accidente y puede resultar en heridas serias. Para más información acerca de cómo usar los cinturones de seguridad, consulte la sección "Abrochándose los cinturones de seguridad" (página 2-20).

**Haga cambiar inmediatamente los cinturones de seguridad si el pretensor o el limitador de carga están usados:**

Luego de un choque siempre haga inspeccionar los pretensores de cinturones de seguridad y las bolsas de aire inmediatamente en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Como las bolsas de aire, los pretensores de cinturones de seguridad y los limitadores de carga sólo funcionarán una vez y deberán ser reemplazados después de cualquier choque que los haya activado. Si los pretensores de cinturones de seguridad y los limitadores de carga no son cambiados, el riesgo de heridas en caso de un choque puede aumentar.

**Nunca modifique los componentes o el cableado, o use dispositivos de prueba electrónicos en el sistema de pretensores:**

Modificar los componentes o el cableado del sistema de pretensores, incluyendo el uso de dispositivos de prueba electrónicos es peligroso. Podría activarse accidentalmente o volverlos inusables lo cual evitará que se activen en caso de un accidente. Los ocupantes o reparadores podrían sufrir heridas graves.

**Deseche correctamente el sistema de pretensores:**

El desecho incorrecto del sistema de pretensores o de un vehículo con pretensores no desactivados es peligroso. A menos que todos los procedimientos de seguridad hayan sido tenidos en cuenta, podría resultar en heridas. Haga que un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda sobre desecho con seguridad el sistema de pretensores o desarme el sistema de pretensores de un vehículo equipado con los mismos.

## Sistemas de cinturones de seguridad

---

### NOTA

- *El sistema de pretensores podría no funcionar dependiendo del tipo de choque. Por detalles, consulte la sección Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS (página 2-57).*
- *Al activarse los pretensores e inflarse las bolsas de aire se liberará un poco de humo (gas no tóxico). Esto no indica que haya un incendio. El gas no tendrá ningún efecto en los ocupantes, sin embargo aquellas personas con piel sensible pueden experimentar un leve irritación. Si su piel o sus ojos hacen contacto con residuos de la activación de los pretensores o las bolsas de aire, lávese lo antes posible.*

## Precauciones para el sistema de seguridad para niños

En los asientos traseros, Mazda recomienda encarecidamente el uso de sistemas de seguridad para niños desde tan temprana edad como sea posible.

Mazda recomienda el uso de un sistema de seguridad para niños original de Mazda o uno aprobado por la reglamentación UN-R\*<sup>1</sup> 44 o UN-R 129. Si desea comprar un sistema de seguridad para niños de Mazda, consulte a un concesionario autorizado Mazda.

Verifique las leyes locales y estatales o provinciales para conocer los requisitos específicos respecto a la seguridad de los niños que viajan en su vehículo.

\*1 UN-R significa Reglamentación de las Naciones Unidas.

Cualquiera que sea el sistema de seguridad para niños que vaya a elegir, decídase uno apropiado para la edad y el tamaño del niño, obedezca las leyes y siga las instrucciones que vienen con el sistema de seguridad para niños.

Un niño que es demasiado grande para usar sistemas de seguridad para niños debe ir sentado en el asiento trasero y usar cinturones de seguridad.

El sistema de seguridad para niños debe ser instalado en el asiento trasero.

Las estadísticas confirman que el asiento trasero es el mejor lugar para todos los niños de menos de 12 años de edad y aún más en caso de que haya un sistema de seguridad suplementario (airbags).

**NUNCA** se debe usar un sistema de seguridad para niños de los que miran hacia atrás en el asiento del pasajero con el sistema de bolsas de aire activado. El asiento del acompañante es el menos recomendando de los asientos para instalar los otros tipos de sistemas de seguridad para niños.

Para algunos modelos, existe un interruptor de desactivación que desactivará el inflado del airbag del pasajero. No desconecte la bolsa de aire del acompañante sin leer la sección "Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante" (página 2-50).



### ADVERTENCIA

#### **Use un sistema de seguridad para niños de tamaño correcto:**

*Para la protección efectiva en accidentes y frenadas repentinas, un niño debe ser protegido adecuadamente usando un cinturón de seguridad o sistema de seguridad para niños dependiendo de la edad y el tamaño. De lo contrario, el niño podría resultar con heridas graves o incluso morir en caso de un accidente.*

# Sistema de seguridad para niños

**Siga las instrucciones del fabricante y mantenga siempre el sistema de seguridad para niños asegurado con el cinturón:**

Un sistema de seguridad para niños sin asegurar es peligroso. En caso de una frenada repentina o un choque se puede mover y ocasionar heridas graves o la muerte del niño u otros ocupantes. Asegúrese que un sistema de seguridad para niños está bien seguro en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños. Cuando no lo use, retírelo del vehículo o asegúrelo con un cinturón de seguridad, o engánchelo a AMBOS anclajes ISOFIX, y coloque el correspondiente anclaje de la correa de sujeción.

**Proteja siempre a un niño con un sistema de seguridad para niños:**

Sostener un niño en brazos con el vehículo en movimiento es extremadamente peligroso. No importa lo fuerte que sea la persona, ésta no podrá sostener el niño en caso de una frenada repentina o un choque y podría provocar heridas graves o incluso la muerte del niño u otro de los ocupantes. Incluso en caso de un accidente moderado, el niño podría quedar expuesto a las fuerzas de la bolsa de aire lo cual puede resultar en heridas serias o la muerte del niño, o podría arrojar al niño contra un adulto, y herirse el niño y el adulto.

**¡Extremadamente peligroso! Nunca use sistemas de seguridad para niños instalados en el asiento del pasajero mirando hacia atrás cuando están equipados con airbags que se pueden inflar:**

NUNCA use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento protegido con un AIRBAG ACTIVO delante de él, el NIÑO puede sufrir HERIDAS GRAVES o MORIR. Los vehículos con airbag del acompañante tienen la siguiente etiqueta de advertencia. La etiqueta de advertencia le recuerda que en ningún momento debe colocar sistemas de seguridad para niños en el asiento del pasajero.

(Excepto Taiwán)




(Taiwán)



## Sistema de seguridad para niños

*Incluso en caso de un choque moderado, el sistema de seguridad para niños puede ser golpeado al inflarse un airbag y se puede desplazar violentamente hacia atrás provocando en heridas graves o la muerte del niño. Si su vehículo está equipado con un interruptor de desactivación del airbag del pasajero, ajuste siempre el interruptor en la posición OFF al instalar el sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento del pasajero.*

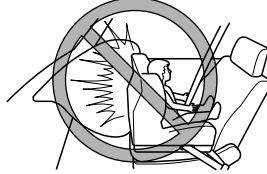

*(Taiwán, excepto asiento del acompañante, si está equipado con la siguiente etiqueta) NUNCA use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento protegido con un AIRBAG ACTIVO delante de él, el NIÑO puede sufrir HERIDAS GRAVES o MORIR.*



**No instale un sistema de seguridad para niños mirando hacia delante en el asiento del pasajero a menos que sea inevitable:**

*En caso de choque, la fuerza de un airbag inflándose puede provocar heridas graves o la muerte al niño. Si es inevitable instalar un sistema de seguridad para niños mirando hacia delante en el asiento del acompañante, mueva hacia delante tanto como sea posible el asiento del acompañante y ajuste el almohadón (almohadón ajustable en altura) a la posición más alta en la cual el cinturón de seguridad que ajusta el sistema de seguridad para niños se puede apretar con seguridad.*

*Asegúrese que el interruptor de desactivación de bolsa de aire del acompañante se encuentra en la posición OFF. Consulte la sección del Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante (página 2-50).*



## Sistema de seguridad para niños

---

### **No permita que un niño ni nadie se recuesten sobre o contra la ventanilla lateral de un vehículo con bolsas de aire lateral y de cortina:**

Es peligroso dejar que alguien se recueste o apoye sobre la ventanilla lateral, el área del asiento del acompañante, los pilares de la ventanilla delantera y trasera y el borde del techo a lo largo de ambos lados desde donde se inflan las bolsas de aire laterales y de cortina, aunque se esté usando un sistema de seguridad para niños. El impacto de inflado de una bolsa de aire lateral o de cortina puede causarle heridas graves o la muerte a un niño mal sentado.

Además, viajar recostado contra la puerta o con el brazo afuera de la puerta delantera puede bloquear las bolsas de aire laterales y de cortina y eliminar las ventajas del sistema de protección suplementario. Con la bolsa de aire delantera y la bolsa de aire lateral adicional que sale del asiento delantero, el asiento trasero es siempre una mejor ubicación para los niños. Tenga mucho cuidado que un niño no se recueste ni apoye sobre la ventanilla lateral, incluso si el niño está sentado en un sistema de seguridad para niños.

### **Nunca use un cinturón de seguridad para más de una persona a la vez:**

Usar un cinturón de seguridad para más de un pasajero a la vez es peligroso. Un cinturón de seguridad usado de esa manera no podrá dispersar el impacto adecuadamente y los dos pasajeros se podrían golpear entre sí y sufrir heridas graves o incluso morir. Nunca use un cinturón para más de una persona a la vez y siempre use el vehículo con cada ocupante debidamente protegido.

### **Use la correa de sujeción y el anclaje de correa de sujeción para un sistema de seguridad para niños:**

Los anclajes del sistema de seguridad para niños fueron diseñados para soportar sólo aquellas cargas impuestas por sistemas de seguridad para niños correctamente instalados. Bajo ninguna circunstancia deberán ser usados para cinturones de seguridad para adultos, arneses, o para colocar otros ítems o equipos en el vehículo.

### **Desmonte siempre el reposacabezas e instale el sistema de seguridad para niños (excepto al instalar un asiento de refuerzo):**

Instalar un sistema de seguridad para niños sin desmontar el reposacabezas es peligroso. El sistema de seguridad para niños no se puede instalar correctamente lo que puede resultar en la muerte o heridas al niño.



Con tiempo caluroso y el vehículo cerrado un cinturón de seguridad o sistema de seguridad para niños puede calentarse mucho. Para evitar quemarse o quemar a un niño, inspecciónelos antes de que Ud. o el niño los toquen.



## Sistema de seguridad para niños

---

**NOTA**

*Su Mazda está equipado con anclajes ISOFIX para instalar los sistemas de seguridad para niños ISOFIX en los asientos traseros. Cuando se usan estos anclajes para asegurar un sistema de seguridad para niños, consulte la sección “Usando el anclaje ISOFIX” (página 2-41).*

## Instalación del sistema de seguridad para niños

### ▼ Categorías de sistemas de seguridad para niños

**NOTA**  
*Al comprar un sistema de seguridad para niños pregunte por el más adecuado para su niño y vehículo.*

**(Europa y países que cumplen con la reglamentación UN-R 44 y UN-R 129)**  
Los sistemas de seguridad para niños se clasifican en los siguientes 5 grupos de acuerdo con la reglamentación UN-R 44.

| Grupo | Edad                                | Peso          | Clasificación por tamaño/Accesorio (CRF) |
|-------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 0     | Hasta aproximadamente 9 meses       | Hasta 10 kg   | L1                                       |
|       |                                     |               | L2                                       |
|       |                                     |               | R1                                       |
| 0+    | Hasta aproximadamente 2 años        | Hasta 13 kg   | R1                                       |
|       |                                     |               | R2                                       |
|       |                                     |               | R3                                       |
| 1     | Aproximadamente de 8 meses a 4 años | 9 kg — 18 kg  | R2                                       |
|       |                                     |               | R3                                       |
|       |                                     |               | F2                                       |
|       |                                     |               | F2X                                      |
|       |                                     |               | F3                                       |
| 2     | Aproximadamente de 3 a 7 años       | 15 kg — 25 kg | —                                        |
| 3     | Aproximadamente de 6 a 12 años      | 22 kg — 36 kg | —                                        |

**(Otros países)**  
Cumpla con los requisitos legales respecto al uso de los sistema de seguridad para niños de su país.

### ▼ Tipos de sistemas de seguridad para niños

**(Europa y países que cumplen con la reglamentación UN-R 44 y UN-R 129)**  
En este manual para el propietario, se explica la instalación de los siguientes 3 tipos más populares de sistemas de

seguridad para niños: asiento para bebés, asiento para niños y asiento de refuerzo.

# Sistema de seguridad para niños

## NOTA


- La posición de instalación está determinada por el tipo de sistema de seguridad para niños. Lea cuidadosamente las instrucciones del fabricante y este manual para el propietario.
- Debido a variaciones en el diseño de los sistemas de seguridad para niños, asientos del vehículo y cinturones de seguridad, no todos los sistemas de seguridad para niños puede colocarse en todas las posiciones de los asientos. Antes de comprar un sistema de seguridad para niños, se debe probarlo en la(s) posición(es) específica(s) del vehículo donde intenta usarlo. Si no se puede instalar un sistema de seguridad para niños comprado anteriormente, deberá comprar uno diferente que si pueda ser instalado.

### Asiento para bebés

Igual al Grupo 0 y 0+ de la reglamentación UN-R 44 y UN-R 129.

#### (Europa)

Sistema de seguridad para niños recomendado: Britax Römer BABY-SAFE PLUS y BASE ISOFIX

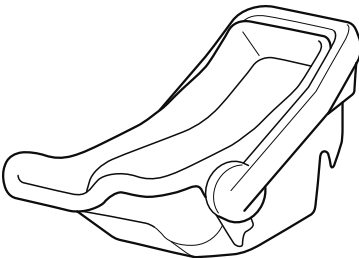

### Asiento para niños

Igual al Grupo 1 de la reglamentación UN-R 44 y UN-R 129.

#### (Europa)

Sistema de seguridad para niños recomendado: Britax Römer Duo Plus




### Asiento para niños grandes

Igual al Grupo 2 y 3 de la reglamentación UN-R 44 y UN-R 129.

#### (Europa)

Sistema de seguridad para niños recomendado: Britax Römer KidFix XP OEM

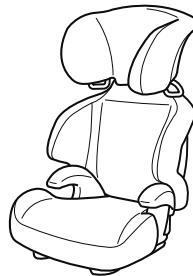

\*1 Al usar el asiento de refuerzo, instale siempre el reposacabezas del vehículo en el asiento donde se encuentre instalado el asiento de refuerzo.


#### (Otros países)

Cumpla con los requisitos legales respecto al uso de los sistema de seguridad para niños de su país.

## Sistema de seguridad para niños

### ▼ Posición de instalación del asiento para bebés

Un asiento para bebés debe ser usado solamente mirando hacia atrás.

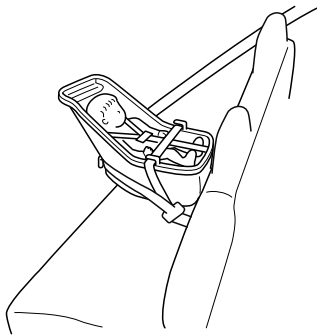

Consulte el cuadro “Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos” para la posición de instalación del asiento para bebés (página 2-36).

### ADVERTENCIA


#### **Instale siempre un asiento para bebés en una posición correcta del asiento:**

Instalar un asiento para bebés sin primero consultar el cuadro “Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos” es peligroso. Un asiento para bebés instalado en el asiento equivocado no podrá sujetarlo. En caso de un choque, el niño podría golpear algo o a una persona en el vehículo y podría provocarle heridas graves o incluso la muerte.

#### **Nunca use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento delantero protegido con una bolsa de aire:**

NUNCA use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento protegido con un AIRBAG ACTIVO delante de él, el NIÑO puede sufrir HERIDAS GRAVES o MORIR.

El sistema de seguridad podría salirse al ser golpeado por la bolsa de aire que se infla. El niño que se encuentre sentado en el sistema de seguridad podría resultar herido de gravedad o morir. Si su vehículo está equipado con un interruptor de desactivación de bolsa de aire del acompañante, siempre ajuste el interruptor a la posición OFF si fuera inevitable instalar el sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento del acompañante.

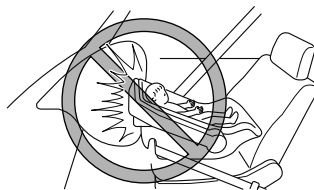

# Sistema de seguridad para niños

## ▼ Posición de instalación del asiento para niños

El asiento para niños se puede instalar mirando hacia delante y mirando hacia atrás dependiendo de la edad y tamaño del niño. Al instalar, siga las instrucciones del fabricante de acuerdo con la edad y tamaño del niño así como las instrucciones para instalación del sistema de seguridad para niños.

Consulte el cuadro “Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos” para la posición de instalación del asiento para niños (página 2-36).

### Tipo mirando hacia atrás




#### ***Siempre instale un asiento para niños mirando hacia atrás en la posición de asiento correcta:***

*Instalar un asiento para bebés mirando hacia atrás sin primero consultar el cuadro “Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos” es peligroso. Un asiento para niños mirando hacia atrás instalado en el asiento equivocado no podrá sujetarlo. En caso de un choque, el niño podría golpear algo o a una persona en el vehículo y podría provocarle heridas graves o incluso la muerte.*

#### ***Nunca use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento delantero protegido con una bolsa de aire:***

*NUNCA use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento protegido con un AIRBAG ACTIVO delante de él, el NIÑO puede sufrir HERIDAS GRAVES o MORIR.*

*El sistema de seguridad podría salirse al ser golpeado por la bolsa de aire que se infla. El niño que se encuentre sentado en el sistema de seguridad podría resultar herido de gravedad o morir. Si su vehículo está equipado con un interruptor de desactivación de bolsa de aire del acompañante, siempre ajuste el interruptor a la posición OFF si fuera inevitable instalar el sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento del acompañante.*

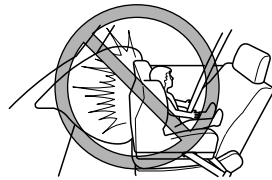

## Sistema de seguridad para niños

---

### Tipo mirando hacia adelante



**Nunca instale un asiento para niños mirando hacia adelante en un asiento equivocado:**

Instalar un asiento para bebés mirando hacia adelante sin primero consultar el cuadro "Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos" es peligroso. Un asiento para niños mirando hacia adelante instalado en el asiento equivocado no podrá sujetarlo. En caso de un choque, el niño podría golpear algo o a una persona en el vehículo y podría provocarle heridas graves o incluso la muerte.

**No instale un sistema de seguridad para niños mirando hacia adelante en el asiento del pasajero a menos que sea inevitable:**

En caso de choque, la fuerza de un airbag inflándose puede provocar heridas graves o la muerte al niño. Si es inevitable instalar un sistema de seguridad para niños mirando hacia adelante en el asiento del acompañante, mueva hacia adelante tanto como sea posible el asiento del acompañante y ajuste el almohadón (almohadón ajustable en altura) a la posición más alta en la cual el cinturón de seguridad que ajusta el sistema de seguridad para niños se puede apretar con seguridad.


Asegúrese que el interruptor de desactivación de bolsa de aire del acompañante se encuentra en la posición OFF. Consulte la sección del Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante (página 2-50).



# Sistema de seguridad para niños

## ▼ Posición de instalación del asiento para niños grandes

Los asientos para niños grandes se usan sólo mirando hacia adelante.

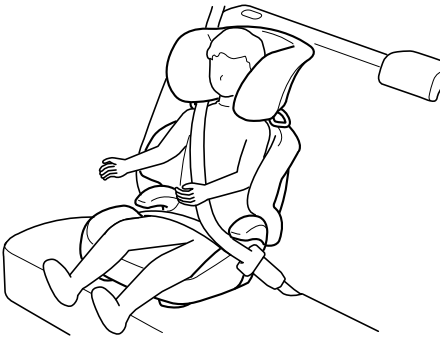

Consulte el cuadro “Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos” para la posición de instalación del asiento para niños grandes (página 2-36).

## ADVERTENCIA

### **Instale siempre un asiento para niños grandes en la posición de asiento correcta:**

Instalar un asiento para niños grandes sin primero consultar el cuadro "Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos" es peligroso. Un asiento para niños grandes instalado en el asiento equivocado no podrá sujetarlo. En caso de un choque, el niño podría golpear algo o a una persona en el vehículo y podría provocarle heridas graves o incluso la muerte.

### **No instale un sistema de seguridad para niños mirando hacia adelante en el asiento del pasajero a menos que sea inevitable:**

En caso de choque, la fuerza de un airbag inflándose puede provocar heridas graves o la muerte al niño. Si es inevitable instalar un sistema de seguridad para niños mirando hacia adelante en el asiento del acompañante, mueva hacia delante tanto como sea posible el asiento del acompañante y ajuste el almohadón (almohadón ajustable en altura) a la posición más alta en la cual el cinturón de seguridad que ajusta el sistema de seguridad para niños se puede apretar con seguridad.

Asegúrese que el interruptor de desactivación de bolsa de aire del acompañante se encuentra en la posición OFF. Consulte la sección del Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante (página 2-50).



## Sistema de seguridad para niños

### Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos

#### (Europa y países que cumplen con la reglamentación UN-R 16)

La información suministrada en el cuadro muestra la adecuación de su sistema de seguridad para niños a las diferentes posiciones del asiento. Para la instalación de sistemas de seguridad para niños de otros fabricantes, consulte cuidadosamente las instrucciones del fabricante que vienen con el sistema de seguridad para niños.

Al instalar el sistema de seguridad para niños, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Desmonte siempre los reposacabezas antes de instalar un sistema de seguridad para niños. Sin embargo, al instalar un asiento de refuerzo, instale siempre el reposacabezas del vehículo en el asiento donde se encuentre instalado el asiento de refuerzo. Además, use siempre una correa de sujeción y colóquela con seguridad. Consulte la sección Reposacabezas en la página 2-14.
- Al instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante, ajuste la posición de deslizamiento del asiento tan hacia atrás como sea posible. Ajuste el almohadón del asiento (almohadón del asiento con altura ajustable) a la posición más alta de manera que se pueda abrochar bien el sistema de seguridad para niños. Consulte la sección Funcionamiento del asiento en la página 2-5.
- Si tiene dificultades para instalar el sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante, o si el cinturón no puede abrocharse al sistema de seguridad para niños, realice las siguientes operaciones para ajustar el asiento, sujetando el sistema de seguridad para niños, para que el cinturón pueda abrocharse a él completamente.
  - Mueva el asiento hacia delante.
  - Mueva el respaldo hacia delante o hacia atrás.
- Al instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento trasero, ajuste la posición del asiento delantero de manera que el asiento delantero no haga contacto con el sistema de seguridad para niños. Consulte la sección Funcionamiento del asiento en la página 2-5.
- Al instalar un sistema de seguridad para niños equipado con correa, desmonte el reposacabezas. Consulte la sección Reposacabezas en la página 2-14.
- Un sistema de seguridad para niños i-Size se refiere a un sistema de seguridad para niños que obtuvo la certificación de categoría i-Size para la reglamentación UN-R 129.

Al instalar un sistema de seguridad para niños en el asiento trasero, consulte las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños y Usando el anclaje ISOFIX en la página 2-41.



# Sistema de seguridad para niños

| Posición del asiento                                            | Pasajero        |                    | Trasero (izquierdo) | Trasero (central) | Trasero (derecho) |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                 | Airbag activado | Airbag desactivado |                     |                   |                   |
| Posición de asiento adecuada para cinturón universal (Si/No)    | Sí (UF)         | Sí (U)             | Sí (U)              | No                | Sí (U)            |
| Posición de asiento i-Size (Sí/No)                              | No              | No                 | Sí (i-U)            | No                | Sí (i-U)          |
| Sistema con orientación hacia atrás más grande adecuado (R1)    | No              | No                 | Sí (IL)             | No                | Sí (IL)           |
| Sistema con orientación hacia atrás más grande adecuado (R2)    | No              | No                 | Sí (IL)             | No                | Sí (IL)           |
| Sistema con orientación hacia atrás más grande adecuado (R2X)   | No              | No                 | Sí (IL)             | No                | Sí (IL)           |
| Sistema con orientación hacia atrás más grande adecuado (R3)    | No              | No                 | Sí (IL)             | No                | Sí (IL)           |
| Sistema con orientación hacia delante más grande adecuado (F2)  | No              | No                 | Sí (IUF)            | No                | Sí (IUF)          |
| Sistema con orientación hacia delante más grande adecuado (F2X) | No              | No                 | Sí (IUF)            | No                | Sí (IUF)          |
| Sistema con orientación hacia delante más grande adecuado (F3)  | No              | No                 | Sí (IUF)            | No                | Sí (IUF)          |
| Sistema con orientación lateral más grande adecuado (L1)        | No              | No                 | No                  | No                | No                |

# Sistema de seguridad para niños

| Posición del asiento                                           | Pasajero        |                    | Trasero (izquierdo) | Trasero (central) | Trasero (derecho) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                | Airbag activado | Airbag desactivado |                     |                   |                   |
| Sistema con orientación lateral más grande adecuado (L2)       | No              | No                 | No                  | No                | No                |
| Sistema booster más grande adecuado (B2)                       | No              | No                 | Sí (IUF)            | No                | Sí (IUF)          |
| Sistema booster más grande adecuado (B3)                       | No              | No                 | Sí (IUF)            | No                | Sí (IUF)          |
| No compatible con i-size con una pata de soporte (Sí/No)       | No              | Sí                 | Sí                  | No                | Sí                |
| Anclajes ISOFIX inferiores, pero sin sujeción superior (Sí/No) | No              | No                 | No                  | No                | No                |

U = Adecuada para sistemas de categoría "universal" aprobados para el uso en este grupo principal.

UF = Adecuada para sistemas de categoría “universal” que miran hacia adelante aprobados para el uso en este grupo masivo.

IUF = Adecuado para sistemas de seguridad para niños ISOFIX de categoría universal aprobados para uso en este grupo principal.

L = Adecuado para algunos sistemas de seguridad para niños concretos indicados en la lista adjunta. Estos sistemas de seguridad pueden estar en las categorías "vehículo específico", "restringido" o "semi-universal".

IL = Adecuado para sistemas de seguridad para niños ISOFIX particulares (CRS) indicados en la lista adjunta. Estos CRS ISOFIX son de las categorías "vehículo específico", "restringido" o "semi-universal".

i-U = Adecuado para sistemas de seguridad para niños “universal” i-Size mirando hacia atrás y adelante.

i-UF = Adecuado solo para sistemas de seguridad para niños orientados hacia delante “universal” i-Size.

Sí = El sistema de seguridad para niños se puede fijar en el asiento.

No = El sistema de seguridad para niños no se puede fijar en el asiento, o no hay un sistema de fijación.

X = El sistema de seguridad para niños no se puede instalar.

Se puede instalar un sistema de seguridad para niños original Mazda. Respecto a los sistemas de seguridad para niños que se pueden instalar, consulte el catálogo de accesorios.

**(Otros países)**

- Respecto a los sistemas de seguridad para niños que se pueden instalar en su Mazda, consulte un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- No es posible ajustar el sistema de seguridad para niños con la pata de soporte en el asiento trasero central.
- Para el CRS que no tiene la identificación de clase de tamaño ISO/XX (A a G), para el grupo principal aplicable, el fabricante del asiento para niños debe indicar los sistemas de seguridad para niños ISOFIX específicos para el vehículo recomendados para cada posición.

## Sistema de seguridad para niños


### Instalación de sistemas de seguridad para niños

#### ▼ Ménsula de anclaje

Hay ménsulas de anclaje para asegurar los sistemas de seguridad para niños equipados en el vehículo. Ubique cada posición de anclaje usando la figura. Para instalar un sistema de seguridad para niños, desmonte el reposacabezas. Siempre siga el manual de instrucciones que acompaña al sistema de seguridad para niños.

#### Ubicación de la ménsula de anclaje

Use las ubicaciones de la ménsula de anclaje indicadas para instalar un sistema de seguridad para niños equipado con una correa de sujeción.

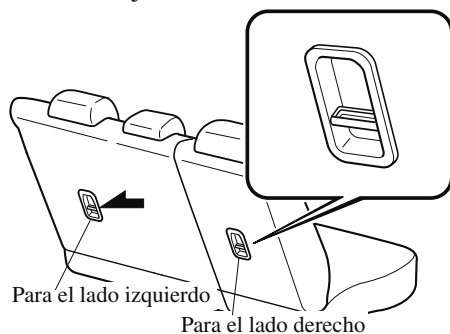


### ⚠ ADVERTENCIA

**Coloque siempre la correa de sujeción en la posición correcta de anclaje de la correa de sujeción:**

*Colocar la correa de sujeción en una posición de anclaje incorrecta es peligroso. En caso de un choque, la correa de sujeción se puede deslizar y aflojar el sistema de seguridad para niños. Si el sistema de seguridad para niños se mueve puede resultar en la muerte o heridas al niño.*

**Desmonte siempre los reposacabezas e instale el sistema de seguridad para niños:**

*Instalar un sistema de seguridad para niños sin desmontar el reposacabezas es peligroso. El sistema de seguridad para niños no se puede instalar correctamente lo que puede resultar en la muerte o heridas al niño.*

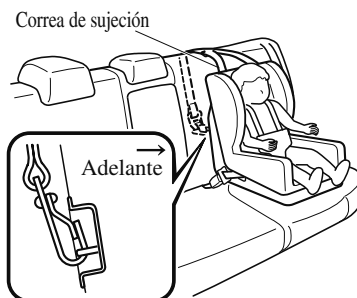

# Sistema de seguridad para niños

***Instale siempre el reposacabezas y ajústelo en la posición más adecuada después de desmontar el sistema de seguridad para niños:***

*Conducir con el reposacabezas desmontado es peligroso ya que no se puede prevenir el impacto en la cabeza de un ocupante durante el frenado de emergencia o un choque, lo que puede resultar en un accidente grave, heridas o muerte.*

*Consulte la sección Reposacabezas en la página 2-14.*

## ▼ Uso del cinturón de seguridad

Al instalar el sistema de seguridad para niños, siga las instrucciones de instalación incluidas con el producto.

Además, desmonte el reposacabezas. Sin embargo, al instalar un asiento de refuerzo, instale siempre el reposacabezas del vehículo en el asiento donde se encuentre instalado el asiento de refuerzo.

## ▼ Uso del anclaje ISOFIX

### **ADVERTENCIA**

***Para usar el sistema de seguridad para niños siga siempre las instrucciones del fabricante del mismo:***

*Un sistema de seguridad para niños sin asegurar es peligroso. En caso de una frenada repentina o un choque se puede mover y ocasionar heridas graves o la muerte del niño u otros ocupantes. Asegúrese que el sistema de seguridad para niños está bien seguro en su lugar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.*

***Asegúrese que el sistema de seguridad para niños está bien seguro:***

*Un sistema de seguridad para niños mal asegurado es peligroso. En una frenada brusca o un accidente, se puede proyectar hacia adelante y golpear a alguien, provocándole heridas graves. Cuando no se usa, desmóntelo del vehículo, póngalo en el compartimiento para equipajes o al menos asegúrese que están bien sujeto a los anclajes ISOFIX.*


## Sistema de seguridad para niños

**Asegúrese de que no haya cinturones de seguridad ni objetos extraños cerca o alrededor del sistema de seguridad para niños de asegurar con anclajes ISOFIX:**

*Es peligroso no seguir las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños al instalar el sistema de seguridad para niños. Si los cinturones de seguridad o un objeto extraño impiden que el sistema de seguridad para niños sea instalado en los anclajes ISOFIX, y el sistema de seguridad para niños está bien instalado, el sistema de seguridad para niños se pueden mover en una frenada repentina o un choque, causándole heridas graves o la muerte al niño u otros ocupantes. Al instalar el sistema de seguridad para niños, asegúrese de que no haya cinturones de seguridad ni objetos extraños cerca o alrededor de los anclajes ISOFIX. Siga siempre las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños.*

1. Primero, ajuste el asiento delantero para permitir que haya una separación entre el sistema de seguridad para niños y el asiento delantero (página 2-5).
2. Asegúrese de que el respaldo está bien seguro empujándolo hasta que esté completamente trabado.

3. Expanda ligeramente las costuras en la parte de atrás del almohadón del asiento para verificar las ubicaciones de los anclajes ISOFIX.

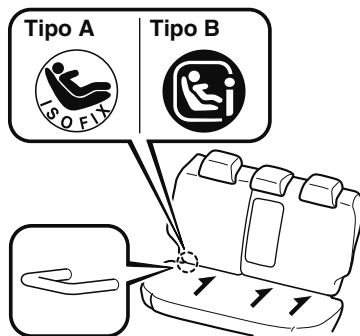

**NOTA**

*Las marcas encima de los anclajes ISOFIX indican las ubicaciones de los anclajes ISOFIX para colocar un sistema de seguridad para niños.*

4. Desmonte el reposacabezas. Sin embargo, al instalar un asiento de refuerzo, instale siempre el reposacabezas del vehículo en el asiento donde se encuentre instalado el asiento de refuerzo. Consulte la sección Reposacabezas en la página 2-14.
5. Asegure el sistema de seguridad para niños usando el anclaje ISOFIX, siga las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños.

## Sistema de seguridad para niños

6. Si su sistema de seguridad para niños está equipado con una correa de sujeción, probablemente signifique que es muy importante colocar correctamente la correa de sujeción para la seguridad del niño. Siga las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños al instalar las correas de sujeción (página 2-40).


### ADVERTENCIA

***Coloque siempre la correa de sujeción en la posición correcta de anclaje de la correa de sujeción:***

Colocar la correa de sujeción en una posición de anclaje incorrecta es peligroso. En caso de un choque, la correa de sujeción se puede deslizar y aflojar el sistema de seguridad para niños. Si el sistema de seguridad para niños se mueve puede resultar en la muerte o heridas al niño.

***Desmonte siempre el reposacabezas e instale el sistema de seguridad para niños (excepto al instalar un asiento de refuerzo):***

Instalar un sistema de seguridad para niños sin desmontar el reposacabezas es peligroso. El sistema de seguridad para niños no se puede instalar correctamente lo que puede resultar en la muerte o heridas al niño.

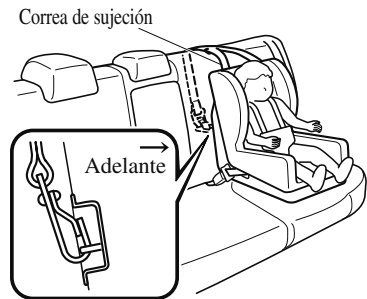

***Instale siempre el reposacabezas y ajústelo en la posición más adecuada después de desmontar el sistema de seguridad para niños:***

Conducir con el reposacabezas desmontado es peligroso ya que no se puede prevenir el impacto en la cabeza de un ocupante durante el frenado de emergencia o un choque, lo que puede resultar en un accidente grave, heridas o muerte.

Consulte la sección Reposacabezas en la página 2-14.

### Precauciones del sistema de seguridad suplementario (SRS)

Los sistemas de seguridad suplementarios (SRS) delantero y lateral incluyen diferentes tipos de airbags. **Verifique los diferentes tipos de airbags que están equipados en su vehículo localizando los indicadores de ubicación "SRS AIRBAG"**. Estos indicadores son visibles en el área donde están instalados los airbags.

Los airbags están instalados en las siguientes ubicaciones:

- El cubo del volante (airbag del lado del conductor)
- El grupo de instrumentos del lado del pasajero (airbag del lado del pasajero)
- Los laterales exteriores de los respaldos delanteros (airbags laterales)\*
- Los pilares de las ventanas delanteras y traseras, y el borde del techo a lo largo de ambos lados (airbags de cortina)\*

Los sistemas de seguridad suplementarios con airbag fueron diseñados para proporcionarle protección suplementaria en ciertas situaciones, por lo tanto es siempre importante usar los cinturones de seguridad de la siguiente manera:

Si no se usa el cinturón de seguridad, un airbag, por sí solo, no le protegerá adecuadamente en caso de accidente. Se deben usar los cinturones de seguridad para:

- Evitar que el ocupante sea arrojado contra un airbag inflándose.
- Reducir la posibilidad de heridas durante un accidente en el que los airbags no sirvan de protección, como: un vuelco, o choques traseros.
- Reducir la posibilidad de heridas en choques frontales, casi frontales o laterales que no son lo suficientemente importantes como para inflar los airbags.
- Reducir la posibilidad de verse proyectado hacia el exterior del vehículo.
- Reducir la posibilidad de heridas en la parte baja del cuerpo y las piernas durante un accidente debido a que los airbags no protegen estas partes del cuerpo.
- Mantener al conductor en una posición donde pueda tener mayor control del vehículo.

Un niño demasiado pequeño para usar un cinturón de seguridad debe ser cuidadosamente protegido usando un sistema de seguridad para niños (página 2-25).

Tenga en cuenta cuidadosamente que sistema de seguridad para niños es necesario para su niño y siga las instrucciones de instalación en este Manual para el propietario así como las instrucciones del fabricante del sistema de seguridad para niños.



**⚠ ADVERTENCIA**


**Los cinturones de seguridad deben ser usados en vehículos equipados con bolsa de aire:**  
*Es peligroso depender sólo de las bolsas de aire para protección en caso de un accidente. Solas, las bolsas de aire no le prevendrán de heridas graves. Las bolsas de aire correspondientes se inflarán sólo en caso del primer choque, sea un choque frontal, casi frontal o lateral de al menos moderado. Todos los pasajeros deben usar siempre los cinturones de seguridad.*

**Los niños no deben viajar en el asiento del pasajero:**

*Ubicar a un niño, de 12 años o menos, en el asiento delantero es peligroso. El niño podría ser golpeado por una bolsa de aire que se infla y sufrir heridas graves o incluso morir. Cuando un niño duerme es más probable que se recueste contra la puerta y podría ser golpeado por la bolsa de aire lateral en caso de un choque moderado del lado del acompañante del vehículo. Siempre que sea posible, proteja al niño de 12 años o menos sentándolo en el asiento trasero en un sistema de seguridad para niños adecuado a su edad y tamaño.*

**¡Extremadamente peligroso! Nunca use sistemas de seguridad para niños instalados en el asiento del pasajero mirando hacia atrás cuando están equipados con airbags que se pueden inflar:**

*NUNCA use un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en un asiento protegido con un AIRBAG ACTIVO delante de él, el NIÑO puede sufrir HERIDAS GRAVES o MORIR. Incluso en caso de un choque moderado, el sistema de seguridad para niños puede ser golpeado al inflarse un airbag y se puede desplazar violentamente hacia atrás provocando en heridas graves o la muerte del niño. Si su vehículo está equipado con un interruptor de desactivación del airbag del pasajero, ajuste siempre el interruptor en la posición OFF al instalar el sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento del pasajero.*

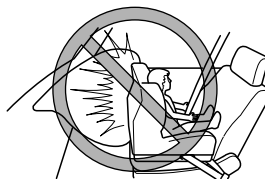

## Airbags SRS

---

### **No se siente demasiado cerca de los airbags del pasajero y del conductor:**

*Es extremadamente peligroso sentarse muy cerca de los módulos de las bolsas de aire del acompañante y del conductor o colocar las manos o los pies sobre ellos. Las bolsas de aire del conductor y el acompañante se inflan con gran fuerza y velocidad. Pueden ocurrir heridas serias si alguien se encuentra demasiado cerca. El conductor debe tomar siempre el volante por el aro. El acompañante debe mantener ambos pies en el suelo. Los ocupantes de los asientos delanteros deben ajustar sus asientos tan atrás como sea posible y deben sentarse siempre bien rectos contra los respaldos, usando los cinturones de seguridad correctamente.*

### **Siéntase en el centro del asiento y use los cinturones de seguridad correctamente:**

*Es extremadamente peligroso sentarse muy cerca de los módulos de las bolsas de aire laterales o colocar las manos sobre ellos, o dormir contra la puerta o colgarse de la ventanilla. Las bolsas de aire laterales y de cortina se inflan con mucha fuerza y velocidad expandiéndose directamente a lo largo de la puerta del lado que se choca el vehículo. Pueden ocurrir heridas serias si alguien se encuentra demasiado cerca de una puerta o se encuentra apoyado contra una ventana, o si uno de los ocupantes traseros se agarra de los respaldos de los asientos delanteros. Dele a las bolsas de aire laterales y de cortina el espacio necesario para que funcionen sentándose en el centro del asiento mientras el vehículo está en movimiento y use los cinturones de seguridad correctamente.*

### **No coloque objetos sobre o cerca del área donde se inflan las bolsas de aire del conductor y del acompañante:**

*Colocar un objeto en el módulo de la bolsa de aire del conductor y el acompañante o algo adelante de estos es peligroso. En caso de accidente, un objeto puede interferir con la bolsa de aire al inflarse y lastimar a los ocupantes.*

### **No coloque objetos sobre o cerca del área donde se infla una bolsa de aire lateral:**

*Colocar objetos en un asiento delantero de manera tal que cubra el lado exterior del asiento de cualquier manera es peligroso. En caso de accidente el objeto puede interferir con la bolsa de aire lateral, que se infla desde el lado de afuera de los asientos delanteros, impidiendo la protección adicional del sistema de la bolsa de aire lateral o redireccionando la bolsa de aire de manera peligrosa. Además, la bolsa de aire se podría cortar saliendo los gases. No cuelgue bolsas, bolsillos para mapas o mochilas con correas laterales en los respaldos de los asientos delanteros. Nunca use cubre asientos en los asientos delanteros. Mantenga siempre los módulos de las bolsas de aire laterales en los asientos delanteros libres para que se puedan inflar en caso de un choque lateral.*

**No coloque objetos sobre o cerca del área donde se infla una bolsa de aire de cortina:**

Es peligroso colocar objetos en áreas donde se activa la bolsa de aire de cortina como en el vidrio del parabrisas, vidrios de puertas laterales, pilares de ventanilla delantera y trasera y a lo largo del borde del techo y agarraderas del techo. En caso de un accidente el objeto podría interferir con la bolsa de aire de cortina, que se infla desde los pilares de ventanillas delanteras y traseras y a lo largo del borde del techo, impidiendo la protección adicional del sistema de bolsa de aire de cortina o redirigiendo la bolsa de aire de una manera que es peligrosa. Además, la bolsa de aire se podría cortar saliendo los gases.

No coloque perchas o cualquier otro objeto en las agarraderas. Al colgar ropa, cuélguela directamente en el gancho para ropa. Mantenga siempre los módulos de la bolsa de aire de cortina libres para que se puedan inflar en caso de un choque lateral.

**No toque los componentes del sistema de seguridad suplementario después que las bolsas de aire se hayan inflado:**

Tocar los componentes del sistema de seguridad suplementario después que las bolsas de aire se hayan inflado es peligroso. Inmediatamente después de inflarse, están calientes. Se podría quemar.

**Nunca instale ningún tipo de equipos en la parte delantera de su vehículo:**

La instalación de equipos en la parte delantera, como barras de protección delanteras (de cualquier tipo), palas para nieve, o cabrestantes es peligroso. El sistema de sensores de choque del sistema de las bolsas de aire podría verse afectado. Esto podría hacer que las bolsas de aire se inflarán inesperadamente, o podría impedir que las bolsas de aire se inflarán en caso de un accidente. Los ocupantes delanteros podrían resultar heridos de gravedad.

**No modifique la suspensión:**

Ajustar la suspensión del vehículo es peligroso. Si se cambia la altura del vehículo o la suspensión, el vehículo podría no detectar precisamente un choque resultando en el inflado incorrecto o inesperado de una bolsa de aire y la posibilidad de sufrir heridas graves.

**No modifique una puerta delantera ni deje ningún daño sin reparar. Siempre haga que un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda inspeccione la puerta delantera dañada:**

Modificar una puerta delantera o dejarla sin reparar es peligroso. Cada puerta delantera tiene un sensor de choque lateral como componente del sistema de seguridad suplementario. Si se perforan agujeros en una puerta delantera, se desmonta un altavoz de puerta, o se deja sin reparar una puerta dañada, el sensor se puede ver afectado adversamente haciendo que no detecte correctamente la presión de un impacto durante un choque lateral. Si un sensor no detecta correctamente un impacto lateral, las bolsas de aire laterales y de cortina y el pretensor de cinturón de seguridad delantero podría no funcionar normalmente lo que resultará en heridas graves a los ocupantes.

## Airbags SRS

---

### **No modifique el sistema de seguridad suplementario:**

Modificar los componentes o el cableado del sistema de seguridad suplementario es peligroso. Se puede activar accidentalmente o dañarlo. No se deben realizar modificaciones en el sistema de seguridad suplementario. No se deben instalar adornos, escudos u otros sobre los módulos de las bolsas de aire. Tampoco se deben instalar equipos eléctricos sobre o cercanos a los componentes del sistema y cableado. Un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda puede brindarle los cuidados especiales necesarios al desmontar e instalar los asientos delanteros. Es importante proteger el cableado y las conexiones de los airbags para asegurarse que los airbags no se inflan accidentalmente, y que el sensor de posición de deslizamiento de asiento del conductor no está dañado y los asientos mantengan una conexión de airbag sin dañar.

### **No coloque equipaje ni otros objetos debajo de los asientos delanteros:**

Colocar equipaje u otros objetos debajo de los asientos delanteros es peligroso. Los componentes esenciales del sistema de seguridad suplementario pueden estar dañados, y en caso de un choque lateral, las bolsas de aire adecuadas podrían no inflarse, lo que puede resultar en heridas graves o la muerte. Para evitar que se dañen los componentes esenciales del sistema de seguridad suplementario, no coloque el equipaje u otros objetos debajo de los asientos delanteros.

### **No conduzca el vehículo con componentes del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/airbags dañados:**

Los componentes del sistema de airbag/pretensores de cinturones de seguridad expandidos o dañados deben ser cambiados después de un choque que provoque su activación o que les produzca daños. Solo un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda, puede evaluar completamente estos sistemas para comprobar que funcionarán en caso de accidente. Conducir con una bolsa de aire o unidad de pretensor dañada o usada brindará menor protección en el siguiente accidente y pudiendo resultar herido o muerto.

### **No desmonte partes del interior de una bolsa de aire:**

Desmontar cualquier componente como los asientos delanteros, el panel de instrumentos, el volante o piezas de los pilares de ventanilla delantera o trasera y a lo largo del borde del techo, que contienen sensores o piezas de bolsas de aire es peligroso. Estas partes contienen componentes esenciales de la bolsa de aire. Una bolsa de aire se puede activar accidentalmente y provocarle heridas graves. Siempre haga que un técnico autorizado Mazda desmonte estas partes.

**Deseche correctamente el sistema de bolsa de aire:**

Desechar una bolsa de aire de manera inadecuada o un vehículo con una bolsa de aire sin inflar es extremadamente peligroso. A menos que todos los procedimientos de seguridad hayan sido tenidos en cuenta, podría resultar en heridas. Haga que un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda sobre deseche con seguridad el sistema de bolsa de aire o desarme el sistema de bolsa de aire de un vehículo equipado con el mismo.

**NOTA**

- Cuando una bolsa de aire se infla, escuchará un ruido fuerte de la bolsa inflándose y verá salir humo. Nada de ello le causará heridas, sin embargo, la textura de las bolsas de aire puede causarle heridas en partes del cuerpo no cubiertas con vestimenta debido a la fricción.
- Si vendiera su Mazda, le rogamos que informe al nuevo propietario que tiene sistemas de seguridad suplementarios y que debe familiarizarse con las instrucciones sobre el mismo en el Manual para el propietario.
- Esta etiqueta muy visible le advierte que no debe usar un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento del acompañante.

**(Excepto Taiwán)**



**(Taiwán)**



**(Taiwán, excepto asiento del acompañante, si está equipado con la siguiente etiqueta)**

Las etiquetas muy visibles le advierten que no debe usar un sistema de seguridad para niños mirando hacia atrás en el asiento protegido por un airbag.




## Interruptor de desactivación del airbag del pasajero delantero\*

### ⚠ ADVERTENCIA

#### **No desactive innecesariamente de la bolsa de aire del acompañante:**

*La desactivación innecesaria de la bolsa de aire del acompañante es peligrosa. Si se desactiva innecesariamente, el acompañante no recibirá la protección adicional de la bolsa de aire. Puede causar heridas graves y la muerte. Con la única excepción de la instalación del sistema de seguridad para niños en el asiento del acompañante, no se debe girar el interruptor de desactivación de la bolsa de aire a la posición OFF.*

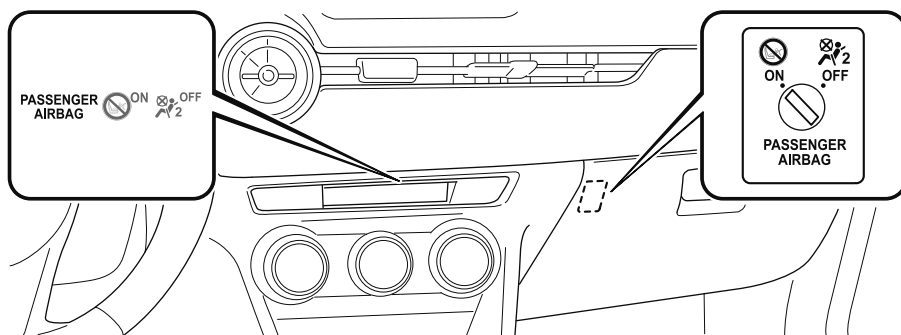

El interruptor de desactivación del airbag del pasajero debe ser usado para desactivar el airbag del pasajero y los airbags laterales, así como el sistema de pretensores del cinturón de seguridad del asiento del pasajero si se instala un sistema de seguridad para niños en el asiento del pasajero.

Cuando el encendido está en la posición ON, los indicadores de desactivación de la bolsa de aire del acompañante se encienden independientemente de la posición del interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante. El indicador se apaga después de un periodo de tiempo específico, luego se enciende/apaga dependiendo de las condiciones tal como se indica en el cuadro a continuación.

| Interruptor de desactivación del airbag del pasajero delantero                                    | Condición de funcionamiento del pretensor de cinturón de seguridad del pasajero, asiento del pasajero/airbag lateral | Indicador de desactivación del airbag del acompañante                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Posición OFF<br> | Desactivación                                                                                                        |                                                     |
| Posición ON<br>  | Listo                                                                                                                | <br>Se apaga después de un corto periodo de tiempo. |

**NOTA**

Haga inspeccionar el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda si ocurriera algo de lo siguiente:

- El indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante no se enciende por un periodo de tiempo especificado cuando el encendido está en la posición ON.
- El indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante no se apaga después de un corto periodo de tiempo cuando el encendido se encuentra en ON (el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante está en la posición ON).

▼ Posiciones del interruptor

Antes de conducir, confirme siempre que el interruptor de desactivación del airbag del pasajero se encuentra en la posición adecuada usando la llave auxiliar de acuerdo con sus requisitos.

**ADVERTENCIA**

**No deje la llave en el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante:**

La desactivación innecesaria de la bolsa de aire del acompañante es peligrosa. En caso de accidente, el acompañante no será protegido adecuadamente. Puede causar heridas graves y la muerte. Para evitar la desactivación por descuido, siempre use la llave auxiliar guardada en el transmisor actualmente usada para girar el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante. Después de desactivar la bolsa de aire, ponga la llave auxiliar de vuelta en el transmisor. De esa manera no dejará la llave en el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante.

## Airbags SRS

---

### **NOTA**

*Después de usar el interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante, ponga la llave auxiliar de vuelta en el transmisor.*

### **OFF**

El airbag del pasajero delantero, el airbag lateral y el pretensor del cinturón de seguridad del pasajero no funcionan.

#### **Cambio a posición OFF**

1. Inserte la llave en el interruptor de desactivación del airbag del pasajero y gire la llave hacia la derecha hasta que la llave apunte a la posición OFF.
2. Saque la llave.
3. Asegúrese de que el indicador de desactivación del airbag permanece encendido cuando el conmutador de arranque está en la posición ON.

El airbag del pasajero y el airbag lateral, así como el sistema de pretensor de cinturón de seguridad permanecen desactivados hasta que el interruptor del airbag del pasajero se gira a la posición ON.

### **ON**


El airbag del pasajero delantero, el airbag lateral y el pretensor del cinturón de seguridad del pasajero funcionan. Active el sistema sólo cuando no haya un sistema de seguridad para niños instalado en el asiento del pasajero.

#### **Cambio a posición ON**

1. Inserte la llave en el interruptor de desactivación del airbag del pasajero y gire la llave hacia la izquierda hasta que la llave apunte a la posición ON.
2. Saque la llave.
3. Asegúrese de que el indicador de desactivación del airbag permanece encendido cuando el conmutador de arranque está en la posición ON. El indicador de desactivación del airbag del pasajero se apaga después de un corto período de tiempo.



## Componentes del sistema de seguridad suplementarios

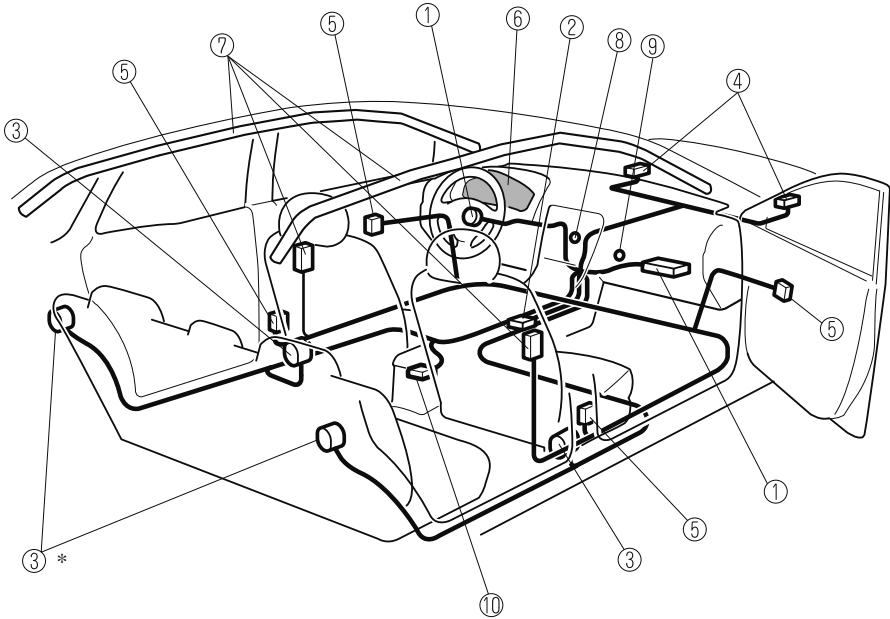

\* Algunos modelos

- ① Infladores y airbags de conductor/acompañante
- ② Sensores de choque y módulo de diagnóstico (unidad SAS)
- ③ Pretensores de cinturones de seguridad (página 2-22)
- ④ Sensores de airbags delanteros
- ⑤ Sensores de choque lateral\*
- ⑥ Advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/bolsa de aire (página 4-39)
- ⑦ Infladores y airbags laterales y de cortina\*
- ⑧ Indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante\* (página 2-50)
- ⑨ Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante\* (página 2-50)
- ⑩ Sensor de posición de deslizamiento de asiento del conductor\* (página 2-54)

## Airbags SRS

---

### Cómo funcionan los airbags SRS

Su Mazda está equipado con los siguientes tipos de airbags SRS. Los airbags SRS fueron diseñados para trabajar junto con los cinturones de seguridad para ayudar a reducir las heridas en caso de accidente.

Los airbags SRS fueron diseñados para proporcionar una mayor protección a los pasajeros además de las funciones de los cinturones de seguridad. Asegúrese de usar correctamente los cinturones de seguridad.

#### ▼ Pretensores de cinturones de seguridad

Los pretensores funcionarán diferentemente dependiendo del tipo de airbag en el que se hayan equipado. Por más detalles sobre el funcionamiento del pretensionador de cinturón de seguridad, consulte la sección Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS (página 2-57).

##### Delantero

Los pretensores de cinturones de seguridad delanteros fueron diseñados para activarse en caso de choques moderados o severos frontales, casi frontales. Además, durante una colisión lateral, el pretensor se acciona.

##### Trasero exterior\*

Los pretensores de cinturones de seguridad traseros exteriores fueron diseñados para activarse en caso de choques moderados o severos frontales, casi frontales.

#### ▼ Airbag del conductor

La bolsa de aire del conductor está montada en el volante.

Cuando los sensores de choque de las bolsas de aire detectan un impacto frontal de mayor fuerza que moderada, la bolsa de aire del conductor se infla rápidamente ayudando a reducir heridas principalmente en la cabeza o pecho del conductor al golpearse directamente con el volante.

Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS” (página 2-57).

##### **(Con interruptor de desactivación de la airbag del pasajero)**

El inflado del airbag de dos etapas del conductor se controla en dos etapas dependiendo de la posición del asiento del conductor. El sensor de posición de deslizamiento del asiento del conductor se ubica debajo del asiento del conductor. El sensor determina si el asiento del conductor se encuentra por delante o por detrás de una posición de referencia y envía la posición del asiento al módulo de diagnóstico (unidad SAS). La unidad SAS fue diseñada para controlar el inflado de la bolsa de aire del conductor dependiendo de que tan cerca se encuentra el asiento del conductor del volante.


Durante un choque de intensidad moderada, el airbag del conductor se infla con menos energía, mientras que en caso de choques más severos y cuando el asiento del conductor se encuentra detrás de la posición de referencia, se infla con más energía.



### ▼ Airbag del pasajero

La bolsa de aire del acompañante está montada en el tablero del lado del acompañante. El mecanismo de inflado del airbag del pasajero es el mismo que para el airbag del conductor.

Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS” (página 2-57).

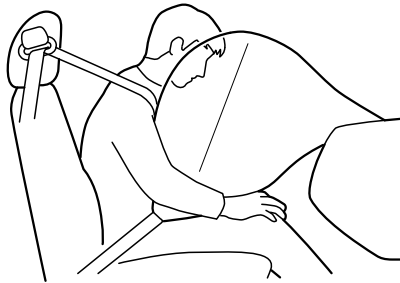

### ▼ Airbags laterales\*


Las bolsas de aire laterales están montadas en los lados de afuera de los respaldos delanteros.

Cuando los sensores de choque de los airbags de aire detectan un choque lateral de mayor fuerza que moderada, el sistema infla solo el airbag lateral del lado del vehículo que ha sufrido la colisión. La bolsa de aire lateral se infla rápidamente para reducir las heridas en el pecho del conductor o acompañante al golpearse directamente con partes del interior como una puerta o ventanilla.

## Airbags SRS

---

Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS” (página 2-57).

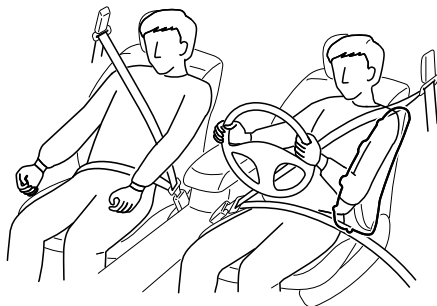


### ▼ Airbags de cortina\*

Las bolsas de aire de cortina están montadas en los pilares de ventana delantero y trasero, y el borde del techo a lo largo de ambos lados.

Cuando los sensores de choque de bolsa de aire detectan un choque lateral de mayor fuerza que moderada, la bolsa de aire de cortina se infla rápidamente y ayuda a reducir las heridas principalmente en la cabeza de los pasajeros traseros del lado de afuera al golpearse directamente con partes del interior como una puerta o ventanilla.

Por detalles sobre la activación de la bolsa de aire, consulte la sección “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS” (página 2-57).

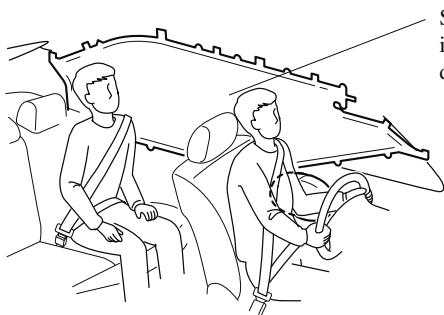

Sólo una bolsa de aire lateral y de cortina se inflará del lado del vehículo que recibe la fuerza del impacto.

### ▼ Luz de advertencia/Advertencia sonora



Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia.

Consulte la sección Luces de advertencia/indicadores en la página 4-39.

Consulte la sección La advertencia sonora está activada en la página 7-52.

## Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS

Este cuadro indica el equipo SRS aplicable que se activará dependiendo del tipo de choque. (Las figuras son casos representativos de los choques.)
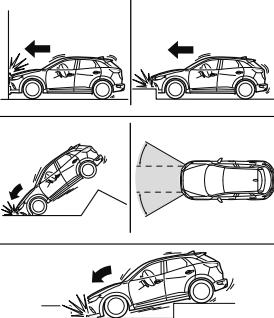
|                                              | Tipos de choques                                                                  |                                                                                   |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | Un choque severo frontal/casi frontal                                             | Un choque severo lateral*2                                                        | Un choque trasero                                                                                        |
| Equipo SRS                                   |  |  |                        |
| Pretensor de cinturón de seguridad delantero | X*1                                                                               | X*1                                                                               | No se activará ninguna bolsa de aire ni pretensor de cinturón de seguridad en caso de un choque trasero. |
| Pretensor de cinturón de seguridad trasero*  | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                          |
| Bolsa de aire del conductor                  | X                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                          |
| Bolsa de aire del acompañante                | X*1                                                                               |                                                                                   |                                                                                                          |
| Bolsa de aire lateral*                       |                                                                                   | X*1 (solo choque lateral)                                                         |                                                                                                          |
| Bolsa de aire de cortina*                    |                                                                                   | X (sólo choque lateral)                                                           |                                                                                                          |

X: El equipo de bolsa de aire SRS fue diseñado para activarse en un choque.

- \*1 **(Con interruptor de desactivación de la airbag del pasajero)**  
Las bolsas de aire del acompañante y lateral y el pretensor de cinturón de seguridad delantero fueron diseñados para activarse dependiendo del estado del interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante.
- \*2 **(Con bolsas de aire laterales/de cortina)**  
En caso de colisión lateral, los pretensores de cinturón de seguridad delantero y los airbags laterales/de cortina se activan.

## Airbags SRS

---

### **NOTA**

*En el caso de un choque de costado delantero, las bolsas de aire y los pretensores equipados se pueden activar dependiendo de la dirección, el ángulo y la fuerza del impacto.*


## Limitantes para la bolsa de aire SRS

En caso de un choque severo como los descritos anteriormente en “Criterio para el inflado de las bolsas de aire SRS”, se activará la bolsa de aire SRS aplicable. Sin embargo, en algunos accidentes, el equipo podría no activarse dependiendo del tipo de choque y su intensidad.


### Limitantes para la detección de un choque frontal/casi frontal:

Las siguientes figuras son ejemplos de choques frontales/casi frontales que pueden no ser detectados como lo suficientemente severos para inflar las bolsas de aire SRS.


Impactos que involucran árboles o postes

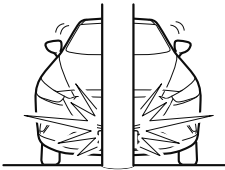

Impacto de costado delantero al vehículo

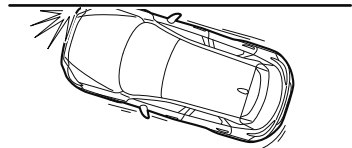

Choques desde atrás o choques debajo de la caja de un camión

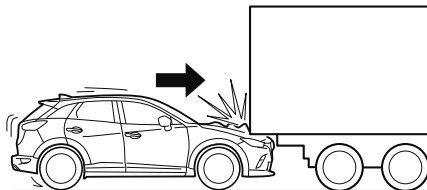


# Airbags SRS

---


**Limitantes para la detección de un choque lateral:**

Las siguientes figuras son ejemplos de choques laterales que pueden no ser detectados como lo suficientemente severos para inflar las bolsas de aire SRS.


Impactos laterales que involucran árboles o postes

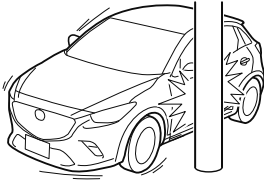

Impactos laterales con vehículos de dos ruedas

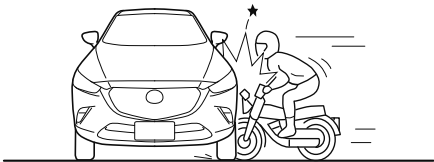

Volcar

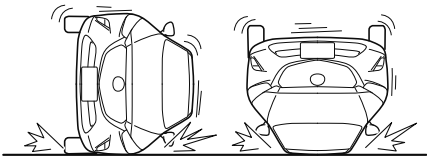



## Control continuo

Los siguientes componentes de los sistemas de bolsa de aire son controlados por medio de un sistema de diagnóstico:

- Sensores de bolsas de aire delantera
- Sensores de choque, y módulo de diagnóstico (unidad SAS)
- Sensores de choque lateral
- Módulos de bolsas de aire
- Pretensionadores de cinturones de seguridad
- Advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/bolsa de aire
- Cableado relacionado

### **(Con interruptor de desactivación de la airbag del pasajero)**

- Sensor de posición de deslizamiento de asiento del conductor
- Interruptor de desactivación del airbag del pasajero
- Indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante

El módulo de diagnóstico controla continuamente la respuesta del sistema. Este comienza a funcionar cuando el encendido está en la posición ON y continúa mientras se conduce el vehículo.

# NOTAS

Uso de diferentes características, incluyendo llaves, puertas, espejos y ventanillas.

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| <b>Llaves.....</b>                          | <b>3-2</b> |
| Llaves.....                                 | 3-2        |
| Sistema de telemando de las<br>puertas..... | 3-3        |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Sistema avanzado del telemando de las<br/>puertas.....</b> | <b>3-9</b> |
| Sistema avanzado del telemando de<br>las puertas*.....        | 3-9        |
| Rango de funcionamiento.....                                  | 3-10       |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Puertas y cerraduras.....</b> | <b>3-11</b> |
| Cerraduras de las puertas.....   | 3-11        |
| Portón trasero.....              | 3-22        |

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Combustible y emisiones.....</b>                     | <b>3-27</b> |
| Precauciones de combustible y gases<br>del escape.....  | 3-27        |
| Tapa y tapón del tubo de llenado de<br>combustible..... | 3-33        |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Volante.....</b> | <b>3-35</b> |
| Volante.....        | 3-35        |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Espejos.....</b> | <b>3-37</b> |
| Espejos.....        | 3-37        |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Ventanillas.....</b>    | <b>3-41</b> |
| Elevalunas eléctricos..... | 3-41        |
| Techo solar*.....          | 3-45        |

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>Sistema de seguridad.....</b>             | <b>3-49</b> |
| Modificaciones y equipos<br>adicionales..... | 3-49        |
| Sistema inmovilizador.....                   | 3-49        |
| Sistema antirrobo*.....                      | 3-51        |

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Consejos de conducción.....</b>                                           | <b>3-55</b> |
| Período de rodaje.....                                                       | 3-55        |
| Ahorro de combustible y protección<br>del medioambiente.....                 | 3-55        |
| Conducción peligrosa.....                                                    | 3-56        |
| Alfombra del piso.....                                                       | 3-57        |
| Balanceo del vehículo.....                                                   | 3-58        |
| Conducción en invierno.....                                                  | 3-58        |
| Conducción por zonas<br>inundadas.....                                       | 3-61        |
| Información del turboalimentador<br>(SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D<br>1.8)..... | 3-62        |

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Remolque.....</b>                                                                 | <b>3-63</b> |
| Remolque de casas rodantes y<br>tráileres (Europa/Turquía/Israel/<br>Sudáfrica)..... | 3-63        |

## Llaves

### ADVERTENCIA

**No deje la llave puesta en el vehículo cuando se deje los niños dentro y guárdelas en un lugar seguro donde los niños no las puedan encontrar o jugar con ellas:**

El dejar niños en un vehículo con las llaves es muy peligroso. Esto puede resultar en personas heridas de seriedad o muertas. Los niños pueden resultar interesados en estas llaves y jugar con ellas lo que puede hacer que los elevadores eléctricos y otros controles funcionen, o incluso el vehículo se mueva.

### PRECAUCIÓN

➤ Debido a que la llave (transmisor) usa ondas de radio de baja intensidad, podría no funcionar correctamente en las siguientes condiciones:

- La llave se lleva junto a dispositivos de comunicación como teléfonos móviles.
- La llave hace contacto o está cubierta por objetos metálicos.
- La llave está próxima a dispositivos electrónicos como computadoras personales.
- Cuando hay equipos electrónicos no genuinos de Mazda instalados en el vehículo.
- Hay equipos que descargan ondas de radio cerca del vehículo.

➤ La llave (transmisor) puede consumir pila excesivamente si recibe ondas de radio de alta intensidad. No coloque la llave próxima a dispositivos electrónicos como televisores u ordenadores personales.

➤ Para evitar dañar la llave (transmisor), NO:

- Deje caer la llave.
- Moje la llave.
- Desarme la llave.
- Exponga la llave a altas temperaturas en lugares como el grupo de instrumentos o el capó, bajo los rayos directos del sol.
- Exponga la llave a ningún tipo de campo magnético.
- Coloque objetos pesados sobre la llave.
- Ponga la llave en un limpiador de ultrasonidos.
- Ponga ningún objeto magnetizado cerca de la llave.



La placa adjunta al juego de llaves tiene estampado un código; retire la placa y guárdela en un lugar seguro (no en el vehículo), para pedir una nueva copia (llave auxiliar) en caso de que fuera necesario.

También anote el código y manténgalo en un lugar separado, seguro y conveniente, no en el vehículo.


Si extraviara su llave (llave auxiliar), consulte a su técnico autorizado Mazda y tenga el número de código a mano.

## NOTA

El conductor puede llevar la llave para asegurarse que el sistema funciona correctamente.

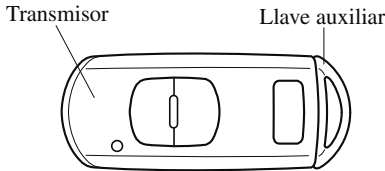

Para usar la llave auxiliar, saque la llave auxiliar del transmisor mientras oprime la perilla.

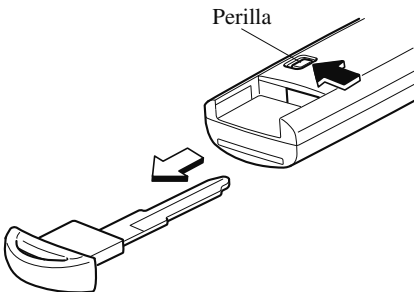

## Sistema de telemando de las puertas

Este sistema usa los botones de la llave para cerrar y abrir de forma remota las puertas y el portón trasero.

El sistema puede arrancar el motor sin tener que sacar la llave de su cartera o bolsillo.

También se puede operar el sistema antirrobo en vehículos equipados con sistema antirrobo.

Los funcionamientos incorrectos o advertencias del sistema son indicados por las siguientes luces de aviso o advertencias sonoras.

- Advertencia KEY (Roja)  
Consulte el apartado Consulte al concesionario autorizado Mazda y haga inspeccionar el vehículo en la página 7-38.
- Consulte la sección Tomar medidas en la página 7-44.
- Advertencia sonora de conmutador de arranque no colocado en la posición OFF (STOP)  
Consulte la sección Advertencia sonora de Encendido no apagado (STOP) en la página 7-53.
- Advertencia sonora de llave fuera del vehículo  
Consulte la sección Advertencia sonora de llave quitada del vehículo en la página 7-53.

# Llaves

Si tiene algún problema con la llave, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Si extravía o le roban la llave, consulte a un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible para reponer la llave extraviada o robada y desactivarla.

## ! PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para usar el aparato.

### NOTA

- El funcionamiento del sistema de seguridad sin llave puede variar debido a las condiciones locales.
- El sistema de entrada sin llave funciona completamente (cierre/apertura de puerta/compuerta trasera) cuando el encendido está desconectado. El sistema no funciona si el encendido está en cualquier posición diferente a OFF.
- Si la llave no funciona al pulsar un botón o el alcance operativo se reduce en exceso, la pila podría estar descargada. Para instalar una pila nueva, consulte la sección Cambio de la pila de la llave (página 6-43).

- La vida útil de la pila es de 1 año. Cambie la pila por una nueva si el indicador KEY (verde) en el grupo de instrumentos destella. Se recomienda cambiar la pila aproximadamente una vez al año debido a que el indicador/ advertencia KEY podría no encender o parpadear en función de lo descargada que esté la pila.




- Se pueden adquirir llaves adicionales en un técnico autorizado Mazda. Se pueden usar hasta 6 llaves con las funciones de entrada sin llave para el vehículo. Lleve todos las llaves a un técnico autorizado Mazda cuando necesite llaves adicionales.

### ▼ Transmisor

Indicador de funcionamiento

Botones de funcionamiento

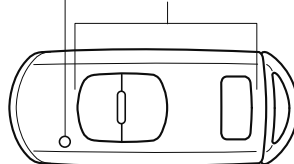

### NOTA

- **(Modelos europeos)**  
Los faros se encienden/apagan usando el transmisor. Consulte la sección Luces alejándose de casa en la página 4-68.

· **(Con sistema antirrobo)**

Las luces de advertencia de peligro destellan cuando el sistema antirrobo está armado o desactivado. Consulte la sección Sistema antirrobo en la página 3-51.

· **(Con función de entrada sin llave avanzada (Modelos europeos))**

Se puede escuchar un bip para confirmación cuando las puertas y la compuerta trasera se cierran/abren usando la llave.

**(Con función de entrada sin llave avanzada (Excepto modelos europeos))**

Se puede escuchar un bip para confirmación cuando las puertas y la compuerta trasera se cierran/abren usando la llave. Si lo prefiere, se puede apagar el sonido bip.

También se puede cambiar el volumen del sonido bip.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

Use el siguiente procedimiento para cambiar el ajuste.

1. Desconecte el encendido y cierre todas las puertas y la compuerta trasera.
2. Abra la puerta del conductor.
3. En menos de 30 segundos de abrir la puerta del conductor, mantenga oprimido el botón LOCK en la llave durante 5 segundos o más.  
La señal acústica se activa con el volumen establecido. El ajuste cambia cada vez que se oprime el botón LOCK y el bip se activa al volumen ajustado. (Si el bip se ha desactivado, no se escuchará el sonido.)

4. El cambio de ajuste se completa realizando una de las siguientes cosas:

- Cambio del encendido a la posición ACC u ON.
- Cierre de la puerta del conductor.
- Abriendo la compuerta trasera.
- No usando la llave durante diez segundos.
- Oprimiendo un botón excepto el botón LOCK en la llave.
- Oprimiendo un interruptor de petición.

El indicador de funcionamiento destella cuando se oprimen los botones.

## Botón de bloqueo

Para cerrar las puertas y el portón trasero, pulse el botón de bloqueo y las luces de emergencia parpadearán una vez.

**(Con función de entrada sin llave avanzada (Excepto modelos europeos))**

Se escuchará un bip.



## NOTA

· **(Modelos europeos)**

Todas las puertas y la compuerta trasera no se pueden cerrar con seguro oprimiendo el botón para cerrar cuando una de las puertas está abierta. Las luces de advertencia tampoco destellarán.

**(Excepto modelos europeos)**

Todas las puertas y la compuerta trasera no se pueden cerrar con seguro oprimiendo el botón para cerrar cuando una de las puertas o la compuerta trasera está abierta. Las luces de advertencia tampoco destellarán.

# Llaves

---

- **(Con función i-stop (Modelos europeos))**

Al retirar la llave del vehículo, cerrar todas las puertas y pulsar el botón LOCK en la llave mientras la función i-stop está funcionando (motor apagado) el encendido se desconectará y se cerrarán todas las puertas (también se bloquea el volante).

Consulte la sección i-stop en la página 4-13.

- Verifique que todas las puertas y la compuerta trasera están cerradas después de oprimir el botón.

- **(Con sistema de cierre doble)**

Al pulsar el botón para cerrar dos veces en menos de tres segundos se activará el sistema de cierre doble.

Consulte la sección Sistema de cierre doble en la página 3-13.

- **(Con sistema antirrobo)**

Cuando las puertas son cerradas oprimiendo el botón para cerrar en la llave mientras el sistema antirrobo está armado, las luces de advertencia de peligro destellarán una vez para indicar que el sistema está armado.

## Botón de desbloqueo

Para abrir las puertas y el portón trasero, pulse el botón de desbloqueo y las luces de emergencia parpadearán dos veces.

**(Con función de entrada sin llave avanzada (Excepto modelos europeos))**

Se escuchará dos bips.



## NOTA

- **(Función de doble cierre automático)**

Después de abrir oprimiendo la llave, todas las puertas y la compuerta trasera se cerrarán automáticamente con seguro si no se realiza una de las siguientes operaciones dentro de aproximadamente 30 segundos. Si su vehículo tiene un sistema antirrobo, la luz de advertencia de peligro destellará para confirmación.

Se puede cambiar el tiempo necesario para que las puertas se cierren con seguro automáticamente.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

- Se abre una puerta o la compuerta trasera.

- Se cambia el encendido a cualquier posición diferente de off.

- **(Con sistema antirrobo)**

Cuando las puertas son abiertas oprimiendo el botón para abrir en la llave mientras el sistema antirrobo está desarmado, las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces para indicar que el sistema está desarmado.



## **Botón de cancelación de sensor de intrusiones\***

Para cancelar el sensor de intrusiones (parte del sistema antirrobo), pulse el botón de cancelación del sensor de intrusiones durante los 20 segundos posteriores a haber pulsado el botón de bloqueo y las luces de emergencia parpadearán tres veces. Consulte la sección Sistema antirrobo en la página 3-51.



## **▼ Rango de funcionamiento**

El sistema funciona solo cuando el conductor está en el vehículo o dentro del rango de funcionamiento mientras usa la llave.


## **Puesta en marcha del motor**

### **NOTA**

- Se podría arrancar el motor incluso si la llave está fuera del vehículo y extremadamente cerca de una puerta y ventanilla, sin embargo, siempre arranque el motor desde el asiento del conductor.
- Si se intenta arrancar el vehículo y la llave no está en el vehículo, el vehículo no volverá a arrancar después de apagarlo y el encendido se desactivará (posición OFF).


- El compartimiento para equipajes está fuera del rango de funcionamiento seguro, sin embargo, si la llave (transmisor) puede funcionar el motor arrancará.

## **Con función de entrada sin llave avanzada**

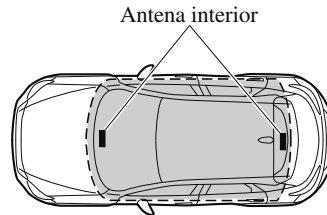

● Rango de funcionamiento

## **Sin función de entrada sin llave avanzada**

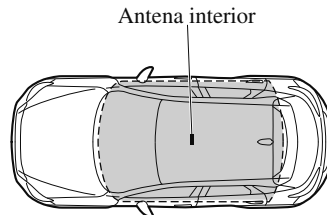

● Rango de funcionamiento

### **NOTA**

- El motor podría no arrancar si la llave se coloca en los siguientes lugares:
- Alrededor del panel de instrumentos
  - En los compartimientos para guardar objetos como la guantera o la consola central

# Llaves

---

## ▼ Función de suspensión de llave

Si se ha dejado una llave en el vehículo, las funciones de la llave dejada en el vehículo serán provisionalmente suspendidas para evitar que roben el vehículo.

Para reponer las funciones, pulse el botón de desbloqueo de la llave con funciones suspendidas en el vehículo.

# Sistema avanzado del telemando de las puertas

## Sistema avanzado del telemando de las puertas\*

### ADVERTENCIA

#### **Las ondas de radio de la llave pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos como marcapasos:**

Antes de usar la llave próxima a personas con dispositivo médico, consulte al fabricante del dispositivo médico o su médico por si las ondas de radio de la llave pueden afectar dicho dispositivo.

La función de sistema avanzado de telemando de las puertas le permite cerrar/abrir los seguros de la puerta y el portón trasero, o abrir el portón trasero mientras lleva la llave.

Los funcionamientos incorrectos o advertencias del sistema son indicados por las siguientes advertencias sonoras.

- Advertencia sonora de interruptor de solicitud inoperante  
Consulte la sección Advertencia sonora de interruptor de petición inoperante (Con función de entrada sin llave avanzada) en la página 7-54.
- Advertencia sonora de llave dejada en el compartimento para equipajes  
Consulte la sección Advertencia sonora de llave dejada en el compartimento para equipajes (Con función de entrada sin llave avanzada) en la página 7-54.

- Advertencia sonora de llave dejada en el vehículo

Consulte la sección Advertencia sonora de llave dejada en el vehículo (Con función de entrada sin llave avanzada) en la página 7-54.

### **NOTA**

*Las funciones de entrada sin llaves avanzadas se pueden desactivar para prevenir algún efecto adverso en un usuario que use un marcapasos u otro dispositivo médico. Si el sistema está desactivado, no podrá arrancar el motor llevando la llave. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado de Mazda para obtener más información. Si el sistema de entrada sin llave avanzada ha sido desactivado, podrá arrancar el motor mediante el siguiente procedimiento indicado cuando se ha descargado la pila de la llave.*

*Consulte la sección Función de arranque del motor cuando la pila de la llave está descargada en la página 4-10.*

## Sistema avanzado del telemando de las puertas

### Rango de funcionamiento


El sistema funciona solo cuando el conductor está en el vehículo o dentro del rango de funcionamiento mientras usa la llave.

#### NOTA


Cuando la carga de la pila está baja, o en lugares donde hay ondas de radio de alta intensidad o ruido, el rango de funcionamiento puede reducirse o el sistema podría no funcionar. Para determinar el cambio de la pila, consulte la sección Sistema de seguridad sin llave en la página 3-3.

#### ▼ Cerrar, abrir las puertas y la compuerta trasera

##### Bloqueo

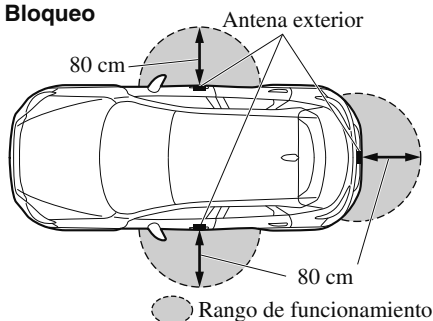


##### Desbloqueo

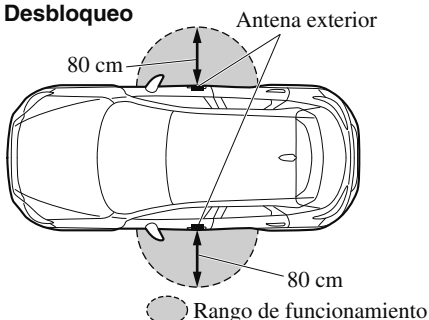

#### NOTA

- El sistema podría no funcionar si se encuentra demasiado cerca de las ventanillas, mango de puertas o la compuerta trasera.
- Si se deja la llave en las siguientes áreas y sale del vehículo, las puertas se podrían cerrar dependiendo de las condiciones de las ondas de radio incluso si se deja la llave en el vehículo.
  - Alrededor del panel de instrumentos
  - En los compartimientos para guardar objetos como la guantera o la consola central
  - Próximo a un dispositivo de comunicación como un teléfono móvil

#### ▼ Abriendo el portón trasero

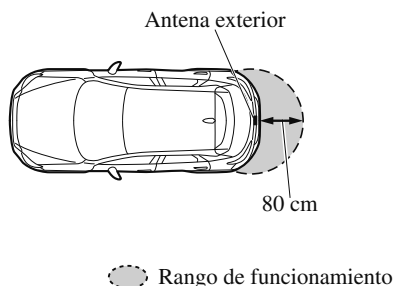

## Cerraduras de las puertas

### ADVERTENCIA

**Lleve siempre con usted a niños y mascotas, o deje una persona responsable con ellos:**

Dejar a los niños o a las mascotas sin vigilancia dentro del vehículo cuando éste se deja estacionado es muy peligroso. En verano, las temperaturas altas dentro de un vehículo pueden llegar a causar daños cerebrales o incluso la muerte.

**No deje la llave puesta en el vehículo cuando se deje los niños dentro y guárdelas en un lugar seguro donde los niños no las puedan encontrar o jugar con ellas:**

El dejar niños en un vehículo con las llaves es muy peligroso. Esto puede resultar en personas heridas de seriedad o muertas.

**Siempre cierre todas las ventanillas y el techo solar, cierre todas las puertas y la compuerta trasera y lleve la llave consigo al dejar el vehículo sin atención:**

Dejar el vehículo sin seguro es peligroso pues los niños se podrían quedar atrapados dentro de un vehículo con mucho calor, lo que puede resultar en muertes. También, si deja el vehículo sin seguro será una tentación para ladrones e intrusos.

**Después de cerrar las puertas y la compuerta trasera, verifique siempre que están bien cerradas:**

Las puertas y la compuerta trasera que no estuvieran bien cerradas son peligrosas, si se conduce el vehículo con una puerta y la compuerta trasera mal cerradas, la puerta y la compuerta trasera se podrían abrir inesperadamente, provocando un accidente.

**Confirme siempre la seguridad del área situada alrededor del vehículo antes de abrir una puerta y la compuerta trasera:**

Abrir repentinamente una puerta y la compuerta trasera es peligroso. Podría sufrir un accidente al ser golpeado un vehículo que pasa o un peatón.

### PRECAUCIÓN

➤ Confirme siempre las condiciones alrededor del vehículo antes de abrir/ cerrar las puertas y la compuerta trasera y tenga cuidado con los vientos fuertes o cuando estacione en un plano inclinado. No tener en cuenta las condiciones presentes alrededor del vehículo es peligroso debido a que se podría pillar los dedos con la puerta y la compuerta trasera, o podría golpear a un peatón que pasa, provocando un accidente inesperado o heridas.

## Puertas y cerraduras

---

### NOTA

- Siempre apague el motor y cierre las puertas. Además, para evitar que roben objetos valiosos, no los deje dentro de la cabina.
- Si se deja la llave en las siguientes áreas y sale del vehículo, las puertas se podrían cerrar dependiendo de las condiciones de las ondas de radio incluso si se deja la llave en el vehículo.
  - Alrededor del panel de instrumentos
  - En los compartimientos para guardar objetos como la guantera o la consola central
  - Próximo a un dispositivo de comunicación como un teléfono móvil
- La función de prevención de cierre del vehículo evita que Ud. se quede con el vehículo cerrado fuera del vehículo.

#### **(Modelos europeos)**

Todas las puertas y la compuerta trasera se abrirán automáticamente si fueron cerradas usando las cerraduras eléctricas con una de las puertas abiertas.

Si se cierran todas las puertas incluso si la compuerta trasera está abierta, todas las puertas se cerrarán con seguro.

#### **(Excepto modelos europeos)**

Todas las puertas y la compuerta trasera se abrirán automáticamente si son cerradas usando las cerraduras eléctricas cuando una de las puertas o la compuerta trasera está abierta.

#### · **(Sistema de apertura de puerta (control) con detección de choque)\***

Este sistema abre automáticamente las puertas y la compuerta trasera en caso de que el vehículo se vea envuelto en un accidente para permitir a los pasajeros salir del vehículo inmediatamente y evitar que queden atrapados dentro. Mientras el encendido está en ON y en el caso de que el vehículo reciba un impacto lo suficientemente fuerte como para inflar las bolsas de aire, todas las puertas y la compuerta trasera se desbloquean automáticamente después de que hayan transcurrido aproximadamente 6 segundos desde el accidente.


Las puertas y la compuerta trasera podrían no abrirse dependiendo de cómo sea el impacto, la fuerza del impacto y otras condiciones del accidente.

Si los sistemas relacionados con las puertas o la batería tienen un funcionamiento incorrecto, las puertas y la compuerta trasera no se abrirán.

## ▼ Cerrando o abriendo el seguro usando la llave

Todas las puertas y la compuerta trasera se cierran automáticamente con seguro cuando se cierra la puerta del conductor usar la llave auxiliar. Todos se abren cuando se abre la puerta del conductor usar la llave auxiliar.

Gire la llave auxiliar hacia adelante para cerrar y hacia atrás para abrir.

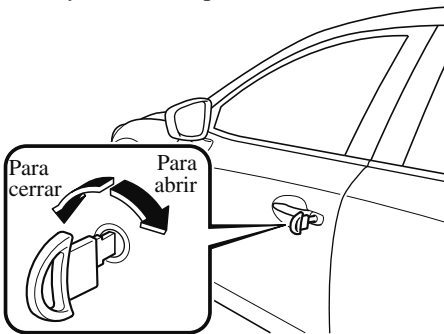

## ▼ Sistema de cierre doble\*

El sistema de bloqueo doble fue diseñado para evitar que un extraño que haya entrado en su vehículo pueda abrir las puertas desde dentro.

Si tiene algún problema con el sistema de cierre doble, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## ⚠ ADVERTENCIA

***Nunca active el sistema de cierre doble con pasajeros, especialmente niños, dentro del vehículo:***


*Activar el sistema con los pasajeros, especialmente niños, dentro del vehículo es peligroso. Los pasajeros no podrán abrir las puertas desde el interior. Estarán atrapados y quedarán expuestos a temperaturas elevadas. Esto puede resultar en heridas graves e incluso la muerte.*

### Como activar el sistema

1. Cierre todas las ventanillas y el techo solar\*.
2. Coloque el conmutador de arranque en la posición OFF y lleve la llave consigo.
3. Cierre todas las puertas y la compuerta trasera.

## Puertas y cerraduras

4. Inserte la llave auxiliar en la cerradura de puerta del conductor, gire la llave auxiliar a la posición de cierre, y vuélvala a su posición central. A continuación, gírela de nuevo a la posición de bloqueo en menos de 3 segundos.

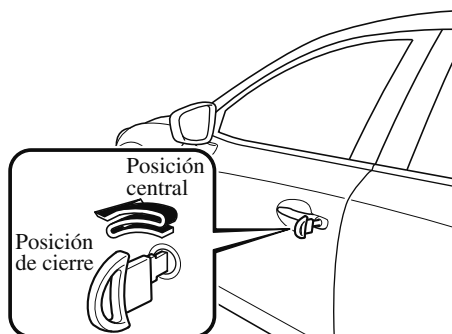

### NOTA

- También puede activar el sistema pulsando dos veces el botón de bloqueo en el transmisor en menos de 3 segundos.
  - (Con función de sistema avanzado de telemando de las puertas)  
También puede activar el sistema pulsando dos veces el interruptor de solicitud en menos de 3 segundos.
5. El indicador se enciende durante aproximadamente 3 segundos para indicar que el sistema ha sido activado.



### NOTA

El sistema no puede ser activado cuando una de las puertas o la compuerta trasera está abierta.

## Cómo desactivar el sistema

Abra la puerta del conductor o gire la llave del conmutador de arranque a ON.

### NOTA


Si se interrumpe el suministro de corriente (se funde un fusible o se desconecta la pila), el sistema sólo podrá ser desactivado abriendo una puerta con llave auxiliar.

### ▼ Cerrando o abriendo el seguro usando el interruptor de petición (Con la función de entrada sin llave avanzada)

Todas las puertas y el portón trasero se pueden bloquear/desbloquear pulsando el interruptor de solicitud de las puertas delanteras mientras se lleva la llave.

El interruptor de solicitud del portón trasero sólo se puede usar para bloquear todas las puertas y el portón trasero.


### Puertas delanteras

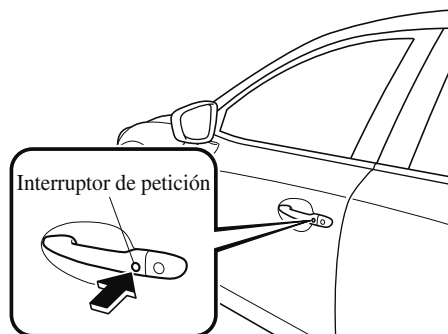



# Puertas y cerraduras

## Portón trasero (solo bloqueo)

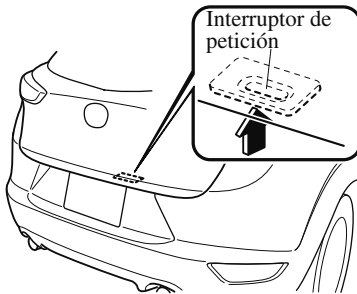

### Para cerrar

Para cerrar las puertas y la compuerta trasera, oprima el interruptor de petición y las luces de advertencia de peligro destellan una vez.

**(Excepto modelos europeos)**

Se escuchará un bip.

### Para abrir

Para abrir la puerta y la compuerta trasera, oprima el interruptor de petición en una puerta delantera y las luces de aviso de peligro destellan dos veces.

**(Excepto modelos europeos)**

Se escuchará dos bips.

### **NOTA**

- Confirme que todas las puertas y la compuerta trasera están cerradas con seguro.

Para la compuerta trasera, muévala sin oprimir el abridor eléctrico de compuerta trasera para verificar que la compuerta trasera no fue dejada entreabierta.

- **(Modelos europeos)**

Todas las puertas y la compuerta trasera no se pueden cerrar con seguro cuando una de las puertas está abierta.

### **(Excepto modelos europeos)**

Todas las puertas y la compuerta trasera no se pueden cerrar con seguro cuando una de las puertas o la compuerta trasera está abierta.

- Podría ser necesario que transcurrieran unos segundos para que las puertas se abran después de oprimir el interruptor de petición.

- **(Modelos europeos)**

El ajuste se puede cambiar de manera que se escuche un bip de confirmación cuando las puertas y la compuerta trasera se cierran/abren usando un interruptor de petición.

### **(Excepto modelos europeos)**

Se escuchará un sonido bip para confirmación cuando se cierren/abran las puertas y la compuerta trasera usando el interruptor de petición. Si lo prefiere, se puede apagar el sonido bip. También se puede cambiar el volumen del sonido bip. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

Use el siguiente procedimiento para cambiar el ajuste.

1. Desconecte el encendido y cierre todas las puertas y la compuerta trasera.
2. Abra la puerta del conductor.

## Puertas y cerraduras

---

3. En menos de 30 segundos de abrir la puerta del conductor, mantenga oprimido el botón LOCK en la llave durante 5 segundos o más.

La señal acústica se activa con el volumen establecido. El ajuste cambia cada vez que se oprime el botón LOCK y el bip se activa al volumen ajustado. (Si el bip se ha desactivado, no se escuchará el sonido.)

4. El cambio de ajuste se completa realizando una de las siguientes cosas:

- Cambio del encendido a la posición ACC u ON.
- Cierre de la puerta del conductor.
- Abriendo la compuerta trasera.
- No usando la llave durante diez segundos.
- Oprimiendo un botón excepto el botón LOCK en la llave.
- Oprimiendo un interruptor de petición.

• **(Con sistema antirrobo)**

Las luces de advertencia de peligro destellan cuando el sistema antirrobo está armado o desactivado.

Consulte la sección Sistema antirrobo en la página 3-51.

• **(Con sistema de cierre doble)**

El sistema de cierre doble se puede activar/desactivar usando el interruptor de petición.

Consulte la sección Sistema de cierre doble en la página 3-13.

- El ajuste se puede cambiar de manera que las puertas y la compuerta trasera se cierren automáticamente sin oprimir el interruptor de petición.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

**(Función de cierre automático con seguro al alejarse del vehículo)**

Se escuchará un sonido bip cuando se cierren todas las puertas y la compuerta trasera mientras se lleva la llave avanzada. Todas las puertas y la compuerta trasera se cierran automáticamente con seguro después de aproximadamente tres segundos cuando la llave avanzada se encuentra fuera del rango de funcionamiento. También, las luces de advertencia destellarán una vez. (Incluso si el conductor se encuentra en el rango de funcionamiento, todas las puertas y la compuerta trasera se cierran automáticamente con seguro después de aproximadamente 30 segundos.) Si se encuentra fuera del rango de funcionamiento antes de que las puertas y la compuerta trasera se cierren con seguro completamente u otra llave es dejada dentro del vehículo, la función de cierre automático con seguro al alejarse del vehículo no funcionará. Asegúrese siempre que todas las puertas y la compuerta trasera están cerradas con seguro antes de abandonar el vehículo. La función de cierre automático al alejarse del vehículo no cierra los elevaluas eléctricos.

## Puertas y cerraduras

### · (Función de doble cierre automático)

Después de abrir oprimiendo el interruptor de petición, todas las puertas y la compuerta trasera se cerrarán automáticamente con seguro si no se realiza una de las siguientes operaciones dentro de aproximadamente 30 segundos. Si su vehículo tiene un sistema antirrobo, la luz de advertencia de peligro destellará para confirmación. Se puede cambiar el tiempo necesario para que las puertas se cierren con seguro automáticamente. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.


- Abriendo una puerta o la compuerta trasera.
- Cambiando el encendido a cualquier posición diferente de off.

### ▼ Cerrando o abriendo el seguro usando el transmisor

Todas las puertas y la compuerta trasera se pueden cerrar/abrir usando el transmisor del sistema de seguridad sin llave, consulte el sistema de seguridad sin llave (página 3-3).

### ▼ Cerrar o abrir el seguro con el interruptor de cerradura de puerta\*

Todas las puertas y la compuerta trasera se cierran con seguro automáticamente. Todas se abren con seguro cuando se oprime el lado de abrir.

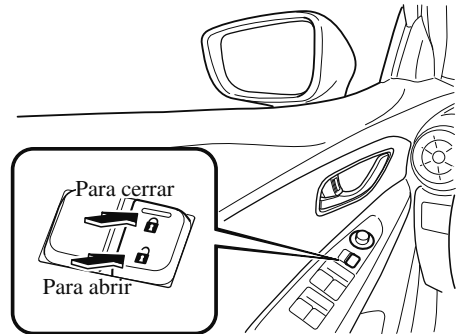

### NOTA

Las puertas y la compuerta trasera no se pueden cerrar con seguro cuando otra de las puertas o la compuerta trasera está abierta.

# Puertas y cerraduras

## ▼ Función de cierre/apertura automático\*

 **ADVERTENCIA**

### No tire de la manija interior de una puerta delantera:

Es peligroso tirar de la manija interior de puerta delantera cuando el vehículo está en movimiento. Los pasajeros se pueden caer del vehículo si la puerta se abre accidentalmente, lo que puede resultar en una muerte o heridas graves.

- Cuando la velocidad del vehículo excede los 20 km/h, todas las puertas y la compuerta trasera se cierran automáticamente.
- Con el encendido desconectado, todas las puertas y la compuerta trasera se abrirán automáticamente.

Estas funciones también se pueden desactivar de manera que no funcionen.

### Cambio del ajuste de la función de cierre/apertura automático usando el interruptor de cerradura de puerta (Con interruptor de cerradura de puerta)

Las puertas y la compuerta trasera se pueden ajustar para que se cierren o abran automáticamente seleccionando una de las funciones en la siguiente tabla y usando el interruptor de cerradura de puerta en el panel interior de puerta.

#### NOTA

- El número de función 3 en el siguiente cuadro es el ajuste de fábrica para su vehículo.

· Existen sólo un total de seis ajustes de cierre/apertura automático disponibles para vehículos con transmisión automática, y tres para vehículos con transmisión manual. Asegúrese de oprimir el lado de abrir del interruptor del seguro de la puerta el número correcto de veces de acuerdo al número de función seleccionado. Si se pulsa por error el interruptor siete veces en un vehículo con transmisión automática o cuatro veces en un vehículo con transmisión manual, el procedimiento quedará cancelado. En ese caso, comience el procedimiento desde el comienzo.

| Número de función      | Función*1                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                      | La función de bloqueo automático de puerta puede ser desactivada.                                                                                                                                                                                               |
| 2                      | Los seguros de todas las puertas y la compuerta trasera se cierran automáticamente cuando la velocidad del vehículo es aproximadamente 20 km/h o más.                                                                                                           |
| 3 (Ajustes de fábrica) | Los seguros de todas las puertas y la compuerta trasera se cierran automáticamente cuando la velocidad del vehículo es aproximadamente 20 km/h o más. Todas las puertas y la compuerta trasera se abre cuando se cambia el encendido de ON u Off.               |
| 4                      | <b>(Sólo vehículos con transmisión automática)</b><br>Cuando el encendido está en ON y la palanca selectora se cambia de estacionamiento (P) a ninguna otra posición de cambio, todas las puertas y la compuerta trasera se cierran automáticamente con seguro. |

# Puertas y cerraduras

| Número de función | Función*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                 | <b>(Sólo vehículos con transmisión automática)</b><br>Cuando el encendido está en ON y la palanca selectora se cambia de estacionamiento (P) a ninguna otra posición de cambio, todas las puertas y la compuerta trasera se cierran automáticamente con seguro.<br>Cuando la palanca selectora se mueve a estacionamiento (P) mientras el encendido se encuentra en ON, todas las puertas y la compuerta trasera se abrirán automáticamente. |
| 6                 | <b>(Sólo vehículos con transmisión automática)</b><br>Los seguros de todas las puertas y la compuerta trasera se cierran automáticamente cuando la velocidad del vehículo es aproximadamente 20 km/h o más.<br>Cuando la palanca selectora se mueve a estacionamiento (P) mientras el encendido se encuentra en ON, todas las puertas y la compuerta trasera se abrirán automáticamente.                                                     |

\*1 Existen otros ajustes para la función de bloqueo automático de puerta en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Para más detalles, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

Se pueden cambiar los ajustes usando el siguiente procedimiento.

1. Estacione su vehículo con seguridad. Todas las puertas y la compuerta trasera permanecen cerradas.
2. Coloque el conmutador de arranque a la posición ON.
3. Mantenga presionando el lado de cerrar del interruptor del seguro de puerta en 20 segundos de cambiar el encendido a ON, y asegúrese que escucha un bip aproximadamente ocho segundos después.

4. Consulte el cuadro de ajuste de la función de cierre/apertura automático, determine el número de función para el ajuste deseado. Oprima el lado de abrir del interruptor de seguro de puerta el mismo número de veces de acuerdo al número de función seleccionado (Ej. Si seleccionó la función 2, oprima el lado de abrir del interruptor sólo 2 veces).

## Puertas y cerraduras

5. Tres segundos después que el ajuste de función ha sido cambiado, se escuchará tantos bips como el número de función seleccionado. (Ej. Número de función 3 = 3 bips)

### (Vehículos con transmisión manual)

Número de función actual

↓ Oprima el lado de abrir del interruptor de bloqueo

Número de función 1

↓ Oprima 2 veces

Número de función 2

↓ Oprima 3 veces

Número de función 3

↓ Oprima 4 veces

Ajuste de cancelación

Oprima el lado de cerrar del interruptor de bloqueo

Ajuste de cancelación

Espera 3 segundos

Ajuste de función (El número de bips escuchados es el mismo que el número de función seleccionada)

### (Vehículos con transmisión automática)

Número de función actual

↓ Oprima el lado de abrir del interruptor de bloqueo

Número de función 1

↓ Oprima 2 veces

Número de función 2

↓ Oprima 3 veces

Número de función 3

↓ Oprima 4 veces

Número de función 4

↓ Oprima 5 veces

Número de función 5

↓ Oprima 6 veces

Número de función 6

↓ Oprima 7 veces

Ajuste de cancelación

Oprima el lado de cerrar del interruptor de bloqueo

Ajuste de cancelación

Espera 3 segundos

Ajuste de función (El número de bips escuchados es el mismo que el número de función seleccionada)

### NOTA

- Las puertas y la compuerta trasera no se pueden abrir o cerrar con seguro mientras se realiza la función de ajuste.
- El procedimiento se puede cancelar oprimiendo el lado de cerrar del interruptor del seguro de la puerta.

### ▼ Cerrar o abrir el seguro con la perilla de bloqueo de puerta

#### Funcionamiento desde dentro


#### (Con interruptor de cerradura de puerta)

Para cerrar con seguro una de las puertas desde el lado de adentro, oprima el seguro de puerta.

Para abrir el seguro, tírelo hacia fuera. Esto no funciona en otras cerraduras de puertas.

#### (Sin interruptor de cerradura de puerta)

Todas las puertas y la compuerta trasera se cierran automáticamente con seguro cuando se presiona el botón del seguro de la puerta del conductor. Todos se abren cuando se tire el seguro de la puerta del conductor.

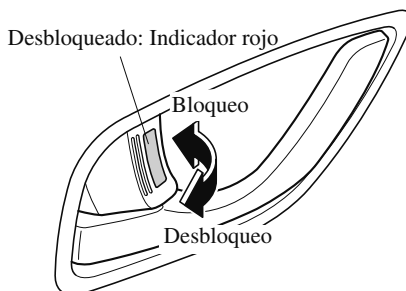


# Puertas y cerraduras

## Funcionamiento desde fuera

Para cerrar las puertas del pasajero y las puertas traseras desde afuera con el seguro de puerta, pulse el seguro de puerta a la posición de cierre y cierre la puerta (no es necesario mantener el mango de la puerta en la posición de abierto).

Esto no funciona en otras cerraduras de puertas.

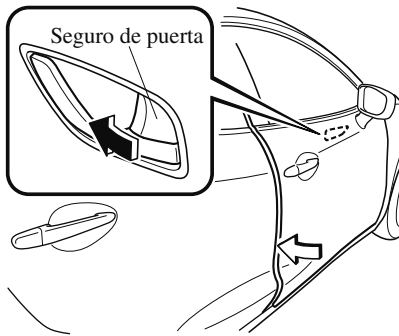

### NOTA


Al cerrar con seguro la puerta de esta manera:

- Tenga cuidado de no dejar la llave dentro del vehículo.
- El seguro de puerta de la puerta del conductor no se puede usar mientras la puerta del conductor está abierta.

## ▼ Seguros para niños en las puertas traseras

Estas cerraduras permiten evitar que los niños abran accidentalmente las puertas traseras. Úselo en ambas puertas traseras cuando viaje un niño en el asiento trasero del vehículo.

Si mueve el seguro para niños hacia la posición de bloqueo antes de cerrar la puerta, ésta no se podrá abrir desde el interior. La puerta sólo se podrá abrir tirando hacia arriba del mango del lado exterior.

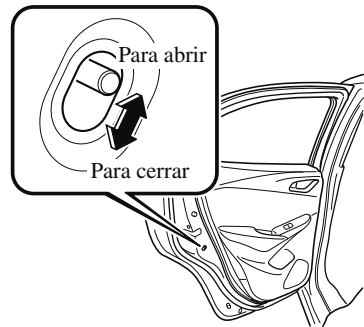

## Puertas y cerraduras

### Portón trasero

#### ADVERTENCIA

#### **Nunca permita que una persona viaje en el compartimiento para equipaje:**

Permitir que una persona viaje en el compartimiento para equipaje es peligroso. La persona en el compartimiento para equipaje podría sufrir heridas graves o morir en caso de una frenada brusca o choque.

#### **No conduzca con la compuerta trasera abierta:**

La presencia de gases del escape dentro del vehículo es peligrosa. Si se conduce con la compuerta trasera abierta, los gases del escape entrarán en el compartimiento de pasajeros. Estos gases contienen CO (monóxido de carbono), que es inodoro, incoloro y altamente tóxico, y puede causar desmayos y la muerte. Además, una compuerta trasera abierta puede permitir que los ocupantes caigan fuera del vehículo en caso de accidente.

#### **No apile ni deje equipaje cargado sin sujetar en el compartimiento para equipajes:**

De lo contrario, el equipaje podría moverse o caerse, resultando en heridas o un accidente. Además, no cargue equipaje más arriba de los respaldos. Podría afectar el campo visual lateral o trasero.


#### PRECAUCIÓN

- Antes de abrir la compuerta trasera, retire la nieve y el hielo acumulado sobre la misma. De lo contrario, la compuerta trasera se podría cerrar por el peso de la nieve o el hielo, provocando heridas.
- Tenga cuidado al abrir/cerrar la compuerta trasera cuando haya viento fuerte. Si soplara una ráfaga fuerte de viento contra la compuerta trasera, se podría cerrar repentinamente provocando heridas.
- Abra completamente la compuerta trasera y asegúrese de que permanezca abierta. Si se abre parcialmente la compuerta trasera, se podría cerrar por las vibraciones o golpes de viento resultando en heridas.
- Al cargar o descargar equipaje en el compartimiento para equipajes, apague el motor. De lo contrario, se podría quemar con el calor de los gases del escape.



## Puertas y cerraduras

- *Tenga cuidado de no aplicar demasiada fuerza en el amortiguador de soporte de la compuerta trasera como al apoyar su mano en el soporte. De lo contrario, el amortiguador de soporte se puede doblar y afectar el funcionamiento de la compuerta trasera.*

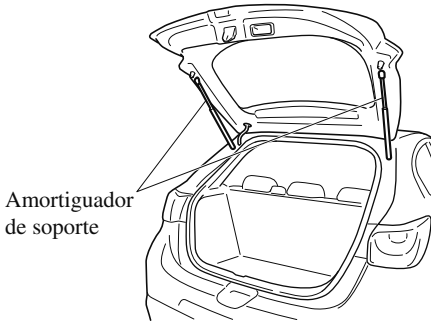


- *No modifique ni cambie el amortiguador de soporte de la compuerta trasera. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda, si el amortiguador de soporte de la compuerta trasera está deformado o dañado por causa de un choque o si hay algún otro problema.*

### ▼ Abrir y cerrar el portón trasero

#### **Apertura del portón trasero con el dispositivo eléctrico de apertura del portón trasero**

Abra el seguro de las puertas y el portón trasero, a continuación presione el dispositivo eléctrico de apertura del portón trasero, y levante el portón trasero al soltarse el seguro.

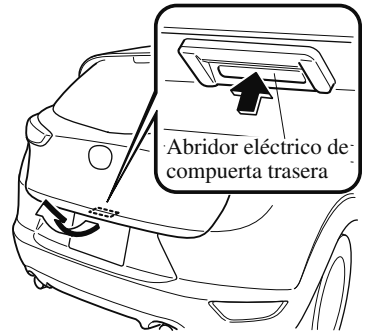

### **NOTA**

**(Con función de sistema avanzado de telemando de las puertas)**

- Una compuerta trasera cerrado con seguro también se puede abrir si se lleva consigo la llave.
- Al abrir la compuerta trasera con las puertas y la compuerta trasera bloqueadas, podría ser necesario que transcurrieran unos segundos para que la compuerta trasera se abra después de oprimir el abridor eléctrico de la compuerta trasera.

## Puertas y cerraduras

---

· La compuerta trasera se puede cerrar cuando las puertas se cierran con la llave dentro del vehículo. Sin embargo, para evitar dejar la llave olvidada dentro del vehículo cerrado, la compuerta trasera se puede abrir oprimiendo el abridor eléctrico de la compuerta trasera. Si no se puede abrir la compuerta trasera a pesar de realizar este procedimiento, primero cierre completamente la compuerta trasera, luego pulse el abridor de la compuerta trasera eléctrica para abrir completamente la compuerta trasera.

· Cuando se libera el seguro de la compuerta trasera pulsando el abridor de la compuerta trasera eléctrica, la compuerta trasera se levanta ligeramente. Si no se usa la compuerta trasera durante un cierto período de tiempo, no se podrá levantar la compuerta trasera.

### **Para abrir**

Pulse otra vez el abridor de la compuerta trasera eléctrica.

### **Para cerrar**

Para cerrar la compuerta trasera desde su posición ligeramente levantada, ábrala primero oprimiendo el abridor eléctrico de la compuerta trasera, luego ciérrelo después de esperar al menos 1 segundo.

· Si la compuerta trasera no está completamente cerrada, el conductor será notificado mediante un advertencia en el grupo de instrumentos.

· Si la batería del vehículo está descargada o existe un funcionamiento incorrecto en el sistema eléctrico y no se puede abrir la compuerta trasera, puede abrir la compuerta trasera realizando el procedimiento de emergencia.

Consulte la sección Cuando no se puede abrir la compuerta trasera en la página 7-60.

## **Cerrando la compuerta trasera**




### **PRECAUCIÓN**

#### **(Con bandeja para equipajes)**


Cuando cierre la compuerta trasera, vuelva a colocar la bandeja para equipajes a su posición original. Si se cierra la compuerta trasera con la bandeja para equipajes en posición vertical, la cubierta del compartimiento para equipajes se puede dañar.

# Puertas y cerraduras

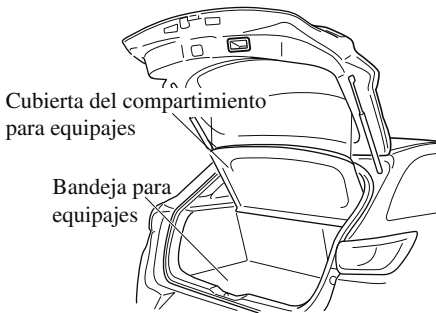

Baje la compuerta trasera lentamente usando el agujero de la empuñadura de la compuerta trasera, luego empuje la compuerta trasera para cerrar usando ambas manos.

No la golpee. Tire hacia arriba de la compuerta trasera para asegurarse que quedó bien cerrada.

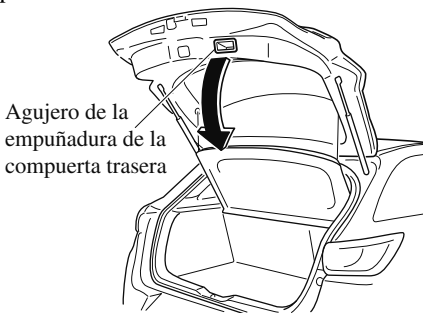

## NOTA

Confirme que la compuerta trasera está bien cerrada.

Para la compuerta trasera, muévala sin oprimir el abridor eléctrico de compuerta trasera para verificar que la compuerta trasera no se dejó entreabierta.

## ▼ Compartimiento para equipajes

### Cubierta del compartimento para equipajes\*

## ⚠ ADVERTENCIA

### **No coloque nada encima de la cubierta:**

Colocar equipaje o carga sobre la cubierta del compartimento para equipajes es peligroso. Durante una frenada brusca o un choque, la carga podría salir proyectada y golpear o herir a alguien. El vehículo tiene una tapa de compartimento para equipaje ligera para mantener los contenidos del área para equipajes fuera de la vista; en caso de un accidente como un vuelco, no retendrá en su lugar los objetos pesados que no hayan sido asegurados. Ate todos los objetos pesados, ya sea equipaje o carga, usando los ganchos de amarre.

### **Asegúrese que el equipaje y carga están bien seguros antes de conducir:**


No asegurar el equipaje y la carga mientras conduce es peligroso pues se puede mover o aplastar en caso de una parada brusca o un choque y podría causarle heridas.

## Puertas y cerraduras

### PRECAUCIÓN

*Asegúrese que la cubierta del compartimiento para equipajes está bien firme. Si no está bien segura, se podría soltar inesperadamente y resultar en heridas.*


Se puede acceder al compartimiento para equipaje abriendo la compuerta trasera cuando ha colocado las correas a los lados de la compuerta trasera.

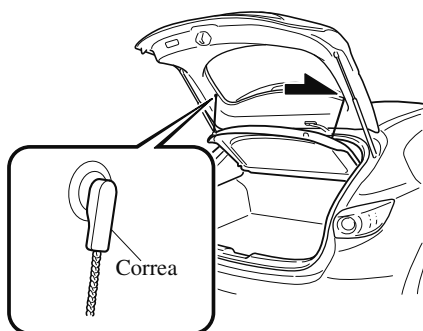

### Retirando la cubierta

Esta cubierta se puede retirar del compartimiento para tener más espacio.

1. Retire las correas de los ganchos.
2. Levante un poco el extremo de la cubierta de compartimiento para equipaje, tírelo hacia fuera, y retírelo de los pasadores.

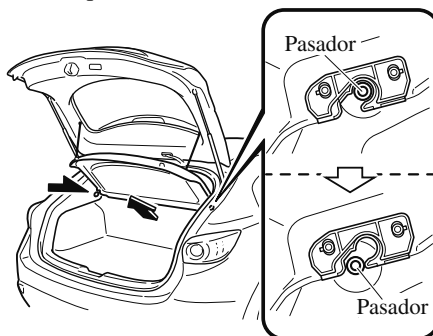

3. Levante el extremo delantero de la cubierta de compartimiento para equipaje y retírelo.

Precauciones de combustible y gases del escape

▼ Especificaciones del combustible (SKYACTIV-G 2.0)

Los vehículos con convertidores catalíticos o sensores de oxígeno SOLO deben usar COMBUSTIBLE SIN PLOMO, que reducirá las emisiones de gases y reducirá la suciedad de las bujías de encendido al mínimo.

El vehículo funcionará mejor con el combustible indicado en el cuadro.

| Combustible                                                          | Octanaje recomendado | País                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Combustible sin plomo Premium (de acuerdo con EN 228 y dentro E10)*1 | 95 o mayor           | Nueva Caledonia, Turquía, Azerbaiyán, Georgia, Islas Canarias, Reunión, Marruecos, Austria, Grecia, Italia, Vaticano, San Marino, Suiza, Liechtenstein, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal, España, Suecia, Hungría, Alemania, Polonia, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, Luxemburgo, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Francia, Andorra, Mónaco, Ucrania, República Checa, Estonia, Islas Feroe, Islandia, Rumania, Países Bajos, Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania, Moldavia, Martinica, Guyana Francesa, Guadalupe, Singapur, Hong Kong, Macao, Malasia, Brunei, Mauricio, Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Suazilandia, Lesoto, Bermuda, Jamaica, Barbados, Granada, Santa. Lucia, ST. Vicente, Antigua, Surinam, Guatemala, Bolivia, Uruguay, Honduras, Nicaragua, Aruba, St. Martin, Chipre, Malta, Irlanda, Reino Unido, Seychelles, Taiwán, Tahití, Vanuatu, EAU, Líbano, Israel, Argelia, Libia, Túnez, Madagascar |
| Combustible Premium sin plomo (dentro E85)                           | 95 o mayor           | Tailandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Combustible normal sin plomo                                         | 92 o mayor           | Egipto, Myanmar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                      | 90 o mayor           | Indonesia, Nepal, Sri Lanka, Fiya, Papúa Nueva Guinea, Kenia, Trinidad y Tobago, Dominica, Tanzania, Mozambique, Chile, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Haití, Colombia, República Dominicana (Volante a la izquierda), Panamá, Perú, Islas Vírgenes Inglesas, Curazao, Vietnam, Filipinas, Camboya, Laos, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Bahréin, Jordania, Camerún, Costa de Marfil, Nigeria, Angola, Burundi, Gabón, Ghana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

\*1 Europa

## Combustible y emisiones

---

El combustible con bajo octanaje afectará negativamente el rendimiento del sistema de control de emisiones y puede causar golpeteo y daños serios al motor.

### PRECAUCIÓN

➤ **USE SOLO COMBUSTIBLE SIN PLOMO.**

*El combustible con plomo es malo para el convertidor catalítico y los sensores de oxígeno y hará que se deteriore el sistema de control de emisiones y o tenga fallas.*

➤ **El uso del combustible E10 con 10 % de etanol en Europa es seguro para su vehículo. Los daños en su vehículo ocurrirán cuando el etanol excede esta recomendación.**

➤ **Nunca agregue aditivos de sistema de combustible, de lo contrario se podría dañar el sistema de control de emisiones. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado de Mazda para obtener más información.**

### **NOTA**

***(Combustible Premium sin plomo (dentro E85))***

*Para mantener el correcto arranque y rendimiento del motor, se deben tener en cuenta los siguientes puntos.*

- *Cargar el mismo tipo de combustible que es recomendado.*
- *Agregar 16 litros o más al cargar combustible.*
- *Conduzca el vehículo 10 km o más enseguida después de cargar combustible para permitir que el sistema de control del motor del vehículo detecte precisamente la concentración de etanol.*

**▼ Especificaciones del combustible (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)**

El vehículo funcionará eficientemente con gasoil con especificaciones EN590 o equivalente.

A square logo with a black border containing the text "B7" in a bold, sans-serif font.** PRECAUCIÓN**

- *Nunca use otro combustible que el especificado EN590 o equivalente para su vehículo. El uso de gasolina o queroseno en motores diésel puede resultar en daños al motor.*
- *Nunca agregue aditivos al sistema de combustible. De lo contrario podría dañar el sistema de control de emisiones. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado de Mazda para obtener más información.*

**NOTA**

*Al agregar combustible, siempre agregar al menos 10 litros de combustible.*

**▼ Limpiador de sedimentos**

Para obtener el mejor rendimiento de nuestra tecnología más reciente para los motores de gasolina SKYACTIV de los vehículos utilizados en los siguientes países y regiones, se requiere la limpieza periódica de los depósitos adheridos a los diferentes componentes del sistema de combustible, como los inyectores de combustible, utilizando un limpiador de depósitos original de Mazda.

Países objetivo: Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Tailandia, Vietnam

** PRECAUCIÓN**

- *Utilice periódicamente el limpiador de depósitos original de Mazda. Si no se utiliza de forma periódica el limpiador de depósitos, el indicador luminoso de funcionamiento incorrecto podría encenderse para indicar un funcionamiento incorrecto en el motor, y si el vehículo se sigue utilizando en este estado, podrían aparecer problemas como fallos de ralentí y una aceleración deficiente.*

## Combustible y emisiones

---

- *El limpiador de depósitos original de Mazda no garantiza el rendimiento del motor, sea cual sea la calidad del combustible utilizado.  
Si se produce un problema a pesar de utilizar el combustible especificado y de utilizar el limpiador de depósitos original de Mazda de acuerdo con lo establecido en las instrucciones, consulte a un concesionario autorizado Mazda.*
- *Si se utiliza un limpiador de depósitos que no sea el producto original de Mazda, pueden producirse daños en el sistema de combustible o en el interior del motor; por lo tanto, utilice únicamente el producto original de Mazda.  
Limpiador de depósitos original de Mazda: K002 W0 001*
- *Si no se realiza una limpieza periódica con el limpiador de depósitos original de Mazda, los costes de las reparaciones por averías en el motor provocadas por los depósitos correrán por cuenta del cliente.*

### Cómo utilizar el limpiador

Con el depósito de combustible lleno, vierta 1 botella de limpiador de depósitos original de Mazda directamente en el depósito de combustible.

### **NOTA**

- *Al verter el limpiador de depósitos con el depósito de combustible lleno se consigue la concentración adecuada de limpiador; y como el combustible con el limpiador puede estar en contacto con los depósitos durante un periodo de tiempo prolongado, se pueden obtener los mejores resultados de limpieza.*
- *Si el limpiador de depósitos se vierte cuando el depósito de combustible no está lleno, deberá llenar el depósito de combustible lo antes posible.*
- *Consulte el mantenimiento programado (página 6-4) para saber cuándo se debe añadir el limpiador de depósitos.*

### ▼ **Sistema de control de emisiones (SKYACTIV-G 2.0)**

Este vehículo está equipado con un sistema de control de emisiones (el convertidor catalítico es parte de ese sistema) que permite que el vehículo cumpla con las normas de emisiones de escape.



### **Nunca estacione sobre o próximo a productos inflamables:**

*Estacionar sobre objetos inflamables, como ser pasto seco, es peligroso. Incluso con el motor apagado, el sistema de escape permanece muy caliente después del uso normal y puede encender cualquier objeto inflamable. Un incendio resultante podría provocar heridas graves o incluso la muerte.*



## PRECAUCIÓN

*Si se ignoran las siguientes precauciones el plomo se podría acumular en el catalizador en el interior del convertidor o provocar un recalentamiento del convertidor. Cualquiera de las dos cosas dañarán el convertidor y provocarán una disminución en el rendimiento.*

- **USE SOLO COMBUSTIBLE SIN PLOMO.**
- *No conduzca su Mazda si advierte algún síntoma de malfuncionamiento del motor.*
- *No conduzca cuesta abajo con el motor apagado.*
- *No descienda cuestas pronunciadas con un cambio puesto y el motor apagado.*
- *No haga funcionar el motor en la marcha en vacío por más de 2 minutos.*
- *No altere el sistema de control de emisiones. Todas las inspecciones y ajustes deben ser realizados por un técnico especializado.*
- *No intente arrancar el vehículo empujando o tirando del mismo.*

## ▼ Sistema de control de emisiones (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)

Este vehículo está equipado con un sistema de control de emisiones (el convertidor catalítico es parte de ese sistema) que permite que el vehículo cumpla con las normas de emisiones de escape.

## ADVERTENCIA

### **Nunca estacione sobre o próximo a productos inflamables:**

*Estacionar sobre objetos inflamables, como ser pasto seco, es peligroso. Incluso con el motor apagado, el sistema de escape permanece muy caliente después del uso normal y puede encender cualquier objeto inflamable. Un incendio resultante podría provocar heridas graves o incluso la muerte.*

## PRECAUCIÓN

*Si se ignoran las siguientes precauciones el plomo se podría acumular en el catalizador en el interior del convertidor o provocar un recalentamiento del convertidor. Cualquiera de las dos cosas dañarán el convertidor y provocarán una disminución en el rendimiento.*

- *No conduzca su Mazda si advierte algún síntoma de malfuncionamiento del motor.*
- *No conduzca cuesta abajo con el motor apagado.*
- *No descienda cuestas pronunciadas con un cambio puesto y el motor apagado.*
- *No haga funcionar el motor en la marcha en vacío por más de 2 minutos.*
- *No altere el sistema de control de emisiones. Todas las inspecciones y ajustes deben ser realizados por un técnico especializado.*
- *No intente arrancar el vehículo empujando o tirando del mismo.*

## Combustible y emisiones

---

### ▼ Gases del motor (Monóxido de carbono)



**No conduzca su vehículo si huele gases del escape en el interior del mismo:**

Los gases del motor son peligrosos. Estos gases contienen monóxido de carbono (CO), que es incoloro, inodoro y tóxico. Al ser inhalado, puede causar la pérdida del conocimiento y la muerte. Si olera la presencia de gases del escape dentro del vehículo, mantenga todas las ventanillas bien abiertas y consulte inmediatamente a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

**No haga funcionar el motor dentro de un lugar cerrado:**

Es peligroso hacer funcionar el motor dentro de un lugar cerrado, como un garaje. Los gases del escape que contienen el monóxido de carbono que es tóxico, pueden entrar en el interior del vehículo. Este puede causar la pérdida del conocimiento y la muerte.

**Abra las ventanillas o ajuste la calefacción o el sistema de enfriamiento para que entre aire fresco del exterior cuando el motor esté funcionando en vacío:**

Los gases del escape son peligrosos. Cuando el vehículo se encuentre parado con las ventanillas cerradas y el motor funcionando durante mucho tiempo incluso en un área abierta, los gases del escape que contienen el monóxido de carbono que es tóxico, pueden entrar en el interior del vehículo. Este puede causar la pérdida del conocimiento y la muerte.

**Limpie la nieve debajo y alrededor de su vehículo, especialmente el caño de escape, antes de hacer funcionar el motor:**

Es peligroso hacer funcionar el motor cuando el vehículo se encuentra parado en medio de nieve profunda. El caño de escape se podría tapar con nieve, haciendo que los gases del escape entren en el vehículo. Debido a que los gases del escape contiene monóxido de carbono que es venenoso, puede provocar la pérdida de conciencia o incluso la muerte a los ocupantes del vehículo.

## Tapa y tapón del tubo de llenado de combustible

### **ADVERTENCIA**

**Al retirar el tapón del llenador de combustible, primero afloje ligeramente el tapón y espere a que paren los posibles silbidos, luego retírelo:**

Los chorros pulverizados de combustible son peligrosos. El combustible puede quemar la piel y los ojos, causando intoxicaciones al ser ingerido. Los chorros pulverizados de combustible ocurren cuando existe presión en el tanque del llenador de combustible y se retira el tapón rápidamente.

**Antes de llenar con gasolina, se debe parar el motor y se deben mantener alejadas de la boca del llenador de combustible las chispas o llamas:**

Los vapores de combustible son peligrosos. Se pueden encender mediante chispas o llamas causándole quemaduras y heridas graves.

Además, el uso de una tapón del llenador de combustible incorrecta o no usar una tapón del llenador de combustible puede resultar en pérdidas de combustible, lo cual puede resultar en quemaduras graves o muerte en caso de un accidente.

**No continúe llenando de combustible después que la tobera de la bomba de combustible se cierre automáticamente:**

Continuar agregando combustible después que la tobera de la bomba de combustible se cierre automáticamente es peligroso porque se podrían ocasionar derrames o pérdidas de combustible al llenar en exceso el depósito de combustible. Los derrames o pérdidas de combustible pueden dañar el vehículo y si el combustible se inflamase podría producir un incendio y explosión dando como resultado heridas graves o la muerte.

### **PRECAUCIÓN**


Sólo se debe usar un tapón del llenador de combustible genuino Mazda o uno equivalente que esté disponible en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. El uso de un tapón diferente puede resultar en un malfuncionamiento del sistema de combustible y de control de emisiones.

### **▼ Llenado de combustible**


Antes de repostar combustible, cierre todas las puertas, las ventanas y la compuerta trasera y coloque el conmutador de arranque en la posición OFF.

## Combustible y emisiones

1. Para abrir la tapa del llenador de combustible, tire del abridor remoto de la tapa del llenador de combustible.

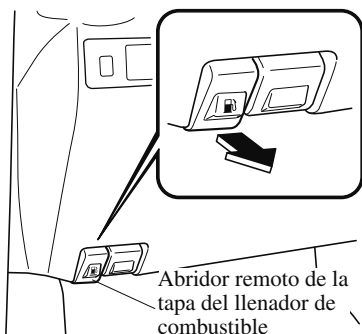


2. Para quitar el tapón del llenador de combustible, gírelo hacia la izquierda.
3. Coloque el tapón retirado del lado interior de la tapa del llenador de combustible.

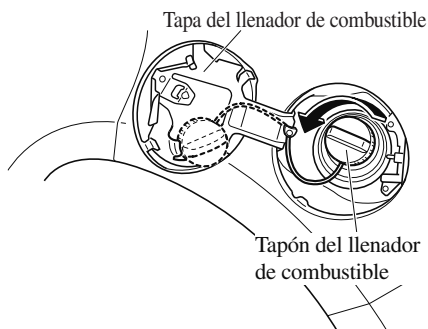

4. Inserte la boquilla de repostaje hasta el fondo e inicie el repostaje. Extraiga la boquilla de repostaje cuando el repostaje se detenga automáticamente.
5. Para cerrar el tapón del tubo de llenado de combustible, gírelo hacia la derecha hasta que escuche un clic.

6. Para cerrar, oprima la tapa del llenador de combustible hasta que quede bien cerrado.

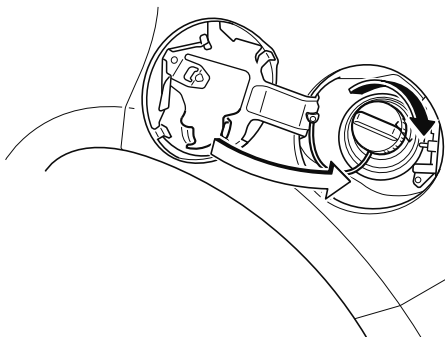

## Volante

### ADVERTENCIA

#### ***Nunca se debe ajustar el volante mientras el vehículo está en movimiento:***

*Ajustar el volante mientras el vehículo está en movimiento es peligroso. Puede provocar que el conductor mueva el volante abruptamente hacia la derecha o izquierda. Esto puede causar la pérdida del control del vehículo o un accidente.*


#### ***Después de ajustar la posición del volante, asegúrese de que esté correctamente bloqueado intentando moverlo hacia arriba y hacia abajo:***

*Conducir con el volante incorrectamente bloqueado en su posición es peligroso. Si el volante se mueve de forma inesperada durante la conducción, podría perder el control del volante, lo que daría como resultado un accidente.*

#### **▼ Ajuste del volante**

Para cambiar el ángulo o la longitud de la columna del volante:

1. Pare el vehículo, y luego tire hacia abajo la palanca de desbloqueo de la columna del volante.

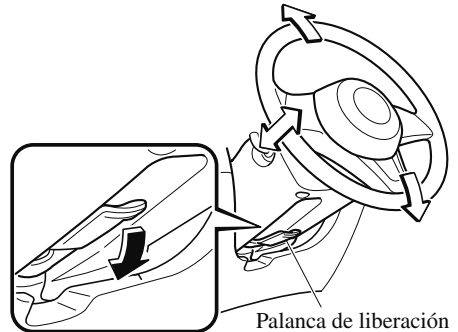

2. Incline el volante y/o ajuste el largo de la columna del volante a la posición deseada, luego empuje la palanca hacia arriba para bloquear la columna.
3. Antes de conducir, intente empujar el volante hacia arriba y abajo para asegurarse que está bloqueado.


#### **NOTA**

*Asegúrese que el volante está bien trabado en su lugar. Si fuera difícil levantar la palanca, mueva ligeramente el volante hacia delante y atrás para tirar hacia arriba de la palanca.*

## Volante

### ▼ Volante calefaccionado\*

Las empuñaduras a la izquierda y derecha del volante se pueden calentar.

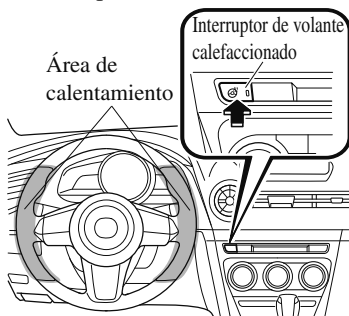

El conmutador de arranque debe estar en la posición ON.

Oprima el interruptor para encender el volante calefaccionado. El volante calefaccionado funciona durante aproximadamente 30 minutos y luego se apaga automáticamente.

El indicador se enciende cuando el calentador está funcionando.

Para apagar el volante calefaccionado antes de que transcurran los 30 minutos, vuelva a oprimir el interruptor.

### PRECAUCIÓN

*Los siguientes tipos de personas deben tener cuidado de no tocar el volante. De lo contrario, podrían sufrir quemaduras por bajas temperaturas.*

- *Bebés, niños pequeños, personas mayores y personas con dificultades físicas*
- *Personas con piel delicada*
- *Personas que estén muy fatigadas*
- *Personas intoxicadas*
- *Personas que hayan tomado medicamentos que inducen al sueño, como píldoras para dormir o medicamentos para los resfríos*

## Espejos

Antes de conducir, ajuste los espejos interiores y exteriores.

### ▼ Espejos exteriores

#### ADVERTENCIA


**Se debe asegurar de ver por sobre su hombro antes de cambiar de senda:**

*Cambiar de senda sin tener en cuenta la distancia real del vehículo en un espejo convexo es peligroso. Podría sufrir un accidente serio. Lo que usted ve en el espejo convexo estará más cerca de lo que parece.*

#### NOTA

**(Espejo gran angular del conductor\*)**

- El espejo gran angular tiene 2 curvaturas en su superficie separadas por una línea divisoria en una zona interior y otra exterior. La zona interior es un espejo estándar convexo mientras que la zona exterior permite un rango mayor de visibilidad de un mismo vistazo. La combinación permite tener mayor seguridad al realizar cambios de carriles.

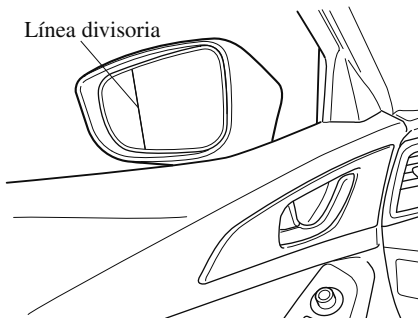


- Las distancias percibidas a los objetos en las zonas exterior e interior del espejo gran angular es diferente. Los objetos que aparecen en la zona exterior están más lejos de lo que están en la zona interior.

### Ajuste del espejo eléctrico

El conmutador de arranque debe estar en la posición ACC u ON.

Para ajustar:

1. Gire el interruptor de espejo hacia la izquierda **L** o derecha **R** para elegir el espejo lateral izquierdo o derecho.
2. Pulse el interruptor de espejo en la dirección deseada.

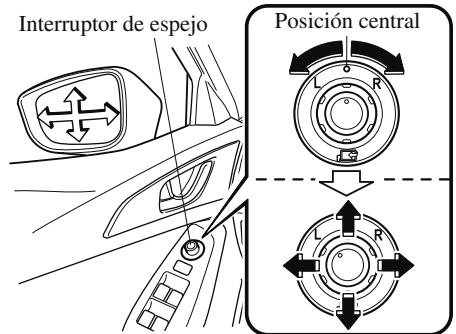

Después de ajustar el espejo, bloquee el control girando el interruptor a la posición central.

## Espejos

### Espejo exterior plegable

#### **! ADVERTENCIA**

***Siempre se deben volver los espejos exteriores a su posición normal antes de conducir:***

Conducir con los espejos exteriores plegados es peligroso. De esa manera no podrá ver hacia atrás y puede sufrir un accidente serio.

#### **Espejo exterior plegable manual**

Pliegue el espejo exterior plegable hacia atrás hasta que quede a nivel con el vehículo.



#### **Espejo exterior plegable eléctrico**

#### **! ADVERTENCIA**

***No toque un espejo exterior plegable eléctrico mientras se está moviendo:***

Tocar el espejo exterior plegable eléctrico cuando se está moviendo es peligroso. Se podría pellizcar y lastimar su mano o podría dañar el espejo.

***Use el interruptor del espejo exterior plegable eléctrico para ajustar el espejo en la posición de calle:***

Ajustar el espejo exterior plegable eléctrico a la posición de conducción a mano es peligroso. El espejo no se trabará en posición e impedirá que se vea efectivamente hacia atrás.

***Solo ajuste el espejo exterior plegable eléctrico cuando el vehículo se encuentre bien estacionado:***


Ajustar el espejo exterior plegable eléctrico mientras el vehículo está en movimiento es peligroso. Los golpes de viento en el espejo harán que se cierre y no podrá volver a ponerlo en la posición de conducción, evitando que puede mirar hacia atrás.

El conmutador de arranque debe estar en la posición ACC u ON.

#### **Tipo A**

Para plegar, gire el interruptor del espejo exterior.

Para que el espejo vuelva a la posición de conducción, gire el interruptor a la posición central.

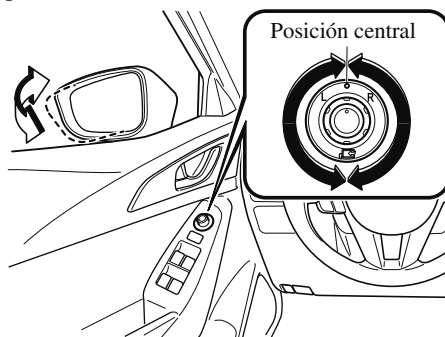



**Tipo B**

Para plegar los espejos, pulse la marca  del interruptor de pliegue automático del espejo exterior.

Para volver a colocar los espejos a sus posiciones de conducción, pulse la marca  del interruptor de pliegue automático del espejo exterior.

**Función de plegado automático\***

La función de plegado automático funciona cuando el encendido se coloca en la posición ACC u OFF.

Cuando el interruptor de pliegue automático de espejos exteriores se coloca en la posición AUTO (posición neutral), los espejos exteriores se pliegan automáticamente hacia dentro y hacia fuera cuando se cierran y abren los seguros de las puertas.

También, cuando el encendido se gira a ON o se arranca el motor, los espejos exteriores se pliegan automáticamente.

**NOTA**

*Los espejos exteriores podrían no plegarse automáticamente hacia fuera y hacia dentro en condiciones de tiempo frío.*

*Si los espejos exteriores no se pliegan automáticamente hacia dentro y hacia fuera, retire el hielo o nieve, y luego pulse el lado inferior o superior del interruptor de pliegue automático de espejos exteriores para plegar los espejos exteriores hacia dentro o hacia fuera.*

**Funcionamiento de los espejos exteriores con el motor apagado\***

Los espejos exteriores pueden ser usados durante aproximadamente 40 segundos después que se cambia el encendido de la posición ON a la posición de desconectado.

**▼ Espejo interior**** ADVERTENCIA*****No amontone carga u objetos más arriba del respaldo de los asientos:***


*Amontonar cargas por encima del respaldo de los asientos es peligroso.*

*Pueden obstaculizar la visión por medio del espejo, y hacer que choque otro vehículo cuando se cambia de senda.*

## Espejos

### Ajuste del espejo interior

Antes de conducir, ajuste el espejo interior para ver en el centro de la luneta trasera.

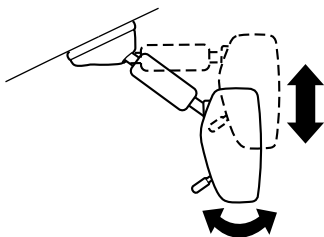


#### **NOTA**

Para el espejo para día/noche manual, realice el ajuste con la palanca para día/noche en la posición día.

### Reducción de los reflejos producidos por los faros

#### **Espejo para día/noche manual**

Tire de la palanca para día/noche hacia adelante para conducir de día. Tire de la palanca hacia atrás para reducir el reflejo de los faros de los vehículos que se encuentran atrás.

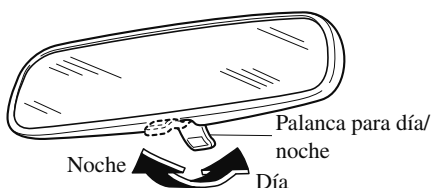


### **Espejo con atenuación automática**

El espejo con atenuación automática reduce automáticamente el reflejo de los faros de los vehículos que vienen detrás cuando el encendido se encuentra en ON.

#### **NOTA**

- No use un limpiador de vidrios ni suspenda objetos en o alrededor del sensor de luces. De lo contrario, la sensibilidad del sensor de luces se verá afectada y no podría funcionar normalmente.

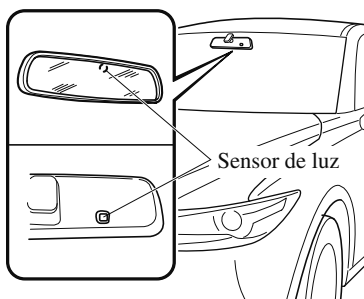

- La función de atenuación automática se cancela cuando el encendido se encuentra en ON y la palanca selectora/de cambios en la posición de marcha atrás (R).

## **Elevalunas eléctricos**

Las ventanillas se pueden abrir/cerrar accionando los interruptores del elevalunas eléctrico.



### **ADVERTENCIA**

***Se debe asegurar de que nada quedará atrapado antes de comenzar a cerrar la ventanilla:***

*Es peligroso cerrar las ventanillas eléctricas. La mano, la cabeza o incluso el cuello de una persona pueden quedar atrapados por la ventanilla y causarle heridas serias o incluso la muerte. Esta advertencia se realiza especialmente para los niños.*

***Nunca deje que los niños jueguen con los interruptores de elevalunas eléctricos:***

*Los interruptores de elevalunas eléctricos que no hayan sido bloqueados con el interruptor de bloqueo de elevalunas eléctricos podría permitir que los niños usen los elevalunas eléctricos por descuido lo cual podría resultar en heridas graves si las manos, la cabeza o el cuello de un niño quedara atrapado por la ventanilla.*

## Ventanillas

---

***Asegúrese de que nada bloquee un elevallunas eléctrico justamente antes de que llegue a la posición en que se encuentra completamente cerrado o mientras mantiene hacia arriba el interruptor de elevallunas eléctrico:***

*Bloquear un elevallunas eléctrico justamente antes de que llegue a la posición en que se encuentra completamente cerrado o mientras mantiene hacia arriba el interruptor de elevallunas eléctrico es peligroso.*

*En ese caso, la función de ventanilla libre de aprietes no puede evitar que la ventanilla se cierre completamente. Si se aprieta los dedos, podría sufrir heridas graves.*


### **NOTA**

*Cuando se conduce con solo una de las ventanillas traseras abiertas, puede que note un sonido resonante. Sin embargo, esto no indica ningún problema. El sonido se puede reducir abriendo ligeramente una de las ventanillas delanteras o cambiando el tamaño de la apertura de la ventanilla trasera.*

## ▼ Apertura/cierre de ventanas

La ventana se abre al pulsar el interruptor y se cierra cuando se tira del interruptor hacia arriba con el conmutador de encendido en la posición ON. No abra ni cierre tres o más ventanillas al mismo tiempo.

Las ventanillas traseras y del lado del acompañante se pueden abrir/cerrar cuando el interruptor de bloqueo del elevallunas eléctrico en la puerta del conductor está en la posición de desbloqueo. Mantenga este interruptor en la posición de bloqueo mientras los niños se encuentran en el vehículo.

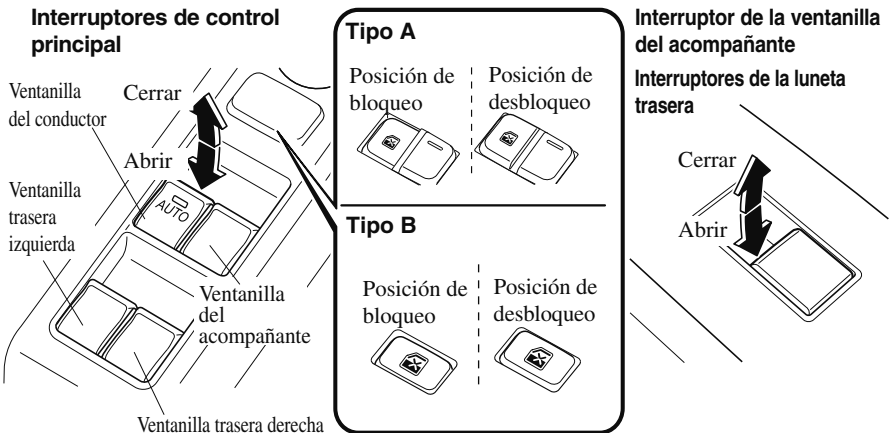

## NOTA

- Un elevallunas eléctrico podría no abrirse/cerrarse si continúa manteniendo oprimido el interruptor después de cerrar o abrir completamente el elevallunas eléctrico. Si el elevallunas eléctrico no se abre/cierra, espere un momento y luego vuelva a hacer funcionar el interruptor.
- Las ventanillas de los pasajeros se pueden abrir o cerrar usando los interruptores de control principal en la puerta del conductor.
- El elevallunas eléctrico puede ser usado durante aproximadamente 40 segundos después que se cambia el encendido de la posición ON a la posición ACC o desconectado con todas las puertas cerradas. Si se abre una de las puertas, el elevallunas eléctrico dejará de funcionar.

Para el usar el elevallunas eléctrico con el motor apagado, el interruptor debe ser levantado firmemente mientras se cierra la ventanilla debido a que la función de cierre automático no funcionará.

## Ventanillas

---

### ▼ Apertura/cierre automáticos

Para abrir completa y automáticamente la ventanilla, empuje el interruptor completamente hacia abajo, y suéltelo. La ventanilla se abrirá completa y automáticamente.

Para cerrar completa y automáticamente la ventanilla, tire del interruptor completamente hacia arriba, y suéltelo. La ventanilla se cerrará completa y automáticamente.

Para parar la ventanilla por la mitad, levante o pulse el interruptor en la dirección opuesta y luego suéltelo. Esta función solo está disponible en el lado del conductor.

### **NOTA**

#### ***Procedimiento de inicialización del sistema de los elevavinas eléctricos***

*Si la batería se desconectó durante el mantenimiento del vehículo, o por alguna otra razón (como cuando se continúa accionando un interruptor después de abrir/cerrar completamente la ventanilla), las ventanillas no se abrirán ni cerrarán completa y automáticamente.*

*La función de elevavinas eléctrico sólo continuará funcionando en una elevavinas eléctrico que haya sido repuesto.*

1. *Coloque el conmutador de arranque a la posición ON.*
2. *Asegúrese que no se oprime el interruptor de bloqueo del elevavinas eléctrico ubicado en la puerta del conductor.*
3. *Presione el interruptor y abra completamente la ventanilla.*
4. *Levante el interruptor para cerrar completamente la ventanilla y continúe sosteniendo el interruptor durante aproximadamente 2 segundos después de cerrar completamente la ventanilla.*
5. *Asegúrese que los elevavinas eléctricos funcionan correctamente usando los interruptores de puerta.*

## ▼ Ventanilla libre de aprietes

Si se detectan partículas extrañas entre la ventanilla y el marco de la ventanilla durante el cierre automático de la ventanilla (consulte el apartado Apertura/cierre automático en la página 3-44), la ventana detiene el cierre inmediatamente y se abre de forma automática hasta la mitad de su recorrido.

### NOTA

- La función libre de atascos puede funcionar en las siguientes condiciones:
  - Se detecta un fuerte impacto mientras la ventanilla se está cerrando automáticamente.
  - La ventanilla se cierra automáticamente con temperaturas muy bajas.
- En el caso de que la función de libre de atascos se active y el elevavinas eléctricos no se puede cerrar automáticamente, tire ligeramente y mantenga el interruptor y la ventanilla se cerrará.
- La función de libre de aprietes no funciona hasta que se haya repuesto el sistema.

## Techo solar\*

El techo solar se puede abrir o cerrar al accionar el interruptor superior de inclinación/deslizamiento en los asientos delanteros.

### ADVERTENCIA

**No deje que los pasajeros se paren o saquen alguna parte del cuerpo a través del techo solar abierto mientras el vehículo está en movimiento:**

Es peligroso sacar la cabeza, los brazos u otras partes del cuerpo por el techo solar. La cabeza o los brazos podrían golpearse con algo mientras el vehículo está en movimiento. Esto puede provocarle heridas graves o la muerte.

**Nunca deje que los niños jueguen con el interruptor de inclinación/deslizamiento:**

El interruptor de inclinación/deslizamiento podría permitir que los niños usen el techo solar por descuido lo cual podría resultar en heridas graves si las manos, la cabeza o el cuello de un niño quedara atrapado por el techo solar.

**Se debe asegurar que no haya obstáculos antes de cerrar el techo solar:**

El cerrar el techo solar es peligroso. Las manos, cabeza o incluso el cuello de una persona, especialmente un niño, puede quedar atrapado al cerrarlo, causándole heridas graves o incluso la muerte.

### PRECAUCIÓN


- *No se siente ni coloque objetos pesados en la zona de apertura y cierre del techo solar. De lo contrario, se podría dañar el techo solar.*
- *No abra ni cierre el techo solar a la fuerza con temperaturas bajo cero o si nieva. De lo contrario, se podría dañar el techo solar.*
- *La cubierta de techo solar no se inclina. Para evitar que se dañe la cubierta del techo solar, no la empuje hacia arriba.*
- *No cierre la cubierta del techo solar mientras el techo solar esté abierto. Si intenta cerrar a la fuerza la cubierta del techo solar se podría dañar.*

### ▼ Operación de inclinación/ deslizamiento

El techo solar se puede abrir o cerrar eléctricamente sólo si el encendido se cambia a ON.

- Antes de salir del vehículo o lavar su Mazda, asegúrese que el techo solar está completamente cerrado de manera que el agua no entre dentro del área de la cabina.
- Luego de lavar su Mazda o después de que llueve, elimine el agua del techo solar antes de hacerlo funcionar para evitar que entre agua que podría ocasionar óxido y el agua dañar el recubrimiento interior del techo.

Interruptor de  
inclinación/deslizamiento

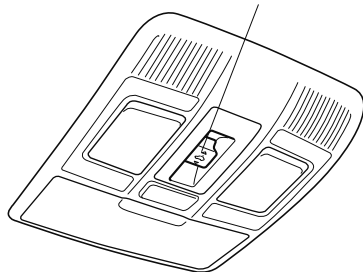



### **Inclinación**


La parte trasera del techo solar se puede levantar para permitir mayor ventilación.

Para una inclinación completa y automáticamente, pulse momentáneamente el interruptor de deslizamiento/inclinación.

Para detener la inclinación, pulse el interruptor de inclinación/deslizamiento.

Para cerrar en la posición deseada, pulse el interruptor de inclinación/deslizamiento hacia delante.

Si el techo solar ya está abierto y desea inclinarlo, primero ciérrelo y después lleve a cabo la operación de inclinación.

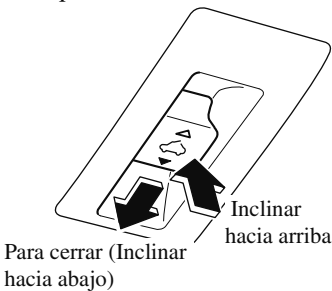


### **Deslizamiento**

Para una apertura completa y automáticamente, pulse momentáneamente el interruptor de deslizamiento/inclinación hacia atrás.

Para detener parcialmente el deslizamiento, pulse el interruptor de inclinación/deslizamiento.

Para cerrar en la posición deseada, pulse el interruptor de inclinación/deslizamiento hacia delante.

Si el techo solar ya está inclinado y desea abrirlo, primero ciérrelo y después lleve a cabo la operación de apertura.

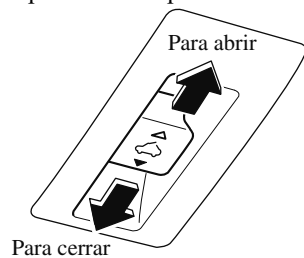

### ***NOTA***

*Si el techo solar no funciona correctamente, lleve a cabo el siguiente procedimiento:*

- 1. Coloque el conmutador de arranque a la posición ON.*
- 2. Oprima el interruptor de inclinación, para abrir inclinando la parte trasera del techo solar.*
- 3. Repita el paso 2. La parte de atrás del techo solar se abre inclinándose a la posición totalmente abierta y, a continuación, se cierra un poco.*

## Ventanillas


---

*Si el procedimiento de reposición se realiza mientras el techo solar está en la posición de deslizamiento (parcialmente abierto) se cerrará antes de que se abra inclinándose la parte de atrás.*

### ▼ Cubierta del techo solar

La cubierta del techo solar se puede abrir o cerrar a mano.

La cubierta del techo solar se abre al mismo tiempo que el techo solar, pero se debe cerrar manualmente.

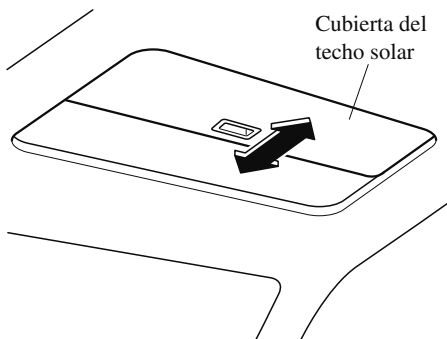

## Modificaciones y equipos adicionales

Mazda no puede garantizar el funcionamiento de los sistemas antirrobo y de inmovilizador si el sistema ha sido modificado o si se ha instalado algún equipo adicional.

### PRECAUCIÓN

*Para no dañar el vehículo, no modifique el sistema o instale equipos adicionales a los sistemas antirrobo y de inmovilizador o el vehículo.*

## Sistema inmovilizador

El sistema inmovilizador permite arrancar el motor solo con una llave que el sistema reconoce.

Si alguien intenta arrancar el motor con una llave no válida, el motor no arrancará, y por lo tanto ayudará a que no le roben el vehículo.

Si tiene un problema con el sistema inmovilizador o la llave, consulte a un técnico autorizado Mazda.

### PRECAUCIÓN

- *Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para usar el aparato.*
- *Para no dañar la llave, siga las instrucciones no:*
  - *Deje caer la llave.*
  - *Moje la llave.*
  - *Exponga la llave a ningún tipo de campo magnético.*
  - *Exponga la llave a altas temperaturas en lugares como el grupo de instrumentos o el capó, bajo los rayos directos del sol.*
- *Si el motor no arranca con la llave correcta, y el indicador de seguridad se mantiene encendido o destellando, el sistema puede sufrir un malfuncionamiento. Consulte a un técnico autorizado Mazda.*

## Sistema de seguridad

---

### NOTA

- Las llaves tienen un código electrónico único. Por esta razón, y para su seguridad, para obtener un llave de reemplazo existe un tiempo de espera. Estas llaves sólo se pueden obtener en un técnico autorizado Mazda.
- Siempre tenga a mano una llave de reemplazo para usar en caso que pierda la llave original. Si pierde una de las llaves, consulte a un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
- Si pierde una llave, un técnico autorizado Mazda cambiará el código electrónico de las llaves restantes y del sistema inmovilizador. Lleve todas las llaves restantes a un técnico autorizado Mazda para reponerlas. De esta manera no se podrá arrancar su vehículo si no es con una llave que tenga el código nuevo.

### ▼ Funcionamiento

### NOTA

- El motor podría no arrancar y el indicador de seguridad podría encenderse o destellar si se coloca la llave en un lugar donde es difícil para el sistema detectar la señal, como en el panel de instrumentos, o la guantera. Mueva la llave hacia otro lugar dentro del rango de señal, cambie el encendido a la posición de desconectado y vuelva a arrancar el motor.

- Las señales de una emisora de TV o radio, o de un transmisor o teléfono móvil pueden interferir con el sistema inmovilizador. Si estuviera usando la llave apropiada y el motor de su vehículo no arrancara, compruebe el indicador de seguridad.

### Armado

El sistema se arma cuando el conmutador de arranque se cambia de ON a desconectado.

El indicador de seguridad en el grupo de instrumentos destella cada 2 segundos hasta que se desarma el sistema.



### Desarmado

El sistema se desarma cuando se coloca el conmutador de arranque en la posición ON usando la llave programada correcta. El indicador de seguridad se ilumina durante aproximadamente 3 segundos y luego se apaga. Si el motor no arranca con la llave correcta, y el indicador de seguridad se mantiene encendido o destellando, intente lo siguiente:

Asegúrese que la llave se encuentra dentro del rango de funcionamiento para la transmisión de señal. Desconecte el encendido, y luego vuelva a arrancar el motor. Si el motor no arranca después de 3 pruebas o más, consulte a un técnico autorizado Mazda.

**NOTA**

- Si el indicador de seguridad comienza a destellar continuamente mientras conduce, no apague el motor. Continúe conduciendo hasta un técnico autorizado Mazda y hágalo revisar. Si apaga el motor mientras el indicador está destellando, no podrá volverlo a arrancar.
- Debido a que los códigos electrónicos son repuestos al reparar el sistema inmovilizador, se necesitarán las llaves. Asegúrese de llevar todas las llaves a un técnico autorizado Mazda de manera que las pueda programar.

**Sistema antirrobo\***

Si el sistema antirrobo detecta una entrada inapropiada en el vehículo o el sensor de intrusiones detecta movimiento en el vehículo que puede resultar en el robo del vehículo (con sensor de intrusiones) o sus contenidos, la alarma alerta haciendo sonar la sirena/bocina y destellar las luces de aviso de peligro.

El sistema no funcionará a menos que haya sido armado correctamente. Por lo tanto cuando deje su vehículo, siga el procedimiento de armado correcto.

**Sensor de intrusión\***

El sensor de intrusiones usa ondas ultrasónicas para detectar movimientos dentro del vehículo y para alertar de la intrusión en el vehículo.

El sensor de intrusiones detecta ciertos tipos de movimientos dentro del vehículo, sin embargo, también podría responder a fenómenos exteriores al vehículo como vibraciones, ruidos fuertes, viento y corrientes de aire.


** PRECAUCIÓN**

*Para que el sensor de intrusiones funcione correctamente, asegúrese de lo siguiente:*

- *No cuelgue vestimenta ni objetos de un reposacabezas o gancho para ropa.*
- *Vuelva los parasoles de extensión a sus posiciones originales.*
- *No tape el sensor de intrusiones cubriéndolo o colocándole objetos encima.*

## Sistema de seguridad

- No permita que el sensor de intrusiones se ensucie ni lo limpie con líquidos.
- No golpee ni provoque un impacto en el sensor de intrusiones o en el bisel del sensor de intrusiones.
- No instale asientos que no sean productos genuinos de Mazda.
- Para no obstruir el sensor de intrusiones, no coloque objetos ni carga que sean más altos que los reposacabezas próximo al sensor de intrusiones.

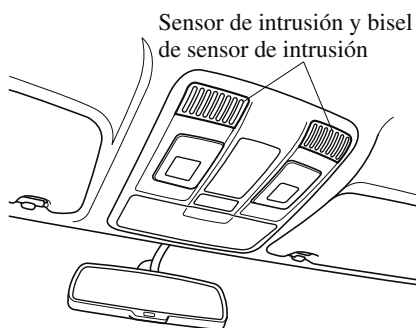

### ▼ Funcionamiento

#### Condiciones para el disparo de la sirena/bocina

La sirena/bocina suena intermitentemente y las luces de aviso de peligro parpadean durante aproximadamente 30 segundos cuando el sistema se dispara en cualquiera de los siguientes casos:

- Abriendo una puerta con la llave auxiliar o un seguro interior.
- Al abrir a la fuerza una puerta, el capó o el portón trasero.
- Al abrir el capó usando la palanca de desbloqueo del capó.
- Al colocar el conmutador de arranque en la posición ON sin usar el botón pulsador de encendido.

#### • (Con sensor de intrusiones)

Cuando el sensor de intrusión detecta un movimiento dentro del vehículo.

El sistema se volverá a activar (hasta 10 veces) si persiste una de las condiciones detalladas más arriba.

#### • (Con sensor de intrusiones)

Si se desconecta el terminal de la batería (las luces de emergencia no parpadean).

El sistema se activará aproximadamente 10 veces.

### NOTA

- Si la puerta trasera no se abre mientras el sistema antirrobo está funcionando.
- Si la batería se descarga mientras el sistema antirrobo está armado, la bocina/sirena se activará y las luces de advertencia de peligro parpadearán cuando se cargue o cambie la batería.

### ▼ Como armar el sistema

1. Cierre bien las ventanillas y el techo solar\*.

#### NOTA

##### **(Con sensor de intrusiones)**

Incluso con una ventanilla abierta, el sistema se puede armar, sin embargo, dejar las ventanillas parcialmente abiertas puede invitar a los ladrones, o el viento que sople hacia adentro del vehículo puede disparar la alarma. La función del sensor de intrusiones se puede cancelar.

Consulte la sección *Cancelando el sensor de intrusión* (Con sensor de intrusiones) en la página 3-53.

2. Coloque el conmutador de arranque en la posición OFF.

3. Asegúrese de que el capó, las puertas y el portón trasero estén cerrados.
4. Pulse el botón de bloqueo en el transmisor o cierre la puerta del conductor desde afuera con la llave auxiliar.

Las luces de emergencia parpadearán una vez.

**(Con función de sistema avanzado de telemando de las puertas)**

Pulse un interruptor de solicitud.

El indicador de seguridad en el panel de instrumentos parpadea dos veces por segundo durante 20 segundos.



5. Después de 20 segundos, el sistema estará completamente armado.

**NOTA**

*El sistema antirrobo también se puede armar activando la función de doble cierre automático con todas las puertas, la compuerta trasera y el capó cerrados.*

*Consulte la sección Transmisor en la página 3-4.*

*El sistema se desarmará si una de las siguientes operaciones tiene lugar en menos de aproximadamente 20 segundos después de oprimir el botón para cerrar:*

- Abriendo el seguro de una puerta.*
- Abriendo una puerta.*
- Abriendo el capó.*

*• Cambiando el conmutador de arranque a ON.*

*Para volver a armar el sistema, vuelva a realizar el proceso de armado.*

*• Cuando las puertas son cerradas oprimiendo el botón para cerrar en el transmisor o usando la llave auxiliar mientras el sistema antirrobo está armado, las luces de advertencia de peligro destellarán una vez para indicar que el sistema está armado.*

**▼ Cancelando el sensor de intrusión  
(Con sensor de intrusiones)**

Si el sistema antirrobo se arma con una de las siguientes condiciones, cancele el sensor de intrusiones para evitar que la alarma se active innecesariamente.

- Dejando el vehículo con objetos móviles, pasajeros o mascotas dentro.
- Al dejar un objeto que pueda rodar en el interior del vehículo, como cuando se coloca el vehículo en una superficie inclinada, inestable al transportarlo.
- Al colgar objetos pequeños/accesorios dentro del vehículo, colgar vestimenta en el gancho para ropa, o colocar otros objetos que podrían moverse fácilmente dentro del vehículo.
- Al estacionar en un área donde hayan vibraciones o ruidos fuertes.
- Al usar una lavadora de alta presión o un lavadero automático.
- Los golpes y las vibraciones provenientes del granizo o truenos y rayos se transmiten al vehículo.
- Puertas cerradas con una ventanilla o techo solar\* abierto.

## Sistema de seguridad

---

- Un calentador accesorio u otro dispositivo que produce movimientos de aire y vibraciones funciona mientras el sistema antirrobo está armado.

### NOTA

*Si una puerta o la compuerta trasera permanece cerrada durante 30 segundos, todas las puertas y la compuerta trasera se cierran doble y automáticamente y el sistema antirrobo se arma incluso si una ventanilla o el techo solar\* se ha dejado abierto.*

Para cancelar el sensor de intrusión, pulse el botón de cancelación de sensor de intrusiones en el transmisor en menos de aproximadamente 20 segundos después de pulsar el botón de bloqueo.

Las luces de emergencia parpadearán 3 veces.

### NOTA

- *Para volver a activar el sensor de intrusión, desconecte el sistema antirrobo armado y vuelva a armarlo.*
- *El sensor de intrusión estará activado cuando el sistema antirrobo esté armado. Para cancelar el sensor de intrusión, oprima el botón de cancelación de sensor de intrusiones cada vez que arme el sistema antirrobo.*

### ▼ Para desactivar un sistema armado

Un sistema armado se puede desactivar con cualquiera de los siguientes métodos:

- Pulse el botón de desbloqueo en el transmisor.
- Puesta en marcha del motor con el botón pulsador de encendido.
- **(Con función de sistema avanzado de telemando de las puertas)**
  - Pulsando un interruptor de solicitud en las puertas.

Las luces de emergencia parpadearán dos veces.

### NOTA

*Cuando las puertas son abiertas oprimiendo el botón para abrir en el transmisor mientras el sistema antirrobo está desarmado, las luces de advertencia de peligro destellarán dos veces para indicar que el sistema está desarmado.*

### ▼ Para detener la alarma

Una alarma que se haya activado se puede desactivar mediante cualquiera de los siguientes métodos:

- Pulse el botón de desbloqueo en el transmisor.
- Puesta en marcha del motor con el botón pulsador de encendido.
- **(Con función de sistema avanzado de telemando de las puertas)**
  - Pulsando un interruptor de solicitud en las puertas.

Las luces de emergencia parpadearán dos veces.



## Período de rodaje

No se ha especificado ningún período de rodaje, pero se recomienda tener en cuenta las siguientes precauciones durante los primeros 1.000 km para mejorar el rendimiento, economía y vida útil del vehículo.

- No haga funcionar el motor a altas revoluciones.
- No conduzca lento o rápido, durante largo tiempo a una misma velocidad.
- No conduzca con el acelerador a fondo o con el motor a altas revoluciones durante períodos largos de tiempo.
- Evite frenar abruptamente.
- Evite arrancar acelerando a fondo.
- No remolque un trailer.

## Ahorro de combustible y protección del medioambiente

La forma de conducir su Mazda determina la distancia que se podrá recorrer con un depósito de combustible. Use estas sugerencias para ahorrar combustible y reducir las emisiones de CO<sub>2</sub>.

- Evite largos períodos de calentamiento.  
Una vez que el motor funcione de forma normal, comience a conducir.
- Evite los arranques rápidos.
- Conduzca a baja velocidad.
- Anticípese a la hora de accionar los frenos (evite frenadas bruscas).
- Siga el programa de mantenimiento (página 6-4) y haga que un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda realice las inspecciones y el servicio.
- Use el acondicionador de aire sólo cuando sea necesario.
- Disminuya la velocidad en carreteras irregulares.
- Mantenga los neumáticos bien inflados.
- No lleve pesos innecesarios.
- No descanse su pie en el pedal de freno al conducir.
- Mantenga las ruedas correctamente alineadas.
- Mantenga las ventanillas cerradas al conducir a alta velocidad.
- Disminuya la velocidad al conducir con viento de frente y viento cruzado.

## Consejos de conducción

### ADVERTENCIA

***Nunca se debe apagar el motor al descender una cuesta a marcha libre:***

*Apagar el motor para bajar una cuesta a marcha libre es peligroso. Puede causar la pérdida del control de la dirección asistida y de los frenos hidráulicos, y podría dañar la transmisión. La pérdida del control de la dirección asistida o de los frenos hidráulicos puede causar un accidente.*

### Conducción peligrosa

#### ADVERTENCIA

***Tenga mucho cuidado si fuera necesario hacer un rebaje sobre una superficie resbalosa:***

*Rebajar a marcha baja cuando se conduce sobre una superficie resbalosa es peligroso. El cambio repentino de la velocidad del neumático hará que el neumático patine. Esto puede llevar a la pérdida de control del vehículo y un accidente.*

Cuando se conduce sobre hielo o en agua, nieve, barro, arena o peligros similares:

- Se debe ser precavido y dejar una mayor distancia para frenar.
- Se debe evitar frenar o maniobrar bruscamente.
- No bombee los frenos. Continúe pisando el pedal de freno.  
Consulte la sección sobre el sistema antibloqueo de frenos (ABS) en la página 4-95.
- Si se queda atrapado, seleccione una marcha inferior y acelere suavemente. No deje que las ruedas delanteras giren en vacío.
- Si se necesitara más tracción sobre superficies resbaladizas, como el hielo o nieve apretada, coloque arena, sal de roca, cadenas, alfombras u otro material no resbaladizo debajo de las ruedas delanteras.

#### **NOTA**

*Las cadenas para nieve sólo deben instalarse en las ruedas delanteras.*

## Alfombra del piso

Recomendamos el uso de alfombras del piso originales de Mazda.

### ADVERTENCIA

**Asegúrese que las alfombras del piso están aseguradas con los aros o los retenedores para evitar que se enrollen debajo de los pedales (lado del conductor):**

Usando una alfombra del piso que no está asegurada es peligroso pues puede interferir con el pedal del acelerador y el freno (lado del conductor), que puede resultar en un accidente.

Use sólo una alfombra del piso que estén de acuerdo con la forma del piso del lado del conductor y asegúrese que está orientada correctamente.

Asegure la alfombra del piso usando los aros o retenedores.

Hay varias maneras de asegurar las alfombras del piso dependiendo del tipo usado, por lo tanto asegure la alfombra de acuerdo al tipo.

Después de instalar la alfombra del piso, asegúrese que no se desliza de lado a lado o de atrás a adelante, y que haya suficiente separación del lado del conductor con los pedales del acelerador y del freno.


Después de retirar la alfombra del piso para limpiarla o por otra razón, asegúrese siempre de reinstalarla mientras presta atención a las precauciones antes mencionadas.

**No instale las dos alfombras del piso, una encima de la otra, del lado del conductor:**

Instalar las dos alfombras del piso, una encima de la otra, del lado del conductor es peligroso debido a que los pasadores de retención sólo pueden hacer que una de las alfombras del piso no se deslice hacia adelante.

La(s) alfombra(s) del piso interferirá(n) con los pedales y puede resultar en un accidente.

Si se usa una alfombra para todo tiempo durante el invierno siempre retire la alfombra del piso original.

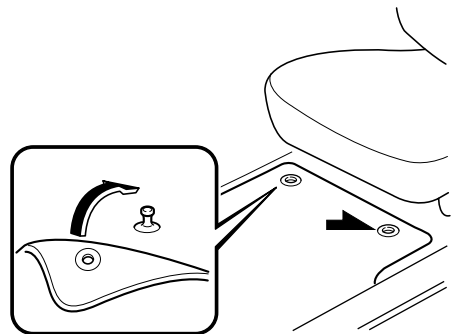

Al colocar una alfombra del piso, ubique la alfombra del piso de manera que sus arandelas o retenedores queden insertados sobre los extremos puntiagudos de los postes de retención.

## Consejos de conducción

### Balanceo del vehículo

#### ADVERTENCIA

***No se deben hacer girar las ruedas en vacío a alta velocidad, y no se debe permitir que nadie se pare detrás de la rueda cuando se empuja el vehículo:***

*Hacer girar las ruedas en vacío a alta velocidad cuando el vehículo está atrapado es peligroso. La rueda que gira en vacío se puede sobrecalentar y explotar. Esto podría causar heridas graves.*

#### PRECAUCIÓN

*Un balanceo excesivo del vehículo puede causar sobrecalentamiento del motor, fallas en la transmisión y daños en los neumáticos.*

Si fuera necesario balancear el vehículo para sacarlo de la nieve, arena o barro, pise suavemente el pedal del acelerador y mueva lentamente la palanca de cambios/palanca selectora de 1.<sup>a</sup> (D) a la posición R.

### Conducción en invierno

Se recomienda llevar equipo de emergencia, incluyendo cadenas para nieve, raspador para vidrios, luces de bengala, una pequeña pala, cables puente y una pequeña bolsa de arena o sal.

Pida en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda que verifiquen lo siguiente:

- Verifique que la relación de anticongelante en el radiador sea correcta.  
Consulte la sección Refrigerante del motor en la página 6-32.
- Inspeccione la batería y sus cables. El frío reduce la capacidad de la batería.
- Use un aceite de motor adecuado para las temperaturas ambientes más bajas en las que se conducirá el vehículo (página 6-27).
- Inspeccione el sistema de encendido por daños y conexiones flojas.
- Use el líquido de lavador con anticongelante—pero no use anticongelante de radiador como líquido de lavador (página 6-35).

#### NOTA

- *Elimine la nieve antes de conducir. La nieve que queda en el parabrisas es peligrosa pues puede obstruir la visión.*
- *No aplique demasiada fuerza a un raspador para vidrios al retirar el hielo o nieve congelada del espejo y el parabrisas.*
- *Nunca use agua tibia o caliente para limpiar la nieve o hielo de las ventanillas y espejos pues puede hacer que se raje un vidrio.*

# Consejos de conducción

· *Conduzca lentamente. El funcionamiento de los frenos se puede ver afectado si se adhiere nieve o hielo a los componentes de los frenos. Si ocurre eso, conduzca lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad.*

## ▼ Neumáticos para nieve

### ADVERTENCIA

**Use sólo neumáticos del mismo tamaño y tipo (nieve, radiales o no radiales) en las 4 ruedas:**

Usar neumáticos de tamaños y tipos diferentes es peligroso. La respuesta del vehículo podría verse afectada y resultar en un accidente.

### PRECAUCIÓN

Verifique los reglamentos locales antes de usar neumáticos con tacones.

### Use neumáticos para nieve en las 4 ruedas

No exceda la velocidad máxima admitida para sus neumáticos de nieve o los límites legales de velocidad.

## Europa

Cuando use neumáticos para nieve, seleccione el tamaño y la presión especificada (página 9-9).

## ▼ Cadenas para nieve

Verifique los reglamentos locales antes de usar cadenas para nieve.

### PRECAUCIÓN

- El uso de cadenas puede afectar la dirección del vehículo.
- No se debe conducir a velocidades de más de 50 km/h o según el límite de velocidad del fabricante de las cadenas, eligiendo la menor de ambas.
- Conduzca con cuidado y evite las lomas, pozos y virajes cerrados.
- Evite las frenadas en que las ruedas queden bloqueadas.
- No use cadenas en el neumático de repuesto temporario; esto puede dañar el vehículo y el neumático. En algunos modelos, el vehículo no está equipado con un neumático de repuesto temporario instalado en la fábrica.
- No use cadenas en caminos donde no haya nieve o hielo. Los neumáticos y las cadenas podrían resultar dañadas.
- Las cadenas pueden rayar o romper las llantas de aluminio.

## NOTA

Si su vehículo está equipado con el sistema de monitoreo de presión de neumáticos, el sistema podría no funcionar correctamente cuando use cadenas para nieve.


Instale sólo las cadenas en los neumáticos delanteros.

No use cadenas en los neumáticos traseros.

# Consejos de conducción

## Selección de las cadenas para nieve (Europa)

Mazda recomienda usar cadenas para nieve de acero de tipo hexagonal. Seleccione el tipo apropiado de acuerdo con el tamaño de su neumático.

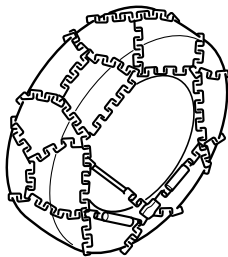

| Tamaño del neumático | Cadena para nieve |
|----------------------|-------------------|
| 215/60R16            | Tipo hexagonal    |
| 215/50R18            | Tipo hexagonal    |


### NOTA

A pesar que Mazda recomienda usar cadenas para nieve de acero hexágono, puede usar cualquier tipo de cadenas siempre que estén de acuerdo con las especificaciones.

## Especificaciones para la instalación (Europa)

Al instalar las cadenas para nieve, la distancia entre el dibujo de la rueda y la cadena debe encontrarse dentro de los límites indicados en la tabla siguiente.

| Distancia [Unidad: mm] |        |
|------------------------|--------|
| A                      | B      |
| Máx. 9                 | Máx. 9 |

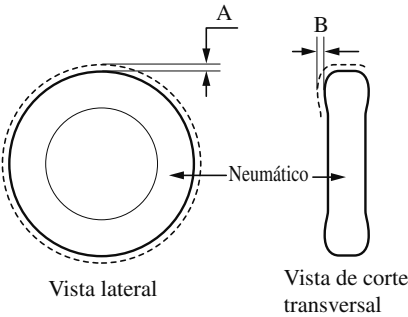

## Instalación de cadenas

1. Si su vehículo está equipado con cubiertas de ruedas, retírelas, de lo contrario las bandas de cadena las rayarán.
2. Instale las cadenas en los neumáticos delanteros lo más apretadas posibles. Siempre siga las instrucciones del fabricante de las cadenas.
3. Vuelva a apretar las cadenas después de conducir 1/2—1 km.

## Conducción por zonas inundadas

### ADVERTENCIA

***Seque los frenos que se humedecen conduciendo lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad:***

Conducir con los frenos mojados es peligroso. La distancia de frenado aumenta o el vehículo se puede ir hacia un lado al frenar lo cual resultará en un accidente grave. Frenar ligeramente indicará si los frenos se vieron afectados.

### PRECAUCIÓN

No conduzca el vehículo en caminos inundados pues puede producir cortocircuitos en las partes eléctricas/ electrónicas, o daños en el motor o apagarse el motor debido a la absorción de agua. Si el vehículo se sumerge en el agua, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## Consejos de conducción

---

### Información del turboalimentador (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)

#### PRECAUCIÓN

- *Si quisiera apagar el motor después de conducir a velocidad de carretera o después de subir una cuesta empinada, o remolcando un tráiler durante un periodo de tiempo prolongado, déjelo funcionando a ralentí al menos 30 segundos. De lo contrario podría dañar el turboalimentador. Sin embargo, cuando funciona el i-stop, no será necesaria la marcha en vacío.*
- *Si acelera el motor en vacío o lo pasa de revoluciones enseguida de arrancarlo, podría dañar el turboalimentador.*
- *Para proteger el motor de los daños, el motor fue diseñado de manera que no puede funcionar a excesiva velocidad enseguida después de arrancarlo en tiempo extremadamente frío.*

El turboalimentador aumenta la potencia del motor. Su diseño de avanzada permite un funcionamiento mejorado y requiere un mínimo de mantenimiento.

Para aprovecharlo al máximo, siga las siguientes instrucciones.

1. Cambie el aceite y el filtro de aceite de acuerdo con el programa de mantenimiento (página 6-4).
2. Use sólo el aceite de motor recomendado (página 6-27). NO se recomienda el uso de aditivos.



## Remolque de casas rodantes y tráileres (Europa/Turquía/Israel/Sudáfrica)

Su Mazda se ha diseñado y fabricado principalmente para transportar pasajeros y carga. Si remolca un tráiler, lea atentamente las instrucciones porque su seguridad y la de los pasajeros dependerá del uso de un equipo correcto y de hábitos de conducción seguros. El remolque de un tráiler afectará la conducción, frenado, vida útil, rendimiento y economía del vehículo.

No se debe sobrecargar ni el vehículo ni el tráiler. Para obtener más información, consulte a su concesionario autorizado Mazda.

### PRECAUCIÓN

- No se debe remolcar un tráiler durante las primeras 1.000 km de uso de su nuevo Mazda. De lo contrario, se dañará el motor, transmisión, diferencial, cojinetes de rueda y otros componentes del sistema de transmisión.
- Los daños causados remolcando un tráiler/casa rodante en Turquía no están cubiertos por la garantía del vehículo.

### ▼ Límites de peso


El peso total del tráiler, el peso combinado bruto y la carga en la punta del tráiler deben estar dentro de los límites especificados en el cuadro de cargas para remolque del tráiler.

#### PESO TOTAL DEL TRÁILER:



Suma de los pesos del tráiler y su carga.

#### PESO COMBINADO BRUTO:



Suma del peso total del tráiler y el peso del vehículo remolcador: incluyendo el gancho de remolque, pasajeros y carga en el vehículo.

#### PESO EN LA PUNTA DEL TRÁILER:



El peso ejercido en la punta del tráiler. Puede variar cambiando la distribución del peso al cargar el vehículo.

 **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de las diferencias en el peso de cargas a remolcar cuando remolque a gran altitud. Para altitudes superiores a 1.000 metros, reduzca siempre la carga de remolque en un 10 % para cada 1.000 metros de aumento en la altitud respecto a la carga indicada bajo el título peso combinado bruto en el Cuadro de carga máxima para el remolque de un tráiler. Si se excede el peso de carga de remolque total máxima, se podría dañar el motor y otras partes del sistema de transmisión.

### Cuadro de carga máxima para remolque de tráiler

Europa/Gradiente de hasta 12%

| MODELO         |                              |                  |                |                 | PESO TOTAL DEL TRÁILER |                    | PESO COMBINADO BRUTO |
|----------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Motor          | Transmisión                  | Nivel de emisión | Sistema i-stop | Sistema i-ELOOP | Tráiler sin frenos     | Tráiler con frenos | Tráiler con frenos   |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión manual (2WD)     | EURO6            | ×              | —               | 625 kg                 | 1.200 kg           | 2.892 kg             |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión automática (2WD) | EURO6            | ×              | —               | 640 kg                 | 1.200 kg           | 2.927 kg             |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión manual (4WD)     | EURO6            | ×              | ×               | 665 kg                 | 1.200 kg           | 2.973 kg             |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión automática (4WD) | EURO6            | ×              | ×               | 680 kg                 | 1.200 kg           | 3.008 kg             |
| SKYACTIV-D 1.8 | Transmisión manual (2WD)     | EURO6            | ×              | —               | 655 kg                 | 1.200 kg           | 2.955 kg             |
| SKYACTIV-D 1.8 | Transmisión automática (2WD) | EURO6            | ×              | —               | 665 kg                 | 1.200 kg           | 2.980 kg             |

| MODELO         |                              |                  |                |                 | PESO TOTAL DEL TRÁILER |                    | PESO COMBINADO BRUTO |
|----------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Motor          | Transmisión                  | Nivel de emisión | Sistema i-stop | Sistema i-ELOOP | Tráiler sin frenos     | Tráiler con frenos | Tráiler con frenos   |
| SKYACTIV-D 1.8 | Transmisión manual (4WD)     | EURO6            | ×              | —               | 690 kg                 | 1.200 kg           | 3.023 kg             |
| SKYACTIV-D 1.8 | Transmisión automática (4WD) | EURO6            | ×              | —               | 700 kg                 | 1.200 kg           | 3.040 kg             |

×: Disponible  
 —: No disponible  
 PESO EN LA PUNTA DEL TRÁILER: 75 kg

**Alemania y Austria/Gradiente de hasta 8%**

| MODELO         |                              |                  |                |                 | PESO TOTAL DEL TRÁILER |                    | PESO COMBINADO BRUTO |
|----------------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Motor          | Transmisión                  | Nivel de emisión | Sistema i-stop | Sistema i-ELOOP | Tráiler sin frenos     | Tráiler con frenos | Tráiler con frenos   |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión manual (2WD)     | EURO6            | ×              | —               | 625 kg                 | 1.200 kg           | 2.892 kg             |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión automática (2WD) | EURO6            | ×              | —               | 640 kg                 | 1.200 kg           | 2.927 kg             |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión manual (4WD)     | EURO6            | ×              | ×               | 665 kg                 | 1.200 kg           | 2.973 kg             |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión automática (4WD) | EURO6            | ×              | ×               | 680 kg                 | 1.200 kg           | 3.008 kg             |
| SKYACTIV-D 1.8 | Transmisión manual (2WD)     | EURO6            | ×              | —               | 655 kg                 | 1.200 kg           | 2.955 kg             |
| SKYACTIV-D 1.8 | Transmisión automática (2WD) | EURO6            | ×              | —               | 665 kg                 | 1.200 kg           | 2.980 kg             |

| MODELO         |                              |                  |                |                | PESO TOTAL DEL TRÁILER |                    | PESO COMBINADO BRUTO |
|----------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Motor          | Transmisión                  | Nivel de emisión | Sistema i-stop | Sistema i-ELDP | Tráiler sin frenos     | Tráiler con frenos | Tráiler con frenos   |
| SKYACTIV-D 1.8 | Transmisión manual (4WD)     | EURO6            | ×              | —              | 690 kg                 | 1.200 kg           | 3.023 kg             |
| SKYACTIV-D 1.8 | Transmisión automática (4WD) | EURO6            | ×              | —              | 700 kg                 | 1.200 kg           | 3.040 kg             |

×: Disponible  
—: No disponible  
PESO EN LA PUNTA DEL TRÁILER: 75 kg

Israel/Gradiente de hasta 12%

| MODELO         |                              |                  | PESO TOTAL DEL TRÁILER |                    | PESO COMBINADO BRUTO |
|----------------|------------------------------|------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Motor          | Transmisión                  | Nivel de emisión | Tráiler sin frenos     | Tráiler con frenos | Tráiler con frenos   |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión automática (2WD) | EURO6            | 650 kg                 | 1.200 kg           | 2.929 kg             |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión automática (4WD) | EURO6            | 680 kg                 | 1.200 kg           | 2.992 kg             |

PESO EN LA PUNTA DEL TRÁILER: 75 kg

Sudáfrica/Gradiente de hasta 12%

| MODELO         |                        |                |                     |             | PESO TOTAL DEL TRÁILER |                    | PESO COMBINADO BRUTO |
|----------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Motor          | Transmisión            | Sistema i-stop | Sistema de tracción | Techo solar | Tráiler sin frenos     | Tráiler con frenos | Tráiler con frenos   |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión manual     | —              | 2WD                 | —           | 630 kg                 | 850 kg             | 2.493 kg             |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión automática | ×              | 2WD                 | —           | 650 kg                 | 850 kg             | 2.578 kg             |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión manual     | ×              | 2WD                 | —           | 635 kg                 | 850 kg             | 2.520 kg             |

| MODELO         |                        |                |                     |             | PESO TOTAL DEL TRÁILER |                    | PESO COMBINADO BRUTO |
|----------------|------------------------|----------------|---------------------|-------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Motor          | Transmisión            | Sistema i-stop | Sistema de tracción | Techo solar | Tráiler sin frenos     | Tráiler con frenos | Tráiler con frenos   |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión automática | ×              | 2WD                 | ×           | 655 kg                 | 850 kg             | 2.585 kg             |
| SKYACTIV-G 2.0 | Transmisión automática | ×              | 4WD                 | —           | 675 kg                 | 850 kg             | 2.634 kg             |

×: Disponible

—: No disponible

PESO EN LA PUNTA DEL TRÁILER: 75 kg



## ADVERTENCIA

**Mantenga siempre la carga del remolque dentro de los límites especificados tal cual lo indicado en el cuadro de cargas para remolque del tráiler:**

Si se colocan cargas superiores a las especificadas pueden haber problemas de rendimiento y funcionamiento que pueden provocar heridas personales y/o daños al vehículo.

**Mantenga siempre la carga en la punta del tráiler dentro de los límites especificados en el cuadro de cargas para remolque del tráiler:**

Es peligroso cargar el tráiler con más peso en la parte trasera que en la parte delantera. Esto puede provocar la pérdida de control del vehículo y causar un accidente.

## NOTA


- El peso total del tráiler y la carga en la punta del tráiler se pueden determinar pesando el tráiler sobre una balanza en los sitios de pesaje en las autopistas o en las compañías de transporte por carretera.
- El respeto del peso total del tráiler y la carga en la punta del tráiler apropiados evitará que el tráiler se vaya hacia los lados debido a vientos cruzados, caminos en mal estado u otros.

# Remolque

## ▼ Gancho de remolque

Al remolcar un trailer, use un gancho de trailer apropiado. Recomendamos usar un gancho de trailer genuino de Mazda. Use los agujeros originales agujereados por el fabricante del vehículo para asegurar el gancho de remolque del trailer. Por más información consulte a su concesionario autorizado Mazda.

### Area de instalación del gancho de remolque del trailer

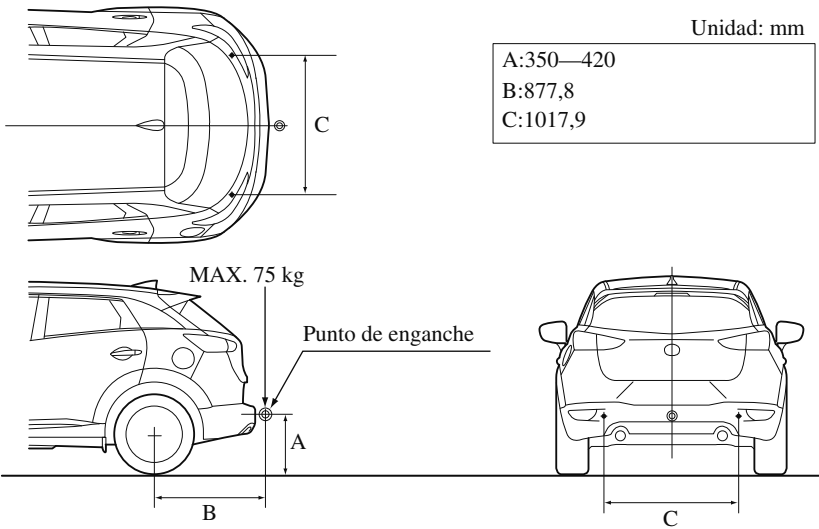

### ▼ Neumáticos

Cuando se remolca un trailer, se debe verificar que los neumáticos se han inflado a la presión de aire en frío recomendada, de acuerdo con las especificaciones en la etiqueta de presión de aire de los neumáticos en el bastidor de la puerta del conductor. El tamaño de los neumáticos del trailer, la relación de carga y la presión de aire, deben estar de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los neumáticos.

### **ADVERTENCIA**

#### ***Nunca use el neumático de repuesto temporario al remolcar un trailer:***

*Si se usa el neumático de repuesto temporario durante el remolque es peligroso pues puede averiarse, y ocasionar la pérdida del control del vehículo y los pasajeros pueden resultar heridos.*

### ▼ Cadenas de seguridad

Se deben usar cadenas de seguridad apropiadas como precaución en el caso de que el trailer se desenganche accidentalmente del vehículo. Las cadenas deben cruzar por debajo de la punta del trailer y engancharse en el gancho de remolque. Se debe dejar suficiente flojedad en las cadenas como para realizar un viraje completo. Por más detalles, lea las instrucciones del trailer o del gancho de remolque.

### **ADVERTENCIA**

#### ***Asegúrese que la cadena de seguridad está bien enganchada en el trailer y el vehículo antes de comenzar a andar:***

*Remolcar un trailer sin usar una cadena de seguridad enganchada al trailer y al vehículo es peligroso. Si se daña la unidad de acople o la bola de enganche, el trailer se podría desplazar hacia la otra senda y provocar un accidente.*

## Remolque

---

### ▼ Luces del trailer



*No se debe conectar un sistema de luces de trailer directamente al sistema de luces de su Mazda. Esto podría dañar el sistema eléctrico del vehículo y sus sistemas de luces. Para conectar el sistema de luces, consulte a un concesionario autorizado Mazda.*

### ▼ Frenos del trailer

Verifique el Cuadro de carga máxima para remolque de trailer en Límites de peso (página 3-63), y si el peso de su trailer excede el valor en PESO TOTAL DEL TRAILER (Trailer sin frenos), se necesitarán frenos de trailer.

Si su trailer tiene frenos, éstos deben cumplir con todos los reglamentos locales.



***No conecte el sistema de frenos de trailer hidráulicos al sistema de frenos de su vehículo:***

*Conectar un sistema de frenos de trailer hidráulicos directamente al sistema de frenos del vehículo, puede resultar en un punto de frenado inadecuado y alguien podría resultar herido.*



## ▼ Consejos para el remolque de tráiler

### Antes de conducir

- Verifique que su Mazda mantiene prácticamente la misma distancia al piso cuando se le conecta un tráiler cargado o descargado. No conduzca si tiene una posición delantera superior o delantera inferior anormal. Inspeccione si las piezas de la suspensión de la punta del tráiler están desgastadas o si se ha sobrecargado el tráiler. Haga inspeccionar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- Se debe asegurar que la carga del tráiler está bien asegurada, para evitar que se mueva de un lado a otro.
- Se debe asegurar que todos los espejos retrovisores cumplen con los reglamentos del gobierno. Inspecciónelos.
- Antes de arrancar se debe verificar el funcionamiento de todas las luces del tráiler y todas las conexiones entre el vehículo y el tráiler. Luego de conducir un poco, pare el vehículo y vuelva a verificar todas las luces y conexiones.

### Conducción

- La conducción de su Mazda será muy diferente cuando remolca un tráiler, por lo tanto practique virajes, marcha atrás y parar en una zona sin tráfico.
- Tómese el tiempo para acostumbrarse al peso adicional y a la longitud del vehículo y el tráiler.
- No exceda los 100 km/h con un tráiler enganchado. Si la velocidad máxima legal remolcando un tráiler es menos de 100 km/h, no exceda la velocidad legal.



### **PRECAUCIÓN**

*Si el vehículo excede los 100 km/h remolcando un tráiler, el vehículo podría resultar dañado.*

- Al subir una cuesta, cambie a un cambio menor para reducir la posibilidad de sobrecargar o sobrecalentar el motor, o ambos.
- Al bajar una cuesta, cambie a un cambio menor y use la compresión del motor para frenar. Tenga mucho cuidado de conducir rápido y use los frenos solo cuando sea necesario. Si se pisa el pedal de frenos durante un período largo de tiempo, los frenos se podrían sobrecalentar y podría resultar difícil de frenar.

# Remolque

---

## Estacionamiento

Evite estacionar en un plano inclinado con un tráiler. Si fuera necesario estacionar en esas condiciones, siga las instrucciones indicadas a continuación.

### **Estacionando en un plano inclinado**

1. Aplique el freno de mano y pise los frenos.
2. Haga que alguien bloquee las ruedas del vehículo y el tráiler mientras Ud. aplica los frenos.
3. Después de bloquear las ruedas, libere lentamente el freno de mano y deje de pisar los frenos, permitiendo que los bloques soporten el peso del vehículo.
4. Aplique el freno de mano firmemente.
5. Si el vehículo tiene una transmisión automática, coloque la palanca selectora en la posición P. Si tiene una transmisión manual, coloque la palanca del cambio en la posición de 1.<sup>a</sup> o en la posición R.

### **Arrancando en un plano inclinado**

1. Arranque el motor (página 4-6).
2. Suelte el freno de mano y lentamente aléjese una corta distancia de los bloques de ruedas.
3. Pare en la superficie nivelada más cercana, aplique el freno de mano, y recoja los bloques de ruedas.

Información respecto a conducción segura y parada.

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Arranque/apagado del motor.....</b> | <b>4-4</b> |
| Llave de encendido.....                | 4-4        |
| Puesta en marcha del motor.....        | 4-6        |
| Apagado del motor.....                 | 4-12       |
| i-stop *                               | 4-13       |

### **Tablero de instrumentos y**

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>pantalla.....</b>                   | <b>4-23</b> |
| Medidores e indicadores.....           | 4-23        |
| Exhibición de conducción activa* ..... | 4-36        |
| Luces de aviso/indicadores.....        | 4-39        |

### **Funcionamiento de la transmisión**

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| <b>manual.....</b>                             | <b>4-48</b> |
| Patrón de cambio de la transmisión manual..... | 4-48        |

### **Transmisión automática.....**

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Controles de la transmisión automática..... | 4-51 |
| Sistema de bloqueo del cambio.....          | 4-52 |
| Posiciones de la transmisión.....           | 4-53 |
| Modo de cambios manual.....                 | 4-55 |
| Modo directo *                              | 4-62 |
| Consejos de conducción.....                 | 4-63 |

### **Interruptores y controles.....**

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Control de luces.....                                       | 4-64 |
| Faros antiniebla delanteros* .....                          | 4-70 |
| Faro antiniebla trasero* .....                              | 4-71 |
| Señales de intermitente para viraje y cambio de carril..... | 4-73 |
| Limpia- y lavaparabrisas.....                               | 4-74 |
| Limpia- y lavaluneta trasera.....                           | 4-78 |
| Lavafaros* .....                                            | 4-79 |
| Desempañador de luneta trasera.....                         | 4-79 |
| Bocina.....                                                 | 4-81 |
| Luces de emergencia.....                                    | 4-81 |

### **Frenos.....**

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| Sistema de frenos.....                              | 4-83 |
| AUTOHOLD.....                                       | 4-88 |
| Sistema de señales de parada de emergencia.....     | 4-93 |
| Asistencia para arranque en pendientes (HLA)* ..... | 4-93 |

### **ABS/TCS/DSC.....**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS).....   | 4-95 |
| Sistema de control de tracción (TCS).....  | 4-96 |
| Control de estabilidad dinámica (DSC)..... | 4-98 |

### **i-ELOOP.....**

|                |      |
|----------------|------|
| i-ELOOP* ..... | 4-99 |
|----------------|------|

**Monitor de economía de combustible..... 4-101**  
Monitor de economía de combustible\* ..... 4-101

**Selección de marcha.....4-107**  
Selección de marcha\* ..... 4-107

**i-ACTIV AWD.....4-109**  
Funcionamiento i-ACTIV AWD\* .....  
..... 4-109

**Dirección asistida..... 4-111**  
Dirección asistida.....4-111

**i-ACTIVSENSE..... 4-112**  
i-ACTIVSENSE\* .....4-112  
Sistema autorregulable de luces delanteras (AFS)\* ..... 4-116  
Sistema de control de luces de carretera (HBC)\* .....4-117  
Faros LED adaptativos (ALH)\* .....  
..... 4-119  
Sistema de aviso de cambio de carril (LDWS)\* ..... 4-122  
Control de puntos ciegos (BSM)\* .....  
.....4-127  
Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)\* ..... 4-133  
Sistema de apoyo de reconocimiento de la distancia (DRSS)\* ..... 4-139  
Alerta de atención de conductor (DAA)\* ..... 4-141  
Alerta trasera de velocidad del tráfico (RCTA)\* .....4-144  
Sistema de control de velocidad del radar de Mazda (MRCC)\* ..... 4-148  
Control de crucero de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)\* .....  
..... 4-159  
Limitador ajustable de la velocidad (ASL)\* ..... 4-173  
Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)\* ..... 4-180  
Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Avance] (SCBS F)\* .....4-184

|                                                                                          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Marcha atrás] (SCBS R)* ..... | 4-188        |
| Sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS)* .....                                | 4-192        |
| Monitor de vista de 360°* .....                                                          | 4-195        |
| Cámara de detección delantera (FSC)* .....                                               | 4-223        |
| Sensor de radar (Delantero)* ....                                                        | 4-229        |
| Sensores de radar (Traseros)* ...                                                        | 4-232        |
| Sensor ultrasónico (Trasero)* ...                                                        | 4-234        |
| Cámara delantera/cámaras laterales/cámara para ver hacia atrás.....                      | 4-235        |
| <b>Control de velocidad de crucero.....</b>                                              | <b>4-236</b> |
| Control de velocidad de crucero* .....                                                   | 4-236        |

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Sistema de control de la presión de los neumáticos.....</b>     | <b>4-242</b> |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos* .....          | 4-242        |
| <b>Filtro de partículas diésel.....</b>                            | <b>4-246</b> |
| Filtro de partículas Diésel (SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8)..... | 4-246        |
| <b>Monitor retrovisor.....</b>                                     | <b>4-247</b> |
| Monitor retrovisor* .....                                          | 4-247        |
| <b>Sistema de sensor de estacionamiento.....</b>                   | <b>4-256</b> |
| Sistema de sensor de estacionamiento* .....                        | 4-256        |


# Arranque/apagado del motor

## Llave de encendido

### ▼ Posiciones del botón pulsador de encendido

El sistema funciona solo cuando el conductor está en el vehículo o dentro del rango de funcionamiento mientras usa la llave.

Cada vez que se pulsa el botón pulsador de encendido, el conmutador de arranque cambia de OFF, a ACC y a ON. Al pulsar el botón pulsador de encendido otra vez desde la posición ON se coloca el conmutador de arranque en la posición OFF.

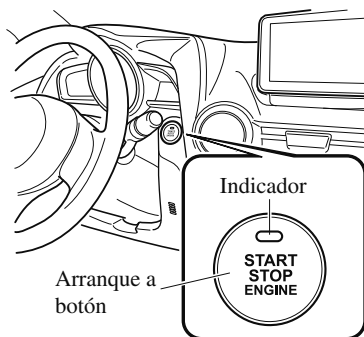

### NOTA

- El motor arranca oprimiendo el arranque a botón mientras pisa el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal de freno (transmisión automática). Para mover al posición de encendido, oprima el arranque a botón sin pisar el pedal.

- No deje el encendido en ON mientras el motor no está funcionando. De lo contrario se descargará la batería. Si el encendido se deja en ACC (Para transmisión automática, la palanca selectora está en la posición P, y el encendido está en ACC), el encendido se desconecta automáticamente después de aproximadamente 25 minutos.

### OFF

La fuente de alimentación para los dispositivos eléctricos se desconecta y el indicador del botón pulsador de encendido (ámbar) también se apaga.

En esta posición el volante está bloqueado.

### ⚠ ADVERTENCIA

**Antes de abandonar el asiento del conductor, siempre se debe desconectar el encendido, poner el freno de mano y verificar siempre que la palanca selectora de velocidades está en la posición P (transmisión automática) o en 1 o R (transmisión manual):**

Abandonar el asiento del conductor sin desconectar el encendido, poner el freno de mano y verificar que la palanca selectora de velocidades está en la posición P (transmisión automática) o en 1 o R (transmisión manual) es peligroso. Puede ocurrir un movimiento inesperado del vehículo lo que puede resultar en un accidente.

## Arranque/apagado del motor

---

*Además, si su intención es dejar solo el vehículo durante un corto tiempo, es importante desconectar el encendido, así como el dejarlo en otra posición desactivará algunos de los sistemas de seguridad del vehículo y descargará la batería.*

### **NOTA**

#### **(Volante trabado)**

*Si el indicador de arranque a botón (verde) está destellando y se escucha un pitido, esto indica que el volante no está destrabado. Para desbloquear el volante, oprima el arranque a botón mientras mueve el volante a la izquierda y la derecha.*

### **ACC (Accesorios)**

Algunos accesorios eléctricos funcionarán y el indicador (ámbar) se encenderá. En esta posición el volante está desbloqueado.

### **NOTA**

*El sistema de entrada sin llave no funciona mientras el arranque a botón se haya oprimido a ACC, y las puertas no se abrirán/cerrarán si han sido cerradas manualmente.*

### **ON**

Esta es la posición normal para la conducción después de arrancar el motor. El indicador (ámbar) se apaga. (El indicador (ámbar) se enciende cuando se coloca el conmutador de arranque en la posición ON y el motor no está funcionando.)

Algunos indicadores/luces de advertencia se deben observar antes de arrancar el motor (página 4-39).

### **NOTA**

#### **(SKYACTIV-G 2.0)**

*Cuando se oprime a ON el arranque a botón, se oirá el sonido de la bomba de combustible funcionando cerca del tanque de combustible. Esto no indica una anomalía.*

## Arranque/apagado del motor

### Puesta en marcha del motor

#### ADVERTENCIA

#### **Las ondas de radio de la llave pueden afectar el funcionamiento de dispositivos médicos como marcapasos:**

Antes de usar la llave próxima a personas con dispositivo médico, consulte al fabricante del dispositivo médico o su médico por si las ondas de radio de la llave pueden afectar dicho dispositivo.

#### **NOTA**

- La llave debe ser llevada consigo debido a que la llave tiene un chip inmovilizador que se debe comunicar con los controles del motor a corta distancia.
- El motor se puede arrancar cuando el arranque a botón se oprime de desconectado, ACC u ON.
- Las funciones del sistema de arranque a botón (función que le permite arrancar el motor sólo llevando la llave) se pueden desactivar para evitar cualquier efecto adverso a una persona que use marcapasos u otro dispositivo médico. Si el sistema está desactivado, no podrá arrancar el motor llevando la llave. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado de Mazda para obtener más información. Si las funciones del sistema de arranque a botón han sido desactivadas, podrá arrancar el motor mediante el siguiente procedimiento indicado cuando se ha descargado la pila de la llave.

Consulte la sección *Función de arranque del motor* cuando la pila de la llave está descargada en la página 4-10.

- Después de arrancar un motor frío, la velocidad del motor aumenta y se escuchará un chirrido proveniente del compartimiento del motor.

Esto es para mejorar la purificación de los gases del escape y no indica ningún defecto en los componentes.

1. Asegúrese de llevar consigo la llave.
2. Los pasajeros se deben abrochar los cinturones de seguridad.
3. Verifique que se ha levantado el freno de estacionamiento.
4. Continúe pisando firmemente el pedal de frenos hasta que el motor arranque completamente.
5. **(Transmisión manual)**  
Continúe pulsando firmemente el pedal de embrague hasta que el motor arranque completamente.  
**(Transmisión automática)**  
Coloque la palanca selectora en la posición de estacionamiento (P). Si debe volver a arrancar el motor con el vehículo en movimiento, colóquela en neutral (N).

#### **NOTA**

##### **(Transmisión manual)**

El arrancador no funcionará si el pedal del embrague no se pisa suficientemente.


##### **(Transmisión automática)**

El arrancador no funcionará si la palanca selectora no se encuentra en P o N y no se pisa suficientemente el pedal de frenos.



## Arranque/apagado del motor

6. Verifique que el indicador KEY (verde) en el grupo de instrumentos y el indicador del arranque a botón (verde) se encienden.

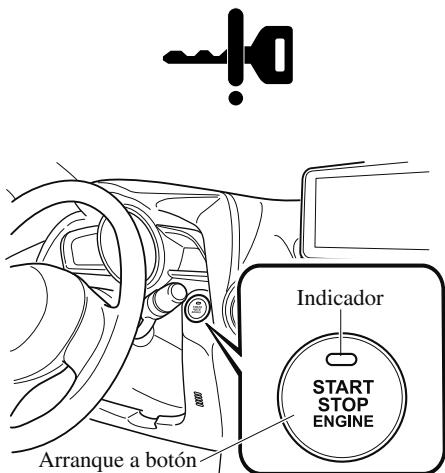

### NOTA

- Si el indicador del arranque a botón (verde) destella, asegúrese que está llevando la llave.
- Si el indicador de arranque a botón (verde) destella cuando lleva la llave, toque llave para el arranque a botón y arranque el motor. Consulte la sección Función de arranque del motor cuando la pila de la llave está descargada en la página 4-10.

### PRECAUCIÓN

Si la luz de advertencia KEY (roja) se enciende, o el indicador del arranque a botón (ámbar) parpadea, podría indicar un problema con el sistema de arranque del motor. Esto evitará que se arranque el motor o que se cambie el encendido a ACC u ON. Haga que un técnico experto inspeccione su vehículo, le recomendamos acudir a un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

### NOTA

- En las siguientes condiciones, la advertencia KEY (roja) parpadeará después de pulsar el botón de arranque. Esto informa al conductor que el arranque a botón no cambiará a ACC, incluso si se pulsa desde OFF.
- La pila de la llave está descargada.
- La llave está fuera del rango de funcionamiento.
- La llave está en un área donde es difícil para el sistema detectar la señal (página 3-7).
- Hay una llave de otro fabricante similar a la llave dentro del rango de funcionamiento.

## Arranque/apagado del motor

### · *(Método de arranque del motor a la fuerza)*

Si la luz de advertencia KEY (roja) se enciende, o el indicador del arranque a botón (ámbar) se destella, podría indicar que el motor podría no arrancar usando el método de arranque usual. Haga que un técnico experto inspeccione su vehículo, le recomendamos acudir a un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible. Si ocurre eso, se puede forzar el arranque del motor. Mantenga pulsado el botón pulsador de encendido hasta que arranque el motor. Se necesitan otros procedimientos necesarios para arrancar el motor como tener la llave en la cabina, y pisar el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática).

· Cuando el motor se arranca a la fuerza, la luz de advertencia KEY (roja) permanece encendida y el indicador de arranque a botón (ámbar) permanece destellando.

### · *(Transmisión automática)*

Cuando la palanca selectora se encuentra en punto muerto (N), el indicador KEY (verde) y el indicador de arranque a botón (verde) no se encenderá.

7. Oprima el arranque a botón después que el indicador KEY (verde) en el grupo de instrumentos y el indicador de arranque a botón (verde) se encienden.

### NOTA

· Después de arrancar el motor, el indicador de arranque a botón (ámbar) se apaga y el encendido se cambia a la posición ON.

### · *(SKYACTIV-G 2.0)*

Después de oprimir el arranque a botón y antes de que el motor arranque, se siente el sonido de funcionamiento del motor de la bomba de combustible cerca del tanque, sin embargo, eso no indica un mal funcionamiento.

### · *(SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)*

- Al arrancar el motor, no deje de pisar el pedal del embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática) hasta que el indicador de incandescencia en el grupo de instrumentos se apague, después de oprimir el arranque a botón.
- Si se libera el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática) antes de arrancar el motor, oprima otra vez el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática) y oprima el arranque a botón para arrancar el motor.

## Arranque/apagado del motor

- Si se deja el conmutador de arranque en ON durante un largo periodo de tiempo sin que el motor funcione después de que las bujías de incandescencia se hayan calentado, las bujías de incandescencia se podrían volver a calentar; lo que hará que se encienda el indicador de incandescencia.
- El arranque no gira hasta que indicador de incandescencia se apaga.



8. Tras arrancar el motor, déjelo a ralentí durante diez segundos (prohibido en Alemania).

### NOTA

#### · (Alemania)

Conduzca inmediatamente después de arrancar el motor. Sin embargo no use altas velocidades del motor hasta no alcanzar la temperatura de funcionamiento.

#### · (SKYACTIV-G 2.0)

- Si el motor está frío o caliente, no se debe arrancar sin pisar el acelerador.

- Si el motor no arranca la primera vez, consulte la sección Arrancando un motor ahogado en Arranque de emergencia. Si no se arranca el motor; haga inspeccionar su vehículo por un técnico autorizado Mazda (página 7-26).

#### · (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)

Si la temperatura ambiente es inferior a aproximadamente -10 °C, no se podrá alcanzar el régimen máximo del motor durante aproximadamente tres minutos tras el arranque del motor para protegerlo.

#### · (Vehículo de transmisión manual con función i-stop)

Si el motor se para el motor; podrá volverse a arrancar pisando el pedal del embrague dentro de 3 segundos de que se haya parado el motor.

El motor no se puede volver a arrancar incluso si se pisa el pedal del embrague en las siguientes condiciones:

- Se abre la puerta del conductor.
- Se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor.
- No se libera completamente el pedal del embrague después que se para el motor.
- Se pisa el pedal del embrague con el motor no parado completamente.

## Arranque/apagado del motor

### ▼ Función de arranque del motor cuando la pila de la llave está descargada

#### PRECAUCIÓN

*Al arrancar el motor sosteniendo el transmisor sobre el arranque a botón debido a que la batería de la llave está descargada o debido a un mal funcionamiento de la llave, tenga cuidado de no permitir lo siguiente, de lo contrario la señal de la llave no será recibida correctamente y el motor podría no arrancar.*

➤ Las partes de metal de otras llaves u objetos de metal tocan la llave.




➤ Las llaves de repuesto o llaves de otros vehículos equipados con un sistema inmovilizador tocan o están próximas a la llave.



➤ Dispositivos electrónicos para compras o acceso de seguridad tocan o están próximos a la llave.

Si no se puede arrancar el motor debido a que la pila de la llave está descargada, el motor se puede arrancar usando el siguiente procedimiento:

1. Continúe pisando firmemente el pedal de frenos hasta que el motor arranque completamente.
2. **(Transmisión manual)**  
Continúe pisando firmemente el pedal de embrague hasta que el motor arranque completamente.
3. Asegúrese de que el indicador del botón pulsador de encendido (verde) parpadea.
4. Toque el botón pulsador de encendido usando la parte posterior de la llave (tal como se indica) mientras el indicador del botón pulsador de encendido (verde) parpadea.

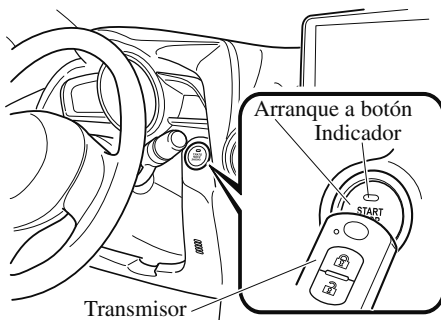

#### NOTA

*Al tocar el arranque a botón usando la parte de atrás de la llave tal como se indica en la figura, toque el arranque a botón con el lado del interruptor de bloqueo de la llave hacia arriba.*

5. Asegúrese de que el indicador del botón pulsador de encendido (verde) se encienda.
6. Pulse el botón pulsador de encendido para arrancar el motor.

## Arranque/apagado del motor

### NOTA

- No se puede arrancar el motor a menos que se oprima completamente el pedal del embrague (transmisión manual) o se oprima completamente el pedal de freno (transmisión automática).
- Si existe un malfuncionamiento con la función de arranque a botón, el indicador de arranque a botón (ámbar) destella. En este caso, puede que arranque el motor; sin embargo, haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
- Si el indicador del arranque a botón (verde) no se enciende, vuelva a realizar el procedimiento desde el comienzo. Si no se enciende, haga verificar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- Para cambiar la posición de encendido sin arrancar el motor, realice las siguientes operaciones después de que se encienda el indicador de arranque a botón (verde).
  1. Libere el pedal del embrague (transmisión manual) o el pedal de frenos (transmisión automática).

2. Oprima el arranque a botón para cambiar la posición de encendido. El encendido cambia en el orden ACC, ON y off cada vez que se oprime el arranque a botón. Para cambiar la posición de encendido, realice la operación otra vez desde el comienzo.

### ▼ Funcionamiento de emergencia para arrancar el motor

Si la luz de advertencia KEY (roja) se enciende, o el indicador del arranque a botón (ámbar) se destella, podría indicar que el motor podría no arrancar usando el método de arranque usual. Haga que un técnico experto inspeccione su vehículo, le recomendamos acudir a un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible. Si ocurre eso, se puede forzar el arranque del motor. Mantenga pulsado el botón pulsador de encendido hasta que arranque el motor. Se necesitan otros procedimientos para arrancar el motor como tener la llave en el habitáculo y pisar el pedal de embrague (transmisión manual) o el pedal del freno (transmisión automática).

# Arranque/apagado del motor

## Apagado del motor

### ADVERTENCIA

**No apague el motor mientras el vehículo está en movimiento:**

Apagar el motor por cualquier razón más allá de una emergencia mientras el vehículo está en movimiento es peligroso. Apagar el motor mientras el vehículo está en movimiento resultará en la reducción de la capacidad de frenado debido a la pérdida de los frenos hidráulicos, lo que puede resultar en un accidente y provocar heridas graves.

1. Detenga completamente el vehículo.
2. **(Transmisión manual)**  
Cambiar a neutral y colocar el freno de estacionamiento.
- (Transmisión automática)**  
Colocar la palanca selectora en la posición P y colocar el freno de estacionamiento.
3. Pulse el botón pulsador de encendido para parar el motor. La posición del conmutador de arranque es OFF.

### PRECAUCIÓN

Cuando abandona el vehículo, asegúrese que el arranque a botón se encuentra en la posición de desconectado.

## NOTA

- El ventilador de enfriamiento en el comportamiento del motor se puede encender por algunos minutos después de girar la llave de encendido de ON a OFF, esté el acondicionador de aire encendido o no, para enfriar rápidamente el compartimiento del motor.
- Cuando el arranque a botón se desconecta desde ON a ACC u OFF, el indicador KEY (verde) podría destellar durante aproximadamente 30 segundos indicando que la carga restante de la pila de la llave es poca.  
Cambie por una pila nueva antes de que no se pueda utilizar la llave.  
Consulte la sección Cambio de la pila de la llave en la página 6-43.
- **(Transmisión automática)**  
Si el motor se apaga mientras la palanca selectora se encuentra en una posición diferente de P, el encendido se cambia a ACC.

## ▼ Parada de emergencia del motor

Al pulsar continuamente el botón pulsador de encendido o al pulsarlo rápidamente varias veces mientras el motor está funcionando o se está conduciendo el vehículo, el motor se parará inmediatamente. El conmutador de arranque cambia a la posición ACC.

# Arranque/apagado del motor


## i-stop\*

La función i-stop para automáticamente el motor mientras el vehículo está parado en un semáforo o en un embotellamiento de tráfico, y luego vuelve a arrancar el motor automáticamente para seguir conduciendo. El sistema mejora la economía de combustible, reduce las emisiones de gases del escape, y elimina los ruidos de ralentí mientras el motor está apagado.

### Parada del motor al ralentí y reinicio

#### NOTA

- El indicador i-stop (verde) se enciende en las siguientes condiciones:
- Cuando el motor en marcha en vacío se para.

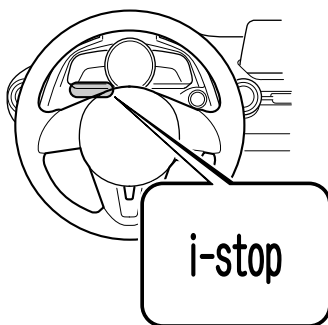

- El indicador i-stop (verde) se apaga cuando se vuelve a arrancar el motor.

## Transmisión manual

### (Funcionamiento del sistema AUTOHOLD desactivado)

1. Pare el vehículo pisando el pedal de freno y luego el pedal de embrague.
2. Mientras pisa el pedal de embrague, mueva la palanca de cambios a la posición neutral. El motor a ralentí se para después que se deja de pisar el pedal de embrague.
3. El motor vuelve a arrancar automáticamente cuando se pisa el pedal del embrague o al soltarlo.

### (Cuando el vehículo se detiene mediante la función AUTOHOLD)

1. Pare totalmente el vehículo pisando el pedal de freno y luego el pedal de embrague.
2. Mientras pisa el pedal de embrague, mueva la palanca de cambios a la posición de punto muerto. Tras retirar el pie del pedal del embrague, el ralentí del motor se detiene y continúa hasta pararse, incluso si se suelta el pedal del freno.
3. El motor vuelve a arrancar automáticamente cuando se pisa el pedal de embrague.

## Transmisión automática

### (Funcionamiento del sistema AUTOHOLD desactivado y cuando no se utiliza el control de crucero de radar de Mazda (MRCC) con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go))

1. El motor a ralentí se para cuando se pisa el pedal de freno mientras se conduce el vehículo (excepto para conducir en posición R o M en el modo fijo en segunda) y se para el vehículo.

## Arranque/apagado del motor

2. El motor vuelve a arrancar automáticamente cuando se deja de pisar el pedal de freno con la palanca selectora en la posición D o M (no en modo fijo en segunda).
3. Si la palanca selectora está en la posición N o P, el motor no volverá a arrancar incluso si se deja de pisar el pedal de freno. El motor volverá a arrancar si se vuelve a pisar el pedal de freno o se mueve la palanca selectora a la posición D, M (no en modo fijo en segunda) o la posición R. (Por razones de seguridad, manténgase siempre pisando el pedal de freno al cambiar la palanca selectora mientras el motor a ralentí se para.)

### (Cuando el vehículo se detiene mediante el control parada del control de cruce de radar de Mazda (MRCC) con la función Stop & Go (MRCC con la función Stop & Go))

1. Cuando el vehículo se detiene mediante el control de cruce de radar de Mazda (MRCC) con la función Stop & Go (MRCC con la función Stop & Go), el ralentí del motor se detiene y continúa hasta pararse sin pisar el pedal del freno.
2. Cuando se pisa el pedal del acelerador o se pulsa el interruptor RED cuando el vehículo se ha detenido por la acción del control de cruce de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con la función Stop & Go), el motor se reinicia automáticamente. El motor vuelve a arrancar automáticamente cuando se deja de pisar el pedal del acelerador con la palanca selectora en la posición D o M (no en modo fijo en segunda).

### (Cuando el vehículo se detiene mediante la función AUTOHOLD)

1. Cuando se pisa el pedal del freno mientras se conduce el vehículo (excepto cuando se conduce en la posición R o M, con el modo fijo de 2.<sup>a</sup>) y el vehículo se detiene, la función i-stop se acciona y sigue funcionando incluso después de soltar el freno.
2. El motor vuelve a arrancar automáticamente cuando se deja de pisar el pedal del acelerador con la palanca selectora en la posición D o M (no en modo fijo en segunda).
3. Si la palanca selectora está en la posición N o P, el motor no volverá a arrancar incluso si se deja de pisar el pedal de freno. El motor volverá a arrancar si se vuelve a pisar el pedal de freno o se mueve la palanca selectora a la posición D, M (no en modo fijo en segunda) o la posición R. (Por razones de seguridad, manténgase siempre pisando el pedal de freno al cambiar la palanca selectora mientras el motor a ralentí se para.)

### Condiciones de funcionamiento

#### Quando funciona el sistema

En las siguientes condiciones, el indicador i-stop (verde) se enciende y el ralentí del motor se detiene.

- **(SKYACTIV-G 2.0)**

El motor se calienta.

- **(SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)**

- El motor no está frío.

- **(SKYACTIV-D 1.5)**

- El aprendizaje de la cantidad de inyección de combustible, que ocurre



## Arranque/apagado del motor

periódica y automáticamente, no se realiza.

- Se ha arrancado el motor y se ha conducido el vehículo durante un cierto período.
- Se arranca el motor con el capó cerrado.
- La batería está en buenas condiciones.
- Todas las puertas, la compuerta trasera y el capó están cerrados.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- El acondicionador de aire no está funcionando con el dial de modo de flujo de aire en la posición  $\text{W}$ .

- **(Acondicionador de aire automático)**

- El dial de ajuste de temperatura del acondicionador de aire está en una posición diferente del máximo de calentamiento o máximo de enfriamiento (A/C ON).
- Si la temperatura interior del vehículo y la temperatura ajustada para el acondicionador de aire es casi la misma.
- La luz de advertencia i-stop (ámbar) no está encendida/destella.
- Las funciones de sistema de entrada sin llave arranque a botón son normales.
- El vacío de freno está suficientemente alto.
- El volante no está siendo usado.

- **(Transmisión manual)**

- La velocidad del vehículo es 3 km/h o menos.
- La palanca de cambios está en la posición neutral.
- No se ha pisado el pedal de embrague.

- **(Transmisión automática)**

- El vehículo está parado.

- La palanca selectora está en la posición D o M (no en modo fijo en segunda).
- El líquido de transmisión automática se calienta suficientemente.
- La temperatura de líquido de transmisión automática no está anormalmente alta.
- El volante está casi en la posición derecho hacia adelante (la marcha en vacío no se para incluso con el volante en la posición derecho hacia adelante si se aplica fuerza al volante. Deje de hacer fuerza con el volante para parar el motor en marcha en vacío.).
- El vehículo se para pisando el pedal de freno.
- El freno de emergencia no ha sido aplicado.
- Cuando el vehículo se detiene mediante el control de parada del control de crucero de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go) (vehículos con control de crucero de radar de Mazda con función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)).

### Cuando no funciona el sistema

El motor en marcha en vacío no para en las siguientes condiciones:

- El vehículo se para pero el motor se mantiene en marcha en vacío.
- El acondicionador de aire está funcionando con el dial de modo de flujo de aire en la posición  $\text{W}$ .
- **(Acondicionador de aire automático)**
  - El dial de ajuste de temperatura del acondicionador de aire está en el máximo de calentamiento o máximo de enfriamiento (A/C ON).

## Arranque/apagado del motor

- Existe una gran diferencia entre la temperatura de cabina y la temperatura ajustada del sistema de acondicionador de aire.
- La temperatura ambiente está extremadamente alta o baja.
- La presión atmosférica está baja (cuando conduce a gran altitud).
- **(Transmisión automática)**
  - El vehículo está parado sobre una superficie inclinada.
  - El volante no está en la posición derecho hacia adelante mientras el vehículo está parado.
- **(SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)**
  - La materia particulada (PM) es eliminada mediante el filtro de partículas diésel (DPF).
- **(SKYACTIV-D 1.5)**
  - Se realiza el aprendizaje de la cantidad de inyección de combustible. (El indicador i-stop (verde) se apaga cuando la velocidad del vehículo antes de parar es de aproximadamente 10 km/h o menos y se realiza el aprendizaje de la cantidad de inyección de combustible mientras se para el vehículo).

### NOTA

**Bajo las siguientes condiciones, se requiere de un período de tiempo para parar el motor a ralentí**

- La batería se descarga por razones como ser que no se conduzca el vehículo durante un largo período de tiempo.
- La temperatura ambiente está alta o baja.

- Después que se desconectan los terminales de la batería por razones como el cambio de la batería.
- **(SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)**  
La PM es eliminada mediante el filtro de partículas diésel (DPF).

### **El motor no vuelve a arrancar**

Si se realizan las siguientes operaciones mientras se para la marcha en vacío, el motor no volverá a arrancar por razones de seguridad. En esos casos, arranque el motor usando el método normal.

#### · **(Modelo europeo)**

- Se abre el capó.
- El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado y la puerta del conductor está abierta.

**El período de parada del motor es corto o el tiempo hasta la próxima parada de marcha en vacío es larga**

- La temperatura ambiente está alta o baja.
- La batería se descarga.
- El consumo eléctrico de las partes eléctricas del vehículo es alto.

**El motor vuelve a arrancar automáticamente mientras que se para el motor en marcha en vacío**

En las siguientes condiciones, el motor vuelve a arrancar automáticamente.

- Se oprime el interruptor i-stop OFF hasta que suena el bip.
- El acondicionador de aire está funcionando con el dial de modo de flujo de aire en la posición .
- **(Acondicionador de aire automático)**

## Arranque/apagado del motor

- El dial de ajuste de temperatura del acondicionador de aire está en el máximo de calentamiento o máximo de enfriamiento (A/C ON).
- La temperatura de la cabina es muy diferente de la temperatura ajustada en el acondicionador de aire.
- Se liberan ligeramente los frenos en una bajada y el vehículo se comienza a mover.
- Han transcurrido dos minutos desde que se paró la marcha en vacío.
- La batería se descarga.

- **(Transmisión automática)**

- Se pisa el pedal del acelerador con la palanca selectora en la posición D/M (no en modo fijo en segunda).
- La palanca selectora se mueve a la posición R.
- La palanca selectora se mueve de la posición N o P a la posición D o M (no en modo fijo en segunda).
- Se mueve el volante con la palanca selectora en la posición D o M (no en modo fijo en segunda).
- La palanca selectora está en la posición M y se selecciona el modo fijo en segunda.

- **(Excepto modelo europeo)**

- **(Transmisión manual)**

Con la palanca de cambios en la posición de punto muerto, se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor; o se abre el capó.

- **(Transmisión automática)**

Con la palanca selectora en la posición P o N, o en el rango D/M, se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor; o se abre el capó.

### **La palanca selectora se acciona mientras se para el motor en marcha en vacío (transmisión automática)**

Si se mueve la palanca selectora de la posición D o M (no en modo fijo en segunda) a la posición N o P mientras el motor está en marcha en vacío, el motor no volverá a arrancar aunque se deje de pisar el pedal de freno. El motor volverá a arrancar si se vuelve a pisar el pedal de freno o se mueve la palanca selectora a la posición D o M (no en modo fijo en segunda) o la posición R. (Por razones de seguridad, manténgase siempre pisando el pedal de freno al cambiar la palanca selectora mientras el motor a ralentí se para.)

Si la palanca selectora se mueve de la posición D o M (no en modo fijo en segunda) a la posición N o P, y el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado y la puerta del conductor está abierta, el motor volverá a arrancar.

### **Los terminales de la batería están desconectados**

La marcha en vacío del motor puede no pararse inmediatamente después de que se desconectan los terminales de la batería. Además, si se cambia la batería, se debe verificar las funciones i-stop. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## Arranque/apagado del motor

---

### ▼ Advertencia i-stop (Ámbar)/Indicador i-stop (Verde)

# i-stop

Para asegurarse el uso cómodo y seguro del vehículo, el sistema i-stop monitorea constantemente las operaciones del conductor, el interior y el exterior del vehículo y el estado de funcionamiento del vehículo, y usa la advertencia i-stop (ámbar) y el indicador i-stop (verde) para informar al conductor de varias precauciones y advertencias.

#### **NOTA**

*En vehículos equipados con la exhibición central, se exhibe el estado de funcionamiento de la función i-stop en la exhibición de estado de control del monitor de combustible.*

*Consulte la sección Exhibición de estado de control en la página 4-102.*

### Advertencia i-stop (ámbar)

#### **Cuando se enciende la luz**

- La luz se enciende cuando el conmutador de arranque se gira a ON y se apaga cuando arranca el motor.
- La luz se enciende cuando se presiona el interruptor i-stop OFF y se desconecta el sistema.
- La luz se enciende si se realizan las siguientes operaciones mientras se para la marcha en vacío del motor. En esos casos, el motor no vuelve a arrancar automáticamente por razones de seguridad. Arranque el motor usando el método normal.
  - Se abre el capó.
  - **(Modelo europeo)**  
El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado y la puerta del conductor está abierta.
  - **(Excepto modelo europeo)**
    - **(Transmisión manual)**  
Con la palanca de cambios en una posición diferente de neutral, se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor.
    - **(Transmisión automática)**  
Con la palanca selectora en la posición D o M (no en modo fijo en segunda), se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor.

#### **NOTA**

*En las siguientes condiciones se podría indicar un problema en el sistema. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*

## Arranque/apagado del motor

---

- La luz no se enciende cuando el conmutador de arranque está en la posición ON.
- La luz continúa encendida incluso si se ha pulsado el interruptor i-stop OFF con el motor funcionando.

### Cuando la luz parpadea

La luz continúa parpadeando si el sistema tiene un funcionamiento incorrecto. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### Indicador i-stop (verde)

#### Cuando se enciende la luz

- La luz se enciende mientras se para la marcha en vacío del motor y se apaga cuando el motor vuelve a arrancar.

#### Cuando la luz parpadea

- **(Transmisión manual)**

La luz parpadea cuando la palanca de cambios se cambia a una posición diferente de neutral mientras la marcha en vacío del motor se para para notificar al conductor que la marcha en vacío del motor se ha parado.

**(SKYACTIV-G 2.0)**

Pisando el pedal de embrague o soltándolo, el motor vuelve automáticamente a arrancar y la luz se apaga.

**(SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)**

Pisando el pedal de embrague, el motor vuelve automáticamente a arrancar y la luz se apaga.


- **(Modelo europeo)**

- La luz destella cuando se abre la puerta del conductor mientras se para la marcha en vacío del motor para notificar al conductor que la marcha en vacío del motor se ha parado. Se apaga cuando se cierra la puerta del conductor.

## Arranque/apagado del motor

---

### ▼ Interruptor i-stop OFF

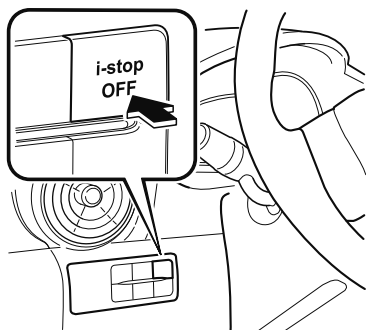

Oprimiendo el interruptor hasta que suene un bip, la función i-stop se desactiva y la advertencia i-stop (ámbar) en el grupo de instrumentos se enciende. Oprimiendo otra vez el interruptor hasta que suene un bip, la función i-stop se activa y la advertencia i-stop (ámbar) se apaga.

#### **NOTA**

*Si se apaga el motor con la función i-stop cancelada, la próxima vez que se arranque el motor la función i-stop se activará.*


## Arranque/apagado del motor

### ▼ Función de prevención de rodar del vehículo (Transmisión automática)


Los vehículos con función i-stop están equipados con una función de prevención de rodar del vehículo. Esta función evita que el vehículo ruede, como al liberar el pedal de frenos mientras se encuentra en una bajada en las siguientes condiciones:

- Mientras se detiene la marcha en vacío del motor (evita que el vehículo ruede hacia atrás)
- Cuando el motor vuelve a arrancar después de soltar el pedal de freno (evita los movimientos repentinos del vehículo como el irse hacia atrás), se evita el movimiento repentino del vehículo controlando los frenos o la transmisión automática.


#### ① Levante el pie del pedal de freno

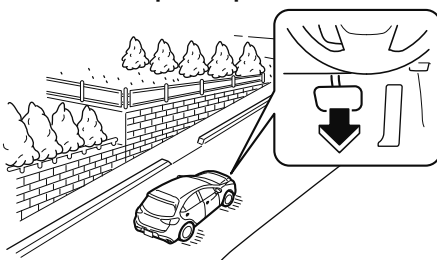


#### ② Manteniendo la fuerza de frenado

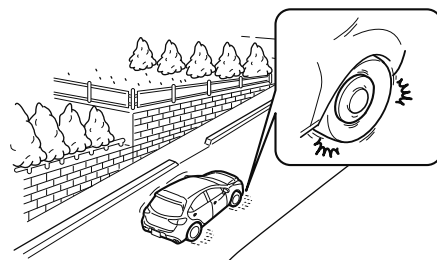

#### ③ Motor vuelto a arrancar

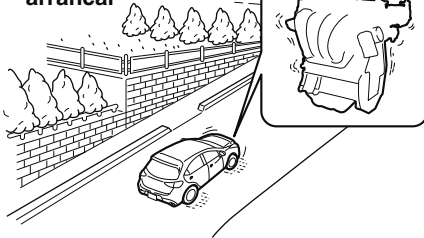

#### ④ Aceleración

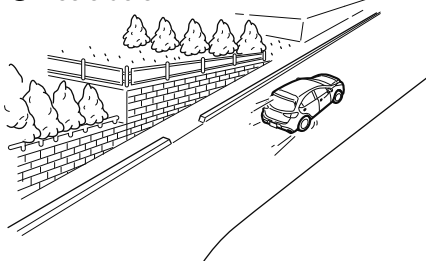

## Arranque/apagado del motor

---



**No confíe completamente en la función de prevención de rodar del vehículo.**

- *La función de prevención de rodar del vehículo es una función suplementaria que funciona durante un máximo de 4 segundos después de dejar de pisar el pedal de freno y acelerar el vehículo de una condición de parada de marcha en vacío del motor. Depender demasiado del sistema puede resultar en un accidente inesperado si el vehículo acelerara repentinamente. Antes de comenzar a conducir el vehículo, confirme siempre la seguridad a su alrededor y use la palanca selectora, el pedal de freno y el pedal del acelerador correctamente. Tenga en cuenta que el vehículo se puede mover repentinamente dependiendo de la carga del vehículo o si está remolcando algo.*
- *Tenga en cuenta que el vehículo se puede mover repentinamente después que se libera la función de prevención de rodar mientras el vehículo se encuentra en las siguientes condiciones:*
  - *La palanca selectora está en la posición N.*
  - *Si se mueve la palanca selectora a la posición N y se libera el pedal de frenos mientras se está usando la función i-stop, la fuerza de frenado se libera gradualmente. Para acelerar el vehículo, libere el pedal de frenos después que vuelve a arrancar el motor y mueva la palanca selectora a una posición diferente de la posición N.*

### NOTA

- *Cuando el vehículo se para en una pendiente pronunciada, la función de prevención de rodar no funciona debido a que la marcha en vacío del motor no se ha parado.*
- *La respuesta del pedal de freno puede cambiar, pueden ocurrir ruidos en los frenos, o el pedal de freno puede vibrar debido al funcionamiento de la función de prevención de rodar del vehículo. Sin embargo, esto no indica ningún malfuncionamiento.*




# Tablero de instrumentos y pantalla

## Medidores e indicadores

### Grupo de instrumentos


#### Tipo A

(Tipo medidor de velocidad digital)

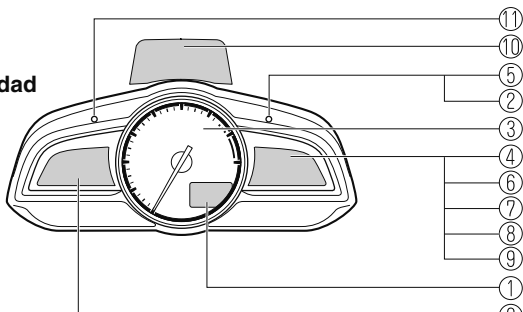


#### Tipo B

(Tipo medidor de velocidad analógico  
(Con tacómetro))

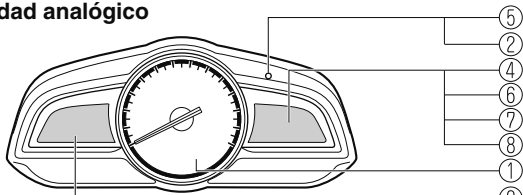


#### Tipo C

(Tipo medidor de velocidad analógico  
(Sin tacómetro))

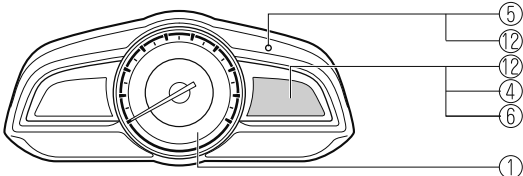

### Interruptor de dirección\*

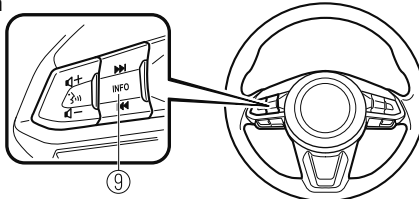

\*Algunos modelos.

- ① Velocímetro..... página 4-24
- ② Cuentakilómetros total, cuentakilómetros parcial y selector de cuentakilómetros parcial..... página 4-24
- ③ Tacómetro..... página 4-28
- ④ Medidor de combustible..... página 4-29
- ⑤ Iluminación del panel de instrumentos..... página 4-29
- ⑥ Visualización de temperatura exterior..... página 4-31

# Tablero de instrumentos y pantalla

- ⑦ Exhibición de ajuste de velocidad de vehículo de control de cruceo..... página 4-32
- ⑧ Visualización del limitador ajustable de la velocidad (ASL).....página 4-32
- ⑨ Ordenador de abordo e interruptor INFO..... página 4-32
- ⑩ Exhibición de conducción activa..... página 4-36
- ⑪ Selector de unidad de velocidad.....página 4-24
- ⑫ Cuentakilómetros total, cuentakilómetros parcial, computadora de abordo y selector de cuentakilómetros parcial..... página 4-26

## ▼ Velocímetro

El velocímetro muestra la velocidad del vehículo.


### NOTA

*(Tipo medidor de velocidad analógico)*

Si han transcurrido algunos segundos después de desconectar el encendido, la aguja se podría desviar. Sin embargo, esto no indica ningún problema.



## ▼ Selector de unidad de velocidad (Tipo medidor de velocidad digital)\*

En algunos países, no deberá cambiar las unidades de velocidad entre km/h y mph. Pulse el selector de unidades de velocidad durante 1,5 segundos o más. Las unidades de velocidad del velocímetro cambiarán entre km/h y mph.

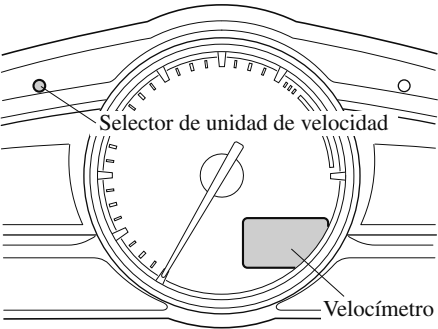

## ▼ Cuentakilómetros total, cuentakilómetros parcial y selector de cuentakilómetros parcial\*

El modo de exhibición puede ser cambiado entre cuentakilómetros total y cuentakilómetros parcial A y cuentakilómetros parcial B y luego nuevamente a cuentakilómetros total oprimiendo el selector mientras se exhibe uno de ellos. Se exhibirá el modo seleccionado.

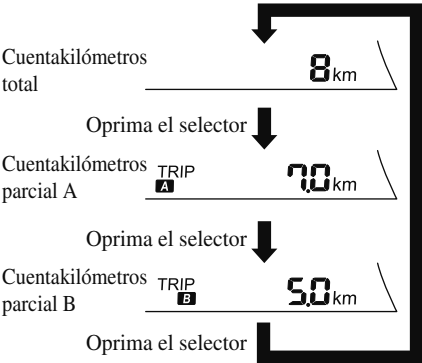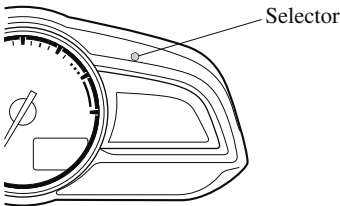

## Tablero de instrumentos y pantalla

### **NOTA**

*Cuando el encendido se cambia a ACC o off, el cuentakilómetros total o el cuentakilómetros parcial no se exhibirá, sin embargo, oprimiendo el selector se podrá cambiar inadvertidamente el cuentakilómetros parcial o reponerlo durante un período aproximado de diez minutos en los siguientes casos:*

- *Después que se cambia el encendido a off desde ON.*
- *Después que se abre la puerta del conductor.*

### **Cuentakilómetros total**

El cuentakilómetros total muestra la distancia total recorrida por el vehículo.

### **Cuentakilómetros parcial**

El cuentakilómetros parcial puede registrar la distancia total de dos recorridos. Uno se registra en el cuentakilómetros parcial A y el otro se registra en el cuentakilómetros parcial B.

Por ejemplo, el cuentakilómetros parcial A puede registrar la distancia desde el punto de origen, y el cuentakilómetros parcial B puede registrar desde el momento en que se llenó el tanque de combustible.

Cuando se encuentra seleccionado el cuentakilómetros parcial A, oprimiendo el selector otra vez dentro de un segundo se cambiará al modo de cuentakilómetros parcial B.

Cuando se encuentre seleccionado el cuentakilómetros parcial A, se exhibirá TRIP A. Cuando se encuentre seleccionado el cuentakilómetros parcial B, se exhibirá TRIP B.

El cuentakilómetros parcial muestra la distancia recorrida por el vehículo desde el momento que se repuso por última vez. Para reponerlo a "0,0", mantenga pulsado el selector durante 1 segundo o más. Use este contador para medir las distancias recorridas en un viaje y para verificar el consumo de combustible.

### **NOTA**

#### **· (Vehículos con audio tipo B)**

*Si se reinicia TRIP A utilizando el cuentakilómetros parcial cuando la función que sincroniza (reinicia) el monitor de ahorro de combustible y el cuentakilómetros parcial (TRIP A) está activada, los datos de ahorro de combustible se reinician también junto con TRIP A.*

*Consulte la sección Monitor de economía de combustible en la página 4-101.*



- *Sólo los cuentakilómetros parcial registran décimas de kilómetros.*
- *El registro del cuentakilómetros será borrado cuando:*

- *La fuente de alimentación se interrumpe (se quema un fusible o la batería está desconectada).*
- *El vehículo se conduce más de 9999,9 km.*

# Tablero de instrumentos y pantalla

## ▼ Cuentakilómetros total, cuentakilómetros parcial, computadora de abordo y selector de cuentakilómetros parcial\*

El modo de exhibición puede ser cambiado entre cuentakilómetros parcial A y cuentakilómetros parcial B oprimiendo el selector mientras se exhibe uno de ellos. Se exhibirá el modo seleccionado.

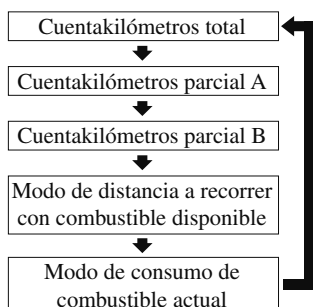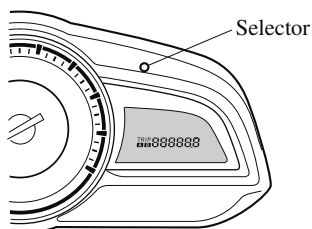

### NOTA

Cuando el encendido se cambia a ACC o off, el cuentakilómetros total o el cuentakilómetros parcial no se exhibirá, sin embargo, oprimiendo el selector se podrá cambiar inadvertidamente el cuentakilómetros parcial o reponerlo durante un periodo aproximado de diez minutos en los siguientes casos:

- Después que se cambia el encendido a off desde ON.
- Después que se abre la puerta del conductor.

### Cuentakilómetros total

El cuentakilómetros total muestra la distancia total recorrida por el vehículo.

### Cuentakilómetros parcial

El cuentakilómetros parcial puede registrar la distancia total de dos recorridos. Uno se registra en el cuentakilómetros parcial A y el otro se registra en el cuentakilómetros parcial B.

Por ejemplo, el cuentakilómetros parcial A puede registrar la distancia desde el punto de origen, y el cuentakilómetros parcial B puede registrar desde el momento en que se llenó el tanque de combustible.

Cuando se encuentra seleccionado el cuentakilómetros parcial A, oprimiendo el selector otra vez dentro de un segundo se cambiará al modo de cuentakilómetros parcial B.

Cuando se encuentre seleccionado el cuentakilómetros parcial A, se exhibirá TRIP A. Cuando se encuentre seleccionado el cuentakilómetros parcial B, se exhibirá TRIP B.

## Tablero de instrumentos y pantalla

El cuentakilómetros parcial muestra la distancia recorrida por el vehículo desde el momento que se repuso por última vez. Para reponerlo a “0,0” mantenga oprimido el selector durante 1 segundo o más. Use este contador para medir las distancias recorridas en un viaje y para verificar el consumo de combustible.

### NOTA

#### • (Vehículos con audio tipo B)

Si se reinicia TRIP A utilizando el cuentakilómetros parcial cuando la función que sincroniza (reinicia) el monitor de ahorro de combustible y el cuentakilómetros parcial (TRIP A) está activada, los datos de ahorro de combustible se reinician también junto con TRIP A.

Consulte la sección Monitor de economía de combustible en la página 4-101.

- Sólo los cuentakilómetros parcial registran décimas de kilómetros.
- El registro del cuentakilómetros será borrado cuando:
  - La fuente de alimentación se interrumpe (se quema un fusible o la batería está desconectada).
  - El vehículo se conduce más de 9999,9 km.

### Ordenador de a bordo

Se puede seleccionar la siguiente información oprimiendo el selector con el encendido en ON.

- La distancia aproximada que puede viajar con el combustible disponible
- Consumo de combustible actual

Si tiene un problema con su computadora de abordo, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### Modo de distancia a recorrer con combustible disponible

Este modo muestra la distancia aproximada que puede recorrer con el combustible restante basándose en el consumo de combustible.

La distancia para estar vacío será calculada y exhibida cada segundo.



### NOTA

- A pesar que la exhibición de distancia a recorrer con combustible disponible puede indicar que se puede recorrer bastante antes de tener que cargar combustible, se recomienda cargar combustible lo antes posible si el nivel de combustible está muy bajo o se ha encendido la advertencia de nivel bajo de combustible.
- La exhibición podría no cambiar a menos que agregue más de aproximadamente 9 litros de combustible.

# Tablero de instrumentos y pantalla

- La distancia restante hasta vaciarse es la distancia aproximada restante que se puede conducir el vehículo hasta que todas las marcas de graduación en el medidor de combustible indicando el suministro de combustible restante desaparezcan.
- Si no hay información de ahorro de combustible antigua como al comprar el vehículo por primera vez o la información ha sido borrada al desconectar los cables de la batería, la distancia a recorrer con combustible disponible/rango puede ser diferente de la cantidad indicada.

## Modo de consumo de combustible actual

Este modo muestra el consumo de combustible actual calculando el consumo de combustible y la distancia recorrida. La economía actual puede ser calculada y exhibida cada 2 segundos.

CURRENT

10.5 L/100km

Cuando haya disminuido la velocidad a aproximadamente 5 km/h, se exhibirá la indicación - - - L/100 km.


## ▼ Tacómetro\*

El tacómetro indica el régimen del motor en miles de revoluciones por minuto (r/min).

### ⚠ PRECAUCIÓN


No haga funcionar el motor con la aguja del tacómetro en la ZONA ROJA. De lo contrario se dañará el motor.

#### Tipo A

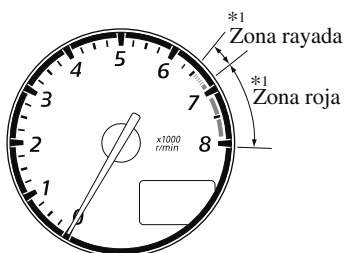

\*1 El rango varía dependiendo del tipo de medidor.

#### Tipo B

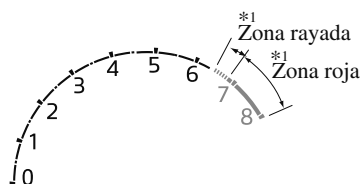

\*1 El rango varía dependiendo del tipo de medidor.

## NOTA

Cuando la aguja del tacómetro entra en la ZONA RAYADA, esto indica al conductor que se debe hacer el cambio antes de entrar en la ZONA ROJA.

## Tablero de instrumentos y pantalla

### ▼ Medidor de combustible

El medidor de combustible muestra aproximadamente cuánto combustible resta en el depósito cuando el conmutador de arranque se coloca en la posición ON. Recomendamos mantener lleno más de 1/4 del depósito.

Lleno



1/4 Lleno



Vacío



Si la advertencia de nivel bajo de combustible se enciende o el nivel de combustible está muy bajo, cargue combustible tan rápido como sea posible. Consulte la sección Tomar medidas en la página 7-44.

### NOTA

- Después de llenar de combustible, puede ser necesario algún tiempo para que el indicador se estabilice. Además, el indicador se puede desviar un poco al conducir en una subida o una curva debido a que el combustible dentro del tanque se mueve.
- La exhibición que indica que queda un cuarto o menos combustible tiene más segmentos para mostrar el nivel de combustible restante con mayor detalle.
- La dirección de la flecha (◀) indica que la tapa del llenador de combustible se encuentra del lado izquierdo del vehículo.

### (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)

Si el rendimiento del motor no es consistente o se apaga debido a la mala calidad del combustible, agregue combustible tan pronto como sea posible y agregue al menos 10 litros de combustible.

### ▼ Iluminación del panel de instrumentos

#### (Sin control de luz automático)

Cuando las luces de posición están encendidas con el encendido en la posición ON, el brillo de la iluminación del panel de instrumentos se muestra atenuada.

#### (Con control de luz automático)

Cuando las luces de posición están encendidas con el encendido en la posición ON, el brillo de la iluminación del panel de instrumentos se muestra atenuada. Sin embargo, cuando el sensor de luz detecta que el área alrededor está iluminada como cuando las luces de posición están encendidas durante el día, la iluminación del tablero no se atenúa.


## Tablero de instrumentos y pantalla

### NOTA

- **(Con control de luz automático)**  
*Cuando el encendido está en ON a última hora de la tarde o al amanecer, la iluminación del tablero se atenúa durante varios segundos hasta que el sensor de luz detecta la iluminación en el área alrededor sin embargo, el atenuador de iluminación podría cancelarse después que se detecta la iluminación.*
- *Cuando las luces de posición están encendidas, se enciende el indicador de luces de posición en el grupo de instrumentos.*  
*Consulte la sección Faros en la página 4-64.*

El brillo del panel de instrumentos y la iluminación del panel de instrumentos se puede ajustar girando la perilla.

- El brillo disminuye girando la perilla hacia la izquierda. Se puede escuchar un bip cuando se gira la perilla a la posición de mayor brillo.
- El brillo aumenta girando la perilla hacia la derecha.

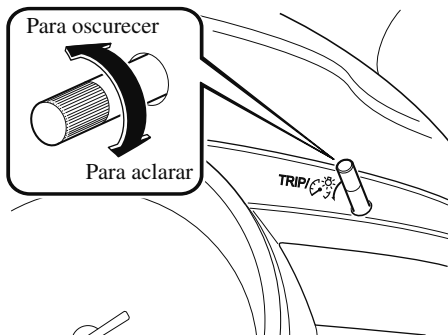

### Función para cancelación del atenuador de iluminación

El atenuador de iluminación se puede cancelar girando la perilla de iluminación del grupo de instrumentos hacia la derecha hasta que se escuche un pitido mientras el tablero de instrumentos está atenuado con el conmutador de arranque en ON. Si la visibilidad del grupo de instrumentos se ve reducida por el reflejo de la luz de alrededor, cancele el atenuador de iluminación.

### NOTA

- *Cuando el atenuador de iluminación está cancelado, no se podrá atenuar el grupo de instrumentos aunque las luces de posición estén encendidas.*
- *Cuando se cancele el atenuador de iluminación, la pantalla en la exhibición central cambiará a exhibir constantemente la pantalla diurna.*



## Tablero de instrumentos y pantalla

### ▼ Visualización de temperatura exterior

Cuando el conmutador de arranque está en la posición ON, se muestra la temperatura exterior.



#### NOTA

· En las siguientes condiciones, la temperatura exterior exhibida puede variar de la temperatura exterior actual dependiendo del área alrededor y las condiciones del vehículo:

- Temperaturas significativamente frías o altas.
- Cambios bruscos en la temperatura exterior.
- El vehículo está estacionado.
- El vehículo se conduce a bajas velocidades.

### **Cambio de la unidad de temperatura del visualizador de temperatura del exterior (Vehículos con sistema de audio tipo B)**

La unidad de temperatura exterior se puede cambiar entre Celsius y Fahrenheit. Se pueden cambiar los ajustes usando la pantalla de exhibición central. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

#### NOTA

Cuando se cambia la unidad de temperatura indicada en el visualizador de temperatura del exterior, la unidad de temperatura indicada en el visualizador del medidor de refrigerante del motor cambia junto con ella.

### **Luz de aviso de temperatura exterior\***

Cuando la temperatura exterior es baja, la indicación parpadea y se escucha un pitido para advertirle de la posibilidad de hielo en el camino.

Si la temperatura del exterior es inferior a aproximadamente 4 °C, el visualizador de la temperatura del exterior y la marca ❄ parpadean durante diez segundos y se escucha un bip.


#### NOTA

Si la temperatura exterior es menor a -20 °C, no sonará el bip. Sin embargo, la marca ❄ se encenderá.

# Tablero de instrumentos y pantalla


## ▼ Exhibición de ajuste de velocidad de vehículo de control de crucero\*

Se exhibe la velocidad de vehículo preajustada usando el control de crucero.

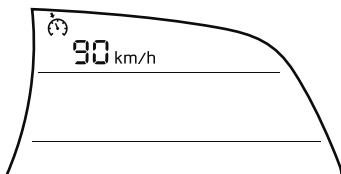

## ▼ Visualización del limitador ajustable de la velocidad (ASL)\*

Se muestra el estado de ajuste del limitador de velocidad ajustable (ASL).

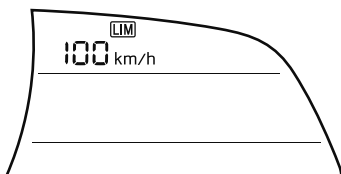

## ▼ Ordenador de abordo e interruptor INFO\*

Se puede seleccionar la siguiente información pulsando el interruptor INFO con el encendido en la posición ON.

- Modo de distancia a recorrer con combustible disponible
- Modo de consumo medio de combustible
- Modo de consumo de combustible actual
- Modo de velocidad media
- Modo de alarma de velocidad del vehículo\*

Si tiene un problema con su computadora de abordo, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### Modo de distancia a recorrer con combustible disponible

Este modo muestra la distancia aproximada que puede recorrer con el combustible restante basándose en el consumo de combustible.

La distancia para estar vacío será calculada y exhibida cada segundo.

(Modelo europeo)

 **160** km

(Excepto modelo europeo)

**RANGE**  
**160** km

# Tablero de instrumentos y pantalla

**NOTA**

- *A pesar que la exhibición de distancia a recorrer con combustible disponible puede indicar que se puede recorrer bastante antes de tener que cargar combustible, se recomienda cargar combustible lo antes posible si el nivel de combustible está muy bajo o se ha encendido la advertencia de nivel bajo de combustible.*
- *La exhibición podría no cambiar a menos que agregue más de aproximadamente 9 litros de combustible.*
- *La distancia restante hasta vaciarse es la distancia aproximada restante que se puede conducir el vehículo hasta que todas las marcas de graduación en el medidor de combustible (indicando el suministro de combustible restante) desaparezcan.*
- *Si no hay información de ahorro de combustible antigua como al comprar el vehículo por primera vez o la información ha sido borrada al desconectar los cables de la batería, la distancia a recorrer con combustible disponible/rango puede ser diferente de la cantidad indicada.*

**Modo de consumo medio de combustible**

Este modo muestra el ahorro medio de combustible calculando la distancia total recorrida y el consumo total de combustible desde el momento de la compra del vehículo o desde que se reiniciaron los datos pasados. El consumo de combustible promedial será calculado y exhibido cada minuto.

**(Modelo europeo)**

Ø **10.5** L/100km

**(Excepto modelo europeo)**

**Tipo A**  
**AVG**

**10.5** L/100km

**Tipo B**  
**AVG**

**9.5** km/L

Para borrar los datos que están siendo mostrados, pulse el interruptor INFO durante 1,5 segundos o más. Después de reiniciar los datos, se exhibirá la indicación - - - L/100 km o - - - km/L durante un minuto antes de recalcar y exhibir el consumo de combustible.

**NOTA**

**(Vehículos con audio tipo B)**

Si se reinicia TRIP A utilizando el cuentakilómetros parcial cuando la función que sincroniza (reinicia) el monitor de ahorro de combustible y el cuentakilómetros parcial (TRIP A) está activada, los datos pasados visualizados se reinician.

# Tablero de instrumentos y pantalla

## Modo de consumo de combustible actual

Este modo muestra el consumo de combustible actual calculando el consumo de combustible y la distancia recorrida.

La economía actual puede ser calculada y exhibida cada 2 segundos.

(Modelo europeo)

10.5 L/100km

(Excepto modelo europeo)

Tipo A

CURRENT

10.5 L/100km

Tipo B

CURRENT

9.5

km/L

Cuando haya disminuido el vehículo a aproximadamente 5 km/h, se exhibirá la indicación - - - - L/100 km o - - - km/L.

## Modo de velocidad media

Este modo muestra la velocidad media del vehículo calculando la distancia y el tiempo de recorrido desde que se conectó la batería o repusieron los datos por última vez.

La velocidad promedio del vehículo será calculada y exhibida cada 10 segundos.

(Modelo europeo)

Ø 100 km/h

(Excepto modelo europeo)

AVG

Ø 100 km/h

Para borrar los datos que están siendo mostrados, pulse el interruptor INFO durante más de 1,5 segundos. Después de oprimir el interruptor INFO, se exhibirá - - - km/h por aproximadamente 1 minuto antes de recalculer y exhibir la velocidad del vehículo.

## Modo de alarma de velocidad del vehículo\*

En este modo, se muestra el ajuste actual para la alarma de velocidad del vehículo. Puede cambiar el ajuste de la velocidad del vehículo a la que se activa la advertencia.

# Tablero de instrumentos y pantalla

**NOTA**

La exhibición para la alarma de velocidad del vehículo se activa a la misma vez que se escucha el bip. La velocidad de vehículo fijada destella varias veces.




La alarma de velocidad del vehículo se puede ajustar usando la exhibición central.

**NOTA**

- Ajuste siempre la velocidad del vehículo de acuerdo con las leyes y reglamentaciones del país/ciudad en que se conduce el vehículo. Además, verifique siempre la velocidad del vehículo usando el velocímetro.
- La función de alarma de velocidad del vehículo se puede ajustar entre 30 y 250 km/h.

## Tablero de instrumentos y pantalla

### Exhibición de conducción activa\*

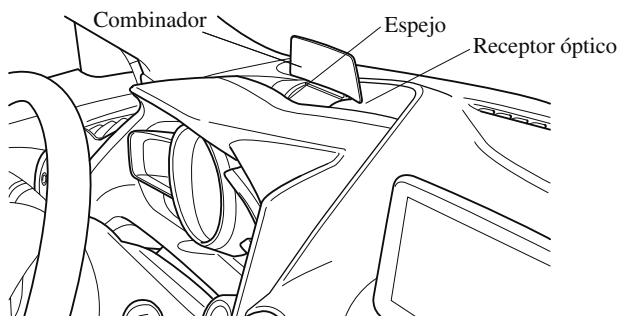

#### ADVERTENCIA

***Siempre ajuste el brillo de la exhibición y la posición con el vehículo estacionado:***

*Es peligroso ajustar el brillo de la pantalla y la posición mientras conduce el vehículo ya que al hacerlo puede distraer su atención del camino hacia adelante y resultar en un accidente.*

#### PRECAUCIÓN

- No intente ajustar el ángulo o abra/cierre manualmente la exhibición de conducción activa. Las huellas dactilares en la exhibición dificultarán la visión y el uso de demasiada fuerza al usarla podría resultar en daños.
- No coloque objetos cerca de la exhibición de conducción activa. La exhibición de conducción activa podría no funcionar o cualquier interferencia con su funcionamiento podría provocar daños.
- No coloque bebidas cerca de la exhibición de conducción activa. Si agua u otros líquidos salpican la exhibición de conducción activa, se podría dañar.
- No coloque objetos encima de la pantalla de visualización de conducción activa ni aplique adhesivos a la hoja a prueba de polvo/receptor óptico pues podrían causar interferencias.
- Hay un sensor integrado para controlar la luminosidad de la exhibición. Si se cubre el receptor óptico, la luminosidad de la exhibición se reducirá haciendo que la exhibición resulte difícil de ver.
- No permita que luz intensa incida en el receptor óptico. De lo contrario, podría ocasionar daños.

#### NOTA

- El uso de gafas de sol polarizadas reducirá la visibilidad del visualizador de conducción activa debido a las características del visualizador.

## Tablero de instrumentos y pantalla

---

- *Si se desconecta la batería y se vuelve a conectar o la batería tiene poca carga, se podría desviar de la posición ajustada.*
- *La exhibición puede resultar difícil de ver o verse temporariamente afectada por las condiciones del tiempo como la lluvia, nieve, luz y temperatura.*
- *Si se desmonta el sistema de audio, no se podrá usar el visualizador de conducción activa.*

La exhibición de conducción activa indica la siguiente información:

- Advertencias y condiciones de funcionamiento de monitoreo de punto ciego (BSM)  
Consulte la sección Monitoreo de punto ciego (BSM) en la página 4-127.
- Advertencias de sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS)  
Consulte la sección Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) en la página 4-139.
- Señales de tránsito y advertencias del sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR)  
Consulte la sección Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR) en la página 4-133.
- Condiciones de uso del control de cruce de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)  
Consulte Control de cruce de radar de Mazda y función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go) en la página 4-159.
- Advertencias y condiciones de funcionamiento del sistema de control de velocidad del radar de Mazda (MRCC)  
Consulte la sección Sistema de control de cruce de radar de Mazda (MRCC) en la página 4-148.
- Advertencias y condiciones de funcionamiento del sistema de aviso de cambio de carril (LDWS)  
Consulte la sección Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) en la página 4-122.
- Advertencias de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)  
Consulte la sección Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) en la página 4-180.
- Advertencias de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F)  
Consulte la sección Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) en la página 4-184.

## Tablero de instrumentos y pantalla

---

- Condiciones de funcionamiento del soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R)  
Consulte la sección Soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) en la página 4-188.
- Advertencias de soporte de freno inteligente (SBS)  
Consulte la sección Soporte de freno inteligente (SBS) en la página 4-192.
- Advertencias y condiciones de funcionamiento del limitador ajustable de la velocidad (ASL)  
Consulte la sección Limitador de velocidad ajustable (ASL) en la página 4-173.
- Advertencias de alerta de atención de conductor (DAA)  
Consulte la sección Alerta de atención de conductor (DAA) en la página 4-141.
- Condiciones de funcionamiento de control de velocidad de cruce  
Consulte la sección Control de velocidad de cruce en la página 4-236.
- Guía de navegación (vehículos con sistema de navegación)
- Indicador de límite de velocidad (vehículos con sistema de navegación)
- Velocidad del vehículo

Cada ajuste/configuración para el visualizador de conducción activa se puede realizar en el visualizador central.

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial y la exhibición en la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la lengüeta AD-Disp.
3. Seleccione el ítem deseado y realice el ajuste/configuración.
  - Método para ajuste de brillo de pantalla (automático/manual)
  - Ajustes iniciales de brillo de pantalla (ajuste automático seleccionado)
  - Ajuste de brillo de pantalla (ajuste manual seleccionado)
  - Posición de visualización del visualizador de conducción activa (altura de visualización)
  - Visualizador de conducción activa ON/OFF (indicación)
  - Guía de navegación ON/OFF
  - Ajustes de reposición (reposición)

### NOTA

- La posición de conducción deseada (posición de la visualización, nivel de brillo, información de visualización) se puede recuperar después de programar la posición. Consulte la sección Memoria de posición de conducción en la página 2-8.




# Tablero de instrumentos y pantalla

## Luces de aviso/indicadores


El grupo de instrumentos varía dependiendo del modelo y las especificaciones.

**Grupo de instrumentos**


**Tipo A**  
(Tipo medidor de velocidad digital)

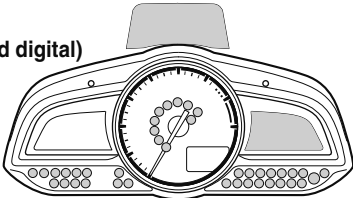

**Tipo B**  
(Tipo medidor de velocidad analógico (Con tacómetro))

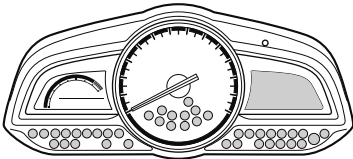

**Tipo C**  
(Tipo medidor de velocidad analógico (Sin tacómetro))

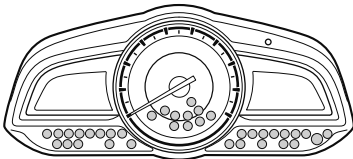

▼ **Luces de aviso**

Estas luces se encienden o parpadean para notificar al usuario el estado de funcionamiento del sistema o un funcionamiento incorrecto del sistema.

| Señal | Advertencia                                                       | Página                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       | Advertencia del sistema de frenos* <sup>1</sup>                   | 7-35                                                                            |
|       | Advertencia del sistema antibloqueo de frenos (ABS)* <sup>1</sup> | Advertencia del sistema electrónico de distribución de fuerza de frenos<br>7-35 |
|       |                                                                   | Advertencia de ABS<br>7-38                                                      |
|       | Advertencia del sistema de carga* <sup>1</sup>                    | 7-35                                                                            |

# Tablero de instrumentos y pantalla

| Señal                                                                                         | Advertencia                                                                                   | Página                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|               | Advertencia de aceite del motor* <sup>1</sup>                                                 | 7-35                                            |
| <br>(Rojo)   | Advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta* <sup>1</sup>                       | 7-35                                            |
|              | Indicador de malfuncionamiento de la dirección asistida* <sup>1</sup>                         | 7-35                                            |
|               | Advertencia principal* <sup>1</sup>                                                           | 7-38                                            |
|               | Advertencia de freno de estacionamiento eléctrico (EPB)* <sup>1</sup>                         | 7-38                                            |
| <br>(Rojo)    | Advertencia de demanda de operación del pedal de freno* <sup>1</sup>                          | Parpadeo<br>4-88                                |
|                                                                                               |                                                                                               | Dispositivo<br>acústico y parpa-<br>deo<br>7-38 |
|               | Advertencia de verificación del motor* <sup>1</sup>                                           | 7-38                                            |
| <b>i-stop</b><br>(Ámbar)                                                                      | *Luz de aviso i-stop* <sup>1</sup>                                                            | 7-38                                            |
| <b>i-ELOOP</b><br>(Ámbar)                                                                     | *Advertencia i-ELOOP                                                                          | 7-38                                            |
| <b>AT</b>                                                                                     | *Advertencia de transmisión automática* <sup>1</sup>                                          | 7-38                                            |
| <b>4WD</b>                                                                                    | *Advertencia de la 4WD* <sup>1</sup>                                                          | 7-38                                            |
|            | Advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/bolsa de aire* <sup>1</sup> | 7-38                                            |
|            | *Luz de aviso del sistema de control de la presión de los neumáticos* <sup>1</sup>            | Parpadeo<br>7-38                                |
|                                                                                               |                                                                                               | Se enciende<br>7-44                             |
| <br>(Rojo)  | Advertencia KEY* <sup>1</sup>                                                                 | Se enciende<br>7-38                             |
|                                                                                               |                                                                                               | Parpadeo<br>7-44                                |
| <br>(Ámbar) | *Advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC)* <sup>1</sup>                 | 7-38                                            |
|                                                                                               | *Advertencia de faros LED adaptativos (ALH)* <sup>1</sup>                                     | 7-38                                            |

# Tablero de instrumentos y pantalla

| Señal                                                                                                      | Advertencia                                                                                                                                      | Página              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                           | *Advertencia del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)* <sup>1</sup>                                                               | Parpadeo<br>4-126   |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                  | Se enciende<br>7-38 |
| <br>(Ámbar)               | *Advertencia de control de cruce de radar de Mazda (MRCC)                                                                                        | 7-38                |
|                                                                                                            | *Advertencia del control de cruce de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)                                       | 7-38                |
|                           | *Advertencia de faros LED* <sup>1</sup>                                                                                                          | 7-38                |
|                           | Luz de aviso de nivel bajo de combustible                                                                                                        | 7-44                |
| <br><b>PASS</b>           | Luz de aviso del cinturón de seguridad (Asiento delantero)                                                                                       | 7-44                |
| <b>REAR</b><br><br>(Rojo) | *Advertencia de cinturón de seguridad (Asiento trasero)                                                                                          | 7-44                |
|                           | *Luz de aviso de puerta mal cerrada                                                                                                              | 7-44                |
|                           | *Advertencia de nivel bajo del líquido del lavador                                                                                               | 7-44                |
| <b>120</b><br><b>km/h</b>                                                                                  | *Advertencia de 120 km/h* <sup>1</sup>                                                                                                           | 7-44                |
| <br>(Ámbar)              | *Advertencia del sistema de ayuda inteligente para el frenado/sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SBS/SCBS)* <sup>1</sup> | 7-44                |

\*1 La luz se enciende cuando el encendido se conecta para una verificación de funcionamiento, y se apaga unos segundos después o cuando se arranca el motor. Si la luz no se enciende o permanece encendida, haga inspeccionar el vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

# Tablero de instrumentos y pantalla

## ▼ Indicadores

Estas luces se encienden o parpadean para notificar al usuario el estado de funcionamiento del sistema o un funcionamiento incorrecto del sistema.

| Señal                                                                                              | Indicadores                                                                   | Página                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| PASSENGER AIRBAG  | *Indicador de desactivación de la bolsa de aire del acompañante* <sup>1</sup> | 2-50                                  |
| REAR <br>(Verde)  | *Indicador de cinturón de seguridad (Asiento trasero)                         | 2-21                                  |
| <br>(Verde)        | Indicador KEY                                                                 | 4-6                                   |
|                    | Indicador de seguridad* <sup>1</sup>                                          | 3-50                                  |
|                    | *Indicador de incandescencia* <sup>1</sup>                                    | 4-47                                  |
| DPF                                                                                                | *Indicador de filtro de partículas diésel* <sup>1</sup>                       | 4-246                                 |
|                    | Indicador de llave* <sup>1</sup>                                              | 4-46                                  |
| <br>(Azul)        | Indicador de temperatura baja de refrigerante del motor                       | 4-46                                  |
| i-stop<br>(Verde)                                                                                  | *Indicador i-stop                                                             | 4-18                                  |
| i-ELOOP<br>(Verde)                                                                                 | *Indicador i-ELOOP                                                            | 4-99                                  |
|                 | *Indicación de la alarma de velocidad del vehículo                            | 4-32                                  |
|                 | Indicación de posición de cambio                                              | 4-54                                  |
|                  | Indicador de luz encendida                                                    | 4-64                                  |
|                  | Indicador de luces de carretera                                               | Luces de carretera y de cruce<br>4-67 |
|                                                                                                    |                                                                               | Destello de faros<br>4-67             |

# Tablero de instrumentos y pantalla

| Señal                                                                                        | Indicadores                                                                                                | Página                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|             | Luces de aviso de intermitentes / luces de emergencia                                                      | Señales de intermitente para viaje y cambio de carril<br>4-73 |
|                                                                                              |                                                                                                            | Luces de emergencia<br>4-81                                   |
|             | Indicador de freno de estacionamiento eléctrico (EPB)*1*2                                                  | 7-38                                                          |
| <br>(Verde) | Indicador de demanda de operación del pedal de freno                                                       | 4-84                                                          |
| <b>HOLD</b>                                                                                  | Indicador del sistema AUTOHOLD activo*1                                                                    | 4-90                                                          |
|                                                                                              | *Indicador del control de crucero de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go) | 4-168                                                         |
|             | *Indicador de faro antiniebla delantero                                                                    | 4-70                                                          |
|             | *Indicador de faro antiniebla trasero                                                                      | 4-71                                                          |
|            | *Indicador TCS/DSC*1                                                                                       | Sistema de control de tracción (TCS)<br>4-96                  |
|                                                                                              |                                                                                                            | Control de estabilidad dinámica (DSC)<br>4-98                 |
|                                                                                              |                                                                                                            | Se enciende<br>7-38                                           |
| <b>TCS OFF</b>                                                                               | *Indicador TCS OFF*1                                                                                       | 4-97                                                          |
| <b>SPORT</b>                                                                                 | *Indicador de modo de selección                                                                            | 4-108                                                         |

# Tablero de instrumentos y pantalla

| Señal                                                                                        | Indicadores                                                                                                      | Página                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(Verde)  | *Indicador del sistema de control de luces de carretera (HBC)                                                    | 4-118                                                                                      |
|                                                                                              | *Indicador de faros LED adaptativos (ALH)                                                                        | 4-121                                                                                      |
|              | *Indicador del sistema de control de puntos ciegos (BSM) OFF* <sup>1</sup>                                       | Malfunciona-<br>miento<br>7-38                                                             |
|                                                                                              |                                                                                                                  | Excepto malfuncionamiento<br>4-132                                                         |
|             | *Indicador del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) OFF* <sup>1</sup>                             | 4-124                                                                                      |
|             | *Indicación de alerta de atención de conductor (DAA)                                                             | 4-143                                                                                      |
| <br>(Verde) | *Indicador de ajuste del control de crucero de radar de Mazda (MRCC)                                             | 4-151                                                                                      |
|                                                                                              | *Indicador de ajuste del control de crucero de radar de Mazda con función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go) | 4-162                                                                                      |
| <br>(Rojo) | *Indicador del soporte de freno inteligente/soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS)                    | Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)<br>4-182                   |
|                                                                                              |                                                                                                                  | Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Avance] (SCBS F)<br>4-186       |
|                                                                                              |                                                                                                                  | Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Marcha atrás] (SCBS R)<br>4-191 |
|                                                                                              |                                                                                                                  | Sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS)<br>4-194                                |

# Tablero de instrumentos y pantalla

| Señal                                                                                                 | Indicadores                                                                                       | Página                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | *Indicador del soporte de freno inteligente/soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS) OFF | Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)<br>4-183                   |
|                                                                                                       |                                                                                                   | Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Avance] (SCBS F)<br>4-187       |
|                                                                                                       |                                                                                                   | Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Marcha atrás] (SCBS R)<br>4-191 |
|                                                                                                       |                                                                                                   | Sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS)<br>4-194                                |
| <br>(Blanco)         | *Indicación principal de limitador de velocidad ajustable (ASL)                                   | 4-175                                                                                      |
| <br>(Blanco/Verde) | *Indicación/indicador de ajuste de limitador de velocidad ajustable (ASL)                         | 4-175                                                                                      |
| <br>(Blanco)       | *Indicación principal de cruce                                                                    | 4-237                                                                                      |
| <br>(Blanco/Verde) | *Indicación/indicador de ajuste de velocidad de cruce                                             | 4-237                                                                                      |

- \*1 La luz se enciende cuando el encendido se conecta para una verificación de funcionamiento, y se apaga unos segundos después o cuando se arranca el motor. Si la luz no se enciende o permanece encendida, haga inspeccionar el vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- \*2 La luz permanece continuamente encendida cuando se aplica el freno de mano.

## Tablero de instrumentos y pantalla

### ▼ Indicador de llave



Cuando el encendido se cambia a ON, el indicador de llave se enciende y luego se apaga después de algunos segundos.

El indicador de llave se enciende cuando se alcanza el período de mantenimiento programado. Verifique el contenido y realice el mantenimiento.

Consulte la sección Monitor de mantenimiento en la página 6-19.

### **SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8**

El indicador de llave de tuercas se enciende en las siguientes condiciones:

- El aceite de motor está deteriorado.
- El nivel de aceite del motor está próximo a la marca MIN en la varilla indicadora o menos de la marca MIN.\*
- El nivel de aceite del motor está próximo a la marca X en la varilla indicadora o excede la marca X.\*

Verifique el aceite de motor. Consulte la sección Control del nivel de aceite del motor en la página 6-30.

Cambie el aceite de motor si el indicador de llave no se apaga incluso si el nivel de aceite de motor se encuentra en el rango normal.

### **NOTA**

- *Dependiendo de las condiciones de uso del vehículo, el indicador de llave de tuercas podría encenderse por razones diferentes del período de mantenimiento programado.*

- *Cuando se cambie el aceite de motor, será necesario reponer la unidad de control del motor del vehículo. Su técnico autorizado Mazda podrá reponer la unidad de control del motor de lo contrario consulte la página 6-30 por el procedimiento de reposición de la unidad de control del motor del vehículo.*

### ▼ Indicador de temperatura baja de refrigerante del motor (Azul)



La luz se enciende continuamente cuando la temperatura de refrigerante del motor está baja y se desconecta después que el motor está caliente.

Si el indicador de temperatura baja del refrigerante del motor permanece encendida después de que el motor esté lo suficientemente caliente, el sensor de temperatura puede tener un funcionamiento incorrecto. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.



▼ **Indicador de incandescencia**  
(SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)



Cuando el encendido está en ON, se enciende el indicador de incandescencia. Este indicador se apaga cuando finaliza el precalentamiento.

En las siguientes condiciones se podría indicar un problema en el sistema. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

- El indicador de incandescencia no se enciende cuando el conmutador de arranque está en la posición ON o se mantiene encendido.
- El indicador de incandescencia parpadea.

**NOTA**

*Si el vehículo se queda con el conmutador de arranque en la posición ON sin arrancar el motor y pasa mucho tiempo desde el momento en el que finaliza el precalentamiento, este precalentamiento se puede volver a efectuar y el indicador de incandescencia se puede encender.*

## Funcionamiento de la transmisión manual


### Patrón de cambio de la transmisión manual



El patrón de cambio de la transmisión manual es convencional, tal como se indica en la figura.

Pise a fondo el pedal del embrague antes de hacer el cambio y suéltelo lentamente.

Su vehículo está equipado con un dispositivo para evitar el cambio por error a R (marcha atrás). Empuje la palanca de cambios hacia abajo y haga el cambio a R.

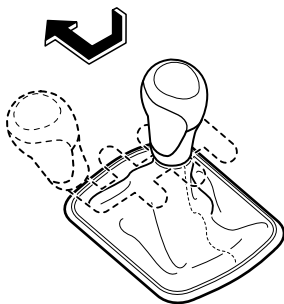

### ⚠ ADVERTENCIA

**No frene con el motor mientras conduce sobre una superficie húmeda o a alta velocidad:**

Hacer el cambio a una posición menor mientras conduce sobre una superficie húmeda, con nieve o congelada, o mientras conduce a alta velocidad produce el frenado repentino con el motor que es peligroso. El cambio repentino de la velocidad del neumático hará que el neumático patine. Esto puede llevar a la pérdida de control del vehículo y un accidente.

**Deje siempre la palanca de cambio en la posición 1 o R y aplique el freno de estacionamiento al dejar el vehículo sin atención:**

De lo contrario, el vehículo se puede mover y se puede provocar un accidente.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- No pise el pedal del embrague al conducir, excepto cuando tenga que hacer un cambio. Tampoco use el embrague para parar el vehículo en una cuesta. Conducir pisando el embrague produce desgastes y daños innecesarios del embrague.
- No aplique demasiada fuerza lateral a la palanca de cambios al cambiar de 5.ª a 4.ª. Esto podría llevar a seleccionar accidentalmente la 2.ª lo que puede resultar en daños en la transmisión.

# Funcionamiento de la transmisión manual


➤ Asegúrese que el vehículo se detiene completamente antes de hacer el cambio a R. Cambiar a R con el vehículo todavía en movimiento podría dañar la transmisión.

**NOTA**

- Si resultara difícil hacer el cambio a R, cambie de vuelta a punto muerto, suelte el pedal de embrague y vuelva a intentar.
- **(Con función i-stop)**  
Si el motor se para el motor, podrá volverse a arrancar pisando el pedal del embrague dentro de 3 segundos de que se haya parado el motor.  
El motor no se puede volver a arrancar incluso si se pisa el pedal del embrague en las siguientes condiciones:
  - Se abre la puerta del conductor.
  - Se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor.
  - No se libera completamente el pedal del embrague después que se para el motor.
  - Se pisa el pedal del embrague con el motor no parado completamente.
- **(Con sistema de sensor de estacionamiento)**  
Cuando se cambia la palanca de cambios a la posición R con el encendido en ON, el sistema de sensor de estacionamiento se activa y se escucha un bip.  
Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-256.

▼ **Indicador de cambio (GSI)**

El GSI le ayuda a obtener una economía de combustible óptima y suavidad en la conducción. Muestra la posición de cambio seleccionada en el tablero de instrumentos así como notifica al conductor para que cambie a la posición de cambio más adecuada correspondiente a la condición de conducción actual.

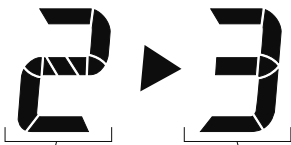

| Indicación  | Condición                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numérico    | Se muestra la posición de cambio seleccionada.                        |
| ► y numeral | Se recomienda subir o bajar marchas a la posición de cambio indicada. |

**⚠ PRECAUCIÓN**

No confíe solamente en las recomendaciones de las indicaciones de hacer un cambio hacia arriba/hacia abajo. La situación de conducción actual puede requerir diferentes operaciones de cambio desde la indicación actual. Para evitar el riesgo de accidentes, las condiciones del camino y tránsito deben de ser juzgadas correctamente por el conductor antes de hacer el cambio.

## Funcionamiento de la transmisión manual


---

### **NOTA**

*El GSI se apaga cuando se realizan las siguientes operaciones.*

- *El vehículo está parado.*
- *El vehículo está en neutral.*
- *El vehículo se conduce marcha atrás.*
- *No se pisa completamente el embrague al acelerar desde una parada.*
- *Se pisa el pedal del embrague durante más de 2 segundos o más al conducir.*

## Controles de la transmisión automática

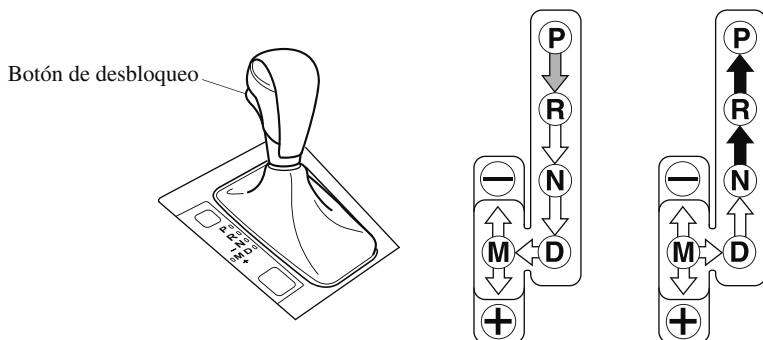

### Diferentes posiciones:



Indica que debe pisar el pedal de freno y mantener pulsado el botón de desbloqueo para hacer el cambio (el conmutador de arranque debe cambiar a la posición ON).



Indica que la palanca de cambios se puede cambiar libremente a cualquier posición.



Indica que debe mantener pulsado el botón de desbloqueo para hacer el cambio.

### NOTA

*El Sport AT tiene una opción que no está incluida en la transmisión automática tradicional, darle al opción al conductor de seleccionar cada cambio en vez de dejar que la transmisión haga los cambios. Incluso si intenta usa las funciones de la transmisión automática como una tradicional, debe ser consciente que puede cambiar inadvertidamente al modo de cambio manual y puede retener un cambio inapropiado al aumentar de velocidad. Si nota que la velocidad del motor aumenta o escucha el motor sobregirando, confirme que no ha cambiado accidentalmente al modo de cambio manual (página 4-55).*

# Transmisión automática

## Sistema de bloqueo del cambio

El sistema de bloqueo del cambio impide hacer el cambio desde P a menos que se pise el pedal del freno.

Para hacer el cambio desde P:

1. Pise y mantenga pisando el pedal del freno.
2. Arranque el motor.
3. Mantenga oprimido el botón para liberación de bloqueo.
4. Mueva la palanca selectora.

### NOTA

- Cuando la llave de encendido está en la posición ACC o el encendido está desconectado, la palanca selectora no se puede cambiar de la posición P.
- El encendido no se puede cambiar a OFF cuando la palanca selectora no está en la posición P.


### ▼ Desbloqueo de la palanca selectora

Si la palanca selectora no se mueve de la posición P usando el procedimiento de cambio apropiado, continúe sosteniendo el pedal del freno.

#### Tipo A

1. Retire la cubierta de desbloqueo de la palanca selectora con un destornillador de punta plana envuelto en un paño.

2. Inserte un destornillador y empújelo hacia abajo.

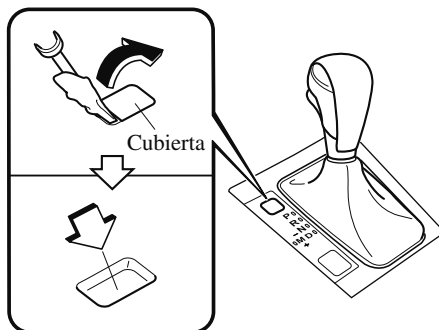


3. Mantenga oprimido el botón para liberación de bloqueo.
4. Mueva la palanca selectora.

Lleve el vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para que verifique el sistema.

#### Tipo B

1. Pulse el botón de desbloqueo con el botón pulsado.

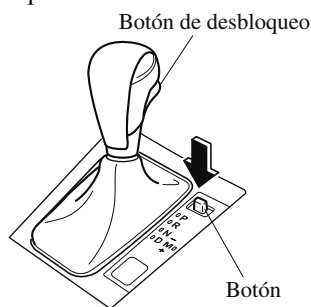

2. Mueva la palanca selectora.
- Lleve el vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para que verifique el sistema.

## Posiciones de la transmisión

- El indicador de posición de cambios en el grupo de instrumentos se enciende. Consulte la sección Luces de advertencia/indicadores en la página 4-39.
- La palanca selectora debe estar en la posición P o N para poder usar el motor de arranque.

### **P (estacionamiento)**

La posición P traba la transmisión e impide que giren las ruedas delanteras.

### **ADVERTENCIA**

**Siempre coloque la palanca selectora en la posición P y coloque el freno de mano:**

Sólo colocar la palanca selectora en la posición P sin usar el freno de mano para sostener el vehículo es peligroso. Si la posición P no pudiera evitar que el vehículo se moviera, se podría provocar un accidente.

### **PRECAUCIÓN**

- La transmisión se puede dañar si se hace el cambio a P, N o R cuando el vehículo todavía se está moviendo.
- La transmisión se puede dañar si se hace el cambio a una marcha de conducción o marcha atrás con el motor funcionando a mayor velocidad que la marcha en vacío.

### **R (marcha atrás)**

La posición R es para dar marcha atrás únicamente. Se debe parar completamente el vehículo antes de cambiar a o de la posición R, excepto bajo circunstancias especiales tal como se explica en Balanceo del vehículo (página 3-58).

### **NOTA**

**(Con sistema de sensor de estacionamiento)**

*Cuando se cambia la palanca selectora a la posición R con el encendido en ON, el sistema de sensor de estacionamiento se activa y se escucha un bip.*

*Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-256.*

### **N (punto muerto)**

En la posición N, no se bloquean las ruedas ni la transmisión. El vehículo se moverá libremente incluso en la bajada más pequeña a menos que se use el freno de estacionamiento o el de servicio.

### **ADVERTENCIA**

**Si el motor está funcionando a más revoluciones que en la marcha en vacío, no haga el cambio desde N o P a una posición de conducción:**

*Es peligroso hacer el cambio desde N o P a una posición de conducción cuando el motor está funcionando a más revoluciones que en la marcha de vacío. Si esto sucede, el vehículo se puede mover repentinamente provocando un accidente o heridas graves.*

# Transmisión automática

## No cambie a N cuando conduce el vehículo:

Es peligroso hacer el cambio a N mientras conduce. No se podrá frenar con el motor cuando se desacelera lo que podría conducir a un accidente o heridas graves.



No cambie a N cuando conduce el vehículo. De lo contrario podría tener un problema con la transmisión.

## NOTA

Aplique el freno de mano o pise el pedal de frenos antes de mover la palanca selectora de la posición N para evitar que el vehículo se mueva inesperadamente.

## D (conducción)

D es la posición para conducir normalmente. Con el vehículo parado, la transmisión cambiará automáticamente a través de la secuencia de 6 cambios.

## M (manual)

M es la posición de modo de cambios manual. Se pueden hacer cambios hacia arriba o abajo moviendo la palanca selectora. Consulte el modo de cambios manual en la página 4-55.

## ▼ Indicación de posición de cambio



La posición del selector se indica cuando el conmutador de arranque se encuentra en ON.

## NOTA

Si se realiza una de las siguientes acciones, la posición del selector se exhibe durante 5 minutos incluso si el encendido se encuentra en una posición diferente de ON.

- El encendido se cambia a OFF.
- La puerta del conductor está abierta.

## Indicación de posición de marcha

En el modo de cambio manual, se enciende la indicación “M” de la posición del cambio y se exhibe el numérico para el cambio seleccionado.


## ▼ Cambio adaptable activo (AAS)

El cambio adaptable activo (AAS) controla automáticamente los puntos de cambio de la transmisión para estar más de acuerdo a las condiciones del camino y el conductor. Esto mejora la sensación de conducción. La transmisión puede cambiar al modo AAS cuando sube y baja cuestas, en las curvas, conduciendo a grandes alturas o si pisa el pedal del acelerador rápidamente mientras la palanca selectora está en la posición D. Dependiendo en las condiciones de conducción y el funcionamiento del vehículo/condiciones del camino, los cambios podrían demorarse o podrían no funcionar, sin embargo, esto no indica un problema debido a que el modo AAS mantendrá la última posición del cambio.



## Modo de cambios manual

El modo de cambio manual le brinda la sensación de conducción de un vehículo con transmisión manual permitiéndole operar la palanca selectora manualmente. Cuando desea mayor control, esto le permite controlar las revoluciones del motor y el torque de las ruedas de tracción como en una transmisión manual. Para cambiar al modo de cambios manual, mueva la palanca desde D a M.

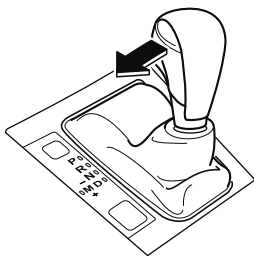

### NOTA

*Cambiando a modo de cambios manual mientras conduce no dañará la transmisión.*

Para volver al modo selectora automático, mueva la palanca desde M a D.

### NOTA

- Si cambia al modo de cambios manual cuando el vehículo está parado, se hará el cambio a M1.
- Si cambia al modo de cambios manual sin pisar el pedal del acelerador cuando conduce en la posición D, 5.<sup>a</sup>/6.<sup>a</sup>, se hará el cambio a M4/M5.

## ▼ Indicadores


### Indicación de modo de cambios manual

En el modo de cambios manual, se enciende la indicación “M” de posición de cambio en el panel de instrumentos.


### Indicación de posición de marcha

El número de la velocidad seleccionada se enciende.

#### Tipo A

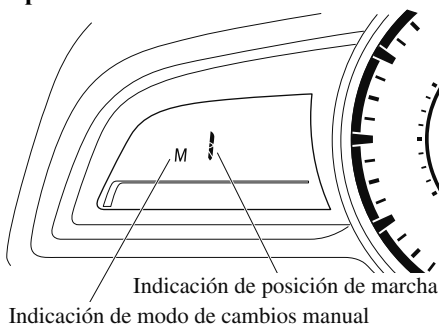


#### Tipo B

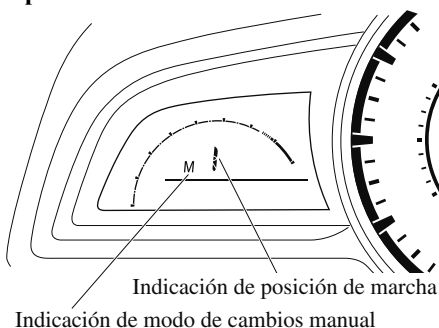

# Transmisión automática

## Tipo C

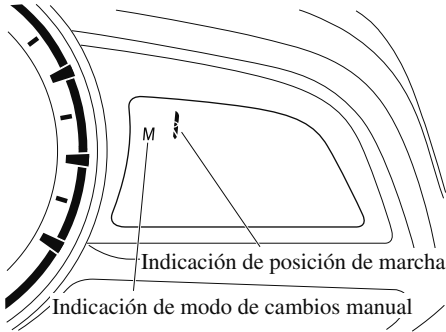


### NOTA

- Si no se puede hacer el cambio hacia abajo cuando se conduce a alta velocidad, la indicación de posición del marcha y velocidad destellarán dos veces para indicar que no se puede hacer el cambio hacia abajo.
- Si la temperatura del líquido de la transmisión automática sube demasiado, existe la posibilidad de que la transmisión cambie al modo de cambio automático, cancelando el modo de cambio manual y se apague la indicación de posición del marcha. Esto es una función normal para proteger la transmisión automática. Después que la temperatura del líquido de la transmisión automática disminuya, la iluminación de indicación de posición del marcha se volverá a encender y se volverá al modo de cambio manual.

· **(SKYACTIV-D 1.8 (modelo europeo))**  
Si la temperatura del aceite del motor sube demasiado, existe la posibilidad que la transmisión cambie al modo de cambio automático, cancelando el modo de cambio manual y se apague el indicador de posición del marcha. Después que la temperatura de aceite del motor disminuya, el indicador de posición del marcha se vuelve a encender y se vuelve a conducir en el modo de cambio manual.

### ▼ Indicador de cambio (GSI)\*

El GSI le ayuda a obtener una economía de combustible óptima y suavidad en la conducción. Muestra la posición de cambio seleccionada en el tablero de instrumentos así como notifica al conductor para que cambie a la posición de cambio más adecuada correspondiente a la condición de conducción actual.

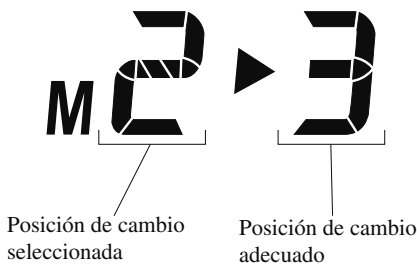

| Indicación  | Condición                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Numérico    | Se muestra la posición de cambio seleccionada.                        |
| ► y numeral | Se recomienda subir o bajar marchas a la posición de cambio indicada. |

## ⚠ PRECAUCIÓN

No confíe solamente en las recomendaciones de las indicaciones de hacer un cambio hacia arriba/hacia abajo. La situación de conducción actual puede requerir diferentes operaciones de cambio desde la indicación actual. Para evitar el riesgo de accidentes, las condiciones del camino y tránsito deben de ser juzgadas correctamente por el conductor antes de hacer el cambio.

### NOTA

El GSI se apaga cuando se realizan las siguientes operaciones.

- El vehículo está parado.
- Se cancela el modo de cambio manual.


### ▼ Cambiando hacia arriba manualmente

Se pueden hacer cambios hacia arriba moviendo la palanca selectora o los interruptores de cambio del volante\*.

M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M6


### Usando la palanca selectora

Para hacer el cambio hacia arriba, mueva la palanca selectora hacia atrás + una vez.

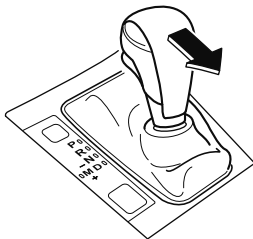

### Usando el interruptor de cambio del volante\*

Para cambiar hacia arriba a un cambio mayor con los interruptores de cambio del volante, tire del interruptor UP (+/OFF) hacia adelante una vez con sus dedos.

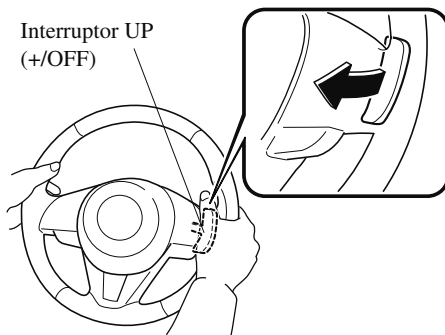

## ⚠ ADVERTENCIA

**Mantenga sus manos en el aro del volante mientras usa sus dedos en los interruptores de cambio del volante:**

Poniendo sus manos dentro del aro del volante cuando usa los interruptores de cambio del volante es peligroso. Si la bolsa de aire del conductor se infla en un choque, se impactarán las manos lo que le causará heridas.

### NOTA

- Al conducir lentamente, podría no ser posible realizar el cambio hacia arriba.

# Transmisión automática

- No conduzca el vehículo con la aguja del tacómetro en la ZONA ROJA mientras se encuentra en el modo de cambios manual. Además, el modo de cambios manual cambia al modo de cambios automático mientras se presiona completamente el pedal del acelerador.

Esta función se cancela mientras se desconecta el TCS. Sin embargo, si el vehículo se conduce continuamente a altas revoluciones por minuto, la marcha subirá automáticamente para proteger el motor.

- El interruptor de cambio del volante se puede usar temporariamente incluso si la palanca selectora se encuentra en la posición D mientras conduce. Además, vuelve al modo de cambio automático cuando se tira del interruptor UP (+/OFF) hacia atrás por suficiente cantidad de tiempo.


## ▼ Cambiando hacia abajo manualmente

Se pueden hacer cambios hacia abajo moviendo la palanca selectora o los interruptores de cambio del volante\*.

M6 → M5 → M4 → M3 → M2 → M1


### Usando la palanca selectora

Para cambiar hacia abajo a una posición menor, mueva la palanca selectora hacia adelante — una vez.

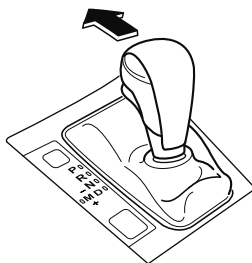

### Usando el interruptor de cambio del volante\*

Para cambiar hacia abajo a un cambio menor con los interruptores de cambio del volante, tire del interruptor DOWN — hacia adelante una vez con sus dedos.

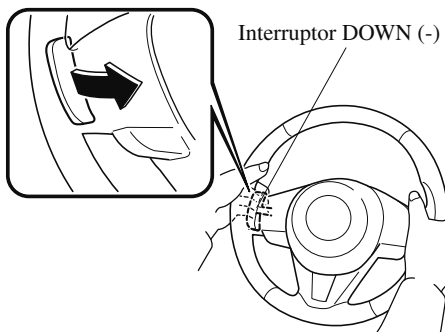

## ADVERTENCIA

### **No frene con el motor mientras conduce sobre una superficie húmeda o a alta velocidad:**

Hacer el cambio a una posición menor mientras conduce sobre una superficie húmeda, con nieve o congelada, o mientras conduce a alta velocidad produce el frenado repentino con el motor que es peligroso. El cambio repentino de la velocidad del neumático hará que el neumático patine. Esto puede llevar a la pérdida de control del vehículo y un accidente.

### **Mantenga sus manos en el aro del volante mientras usa sus dedos en los interruptores de cambio del volante:**

Poniendo sus manos dentro del aro del volante cuando usa los interruptores de cambio del volante es peligroso. Si la bolsa de aire del conductor se infla en un choque, se impactarán las manos lo que le causará heridas.

## NOTA

- Al conducir a alta velocidad, podría no ser posible realizar el cambio hacia abajo.
- Durante la desaceleración, se podría hacer el cambio automáticamente dependiendo de la velocidad del vehículo.
- Cuando pise completamente el acelerador, la transmisión cambiará a un cambio menor, dependiendo de la velocidad del vehículo. Sin embargo, las marchas no ejecutan la función kickdown mientras el TCS está desactivado.

## ▼ Modo fijo en segunda


Cuando la palanca selectora se mueve hacia atrás + mientras el vehículo circula a aproximadamente 10 km/h o menos, la transmisión se ajusta al modo fijo en segunda. El cambio se fija en segunda mientras se encuentra en este modo para acelerar más fácilmente de una parada y conducir en caminos resbalosos como caminos cubiertos de nieve.

Si la palanca selectora se mueve hacia atrás + o delante — mientras se encuentra en el modo fijo en segunda, se cancelará el modo.

# Transmisión automática

## ▼ Límite de velocidad de cambio (para el cambio)

Para cada posición de cambio mientras se encuentra en el modo manual, los límites de velocidad fijados son los siguientes: Cuando se usa la palanca selectora dentro del rango del límite de velocidad, se hace el cambio.

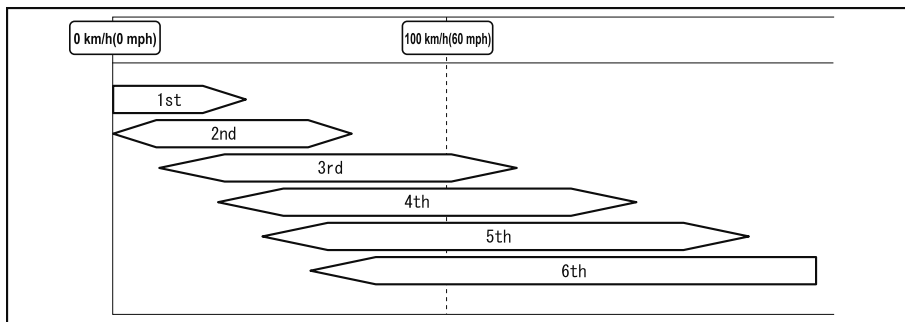

## Cambiando hacia arriba

El cambio no se realiza hacia arriba mientras la velocidad del vehículo se encuentra debajo del límite de velocidad.

## Cambiando hacia abajo

El cambio no se realiza hacia abajo mientras la velocidad del vehículo excede el límite de velocidad.

Si la velocidad del vehículo excede el límite de velocidad y no se hace el cambio hacia abajo, la indicación del cambio destellará dos veces para notificar al conductor que no se puede hacer el cambio.

## Kickdown

Cuando mientras conduce se pisa completamente el pedal del acelerador, se hace un cambio hacia abajo.

Sin embargo, las marchas no ejecutan la función kickdown mientras el TCS está desactivado.

## **NOTA**

*Se hace un cambio hacia abajo usando kickdown mientras se encuentra en el modo fijo en segunda.*

## Cambio automático hacia abajo

Se hace el cambio automáticamente hacia abajo dependiendo de la velocidad del vehículo durante la desaceleración.

## Transmisión automática

---

**NOTA**

*Si el vehículo se detiene mientras se encuentra en el modo fijo en segunda, el cambio permanece en segunda.*


# Transmisión automática

## Modo directo\*


El modo directo se puede usar para cambiar temporariamente los cambios usando el interruptor de cambio del volante mientras se conduce el vehículo con la palanca selectora en la posición D. Mientras se encuentra en el modo directo, la indicación D y M se encenderá y se encenderá la posición del cambio en uso. El modo directo se cancela (se libera) en las siguientes condiciones.

- El interruptor UP (+/OFF) se tira hacia atrás durante una cierta cantidad de tiempo o más.
- Se conduce el vehículo por un cierto tiempo o más (el tiempo varía dependiendo de las condiciones de conducción).
- El vehículo se para o mueve a baja velocidad.


### Tipo A

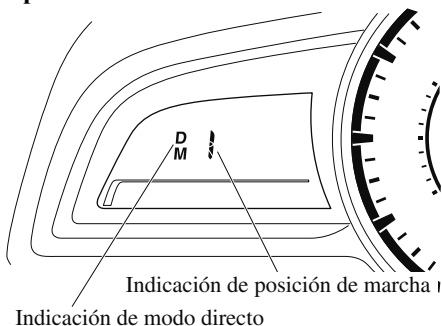

### Tipo B

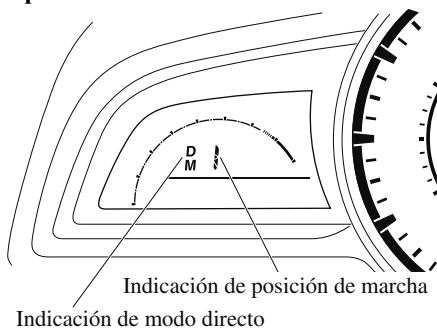

### Tipo C

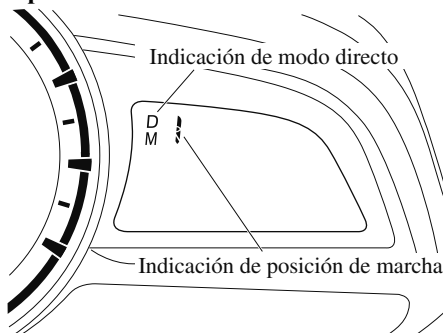

### NOTA

*Podría ser imposible cambiar hacia arriba y abajo en el modo directo dependiendo de la velocidad del vehículo. Además, debido a que se cancela (libera) el modo directo dependiendo de la tasa de aceleración o si se pisa completamente el acelerador, se recomienda usar el modo de cambios manual si fuera necesario conducir el vehículo en un cambio en particular durante largos períodos.*



## Consejos de conducción

### ADVERTENCIA

**No permita que el vehículo se mueva en la dirección opuesta a la dirección seleccionada por la palanca selectora:**

No permita que el vehículo se mueva hacia atrás con la palanca selectora en la posición hacia delante, o no permita que el vehículo se mueva hacia delante con la palanca selectora en la posición de marcha atrás. De lo contrario, el motor se podría parar, haciendo que pierda las funciones de freno hidráulico y dirección asistida, y resulte difícil controlar el vehículo lo cual puede resultar en un accidente.

### Adelantamiento

Para darle mayor potencia al motor al adelantarse a otro vehículo o cuando sube una cuesta pronunciada, pise a fondo el acelerador. La transmisión hace el cambio a una velocidad menor, dependiendo de la velocidad del vehículo.

### **NOTA**

· El pedal del acelerador se puede sentir inicialmente pesado al pisarlo, luego se alivia al pisarlo más. Este cambio en la fuerza del pedal ayuda al sistema de control del motor a determinar cuanto se ha pisado el pedal del acelerador para la función kickdown, y las funciones que controlan si se puede realizar o no el kickdown.

· Mientras la palanca selectora se encuentra en la posición M y el TCS está desactivado, el modo de cambios manual no cambiará al modo de cambios automático incluso si el pedal del acelerador está completamente pisado. Mueva la palanca selectora.

### Para subir una cuesta pronunciada con el vehículo estacionado en la cuesta

Para continuar subiendo una cuesta pronunciada:

1. Pise el pedal del freno.
2. Haga el cambio a D ó M1, dependiendo del peso de la carga y de la pendiente de la cuesta.
3. Suelte el pedal de freno mientras acelera gradualmente.

### Para bajar una cuesta pronunciada

Cuando se baja una cuesta pronunciada, haga el cambio a cambios menores, dependiendo del peso de la carga y de la pendiente de la cuesta. Descienda lentamente, usando los frenos sólo ocasionalmente para evitar que se sobrecalienten.

Control de luces

▼ Faros


Gire el interruptor de faros para encender o apagar los faros, otras luces exteriores e iluminación del grupo de instrumentos.  
Cuando las luces están encendidas, se enciende el indicador de luces encendidas en el tablero de instrumentos.



NOTA

- Para evitar que se descargue la batería, no se deben dejar las luces encendidas durante mucho tiempo con el motor apagado a menos que sea por razones de seguridad.
- Los faros no ciegan a los conductores que se aproximan en la dirección opuesta sin importar a qué lado de la carretera deba conducir su vehículo (por la derecha o por la izquierda). Por lo tanto, no será necesario ajustar el eje óptico de los faros cuando pase temporalmente a conducir por el lado opuesto de la carretera (por la derecha o por la izquierda).

Sin control de luz automático

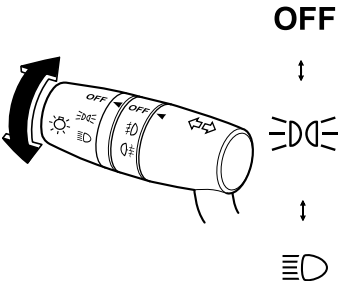


| Posición del interruptor            | OFF             |              | ☰☯☰ |              | ☰☯  |              |
|-------------------------------------|-----------------|--------------|-----|--------------|-----|--------------|
| Posición del conmutador de arranque | ON              | ACC u<br>OFF | ON  | ACC u<br>OFF | ON  | ACC u<br>OFF |
| Faros                               | OFF             | OFF          | OFF | OFF          | ON  | OFF          |
| Luces de marcha diurna*             | Activa-<br>do*1 | OFF          | OFF | OFF          | OFF | OFF          |

# Interruptores y controles

| Posición del interruptor                                    | OFF |              | ☰☱☲ |              | ☳☴☵ |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|-----------------|
| Posición del conmutador de arranque                         | ON  | ACC u<br>OFF | ON  | ACC u<br>OFF | ON  | ACC u<br>OFF    |
| Luces de cola<br>Luces de posición<br>Luces de la matrícula | OFF | OFF          | ON  | ON           | ON  | Activa-<br>do*2 |

- \*1 Las luces están encendidas mientras se conduce el vehículo.
- \*2 Las luces se encienden continuamente si el conmutador de arranque pasa de la posición ON a cualquier otra posición con las luces encendidas. Las luces se apagan cuando la puerta del conductor se abre o transcurren 30 segundos desde que se encienden las luces.

## Con control de luz automático

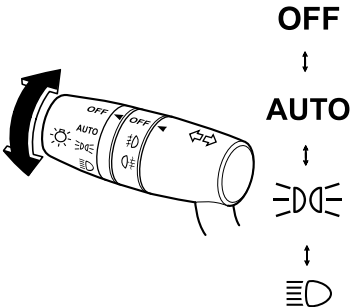

| Posición del interruptor                                    | OFF             |              | AUTO   |                                        | ☰☱☲ |              | ☳☴☵ |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|----------------------------------------|-----|--------------|-----|-----------------|
| Posición del conmutador de arranque                         | ON              | ACC u<br>OFF | ON     | ACC u<br>OFF                           | ON  | ACC u<br>OFF | ON  | ACC u<br>OFF    |
| Faros                                                       | OFF             | OFF          | Auto*2 | OFF                                    | OFF | OFF          | ON  | OFF             |
| Luces de marcha diurna*                                     | Activa-<br>do*1 | OFF          | Auto*3 | OFF                                    | OFF | OFF          | OFF | OFF             |
| Luces de cola<br>Luces de posición<br>Luces de la matrícula | OFF             | OFF          | Auto*2 | Activa-<br>do*4/<br>Desacti-<br>vado*5 | ON  | ON           | ON  | Activa-<br>do*4 |

- \*1 Las luces están encendidas mientras se conduce el vehículo.
- \*2 Las luces se encienden mediante la función de luz automática.
- \*3 Las luces se encienden cuando se conduce el vehículo, y se apagan cuando se encienden los faros mediante la función de luz automática.
- \*4 Cuando las luces están encendidas, permanecerán encendidas incluso si el encendido se cambia a una posición diferente de ON.  
Si se abre la puerta del conductor o han transcurrido 30 segundos con las luces encendidas, las luces se apagarán.
- \*5 Cuando se cambia el encendido a una posición diferente de ON, las luces no se encenderán incluso si el interruptor de luces se cambia a **AUTO**.

## Interruptores y controles


---

### Control de luz automático

Cuando el interruptor de faros se encuentra en la posición **AUTO** y se coloca el conmutador de arranque en la posición ON, el sensor de luz detecta la luz u oscuridad de alrededor y enciende o apaga los faros, otras luces exteriores e iluminación del panel de instrumentos (consulte el cuadro anterior).

### **PRECAUCIÓN**

- *No tape el sensor de luz pegándole un adhesivo o una etiqueta en el parabrisas. De lo contrario, el sensor de luz no funcionará correctamente.*

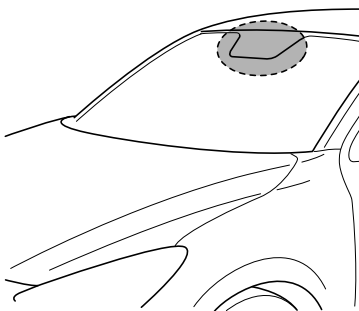

- *El sensor de luz también funcionará como sensor de lluvia para el control de limpiadores automático. Mantenga las manos y los raspadores alejados del parabrisas cuando la palanca del limpiaparabrisas se encuentra en la posición **AUTO** y el encendido se gira a ON pues se puede pellizcar los dedos o los limpiadores y las hojas de los limpiadores se pueden dañar si los limpiadores se activan automáticamente. Si va a limpiar el parabrisas, asegúrese que los limpiadores se desconectan completamente — esto es muy importante cuando limpia el hielo y la nieve — pues es cuando a uno le tienta dejar el motor funcionando.*

### **NOTA**


- *Las luces, que no sean las luces exteriores y la iluminación del panel de instrumentos no se apagarán inmediatamente incluso si el área alrededor se ilumina bien debido a que el sensor de luz determina que es de noche, si el área alrededor está continuamente oscura durante algunos minutos como dentro de un túnel largo, atascamientos dentro de túneles, o en estacionamientos cerrados.*  
*En ese caso, las luces se apagarán si el interruptor de faros se gira a la posición OFF.*
- *Cuando el interruptor de faros se encuentra en la posición **AUTO** y el encendido se cambia a ACC o el encendido está desconectado, los faros, otras luces exteriores y la iluminación del panel de instrumentos se apagarán.*

## Interruptores y controles

- La iluminación del panel de instrumentos se puede ajustar girando la perilla en el grupo de instrumentos. También, se puede cambiar el modo de día/noche girando la perilla hasta que se escuche un bip. Para ajustar el brillo de la iluminación del panel de instrumentos: Consulte la Iluminación del panel de instrumentos en la página 4-29.
- La sensibilidad de las luces AUTO pueden ser cambiadas por un técnico autorizado Mazda. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

### ▼ Luces de carretera y de cruce

Los faros cambian entre luces de cruce y de carretera moviendo la palanca hacia adelante o hacia atrás.

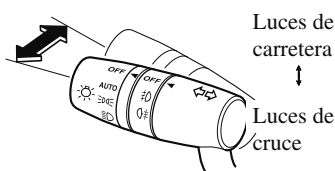


Cuando las luces de carretera están encendidas, el indicador de luces de carretera se encenderá.



### ▼ Destello de faros

Se puede usar cuando el conmutador de arranque se coloca en la posición ON. Para destellar los faros, tire de la palanca completamente hacia atrás (el interruptor de faros no tiene porque estar conectado).

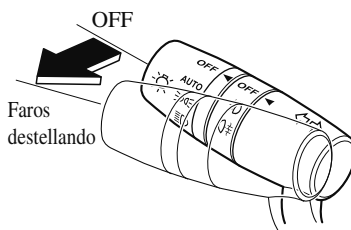

El indicador de luces de carretera en el grupo de instrumentos se enciende simultáneamente. La palanca volverá a su posición normal al soltarla.



### ▼ Luces llegando a casa


Las luces llegando a casa encienden los faros (luces de cruce) cuando se acciona la palanca.

## Interruptores y controles

### Para encender las luces

Cuando se tira de la palanca con el conmutador de arranque en ACC u OFF, se encienden las luces de cruce.

Los faros se apagarán después que haya transcurrido un cierto periodo de tiempo después de cerrar las puertas.

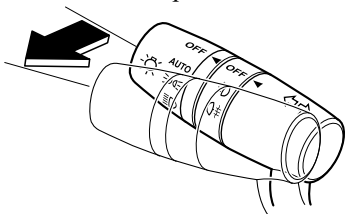

### NOTA

- Se puede cambiar el tiempo hasta que los faros se apagan después que se cierran todas las puertas. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.
- Si no se realiza ninguna operación durante 3 minutos después que se tira de la palanca, los faros se apagan.
- Los faros se apagan si se tira de la palanca de nuevo mientras se encienden los faros.

### ▼ Luces alejándose de casa

Las luces alejándose de casa se encienden cuando se pulsa el botón de desbloqueo del transmisor mientras se encuentra fuera del vehículo.


Las siguientes luces se encienden cuando se deja las luces alejándose de casa funcionando.

Luces de cruce, luces de posición, luces traseras, luces de placa de matrícula.

### Para encender las luces

Cuando el conmutador de arranque y el interruptor de faros se encuentran en las siguientes condiciones, los faros se encenderán cuando se pulse el botón de desbloqueo del transmisor y el vehículo reciba la señal del transmisor. Los faros se apagarán después que haya transcurrido un cierto periodo de tiempo (30 segundos).

- Conmutador de arranque: OFF
- Interruptor de faros: **AUTO**, o

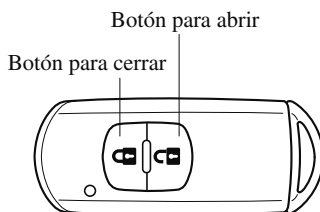

### NOTA

- El funcionamiento de las luces alejándose de casa se puede conectar o desconectar. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.
- Cuando se pulsa el botón de cierre del transmisor y el vehículo recibe la señal del transmisor, se apagan los faros.
- Cuando el interruptor de faros se gira a la posición OFF, los faros se apagan.

# Interruptores y controles

## ▼ Nivelación de faros\*


El número de pasajeros y el peso de la carga en el compartimento para equipajes cambian el ángulo de los faros.

### Tipo automático

El ángulo de los faros se ajustará automáticamente cuando se enciendan los faros.

### Tipo manual

El interruptor de nivelación de faros se usa para ajustar el ángulo de los faros manualmente.

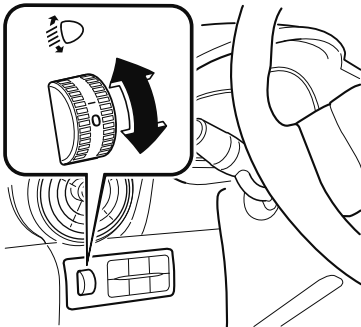

Seleccione el ángulo de faros adecuado en el siguiente cuadro.

| Asiento delantero |          | Asiento trasero | Carga | Posición del interruptor |
|-------------------|----------|-----------------|-------|--------------------------|
| Conductor         | Pasajero |                 |       |                          |
| ×                 | —        | —               | —     | 0                        |
| ×                 | ×        | —               | —     | 0,5                      |
| ×                 | ×        | ×               | —     | 2                        |
| ×                 | ×        | ×               | ×     | 3                        |
| ×                 | —        | —               | ×     | 4                        |

×: Sí  
—: No

## ▼ Luces de marcha diurna\*

En algunos países se debe conducir con las luces (luces de marcha diurna) encendidas durante el día.

Las luces de marcha diurna se encienden automáticamente cuando se comienza a mover el vehículo.

Se apagan cuando se acciona el freno de mano o se cambia la palanca selectora a la posición P (vehículo con transmisión automática).

**NOTA**  
*(Excepto en países en los que esté prohibido por la ley)*  
*Se pueden desactivar las luces de marcha diurna.*  
*Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.*


## Interruptores y controles

### Faros antiniebla delanteros\*

Los faros antiniebla delanteros se pueden usar cuando el conmutador de arranque se encuentra en ON.

Use este interruptor para encender los faros antiniebla delanteros. Los faros antiniebla delanteros mejorarán la visibilidad durante la noche y condiciones de niebla.

Para encender los faros antiniebla delanteros, gire el interruptor de faros antiniebla a la posición  $\text{☼}$  o  $\text{☼}$  (el interruptor de faros antiniebla vuelve automáticamente a la posición  $\text{☼}$ ).

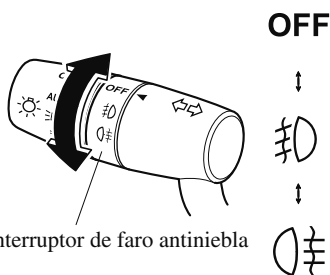

El interruptor de faros se debe encontrar en la posición  $\text{☼}$  o  $\text{☼}$  cuando se encienden los faros antiniebla delanteros. El indicador de faros antiniebla delanteros en el panel de instrumentos se enciende mientras los faros antiniebla delanteros están encendidos.



Para apagar los faros antiniebla delanteros, realice cualquiera de lo siguiente:

- Gire el interruptor de faros antiniebla a la posición OFF.
- Gire el interruptor de faros a la posición OFF.

#### NOTA

- **(Con control de luz automático)**  
Si el interruptor de faro antiniebla se encuentra en la posición  $\text{☼}$  o el interruptor de faros se encuentra en la posición **AUTO**, los faros antiniebla se encenderá cuando los faros y las luces exteriores se encienden.
- Cuando el interruptor de faro antiniebla se gira a la posición  $\text{☼}$  mientras se encienden los faros o el faro antiniebla delantero (el interruptor de faro antiniebla vuelve automáticamente a la posición  $\text{☼}$ ), el faro antiniebla trasero se enciende y el indicador de faro antiniebla trasero se enciende en el grupo de instrumentos.



## Interruptores y controles

### Faro antiniebla trasero\*

El faro antiniebla trasero se puede usar cuando el conmutador de arranque se encuentra en ON.

El faro antiniebla trasero lo ayuda a su vehículo para ser visto.

Cuando las luces están encendidas, se enciende el indicador de faro antiniebla trasero en el grupo de instrumentos.




#### ▼ Tipo A (Con faro antiniebla delantero)

El interruptor de faros se debe encontrar en la posición  $\text{☞☞}$  or  $\text{☞☞}$  antes de encender el faro antiniebla trasero.

Para encender el faro antiniebla trasero, gire el interruptor de faros antiniebla a la posición  $\text{☞☞}$  (el interruptor de faros antiniebla vuelve automáticamente a la posición  $\text{☞☞}$ ).

El indicador de faro antiniebla trasero en el panel de instrumentos se enciende mientras el faro antiniebla trasero está encendido.

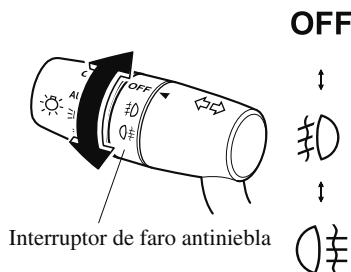

Para apagar el faro antiniebla trasero, realice una de las siguientes acciones:

- Gire otra vez el interruptor de faro antiniebla a la posición  $\text{☞☞}$  (el interruptor de faro antiniebla vuelve automáticamente a la posición  $\text{☞☞}$ ).
- Gire el interruptor de faros a la posición OFF.

El indicador de faro antiniebla trasero en el panel de instrumentos se apaga cuando el faro antiniebla trasero está apagado.

#### NOTA

- Los faros antiniebla delanteros se encienden cuando el faro antiniebla trasero está encendido.
- Si el interruptor de faros antiniebla se gira a la posición  $\text{☞☞}$  (el interruptor de faros antiniebla vuelve automáticamente a la posición  $\text{☞☞}$ ), el indicador de faro antiniebla delantero en el grupo de instrumentos también se encenderá.

## Interruptores y controles

### · (Con control de luz automático)


Cuando el interruptor de faros se encuentra en la posición **AUTO** y se encienden los faros y las luces exteriores, el faro antiniebla trasero se enciende cuando se conecta el interruptor de faro antiniebla trasero.

### ▼ Tipo B (Sin faro antiniebla delantero)

Los faros deben estar encendidos para poder encender el faro antiniebla trasero.

Para encender el faro antiniebla trasero, gire el interruptor de faro antiniebla a la posición  $\odot \equiv$  (el interruptor de faro antiniebla vuelve automáticamente a su posición original).

El indicador de faro antiniebla trasero en el panel de instrumentos se enciende mientras el faro antiniebla trasero está encendido.

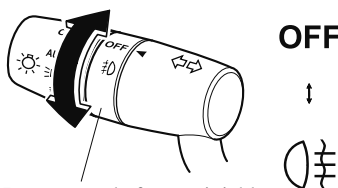

Interruptor de faro antiniebla

Para apagar el faro antiniebla trasero, realice una de las siguientes acciones:

- Gire de nuevo el interruptor de faro antiniebla a la posición  $\odot \equiv$  (el interruptor de faro antiniebla volverá a su posición original automáticamente).
- Gire el interruptor de faros a la posición **OFF**.

El indicador de faro antiniebla trasero en el panel de instrumentos se apaga cuando el faro antiniebla trasero está apagado.

### NOTA

#### (Con control de luz automático)

Cuando el interruptor de faros se encuentra en la posición **AUTO** y se encienden los faros y las luces exteriores, el faro antiniebla trasero se enciende cuando se conecta el interruptor de faro antiniebla trasero.


## Señales de intermitente para viraje y cambio de carril

El conmutador de arranque debe estar en ON para usar las señales de viraje y cambio de carril.

### ▼ Indicadores de viraje (intermitentes)

Mueva la palanca hacia arriba (para un viraje a la derecha) o hacia abajo (para un viraje a la izquierda), hasta que se trabé. Las señales de viraje se cancelarán automáticamente al completar el viraje.

Si el indicador sigue parpadeando tras un giro, vuelva a colocar la palanca en su posición original de forma manual.

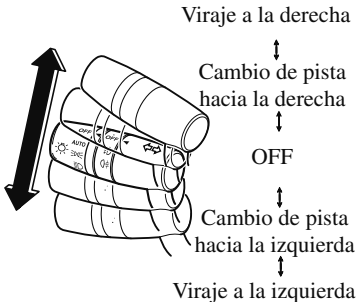

Los indicadores de señales de viraje en el grupo de instrumentos parpadean de acuerdo con el funcionamiento de la palanca de señal de viraje para mostrar qué señal está funcionando.



### NOTA

- Si el indicador se enciende sin destellar o si el destello es distinto al normal, se puede haber quemado una de las señales de viraje.
- Existe una función de personalización disponible para cambiar el volumen de sonido del indicador de viraje. (página 9-13)

### ▼ Señales de cambio de carril

Mueva la palanca hasta la mitad en el sentido del cambio de carril, hasta que parpadee el indicador y manténgala en esa posición. La palanca volverá a su posición inicial al soltarla.

### ▼ Señal de viraje de tres parpadeos

Después de soltar la palanca de señales de viraje, el indicador de viraje parpadea 3 veces. Se puede cancelar la operación moviendo la palanca en la dirección opuesta a la que fue movida.

### NOTA

La función de señal de viraje de tres destellos se puede activar/desactivar usando la función de personalización. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

# Interruptores y controles

## Limpia- y lavaparabrisas

El conmutador de arranque se debe encontrar en ON para usar los limpiaparabrisas.

### ⚠ ADVERTENCIA

**Use sólo líquido de lavaparabrisas o agua en el depósito:**

Usar anticongelante del radiador como si fuera líquido de lavador es peligroso. Si se rocía sobre el parabrisa puede ensuciar el parabrisa, afectar la visibilidad, y resultar en un accidente.

**Use sólo líquido de lavaparabrisas mezclado con protección anticongelante en condiciones de congelamiento:**

Usar líquido de lavaparabrisas sin protección anticongelante en condiciones de congelamiento es peligroso y puede congelarse en el parabrisa y bloquear su visión lo cual puede resultar en un accidente. Además, asegúrese de que el parabrisa está lo suficientemente caliente usando el desempañador antes de rociar el líquido de lavaparabrisas.


### NOTA

Si los limpiaparabrisas se usan en cuando hace mucho frío o cuando cae nieve, pueden dejar de funcionar debido a que se haya acumulado mucha nieve en el parabrisa. Si los limpiaparabrisas se detienen debido a la cantidad de nieve acumulada, estacione el vehículo en un lugar seguro, desconecte el interruptor del limpiador y a continuación limpie la nieve acumulada. Si el interruptor de limpiador se gira a una posición diferente de OFF, los limpiadores funcionarán. Si los limpiadores no funcionan a pesar que el interruptor de los limpiadores se encuentra en una posición diferente de OFF, consulte tan pronto como sea posible a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### ▼ Limpiaparabrisas

Para usar el limpiaparabrisas se debe presionar la palanca hacia arriba o abajo.

### Con limpiaparabrisas intermitente

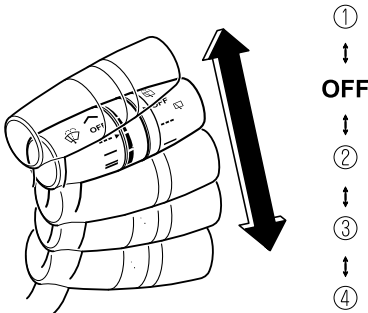


| Posición del interruptor |        |        | Funcionamiento de limpia-parabrisas                     |
|--------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| N.º                      | Tipo A | Tipo B |                                                         |
| ①                        | ⤴      | MIST   | Funcionamiento mientras tira hacia arriba de la palanca |

# Interruptores y controles

| Posición del interruptor |        |        | Funcionamiento de limpiaparabrisas |
|--------------------------|--------|--------|------------------------------------|
| N.º                      | Tipo A | Tipo B |                                    |
| OFF                      |        |        | Parada                             |
| ②                        | ---    | INT    | Intermitente                       |
| ③                        | —      | LO     | Baja velocidad                     |
| ④                        | ==     | HI     | Alta velocidad                     |


## Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable

Coloque la palanca en la posición intermitente y elija la velocidad deseada girando el anillo.

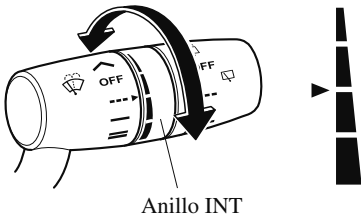

Anillo INT

## Con control automático de los limpiaparabrisas

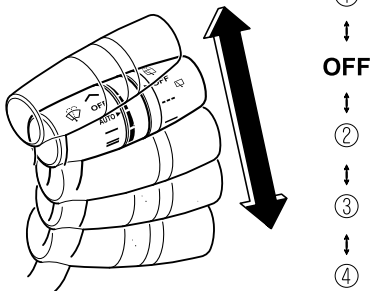


| Posición del interruptor |        |        | Funcionamiento de limpiaparabrisas                      |
|--------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------|
| N.º                      | Tipo A | Tipo B |                                                         |
| ①                        | ^      | MIST   | Funcionamiento mientras tira hacia arriba de la palanca |

| Posición del interruptor |        |        | Funcionamiento de limpiaparabrisas |
|--------------------------|--------|--------|------------------------------------|
| N.º                      | Tipo A | Tipo B |                                    |
| OFF                      |        |        | Parada                             |
| ②                        | AUTO   | AUTO   | Control automático                 |
| ③                        | —      | LO     | Baja velocidad                     |
| ④                        | ==     | HI     | Alta velocidad                     |

## Control automático de los limpiaparabrisas

Con la palanca del limpiaparabrisas en la posición **AUTO**, el sensor de lluvia determina la cantidad de lluvia en el parabrisas y enciende o apaga automáticamente el limpiaparabrisas (apagado—intermitente—baja velocidad—alta velocidad).


La sensibilidad del sensor de lluvia se puede ajustar girando el interruptor en la palanca del limpiaparabrisas. Desde la posición central (normal), gire el interruptor hacia arriba para la máxima sensibilidad (respuesta rápida) o gire el interruptor hacia abajo a la posición de menor sensibilidad (respuesta lenta).

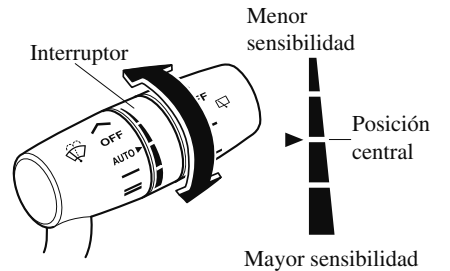

## Interruptores y controles

### PRECAUCIÓN

- No tape el sensor de lluvia pegándole un adhesivo o una etiqueta en el parabrisas. De lo contrario, el sensor de lluvia no funcionará correctamente.

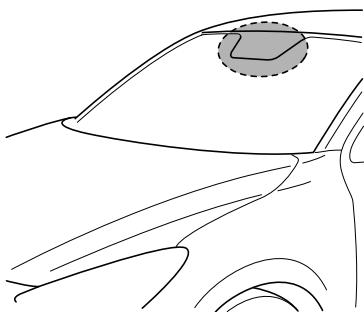

- Con la palanca de limpiaparabrisas en la posición **AUTO** y el encendido en ON, los limpiadores se pueden mover automáticamente en los siguientes casos:
  - Si el parabrisas encima del sensor de lluvia se toca o limpia con un paño.
  - Si el parabrisas se golpea desde afuera o desde adentro del vehículo con una mano u otro objeto.

Mantenga las manos y los raspadores alejados del parabrisas cuando la palanca del limpiaparabrisas se encuentra en la posición **AUTO** y el encendido se gira a ON pues se puede pellizcar los dedos o los limpiadores y las hojas de los limpiadores se pueden dañar si los limpiadores se activan automáticamente.

Si va a limpiar el parabrisas, asegúrese que los limpiadores se desconecten completamente (cuando sea lo más probable que el motor quede funcionando) eso es muy importante cuando limpia el hielo y la nieve.

### NOTA


- Cambiar la palanca de limpiadores automáticos de la posición OFF a la posición **AUTO** mientras conduce activa los limpiaparabrisas una vez, después de lo cual continúan funcionando de acuerdo a la cantidad de lluvia que cae.
- El control de limpiadores automático podría no funcionar cuando la temperatura del sensor de lluvia se encuentra a aproximadamente  $-10^{\circ}\text{C}$  o menos, o aproximadamente  $85^{\circ}\text{C}$  o más.
- Si el parabrisas está recubierto con repelente al agua, el sensor de lluvia podría no detectar la cantidad de lluvia correctamente y el control de limpiador automático podría no funcionar correctamente.

## Interruptores y controles

- Si tierra o materiales extraños (como hielo o agua con sal) se adhieren al parabrisas sobre el sensor de lluvia o si el parabrisas se congela, los limpiadores se podrían mover automáticamente. Sin embargo, si los limpiadores no pueden limpiar esta tierra, hielo o materiales extraños, el control de limpiadores automático dejará de funcionar. En ese caso, coloque la palanca del limpiador en la posición de baja velocidad o alta velocidad para el funcionamiento manual, o limpie la tierra, hielo, o materiales extraños a mano para reponer el funcionamiento automático de los limpiadores.
- Si la palanca del limpiador automático se deja en posición **AUTO**, los limpiadores podrían funcionar automáticamente por efecto de fuentes de luz fuerte, ondas electromagnéticas o luces infrarrojas debido a que el sensor de lluvia usa un sensor óptico. Recomendamos que cambie la palanca del limpiador automático a **OFF**, a menos que esté conduciendo el vehículo en condiciones de lluvia.
- Se pueden desconectar las funciones de control de limpiador automático. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

### ▼ Lavaparabrisas

Tire de la palanca hacia adelante y sujétela para que salga el líquido de lavaparabrisas.

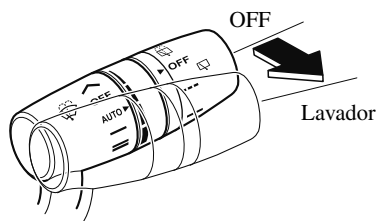

#### NOTA

Si se hace funcionar el lavaparabrisas cuando el limpiaparabrisas no está funcionando, el limpiaparabrisas funcionará unas cuantas veces.

Si el limpiador no funciona, verifique el nivel del líquido (página 6-35). Si el nivel del líquido es normal, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

#### NOTA

##### (Con lavadores de faros)

Cuando los faros están encendidos, los lavadores de faros funcionan automáticamente una vez cada cinco veces que funciona el lavador del limpiaparabrisas.


Consulte la sección Lavador de faros en la página 4-79.

# Interruptores y controles

## Limpia- y lavaluneta trasera

El conmutador de arranque se debe encontrar en ON para usar el limpiaparabrisas.

### ▼ Limpialuneta trasera

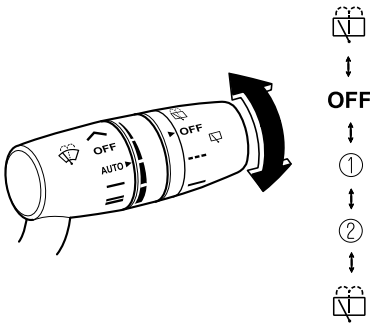

Encienda el limpiador girando el interruptor del lavador/limpiador de luneta trasera.

| Posición del interruptor |        |        | Funcionamiento de limpia-parabrisas |
|--------------------------|--------|--------|-------------------------------------|
| N.º                      | Tipo A | Tipo B |                                     |
|                          | OFF    |        | Parada                              |
| ①                        | ---    | INT    | Intermitente                        |
| ②                        | —      | ON     | Normal                              |

### ▼ Lavaluneta trasera

Para hacer funcionar el lavador, gire el interruptor del lavador/limpiador de luneta trasera a una de las posiciones . Después de soltar el interruptor, se parará el lavaluneta.

Si el limpiador no funciona, verifique el nivel del líquido (página 6-35). Si el nivel está bien y el lavador continúa sin funcionar, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.




## Interruptores y controles

### Lavafaros\*

El motor debe estar encendido y los faros deben estar encendidos.

Si quiere usar los lavadores de faros, empuje dos veces la palanca del limpiaparabrisas.

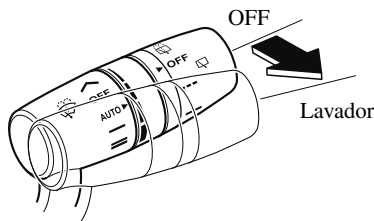

#### NOTA

- Cuando el lavaparabrisas se acciona por la primera vez después de encender los faros, los lavafaros funcionan automáticamente.
- Si entra aire dentro de la cañería del líquido de lavador de faros en condiciones como cuando el vehículo está nuevo o después de que se llena el tanque del lavador con líquido de lavador, el líquido de lavador no saldrá incluso cuando se accione la palanca del lavador. Si ocurre eso, realice el siguiente procedimiento:
  1. Arranque el motor.
  2. Encienda los faros.
  3. Empuje dos veces la palanca del lavador hasta que salga líquido de lavador.

### Desempañador de luneta trasera


El desempañador de luneta trasera elimina el empañamiento de la luneta trasera.

El encendido se debe encontrar en ON para usar el desempañador.

Pulse el interruptor para encender el desempañador de luneta trasera. El desempañador de luneta trasera funciona durante aproximadamente 15 minutos y luego se apaga automáticamente. El indicador se enciende cuando el desempañador está funcionando.


Para desconectar el desempañador de luneta trasera antes de que transcurran 15 minutos, vuelva a pulsar el interruptor.

#### Acondicionador de aire manual

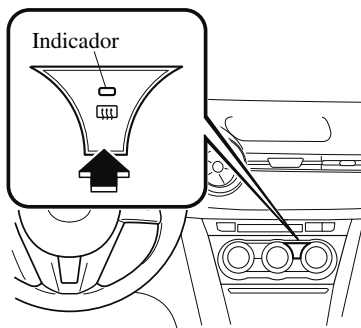

# Interruptores y controles

## Acondicionador de aire completamente automático

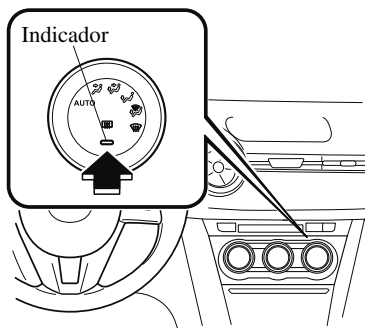

### ⚠ PRECAUCIÓN

- No se deben usar instrumentos agudos o limpiadores de luneta con abrasivos para limpiar el interior de la luneta trasera. Estos podrían dañar el cableado del desempañador de la luneta trasera.

### NOTA

- Este desempañador no fue diseñado para derretir la nieve. Si se acumula nieve en la luneta trasera, límpiela antes de usar el desempañador.
- Se puede cambiar el ajuste del desempañador de luneta trasera. Después de cambiar el ajuste, el desempañador de luneta trasera se para automáticamente después de que hayan transcurrido 15 minutos y cuando la temperatura ambiente sea alta. Cuando la temperatura ambiente sea baja, continuará funcionando hasta que se vuelva a pulsar el interruptor. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.


## ▼ Desempañador de espejo\*

Los desempañadores de espejo descongelan los espejos exteriores.


Los desempañadores de espejo funcionan junto con el desempañador de luneta trasera.

Para conectar los desempañadores de espejo, cambie el encendido a ON y oprima el interruptor del desempañador de luneta trasera (página 4-79).

## Acondicionador de aire manual

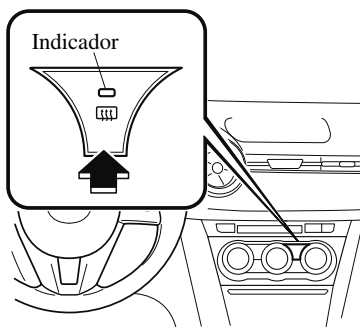

## Acondicionador de aire completamente automático

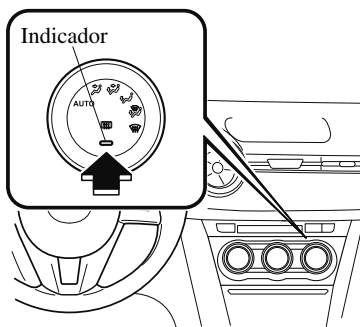


## Interruptores y controles

### Bocina

Para hacer sonar la bocina, pulse la marca  del volante.

### Luces de emergencia

Las luces de emergencia se deben usar siempre cuando se estaciona el vehículo en o cerca del borde de la carretera en una emergencia.

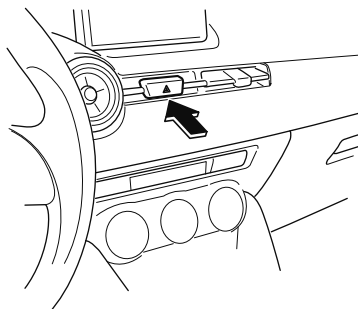

El destellador de aviso de peligro sirve para alertar a los demás conductores que su vehículo se encuentra en una situación de peligro para el tráfico y tienen que conducir con cuidado cuando están cerca.



Pulse las luces de emergencia y todas las señales de viraje, parpadearán. Las luces de emergencia en el tablero de instrumentos parpadean simultáneamente.

#### **NOTA**

· Las señales de viraje no pueden funcionar cuando el destellador de aviso de peligro está funcionando.

## Interruptores y controles

---

- *Verifique las reglamentaciones locales acerca del uso de las luces de advertencia de peligro mientras se remolca el vehículo para verificar que no está violando ninguna ley.*
- *Si se pisa el pedal de freno mientras que se conduce en caminos resbalosos, el sistema de señal de parada de emergencia puede funcionar haciendo que las señales de viraje y de cambio de pista destellen. Consulte la sección Sistema de señales de parada de emergencia en la página 4-93.*
- *Mientras el sistema de señales de parada de emergencia está funcionando, todas las señales de viraje destellarán rápida y automáticamente para prevenir al conductor del vehículo detrás del suyo de la situación de frenado repentino. Consulte la sección Sistema de señales de parada de emergencia en la página 4-93.*

## Sistema de frenos

### ▼ Frenos de servicio

Este vehículo tiene frenos hidráulicos que se ajustan automáticamente durante su uso normal.

Si se pierde la asistencia hidráulica, se puede frenar el vehículo pero será necesario pisar el pedal con una fuerza mayor a la normal. Además la distancia para frenar el vehículo será mayor que la normal.

### ! ADVERTENCIA

**No continúe conduciendo en rueda libre cuando el motor se apaga, encuentre un lugar seguro donde estacionar:**

Es peligroso continuar conduciendo en rueda libre cuando el motor se apaga. Será más difícil frenar y el freno hidráulico se podría vaciar si bombea el freno. Por esta razón será necesario disponer de más distancia de frenado o incluso se podría sufrir un accidente.

**Haga el cambio a una velocidad menor cuando descienda una cuesta prolongada:**


Conducir con el pie en el pedal del freno o pisando el pedal continuamente durante distancias prolongadas es peligroso. Esto hace que los frenos se sobrecalienten, resultando en distancias de frenado mayores o incluso la falla total de los frenos. Lo cual puede resultar en la pérdida del control del vehículo y un accidente grave. Se debe evitar conducir pisando el pedal del freno.

**Seque los frenos que se humedecen conduciendo lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad:**

Conducir con los frenos mojados es peligroso. La distancia de frenado aumenta o el vehículo se puede ir hacia un lado al frenar lo cual resultará en un accidente grave. Frenar ligeramente indicará si los frenos se vieron afectados.

### ! PRECAUCIÓN


- No conduzca con su pie apoyado sobre el pedal de embrague o pedal de frenos, o mantenga pisando el pedal de embrague innecesariamente. De lo contrario resultará en lo siguiente:
  - Las piezas del embrague y los frenos se desgastarán más rápidamente.
  - Los frenos se sobrecalentarán y se afectará adversamente el rendimiento de los frenos.
- Pise siempre el pedal de frenos con el pie derecho. Aplicar los frenos con el pie izquierdo que está des acostumbrado puede reducir el tiempo de reacción ante una situación de emergencia resultando en el funcionamiento insuficiente de los frenos.

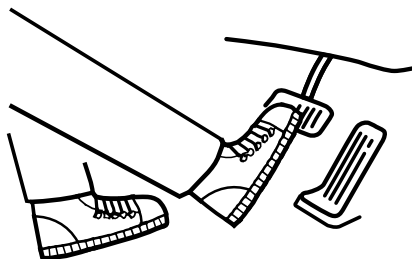

➤ Use calzado apropiado para conducir de manera de evitar que su pie haga contacto con el pedal de frenos al pisar el pedal del acelerador.

### ▼ Freno de estacionamiento eléctrico (EPB)

El EPB aplica el freno de estacionamiento usando un motor eléctrico. Cuando se aplica el freno de estacionamiento, el indicador del interruptor del EPB se ilumina.

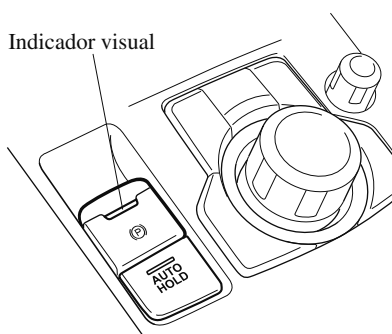

### ⚠ ADVERTENCIA

#### **No conduzca el vehículo con el freno de estacionamiento aplicado:**

Si se conduce el vehículo con el freno de estacionamiento aplicado, los componentes del freno podrían generar calor y el sistema de frenos podría no funcionar, provocando un accidente. Antes de conducir, libere el freno de estacionamiento y verifique que el indicador del EPB está apagado.

#### **NOTA**

- No se podrá aplicar o liberar el freno de estacionamiento si la batería del vehículo está descargada.

- Si se aplica y libera repetidamente el EPB, podría dejar de funcionar para evitar que se sobrecaliente el motor. Si ocurriera eso, espere aprox. 1 minuto antes de usar otra vez el interruptor del EPB.
- Se escuchará un sonido de funcionamiento al aplicar o liberar el freno de estacionamiento, sin embargo, esto no indica un malfuncionamiento.
- Si el EPB no se usa durante periodos de tiempo prolongados, se realiza una inspección automática del sistema mientras el vehículo está estacionado. Se escuchará el sonido de funcionamiento, sin embargo, esto no indica un problema.
- Cuando se aplica el freno de estacionamiento y el encendido está en OFF, se escuchará el sonido de funcionamiento, sin embargo, esto no indica un problema.
- El pedal de freno se puede mover mientras se aplica o libera el freno de estacionamiento, sin embargo, esto no indica un problema.
- Si se tira del interruptor del EPB mientras se conduce el vehículo, se aplicará el freno de estacionamiento y se activará la advertencia sonora del EPB. Cuando se libera el interruptor, se liberará el freno de estacionamiento y dejará de sonar la advertencia sonora.
- Si el freno de estacionamiento se aplica con el encendido desconectado o en ACC, el indicador del EPB del grupo de instrumentos y el indicador en el interruptor se podrían encender durante 15 segundos.

- Al conducir el vehículo a través de un lavadero automático, podría ser necesario desconectar el encendido con el freno de estacionamiento liberado dependiendo del tipo de lavadero automático.


### **Al aplicar el freno de estacionamiento**

El freno de estacionamiento se puede aplicar independientemente de la posición del conmutador de arranque.

Pise firmemente el pedal de freno y tire del interruptor del EPB.

El freno de estacionamiento se aplica y el indicador del EPB y el indicador del interruptor del EPB se iluminan.

Consulte la sección Luces de advertencia/ indicadores en la página 4-39.

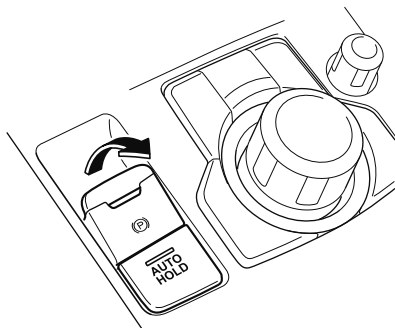


### **Al liberar el freno de estacionamiento**


El freno de estacionamiento se puede liberar mientras el conmutador de arranque se encuentra en ON o el motor está funcionando. Cuando se libera el freno de estacionamiento, el indicador del EPB y el indicador del interruptor del EPB se apagan.

### **Liberación manual del freno de estacionamiento**

Pise firmemente el pedal de freno y presione el EPB.

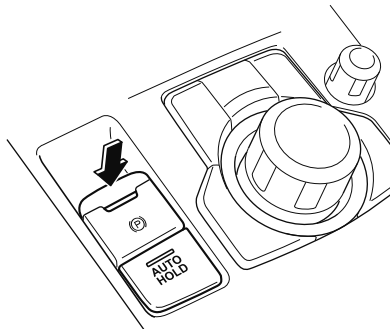

Si se presiona el interruptor del EPB sin pisar el pedal de freno, el indicador del grupo de instrumentos notifica al conductor que no se ha pisado el freno. Se enciende el indicador (verde) de demanda de operación del pedal de freno en el grupo de instrumentos.

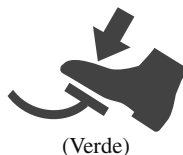

### **Liberación automática del freno de estacionamiento**

Si el pedal del acelerador se pisa con el freno de estacionamiento aplicado y se cumplen todas las demás condiciones, el freno de estacionamiento se libera automáticamente.

- El motor está funcionando.
- La puerta del conductor está cerrada.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.

## Frenos

### (Transmisión manual)

- La palanca de cambio se encuentra en una posición diferente de punto muerto.
- El pedal del embrague se pisa a la mitad

### (Transmisión automática)

- La palanca selectora se encuentra en la posición D, M o R

### NOTA


*Si algo como el pie del conductor hace contacto con el pedal del acelerador con el motor funcionando y freno de estacionamiento está aplicado, se puede liberar automáticamente el freno de estacionamiento. Si no tiene la intención de conducir inmediatamente, cambie la palanca de cambios (transmisión manual) a la posición de punto muerto o cambie la palanca selectora (transmisión automática) a la posición P o N.*

### ▼ Luces de advertencia

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte el apartado Consulte al concesionario autorizado Mazda y haga inspeccionar el vehículo en la página 7-38.

### ▼ Indicador de desgaste de pastillas de freno

Cuando se desgastan las pastillas de freno de disco, los indicadores de desgaste incorporados entran en contacto con las placas de disco. Esto produce un chirrido que le avisa al conductor que debe cambiar las pastillas de freno.

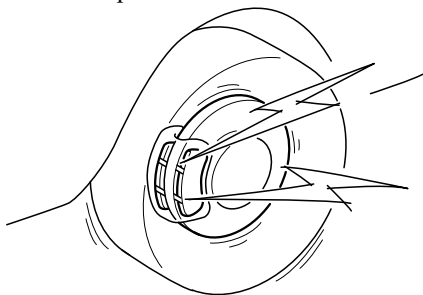

Cuando escuche este ruido, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.



### **No conduzca con almohadillas de discos gastadas:**

*Conducir con las pastillas de freno desgastadas es peligroso. Los frenos pueden fallar y provocar un accidente serio. Lo antes posible tan pronto como comience a escuchar el chirrido del indicador de desgaste de almohadilla de freno consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*



### ▼ Frenado asistido

Durante el frenado en caso de emergencia cuando es necesario pisar el pedal de freno con más fuerza, el sistema de frenado asistido le brinda asistencia al frenado de manera de mejorar el rendimiento de frenado.

Cuando pisa el pedal de freno con fuerza o lo pisa a más rápidamente, los frenos se aplican firmemente.

#### **NOTA**

- *Cuando pisa el pedal de freno con fuerza o lo pisa a más rápidamente, el pedal se sentirá suave pero los frenos se aplicarán firmemente. Este es un efecto normal del frenado asistido y no indica ningún malfuncionamiento.*
- *Cuando el pedal de freno se pisa con fuerza o se pisa más rápidamente, podría escuchar un ruido de funcionamiento del motor/bomba. Este es un efecto normal del frenado asistido y no indica ningún malfuncionamiento.*
- *El equipo de frenado asistido no reemplaza la funcionalidad del sistema de frenos principal del vehículo.*

## AUTOHOLD

La función AUTOHOLD mantiene parado el vehículo de forma automática, incluso si retira el pie del pedal del freno. El mejor momento para utilizar esta función es cuando esté parado en un atasco o en un semáforo. Los frenos se liberan al reanudar la marcha del vehículo, al soltar el pedal del embrague con la palanca de cambios en una posición que no sea la posición de punto muerto (vehículo con transmisión manual) o al pisar el pedal del acelerador (vehículo con transmisión automática).

### ADVERTENCIA

#### **No se fíe completamente de la función AUTOHOLD:**

La función AUTOHOLD se ha diseñado únicamente para ayudar al funcionamiento del freno cuando el vehículo está detenido. No accionar los frenos y fiarse únicamente de la función AUTOHOLD es algo peligroso y puede provocar un accidente inesperado si el vehículo se mueve de forma repentina. Accione los frenos adecuadamente en función de las condiciones de la calzada y del entorno.

#### **No retire el pie del pedal del freno con el vehículo detenido en una pendiente acusada:**

Dado que existe la posibilidad de que el vehículo no se mantenga parado mediante la función AUTOHOLD, el vehículo se podría mover de forma inesperada y provocar un accidente.

#### **No utilice la función AUTOHOLD sobre calzadas resbaladizas, como calzadas con hielo o nieve, ni en caminos sin pavimentar:**

Incluso en el caso de que el vehículo se mantenga parado mediante la función AUTOHOLD, el vehículo se podría mover de forma inesperada y provocar un accidente. Accione el pedal del acelerador, los frenos o el volante según corresponda en cada caso.

#### **Pise inmediatamente el pedal del freno en los siguientes casos:**

Dado que la función AUTOHOLD se puede cancelar de forma forzada, el vehículo se podría mover de forma inesperada y provocar un accidente.

- La advertencia de la solicitud de funcionamiento del pedal del freno (rojo) parpadea y la advertencia sonora se activan al mismo tiempo.



(Rojo)

**Aplique siempre el freno de estacionamiento al estacionar el vehículo:**

De no hacerlo, en situaciones de riesgo, el vehículo se podría mover de forma inesperada y provocar un accidente. Al estacionar el vehículo, coloque la palanca selectora en la posición P (vehículo con transmisión automática) y aplique el freno de estacionamiento.


**⚠ PRECAUCIÓN**

Si deja de accionar el pedal del acelerador antes de que el vehículo empiece a moverse, se podría reducir la fuerza de retención del vehículo en la posición de parado. Pise con fuerza el pedal del freno o el pedal del acelerador para acelerar el vehículo.

**NOTA**


- En las siguientes condiciones, se está produciendo un problema con la función AUTOHOLD. Haga que un técnico experto inspeccione su vehículo, le recomendamos acudir a un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
- La advertencia de solicitud de funcionamiento del pedal del freno (rojo) del tablero de instrumentos parpadea y la advertencia sonora se activan durante unos 5 segundos mientras la función AUTOHOLD está en funcionamiento o al pulsar el interruptor AUTOHOLD.
- Si coloca el conmutador de arranque en la posición OFF con la función AUTOHOLD activa, el freno de estacionamiento se accionará automáticamente para ayudarle a estacionar el vehículo.
- La función AUTOHOLD se cancela cuando la palanca selectora o la palanca de cambios se cambia a la posición R con el vehículo en un lugar plano, o en una pendiente mirando hacia arriba (como se muestra abajo).

← : Conducción en marcha atrás (palanca selectora/palanca de cambios en la posición R)

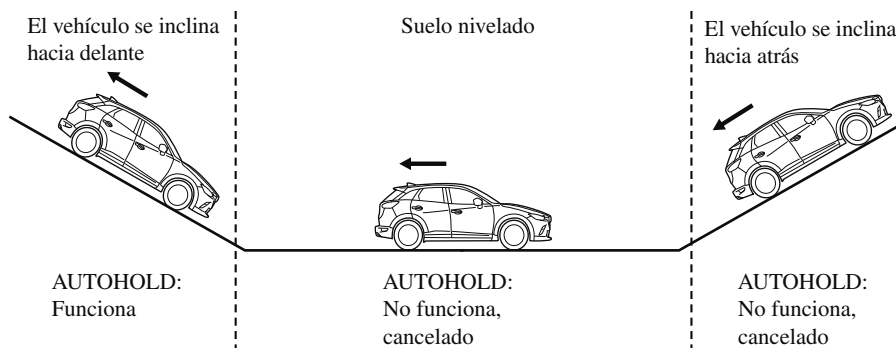

## ▼ El sistema AUTOHOLD está activado

Pulse el interruptor AUTOHOLD y el indicador de espera del sistema AUTOHOLD se encenderá, y la función AUTOHOLD se activará.

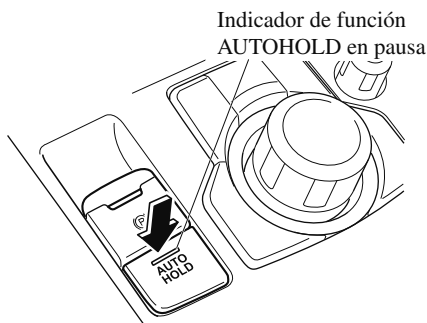

### NOTA

*Cuando se cumplan todas las condiciones indicadas a continuación, el indicador de espera del sistema AUTOHOLD se encenderá al pulsar el interruptor AUTOHOLD y la función AUTOHOLD se activará.*

- El conmutador de arranque está en la posición ON (el motor se pone en marcha o se detiene mediante el sistema i-stop).
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- La puerta del conductor está cerrada.
- No hay ningún problema con la función AUTOHOLD.

## Para accionar la función AUTOHOLD y accionar los frenos

1. Pise el pedal de freno y detenga completamente su vehículo.
2. El indicador de función AUTOHOLD activa del tablero de instrumentos se enciende y los frenos quedan accionados.

# HOLD

3. El vehículo se mantiene en su posición parada incluso después de soltar el pedal del freno.

### NOTA

*Cuando se cumplen todas las condiciones indicadas a continuación, la función AUTOHOLD se activa y se accionan los frenos.*

- El conmutador de arranque está en la posición ON (el motor se pone en marcha o se detiene mediante el sistema i-stop).
- El vehículo está parado.
- Se ha pisado el pedal de freno.
- El indicador de la función AUTOHOLD activa se enciende.
- No se ha pisado el pedal del acelerador.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- La puerta del conductor está cerrada.
- No hay ningún problema con la función AUTOHOLD.
- Se ha soltado el freno de estacionamiento.

- No hay ningún problema en el freno de estacionamiento eléctrico (EPB).
- **(Vehículo con transmisión automática)**  
La palanca selectora está en una posición que no es R o el vehículo se inclina hacia delante con la palanca selectora en la posición R.

### **Para liberar la función AUTOHOLD e iniciar la conducción del vehículo**

Si realiza cualquiera de las siguientes acciones para reanudar la conducción del vehículo, los frenos se liberarán automáticamente y el indicador de función AUTOHOLD activa se apagará.

- **(Vehículo con transmisión manual)**  
Empieza a soltar el pedal del embrague con la palanca de cambio en una posición que no es la de punto muerto
- **(Vehículo con transmisión automática)**
  - Se ha pisado el pedal del acelerador.
  - El vehículo se inclina hacia atrás o la palanca selectora se coloca en la posición R en un suelo plano.

### **NOTA**


- Si se tira del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) mientras la función AUTOHOLD está en uso, el freno de estacionamiento se aplica y la función AUTOHOLD quedará liberada. Además, si se libera el freno de estacionamiento en estas condiciones, la función AUTOHOLD se activará para accionar los frenos.

- En las siguientes circunstancias, el freno de estacionamiento se aplica automáticamente y la función AUTOHOLD queda liberada. La función AUTOHOLD se vuelve a activar cuando se restablecen las condiciones anteriores a su liberación.

- Se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor.
- La puerta del conductor está abierta.
- Cuando hayan pasado unos diez minutos o más desde el inicio del uso de la función AUTOHOLD, se aplicará el freno de estacionamiento. Dado que la función AUTOHOLD se restablece al liberar el freno de estacionamiento, el accionamiento de los frenos de la función AUTOHOLD también se reanuda.
- **(Vehículo con transmisión manual)**  
Al iniciar el desplazamiento del vehículo hacia delante o marcha atrás en una pendiente descendente, pise el pedal del embrague y cambie la posición de la palanca de cambios a la posición adecuada en la dirección deseada. A continuación, pise el pedal del acelerador para liberar la función AUTOHOLD.


## ▼ El sistema AUTOHOLD está desactivado

Pise el pedal de freno y pulse el interruptor de la función AUTOHOLD. La función AUTOHOLD está desactivada y el indicador de espera de la función AUTOHOLD se apaga.

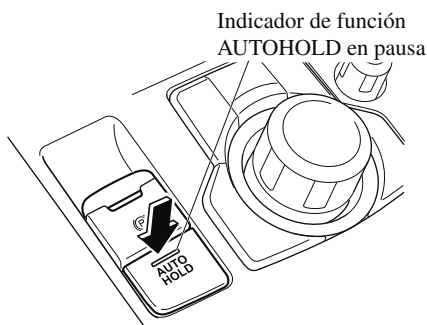

## NOTA

- Cuando no se aplican los frenos, como cuando se conduce el vehículo, la función AUTOHOLD se puede desactivar solo con pulsar el interruptor AUTOHOLD.
- Si se pulsa el interruptor AUTOHOLD sin pisar el pedal del freno con la función AUTOHOLD en funcionamiento (indicador de la función AUTOHOLD activa encendido), el indicador de solicitud de funcionamiento del pedal del freno (verde) del tablero de instrumentos se enciende para notificar al conductor que es necesario pisar el pedal del freno.

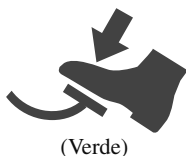

· Si se da cualquiera de las siguientes condiciones con la función AUTOHOLD en funcionamiento (indicador de la función AUTOHOLD activa encendido), el freno de estacionamiento se aplica de forma automática y la función AUTOHOLD se desactiva. Para el funcionamiento del freno de estacionamiento eléctrico (EPB), consulte la sección del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) en la página 4-84.

- El encendido se cambia a OFF.
- Hay un problema con la función AUTOHOLD.

## Sistema de señales de parada de emergencia

Si acciona los frenos de forma brusca mientras conduce a una velocidad de unos 55 km/h o más, el sistema de señales de parada de emergencia hará que parpadeen de forma automática y rápida todos los indicadores de viraje para alertar a los conductores situados por detrás de su vehículo sobre esta situación.

### **NOTA**

#### • **Parpadeo**

*Si detiene completamente su vehículo mientras todas las señales de viraje están destellando rápidamente, el destello rápido de todas las señales de viraje volverá al patrón de destello normal. Al pulsar el interruptor de las luces de emergencia, todos los indicadores de viraje se apagarán.*

#### • **Funcionamiento**

- *Cuando se pone en funcionamiento el sistema ABS, es más probable que el sistema de señales de parada de emergencia se ponga en funcionamiento. Por lo tanto, si se pisa el pedal del freno sobre una calzada resbaladiza, es posible que parpadeen todos los indicadores de viraje.*
- *El sistema de señales de parada de emergencia no funciona al pulsar el interruptor de las luces de emergencia.*

## Asistencia para arranque en pendientes (HLA)\*

El HLA es una función que ayuda al conductor a acelerar desde la posición de parada en una pendiente. Cuando el conductor libera el pedal del freno y pisa el pedal del acelerador mientras se encuentran en una pendiente, la función impide que el vehículo ruede. La fuerza de frenado se mantiene automáticamente después de liberar el pedal del freno en una pendiente pronunciada.

Para vehículos con transmisión manual, el sistema HLA funciona en una bajada cuando la palanca de cambios está en la posición de marcha atrás (R), y en una subida cuando la palanca de cambios está en una posición diferente de marcha atrás (R).

Para vehículos con transmisión automática, el sistema HLA funciona en una bajada cuando la palanca selectora está en la posición de marcha atrás (R), y en una subida cuando la palanca selectora está en una posición de marcha hacia adelante.



### **No confíe completamente en el sistema HLA:**

*El sistema HLA es un dispositivo auxiliar para acelerar al arrancar en una pendiente. El sistema funcionará solamente durante aproximadamente 2 segundos y por lo tanto, confiar sólo en el sistema, al acelerar desde la posición de parada es peligroso debido a que el vehículo se puede mover (rodar) inesperadamente y causar un accidente.*

## Frenos

---

*El vehículo puede rodar dependiendo de la carga del vehículo o si está remolcando algo. Además, para vehículos con transmisión manual, el vehículo puede rodar dependiendo de como se acciona el pedal del embrague o el pedal del acelerador.*

*Confirme siempre la seguridad alrededor del vehículo antes de comenzar a conducir el vehículo.*

### NOTA

- El sistema HLA podría no funcionar en una pendiente suave. Además, el gradiente de la pendiente en el que funcionará el sistema cambia dependiendo de la carga del vehículo.*
- El sistema HLA no funciona cuando se ha aplicado el freno de mano, no se ha parado el vehículo completamente o se suelta el pedal del embrague.*
- Mientras el sistema HLA está funcionando, el pedal de freno podría sentirse duro y vibrar, sin embargo, esto no indica un funcionamiento incorrecto.*
- El sistema HLA no funciona mientras el indicador TCS/DSC está encendido. Consulte el apartado Consulte al concesionario autorizado Mazda y haga inspeccionar el vehículo en la página 7-38.*
- El sistema HLA no se desconecta incluso si se pulsa el interruptor TCS OFF para desconectar el TCS.*
- (Transmisión automática)  
A pesar de que el sistema HLA no funciona durante la parada en ralenti, la función de prevención de vuelcos funciona para evitar que el vehículo ruede.*



## Sistema antibloqueo de frenos (ABS)

La unidad de control del ABS analiza continuamente la velocidad de cada rueda. Si una de las ruedas da la impresión de bloquearse, el ABS automáticamente suelta y vuelve a poner el freno para dicha rueda.

El conductor puede escuchar una vibración en el sistema de frenos y una suave vibración en el pedal de freno. Este es un sistema ABS de funcionamiento normal. Continúe pisando el pedal de freno sin bombear los frenos.

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte el apartado Consulte al concesionario autorizado Mazda y haga inspeccionar el vehículo en la página 7-38.

### **ADVERTENCIA**

**No se crea que el ABS constituye una excusa para no conducir bien:**

*El ABS no es una solución para la conducción peligrosa o descuidada; si se conduce a velocidades excesivas o si no se deja una distancia prudencial con respecto al vehículo que está delante suyo, conduciendo sobre el hielo o la nieve, y cuando se produce un acuaplaneo (porque la fricción de los neumáticos disminuye por el agua del camino). De igual forma puede sufrir un accidente.*

### **NOTA**

- *Las distancias para el frenado serán más largas en superficies flojas, (por ejemplo, en la nieve o pedregullo), que están asentadas sobre una superficie dura. Un vehículo con un sistema de frenos normal puede frenar en menos tiempo en estas condiciones porque los neumáticos crean un montículo durante el patinaje.*
- *El sonido del ABS funcionando puede ser escuchado al arrancar el motor o inmediatamente después de arrancar el motor; sin embargo, no indica un malfuncionamiento.*

## Sistema de control de tracción (TCS)

El sistema de control de tracción (TCS) mejora la tracción y la seguridad controlando el par del motor y el frenado. Cuando el TCS detecta que una de las ruedas patina, baja el par del motor y acciona los frenos para evitar la pérdida de tracción.

Esto significa que sobre una superficie resbalosa, el motor se ajusta automáticamente para brindar la mejor potencia a las ruedas evitando que patinen y pierdan tracción.

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte el apartado Consulte al concesionario autorizado Mazda y haga inspeccionar el vehículo en la página 7-38.

### ADVERTENCIA

**No deje de conducir prudentemente aunque su vehículo esté equipado con el sistema de control de tracción (TCS):**

*El sistema de control de tracción (TCS) no puede compensar la conducción imprudente y maniobras peligrosas, la velocidad excesiva, conducir muy cerca del vehículo que va adelante o el acuaplaneo (la reducción de la fricción de las ruedas y el contacto con el camino debidos a la presencia de agua en la superficie del camino). De igual forma puede sufrir un accidente.*

**Use neumáticos para nieve o cadenas para nieve cuando los caminos estén cubiertos de hielo y/o nieve:**

*Conducir sin dispositivos de tracción apropiados sobre caminos cubiertos de nieve y/o hielo es peligroso. El sistema de control de tracción (TCS) solo no puede proveerle de la tracción adecuada y aún con este sistema pueden ocurrir accidentes.*

### **NOTA**

*Para desactivar el TCS, oprima el interruptor TCS OFF (página 4-97).*

### ▼ Indicador TCS/DSC



Este indicador permanece encendido durante algunos segundos cuando el encendido se gira a ON. Si el TCS o DSC está funcionando, el indicador destellará.

Si la luz permanece encendida, el TCS, DSC o el sistema de frenado asistido podrían tener un problema y podrían no funcionar correctamente. Lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### **NOTA**

- Además de que destelle el indicador, se sentirá un tirón suave proveniente del motor. Esto indica que el TCS/DSC funciona correctamente.
- En superficies resbalosas, como nieve fresca, será imposible alcanzar altas rpm con el TCS activado.

**▼ Indicador TCS OFF****TCS  
OFF**

Este indicador permanece encendido durante algunos segundos cuando el encendido se gira a ON.


También se enciende cuando se oprime el interruptor TCS OFF y se desconecta el TCS.

Consulte la sección Interruptor TCS OFF en la página 4-97.

Si la luz permanece encendida y el TCS no está apagado, lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. El DSC puede tener un funcionamiento incorrecto.

**▼ Interruptor TCS OFF**

Pulse el interruptor TCS OFF para desconectar el TCS. El indicador TCS OFF en el grupo de instrumentos se encenderá.

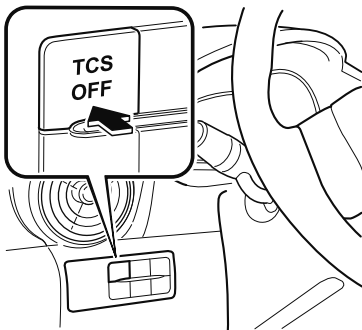

Pulse otra vez el interruptor para volver a encender el TCS. El indicador TCS OFF se apagará.

**NOTA**

- Cuando el TCS está conectado e intenta sacar el vehículo cuando está atrapado, o al conducirlo a través de nieve recién caída, el TCS (parte del DSC) se activará. Pisando el acelerador no se aumentará la fuerza del motor y será difícil sentir el vehículo. Cuando esto suceda, desconecte el TCS.
- Si el TCS está desconectado cuando apaga el motor, se conectará automáticamente cuando el encendido se cambia a ON.
- Dejando el TCS conectado se logrará la mejor tracción posible.
- Si el interruptor TCS OFF se mantiene oprimido durante 10 segundos o más, la función de detección de malfuncionamiento del interruptor TCS OFF funcionará y el sistema TCS se activará automáticamente. El indicador TCS OFF se apagará mientras el sistema TCS no esté funcionando.

## Control de estabilidad dinámica (DSC)

El Control dinámico de estabilidad (DSC) controla automáticamente el frenado y el par del motor junto con los sistemas como el ABS y TCS para controlar el deslizamiento lateral al conducir sobre superficies resbalosas, o durante maniobras repentinas o evasivas, mejorando la seguridad del vehículo.

Consulte el ABS (página 4-95) y TCS (página 4-96).

El DSC funciona a velocidades mayores de 20 km/h.

La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento. Consulte el apartado Consulte al concesionario autorizado Mazda y haga inspeccionar el vehículo en la página 7-38.

### ADVERTENCIA

**No se confíe en el control de estabilidad dinámica como un sustituto de la conducción segura:**

*El control de estabilidad dinámica (DSC) no puede compensar la conducción irresponsable e insegura, la velocidad excesiva, el seguir a otro vehículo bien cerca, y el acuplano (la reducción de la fricción del neumático y el contacto con el pavimento debido al agua sobre la superficie del camino). De igual forma puede sufrir un accidente.*

### PRECAUCIÓN

- *El DSC podría no funcionar correctamente a menos que se cumpla lo siguiente:*
  - *Use neumáticos del tamaño correcto especificado para su Mazda en las 4 ruedas.*
  - *Use neumáticos del mismo fabricante, marca y patrón de diseño en las 4 ruedas.*
  - *No mezcle neumáticos usados.*
- *El DSC podría no funcionar correctamente cuando se usan cadenas para nieve o el neumático de repuesto temporario está instalado debido a que el diámetro de los neumáticos cambia.*

### ▼ Indicador TCS/DSC




Este indicador permanece encendido durante algunos segundos cuando el encendido se gira a ON. Si el TCS o DSC está funcionando, el indicador destellará.

Si la luz permanece encendida, el TCS, DSC o el sistema de frenado asistido podrían tener un problema y podrían no funcionar correctamente. Lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## i-ELOOP\*

El sistema i-ELOOP elimina la carga del motor utilizada para generar electricidad y mejora la capacidad de conducción y el ahorro de combustible al producir electricidad gracias a la energía cinética generada cuando el vehículo se ralentiza tras utilizar los frenos o durante el uso del freno motor.

Almacena grandes cantidades de electricidad de forma instantánea y utiliza esta electricidad de forma eficiente para los dispositivos y accesorios eléctricos.

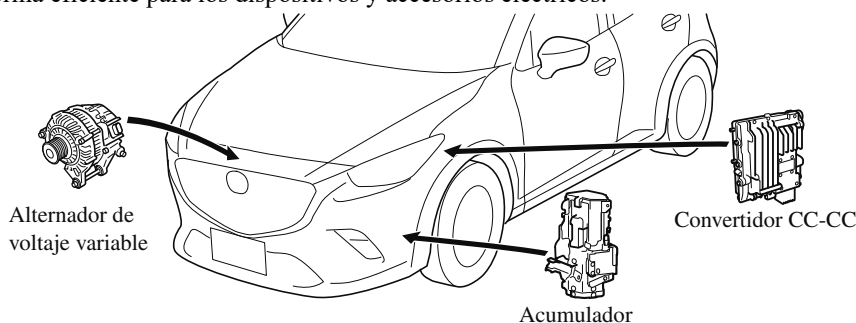

### **PRECAUCIÓN**

- *Por las siguientes partes circula electricidad de alto voltaje, por lo tanto no las toque.*
    - Alternador de voltaje variable
    - Convertidor CC-CC
    - Acumulador
  - *Si se va a desechar el acumulador, consulte siempre a un técnico experto, le recomendamos un técnico experto Mazda.*
- Por detalles, visite la siguiente URL.  
<http://www.mazda.com/csr/environment/recycling>

### ▼ **Indicador i-ELOOP/Exhibición de estado de control**

Se notifica al conductor del estado de generación eléctrica del i-ELOOP y las condiciones del vehículo mediante el indicador i-ELOOP (verde) y la exhibición de estado de control.

### **Indicador i-ELOOP (verde) (vehículo sin audio tipo B)**

# i-ELOOP

La luz se enciende durante la generación de electricidad.

**Exhibición de estado de control**  
**(vehículos con audio tipo B)**

El estado de generación de electricidad i-ELOOP se exhibe en la exhibición central.


Consulte la sección Exhibición de estado de control en la página 4-102.

# Monitor de economía de combustible

## Monitor de economía de combustible\*

Para vehículos con audio tipo B, el estado de control, el consumo de combustible, y la efectividad\*<sup>1</sup> cambian y se pueden exhibir usando cada ícono en la exhibición. Además, después de completar un viaje, la eficiencia de energía total al día se exhibe en la pantalla de finalización cuando se enciende la exhibición de finalización.

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de aplicaciones.
2. Seleccione el "Monitor de economía de combustible".
3. Seleccione el ícono  situado en la parte inferior izquierda de la pantalla para visualizar el menú en la parte inferior de la pantalla.
4. Seleccione el ícono en el menú y realice la operación. Cada ícono funciona de la siguiente manera:
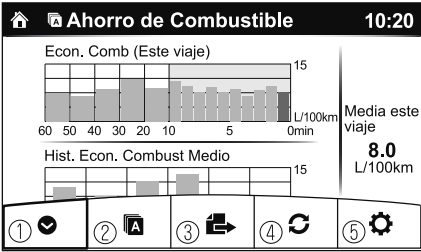
| Indicación en la pantalla                                                         | Estado de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ① Esconde la exhibición del menú.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                   | ② Exhibe la pantalla de aplicaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                   | ③ Cambia el monitor de economía de combustible entre estado de control, consumo de combustible, y efectividad* <sup>1</sup> .                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                   | ④ Repone los datos de economía de combustible.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | ⑤ Exhibe la siguiente pantalla de ajuste. <ul style="list-style-type: none"><li>• Exhibición de finalización de conexión/desconexión</li><li>• Conexión/desconexión para función que sincroniza (vincula) la reposición de los datos de ahorro de combustible con el cuentakilómetros parcial (TRIP A)</li></ul> |

\*1 Con función i-stop.


**NOTA**

La pantalla del monitor de ahorro de combustible después que el encendido se cambia de ON a OFF cambia a la pantalla del monitor de ahorro de combustible original cuando se vuelve a conectar el encendido.

# Monitor de economía de combustible

## ▼ Exhibición de consumo de combustible

Se exhibe la información respecto a la economía de combustible.

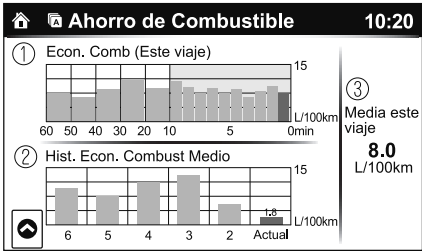
| Indicación en la pantalla                                                        | Estado de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>① Exhibe la economía de combustible durante los últimos 60 minutos.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Exhibe la economía de combustible cada minuto durante los últimos 1 a 10 minutos.</li><li>• Exhibe la economía de combustible cada 10 minutos durante los últimos 10 a 60 minutos.</li></ul> <p>② Exhibe el promedio de economía de combustible de las últimas 5 reposiciones y después de la reposición actual.</p> <p>③ Calcula la economía de combustible promedio cada minuto después que se comienza a viajar en el vehículo, y la exhibe.</p> |

### NOTA

- Los datos de ahorro de combustible están sincronizados (vinculados) con el ahorro de combustible medio mostrado en el ordenador de a bordo.
- Para reiniciar los datos de ahorro de combustible, pulse el icono  en el menú. (El ahorro de combustible medio se muestra en el reinicio del ordenador de a bordo al mismo tiempo.)
- Después de reponer los datos de economía de combustible, se muestra "--" mientras se calcula el consumo de combustible.



## ▼ Exhibición de estado de control (Con función i-stop)

Se exhibe el estado de funcionamiento del i-stop y el estado de generación de electricidad i-ELOOP.
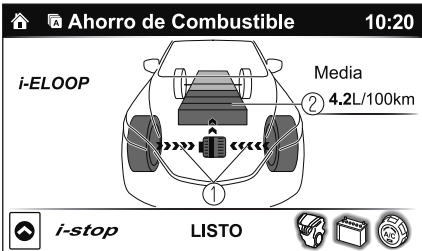
| Indicación en la pantalla                                                                                     | Estado de control                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Con sistema i-ELOOP</p>  | <p>① Exhibe el nivel de electricidad generada usando el frenado regenerativo.</p> <p>② Exhibe la cantidad de electricidad almacenada en la batería recargable.</p> |



# Monitor de economía de combustible

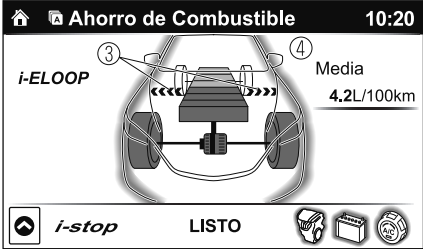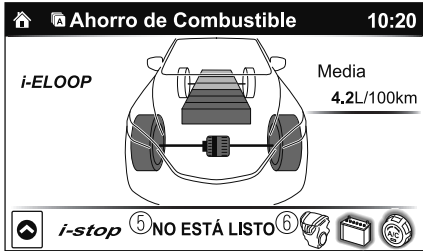
| Indicación en la pantalla                                                                                            | Estado de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Con sistema i-ELOOP</b></p>   | <p>③ Exhibe el estado de la electricidad almacenada en la batería recargable y que se suministra a los dispositivos eléctricos (se ilumina simultáneamente todo el vehículo en la exhibición).</p> <p>④ Exhibe la economía de combustible acumulada.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sincronizado (vinculado) con el ahorro de combustible medio mostrado en el ordenador de a bordo. Consulte la Computadora de abordo e interruptor INFO en la página 4-32.</li><li>• Para reiniciar, pulse el icono  en el menú. (El ahorro de combustible medio se muestra en el reinicio del ordenador de a bordo al mismo tiempo.)</li></ul> |
| <p><b>Con sistema i-ELOOP</b></p>   | <p>⑤ Exhibe el estado de respuesta para ver si está disponible la función i-stop.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Sin sistema i-ELOOP</b></p>  | <p>⑥ Exhibe el estado de respuesta de la función i-stop del lado del vehículo (motor, batería y acondicionador de aire) usando iconos de colores. El color azul indica que la función i-stop está pronta para funcionar, y el color gris indica que la función no está pronta.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**4-104**

# Monitor de economía de combustible

## ▼ Exhibición de efectividad (Con función i-stop)

Se exhibe el rendimiento actual para toda la eficiencia energética.
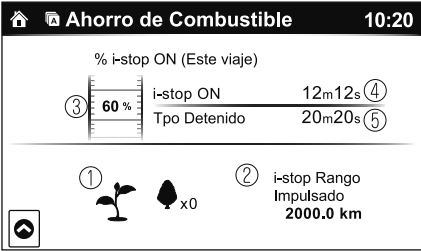
| Indicación en la pantalla                                                         | Estado de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>① El gráfico de la hoja crece de acuerdo a la cantidad de emisiones de CO2 reducidas por efecto del sistema. La cantidad total acumulativa de crecimiento de la hoja se indica en términos del número de gráficos de árboles.</p> <p>② Exhibe la distancia de conducción total que se puede extender usando la función i-stop.</p> <p>③ Exhibe el porcentaje de tiempo que el vehículo ha parado por el funcionamiento de la función i-stop en el total de tiempo que el vehículo ha estado parado.</p> <p>④ Exhibe la cantidad de tiempo que se ha usado la función i-stop.</p> <p>⑤ Exhibe la cantidad total de tiempo que el vehículo ha estado parado.</p> |

## ▼ Exhibición de pantalla de finalización

Si la visualización final en el monitor de ahorro de combustible está encendida cuando el encendido se cambia de ON a OFF, se muestra la eficiencia de energía actual (con la función i-stop) o la información respecto al ahorro de combustible (sin la función i-stop).

# Monitor de economía de combustible

## ▼ Sincronización (vinculación) del sistema de reposición de los datos de ahorro de combustible y del cuentakilómetros parcial (TRIP A)

Dado que la indicación de ahorro medio de combustible en el panel de instrumentos está vinculada a la indicación "Media" del visualizador central, cuando se reinicia uno de los dos, también lo hace el otro.

Además, es posible cambiar entre reiniciar y no reiniciar la indicación de ahorro de combustible medio en el panel de instrumentos y la indicación "Media" del visualizador central cuando se reinicia el cuentakilómetros parcial (TRIP A).

| Elemento de operación de reinicio                                        | Información sincronizada (vinculada) y restablecida |                                                                          |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                          | Cuentakilómetros parcial (TRIP A)                   | Ahorro de combustible medio en el visualizador del panel de instrumentos | Indicación “Media” en el visualizador central |
| Cuentakilómetros parcial (TRIP A)                                        | X                                                   | X/—*1                                                                    | X/—*1                                         |
| Ahorro de combustible medio en el visualizador del panel de instrumentos | —                                                   | X                                                                        | X                                             |
| Indicación “Media” en el visualizador central                            | —                                                   | X                                                                        | X                                             |

X: Reponer

—: Sin reinicio

\*1 Se puede personalizar.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

## Selección de marcha\*

La selección de marcha es un sistema que cambia el modo de conducción del vehículo. Cuando se selecciona el modo deportivo, se mejora la respuesta del vehículo al uso del acelerador. Esto le brinda una aceleración rápida adicional que puede ser necesaria para realizar maniobras con seguridad como cambiar de carril, entrar en carreteras o pasar a otros vehículos.

### PRECAUCIÓN

*No use el modo deportivo al conducir en caminos resbalosos como caminos húmedos o cubiertos de nieve. Podría causar patinadas de los neumáticos.*


### NOTA

- Cuando se haya seleccionado el modo deportivo, el motor funcionará a mayores velocidades y el consumo de combustible aumentará. Mazda recomienda que cancele el modo deportivo cuando conduce normalmente.
- El modo de conducción no se puede cambiar en las siguientes condiciones:
  - Cuando el ABS/TCS/DSC está funcionando
  - El sistema de visualización del sistema de control de crucero de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go) / sistema de control de crucero de radar de Mazda (MRCC)/ sistema de control de crucero de radar de Mazda está funcionando.
  - Se gira el volante abruptamente

### ▼ Interruptor de selección de marcha

Oprima el interruptor de selección de marcha hacia adelante ("SPORT") para seleccionar el modo deportivo.

Tire del interruptor de selección de marcha hacia atrás ("—") para cancelar el modo deportivo.

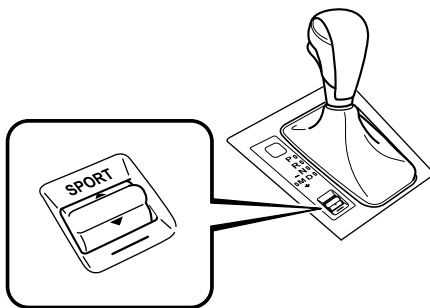

## Selección de marcha

---

### **NOTA**

- Cuando se desconecta el encendido, se cancela el modo deportivo.
- Dependiendo de las condiciones de marcha cuando se selecciona el modo deportivo, el vehículo podría bajar una marcha o acelerar ligeramente.

### **▼ Indicador de modo de selección**

Cuando se selecciona el modo deportivo, el indicador de modo de selección se enciende en el grupo de instrumentos.

# SPORT

### **NOTA**

Si la selección de conducción no se puede cambiar al modo de deportivo, el indicador de modo de selección destellará para notificar al conductor.

## Funcionamiento i-ACTIV AWD\*

La 4WD permite la conducción en caminos cubiertos de nieve o hielo, arena o barro, así como en subidas pronunciadas y otras superficies resbalosas.

Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia. Consulte el apartado Consulte al concesionario autorizado Mazda y haga inspeccionar el vehículo en la página 7-38.

### ADVERTENCIA

#### ***Nunca haga girar libremente una rueda que está levantada del suelo:***

*Es peligroso cuando una rueda gira libremente al estar levantada del suelo debido a que el vehículo se ha quedado atascado o en pozo. El conjunto de la transmisión se podría dañar seriamente lo que puede provocar un accidente o incluso sobrecalentamiento, pérdidas de aceite y un incendio.*

#### **▼ Conducción con la 4WD**

Este vehículo no ha sido diseñado con el propósito de conducir en todo terreno o rallys. No intente conducir sobre superficies desparejas o rocosas, o a través de arroyos.

A pesar de que este vehículo está equipado con 4WD, la aceleración, la dirección y el frenado debe ser realizado de la misma manera que con un vehículo sin 4WD, teniendo cuidado en conducir con seguridad.

#### **▼ Neumáticos y cadenas para neumáticos**

La condición de los neumáticos es muy importante para el desempeño del vehículo. Además, para evitar efectos adversos en la conducción, tenga en cuenta lo siguiente:

##### Neumáticos

- Al cambiar los neumáticos, siempre cambie los neumáticos delantero y trasero a la misma vez.
- Todos los neumáticos deben ser del mismo tamaño, fabricante, marca y diseño. Tenga mucho cuidado cuando use neumáticos para nieve u otro tipo de neumáticos para nieve.
- No mezcle neumáticos usados con neumáticos nuevos.
- Inspeccione la presión de aire de los neumáticos en los intervalos especificados, ajuste a la presión especificada e inicialice el sistema de control de la presión de los neumáticos. Consulte la sección Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos en la página 4-245.

##### **NOTA**

*Verifique la etiqueta de presión de aire instalada en el bastidor de la puerta del conductor por la presión correcta de aire de los neumáticos.*

- Asegúrese de equipar el vehículo con las ruedas genuinas del tamaño especificado, en todas las ruedas. Con 4WD, el sistema se calibra para las 4 ruedas de las mismas medidas.

## **Cadenas para nieve**

- Instale cadenas para neumáticos en los neumáticos delanteros.
- No use cadenas para nieve en las ruedas traseras.
- No conduzca el vehículo más rápido de 30 km/h con las cadenas para neumáticos instaladas.
- No conduzca el vehículo con cadenas para neumáticos en condiciones en que no haya nieve ni hielo.

## **▼ Remolque**

Si fuera necesario, haga remolcar el vehículo con las 4 ruedas completamente levantadas del suelo.

Consulte la sección Descripción del remolque en la página 7-30.



## Dirección asistida

- La dirección asistida sólo funciona cuando el motor está funcionando. Si el motor está apagado o si el sistema de la dirección asistida no funciona, todavía podrá seguir controlando la dirección pero será necesario hacerlo con más fuerza.

Si la dirección se sintiera más dura de lo normal cuando conduce normalmente o vibra la dirección, consulte con un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

- La luz de advertencia le avisa al conductor de anomalías en el sistema y de las condiciones de funcionamiento.

Además, el zumbador también se podría activar dependiendo de la anomalía en el sistema o condición del funcionamiento.

Consulte el apartado Pare el vehículo en un lugar seguro inmediatamente en la página 7-35.

Consulte la sección Zumbador de advertencia de la dirección hidráulica en la página 7-56.



### **PRECAUCIÓN**

*No se debe girar el volante de la dirección completamente hacia la derecha o hacia la izquierda durante más de cinco segundos seguidos con el motor en marcha en vacío. Esto podría dañar el sistema de la dirección asistida.*

**i-ACTIVSENSE\***

i-ACTIVSENSE es un término colectivo que cubre una serie de sistemas de seguridad avanzados y de soporte del conductor que hacen uso de una cámara de detección delantera (FSC) y los sensores de radar. Estos sistemas consisten de sistemas de seguridad activos y de seguridad pre-choque.

Estos sistemas fueron diseñados para asistir al conductor a conducir con seguridad reduciendo el esfuerzo del conductor y ayudándole a evitar choques o reducir sus consecuencias. Sin embargo, debido a que cada sistema tiene sus limitaciones, conduzca siempre cuidadosamente y no confíe sólo en estos sistemas.

**▼ Tecnología de seguridad activa**

La tecnología de seguridad activa permite la conducción con seguridad ayudando al conductor a reconocer los peligros potenciales y evitar accidentes.

**Sistemas de apoyo a la atención del conductor**

**Visibilidad nocturna**

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Sistema autorregulable de luces delanteras (AFS)..... | página 4-116 |
| Faros LED adaptativos (ALH).....                      | página 4-119 |
| Sistema de control de luces de carretera (HBC).....   | página 4-117 |

**Detección del lado izquierdo/derecho y trasero**

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Sistema de aviso de cambio de carril (LDWS)..... | página 4-122 |
| Control de puntos ciegos (BSM).....              | página 4-127 |

**Reconocimiento de señal en la calzada**

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)..... | página 4-133 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|

**Reconocimiento de distancia entre vehículos**

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Sistema de apoyo de reconocimiento de la distancia (DRSS)..... | página 4-139 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|

**Detección de cansancio de conductor**

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Alerta de atención de conductor (DAA)..... | página 4-141 |
|--------------------------------------------|--------------|

**Detección de obstrucción trasera cuando deja un espacio de estacionamiento**

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Alerta trasera de velocidad del tráfico (RCTA)..... | página 4-144 |
|-----------------------------------------------------|--------------|

**Reconocimiento todo alrededor**

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Monitor de vista de 360°..... | página 4-195 |
|-------------------------------|--------------|

## **Sistemas de soporte del conductor**

### **Distancia entre vehículos**

Sistema de control de velocidad del radar de Mazda (MRCC)..... página 4-148  
Control de cruce de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)..... página 4-159

### **Control de velocidad**

Limitador ajustable de la velocidad (ASL)..... página 4-173

### **▼ Tecnología de seguridad pre-choque**

La tecnología de seguridad pre-choque fue diseñada para asistir al conductor para prevenir los choques o reducir la severidad de las situaciones cuando no se pueden evitar.

## **Reducción de daños de choque en rangos de baja velocidad del vehículo**

### **Conduciendo hacia adelante**

Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Avance] (SCBS F)... página 4-184  
Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)..... página 4-180

### **Conducción marcha atrás**

Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Marcha atrás] (SCBS R) .....  
..... página 4-188

## **Reducción de daños de choques en rangos de velocidad medios/altos**

Sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS)..... página 4-192

### **▼ Cámara y sensores**

## **Cámara de detección delantera (FSC)**

La cámara de detección delantera (FSC) detecta las indicaciones de carril y reconoce los faros, luces de cola y luces de la ciudad durante la conducción nocturna. Además, también detecta el vehículo precedentes, peatones u obstrucciones. Los siguientes sistemas también usan la cámara sensora hacia adelante (FSC).

- Sistema de control de luces de carretera (HBC)
- Faros LED adaptativos (ALH)
- Alerta de atención de conductor (DAA)
- Sistema de aviso de cambio de carril (LDWS)
- Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)
- Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)
- Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Avance] (SCBS F)
- Sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS)

- Control de cruce de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)

La cámara sensora hacia adelante (FSC) está instalada en la parte de arriba del parabrisas cerca del espejo retrovisor.

Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante (FSC) en la página 4-223.

## **Sensor de radar (delantero)**

El sensor de radar (delantero) funciona detectando las ondas de radio enviadas por el radar al ser reflejadas por un vehículo situado delante del suyo. Los siguientes sistemas también usan el sensor de radar (parte delantera).

- Control de cruce de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)
- Sistema de control de velocidad del radar de Mazda (MRCC)
- Sistema de apoyo de reconocimiento de la distancia (DRSS)
- Sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS)

El sensor de radar (delantero) está montado detrás de la rejilla delantera.

Consulte la sección Sensor de radar (Delantero) en la página 4-229.

## **Sensores de radar (traseros)**

Los sensores de radar (traseros) funcionan detectando las ondas de radio enviadas por el radar al ser reflejadas por un vehículo que se acerca por detrás o una obstrucción. Los siguientes sistemas también usan los sensores de radar (parte trasera).

- Control de puntos ciegos (BSM)
- Alerta trasera de velocidad del tráfico (RCTA)

Los sensores de radar (parte trasera) están instalados dentro del parachoques trasero, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho.

Consulte la sección Sensores de radar (Traseros) en la página 4-232.

## **Sensores ultrasónico (traseros)**

Los sensores ultrasónicos (traseros) funcionan detectando las ondas ultrasónicas reflejadas por las obstrucciones en la parte de atrás enviados por los sensores ultrasónicos. Los siguientes sistemas también usan los sensores ultrasónicos (traseros).

- Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Marcha atrás] (SCBS R)

Los sensores ultrasónicos (traseros) son montados en el paragolpes trasero.

Consulte la sección Sensores ultrasónicos (Traseros) en la página 4-234.

## **Cámara delantera/cámaras laterales/cámara para ver hacia atrás**

La cámara delantera, las cámaras laterales y la cámara para ver hacia atrás toman imágenes del área alrededor del vehículo. El monitor de vista de 360° utiliza cada una de las cámaras.

Las cámaras están instaladas en el parachoques delantero, los retrovisores de las puertas y la compuerta trasera.

Consulte el apartado Cámara delantera/cámaras laterales/cámara para ver hacia atrás en la página 4-235.

## Sistema autorregulable de luces delanteras (AFS)\*

El sistema autorregulable de luces delanteras (AFS) ajusta automáticamente los faros a la izquierda o derecha junto con el funcionamiento del volante después que los faros se hayan encendido.

Un malfuncionamiento del sistema o en las condiciones de funcionamiento se indica mediante una advertencia.

Consulte el apartado Consulte al concesionario autorizado Mazda y haga inspeccionar el vehículo en la página 7-38.

### NOTA

- *Los faros no ciegan a los conductores que se aproximan en la dirección opuesta sin importar a qué lado de la carretera deba conducir su vehículo (por la derecha o por la izquierda). Por lo tanto, no será necesario ajustar el eje óptico de los faros cuando pase temporalmente a conducir por el lado opuesto de la carretera (por la derecha o por la izquierda).*
- *La función de sistema de iluminación delantero adaptable (AFS) se puede activar/desactivar usando la función de personalización.*  
*Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.*

## Sistema de control de luces de carretera (HBC)\*


El HBC determina las condiciones en la parte delantera del vehículo mientras conduce en la oscuridad usando la cámara de detección delantera (FSC) para cambiar automáticamente los faros entre las luces de carretera y las luces de cruce.

Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante (FSC) en la página 4-223.

Mientras conduce el vehículo a una velocidad de aproximadamente 30 km/h o más, los faros cambian a luces de carretera cuando no hay vehículos delante suyo o aproximándose en la dirección opuesta.

El sistema cambia los faros a luces de cruce cuando ocurre una de las siguientes cosas:

- El sistema detecta un vehículo o los faros/luces de un vehículo que se aproxima en dirección opuesta.
- Se conduce el vehículo por caminos alumbrados a lo largo por luces o en calles bien iluminadas de ciudades y pueblos.
- Se conduce el vehículo a menos de aproximadamente 20 km/h.

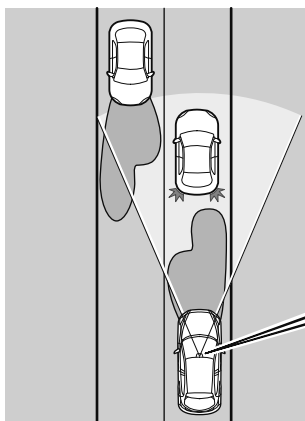

La distancia de reconocimiento de la cámara sensora hacia adelante (FSC) varía de acuerdo a las condiciones de alrededor.



La advertencia se enciende cuando el sistema tiene un malfuncionamiento.

Consulte el apartado Consulte al concesionario autorizado Mazda y haga inspeccionar el vehículo en la página 7-38.

### **PRECAUCIÓN**

- No ajuste la altura del vehículo, modifique los faros, o desmonte la cámara, de lo contrario el sistema podría funcionar normalmente.
- No confíe excesivamente en el HBC y conduzca el vehículo mientras presta suficiente atención a la seguridad. Si fuera necesario cambie manualmente los faros entre luces de carretera y luces de cruce.

**NOTA**

*La sincronización con la que el sistema cambia las luces de los faros en las siguientes condiciones. Si el sistema no cambia las luces de los faros adecuadamente, cambia manualmente entre las luces de carretera y las luces de cruce de acuerdo a la visibilidad, así como las condiciones del camino y el tránsito.*

- Cuando haya fuentes de luz en el área como iluminación pública, carteles iluminados y señales de tránsito.
- Cuando hayan objetos reflectivos alrededor del área como placas y señales reflectivas.
- Cuando la visibilidad se reduce durante la lluvia, nieve y niebla.
- Al conducir en caminos con curvas cerradas u en zonas con ondulaciones.
- Cuando los faros/luces traseras de los vehículos delante del suyo o en dirección opuesta están atenuados o apagados.
- Cuando hay suficiente oscuridad como al amanecer o atardecer.
- Cuando el compartimiento para equipajes está cargado con objetos pesados o los asientos traseros están ocupados.
- Cuando la visibilidad está reducida debido a que un vehículo delante del suyo tira agua desde su neumáticos a su parabrisas.

**▼ Para utilizar el sistema**

El HBC funciona para cambiar los faros automáticamente entre luces de carretera y luces de cruce después que se cambia el conmutador de arranque a ON y el interruptor de faros se encuentra en la posición AUTO y la posición de luces de carretera.

El HBC determina que está oscuro basándose en el brillo del área circundante. Al mismo tiempo, se enciende el indicador del HBC (verde) en el grupo de instrumentos.



El HBC determina que está oscuro basándose en el brillo del área circundante.

**NOTA**

- Cuando la velocidad del vehículo es de aproximadamente 30 km/h o más, los faros cambian automáticamente a luces de carretera cuando no hay vehículos delante o aproximándose en la dirección opuesta.
- Cuando la velocidad del vehículo es menor de aproximadamente 20 km/h, el HBC cambia los faros a luces de cruce.
- Las luces de cruce no cambiarán a las luces de carretera cuando da una curva.
- El funcionamiento del HBC se puede desactivar. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.



**▼ Cambio manual****Cambio a luces de cruce**

Mueva la palanca a la posición de luces de cruce.

El indicador del HBC (verde) se apaga.

**Cambio a luces de carretera**

Gire el interruptor de faros a la posición

☰.

El indicador de HBC (verde) se apaga y el

☰ se ilumina.

## Faros LED adaptativos (ALH)\*


Los ALH son un sistema que usa la cámara de detección delantera (FSC) para determinar la situación de un vehículo delantero suyo o un vehículo acercándose en la dirección opuesta mientras conduce de noche para conectar automáticamente el rango de iluminación de los faros, el área iluminada o el brillo de iluminación. Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante (FSC) en la página 4-223.

Los ALH son controlados entre las luces de cruce y las de carretera tal como sigue para asegurar la visibilidad del conductor sin encandilar a un vehículo delante o un vehículo que se aproxima en dirección opuesta.

**Luz de carretera sin deslumbramiento**

Esta función atenúa solamente cuando la luz de carretera ilumina el vehículo delante del suyo.

Las luces de carretera se atenuarán al conducir aproximadamente a 40 km/h o más rápido. Cuando la velocidad del vehículo sea inferior a aproximadamente 30 km/h, las luces cambiarán a luces de cruce.

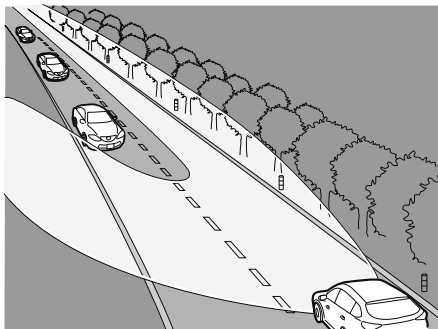


**NOTA**


El indicador de luces de carretera se enciende mientras las luces de carretera están encendidas.

**Luz de cruce de amplio alcance**

Esta función extiende el rango de iluminación de la luz emitida por las luces de cruce mientras se conduce a una velocidad de menos de aproximadamente 40 km/h.

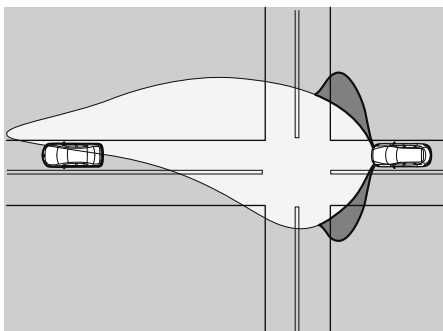**Modo de autopista**

Esta función cambia el ángulo de iluminación de la luz emitida por los faros hacia arriba al conducir en autopistas.



La distancia en la que los ALH pueden detectar objetos varía dependiendo de las condiciones del entorno.


**PRECAUCIÓN**

➤ No modifique la suspensión o los faros, ni retire la cámara. De lo contrario, el sistema ALH podría no funcionar normalmente.

➤ No confíe excesivamente en el ALH y conduzca el vehículo mientras presta suficiente atención a la seguridad. Si fuera necesario cambie manualmente los faros entre luces de carretera y luces de cruce.

**NOTA**

En las siguientes condiciones, el sistema ALH podría no funcionar normalmente. Cambie manualmente entre luces de carretera y de cruce de acuerdo a la visibilidad, y las condiciones del camino y tránsito.

- Cuando haya otras fuentes de luz en el área como iluminación pública, carteles iluminados y señales de tránsito.
- Cuando hayan objetos reflectivos alrededor del área como placas y señales reflectivas.
- Cuando la visibilidad se reduce durante la lluvia, nieve y niebla.
- Al conducir en caminos con curvas cerradas u ondulaciones.
- Cuando los faros/luces traseras de los vehículos adelante o en dirección opuesta están atenuados o apagados.
- Cuando no hay suficiente oscuridad como al amanecer o atardecer.
- Cuando el compartimiento para equipajes está cargado con objetos pesados o los asientos traseros están ocupados.
- Cuando la visibilidad están reducida debido a que un vehículo adelante tira agua desde su neumáticos a su parabrisas.

**▼ Para utilizar el sistema**

El sistema cambia los faros a luces de carretera después de que se cambia el encendido a ON y el interruptor de faros se encuentra en la posición **AUTO**. Se enciende de forma simultánea el indicador ALH (verde) en el grupo de instrumentos.



Los ALH determinan que es de noche basándose en el brillo del área circundante.

El sistema cancela el funcionamiento cuando se gira el interruptor de faros a una posición diferente de **AUTO**, los faros se cambian manualmente a luces de cruce, o destellan las luces de carretera.

**NOTA**

*El sistema se puede cambiar de manera que el sistema ALH no funcione. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.*

**▼ Cambio manual****Cambio a luces de cruce**

Mueva la palanca a la posición de luces de cruce.

El indicador del ALH (verde) se apaga.

**Cambio a luces de carretera**

Gire el interruptor de faros a la posición

☰☐.

El indicador del ALH (verde) se apaga y el


☰☐ se ilumina.

## Sistema de aviso de cambio de carril (LDWS)\*

El LDWS notifica al conductor que el vehículo se puede estar desviando de su carril. El sistema detecta las líneas blancas o amarillas en los carriles usando la Cámara de detección delantera (FSC) y si determina que el vehículo se está desviando de su carril, notificará al conductor usando la exhibición de conducción activa (vehículos con exhibición de conducción activa), y haciendo destellar la luz de aviso LDWS y haciendo sonar la advertencia sonora de LDWS.

Use el sistema LDWS cuando conduzca el vehículo por carreteras con líneas blancas o amarillas.

Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante en la página 4-223.

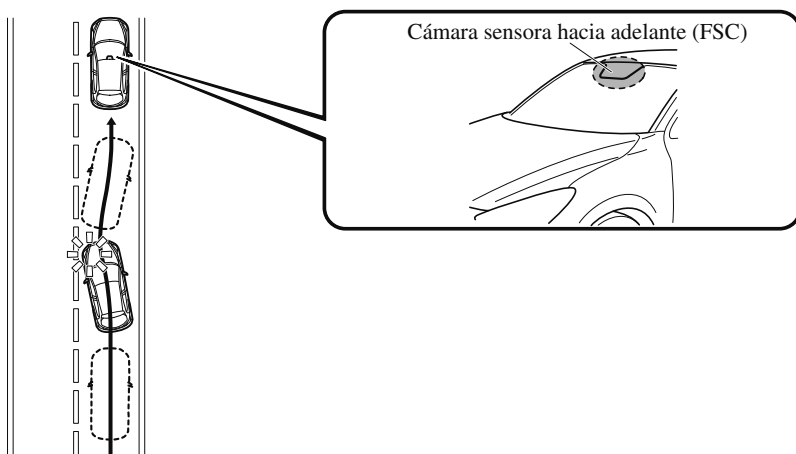

La luz de aviso se enciende cuando el sistema tiene un funcionamiento incorrecto. Consulte la sección Luces de advertencia en la página 4-39.

### **! ADVERTENCIA**

**No use el sistema LDWS en las siguientes condiciones:**

*El sistema podría no funcionar adecuadamente de acuerdo con las condiciones de conducción actuales, lo que podría provocar un accidente.*

- Conducir por carreteras con curvas cerradas.
- Conducir con mal tiempo (lluvia, niebla y nieve).

**Las funciones del LDWS tienen limitaciones:**

Manténgase conduciendo derecho usando el volante y haciéndolo con cuidado. El sistema no fue diseñado para compensar la falta de cuidado del conductor y si se confía demasiado en el LDWS podría resultar en un accidente. El conductor es responsable de realizar cambios de sendas y otras maniobras con seguridad. Siempre preste atención a la dirección en la cual el vehículo está viajando y los alrededores del vehículo.



No modifique la suspensión. Si se cambia la altura del vehículo o la fuerza de amortiguación de la suspensión, el LDWS podría no funcionar correctamente.


**NOTA**

- Si su vehículo se desvía del carril, funcionará el LDWS (advertencia sonora e indicador). Use la dirección del vehículo correctamente para conducir al centro del carril.
- Cuando use la palanca de señales de viraje para cambiar de carril, se cancela automáticamente la advertencia LDWS. La advertencia LDWS funciona cuando la palanca de señales de viraje vuelve a su posición y el sistema detecta las líneas blancas o amarillas.
- Si se acciona abruptamente el volante, el pedal del acelerador o el pedal de freno y el vehículo se acerca a una línea blanca o amarilla, el sistema determinará que el conductor está haciendo un cambio de carril y se cancelará automáticamente la advertencia LDWS.
- El LDWS podría no funcionar durante el período inmediatamente después que el vehículo se desvió de su carril y el LDWS se haya activado, o el vehículo se haya desviado de su carril repetidamente durante un corto período de tiempo.
- El LDWS no funcionará si no detecta las líneas blancas o amarillas del carril.
- Bajo las siguientes condiciones, el LDWS podría no detectar correctamente las líneas blancas o amarillas y el LDWS podría no funcionar correctamente.
  - Si se refleja en el parabrisas un objeto ubicado en el panel de instrumentos y es tomado por la cámara.
  - Se carga equipaje pesado en el compartimiento para equipajes o los asientos traseros y el vehículo está inclinado.
  - Los neumáticos no tienen la presión de aire especificada.
  - Cuando se conduce el vehículo por una entrada y salida de un área de descanso o peaje en una autopista.
  - Las líneas blancas o amarillas son menos visibles debido a la suciedad o la pintura gastada.
  - El vehículo delante está conduciendo cerca de la línea blanca o amarilla y la línea no está muy visible.

- El vehículo delante del suyo está conduciendo cerca de la línea blanca o amarilla y la línea no está muy visible.
- Se conduce el vehículo en un carril temporario o sección con carril cerrado debido a una construcción.
- Se captura una línea confusa en el camino como una línea temporaria de construcción o debido a una sombra, resto de nieve o pozos llenos de agua.
- El brillo de alrededor cambia súbitamente como al entrar o salir de un túnel.
- La iluminación de los faros es débil debido a la suciedad o a que el eje óptico está desviado.
- El parabrisas está sucio o empañado.
- Luz de fondo se refleja desde la superficie del camino.
- La superficie del camino está mojada y brilla después de la lluvia, o hay charcos en el camino.
- La sombra de una valla de seguridad paralela a la línea blanca o amarilla en el camino.
- El ancho del carril demasiado angosto o ancho.
- El camino excesivamente desparejo.
- El vehículo se sacude después de golpear un pozo.
- Hay dos o más líneas blancas o amarillas adyacentes.
- Hay varias marcas del camino o marcas de carriles de varias formas cerca de una intersección.

### ▼ Cuando funciona el sistema

1. El sistema pasa al modo de espera cuando se oprime el interruptor LDWS OFF y el indicador LDWS OFF en el grupo de instrumentos se apaga. Para vehículos equipados con exhibición de conducción activa, se indica el carril (líneas de borde) en la pantalla.

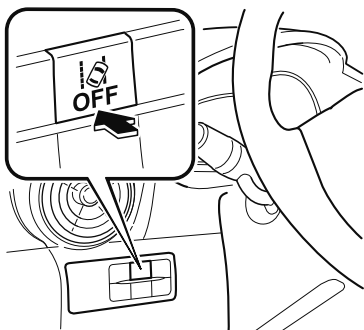

2. Conduzca el vehículo en el centro del carril mientras el indicador LDWS OFF está apagado. El sistema se podrá usar cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.

- Se conduce el vehículo en el centro del carril con las líneas blanca o amarilla del lado izquierdo y derecho o de ambos lados.
- La velocidad del vehículo es de aproximadamente 70 km/h o más.
- Se conduce el vehículo en un camino recto o un camino con curvas suaves.

El LDWS no funciona en los siguientes casos:

- El sistema no puede detectar las líneas blancas o amarillas.
- La velocidad del vehículo es menos de aproximadamente 65 km/h.

- El vehículo está dando una curva cerrada.
- El vehículo da una curva a una velocidad incorrecta.

**NOTA**

- *El LDWS no funciona hasta que el sistema detecta una línea blanca o amarilla a la izquierda o derecha.*
- *Cuando el sistema detecta una línea blanca o amarilla de un solo lado, el sistema se activará solo la advertencia cuando el vehículo se desvíe hacia el lado en que se detecta la línea blanca o amarilla.*
- *La distancia y la sensibilidad de la advertencia (probabilidad de una advertencia) que el sistema usa para determinar la posibilidad de un abandono de carril se puede cambiar. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.*

**Cancelación automática**

En los siguientes casos, el LDWS se cancela automáticamente y se enciende la advertencia LDWS en el grupo de instrumentos.

- La temperatura interior de la cámara es alta o baja.
- El parabrisas alrededor de la cámara está empañado.
- El parabrisas alrededor de la cámara está bloqueado por una obstrucción, provocándole baja visibilidad.

El LDWS se activa automáticamente cuando se cumplen con las condiciones de funcionamiento, y se apaga la advertencia LDWS.

**Advertencia de cancelación automática**

Cuando se realizan las siguientes operaciones, el LDWS determina que el conductor intenta cambiar de carril y la advertencia LDWS se cancela automáticamente. El LDWS se activa automáticamente después que el conductor completa la operación.

- Se gira el volante abruptamente.
- Se ha pisado el pedal de freno abruptamente.
- Se ha pisado el pedal del acelerador abruptamente.
- Se acciona la palanca de señal de viraje (después que la palanca de señal de viraje vuelve, el LDWS podría no funcionar por aproximadamente 3 segundos que es el período necesario para hacer una corrección de carril).

**NOTA**

*Después de aproximadamente de que hayan transcurrido 30 segundos con la palanca de señal de viraje funcionando, la advertencia LDWS podría funcionar si el vehículo está cerca de una línea blanca o amarilla.*

**▼ Cancelación del sistema**


Oprima el interruptor LDWS OFF para cancelar el LDWS. El indicador LDWS OFF se enciende.



### ▼ Advertencia del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)

Si el sistema determina que hay una posibilidad de abandono de carril, la advertencia sonora LDWS se activa y la advertencia LDWS destella. Usando el volante correctamente conduzca el vehículo hacia el centro del carril. Para vehículos equipados con la exhibición de conducción activa, si existe la posibilidad de un abandono de carril, el sistema indicará la dirección que determina en que el vehículo se está desviando en la exhibición de conducción activa.

#### Indicación en la pantalla

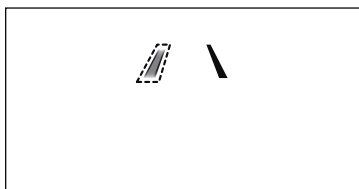

#### NOTA


- Si la advertencia sonora LDWS se ajusta a un ruido sordo<sup>\*1</sup>, el sonido se escuchará desde el altavoz del vehículo del lado que el sistema determina que el vehículo se desvía de su carril.
- Podría ser difícil escuchar la advertencia sonora LDWS dependiendo de las condiciones de los alrededores como del ruido exterior.
- Se puede cambiar el volumen de la advertencia sonora LDWS. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

- Se puede cambiar el tipo de sonido de advertencia (ruido sordo<sup>\*1</sup>/bip) en el LDWS.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

- <sup>\*1</sup> Las fajas preventivas son una serie de surcos en la superficie de pavimento de la calzada ubicados a intervalos específicos, y cuando el vehículo pasa sobre ellos producen una vibración y ruido sordo que alerta al conductor que el vehículo está abandonando el carril.

El ruido sordo es una reproducción del sonido que se produce cuando un vehículo pasa sobre una faja preventiva.

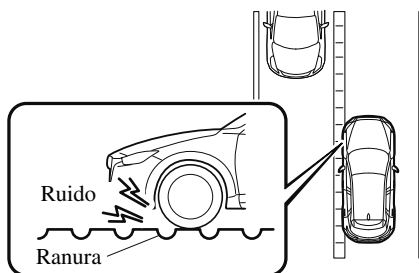




## Control de puntos ciegos (BSM)\*

El sistema BSM fue diseñado para ayudar al conductor a verificar el área de atrás del vehículo a ambos lados durante un cambio de senda notificando al conductor de la presencia de vehículos que se aproximan desde atrás en una senda más cercana.

El BSM detecta los vehículos que se aproximan desde atrás mientras se desplaza en dirección hacia delante a 30 km/h o más rápido y notifica al conductor encendiendo el indicador de advertencia del BSM y mostrando la pantalla de detección de vehículos (vehículos con visualizador de conducción activa).

Si se acciona la palanca de señales de viraje para señalar un giro en la dirección en que el indicador de advertencia del BSM está encendido mientras se detecta un vehículo acercándose, el BSM notifica al conductor de un posible peligro encendiendo el indicador de advertencia del BSM y activando el sonido de advertencia y la visualización del indicador de pantalla de advertencia (vehículos con visualizador de conducción activa).

El área de detección en este sistema cubre los carriles a ambos lados del vehículo y desde la parte de atrás de las puertas delanteras hasta aproximadamente 50 m detrás del vehículo.

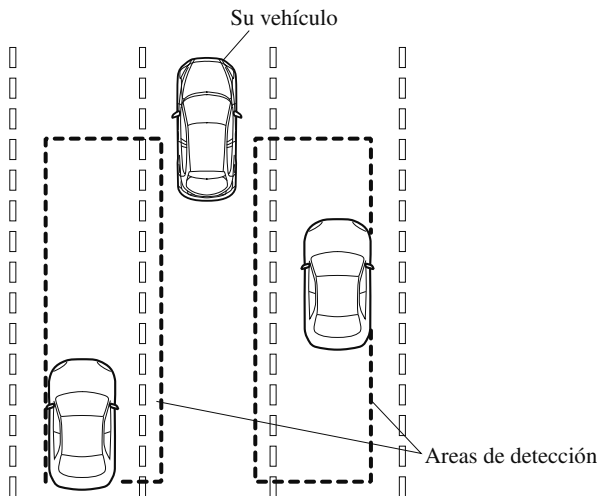

** ADVERTENCIA*****Siempre verifique visualmente el área situada alrededor del vehículo antes de indicar un cambio de carril:***


*El sistema fue solo diseñado para ayudarle a verificar la presencia de vehículos en la parte de atrás al hacer un cambio de carril. Debido a ciertas limitaciones en el funcionamiento de este sistema, el indicador de advertencia del BSM, el sonido de advertencia y la visualización del indicador de pantalla de advertencia podría no activarse o podría demorarse incluso si hay un vehículo en un carril adyacente. Siempre es responsabilidad del conductor verificar la parte posterior del vehículo.*

**NOTA**


- *El BSM funcionará cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:*
  - *El encendido está en la posición ON.*
  - *El indicador BSM OFF en el grupo de instrumentos se apaga.*
  - *La velocidad del vehículo es de aproximadamente 30 km/h o más.*
- *El BSM podría no funcionar correctamente en las siguientes circunstancias.*
  - *La velocidad del vehículo baja a menos de aproximadamente 25 km/h incluso a pesar de que el indicador del interruptor del BSM OFF está apagado.*
  - *La palanca de cambio (transmisión manual)/palanca selectora (transmisión automática) se mueve a la posición R y el vehículo se está moviendo marcha atrás.*
  - *El radio de giro es pequeño (al hacer una curva cerrada, girar en una intersección).*
- *En los siguientes casos, el indicador BSM OFF se enciende y el sistema deja de funcionar. Si el indicador BSM OFF permanece encendido, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.*
  - *Se detecta algún problema con el sistema incluyendo los indicadores de advertencia del BSM.*
  - *Se ha producido una gran desviación en la posición de instalación de un sensor de radar (trasero) del vehículo.*
  - *Hay una gran acumulación de nieve o hielo en el parachoques trasero cerca de un sensor de radar (trasero). Retire la nieve, hielo o barro que pueda haber en el paragolpes trasero.*
  - *Conducir sobre calzadas cubiertas de nieve durante largos periodos.*
  - *La temperatura cerca de los sensores de radar (traseros) se vuelve extremadamente caliente por conducir durante largos periodos de tiempo en pendientes durante el verano.*
  - *El voltaje de la batería ha disminuido.*
- *Bajo las siguientes condiciones, los sensores de radar (traseros) no pueden detectar objetos o podría resultar difícil detectarlos.*

- Un vehículo que se encuentra en el área de detección en un carril adyacente hacia atrás pero que no se está aproximando. El BSM determina la condición basada en los datos de detección del radar.
- Un vehículo se desplaza a lo largo de su vehículo a casi la misma velocidad durante un periodo extenso de tiempo.
- Vehículos que se aproximan en la dirección opuesta.
- Un vehículo en un carril adyacente está intentando pasar a su vehículo.
- Un vehículo se encuentra en el carril adyacente en un camino con carriles extremadamente anchos. El área de detección de los sensores de radar (traseros) se ajusta al ancho del camino de las autopistas.
- En los siguientes casos, el destello del indicador de advertencia del BSM y la activación de la advertencia sonora y el indicador de pantalla de advertencia podrían no activarse o demorarse.
  - Un vehículo cambia de carril desde 2 carriles adyacentes.
  - Conduciendo en cuestas pronunciadas.
  - Cruzando la cima de una colina o un paso de montaña.
  - Cuando hay una diferencia en la altura entre su carril y el carril adyacente.
  - Directamente después de que el BSM se pueda usar al cambiar el ajuste.
- Si el ancho del camino es extremadamente angosto, se pueden detectar vehículos en 2 carriles. El área de detección de los sensores de radar (traseros) se ajusta al ancho del camino de las autopistas.
- El indicador de advertencia del BSM se puede encender y la pantalla de detección de vehículo puede mostrarse en la visualización en respuesta a objetos estacionarios (guardarrieles, túneles, paredes laterales y vehículos estacionados) en el camino o a un lado del camino.



Objetos como guardarrieles y paredes de cemento a lo largo del vehículo.

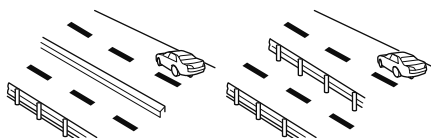

Lugares donde el ancho entre los guardarrieles o paredes de cada lado del vehículo se angosta.

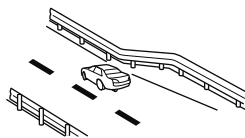

Las paredes a la entrada y salida de los túneles, curvas.

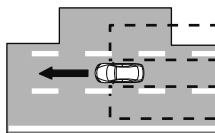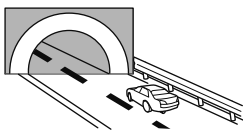

- Un indicador de advertencia del BSM puede parpadear o el bip de advertencia y la visualización del indicador de pantalla de advertencia se activan varias veces al girar en un cruce dentro de la ciudad.
- Desactive el BSM cuando arrastre un tráiler o cuando haya un accesorio como un portabicicletas en la parte trasera del vehículo. De lo contrario las ondas de radio del radar se bloquearán haciendo que el sistema no funcione normalmente.
- En los siguientes casos, podría ser difícil ver los indicadores de advertencia del BSM encendidas/parpadeando que se encuentran en los espejos de las puertas.
  - La nieve o hielo se adhiere en los espejos de las puertas.
  - El vidrio de la puerta delantera está empañado o cubierto de nieve, escarcha o polvo.
- El sistema cambia a la función de alerta trasera de velocidad del tráfico cuando se mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a la posición de marcha atrás (R).


Consulte la sección Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) en la página 4-144.

### ▼ Indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM)/Advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM)

El BSM o el sistema de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) notifican al conductor de la presencia de vehículos en carriles adyacentes a la parte de atrás de su vehículo usando el indicador de advertencia del sistema BSM, la advertencia sonora y el indicador de visualización (vehículos con visualizador de conducción activa) (BSM) mientras los sistemas están activados.

### Luces de advertencia del sistema BSM

Las advertencias del BSM están equipadas en los espejos de puerta izquierdo y derecho. Los indicadores de advertencias se encienden cuando detecta un vehículo que se aproxima desde atrás en un carril adyacente.

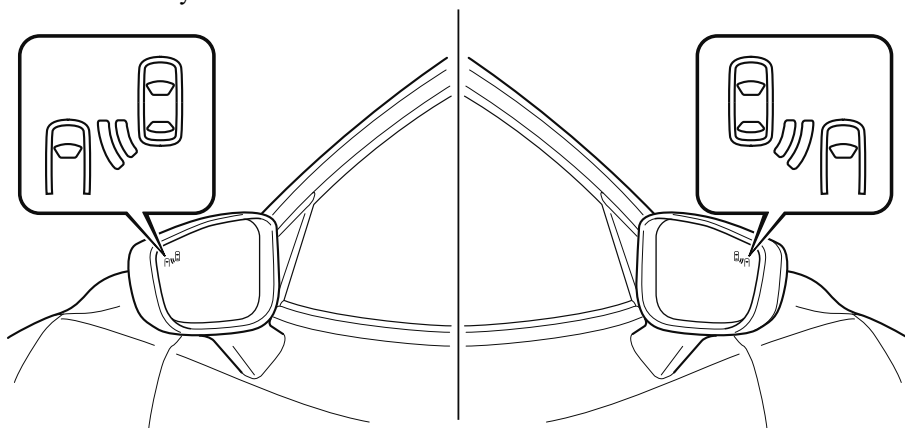

Cuando el encendido se cambia a ON, el indicador de advertencia de funcionamiento incorrecto se enciende momentáneamente y luego se apaga después de algunos segundos.

### **Conducción en avance (funcionamiento del BSM)**

El BSM detecta a los vehículos que se acercan desde atrás y enciende las advertencias del sistema BSM equipadas en los espejos de puertas de acuerdo con las condiciones. Además, mientras se enciende una luz de aviso del sistema BSM, si la palanca de señales de viraje se acciona para señalar un giro en la dirección en que la luz de aviso de control de puntos ciegos (BSM) se encuentra encendida, la luz de aviso del sistema BSM parpadeará.

### **Conduciendo hacia atrás (Funcionamiento del sistema de alerta trasera de velocidad del tráfico (RCTA))**

El sistema de alerta trasera de velocidad del tráfico (RCTA) detecta los vehículos que se aproximan desde la izquierda o derecha de su vehículo y hace parpadear las advertencias del sistema BSM.

### **Función para cancelación del atenuador de iluminación**

Si los indicadores de advertencia del BSM se encienden cuando las luces de posición están encendidas, el brillo de los indicadores de advertencia del BSM se atenúan.

Si los indicadores de advertencia del BSM fueran difíciles de ver debido al resplandor del brillo alrededor al conducir sobre caminos cubiertos de nieve o con niebla, pulse el botón de cancelación de atenuador para cancelar el atenuador y aumentar el brillo de los indicadores de advertencias del BSM cuando estén encendidos.

Consulte la Iluminación del panel de instrumentos en la página 4-29.

### **Indicador de visualización (Vehículos con visualizador de conducción activa)**

Cuando el vehículo se está moviendo hacia delante (BSM en funcionamiento) el vehículo detectado que se aproxima y la advertencia se exhiben en el visualizador de conducción activa.



Cuando se detecta un vehículo aproximándose la dirección detectada se exhibe con un indicador de detección (blanco). Además, si se acciona la palanca de señal de viraje para señalar un cambio de carril mientras se detecta el vehículo, la exhibición cambia el color (ámbar) del indicador de advertencia.

**Advertencia sonora BSM**


La advertencia sonora del BSM se activa al mismo tiempo que empieza a parpadear la advertencia del BSM.

**▼ Cancelación del funcionamiento del sistema de control de puntos ciegos (BSM)**

Los sistemas del BSM y de alerta trasera de tránsito (RCTA) se desactivan y el indicador BSM OFF en el grupo de instrumentos se enciende.

**Vehículos con interruptor BSM OFF**

Cuando se pulsa el interruptor BSM OFF, los sistemas del BSM y de alerta trasera de tránsito (RCTA) se desactivan y el indicador BSM OFF en el grupo de instrumentos se enciende.

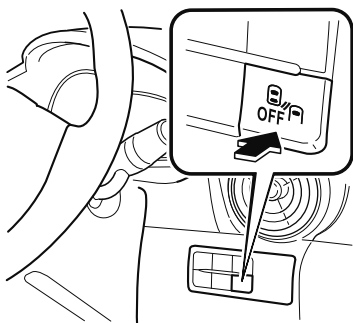

Si se oprime otra vez el interruptor, los sistemas BSM y alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) se pueden usar y el indicador BSM OFF se apagan.

**NOTA**

*Cuando el conmutador de arranque está en la posición OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si el encendido se cambia a OFF mientras los sistemas de BSM y alerta trasera de tránsito (RCTA) están activados, los sistemas de BSM y alerta trasera de tránsito (RCTA) permanecerán activados la próxima vez que se cambie el encendido a ON.*

**Vehículos sin interruptor BSM OFF**

El sistema BSM se puede ajustar para que no se pueda utilizar.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

Cuando el BSM se ajusta para que no funcione, los sistemas del BSM y de alerta trasera de tránsito (RCTA) se desactivan y el indicador BSM OFF en el grupo de instrumentos se enciende.

**NOTA**

*Cuando el conmutador de arranque está en la posición OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si el encendido se cambia a OFF mientras los sistemas de BSM y alerta trasera de tránsito (RCTA) están activados, los sistemas de BSM y alerta trasera de tránsito (RCTA) permanecerán activados la próxima vez que se cambie el encendido a ON.*

## Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)\*


El TSR ayuda a prevenir al conductor de descuidar las señales de tránsito, y provee apoyo a la conducción segura exhibiendo las señales de tránsito en la pantalla de conducción activa que son reconocidas por la cámara de detección delantera (FSC) o grabada en el sistema de navegación mientras conduce el vehículo.

El TSR muestra el límite de velocidad (incluyendo las señales auxiliares) y señales de no entrar.

Si la velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad indicada en la visualización de conducción activa mientras se conduce el vehículo, el sistema notifica al conductor usando la indicación en la visualización de conducción activa y un sonido de advertencia.

### NOTA

- El TSR no está disponible en algunos países o regiones. Para más información respecto a los países o regiones, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- El TSR funciona solo si se inserta la tarjeta SD del sistema de navegación (original Mazda) en la ranura de tarjeta SD. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado de Mazda para obtener más información.

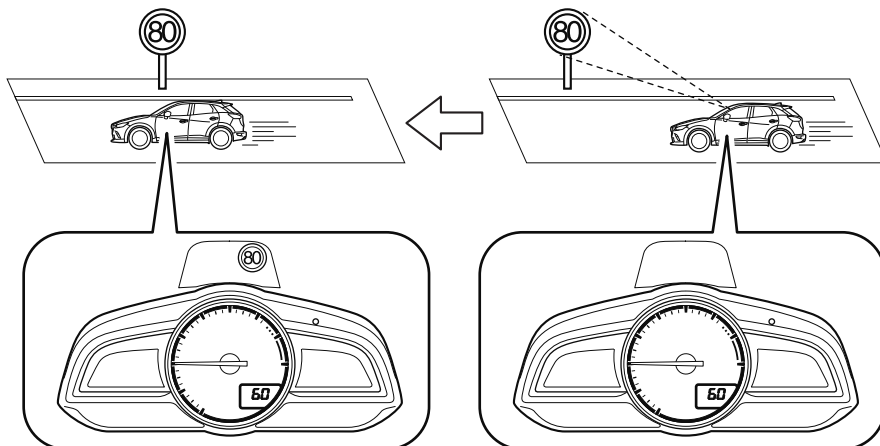

**! ADVERTENCIA*****Siempre verifique visualmente al conducir las señales de tránsito.***

*El TSR ayuda a evitar que el conducto pase por alto las señales de tránsito y ofrece ayuda a la conducción segura. Dependiendo de las condiciones del tiempo o problemas con las señales de tránsito, una señal de tránsito podría no ser reconocida o se puede mostrar una señal de tránsito diferente de la señal de tránsito actual. Siempre es responsabilidad del conductor verificar las señales de tránsito reales. De lo contrario, se podría producir un accidente.*

**NOTA**

- *El TSR no funciona si hay un funcionamiento incorrecto en la cámara de detección delantera (FSC).*
- *En las siguientes condiciones, el TSR podría no funcionar normalmente.*
  - *Se refleja en el parabrisas un objeto ubicado en el panel de instrumentos y es tomado por la cámara.*
  - *Se carga equipaje pesado en el compartimiento para equipajes o los asientos traseros y el vehículo está inclinado.*
  - *Los neumáticos no tienen la presión de aire especificada.*
  - *Se han equipado neumáticos diferentes a los neumáticos estándar.*
  - *El vehículo se conduce en una rampa y el área a su alrededor, o desde un área de descanso o un peaje en una autopista.*
  - *Cuando el brillo de alrededor cambia súbitamente como al entrar o salir de un túnel.*
  - *La iluminación de los faros es débil debido a la suciedad o a que el eje óptico está desviado.*
  - *El parabrisas está sucio o empañado.*
  - *El parabrisas y la cámara están empañados (gotas de agua).*
  - *Se ilumina con una luz fuerte la parte delantera del vehículo (como una luz trasera o luz de carretera de los vehículos que se acercan).*
  - *El vehículo está dando una curva cerrada.*
  - *Luz fuerte se refleja en el camino.*
  - *Una señal de tránsito está en una posición que la hace difícil de reflejar la luz desde los faros del vehículo, como cuando se conduce el vehículo durante la noche o en un túnel.*
  - *El vehículo se conduce bajo condiciones de mal tiempo como lluvia, niebla o nieve.*
  - *Los datos de mapas almacenados para el sistema de navegación no están actualizados.*
  - *Una señal de tránsito está oscurecida por barro o nieve.*
  - *Una señal de tránsito está tapada por árboles o un vehículo.*
  - *Una señal de tránsito está parcialmente a la sombra.*
  - *Una señal de tránsito está doblada o torcida.*
  - *Una señal de tránsito está demasiado baja o demasiado alta.*




- Una señal de tránsito está demasiado brillante u oscura (incluyendo señales de tránsito electrónicas).
- Una señal de tránsito es demasiado grande o demasiado pequeña.
- Se está leyendo un objeto similar a una señal de tránsito (como otra señal de tránsito u otras señales que se parecen).
- El TSR no funciona si la visualización de conducción activa se ajusta como sin visualización.
- El TSR se puede ajustar para que no se pueda utilizar.  
Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.


### ▼ Indicación de exhibición de señal de tránsito

Las señales de tránsito siguientes se exhiben en la exhibición de conducción activa.


#### Señales de límite de velocidad (incluyendo señales auxiliares)

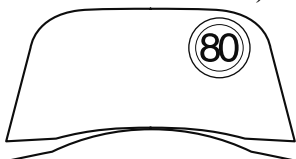


Si la cámara de detección delantera (FSC) no puede clasificar correctamente una señal auxiliar (como restricciones de horas, restricciones de giro, final de sección), se mostrará la siguiente pantalla.

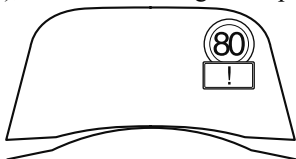


#### Señal de límite de velocidad con mal tiempo

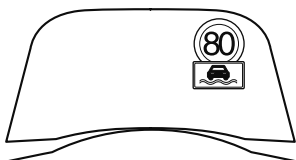

### Señales de no entrar

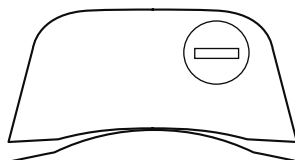

Si la cámara de detección delantera (FSC) no puede reconocer correctamente una señal de tránsito mientras se conduce el vehículo, se muestra la siguiente pantalla.

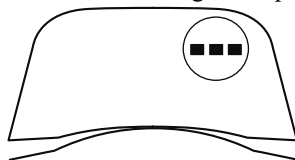

### NOTA

#### Señales de límite de velocidad (incluyendo señales auxiliares)

- Cuando la velocidad del vehículo es de aproximadamente 1 km/h o más, la señal de límite de velocidad se muestra cuando se cumple una de las siguientes condiciones.
- La cámara de detección delantera (FSC) reconoce una señal de límite de velocidad como una señal para su vehículo y el vehículo la pasa.

- Se lee la señal de límite de velocidad almacenada en el sistema de navegación (si la cámara de detección delantera (FSC) no reconoce una señal de límite de velocidad).
- Las señales de límite de velocidad con mal tiempo se muestran cuando se cumple una de las siguientes condiciones.
  - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 1 km/h o más.
  - La cámara de detección delantera (FSC) reconoce una señal de límite de velocidad con mal tiempo como una señal para su vehículo y el vehículo la pasa.
  - La señal de límite de velocidad con mal tiempo es menor que la señal de límite de velocidad mostrada actualmente.
  - Se usan los limpiaparabrisas.
- En los siguientes casos, la visualización de la señal de límite de velocidad se interrumpe.
  - La cámara de detección delantera (FSC) reconoce la señal de límite de velocidad y se conduce el vehículo una cierta distancia después de pasar la señal.
  - Cada sensor determina que el vehículo ha cambiado de dirección de viaje. (La visualización de una señal de límite de velocidad no se detiene incluso si el vehículo cambia de carril mientras se muestra una señal auxiliar "ZONE".)
  - La cámara de detección delantera (FSC) reconoce una señal de límite de velocidad nueva que es diferente de la anterior (muestra la señal de límite de velocidad nueva).


- La señal de límite de velocidad almacenada en el sistema de navegación no se lee durante un determinado periodo de tiempo (si la cámara de detección delantera (FSC) no reconoce una señal de límite de velocidad, se muestra la señal de límite de velocidad almacenada en el sistema de navegación).
- La velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad mostrada en 30 km/h o más después de que transcurra un cierto periodo de tiempo desde que se mostró la señal de límite de velocidad. (Excepto cuando hay información para la señal de límite de velocidad en el sistema de navegación)

### **Señales de no entrar**

- Se muestra una señal de no entrar cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.
  - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 80 km/h o menos.
  - La cámara de detección delantera (FSC) reconoce una señal de no entrar como una señal para su vehículo y el vehículo la pasa.
- La cámara de detección delantera (FSC) reconoce la señal de no entrar y ha transcurrido un cierto periodo desde que el vehículo ha pasado la señal.

## ▼ Advertencia de velocidad excesiva

Si la velocidad del vehículo supera la velocidad de la señal de límite de velocidad mostrada en el visualizador de conducción activa, el área situada alrededor de la señal parpadeará 3 veces en ámbar y se emitirá una advertencia sonora 3 veces al mismo tiempo. Si la velocidad del vehículo sigue excediendo la velocidad de la señal de limitación de velocidad visualizada, la indicación deja de parpadear y permanece iluminada. Verifique las condiciones alrededor y ajuste la velocidad del vehículo a la velocidad legal realizando una operación apropiada como pisar el pedal de freno.

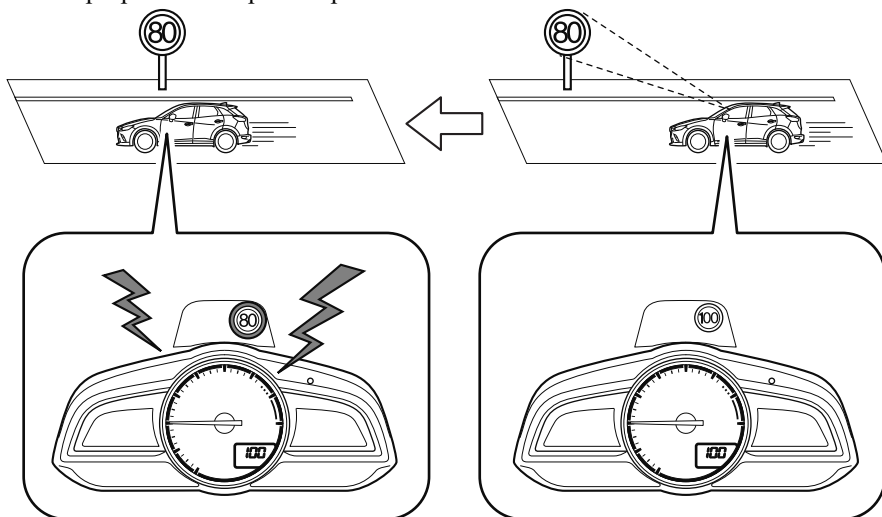

La advertencia de velocidad excesiva está inicialmente desactivada. Si desea activar la advertencia de velocidad excesiva, cambie el ajuste en las características de personalización. Además, el patrón de advertencia y el tiempo de activación de la advertencia difieren en función de los ajustes.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

### **Patrón de advertencia**

- **Desactivado:** La advertencia de velocidad excesiva no está activada.
- **Visual:** El área situada alrededor de la señal de límite de velocidad mostrada en el visualizador parpadea 3 veces en ámbar, y si la velocidad del vehículo continúa excediendo la señal de límite de velocidad mostrada, la indicación deja de parpadear y permanece encendida.
- **Audio y Visual:** El área situada alrededor de la señal de límite de velocidad mostrada en el visualizador parpadea 3 veces en ámbar y se emite una advertencia sonora 3 veces al mismo tiempo. Si la velocidad del vehículo sigue excediendo la velocidad de la señal de limitación de velocidad visualizada, la indicación deja de parpadear y permanece iluminada.

**Tiempo de activación de la advertencia**

- **+ 0:** Si la velocidad del vehículo supera la velocidad de la señal de limitación de velocidad visualizada, se activará la advertencia de velocidad excesiva.
- **+ 5:** Si la velocidad del vehículo supera la velocidad de la señal de limitación de velocidad visualizada en 5 km/h, se activará la advertencia de velocidad excesiva.
- **+ 10:** Si la velocidad del vehículo supera la velocidad de la señal de limitación de velocidad visualizada en 10 km/h, se activará la advertencia de velocidad excesiva.

**NOTA**

- *En los siguientes casos, la advertencia de velocidad excesiva deja de funcionar.*
  - *La velocidad del vehículo es menor de la velocidad de la señal de límite de velocidad mostrada. (Si el tiempo de activación para la advertencia de velocidad excesiva se cambia en las características de personalización, la advertencia de velocidad excesiva deja de funcionar cuando la velocidad del vehículo es inferior a la velocidad del vehículo modificada.*
  - *Una indicación de la señal de límite de velocidad se ha actualizado y la velocidad del vehículo es inferior a la indicación actualizada.*
  - *La visualización de la señal de límite de velocidad se detiene.*
- *La indicación de advertencia se muestra al mismo tiempo que se activa el sonido de advertencia de velocidad excesiva si la velocidad del vehículo excede la velocidad indicada en la señal de límite de velocidad.*  
*Consulte la sección La advertencia sonora está activada en la página 7-52.*
- *El TSR puede reconocer una señal de límite de velocidad con una señal auxiliar y mostrarla, pero no puede determinar la indicación en una señal auxiliar (como restricciones de horas, restricciones de giro, final de sección). Por lo tanto, la advertencia de velocidad excesiva se activa cuando la velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad exhibida incluso si las condiciones indicadas en la señal auxiliar no se aplican al vehículo.*
- *Si la cámara de detección delantera (FSC) reconoce de forma errónea la señal de límite de velocidad real a una velocidad inferior, la alarma de velocidad excesiva se activa incluso si el vehículo se conduce a la velocidad legal.*

## Sistema de apoyo de reconocimiento de la distancia (DRSS)\*

El DRSS mide la distancia entre su vehículo y un vehículo delante usando un sensor de radar (delantero) mientras la velocidad del vehículo es aproximadamente 30 km/h o mayor, y si su vehículo se acerca a un vehículo delante más cerca que lo apropiado para mantener distancia entre los vehículos de acuerdo a la velocidad del vehículo, se mostrará una notificación en la exhibición de conducción activa para advertirle que mantenga una distancia segura del vehículo situado delante del suyo.

### **ADVERTENCIA**

**No confíe completamente en el DRSS y siempre conduzca cuidadosamente:**

La habilidad para detectar un vehículo delante del suyo está limitada al tipo de vehículo, las condiciones meteorológicas y las condiciones del tránsito. Por lo tanto, si no se usan correctamente los pedales del acelerador y los frenos podría resultar en un accidente. Verifique siempre la seguridad en la zona de alrededor y pise el pedal del freno o pedal del acelerador mientras mantiene una distancia segura de los vehículos precedentes o los vehículos que se acercan.

### **NOTA**

- El DRSS funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:
  - El encendido está en la posición ON.
  - El DRSS está activado.
  - La palanca selectora se encuentra en una posición diferente de marcha atrás (R).
  - La velocidad del vehículo es de 30 km/h o más.
- Los objetos que han activado el sistema son vehículos de 4 ruedas.
- El DRSS también podría funcionar en presencia de motocicletas y bicicletas.
- El DRSS no funcionará normalmente en las siguientes condiciones:
  - El control de estabilidad dinámica (DSC) tiene un malfuncionamiento.
  - El vehículo delante suyo viaja a extremadamente lenta velocidad.
- El sistema no funcionará con los siguientes objetos:
  - Vehículos que se aproximan en la dirección opuesta.
  - Objetos estacionarios (vehículos estacionados, obstrucciones)


▼ Indicación en la pantalla

El estado de funcionamiento del DRSS aparece indicado en la visualización de conducción activa. Respecto a los malfuncionamientos, verifique las condiciones del vehículo o hágalo inspeccionar por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda, de acuerdo con el contenido del mensaje exhibido.

Consulte la sección Luces de advertencia/indicadores en la página 4-39.

NOTA

- Cuando se desconecta el encendido, se mantiene el estado de funcionamiento anterior a que el sistema se desconectara. Por ejemplo, si el encendido está desconectado cuando el DRSS está funcionando, el sistema funcionará la próxima vez que se cambie el encendido a ON.
- El DRSS se puede conectar/desconectar y se puede cambiar la sensibilidad del sistema. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

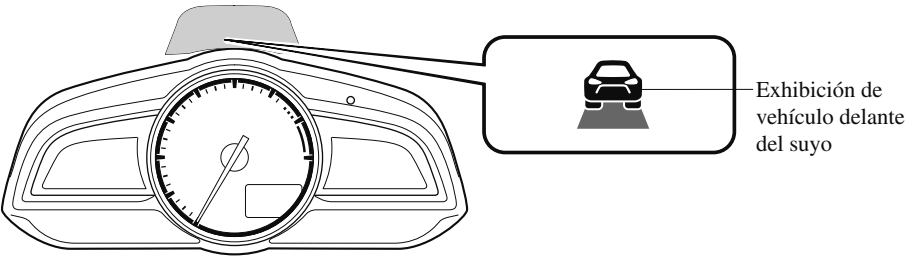

Directrices de distancia entre vehículos\*1

| Visualización                                                                                                           | Guía de distancia entre vehículos<br>(Viajando a 40 km/h) | Guía de distancia entre vehículos<br>(Viajando a 80 km/h) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <div> Encendido de color ámbar</div> | Aproximadamente 10 m o menos                              | Aproximadamente 20 m o menos                              |

\*1 La distancia entre vehículos difiere dependiendo de la velocidad del vehículo.


## Alerta de atención de conductor (DAA)\*

La DAA es un sistema que detecta la fatiga del conductor y una disminución de la atención, y anima al conductor a tomar un descanso.

Cuando se conduce el vehículo dentro de las líneas de carriles a aproximadamente 65 a 140 km/h, la DAA estima la cantidad de fatiga acumulada y la pérdida de atención del conductor basándose en la información de la cámara de detección delantera (FSC) y otra información del vehículo, y recomienda al conductor a tomar un descanso usando una indicación en el visualizador de conducción activa y un sonido de advertencia.

Use la DAA en una autopista o carretera.

Consulte la sección Cámara sensora hacia adelante (FSC) en la página 4-223.

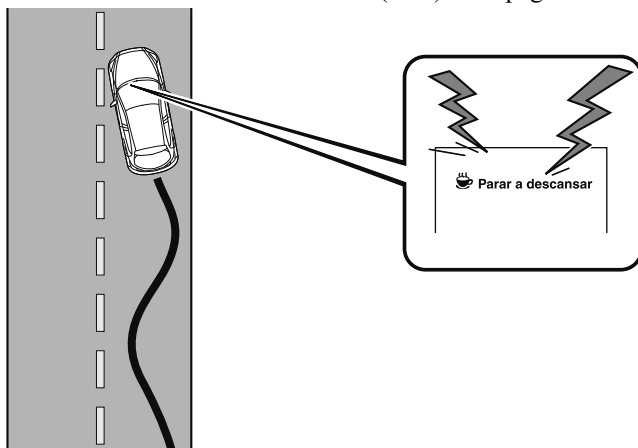

### ADVERTENCIA

#### **No confíe completamente en la DAA y conduzca siempre cuidadosamente:**

La DAA detecta el cansancio y la disminución de la atención y alienta al conductor a tomar un descanso, sin embargo, no fue diseñado para evitar que el vehículo se desvíe. Si confía demasiado en la DAA, se podría producir un accidente. Conduzca cuidadosamente y use el volante correctamente.

Además, el sistema podría no detectar correctamente el cansancio y la disminución de la atención dependiendo del tránsito y las condiciones de conducción. El conductor debe descansar lo suficiente para conducir con seguridad.

**NOTA**

- La DAA funciona cuando se cumplen todas las siguientes condiciones.
  - La velocidad del vehículo es aproximadamente de 65 a 140 km/h.
  - El sistema detecta las líneas blancas (amarillas) de carriles.
  - El sistema ha terminado de aprender los datos de conducción del conductor.
- La DAA podría no funcionar correctamente en las siguientes condiciones.
  - La velocidad del vehículo es menos de aproximadamente 65 km/h.
  - La velocidad del vehículo excede aproximadamente 140 km/h
  - El vehículo está dando una curva cerrada.
  - El vehículo está cambiando de carril.
  - El sistema no puede detectar las líneas blancas (amarillas) de carriles.
- La DAA no funcionará normalmente en las siguientes condiciones.
  - Las líneas blancas (amarillas) de carriles son menos visibles debido a la suciedad o la pintura gastada.
  - El vehículo es sacudido o balanceado continuamente por vientos fuertes o caminos ásperos.
  - Se conduce el vehículo agresivamente.
  - Al realizar frecuentes cambios de carriles.
- La DAA detecta la fatiga y pérdida de atención del conductor basándose en los datos de conducción cuando se conduce el vehículo a aproximadamente 65 a 140 km/h durante aproximadamente 20 minutos. Los datos de conducción se repondrán en las siguientes condiciones.
  - El vehículo está parado por 15 minutos o más.
  - Se conduce el vehículo a menos de aproximadamente 65 km/h durante aproximadamente 30 minutos.
  - El encendido está desconectado.
- Después que la DAA muestre el primer mensaje alentándolo a descansar, no muestra el siguiente hasta que hayan transcurrido 45 minutos.



### ▼ Exhibición de alerta de atención de conductor (DAA)

Cuando el sistema detecta el cansancio o la disminución de la atención del conductor, activa el sonido de advertencia y exhibe un alerta en el visualizador de conducción activa.



**Parar a descansar**

### ▼ Cancelación del alerta de atención de conductor (DAA)


La DAA se puede ajustar para que no se active.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

## Alerta trasera de velocidad del tráfico (RCTA)\*

El sistema RCTA fue diseñado para ayudar al conductor a verificar el área situada detrás del vehículo a ambos lados mientras va marcha atrás con el vehículo alertando al conductor de la presencia de vehículos que se aproximan por detrás del vehículo.

El sistema RCTA detecta vehículos que se acercan desde la izquierda o derecha de la parte trasera del vehículo, y desde la parte posterior del vehículo mientras va marcha atrás para salir de un estacionamiento, y notifica al conductor posibles peligros usando los indicadores de advertencia del sistema de control de puntos ciegos (BSM) y la advertencia sonora.

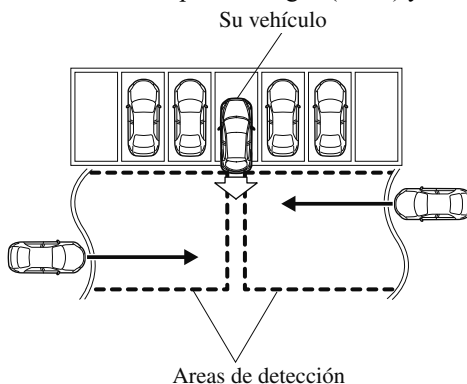


### Funcionamiento del RCTA

1. El sistema RCTA funciona cuando se mueve la palanca de cambio (transmisión manual) o la palanca selectora (transmisión automática) a la posición de marcha atrás (R).
2. Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo que se aproxima, los indicadores de advertencia de control de puntos ciegos (BSM) destellan y la advertencia sonora se activa simultáneamente.

**(Con monitor retrovisor)**

La indicación de advertencia del sistema RCTA en el monitor retrovisor también sincroniza el indicador de advertencia del sistema de control de puntos ciegos (BSM) en los espejos de puerta.

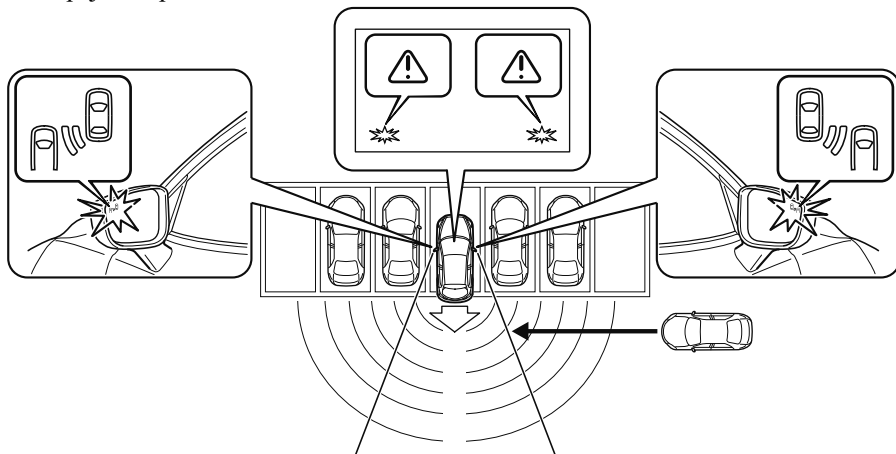

## **⚠ ADVERTENCIA**


### **Verifique siempre visualmente el área situada alrededor del vehículo antes de poner el vehículo en marcha atrás:**

El sistema está diseñado solo para ayudarle a verificar la presencia trasera de vehículos cuando pone el vehículo en marcha atrás. Debido a ciertas limitaciones en el funcionamiento de este sistema, el indicador de advertencia del sistema de control de puntos ciegos (BSM) podría no parpadear o podría demorarse a pesar de que haya un vehículo detrás del suyo. Siempre es responsabilidad del conductor verificar la parte posterior del vehículo.


### **NOTA**

- En los siguientes casos, el indicador de control de puntos ciegos (BSM) OFF se enciende y el sistema deja de funcionar. Si el indicador del sistema de control de puntos ciegos (BSM) OFF permanece encendido, haga inspeccionar el vehículo en un concesionario autorizado Mazda tan pronto como sea posible.
- Ha ocurrido algún problema con el sistema incluyendo los indicadores de advertencia del sistema de control de puntos ciegos (BSM).
- Se ha producido una gran desviación en la posición de instalación de un sensor de radar (trasero) del vehículo.
- Hay una gran acumulación de nieve o hielo en el parachoques trasero cerca de un sensor de radar (trasero).


- Conducir sobre calzadas cubiertas de nieve durante largos periodos.
- La temperatura cerca de los sensores de radar se vuelve extremadamente caliente por conducir durante largos periodos de tiempo en pendientes durante el verano.
- El voltaje de la batería ha disminuido.
- Bajo las siguientes condiciones, los sensores de radar (traseros) no pueden detectar objetos o podría resultar difícil detectarlos.
  - La velocidad del vehículo al andar a marcha atrás es 10 km/h o más rápida.
  - El área de detección de sensor de radar (trasero) está obstruida por una pared cercana o un vehículo estacionado. (Dé marcha atrás con el vehículo a una posición donde el área de detección del sensor de radar deje de estar obstruida.)

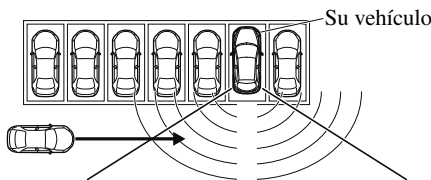

- Un vehículo se acerca directamente desde atrás.

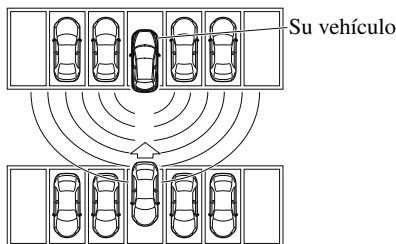

- El vehículo está estacionado en ángulo.

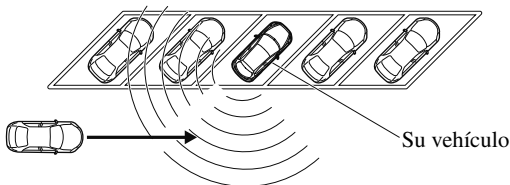

- **(Con interruptor de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF)**  
Directamente después de oprimir el interruptor de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF y se puede usar el sistema.
- **(Sin interruptor de monitoreo de punto ciego (BSM) OFF)**  
Directamente después de que el sistema de control de puntos ciegos (BSM) se pueda volver a usar mediante el uso de la función de personalización.
- Interferencias de ondas de radio de un sensor de radar equipado en un vehículo estacionado cerca.

- *En los siguientes casos, podría ser difícil ver los indicadores de advertencia del sistema de control de puntos ciegos (BSM) encendidas/parpadeando en los espejos de las puertas.*
  - *La nieve o hielo se adhiere a los espejos de las puertas.*
  - *El vidrio de la puerta delantera está empañado o cubierto de nieve, escarcha o polvo.*
- *Desactive el sistema RCTA cuando arrastre un tráiler o cuando haya un accesorio como un portabicicletas en la parte trasera del vehículo. De lo contrario, las ondas de radio emitidas por el radar se bloquearán haciendo que el sistema no funcione normalmente.*

## Sistema de control de velocidad del radar de Mazda (MRCC)\*

El MRCC fue diseñado para mantener el control de avance\*<sup>1</sup> de con un vehículo situado delante de acuerdo a la velocidad de su vehículo usando un sensor de radar (delantero) para detectar la distancia al vehículo situado delante del suyo y una velocidad de vehículo preajustada sin tener que usar constantemente el pedal del acelerador o del freno.

\*<sup>1</sup> Control hacia adelante: Control de la distancia entre su vehículo y el vehículo situado por delante detectado por el sistema MRCC.

Además, si su vehículo se empieza a acercarse al vehículo situado delante del suyo debido, por ejemplo, a que el vehículo delante del suyo frena repentinamente, suena una advertencia y se muestra simultáneamente una indicación de advertencia en la visualización para alertarlo de mantener suficiente distancia entre los vehículos.

Consulte también lo siguiente antes de utilizar el sistema MRCC.

- Sensor de radar (delantero) (página 4-229)

### ADVERTENCIA

#### **No confíe completamente en el sistema MRCC:**

*El sistema MRCC tiene unas limitaciones de detección en función del tipo de vehículo situado por delante y de sus condiciones, las condiciones meteorológicas y las condiciones de la carretera. Además, el sistema podría no desacelerar lo suficiente como para evitar chocar el vehículo delante del suyo si el vehículo delante del suyo frena repentinamente u otro vehículo entra en la senda, lo que puede resultar en un accidente.*

*Conduzca siempre con cuidado y verifique siempre la seguridad en la zona de alrededor, y pise el pedal del freno o pedal del acelerador mientras mantiene una distancia segura de los vehículos precedentes o los vehículos que se acercan.*

#### **No utilice el sistema MRCC en las siguientes ubicaciones, el uso del sistema MRCC en estas ubicaciones podría provocar un accidente inesperado:**

- Carreteras generales que no sean autopistas (la conducción en estas circunstancias utilizando el sistema MRCC no es posible).
- Carreteras con curvas cerradas y donde el tráfico es pesado y no hay suficiente espacio entre los vehículos.
- Carreteras donde es necesario acelerar y desacelerar frecuente y repetidamente (no es posible conducir bajo esas condiciones usando el sistema MRCC).

- Cuando entre y salga de intercambiadores, áreas de servicio y áreas de estacionamiento de autopistas (Si sale de una autopista usando el control de avance, el vehículo situado delante del suyo no será detectado y su vehículo podría acelerar a la velocidad preajustada).
- Calzadas resbaladizas como con hielo o nieve (Los neumáticos podrían patinar haciendo que pierda el control del vehículo, o el control de parada podría no funcionar)
- Bajadas prolongadas (para mantener la distancia entre vehículos, el sistema aplica automática y continuamente los frenos, lo que puede provocar una pérdida de la potencia de frenado).
- Pendientes pronunciadas (puede que no se detecte correctamente el vehículo situado delante, su vehículo podría patinar al intentar detenerse mediante el control de parada, y podría acelerar de forma súbita al iniciar el movimiento).

**Por motivos de seguridad, desconecte el sistema MRCC cuando no lo use.**



Si el vehículo está siendo remolcado o si está remolcando algo, desconecte el sistema MRCC para evitar un funcionamiento incorrecto.


#### **NOTA**

- El sistema MRCC no detecta lo siguiente como objetos físicos.
  - Vehículos que se aproximan en la dirección opuesta
  - Peatones
  - Objetos estacionarios (vehículos estacionados, obstrucciones)
  - Si un vehículo delante del suyo viaja a una velocidad extremadamente baja, el sistema podría no detectarlo correctamente.
- Al usar el control de avance, no lo ajuste para la detección de vehículos de dos ruedas como motocicletas y bicicletas.
- No use el sistema MRCC bajo las siguientes condiciones en que las advertencias de proximidad se activan frecuentemente.
- Al usar el control de avance, el sistema acelera y desacelera su vehículo junto con la velocidad del vehículo delante del suyo. Sin embargo, si fuera necesario acelerar para cambiar de senda o si el vehículo delante del suyo frena repentinamente haciendo que se acerque rápidamente, acelere usando el pedal del acelerador o desacelere usando el pedal de frenos dependiendo de las condiciones.
- Mientras está usando el sistema MRCC, este no se cancelará incluso si se usa la palanca selectora (transmisión automática)/palanca de cambios (transmisión manual) y tampoco funcionará el freno de motor. Si quiere desacelerar, baje el ajuste de velocidad del vehículo o pise el pedal de frenos.

- El sonido de los frenos automáticos accionándose se puede escuchar, lo que no es indicación de un problema.
- Las luces de frenos se encienden mientras el frenado automático del sistema MRCC está funcionando, sin embargo, no se encenderán mientras el vehículo está en una bajada a la velocidad de vehículo ajustada o está conduciendo a velocidad constante y siguiendo a un vehículo delante del suyo.

### ▼ Indicación de la exhibición de control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)

El estado de ajuste y las condiciones de funcionamiento del MRCC se indican en la exhibición en el visualizador de conducción activa.

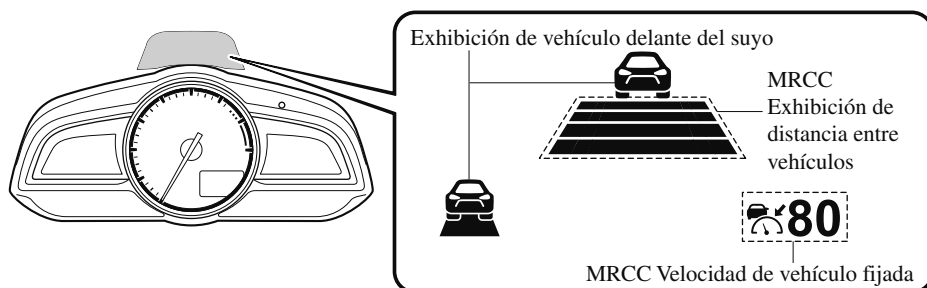

Si hay un problema con el sistema MRCC, la luz de advertencia del MRCC (ámbar) se enciende. Verifique el visualizador central para comprobar el problema y luego haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, recomendamos que acuda a un técnico autorizado Mazda.

### ▼ Advertencia de proximidad

Si su vehículo se acerca rápidamente al vehículo situado delante del suyo debido a que el vehículo aplica los frenos repentinamente mientras está conduciendo con el control de avance, la advertencia sonora se activa y la luz de aviso de frenos aparece en la pantalla. Verifique siempre la seguridad del área situada alrededor del vehículo y pise el pedal del freno mientras mantiene una distancia segura respecto al vehículo que le precede. Además, mantenga una distancia segura con los vehículos situados detrás del suyo.

**FRENE!**

### NOTA

En los siguientes casos, las advertencias y los frenos podrían no activarse incluso si su vehículo comienza a acercarse al vehículo delante del suyo.

- Conduce su vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
- Directamente después que haya ajustado el sistema MRCC.
- Directamente después de haber soltado el pedal del acelerador.
- Otro vehículo entra en la senda delante de Ud.



## ▼ Ajuste del sistema

El sistema MRCC funciona cuando se satisfacen todas las siguientes condiciones.

- La velocidad del vehículo es la siguiente:
  - **(Modelos europeos)**  
Aprox. 30 km/h a 200 km/h
  - **(Excepto modelos europeos)**  
Aprox. 30 km/h a 145 km/h
- El sistema MRCC está activado.
- No se ha pisado el pedal de freno.
- El freno de estacionamiento eléctrico (EPB) está liberado (el indicador del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) está apagado).
- Hay un problema con el DSC.
- Todas las puertas están cerradas.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.


### (Transmisión manual)

- La palanca de cambios se encuentra en una posición diferente de marcha atrás (R) o punto muerto (N).
- No se ha pisado el pedal de embrague.


### (Transmisión automática)

- La palanca selectora está en la posición de conducción (D) o la posición manual (M) (modo manual).

## Activación del sistema

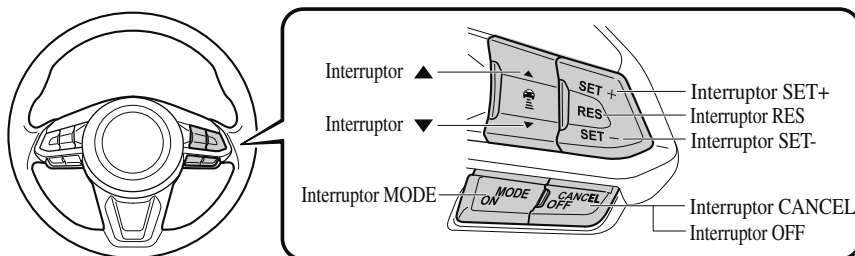

Cuando se pulsa el interruptor MODE una vez, el sistema MRCC se activa, y la indicación principal del sistema MRCC (blanca) se enciende y se puede ajustar la velocidad del vehículo y la distancia entre vehículos mientras se realiza el control de avance.

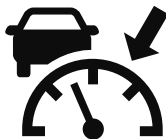


Además, la indicación en pantalla del sistema MRCC se muestra en el visualizador de conducción activa al mismo tiempo.

**NOTA**

- Si se coloca el conmutador de encendido en la posición OFF con el sistema MRCC en funcionamiento, el sistema se pondrá a funcionar cuando se vuelva a colocar el encendido en la posición ON.
- **(Modelos europeos)**  
El MRCC puede cambiar al Limitador de velocidad ajustable (ASL).  
Consulte la sección Limitador de velocidad ajustable (ASL) en la página 4-173.
- **(Excepto modelos europeos)**  
El MRCC puede pasar a la función de control de crucero.  
Consulte la sección Función de control de crucero en la página 4-156.

**Cómo ajustar la velocidad**

1. Ajuste la velocidad del vehículo al nivel deseado usando el pedal del acelerador.
2. El control de avance comienza cuando se pulsa el interruptor SET+ o SET-.  
La exhibición de velocidad ajustada y distancia entre vehículos se exhibe llena de líneas blancas. Al mismo tiempo, la indicación principal (blanca) del MRCC cambia a la indicación de ajuste (verde) del MRCC, el indicador de ajuste del MRCC (verde) se enciende y se activa una única señal acústica.

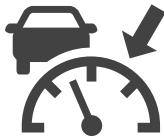

| Estado de conducción                        | Visualización                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durante la conducción a velocidad constante |  <b>80</b> |

| Estado de conducción                            | Visualización                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durante la conducción bajo el control de avance |   80 |

NOTA

- Si se detecta un vehículo delante del suyo mientras conduce a velocidad constante, se exhibe la indicación de vehículo delante del suyo y se realiza el control de conducción. Además, cuando no se detecta más un vehículo delante del suyo, se apaga la indicación de vehículo delante del suyo y el sistema vuelve a funcionar a velocidad constante.
- La velocidad más baja posible que se puede ajustar en el sistema MRCC es de 30 km/h.
- No se podrá controlar el avance si el vehículo delante está conduciendo más rápido que la velocidad ajustada en su vehículo. Ajuste el sistema a la velocidad de vehículo deseada usando el pedal del acelerador.

Cómo ajustar la distancia entre vehículos durante el control de avance

La distancia entre vehículos se ajusta a una distancia más corta pulsando el interruptor ▼. La distancia entre vehículos se ajusta a una distancia mayor oprimiendo el interruptor ▲. La distancia entre vehículos se puede ajustar a 4 niveles; grande, media corta, y extremadamente corta.

| Guía de la distancia entre vehículos<br>(a 80 km/h de velocidad del vehículo) | Visualización                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Larga (aproximadamente 50 m)                                                  |    |
| Media (aproximadamente 40 m)                                                  |   |
| Corta (aproximadamente 30 m)                                                  |  |
| Extremadamente corta (aproximadamente 25 m)                                   |  |

NOTA

- La distancia entre vehículos varía dependiendo de la velocidad del vehículo, y a más corta es la velocidad del vehículo, más corta es la distancia.

- Cuando se gira el encendido a ACC u OFF y luego se vuelve a arrancar el motor, el sistema ajusta automáticamente la distancia entre vehículos al ajuste anterior.

**Cómo cambiar la velocidad de vehículo ajustada**

**Para acelerar/desacelerar usando el interruptor SET**

Al pulsar el interruptor SET+, el vehículo acelera, y al pulsar el interruptor SET-, desacelera.

|             | Modelos euro-peos | Excepto mode-los europeos |
|-------------|-------------------|---------------------------|
| Toque corto | 1 km/h            | 5 km/h                    |
| Toque largo | 10 km/h           |                           |

**NOTA**

Por ejemplo, la velocidad de vehículo ajustada cambia oprimiendo el interruptor SET cuatro veces de la siguiente manera:

**(Modelos europeos)**

La velocidad del vehículo acelera o desacelera en 4 km/h.

**(Excepto modelos europeos)**

La velocidad del vehículo acelera o desacelera en 20 km/h.

**Para aumentar la velocidad usando el pedal del acelerador**

Pise el pedal del acelerador y oprima y libere el interruptor SET+ o SET- a la velocidad deseada. Si no usa el interruptor, el sistema volverá a la velocidad ajustada después de que suelte el pedal del acelerador.



Las advertencias y el control de frenos no funciona mientras pisa el pedal del acelerador.

**NOTA**

- Al acelerar usando el interruptor SET+ mientras se encuentra en el control de avance, se puede ajustar la velocidad del vehículo pero no se puede acelerar. Si no hay más un vehículo delante del suyo, se continuará acelerando hasta que se llegue a la velocidad ajustada. Para la velocidad del vehículo ajustada, compruebe la indicación de velocidad del vehículo ajustada en la visualización de conducción activa.
- Al pisar el pedal del acelerador, el color de la indicación del MRCC cambia de verde a blanco.
- **(Modelos europeos)**  
Cuando cambie de senda y use la señal de viraje, el sistema acelerará automáticamente si determina que se necesita acelerar. Conduzca cuidando el camino delante de Ud. Debido a que puede acercarse demasiado al vehículo delante del suyo.

**Cancelación del sistema**

Si se lleva a cabo cualquiera de las siguientes operaciones, el MRCC se cancela temporalmente, la indicación de ajuste (verde) del MRCC cambia a la indicación principal (blanca) del MRCC y el indicador de ajuste del MRCC (verde) se apaga al mismo tiempo.

- Se oprime el interruptor OFF/CANCEL.
- Se ha pisado el pedal de freno.
- Se ha aplicado el freno de estacionamiento eléctrico (EPB).
- Se abre cualquiera de las puertas.

- Se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor.
- **(Transmisión manual)**  
La palanca de cambios se encuentra en la posición de marcha atrás (R).
- **(Transmisión automática)**  
La palanca selectora está en la posición P (estacionamiento), N (neutral) o R (marcha atrás).

En las siguientes condiciones, la indicación de cancelación del MRCC se muestra en el visualizador de conducción activa y se escucha un único pitido.

- El DSC funciona.
- El soporte de freno inteligente (SBS) funciona.
- Ha funcionado el soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) o el soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS).
- Cuando se conduce en bajada durante un largo periodo de tiempo.
- Ocurre un problema con el sistema.
- El sensor de radar (delantero) no puede detectar los objetos (durante la lluvia, niebla, nieve u otra inclemencia del tiempo, o cuando la rejilla del radiador está sucia).
- La velocidad del vehículo disminuye a menos de 25 km.
- **(Transmisión manual)**
  - La palanca de cambios se cambia a neutral (N) durante un cierto período de tiempo.
  - Se pisa el embrague durante un cierto período de tiempo.
  - El motor se para.

### **Reanudación del control**

Si se ha cancelado el sistema MRCC, puede reanudar el control con la velocidad previamente ajustada pulsando el interruptor RES y después de que se cumplan todas las condiciones de funcionamiento.

### ***NOTA***

*Si la velocidad ajustada no aparece indicada en el visualizador, el control no se reanuda aunque se pulse el interruptor RES.*

### **Desactivación del sistema**

Pulse el interruptor OFF/CANCEL dos veces con el sistema MRCC en funcionamiento para desactivar el sistema.

▼ **Exhibición de petición de cambio hacia arriba/cambio hacia abajo (transmisión manual)**

Se puede mostrar la visualización de cambio para subir/bajar marchas en el visualizador de conducción activa mientras el MRCC está funcionando. Cuando ocurre eso, se hacen los cambios debido a que la posición del cambio no es la adecuada.

| Petición               | Visualización                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Cambiando hacia arriba |  |
| Cambiando hacia abajo  |  |

**NOTA**

*Si las marchas no suben a pesar de que muestra la indicación de subir marchas, se cargará el motor y el sistema MRCC se podrá cancelar automáticamente o se podría dañar el motor.*

▼ **Función de control de crucero**

Mientras esta función esté activa, el control de avance estará cancelado y solo funcionará la función de control de crucero.

La velocidad del vehículo se puede ajustar a más de aproximadamente 25 km/h. Use la función de control de crucero en autopistas y otras carreteras que no requieren una aceleración y desaceleración continua.

 **ADVERTENCIA**

**No use la función de control de crucero en las siguientes condiciones:**

*De lo contrario, se podría producir un accidente.*

- Carreteras con curvas cerradas y donde el tráfico es pesado y no hay suficiente espacio entre los vehículos. (Conducir en estas condiciones usando la función de control de crucero no es posible)
- Bajadas pronunciadas (La velocidad ajustada se podría superar debido a que no se aplica suficiente frenado de motor)
- Caminos resbalosos como con hielo o nieve (Los neumáticos podrían patinar haciendo que pierda el control del vehículo)

**Conduzca siempre con cuidado:**

*Las advertencias y el control de freno no funcionarán después de cancelar la función de control de avance y el sistema pasará únicamente a la función de control de crucero. Pise el pedal de freno para desacelerar de acuerdo con las condiciones de la marcha mientras mantiene una distancia segura respecto al vehículo que le precede, conduciendo siempre con cuidado.*

**Cambio a la función de control de crucero**

Cuando se pulsa el interruptor MODE hasta que el sistema cambia a la indicación principal de crucero (blanca) con el sistema MRCC activado, el sistema cambia a la función de control de crucero. Cuando el sistema cambia a la función de control de crucero, el indicador y la exhibición de conducción activa notifica al conductor de la siguiente manera:

- La indicación del MRCC (verde) o la indicación principal del MRCC (blanca) se apagan, y la indicación principal de crucero (blanca) se enciende.

**ADVERTENCIA*****Siempre que no lo use, desactive la función de control de crucero:***

*Es peligroso dejar la función de control de crucero encendida cuando no está en uso pues podría ponerse en funcionamiento inesperadamente, provocando un accidente.*

**Cómo ajustar la velocidad**

Ajuste el sistema a la velocidad de vehículo deseada usando el pedal del acelerador.

Al pulsar el interruptor SET+ o SET−, la indicación del control de crucero (verde) se ilumina y se pone en marcha el control de avance.

**NOTA**

- *El sistema podría no mantener la velocidad ajustada constantemente dependiendo de las condiciones de conducción, como la presencia de subidas o bajadas.*
- *La velocidad seguirá aumentando mientras se mantiene pulsado el interruptor SET+. La velocidad seguirá disminuyendo mientras se mantiene pulsado el interruptor SET−.*

**Cómo aumentar la velocidad ajustada**

La velocidad ajustada se puede aumentar realizando las siguientes operaciones:

**Para aumentar la velocidad ajustada con el interruptor SET+**

Mantenga pulsado el interruptor SET+ y suéltelo cuando alcance la velocidad deseada.

La velocidad ajustada también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h pulsando y soltando inmediatamente el interruptor. Por ejemplo, si oprime 4 veces el interruptor, la velocidad ajustada aumenta aproximadamente 4 km/h.

**Para aumentar la velocidad usando el pedal del acelerador**

Pise el pedal del acelerador y pulse el interruptor SET+ o el interruptor SET- al llegar a la velocidad deseada.

Si no usa el interruptor, el sistema volverá a la velocidad ajustada después de que suelte el pedal del acelerador.

**Cómo disminuir la velocidad ajustada**

Pulse el interruptor SET- de forma continua y suéltelo al alcanzar la velocidad deseada.

La velocidad ajustada también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h pulsando y soltando inmediatamente el interruptor.

Por ejemplo, si oprime 4 veces el interruptor, la velocidad ajustada disminuye aproximadamente 4 km/h.

**Cancelación de la función****Cancelación con el interruptor OFF/CANCEL**

Al pulsar una vez el interruptor OFF/CANCEL, se cancela la función de control de crucero.

**Cancelación con el interruptor MODE**

Al pulsar el interruptor MODE, la función de control de crucero se cancela y la función de control de avance pasa a estar disponible.

La función de control de crucero se cancelará automáticamente en los siguientes casos. Si se pulsa el interruptor RES mientras la velocidad del vehículo es 25 km/h o superior, la velocidad vuelve a la velocidad ajustada originalmente.

- Se ha pisado el pedal de freno.
- Se ha aplicado el freno de mano.

**(Transmisión manual)**

- Se ha pisado el pedal de embrague.
- La palanca de cambios está en la posición neutral.

**(Transmisión automática)**

- La palanca selectora está en la posición P o N.

**NOTA**

- Si la velocidad del vehículo disminuye aproximadamente 15 km/h o más de la velocidad ajustada, la función de velocidad de crucero se cancelará.
- Cuando la velocidad del vehículo sea inferior a 21 km/h, la función de control de crucero se cancelará. En este caso, la velocidad del vehículo no volverá a la velocidad ajustada originalmente incluso si el vehículo se acelera a 25 km/h o más y se pulsa el interruptor RES. Reinicie la función de control de crucero.

- Se pulsa una vez el interruptor OFF/CANCEL.



## Control de cruceo de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)\*

El MRCC con la función Stop & Go fue diseñado para mantener el control de avance\*<sup>1</sup> de con un vehículo situado delante de acuerdo a la velocidad de su vehículo usando un sensor de radar (delantero) para detectar la distancia al vehículo situado delante del suyo y una velocidad de vehículo preajustada sin tener que usar constantemente el pedal del acelerador o del freno.

\*1 Control hacia adelante: Control de la distancia entre su vehículo y el vehículo situado por delante detectado por el sistema de control de velocidad del radar de Mazda (MRCC).

Además, si su vehículo se empieza a acercarse al vehículo situado delante del suyo debido, por ejemplo, a que el vehículo delante del suyo frena repentinamente, suena una advertencia y se muestra simultáneamente una indicación de advertencia en la visualización para alertarlo de mantener suficiente distancia entre los vehículos.

Si el vehículo situado delante se detiene mientras le está siguiendo, su vehículo se detendrá de forma automática (control de parada), y el control de avance se reanudará cuando reanude la conducción del vehículo pulsando el interruptor RES.

Consulte también lo siguiente antes de utilizar el sistema MRCC con la función Stop & Go.

- i-stop (página 4-13)
- AUTOHOLD (página 4-88)
- Cámara de detección delantera (FSC) (página 4-223)
- Sensor de radar (delantero) (página 4-229)

### ADVERTENCIA

#### **No confíe completamente en el sistema MRCC con la función Stop & Go:**

*El sistema MRCC con función Stop & Go tiene unas limitaciones de detección en función del tipo de vehículo situado por delante y de sus condiciones, las condiciones meteorológicas y las condiciones de la carretera. Además, el sistema podría no desacelerar lo suficiente como para evitar chocar al vehículo delante del suyo si el vehículo delante del suyo frena repentinamente u otro vehículo entra en la senda, lo que puede resultar en un accidente. Conduzca siempre con cuidado y verifique siempre la seguridad en la zona de alrededor, y pise el pedal del freno o pedal del acelerador mientras mantiene una distancia segura de los vehículos precedentes o los vehículos que se acercan.*

**No utilice el sistema MRCC con la función Stop & Go en las siguientes ubicaciones, el uso del sistema MRCC con la función Stop & Go en estas ubicaciones podría provocar un accidente inesperado:**

- Carreteras generales que no sean autopistas (la conducción en estas circunstancias utilizando el sistema MRCC con la función Stop & Go no es posible).
- Carreteras con curvas cerradas y donde el tráfico es pesado y no hay suficiente espacio entre los vehículos.
- Carreteras donde es necesario acelerar y desacelerar frecuente y repetidamente (No es posible conducir bajo esas condiciones usando el sistema MRCC con la función Stop & Go).
- Cuando entre y salga de intercambiadores, áreas de servicio y áreas de estacionamiento de autopistas (Si sale de una autopista usando el control de avance, el vehículo situado delante del suyo no será detectado y su vehículo podría acelerar a la velocidad preajustada).
- Calzadas resbaladizas como con hielo o nieve (Los neumáticos podrían patinar haciendo que pierda el control del vehículo, o el control de parada podría no funcionar)
- Bajadas prolongadas (para mantener la distancia entre vehículos, el sistema aplica automática y continuamente los frenos, lo que puede provocar una pérdida de la potencia de frenado).
- Pendientes pronunciadas (puede que no se detecte correctamente el vehículo situado delante, su vehículo podría patinar al intentar detenerse mediante el control de parada, y podría acelerar de forma súbita al iniciar el movimiento).

**Por motivos de seguridad, desactive el sistema MRCC con la función Stop & Go cuando no se utilice.**

**No salga del vehículo mientras se esté utilizando el control de parada:**

Salir del vehículo durante el uso del control de parada es peligroso, ya que el vehículo se podría mover de forma inesperada y provocar un accidente. Antes de salir del vehículo, desactive el sistema MRCC con la función Stop & Go, cambie la palanca selectora a la posición P y accione el freno de estacionamiento.



## PRECAUCIÓN

Si el vehículo está siendo remolcado o si está remolcando algo, desconecte el sistema MRCC con la función Stop & Go para evitar un funcionamiento incorrecto.


### NOTA

- El sistema MRCC con función Stop & Go no detecta lo siguiente como objetos físicos.
  - Vehículos que se aproximan en la dirección opuesta
  - Peatones

- *Objetos estacionarios (vehículos estacionados, obstrucciones)*
- *Si un vehículo delante del suyo viaja a una velocidad extremadamente baja, el sistema podría no detectarlo correctamente.*
- *Al usar el control de avance, no lo ajuste para la detección de vehículos de dos ruedas como motocicletas y bicicletas.*
- *No use el sistema MRCC con la función Stop & Go bajo las siguientes condiciones en que las advertencias de proximidad se activan frecuentemente.*
- *Al usar el control de avance, el sistema acelera y desacelera su vehículo junto con la velocidad del vehículo delante del suyo. Sin embargo, si fuera necesario acelerar para cambiar de senda o si el vehículo delante del suyo frena repentinamente haciendo que se acerque rápidamente, acelere usando el pedal del acelerador o desacelere usando el pedal de frenos dependiendo de las condiciones.*
- *Mientras está usando el MRCC con la función Stop & Go, no se cancelará incluso si se usa la palanca selectora y tampoco funcionará el freno de motor. Si quiere desacelerar, baje el ajuste de velocidad ajustada o pise el pedal de frenos.*
- *El sonido de los frenos automáticos accionándose se puede escuchar, lo que no es indicación de un problema.*
- *Las luces de frenos se encienden mientras el frenado automático del sistema MRCC con la función Stop & Go está funcionando, sin embargo, no se encenderán mientras el vehículo está en una bajada a la velocidad de vehículo ajustada o está conduciendo a velocidad constante y siguiendo a un vehículo delante del suyo.*

### ▼ Indicación de visualización del control de crucero de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)

El estado de ajuste y las condiciones de funcionamiento del MRCC con función de Stop & Go se indican en la exhibición en el visualizador de conducción activa.

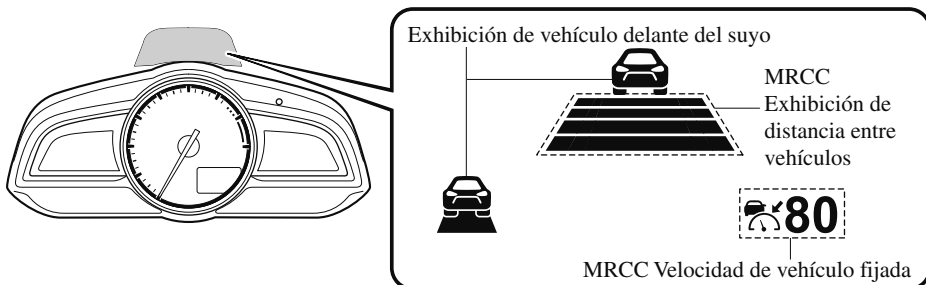

Si hay un problema con el sistema MRCC con función de Stop & Go, la luz de advertencia del MRCC con función de Stop & Go (ámbar) se enciende. Verifique el visualizador central para comprobar el problema y luego haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, recomendamos que acuda a un técnico autorizado Mazda.

### ▼ Advertencia de proximidad

Si su vehículo se acerca rápidamente al vehículo situado delante del suyo debido a que el vehículo aplica los frenos repentinamente mientras está conduciendo con el control de avance, la advertencia sonora se activa y la luz de aviso de frenos aparece en la pantalla. Verifique siempre la seguridad del área situada alrededor del vehículo y pise el pedal del freno mientras mantiene una distancia segura respecto al vehículo que le precede. Además, mantenga una distancia segura con los vehículos situados detrás del suyo.

**FRENE!**

### NOTA

*En los siguientes casos, las advertencias y los frenos podrían no activarse incluso si su vehículo comienza a acercarse al vehículo delante del suyo.*

- Conduce su vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
- Directamente después de que haya ajustado el sistema MRCC con la función Stop & Go.
- Directamente después de haber soltado el pedal del acelerador.
- Otro vehículo entra en la senda delante de Ud.


### ▼ Ajuste del sistema

El sistema MRCC con función Stop & Go funciona cuando se satisfacen todas las siguientes condiciones.


- La velocidad del vehículo es la siguiente:
  - **(Modelos europeos)**  
Aprox. de 0 km/h a 200 km/h
  - **(Excepto modelos europeos)**  
Aprox. de 0 km/h a 145 km/h
- El sistema MRCC con función Stop & go está activado.
- No se ha pisado el pedal de freno.
- El freno de estacionamiento eléctrico (EPB) está liberado (el indicador del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) está apagado).
- Hay un problema con el DSC.
- Todas las puertas están cerradas.
- El cinturón de seguridad del conductor está abrochado.
- La palanca selectora está en la posición de conducción (D) o la posición manual (M) (modo manual).

**NOTA**

- En los siguientes casos el sistema MRCC con función Stop & Go se cancelará cuando el vehículo se desplace a 30 km/h o menos y aparezca el mensaje “MRCC desactivado a menos de 30 km/h” en la pantalla de conducción activa.
- La cámara de detección delantera (FSC) no puede detectar objetos (hay un problema en la cámara de detección delantera (FSC) o el parabrisas está sucio).
- Hay un problema en la función de control de parada.
- Hay un problema en el freno de estacionamiento eléctrico (EPB).
- Puede que no sea posible ajustar directamente el sistema MRCC con la función Stop & Go después de arrancar el motor, mientras se esté comprobando el funcionamiento del DSC.

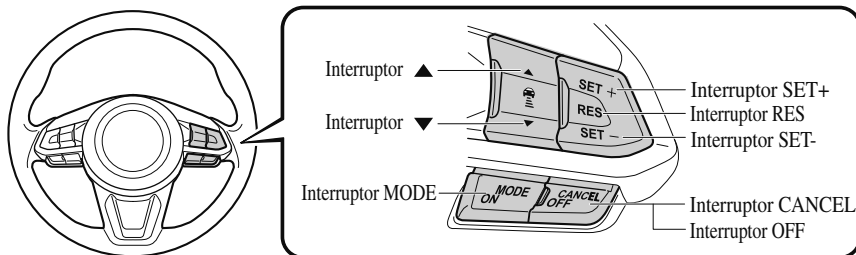**Activación del sistema**

Cuando se pulsa el interruptor MODE una vez, el sistema MRCC con la función Stop & Go se activa, y la indicación principal del MRCC con la función Stop & Go (blanco) se enciende y se puede ajustar la velocidad del vehículo y la distancia entre vehículos mientras se realiza el control de avance.

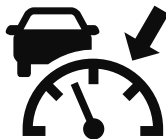

Además, la indicación en pantalla del sistema MRCC con función Stop & Go se muestra en el visualizador de conducción activa al mismo tiempo.

**NOTA**

- Si se coloca el conmutador de encendido en la posición OFF con el sistema MRCC con la función Stop & Go en funcionamiento, el sistema se pondrá a funcionar cuando se vuelva a colocar el encendido en la posición ON.

· **(Modelos europeos)**

El MRCC con la función Stop & Go puede cambiar al Limitador de velocidad ajustable (ASL).

Consulte la sección Limitador de velocidad ajustable (ASL) en la página 4-173.

· **(Excepto modelos europeos)**

El sistema MRCC con función Stop & go puede pasar a la función de control de crucero.

Consulte la sección Función de control de crucero en la página 4-170.

**Cómo ajustar la velocidad**

1. Ajuste la velocidad del vehículo al nivel deseado usando el pedal del acelerador.
2. El control de avance comienza cuando se pulsa el interruptor SET+ o SET-.  
La exhibición de velocidad ajustada y distancia entre vehículos se exhibe llena de líneas blancas. La indicación principal del sistema MRCC con la función Stop & Go (blanco) activa la indicación de ajuste (verde) del MRCC con la función Stop & Go al mismo tiempo.



| Estado de conducción                            | Visualización                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Durante la conducción a velocidad constante     |  80 |
| Durante la conducción bajo el control de avance |  80 |

**NOTA**

- Si se detecta un vehículo delante del suyo mientras conduce a velocidad constante, se exhibe la indicación de vehículo delante del suyo y se realiza el control de conducción. Además, cuando no se detecta más un vehículo delante del suyo, se apaga la indicación de vehículo delante del suyo y el sistema vuelve a funcionar a velocidad constante.
- La velocidad más baja posible que se puede ajustar en el sistema MRCC con la función Stop & Go es de 30 km/h.
- No se podrá controlar el avance si el vehículo delante está conduciendo más rápido que la velocidad ajustada en su vehículo. Ajuste el sistema a la velocidad de vehículo deseada usando el pedal del acelerador.

Cómo ajustar la distancia entre vehículos durante el control de avance

La distancia entre vehículos se ajusta a una distancia más corta pulsando el interruptor ▼. La distancia entre vehículos se ajusta a una distancia mayor oprimiendo el interruptor ▲. La distancia entre vehículos se puede ajustar a 4 niveles; grande, media corta, y extremadamente corta.

| Guía de la distancia entre vehículos<br>(a 80 km/h de velocidad del vehículo) | Visualización                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Larga (aproximadamente 50 m)                                                  |  |
| Media (aproximadamente 40 m)                                                  |  |
| Corta (aproximadamente 30 m)                                                  |  |
| Extremadamente corta (aproximadamente 25 m)                                   |  |

NOTA

- La distancia entre vehículos varía dependiendo de la velocidad del vehículo, y a más corta es la velocidad del vehículo, más corta es la distancia.
- Cuando se gira el encendido a ACC u OFF y luego se vuelve a arrancar el motor, el sistema ajusta automáticamente la distancia entre vehículos al ajuste anterior.

Cómo cambiar la velocidad de vehículo ajustada

Para acelerar/desacelerar usando el interruptor SET

Al pulsar el interruptor SET+, el vehículo acelera, y al pulsar el interruptor SET-, desacelera.

|             | Modelos euro-peos | Excepto mode-los europeos |
|-------------|-------------------|---------------------------|
| Toque corto | 1 km/h            | 5 km/h                    |
| Toque largo | 10 km/h           |                           |

NOTA

Por ejemplo, la velocidad de vehículo ajustada cambia oprimiendo el interruptor SET cuatro veces de la siguiente manera: **(Modelos europeos)**

La velocidad del vehículo acelera o desacelera en 4 km/h.

**(Excepto modelos europeos)**

La velocidad del vehículo acelera o desacelera en 20 km/h.

Para aumentar la velocidad usando el pedal del acelerador

Pise el pedal del acelerador y oprima y libere el interruptor SET+ o SET- a la velocidad deseada. Si no usa el interruptor, el sistema volverá a la velocidad ajustada después de que suelte el pedal del acelerador.



**PRECAUCIÓN**

Las advertencias y el control de frenos no funciona mientras pisa el pedal del acelerador.

NOTA

- El ajuste de velocidad se puede cambiar con el interruptor SET+ o con el interruptor SET- durante el control de parada.
- Al acelerar usando el interruptor SET+ mientras se encuentra en el control de avance, se puede ajustar la velocidad del vehículo pero no se puede acelerar. Si no hay más un vehículo delante del suyo, se continuará acelerando hasta que se llegue a la velocidad ajustada. Para la velocidad del vehículo ajustada, compruebe la indicación de velocidad del vehículo ajustada en la visualización de conducción activa.
- Al pisar el pedal del acelerador, el color de la indicación del MRCC con función Stop & Go cambia de verde a blanco.
- **(Modelos europeos)**  
Cuando cambie de senda y use la señal de viraje, el sistema acelerará automáticamente si determina que se necesita acelerar. Conduzca cuidando el camino delante de Ud. Debido a que puede acercarse demasiado al vehículo delante del suyo.

Cancelación del sistema

Si se lleva a cabo cualquiera de las siguientes operaciones, el MRCC con función de Stop & Go se cancela temporalmente, la indicación de ajuste (verde) del MRCC con función de Stop & Go cambia a la indicación principal (blanca) del MRCC con función de Stop & Go y el indicador de ajuste del MRCC con función de Stop & Go (verde) se apaga al mismo tiempo.



- Se oprime el interruptor OFF/CANCEL.
- Se ha pisado el pedal de freno.
- Se ha aplicado el freno de estacionamiento eléctrico (EPB).
- La palanca selectora está en la posición P (estacionamiento), N (neutral) o R (marcha atrás).
- Se abre cualquiera de las puertas.
- Se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor.

En las siguientes condiciones, la indicación de cancelación del MRCC con la función Stop & Go se muestra en la pantalla de conducción activa y se escucha un único pitido.

- El DSC funciona.
- El soporte de freno inteligente (SBS) funciona.
- Ha funcionado el soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) o el soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS).
- Cuando se conduce en bajada durante un largo periodo de tiempo.
- Ocurre un problema con el sistema.
- El motor se ha calado.
- El freno de estacionamiento eléctrico (EPB) se ha accionado automáticamente durante el control de parada.
- El sensor de radar (delantero) no puede detectar los objetos (durante la lluvia, niebla, nieve u otra inclemencia del tiempo, o cuando la rejilla del radiador está sucia).

### **Reanudación del control**

Si se ha cancelado el sistema MRCC con la función Stop & Go, puede reanudar el control con la velocidad previamente ajustada pulsando el interruptor RES y después de que se cumplan todas las condiciones de funcionamiento.

### **NOTA**

*Si la velocidad ajustada no aparece indicada en el visualizador, el control no se reanuda aunque se pulse el interruptor RES.*

### **Desactivación del sistema**

Pulse el interruptor OFF/CANCEL dos veces con el sistema MRCC con la función Stop & Go en funcionamiento para desactivar el sistema.

## ▼ Control de parada

Con el control de avance utilizando el sistema MRCC con la función Stop & Go, su vehículo se detendrá cuando el vehículo que le preceda se detenga. Cuando el vehículo se detiene y se acciona el control de parada, el indicador del MRCC con la función Stop & Go se enciende.

# HOLD

### NOTA

- Si el sistema MRCC con la función Stop & Go se cancela durante el control de parada, el vehículo se mantiene en la posición parada. El control de parada se puede cancelar ejecutando una de las siguientes acciones.
  - Pise el pedal del acelerador y reanude la conducción del vehículo.
  - Mientras pisa con fuerza el pedal del freno, apague el sistema MRCC con la función Stop & Go.
- El freno de estacionamiento se acciona automáticamente y el vehículo se mantiene en su posición parada cuando han transcurrido 10 minutos desde el accionamiento del control de parada. En ese momento, se cancela el funcionamiento del sistema MRCC con la función Stop & Go.
- Si se cumplen las condiciones de funcionamiento del sistema i-stop durante el control de parada, el motor se detiene aunque no se esté pisando el pedal del freno. Consulte la sección i-stop en la página 4-13.
- Las luces de freno se encienden durante el control de parada.

**Para reanudar la conducción**

Después de que el vehículo que le precede empiece a moverse con su vehículo parado utilizando el control de parada, pulse el interruptor RES o pise el pedal del acelerador para cancelar el control de parada y reanudar la conducción.

***NOTA***

- *Cuando reanude la conducción pulsando el interruptor RES, su vehículo no empezará a moverse hasta que se alcance una distancia especificada entre su vehículo y el vehículo que le precede.*
- *El motor vuelve a ponerse en marcha cuando se realiza cualquiera de las acciones necesarias para reanudar la conducción con el sistema i-stop en funcionamiento.*
- *Si el MRCC con la función Stop & Go se cancela provisionalmente durante el control de parada, no podrá reanudar la conducción pulsando el interruptor RES cuando no haya ningún vehículo delante del suyo. Pise el pedal del acelerador y reanude la conducción del vehículo.*
- *Si vehículo situado delante del suyo empieza a moverse durante los 3 segundos posteriores a la parada de su vehículo realizada por el control de parada, el control de avance se reanudará incluso si no usted no ha reanudado la conducción del vehículo, por ejemplo, pisando el pedal del acelerador.*

**Información sobre la reanudación de la conducción**

Si no reanuda la conducción a los pocos segundos de que empiece a moverse el vehículo que le precede, la indicación de vehículo precedente de la pantalla de conducción activa parpadeará para indicar al conductor que debe reanudar la marcha.

**▼ Función de control de cruceo**

Mientras esta función esté activa, el control de avance estará cancelado y solo funcionará la función de control de cruceo.

La velocidad del vehículo se puede ajustar a más de aproximadamente 25 km/h.

Use la función de control de cruceo en autopistas y otras carreteras que no requieren una aceleración y desaceleración continua.

 **ADVERTENCIA**

**No use la función de control de cruceo en las siguientes condiciones:**

*De lo contrario, se podría producir un accidente.*

- *Carreteras con curvas cerradas y donde el tráfico es pesado y no hay suficiente espacio entre los vehículos. (Conducir en estas condiciones usando la función de control de cruceo no es posible)*
- *Bajadas pronunciadas (La velocidad ajustada se podría superar debido a que no se aplica suficiente frenado de motor)*
- *Caminos resbalosos como con hielo o nieve (Los neumáticos podrían patinar haciendo que pierda el control del vehículo)*

**Conduzca siempre con cuidado:**

*Las advertencias y el control de freno no funcionarán después de cancelar la función de control de avance y el sistema pasará únicamente a la función de control de cruceo. Pise el pedal de freno para desacelerar de acuerdo con las condiciones de la marcha mientras mantiene una distancia segura respecto al vehículo que le precede, conduciendo siempre con cuidado.*

**Cambio a la función de control de cruceo**

Cuando se pulsa el interruptor MODE hasta que el sistema cambia a la indicación principal de cruceo (blanca) con el sistema MRCC con función Stop & Go activado, el sistema cambia a la función de control de cruceo.

Cuando el sistema cambia a la función de control de cruceo, el indicador y la exhibición de conducción activa notifica al conductor de la siguiente manera:

- La indicación del MRCC con función Stop & Go (verde) o la indicación principal del MRCC con función Stop & Go (blanca) se apagan, y la indicación principal de cruceo (blanca) se enciende.

 **ADVERTENCIA**

**Siempre que no lo use, desactive la función de control de cruceo:**

*Es peligroso dejar la función de control de cruceo encendida cuando no está en uso pues podría ponerse en funcionamiento inesperadamente, provocando un accidente.*

**Cómo ajustar la velocidad**

Ajuste el sistema a la velocidad de vehículo deseada usando el pedal del acelerador.

Al pulsar el interruptor SET+ o SET–, la indicación del control de crucero (verde) se ilumina y se pone en marcha el control de avance.

**NOTA**

- *El sistema podría no mantener la velocidad ajustada constantemente dependiendo de las condiciones de conducción, como la presencia de subidas o bajadas.*
- *La velocidad seguirá aumentando mientras se mantiene pulsado el interruptor SET+. La velocidad seguirá disminuyendo mientras se mantiene pulsado el interruptor SET–.*

**Cómo aumentar la velocidad ajustada**

La velocidad ajustada se puede aumentar realizando las siguientes operaciones:

**Para aumentar la velocidad ajustada con el interruptor SET+**

Mantenga pulsado el interruptor SET+ y suéltelo cuando alcance la velocidad deseada.

La velocidad ajustada también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h pulsando y soltando inmediatamente el interruptor. Por ejemplo, si oprime 4 veces el interruptor, la velocidad ajustada aumenta aproximadamente 4 km/h.

**Para aumentar la velocidad usando el pedal del acelerador**

Pise el pedal del acelerador y pulse el interruptor SET+ o el interruptor SET– al llegar a la velocidad deseada.

Si no usa el interruptor, el sistema volverá a la velocidad ajustada después de que suelte el pedal del acelerador.

**Cómo disminuir la velocidad ajustada**

Pulse el interruptor SET– de forma continua y suéltelo al alcanzar la velocidad deseada.

La velocidad ajustada también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h pulsando y soltando inmediatamente el interruptor.

Por ejemplo, si oprime 4 veces el interruptor, la velocidad ajustada disminuye aproximadamente 4 km/h.

**Cancelación de la función**

Cuando se cancela la función de control de crucero y se pulsa el interruptor RES mientras la velocidad del vehículo es 25 km/h o superior, la velocidad vuelve a la velocidad ajustada originalmente.

**Cancelación con el interruptor OFF/CANCEL**

Al pulsar una vez el interruptor OFF/CANCEL, se cancela la función de control de crucero.

**Cancelación automática**

La función de control de crucero se cancelará automáticamente en los siguientes casos.

- Se ha pisado el pedal de freno.
- Se ha aplicado el freno de mano.

- La palanca selectora está en la posición P o N.

## **NOTA**

- *Si la velocidad del vehículo disminuye aproximadamente 15 km/h o más de la velocidad ajustada, la función de velocidad de crucero se cancelará.*
- *Cuando la velocidad del vehículo sea inferior a 21 km/h, la función de control de crucero se cancelará. En este caso, la velocidad del vehículo no volverá a la velocidad ajustada originalmente incluso si el vehículo se acelera a 25 km/h o más y se pulsa el interruptor RES. Reinicie la función de control de crucero.*

## Limitador ajustable de la velocidad (ASL)\*

El ASL es una función para evitar que el vehículo sea conducido a mayor velocidad de la ajustada. La velocidad del vehículo se controla para mantenerla por debajo de la velocidad ajustada incluso si se pisa el pedal del acelerador.

El ASL se puede ajustar entre 30 km/h y 200 km/h. La velocidad del vehículo puede exceder la velocidad ajustada cuando se conduce el vehículo en bajada, sin embargo, el sistema le notifica al conductor haciendo destellar la exhibición y haciendo sonar una advertencia.


### ADVERTENCIA

#### **Desconecte el sistema siempre que cambie de conductores:**


*Si se cambia de conductor y el nuevo conductor no conoce acerca de la función del ASL, el vehículo podría no acelerar cuando el conductor pise el pedal del acelerador, lo cual podría resultar en un accidente.*

El sistema consiste de la visualización del ASL y el interruptor de limitador de velocidad en el volante.


#### Exhibición de conducción activa

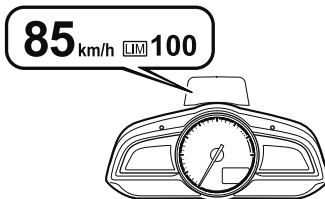



#### Exhibición en el tablero de instrumentos

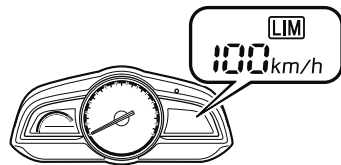

#### Sistema de control de velocidad de cruceo

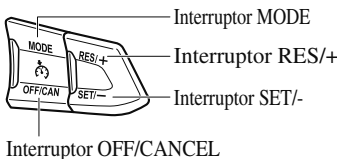

#### Control de cruceo de radar de Mazda (MRCC) o control de cruceo de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)

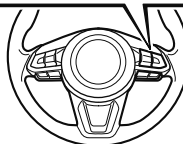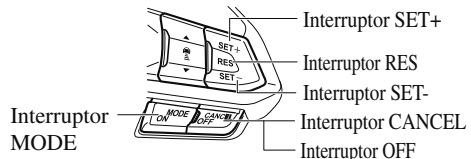

▼ **Visualización del limitador ajustable de la velocidad (ASL)**

El estado de ajuste del ASL se muestra en la visualización de conducción activa (tablero de instrumentos tipo A<sup>\*1</sup>) o la visualización en el tablero de instrumentos (tablero de instrumentos tipo B<sup>\*1</sup>).

<sup>\*1</sup> Para determinar que el grupo de instrumentos tiene su Mazda, consulte la sección Medidores en la página 4-23.

**Visualización de espera**

Muestra cuándo se usa el interruptor del limitador ajustable de la velocidad y el sistema está activado.

Se apaga cuando se desactiva el sistema.

**Exhibición de conducción activa**

**Exhibición en el tablero de instrumentos**



**Visualización de ajuste**

**Con control de velocidad de crucero**

Se muestra cuando se usa el interruptor SET/— y se ajusta la velocidad.

**Con control de cruceo de radar de Mazda (MRCC)**

Se muestra cuando se usa el interruptor SET— o SET+ y se ajusta la velocidad.

**Exhibición de conducción activa**

**Exhibición en el panel de instrumentos**



**Visualización de cancelación**

Se muestra cuando se realiza una de las siguientes operaciones y se cancela provisionalmente el sistema.

- Se usa el interruptor OFF/CANCEL



- Se pisa fuertemente el pedal del acelerador

**Exhibición de conducción activa**

**Exhibición en el panel de instrumentos**



- ▼ **Indicación principal de limitador de velocidad ajustable (ASL) (Blanco),  
Indicación (Blanco)/Indicador (Verde) de ajuste de limitador de velocidad  
ajustable (ASL)**

**Indicación principal de ASL (blanco)**

La indicación principal del ASL (blanca) se muestra en el grupo de instrumentos cuando se activa el ASL.



**Indicación (blanca)/indicador (verde) del ASL**

La indicación de ajuste del ASL (blanca) se exhibe en el grupo de instrumentos y el indicador de ajuste de cruce (verde) se enciende cuando se ha ajustado el ASL.



**▼ Advertencia sonora de limitador de velocidad****Indicado en el grupo de instrumentos**

Si la velocidad del vehículo excede la velocidad ajustada en aproximadamente 3 km/h o más, se escuchará un sonido de advertencia continuo y la visualización del ASL parpadeará al mismo tiempo. Se escuchará un sonido de advertencia y la visualización parpadeará hasta que la velocidad del vehículo disminuya a la velocidad ajustada o menos.

**Indicado en el visualizador de conducción activa**

Si la velocidad del vehículo es superior a la velocidad establecida en unos 3 km/h o más, el fondo de la indicación de velocidad establecida en el sistema ASL pasa a ser de color ámbar y parpadea 3 veces. Además, se activa una señal acústica al mismo tiempo. La indicación deja de parpadear y permanece encendida si la velocidad del vehículo continúa excediendo la velocidad ajustada en aproximadamente 3 km/h o más, y la indicación y el sonido de advertencia permanece encendido hasta que se conduzca el vehículo a la velocidad ajustada o menos.

Verifique la seguridad del área alrededor del vehículo y ajuste la velocidad del vehículo aplicando los frenos. Además, mantenga una distancia segura con los vehículos situados detrás del suyo.

**Exhibición de conducción activa**

**110** km/h **LIM 100**

**Exhibición en el panel de instrumentos****! PRECAUCIÓN****(Con control de velocidad de crucero)**

Si ajusta la velocidad más baja que la velocidad actual del vehículo oprimiendo el interruptor SET— o RES/+, el bip de advertencia no se activará durante 30 segundos incluso si la velocidad del vehículo es mayor a la velocidad recientemente ajustada en 3 km/h. Tenga cuidado de no conducir por encima de la velocidad ajustada.

**(Con control de crucero de radar de Mazda (MRCC) o control de crucero de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go))**

Si ajusta la velocidad más baja que la velocidad actual del vehículo oprimiendo el interruptor SET— o RES, el bip de advertencia no se activará durante 30 segundos incluso si la velocidad del vehículo es mayor a la velocidad recientemente ajustada en 3 km/h. Tenga cuidado de no conducir por encima de la velocidad ajustada.

**NOTA**

*Cuando el sistema se cancela temporalmente pisando completamente el pedal del acelerador, la visualización del ASL muestra la visualización de cancelación. Si la velocidad del vehículo excede la velocidad ajustada en aproximadamente 3 km/h o más mientras se exhibe la exhibición de cancelación, la exhibición de velocidad de ajustada destellará pero no se escuchará el sonido de advertencia.*

**▼ Activación/Desactivación****NOTA**

*Cuando se desconecta el encendido, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo.*

*Por ejemplo, si se desconecta el encendido con el ASL funcionando, el sistema se pondrá a funcionar cuando se vuelva a conectar el encendido.*

**Activación**

Oprima el interruptor MODE para operar el sistema. La pantalla del ASL se muestra y se enciende la indicación principal del ASL (blanca).

**NOTA**

*Cuando el control de cruce o el sistema de control de cruce de radar de Mazda (MRCC) se pueda usar después de oprimir el interruptor MODE, oprima otra vez el interruptor de modo para el ASL.*

**Desactivación**

Para desactivar el sistema, haga las siguientes operaciones:

**Cuando se ha ajustado una velocidad de cruce (la indicación (blanca)/el indicador (verde) del ajuste del ASL se enciende)**

Presione largamente el interruptor OFF/CANCEL o presione el interruptor OFF/CANCEL 2 veces. La pantalla del ASL no se vuelve a mostrar la indicación (blanca)/el indicador (verde) de ajuste del ASL se apaga.

**Cuando no se ha ajustado una velocidad de cruce (indicación principal del ASL (blanca) encendida)**

Oprima el interruptor OFF/CANCEL. La pantalla del ASL ya no se muestra y se apaga la indicación principal del ASL (blanca).

**NOTA**

*Cuando se oprime el interruptor MODE mientras el ASL está funcionando, el sistema cambia al control de cruce o el sistema de control de cruce de radar de Mazda (MRCC).*

**▼ Ajuste del sistema**

**Verifique siempre la seguridad del área situada alrededor del vehículo cuando ajuste el limitador ajustable de la velocidad:**

*Si la velocidad se ajusta a menos de la velocidad actual del vehículo, la velocidad del vehículo se reducirá a la velocidad ajustada. Verifique la seguridad del área situada alrededor del vehículo y mantenga una distancia segura entre los vehículos situados delante y detrás del suyo.*

1. Pulse el interruptor MODE para activar este sistema.
2. **(Con control de velocidad de crucero)**  
Pulse SET/− para ajustar la velocidad. Cuando la velocidad actual del vehículo sea de 30 km/h o más, la velocidad se ajusta a la velocidad actual del vehículo. Cuando la velocidad actual del vehículo sea menor de 30 km/h, la velocidad se ajusta a 30 km/h.

**(Con control de crucero de radar de Mazda (MRCC) o control de crucero de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go))**

Pulse SET+ o SET− para ajustar la velocidad. Cuando la velocidad actual del vehículo sea de 30 km/h o más, la velocidad se ajusta a la velocidad actual del vehículo. Cuando la velocidad actual del vehículo sea menor de 30 km/h, la velocidad se ajusta a 30 km/h.

3. **(Con control de velocidad de crucero)**

Para aumentar la velocidad ajustada, pulse el interruptor RES/+ de forma continua. La velocidad ajustada se puede modificar en incrementos de 10 km/h. La velocidad ajustada del vehículo también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h pulsando y soltando el interruptor RES/+. Por ejemplo, la velocidad ajustada aumenta en unos 4 km/h al pulsar el interruptor RES/+ 4 veces.

**(Con control de crucero de radar de Mazda (MRCC) o control de crucero de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go))**

Para aumentar la velocidad ajustada, pulse el interruptor SET+ de forma continua. La velocidad ajustada se puede modificar en incrementos de 10 km/h. La velocidad ajustada del vehículo también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h pulsando y soltando el interruptor SET+. Por ejemplo, la velocidad ajustada aumenta en unos 4 km/h al pulsar el interruptor SET+ 4 veces.

4. **(Con control de velocidad de crucero)**

Para reducir la velocidad ajustada, pulse de forma continua el interruptor SET/−. La velocidad ajustada se puede modificar en incrementos de 10 km/h. La velocidad ajustada del vehículo también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h pulsando y soltando el interruptor SET/−. Por ejemplo, la velocidad ajustada disminuye en unos 4 km/h al pulsar el interruptor SET/− 4 veces.

**(Con control de cruce de radar de Mazda (MRCC) o control de cruce de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go))**

Para reducir la velocidad ajustada, pulse de forma continua el interruptor SET<sup>-</sup>. La velocidad ajustada se puede modificar en incrementos de 10 km/h. La velocidad ajustada del vehículo también se puede ajustar en incrementos de 1 km/h pulsando y soltando el interruptor SET<sup>-</sup>. Por ejemplo, la velocidad ajustada disminuye en unos 4 km/h al pulsar el interruptor SET<sup>-</sup> 4 veces.

**NOTA**

- **(Con control de velocidad de cruce)**  
Cuando la velocidad de vehículo ajustada se muestre en el grupo de instrumentos, pulse el interruptor RES/+ para ajustar la velocidad mostrada del vehículo.
- **(Con control de cruce de radar de Mazda (MRCC) o control de cruce de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go))**  
Cuando la velocidad de vehículo ajustada se muestre en el grupo de instrumentos, pulse el interruptor RES para ajustar la velocidad mostrada del vehículo.
- El sistema se cancela temporariamente cuando se acelera el vehículo al pisar fuertemente el pedal del acelerador; sin embargo, continúa cuando la velocidad del vehículo disminuye a la velocidad ajustada o menor.
- La velocidad del vehículo podría exceder la velocidad ajustada en una bajada.

**▼ Cancelación provisional del sistema**

El sistema se cancela temporalmente (estado en espera) cuando se realiza una de las siguientes operaciones mientras se muestra el ASL.

- OFF/CANCEL Se pulsa el interruptor
- Se pisa fuertemente el pedal del acelerador

**Con control de velocidad de cruce**

Pulse el interruptor RES/+ para continuar a la velocidad ajustada anteriormente. Se sigue mostrando la pantalla del ASL.

**Con control de cruce de radar de Mazda (MRCC) o control de cruce de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)**


Pulse el interruptor RES para continuar a la velocidad ajustada anteriormente. Se sigue mostrando la pantalla del ASL.

**NOTA**

- **(Con control de velocidad de cruce)**  
La velocidad se puede ajustar pulsando el interruptor SET/<sup>-</sup> mientras el sistema se encuentra en estado de espera.
- **(Con control de cruce de radar de Mazda (MRCC) o control de cruce de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go))**  
La velocidad se puede ajustar oprimiendo el interruptor SET/+ o SET/<sup>-</sup> mientras el sistema se encuentra en estado de espera.
- El ASL no se cancela al pisar el pedal del freno.

## Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)\*

El sistema Advanced SCBS alerta al conductor de un posible choque usando la visualización y una advertencia sonora cuando la cámara de detección delantera (FSC) detecta un vehículo o un peatón delante y determina que es imposible evitar un choque con el objeto mientras el vehículo se conduce a una velocidad de aproximadamente 4 a 80 km/h si el objeto es un vehículo situado delante suyo y aproximadamente 10 a 80 km/h si el objeto es un peatón. Además, el sistema reduce el daño en el caso de un choque operando el control de freno (freno Advanced SCBS) cuando el sistema determina que el choque es inevitable. Además, cuando el conductor pisa el pedal de freno, los frenos serán aplicados firme y rápidamente para ayudar. (Frenado asistido (frenado asistido Advanced SCBS))

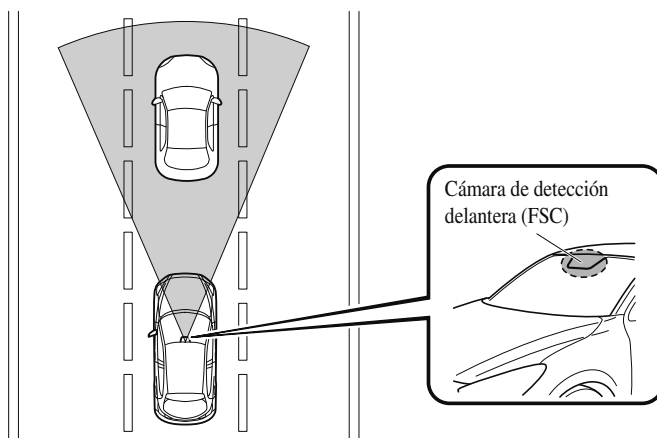

### **⚠ ADVERTENCIA**

#### **No confíe completamente en el sistema Advanced SCBS:**

- El sistema Advanced SCBS solo fue diseñado para reducir los daños en caso de un choque. Sobre confiarse en el sistema lo que hará que se use equivocadamente el pedal del acelerador o pedal de freno puede resultar en un accidente.
- El sistema Advanced SCBS es un sistema que funciona en respuesta a un vehículo situado delante del suyo o un peatón. El sistema no funciona en respuesta a obstrucciones como una pared, vehículos de 2 ruedas o animales.

## PRECAUCIÓN

En los siguientes casos, apague el sistema para evitar un malfuncionamiento:

- Se remolca el vehículo o cuando se está remolcando otro vehículo.
- El vehículo se encuentra sobre un rodillo de chasis.
- Al conducir en caminos ásperos como en áreas con pasto denso o a campo traviesa.

Consulte la sección Parada del funcionamiento del sistema avanzado de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (Advanced SCBS) en la página 4-183 acerca de cómo desconectar el sistema Advanced SCBS.

### NOTA

- El sistema Advanced SCBS funcionará en las siguientes condiciones.
  - El motor está funcionando.
  - La advertencia del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) (ámbar) no se enciende.
  - **(El objeto es un vehículo situado delante del suyo)**  
La velocidad del vehículo se encuentra aproximadamente entre 4 y 80 km/h.
  - **(El objeto es un peatón)**  
La velocidad del vehículo se encuentra aproximadamente 10 a 80 km/h.
  - El Advanced SCBS no está desactivado.
- En las siguientes condiciones, el sistema Advanced SCBS podría no funcionar normalmente:
  - El sistema Advanced SCBS no funcionará si el conductor realiza operaciones de conducción (acciona el pedal del acelerador y el volante).
  - Si existe la posibilidad de un contacto parcial con el vehículo que le precede.
  - El vehículo se conduce sobre una superficie resbaladiza, como calzadas húmedas, con hielo o nieve.
  - El rendimiento de frenado se ve afectado negativamente debido a bajas temperaturas o frenos húmedos.
  - Se conduce el vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
  - Se ha pisado el pedal del acelerador.
  - Se ha pisado el pedal de freno.
  - El volante está siendo usado.
  - La palanca selectora está siendo usada.
- En los siguientes casos, el sistema Advanced SCBS puede funcionar:
  - Objetos en el camino en la entrada de una curva.
  - Vehículos pasando en la senda opuesta al dar la curva.
  - Cuando pasa a través de un peaje.


- Al pasar por accesos bajos, accesos angostos, lavaderos de automóviles o túneles.
- Si repentinamente Ud. se acerca al vehículo delante del suyo.
- Vehículos de 2 ruedas, animales o árboles.

· **(Transmisión manual)**

Si se detiene el vehículo por el funcionamiento del SCBS y no se pisa el pedal de embrague, el motor se para.

### ▼ Indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) (Roja)

Si el Advanced SCBS está funcionando, el indicador (roja) parpadea.

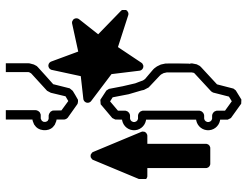

### ▼ Advertencia de colisión

Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo delante de Ud., sonará el pitido continuo y aparecerá una advertencia en la pantalla de conducción activa.


**FRENE!**

#### NOTA

Se puede cambiar la distancia de funcionamiento y el volumen de la advertencia sonora de choque. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

### ▼ Visualización del funcionamiento de frenos automáticos

Se muestra la visualización del funcionamiento del freno automático en el visualizador de conducción activa después de accionar el sistema Advanced SCBS.

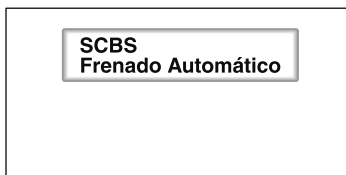

#### NOTA

- La advertencia sonora de choques suena intermitentemente mientras funciona el freno Advanced SCBS o el frenado asistido (frenado asistido Advanced SCBS).
- Si se detiene el vehículo mediante el funcionamiento del Advanced SCBS y no se pisa el pedal de freno, la advertencia sonora sonará una vez pasados aproximadamente 2 segundos y el freno Advanced SCBS se desactivará automáticamente.



### ▼ Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)

El sistema Advanced SCBS se puede desactivar temporalmente.

Cuando se desactiva el sistema Advanced SCBS, se enciende el indicador del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) OFF.



Cuando se vuelve a arrancar el vehículo, el sistema se puede ya se puede utilizar.

### Sin interruptor SCBS OFF


Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

### **NOTA**

*Cuando se ajusta para que no funcione el sistema Advanced SCBS, el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) y el soporte de freno inteligente (SBS) también se ajustan para que no funcionen.*

### Con interruptor SCBS OFF


Pulse el interruptor SCBS OFF para desactivar el sistema. Se encenderá el indicador visual de desactivación del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) en el tablero de instrumentos.

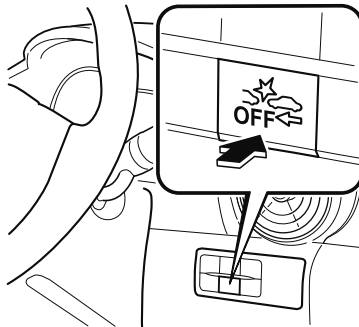

Pulse otra vez el interruptor para volver a activar el sistema. El indicador de sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) OFF se apagará.

## Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Avance] (SCBS F)\*

El sistema SCBS F alerta al conductor de un posible choque usando una indicación en el visualizador y una advertencia sonora cuando la cámara de detección delantera (FSC) detecta un vehículo delante y determina que no se puede evitar un choque con un vehículo situado delante del suyo mientras se conduce a una velocidad de aproximadamente 4 a 80 km/h. Además, el sistema reduce daños en el caso de un choque usando el control de frenos (freno del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS)) cuando el sistema determina que no se puede evitar un choque mientras se conduce el vehículo a una velocidad de aproximadamente 4 a 30 km/h. También se podría evitar un choque si la velocidad relativa entre su vehículo y el vehículo delante suyo es menor de aproximadamente 20 km/h. Además, cuando el conductor pisa el pedal de freno mientras el sistema está en el rango de funcionamiento a aproximadamente 4 a 30 km/h, los frenos se aplican firme y rápidamente para ayudar. (Sistema de ayuda al frenado (sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS)))

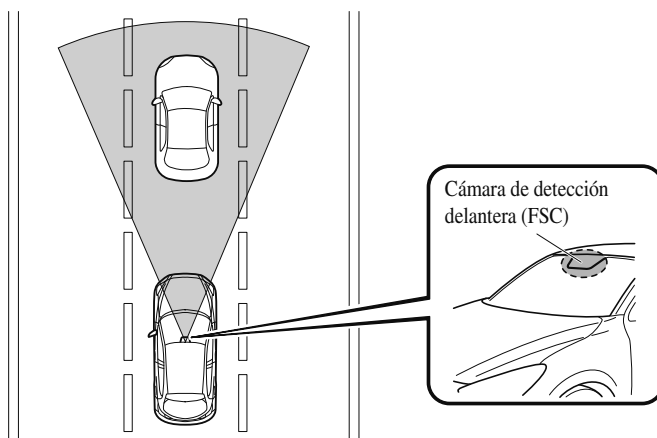

### **ADVERTENCIA**

**No confíe completamente en el sistema SCBS F:**

➤ El sistema SCBS F solo fue diseñado para reducir los daños en caso de un choque. Sobre confiarse en el sistema lo que hará que se use equivocadamente el pedal del acelerador o pedal de freno puede resultar en un accidente.

- El SCBS F es un sistema que funciona en respuesta a un vehículo situado delante del suyo. El sistema podría no ser capaz de detectar o reaccionar con vehículos de dos ruedas o peatones.

## **PRECAUCIÓN**

En los siguientes casos, apague el sistema para evitar un malfuncionamiento:

- Se remolca el vehículo o cuando se está remolcando otro vehículo.
- El vehículo se encuentra sobre un rodillo de chasis.
- Al conducir en caminos ásperos como en áreas con pasto denso o a campo traviesa.

Consulte la sección *Parada del funcionamiento del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Avance] (SCBS F)* en la página 4-187 acerca de cómo desconectar el sistema SCBS F.

## **NOTA**

- El sistema SCBS F funcionará en las siguientes condiciones.
  - El motor está funcionando.
  - La advertencia del sistema de soporte de freno inteligente/soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS) (ámbar) no se enciende.
  - **(Advertencia de choque trasero)**  
La velocidad del vehículo es aproximadamente de 4 a 80 km/h.
  - **(Control de frenado (sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS)))**  
La velocidad del vehículo se encuentra aproximadamente 4 a 30 km/h.
  - El sistema SCBS F no está desactivado.
- En las siguientes condiciones, el sistema SCBS F podría no funcionar normalmente:
  - El sistema SCBS F no funcionará si el conductor realiza operaciones de conducción (acciona el pedal del acelerador y el volante).
  - Si existe la posibilidad de un contacto parcial con el vehículo que le precede.
  - El vehículo se conduce sobre una superficie resbaladiza, como calzadas húmedas, con hielo o nieve.
  - El rendimiento de frenado se ve afectado negativamente debido a bajas temperaturas o frenos húmedos.
  - Se conduce el vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
  - Se ha pisado el pedal del acelerador.
  - Se ha pisado el pedal de freno.
  - El volante está siendo usado.
  - La palanca selectora está siendo usada.

· En los siguientes casos, la cámara de detección delantera (FSC) determina que hay un vehículo delante del suyo y el sistema SCBS F puede funcionar.


- Objetos en el camino en la entrada de una curva.
- Vehículos pasando en la senda opuesta al dar la curva.
- Objetos metálicos, lomas u objetos salientes en el camino.
- Cuando pasa a través de un peaje.
- Al pasar por accesos bajos, accesos angostos, lavaderos de automóviles o túneles.
- Si repentinamente Ud. se acerca al vehículo delante del suyo.
- Vehículos de 2 ruedas, peatones, animales o árboles.
- Se conduce el vehículo con alguno de los neumáticos muy gastado.

· **(Transmisión manual)**

Si se detiene el vehículo por el funcionamiento del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) y no se pisa el pedal de embrague, el motor se para.

### ▼ Indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) (Rojo)

Si el sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) está funcionando, el indicador (rojo) parpadeará.

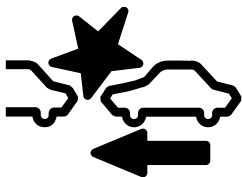

### ▼ Advertencia de colisión

Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo delante de Ud., sonará el pitido continuo y aparecerá una advertencia en la pantalla de conducción activa.

**FRENE!**

### NOTA

· **(Sin interruptor SCBS OFF)**

Se puede cambiar la distancia de funcionamiento y el volumen de la advertencia sonora de choque.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

· **(Con interruptor SCBS OFF)**

Se puede cambiar la distancia de funcionamiento y el volumen de la advertencia sonora de choque. Consulte a un técnico autorizado Mazda.

### ▼ Visualización del funcionamiento de frenos automáticos

Se muestra la visualización del funcionamiento del freno automático en el visualizador de conducción activa después de accionar el sistema SCBS F.

**SCBS**  
**Frenado Automático**

**NOTA**

- La advertencia sonora de choques suena intermitentemente mientras funciona el freno SCBS F o el frenado asistido (frenado asistido SCBS F).
- Si se detiene el vehículo mediante el funcionamiento del SCBS F y no se pisa el pedal de freno, la advertencia sonora sonará una vez después de aproximadamente 2 segundos y el freno SCBS F se desactivará automáticamente.

▼ **Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F)**

El sistema SCBS F se puede desactivar temporalmente.

Cuando se desactiva el sistema SCBS F, se enciende el indicador del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) OFF.



Cuando se vuelve a arrancar el vehículo, el sistema se puede ya se puede utilizar.

**Sin interruptor SCBS OFF**


Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

**NOTA**

Cuando se ajusta para que no funcione el sistema SCBS F, el sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) y el soporte de freno inteligente (SBS) también se ajustan para que no funcionen.

**Con interruptor SCBS OFF**


Pulse el interruptor SCBS OFF para desactivar el sistema. Se encenderá el indicador visual de desactivación del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) en el tablero de instrumentos.

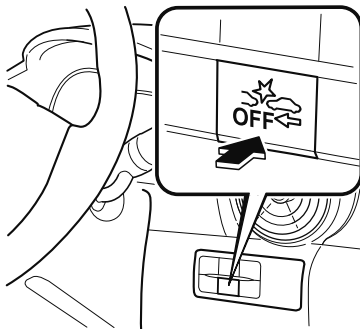

Pulse otra vez el interruptor para volver a activar el sistema. El indicador de sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) OFF se apagará.

## Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Marcha atrás] (SCBS R)\*

El SCBS R es un sistema que fue diseñado para reducir el daño en caso de un choque accionando el control de freno (freno SCBS) cuando los sensores ultrasónicos del sistema detectan una obstrucción en la parte de atrás del vehículo mientras está conduciendo a una velocidad de aproximadamente 2 a 8 km/h, y el sistema determina que no se puede evitar un choque.

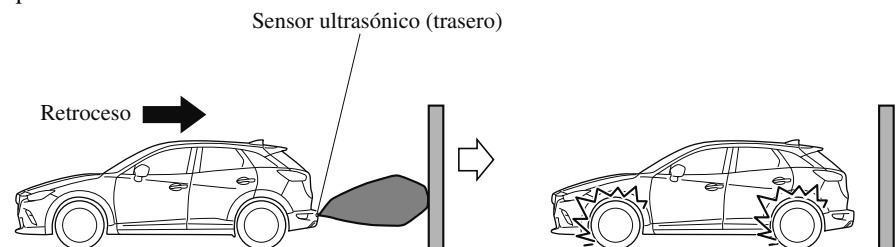

### **! ADVERTENCIA**

#### **No confíe completamente en el sistema SCBS R:**

- El sistema solo fue diseñado para reducir los daños en caso de un choque. Sobre confiarse en el sistema lo que hará que se use equivocadamente el pedal del acelerador o pedal de freno puede resultar en un accidente.
- Para asegurarse de un funcionamiento correcto del SCBS R, tenga en cuenta las siguientes precauciones.
  - No aplique ningún adhesivo en un sensor ultrasónico (trasero) (incluyendo adhesivos transparentes). De lo contrario, el sensor ultrasónico (trasero) podría no detectar vehículos u obstrucciones que pueden resultar en un accidente.
  - No desarme un sensor ultrasónico (trasero).
  - Si se pueden ver rajaduras o daños causados por pedregullo o suciedad alrededor de un sensor ultrasónico (trasero), deje de usar inmediatamente el sistema SCBS R y haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Si continúa conduciendo el vehículo con rajaduras o rayones en el parabrisas alrededor de un sensor ultrasónico, el sistema podría funcionar innecesariamente y causar un accidente inesperado.  
Consulte la sección Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) en la página 4-191.
  - Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para cambio del paragolpes trasero.

**No modifique la suspensión:**

*Si se cambia la altura o inclinación del vehículo, el SCBS R podría no funcionar correctamente debido a que no detecta correctamente las obstrucciones.*

**No aplique fuerza sobre un sensor ultrasónico (trasero):**

*Al lavar el vehículo, no rocíe agua a alta presión contra un sensor ultrasónico (trasero), o lo frote fuertemente. Además, no golpee el paragolpes trasero fuertemente cuando cargue y descargue una carga. De lo contrario, los sensores pueden detectar obstrucciones correctamente lo que puede resultar en que el SCBS R no funcione normalmente, o puede resultar en un funcionamiento innecesario.*



- *Cuando conduce en todo terreno donde hay pasto o follaje, se recomienda desconectar el sistema SCBS R.*
- *Use siempre neumáticos que sean del tamaño especificado, y el mismo fabricante, marca y diseño para todas las 4 ruedas. Además, no use neumáticos que tengan patrones significativamente diferentes en el mismo vehículo. De lo contrario, el sistema SCBS R podría no funcionar normalmente.*
- *Si el hielo o nieve se pegan a los sensores ultrasónicos (traseros) no podrían no detectar obstrucciones correctamente dependiendo de las condiciones. En esos casos, el sistema podría no poder realizar los controles correctamente. Conduzca siempre cuidadosamente y preste atención a la parte de atrás del vehículo.*

**NOTA**

- *La postura del vehículo cambia dependiendo del uso del pedal del acelerador, pedal de freno y volante, lo que puede hacer difícil para el sistema reconocer una obstrucción, o puede ocasionar una detección innecesaria. En esos casos, el SCBS R podría o no funcionar normalmente.*
- *El sistema SCBS R funcionará en las siguientes condiciones.*
  - *La advertencia del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) (ámbar) no se enciende.*
  - *El motor está funcionando.*
  - *La palanca de cambios (vehículo de transmisión manual) o la palanca selectora (vehículo de transmisión automática) se encuentra en la posición R (marcha atrás).*
  - *La velocidad del vehículo es de aproximadamente de 2 a 8 km/h.*
  - *El SCBS R no está desactivado.*
  - *El DSC no está funcionando mal.*

- *El SCBS R funciona usando los sensores ultrasónicos (traseros) que detectan obstrucciones en la parte de atrás emitiendo ondas ultrasónicas y luego recibiendo las ondas que retornan reflejadas por las obstrucciones.*
- *En los siguientes casos, los sensores ultrasónicos (traseros) no pueden detectar obstrucciones y el SCBS R podría no funcionar.*
  - *La altura de la obstrucción es baja tanto como paredes bajas o camiones con plataformas de carga bajas.*
  - *La altura de la obstrucción es alta tanto como camiones con plataformas de carga altas.*
  - *La obstrucción es pequeña.*
  - *La obstrucción es fina como un poste indicador.*
  - *La obstrucción está ubicada fuera del centro del vehículo.*
  - *La superficie de la obstrucción no está vertical en relación al vehículo.*
  - *La obstrucción es suave como una cortina o nieve pegada a un vehículo.*
  - *La obstrucción tiene forma irregular.*
  - *La obstrucción está extremadamente cerca.*
- *En los siguientes casos, los sensores ultrasónicos (traseros) no pueden detectar obstrucciones correctamente y el SCBS R podría no funcionar.*
  - *Hay algo pegado al paragolpes cerca de un sensor ultrasónico (trasero).*
  - *El volante se gira abruptamente, o se acciona el pedal de freno o acelerador.*
  - *Hay otra obstrucción cerca de una obstrucción.*
  - *Durante tiempo inclemente como cuando llueve, hay niebla y cae nieve.*
  - *Humedad alta o baja.*
  - *Temperatura alta o baja*
  - *Vientos fuertes.*
  - *El lugar de pasaje no es plano.*
  - *Equipaje pesado cargado en el compartimiento para equipajes o en el asiento trasero.*
  - *Los objetos como una antena inalámbrica, luz para niebla o placa de matrícula iluminada está instalada cerca de un sensor ultrasónico (trasero).*
  - *La orientación de un sensor ultrasónico (trasero) está desviado por razones como un choque.*
  - *El vehículo se ve afectado por otras ondas de sonido como la bocina, ruido del motor, sensor ultrasónico de otros vehículos.*
- *En los siguientes casos, un sensor ultrasónico (trasero) podría detectar algo como una obstrucción que podría hacer que el sistema SCBS R funcione.*
  - *Conduzca en una cuesta pronunciada.*
  - *Bloques de rueda.*
  - *Cortinas, barreras como las de los peajes y cruces de tren.*
  - *Al viajar cerca de objetos como ramas, barreras, vehículos, paredes y cercas a lo largo de un camino.*



- Al conducir en todo terreno en áreas donde hay pasto y forraje.
- Al pasar por accesos bajos, accesos angostos, lavaderos de automóviles y túneles.
- Una barra de remolque instalada o un tráiler conectado.

· **(Transmisión manual)**


Si se detiene el vehículo por el funcionamiento del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) y no se pisa el pedal de embrague, el motor se para.

- Cuando funciona el sistema, se notifica al usuario mediante la exhibición de conducción activa.
- La indicación de advertencia del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) (ámbar) se enciende cuando el sistema tiene un funcionamiento incorrecto.

Consulte la sección Luces de advertencia en la página 4-39.

▼ **Indicador de soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS) (Roja)**

Si el sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) está funcionando, el indicador (rojo) parpadeará.

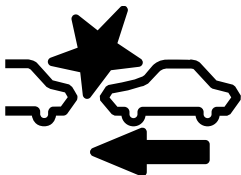

▼ **Visualización del funcionamiento de frenos automáticos**

Se muestra la visualización del funcionamiento del freno automático en el visualizador de conducción activa después de accionar el sistema SCBS R.



**NOTA**

- La advertencia sonora de choques suena intermitentemente mientras funciona el freno SCBS R.
- Si se detiene el vehículo mediante el funcionamiento del SCBS R y no se pisa el pedal de freno, la advertencia sonora sonará una vez después de aproximadamente 2 segundos y el freno SCBS R se desactivará automáticamente.

▼ **Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R)**

El sistema SCBS R se puede desactivar temporalmente.

Cuando se desactiva el sistema SCBS R, se enciende el indicador del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) OFF.




Cuando se vuelve a arrancar el vehículo, el sistema se puede ya se puede utilizar.

### **Sin interruptor SCBS OFF**

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

### **Con interruptor SCBS OFF**

Pulse el interruptor SCBS OFF para desactivar el sistema. Se encenderá el indicador visual de desactivación del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) en el tablero de instrumentos.

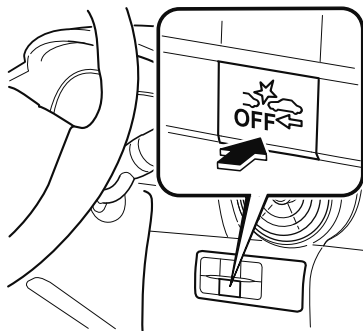

Pulse otra vez el interruptor para volver a activar el sistema. El indicador de sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS) OFF se apagará.

## **Sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS)\***

El SBS alerta al conductor de un posible choque usando una visualización y un sonido de advertencia si el sensor de radar (delantero) y la cámara de detección delantera (FSC) determinan que existe la posibilidad de un choque con un vehículo situado por delante mientras el vehículo se conduce a aproximadamente 15 km/h o más rápido. Además, si el sensor de radar (delantero) y la cámara sensora hacia adelante (FSC) determinan que no se puede evitar un choque, el control de freno automático se acciona para reducir el daño en caso de un choque.

Además, cuando el conductor pisa el pedal de freno, los frenos serán aplicados firme y rápidamente para ayudar. (Frenado asistido (frenado asistido SBS))

### **⚠ ADVERTENCIA**

#### ***No confíe completamente en el sistema SBS y siempre conduzca cuidadosamente:***

*El SBS fue diseñado para reducir los daños en caso de un choque, no para evitar un accidente. La habilidad para detectar una obstrucción es limitada dependiendo de la obstrucción, condiciones meteorológicas o del tránsito. Por lo tanto, si se pisa por error el pedal del acelerador o el pedal de freno puede resultar en un accidente. Verifique siempre la seguridad en la zona de alrededor y pise el pedal del freno o pedal del acelerador mientras mantiene una distancia segura de los vehículos precedentes o los vehículos que se acercan.*

## **PRECAUCIÓN**

En los siguientes casos, apague el sistema para evitar un malfuncionamiento:

- Se remolca el vehículo o cuando se está remolcando otro vehículo.
- El vehículo se encuentra sobre un rodillo de chasis.
- Al conducir en caminos ásperos como en áreas con pasto denso o a campo traviesa.


### **NOTA**

- El sistema SBS funciona cuando se satisfacen todas las siguientes condiciones:
  - El encendido está en la posición ON.
  - El sistema SBS está activado.
  - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 15 km/h o más.
  - La velocidad relativa entre su vehículo y el vehículo delante de Ud. es aproximadamente 15 km/h o más.
  - El control de estabilidad dinámica (DSC) no está funcionando.
- El sistema SBS podría no funcionar correctamente en las siguientes condiciones:
  - Si se acelera rápidamente el vehículo y se acerca demasiado a un vehículo delante del suyo.
  - Se conduce el vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
  - Se ha pisado el pedal del acelerador.
  - Se ha pisado el pedal de freno.
  - El volante está siendo usado.
  - La palanca selectora está siendo usada.
- El indicador de dirección está siendo usado.
- Cuando el vehículo delante no está equipado con luces de cola o las luces de cola están apagadas.
- Cuando advertencias y mensajes, como un parabrisas sucio, relacionados a la cámara de detección delantera (FSC) se muestran en el visualizador central.
- A pesar de que los objetos que activan el sistema son vehículos de cuatro ruedas, el sensor de radar (delantero) puede detectar los siguientes objetos, determinar que son un obstáculo, y accionar el sistema SBS.
  - Objetos en el camino al comienzo de una curva (incluyendo guardarrailes y apilamientos de nieve).
  - Aparece un vehículo en la senda opuesta mientras gira o hace una curva.
  - Cuando cruza un puente angosto.
  - Cuando pasa debajo de un portón bajo o un túnel o portón angosto.
  - Al entrar a un estacionamiento subterráneo.
  - Objetos metálicos, lomas u objetos salientes en el camino.
  - Si repentinamente Ud. se acerca al vehículo delante del suyo.
  - Al conducir en áreas donde el pasto o forraje es alto.
  - Vehículos de dos ruedas como motocicletas o bicicletas.
  - Peatones u objetos no metálicos como árboles en pie.
- Cuando funciona el sistema, se notifica al usuario mediante la exhibición de conducción activa.

· La indicación de advertencia del SBS (ámbar) se enciende cuando el sistema tiene un funcionamiento incorrecto. Consulte la sección Tomar medidas en la página 7-44.

### ▼ Indicador de soporte de freno inteligente (SBS) (Roja)

Si el SBS está funcionando, el indicador (roja) parpadea.

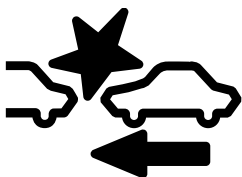

### ▼ Advertencia de colisión

Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo delante de Ud., sonará el pitido continuo y aparecerá una advertencia en la pantalla de conducción activa.

**FRENE!**

### ▼ Parando el funcionamiento del sistema de soporte de freno inteligente (SBS)

El sistema SBS se puede desactivar temporalmente.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

Cuando se desactiva el sistema SBS, se enciende el indicador SBS OFF.



Cuando se vuelve a arrancar el vehículo, el sistema se puede ya se puede utilizar.

### **NOTA**

Si se desactiva el funcionamiento del sistema SBS, simultáneamente, se apaga el indicador de funcionamiento del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS).

## Monitor de vista de 360°\*

El monitor de vista de 360° cuenta con las siguientes funciones que ayudan al conductor a comprobar el área situada alrededor del vehículo con diferentes indicaciones en el visualizador central y un sonido de advertencia cuando se conduce el vehículo a baja velocidad o mientras estaciona.

- Vista superior

La vista superior exhibe una imagen del vehículo directamente desde arriba en el centro de la exhibición combinando las imágenes tomadas desde las 4 cámaras en todos lados del vehículo. La vista superior se muestra en el lado izquierdo de la pantalla cuando se muestra la imagen de la pantalla de vista delantera o vista trasera. La vista superior ayuda al conductor a comprobar el área situada alrededor del vehículo cuando el vehículo se conduce hacia delante y hacia atrás.

- Vista delantera/vista delantera granangular

La imagen de la parte delantera del vehículo se muestra en el visualizador central. La vista de la parte delantera ayuda al conductor a comprobar la parte delantera del vehículo al visualizar las líneas de guía en la imagen mostrada obtenida desde la parte delantera del vehículo.

- Vista lateral

Las imágenes obtenidas de lado delantero izquierdo y derecho del vehículo se muestran en el visualizador central.

La vista lateral ayuda al conductor a comprobar los laterales del vehículo al visualizar las líneas de guía en la imagen mostrada obtenida desde la parte delantera izquierda y derecha del vehículo.

- Vista trasera/vista panorámica trasera

La imagen de la parte trasera del vehículo se muestra en el visualizador central.

La imagen de la parte trasera ayuda al conductor a comprobar la parte trasera del vehículo al visualizar las líneas de guía en la imagen mostrada obtenida desde la parte trasera del vehículo.

- Sensor de estacionamiento

Si hubiese cualquier obstáculo cerca del vehículo mientras se muestra la vista superior/vista lateral, se encenderá una indicación de detección de obstáculo en el parachoques en el visualizador central.

Los sensores de estacionamiento usan sensores ultrasónicos para detectar obstrucciones alrededor del vehículo cuando se conduce el vehículo a baja velocidad como al estacionar el vehículo en un garaje o en paralelo, y notifica al conductor de la distancia aproximada desde el vehículo al obstáculo alrededor usando un sonido y una indicación de detección de obstáculo.

Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-256.


- Alerta trasera de velocidad del tráfico (RCTA)

Si existe la posibilidad de una colisión con un vehículo que se aproxima mientras se muestra la vista trasera/vista panorámica trasera, se muestra una advertencia en el visualizador central.

La alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) usa sensores de radar (traseros) para detectar vehículos que se aproximan desde atrás, por el lado izquierdo y derecho del vehículo, y ayudan al conductor a verificar la parte de atrás del vehículo mientras usa la marcha atrás haciendo destellar los indicadores de advertencia de monitoreo de punto ciego (BSM) y activando la advertencia sonora.

Consulte la sección Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) en la página 4-144.

### Alcance del monitor de vista de 360°

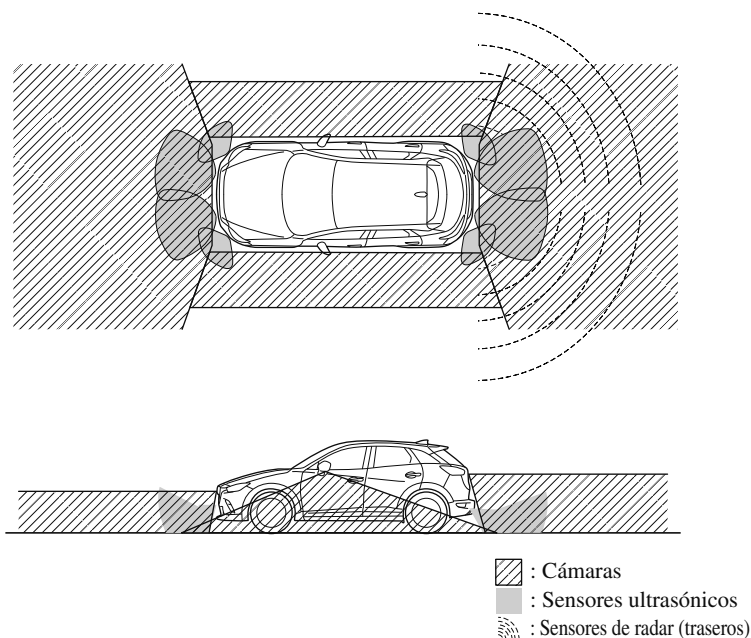

### **⚠ ADVERTENCIA**

**Confirme siempre la seguridad de la zona que rodea el vehículo con los espejos retrovisores y directamente con los ojos mientras conduce.**

*El monitor de vista de 360° es un dispositivo auxiliar que ayuda al conductor a comprobar la seguridad del área situada alrededor del vehículo.*

*El alcance de las cámaras y el rango de detección de los sensores es limitado. Por ejemplo, las áreas en negro de la parte delantera y trasera del vehículo, y los puntos en los que las imágenes de cada cámara se unen son puntos ciegos en los que no se podrá visualizar un obstáculo. Además, las líneas de anchura del vehículo extendidas y las líneas de trayecto proyectado solo se deben usar a modo de referencia, ya que las imágenes de la pantalla pueden ser diferentes a las condiciones reales.*

## **PRECAUCIÓN**

- No use el monitor de vista de 360° en las siguientes condiciones.
  - Superficies cubiertas de hielo o nieve.
  - Cadenas para nieve o neumático de repuesto temporal instalado.
  - Las puertas delanteras o la compuerta trasera no están totalmente cerradas.
  - El vehículo se encuentra sobre una superficie inclinada.
  - Los espejos de puertas están plegados.
- No golpee cámara delantera/trasera, el parachoques delantero ni los espejos de las puertas. La posición de la cámara o el ángulo de instalación podría variar.
- Las cámaras tienen una estructura estanca. No desmonte, modifique ni retire una cámara.
- La cubierta de la cámara es de plástico duro, por lo que no debe aplicar ningún extractor de películas de aceite, disolvente orgánico, cera o revestimiento. Si aplica cualquiera de estos agentes a la cubierta de la cámara, límpiela inmediatamente con un paño suave.
- No frote con fuerza y no utilice abrasivos o un cepillo duro para limpiar la lente de la cámara. De lo contrario, podría rayar la lente de la cámara, lo que afectaría negativamente a la calidad de las imágenes.
- Consulte a un técnico autorizado Mazda para reparar, pintar o cambiar la cámara delantera/trasera, paragolpes delantero y espejos de puertas.
- Respete las siguientes precauciones para asegurarse de que el monitor de vista de 360° funciona con normalidad.
  - No modifique la suspensión.
  - Use siempre ruedas del tipo y tamaño especificado para las ruedas delanteras y traseras. Consulte a un técnico autorizado Mazda para cambio del neumático.
- Cuando la exhibición está fría, las imágenes pueden dejar rastros o la pantalla puede estar más oscura de lo usual, haciendo difícil verificar los alrededores del vehículo. Confirme siempre la seguridad en la parte delantera y alrededor del vehículo visualmente al conducir.
- El método para estacionamiento/parar el vehículo usando el monitor de vista de 360° varía dependiendo de las circunstancias/condiciones del camino y las condiciones del vehículo. Cuándo y cuánto gira el volante será diferente en función de la situación, por lo tanto, siempre debe comprobar los alrededores del vehículo directamente con los ojos mientras utiliza el sistema.

*También, antes de usar el sistema, siempre asegúrese que el vehículo se puede estacionar/parar en el espacio de estacionamiento/parada.*

## **NOTA**


- *Si hay gotas de agua, nieve o barro en el lente de la cámara, límpielo usando un paño suave. Si el lente de la cámara está muy sucio, lávelo con un detergente suave.*
- *Si el área donde la cámara está instalada como la compuerta trasera o espejos de puertas fue dañada en un accidente vehicular; la cámara (posición, ángulo de instalación) podría moverse. Consulte siempre a un técnico autorizado Mazda para que inspeccione el vehículo.*
- *Si la cámara se ve afectada por cambios excesivos de temperatura como al volcar agua caliente en la cámara durante tiempo frío, el monitor de vista de 360° podría no funcionar normalmente.*
- *Si el voltaje de la batería está bajo o el motor se vuelve a arrancar con la función i-stop, la pantalla podría ser; de forma temporal, difícil de ver; sin embargo, esto no indica un problema.*
- *El monitor de vista de 360° tiene limitaciones. No se pueden exhibir los objetos debajo del paragolpes o en ambos extremos del paragolpes.*
- *Los obstáculos situados por encima del alcance superior de la imagen de la cámara no se mostrarán.*
- *Bajo las siguientes condiciones, la pantalla podría resultar difícil de ver; sin embargo esto no indica un problema.*
  - *La temperatura cerca de la lente es alta/baja.*
  - *Condiciones de lluvia, gotas de agua en la cámara, o excesiva humedad.*
  - *Barro o materias extrañas cerca de la cámara.*
  - *Luz extremadamente brillante como la luz solar o faros inciden directamente en la lente de la cámara.*
- *Debido a que la cámara del monitor de vista de 360° usa una lente especial, la distancia exhibida en la pantalla difiere de la distancia actual.*
- *Los obstáculos mostrados en la pantalla pueden aparecer caídos, más anchos o más largos de lo que realmente son.)*
- *No coloque adhesivos en una cámara o en el área situada alrededor de ella. Además, no instale accesorios o una placa de números iluminada/con caracteres alrededor de una cámara. De lo contrario, la cámara podría no exhibir correctamente las condiciones de alrededor.*



## ▼ Tipos de imágenes exhibidas en la pantalla


### Vista superior/Vista delantera

Exhibe la imagen del área alrededor del vehículo y la parte delantera del vehículo.

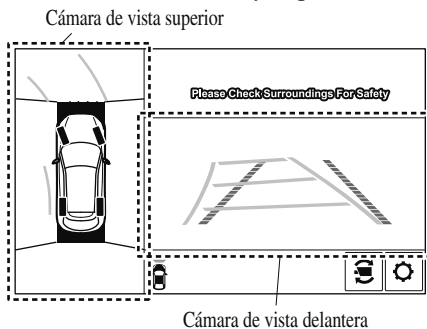


### Vista panorámica delantera

Muestra la imagen de la parte delantera del vehículo (vista panorámica).

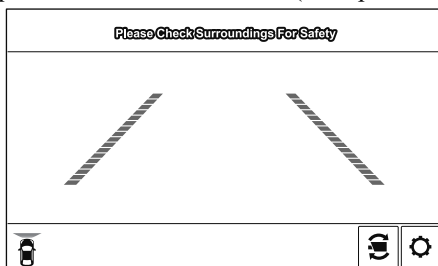


### Vista lateral

Muestra la imagen de los lados derecho e izquierdo del vehículo.

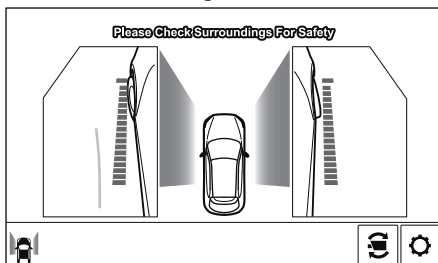


**Vista superior/vista trasera**

Exhibe la imagen del área alrededor del vehículo y la parte trasera del vehículo.

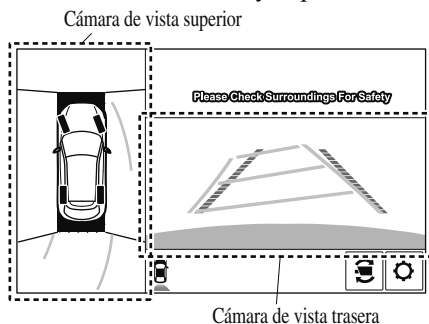**Vista panorámica trasera**


Muestra la imagen de la parte trasera del vehículo (vista panorámica).

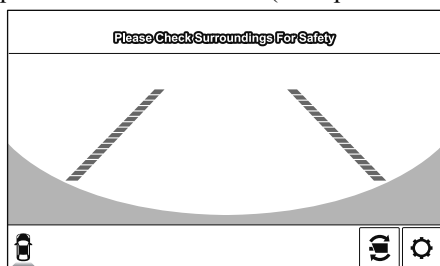**▼ Cómo utilizar el sistema****Vista superior/vista delantera, vista panorámica delantera, vista lateral****Indicación**

Las imágenes se muestran en la pantalla cuando se pulsa el interruptor del monitor de vista de 360° al mismo tiempo que se dan todas las condiciones indicadas a continuación.



- El encendido está en la posición ON.

- La palanca de cambios/palanca selectora está en una posición diferente de R.

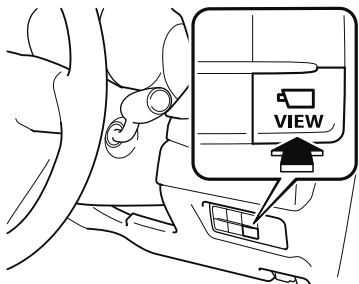


**Cambio de exhibición**

Puede cambiar la pantalla exhibida pulsando el botón de mando o tocando el icono de cambio de cámara en la pantalla mientras se exhibe la vista superior/vista delantera, la vista panorámica delantera o la vista lateral.

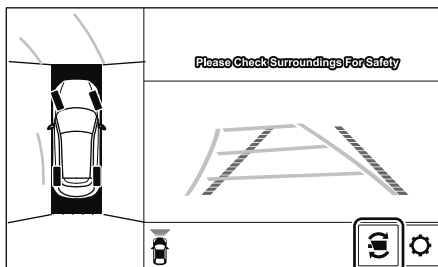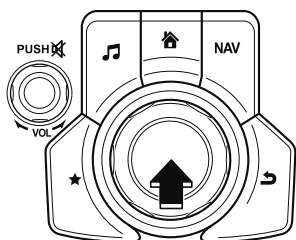


Icono de cambio de cámara


Vista superior/Vista delantera

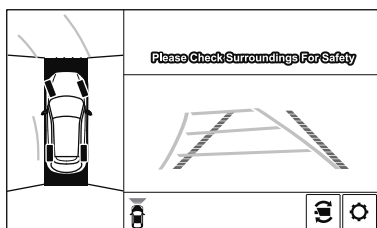

Vista panorámica delantera

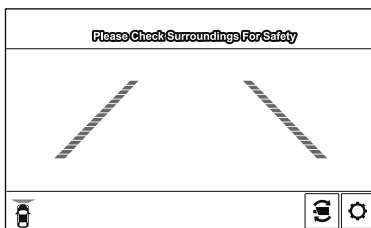

Vista lateral

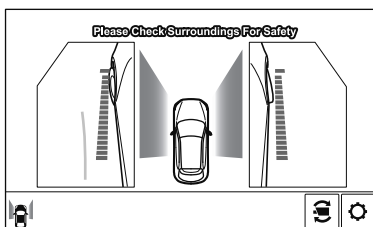**NOTA**

- Cuando la palanca de cambios/palanca selectora está en la posición R, la pantalla exhibida no cambia a la vista superior/vista delantera, vista panorámica delantera o vista lateral.

- La exhibición de la vista superior/vista delantera, vista panorámica delantera o vista lateral se detiene incluso cuando se cumplan las condiciones de exhibición si se cumplen algunas de las siguientes condiciones.
  - Cuando se pulsa un interruptor situado alrededor del botón de control.
  - **(Transmisión manual)**  
Se ha aplicado el freno de mano.
  - **(Transmisión automática)**  
La palanca selectora se cambia a la posición P (se exhibe cuando la palanca selectora está en una posición diferente de P).
  - **(Se muestra cuando la velocidad del vehículo es inferior a 15 km/h)**
    - 4 minutos y 30 segundos han transcurrido.
    - La velocidad del vehículo es de aproximadamente 15 km/h o más.
  - **(Se muestra cuando la velocidad del vehículo es de aproximadamente 15 km/h o más)**
    - La velocidad del vehículo es aprox. 15 km/h o más después de que han transcurrido 8 segundos desde que se pulsó el interruptor del monitor de vista de 360°.
    - 4 minutos y 22 segundos han transcurrido desde el punto cuando la velocidad del vehículo fuera menos de aproximadamente 15 km/h después de 8 segundos desde que se accionó el interruptor de monitor de vista de 360°.
  - El monitor de vista de 360° muestra la pantalla visualizada anteriormente.
  - Los ajustes del monitor de vista de 360° se pueden cambiar del siguiente modo.  
Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.
    - Visualización automática del monitor de vista de 360° cuando el sensor ultrasónico detecta un obstáculo.
    - Visualización automática del monitor de vista de 360° cuando se coloca el conmutador de arranque en la posición ON.



### **Vista superior/vista trasera, vista panorámica trasera**

La vista superior/vista trasera, vista panorámica trasera se muestra cuando se dan todas las condiciones indicadas a continuación.

- El encendido está en la posición ON.
- La palanca de cambios/palanca selectora está en la posición R.


**Cambio de exhibición**

La pantalla exhibida se puede cambiar oprimiendo la perilla de comandante o tocando el ícono de cambio de cámara en la pantalla mientras se exhibe la vista superior/vista trasera o la vista panorámica trasera.

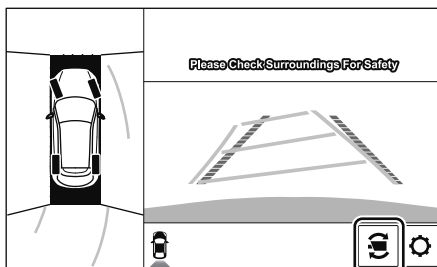
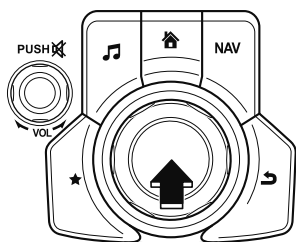


Ícono de cambio de cámara

Vista superior/vista trasera

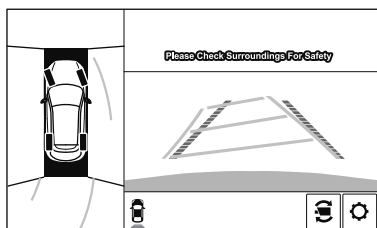

Vista panorámica trasera

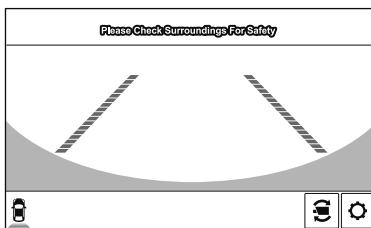**NOTA**


- La vista superior/vista trasera y la vista panorámica trasera se exhiben automáticamente si el interruptor de monitor de vista de 360° está conectado o desconectado cuando la palanca de cambios/palanca selectora se cambia a la posición R.
  - El ajuste se puede cambiar para exhibir la vista superior/vista delantera cuando se cambia desde marcha atrás a una marcha hacia adelante sin accionar el interruptor de monitor de vista de 360° para verificar la parte delantera del vehículo durante el estacionamiento en paralelo.
- Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

Operación de la pantalla/icono

⚠ ADVERTENCIA

**Detenga siempre el vehículo para ajustar la calidad de la imagen del monitor de vista de 360°.** No ajuste la calidad de la imagen del monitor de vista de 360° durante la conducción. Si ajusta la calidad de la imagen del monitor de vista de 360° (como el brillo, el contraste, el tono y la densidad del color) durante la conducción, podría producirse un accidente inesperado.

(Ejemplo de visualización)

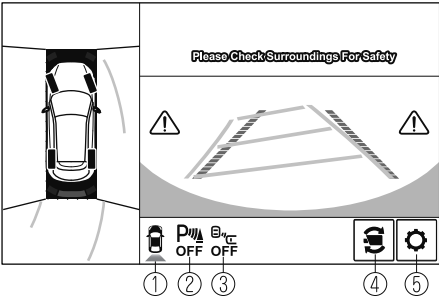


|   | Visualización/icono                                         | Contenido                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Icono de estado de vista                                    | Indica que imagen se exhibe entre la vista delantera/vista panorámica delantera/vista lateral/vista trasera/vista panorámica trasera. |
| ② | Icono de estado del sensor de estacionamiento               | Indica que el sensor de estacionamiento tiene un problema o está desconectado.                                                        |
| ③ | Icono de estado de alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) | Indica que el sensor de radar (trasero) tiene un problema o está desconectado.                                                        |
| ④ | Icono de cambio de cámara                                   | Cada vez que se toca la pantalla, la pantalla de visualización cambia.                                                                |
| ⑤ | Icono de ajuste                                             | Se puede ajustar la calidad de imagen para el monitor de vista de 360°.                                                               |

**▼ Vista superior/Vista delantera**


Use la vista superior/vista delantera para ayudarse a comprobar la seguridad del área alrededor cuando acelera desde una parada, un estacionamiento o al parar el vehículo.

**Alcance de la visualización**

(Exhibición de la pantalla)

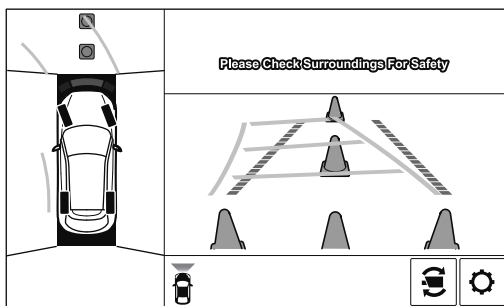


(Condición real)

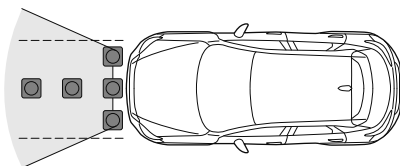**NOTA**

- En la pantalla de vista superior, las áreas en negro de la parte delantera y trasera del vehículo, y los puntos en los que las imágenes de cada cámara se unen son puntos ciegos.
- Dado que las imágenes mostradas en la pantalla de la vista superior son procesadas por cada una de las cámaras, la pantalla de la vista superior puede mostrarse de las siguientes maneras.
  - Si una imagen con un objeto de un color llamativo es obtenida a través de cualquiera de las cámaras, toda la pantalla se podría ver afectada y mostrarse en ese color.
  - Las obstrucciones mostradas en la vista delantera puede que no se visualicen en la pantalla de la vista superior.
  - Si la posición o el ángulo de cada cámara cambia debido a la inclinación del vehículo, puede que la imagen aparezca distorsionada.
  - Las líneas de la carretera pueden aparecer distorsionadas en las uniones de las imágenes de cada una de las cámaras.
  - Toda la pantalla puede mostrarse brillante/oscura en función del nivel de iluminación de la zona que rodea las cámaras.



Viendo la pantalla

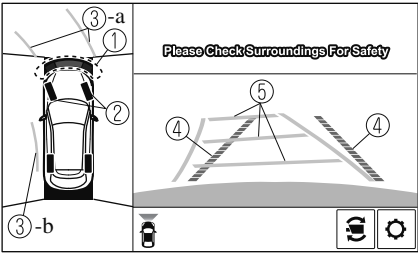

|   | Visualización/icono                                                                | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Vista del sensor de estacionamiento                                                | Exhibe la condición de detección del sensor de estacionamiento cuando el sensor de estacionamiento está activado.<br>Para obtener más detalles, consulte la información sobre la indicación de detección de obstáculos del sensor de estacionamiento y el sonido del zumbador.<br>Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-256.                                                                                       |
| ② | Icono de neumático                                                                 | Indica la dirección del neumático. Se mueve en conjunto con el funcionamiento del volante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ③ | Líneas de trayecto proyectado del vehículo (ámbar)                                 | Indica el trayecto proyectado aproximado del vehículo. Se mueve en conjunto con el funcionamiento del volante.<br>a) Indica el trayecto por el que se espera que pase el borde del parachoques delantero.<br>a) Indica el trayecto por el que se espera que pase el lado interior del vehículo.                                                                                                                                                      |
| ④ | Líneas de anchura del vehículo ampliadas y líneas de guía de distancia (rojo/azul) | Indica la anchura aproximada del vehículo y la distancia (desde el extremo delantero del paragolpes) en la parte delantera del vehículo.<br><ul style="list-style-type: none"><li>Las líneas rojas indican los puntos situados hasta un máximo de 0,5 m del extremo delantero del parachoques.</li><li>Las líneas azules indican los puntos situados a una distancia comprendida entre 0,5 m y 2 m desde el extremo delantero parachoques.</li></ul> |
| ⑤ | Líneas de guía de distancia del trayecto proyectado del vehículo (rojo/ámbar)      | Indica la distancia (desde el extremo delantero del paragolpes) en la parte delantera del vehículo.<br><ul style="list-style-type: none"><li>La línea rojas indica el punto situado aproximadamente a 0,5 m del extremo delantero del parachoques.</li><li>Las líneas de color naranja indican los puntos situados a una distancia comprendida entre 1 m y 2 m desde el extremo delantero parachoques.</li></ul>                                     |

## ⚠ PRECAUCIÓN

El alcance de detección del sensor de estacionamiento tiene unos límites. Por ejemplo, es posible que no se detecten las obstrucciones que se aproximan desde el lateral y los objetos de poca altura. Siempre confirme visualmente la seguridad alrededor del vehículo al conducir.

Para obtener más detalles, consulte la información sobre la indicación de detección de obstáculos del sensor de estacionamiento y el sonido del zumbador.

Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-256.


### NOTA

El ajuste se puede cambiar de manera que no se exhiban las líneas del trayecto proyectado del vehículo.


Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

### Cómo utilizar la función de líneas del trayecto proyectado del vehículo

(Exhibición de la pantalla)

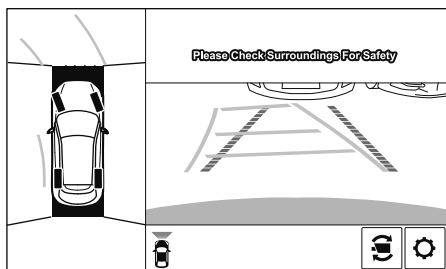

(Condición real)

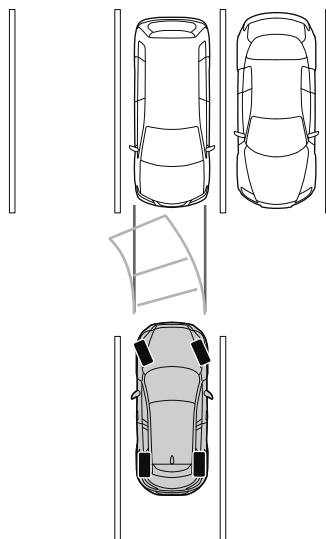

Asegúrese que no haya obstrucciones dentro de la zona de las líneas del trayecto proyectado del vehículo.


Conduzca el vehículo hacia delante mientras gira el volante de forma que ninguna obstrucción quede dentro de las líneas del trayecto proyectado del vehículo.

## ▼ Vista panorámica delantera


Use la vista panorámica delantera para ayudarse a comprobar la seguridad del área alrededor cuando acelera desde una parada o al entrar en una intersección con forma de T y en una intersección.

### Alcance de la visualización


(Exhibición de la pantalla)

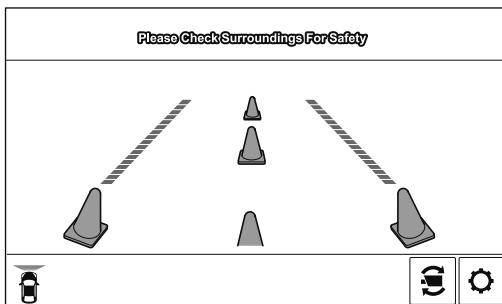

(Condición real)

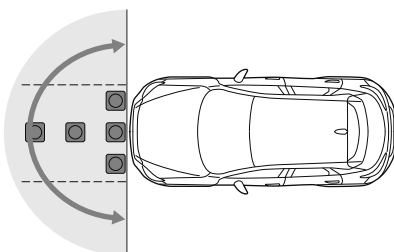

Viendo la pantalla

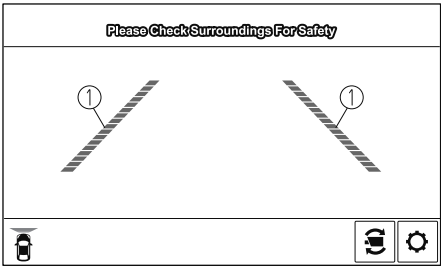

|   | Visualización/icono                                                                | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Líneas de anchura del vehículo ampliadas y líneas de guía de distancia (rojo/azul) | <div>Indica la anchura aproximada del vehículo y la distancia (desde el extremo delantero del paragolpes) en la parte delantera del vehículo.</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Las líneas rojas indican los puntos situados hasta un máximo de 0,5 m del extremo delantero del parachoques.</li><li>• Las líneas azules indican los puntos situados a una distancia comprendida entre 0,5 m y 2 m desde el extremo delantero parachoques.</li></ul></div> |


NOTA

- La indicación de detección de obstrucción del sensor de estacionamiento no se muestra. Cambie la visualización en pantalla a la vista superior/vista delantera o la vista lateral si se activa el sonido de advertencia del sensor de estacionamiento.
- La pantalla de la vista panorámica delantera muestra la imagen de la parte delantera del vehículo en formato panorámico y corrige la imagen para ayudar a detectar cualquier obstáculo que se aproxime desde el lateral. Por lo tanto, es diferente de la imagen real.


▼ Vista lateral

Use la vista lateral para ayudarse a comprobar la seguridad del área alrededor cuando acelera desde una parada, un estacionamiento o al parar el vehículo.

Alcance de la visualización

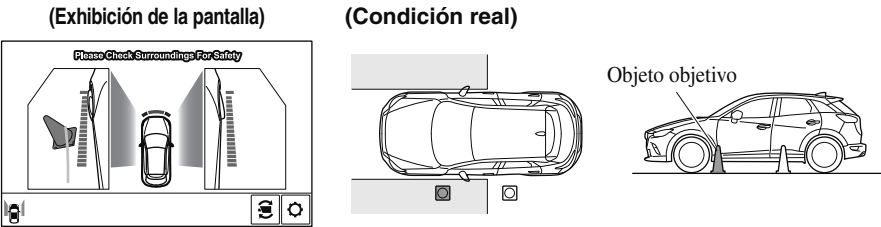

Viendo la pantalla


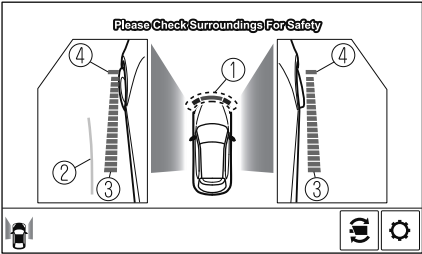


|   | Visualización/icono                                     | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Vista del sensor de estacionamiento                     | Exhibe la condición de detección del sensor de estacionamiento cuando el sensor de estacionamiento está activado.<br>Para obtener más detalles, consulte la información sobre la indicación de detección de obstáculos del sensor de estacionamiento y el sonido del zumbador.<br>Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-256. |
| ② | Líneas de trayecto proyectado del vehículo (ámbar)      | Indica el trayecto proyectado aproximado del vehículo. Se mueve en conjunto con el funcionamiento del volante.<br>Las líneas del trayecto proyectado del vehículo (ámbar) indican el trayecto que se espera que siga la parte interior del vehículo.                                                                                                           |
| ③ | Líneas de guía paralelas del vehículo (azul)            | Indica el ancho aproximado del vehículo incluyendo los espejos de puerta.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ④ | Líneas de guía de extremo delantero del vehículo (azul) | Indica el punto situado a unos 0,25 m del borde delantero del vehículo (borde delantero del parachoques).                                                                                                                                                                                                                                                      |

**NOTA**

El ajuste se puede cambiar de manera que no se exhiban las líneas del trayecto proyectado del vehículo.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

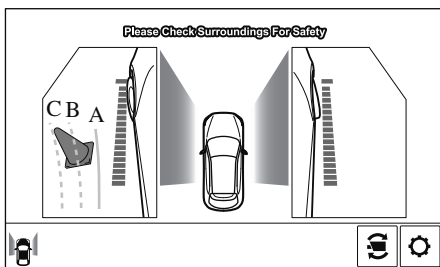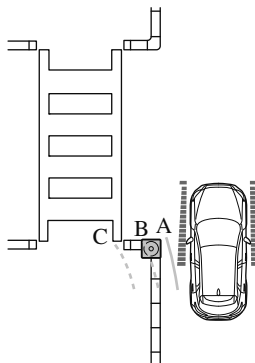**Cómo utilizar la función de líneas del trayecto proyectado del vehículo****(Exhibición de la pantalla)****(Condición real)**

Asegúrese que no haya obstrucciones dentro de la zona de las líneas del trayecto proyectado del vehículo.

Gire el volante de manera que las líneas del trayecto proyectado del vehículo estén en el interior de la obstrucción (A) y conduzca el vehículo hacia adelante hasta que pase la obstrucción.

Si las líneas del trayecto proyectado del vehículo están sobre una obstrucción (B) o fuera de la obstrucción (C), el vehículo podría hacer contacto con la obstrucción cuando se gira el vehículo en curvas cerradas.


**PRECAUCIÓN**

➤ El alcance de detección del sensor de estacionamiento tiene unos límites. Por ejemplo, es posible que no se detecten las obstrucciones que se aproximan desde el lateral y los objetos de poca altura. Siempre confirme visualmente la seguridad alrededor del vehículo al conducir.

Para obtener más detalles, consulte la información sobre la indicación de detección de obstáculos del sensor de estacionamiento y el sonido del zumbador.

Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-256.

➤ No gire el volante más hasta que el vehículo haya pasado la obstrucción incluso si la obstrucción no está visible en la vista lateral. Si el volante se gira incluso más, el vehículo contactará la obstrucción cuando se gira una curva cerrada.

**NOTA**


- Debido a que puede haber diferencia entre la imagen exhibida en la pantalla y las condiciones actuales, verifique siempre la seguridad del área alrededor en los espejos y directamente con sus ojos mientras conduce.
- Aunque el objeto mostrado en la pantalla como un bordillo o una línea de división de un espacio de estacionamiento, y las líneas de guía en paralelo del vehículo parezcan estar en paralelo, podrían no estar en paralelo.

**▼ Vista superior/vista trasera**



Use la vista superior/vista trasera para ayudarse a comprobar la seguridad del área alrededor cuando acelera desde una parada, un estacionamiento o al parar el vehículo.

**Rango de las imágenes de pantalla exhibidas**

(Exhibición de la pantalla)

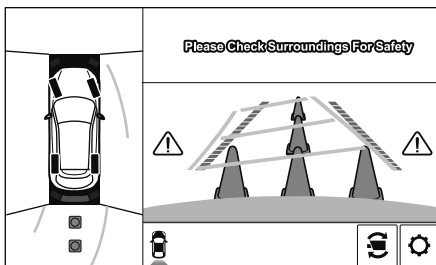


(Condición real)

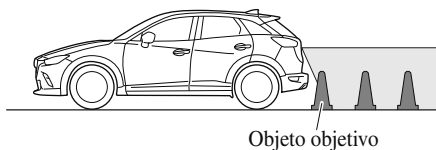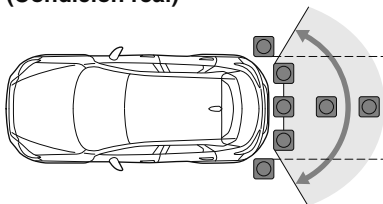**NOTA**

- En la pantalla de vista superior, las áreas en negro de la parte delantera y trasera del vehículo, y los puntos en los que las imágenes de cada cámara se unen son puntos ciegos.
- Dado que las imágenes mostradas en la pantalla de la vista superior son procesadas por cada una de las cámaras, la pantalla de la vista superior puede mostrarse de las siguientes maneras.
- Si una imagen con un objeto de un color llamativo es obtenida a través de cualquiera de las cámaras, toda la pantalla se podría ver afectada y mostrarse en ese color.

- Las obstrucciones mostradas en la vista trasera puede que no se visualicen en la pantalla de la vista superior.
- Si la posición o el ángulo de cada cámara cambia debido a la inclinación del vehículo, puede que la imagen aparezca distorsionada.
- Las líneas de la carretera pueden aparecer distorsionadas en las uniones de las imágenes de cada una de las cámaras.
- Toda la pantalla puede mostrarse brillante/oscura en función del nivel de iluminación de la zona que rodea las cámaras.

Viendo la pantalla

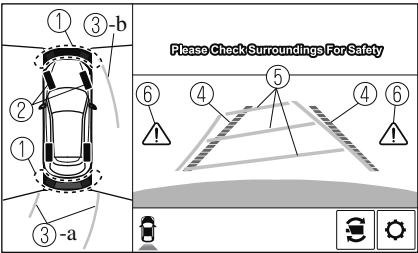

|   | Visualización/icono                                                                | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Vista del sensor de estacionamiento                                                | Exhibe la condición de detección del sensor de estacionamiento cuando el sensor de estacionamiento está activado.<br>Para obtener más detalles, consulte la información sobre la indicación de detección de obstáculos del sensor de estacionamiento y el sonido del zumbador.<br>Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-256.                                                                                                                           |
| ② | Icono de neumático                                                                 | Indica la dirección del neumático. Se mueve en conjunto con el funcionamiento del volante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ③ | Líneas de trayecto proyectado del vehículo (ámbar)                                 | Indica el trayecto proyectado aproximado del vehículo. Se mueve en conjunto con el funcionamiento del volante.<br>a) Indica el trayecto por el que se espera que pasen las ruedas traseras.<br>a) Indica el trayecto por el que se espera que pase el lado exterior del vehículo.                                                                                                                                                                                                        |
| ④ | Líneas de anchura del vehículo ampliadas y líneas de guía de distancia (rojo/azul) | Estas líneas de guía indican la anchura aproximada del vehículo y la distancia a un punto medido desde la parte trasera del vehículo (desde el extremo del parachoques).<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Las líneas rojas indican los puntos situados hasta un máximo de 0,5 m del extremo trasero del parachoques.</li><li>• Las líneas azules indican los puntos situados a una distancia comprendida entre 0,5 m y 2 m desde el extremo trasero del parachoques.</li></ul> |



|   | Visualización/icono                                                           | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑤ | Líneas de guía de distancia del trayecto proyectado del vehículo (rojo/ámbar) | Estas líneas de guía indican la distancia aproximada a un punto medido desde la parte trasera del vehículo (desde el extremo del parachoques).<br><br>• La línea roja indica el punto situado aproximadamente a 0,5 m del extremo trasero del parachoques.<br>• Las líneas de color ámbar indican los puntos situados a una distancia comprendida entre 1 m y 2 m desde el extremo trasero del parachoques. |
| ⑥ | Advertencias del sistema de control de puntos ciegos (BSM)                    | Indica en qué momento se ha accionado la alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA).<br>Para más detalles, consulte la sección Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA).<br>Consulte la sección Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) en la página 4-144.                                                                                                                                                  |

**NOTA**

El ajuste se puede cambiar de manera que no se exhiban las líneas del trayecto proyectado del vehículo.

Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

**Cómo utilizar la función de líneas del trayecto proyectado del vehículo**

 **PRECAUCIÓN**

- La parte delantera del vehículo oscila mucho al girar el volante en marcha atrás. Mantenga una distancia suficiente entre el vehículo y el obstáculo.
- El alcance de detección del sensor de estacionamiento tiene unos límites. Por ejemplo, es posible que no se detecten las obstrucciones que se aproximan desde el lateral y los objetos de poca altura. Siempre confirme visualmente la seguridad alrededor del vehículo al conducir.  
Para obtener más detalles, consulte la información sobre la indicación de detección de obstáculos del sensor de estacionamiento y el sonido del zumbador.  
Consulte la sección Sistema de sensor de estacionamiento en la página 4-256.


**NOTA**

- Debido a que puede haber una diferencia entre la imagen exhibida en la pantalla, como la indicada a continuación, y las condiciones reales al estacionar, siempre verifique la seguridad en la parte trasera del vehículo y el área alrededor directamente con sus ojos.
- A pesar de que el extremo trasero del espacio de estacionamiento (o garaje) exhibido en la pantalla y las líneas de guía de distancia aparecen paralelas, podría no ser realmente paralelas.


- Cuando estacione en un espacio con una línea divisoria solo de un lado del espacio de estacionamiento, a pesar que la línea de división y la línea de guía de ancho de vehículo puede aparecer paralela, pero realmente no ser paralelas en el suelo.
- Lo siguiente muestra un ejemplo del estacionamiento del vehículo cuando el volante se gira hacia la derecha mientras se da marcha atrás el vehículo. Al hacer marcha atrás en un espacio de estacionamiento desde el sentido contrario, el volante se gira en sentido contrario.

1. Dé marcha atrás con el vehículo en el espacio de estacionamiento girando el volante de manera que el vehículo entre en el centro del espacio de estacionamiento.

(Exhibición de la pantalla)

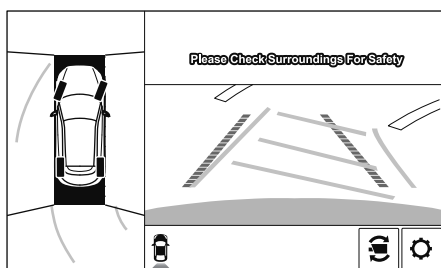


(Condición real)

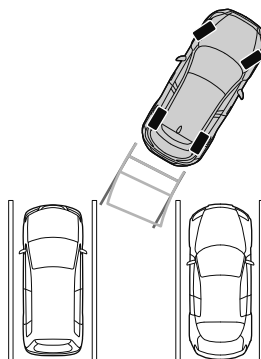


2. Después que el vehículo comienza a entrar en el espacio a estacionar, pare y ajuste el volante de manera que la distancia entre las líneas de ancho del vehículo y los lados del espacio de estacionamiento a la izquierda y la derecha sean aproximadamente iguales, y luego continúe dando marcha atrás lentamente.
3. Una vez que las líneas de ancho de vehículo y los laterales del espacio de estacionamiento a la izquierda y derecha estén paralelos, enderece las ruedas y de marcha atrás lentamente en el espacio de estacionamiento. Continúe verificando los alrededores del vehículo y luego detenga el vehículo en la mejor posición posible. (Si el

espacio de estacionamiento tiene líneas de división, verifique que las líneas de guía de ancho del vehículo estén paralelas entre sí.)

(Exhibición de la pantalla)

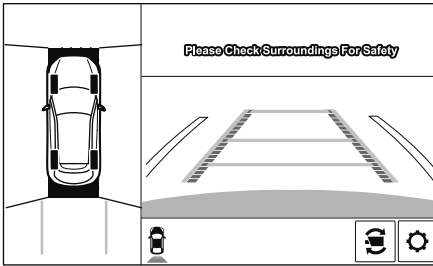

(Condición real)

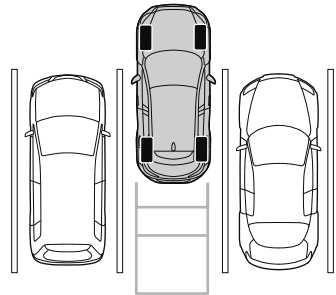


### ▼ Vista panorámica trasera


Use la vista panorámica trasera para ayudarse a comprobar la seguridad del área alrededor cuando acelera desde una parada, un estacionamiento o al parar el vehículo.

### Rango de las imágenes de pantalla exhibidas


(Exhibición de la pantalla)

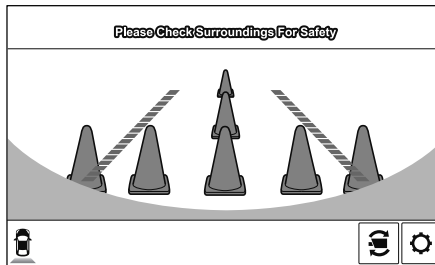

(Condición real)

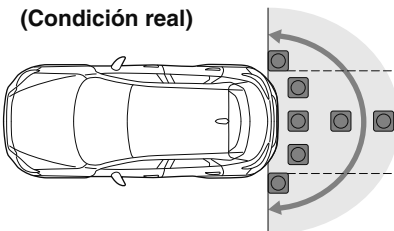

Viendo la pantalla

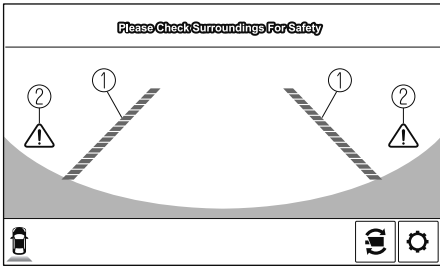

|   | Visualización/icono                                                                | Contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Líneas de anchura del vehículo ampliadas y líneas de guía de distancia (rojo/azul) | <p>Estas líneas de guía indican la anchura aproximada del vehículo y la distancia a un punto medido desde la parte trasera del vehículo (desde el extremo del parachoques).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Las líneas rojas indican los puntos situados hasta un máximo de 0,5 m del extremo trasero del parachoques.</li><li>• Las líneas azules indican los puntos situados a una distancia comprendida entre 0,5 m y 2 m desde el extremo trasero del parachoques.</li></ul> |
| ② | Advertencias del sistema de control de puntos ciegos (BSM)                         | <p>Indica en qué momento se ha accionado la alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA).</p> <p>Para más detalles, consulte la sección Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA).</p> <p>Consulte la sección Alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA) en la página 4-144.</p>                                                                                                                                                                                                                    |

NOTA

- La indicación de detección de obstrucción del sensor de estacionamiento no se muestra. Cambie la visualización en pantalla a la vista superior/vista trasera si se activa el sonido de advertencia del sensor de estacionamiento.
- La pantalla de la vista panorámica trasera muestra la imagen de la parte trasera del vehículo en formato panorámico y corrige la imagen para ayudar a detectar cualquier obstáculo que se aproxime desde el lateral. Por lo tanto, es diferente de la imagen real.


### ▼ Margen de error entre la superficie del camino en la pantalla y la superficie actual de camino

Puede haber un margen de error entre la superficie del camino que aparece en la pantalla y la superficie real del camino. Un margen de error en la distancia percibida puede resultar en un accidente, por lo tanto tenga en cuenta las siguientes condiciones que pueden producir fácilmente errores en la distancia percibida.


#### El vehículo se inclina debido al peso de los pasajeros y la carga.

Si el vehículo está inclinado, las obstrucciones tomadas por la cámara pueden aparecer más lejos o más cerca que la distancia real desde el vehículo.


#### **Cámara delantera**

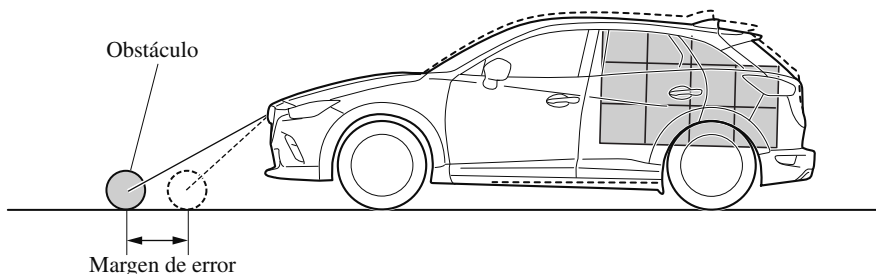

#### **Cámara lateral**

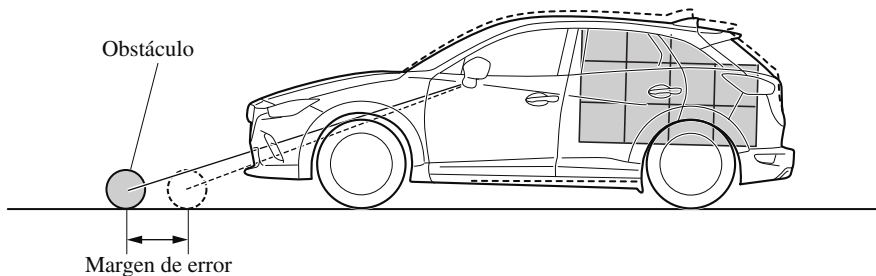



**Cámara trasera**

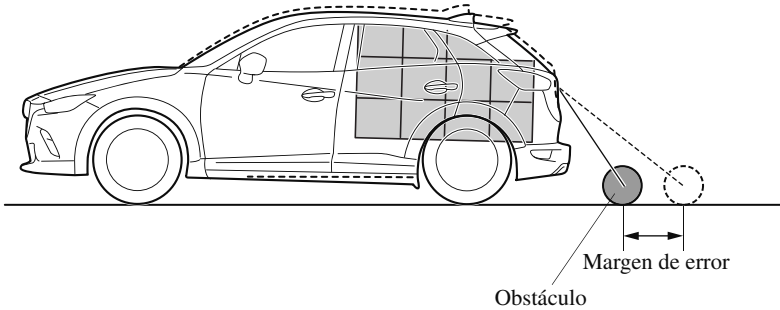

**Hay una subida o una bajada en el camino en la parte delantera o trasera del vehículo**

Si hay una subida o una bajada en el camino delante o detrás del vehículo, las obstrucciones tomadas por la cámara pueden aparecer más lejos o cerca que la distancia real desde el vehículo.

**Cámara delantera**

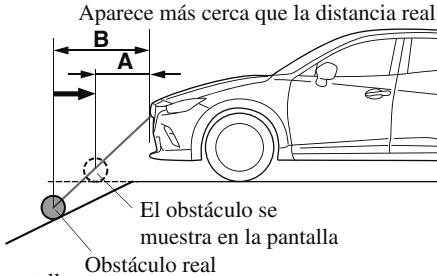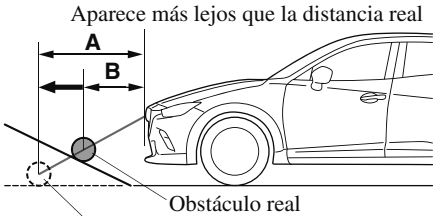

El obstáculo se muestra en la pantalla  
A: Distancia al obstáculo que se muestra en la pantalla  
B: Distancia real del obstáculo al vehículo


**Cámara lateral**

Obstáculo real

El obstáculo se muestra en la pantalla

A: Distancia al obstáculo que se muestra en la pantalla

B: Distancia real del obstáculo al vehículo

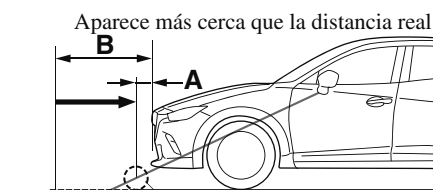

El obstáculo se muestra en la pantalla

Obstáculo real

**Cámara trasera**Obstáculo real  
El obstáculo se muestra en la pantalla

A: Distancia al obstáculo que se muestra en la pantalla

B: Distancia real del obstáculo al vehículo

El obstáculo se muestra en la pantalla  
Obstáculo real**NOTA**


*Si el vehículo está en una pendiente, las obstrucciones tomadas por la cámara pueden aparecer más lejos o más cerca que la distancia actual desde el vehículo.*

**Objeto tridimensional en la parte delantera o trasera del vehículo**


Debido a que se exhiben las líneas de guía del extremo delantero del vehículo (cámara lateral) o las líneas de guía de distancia (cámara trasera) basándose en una superficie plana, la distancia al objeto tridimensional exhibido en la pantalla es diferente de la distancia real.

**Cámara lateral**

(Exhibición de la pantalla)

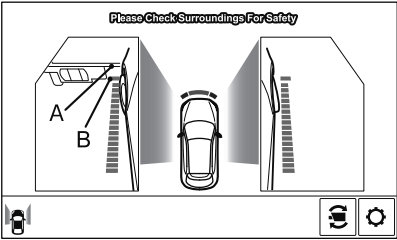


(Condición real)

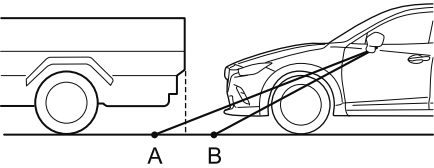


**Cámara trasera**

(Exhibición de la pantalla)

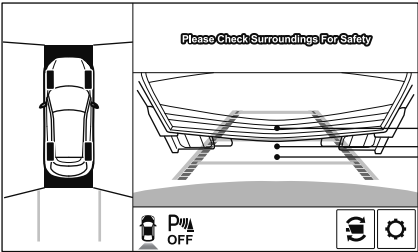

(Condición real)

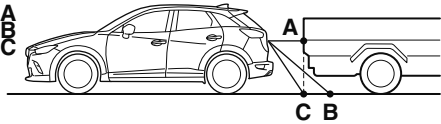

Distancia medida mediante sensores en la pantalla  $A > B > C$

Distancia real  $B > C = A$

**▼ Indicación de problema de sistema**


| Indicación de exhibición central             | Causa                                     | Medidas a tomar                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Se exhibe "Sin recepción de señal de imagen" | La unidad de control podría estar dañada. | Haga inspeccionar su vehículo en un técnico autorizado Mazda. |
| Pantalla negra y en blanco                   | La cámara podría estar dañada.            |                                                               |



## Cámara de detección delantera (FSC)\*

Su vehículo está equipado con una cámara sensora hacia adelante (FSC). La cámara sensora hacia adelante (FSC) está ubicada cerca del espejo retrovisor y es usada por los siguientes sistemas.

- Sistema de control de luces de carretera (HBC)
- Faros LED adaptativos (ALH)
- Alerta de atención de conductor (DAA)
- Sistema de aviso de cambio de carril (LDWS)
- Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)
- Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)
- Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Avance] (SCBS F)
- Control de crucero de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)
- Sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS)

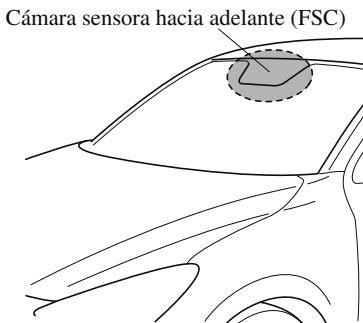

La cámara sensora hacia adelante (FSC) determina las condiciones adelante del vehículo al viajar durante la noche y detecta los carriles de tránsito. La distancia en la que la cámara sensora hacia adelante (FSC) puede detectar objetos varía dependiendo de las condiciones de alrededor.

### **ADVERTENCIA**

#### **No modifique la suspensión:**

*Si se cambia la altura o inclinación del vehículo, el sistema no podrá detectar los vehículos delante suyo. Esto resultará en que el sistema no funcionará normalmente o funcione por error, lo cual puede producir un accidente grave.*

** PRECAUCIÓN**

- *No aplique accesorios, adhesivos o películas en el parabrisas cerca de la cámara sensora hacia adelante (FSC).  
Si el área situada delante del objetivo de la cámara de detección delantera (FSC) está obstruida, el sistema no funcionará correctamente. Por consiguiente, cada sistema podría no funcionar normalmente lo que podría provocar un accidente inesperado.*
- *No desarmar o modificar la cámara de detección delantera (FSC).  
Desarmar o modificar la cámara de detección delantera (FSC) provocará un funcionamiento incorrecto o un error de funcionamiento. Por consiguiente, cada sistema podría no funcionar normalmente lo que podría provocar un accidente inesperado.*
- *Ponga atención con los siguientes cuidados para asegurarse el funcionamiento correcto de la cámara sensora hacia adelante (FSC).*
  - *Tenga cuidado de no rayar el objetivo de la cámara sensora hacia adelante (FSC) ni permitir que se ensucie.*
  - *No desmonte la cubierta de la cámara sensora hacia adelante (FSC).*
  - *No coloque objetos que reflejen luz en el panel de instrumentos.*
  - *Mantenga siempre limpio el vidrio del parabrisas alrededor de la cámara limpiando el polvo o el empañamiento. Use el desempañador de parabrisas para eliminar el empañamiento del parabrisas.*
  - *Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para limpiar el interior del parabrisas alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC).*
  - *Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda antes de realizar reparaciones alrededor de la cámara sensora hacia adelante (FSC).*
  - *La cámara sensora hacia adelante (FSC) está instalada en el parabrisas. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para cambiar y reparar el parabrisas.*
  - *Cuando limpie el parabrisas, no permita que limpiadores de cristales o líquidos de limpieza similares hagan contacto con el objetivo de la cámara sensora hacia adelante (FSC). Además, no toque el objetivo de la cámara sensora hacia adelante (FSC).*
  - *Al realizar reparaciones alrededor del espejo retrovisor, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*
  - *Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda respecto a la limpieza del objetivo de la cámara.*
  - *No golpee o aplique demasiada fuerza a la cámara sensora hacia adelante (FSC) o el área alrededor de ella. Si se golpea fuerte la cámara de detección delantera (FSC) o si hay rajaduras o daños causados por piedras que vuelan o suciedad a su alrededor, deje de usar los siguientes sistemas y consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*
- *Sistema de control de luces de carretera (HBC)*

- Faros LED adaptativos (ALH)
- Sistema de aviso de cambio de carril (LDWS)
- Alerta de atención de conductor (DAA)
- Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)
- Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS)
- Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Avance] (SCBS F)
- Control de crucero de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)
- Sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS)
- La dirección en que se apunta la cámara sensora hacia adelante (FSC) ha sido ajustada con precisión. No cambie la posición de instalación de la cámara sensora hacia adelante (FSC) ni la desmonte. De lo contrario, podría resultar en daños o malfuncionamientos.
- Use siempre neumáticos para todas las ruedas que sean del tamaño especificado, y el mismo fabricante, marca y diseño. Además, no use neumáticos con patrones de desgaste diferentes en el mismo vehículo ya que el sistema podría no funcionar normalmente.
- La cámara de detección delantera (FSC) incluye una función para detectar un parabrisas sucio e informar al conductor; sin embargo, dependiendo de las condiciones, podría no detectar bolsas de compras, hielo o nieve en el parabrisas. En esos casos, el sistema no podría determinar precisamente un vehículo delante de Ud. y podría no funcionar normalmente. Conduzca siempre cuidadosamente y preste atención al camino por delante.

## **NOTA**

- En los siguientes casos, la cámara de detección delantera (FSC) no podrá detectar objetos correctamente, y cada sistema será incapaz de funcionar normalmente.
  - La altura del vehículo delante del suyo es baja.
  - Conduce su vehículo a la misma velocidad que el vehículo delante del suyo.
  - Los faros no están encendidos durante la noche o cuando conduce por un túnel.
- En los siguientes casos, la cámara de detección delantera (FSC) podría no detectar objetos correctamente.
  - Bajo condiciones de mal tiempo como lluvia, niebla y nieve.
  - Se usa el lavador o no se usan los limpiaparabrisas cuando está lloviendo.
  - Hielo, niebla, nieve, helada, lluvia, suciedad o materias extrañas como una bolsa de plástico pegada al parabrisas.
  - Camiones con plataformas de carga bajas y vehículos con perfiles extremadamente bajos o altos.
  - Al conducir próximo a paredes sin un patrón (incluyendo cercas y paredes con rayas longitudinales).
  - Las luces traseras del vehículo situado delante del suyo están apagadas.
  - Hay un vehículo fuera del rango de iluminación de los faros.

- El vehículo está dando una curva cerrada, o al ascender o descender una pendiente pronunciada.
- Al entrar o salir de un túnel.
- Se carga equipaje pesado que hace que el vehículo se incline.
- Se ilumina con una luz fuerte la parte delantera del vehículo (luz trasera o luz de carretera de los vehículos que se acercan).
- Hay muchos emisores de luz en el vehículo delante del suyo.
- Cuando el vehículo situado delante del suyo no está equipado con luces traseras o las luces traseras se apagan durante la noche.
- Se carga equipaje o carga grande en rieles instalados en el techo, cubriendo la cámara de detección delantera (FSC).
- Gases de escape del vehículo enfrente, arena, nieve y vapor de agua saliendo de pozos y rejillas, y agua que salpica.
- Al remolcar un vehículo en malfuncionamiento.
- Se conduce el vehículo con neumáticos que tienen un desgaste significativamente diferente.
- El vehículo se conduce en bajadas o caminos con pozos.
- Hay charcos de agua en el camino.
- Los alrededores están oscuros como durante la noche, tarde o mañana temprana, o en un túnel o estacionamiento interior.
- El brillo de la iluminación de los faros se reduce o la iluminación de los faros está reducida debido a la suciedad o una desviación del eje óptico.
- El objeto entra en el punto ciego de la cámara de detección delantera (FSC).
- Una persona u objeto salta hacia el camino desde el costado o se corta por delante suyo.
- Cambia de carril y se acerca a un vehículo situado delante del suyo.
- Al conducir extremadamente cerca del objeto.
- Cadenas para nieve o neumático de repuesto temporario instalados.
- El vehículo delante del suyo tiene una forma especial. Por ejemplo, un vehículo que remolca una casa rodante o un barco, o un transporte de vehículos transportando un vehículo con el frente hacia atrás.
- Si la cámara de detección delantera (FSC) no puede funcionar normalmente debido a contraluz o niebla, el funcionamiento del sistema relacionado con la cámara de detección delantera (FSC) se detiene temporalmente y se encienden las siguientes luces de advertencia. Sin embargo, esto no indica ningún malfuncionamiento.
  - Advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC) (ámbar)
  - Advertencia de faros LED adaptativos (ALH) (ámbar)
  - Advertencia del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)
  - Advertencia del control de cruce de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)

- *Advertencia del sistema de ayuda inteligente para el frenado/sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SBS/SCBS) (ámbar)*
- *Si la cámara de detección delantera (FSC) no puede funcionar normalmente debido a altas temperaturas, el funcionamiento del sistema relacionado con la cámara de detección delantera (FSC) se detiene temporalmente y se encienden las siguientes luces de advertencia. Sin embargo, esto no indica ningún malfuncionamiento. Enfríe el área alrededor de la cámara de detección delantera (FSC), por ejemplo, encendiendo el acondicionador de aire.*
  - *Advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC) (ámbar)*
  - *Advertencia de faros LED adaptativos (ALH) (ámbar)*
  - *Advertencia del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)*
  - *Advertencia del control de cruce de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)*
- *Advertencia del sistema de ayuda inteligente para el frenado/sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SBS/SCBS) (ámbar)*
- *Si la cámara de detección delantera (FSC) detecta que el parabrisas está sucio o empañando, el funcionamiento del sistema relacionado con la cámara de detección delantera (FSC) se detiene temporalmente y se encienden las siguientes luces de advertencia. Sin embargo, esto no indica ningún problema. Limpie la suciedad del parabrisas o pulse el interruptor del desempañador y desempañe el parabrisas.*
  - *Advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC) (ámbar)*
  - *Advertencia de faros LED adaptativos (ALH) (ámbar)*
  - *Advertencia del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)*
  - *Advertencia del control de cruce de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)*
- *Advertencia del sistema de ayuda inteligente para el frenado/sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SBS/SCBS) (ámbar)*
- *Si se pueden verificar rajaduras o daños causados por piedras o similares en el parabrisas, haga cambiar el parabrisas siempre. Consulte a un técnico autorizado Mazda para cambiarlos.*
- **(Con soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS))**
  - *La cámara de detección delantera (FSC) reconoce a los peatones cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:*
    - *La altura de un peatón es aproximadamente de 1 a 2 metros.*
    - *Se puede determinar una figura como la cabeza, ambos hombros, o las piernas.*

- *En los siguientes casos, la cámara de detección delantera (FSC) podría no detectar objetos correctamente:*
  - *Varios peatones caminando, o un grupo de personas.*
  - *Un peatón está cerca de un objeto separado.*
  - *Un peatón está agachado, acostado o agazapado.*
  - *Un peatón salta repentinamente a la calzada delante del vehículo.*
  - *Un peatón abre un paraguas, o lleva un equipaje o artículos grandes.*
  - *Un peatón está en un lugar oscuro, como durante la noche, o queda camuflado con el fondo ya que usa colores similares a los del fondo.*

## Sensor de radar (Delantero)\*


Su vehículo está equipado con un sensor de radar (delantero).

Los siguientes sistemas también usan el sensor de radar (parte delantera).

- Sistema de control de velocidad del radar de Mazda (MRCC)
- Control de crucero de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)
- Sistema de apoyo de reconocimiento de la distancia (DRSS)
- Sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS)

El sensor de radar (delantero) funciona detectando las ondas de radio enviadas por el radar al ser reflejadas por un vehículo situado delante del suyo o un obstáculo.

El sensor de radar (delantero) está montado detrás del emblema delantero.

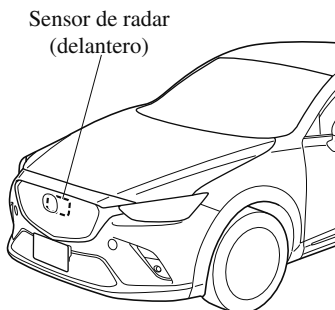

Si la luz de advertencia de soporte de freno inteligente/soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS) (ámbar) se enciende, el área alrededor del sensor de radar puede estar sucio.

Consulte la "Guía de advertencia" en el visualizador central (audio Tipo B).

Consulte la sección Si se enciende o destella una de las luces de advertencia en la página 7-35.

### **PRECAUCIÓN**

*Ponga atención con las siguientes precauciones para asegurarse el funcionamiento correcto de cada sistema.*

➤ *No pegue adhesivos (incluyendo adhesivos transparentes) en la superficie de la rejilla del radiador y el emblema delantero cerca o alrededor del sensor de radar (delantero), y no cambie la rejilla del radiador ni el emblema delantero por ningún producto que no sea un producto original diseñado para ser usado con el sensor de radar (delantero).*

- *El sensor de radar (delantero) incluye una función para detectar suciedad en la superficie delantera del sensor de radar e informar al conductor, sin embargo, dependiendo de las condiciones podría requerir tiempo para detectar o podría no detectar bolsas de compras plásticas, hielo o nieve. Si ocurre eso, el sistema podría no funcionar correctamente, por lo tanto, mantenga siempre el sensor de radar (delantero) limpio.*
- *No instale un protector de rejilla.*
- *Si la parte delantera del vehículo ha sido dañado en un accidente, se podría haber movido la posición del sensor de radar (delantero). Detenga inmediatamente el sistema y siempre haga inspeccionar el vehículo en un técnico autorizado Mazda.*
- *No use el paragolpes delantero para empujar otros vehículos u obstrucciones como al salir de un lugar de estacionamiento. De lo contrario, el sensor de radar (delantero) se podría golpear y variar su posición.*
- *No desmonte, no desarme ni modifique el sensor de radar (delantero).*
- *Por reparaciones, cambios o trabajos de pintura alrededor del sensor de radar (delantero), consulte a un técnico autorizado Mazda.*
- *No modifique la suspensión. Si se modifica la suspensión, la altura del vehículo podría cambiar y el sensor de radar (delantero) podría no detectar correctamente un vehículo u obstrucción situados delante de su vehículo.*

**NOTA**

· *Bajo las siguientes condiciones, el sensor de radar (delantero) podría no detectar vehículos delante de su vehículo u obstrucciones correctamente y el sistema podría no funcionar normalmente.*

- *La superficie trasera de un vehículo delante del suyo podría no reflejar efectivamente las ondas de radio reflejadas, como ser un tráiler descargado o un vehículo con una plataforma de carga cubierta por una lona, vehículos con compuerta trasera de plástico duro y vehículos de forma redondeada.*
- *Vehículos delante del suyo de poca altura y por lo tanto menos área de reflexión de las ondas de radio.*

- *La visibilidad se reduce debido a que el vehículo delante del suyo levanta agua, nieve o arena con sus neumáticos y hacia su parabrisas.*
- *El compartimento para equipajes está cargado con objetos pesados o los asientos traseros están ocupados.*
- *El hielo, la nieve o la suciedad están la superficie delantera del emblema delantero.*
- *Durante tiempo inclemente como cuando llueve, cae nieve o hay tormentas de arena.*
- *Cuando conduzca cerca de instalaciones u objetos que emiten ondas de radio fuertes.*
- *Bajo las siguientes condiciones, el sensor de radar (delantero) podría no detectar los vehículos u obstáculos situados delante de su vehículo.*
  - *El comienzo y final de una curva.*
  - *Caminos con curvas continuas.*




- Caminos angostos debido a trabajos de reparación o sendas cerradas.
- El vehículo delante del suyo entra en la zona ciega del sensor de radar.
- El vehículo delante del suyo está funcionando anormalmente debido a un accidente o vehículo dañado.
- Caminos con subidas y bajadas repetidas
- Caminos en mal estado o no pavimentados.
- La distancia entre su vehículo y el vehículo delante del suyo es muy poca.
- Un vehículo se acerca repentinamente como al entrar en la senda.
- Para evitar el funcionamiento incorrecto del sistema, use neumáticos especificados del mismo tamaño, fabricante, marca y diseño en las 4 ruedas. Además, no use neumáticos que tengan diseños o presiones de aire significativamente diferentes en el mismo vehículo (incluyendo el neumático de repuesto temporario).
- Si la batería está descargada, el sistema podría no funcionar correctamente.
- Si se conduce el vehículo sobre un camino con poco tránsito y pocos vehículos u obstrucciones delante que pueda detectar el sensor de radar (delantero), el sensor detectará que el sensor de radar (delantero) está sucio y la advertencia de soporte de freno inteligente/soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS) (ámbar) se podría encender temporalmente. Sin embargo, esto no indica un malfuncionamiento.
- Los sensores de radar están regulados por las leyes de ondas de radio correspondientes a cada país que se conduce el vehículo. Si el vehículo se utiliza en un país extranjero, podría ser necesaria una autorización especial del país en el que se conduzca el vehículo.

## Sensores de radar (Traseros)\*

Su vehículo está equipado con sensores de radar (traseros). Los siguientes sistemas también usan los sensores de radar (parte trasera).

- Control de puntos ciegos (BSM)
- Alerta trasera de velocidad del tráfico (RCTA)

Los sensores de radar (traseros) funcionan detectando las ondas de radio enviadas por el radar al ser reflejadas por un vehículo que se acerca por detrás o una obstrucción.

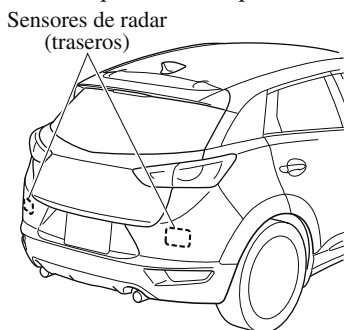

Los sensores de radar (parte trasera) están instalados dentro del parachoques trasero, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho.

Mantenga siempre la superficie del paragolpes trasero cerca de los sensores de radar (traseros) limpias de manera que los sensores de radar (traseros) funcionen normalmente. Además, no aplique elementos como adhesivos.

Consulte la sección Cuidado exterior en la página 6-65.

### PRECAUCIÓN

*Si el parachoques trasero recibe un impacto severo, el sistema podría dejar de funcionar normalmente. Detenga el sistema inmediatamente y haga inspeccionar el vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*


### NOTA

- La detectabilidad de los sensores de radar (traseros) tiene sus limitaciones. En los siguientes casos, la capacidad de detección podría disminuir y el sistema podría no funcionar normalmente.
  - El paragolpes trasero cerca de los sensores de radar (traseros) se ha deformado.
  - La nieve, el hielo o el barro se adhieren los sensores de radar (traseros) en el paragolpes trasero.
  - Bajo condiciones de mal tiempo como lluvia, nieve y niebla.

- *Bajo las siguientes condiciones, los sensores de radar (traseros) no pueden detectar objetos o podría resultar difícil detectarlos.*
  - *Objetos estacionarios en un camino o a un lado del camino como pequeños vehículos de dos ruedas, bicicletas, transeúntes, animales, y carritos de supermercado.*
  - *Las formas de vehículos que no reflejan bien ondas de radar como trailers vacíos de poca altura y automóviles deportivos.*
- *Los vehículos se envían con la dirección de los sensores de radar (traseros) ajustada para cada vehículo a una condición de carga del vehículo de manera que los sensores de radar (traseros) detecten correctamente los vehículos que se aproximan. Si la dirección de los sensores de radar (traseros) se ha desviado por alguna razón, haga inspeccionar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*
- *Por reparaciones o cambios en los sensores de radar (traseros), o paragolpes, pintura, y cambios cercanos a los sensores de radar, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*
- *Desactive el sistema cuando arrastre un trailer o cuando haya un accesorio como un portabicicletas en la parte trasera del vehículo. De lo contrario, las ondas de radio emitidas por el radar se bloquearán haciendo que el sistema no funcione normalmente.*
- *Los sensores de radar están regulados por las leyes de ondas de radio correspondientes a cada país que se conduce el vehículo. Si el vehículo se utiliza en un país extranjero, podría ser necesaria una autorización especial del país en el que se conduzca el vehículo.*

## Sensor ultrasónico (Trasero)\*

Los sensores ultrasónicos (traseros) funcionan emitiendo ondas ultrasónicas que son reflejadas por obstrucciones detrás y las ondas ultrasónicas devueltas son captadas por los sensores ultrasónicos (traseros).

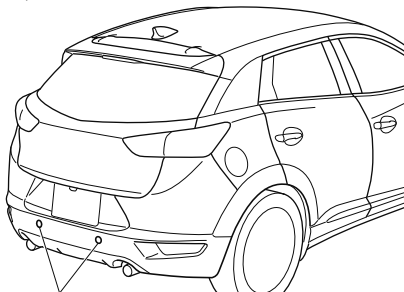

Sensor ultrasónico (trasero)


Los sensores ultrasónicos (traseros) son montados en el paragolpes trasero.

## Cámara delantera/cámaras laterales/cámara para ver hacia atrás

Su vehículo cuenta con una cámara delantera, cámaras laterales y una cámara para ver hacia atrás. El monitor de vista de 360° utiliza cada una de las cámaras.

La cámara delantera, las cámaras laterales y la cámara para ver hacia atrás toman imágenes del área alrededor del vehículo.

Cada cámara está instalada en las siguientes posiciones.

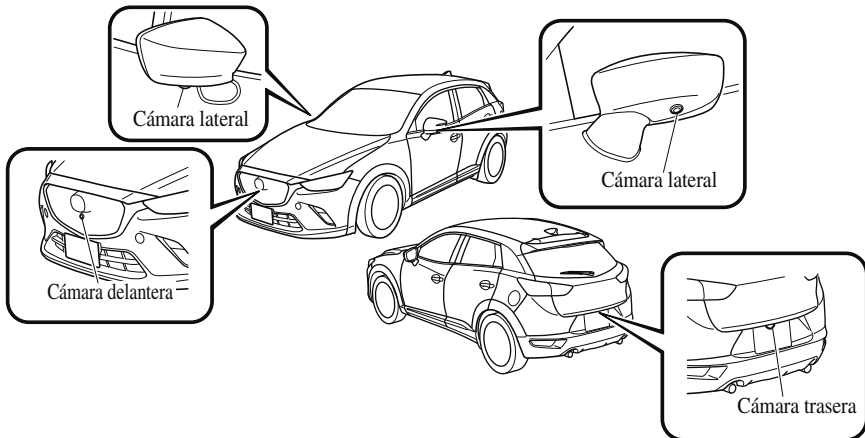

## Control de velocidad de crucero

### Control de velocidad de crucero\*

El mando regulador automático de la velocidad le permite fijar y mantener una velocidad constante cuando se conduce a más de 25 km/h.


#### ! ADVERTENCIA

**No use el control de velocidad de crucero en las siguientes condiciones:**

El uso del control de velocidad de crucero en las siguientes condiciones es peligroso y puede provocar la pérdida de control del vehículo.

- Terreno montañoso
- Subidas inclinadas
- Tráfico pesado
- Carreteras resbalosas o con muchas curvas
- Condiciones similares que requieren un cambio constante de la velocidad

#### ▼ Interruptor de mando regulador automático de la velocidad

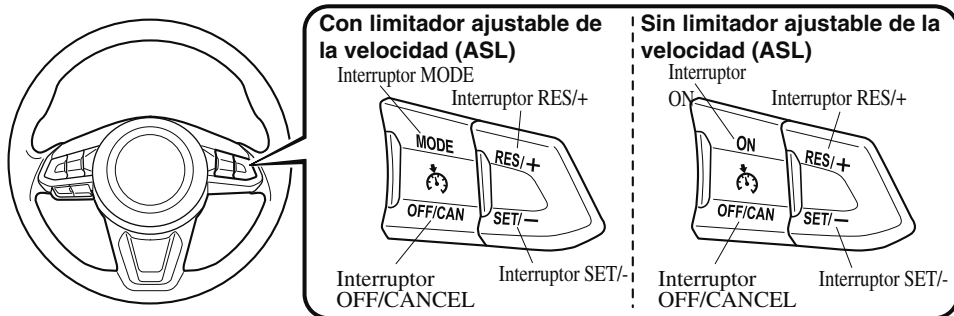


#### NOTA

Si su Mazda cuenta con el siguiente interruptor de dirección, también está equipado con el sistema de control de crucero de radar de Mazda (MRCC) o con el sistema de control de crucero de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go). Consulte la sección Sistema de control de crucero de radar de Mazda (MRCC) en la página 4-148.

## Control de velocidad de crucero

Consulte Control de crucero de radar de Mazda y función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go) en la página 4-159.

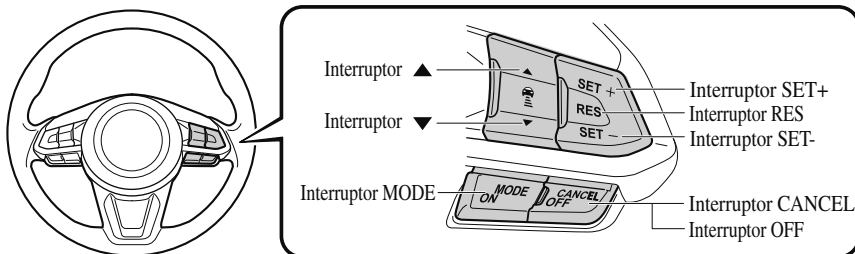

### ▼ Indicación de crucero principal (Blanco), Indicación (Blanca)/Indicador (Verde) de ajuste de crucero

#### Indicación principal de crucero (blanca)

La indicación principal de crucero (blanca) se exhibe en el grupo de instrumentos cuando se activa el sistema de control de crucero.



### Indicación (blanca)/indicador (verde) de ajuste de crucero

La indicación de ajuste de crucero (blanca) se exhibe en el grupo de instrumentos y el indicador de ajuste de crucero (verde) se enciende cuando se ha ajustado la velocidad de crucero.



### ▼ Activación/Desactivación

#### Con limitador ajustable de la velocidad (ASL)

Para activar el sistema, pulse el interruptor MODE. Se muestra la indicación principal de crucero (blanca).

Para desactivar el sistema, pulse el interruptor OFF/CANCEL.

La indicación de crucero principal (blanco) se apaga.

## Control de velocidad de cruceo

### NOTA

*Al pulsar el interruptor MODE mientras se usa el sistema de control de cruceo, el sistema de control de cruceo cambia a limitador de velocidad ajustable (ASL).*

### Sin limitador ajustable de la velocidad (ASL)

Para activar el sistema, pulse el interruptor ON. Se muestra la indicación principal de cruceo (blanca).

Para desactivar el sistema, pulse el interruptor OFF/CANCEL.

La indicación de cruceo principal (blanco) se apaga.



### ***Siempre desconecte el sistema de control de cruceo cuando no esté en uso:***

*Dejar el sistema de control de cruceo pronto para la activación mientras el control de cruceo no esté en uso es peligroso porque el control de cruceo se puede activar inesperadamente si se oprime accidentalmente el botón de activación, y resulta en la pérdida de control del vehículo y en un accidente.*

### NOTA

*Cuando el conmutador de arranque está en la posición OFF, se mantiene el estado del sistema antes de desconectarlo. Por ejemplo, si se desconecta el encendido con el sistema de control de cruceo funcionando, el sistema se pondrá a funcionar cuando se vuelva a conectar el encendido.*

### ▼ Para programar la velocidad

#### 1. **(Con limitador ajustable de la velocidad (ASL))**

Active el sistema de control de cruceo pulsando el interruptor MODE. Se muestra la indicación principal de cruceo (blanca).

#### **(Sin limitador ajustable de la velocidad (ASL))**

Active el sistema de control de velocidad de cruceo pulsando el interruptor ON. Se muestra la indicación principal de cruceo (blanca).

2. Acelere a la velocidad deseada, que debe ser superior a 25 km/h.
3. Ajuste el control de cruceo pulsando el interruptor SET/— a la velocidad deseada. El control de cruceo se ajusta en el momento que se pulsa el interruptor SET/—. Deje de pisar el pedal del acelerador simultáneamente. La indicación de ajuste de cruceo (blanca) se exhibe y se enciende el indicador de ajuste de cruceo (verde).

### NOTA

*· El ajuste de la velocidad de control de cruceo no se puede realizar en las siguientes condiciones:*

- **(Transmisión automática)**  
*La palanca selectora está en la posición P o N.*
- **(Transmisión manual)**  
*La palanca de cambios está en la posición neutral.*
- *Se ha aplicado el freno de mano.*



## Control de velocidad de cruce

### · (Vehículos con limitador de velocidad ajustable (ASL))

Se pulsa el interruptor MODE para el limitador de velocidad ajustable (ASL).

- Deje de pulsar el interruptor SET/— o RES/+ a la velocidad deseada, de lo contrario la velocidad continuará aumentando mientras se mantiene pulsado el interruptor RES/+, y continua disminuyendo mientras se mantiene pulsado el interruptor SET/— (excepto cuando se pisa el pedal del acelerador).
- En una cuesta pronunciada, el vehículo puede momentáneamente disminuir la velocidad si va subiendo o aumentar la velocidad si va bajando.
- El control de cruce se cancelará si la velocidad del vehículo baja por debajo de 21 km/h cuando sube una cuesta pronunciada.
- El control de la velocidad de cruce se podría cancelar si se conduce a menos de 15 km/h por debajo de la velocidad programada, como sucederá al subir una cuesta pronunciada y larga.

### ▼ Para aumentar la velocidad de cruce

Siga uno de los siguientes procedimientos.

#### Para aumentar la velocidad usando el interruptor de control de cruce

Mantenga pulsado el interruptor RES/+. La velocidad del vehículo aumentará. Suelte el interruptor a la velocidad deseada.

Pulse el interruptor RES/+ y libérela inmediatamente para ajustar la velocidad preajustada. Varias operaciones aumentarán la velocidad preajustada de acuerdo al número de veces que se opera.

#### Aumentar la velocidad con una sola operación del interruptor RES/+

La visualización del grupo de instrumentos para velocidad del vehículo se indica en km/h: 1 km/h

La visualización del grupo de instrumentos para velocidad del vehículo se indica en mph: 1 mph (1,6 km/h)

#### Para aumentar la velocidad usando el pedal del acelerador

Pise el pedal del acelerador para acelerar a la velocidad deseada. Oprima el interruptor SET/— y suéltelo en seguida.

#### **NOTA**

*Si se debe acelerar temporariamente cuando el control de velocidad de cruce está activado, pise el acelerador. La aceleración no afectará el control de velocidad de cruce. Suelte el pedal del acelerador para volver a la velocidad programada.*

## Control de velocidad de cruceo

### ▼ Para bajar la velocidad de cruceo

Mantenga pulsado el interruptor SET/−. La velocidad del vehículo disminuirá gradualmente. Suelte el interruptor a la velocidad deseada.

Pulse el interruptor SET/− y libérela inmediatamente para ajustar la velocidad preajustada. Varias operaciones disminuirán la velocidad preajustada de acuerdo al número de veces que se opera.

### Reducir la velocidad con una sola operación del interruptor SET/−

La visualización del grupo de instrumentos para velocidad del vehículo se indica en km/h: 1 km/h

La visualización del grupo de instrumentos para velocidad del vehículo se indica en mph: 1 mph (1,6 km/h)

### ▼ Para seguir conduciendo a la velocidad de cruceo a más de 25 km/h

Si se ha cancelado temporalmente el control de cruceo (como al pisar el pedal de freno) y el sistema todavía está activado, se puede seguir conduciendo a la última velocidad programada al pulsar el interruptor RES/+.

Si la velocidad del vehículo es menor de 25 km/h, aumente la velocidad del vehículo a 25 km/h o más y pulse el interruptor RES/+.

### ▼ Para cancelar temporalmente

Para cancelar temporalmente el sistema, use uno de los estos métodos:

- Pise ligeramente el pedal del freno.
- **(Transmisión manual)**  
Pise el pedal del embrague.
- Oprima el interruptor OFF/CANCEL.

Si se oprime el interruptor RES/+ cuando la velocidad del vehículo es 25 km/h o mayor, el sistema vuelve a la velocidad ajustada anterior.

### NOTA

- *Si se cumple una de las siguientes condiciones, el sistema de control de cruceo se cancelará temporalmente.*
  - *Se ha aplicado el freno de mano.*
  - **(Vehículos con limitador de velocidad ajustable (ASL))**  
*Se pulsa el interruptor MODE para el limitador de velocidad ajustable (ASL).*
  - **(Transmisión automática)**  
*La palanca selectora está en la posición P o N.*
  - **(Transmisión manual)**  
*La palanca de cambios está en la posición neutral.*
- *Cuando se cancele temporalmente el sistema de control de cruceo por incluso una de las condiciones de cancelación aplicables, no se podrá reponer la velocidad.*

## Control de velocidad de crucero

---

· **(Transmisión automática)**

*El control de crucero no se puede cancelar mientras se conduce en el modo manual (la palanca selectora se cambia de la posición D a M). Por lo tanto, el frenado de motor no se aplicará incluso si la transmisión se cambia a una marcha menor. Si quiere desacelerar, baje el ajuste de velocidad ajustada o pise el pedal de frenos.*

▼ **Para desactivar**

**Cuando se ha ajustado una velocidad de crucero (se exhibe la indicación de ajuste de crucero (blanca)/se enciende el indicador de ajuste de crucero (verde))**

Presione largamente el interruptor OFF/CANCEL o presione el interruptor OFF/CANCEL 2 veces.

**Cuando no se ha ajustado una velocidad de crucero (se exhibe la indicación principal de crucero (blanca))**

Oprima el interruptor OFF/CANCEL.

## Sistema de control de la presión de los neumáticos

### Sistema de control de la presión de los neumáticos\*


El sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) controla la presión de aire de los cuatro neumáticos. Si la presión de aire de uno o varios neumáticos disminuye, el sistema le advierte al conductor mediante la luz de advertencia de sistema de monitoreo de presión de neumáticos en el grupo de instrumentos y mediante un pitido. El sistema monitorea las presiones de aire de los neumáticos indirectamente usando los datos enviados desde los sensores de velocidad de ruedas de ABS.

Para permitir que el sistema funcione correctamente, se deberá inicializar el sistema con la presión de aire de los neumáticos especificada (valor en la etiqueta de presión de aire de los neumáticos). Siga el procedimiento y realice la inicialización.

Consulte la sección Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos en la página 4-245.

La luz de aviso parpadea cuando el sistema tiene un funcionamiento incorrecto.

Consulte la sección Luces de advertencia en la página 4-39.

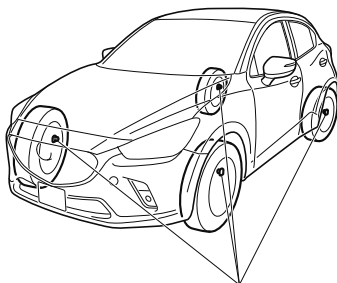

Sensor de velocidad de rueda de ABS

### PRECAUCIÓN

- *Cada neumático, incluyendo el de repuesto (si existiera), debe ser verificado mensualmente en frío e inflado a la presión de aire recomendada por el fabricante del vehículo en la placa del vehículo o la etiqueta de presión de aire de los neumáticos. (Si su vehículo tiene neumáticos de un tamaño diferente al indicado en la placa del vehículo o la etiqueta de presión de aire de los neumáticos, deberá determinar la presión de aire adecuada para esos neumáticos.)*

## Sistema de control de la presión de los neumáticos

---

*Como una función de seguridad adicional, su vehículo está equipado con un sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) que enciende un indicador de presión de aire baja cuando uno o más neumáticos están significativamente desinflados. De acuerdo con eso, cuando el indicador de presión de aire baja se enciende, deberá detener la marcha y verificar sus neumáticos lo antes posible, e inflarlos la presión de aire adecuada. Conducir con un neumático significativamente desinflado provocará un sobrecalentamiento del neumático y puede hacer que el neumático falle. Un neumático desinflado también reduce la eficiencia de energía y la vida útil del neumático, y podría afectar el manejo y la capacidad de frenado.*

*Tenga en cuenta que el TPMS no es un sustituto del mantenimiento adecuado del neumático, y que es responsabilidad del conductor mantener la presión correcta de los neumáticos, incluso si el nivel de aire que el neumático está desinflado no ha alcanzado el nivel para encender el indicador de presión de aire baja del TPMS.*

*Su vehículo también ha sido equipado con un indicador de funcionamiento incorrecto del TPMS para indicar el momento en el que el sistema no está funcionando bien.*

*El indicador de funcionamiento incorrecto de TPMS se combina con el indicador de presión de aire baja. Cuando el sistema detecta un funcionamiento incorrecto, el indicador parpadea durante aproximadamente un minuto y luego permanece continuamente encendido. Esta secuencia continuará durante las siguientes veces que se arranque el vehículo mientras exista el funcionamiento incorrecto. Cuando el indicador de funcionamiento incorrecto está encendido, el sistema podría no ser capaz de detectar o indicar una baja presión de aire según lo esperado. Los funcionamientos incorrectos del TPMS se pueden dar por varias razones, incluyendo el cambio de un neumático o la instalación de neumáticos o ruedas diferentes que impidan que el TPMS funcione correctamente. Verifique siempre el indicador de funcionamiento incorrecto del TPMS después de cambiar uno o más de los neumáticos o ruedas en su vehículo para asegurarse que el cambio de un neumático o la instalación de neumáticos o ruedas diferentes permite que el TPMS continúe funcionando correctamente.*

- *Para evitar falsas lecturas, el sistema prueba durante un tiempo antes de indicar un problema. Como resultado no registrará instantáneamente cuando un neumático se desinfla rápidamente o explota.*

### NOTA

*Debido a que este sistema detecta ligeros cambios en las condiciones de los neumáticos, la respuesta de la advertencia será más rápida o lenta en los siguientes casos:*

- El tamaño, fabricante, o los tipos de neumáticos son diferentes de los especificados.*
- El tamaño, fabricante o el tipo de un neumático es diferente de otros, o el nivel de desgaste de los neumáticos es excesivamente diferente entre ellos.*
- Se usa un neumático para conducir pinchado, neumático sin tacos, neumático para nieve o cadena para nieve.*

## Sistema de control de la presión de los neumáticos

---

- *Se usa un neumático de emergencia (La luz de advertencia de sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos puede destellar y luego continúa encendida).*
- *Un neumático se repara usando el juego de reparación de neumático de emergencia.*
- *La presión de neumático es excesivamente alta cuando la presión especificada, o la presión de neumático baja repentinamente por alguna razón como cuando al conducir explota un neumático.*
- *La velocidad del vehículo es menor que aproximadamente 15 km/h (incluyendo cuando el vehículo está parado), o el período de conducción es menor a 5 minutos.*
- *El vehículo es conducido en un camino extremadamente áspero o resbaladizo, camino con hielo.*
- *Giros cerrados y aceleración/desaceleración rápida repetida como cuando se conduce agresivamente en un camino con muchas curvas.*
- *La carga en el vehículo es aplicada a un neumático como cuando se carga equipaje pesado de un lado del vehículo.*
- *El sistema de inicialización no ha sido implementado con la presión de neumáticos específica.*

# Sistema de control de la presión de los neumáticos

## ▼ Inicialización del sistema de control de la presión de los neumáticos


En los siguientes casos, se debe realizar la inicialización del sistema de manera que el sistema funcione normalmente.

- Se ajusta la presión de un neumático.
- Se realiza la rotación de los neumáticos.
- Se cambia un neumático o rueda.
- Se cambia o se descarga completamente la batería.
- Se enciende la luz de advertencia de sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos.

## Método de inicialización

1. Estacione el vehículo en un lugar seguro y aplique firmemente el freno de estacionamiento.
2. Deje que los neumáticos se enfríen, luego ajuste la presión de los neumáticos de todas los cuatro (4) neumáticos a la presión especificada indicada en etiqueta de presión de aire de neumáticos ubicada en el bastidor de puerta del conductor (puerta abierta). Consulte la sección Neumáticos en la página 9-9.
3. Coloque el conmutador de arranque a la posición ON.

4. Mantenga pulsado el interruptor de ajuste del sistema de control de la presión de los neumáticos y verifique que la luz de aviso de sistema de control de la presión de los neumáticos en el tablero de instrumentos parpadea dos veces y escucha un pitido.

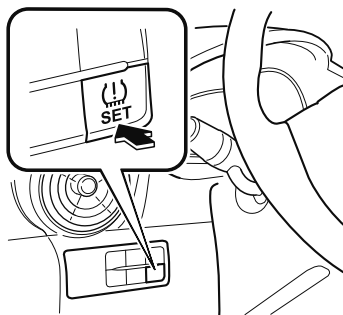

## **⚠ PRECAUCIÓN**

*Si la inicialización del sistema se realiza sin ajustar la presión de aire, el sistema no detectará la presión de neumático normal y podría no encenderse la luz de advertencia de sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos incluso si un neumático se encuentra con baja presión, o se podría encender la luz incluso si las presiones de aire son normales. Ajuste la presión de aire de los cuatro neumáticos e inicialice el sistema cuando se encienda la luz de advertencia. Si la luz de advertencia se enciende por una razón diferente de un neumático pinchado, la presión de aire de los cuatro neumáticos habrá disminuido naturalmente. La inicialización del sistema no se realizará si se oprime el interruptor mientras se conduce el vehículo.*

## Filtro de partículas diésel

### Filtro de partículas Diésel (SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8)

El filtro de partículas diésel acumula y elimina la mayoría de la materia particulada (PM) en los gases del escape de un motor diésel.

La materia particulada recolectada por el filtro de partículas diésel se limpia durante la conducción normal, sin embargo, la materia particulada no será eliminada y la luz del indicador del filtro de partículas diésel podría no encenderse en las siguientes condiciones:

- Si se conduce continuamente el vehículo a 15 km/h o menos.
- Si el vehículo se conduce repetidamente por un corto período de tiempo (10 minutos o menos) o se conduce cuando el motor está frío.
- Si el vehículo mantiene en marcha en vacío durante un largo período de tiempo.

#### **NOTA**

*El sonido del motor y el olor de los gases del escape pueden cambiar cuando la PM se elimina al conducir.*

### Indicador de filtro de partículas diésel

# DPF

#### **Cuando se enciende**

La materia particulada (PM) no puede ser eliminada automáticamente y la cantidad de PM recogida alcanza una cantidad específica.

Después de que el motor se caliente lo suficientemente (temperatura de refrigerante del motor de 80 °C o más), pise el pedal del acelerador y conduzca el vehículo a una velocidad de 20 km/h o más durante aproximadamente de 15 a 20 minutos para eliminar la PM.

#### **Cuando parpadea**

Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### **PRECAUCIÓN**

*Si se conduce el vehículo continuamente como es normal con la luz del indicador del filtro de partículas diésel encendido, la PM aumenta y el indicador podría comenzar a destellar. Si la luz del indicador del filtro de partículas diésel comienza a destellar, haga inspeccionar inmediatamente el vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Si el vehículo no es inspeccionado y continúa conduciéndolo, el motor podría sufrir un malfuncionamiento.*

#### **NOTA**

*Cuando la luz del indicador del filtro de partículas diésel destella, la salida del motor se restringe para proteger el filtro de partículas diésel.*



## Monitor retrovisor\*

El monitor retrovisor le brinda imágenes visuales de la parte de atrás del vehículo al dar marcha atrás.

### **ADVERTENCIA**

***Siempre conduzca confirmando la seguridad de la parte trasera y las condiciones en los alrededores mirando directamente con sus ojos:***

*Dar marcha atrás con el vehículo sólo mirando por la pantalla es peligroso pues puede provocar un accidente o un choque con un objeto. El monitor retrovisor es sólo un dispositivo de ayuda visual para dar marcha atrás con el vehículo. Las imágenes en la pantalla pueden ser diferentes de las condiciones reales.*

### **PRECAUCIÓN**

- No use el monitor retrovisor en las siguientes condiciones: Usar el monitor retrovisor bajo las siguientes condiciones es peligroso y puede resultar en heridas o daños al vehículo o ambos.
  - Superficies cubiertas de hielo o nieve.
  - Cadenas para nieve o neumático de repuesto temporario instalados.
  - La compuerta trasera no está bien cerrada.
  - El vehículo se encuentra sobre una superficie inclinada.
- Cuando la exhibición está fría, las imágenes moverse a través del monitor o la pantalla y pueden ser más tenues que lo habitual, lo que puede dificultar la confirmación de los alrededores del vehículo. Conduzca siempre confirmando la seguridad de la parte trasera y las condiciones en los alrededores mirando directamente con sus ojos.
- No aplique demasiada fuerza en la cámara. La posición y el ángulo de la cámara pueden ser diferentes.
- No lo desarme, modifique ni desmonte ya que podría alterar su impermeabilidad.
- La cubierta de la cámara es de plástico. No aplique agentes desengrasantes, solventes orgánicos, ceras ni agentes de recubrimiento de vidrios a la cubierta de la cámara. Si salpica algo en la cubierta, límpiela inmediatamente con un paño suave.
- No frote con fuerza con abrasivos o un cepillo duro la cubierta de la cámara. La cubierta o la lente de la cámara se podrían rayar, lo que afectaría a las imágenes.

### **NOTA**


- Si el agua, nieve o barro salpica la lente de la cámara, límpiela usando un paño suave. Si resulta difícil de limpiar, use un detergente suave.

## Monitor retrovisor

---

- Si la temperatura de la cámara cambia rápidamente (caliente a frío, frío a caliente), el monitor retrovisor podría no funcionar correctamente.
- Al cambiar los neumáticos, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Cambiar los neumáticos puede resultar en la desviación de las líneas de guía que aparecen en la pantalla.
- Si la parte delantera, lateral o trasera del vehículo se ve envuelta en un choque, la alineación de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás (ubicación, ángulo de instalación) se puede ver desviada. Siempre consulte a un técnico experto, le recomendamos que haga inspeccionar el vehículo por un técnico autorizado Mazda.
- Si en la exhibición se indica "No hay señal de video disponible" podría haber un problema con la cámara. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### ▼ Ubicación de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás

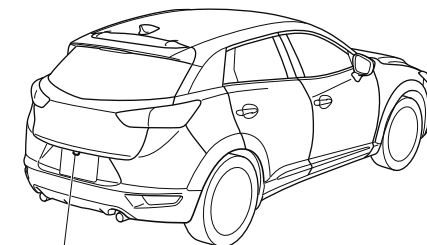

Cámara de estacionamiento  
para ver hacia atrás

### ▼ Cambio a exhibición de monitor retrovisor

Mueva la palanca de cambios/palanca selectora a R con el conmutador de arranque en ON para cambiar la visualización a la visualización de monitor retrovisor.


#### **NOTA**

Cuando se mueve la palanca de cambios/palanca selectora de la posición R a otra posición de la palanca de cambio, la pantalla vuelve a la visualización anterior.


### ▼ Rango exhibible en la pantalla

Las imágenes en la pantalla pueden ser diferentes de las condiciones reales.

#### (Exhibición de la pantalla)

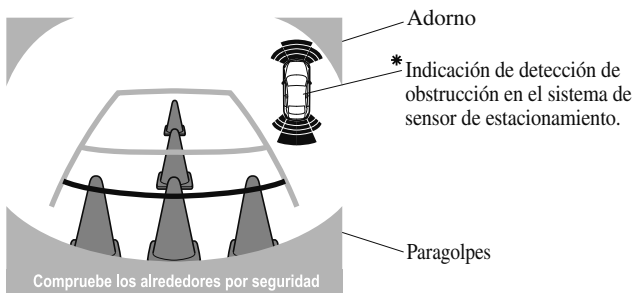

#### (Vista real)

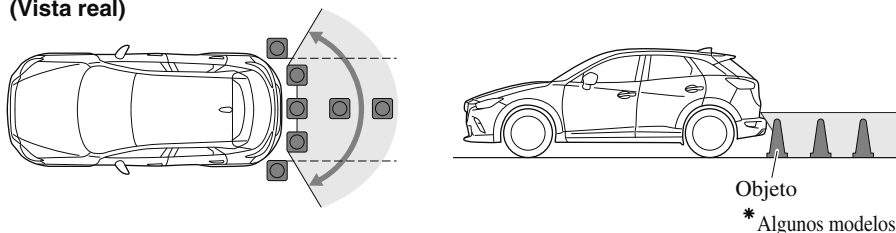

### NOTA

- El rango de exhibición varía dependiendo del vehículo y las condiciones del camino.
- El rango exhibible es limitado. No se pueden exhibir los objetos debajo del paragolpes o alrededor de los extremos del paragolpes.
- La distancia que aparece en la imagen exhibida es diferente de la distancia real debido a que la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás está equipada con una lente específica.
- Algunos accesorios del vehículo instalado opcionalmente pueden ser capturados por la cámara. No instale ninguna parte opcional que pueda interferir con la visión de la cámara, como partes de iluminación o partes hechas de material reflectivo.
- Podría resultar difícil ver la exhibición en las siguientes condiciones, sin embargo, no indica un malfuncionamiento.
  - En áreas oscuras.
  - Cuando la temperatura de la lente es alta/baja.
  - Cuando la cámara está húmeda como en un día lluvioso o durante periodos de humedad alta.
  - Cuando haya materiales extraños como barro pegados alrededor de la cámara.
  - Cuando la lente de la cámara refleje los rayos solares o los faros.

## Monitor retrovisor


---

- La exhibición de la imagen se puede demorar si la temperatura próxima a la cámara está baja.

### ▼ Visualización de la pantalla

Las líneas de guía que indican el ancho del vehículo (amarillo) se muestran en la pantalla como una referencia al ancho aproximado del vehículo en comparación con el ancho del espacio de estacionamiento en el que se pretende entrar.

Use esta visualización para estacionar su vehículo en un estacionamiento o garaje.

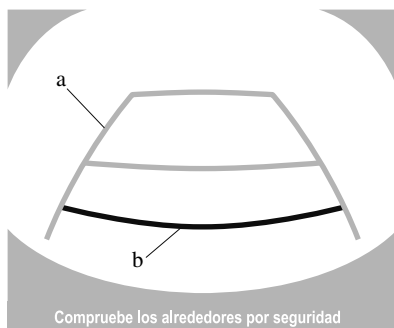

#### a) Líneas de guía de ancho del vehículo (amarillo)

Estas líneas de guía sirven como una referencia para el ancho aproximado del vehículo.

#### b) Líneas de guía de distancia.

Estas líneas de guía indican la distancia aproximada a un punto medido desde la parte trasera del vehículo (desde el extremo del paragolpes).

- Las líneas roja y amarilla indican los puntos aproximadamente a 50 cm para la línea roja y 100 cm para la línea amarilla desde el parachoques trasero (en el punto central de cada una de las líneas).

### ⚠ PRECAUCIÓN

Las líneas de guía en la pantalla son líneas fijas. No están sincronizadas con el giro del volante realizado por el conductor. Siempre tenga cuidado y verifique el área hacia atrás del vehículo y el área alrededor directamente con sus ojos al dar marcha atrás.

### ▼ Funcionamiento del monitor retrovisor


El funcionamiento del monitor retrovisor al dar marcha atrás con el vehículo varía dependiendo de las condiciones del tráfico, la calzada y el vehículo. El movimiento del volante y la coordinación también varía con las condiciones, por eso, confirme las condiciones de los alrededores visualmente y mueva el volante de acuerdo con esas condiciones.

Tenga en cuenta las precauciones anteriores antes de usar el monitor retrovisor.

**NOTA**

*Las imágenes exhibidas en el monitor de la cámara de estacionamiento para ver hacia atrás son imágenes invertidas (imágenes en espejo).*

1. Mueva la palanca de cambios/palanca selectora a la posición R para cambiar la visualización a la pantalla del exhibición a la pantalla del monitor retrovisor.
2. Tras confirmar las condiciones de las inmediaciones, dé marcha atrás con el vehículo.

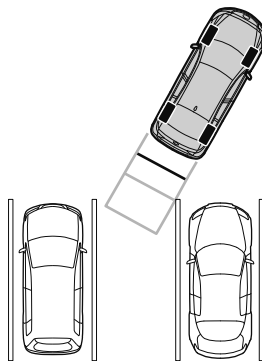
**(Condición de pantalla)****(Condición del vehículo)**

3. Después de que su vehículo empiece a entrar en el espacio de estacionamiento, continúe lentamente marcha atrás de manera que la distancia entre las líneas de ancho del vehículo y los lados del espacio de estacionamiento a la izquierda y la derecha sean aproximadamente iguales.
4. Continúe ajustando el volante hasta que las líneas de guía de ancho del vehículo estén paralelas a los lados izquierdo y derecho del espacio de estacionamiento.


## Monitor retrovisor

- Una vez que estén paralelas, enderece las ruedas y continúe marcha atrás lentamente en el espacio de estacionamiento. Continúe verificando los alrededores del vehículo y luego detenga el vehículo en la mejor posición posible.

(Condición de pantalla)

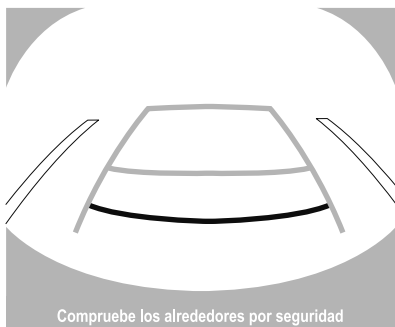

(Condición del vehículo)

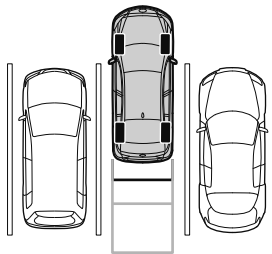


- Cuando se mueve la palanca de cambios/palanca selectora de la posición R a otra posición de la palanca de cambio, la pantalla vuelve a la visualización anterior.

### NOTA

- Si el espacio de estacionamiento tiene líneas de división, enderece las ruedas cuando las líneas de guía de ancho del vehículo estén paralelas entre sí.
- Debido a que puede haber una diferencia entre la imagen exhibida, como la indicada a continuación, y las condiciones reales al estacionar, siempre verifique la seguridad en la parte trasera del vehículo y el área alrededor directamente con sus ojos.
- En la imagen del espacio de estacionamiento (o garaje) mostrado en la pantalla, incluso si la parte trasera y las líneas de guía de distancia aparecen alineadas en el monitor, podrían no estar realmente alineadas en el suelo.

- Cuando estacione en un espacio con una línea divisoria solo de un lado del espacio de estacionamiento, la línea de división y la línea de guía del ancho del vehículo pueden aparecer alineadas en el monitor, pero realmente no estar alineadas con el suelo.

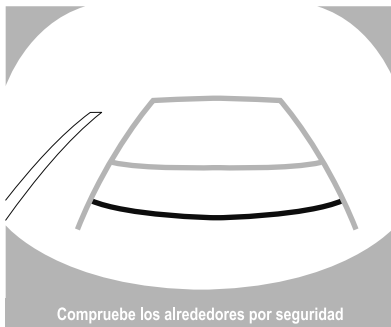


### ▼ Variación entre las condiciones reales del camino y la imagen exhibida

Ocurren algunas variaciones entre el camino real y el camino exhibido. Esas variaciones en la perspectiva de la distancia puede llevarle a un accidente. Tenga en cuenta que las siguientes condiciones pueden producir una variación en la perspectiva de la distancia.

#### **Cuando el vehículo está inclinado debido al peso de los pasajeros y la carga**


Cuando la parte trasera del vehículo está baja, el objeto exhibido en la pantalla aparece más lejos que la distancia real.

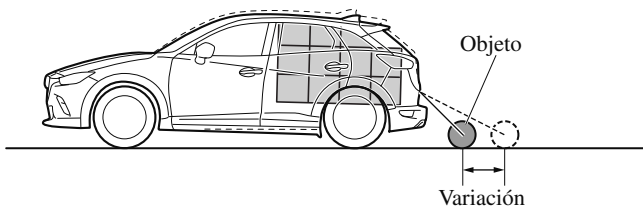

# Monitor retrovisor

## Cuando hay una cuesta pronunciada detrás del vehículo


Cuando hay una subida (bajada) pronunciada detrás del vehículo, el objeto mostrado en la pantalla aparece más lejos (bajada: más cerca) que la distancia real.

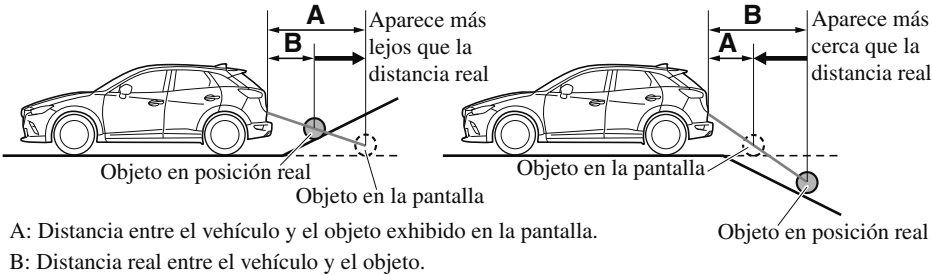

## Objeto tridimensional en la parte de atrás del vehículo

Debido a que se exhiben las líneas de guía de distancia basándose en una superficie plana, la distancia al objeto tridimensional exhibido en la pantalla es diferente de la distancia real.

(Exhibición de la pantalla)

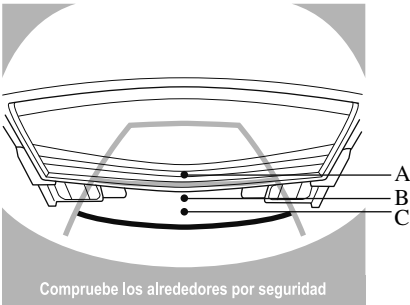

Distancia medida mediante sensores en la pantalla  $A > B > C$

(Condición real)



(Distancia real)  $B > C = A$



## ▼ Ajuste de calidad de imagen

### **ADVERTENCIA**

***Ajuste siempre la calidad de la imagen del monitor retrovisor con el vehículo estacionado:***

*No ajuste la calidad de la imagen del monitor retrovisor mientras conduce el vehículo. Ajustar la calidad de la imagen del monitor retrovisor como el brillo, contraste, color y tinte mientras conduce el vehículo es peligroso pues puede distraer su atención de la conducción del vehículo lo cual puede resultar en un accidente.*

El ajuste de la calidad de la imagen se debe realizar mientras la palanca de cambio/palanca selectora están en marcha atrás (R).


Se pueden realizar cuatro ajustes incluyendo brillo, contraste, tinte, y color. Al ajustar, ponga suficiente atención a los alrededores del vehículo.

1. Seleccione el icono  en la pantalla para mostrar las pestañas.
2. Seleccione el ítem de lengüeta deseado.
3. Ajuste el brillo, contraste, tinte y color usando el deslizador.  
Si necesita reponer, oprima el botón de reposición.
4. Seleccione el icono  en la pantalla para cerrar la pestaña.

## Sistema de sensor de estacionamiento

### Sistema de sensor de estacionamiento\*

Los sensores de estacionamiento usan sensores ultrasónicos que detectan obstrucciones alrededor del vehículo cuando se conduce el vehículo a baja velocidad, como al estacionar en un garaje o en paralelo, y un zumbador y el indicador de detección \* notificará al conductor de la distancia aproximada del vehículo a una obstrucción próxima.

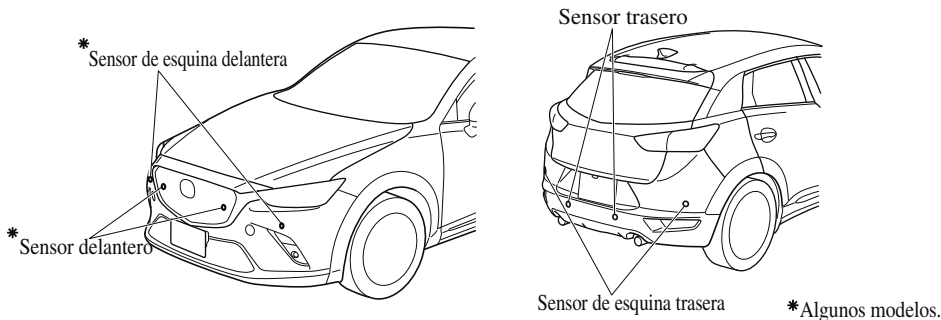

### ⚠ ADVERTENCIA

**No confíe completamente en el sistema de sensor de estacionamiento y asegúrese de confirmar visualmente la seguridad alrededor de su vehículo al maniobrar:**

Este sistema puede ayudar al conductor a usar el vehículo al moverse hacia delante y atrás al estacionar. Los rangos de detección de los sensores son limitados, por lo tanto, conducir el vehículo confiando solamente en el sistema puede causar un accidente. Siempre confirme visualmente la seguridad alrededor de su vehículo al conducir.

### NOTA

- No instale ningún accesorio dentro de los rangos de detección de los sensores. Podrían afectar el funcionamiento del sistema.
- Dependiendo del tipo de obstáculo y las condiciones alrededor, el rango de detección de un sensor puede reducirse, o los sensores podrían no detectar los obstáculos.
- El sistema no funcionará normalmente en las siguientes condiciones:
  - Barro, hielo o nieve adherido al área de los sensores (vuelve a funcionar normalmente cuando se limpian).
  - El área de los sensores está congelada (vuelve a funcionar normalmente cuando se quita el hielo).
  - Los sensores se cubren con una mano.
  - Los sensores se golpean excesivamente.
  - El vehículo se inclina demasiado.

## Sistema de sensor de estacionamiento


---

- *Cuando hace mucho calor o frío.*
- *El vehículo se conduce por caminos con lomas, inclinaciones, grava o hierba.*
- *Cualquier cosa que genere ultrasonidos cerca del vehículo, como la bocina de otro vehículo, el sonido del motor de una motocicleta, el sonido de un freno de aire de un vehículo grande o los sensores de otros vehículos.*
- *El vehículo se conduce con lluvia fuerte o en caminos donde se salpica mucho agua.*
- *Cuando se ha instalado en el vehículo una antena o wing pole disponibles comercialmente para un transmisor de radio.*
- *El vehículo se mueve hacia un bordillo alto o cuadrado.*
- *Un obstáculo demasiado cerca del sensor.*
- *Los obstáculos debajo del paragolpes no serán detectados. Los obstáculos que son más bajos o finos que el paragolpes que hayan sido detectados inicialmente puede que no se vuelvan a detectar a medida que el vehículo se aproxime al obstáculo.*
- *Los siguientes tipos de obstáculos podrían no ser detectados:*
  - *Objetos finos como cables o cuerdas*
  - *Cosas que absorban ondas de sonido fácilmente como algodón o nieve*
  - *Objetos con puntas*
  - *Objetos muy altos, y aquellos que sean anchos en la parte superior*
  - *Objetos pequeños y cortos*
- *Haga siempre inspeccionar el sistema con un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda si se golpea el paragolpes, incluso en caso de un accidente menor. Si los sensores están desalineados, no podrán detectar obstáculos.*
- *El sistema puede sufrir un malfuncionamiento si el bip no funciona o si el indicador no se enciende cuando se conecta el interruptor de sensores de asistencia de estacionamiento. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*
- *El sistema puede sufrir un malfuncionamiento si se escucha el bip que indica un malfuncionamiento del sistema y el indicador destella. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*
- *El bip que indica un malfuncionamiento del sistema podría no escucharse si la temperatura ambiente es extremadamente fría, o si se adhiere barro, hielo o nieve al área de los sensores. Retire cualquier material extraño del área de los sensores.*
- *Cuando instala un gancho de remolque, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*

# Sistema de sensor de estacionamiento

## ▼ Rango de detección de sensores










Los sensores detectan obstáculos dentro del siguiente rango.

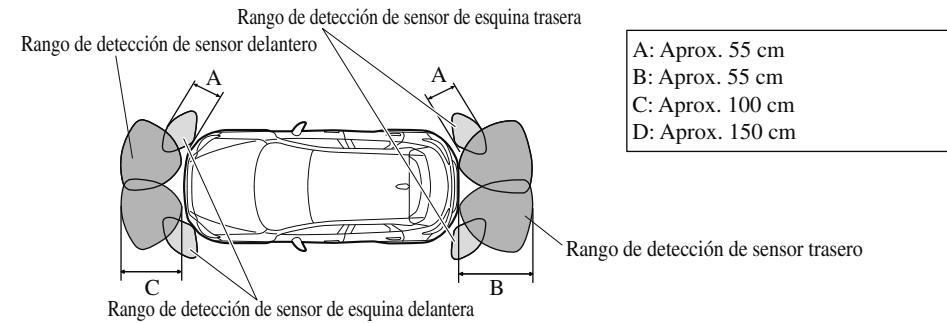

## Visualización de distancia visual

| Visualización                                      |                                                    |                              | Distancia entre vehículo y obstáculo            |                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Sin monitor de vista de 360°                       |                                                    |                              | Sensor delantero*/ Sensor de esquina delantera* | Sensor trasero/ Sensor de esquina trasera |
| Sin sensor delantero y sensor de esquina delantera | Con sensor delantero y sensor de esquina delantera | Con monitor de vista de 360° |                                                 |                                           |
|                                                    |                                                    | Verde<br>                    | Sensor delantero:<br>Aprox. 100—60 cm           | Sensor trasero:<br>Aprox. 150—60 cm       |

# Sistema de sensor de estacionamiento
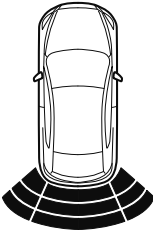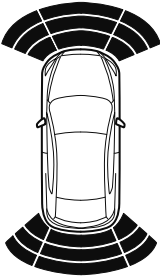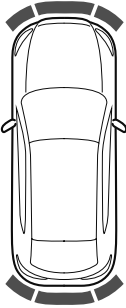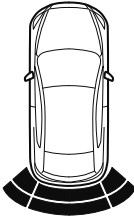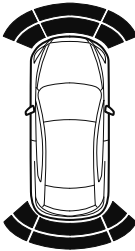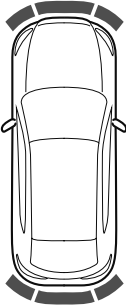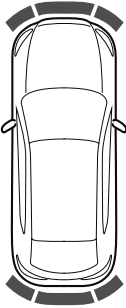
| Visualización                                                                       |                                                                                     |                                                                                               | Distancia entre vehículo y obstáculo                                                                   |                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sin monitor de vista de 360°                                                        |                                                                                     |                                                                                               | Sensor delantero*/ Sensor de esquina delantera*                                                        | Sensor trasero/ Sensor de esquina trasera                                                          |
| Sin sensor delantero y sensor de esquina delantera                                  | Con sensor delantero y sensor de esquina delantera                                  | Con monitor de vista de 360°                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                    |
|    |    | Amarillo<br> | Sensor delantero:<br>Aprox. 60—45 cm<br>Sensor de esquina delantera:<br>Aprox. 55—38 cm                | Sensor trasero:<br>Aprox. 60—45 cm<br>Sensor de esquina trasera:<br>Aprox. 55—38 cm                |
|    |    | Ámbar<br>   | Sensor delantero:<br>Aprox. 45—35 cm<br>Sensor de esquina delantera:<br>Aprox. 38—25 cm                | Sensor trasero:<br>Aprox. 45—35 cm<br>Sensor de esquina trasera:<br>Aprox. 38—25 cm                |
|  |  | Rojo<br>   | Sensor delantero:<br>Dentro de aprox. 35 cm<br>Sensor de esquina delantera:<br>A menos de aprox. 25 cm | Sensor trasero:<br>Dentro de aprox. 35 cm<br>Sensor de esquina trasera:<br>A menos de aprox. 25 cm |

\*Algunos modelos

## Sistema de sensor de estacionamiento

---

### ▼ Funcionamiento del sistema de sensores de ayuda al estacionamiento

#### Vehículos sin sensor delantero/sensor de esquina delantera


Los sensores de estacionamiento se pueden usar cuando la palanca de cambios/selectora se cambia a la posición R con el encendido en ON.

#### Vehículos con sensor delantero/sensor de esquina delantera

Cuando se oprime el interruptor de sensor de estacionamiento con el encendido en ON, el zumbador suena y se enciende el indicador.

Cuando el encendido está en ON con el sensor de estacionamiento activado, se enciende el indicador.

Oprima el interruptor otra vez para detener el funcionamiento.

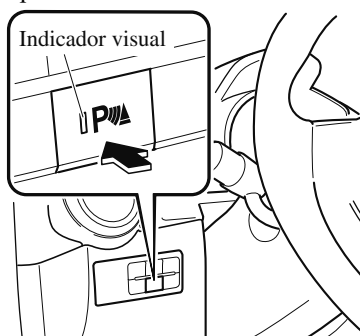

# Sistema de sensor de estacionamiento

## Condiciones de funcionamiento

El sistema de sensor de estacionamiento se puede usar cuando se cumplen todas las siguientes condiciones:

- El encendido está en la posición ON.
- El interruptor del sensor de estacionamiento está conectado.


## NOTA

- **(Vehículo con transmisión automática)**  
El indicador de detección y el zumbador de los sensores delanteros/sensores de esquina delanteros no funcionan cuando la palanca selectora se encuentra en la posición P.
- El indicador de detección y el sonido del zumbador no se activan cuando se aplica el freno de mano.


## ▼ Indicación de detección de obstrucción

Se indica la posición de un sensor que ha detectado una obstrucción. El medidor se enciende en diferentes áreas dependiendo de la distancia a una obstrucción detectada por el sensor. A medida que el vehículo se acerca a una obstrucción, se enciende la zona en el medidor más cercana al vehículo.

### Sin monitor de vista de 360°

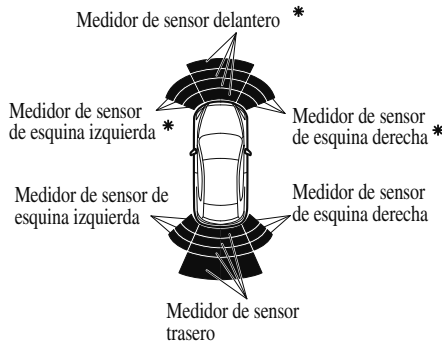

### Con monitor de vista de 360°

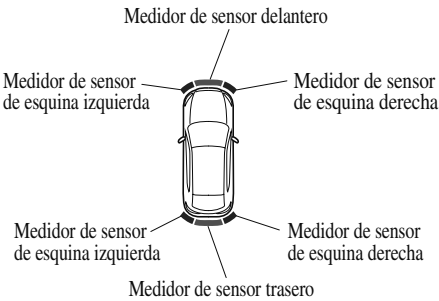

\*Algunos modelos.








## NOTA

El indicador de detección puede cambiar entre con y sin visualización. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

# Sistema de sensor de estacionamiento

## Notificación de problema de sistema

Si ocurre un problema, el conductor será notificado del problema mediante las siguientes indicaciones.
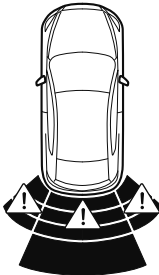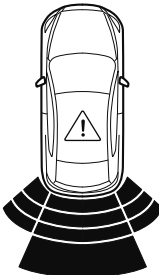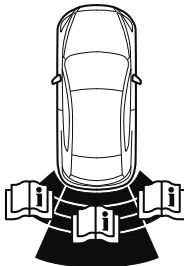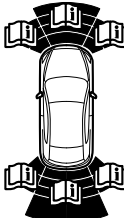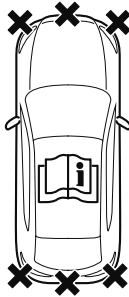
|                              | Indicador de detección                                                              |                                                                                     |                                                                                     | Solución                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Sin monitor de vista de 360°                                                        |                                                                                     | Con monitor de vista de 360°                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | Sin sensor delantero y sensor de esquina delantera                                  | Con sensor delantero y sensor de esquina delantera                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |
| Desconexión                  |    |    |    | El sistema puede tener un malfuncionamiento. Haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.                                                             |
| Malfuncionamiento de sistema |   |   |   | El sistema puede tener un malfuncionamiento. Haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.                                                             |
| Hielo/suciedad               |  |  |  | Podría haberse ensuciado el área del sensor correspondiente a la indicación de detección de obstrucción mostrada. Si el sistema no se recupera, hágalo inspeccionar en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. |











# Sistema de sensor de estacionamiento

## ▼ Advertencia sonora de sensor de estacionamiento

El pitido suena de la siguiente manera mientras el sistema está funcionando.




### Sensor delantero\*, sensor trasero
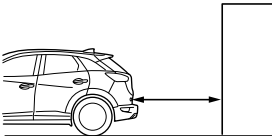
| Área de detección de distancia | Distancia entre vehículo y obstáculo                                                                         |                                                                                                               | Pitido*1                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                | Sensor delantero*                                                                                            | Sensor trasero                                                                                                |                            |
| Distancia más lejana           | Aprox. 100—60 cm<br>        | Aprox. 150—60 cm<br>         | Sonido intermitente lento  |
| Distancia lejana               | Aprox. 60—45 cm<br>         | Aprox. 60—45 cm<br>          | Sonido intermitente medio  |
| Distancia media                | Aprox. 45—35 cm<br>         | Aprox. 45—35 cm<br>          | Sonido intermitente rápido |
| Distancia cercana              | Dentro de aprox. 35 cm<br> | Dentro de aprox. 35 cm<br> | Sonido continuo            |

\*1 La velocidad a la que suena el sonido intermitente aumenta en la medida que el vehículo se acerca a la obstrucción.

# Sistema de sensor de estacionamiento

## Sensor de esquina delantera\*, sensor de esquina trasera
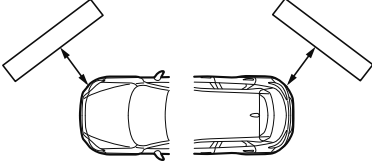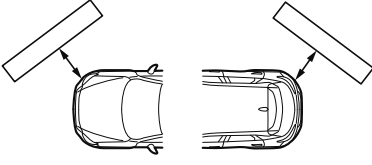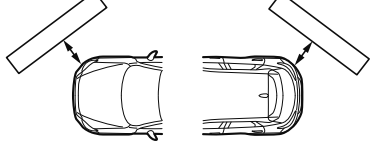
| Área de detección de distancia | Distancia entre vehículo y obstáculo                                                                                 | Pitido*1                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                | Sensor de esquina delantero*/trasero                                                                                 |                            |
| Distancia lejana               | <div>Aprox. 55—38 cm</div>          | Sonido intermitente medio  |
| Distancia media                | <div>Aprox. 38—25 cm</div>          | Sonido intermitente rápido |
| Distancia cercana              | <div>A menos de aprox. 25 cm</div>  | Sonido continuo            |

\*1 La velocidad a la que suena el sonido intermitente aumenta en la medida que el vehículo se acerca a la obstrucción.

### NOTA

Si se detecta una obstrucción en una zona durante 6 segundos o más, dejará de escucharse el sonido (excepto para una zona de distancia cercana). Si la misma obstrucción se detecta en otra zona, se escuchará el sonido correspondiente.

# Sistema de sensor de estacionamiento

## ▼ Cuando la advertencia sonora se activa

El sistema notifica al conductor de una anomalía mediante la activación del bip.

| Indicador/Bip                                                                 | Como verificar                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El bip no se escuchará.                                                       | El sistema puede tener un malfuncionamiento. Haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.       |
| El sonido intermitente del zumbador se escucha 5 veces.                       | Retire cualquier material extraño del área de los sensores. Si el sistema no se recupera, hágalo inspeccionar en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. |
| Se exhibe continuamente un determinado indicador de detección de obstrucción. | Consulte la sección Indicación de detección de obstrucción en la página 4-261.                                                                                                    |

# NOTAS

Uso de los diferentes dispositivos que hacen cómodo el conducir, incluyendo el control de climatización y el sistema de audio.

### **Climatizador..... 5-4**

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Consejos para el funcionamiento.....       | 5-4  |
| Funcionamiento de las salidas de aire..... | 5-5  |
| Tipo manual.....                           | 5-7  |
| Tipo completamente automático.....         | 5-13 |

### **Antes de usar el sistema de audio..... 5-17**

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Interruptor de control de audio* ..... | 5-17 |
| Modo AUX/USB.....                      | 5-19 |
| Antena.....                            | 5-23 |

### **Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)].....5-24**

|                                                                                 |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|
| Controles de activación/volumen/sonido.....                                     | 5-24 |
| Reloj.....                                                                      | 5-26 |
| Funcionamiento de la radio.....                                                 | 5-27 |
| Funcionamiento del reproductor de discos compactos* .....                       | 5-31 |
| Cómo usar el modo AUX.....                                                      | 5-35 |
| Cómo usar el modo USB.....                                                      | 5-36 |
| Cómo usar el modo iPod.....                                                     | 5-39 |
| Indicaciones de error.....                                                      | 5-42 |
| Bluetooth®* .....                                                               | 5-43 |
| Preparación Bluetooth®* .....                                                   | 5-46 |
| Idioma disponible* .....                                                        | 5-59 |
| Ajuste de seguridad* .....                                                      | 5-60 |
| Audio Bluetooth®* .....                                                         | 5-62 |
| Manos libres Bluetooth®* .....                                                  | 5-65 |
| Reconocimiento de voz* .....                                                    | 5-74 |
| Función de aprendizaje de reconocimiento de voz (inscripción de altavoz)* ..... | 5-75 |
| Localización de averías* .....                                                  | 5-78 |

---

**Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)].....5-82**

|                                                                                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Método de funcionamiento                                                        |       |
| básico.....                                                                     | 5-82  |
| Pantalla de inicio.....                                                         | 5-86  |
| Controles de Volumen/Visualización/<br>Sonido.....                              | 5-87  |
| Funcionamiento de la radio.....                                                 | 5-89  |
| Funcionamiento de la radio de<br>radiodifusión de audio digital<br>(DAB)* ..... | 5-92  |
| Funcionamiento del reproductor de<br>discos compactos* .....                    | 5-94  |
| Funcionamiento del reproductor de<br>DVD (Disco versátil digital)*.....         | 5-98  |
| Cómo usar el modo AUX.....                                                      | 5-101 |
| Cómo usar el modo USB.....                                                      | 5-102 |
| Bluetooth® .....                                                                | 5-108 |
| Preparación Bluetooth® .....                                                    | 5-112 |
| Idioma disponible* .....                                                        | 5-115 |
| Audio Bluetooth® .....                                                          | 5-115 |
| Cómo utilizar el sistema de radio<br>Aha™.....                                  | 5-120 |
| Cómo utilizar el sistema de radio<br>Stitcher™ .....                            | 5-123 |
| Manos libres Bluetooth® .....                                                   | 5-125 |
| Reconocimiento de voz.....                                                      | 5-135 |
| Configuraciones.....                                                            | 5-139 |
| Aplicaciones.....                                                               | 5-141 |
| Localización de averías.....                                                    | 5-142 |

**Apéndice.....5-147**  
Cosas que necesita saber..... 5-147

**Equipamiento interior..... 5-161**  
Parasoles..... 5-161  
Luces interiores..... 5-161  
Conector de accesorios.....5-163  
Soporte para bebidas..... 5-164  
Soporte para botella..... 5-166  
Compartimientos para guardar  
objetos.....5-167  
Cenicero desmontable\* .....5-171


# NOTAS

## Consejos para el funcionamiento

- Haga funcionar el climatizador con el motor funcionando.
- Para evitar que la batería se descargue, no deje el dial de control del ventilador funcionando durante largos períodos de tiempo con el encendido en ON cuando el motor no está funcionando.
- **(Con i-stop)**  
El flujo de aire puede disminuir ligeramente mientras la función i-stop está funcionando.
- Limpie todas las obstrucciones como hojas, nieve y hielo del capó y la entrada de aire en la rejilla para mejorar la eficiencia del sistema.
- Use el climatizador para desempañar los vidrios y deshumidificar el aire.
- El modo de recirculación se debe usar cuando conduce por túneles o en un atascamiento, o cuando desea cortar el aire del exterior para enfriar rápidamente el interior.
- Use la posición de aire del exterior para ventilación o descongelado del parabrisas.
- Si el vehículo ha sido dejado estacionado bajo los rayos de sol con tiempo caluroso, abra las ventanillas para dejar escapar el aire caliente, luego ponga a funcionar el acondicionador de aire.
- Haga funcionar el acondicionador de aire aproximadamente 10 minutos al menos una vez al mes para mantener las partes internas lubricadas.

- Haga inspeccionar el acondicionador de aire antes que llegue el tiempo caluroso. La falta de refrigerante volverá al acondicionador de aire menos eficiente. Las especificaciones del refrigerante están indicadas en una etiqueta colocada en el interior del compartimiento del motor. Si se usa un tipo equivocado de refrigerante, podría resultar en un malfuncionamiento grave del acondicionador de aire. Consulte a un reparador profesional y homologado para la inspección o reparación, ya que se requiere un dispositivo especial para el mantenimiento del acondicionador de aire.

Para más detalles, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

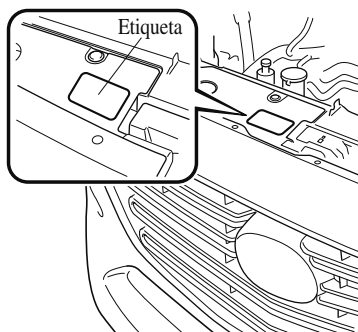



## Funcionamiento de las salidas de aire

### ▼ Ajuste de las salidas de aire

#### Dirigiendo el flujo de aire

Para ajustar la dirección del flujo de aire, mueva la perilla de ajuste.

#### **NOTA**


- Cuando use el acondicionador de aire en condiciones de humedad ambiente, el sistema puede soplar niebla por las salidas de aire. Esto no indica ningún problema y se debe a que el aire húmedo ha sido enfriado rápidamente.

#### **Salidas centrales (conductor) y salidas laterales**


##### **Salida de aire abierta/cerrada**

#### **NOTA**

Las salidas de aire se pueden abrir y cerrar completamente usando la perilla.

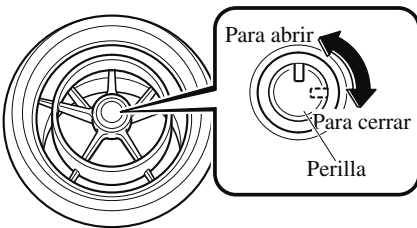


#### **Ajuste de dirección del flujo de aire**

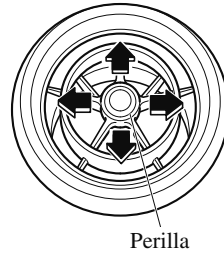


#### **Salidas centrales (pasajero)**

##### **Salida de aire abierta/cerrada**

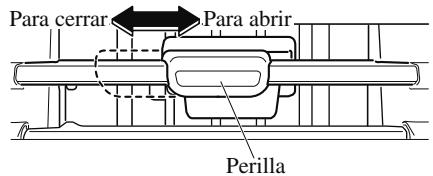


#### **Ajuste de dirección del flujo de aire**

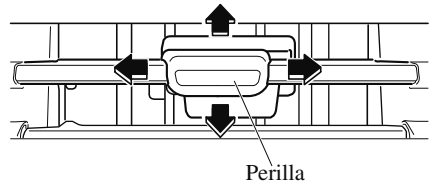


# Climatizador

## ▼ Selección del modo de flujo de aire


### Salidas de aire del tablero

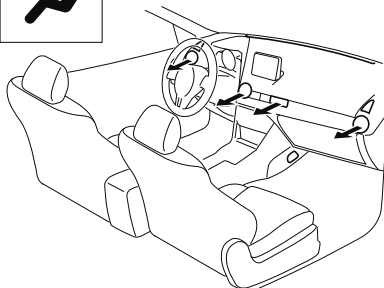


### Salidas de aire del desempañador y piso

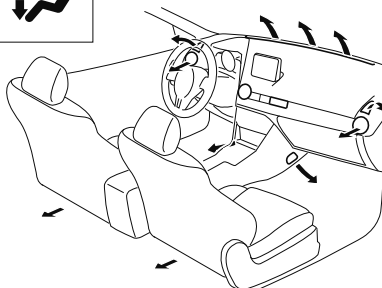


### Salidas de aire del tablero y piso

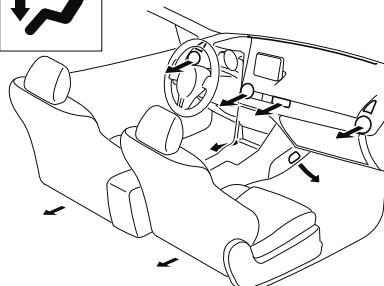

### Salidas de aire del desempañador

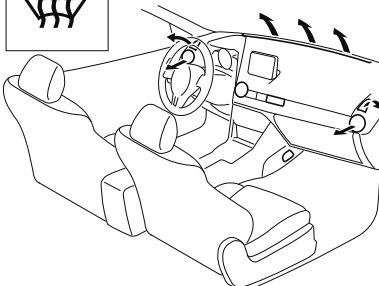

### Salidas de aire del piso

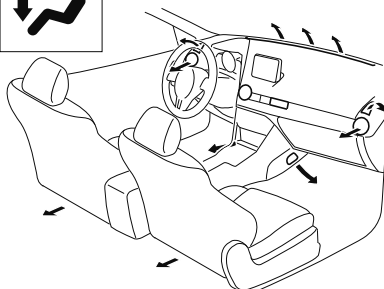


## NOTA


La ubicación de las salidas de flujo de aire y la cantidad de flujo de aire pueden cambiar en función del estado abierto o cerrado de las salidas de aire.

## Tipo manual

### Tipo A

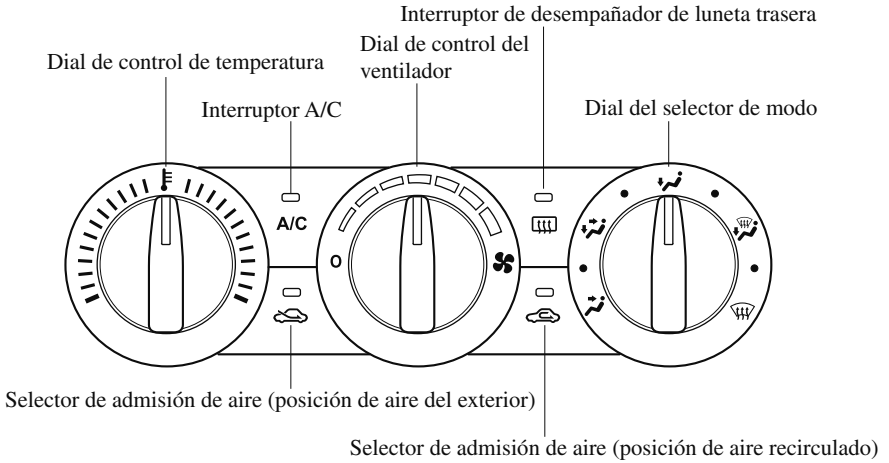

### Tipo B

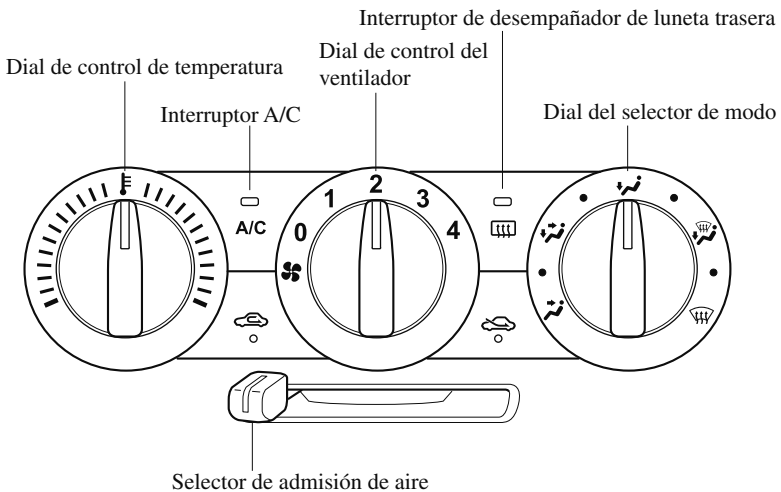

# Climatizador

## ▼ Interruptores de control

### Dial de control de temperatura

Este dial controla la temperatura. Gírelo hacia la derecha para obtener aire caliente y hacia la izquierda para aire frío.

### Dial de control del ventilador

Este dial permite usar distintas velocidades del ventilador.

#### (Tipo A)

El ventilador tiene siete velocidades.

#### (Tipo B)

0—Ventilador desconectado

1—Baja velocidad

2—Velocidad media baja

3—Velocidad media alta

4—Alta velocidad

### Dial del selector de modo

Gire el dial del selector de modo para seleccionar el modo de flujo de aire (página 5-6).

#### NOTA

- El dial de selector de modo se puede ajustar a las posiciones intermedias (●) entre cada modo. Ajuste el dial a una posición intermedia si desea dividir el flujo de aire entre los dos modos.
- Por ejemplo, cuando el dial del selector de modo se encuentra en la posición ● entre las posiciones  y  el flujo de aire desde la salida de aire del piso es menor que la de la posición .

## Interruptor A/C

### (Tipo A)

Pulse el interruptor A/C para activar el acondicionador de aire. El indicador en el interruptor se encenderá cuando el dial de control del ventilador se ajuste a cualquier posición excepto OFF.

### (Tipo B)

Pulse el interruptor A/C para activar el acondicionador de aire. El indicador en el interruptor se encenderá cuando el dial de control del ventilador se ajuste a la posición 1, 2, 3 o 4.

Pulse de nuevo el interruptor para desactivar el acondicionador de aire.

#### NOTA

*El acondicionador de aire podría no funcionar cuando la temperatura exterior llega 0 °C.*

## Selector de admisión de aire (Tipo A)

Este interruptor controla la fuente del aire que entra en el vehículo.

Pulse el interruptor del selector de admisión de aire para alternar entre las posiciones de aire del exterior y recirculación de aire.

### Posición de aire recirculado ()

El aire del exterior no puede entrar. Se recircula el aire en el interior del vehículo.

### Posición de aire del exterior ()

Se permite que entre aire del exterior dentro de la cabina. Use este modo para ventilar o descongelar el parabrisas.

## **ADVERTENCIA**

### **No use la posición de recirculación de aire cuando hace frío o llueve:**

*Si se usa la posición de recirculación de aire cuando hace frío o llueve es peligroso pues se pueden empañar los vidrios. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente.*

### **Selector de admisión de aire (Tipo B)**

Esta palanca controla la fuente del aire que entra en el vehículo.

Se recomienda mantener el selector en la posición de aire del exterior.

#### **Posición de aire recirculado** ()

El aire del exterior no puede entrar. Se recircula el aire en el interior del vehículo.

#### **Posición de aire del exterior** ()

El aire del exterior entra en vehículo. Use esta posición para la ventilación normal y calefacción.

## **ADVERTENCIA**

### **No use la posición cuando haga frío o llueve:**

*Si se usa la posición  cuando hace frío o llueve, es peligroso pues se pueden empañar los vidrios. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente.*

### **Interruptor del desempañador de luneta trasera**

Pulse el interruptor del desempañador de luneta trasera para desempañar la luneta trasera.

Consulte la sección Desempañador de luneta trasera en la página 4-79.

### **▼ Calefacción**

1. Coloque el dial del selector de modo en la posición .
2. **(Tipo A)**  
Coloque el selector de admisión de aire a la posición de aire del exterior.  
**(Tipo B)**  
Coloque el selector de admisión de aire en la posición .
3. Coloque el dial de control de temperatura en la posición de calefacción.
4. Ajuste el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.
5. Si se desea calefacción con deshumidificación, active el acondicionador de aire.

### **NOTA**

- Si el parabrisas se empaña fácilmente, coloque el dial del selector de modo en la posición .
- Si se desea recibir aire en la cara, coloque el dial del selector de modo en la posición , y ajuste el dial de control de temperatura para su máxima comodidad.
- El aire hacia el piso es más caliente que el que va a la cara (excepto cuando el dial de control de temperatura está en su posición de extrema calefacción o enfriamiento).

# Climatizador

## ▼ Enfriamiento

1. Coloque el dial del selector de modo en la posición .
2. Coloque el dial de control de temperatura en la posición de frío.
3. Ajuste el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.
4. Encienda el acondicionador de aire pulsando el interruptor A/C.
5. Tras iniciar el enfriamiento, ajuste el dial de control del ventilador y el dial de control de temperatura de acuerdo con lo necesario para mantener la máxima comodidad.

## PRECAUCIÓN

Si el acondicionador de aire se usa mientras se conduce en subidas prolongadas y tránsito pesado, controle la luz de advertencia de temperatura de refrigerante del motor para ver si se enciende o destella (página 4-39).

El funcionamiento del acondicionador de aire puede sobrecalentar el motor. Si la luz de advertencia se enciende o parpadea, desconecte el acondicionador de aire (página 7-28).

## NOTA

### · (Tipo A)

Cuando se desee el máximo enfriamiento, coloque el dial de control de temperatura en la posición de la temperatura más baja y ajuste el selector de admisión de aire a la posición de recirculación de aire, luego gire el dial de control del ventilador a la derecha.

### · (Tipo B)

Cuando se desea un máximo enfriamiento, coloque el dial de control de temperatura en la posición de la temperatura más baja, el selector de admisión de aire en la posición de aire de recirculado y el dial de control del ventilador en la posición 4.

- Si se desea recibir aire caliente a nivel del piso, coloque el dial del selector de modo en la posición  y ajuste el dial de control de temperatura para su máxima comodidad.
- El aire hacia el piso es más caliente que el que va a la cara (excepto cuando el dial de control de temperatura está en su posición de extrema calefacción o enfriamiento).

## ▼ Ventilación

1. Coloque el dial del selector de modo a la posición .
2. **(Tipo A)**  
Coloque el selector de admisión de aire a la posición de aire del exterior.  
**(Tipo B)**  
Coloque el selector de admisión de aire en la posición .
3. Coloque el dial de control de temperatura en la posición deseada.
4. Ajuste el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.

▼ **Descongelado y desempañado del parabrisas**

1. Coloque el dial del selector de modo en la posición .
2. **(Tipo B)**  
Coloque el selector de admisión de aire en la posición .
3. Coloque el dial de control de temperatura en la posición deseada.
4. Ajuste el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.
5. Si se desea calefacción con deshumidificación, active el acondicionador de aire.

 **ADVERTENCIA**

**No desempañe el parabrisas usando la posición  con el control de temperatura en la posición de frío:**

Si se usa la posición  con el control de temperatura en la posición de frío es peligroso pues se puede empañar el exterior del parabrisas. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente. Coloque el control de temperatura a la posición de calor o templado al usar la posición .

**NOTA**

· **(Tipo A)**

*Cuando se desea un máximo enfriamiento, encienda el acondicionador de aire, coloque el dial de control de temperatura en la posición de la temperatura más baja, y el gire el dial de control del ventilador completamente hacia la derecha.*

· **(Tipo B)**

*Cuando se desea un máximo enfriamiento, encienda el acondicionador de aire, coloque el dial de control de temperatura en la posición de la temperatura más baja, y el dial de control del ventilador en la posición 4.*

· *Si desea aire caliente al piso, ajuste el dial del selector de modo a la posición .*

· **(Tipo A)**

*En la posición , la posición de aire del exterior se selecciona automáticamente. El selector de admisión de aire no se puede cambiar a la posición de recirculación de aire.*

# Climatizador

---

## ▼ Deshumidificación

Haga funcionar el acondicionador de aire en verano o invierno para ayudar a desempañar el parabrisas y las ventanillas laterales.

1. Coloque el dial del selector de modo a la posición deseada.
2. **(Tipo A)**  
Coloque el selector de admisión de aire a la posición de aire del exterior.  
**(Tipo B)**  
Coloque el selector de admisión de aire en la posición .
3. Coloque el dial de control de temperatura en la posición deseada.
4. Ajuste el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.
5. Encienda el acondicionador de aire pulsando el interruptor A/C.


### **NOTA**

*Una de las funciones del acondicionador de aire es deshumidificar el aire y, para usar esa función, la temperatura no debe estar ajustada a frío. Por lo tanto, ajuste el dial de control de temperatura a la posición deseada (caliente o frío) y conecte el acondicionador de aire cuando desee deshumidificar el aire de la cabina.*




## Tipo completamente automático

### Modelo europeo

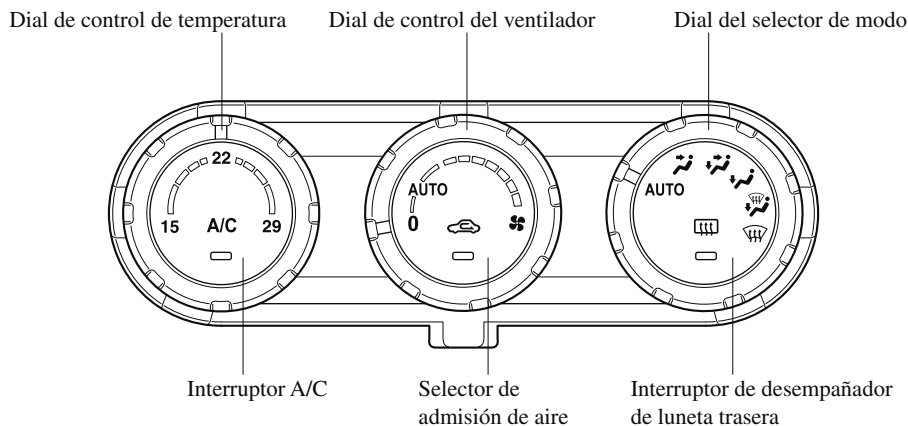

### Excepto modelo europeo

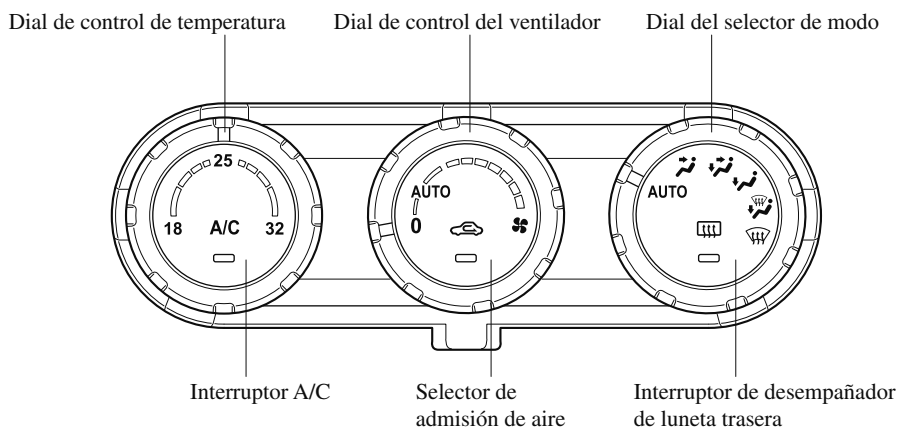

# Climatizador

---

## ▼ Interruptores de control

### Dial de control de temperatura

Este dial controla la temperatura. Gírelo hacia la derecha para obtener aire caliente y hacia la izquierda para aire frío.

### Dial de control del ventilador

El ventilador tiene siete velocidades.

### **Posición AUTO**

El flujo de aire será controlado automáticamente de acuerdo a la temperatura ajustada.

### **Excepto posición AUTO**

El flujo de aire se puede ajustar al nivel deseado girando el dial.

### **Posición 0**

Para apagar el sistema, ajuste el dial en la posición 0.

### Dial del selector de modo

Gire el dial del selector de modo para seleccionar el modo de flujo de aire (página 5-6).

### **Posición AUTO**

El modo de flujo de aire se ajusta automáticamente a la temperatura seleccionada.

### **Excepto posición AUTO**

La posición de flujo de aire deseada se puede seleccionar girando el dial.

## **NOTA**

- Con el modo de flujo de aire ajustado a la posición  y el dial de control de temperatura a media temperatura, el aire caliente se dirige a los pies y saldrá aire a una temperatura comparativamente más baja por las salidas de aire central, izquierda y derecha.
- Cuando el dial de control del ventilador está en ON, y el dial del selector de modo está en la posición , el acondicionador de aire se enciende automáticamente y la posición de aire del exterior se selecciona automáticamente para desempañar el parabrisas.

## **Interruptor A/C**

El acondicionador de aire (funciones de enfriamiento/deshumidificación) se puede conectar o desconectar pulsando el interruptor mientras el dial de control del ventilador se encuentra en una posición diferente de 0.

El indicador se enciende mientras el acondicionador de aire está funcionando.

## **NOTA**

*El acondicionador de aire podría no funcionar cuando la temperatura exterior llega 0 °C.*

## **Selector de admisión de aire**

Permite seleccionar las posiciones de aire del exterior o aire recirculado. Pulse el interruptor para seleccionar las posiciones de aire del exterior o aire recirculado.

### **Posición de recirculación de aire (indicador encendido)**

El aire del exterior no puede entrar. Use esta posición cuando conduzca por túneles, conduzca con tránsito pesado (zonas de excesivo escape de motores) o cuando quiera enfriar rápidamente.

### **Posición de aire del exterior (indicador apagado)**

Se permite que entre aire del exterior dentro de la cabina. Use este modo para ventilar o descongelar el parabrisas.



**No use la posición  cuando haga frío o llueva:**

Si se usa la posición  cuando hace frío o llueve, es peligroso pues se pueden empañar los vidrios. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente.

### **Interruptor del desempañador de luneta trasera**

Pulse el interruptor del desempañador de luneta trasera para desempañar la luneta trasera.

Consulte la sección Desempañador de luneta trasera en la página 4-79.

### **▼ Funcionamiento del acondicionador de aire automático**

1. Coloque el dial del selector de modo a la posición AUTO.
2. Coloque el selector de admisión de aire en el modo de aire exterior (indicador visual apagado).

### **NOTA**

*Si se usa la posición de recirculación de aire por largos periodos de tiempo con tiempo frío o humedad alta, el parabrisas se podría empañar más fácilmente.*

3. Coloque el dial de control del ventilador en la posición AUTO.
4. Pulse el interruptor A/C para usar el acondicionador de aire (encender el indicador).
5. Coloque el dial de control de temperatura en la posición deseada.
6. Para apagar el sistema, ajuste el dial de control del ventilador a la posición 0.

### **NOTA**

- Ajustando la temperatura al máximo calor o frío no se obtendrá la temperatura deseada con mayor rapidez.
- Al seleccionar calor, el sistema restringirá el flujo de aire hasta que se caliente para evitar que salga aire frío por las salidas de aire.

### **▼ Descongelado y desempañado del parabrisas**

Coloque el dial del selector de modo a la posición  y gire el dial de control del ventilador a la velocidad deseada.

En esta posición, se selecciona automáticamente la posición de aire del exterior, y cuando el control del ventilador está encendido, se enciende automáticamente el acondicionador de aire. El acondicionador de aire dirigirá directamente el aire sin humedad al parabrisas y las ventanillas laterales (página 5-6). El flujo de aire aumentará.

## Climatizador

### **! ADVERTENCIA**

***Coloque el control de temperatura a la posición de calor o templado al usar la posición de desempañado (☞):***

*Si se usa la posición ☞ con el control de temperatura en la posición de frío es peligroso pues se puede empañar el exterior del parabrisas. Por lo tanto no podrá ver correctamente lo cual podría ocasionarle un serio accidente.*


### **NOTA**

*Use el dial de control de temperatura para aumentar la temperatura del flujo de aire y desempañe el vidrio más rápidamente.*

### **▼ Sensor de temperatura/luz solar**


#### **Sensor de luz solar**

No coloque objetos en el sensor de luz solar. De lo contrario, la temperatura interior podría no ajustarse correctamente.

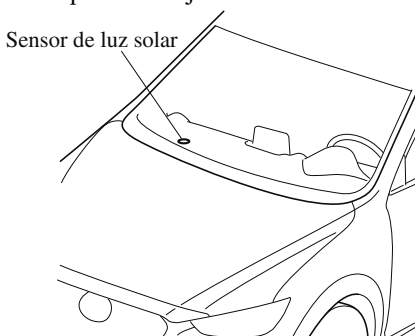

#### **Sensor de temperatura interior**


No cubra el sensor de temperatura interior. De lo contrario, la temperatura interior podría no ajustarse correctamente.

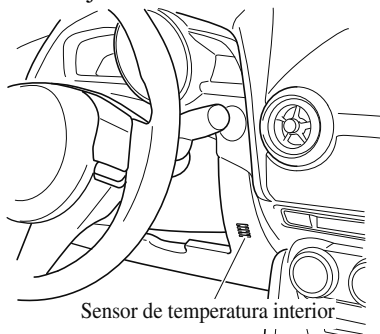


# Antes de usar el sistema de audio

## Interrupor de control de audio\*

### Sin Bluetooth® Manos libres

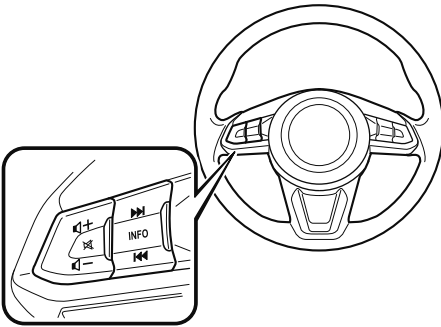


### Con Bluetooth® Manos libres

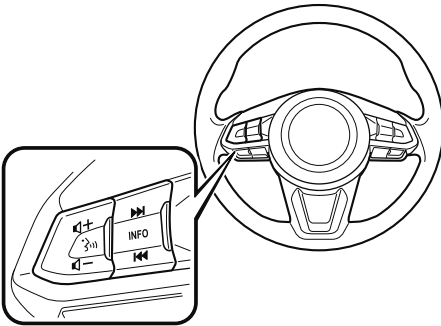

### ▼ Ajuste del volumen

Para subir el volumen, oprima hacia arriba del interruptor de volumen (+).

Para bajar el volumen, oprima el interruptor de volumen (-).

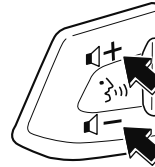


### ▼ Interruptor de silenciamiento\*

Oprima el interruptor de silenciamiento (X) una vez para silenciar el audio, oprímalo de nuevo para continuar escuchando.

#### **NOTA**

*Si el encendido se desconecta con el audio silenciado, se cancelará el silenciamiento. Por lo tanto, cuando vuelva a arrancar el motor, el audio no se silenciará. Para silenciar el audio otra vez, oprima el interruptor de silenciamiento (X).*

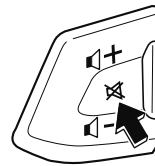

## Antes de usar el sistema de audio

---

### ▼ Interruptor de búsqueda

#### Radio AM\*/MW\*/LW\*/FM

Pulse el interruptor de búsqueda (◀◀, ▶▶). La radio cambia a la emisora almacenada anterior/siguiente en el orden en que fue almacenada.

Mantenga pulsado el interruptor de búsqueda (◀◀, ▶▶) para buscar todas las emisoras sintonizables en una frecuencia mayor o menor independientemente que hayan sido programadas o no.

Las emisoras de radio que han sido almacenadas previamente en la sintonización de memoria automática (Tipo A)/radio favorita (Tipo B) se pueden recuperar pulsando el interruptor de búsqueda (◀◀, ▶▶) mientras recibe una de las emisoras de radio almacenadas en la sintonización de memoria automática (Tipo A)/radio favorita (Tipo B). Las emisoras de radio se pueden recuperar en el orden en que fueron almacenadas con cada presión del interruptor (◀◀, ▶▶).



#### Radio DAB (Tipo B)\*

Pulse el interruptor de búsqueda (◀◀, ▶▶) mientras escucha la radio DAB para recuperar una estación guardada anteriormente en la lista de favoritas. Con cada operación del interruptor, las estaciones de radio se pueden recuperar en el orden en que fueron guardadas. Mantenga pulsado el interruptor de búsqueda (▶▶) para ir a la siguiente emisora, (◀◀) para volver a la emisora anterior.

#### Audio USB/Audio Bluetooth®\*/CD\*

Pulse el interruptor de búsqueda (▶▶) para saltar al comienzo de la pista siguiente. Pulse el interruptor de búsqueda (◀◀) durante los segundos posteriores al comienzo de la reproducción de pista para ir al comienzo de la pista anterior. Pulse el interruptor de búsqueda (◀◀) unos segundos de que haya comenzado la reproducción desde el comienzo de la pista actual.

Mantenga pulsado el interruptor de búsqueda (◀◀, ▶▶) para cambiar continuamente las pistas hacia arriba o abajo.

#### DVD (Tipo B)\*

Pulse el interruptor de búsqueda (▶▶) para saltar al comienzo del capítulo siguiente. Pulse el interruptor de búsqueda (◀◀) para volver al comienzo del capítulo anterior.

## Antes de usar el sistema de audio

### Aha™/Radio Stitcher™ (Tipo B)

Pulse el interruptor de búsqueda (►►) para saltar al comienzo de la pista siguiente. Mantenga pulsado el interruptor de búsqueda (►►) para evaluar la reproducción de la canción actual como "Me gusta".

Mantenga pulsado el interruptor de búsqueda (◄◄) para evaluar la reproducción de la canción actual como "No me gusta".

### Modo AUX/USB

Se puede escuchar el audio desde los altavoces del vehículo conectando a la toma auxiliar una unidad de audio portátil disponible comercialmente.

Se necesita un cable con mini conector estéreo sin impedancia (3,5φ) disponible comercialmente. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para más detalles.


Además, se puede reproducir el audio de un dispositivo de audio del vehículo conectando el dispositivo USB al puerto USB.

#### NOTA

##### (Tipo B)


*La ranura de tarjeta SD para el sistema de navegación. Para vehículos con sistema de navegación, se inserta y se usa la tarjeta SD (genuina de Mazda) con datos de mapas almacenados.*

### Tipo A (Sin reproductor de discos compactos)

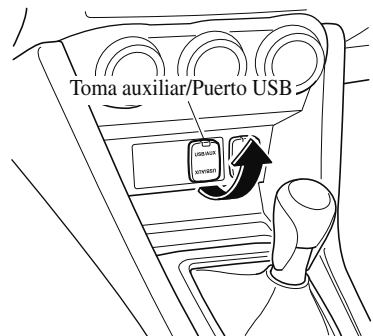


## Antes de usar el sistema de audio


### Tipo A (Con reproductor de discos compactos)

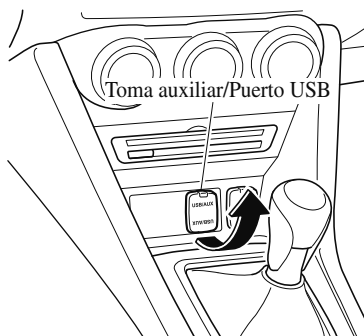

### Tipo B (Sin reproductor de discos compactos)

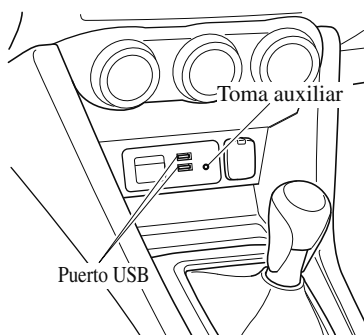

### Tipo B (Con reproductor de discos compactos)

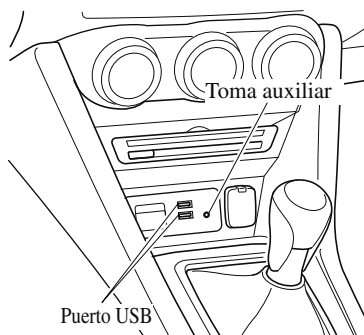

- ① Cómo usar el modo AUX (Tipo A)..... página 5-35
- ② Cómo usar el modo USB (Tipo A)..... página 5-36
- ③ Cómo usar el modo iPod (Tipo A)..... página 5-39
- ④ Cómo usar el modo AUX (Tipo B)..... página 5-101
- ⑤ Cómo usar el modo USB (Tipo B)..... página 5-102

### **ADVERTENCIA**

***No ajuste la unidad de audio portátil o producto similar mientras conduce el vehículo:***

*Ajustar la unidad de audio portátil o producto similar mientras conduce el vehículo es peligroso pues puede distraer su atención de la conducción del vehículo lo que puede conducir a un accidente grave. Siempre ajuste la unidad de audio portátil o similar mientras el vehículo está parado.*

### **PRECAUCIÓN**

*Dependiendo del dispositivo de audio portátil, podría escucharse ruido cuando se conecta el dispositivo al conector de accesorios. (Si se escucha ruidos, no use el conector de accesorio.)*

### **NOTA**

*· Este modo podría no ser usable dependiendo del dispositivo de audio portátil conectado.*




## Antes de usar el sistema de audio


- Antes de usar la toma auxiliar/puerto USB, consulte el manual de instrucciones para el dispositivo de audio portátil.
- Use mini conector estéreo sin impedancia ( $3,5 \Phi$ ) disponible comercialmente para conectar la unidad de audio portátil al toma auxiliar. Antes de usar el toma auxiliar, lea las instrucciones del fabricante para conectar una unidad de audio portátil al toma auxiliar.
- Para evitar que la batería se descargue, no use el toma auxiliar durante largos periodos de tiempo con el motor apagado o en marcha en vacío.
- Cuando conecte un dispositivo a la toma auxiliar o el puerto USB, se pueden sentir ruidos dependiendo del dispositivo conectado. Si el dispositivo está conectado al conector de accesorios del vehículo, se puede reducir el ruido desconectándolo del conector de accesorios.

### ▼ Cómo conectar la toma auxiliar/puerto USB


#### Tipo A (Sin reproductor de discos compactos)

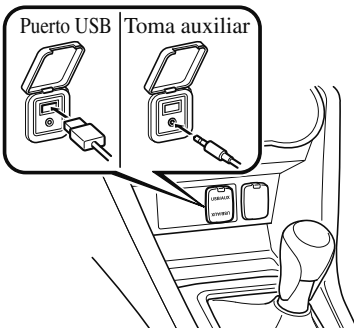


#### Tipo A (Con reproductor de discos compactos)

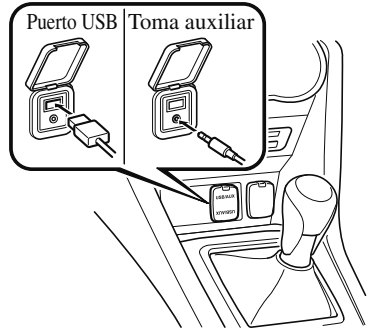

#### Tipo B (Sin reproductor de discos compactos)

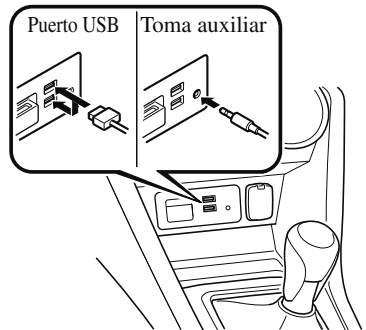

#### Tipo B (Con reproductor de discos compactos)

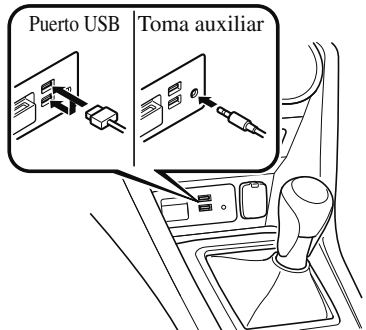

## Antes de usar el sistema de audio

---

### Conexión de un dispositivo

1. Si hay una cubierta en el conector AUX o puerto USB, retire la cubierta.
2. Conecte el conector en el dispositivo en el puerto USB.

### Conexión con cable conector

1. Si hay una cubierta en el conector AUX o puerto USB, retire la cubierta.
2. Conecte el conector de dispositivo/cable conector al conector auxiliar/puerto USB.

### **ADVERTENCIA**

**No permita que el cable de enchufe de conexión se enrede con el freno de mano o la palanca de cambio (transmisión manual)/palanca selectora (transmisión automática):**

*Permitir que el cable de conector se enrede con el freno de mano o la palanca de cambio (transmisión manual)/palanca selectora (transmisión automática) es peligroso pues puede interferir con la conducción, resultando en un accidente.*

### **PRECAUCIÓN**

*No coloque objetos o aplique fuerza innecesaria al toma auxiliar/puerto USB con el conector conectado.*

### **NOTA**

- *Inserte firmemente el conector en la toma auxiliar/puerto USB.*
- *Inserte o quite el conector con el conector perpendicular al agujero de la toma auxiliar/puerto USB.*

· *Inserte o quite el conector sosteniéndolo por su base.*

## Antes de usar el sistema de audio

### Antena

#### ▼ Tipo A\*


La antena está incorporada en el vidrio de la ventana.

#### PRECAUCIÓN

*Al lavar el interior de la ventana que tiene una antena, use un paño suave mojado en agua tibia, limpiando suavemente las líneas de la antena.*


*El uso de productos de limpieza de vidrios podrías dañar la antena.*

#### ▼ Tipo B

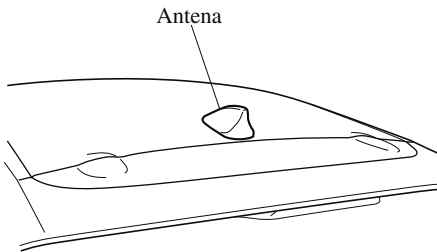

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Controles de activación/volumen/sonido

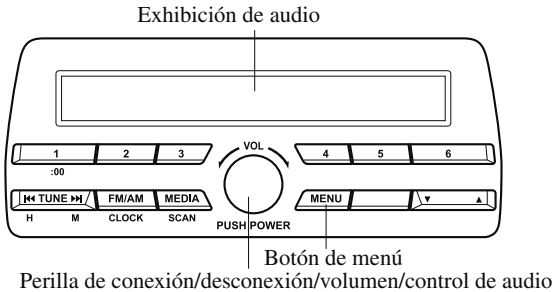

### ▼ Activación/desactivación

Cambie la posición del conmutador de arranque a ACC u ON. Pulse el dial de activación/volumen para activar el sistema de audio. Pulse la perilla de activación/volumen otra vez para apagar el sistema de audio.

### ▼ Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen, gire la perilla de activación/volumen. Gire el dial de activación/volumen hacia la derecha para aumentar el volumen, a la izquierda para bajarlo.

### ▼ Ajuste del sonido

1. Oprima el botón de menú (**MENU**) para seleccionar la función. Las funciones aparecerán en la pantalla.
2. Gire el dial de control de audio para ajustar la función seleccionada:

| Indicación                                         | Valor de ajuste          |                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                                    | Girar hacia la izquierda | Girar hacia la derecha |
| AF*1<br>(Ajuste de la frecuencia alternativa (AF)) | OFF                      | ON                     |

| Indicación                                     | Valor de ajuste                     |                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                | Girar hacia la izquierda            | Girar hacia la derecha            |
| REG*1<br>(Ajuste de programa regional (REG))   | OFF                                 | ON                                |
| ALC<br>(Ajuste automático de volumen)          | Bajar el nivel                      | Subir el nivel                    |
| BASS<br>(Sonido de tonos bajos)                | Disminuyen los graves               | Aumentan los graves               |
| TREB<br>(Sonido agudo)                         | Disminuyen los agudos               | Aumentan los agudos               |
| FADE<br>(Balance de volumen delantero/trasero) | Cambie el sonido hacia adelante     | Cambie el sonido hacia atrás      |
| BAL<br>(Balance de volumen izquierda/derecha)  | Cambie el sonido hacia la izquierda | Cambie el sonido hacia la derecha |
| BEEP<br>(Sonido de operación de audio)         | OFF                                 | ON                                |

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

| Indicación                                    | Valor de ajuste          |                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                               | Girar hacia la izquierda | Girar hacia la derecha |
| BT SETUP*2                                    | Seleccionar modo         |                        |
| 12Hr < > 24Hr<br>(Ajuste de hora 12 Hr/24 Hr) | 12 Hr (Des-tellando)     | 24 Hr (Des-tellando)   |

\*1 Con sistema de datos de radio (RDS)

\*2 Dependiendo del modelo, esta función podría no estar disponible.

### NOTA

*Si no se usa durante varios segundos, la exhibición vuelve a la exhibición anterior. Para reponer los graves, los medios, los agudos, el equilibrio delantero/trasero y el equilibrio izquierda/derecha, oprima el botón de menú (MENU) durante 2 segundos. La unidad emitirá un pitido y aparecerá la indicación "CLEAR".*

### AF (Ajuste de la frecuencia alternativa (AF))\*

La función AF del sistema de datos de radio (RDS) se puede activar o desactivar. Consulte la sección Sistema de datos de radio (RDS) en la página 5-29.

### REG (Ajuste de programa regional (REG))\*

La función REG del sistema de datos de radio (RDS) se puede activar o desactivar. Consulte la sección Sistema de datos de radio (RDS) en la página 5-29.

### ALC (Ajuste automático de volumen)

El control de nivel automático (ALC) cambia el volumen de audio automáticamente de acuerdo a la velocidad del vehículo. Cuanto más rápido vaya el vehículo, más se sube el volumen. ALC tiene ALC OFF y modos ALC LEVEL 1 a 7. En ALC LEVEL 7, el volumen se puede subir al máximo. Seleccione el modo de acuerdo a las condiciones de conducción.

### BEEP (Sonido de operación de audio)

Se puede cambiar el ajuste para el sonido de funcionamiento al mantener pulsado un botón. El ajuste inicial es ON. Ajuste a OFF para silenciar el sonido de funcionamiento.

### Modo BT SETUP\*


Se puede escuchar música y otras fuentes de audio como datos de voz grabados en dispositivos de audio portátil y teléfonos móviles disponibles en el mercado que están equipados con función de transmisión Bluetooth® a través de transmisión inalámbrica mediante los altavoces del vehículo. Usando el modo BT SETUP, estos dispositivos se pueden programar a la unidad Bluetooth® o cambiar (página 5-46).

### 12Hr < > 24Hr (Ajuste de hora 12 Hr/24 Hr)

Girando el dial de control de audio se cambia la exhibición entre reloj de 12 y 24 horas (página 5-26).

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### Reloj

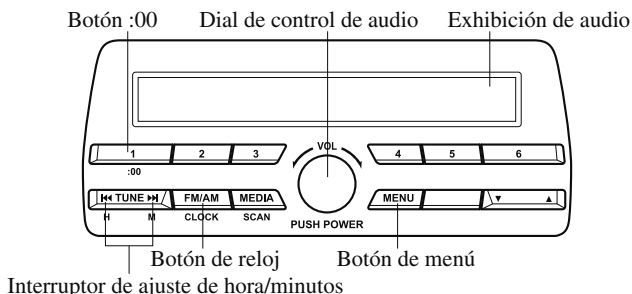

#### ▼ Ajuste de la hora

El reloj se puede ajustar a cualquier hora cuando el conmutador de arranque se encuentra en la posición ACC u ON.

1. Para ajustar la hora, oprima el botón de reloj (**FM/AM**) durante aproximadamente 2 segundos hasta que se escuche un bip.
2. La hora actual del reloj destellará.

#### Ajuste de la hora

- Para ajustar la hora, oprima el botón de ajuste de horas/minutos (**◀▶**) mientras la hora actual del reloj está parpadeando.
  - Las horas avanzan mientras se pulsa el botón de ajuste de horas (**◀**). Los minutos avanzan mientras se pulsa el botón de ajuste de minutos (**▶**).
3. Pulse el botón de reloj (**FM/AM**) otra vez para poner a funcionar el reloj.

#### ▼ Reposición de la hora

1. Pulse el botón de reloj (**FM/AM**) durante aproximadamente 2 segundos hasta que se escuche un bip.
2. Pulse el botón :00 (1).
3. Cuando se oprime el botón, la hora se repone de la siguiente manera:  
(Ejemplo)  
12:01—12:29→12:00  
12:30—12:59→1:00


#### NOTA

- Al pulsar el botón :00 (1), los segundos comenzarán en "00".
- Cambio de exhibición entre reloj de 12 y 24 horas:  
Pulse el botón de menú (**MENU**) varias veces hasta que se muestre el reloj de 12 y 24 horas. Gire el dial de control de audio en cualquier dirección, seleccione el ajuste de reloj deseado mientras la hora de reloj preferida está destellando.


# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Funcionamiento de la radio

### Sin sistema de datos de radio (RDS)

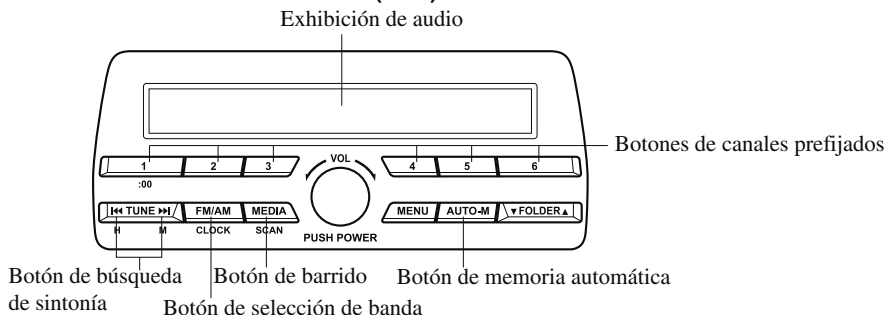

### Con sistema de datos de radio (RDS)

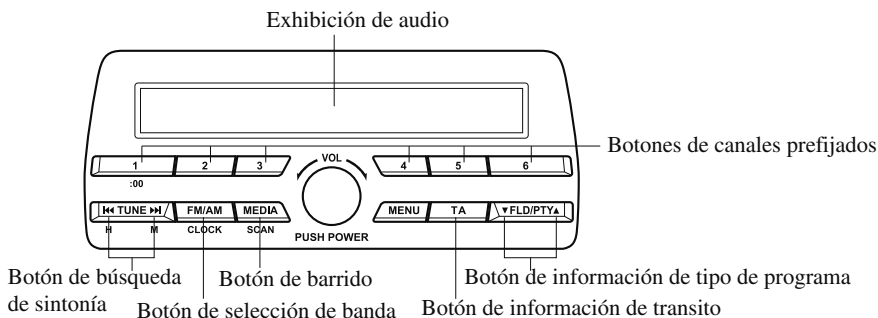

### ▼ Activación de la radio

Pulse el botón de selección de banda (FM/AM) para encender la radio.

### ▼ Selección de banda

Oprimir sucesivamente el botón de selección de banda (FM/AM) cambia la banda de la siguiente manera: FM1→FM2→AM (Sin sistema de datos de radio (RDS)), MW/LW (Con sistema de datos de radio (RDS)).

Se indicará el modo seleccionado.

### NOTA

*Si la señal de transmisión de FM se debilita, la recepción cambia automáticamente de STEREO a MONO para reducir el ruido.*

### ▼ Sintonización

La radio tiene los siguientes métodos de sintonización: manual, búsqueda, barrido, canal prefijado y sintonización de memoria automática. La forma más fácil de sintonizar las emisoras es memorizarlas en los canales prefijados.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

---

### Sintonización manual

Seleccione la emisora oprimiendo ligeramente el botón de sintonía (◀▶, ▶▶).

### Búsqueda de sintonización

La búsqueda automática por emisoras de radio comienza cuando se oprime el botón de sintonía (◀▶, ▶▶) hasta que se escucha un bip. La búsqueda para cuando se encuentra una emisora.

### NOTA

*Si continúa manteniendo oprimido el botón, la frecuencia continuará cambiando sin parar.*

### Sintonización con barrido

Mantenga oprimido el botón de barrido (**MEDIA**) para escuchar automáticamente las emisoras más fuertes. El barrido se detiene en cada emisora durante aproximadamente 5 segundos. Para retener una emisora, mantenga oprimiendo el botón de barrido (**MEDIA**) durante el intervalo.

### Sintonización de canal prefijado

Los seis canales prefijados se pueden usar para memorizar 6 emisoras de AM (Sin sistema de datos de radio (RDS)), MW/LW (Con sistema de datos de radio (RDS)) y 12 de FM.

1. Para ajustar un canal, primero seleccione AM (Sin sistema de datos de radio (RDS)), MW/LW (Con sistema de datos de radio (RDS)), FM1 o FM2. Sintonice la emisora deseada.

2. Pulse uno de los botones de canales prefijados durante aproximadamente 2 segundos hasta que escuche un bip. El número de canal prefijado o la frecuencia de la emisora aparecerá en la exhibición. La emisora está memorizada.
3. Repita este procedimiento para las otras emisoras y las demás bandas. Para sintonizar una emisora deseada, seleccione AM (Sin sistema de datos de radio (RDS)), MW/LW (Con sistema de datos de radio (RDS)), FM1 o FM2 y luego oprima el botón de canal prefijado correspondiente. La frecuencia de la emisora o el número de canal prefijado aparecerán en la exhibición.

### Sintonización de memoria automática (Sin sistema de datos de radio (RDS))

Esta función es útil cuando se conduce por un lugar donde no se sabe cuáles son las emisoras locales.

Mantenga oprimido el botón de memoria automática (**AUTO-M**) durante 2 segundos hasta que se escuche un bip; el sistema barrerá automáticamente y memorizará temporariamente las 6 emisoras más potentes de su zona en cada banda seleccionada.

Luego del barrido, se sintonizará la emisora más potente y aparecerá su frecuencia en la exhibición. Oprima y libere el botón de memoria automática (**AUTO-M**) para ir llamando las emisoras de la memoria automática. Se seleccionará una de las emisoras prefijadas cada vez y se exhibirá su frecuencia y el número de canal.



# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## NOTA

Si no se puede sintonizar ninguna emisora después del barrido aparecerá la letra "A".

## ▼ Sistema de datos de radio (RDS)\*

## NOTA

El sistema de datos de radio (RDS) no funciona si está fuera del área de cobertura del servicio del sistema.

## Frecuencia alternativa (AF)

La frecuencia alternativa (AF) funciona en las emisoras FM. Pulse el botón de menú (**MENU**) y seleccione el modo AF para activarlo y aparecerá la indicación "AF". Si la recepción de radio de la emisora actual se debilita, el sistema cambia automáticamente a una emisora alternativa.

Si desea continuar con un programa de la región, oprima el botón de menú (**MENU**) y seleccione el modo REG para conectarlo. "REG ON" se muestra. Para cancelarlo, oprima el dial de control de audio y seleccione el modo REG para desactivarlo. "REG OFF" se muestra.

## Información de tráfico (TA)

Si se pulsa el botón de información de tránsito (**TA**) mientras la radio está encendida, la unidad cambiará al modo TA y se exhibirá "TA".

Si se recibe una transmisión TA en el modo TA, la transmisión TA intercede incluso mientras se usan otras funciones (FM, CD, dispositivo USB, AUX o audio BT), y se muestra "Traffic Info".

Durante una transmisión de TA, oprima el botón de información de tránsito (**TA**) para finalizar la transmisión y volver al modo anterior.

## Información de tipo de programa (PTY)

Algunas emisoras FM transmiten códigos de tipo de programa. Este código permite que emisoras alternativas que transmitan el mismo tipo de código puedan ser localizadas rápidamente.

Oprima el botón de información de tipo de programa (**▼**, **▲**) mientras se encuentra en el modo de FM. Se mostrará el código de tipo de programa y "PTY" durante la reproducción. Si no existe un código de tipo de programa, se mostrará "None".

## (Para elegir un tipo de programa:)

1. Oprima el botón de información de tipo de programa (**▼**, **▲**) cuando se exhiba el código de tipo de programa.
2. Use uno de los siguientes:
  - Pulse el botón de canal prefijado preprogramado (1 a 6).
  - Oprima el botón de información de tipo de programa (**▼**, **▲**).

## (Para buscar por información de tipo de programa:)

1. Oprima el botón de información de tipo de programa (**▼**, **▲**) cuando se exhiba el código de tipo de programa.
2. Oprima el botón de información de tipo de programa (**▼**, **▲**) hasta que se escucha un bip.  
El aparato buscará transmisiones, si no encuentra ninguna, se exhibirá "Nothing" y el aparato volverá a la banda sintonizada anteriormente.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

---

### **(Para almacenar tipos de programas en los botones de canales prefijados:)**

1. Oprima el botón de información de tipo de programa (▼, ▲) cuando se exhiba el código de tipo de programa.
2. Oprima el botón de información de tipo de programa (▼, ▲) y seleccione el tipo de programa.
3. Mientras se exhibe el tipo de programa, oprima un botón de canal prefijado durante aproximadamente 2 segundos.


### **Transmisión de emergencia**

Si se recibe una transmisión de emergencia, la transmisión de emergencia intercede incluso si está usando otras funciones (FM, discos compactos, dispositivo USB, AUX o audio BT), y se muestra "Alarm!".

Cuando termine la transmisión de emergencia, el sistema volverá al modo anterior.

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Funcionamiento del reproductor de discos compactos\*

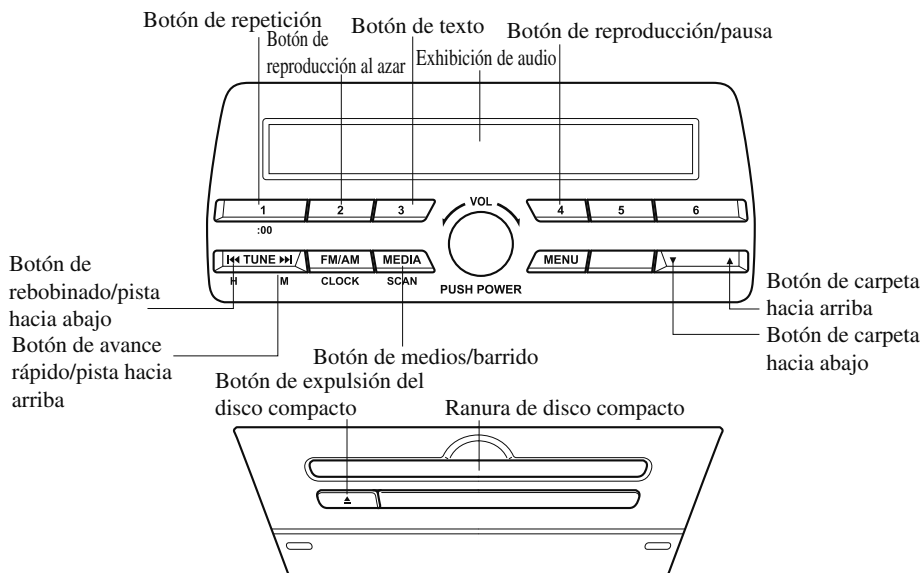

| Tipo                                                  | Datos reproducibles                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproductor de discos compactos de música/MP3/WMA/AAC | <ul style="list-style-type: none"> <li>Datos de música (CD-DA)</li> <li>Archivo MP3/WMA/AAC</li> </ul> |

### NOTA

Si un disco tiene datos de música (CD-DA) y archivos MP3/WMA/AAC, la reproducción de los 2 o 3 tipos de archivos varía dependiendo de cómo ha grabado el disco.

### Inserción de disco compacto

Inserte el disco compacto con el lado de la etiqueta hacia arriba, dentro de la ranura. El mecanismo de carga automática ajustará el disco compacto y comenzará a reproducirlo.

### NOTA

Luego transcurrirán unos segundos mientras el reproductor lee las señales digitales del disco compacto.

### Expulsión del disco compacto

Oprima el botón de expulsión del disco compacto (▲) para expulsar el disco compacto.

### ▼ Reproducción

Pulse el botón de medios (MEDIA) para cambiar el modo de discos compactos e iniciar la reproducción.

### NOTA

El modo de discos compactos no se puede seleccionar si no se inserta un disco compacto.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

---

### Pausa

Para detener la reproducción, pulse el botón de reproducción/pausa (4). Pulse otra vez el botón para continuar con la reproducción.

### Avance rápido/rebobinado

Mantenga pulsado el botón de avance rápido (▶▶) para avanzar a través de una pista a alta velocidad. Mantenga pulsado el botón de retroceso (◀◀) para retroceder a través de una pista a gran velocidad.

### Búsqueda de pistas

Pulse el botón pista hacia arriba (▶▶) para ir al comienzo de la siguiente pista. Pulse el botón de pista hacia abajo (◀◀) durante los segundos inmediatamente posteriores al inicio de la reproducción para ir al inicio de la pista anterior. Pulse el botón de pista hacia abajo (◀◀) después de que transcurran unos segundos para iniciar la reproducción desde el inicio de la pista actual.

### Búsqueda de carpeta (durante la reproducción de discos compactos MP3/WMA/AAC)

Para cambiar a la carpeta anterior, pulse el botón de carpeta hacia abajo (▼), o pulse el botón de carpeta hacia arriba (▲) para avanzar a la siguiente carpeta.

### Barrido musical

#### **Durante la reproducción de discos compactos de música**

Esta función escanea los títulos en un disco compacto y reproduce 10 segundos de cada canción para ayudarle a encontrar una canción que quiera escuchar.

Mantenga pulsado el botón de barrido (MEDIA) durante la reproducción para activar el barrido (el número de pista parpadeará). Mantenga pulsado de nuevo el botón de barrido (MEDIA) para cancelar el barrido.

#### **Durante la reproducción de discos compactos MP3/WMA/AAC**

Esta función escanea los títulos en una carpeta que está escuchando y reproduce 10 segundos de cada canción para ayudarle a encontrar una canción que quiera escuchar. Mantenga pulsado el botón de barrido (MEDIA) durante la reproducción para activar el barrido (el número de pista parpadeará).

Mantenga pulsado de nuevo el botón de barrido (MEDIA) para cancelar el barrido.

#### **NOTA**

*Si el aparato se deja en la función de barrido, volverá a la reproducción normal al llegar a donde se comenzó el barrido.*

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## **Reproducción repetida**

### **Durante la reproducción de discos compactos de música**

1. Pulse el botón de repetición (1) durante la reproducción para reproducir otra vez la pista actual. Se muestra “TRACK RPT” (♫ se muestra junto a RPT en la parte inferior del visualizador).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción repetida.

### **Durante la reproducción de discos compactos MP3/WMA/AAC**

#### **(Repetición de pista)**

1. Pulse el botón de repetición (1) durante la reproducción para reproducir otra vez la pista actual. Se muestra “TRACK RPT” (♫ se muestra junto a RPT en la parte inferior del visualizador).
2. Para cancelar la reproducción repetida, oprima el botón otra vez después de 3 segundos.

#### **(Repetición de carpeta)**

1. Pulse el botón de repetición (1) durante la reproducción, y luego pulse el botón otra vez en menos de 3 segundos para reproducir otra vez las pistas de la carpeta actual. Se muestra “FOLDER RPT” (📁 se muestra junto a RPT en la parte inferior del visualizador).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción repetida.

## **Reproducción al azar**

Las pistas son seleccionadas y reproducidas al azar.

### **Durante la reproducción de discos compactos de música**

1. Pulse el botón de reproducción aleatoria (2) durante la reproducción para reproducir las pistas del disco compacto de forma aleatoria. Se muestra “DISC RDM” (🎲 se muestra junto a RDM en la parte inferior del visualizador).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción al azar.

### **Durante la reproducción de discos compactos MP3/WMA/AAC**

#### **(Reproducción al azar de carpeta)**

1. Pulse el botón de reproducción aleatoria (2) durante la reproducción para reproducir las pistas de la carpeta de forma aleatoria. Se muestra “FOLDER RDM” (📁 se muestra junto a RDM en la parte inferior del visualizador).
2. Para cancelar la reproducción al azar, oprima el botón otra vez después de 3 segundos.

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]


## (Reproducción al azar de disco compacto)

- 1. Pulse el botón de reproducción aleatoria (2) durante la reproducción, y luego pulse el botón otra vez en menos de 3 segundos para reproducir las pistas del disco compacto de forma aleatoria. Se muestra “DISC RDM” (2) se muestra junto a RDM en la parte inferior del visualizador).
- 2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción al azar.


## ▼ Cambiando la exhibición

La información que se muestra en el visualizador de audio cambia de la siguiente manera cada vez que se pulsa el botón de texto (3) durante la reproducción.

### Disco compacto de música

| Botón                                                                             | Información mostrada en el visualizador de audio    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | Número de pista/Tiempo de reproducción transcurrido |
|                                                                                   | Número de pista                                     |
|                                                                                   | Nombre de pista                                     |
|                                                                                   | Nombre de álbum                                     |
|                                                                                   | Nombre de artista                                   |

### Disco compacto MP3/WMA/AAC

| Botón                                                                               | Información mostrada en el visualizador de audio      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Número de archivo/Tiempo de reproducción transcurrido |
|                                                                                     | Número de carpeta/Número de archivo                   |
|                                                                                     | Nombre de archivo                                     |
|                                                                                     | Nombre de carpeta                                     |
|                                                                                     | Nombre de álbum                                       |
|                                                                                     | Nombre de canción                                     |
|                                                                                     | Nombre de artista                                     |

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### NOTA

- La información que se ve en la exhibición es sólo información del disco compacto (como nombre del artista, título de canción) que ha sido grabada en el disco compacto.
- Esta unidad no puede exhibir algunos caracteres. Los caracteres que no se pueden exhibir son indicados por un asterisco (\*).

### Desplazamiento de la exhibición

Solo se exhiben 13 caracteres a la misma vez. Para visualizar el resto de los caracteres de un título largo, mantenga pulsado el botón de texto (3). En la exhibición se desplazan los siguientes 13 caracteres. Mantenga pulsado el botón de texto (3) de nuevo después de que se visualicen los últimos 13 caracteres para regresar al inicio del título.

### NOTA

El número de caracteres que se pueden exhibir está restringido.

### Cómo usar el modo AUX

1. Cambie la posición del conmutador de arranque a ACC u ON.
2. Pulse el dial de activación/volumen para activar el sistema de audio.
3. Pulse el botón de medios (**MEDIA**) de la unidad de audio para cambiar al modo AUX.




### NOTA

- Cuando el dispositivo no está conectado a la toma auxiliar, el modo no cambia al modo AUX.
- Ajuste el volumen de audio usando el dispositivo de audio portátil o la unidad de audio.
- Los ajustes de audio diferentes del volumen de audio se pueden realizar sólo usando el dispositivo de audio portátil.
- Si el conector se saca del toma auxiliar en el modo AUX, puede hacer ruido.

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Cómo usar el modo USB

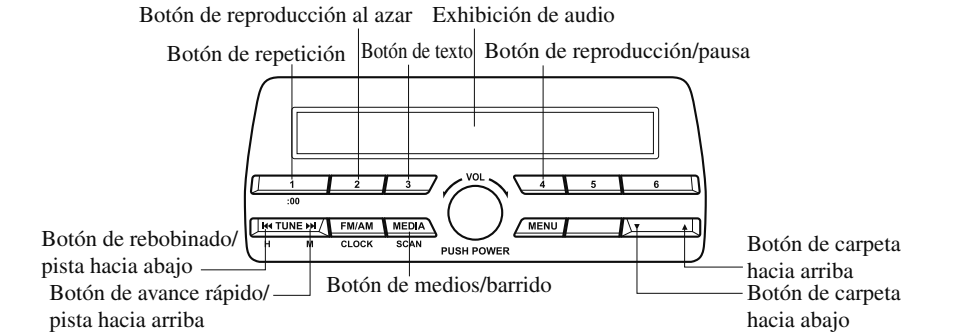

| Tipo     | Datos reproducibles |
|----------|---------------------|
| Modo USB | Archivo MP3/WMA/AAC |

Esta unidad no soporta un dispositivo USB 3.0. Además, otros dispositivos podrían no estar admitidos dependiendo del modelo o la versión del sistema operativo.

### ▼ Reproducción

1. Cambie la posición del conmutador de arranque a ACC u ON.
2. Pulse el dial de activación/volumen para activar el sistema de audio.
3. Pulse el botón de medios (**MEDIA**) para cambiar al modo USB e iniciar la reproducción.

### NOTA

- Algunos dispositivos como los teléfonos inteligentes pueden requerir un cambio de ajuste para permitir la operación usando una conexión USB.
- Cuando no se conecta el dispositivo USB, el modo no cambia al modo USB.
- Cuando no hay datos para reproducir en el dispositivo USB, parpadea la indicación "NO CONTENTS".

- La reproducción del dispositivo USB es en el orden de los números de carpetas. Las carpetas que no tienen archivos MP3/WMA/AAC son saltados.
- No saque el dispositivo USB mientras se encuentra en el modo USB. Se podrían dañar los datos.

### Pausa

Para detener la reproducción, pulse el botón de reproducción/pausa (4). Pulse otra vez el botón para continuar con la reproducción.

### Avance rápido/rebobinado

Mantenga oprimiendo el botón de avance rápido (▶▶) para avanzar a través de una pista a alta velocidad. Mantenga oprimiendo el botón de rebobinado (◀◀) para retroceder a través de una pista a gran velocidad.



# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Búsqueda de pistas

Oprima el botón pista hacia arriba (▶▶) para saltar hacia adelante al comienzo de la siguiente pista.

Oprima el botón de pista hacia abajo (◀◀) dentro de unos segundos después de comienza la reproducción de pistas hacia abajo hasta el comienzo de la pista anterior.

Oprima el botón de pista hacia abajo (◀◀) después de unos segundos que haya comenzado la reproducción desde el comienzo de la pista actual.

## Búsqueda de carpeta

Para cambiar a la carpeta anterior, oprima el botón de carpeta hacia abajo (▼) u oprima el botón de carpeta hacia arriba (▲) para avanzar a la siguiente carpeta.

## Barrido musical

Esta función escanea los títulos en una carpeta que está escuchando y reproduce 10 segundos de cada canción para ayudarle a encontrar una canción que quiera escuchar.

Mantenga pulsado el botón de barrido (**MEDIA**) durante la reproducción para activar el barrido (el número de pista parpadeará). Mantenga pulsado de nuevo el botón de barrido (**MEDIA**) para cancelar el barrido.

## **NOTA**

*Si el aparato se deja en la función de barrido, volverá a la reproducción normal al llegar a donde se comenzó el barrido.*

## Reproducción repetida

### Repetición de pista

1. Pulse el botón de repetición (1) durante la reproducción para reproducir otra vez la pista actual. Se muestra “TRACK RPT” (🔊 se muestra junto a RPT en la parte inferior del visualizador).
2. Para cancelar la reproducción repetida, oprima el botón otra vez después de 3 segundos.

### Repetición de carpeta

1. Pulse el botón de repetición (1) durante la reproducción, y luego pulse el botón otra vez en menos de 3 segundos para reproducir otra vez las pistas de la carpeta actual. Se muestra “FOLDER RPT” (🔊 se muestra junto a RPT en la parte inferior del visualizador).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción repetida.

## Reproducción al azar

Las pistas son seleccionadas y reproducidas al azar.

### Reproducción al azar de carpeta

1. Pulse el botón de reproducción aleatoria (2) durante la reproducción para reproducir las pistas de la carpeta de forma aleatoria. Se muestra “FOLDER RDM” (🔊 se muestra junto a RDM en la parte inferior del visualizador).
2. Para cancelar la reproducción al azar, oprima el botón otra vez después de 3 segundos.


# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Reproducción al azar total

1. Pulse el botón de reproducción aleatoria (2) durante la reproducción, y luego pulse el botón otra vez en menos de 3 segundos para reproducir las pistas del dispositivo USB de forma aleatoria. Se muestra “ALL RDM” (2 se muestra junto a RDM en la parte inferior del visualizador).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción al azar.

## ▼ Cambiando la exhibición

La información que se muestra en el visualizador de audio cambia de la siguiente manera cada vez que se pulsa el botón de texto (3) durante la reproducción.

| Botón                                                                             | Información mostrada en el visualizador de audio          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | Número de archivo/<br>Tiempo de reproducción transcurrido |
|                                                                                   | Número de carpeta/<br>Número de archivo                   |
|                                                                                   | Nombre de archivo                                         |
|                                                                                   | Nombre de carpeta                                         |
|                                                                                   | Nombre de álbum                                           |
|                                                                                   | Nombre de canción                                         |
|                                                                                   | Nombre de artista                                         |

## NOTA

- La información (nombre de artista, nombre de canción) se exhibe sólo cuando la información del dispositivo USB en el dispositivo USB tiene información que se puede exhibir en la pantalla.
- Esta unidad no puede exhibir algunos caracteres. Los caracteres que no se pueden exhibir son indicados por un asterisco (\*).

## Desplazamiento de la exhibición


Solo se exhiben 13 caracteres a la misma vez. Para visualizar el resto de los caracteres de un título largo, mantenga pulsado el botón de texto (3). En la exhibición se desplazan los siguientes 13 caracteres. Mantenga pulsado el botón de texto (3) de nuevo después de que se visualicen los últimos 13 caracteres para regresar al inicio del título.

## NOTA

El número de caracteres que se pueden exhibir está restringido.

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Cómo usar el modo iPod

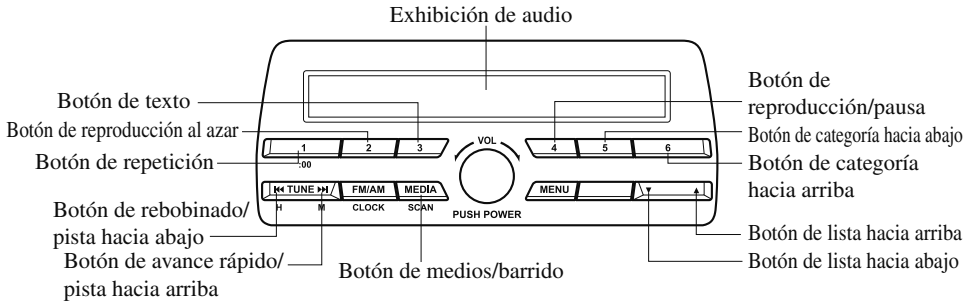

Un iPod podría no ser compatible dependiendo del modelo o la versión del sistema operativo. En ese caso, se exhibe un mensaje de error.

### NOTA

*Las funciones de iPod en el iPod no se pueden usar mientras está conectado a la unidad debido a que la unidad controla las funciones del iPod.*

### ▼ Reproducción

1. Cambie la posición del conmutador de arranque a ACC u ON.
2. Pulse el dial de activación/volumen para activar el sistema de audio.
3. Pulse el botón de medios (**MEDIA**) para cambiar al modo iPod y comenzará a reproducir.

### NOTA

- Cuando el iPod no está conectado, el modo no cambia al modo iPod.
- Cuando no hay datos para reproducir en el iPod, parpadea "NO CONTENTS".
- No saque el iPod mientras se encuentra en el modo iPod. De lo contrario, se podrían dañar los datos.

### Pausa

Para detener la reproducción, pulse el botón de reproducción/pausa (4). Pulse otra vez el botón para continuar con la reproducción.

### Avance rápido/rebobinado

Mantenga pulsado el botón de avance rápido (▶▶) para avanzar a través de una pista a alta velocidad. Mantenga pulsado el botón de retroceso (◀◀) para retroceder a través de una pista a gran velocidad.

### Búsqueda de pistas

Pulse el botón pista hacia arriba (▶▶) para ir al comienzo de la siguiente pista. Pulse el botón de pista hacia abajo (◀◀) durante los siguientes segundos (dependiendo de la versión de software iPod) después de comienza la reproducción de pistas para ir al comienzo de la pista anterior. Pulse el botón de pista hacia abajo (◀◀) después de unos segundos (dependiendo de la versión de software iPod) tras el inicio de la reproducción desde el comienzo de la pista actual.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

---

### Búsqueda de categoría

Pulse el botón de categoría hacia abajo (5) para seleccionar la categoría anterior y pulse el botón de categoría hacia arriba (6) para seleccionar la siguiente categoría.

#### **NOTA**

*Los tipos de categorías incluyen Lista de reproducción, Artista, Álbum, Canción, Podcast, Género, Compositor y Libro de audio.*

### Búsqueda de lista

Pulse el botón de lista hacia abajo (▼) para seleccionar la lista anterior y pulse el botón de lista hacia arriba (▲) para seleccionar la siguiente lista.

#### **NOTA**

*Cuando la categoría seleccionada sea Canción o Libro de audio, no hay lista.*

### Barrido musical

Esta función escanea los títulos en una lista que está escuchando y reproduce 10 segundos de cada canción para ayudarle a encontrar la canción que quiere escuchar. Mantenga pulsado el botón de barrido (MEDIA) durante la reproducción para activar el barrido (el número de pista parpadeará). Mantenga pulsado de nuevo el botón de barrido (MEDIA) para cancelar el barrido.

#### **NOTA**

*Si el aparato se deja en la función de barrido, volverá a la reproducción normal al llegar a donde se comenzó el barrido.*

### Reproducción repetida

1. Pulse el botón de repetición (1) durante la reproducción para reproducir otra vez la pista actual. Se muestra “TRACK RPT” (♫ se muestra junto a RPT en la parte inferior del visualizador).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción repetida.

### Reproducción al azar

Las pistas son seleccionadas y reproducidas al azar.

### Reproducción al azar de canción

1. Pulse el botón de reproducción aleatoria (2) durante la reproducción para reproducir las pistas de la lista de forma aleatoria. Se muestra “SONG RDM” (🎲 se muestra junto a RDM en la parte inferior del visualizador).
2. Para cancelar la reproducción al azar, oprima el botón otra vez después de 3 segundos.

### Reproducción al azar de álbum

1. Pulse el botón de reproducción aleatoria (2) durante la reproducción, y luego pulse el botón otra vez en menos de 3 segundos para reproducir las pistas del iPod de forma aleatoria. Se muestra “ALBUM RDM” (📀 se muestra junto a RDM en la parte inferior del visualizador).
2. Oprima el botón otra vez para cancelar la reproducción al azar.


#### **NOTA**

*El número de pista que se está reproduciendo al azar es de acuerdo al cuadro del iPod shuffle.*

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## ▼ Cambiando la exhibición

La información que se muestra en el visualizador de audio cambia de la siguiente manera cada vez que se pulsa el botón de texto (3) durante la reproducción.

| Botón                                                                             | Información mostrada en el visualizador de audio             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Número de archivo/<br>Tiempo de reproducción<br>transcurrido |
|                                                                                   | Número de archivo                                            |
|                                                                                   | Nombre de categoría                                          |
|                                                                                   | Nombre de artista                                            |
|                                                                                   | Nombre de álbum                                              |
|                                                                                   | Nombre de canción                                            |

### NOTA

- La información (nombre de artista, nombre de canción) se exhibe sólo cuando el iPod tiene información que se puede exhibir.
- Esta unidad no puede exhibir algunos caracteres. Los caracteres que no se pueden exhibir son indicados por un asterisco (\*).

## Desplazamiento de la exhibición

Se pueden exhibir 13 caracteres a la vez. Para visualizar el resto de los caracteres de un título largo, mantenga pulsado el botón de texto (3). En la exhibición se desplazan los siguientes 13 caracteres. Mantenga pulsado el botón de texto (3) de nuevo después de que se visualicen los últimos 13 caracteres para regresar al inicio del título.

### NOTA

*El número de caracteres que se pueden exhibir está restringido.*

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

---

### Indicaciones de error

Si se muestra una indicación de error en la visualización, realice la acción apropiada de acuerdo a los siguientes métodos. Si no pudiera borrar la indicación de error, lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

#### **CHECK CD**

Si se muestra "CHECK CD", significa que hay algún funcionamiento incorrecto en el disco compacto. Verifique si el disco compacto está dañado, sucio, o tiene manchas, y luego vuelva a insertarlo correctamente. Si vuelve a aparecer un mensaje, inserte otro disco compacto bueno.

#### **CHECK USB**

Cuando se muestra el mensaje "CHECK USB", indica que hay un error en el dispositivo USB. Verifique que el contenido grabado en el dispositivo USB tiene archivos MP3/WMA/AAC y vuelva a conectarla correctamente.

#### **CHECK iPod**

Cuando se muestra el mensaje "CHECK iPod", indica que hay un funcionamiento incorrecto en el iPod. Verifique que el contenido grabado en el iPod tenga archivos que se pueden reproducir y conéctelo correctamente.

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Bluetooth®\*

### ▼ Introducción

#### Descripción general del manos libres Bluetooth®

Cuando se conecte un dispositivo Bluetooth® (teléfono móvil) al Bluetooth® del vehículo, podrá realizar o recibir una llamada oprimiendo el botón de hablar, el botón de contestar o el botón de cortar en el interruptor de control remoto de audio. Por ejemplo, incluso si tiene un dispositivo (teléfono móvil) en el bolsillo de su vestimenta, podrá realizar una llamada sin sacar el dispositivo (teléfono móvil) y usarlo directamente.

#### Descripción general del audio Bluetooth®

Cuando una unidad de audio portátil equipada con la función de comunicación Bluetooth® se empareja para el vehículo, podrá escuchar música almacenada en el dispositivo de audio portátil emparejado a través de los altavoces del vehículo. No es necesario conectar el dispositivo de audio portátil al terminal de entrada externo del vehículo. Después de programar, hacer funcionar el panel de control de audio del vehículo para reproducir/parar el audio.

### NOTA

- Para su seguridad, un dispositivo se puede emparejar solo cuando el vehículo esté estacionado. Si el vehículo se comienza a mover, finalizará el procedimiento de emparejamiento. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de emparejar.
- El rango de comunicación de un dispositivo equipado con Bluetooth® es de aproximadamente 10 metros o menos.
- Se puede controlar el audio básico usando comandos de voz incluso si el Bluetooth® no está conectado.

### PRECAUCIÓN

Algunos dispositivos móviles Bluetooth® no son compatibles con el vehículo. Consulte un técnico autorizado Mazda, un centro de atención de llamadas de Mazda o un centro de soporte Web por información respecto a la compatibilidad de los dispositivos móviles Bluetooth®.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

---

Teléfono:

(Alemania)

0800 4263 738 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

(Excepto Alemania)

00800 4263 7383 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

(Todo el mundo)

+ 49 (0) 6838 907 287 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

Web:


<http://www.mazdahandsfree.com>

**Especificación Bluetooth® aplicable (Recomendada)**


Ver. 2.0

### ▼ Partes de los componentes


#### Unidad de audio

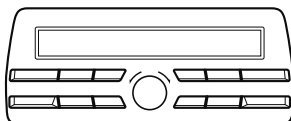

#### Botón de hablar, botón de contestar y botón de cortar

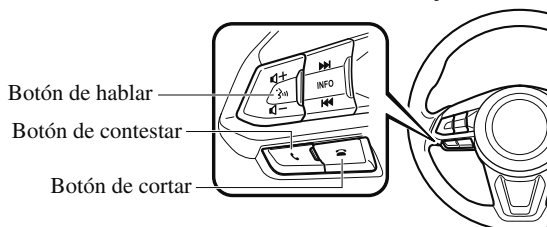

#### Micrófono

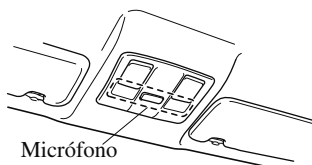

### Micrófono (Manos libres)

El micrófono se usa para decir comandos de voz o para realizar una llamada de manos libres.



## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

---

### **Botón de hablar**

Activa el reconocimiento de voz. Además, omite la guía de voz.

### **Botón de contestar**

Responde a las llamadas entrantes. Además, después de seleccionar un contacto o de marcar un número, realiza la llamada después de pulsar el botón.

### **Botón de colgar**

Finaliza la llamada o rechaza una llamada entrante. Además, finaliza el funcionamiento del sistema de reconocimiento de voz.

### **Ajuste del volumen**

Gire el dial de conexión/desconexión/volumen de la unidad de audio para ajustar el volumen. Gire la perilla hacia la derecha para aumentar el volumen, hacia la izquierda para bajarlo.

También se puede ajustar el volumen usando el botón de volumen en el volante.

### ***NOTA***

*Si el volumen está bajo en comparación con los otros modos de audio, aumente el volumen del lado del dispositivo.*

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### Preparación Bluetooth®\*

#### NOTA

El idioma utilizado para las palabras "contraseña" y "código PIN" que aparecen en Preparación de Bluetooth® difieren en función del mercado.

• contraseña

Excepto Tailandia: contraseña

Tailandia: código de acceso

• código PIN

Excepto Tailandia: código PIN

Tailandia: código de emparejamiento

#### ▼ Preparativos de las manos libres Bluetooth®

##### Ajuste del código de emparejamiento

Se puede realizar de antemano el ajuste de código de emparejamiento de 4 dígitos para registrar su teléfono móvil (emparejamiento).

#### NOTA

El valor de ajuste inicial es "0000".

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] "Configuración"
3. **Mensaje:** "Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música."
4. **Diga:** [Bip] "Opciones de emparejamiento"
5. **Mensaje:** "Seleccione una de las siguientes opciones: emparejar, editar, eliminar, lista o establecer código pin."
6. **Diga:** [Bip] "Establecer código PIN."

7. **Mensaje:** "Su actual código PIN esXXXX. ¿Desea cambiarlo a un código pin de emparejamiento diferente?"
8. **Diga:** [Bip] "Sí"
9. **Mensaje:** "Por favor, indique el código de emparejamiento de 4 dígitos."
10. **Diga:** [Pitido] "YYYY"
11. **Mensaje:** "YYYY ¿Es correcto?"
12. **Diga:** [Bip] "Sí" o "No"
13. Si "Sí", vaya al paso 14. Si "No", el procedimiento vuelve al Paso 9.
14. **Mensaje:** "Su nuevo código pin de emparejamiento es YYYY. Utilice este código pin cuando empareje dispositivos al sistema de manos libres. ¿Desea emparejar un dispositivo ahora?"
15. **Diga:** [Bip] "Sí" o "No"
16. Si "Sí", el sistema cambia al modo de registro de dispositivo. Si "No", el sistema vuelve al estado de espera.

#### ▼ Emparejamiento del dispositivo (Manos libres Bluetooth®)

Para usar el sistema manos libres Bluetooth®, el dispositivo equipado con Bluetooth® tiene que ser emparejado para Bluetooth® usando el siguiente procedimiento.

En un vehículo se puede emparejar un máximo de siete dispositivos incluyendo dispositivos de audio Bluetooth® y teléfonos móviles con manos libres.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### NOTA

- Un dispositivo se puede emparejar solo cuando el vehículo esté estacionado. Si el vehículo se comienza a mover, finalizará el procedimiento de emparejamiento. Es peligroso emparejar mientras conduce, empareje su dispositivo antes de comenzar a conducir. Estacione el automóvil en un lugar seguro antes de realizar el emparejamiento.
- Si en el vehículo se ha emparejado un dispositivo Bluetooth® como dispositivo de audio Bluetooth®, no será necesario emparejar otra vez cuando use el dispositivo como un teléfono móvil con manos libres. A la inversa, no será necesario emparejar otra vez un dispositivo de audio Bluetooth® si ya ha sido emparejado como un teléfono móvil con manos libres.
- Debido a que el rango de comunicación de un dispositivo Bluetooth® es de aproximadamente 10 m, si el dispositivo se ubica en un radio de 10 m del vehículo, puede ser detectado/ emparejado involuntariamente mientras se empareja otro dispositivo.

1. Active la aplicación Bluetooth® del dispositivo.

### NOTA

*Para el funcionamiento del dispositivo, consulte este manual de instrucciones.*

2. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
3. **Diga:** [Bip] “Configuración”

4. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
5. **Diga:** [Bip] “Opciones de emparejamiento”
6. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: emparejar, editar, eliminar, lista o establecer código pin.”
7. **Diga:** [Bip] “Emparejar”
8. **Mensaje:** “Iniciar proceso de emparejamiento en su dispositivo Bluetooth®. su código PIN es 0000 (XXXX). Introduzca esto en su dispositivo Bluetooth®. Consulte el manual del dispositivo para las instrucciones.”
9. Usando el dispositivo, realice una búsqueda del dispositivo Bluetooth® (Dispositivo periférico).

### NOTA

*Para el funcionamiento del dispositivo, consulte este manual de instrucciones.*

10. Seleccione "Mazda" desde la lista de dispositivos buscada por el dispositivo.
11. Introduzca en el dispositivo el código de emparejamiento de 4 dígitos.
12. **Mensaje:** “Por favor, diga el nombre del dispositivo después de la señal acústica.”
13. **Diga:** [Pitido] "XXXX- - -" (Diga una "etiqueta de dispositivo", un nombre arbitrario para el dispositivo.) Ejemplo: “Teléfono de Stan.”

### NOTA

*Diga una "etiqueta de dispositivo" emparejada en 10 segundos.*

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

*Si se emparejan más de 2 dispositivos, no pueden estar emparejados con la misma "etiqueta de dispositivo" o similar.*

14. **Mensaje:** “Agregando XXXXXX - - - (Ej. “Dispositivo de Stan”) (Etiqueta de dispositivo). ¿Es correcto?”
15. **Diga:** [Bip] “Sí”
16. **Mensaje:** “Emparejamiento completo”

Después de registrar un dispositivo, el sistema identifica automáticamente ese dispositivo. Al activar el manos libres Bluetooth® otra vez, o al activar el manos libres Bluetooth® primero después de cambiar el conmutador de arranque de la posición OFF a ACC, el sistema lee una guía de voz "XXXXXX - - - (Ej. “Dispositivo de Stan”) (Etiqueta de dispositivo) Está conectado".

### NOTA

- Cuando se haya completado el emparejamiento, se exhibirá el símbolo .
- Algunos dispositivos de audio Bluetooth® necesitan cierta cantidad de tiempo antes de exhibir el símbolo .
- El registro de dispositivo también se puede realizar usando la unidad de audio.
- Dependiendo del dispositivo, el estado de registro puede perderse después de un cierto periodo de tiempo. Si ocurre eso, repita todo el procedimiento desde el Paso 1.

### Lectura del dispositivo registrado

El manos libres Bluetooth® puede leer los dispositivos registrados en su sistema.

### NOTA

*Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.*

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Configuración”
3. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Opciones de emparejamiento”
5. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: emparejar, editar, eliminar, lista o establecer código pin.”
6. **Diga:** [Bip] “Listar”
7. **Mensaje:** “XXXXXX..., XXXXX..., XXXXX... (Ej. Dispositivo A, dispositivo B, dispositivo C)” (La guía de voz lee las etiquetas de dispositivos registradas en el sistema de manos libres.)

Oprima el botón de hablar (Presión corta) durante la lectura del dispositivo deseado, y luego diga uno de los siguientes comandos de voz para ejecutarlo.

- “Seleccionar teléfono”: Selecciona el dispositivo (teléfono móvil) cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
- “Seleccionar Reproductor de Música”: Selecciona el dispositivo (reproductor de música) cuando se

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

hace una presión corta del botón de hablar.

- “Editar”: Edita el dispositivo cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
- “Continuar”: Continúa la lectura de la lista.
- “Eliminar”: Borra el dispositivo registrado cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
- “Anterior”: Vuelve a los datos del dispositivo anterior cuando se hace una presión corta del botón de hablar.

8. **Mensaje:** “Final de la lista. ¿Desea empezar desde el principio?”
9. **Diga:** [Bip] “No”
10. **Mensaje:** “Volviendo al Menú principal.”

### ▼ Selección de dispositivo (Manos libres Bluetooth®)

Si se han emparejado varios dispositivos, la unidad Bluetooth® conecta el dispositivo emparejado por última vez. Si desea conectar un dispositivo emparejado diferente, será necesario cambiar la conexión. El orden de prioridad de dispositivo después que se ha cambiado la conexión se mantiene incluso cuando se desconecta el encendido.

### (Teléfono manos libres)

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Configuración”
3. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Seleccionar teléfono”
5. **Mensaje:** “Por favor diga el nombre del dispositivo que desea seleccionar. Los dispositivos disponibles son...  
XXXXXX... (Ej. dispositivo A),  
XXXXXX... (Ej. dispositivo B),  
XXXXXX... (Ej. dispositivo C). ¿Qué dispositivo, por favor?”
6. **Diga:** [Bip] "X" (Diga el número del teléfono móvil con el que se desea conectar.)
7. **Mensaje:** “XXXXXX... (Ej. dispositivo B...) (Etiqueta de dispositivo registrado) ¿Es correcto?”
8. **Diga:** [Bip] “Sí”
9. **Mensaje:** “XXXXXX... (Ej. dispositivo B...) (Etiqueta de dispositivo) "seleccionado."

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### (Reproductor de música)

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Configuración”
3. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Seleccionar Reproductor de Música”
5. **Mensaje:** “Por favor diga el nombre del dispositivo que desea seleccionar. Los dispositivos disponibles son... XXXXX... (Ej. dispositivo A), XXXXX... (Ej. dispositivo B), XXXXX... (Ej. dispositivo C). ¿Qué dispositivo, por favor?”
6. **Diga:** [Bip] “X” (Diga el número para el reproductor de música a conectar.)
7. **Mensaje:** “XXXXX... (Ej. dispositivo B...) (Etiqueta de dispositivo registrado) ¿Es correcto?”
8. **Diga:** [Bip] “Sí”
9. **Mensaje:** “XXXXX... (Ej. dispositivo B...) (Etiqueta de dispositivo) "seleccionado."

### NOTA

- Cuando se haya completado la conexión del dispositivo seleccionado, se mostrará el símbolo  o el símbolo .
- Algunos dispositivos de audio Bluetooth® necesitan cierta cantidad de tiempo antes de mostrar el símbolo  o el símbolo .
- La selección de dispositivo (reproductor de música) también se puede realizar usando el botón del panel.

### ▼ Borrado de un dispositivo (Manos libres Bluetooth®)

Los dispositivos registrados (teléfono móvil) se pueden eliminar de forma individual o conjunta.

### NOTA

*Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.*

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Configuración”
3. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Opciones de emparejamiento”
5. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: emparejar, editar, eliminar, lista o establecer código pin.”

### NOTA

*Se puede borrar un dispositivo (teléfono móvil) registrado usando la lista de registro.*

6. **Diga:** [Bip] “Eliminar”
7. **Mensaje:** “Por favor diga el nombre del dispositivo que desea eliminar. Los dispositivos disponibles son... XXXXX... (Ej. dispositivo A), XXXXX... (Ej. dispositivo B), XXXXX... (Ej. dispositivo C), o Todos. ¿Qué dispositivo, por favor?”

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

8. **Diga:** [Bip] "X" (Diga el número para el dispositivo a eliminado.)

## NOTA

*Diga "Todos" para borrar todos los dispositivos (teléfono móvil).*

9. **Mensaje:** "Eliminando a XXXXX... (Ej. dispositivo B...) (Etiqueta de dispositivo registrado). ¿Es correcto?"
10. **Diga:** [Bip] "Sí"
11. **Mensaje:** "Eliminado"

## ▼ Edición de dispositivo registrado (Manos libres Bluetooth®)

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] "Configuración"
3. **Mensaje:** "Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música."
4. **Diga:** [Bip] "Opciones de emparejamiento"
5. **Mensaje:** "Seleccione una de las siguientes opciones: emparejar, editar, eliminar, lista o establecer código pin."
6. **Diga:** [Bip] "Editar"
7. **Mensaje:** "Por favor diga el nombre del dispositivo que desea editar. Los dispositivos disponibles son... XXXXX... (Ej. dispositivo A), XXXXX... (Ej. dispositivo B), XXXXX... (Ej. dispositivo C). ¿Qué dispositivo, por favor?"
8. **Diga:** [Bip] "X" (Diga el número para el dispositivo a editar.)
9. **Mensaje:** "Nuevo nombre, por favor."

10. **Diga:** [Bip] "XXXXXX... (Ej. dispositivo C)" (Diga una "etiqueta de dispositivo", un nombre de arbitrario para el dispositivo.)
11. **Mensaje:** "XXXXXX... (Ej. dispositivo C) (Etiqueta de dispositivo), ¿Es correcto?"
12. **Diga:** [Bip] "Sí"
13. **Mensaje:** "Nuevo nombre guardado."

## ▼ Preparación del audio Bluetooth®

### Instalación del dispositivo de audio Bluetooth®

Se puede realizar el emparejamiento de audio Bluetooth®, cambios, eliminación y visualización de la información de los dispositivos emparejados.

1. El modo cambia de la siguiente manera cada vez que se pulsa el botón de menú (MENU). Seleccione "BT SETUP".

### Sin sistema de datos de radio (RDS)

ALC OFF\*

BASS

TREB

FADE

BAL

BEEP ON\*


BT SETUP

12Hz < > 24Hz




# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Con sistema de datos de radio (RDS)

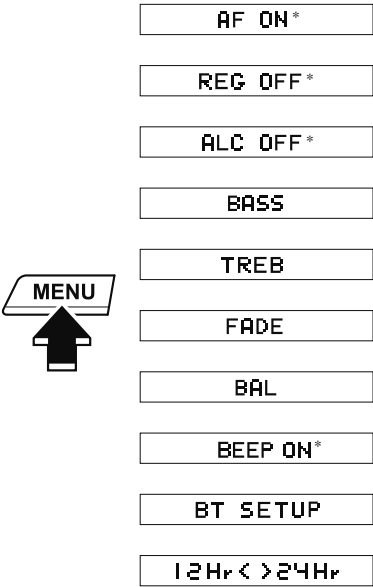

\* Dependiendo del modo seleccionado, cambia la indicación.

2. Gire el dial de control de audio y seleccione el modo deseado.

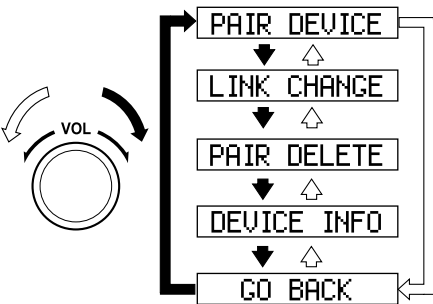

| Visualiza-<br>ción | Modo                        | Función                                                  |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| PAIR DE-<br>VICE   | Modo de em-<br>parejamiento | Emparejamiento del<br>dispositivo de audio<br>Bluetooth® |

| Visualiza-<br>ción | Modo                                                              | Función                                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| LINK<br>CHANGE     | Modo de<br>cambio de co-<br>nexión                                | Cambio de conexión al<br>dispositivo de audio<br>Bluetooth®        |
| PAIR DE-<br>LETE   | Modo de bo-<br>rrado de em-<br>parejamiento                       | Borrado de conexión al<br>dispositivo de audio<br>Bluetooth®       |
| DEVICE<br>INFO     | Modo de ex-<br>hibición de<br>información<br>del dispositi-<br>vo | Exhibe la información<br>de la unidad Blue-<br>tooth® del vehículo |

3. Pulse el dial de control de audio para establecer el modo.

## ▼ Emparejamiento de dispositivo de audio Bluetooth® (Audio Bluetooth®)

Se debe emparejar un dispositivo de audio Bluetooth® a la unidad Bluetooth® del vehículo antes de que se pueda escuchar a través de los altavoces del vehículo. En un vehículo se puede emparejar un máximo de siete dispositivos incluyendo dispositivos de audio Bluetooth® y teléfonos móviles con manos libres.

### NOTA

- Si en el vehículo se ha emparejado un dispositivo Bluetooth® como teléfono móvil con manos libres, no será necesario emparejar otra vez cuando use el dispositivo como un dispositivo de audio Bluetooth®. A la inversa, no será necesario emparejar otra vez un teléfono móvil con manos libres si ya ha sido emparejado como un dispositivo de audio Bluetooth®.



## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

· El registro del dispositivo también se puede realizar usando el reconocimiento de voz.

Respecto al funcionamiento del mismo dispositivo de audio Bluetooth®, consulte su manual de instrucciones.

Algunos dispositivos de audio Bluetooth® tienen códigos PIN (cuatro dígitos). Consulte el manual de instrucciones del dispositivo de audio, ya que el procedimiento de emparejamiento difiere dependiendo de si tiene un código PIN o no.

### **Emparejamiento de un dispositivo de audio Bluetooth® que tenga un código PIN de cuatro dígitos**

1. Usando el dial de control de audio, seleccione el modo de emparejamiento "PAIR DEVICE" en el modo "BT SETUP". (Consulte la sección "Instalación del dispositivo de audio Bluetooth®" para obtener más detalles.)
2. Pulse el dial de control de audio para establecer el modo.  
Después de mostrar "ENTER PIN" en el visualizador de audio durante 3 segundos, se mostrará "PIN 0000" y se podrá introducir el código PIN.
3. Introduzca el código PIN de su dispositivo de audio Bluetooth® pulsando los botones de canales prefijados 1 a 4 mientras se muestra "PIN 0000".

Pulse el botón de canales prefijados 1 para introducir el primer dígito, 2 para el segundo, 3 para el tercero, y 4 para el cuarto. Por ejemplo, si el código PIN es "4213", pulse el botón de canales prefijados 1 cuatro veces (1, 2, 3, 4), el botón 2 dos veces (1, 2), el botón 3 una vez (1), y el botón 4 tres veces (1, 2, 3). Si la visualización "PIN 0000" desaparece antes de terminar de introducir el código PIN, repita el procedimiento desde el Paso 1.

### **NOTA**

*Algunos dispositivos aceptan sólo un código de sincronización particular (Usualmente, "0000" o "1234").*

*Si no se puede completar la sincronización, consulte el manual para el propietario de su dispositivo móvil, y si fuera necesario intente esos números.*

4. Pulse el dial de control de audio mientras se muestra el código PIN introducido.  
"PAIRING" parpadea en la visualización.
5. Use el dispositivo de audio Bluetooth® y ajústelo al modo de emparejamiento mientras parpadea "PAIRING".
6. Cuando se complete el emparejamiento, "♪" y se muestre "PAIR SUCCESS" en aproximadamente 10-30 segundos, después de lo cual, se sigue mostrando "PAIR SUCCESS" durante 3 segundos, y a continuación, la unidad vuelve a la visualización normal.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

---

### NOTA

- Algunos dispositivos de audio Bluetooth® necesitan cierta cantidad de tiempo antes de exhibir el símbolo "♪".
- Si falla el emparejamiento, "Err" parpadea durante 3 segundos.
- El emparejamiento no se puede realizar mientras el vehículo esté en movimiento. Si intenta realizar el emparejamiento mientras el vehículo está en movimiento, se mostrará "PAIR DISABLE".
- Si ya se han emparejado siete dispositivos de audio Bluetooth® con el vehículo, el emparejamiento no se podrá realizar y se mostrará "MEMORY FULL". Borre un dispositivo emparejado para emparejar otro.

### Emparejamiento de un dispositivo de audio Bluetooth® que no tenga un código PIN de cuatro dígitos

1. Usando el dial de control de audio, seleccione el modo de emparejamiento "PAIR DEVICE" en el modo "BT SETUP". (Consulte la sección "Instalación del dispositivo de audio Bluetooth®" para obtener más detalles.)
2. Pulse el dial de control de audio para establecer el modo. Después de mostrar "ENTER PIN" en el visualizador de audio durante 3 segundos, se mostrará "PIN 0000" y se podrá introducir el código PIN.
3. Pulse el dial de control de audio mientras se muestra "PIN 0000". "PAIRING" parpadea en la visualización de audio.
4. Use el dispositivo de audio Bluetooth® y ajústelo al modo de emparejamiento mientras parpadea "PAIRING".
5. Como un dispositivo de audio Bluetooth® requiere de un código PIN, introduzca "0000".
6. Cuando se complete el emparejamiento, "♪" y se muestre "PAIR SUCCESS" en aproximadamente 10-30 segundos, después de lo cual, se sigue mostrando "PAIR SUCCESS" durante 3 segundos, y a continuación, la unidad vuelve a la visualización normal.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### NOTA

- Si no se puede completar el emparejamiento, intente con "1234". Consulte el manual para el propietario de su dispositivo móvil para obtener el código PIN correcto.
- Algunos dispositivos de audio Bluetooth® necesitan cierta cantidad de tiempo antes de exhibir el símbolo "J".
- Si falla el emparejamiento, "Err" parpadea durante 3 segundos.
- El emparejamiento no se puede realizar mientras el vehículo esté en movimiento. Si intenta realizar el emparejamiento mientras el vehículo está en movimiento, se mostrará "PAIR DISABLE".
- Si ya se han emparejado siete dispositivos de audio Bluetooth® con el vehículo, el emparejamiento no se podrá realizar y se mostrará "MEMORY FULL". Borre un dispositivo emparejado para emparejar otro.


### ▼ Selección de dispositivo (Audio Bluetooth®)

Si se han emparejado varios dispositivos, la unidad Bluetooth® conecta el dispositivo emparejado por última vez. Si desea conectar un dispositivo emparejado diferente, será necesario cambiar la conexión. El orden de prioridad de dispositivo después que se ha cambiado la conexión se mantiene incluso cuando se desconecta el encendido.

1. Usando el dial de control de audio, seleccione el modo de cambio de conexión "LINK CHANGE" en el modo "BT SETUP". (Consulte la sección "Instalación del dispositivo de audio Bluetooth®" para obtener más detalles.)
2. Pulse el dial de control de audio para establecer el modo.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

- Se exhibe el nombre del dispositivo de audio Bluetooth® conectado.  
Si no hay un dispositivo de audio Bluetooth® conectado, se exhibe el nombre del primer dispositivo entre los dispositivos emparejados.
- Gire el dial de control de audio para seleccionar el nombre del dispositivo que desea conectar.

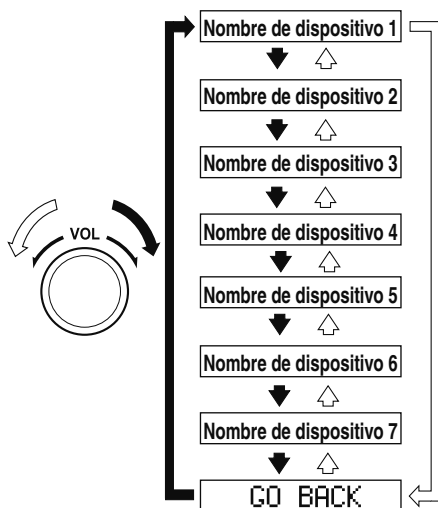

- Oprima el dial de control de audio para seleccionar el dispositivo que desea conectar.  
El símbolo "🎵" desaparece y "PAIRING" parpadea en la visualización de audio.

### NOTA

Cuando se selecciona "GO BACK" y se pulsa el dial de control de audio, el visualizador vuelve a "LINK CHANGE".

- Si la conexión al dispositivo deseado es correcta, el símbolo "🎵" se muestra de nuevo, junto con "LINK CHANGED". Se muestra "LINK CHANGED" durante 3 segundos, luego vuelve a la visualización normal.

### NOTA

- Algunos dispositivos de audio Bluetooth® necesitan cierta cantidad de tiempo antes de exhibir el símbolo "🎵".
- Si un teléfono móvil de tipo manos libres ha sido el dispositivo más recientemente emparejado, la unidad Bluetooth® se conecta con este dispositivo. Si quiere usar un dispositivo de audio tipo Bluetooth® que ha sido emparejado anteriormente en la unidad Bluetooth®, se debe cambiar la conexión a ese dispositivo.
- Si se produce un error mientras intenta conectar un dispositivo, "Err" parpadeará en la visualización durante 3 segundos, y luego la visualización volverá a "LINK CHANGE". Si ocurre eso, verifique el estado de emparejamiento del dispositivo de audio Bluetooth® y la ubicación del dispositivo en el vehículo (no en el compartimiento para equipaje o la caja tipo de metal), y luego intente otra vez con la conexión.
- La selección del dispositivo también se puede realizar usando el reconocimiento de voz.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]


### Como confirmar la conexión a dispositivo actual

Cambie al modo de cambio de conexión. (Consulte la sección "Cambio de conexión a un dispositivo de audio Bluetooth®") El nombre del dispositivo exhibido primero es el dispositivo que está actualmente conectado.

### ▼ Borrado de un dispositivo (Audio Bluetooth®)

1. Usando el dial de control de audio, seleccione el modo de borrado de emparejamiento "PAIR DELETE" en el modo "BT SETUP". (Consulte la sección "Instalación del dispositivo de audio Bluetooth®" para obtener más detalles.)
2. Pulse el dial de control de audio para establecer el modo.
3. Se muestra el nombre del primer dispositivo entre los dispositivos emparejados.

4. Gire el dial de control de audio y seleccione el nombre del dispositivo emparejado que desea eliminar.

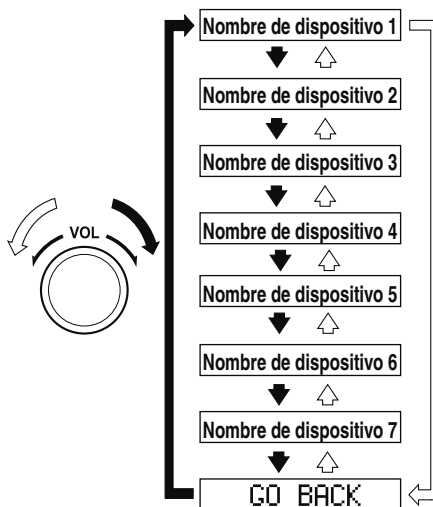

### **NOTA**

*Se pueden mostrar solo los nombres de los dispositivos emparejados. Si solo se empareja un dispositivo, se mostrará solamente el nombre de ese dispositivo.*

5. Si se hace una selección diferente a "GO BACK" y se pulsa el dial de control de audio, se muestra "SURE ? NO".
6. Gire el dial de control de audio hacia la derecha y cambie la visualización a "SURE ? YES".

### **NOTA**

*La exhibición cambia de la siguiente manera dependiendo de si el dial de control de audio se gira hacia la derecha o izquierda.*

*-Derecha: Se muestra "SURE ? YES"*

*-Izquierda: Se muestra "SURE ? NO"*

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

- 7. Pulse el dial de control de audio para eliminar el dispositivo seleccionado.

**NOTA**

Seleccione "GO BACK" y pulse el dial de control de audio para volver a la visualización de "PAIR DELETE".


- 8. Se muestra "PAIR DELETED" durante 3 segundos después de borrar, y luego vuelve a la visualización normal.

**NOTA**

Si se produce un error mientras intenta borrar el dispositivo emparejado, el mensaje "Err" parpadeará en la visualización durante 3 segundos y luego volverá a la visualización de "LINK DELETE".

## ▼ Exhibición de información de dispositivo audio Bluetooth®

- 1. Usando el dial de control de audio, seleccione el modo de visualización de información del dispositivo de emparejamiento "DEVICE INFO" en el modo "BT SETUP". (Consulte la sección "Instalación del dispositivo de audio Bluetooth®" para obtener más detalles.)
- 2. Pulse el dial de control de audio para establecer el modo.
- 3. Se exhibe el nombre del dispositivo de unidad Bluetooth®.
- 4. Gire el dial de control de audio para seleccionar la información para la unidad Bluetooth® que desea ver.

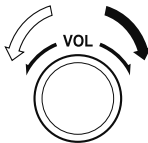

Nombre de dispositivo

Dirección BT

GO BACK

**NOTA**

Cuando se selecciona "GO BACK" y se pulsa el dial de control de audio, el visualizador vuelve a "DEVICE INFO".

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Idioma disponible\*

### NOTA

El idioma utilizado para la palabra "Contraseña" que aparece en el Idioma disponible difiere en función del mercado.

- contraseña
- Excepto Tailandia: contraseña
- Tailandia: código de acceso

Los idiomas disponibles son los siguientes:

#### • (Excepto Tailandia)

- Inglés
- Francés
- Español
- Italiano
- Alemán
- Holandés
- Portugués

#### • (Tailandia)

- Inglés
- Español
- Francés canadiense

### NOTA

- Si se cambia el ajuste de idioma, se mantiene el registro del dispositivo.
- Los registros de directorio telefónico no se borran, pero cada idioma tiene un directorio telefónico separado. Por lo tanto, registros creados en un idioma deberán volver a ser entrados en el directorio telefónico del nuevo idioma.
- Realice estos pasos antes de comenzar a conducir. Estas funciones menos usadas distraen demasiado mientras conduce para usarlas espere a familiarizarse con el sistema.

### (Método 1)

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] "Configuración"
3. **Mensaje:** "Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música."
4. **Diga:** [Bip] "Idioma"
5. • **(Excepto Tailandia)**  
**Mensaje:** "Seleccione un idioma: Inglés, Francés, Español, Italiano, Alemán, Holandés, o Portugués."  
 • **(Tailandia)**  
**Mensaje:** "Seleccione un idioma: Inglés, Francés o español."
6. • **(Excepto Tailandia)**  
**Diga:** [Bip] "Francés" (Diga el idioma deseado: "Inglés", "Francés", "español", "Italiano", "Alemán", "Holandés", o "Portugués")  
 • **(Tailandia)**  
**Diga:** [Bip] "Francés" (Diga el idioma deseado: "Inglés", "Francés" o "español")

### NOTA

También se puede ajustar otro idioma mientras se encuentra en el ajuste actual diciendo el nombre del idioma con la pronunciación correcta en ese idioma.

7. **Mensaje:** "Francés (Idioma deseado) seleccionado. ¿Es correcto?"
8. **Diga:** [Bip] "Sí"
9. **Mensaje:** "Por favor, espere unos instantes mientras cambiamos su agenda a francés. Francés"

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

seleccionado.” (Diga el nuevo idioma seleccionado).

### (Método 2)

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. • **(Excepto Tailandia)**  
**Diga:** [Bip] “Francés” (Diga el idioma deseado: “Inglés”, “Francés”, “español”, “Italiano”, “Alemán”, “Holandés”, o “Portugués”).  
 (Cambie el idioma deseado diciendo el nombre del idioma.)  
 • **(Tailandia)**  
**Diga:** [Bip] “Francés” (Diga el idioma deseado: “Inglés”, “Francés” o “español”). (Cambie el idioma deseado diciendo el nombre del idioma.)

### NOTA

*También se puede ajustar otro idioma mientras se encuentra en el ajuste actual diciendo el nombre del idioma con la pronunciación correcta en ese idioma.*

3. **Mensaje:** “¿Le gustaría cambiar el idioma a francés (Idioma deseado)?”
4. **Diga:** [Bip] “Sí”
5. **Mensaje:** “Por favor, espere unos instantes mientras cambiamos su agenda a francés. Francés seleccionado.” (Diga el nuevo idioma seleccionado).

## Ajuste de seguridad\*

### NOTA

*El idioma utilizado para la palabra “Contraseña” que aparece en los Ajustes de seguridad difiere en función del mercado.*

• *contraseña*

*Excepto Tailandia: contraseña*

*Tailandia: código de acceso*

Si se ajusta una contraseña, el sistema no podrá ser activado a menos que se ingrese la contraseña.

### NOTA

*Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.*

### Ajuste de contraseña

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Configuración”
3. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Contraseña”
5. **Mensaje:** “Contraseña desactivada. ¿Desea activarla?”
6. **Diga:** [Bip] “Sí”
7. **Mensaje:** “Por favor, indique la contraseña de 4 dígitos. Recuerde esta contraseña. La necesitará para utilizar este sistema.”



## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

8. **Diga:** [Bip] "XXXX" (Diga la contraseña deseada de 4 dígitos, "PCode".)
9. **Solicitud de información:** "Contraseña XXXX (Contraseña, PCode). ¿Es correcto?"
10. **Diga:** [Bip] "Sí"
11. **Solicitud de información:** "Contraseña activada."

### Usando el manos libres Bluetooth® con una contraseña

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Mensaje:** "Sistema Manos Libres bloqueado. Indique la contraseña para continuar."
3. **Diga:** [Bip] "XXXX" (Diga la contraseña establecida "PCode".)
4. Si se ingresa la contraseña correcta, se escuchará la guía de voz "XXXXXX... (Ej. "Dispositivo de Mary") (Etiqueta de dispositivo) Está conectado" se anuncia.  
Si la contraseña no es correcta, se escuchará la guía de voz "XXXX (contraseña de 4 dígitos, Pcode) contraseña incorrecta, vuelva a intentarlo".

### Cancelación de la contraseña

#### **NOTA**

Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] "Configuración"

3. **Mensaje:** "Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música."
4. **Diga:** [Bip] "Contraseña"
5. **Solicitud de información:** "Contraseña activada. ¿Desea desactivarla?"
6. **Diga:** [Bip] "Sí"
7. **Solicitud de información:** "Contraseña desactivada."

### Mensajes de confirmación

El mensaje de confirmación confirma el contenido del comando al usuario antes de avanzar en la operación requerida por el usuario. Cuando esta función se activa, el sistema lee el comando de entrada de voz previamente recibido y confirma si el comando es correcto antes de avanzar a la ejecución del comando.

Cuando la función del mensaje de confirmación está activada:

(Ej. "Llamando al dispositivo de John. ¿Es correcto?")

Cuando la función del mensaje de confirmación está desactivada:

(Ej. "Llamando al dispositivo de John".)

#### **NOTA**

Si la función del mensaje de confirmación está desactivado cuando realiza una llamada de emergencia, el sistema leerá y confirmará el comando antes de ejecutarlo.

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] "Configuración"
3. **Mensaje:** "Seleccione una de las siguientes opciones: Opciones de Emparejamiento, Mensajes de

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

- Confirmación, Idioma, Contraseña, Seleccionar Teléfono, o Seleccionar Reproductor de Música.”
4. **Diga:** [Bip] “Mensajes de confirmación”
  5. **Mensaje:** “Mensajes de confirmación activados/desactivados. ¿Desea activar/desactivar los mensajes de confirmación/?”
  6. **Diga:** [Bip] “Sí”
  7. **Mensaje:** “Mensajes de confirmación desactivados/activados.”

## Audio Bluetooth®\*

**Especificación Bluetooth® aplicable (Recomendada)**  
Ver. 2.0

### Perfil de respuesta

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.0/1.3

A2DP es un perfil que transmite sólo el audio de la unidad Bluetooth®. Si su dispositivo de audio Bluetooth® corresponde sólo a A2DP, pero no AVRCP, no podrá operarlo usando el panel de control del sistema de audio del vehículo. En este caso, solo las operaciones en el dispositivo móvil estarán disponibles de igual forma que cuando se conecta un dispositivo de audio portátil para un dispositivo no compatible con Bluetooth® se conecta a un terminal AUX.

| Función                            | A2DP | AVRCP    |          |
|------------------------------------|------|----------|----------|
|                                    |      | Ver. 1.0 | Ver. 1.3 |
| Reproducción                       | —    | X        | X        |
| Pausa                              | —    | X        | X        |
| Archivo (Pista) hacia arriba/abajo | —    | X        | X        |
| Marcha atrás                       | —    | —        | X        |
| Avance rápido                      | —    | —        | X        |
| Exhibición de texto                | —    | —        | X        |

X: Disponible  
—: No disponible

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### NOTA

- El consumo de batería de los dispositivos de audio Bluetooth® aumenta mientras están conectados mediante Bluetooth®.
- Si se conecta un teléfono móvil general conectado mediante USB durante la reproducción de música a través de una conexión Bluetooth®, la conexión Bluetooth® se desconecta. Por esta razón, no podrá reproducir música a través de una conexión Bluetooth® y reproducir música usando una conexión USB a la misma vez.
- El sistema podría no funcionar normalmente dependiendo del dispositivo de audio Bluetooth®.

### ▼ Cómo cambiar al modo de audio Bluetooth®

Para escuchar música o grabaciones de audio de voces en un dispositivo de audio Bluetooth®, cambie al modo de audio Bluetooth® para usar el dispositivo de audio con los paneles de control del sistema de audio. Se debe emparejar un dispositivo de audio Bluetooth® en la unidad Bluetooth® del vehículo antes de usarlo.

Consulte la sección Preparación de Bluetooth® (Tipo A) en la página 5-46.

1. Conecte la alimentación del dispositivo de audio Bluetooth®.

2. Cambie la posición del conmutador de arranque a ACC u ON.  
Asegúrese de que se muestra el símbolo “♪” en la visualización de audio. El símbolo no se exhibe si se usa un dispositivo de audio Bluetooth® sin emparejar o la unidad Bluetooth® del vehículo tiene un malfuncionamiento.

### NOTA

Algunos dispositivos de audio Bluetooth® necesitan un tiempo determinado antes de que aparezca el símbolo “♪”.

3. Pulse el botón de medios (**MEDIA**) para cambiar al modo de audio Bluetooth® e iniciar la reproducción..

**Si la versión actual del dispositivo es inferior a la AVRCP Ver. 1.3:** “BT Audio” se muestra.

**Si la versión actual del dispositivo es AVRCP Ver. 1.3:** Se exhibe el tiempo de reproducción.

### NOTA

- Si el dispositivo de audio Bluetooth® no comienza la reproducción, oprima el botón de reproducción/pausa (4).
- Si se recibe una llamada en el teléfono móvil con manos libres durante la reproducción desde un dispositivo de audio Bluetooth®, se parará la reproducción. La reproducción del dispositivo de audio Bluetooth® continúa después de que se termina la llamada.

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## ▼ Reproducción

1. Para escuchar un dispositivo de audio Bluetooth® a través de los altavoces del vehículo, cambie el modo a modo de audio Bluetooth®. (Consulte la sección “Cambio al modo de audio Bluetooth®”)
2. Para detener la reproducción, oprima el botón de reproducción/pausa (4).
3. Pulse otra vez el botón para continuar con la reproducción.

### Seleccionando una archivo (pista)

#### Selecciona el siguiente archivo (pista)

Pulse brevemente el botón de pista hacia arriba (▶▶).

#### Selecciona el comienzo del archivo actual (pista)

Pulse brevemente el botón de pista hacia abajo (◀◀).

### Avance rápido/rebobinado (AVRCP Ver. 1.3)

#### Avance rápido


Mantenga pulsado el botón de avance rápido (▶▶▶).

#### Marcha atrás

Mantenga pulsado el botón de retroceso (◀◀◀).

## ▼ Cambio de exhibición (sólo AVRCP Ver. 1.3)

La información que se muestra en el visualizador de audio cambia de la siguiente manera cada vez que se pulsa el botón de texto (3) durante la reproducción.

| Botón                                                                             | Información mostrada en el visualizador de audio |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Tiempo transcurrido                              |
|                                                                                   | Nombre de álbum                                  |
|                                                                                   | Nombre de canción                                |
|                                                                                   | Nombre de artista                                |

### NOTA

- Si la información del título no está disponible, se mostrará "NO TITLE".
- Esta unidad no puede exhibir algunos caracteres. Los caracteres que no se pueden exhibir son indicados por un asterisco (\*).

### Desplazamiento de la exhibición

Solo se exhiben 13 caracteres a la misma vez. Para exhibir el resto de los caracteres de una título largo, mantenga presionando el botón de texto (3). En la exhibición se desplazan los siguientes 13 caracteres. Mantenga presionando el botón de texto (3) otra vez después de que se hayan exhibido los últimos 13 caracteres para volver al comienzo del título.

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## ▼ Exhibición de información de dispositivo audio Bluetooth®

Si se conecta un dispositivo de audio Bluetooth®, se exhibirá la siguiente información en la exhibición de audio.

| Categoría              | AVRCP Ver. menor de 1.3 | AVRCP Ver. 1.3 |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| Nombre de dispositivo  | X                       | X              |
| Título                 | —                       | X              |
| Nombre de artista      | —                       | X              |
| Nombre de álbum        | —                       | X              |
| Número de archivo      | —                       | X              |
| Tiempo de reproducción | —                       | X              |
| Número de carpeta      | —                       | —              |

X: Disponible  
—: No disponible

### NOTA

*Dependiendo del dispositivo se podría no mostrar alguna información, y si no se puede mostrar dicha información, esto se indicará con "NO TITLE".*

## Manos libres Bluetooth®\*

### ▼ Realizar una llamada

#### Uso del directorio telefónico

Se pueden realizar llamadas telefónicas indicando el nombre de una persona (etiqueta de voz) cuyo número de teléfono fue registrado previamente en el sistema de manos libres Bluetooth®. Consulte a Registro del directorio telefónico.

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] "llamada"
3. **Mensaje:** "Cuál es el nombre, por favor.."
4. **Diga:** [Bip] "XXXXXX... (Ej. "Teléfono de John")" (Diga una etiqueta de voz registrada en el directorio telefónico.)
5. **Mensaje:** "Llamando a a XXXXX... (Ej. "Teléfono de John") XXXX (Ej. "en su casa"). ¿Es correcto?" (Etiqueta de voz y ubicación de número de teléfono registrado en el directorio telefónico).
6. **Diga:** [Bip] "Sí"
7. **Mensaje:** "Marcando"

### NOTA

*Se puede combinar el comando "llamada" con una etiqueta de voz.*

*Ej. En el Paso 2, diga "Llamar John Teléfono" y, a continuación, podrá saltar los Pasos 3 y 4.*

#### Registro del directorio telefónico

Los números telefónicos se pueden registrar en el directorio telefónico de manos libres Bluetooth®.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### NOTA

*Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.*

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Agenda”
3. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Nueva Entrada, Editar, Listar Nombres, Eliminar, Borrar Todo, o Importar contacto.”
4. **Diga:** [Bip] “Nueva entrada”
5. **Mensaje:** “Cuál es el nombre, por favor..”
6. **Diga:** [Bip] “XXXXXX... (Ej. “Teléfono de María”)” (Diga una etiqueta de voz para el nombre registrado.)
7. **Mensaje:** “Agregando a XXXXX... (Ej. “Teléfono de María”) (Etiqueta de voz registrada). ¿Es correcto?”
8. **Diga:** [Bip] “Sí”
9. **Mensaje:** “Casa, Trabajo, Móvil u Otro.”
10. **Diga:** [Bip] “Móvil” (Diga “Casa”, “Trabajo”, “Móvil” o “Otro” para la ubicación que desee registrar.)
11. **Mensaje:** “Móvil (Ubicación a registrar). ¿Es correcto?”
12. **Diga:** [Bip] “Sí”
13. **Mensaje:** “Número, por favor.”
14. **Diga:** [Bip] “XXXXXXXXXXXX” (Diga el número de teléfono que desee registrar.)

15. **Mensaje:** “XXXXXXXXXXXX” (Registro de número de teléfono). Después de escuchar la señal acústica, continúe añadiendo números, o diga Volver, a introducir los últimos números ya introducidos, u pulse el botón Aceptar para guardar el número.”

### 16. (Registro)

Pulse el botón de contestar o diga “Introducir” y, a continuación, vaya al Paso 17.

### (Agregando/introduciendo un número telefónico)

Diga, “XXXX” (número telefónico deseado), luego vaya al Paso 15.

### (Corrección del número telefónico)

Diga “volver atrás”. La indicación contesta “Atrás. Los últimos números introducidos han sido borrados.”. Luego vaya de nuevo al Paso 13.

17. **Mensaje:** “Número guardado. ¿Desea añadir otro número a esta entrada?”
18. **Diga:** [Bip] “Sí” o “No”.
19. Si “Sí”, se puede registrar un número de teléfono adicional para el mismo registro. Si “No”, el sistema vuelve al estado de espera.

### (Importar datos de contacto)

Se pueden enviar y registrar los datos del directorio telefónico de su dispositivo (teléfono móvil) en su directorio telefónico manos libres Bluetooth® usando Bluetooth®.

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Agenda”

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

3. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Nueva Entrada, Editar, Listar Nombres, Eliminar, Borrar Todo, o Importar contacto.”
4. **Diga:** [Bip] “Importar Contacto”
5. **Mensaje:** “El Sistema de manos libres está listo para Recibir Un contacto desde el teléfono; solo puede importarse un número de Casa, trabajo, móvil al sistema de manos libres. El proceso de importación de contacto requiere que el usuario accione el teléfono. Consulte el manual del teléfono para información acerca de cómo accionar el teléfono para realizar la operación de importación.”
6. **Mensaje:** “X (Número de ubicaciones que incluyen datos) números se han importado. ¿Qué nombre desea utilizar para estos números?”
7. **Diga:** [Bip] “XXXXXX... (Ej. “Teléfono de María”)” (Diga una etiqueta de voz para el nombre registrado.)
8. **Mensaje:** “Agregando a XXXXX... (Ej. “Teléfono de María”) (Etiqueta de voz). ¿Es correcto?”
9. **Diga:** [Bip] “Sí”
10. **Mensaje:** “Número guardado. ¿Desea importar otro contacto?”
11. **Diga:** [Bip] “Sí” o “No”
12. Si “Sí”, el procedimiento vuelve al Paso 5.  
Si “No”, el sistema vuelve al estado de espera.

### Edición del directorio telefónico

Se pueden editar los datos registrados en el directorio telefónico de manos libres Bluetooth®.

### NOTA

*Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.*

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Agenda”
3. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Nueva Entrada, Editar, Listar Nombres, Eliminar, Borrar Todo, o Importar contacto.”
4. **Diga:** [Bip] “Editar”
5. **Mensaje:** “Diga el nombre de la entrada que desee editar, también puede decir “Listar nombres”. ”
6. **Diga:** [Bip] “XXXXXX... (Ej. “Teléfono de María”)” (Diga la etiqueta de voz para el nombre registrado a editar en el directorio telefónico.)
7. **Mensaje:** “Casa, Trabajo, Móvil u Otro.”
8. **Diga:** [Bip] “Casa” (Diga la ubicación registrada a editar: “Casa”, “Trabajo”, “Móvil”, o “Otro”).
9. **Mensaje:** “XXXXXX... (Ej. “Teléfono de María”) (Etiqueta de voz registrada) XXXX (Ej. “Casa”) (Ubicación registrada). ¿Es correcto?”
10. **Diga:** [Bip] “Sí”
11. **Mensaje:** “El número actual es XXXXXXXXXXXX (Ej. “555-1234”) (Número registrado actualmente). Nuevo número, por favor.”

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### NOTA

Si no hay ningún número de teléfono registrado en una ubicación (Ej. “Trabajo”), la indicación solo dirá “Número, por favor.”

12. **Diga:** [Bip] “XXXXXXXXXXXXX (Ejemplo “555-5678”)” (Diga el nuevo número de teléfono a registrar.)
13. **Mensaje:** “XXXXXXXX (Número telefónico) Después de escuchar la señal acústica, continúe añadiendo números, o diga Volver, a introducir los últimos números ya introducidos, u pulse el botón Aceptar para guardar el número.”
14. **(Cambio de número)**  
Oprima el botón de contestar, luego vaya al Paso 15.  
**(Agregar/introduciendo un número telefónico)**  
Diga, “XXXX” (número telefónico deseado), luego vaya al Paso 13.  
**(Corrección del número telefónico)**  
Diga “volver atrás”. La indicación contesta “Atrás. Los últimos números introducidos han sido borrados. Número, por favor.”. Luego vaya de nuevo al Paso 12.
15. **Mensaje:** “Número cambiado.”

### Borrado de datos del directorio telefónico

#### (Borrando datos individuales del directorio telefónico)

Se pueden borrar los datos individuales registrados en el directorio telefónico del manos libres Bluetooth®.

### NOTA

Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Agenda”
3. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Nueva Entrada, Editar, Listar Nombres, Eliminar, Borrar Todo, o Importar contacto.”
4. **Diga:** [Bip] “Eliminar”
5. **Mensaje:** “Diga el nombre de la entrada que desee eliminar, o diga “Listar nombres”. ”
6. **Diga:** [Bip] “XXXXX... (Ej. "Teléfono de John")" (Diga la etiqueta de voz registrada que desee borrar del directorio telefónico.)
7. **Mensaje:** “Eliminando a XXXXX... (Ej. “Teléfono de John”) (Etiqueta de voz registrada) Casa (Etiqueta de voz registrada). ¿Es correcto?”
8. **Diga:** [Bip] “Sí”
9. **Mensaje:** “XXXXX... (Ej. “Teléfono de John”) (Etiqueta de voz registrada) Casa (Etiqueta de voz registrada) eliminado.”



## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### (Borrado completo de los datos del directorio telefónico)

Se pueden borrar todos datos registrados en el directorio telefónico del manos libres Bluetooth®.

#### NOTA

*Realice esta función sólo cuando esté estacionado. Distrae demasiado como intentarlo mientras conduce y puede cometer demasiados errores de manera que no será efectivo.*

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Agenda”
3. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Nueva Entrada, Editar, Listar Nombres, Eliminar, Borrar Todo, o Importar contacto.”
4. **Diga:** [Bip] “Borrar todo”
5. **Mensaje:** “¿Está seguro de que desea borrar todo el contenido de la agenda de su Sistema Manos Libres?”
6. **Diga:** [Bip] “Sí”
7. **Mensaje:** “Está a punto de eliminar todo el contenido de la agenda de su Sistema Manos Libres. ¿Desea continuar?”
8. **Diga:** [Bip] “Sí”
9. **Mensaje:** “Por favor, espere unos instantes, se está borrando la agenda de su Sistema Manos Libres.”
10. **Mensaje:** “Agenda del Sistema Manos Libre borrada.”

### Lectura de los nombres registrados en el directorio telefónico del manos libres Bluetooth®

El manos libres Bluetooth® puede leer la lista de nombres registrados en su directorio telefónico.

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Agenda”
3. **Mensaje:** “Seleccione una de las siguientes opciones: Nueva Entrada, Editar, Listar Nombres, Eliminar, Borrar Todo, o Importar contacto.”
4. **Diga:** [Bip] “Listar nombres”
5. **Mensaje:** “XXXXXX..., XXXXX..., XXXXX... (Ej. “teléfono de John”, teléfono de María, teléfono de Bill)”  
(La guía de voz lee las etiquetas de voz registradas en el directorio telefónico.)  
Oprima el botón de hablar con una presión corta durante la lectura del nombre deseado, y luego diga uno de los siguientes comandos de voz para ejecutarlo.
  - “Continuar”: Continúa la lectura de la lista.
  - “llamada”: Obtiene los datos registrados en el directorio telefónico cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
  - “Editar”: Edita los datos registrados en el directorio telefónico cuando se hace una presión corta del botón de hablar.
  - “Eliminar”: Borra los datos registrados en el directorio telefónico cuando se hace una presión corta del botón de hablar.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

---

- “Anterior”: Vuelve a los datos de directorio telefónico anteriores cuando se hace una presión corta del botón de hablar.

6. **Mensaje:** “Final de la lista. ¿Desea empezar desde el principio?”
7. **Diga:** [Bip] “No”

### Función de remarcado

Es posible remarcar el número de la persona anteriormente marcado usando el teléfono.

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “volver a marcar”
3. **Mensaje:** “Marcando”

### Introducción de un número de teléfono

#### **NOTA**

*Practique mientras está estacionado hasta que se sienta confiado que puede hacerlo mientras conduce en una situación no exigente del camino. Si no está completamente cómodo, haga todas las llamadas estando estacionado seguro, y sólo comience a conducir cuando pueda prestar toda la atención a la conducción.*

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Marcar”
3. **Mensaje:** “Número, por favor.”
4. **Diga:** [Pitido] “XXXXXXXXXXXX (Número telefónico)”
5. **Mensaje:** “XXXXXXXXXXXX. (Número telefónico) Después de escuchar la señal acústica, continúe añadiendo números, o diga Volver, a introducir los últimos números ya introducidos, u pulse el botón Aceptar para marcar.”

#### 6. **(Marcando)**

Pulse el botón de contestar o diga “Marcar” y, a continuación, vaya al Paso 7.

#### **(Agregando/introduciendo un número telefónico)**

Diga, “XXXX” (número telefónico deseado), luego vaya al Paso 5.

#### **(Corrección del número telefónico)**

Diga “volver atrás”. La indicación contesta “Atrás. Los últimos números introducidos han sido borrados.”.

Luego vaya de nuevo al Paso 3.

#### 7. **Mensaje:** “Marcando”

#### **NOTA**

*Se puede combinar el comando “Marcar” con un número telefónico.*

*Ej. En el paso 2, diga “Marcar 123-4567” y, a continuación, podrá omitir los pasos 3 y 4.*

### Llamadas de emergencia\*

Se puede realizar una llamada a un número de teléfono de emergencia (112) usando el comando de entrada de voz.

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Emergencia”
3. **Mensaje:** “Marcando “112”, ¿Es correcto?”
4. **Diga:** [Bip] “Sí”
5. **Mensaje:** “Marcando”

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### ▼ Recepción de una llamada entrante

1. **Mensaje:** “Llamada entrante... pulse el botón Aceptar para contestar.”
2. Para aceptar la llamada, pulse el botón de contestar.  
Para rechazar la llamada, pulse el botón de colgar.

### ▼ Colgando una llamada

Oprima el botón de cortar durante la llamada. Un bip confirmará que la llamada finalizó.

### ▼ Silenciamiento

Se puede silenciar el micrófono durante una llamada.

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Silencio”
3. **Pedido de información:** “Micrófono en silencio”

### Cancelando el silenciamiento

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Silencio desactivado”
3. **Pedido de información:** “Silencio de Micrófono desactivado”

### ▼ Transfiriendo una llamada del manos libres a un dispositivo (teléfono móvil)

La comunicación entre la unidad de manos libres y un dispositivo (teléfono móvil) se canceló, y la línea se puede cambiar a una llamada estándar usando un dispositivo (teléfono móvil).

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Transferir llamada”
3. **Pedido de información:** “Llamada transferida a teléfono”

### ▼ Transfiriendo una llamada de un dispositivo (teléfono móvil) a manos libres

La comunicación entre dispositivos (teléfono móvil) se puede cambiar a manos libres Bluetooth®.

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Transferir llamada”
3. **Pedido de información:** “Llamada transferida al Sistema Manos Libres”

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

---

### ▼ Interrupción de llamada

Se puede interrumpir una llamada para recibir una llamada entrante para un tercero.

Cambia a nueva llamada entrante usando los siguientes métodos.

#### (Método 1)

1. Oprima el botón de contestar.
2. **Mensaje:** “Intercambiando llamadas.”

#### (Método 2)

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Intercambiar llamadas”
3. **Mensaje:** “Intercambiando llamadas.”

#### NOTA

- Para rechazar una llamada entrante, oprima el botón de cortar.
- Después de recibir una nueva llamada entrante, la llamada anterior se pone en espera.

### Cambiando llamadas

También se puede volver a la llamada anterior.

#### Método 1

1. Oprima el botón de contestar.
2. **Mensaje:** “Intercambiando llamadas.”

#### Método 2

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Intercambiar llamadas”
3. **Mensaje:** “Intercambiando llamadas.”

### Función de llamada de tres vías

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Unir llamadas”
3. **Mensaje:** “Uniendo llamadas”

### Realizando una llamada usando un número telefónico

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
  2. **Diga:** [Bip] “Marcar”
  3. **Mensaje:** “Número, por favor.”
  4. **Diga:** [Pitido] “XXXXXXXXXXXX (Número telefónico)”
  5. **Mensaje:** “XXXXXXXXXXXX. (Número telefónico) Después de escuchar la señal acústica, continúe añadiendo números, o diga Volver, a introducir los últimos números ya introducidos, u pulse el botón Aceptar para marcar.”
  6. **(Marcando)**  
Pulse el botón de contestar o diga “Marcar” y, a continuación, vaya al Paso 7.
- (Agregando/introduciendo un número telefónico)**  
Diga, “XXXX” (número telefónico deseado), luego vaya al Paso 5.
- (Corrección del número telefónico)**  
Diga “Atrás”. La indicación contesta “Atrás. Los últimos números introducidos han sido borrados.”. Luego vaya de nuevo al Paso 3.
7. **Mensaje:** “Marcando”

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### Realizando llamadas usando el directorio telefónico

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Llamar”
3. **Mensaje:** “Cuál es el nombre, por favor..”
4. **Diga:** [Bip] “XXXXXX... (Ej. “Teléfono de John”)” (Diga una etiqueta de voz registrada en el directorio telefónico.)
5. **Mensaje:** “Llamando a a XXXXX... (Ej. “Teléfono de John”) XXXX (Ej. “en su casa”). ¿Es correcto?” (Etiqueta de voz y ubicación de número de teléfono registrado en el directorio telefónico).
6. **Diga:** [Bip] “Sí”
7. **Mensaje:** “Marcando”

### Función de remarcado

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “Volver a marcar”
3. **Mensaje:** “Marcando”

### Terminando la llamada actual

Oprima el botón de cortar durante la llamada.

### ▼ **Transmisión DTMF (señal de multifrecuencia de tono doble)**

Esta función se usa cuando se transmite DTMF a través de la voz del usuario. El receptor de una transmisión DTMF es generalmente una contestadora telefónica para el hogar o un centro de atención de llamadas automático de una compañía (Cuando envía señales de tono de acuerdo a una grabación de guía de voz).

1. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
2. **Diga:** [Bip] “XXXX... Enviar” (Diga código DTMF)
3. **Pedido de información:** “Enviando XXXX... (código DTMF)”

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### Reconocimiento de voz\*

En esta sección, se explica el funcionamiento básico del reconocimiento de voz.

#### Activación del reconocimiento de voz

Para activar el menú principal: Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.

#### Finalización del reconocimiento de voz

Use uno de los siguientes métodos:

- Mantenga pulsado el botón de hablar.
- Pulse el botón de colgar.

#### Omisión del sistema de guiado mediante voz (para un funcionamiento rápido)

Pulse y suelte el botón de hablar.

#### **NOTA**

- *El sistema de manos libres Bluetooth® se podrá usar durante varios segundos después que se cambia el encendido a ACC u ON (requiere menos de 15 segundos).*
- *Cuando use la unidad de audio o el acondicionador de aire usando el manos libres Bluetooth®, no se escucha el pitido o la guía de voz (unidad de audio).*

#### Tutorial

El tutorial explica como usar el manos libres Bluetooth®.

Para activar el tutorial, haga lo siguiente:

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Tutoría”

3. Siga los mensajes para recibir las instrucciones de guía de voz adecuadas.

#### Comandos que se pueden usar durante el reconocimiento de voz

“Ayuda” o “Atrás” son comandos que se pueden usar en cualquier momento durante el reconocimiento de voz.

#### Uso de la función de ayuda

La función de ayuda le informa al usuario de todos los comandos de voz disponibles bajo las condiciones actuales.

1. **Diga:** [Bip] “Ayuda”
2. Siga los mensajes para recibir las instrucciones de guía de voz adecuadas.

#### Volviendo a la operación anterior

Este comando es para volver a la operación anterior mientras se encuentra en el modo de reconocimiento de voz.

**Diga:** [Bip] “Atrás”

#### Para evitar que se deteriore la tasa de reconocimiento de voz y la calidad de la voz, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- **El reconocimiento de voz no se puede realizar mientras se está usando la guía de voz o suena el bip. Espere hasta que la guía de voz o el bip termina antes de decir sus comandos.**
- Dialectos o palabras diferentes de las de los mandos de manos libres no se puede reconocer mediante el reconocimiento de voz. Diga los comandos de voz usando las palabras especificadas.
- No es necesario estar de frente al micrófono ni acercarse a él. Diga los comandos de voz mientras mantiene una posición de conducción segura.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

- No hable demasiado lento o demasiado fuerte.
- Hable claramente, sin hacer pausas entre las palabras o números.
- Cierre las ventanillas y/o el techo solar para reducir los ruidos fuertes desde el exterior del vehículo, o baje el flujo de aire del climatizador mientras use el teléfono manos libres Bluetooth®.
- Asegúrese que las salidas de aire no están dirigidas hacia el micrófono.

### NOTA

*Si el rendimiento de reconocimiento de voz no es satisfactorio.*

*Consulte la sección Función de aprendizaje de reconocimiento de voz (inscripción de altavoz) (Tipo A) en la página 5-75.*

*Consulte la sección Localización de averías en la página 5-78.*

### Función de aprendizaje de reconocimiento de voz (inscripción de altavoz)\*

La función de aprendizaje de reconocimiento de voz permite el reconocimiento de voz apropiado a las características de la voz del usuario. Si el reconocimiento de los comandos de entrada de voz en el sistema no son adecuados, esta función puede mejorar mucho el reconocimiento de voz del sistema del usuario. Si se puede reconocer su voz lo suficientemente sin usar esta función, podría no darse cuenta del beneficio agregado por esta función. Para registrar su voz, se debe leer la lista de comando de entrada de voz. Lea la lista con el vehículo estacionado. Realice el registro en un lugar lo más silencioso posible (página 5-74). El registro debe ser realizado completamente. El tiempo necesario es unos pocos minutos. El usuario debe estar sentado en el asiento del conductor con la lista de comandos de entrada de voz para aprendizaje de reconocimiento de voz visible.

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

---

### ▼ Cuando se realiza el aprendizaje de reconocimiento de voz por primera vez

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Aprendizaje de voz”
3. **Mensaje:** “Esta operación debe realizarse en un entorno silencioso con el vehículo parado. Consulte el manual de usuario para obtener una lista de las frases de aprendizaje requeridas. Pulse y suelte el botón Hablar cuando esté listo para comenzar. Pulse el botón Colgar para cancelar en cualquier momento.”
4. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
5. La guía de voz lee el número de comando de entrada de voz (consulte la lista de comando de entrada de voz para el aprendizaje de reconocimiento de voz). (Ej. “Por favor, lea la frase 1”)
6. **Diga:** [Bip] “0123456789” (Diga el comando de entrada de voz para aprendizaje de reconocimiento de voz (1 a 8) de acuerdo a la guía de voz.)
7. **Mensaje:** “Suscripción de usuario completa.”

#### **NOTA**

*Si ocurre un error en el aprendizaje de reconocimiento de voz, se puede volver a aprender oprimiendo el botón de hablar con una presión corta.*

### ▼ Volver a aprender el reconocimiento de voz

Si ya se ha realizado el aprendizaje de reconocimiento de voz.

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Aprendizaje de voz”
3. **Mensaje:** “Suscripción de usuario activada/desactivada. ¿Desea desactivar/activar o volver a educar?”
4. **Diga:** [Bip] “Volver a educar”
5. **Mensaje:** “Esta operación debe realizarse en un entorno silencioso con el vehículo parado. Consulte el manual de usuario para obtener una lista de las frases de aprendizaje requeridas. Pulse y suelte el botón Hablar cuando esté listo para comenzar. Pulse el botón Colgar para cancelar en cualquier momento.”
6. Oprima el botón de hablar con una presión corta.
7. La guía de voz lee el número de comando de entrada de voz (consulte la lista de comando de entrada de voz para el aprendizaje de reconocimiento de voz). (Ej. “Por favor, lea la frase 1”)
8. **Diga:** [Bip] “0123456789” (Diga el comando de entrada de voz para aprendizaje de reconocimiento de voz (1 a 8) de acuerdo a la guía de voz.)
9. **Mensaje:** “Suscripción de usuario completa.”

#### **NOTA**

*Si ocurre un error en el aprendizaje de reconocimiento de voz, se puede volver a aprender oprimiendo el botón de hablar con una presión corta.*



# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Lista de comandos de entrada de voz para aprendizaje de reconocimiento de voz

Al leer, se pueden observar los siguientes puntos:

- Lea los números de a uno a la vez correcta y naturalmente.  
(Por ejemplo, se debe leer en voz alta “1234” “uno, dos, tres, cuatro” no “doce, treinta y cuatro”).
- No lea los paréntesis. “(” y los guiones “-” se utilizan para separar números en un número de teléfono.

Ej.  
se debe decir “(888) 555-1212” “Ocho, ocho, ocho, cinco, cinco, cinco, uno, dos, uno, dos.”

| Frase | Comando        |
|-------|----------------|
| 1     | 0123456789     |
| 2     | (888) 555-1212 |
| 3     | Llamar         |
| 4     | Marcar         |
| 5     | Configuración  |
| 6     | Cancelar       |
| 7     | Continuar      |
| 8     | Ayuda          |

## NOTA

- La frase aplicable aparece en la exhibición de audio.
- Después de completar el registro de voz de usuario, se escuchará la guía de voz "Suscripción de usuario completa".

## Aprendizaje de reconocimiento de voz activado/desactivado

1. Pulse de forma breve el botón de contestar o el botón de hablar.
2. **Diga:** [Bip] “Aprendizaje de voz”
3. **Mensaje:** “Suscripción de usuario activada/desactivada. ¿Desea desactivar/activar o volver a educar?”
4. **Diga:** [Bip] “Desactivar” o “Activar”
5. Cuando se dice "Desactivar", el aprendizaje de reconocimiento de voz se desactiva.  
Cuando se dice "Activar", el aprendizaje de reconocimiento de voz se activa.
6. **Mensaje:** “Suscripción de usuario desactivada/activada.”

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Localización de averías\*

### Servicio al cliente para el manos libres Bluetooth® de Mazda

Si tiene un problema con el sistema Bluetooth®, llame al número gratuito del centro de atención al cliente.

Teléfono:

(Alemania)

0800 4263 738 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

(Excepto Alemania)

00800 4263 7383 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

(Todo el mundo)

+ 49 (0) 6838 907 287 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

Web:

<http://www.mazdahandsfree.com>

### Bluetooth® Emparejamiento de dispositivos, problemas de conexión

| Síntoma                                                             | Causa                                                                                                                                                                                                   | Método de solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se puede realizar la sincronización                              | —                                                                                                                                                                                                       | Asegúrese primero que el dispositivo es compatible con la unidad Bluetooth®, y luego verifique que la función Bluetooth® y el ajuste de modo de encontrar/visible*1 están activados en el dispositivo. Si todavía no puede sincronizar después de eso, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o el servicio al cliente de manos libres Bluetooth®. |
| No se puede volver a realizar el emparejamiento                     | La información de emparejamiento en la unidad o dispositivo Bluetooth® no es reconocida correctamente.                                                                                                  | Realice el emparejamiento usando el siguiente procedimiento. <ul style="list-style-type: none"><li>• Borre “Mazda” almacenado en el dispositivo.</li><li>• Vuelva a realizar el emparejamiento.</li></ul>                                                                                                                                                                              |
| No se puede realizar la sincronización                              | La función Bluetooth® y el ajuste de modo de encontrar/visible*1 en el dispositivo se pueden desactivar automáticamente después que haya transcurrido un período de tiempo dependiendo del dispositivo. | Verifique si la función Bluetooth® o el ajuste de modo de encontrar/visible*1 se ha activado y sincronizado y vuelto a conectar en el dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                     |
| No se conecta automáticamente cuando arranca el motor               |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Se conecta automáticamente, pero luego se desconecta repentinamente |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

| Síntoma                                               | Causa                                                                                                                                                                                                      | Método de solución                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se desconecta intermitentemente                       | El dispositivo se encuentra en una ubicación en que las interferencias de ondas de radio ocurren fácilmente, como en el interior de un bolso en un asiento trasero, en el bolsillo trasero de un pantalón. | Mueva el dispositivo a una ubicación en la que las interferencias de ondas de radio tengan menos posibilidad de ocurrir. |
| No se conecta automáticamente cuando arranca el motor | La información de emparejamiento se actualiza cuando se actualiza el sistema operativo del dispositivo.                                                                                                    | Vuelva a realizar el emparejamiento.                                                                                     |

\*1 Ajuste que detecta la existencia de un dispositivo externo para la unidad Bluetooth®.

### NOTA

- Cuando se realiza la actualización del sistema operativo del dispositivo, se podría borrar la información de emparejamiento. Si sucede eso, re programe la información de emparejamiento de la unidad Bluetooth®.
- Si empareja su teléfono que ya ha sido emparejado con su vehículo más de una vez en el pasado, deberá borrar “Mazda” de su dispositivo móvil. Luego, ejecute la búsqueda Bluetooth® en su dispositivo móvil otra vez, y empareje con el “Mazda” detectado nuevamente.
- Antes de emparejar su dispositivo, asegúrese que el Bluetooth® está “Activado”, tanto en su teléfono como en el vehículo.
- Si se usan dispositivos Bluetooth® en las siguientes ubicaciones o condiciones, podría no ser posible conectar a través de Bluetooth®.
  - El dispositivo está en una ubicación oculta de la unidad como detrás o debajo de un asiento, o dentro de la guantera.
  - El dispositivo hace contacto o está cubierto por objetos metálicos o la carrocería.
  - El dispositivo se ajusta al modo de ahorro de electricidad.
- Se pueden usar dispositivos Bluetooth® para el manos libres Bluetooth® y el audio Bluetooth®. Por ejemplo, el dispositivo A se puede conectar a un dispositivo manos libres Bluetooth® y un dispositivo B se puede conectar como un dispositivo de audio Bluetooth®. Sin embargo, puede ocurrir lo siguiente cuando se usan al mismo tiempo.
  - La conexión Bluetooth® del dispositivo se desconecta.
  - Hay ruido en el audio del manos libres.
  - El manos libre funciona lentamente.

# Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

## Problemas relacionados con el reconocimiento de voz

| Síntoma                                                               | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Método de solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reconocimiento de voz pobre                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Habla excesivamente lento.</li><li>• Habla excesivamente forzado (gritando).</li><li>• Habla antes de que finalice el pitido.</li><li>• Ruidos fuertes (habla o ruido del exterior/interior del vehículo).</li><li>• Flujo de aire del acondicionador de aire soplando contra el micrófono.</li><li>• Hablando con expresiones inusuales (dialecto).</li></ul> | Respecto a las causas indicadas a la izquierda, tenga cuidado con cómo habla. Además, cuando dice los números en una secuencia, la capacidad de reconocimiento aumenta si no se hacen pausas entre los números.                                                                                                                                                                                    |
| Reconocimiento falso de números                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reconocimiento de voz pobre                                           | Existe un malfuncionamiento en el micrófono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Puede haber ocurrido una mala conexión o malfuncionamiento con el micrófono. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.                                                                                                                                                                                                                                           |
| El reconocimiento de voz relacionado con el teléfono esta desactivado | Hay un problema con la conexión entre la unidad Bluetooth® y el dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Si hay un malfuncionamiento después de verificar el emparejamiento, verifique por problemas de conexión o emparejamiento del dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Los números en el directorio telefónico no se reconocen fácilmente    | El sistema Bluetooth® funciona bajo una condición en que es difícil realizar el reconocimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Al realizar las siguientes medidas, la tasa de reconocimiento mejorará. <ul style="list-style-type: none"><li>• Borre la memoria del directorio telefónico que no se usa más a menudo.</li><li>• Evite acortar los nombres, use nombres completos. (El reconocimiento de voz mejora cuanto más largo sea el nombre. El reconocimiento mejora si no se usan nombres como "Mamá", "Papá".)</li></ul> |
| Cuando se usa el audio, no se reconoce el nombre de una canción       | Los nombres de canciones no se pueden reconocer por la voz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desea saltar la guía                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La guía se puede saltar rápidamente oprimiendo y liberando el botón de hablar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

### Respecto a los problemas con las llamadas

| Síntoma                                                                 | Causa                                                                                                                                                                                        | Método de solución                             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Al comenzar una llamada, se escucha el ruido del vehículo del otro lado | Durante aproximadamente 3 segundos después de comenzar una llamada, la función de reducción de ruido de la unidad Bluetooth® requiere de un tiempo para adaptarse al ambiente de la llamada. | Esto no indica un problema con el dispositivo. |
| No se puede escuchar del otro lado o no salen sonidos del altavoz       | El volumen ha sido ajustado a cero o bajo.                                                                                                                                                   | Suba el volumen.                               |

### Otros problemas

| Síntoma                                                                                                                                                  | Causa                                                                    | Método de solución                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La indicación para la batería restante es diferente entre el vehículo y el dispositivo                                                                   | El método de indicación es diferente entre el vehículo y el dispositivo. | —                                                                                                                                                                                                   |
| Cuando realiza una llamada desde el vehículo, el número telefónico se actualiza en el registro de llamadas entrantes/salientes pero no aparece el nombre | No se ha registrado el número en el directorio telefónico.               | Si se ha registrado el número en el directorio telefónico, el registro de llamadas entrantes/salientes se actualiza por el nombre en el directorio telefónico cuando se vuelve a arrancar el motor. |
| El teléfono celular no se sincroniza con el vehículo en relación al registro de llamada entrante/saliente                                                | Algunos tipos de teléfonos celulares no se sincronizan automáticamente.  | Use el teléfono celular para que se sincronice.                                                                                                                                                     |
| Demora mucho tiempo completar la función para cambiar el idioma                                                                                          | Se necesita un máximo de 60 segundos.                                    | —                                                                                                                                                                                                   |

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

### Método de funcionamiento básico

#### NOTA

- La explicación de las funciones descritas en este manual pueden diferir del funcionamiento real, y las formas de las pantallas y botones y las letras y los caracteres mostrados también pueden diferir de la apariencia actual.
- Además, dependiendo de las futuras actualizaciones del software, el contenido puede ser cambiado sin previo aviso.
- Para obtener más información acerca de Mazda Connect, consulte el siguiente sitio web.  
<http://infotainment.mazdahandsfree.com/>

La unidad de audio (Tipo B) tiene 3 interfaces humanas diferentes.


- Interruptor del sistema de mando
  - Panel táctil
  - Reconocimiento de voz con interruptor de dirección y micrófono
- Consulte la sección Reconocimiento de voz en la página 5-135.

#### ▼ Operación del interruptor de comandante

#### NOTA

Por razones de seguridad, algunas operaciones se desactivan mientras se conduce el vehículo.

#### Operación del dial de volumen

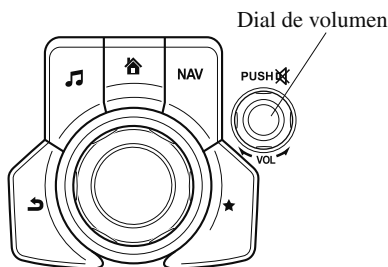


Pulse el dial de volumen para activar y desactivar el silenciamiento del audio.

Gire el dial de volumen para ajustar el volumen. El volumen sube girando el dial hacia la derecha, y baja girándolo hacia la izquierda.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Interruptores situados alrededor de la perilla del sistema de mando

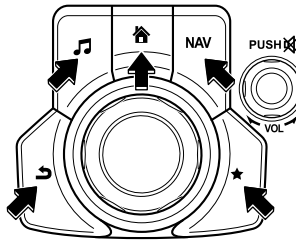

Las siguientes operaciones se pueden realizar pulsando los interruptores situados alrededor de la perilla del sistema de mando.

**🏠** : Muestra la pantalla de inicio.

**🎵** : Muestra la pantalla de entretenimiento.


**NAV** : Muestra la pantalla de navegación (Sólo para vehículos equipados con navegación).

Para usar la pantalla de navegación, consulte el manual del sistema de navegación. Si la tarjeta SD para el sistema de navegación no estuviera insertada, se mostrará la brújula indicando la dirección en la que se desplaza el vehículo.

**★** : Muestra la pantalla de favoritos. Pulse durante un periodo de tiempo prolongado para almacenar elementos concretos en Favoritos. (Se puede programar la radio, la agenda telefónica y un destino del sistema de navegación.)

**↶** : Vuelve a la pantalla anterior.

## Funcionamiento de la perilla del sistema de mando

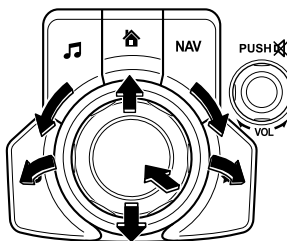

### (Selección de iconos en la pantalla)

1. Incline o gire la perilla del sistema de mando y mueva el cursor al icono deseado.
2. Pulse la perilla del sistema de mando y seleccione el icono.

### NOTA

*También se puede presionar largamente la perilla del comandante para algunas funciones.*

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---


### ▼ Operación del panel táctil



No presione con fuerza la pantalla ni la presione con un objeto de punta aguda. De lo contrario podría dañar la pantalla.

### NOTA

Por razones de seguridad, el funcionamiento del visualizador central se desactiva mientras se conduce el vehículo. Sin embargo, los elementos no mostrados en gris se pueden usar mediante el interruptor del sistema de mando mientras se conduce el vehículo.

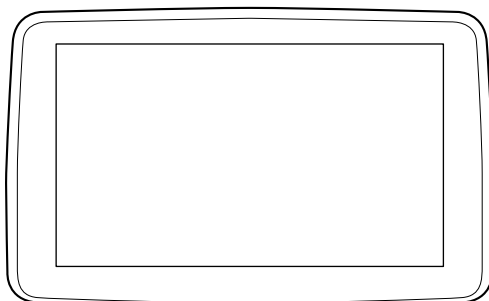

### Tocar y puntar

1. Toque o punte el elemento indicado en la pantalla.
2. La operación comienza y se exhibe el siguiente ítem.






# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Deslizar (solo audio USB)

1. Toque el ítem de ajuste exhibiendo una barra deslizante.
2. Toque el deslizador con su dedo y mueva al nivel deseado.

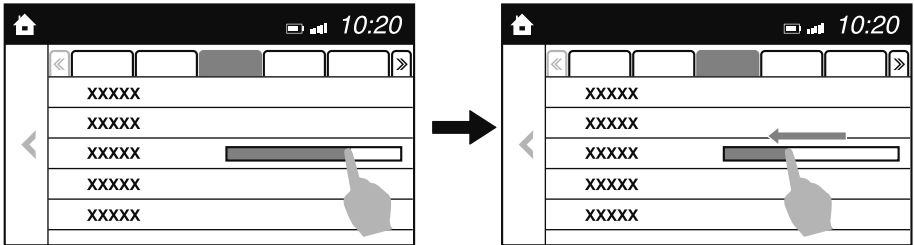

## Arrastre

1. Toque la pantalla con su dedo y mueva hacia arriba o abajo.
2. Se podrán mostrar los elementos no visualizados.



## Vuelve a la pantalla anterior


1. Toque el .

## Exhibiendo la pantalla de inicio

1. Toque el .

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Pantalla de inicio

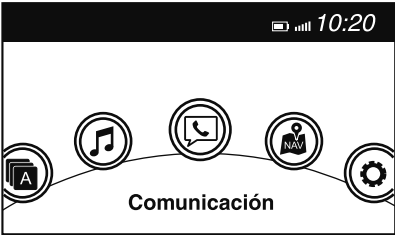


| Icono | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>Aplicaciones</b><br>Se puede verificar información, como por ejemplo, de ahorro medio de combustible, mantenimiento y advertencias.<br>Dependiendo del grado y la especificación, la visualización en la pantalla podría diferir.                                                                                                                                          |
|       | <b>Entretenimiento</b><br>Controla el audio, como la radio y discos compactos. Se muestra la fuente de audio usada más recientemente. Se omite una fuente de audio que no se pueda usar en ese momento y se muestra la fuente de audio anterior.<br><br>Para cambiar la fuente de audio, seleccione el icono  que se exhibe en la parte de debajo de la pantalla.             |
|       | <b>Comunicación</b><br>Hay funciones Bluetooth® disponibles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | <b>Navegación</b><br>Se muestra la pantalla de navegación (vehículos con sistema de navegación).<br>Si la tarjeta SD para el sistema de navegación no estuviera insertada, se mostrará la brújula indicando la dirección en la que se desplaza el vehículo.<br>La brújula podría no indicar la dirección correcta cuando el vehículo está parado o viajando a baja velocidad. |
|       | <b>Configuraciones</b><br>Ajuste de menú total (como exhibición, sonido, Bluetooth® e idioma).<br>Dependiendo del grado y la especificación, la visualización en la pantalla podría diferir.                                                                                                                                                                                  |


# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Controles de Volumen/Visualización/Sonido

Interrupor de comandante

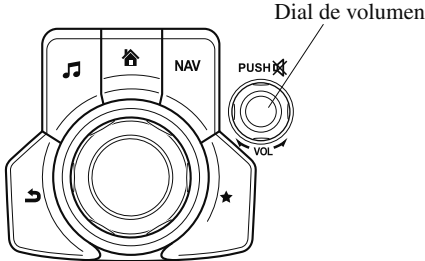

Interrupor de control de audio

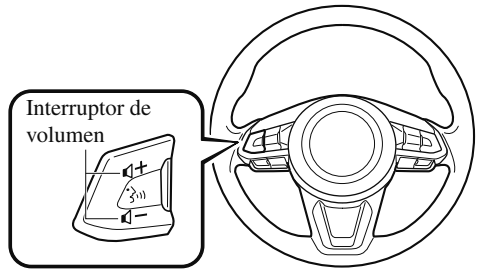

### ▼ Ajuste del volumen

Gire el dial de volumen del interruptor del sistema de mando. También se puede pulsar el interruptor de volumen en el interruptor del volante.

#### NOTA

*Pulse el dial de volumen para activar y desactivar el silenciamiento del audio.*

### ▼ Ajuste de la visualización

Selecione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes. Seleccione la lengüeta **Pantalla** para seleccionar el ítem que desea cambiar.

#### Visualización desactivada/Reloj

El visualizador central se puede apagar. Seleccione **Apagar Pantalla** para apagar la exhibición.

Cuando se seleccione

**Apagar Pantalla y Mostrar Reloj** la exhibición central se apagará y se exhibirá el reloj. El visualizador central se puede volver a encender de la siguiente manera:

- Toque el visualizador central.
- Use el interruptor del sistema de mando.

### Ajuste de la pantalla de día/noche (Modo)

Se seleccionará la pantalla de día o noche. **Auto** :

#### (Con control de luz automático)

La pantalla cambia automáticamente de acuerdo a las condiciones de iluminación de las luces de posición. Sin embargo, cuando el sensor de luz detecta que el área alrededor está iluminada como cuando las luces de posición están encendidas durante el día, la pantalla cambia a la pantalla diurna\*1

#### (Sin control de luz automático)

La pantalla cambia automáticamente de acuerdo a las condiciones de iluminación de las luces de posición.\*1

**Día** : Ajuste de pantalla de día

**Noche** : Ajuste de pantalla de noche

\*1 La exhibición se encuentra constantemente en la pantalla diurna cuando el atenuador de iluminación ha sido cancelado.

### Ajuste de brillo

Ajuste el brillo de la exhibición central usando el deslizador.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Ajuste de contraste

Ajuste el contraste de la exhibición central usando el deslizador.

## Reposición del ajuste de exhibición

Todos los valores de ajuste de pantalla se pueden reponer a los ajustes iniciales.

- 1. Seleccione **Reiniciar**.
- 2. Seleccione **Sí**.

## ▼ Ajuste del sonido

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes. Seleccione la lengüeta **Sonido** para seleccionar el ítem que desea cambiar.

| Indicación                                           | Valor de ajuste                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bajos<br>(Sonido de tonos bajos)                     | Lado <b>+</b> : Mejoramiento de tonos bajos<br>Lado <b>-</b> : Reducción de tonos bajos            |
| Agudos<br>(Sonido agudo)                             | Lado <b>+</b> : Mejoramiento de agudos<br>Lado <b>-</b> : Reducción de agudos                      |
| Atenuación<br>(Balance de volumen delantero/trasero) | Delantero: Mejora de volumen de altavoz delantero<br>Trasero: Mejora de volumen de altavoz trasero |
| Balance<br>(Balance de volumen izquierda/derecha)    | Derecha: Mejora de volumen de altavoz derecho<br>Izquierda: Mejora de volumen de altavoz izquierdo |
| Ctrl autom nivel<br>(Ajuste automático de volumen)   | Desconexión - Ajuste a siete niveles                                                               |
| Pitido<br>(Sonido de operación de audio)             | Activado/Desactivado                                                                               |

## Ctrl autom nivel (Ajuste automático de volumen)

El control de nivel automático (ALC) es una función que ajusta automáticamente el volumen del audio y la calidad de sonido de acuerdo a la velocidad del vehículo. El volumen aumenta de acuerdo con el aumento de la velocidad del vehículo y disminuye a medida que la velocidad del vehículo disminuye.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Funcionamiento de la radio

### ▼ Activación de la radio

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de entretenimiento. Al seleccionar la radio deseada, se indican los siguientes iconos en la parte inferior del visualizador central.

### Radio AM/FM

| Icono                                                                               | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Muestra el menú de entretenimiento. Se utiliza para cambiar a una fuente de audio diferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Muestra la lista de emisoras de radio RDS recepcionables (solo FM). <sup>*1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Muestra la lista de emisoras. <sup>*2</sup><br>Seleccione <b>Actualizar lista de emisoras</b> para exhibir las frecuencias de hasta 10 emisoras de radio en la lista de prefijados automáticos.<br>Seleccione la frecuencia deseada.                                                                                                                                                       |
|    | Muestra la lista de favoritos. Pulse durante unos instantes para almacenar la emisora de radio que está escuchando.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Puede buscar por emisoras de radio disponibles.<br>El barrido se detiene en cada emisora durante aproximadamente 5 segundos.<br>Seleccione otra vez para continuar recibiendo la emisora de radio.                                                                                                                                                                                         |
|   | Puede cambiar la frecuencia de la radio manualmente.<br>Gire la perilla del sistema de mando, deslice la pantalla o toque la frecuencia de radio.<br>Oprima ◀ o ▶ para cambiar la frecuencia de radio de un paso a la vez.<br>Cuando presione largamente ◀ o ▶, la frecuencia de radio cambia continuamente. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del sistema de mando. |
|  | Enciende y apaga el modo TA. <sup>*1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Selección de emisora de radio automática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Al pulsar durante unos instantes, la frecuencia de radio cambia continuamente. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del sistema de mando.                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Muestra la pantalla de ajuste de FM (solo FM). <sup>*1</sup><br>Se puede ajustar la activación/desactivación de frecuencias alternativas y bloqueo de región.                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Muestra los ajustes de sonido para ajustar el nivel de calidad de audio.<br>Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-87.                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>\*1</sup> Con sistema de datos de radio (RDS)

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

\*2 No se muestra cuando se escucha la radio FM en vehículo con sistema de datos de radio (RDS).

### NOTA

#### (Con sistema de datos de radio (RDS))


Cuando se selecciona el icono  o  mientras se ha seleccionado FM, se selecciona cada programa.

### ▼ Radio de favoritos

Se pueden registrar emisoras seleccionadas para usar más convenientemente. Se pueden registrar hasta 50 emisoras. La lista de favoritos es común a radio AM, FM y DAB.\*

#### Registrando los favoritos

Mantenga pulsado el icono  para registrar la emisora de radio actual. El registro también puede ser realizado usando el siguiente procedimiento.

1. Seleccione el icono  para mostrar la lista de favoritos.
2. Seleccione .
3. Seleccione .
4. La emisora se agrega al pie de la lista de favoritos.

### NOTA


Si la batería está desconectada, su lista de favoritos no será borrada.

#### Seleccionando la emisora de radio entre favoritos


1. Seleccione el icono  para mostrar la lista de favoritos.
2. Seleccione la frecuencia de radio para sintonizar en la emisora de radio.

#### Borrando de favoritos

1. Seleccione el icono  para mostrar la lista de favoritos.

2. Seleccione .
3. Seleccione .
4. Seleccione la frecuencia de radio que desea borrar.
5. Seleccione .

#### Cambio del orden de la lista de favoritos

1. Seleccione el icono  para mostrar la lista de favoritos.
2. Seleccione .
3. Seleccione .
4. Seleccione una frecuencia de radio. Se puede mover la emisora de radio seleccionada.
5. Deslice la emisora de radio o desplácela usando el interruptor del sistema de mando, y a continuación seleccione .

### ▼ Sistema de datos de radio (RDS)\*

#### Frecuencia alternativa (AF)

La frecuencia alternativa (AF) funciona en las emisoras FM. Conecte el modo AF. Si la recepción de radio de la emisora actual se debilita, el sistema cambia automáticamente a una emisora alternativa.

Si desea continuar un programa regional, encienda el modo de bloqueo regional (REG).

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

### Conexión/desconexión de AF/REG

Seleccione el icono  mientras se encuentra en el modo FM para cambiar a la pantalla de ajustes FM. Se puede cambiar entre on u off de AF/REG de la siguiente manera:

#### (Modo AF on/off)

Seleccione On/Off en la pantalla de ajustes de FM.

#### (Modo REG on/off)

Mientras el modo AF está activado, seleccione On/Off.

### Información de tráfico (TA)

Seleccione el icono  durante la recepción FM/AM para cambiar al modo TA.

Si se recibe una transmisión TA en el modo TA, la transmisión TA intercede incluso mientras se usan otras funciones (FM, CD, dispositivo USB, AUX, audio BT, radio Aha™, o radio Stitcher™), y se muestra “Anuncio de tráfico”.

Si se recibe un TA en la pantalla de entretenimiento, se muestra  en la pantalla. Seleccione el icono  para cancelar el TA recibido y vuelva a colocarlo en espera de la recepción TA. Si se recibe un TA en una pantalla diferente de la pantalla de entretenimiento, se muestran los iconos de pantalla de selección , , y  en la pantalla. Si se selecciona , la pantalla de selección se apaga cuando se recibe un TA mientras continúa recibiendo TA.

### Selección desde la lista de emisoras

Se exhibe la lista de estaciones de radio RDS recepcionables. Puede seleccionar fácilmente la emisora que desea escuchar entre la lista. Si el nombre de una emisora de radio no estuviera disponible, no se exhibirá la frecuencia. Además, las emisoras de radio que han sido programadas para un código de género (tipo de programa como Rock, Noticias, etc.) también se pueden exhibir separadas por categoría.

#### NOTA

*Puede demorar en exhibirse la lista de emisoras dependiendo de las condiciones de recepción.*

1. Seleccione el icono  para mostrar la lista de estaciones de radio.
2. Seleccione la frecuencia de radio para sintonizar en la emisora de radio.

### (Seleccionando un género)

1. Seleccione  en la pantalla de lista de estaciones para mostrar la pantalla de lista de géneros.
2. Seleccione el género a exhibir en la lista de estaciones de radio en el género.

#### NOTA

*Sólo se puede seleccionar un género.*

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Funcionamiento de la radio de radiodifusión de audio digital (DAB)\*

### ▼ ¿Qué es la radio DAB?


La radio DAB es un sistema de radiodifusión de audio digital para radio. La radio DAB provee de una fuente de sonido de radio de alta calidad usando una función de cambio automático de frecuencia en zonas fronterizas. Exhibiendo el texto de radio, se puede exhibir información como el nombre de la canción y el nombre del artista.

### NOTA

*Esta unidad también es compatible con la radio DAB+.*

### ▼ Activación de la radio

1. Seleccione  en la pantalla inicial para mostrar la pantalla de entretenimiento.
2. Seleccione , los siguientes iconos se muestran en la parte inferior de la pantalla.

| Icono                                                                               | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Muestra el menú de entretenimiento. Se utiliza para cambiar a una fuente de audio diferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | Muestra la lista de emisoras (conjunto y emisoras).<br>Seleccione  para actualizar la lista de emisoras.<br>Seleccione  para seleccionar el conjunto que desea mostrar.                                       |
|   | Muestra la lista de favoritos. Mantenga pulsado para almacenar la emisora e sintoniza actualmente en la lista de favoritos.<br>Consulte la sección Funcionamiento de la radio (Tipo B) en la página 5-89.                                                                                                                                                                       |
|  | Busca su emisora deseada entre la lista de emisoras.<br>Sintoniza cada emisora en la lista de emisoras durante 10 segundos.<br>Seleccione de nuevo cuando sintonice la emisora deseada.<br><br><b>NOTA</b><br><i>Si la lista de estaciones no está disponible, cambia a la pantalla actualizada de lista de estaciones. Realice la actualización de la lista de estaciones.</i> |
|  | Enciende y apaga el modo TA.<br>Consulte la sección Funcionamiento de la radio (Tipo B) en la página 5-89.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Vuelve a la emisora anterior.<br>Mantenga pulsado para volver a la emisora superior en el conjunto anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Va a la siguiente emisora.<br>Mantenga pulsado para ir a la emisora superior en el conjunto siguiente.                                                                                                                                                                                                                                                                          |



# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

| Icono                                                                             | Función                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Muestra la pantalla de ajuste de radio DAB.                                                                                                               |
|  | Muestra los ajustes de sonido para ajustar el nivel de calidad de audio.<br>Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-87. |

## Ejemplo de uso (Actualización de lista de estaciones y escuchar radio DAB)

1. Seleccione el icono  y visualice la siguiente pantalla.
2. Seleccione **Actualizar Lista** para actualizar la lista de emisoras.
3. Seleccione **Seleccione un grupo** para seleccionar el conjunto que desea mostrar.
4. Seleccione una estación deseada para comenzar la recepción de radio.



## ▼ Ajuste de radio DAB

1. Seleccione el icono  mientras usa la radio DAB.
2. Seleccione el ítem deseado y realice el ajuste.  
Los ítems se pueden ajustar de la siguiente manera:

| Elemento               | Ajuste                          | Función                                  |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Configuración de BANDA | Banda III/<br>Banda L/<br>Ambas | Se puede cambiar la banda de frecuencia. |


| Elemento         | Ajuste                   | Función                                                                                                                         |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enlace DAB-FM    | Activado/<br>Desactivado | Activado: Si las condiciones de recepción son malas, se busca y cambia a una emisora FM que provea la misma radio-transmisión.  |
| Enlace DAB-DAB   | Activado/<br>Desactivado | Activado: Si las condiciones de recepción son malas, se busca y cambia a una emisora DAB que provea la misma radio-transmisión. |
| Mensaje de radio | Activado/<br>Desactivado | Activado: Se exhibe el texto de radio.                                                                                          |

## NOTA

- El texto de radio puede no exhibirse dependiendo de la estación de radio.
- El texto de radio no se puede exhibir en el modo DAB-FM.
- Si no hay una señal de radio DAB, se muestra "Señal perdida" en la pantalla. Cambie el conjunto o la estación de radio, o realice la actualización de la lista de estaciones.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Funcionamiento del reproductor de discos compactos\*

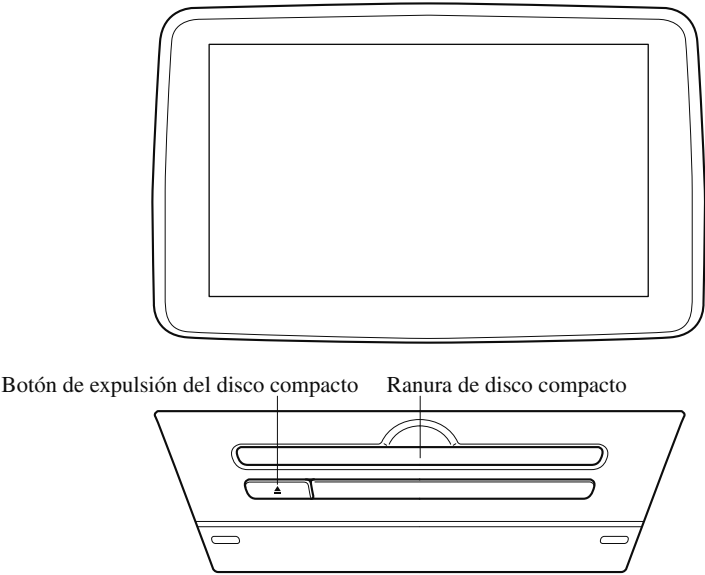

| Tipo                                                  | Datos reproducibles                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reproductor de discos compactos de música/MP3/WMA/AAC | <ul style="list-style-type: none"><li>• Datos de música (CD-DA)</li><li>• Archivo MP3/WMA/AAC</li></ul> |

**NOTA**  
Si un disco tiene datos de música (CD-DA) y archivos MP3/WMA/AAC, la reproducción de los 2 o 3 tipos de archivos varía dependiendo de cómo ha grabado el disco.

### Inserción de disco compacto

Inserte el disco compacto con el lado de la etiqueta hacia arriba, dentro de la ranura.

El mecanismo de carga automática ajustará el disco compacto y comenzará a reproducirlo.

**NOTA**  
Luego transcurrirán unos segundos mientras el reproductor lee las señales digitales del disco compacto.

### Expulsión del disco compacto

Oprima el botón de expulsión del disco compacto (▲) para expulsar el disco compacto.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## ▼ Reproducción

Seleccione el icono  en la pantalla inicial con un disco compacto insertado y visualice la pantalla de entretenimiento. Al seleccionar , se indican los siguientes iconos en la parte inferior del visualizador central.

| Icono                                                                               | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Muestra el menú de entretenimiento. Se utiliza para cambiar a una fuente de audio diferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | <p><b>(Disco compacto de música)</b><br/>Exhibe la lista de pistas del disco compacto.<br/>Seleccione la pista que desea reproducir.</p> <p><b>(Disco compacto MP3/WMA/AAC)</b><br/>Exhibe la lista de archivos/carpeta de nivel superior.<br/>Seleccione la carpeta que desea seleccionar.<br/>Se exhiben los archivos en la carpeta seleccionada.<br/>Seleccione el archivo que desea reproducir.</p> |
|    | <p><b>(Sólo disco compacto MP3/WMA/AAC)</b><br/>Exhibe la lista de archivos de la carpeta que se está reproduciendo.<br/>Seleccione la canción que desea escuchar.</p>                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | <p><b>(Disco compacto de música)</b><br/>Vuelve a reproducir la canción que se está reproduciendo.<br/>Seleccione nuevamente para cancelar.</p> <p><b>(Disco compacto MP3/WMA/AAC)</b><br/>Vuelve a reproducir la canción que se está reproduciendo.<br/>Cuando seleccione nuevamente, las canciones en la carpeta se reproducirán repetidamente.<br/>Seleccione nuevamente para cancelar.</p>          |
|  | <p><b>(Disco compacto de música)</b><br/>Reproduce canciones del disco compacto al azar.<br/>Seleccione nuevamente para cancelar.</p> <p><b>(Disco compacto MP3/WMA/AAC)</b><br/>Reproduce canciones de la carpeta al azar.<br/>Cuando se vuelva a seleccionar, las canciones en el disco compacto serán reproducidas al azar.<br/>Seleccione nuevamente para cancelar.</p>                             |


# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

| Icono                                                                             | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>(Disco compacto de música)</b><br/>Se reproduce el comienzo de cada pista en un disco compacto para ayudar en la búsqueda de una pista deseada.<br/>Cuando vuelva a seleccionar, se cancela la operación y continúa la reproducción de la canción que se está reproduciendo.</p> <p><b>(Disco compacto MP3/WMA/AAC)</b><br/>Se reproduce el comienzo de cada pista en una carpeta para ayudar en la búsqueda de una pista deseada.<br/>Cuando vuelva a seleccionar, se cancela la operación y continúa la reproducción de la canción que se está reproduciendo.</p> <p>Si se usa el audio durante el barrido, la pista que se está barriendo se reproduce normalmente. Luego, se realiza la operación de audio.</p> |
|  | <p>Si se selecciona dentro de unos pocos segundos de una canción que se comienza a reproducir, se selecciona la canción anterior.</p> <p>Si transcurren más de unos pocos segundos después que se comienza a reproducir una canción, se vuelve a reproducir la canción que se está reproduciendo desde el comienzo. Presione durante unos instantes para retroceso rápido. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del sistema de mando.</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <p>Reproduce un disco compacto. Cuando se vuelve a seleccionar, se detiene temporalmente la reproducción.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <p>Avanza hasta el comienzo de la siguiente canción.</p> <p>Presione durante unos instantes para avance rápido. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del sistema de mando.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | <p>Muestra los ajustes de sonido para ajustar el nivel de calidad de audio.</p> <p>Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-87.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

### Ejemplo de uso (Cuando se busca una canción desde el nivel superior de un disco compacto MP3/WMA/AAC)

1. Seleccione el icono  para visualizar la lista de archivos/carpetas en el nivel superior.
2. Cuando se selecciona la carpeta, se exhibe la lista de archivos/carpetas en la carpeta.
3. Seleccione la canción deseada.

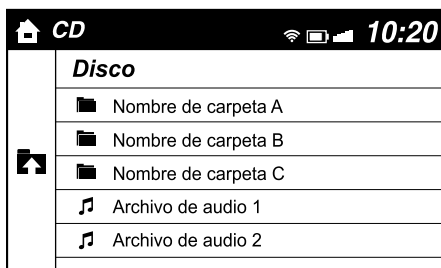


### NOTA

- Seleccione  para desplazarse a una carpeta de un nivel superior.
- La apariencia de los íconos de repetición y mezcla cambian dependiendo del tipo de operación en que se usa la función.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Funcionamiento del reproductor de DVD (Disco versátil digital)\*

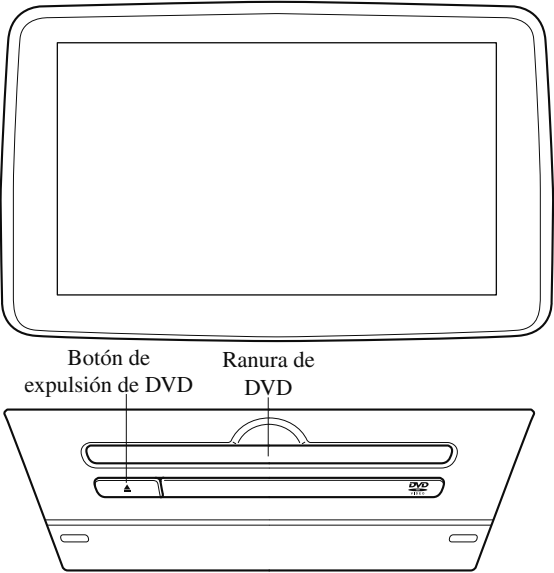

| Tipo                         | Datos reproducibles      |
|------------------------------|--------------------------|
| Reproductor DVD VIDEO/DVD-VR | Archivo DVD VIDEO/DVD-VR |

### Inserción del DVD

Empuje el DVD con el lado de la etiqueta hacia arriba, dentro de la ranura. El DVD se inserta automáticamente y se exhibe la pantalla de menú principal del disco DVD y el controlador.

### NOTA

Luego transcurrirán unos segundos mientras el reproductor lee las señales digitales del DVD.

### Expulsión del DVD

Pulse el botón de expulsión del DVD (▲) para expulsar el DVD.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## ▼ Reproducción

Seleccione el icono  en la pantalla inicial con un DVD insertado y visualice la pantalla de entretenimiento. Cuando se haya seleccionado **[DVD]**, se mostrará la pantalla de menú principal del DVD y el controlador.

Cuando comience la reproducción mediante el controlador, se exhibirán los siguientes íconos en la parte de abajo de la pantalla.

| Icono                                                                               | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Muestra el menú de entretenimiento. Se utiliza para cambiar a una fuente de audio diferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | Vuelve a la pantalla de menú de DVD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Vuelve al comienzo del capítulo anterior si se selecciona el ícono dentro de unos segundos después de haber comenzado la reproducción del capítulo actual.<br>Vuelve al comienzo del capítulo actual si se selecciona el ícono unos segundos después de haber comenzado la reproducción del capítulo actual.<br>Durante la reproducción presione largamente para retroceso rápido.<br>Presione largamente durante una pausa para retroceder en cámara lenta. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del sistema de mando. |
|    | Reproduce el DVD. Seleccione nuevamente para pausar la reproducción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Avanza hasta el comienzo del siguiente capítulo.<br>Durante la reproducción presione largamente para avance rápido.<br>Presione largamente durante una pausa para reproducir en cámara lenta. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del sistema de mando.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | Cambia el ángulo de cámara cada vez que se selecciona el ícono (sólo se puede usar en DVDs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Cambia la exhibición/sin exhibición de subtítulos (sólo se puede usar en DVDs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Cambia el ajuste de bloqueo parental.<br>Se pueden realizar cambios de ajuste de nivel de bloqueo parental y ajustes de código PIN.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Pausa la reproducción y exhibe la pantalla de ajuste de DVD.<br>Seleccione <b>[Ajustes de audio]</b> para ajustar la calidad de sonido.<br>Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-87.<br>Seleccione <b>[Relación de aspecto]</b> para cambiar la relación de aspecto (relación horizontal a vertical de la pantalla). Tiene disponibles los ajustes de pantalla ancha 16:9, Buzón 4:3, y Escaneo panco 4:3.                                                                                             |
|  | Ajusta la pantalla.<br>Exhibe la pantalla de ajuste de vídeo en la parte de abajo de la pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## NOTA

- Por razones de seguridad, algunas imágenes no se exhiben mientras se conduce el vehículo.
- Deslice el [|||||] del controlador para mover el controlador.
- Si el modo se cambia a modo DVD una vez que se para la reproducción de DVD, la reproducción comenzará sin exhibir la pantalla de menú de DVD.

## ▼ Ajuste de las funciones de DVD

Se pueden realizar ajustes de la calidad de sonido y la relación de aspecto.

### Ajuste de la calidad de sonido

1. Seleccione el icono [⚙️].
2. Seleccione [Ajustes de audio] para ajustar la calidad de sonido.  
Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-87.

### Ajuste de la relación de aspecto

1. Seleccione el icono [⚙️].
2. Seleccione [Relación de aspecto].
3. Seleccione la relación de aspecto deseada.

## ▼ Ajuste de la calidad de imagen

Se puede ajustar el brillo, contraste, tinte y densidad de color.

Al seleccionar el icono [|||||], se muestran las siguientes pestañas en la parte inferior de la pantalla.

| Pestaña     | Función                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Brillo]    | Se puede ajustar el brillo de la pantalla usando el deslizador.                               |
| [Contraste] | Se puede ajustar el contraste de la pantalla usando el deslizador.                            |
| [Tono]      | Se puede ajustar el tono del color de la pantalla usando el deslizador.                       |
| [Color]     | Se puede ajustar el color de la pantalla usando el deslizador.                                |
| [Reiniciar] | Se pueden reponer los ajustes de pantalla a los valores iniciales.<br>Seleccione [Reiniciar]. |



# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Cómo usar el modo AUX

### ▼ Reproducción

1. Seleccione el icono  en la pantalla inicial para mostrar la pantalla de entretenimiento.
2. Seleccione **AUX** para cambiar al modo AUX. Se muestran los siguientes iconos en la parte inferior del visualizador central.

| Icono                                                                             | Función                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Muestra el menú de entretenimiento. Se utiliza para cambiar a una fuente de audio diferente.                                                              |
|  | Muestra los ajustes de sonido para ajustar el nivel de calidad de audio.<br>Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-87. |

### NOTA

- Si un dispositivo no está conectado al conector auxiliar, el modo no cambia al modo AUX.
- Ajuste el volumen de audio usando el dispositivo de audio portátil, el interruptor del sistema de mando o el interruptor de control de audio.
- Los ajustes de audio también se pueden realizar usando el ajuste de volumen del dispositivo de audio portátil.
- Si el conector se saca del toma auxiliar en el modo AUX, puede hacer ruido.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Cómo usar el modo USB

| Tipo     | Datos reproducibles     |
|----------|-------------------------|
| Modo USB | Archivo MP3/WMA/AAC/OGG |

Esta unidad no soporta un dispositivo USB 3.0. Además, otros dispositivos podrían no estar admitidos dependiendo del modelo o la versión del sistema operativo.

La capacidad recomendada para la memoria USB es de 16 GB o menos.

Soporta dispositivos USB formateado para FAT32 (no soporta dispositivos USB formateados para otros formatos como NTFS).

### ▼ Reproducción

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de entretenimiento.
2. Seleccione **USB 1** o **USB 2** para cambiar al modo USB. Se muestran los siguientes iconos en la parte inferior del visualizador central.

| Icono                                                                               | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Muestra el menú de entretenimiento. Se utiliza para cambiar a una fuente de audio diferente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Se muestra la lista de categorías.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Se muestra la lista de pistas actual.<br>Seleccione una pista deseada para reproducirla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | Reproduce la pista actual repetidamente.<br>Selecciónela de nuevo para reproducir las pistas repetidamente en la lista de pistas actual.<br>Cuando se vuelve a seleccionar, se cancela la función.                                                                                                                                                                                                          |
|  | Se reproducen al azar las pistas en la lista de pistas actual.<br>Seleccione nuevamente para cancelar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Comienza a reproducir una pista similar a la pista actual usando More Like This™ de Gracenote®.<br>Seleccione la canción deseada desde la lista de categoría para cancelar More Like This™.                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Si se selecciona durante los segundos posteriores al comienzo de una canción que se reproduce, se selecciona la canción anterior.<br>Si han transcurrido más de unos pocos segundos, la canción que se está reproduciendo se vuelve a reproducir desde el comienzo.<br>Presione durante unos instantes para retroceso rápido. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del sistema de mando. |
|  | Se reproduce la pista. Cuando se vuelve a seleccionar, se detiene temporalmente la reproducción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Avanza hasta el comienzo de la siguiente canción.<br>Presione durante unos instantes para avance rápido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

| Icono                                                                             | Función                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Muestra los ajustes de sonido para ajustar el nivel de calidad de audio.<br>Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-87. |

## NOTA

- Si el nombre del archivo en la memoria USB es demasiado largo, podría generar problemas de funcionamiento, como no ser posible reproducir la canción.  
(Recomendado: Dentro de 80 caracteres)
- La imagen del álbum podría no mostrarse en función del tamaño de la imagen.
- Para desplazarse a la ubicación deseada en la pista, mueva el deslizador que indica el tiempo de reproducción.
- La apariencia de los iconos de repetición y mezcla cambian dependiendo del tipo de operación en que se usa la función.

## Lista de categorías

Seleccione el ícono  para exhibir la lista de categorías.

Seleccione una categoría y un ítem deseado.

| Categoría               | Función                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lista de reproducción*1 | Exhibe la lista de reproducción en el dispositivo.                                                                                  |
| Artista                 | Exhibe la lista de nombres de artistas.<br>Se pueden reproducir todas las pistas o pistas para cada álbum del artista seleccionado. |
| Álbum                   | Exhibe la lista de nombres de álbumes.                                                                                              |
| Canción                 | Se exhiben todas las pistas en el dispositivo.                                                                                      |
| Género                  | Exhibe la lista de géneros.<br>Se pueden reproducir todas las pistas o pistas por álbum o artista del género seleccionado.          |
| Libro de audio*2        | Exhibe la lista de audiobooks.<br>Se pueden seleccionar y reproducir los capítulos.                                                 |
| Podcast*2               | Exhibe la lista de podcasts.<br>Se pueden seleccionar y reproducir los episodios.                                                   |
| Carpeta*3               | Exhibe la lista de carpetas/archivos.                                                                                               |

\*1 No es compatible con las carpetas de listas de reproducción de dispositivos Apple.

\*2 Solo dispositivo Apple

\*3 Solo memorias USB y dispositivos USB-Android™

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---

### Ejemplo de uso (para reproducir todas las pistas en el dispositivo USB)

#### (Método 1)

1. Seleccione  para exhibir la lista de categoría.
2. Seleccione **Canción**.  
Se exhiben todas las pistas en el dispositivo USB.
3. Seleccione una pista deseada.  
Se reproduce la pista seleccionada.  
Todas las pistas en el dispositivo USB se pueden reproducir continuamente.

#### **NOTA**

*Sólo se reproducen las pistas en la categoría deseada seleccionada en el paso 2.*

#### (Método 2)\*<sup>1</sup>

1. Seleccione  para exhibir la lista de categoría.
2. Seleccione **Carpeta**.  
Se exhiben todas las carpetas en el dispositivo USB.
3. Seleccione **Todas las canciones**.  
Se exhiben todas las pistas en el dispositivo USB.
4. Seleccione una pista deseada.  
Se reproduce la pista seleccionada.  
Todas las pistas en el dispositivo USB se pueden reproducir continuamente.

\*<sup>1</sup> Se puede usar con un dispositivo Android™ o memoria flash USB.

#### **NOTA**

*Sólo se reproducen las pistas en la carpeta deseada seleccionada en el paso 3.*

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---

### ▼ Base de datos Gracenote®

Cuando se conecta un dispositivo USB a esta unidad y se reproduce el audio, el nombre del álbum, el nombre del artista, el género y la información de título se muestran automáticamente si hay una coincidencia en la compilación de la base de datos del vehículo con la música que se reproduce. La información almacenada en este dispositivo usa la información de la base de datos en el servicio de reconocimiento de música Gracenote®.



*Para obtener información sobre la base de datos Gracenote® más reciente que se puede usar y cómo instalarla, vaya al sitio en Internet de manos libres de Mazda:*  
<http://www.mazdahandsfree.com>

### Introducción

Gracenote, el logo de Gracenote y el logotipo son una marca comercial registrada o una marca comercial de Gracenote, Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.



### Contrato de licencia de usuario final de Gracenote®

Esta aplicación o dispositivo tiene un software de Gracenote, Inc. de Emeryville, California (“Gracenote”). El software de Gracenote (el “Software de Gracenote”) permite a esta aplicación identificar discos y/o archivos y obtener información musical, incluyendo el nombre, artista, pista e información de título (“Gracenote Data”) de servidores en línea o bases de datos incluidas (en conjunto, “Servidores Gracenote”) y realizar otras funciones. Puede usar Gracenote Data sólo como funciones de usuario final de esta aplicación o dispositivo.

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---

Está de acuerdo en usar Gracenote Data, el software Gracenote y los Gracenote Servers sólo para su uso personal y no comercial. Ud. está de acuerdo en no asignar, copiar, transferir o transmitir el software de Gracenote ni ningún dato de Gracenote a terceras personas. UD. ESTÁ DE ACUERDO EN NO USAR O APROVECHARSE DE LOS DATOS DE GRACENOTE, EL SOFTWARE DE GRACENOTE O LOS SERVIDORES DE GRACENOTE, EXCEPTO DE ACUERDO A LO EXPRESAMENTE PERMITIDO AQUÍ. Ud. está de acuerdo en que su licencia no-exclusiva de uso de los datos de Gracenote, el software de Gracenote y los servidores de Gracenote terminará si viola esas restricciones. Si su licencia termina, Ud. está de acuerdo en dejar de usar cualquiera y todos los datos de Gracenote, el software de Gracenote y los servidores de Gracenote. Gracenote se reserva todos los derechos de los datos de Gracenote, el software de Gracenote y los servidores de Gracenote, incluyendo todos los derechos de propiedad. Bajo ninguna circunstancia Gracenote será responsable de ningún pago a Ud. por cualquier información que Ud. haya provisto. Ud. está de acuerdo en que Gracenote, Inc. podría ejecutar sus derechos bajo este Acuerdo contra Ud. directamente en su nombre.

El servicio de Gracenote usa un identificador exclusivo para rastrear las consultas por razones estadísticas. El propósito del identificador numérico asignado al azar es permitir al servicio de Gracenote de llevar la cuenta de las consultas sin saber nada de quién es Ud. Para más información, consulte la página en Internet para la Política de privacidad de Gracenote para el servicio de Gracenote.

El software de Gracenote y cada ítem de datos de Gracenote son licenciados a usted “TAL CUAL”.

Gracenote no hace declaraciones o garantías, expresas o implícitas sobre la precisión de ningún dato de Gracenote de los servidores de Gracenote. Gracenote se reserva el derecho de borrar datos de los servidores de Gracenote o cambiar las categorías de los datos por cualquier causa que Gracenote considere suficiente. No se garantiza que el software de Gracenote o los servidores de Gracenote están libres de errores o que el funcionamiento del software de Gracenote o los servidores de Gracenote será ininterrumpido. Gracenote no está obligado a brindarle los nuevos tipos o categorías de datos mejorados o adicionales que Gracenote pueda proveer en el futuro y está libre de discontinuar sus servicios en cualquier momento.

GRACENOTE NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO NO LIMITÁNDOSE A GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, TÍTULO Y NO INFRACCIÓN. GRACENOTE NO GARANTIZA LOS RESULTADOS QUE PUEDA OBTENER DEL USO DEL SOFTWARE DE GRACENOTE O UNO DE LOS SERVIDORES GRACENOTE. EN NINGÚN CASO GRACENOTE SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO INCIDENTAL O RESULTANTE DE DAÑOS O PÉRDIDA DE GANANCIAS O INGRESOS.

© Gracenote, Inc. 2009

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---

### Actualización de la base de datos

La base de datos de medios de Gracenote® se puede actualizar usando el dispositivo USB.

1. Conecte un dispositivo USB que contenga el software para actualización de Gracenote®.
2. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.
3. Seleccione la lengüeta **Sistema** y seleccione **Actualizacion de Base de Datos de Música**.
4. Seleccione **Buscar**. Se exhibe la lista del paquete de actualización almacenado en el dispositivo USB y la versión.
5. Seleccione el paquete a usar la actualización.
6. Seleccione **Instalar**.

### **NOTA**

*Gracenote® se puede descargar del sitio en Internet de Mazda Handsfree.*

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---

### Bluetooth®

#### ▼ Introducción

#### Descripción general del manos libres Bluetooth®

Cuando se conecte un dispositivo Bluetooth® (teléfono móvil) al Bluetooth® del vehículo a través de una transmisión de ondas de radio, podrá realizar o recibir una llamada oprimiendo el botón de hablar, el botón de contestar o el botón de cortar en el interruptor de control remoto de audio, o usando la exhibición central. Por ejemplo, incluso si tiene un dispositivo (teléfono móvil) en el bolsillo de su vestimenta, podrá realizar una llamada sin sacar el dispositivo (teléfono móvil) y usarlo directamente.

#### Descripción general del audio Bluetooth®

Cuando una unidad de audio portátil equipada con la función de comunicación Bluetooth® se empareja para el vehículo, podrá escuchar música almacenada en el dispositivo de audio portátil emparejado a través de los altavoces del vehículo. No es necesario conectar el dispositivo de audio portátil al terminal de entrada externo del vehículo. Después de programar, hacer funcionar el panel de control de audio del vehículo para reproducir/parar el audio.

#### **NOTA**

- *Para su seguridad, un dispositivo se puede emparejar solo cuando el vehículo esté estacionado. Si el vehículo se comienza a mover, finalizará el procedimiento de emparejamiento. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de emparejar.*
- *El rango de comunicación de un dispositivo equipado con Bluetooth® es de aproximadamente 10 metros o menos.*
- *Se puede controlar el audio básico usando comandos de voz incluso si el Bluetooth® no está conectado.*
- *Por razones de seguridad, el funcionamiento del visualizador central se desactiva mientras se conduce el vehículo. Sin embargo, los elementos no mostrados en gris se pueden usar mediante el interruptor del sistema de mando mientras se conduce el vehículo.*



## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---



*Algunos dispositivos móviles Bluetooth® no son compatibles con el vehículo. Consulte un técnico autorizado Mazda, un centro de atención de llamadas de Mazda o un centro de soporte Web por información respecto a la compatibilidad de los dispositivos móviles Bluetooth®.*

*Teléfono:*

*(Alemania)*

*0800 4263 738 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)*

*(Excepto Alemania)*

*00800 4263 7383 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)*

*(Todo el mundo)*

*+ 49 (0) 6838 907 287 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)*

*Web:*

*<http://www.mazdahandsfree.com>*

**Especificación Bluetooth® aplicable (Recomendada)**


**Ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (conformidad)**

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]


---

### ▼ Partes de los componentes


#### Unidad de audio

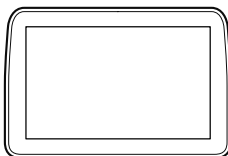

#### Botón de hablar, botón de contestar y botón de cortar

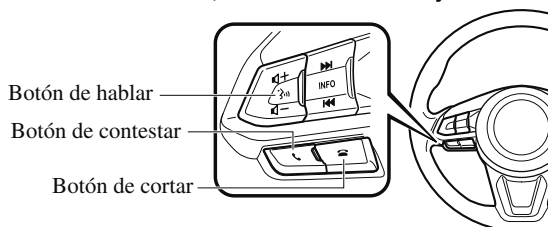

#### Micrófono

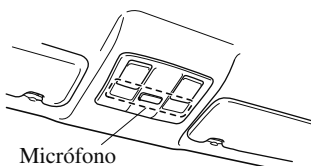

### Micrófono (Manos libres)

El micrófono se usa para decir comandos de voz o para realizar una llamada de manos libres.

### Botón de hablar

Activa el reconocimiento de voz. Además, omite la guía de voz.

### Botón de contestar

Responde a las llamadas entrantes. Además, después de seleccionar un contacto o de marcar un número, realiza la llamada después de pulsar el botón.

### Botón de colgar

Finaliza la llamada o rechaza una llamada entrante. Además, finaliza el funcionamiento del sistema de reconocimiento de voz.

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---

### Interruptor del sistema de mando

El interruptor del comandante se usa para ajustar el volumen y el funcionamiento de la exhibición. Incline o gire la perilla de comandante para mover el cursor. Presione la perilla del comandante para seleccionar el ícono.

### Ajuste del volumen

El dial de volumen del interruptor de comandante se usa para ajustar el volumen. Gire la perilla hacia la derecha para aumentar el volumen, hacia la izquierda para bajarlo. También se puede ajustar el volumen usando el botón de volumen en el volante.

### **NOTA**

- Pulse el dial de volumen para activar y desactivar el silenciamiento del audio.
- Si el volumen está bajo en comparación con los otros modos de audio, aumente el volumen del lado del dispositivo.

Volumen de conversación y el volumen de la guía de voz y timbre se pueden ajustar por adelantado.

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Configuraciones**.
3. Ajuste el **Vol. Teléfono** y el **VR y Timbre** usando el deslizador.

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

### Preparación Bluetooth®

#### ▼ Emparejamiento de dispositivos

Para usar teléfono manos libres y audio Bluetooth®, el dispositivo equipado con Bluetooth® tiene que ser emparejado para la unidad usando el siguiente procedimiento. Se puede emparejar un máximo de 7 dispositivos incluyendo dispositivos de audio Bluetooth® y teléfonos móviles con manos libres.

#### NOTA

- El sistema Bluetooth® puede no funcionar durante 1 o 2 minutos después que el encendido se cambia a ACC o ON. Sin embargo, esto no indica ningún problema. Si el sistema Bluetooth® no se conecta automáticamente después de que hayan transcurrido 1 o 2 minutos, asegúrese que el ajuste Bluetooth® en el dispositivo es normal e intente volver a reconectar el dispositivo Bluetooth® desde el lado del vehículo.
- Si se usan dispositivos Bluetooth® en las siguientes ubicaciones o condiciones, podría no ser posible conectar a través de Bluetooth®.
  - El dispositivo está en una ubicación oculta del visualizador central, como detrás o debajo de un asiento, o dentro de la guantera.
  - El dispositivo hace contacto o está cubierto por objetos metálicos o la carrocería.
  - El dispositivo se ajusta al modo de ahorro de electricidad.

#### Procedimiento de emparejamiento

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la lengüeta **Aparatos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Active el ajuste Bluetooth®.
5. Seleccione **Añadir nuevo dispositivo** para exhibir el mensaje y cambiar a usar el dispositivo.
6. Usando su dispositivo, realice una búsqueda del dispositivo Bluetooth® (Dispositivo periférico).
7. Seleccione "Mazda" en la lista de dispositivos buscados por el dispositivo.

#### 8. (Dispositivo con Bluetooth® versión 2.0)

Introduzca en el dispositivo el código de emparejamiento de 4 dígitos mostrado.

#### (Dispositivo con Bluetooth® versión 2.1 o superior)

Asegúrese que se exhiba el código de 6 dígitos en la unidad de audio, que también se exhibe en el dispositivo, y toque **Sí**.

Podría ser necesario un permiso de conexión y permiso de acceso a la agenda telefónica para su dispositivo móvil dependiendo del dispositivo móvil.

9. Si se realiza el emparejamiento satisfactoriamente, se mostrarán las funciones del dispositivo conectado a Bluetooth®.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## 10. (Dispositivos compatibles con la función de Mazda E-mail/SMS)

Los mensajes SMS (Servicio de mensajes cortos) y los correos electrónicos para el dispositivo se descargan automáticamente. Podría ser necesario para su dispositivo un permiso de descarga dependiendo del dispositivo.

### NOTA

- *Cuando el histórico de llamadas y mensajes son descargados automáticamente, cada ajuste de descarga automático debe de estar activado.*
- *Consulte la sección Ajustes de comunicación en la página 5-134.*
- *Las funciones de correo electrónico y SMS pueden no estar disponibles en algunas regiones.*

Después de registrar un dispositivo, el sistema identifica automáticamente ese dispositivo. Activando el manos libres Bluetooth® otra vez, o activando el manos libres Bluetooth® primero después de cambiar el encendido de OFF a ACC, la condición de la conexión de dispositivo se indica en la exhibición central.

### Nota IMPORTANTE acerca del emparejamiento y la reconexión automática:

- **Si se vuelve a sincronizar en el mismo dispositivo móvil, primero borrar la indicación "Mazda" que se exhibe en la pantalla de ajuste de Bluetooth® del dispositivo móvil.**
- Cuando se realiza la actualización del sistema operativo del dispositivo, se podría borrar la información de

emparejamiento. Si sucede eso, re programe la información de emparejamiento de la unidad Bluetooth®.

- Antes de emparejar su dispositivo, asegúrese que el Bluetooth® está "Activado", tanto en su teléfono como en el vehículo.

### ▼ Selección de dispositivo

Si se han emparejado varios dispositivos, la unidad Bluetooth® conecta el dispositivo emparejado por última vez. Si desea conectar un dispositivo emparejado diferente, será necesario cambiar la conexión. El orden de prioridad de dispositivo después que se ha cambiado la conexión se mantiene incluso cuando se desconecta el encendido.

### Conexión de otros dispositivos

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la lengüeta **Aparatos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Active el ajuste Bluetooth®.
5. Seleccione el nombre del dispositivo que desea conectar.
6. **Teléfono y audio Selección**  
Conecta ambos dispositivos como manos libres y audio Bluetooth®.  
**Sólo teléfono Selección**  
Conecta como un dispositivo manos libres.  
**Sólo audio Selección**  
Conecta como audio Bluetooth®.

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---

### NOTA

- Las siguientes funciones se pueden usar para el manos libres o el audio.
  - Manos libres: Llamadas telefónicas y correos electrónicos/SMS
  - Audio: Audio Bluetooth®, Radio Aha™, Stitcher™
- Las funciones de correo electrónico y SMS pueden no estar disponibles en algunas regiones.

### Desconexión de un dispositivo

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la lengüeta **Aparatos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Active el ajuste Bluetooth®.
5. Seleccione el nombre de dispositivo que está conectado.
6. Seleccione **Desconectar**.

### ▼ Eliminación de un dispositivo

#### Seleccionando y borrando dispositivos

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la lengüeta **Aparatos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Active el ajuste Bluetooth®.
5. Seleccione el nombre del dispositivo que desea eliminar.
6. Seleccione **Eliminar Disp. Emparejado**.
7. Seleccione **Sí**.

#### Borrando todos los dispositivos

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de ajustes.

2. Seleccione la lengüeta **Aparatos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Seleccione **Ajustes Bluetooth**.
5. Seleccione **Eliminar Disp emparejados**.
6. Seleccione **Sí**.

### ▼ Cambio del código PIN

Se puede cambiar el código PIN (4 dígitos).

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para mostrar la pantalla de ajustes.
2. Seleccione la pestaña **Aparatos**.
3. Seleccione **Bluetooth**.
4. Seleccione **Ajustes Bluetooth**.
5. Seleccione **Camb. Código emparejamiento**.
6. Introduzca el nuevo código PIN a ajustar.
7. Seleccione .

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

### Idioma disponible\*

Se puede cambiar el idioma.  
Consulte la sección Ajustes en la página 5-139.

#### NOTA

*Dependiendo del idioma, éste podría estar disponible únicamente para la visualización en la pantalla, pero no para el reconocimiento de voz.*

### Audio Bluetooth®

#### Especificación Bluetooth® aplicable (Recomendada)

Ver. 1.1/1.2/2.0 + EDR/2.1 + EDR/3.0 (conformidad)

#### Perfil de respuesta

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Ver. 1.0/1.2
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) Ver. 1.0/1.3/1.4

A2DP es un perfil que transmite sólo el audio de la unidad Bluetooth®. Si su dispositivo de audio Bluetooth® corresponde sólo a A2DP, pero no AVRCP, no podrá operarlo usando el panel de control del sistema de audio del vehículo. En este caso, solo las operaciones en el dispositivo móvil estarán disponibles de igual forma que cuando se conecta un dispositivo de audio portátil para un dispositivo no compatible con Bluetooth® se conecta a un terminal AUX.

| Función                            | A2DP | AVRCP    |          |          |
|------------------------------------|------|----------|----------|----------|
|                                    |      | Ver. 1.0 | Ver. 1.3 | Ver. 1.4 |
| Reproducción                       | X    | X        | X        | X        |
| Pausa                              | X    | X        | X        | X        |
| Archivo (Pista) hacia arriba/abajo | —    | X        | X        | X        |
| Marcha atrás                       | —    | —        | X        | X        |
| Avance rápido                      | —    | —        | X        | X        |
| Exhibición de texto                | —    | —        | X        | X        |

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

| Función                    | A2DP | AVRCP    |                         |                         |
|----------------------------|------|----------|-------------------------|-------------------------|
|                            |      | Ver. 1.0 | Ver. 1.3                | Ver. 1.4                |
| Repetición                 | —    | —        | Depende del dispositivo | Depende del dispositivo |
| Mezcla                     | —    | —        | Depende del dispositivo | Depende del dispositivo |
| Barrido                    | —    | —        | Depende del dispositivo | Depende del dispositivo |
| Carpeta hacia arriba/abajo | —    | —        | —                       | Depende del dispositivo |

X: Disponible  
—: No disponible

## NOTA

- El consumo de batería de los dispositivos de audio Bluetooth® aumenta mientras están conectados mediante Bluetooth®.
- Si se conecta un teléfono móvil general conectado mediante USB durante la reproducción de música a través de una conexión Bluetooth®, la conexión Bluetooth® se desconecta. Por esta razón, no podrá reproducir música a través de una conexión Bluetooth® y reproducir música usando una conexión USB a la misma vez.

- Si se ha conectado un dispositivo compatible con AVRCP ver. 1.6 o superior, la información de las canciones podría no mostrarse correctamente.
- El sistema podría no funcionar normalmente dependiendo del dispositivo de audio Bluetooth®.



## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

### ▼ Cómo cambiar al modo de audio Bluetooth®

Para escuchar música o grabaciones de audio de voces en un dispositivo de audio Bluetooth®, cambie al modo de audio Bluetooth® para usar el dispositivo de audio con los paneles de control del sistema de audio. Se debe emparejar un dispositivo de audio Bluetooth® en la unidad Bluetooth® del vehículo antes de usarlo.

Consulte la sección Preparación de Bluetooth® (Tipo B) en la página 5-112.

1. Conecte la alimentación del dispositivo de audio Bluetooth®.
2. Cambie la posición del conmutador de arranque a ACC u ON.
3. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de entretenimiento.
4. Cuando se selecciona **Bluetooth**, se cambia al modo de audio Bluetooth® para comenzar la reproducción.

### NOTA

- Si la pantalla de aplicaciones no se muestra en el dispositivo, el audio Bluetooth® podría no reproducirse en el visualizador central.
- Si se usa el audio Bluetooth® después de usar la radio Aha™ o Stitcher™, primero se debe cerrar la aplicación en el dispositivo móvil.
- Si el dispositivo de audio Bluetooth® no comienza la reproducción, seleccione el ícono .
- Si el modo se cambia de modo de audio Bluetooth® a otro modo (modo de radio), la reproducción de audio del dispositivo de audio Bluetooth® se para.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## ▼ Reproducción

Para escuchar un dispositivo de audio Bluetooth® a través de los altavoces del vehículo, cambie el modo a modo de audio Bluetooth®. (Consulte la sección “Cambio al modo de audio Bluetooth®”)

Después de cambiar al modo de audio Bluetooth®, se exhiben los siguientes íconos en la parte inferior de la exhibición. Los íconos que se pueden usar difieren dependiendo de la versión del dispositivo de audio Bluetooth® que está usando actualmente.

| Icono                                                                               | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Muestra el menú de entretenimiento. Se utiliza para cambiar a una fuente de audio diferente.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | (AVRCP Ver. 1.4 solamente)<br>Exhibe la lista de archivos/carpeta de nivel superior.<br>Seleccione la carpeta que desea seleccionar.<br>Se exhiben los archivos en la carpeta seleccionada.<br>Seleccione el archivo que desea reproducir.                                                                                                         |
|    | (AVRCP Ver. 1.3 o mayor)<br>Vuelve a reproducir la canción que se está reproduciendo.<br>Cuando seleccione nuevamente, las canciones en la carpeta se reproducirán repetidamente.<br>Seleccione nuevamente para cancelar.<br>Los íconos cambian cuando se repite la canción o la carpeta.                                                          |
|    | (AVRCP Ver. 1.3 o mayor)<br>Reproduce canciones de la carpeta al azar.<br>Cuando se vuelva a seleccionar, las canciones en el dispositivo serán reproducidas al azar.<br>Seleccione nuevamente para cancelar.<br>Los íconos cambian durante la reproducción mezclada de carpeta o dispositivo.                                                     |
|  | Escanea los títulos en una carpeta y reproduce el comienzo de cada canción para ayudar a encontrar una canción deseada.<br>Cuando se vuelve a seleccionar, se reproduce el comienzo de cada canción en el dispositivo.<br>Cuando vuelva a seleccionar, se cancela la operación y continúa la reproducción de la canción que se está reproduciendo. |
|  | Vuelve al comienzo de la canción anterior.<br>Presione durante unos instantes para retroceso rápido. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del sistema de mando.                                                                                                                                                                 |
|  | Reproduce el audio Bluetooth®. Cuando se vuelve a seleccionar, se detiene temporalmente la reproducción.                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Avanza hasta el comienzo de la siguiente canción.<br>Presione durante unos instantes para avance rápido. Se para cuando retira la mano del icono o de la perilla del sistema de mando.                                                                                                                                                             |
|  | Muestra los ajustes de sonido para ajustar el nivel de calidad de audio.<br>Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-87.                                                                                                                                                                                          |

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

### ▼ Exhibición de información de dispositivo audio Bluetooth®

Si se conecta un dispositivo de audio Bluetooth®, se exhibirá la siguiente información en la exhibición central.

|                                           | AVRCP<br>Ver. menor de 1.3 | AVRCP<br>Ver. 1.3 | AVRCP<br>Ver. 1.4 o mayor |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Nombre de dispositivo                     | X                          | X                 | X                         |
| Carga de batería restante del dispositivo | X                          | X                 | X                         |
| Nombre de canción                         | —                          | X                 | X                         |
| Nombre de artista                         | —                          | X                 | X                         |
| Nombre de álbum                           | —                          | X                 | X                         |
| Tiempo de reproducción                    | —                          | X                 | X                         |
| Nombre del género                         | —                          | X                 | X                         |
| Imagen de arte del álbum                  | —                          | —                 | —                         |

X: Disponible

—: No disponible

### NOTA

*Dependiendo del dispositivo se podría no mostrar alguna información, y si no se puede mostrar dicha información, esto se indicará con "Desconocido".*

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Cómo utilizar el sistema de radio Aha™

### ▼ ¿Qué es Aha™?

Aha™\*1 es una aplicación que se puede usar para disfrutar de varios contenidos de Internet como radios de Internet y podcasts.

Manténgase conectado a las actividades de sus amigos obteniendo actualizaciones de Facebook y Twitter.

Usando el servicio basado en la ubicación, se pueden buscar los servicios y los destinos cercanos o se puede obtener información local en tiempo real.

Para obtener información detallada sobre Aha™, consulte "<http://www.aharadio.com/>".

\*1 Aha™, el logotipo Aha™, y la imagen comercial de Aha™ son marcas registradas o marcas comerciales de Harman International Industries, Inc., y se usan con su permiso.

### NOTA

- El servicio de contenido provisto por Aha™ varía dependiendo del país en que reside el usuario. Además, el servicio no estará disponible en algunos países.
- Para usar Aha™ desde el dispositivo Bluetooth®, deberá realizar primero las siguientes cosas:
  - Instale la aplicación Aha™ en su dispositivo.
  - Cree una cuenta de Aha™ para su dispositivo.
  - Conéctese a Aha™ usando su dispositivo.
  - Seleccione la emisora preajustada en su dispositivo.
- Si la pantalla de aplicaciones no se muestra en el dispositivo, Aha™ podría no reproducirse en el visualizador central.

### ▼ Reproducción

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de entretenimiento. Al seleccionar , se exhiben los siguientes íconos en la parte de abajo de la exhibición central. Los íconos exhibidos difieren dependiendo de la emisora seleccionada. Además, se pueden mostrar iconos diferentes de los siguientes.

| Icono                                                                               | Función                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Muestra el menú de entretenimiento. Se utiliza para cambiar a una fuente de audio diferente.  |
|   | Exhibe el menú principal.<br>Se usa para cambiar a otras emisoras.                            |
|  | Exhibe la lista de contenidos.<br>Se usa para cambiar a otro contenido deseado en la emisora. |


# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

| Icono                                                                             | Función                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Me gusta</b> *1<br>Evalúa el contenido actual como “Me gusta”.                                                                                                                                       |
|  | <b>No me gusta</b> *1<br>Evalúa el contenido actual como “No me gusta”.                                                                                                                                 |
|  | Retrocede durante 15 segundos.                                                                                                                                                                          |
|  | <b>Mapa (vehículos con sistema de navegación)</b><br>Muestra el destino buscado por los servicios basados en la ubicación en el sistema de navegación.                                                  |
|  | <b>llamada</b><br>Se puede hacer una llamada al número telefónico de una tienda localizada usando los servicios basados en la ubicación. Disponible cuando se conecta un dispositivo como manos libres. |
|  | Vuelve al contenido anterior.                                                                                                                                                                           |
|  | Pausa la reproducción del contenido. Cuando se vuelve a seleccionar, continúa la reproducción.                                                                                                          |
|  | Va al siguiente contenido.                                                                                                                                                                              |
|  | Avanza durante 30 segundos.                                                                                                                                                                             |
|  | Muestra los ajustes de sonido para ajustar el nivel de calidad de audio.<br>Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-87.                                               |

\*1 Algunas emisoras pueden usar variaciones alternativas a Me gusta y No me gusta, basándose en el tipo de emisora o proveedor.

## Menú principal

Seleccione el ícono ≡.

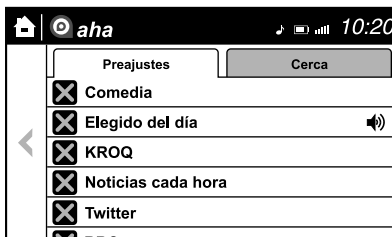

Cambia la lengüeta y seleccione la categoría de emisora.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

| Pestaña    | Función                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preajustes | Exhibe la lista de emisoras preajustadas ajustadas en el dispositivo.<br>Seleccione el nombre de la emisora preajustada para reproducir el contenido de la emisora.                                                           |
| Cerca      | Seleccione la emisora deseada.<br>La guía se ofrece para el destino buscado cercano a la posición del vehículo.<br>Puede designar las categorías deseadas previamente ajustadas usando el ajuste de filtro de su dispositivo. |

## NOTA

Los servicios basados en la ubicación disponibles pueden variar debido a los contenidos ofrecidos por Aha™.


## Ejemplo de uso (Servicios basados en la ubicación)

1. Seleccione la emisora deseada en la pestaña "Cerca" en la ubicación en el menú principal.  
La reproducción del nombre del destino o la dirección se realiza en el orden de la lista de nombre de destino.



2. Cuando se selecciona el icono , el destino exhibido actualmente se exhibe en el sistema de navegación (vehículos con sistema de navegación).
3. Cuando se seleccionada el icono , se realice una llamada telefónica al destino exhibido actualmente.
4. Seleccione el icono  para exhibir la lista de contenido.

Se pueden seleccionar otros destinos entre la lista.

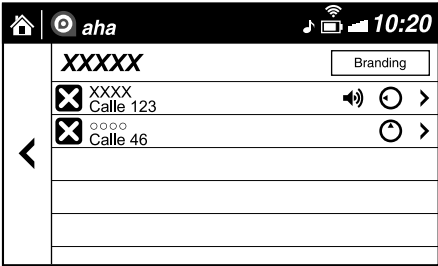

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Cómo utilizar el sistema de radio Stitcher™

### ▼ ¿Qué es la radio Stitcher™?

La radio Stitcher™\*1 es una aplicación que se puede usar para escuchar radio por Internet o transmisiones por podcasts.

El contenido recomendado se selecciona automáticamente registrando el contenido que pone en sus favoritos, u oprimiendo el botón Me gusta o No me gusta.

Para obtener más información sobre la radio Stitcher™, consulte "<http://stitcher.com/>".

\*1 Stitcher™, el logotipo Stitcher™, y la imagen comercial de Stitcher™ son marcas registradas o marcas comerciales de Stitcher, Inc., y se usan con su permiso.

### NOTA

- Para usar la Radio Stitcher™ desde el dispositivo Bluetooth®, deberá realizar primero las siguientes cosas:
  - Instale la aplicación de Radio Stitcher™ en su dispositivo.
  - Cree una cuenta de Radio Stitcher™ para su dispositivo.
  - Conéctese a la Radio Stitcher™ usando su dispositivo.
- Si la pantalla de aplicaciones no se muestra en el dispositivo, Stitcher™ podría no reproducirse en el visualizador central.

### ▼ Reproducción

Seleccione el icono  en la pantalla inicial para mostrar la pantalla de entretenimiento. Al seleccionar Stitcher, se indican los siguientes iconos en la parte inferior del visualizador central.


| Icono                                                                               | Función                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Muestra el menú de entretenimiento. Se utiliza para cambiar a una fuente de audio diferente. |
|  | Exhibe la lista de emisoras.<br>Se usa para cambiar a otras emisoras.                        |
|  | <b>No me gusta</b><br>Evalúa el programa actual como "No me gusta".                          |
|  | <b>Me gusta</b><br>Evalúa el programa actual como "Me gusta".                                |
|  | Agrega la emisora actual a sus favoritos o borrar la emisora actual de sus favoritos.        |
|  | Retrocede durante 30 segundos.                                                               |

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

| Icono                                                                             | Función                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Reproduce la emisora. Seleccione nuevamente para pausar la reproducción.                                                                                  |
|  | Va a la siguiente emisora.                                                                                                                                |
|  | Muestra los ajustes de sonido para ajustar el nivel de calidad de audio.<br>Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-87. |

## Lista de emisoras

1. Seleccione el icono  para mostrar la lista de emisoras.  
① Nombres de emisoras favoritas: Seleccione para exhibir el programa registrado para sus favoritos.  
② Nombre de categoría: Se exhibe una categoría recomendada seleccionada desde sus favoritos para Stitcher™.  
Selecciónela para exhibir el programa de categoría.

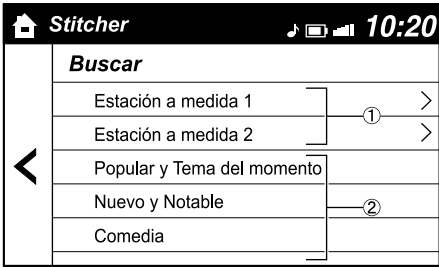

2. Seleccione el nombre del programa a reproducir.

## Agregar a sus favoritos

Si el programa actual no ha sido registrado a sus favoritos, podrá ser registrado a sus favoritos.

1. Seleccione el icono  para mostrar la emisora de favoritos a la que agregar el registro.
2. Seleccione el nombre de la emisora que desea registrar.
3. Seleccione  para agregar el programa a la emisora favorita seleccionada.

## NOTA

- Se pueden seleccionar y registrar varias emisoras favoritas.
- Se exhiben las emisoras favoritas registradas por uno mismo así como las ajustadas por defecto.

## Borrar de sus favoritos

Si el programa actual ya ha sido registrado en sus favoritos, el programa puede ser borrado de sus favoritos.

1. Seleccione el icono .
2. El programa se borra automáticamente de la emisora de favoritos.



# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Manos libres Bluetooth®

### ▼ Realizar una llamada

Para Mazda Connect, la realización de llamadas es posible utilizando cualquiera de los siguientes 6 métodos:

- Directorio telefónico descargado desde un dispositivo Bluetooth® (teléfono móvil) (se puede utilizar la función de reconocimiento de voz)
- Favoritos
- Grabación de llamadas
- Marcado de un número de teléfono (se puede utilizar la función de reconocimiento de voz)
- “volver a marcar” - Comando de reconocimiento de voz para realizar una llamada al registro de la última llamada saliente.
- “devolución de llamada” - Comando de reconocimiento de voz para realizar una llamada al registro de la última llamada entrante.

### Uso del directorio telefónico

Las llamadas telefónicas se pueden realizar diciendo el nombre de contacto en el directorio telefónico descargado o el nombre de una persona cuyo número telefónico haya sido registrado en manos libres Bluetooth®. Consulte la sección Importar contacto (Descarga del directorio telefónico).

1. Pulse el botón de hablar.
2. Esperar por el bip.

3. **Diga:** “llamada a XXXXX... (Ej. “John”) Móvil”. (También puede decir, “Casa”, “Trabajo” u “Otro” en lugar de “Móvil”, en función de cómo tenga configurada su información de contacto.)
4. Siga las indicaciones de voz para realizar la llamada o pulse una vez el botón de contestar en el interruptor del volante durante o después de las indicaciones para realizar la llamada.

### Funcionamiento de la pantalla

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Contactos** para exhibir la lista de contacto.
3. Seleccione el contacto que desea llamar para exhibir los detalles para el contacto.
4. Seleccione el número de teléfono deseado para hacer la llamada.

### Importar contacto (Descarga del directorio telefónico)

Se pueden enviar y registrar los datos del directorio telefónico de su dispositivo (teléfono móvil) en su directorio telefónico manos libres Bluetooth® usando Bluetooth®.

### (Descargando automáticamente)

El ajuste “Descarga Automática de Contactos” debe estar activado. Cuando el manos libres está conectado al dispositivo, el directorio telefónico se descarga automáticamente.

Consulte la sección Ajustes de comunicación en la página 5-134.

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

### (Descargando manualmente)

Si el ajuste "Descarga Automática de Contactos" está desactivado, descargue el directorio telefónico usando el siguiente procedimiento.

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Contactos** para exhibir la lista de contacto.
3. Seleccione **Editar contactos**.
4. Seleccione **Importar todos los contactos** o **Importar Contacto Seleccionado** para cambiar a usar el dispositivo.
5. Si se selecciona **Importar todos los contactos**, seleccione **Descargar**.
6. Se comienza la descarga desde el teléfono móvil.

### NOTA

- Si se realiza "Importar todos los contactos" después de guardar el directorio telefónico en la unidad Bluetooth®, se sobrescribirá el directorio telefónico.
- Se pueden registrar un máximo de 1.000 contactos en el directorio telefónico.
- Las funciones de directorio telefónico, registro de llamadas entrantes/salientes y memoria de favoritos son exclusivas para cada teléfono móvil para proteger la privacidad.

### Contactos favoritos

Se pueden registrar un máximo de 50 contactos. Demorará menos tiempo para hacer una llamada después de registrar el número de teléfono. Además, no deberá buscar la persona que desea llamara en el directorio telefónico.

### Registrando en sus favoritos

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Favoritos** para exhibir la lista de favoritos.
3. Seleccione **Añadir/Editar Comunicación Favorita**.
4. Seleccione **Añadir Nuevo Contacto** o **Añadir Detalles Nuevo Contacto**.
5. Seleccione de la lista exhibida.

### NOTA

Cuando se seleccione "Añadir Nuevo Contacto", también se registrará información como el nombre de la persona seleccionada. Además, cuando se seleccione "Añadir Detalles Nuevo Contacto", sólo se registrará el número de teléfono de la persona seleccionada.

### Llamando a un favorito

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Favoritos** para exhibir la lista de favoritos.

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

### 3. (Si solo hay registrado un número telefónico en contactos)

Seleccione la información de contacto al cual desea llamar. Vaya al Paso 5.

### (Si se han registrado varios números telefónicos en el contacto)

Seleccione el contacto que desea llamar para exhibir la pantalla indicando los detalles para el contacto.

Vaya al Paso 4.

4. Seleccione el número telefónico al cual desea llamar.
5. Seleccione **[Sí]**.

### Borrando un favorito

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **[Favoritos]** para exhibir la lista de favoritos.
3. Seleccione **[Añadir/Editar Comunicación Favorita]**.
4. Seleccione **[Eliminar]**.
5. Seleccione la información de contacto que desea borrar.
6. Seleccione **[Eliminar]**.

### Cambiando el orden de exhibición en la lista de sus favoritos

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **[Favoritos]** para exhibir la lista de favoritos.
3. Seleccione **[Añadir/Editar Comunicación Favorita]**.
4. Seleccione **[Mover]**.
5. El contacto se puede mover después de ser seleccionado.
6. Deslice el contacto o muévelo usando el interruptor del comandante, luego seleccione **[OK]**.

### Cambiando el nombre de contacto de sus favoritos

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **[Favoritos]** para exhibir la lista de favoritos.
3. Seleccione **[Añadir/Editar Comunicación Favorita]**.
4. Seleccione **[Renombrar]**.
5. Seleccione el contacto a exhibir en la pantalla del teclado.
6. Si introduce un nombre nuevo y se selecciona **[OK]**, se almacena el nombre del contacto.

### NOTA

*Si se hace una presión larga en el contacto cuando se exhibe la lista de favoritos, se puede editar la información de contacto (borrar, mover).*

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---

### Introducción de un número de teléfono

#### **NOTA**

*Practique mientras está estacionado hasta que se sienta confiado que puede hacerlo mientras conduce en una situación no exigente del camino. Si no está completamente cómodo, haga todas las llamadas estando estacionado seguro, y sólo comience a conducir cuando pueda prestar toda la atención a la conducción.*

1. Seleccione el icono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Cuando se oprima , se exhibirá el teclado de marcado.
3. Introduzca el número telefónico usando el teclado de marcado.
4. Seleccione  para hacer una llamada.

### **Entrada de numeral o símbolo**

Use el teclado de marcado.

Presione largamente  para introducir +.

Seleccione  para borrar el valor introducido actual.

Presione largamente  para borrar todos los valores introducidos.

### Función de remarcado

Hace una llamada a la última persona llamada (la última persona en la grabación de llamada saliente) desde el teléfono móvil/vehículo.

1. Pulse el botón de hablar.
2. Esperar por el bip.
3. **Diga:** “volver a marcar”

### Función de volver a llamar

Hace una llamada a la última persona (la última persona en la grabación de llamada entrante) que llamó al teléfono móvil/vehículo.

1. Pulse el botón de hablar.
2. Esperar por el bip.
3. **Diga:** “devolución de llamada”

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

### ▼ Recepción de una llamada entrante

Cuando se recibe una llamada entrante, se muestra la pantalla de notificación de llamada entrante. El ajuste “Notificaciones de Llamada Entrante” debe estar activado.

Consulte la sección Ajustes de comunicación en la página 5-134.

Para aceptar la llamada, oprima el botón de contestar en el interruptor de control de audio o seleccione **Responder** en la pantalla.

Para rechazar la llamada, oprima el botón de cortar en el interruptor de control de audio o seleccione **Ignorar** en la pantalla.

Se muestran los siguientes iconos en la pantalla durante una llamada. Los iconos que se pueden usar varían dependiendo de las condiciones de uso.

| Icono                                                                               | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Exhibe el menú de comunicación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Finaliza la llamada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | <b>Transfiriendo una llamada del manos libres a un teléfono móvil</b><br>La comunicación entre la unidad Bluetooth® y un dispositivo (teléfono móvil) se cancelará, y una llamada entrante será recibida por el dispositivo (teléfono móvil) como una llamada estándar.                                                                                                                  |
|    | <b>Transfiriendo una llamada del un dispositivo (teléfono móvil) a manos libres</b><br>La comunicación entre dispositivos (teléfono móvil) se puede cambiar a manos libres Bluetooth®.                                                                                                                                                                                                   |
|    | <b>Silenciamiento</b><br>Se puede silenciar el micrófono durante una llamada.<br>Cuando se vuelve a seleccionar, se cancela el silenciamiento.                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Para hacer una llamada a tres, seleccione los contactos entre los siguientes:<br><b>Historial de llamadas</b> : Se exhibe el histórico de llamadas.<br><b>Contactos</b> : Se exhibe el directorio telefónico.<br><b>Marcar</b> : Se exhibe el teclado de marcado. Introduzca el número telefónico.<br>El dispositivo podría volverse inutilizable en función del contenido del contrato. |
|  | Se pone en espera para realizar una llamada entre tres.<br>El dispositivo podría volverse inutilizable en función del contenido del contrato.                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Cambia la llamada en espera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | <b>Transmisión DTMF (señal de multifrecuencia de tono doble)</b><br>Esta función se usa cuando se transmite DTMF a través del teclado de marcado. El receptor de una transmisión DTMF es generalmente una contestadora telefónica para el hogar o un centro de llamadas automático de una compañía.<br>Introduzca el número usando el teclado de marcado.                                |

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---

### NOTA

- Si se desconecta el encendido durante una llamada manos libres, la línea será transferida automáticamente al dispositivo (teléfono móvil).
- Si el código DTMF tiene dos o más dígitos o símbolos, cada uno debe ser transmitido individualmente.

### ▼ Interrupción de llamada

Se puede interrumpir una llamada para recibir una llamada entrante para un tercero.

Cuando se selecciona **[Esp + Resp]** o se pulsa el botón de contestar en el volante, se retiene la llamada y el sistema cambia a la nueva llamada entrante.

Cuando se selecciona el icono **[Fin + Resp]**, la llamada actual finaliza y el sistema cambia a la nueva llamada entrante (solo red GSM).

Cuando se selecciona **[Ignorar]** o se pulsa el botón de cortar en el volante, se rechaza la llamada entrante.

### NOTA

- La función podría no estar disponible dependiendo del contenido contractual del dispositivo móvil.
- La función podría no estar disponible dependiendo del tipo de red telefónica y el dispositivo móvil.

### ▼ Recibiendo y respondiendo mensajes (disponibles sólo con teléfonos compatibles con correo electrónico/SMS)

#### NOTA

Las funciones de correo electrónico y SMS pueden no estar disponibles en algunas regiones.

Se pueden descargar, mostrar y reproducir mensajes SMS (Servicio de mensajes cortos) y correos electrónicos recibidos a través de los dispositivos conectados (leídos por el sistema).

Además, también se puede contestar llamadas y mensajes desde los mensajes recibidos.

### Descarga de mensajes

Se pueden descargar y exhibir hasta 20 mensajes nuevos desde un dispositivo conectado.

#### NOTA

Para el correo electrónico, se pueden descargar 20 mensajes para cada cuenta.

### (Descargando automáticamente)

El ajuste “Descarga Automática de Email” (correo electrónico) o “Descarga Automática de SMS” (SMS) debe estar activado. Se descargará automáticamente un mensaje cuando se conecte la unidad Bluetooth® al dispositivo.

Consulte la sección Ajustes de comunicación en la página 5-134.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## (Descargando manualmente)

Cuando se desactiva el ajuste "Descarga Automática de Email" (correo electrónico) o "Descarga Automática de SMS" (SMS), se descarga el mensaje usando el siguiente procedimiento.

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Email** o **SMS** para exhibir la bandeja de entrada.
3. Seleccione **Actualizar Buzón de entrada**.
4. Se comienza la descarga desde el teléfono móvil.

## NOTA

- Los datos adjuntos no serán descargados.
- Se pueden descargar mensajes de hasta 1 kilobyte (correo electrónico)/140 bytes (SMS).
- Se crea una lista de mensajes para cada dispositivo.
- Si el dispositivo conectado no corresponde a MAP 1.0, el comando AT se usa para descargar. El mensaje descargado indica que el mensaje ha sido leído.
- La descarga usando el comando AT podría no funcionar dependiendo del dispositivo conectado.
- Si hay un iPhone conectado, no se podrán utilizar las siguientes funciones.
  - Descarga de mensajes antiguos
  - Respondiendo a los mensajes

\*iPhone es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

## Recepción de mensajes

### (Método 1)

Cuando un dispositivo recibe un mensaje, se exhibe la notificación de mensaje recibido. El ajuste "Notificaciones de Email" (correo electrónico) o "Notificaciones de SMS" (SMS) debe estar activado.

Consulte la sección Ajustes de comunicación en la página 5-134.

Seleccione **Lectura** y exhiba el mensaje.

### (Método 2)

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Notificaciones** y exhiba la nueva lista de mensajes para correo electrónico y SMS.
3. Seleccione el mensaje que desea exhibir.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

Se exhiben los siguientes íconos en la parte inferior de los detalles del mensaje. Los iconos que se pueden usar varían dependiendo de las condiciones de uso.

| Icono                                                                              | Función                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Exhibe el menú de comunicación.                                                                                                                                                                                                          |
|    | Exhibe la bandeja de entrada.                                                                                                                                                                                                            |
|   | Reproduce un mensaje.<br>Cuando se vuelve a seleccionar, se detiene temporalmente la reproducción.                                                                                                                                       |
|   | Exhibe el mensaje anterior.                                                                                                                                                                                                              |
|   | Exhibe el mensaje siguiente.                                                                                                                                                                                                             |
|   | Sólo responde al remitente del mensaje que se indica.<br>Selecciona la frase en la pantalla de respuesta exhibida y selecciona la frase para enviar desde el mensaje prefijado.<br>Seleccione <b>Enviar</b> .                            |
|   | <b>(Sólo correo electrónico)</b><br>Responde a todos los miembros incluyendo CC.<br>Selecciona la frase en la pantalla de respuesta exhibida y selecciona la frase para enviar desde el mensaje prefijado.<br>Seleccione <b>Enviar</b> . |
|   | Realiza una llamada a una persona que envió un mensaje.<br>Para correo electrónico, esta función podría no funcionar dependiendo del dispositivo.                                                                                        |
|  | Borra un mensaje.<br>Los mensajes almacenados en un dispositivo también son borrados.                                                                                                                                                    |

**NOTA**


*Se pueden seleccionar hasta 3 mensajes preajustados.*



# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Ejemplo de uso (verificación de correo electrónico sin leer)

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Email** para exhibir la bandeja de entrada.

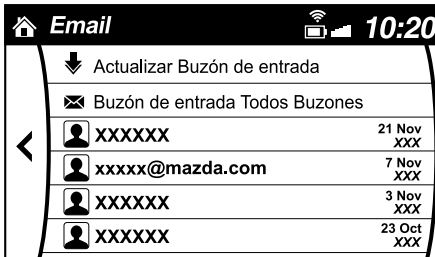

3. Seleccione el mensaje sin leer exhibido en negrita.
4. Los detalles del mensaje se exhiben y se podrá responder al mensaje, realizar una llamada o reproducirlo.

## Cambio de cuenta a exhibir (sólo para correo electrónico)

1. Seleccione  **Buzón de entrada**.
2. Seleccione la cuenta que desea exhibir. Sólo se exhiben en la bandeja de entrada los mensajes para la cuenta seleccionada.

## Edición de mensajes preajustados

1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.
2. Seleccione **Configuraciones**.
3. Seleccione **Mensajes Preconfigurados**.
4. Seleccione el mensaje preajustado que desea editar. Se exhibe la pantalla de teclado.
5. Cuando se introduce un mensaje y se selecciona , el mensaje se almacena como un mensaje preajustado.

## NOTA

- Seleccione el ícono  para cambiar el idioma.
- Seleccione el ícono  para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- Seleccione el ícono  para volver a la pantalla anterior sin almacenar la edición.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## ▼ Ajustes de comunicación

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de comunicación.  
Seleccione **Configuraciones** para cambiar el ajuste.

| Elemento                                | Ajuste                        | Función                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth®                              | —                             | Vaya al menú de ajuste de Bluetooth®.<br>Consulte la sección Preparación de Bluetooth® en la página 5-112.                                                                                                               |
| Notificaciones de Llamada Entrante      | Activado/<br>Desactivado      | Notifica cuando se recibe una llamada entrante.                                                                                                                                                                          |
| Descarga Automática de SMS              | Activado/<br>Desactivado      | Descarga automáticamente el SMS cuando se conecta la unidad Bluetooth® al dispositivo.                                                                                                                                   |
| Notificaciones de SMS                   | Activado/<br>Desactivado      | Notifica cuando se recibe un SMS nuevo.                                                                                                                                                                                  |
| Descarga Automática de Email*1          | Activado/<br>Desactivado      | Descarga automáticamente el correo electrónico cuando se conecta la unidad Bluetooth® al dispositivo.                                                                                                                    |
| Notificaciones de Email                 | Activado/<br>Desactivado      | Notifica cuando se recibe un correo electrónico nuevo.                                                                                                                                                                   |
| Auto descarga del historial de llamadas | Activado/<br>Desactivado      | Descarga automáticamente el histórico de llamadas cuando se conecta la unidad Bluetooth® al dispositivo.                                                                                                                 |
| Descarga Automática de Contactos*1      | Activado/<br>Desactivado      | Descarga automáticamente el directorio telefónico cuando se conecta la unidad Bluetooth® al dispositivo.                                                                                                                 |
| Timbre                                  | Fijado/<br>Banda/Off          | Se puede cambiar el tipo de tono de llamada. Hay disponibles tres opciones, que incluyen el tono de llamada estándar del vehículo, el tono de llamada registrado en su dispositivo Bluetooth®, o ningún tono de llamada. |
| Vol. Teléfono                           | Ajustes usando el deslizador. | Ajusta el volumen de la conversación.                                                                                                                                                                                    |
| VR y Timbre                             | Ajustes usando el deslizador. | Ajusta el volumen del tono de llamada y la guía de voz.                                                                                                                                                                  |
| Ordenar Tipo de Contacto                | Nombre, Apellido              | Exhibe la información de contacto en orden alfabético de nombres.                                                                                                                                                        |
|                                         | Apellido, Nombre              | Exhibe la información de contacto en orden alfabético de apellidos.                                                                                                                                                      |
| Mensajes Preconfigurados                | —                             | Edita el mensaje preajustado.<br>Consulte la sección Recibiendo y respondiendo mensajes (disponibles sólo con teléfonos compatibles con correo electrónico/SMS) en la página 5-130.                                      |
| Reiniciar                               | —                             | Inicializa todos los ajustes de comunicación.                                                                                                                                                                            |

\*1 Dependiendo del dispositivo, podría ser necesario adquirir un permiso de descarga del lado del dispositivo.

### NOTA

Las funciones de correo electrónico y SMS pueden no estar disponibles en algunas regiones.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Reconocimiento de voz

### ▼ Método de funcionamiento básico

#### Activación del reconocimiento de voz

Pulse el botón de hablar.

#### Finalización del reconocimiento de voz

Use uno de los siguientes métodos:

- Pulse el botón de colgar.
- Diga “cancelar”.
- Use el interruptor del sistema de mando o la exhibición central (sólo cuando el vehículo esté estacionado).

#### Omisión del sistema de guiado mediante voz (para un funcionamiento rápido)

Pulse y suelte el botón de hablar.

#### Localización de averías para reconocimiento de voz

Si no comprende un método de funcionamiento mientras se encuentra en el modo de reconocimiento de voz, diga "tutorial" o "Ayuda".

#### Comandos que se pueden usar durante el reconocimiento de voz

“volver atrás” y “cancelar” son comandos que se pueden usar en cualquier momento durante el reconocimiento de voz.

#### **Volviendo a la operación anterior**

Para volver a la operación anterior, diga "volver atrás" mientras se encuentra en el modo de reconocimiento de voz.

### Cancelar

Para poner el sistema de manos libres Bluetooth® en el modo de espera, diga "cancelar" mientras se encuentra en el modo de reconocimiento de voz.

#### Para evitar que se deteriore la tasa de reconocimiento de voz y la calidad de la voz, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- **El reconocimiento de voz no se puede realizar mientras se está usando la guía de voz o suena el bip. Espere hasta que la guía de voz o el bip termina antes de decir sus comandos.**
- Los comandos relacionados con el teléfono están disponibles sólo cuando su teléfono está conectado a través de Bluetooth®. Asegúrese que su teléfono está conectado a través de Bluetooth® antes de usar comandos de voz relacionados con el teléfono.
- Los comandos de reproducción de música, como reproducción de artista y reproducción de álbum sólo se usan en el modo de audio USB.
- No hable demasiado lento o fuerte (sin énfasis en la voz).
- Hable claramente, sin hacer pausas entre las palabras o números.
- Dialectos o palabras diferentes de las de los mandos de manos libres no se puede reconocer mediante el reconocimiento de voz. Diga los comandos de voz usando las palabras especificadas.
- No es necesario estar de frente al micrófono ni acercarse a él. Diga los comandos de voz mientras mantiene una posición de conducción segura.

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---

- Cierre las ventanillas y/o el techo solar para reducir los ruidos fuertes desde el exterior del vehículo, o baje el flujo de aire del climatizador mientras use el teléfono manos libres Bluetooth®.
- Asegúrese que las salidas de aire no están dirigidas hacia el micrófono.

### **NOTA**

*Si el rendimiento de reconocimiento de voz no es satisfactorio.*

*Consulte la sección Localización de averías en la página 5-142.*

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## ▼ Lista de comandos de voz

### Comando de voz

Cuando se pulsa el botón de hablar y se dice el siguiente comando, se puede usar el audio o la navegación. Se pueden omitir los comandos entre (). El nombre y número especificado se ponen entre {}.

### Comando estándar

| Comando de voz                   | Función                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Ayuda                            | Los comandos usables se pueden verificar.                             |
| tutorial                         | Los comandos de voz básicos y los métodos de uso se pueden verificar. |
| (navegar/llevarme/conducir) casa | Ajustar el destino como Casa.                                         |

### Comando relacionado con comunicación (teléfono)

| Comando de voz                                                                                       | Función                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| llamada {nombre en directorio telefónico} (móvil/casa/trabajo/otro)<br>Ejemplo: “llamada John Móvil” | Llamar al contacto en el directorio telefónico descargado.<br>Consulte la sección Haciendo una llamada en la página 5-125. |
| volver a marcar                                                                                      | Llamar al último contacto al cual ha llamado.<br>Consulte la sección Haciendo una llamada en la página 5-125.              |
| devolución de llamada                                                                                | Llamar al último contacto que le ha llamado.<br>Consulte la sección Haciendo una llamada en la página 5-125.               |

### Comando relacionado con entretenimiento (audio)

| Comando de voz                                                             | Función                                                                                                                                                   | Fuente de audio correspondiente |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| (ir a/reproducir) bluetooth (audio)/(ir a/reproducir) (audio de) bluetooth | Cambia la fuente de audio a audio BT.<br>También puede cambiar a cada una de las fuentes de audio utilizando de forma similar comandos como FM, AM o USB. | Todo                            |
| reproducir artista {Nombre de artista}                                     | Reproduce el artista seleccionado.                                                                                                                        | USB                             |

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

---

### Comando relacionado a la navegación\*

Para los comandos de voz de pantalla de navegación, consulte el manual del sistema de navegación separado.

#### **NOTA**

- Algunos comandos no se pueden usar dependiendo del grado y la especificación.
- Algunos comandos no se pueden usar dependiendo de las condiciones de la conexión del dispositivo y las condiciones de uso.
- Los comandos son ejemplos de los comandos disponibles.

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Configuraciones

### NOTA

Dependiendo del grado y la especificación, la visualización en la pantalla podría diferir.

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial y la exhibición en la pantalla de ajustes.

Cambie la pestaña y seleccione el elemento de ajuste que desee cambiar.

Puede ajustar a medida los ajustes en la exhibición de la siguiente manera:

| Pestaña  | Elemento                                                                      | Función                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AD-Disp  | Altura<br>Ajustes de brillo<br>Otro                                           | Consulte la sección Exhibición de conducción activa en la página 4-36.                                                                                                                                                    |
| Pantalla | Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-87. |                                                                                                                                                                                                                           |
| Seguri.  | Distance Recognition Support System<br>SBS/SCBS<br>Otro                       | Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.                                                                                                                                                 |
| Sonido   | Consulte la sección Controles de Volumen/Exhibición/Sonido en la página 5-87. |                                                                                                                                                                                                                           |
| Reloj    | Ajustar Hora                                                                  | Exhibe la hora actual ajustada.<br>Oprima <b>+</b> para avanzar la hora/minutos, y seleccione <b>-</b> para mover la hora/minutos hacia atrás.<br>AM/PM se puede seleccionar sólo con la exhibición de reloj de 12 horas. |
|          | Sincronización de GPS                                                         | Se sincroniza con el GPS cuando está encendido.<br>Cuando está apagado, la hora se puede cambiar desde "Ajustar Hora".                                                                                                    |
|          | Formato de Hora                                                               | Cambia la exhibición entre reloj de 12 y 24 horas.                                                                                                                                                                        |
|          | Seleccionar Zona Horaria                                                      | Si no está sincronizado con el GPS, seleccione la región que quiere especificar.                                                                                                                                          |
|          | Horario de verano                                                             | Conecta/desconecta el ajuste de horario de ahorro de energía.<br>Cuando está conectado, el horario avanza 1 hora. Cuando está desconectado, vuelve al horario normal.                                                     |
| Vehículo | Sistema de detección de lluvia<br>Bloqueo de Puerta<br>Otro                   | Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.                                                                                                                                                 |

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

| Pestaña   | Elemento                                 |                           | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparatos  | Bluetooth                                |                           | Consulte la sección Preparación de Bluetooth® en la página 5-112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Gestor de Red                            |                           | Wi-Fi™ se usa para obtener la función POI de Navi/Tránsito en tiempo real (Como precios de combustible, estado del tiempo, restaurante más cercano)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sistema   | Consejos de herramientas                 |                           | Conecta/desconecta las explicaciones de los botones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Idioma                                   |                           | Cambia el idioma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | Temperatura                              |                           | Cambia el ajuste entre grados Fahrenheit y Celsius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | Distancia                                |                           | Cambia el ajuste entre millas y kilómetros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | Actualización de Base de Datos de Música |                           | Se usa para actualizar Gracenote®, Gracenote® se usa con audio USB, y brinda:<br>1. Información de música suplementaria (como nombre de canción, nombre de artista)<br>2. Asistencia de reconocimiento de voz para reproducción de artista y reproducción de álbum<br><br>Gracenote® se puede descargar del sitio en Internet Mazda Handsfree.<br>Consulte la sección Base de datos Gracenote® en la página 5-105. |
|           | Reiniciar a valores de Fábrica           |                           | La memoria y los ajustes se inicializan a los ajustes de fábrica.<br>La inicialización se inicia seleccionando el botón <b>[Sí]</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Acerca de |                                          | Acuerdos y Avisos Legales | Verifique el descargo y acuerde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |                                          | Información de Versión    | Puede verificar la versión del sistema operativo de la unidad de audio actual y la versión de Gracenote® Database.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Aplicaciones

**NOTA**

Dependiendo del grado y la especificación, la visualización en la pantalla podría diferir.

Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de aplicaciones. Se pueden verificar la siguiente información.

| Pantalla superior     |                     | Elemento                                                                                                                                       | Función                                                                                          |
|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ahorro de Combustible |                     | Exhibición de consumo de combustible<br>Exhibición de estado de control<br>Exhibición de efectividad<br>Exhibición de pantalla de finalización | Consulte la sección Monitor de economía de combustible en la página 4-101.                       |
| Pantalla estado       | Guía de advertencia | Se pueden verificar las advertencias activadas.                                                                                                | Consulte la sección Si se enciende o destella una de las luces de advertencia en la página 7-35. |
|                       | Mantenimiento       | Programa de mantenimiento<br>Rotación de neumáticos<br>Cambio de aceite                                                                        | Consulte la sección Monitor de mantenimiento (Audio tipo B) en la página 6-20.                   |

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Localización de averías

### Servicio al cliente para el manos libres Bluetooth® de Mazda

Si tiene un problema con el sistema Bluetooth®, llame al número gratuito del centro de atención al cliente.

Teléfono:

(Alemania)

0800 4263 738 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

(Excepto Alemania)

00800 4263 7383 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

(Todo el mundo)

+ 49 (0) 6838 907 287 (8:00—18:00 Hora de Europa Central)

Web:

<http://www.mazdahandsfree.com>

### Bluetooth® Emparejamiento de dispositivos, problemas de conexión

| Síntoma                                | Causa | Método de solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se puede realizar la sincronización | —     | Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth® sea compatible con la unidad Bluetooth® y que la función Bluetooth® y el modo de encontrar*1 están activados y que el modo avión está desactivado en los ajustes del dispositivo Bluetooth®. Apague el dispositivo Bluetooth® una vez y vuelva a encenderlo. Si todavía no puede sincronizar después de eso, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o el servicio al cliente de manos libres Bluetooth®. |

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

| Síntoma                                                             | Causa                                                                                                                                                                                                      | Método de solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se puede volver a realizar el emparejamiento                     | La información de emparejamiento en la unidad o dispositivo Bluetooth® no es reconocida correctamente.                                                                                                     | <p>Realice el emparejamiento usando el siguiente procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elimine el dispositivo Bluetooth® correspondiente en Mazda Connect.</li> <li>2. Elimine “Mazda” de la pantalla de búsqueda de Bluetooth® del dispositivo Bluetooth®.</li> <li>3. Vuelva a realizar el emparejamiento.</li> </ol> <p>Si no fuese posible realizar el emparejamiento después de probar este procedimiento, apague el dispositivo Bluetooth® una vez y vuelva a encenderlo. Si todavía no puede sincronizar después de eso, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o el servicio al cliente de manos libres Bluetooth®.</p> |
| No se puede realizar la sincronización                              | La función Bluetooth® y el ajuste de modo de encontrar/visible*1 en el dispositivo se pueden desactivar automáticamente después que haya transcurrido un período de tiempo dependiendo del dispositivo.    | Verifique si la función Bluetooth® o el ajuste de modo de encontrar/visible*1 se ha activado y sincronizado y vuelto a conectar en el dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| No se conecta automáticamente cuando arranca el motor               |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Se conecta automáticamente, pero luego se desconecta repentinamente |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Se desconecta intermitentemente                                     | El dispositivo se encuentra en una ubicación en que las interferencias de ondas de radio ocurren fácilmente, como en el interior de un bolso en un asiento trasero, en el bolsillo trasero de un pantalón. | Mueva el dispositivo a una ubicación en la que las interferencias de ondas de radio tengan menos posibilidad de ocurrir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

| Síntoma                                               | Causa                                                                                                   | Método de solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No se conecta automáticamente cuando arranca el motor | La información de emparejamiento se actualiza cuando se actualiza el sistema operativo del dispositivo. | Realice el emparejamiento usando el siguiente procedimiento:<br><ol style="list-style-type: none"><li>1. Elimine el dispositivo Bluetooth® correspondiente en Mazda Connect.</li><li>2. Elimine “Mazda” de la pantalla de búsqueda de Bluetooth® del dispositivo Bluetooth®.</li><li>3. Vuelva a realizar el emparejamiento.</li></ol> Si no fuese posible realizar el emparejamiento después de probar este procedimiento, apague el dispositivo Bluetooth® una vez y vuelva a encenderlo. Si todavía no puede sincronizar después de eso, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o el servicio al cliente de manos libres Bluetooth®. |

\*1 Ajuste que detecta la existencia de un dispositivo externo para la unidad Bluetooth®.

## NOTA

- Cuando se realiza la actualización del sistema operativo del dispositivo, se podría borrar la información de emparejamiento. Si sucede eso, re programe la información de emparejamiento de la unidad Bluetooth®.
- Si empareja su teléfono que ya ha sido emparejado con su vehículo más de una vez en el pasado, deberá borrar “Mazda” de su dispositivo móvil. Luego, ejecute la búsqueda Bluetooth® en su dispositivo móvil otra vez, y empareje con el “Mazda” detectado nuevamente.
- Antes de emparejar su dispositivo, asegúrese que el Bluetooth® está “Activado”, tanto en su teléfono como en el vehículo.
- Si se usan dispositivos Bluetooth® en las siguientes ubicaciones o condiciones, podría no ser posible conectar a través de Bluetooth®.
  - El dispositivo está en una ubicación oculta del visualizador central, como detrás o debajo de un asiento, o dentro de la guantera.
  - El dispositivo hace contacto o está cubierto por objetos metálicos o la carrocería.
  - El dispositivo se ajusta al modo de ahorro de electricidad.
- Se pueden usar dispositivos Bluetooth® para el manos libres Bluetooth® y el audio Bluetooth®. Por ejemplo, el dispositivo A se puede conectar a un dispositivo manos libres Bluetooth® y un dispositivo B se puede conectar como un dispositivo de audio Bluetooth®. Sin embargo, puede ocurrir lo siguiente cuando se usan al mismo tiempo.

## Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

- La conexión Bluetooth® del dispositivo se desconecta.
- Hay ruido en el audio del manos libres.
- El manos libre funciona lentamente.

### Problemas relacionados con el reconocimiento de voz

| Síntoma                                                               | Causa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Método de solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reconocimiento de voz pobre                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Habla excesivamente lento.</li> <li>· Habla excesivamente forzado (gritando).</li> <li>· Habla antes de que finalice el pedido.</li> <li>· Ruidos fuertes (habla o ruido del exterior/interior del vehículo).</li> <li>· Flujo de aire del acondicionador de aire soplando contra el micrófono.</li> <li>· Hablando con expresiones inusuales (dialecto).</li> </ul> | Respecto a las causas indicadas a la izquierda, tenga cuidado con cómo habla. Además, cuando dice los números en una secuencia, la capacidad de reconocimiento aumenta si no se hacen pausas entre los números.                                                                                                                                                                                       |
| Reconocimiento falso de números                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reconocimiento de voz pobre                                           | Existe un malfuncionamiento en el micrófono.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Puede haber ocurrido una mala conexión o malfuncionamiento con el micrófono. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.                                                                                                                                                                                                                                              |
| El reconocimiento de voz relacionado con el teléfono está desactivado | Hay un problema con la conexión entre la unidad Bluetooth® y el dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si hay un malfuncionamiento después de verificar el emparejamiento, verifique por problemas de conexión o emparejamiento del dispositivo.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Los números en el directorio telefónico no se reconocen fácilmente    | El sistema Bluetooth® funciona bajo una condición en que es difícil realizar el reconocimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Al realizar las siguientes medidas, la tasa de reconocimiento mejorará. <ul style="list-style-type: none"> <li>· Borre la memoria del directorio telefónico que no se usa más a menudo.</li> <li>· Evite acortar los nombres, use nombres completos. (El reconocimiento de voz mejora cuanto más largo sea el nombre. El reconocimiento mejora si no se usan nombres como "Mamá", "Papá".)</li> </ul> |
| Cuando se usa el audio, no se reconoce el nombre de una canción       | Los nombres de canciones no se pueden reconocer por la voz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Desea saltar la guía                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | La guía se puede saltar rápidamente oprimiendo y liberando el botón de hablar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# Unidad de audio [Tipo B (pantalla táctil)]

## Respecto a los problemas con las llamadas

| Síntoma                                                                 | Causa                                                                                                                                                                                        | Método de solución                             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Al comenzar una llamada, se escucha el ruido del vehículo del otro lado | Durante aproximadamente 3 segundos después de comenzar una llamada, la función de reducción de ruido de la unidad Bluetooth® requiere de un tiempo para adaptarse al ambiente de la llamada. | Esto no indica un problema con el dispositivo. |
| No se puede escuchar del otro lado o no salen sonidos del altavoz       | El volumen ha sido ajustado a cero o bajo.                                                                                                                                                   | Suba el volumen.                               |

## Otros problemas

| Síntoma                                                                                                                                                  | Causa                                                                    | Método de solución                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La indicación para la batería restante es diferente entre el vehículo y el dispositivo                                                                   | El método de indicación es diferente entre el vehículo y el dispositivo. | —                                                                                                                                                                                                   |
| Cuando realiza una llamada desde el vehículo, el número telefónico se actualiza en el registro de llamadas entrantes/salientes pero no aparece el nombre | No se ha registrado el número en el directorio telefónico.               | Si se ha registrado el número en el directorio telefónico, el registro de llamadas entrantes/salientes se actualiza por el nombre en el directorio telefónico cuando se vuelve a arrancar el motor. |
| El teléfono celular no se sincroniza con el vehículo en relación al registro de llamada entrante/saliente                                                | Algunos tipos de teléfonos celulares no se sincronizan automáticamente.  | Use el teléfono celular para que se sincronice.                                                                                                                                                     |
| Demora mucho tiempo completar la función para cambiar el idioma                                                                                          | Se necesita un máximo de 60 segundos.                                    | —                                                                                                                                                                                                   |

## Cosas que necesita saber

### ! ADVERTENCIA

#### **Ajuste siempre el equipo de audio mientras el vehículo está estacionado:**

No ajuste los interruptores de control de audio mientras conduce el vehículo.

Ajustar el equipo de audio mientras conduce el vehículo es peligroso pues puede distraer su atención de la conducción del vehículo lo que puede conducir a un accidente grave.

Incluso si los interruptores de control de audio están equipados en el volante, aprenda a usar los interruptores sin mirarlos de manera que pueda mantener el máximo de su atención en el camino mientras conduce el vehículo.


### ! PRECAUCIÓN

Para conducir con seguridad, ajuste el volumen del equipo de audio de manera que pueda escuchar los sonidos del exterior del vehículo incluyendo las bocinas de los vehículos y particularmente la sirenas de los vehículos de emergencia.


#### **NOTA**

- Para evitar que la batería se descargue, no deje el sistema de audio encendido durante largo tiempo cuando el motor no esté funcionando.
- Si usa un teléfono móvil o una radio CB en el vehículo o próximo a él, podrá escuchar ruidos provenientes del sistema de audio, sin embargo, esto no indica que el sistema esté dañado.

No arroje ningún líquido sobre el sistema de audio.

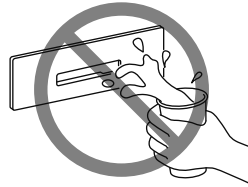

No inserte ningún objeto, que no sea un disco compacto en la ranura.

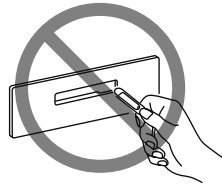


### ▼ Recepción de radio

#### **Características de AM**

Las señales de AM se curvan alrededor de edificios y montañas, y rebotan contra la ionosfera.

Por lo tanto pueden llegar a distancias más grandes que las señales de FM.


Debido a esto, a veces 2 emisoras diferentes pueden recibirse en la misma frecuencia al mismo tiempo.

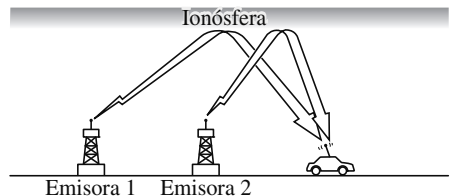


# Apéndice

## Características de FM

El alcance de las emisoras de FM es normalmente de 40—50 km de la antena emisora. Debido a que se necesita una codificación adicional para dividir el sonido en 2 canales, las emisiones FM estéreo tienen un alcance todavía más limitado que las emisiones FM monoaurales (no estéreo).

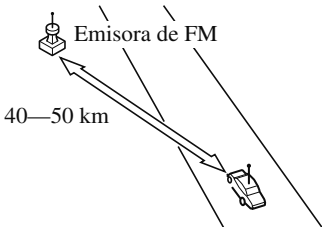


Las señales de transmisión de FM son similares a un rayo de luz en el sentido de que no se curvan frente a un obstáculo en cambio se reflejan. Al contrario de las señales de AM, no pueden viajar más allá del horizonte. Por lo tanto las emisoras de FM no pueden alcanzar grandes distancias, como las emisoras de AM.

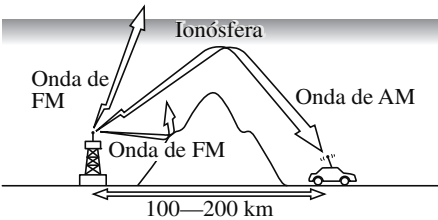

Las condiciones atmosféricas también pueden influir en la recepción de FM. La humedad excesiva causará mala recepción. Sin embargo, los días nublados pueden ofrecer una mejor recepción que los días despejados.


## Interferencias por pasos múltiples

Debido a que las señales de FM se reflejan en los obstáculos, se pueden recibir las señales directas y reflejadas a la misma vez. Esto puede hacer que se produzca un cierto retardo en la recepción y se puede escuchar como un sonido entrecortado o distorsión. Esto también puede ocurrir cuando está muy cerca de la antena transmisora.

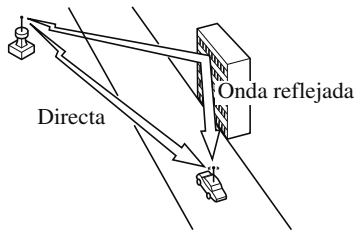

## Ruidos por fluctuación/salto


Las señales del transmisor de FM avanzan en línea recta y se hacen más débiles en los valles, entre edificios altos, montañas, y otros obstáculos. La recepción en estas zonas puede cambiar repentinamente, y se producirán ruidos molestos.

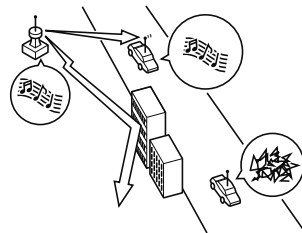




**Ruido por señales débiles**


En las zonas suburbanas, las señales pueden ser débiles debido a la distancia de la antena transmisora. La recepción en zonas lejanas se escuchará con interrupciones.

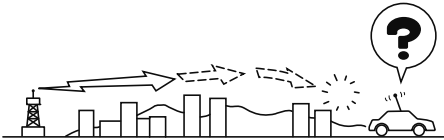**Ruido por señales fuertes**

Este ruido se produce cuando está muy cerca de la torre emisora. Las señales son muy fuertes y se producirán ruidos e interrupciones en la recepción de la radio.

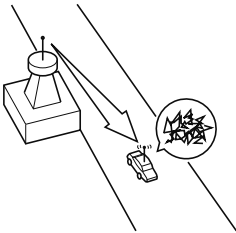**Ruido por desviación de la emisora**

Cuando su vehículo cruza una zona en la que se pueden recibir simultáneamente 2 emisoras fuertes que tienen frecuencias similares la emisora que se estaba escuchando hasta ese momento puede desaparecer temporalmente y se recibirá la otra emisora. Se escucharán algunas interferencias debido a esta mezcla de frecuencias.

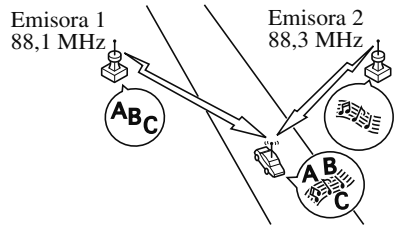**▼ Consejos acerca del reproductor de discos compactos****Fenómeno de condensación**


En invierno inmediatamente después de encender la calefacción del vehículo, el disco compacto o los componentes ópticos del reproductor (prisma y lentes) pueden empañarse por la condensación de humedad. El disco será expulsado al colocarlo en el aparato. Si el disco compacto estuviera empañado se puede limpiar con un paño suave. La humedad en las piezas ópticas se eliminará naturalmente en aproximadamente una hora. Espere a que se elimine la humedad antes de volver a usar el aparato.

## Apéndice


### Manipulación del reproductor de discos compactos

Se deben tener en cuenta las siguientes precauciones.


- No use discos compactos deformados o rajados. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.

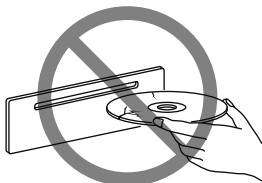

- No use discos no convencionales como discos compactos con forma de corazón u octogonales, etc. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.

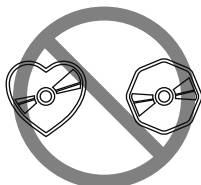


- Si la parte de la memoria del disco compacto es transparente o translúcida, no use el disco.




Transparente

- Los discos compactos nuevos pueden tener los bordes ásperos en el perímetro interior y exterior. Si se usa un disco con los bordes ásperos, no será posible el ajuste adecuado y los reproductores de discos compactos no podrán ser reproducidos. Además, el disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento. Elimine los bordes ásperos antes usando bolígrafo de punta de bola o lápiz tal como se indica en la figura a continuación. Para eliminar los bordes ásperos, frote la lapicera o el lápiz contra el perímetro interior y exterior del disco compacto.

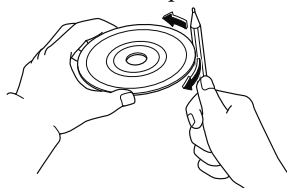


- Al conducir sobre superficies desparejas, el sonido podría saltar.

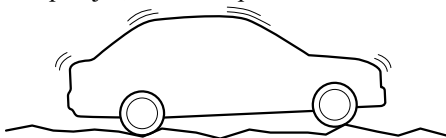

- Se pueden reproducir los discos compactos que tengan el logo indicado en la figura. No se pueden reproducir otros tipos diferentes de discos compactos.



- Use discos que han sido producidos legítimamente. Si se usan discos copiados ilegalmente como disco pirateados, el sistema podría no funcionar correctamente.
- No se debe tocar la superficie de señales al manipular el disco compacto. Los discos compactos se deben tomar por su borde exterior o por el orificio y el borde exterior.

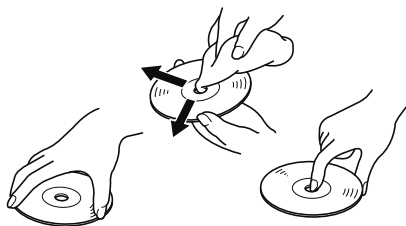

- No se deben pegar papeles ni cintas en el disco compacto. No se debe rayar la superficie trasera (sin etiqueta) del disco compacto. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.
- El polvo, las manchas de los dedos y la suciedad pueden disminuir la cantidad de luz reflejada de la superficie de señales, desmejorando la calidad del sonido. Si está sucio, límpielo suavemente con un paño, desde el centro al borde del disco compacto.
- No se deben usar rociadores, líquidos antiestática, o limpiadores caseros para la limpieza de los discos compactos. Los productos químicos volátiles, tales como la bencina y los diluyentes pueden dañar la superficie del disco compacto. Todo lo que pueda dañar, curvar o empañar plásticos debe evitarse.
- El reproductor de discos compactos expulsará el disco compacto si inserta el disco al revés. También los discos compactos sucios y/o dañados podrían ser expulsados.
- No inserte discos compactos de limpieza en el reproductor de discos compactos.
- No inserte ningún disco compacto con etiquetas o sellos pegados.

## Apéndice

---

- La unidad podría no reproducir algunos discos de tipo CD-R/CD-RW hechos en un ordenador o grabador de discos compactos de música debido a las características del disco, rayaduras, manchas, suciedad, etc., o debido a el polvo o condensación en la lente dentro de la unidad.
- Los discos de tipo CD-R/CD-RW se pueden dañar y pueden no escucharse si se almacenan dentro del vehículo expuestos directamente a los rayos solares o alta temperatura.
- No se pueden reproducir discos de tipo CD-R/CD-RW de más de 700 MB.
- Esta unidad podría no reproducir ciertos discos hechos usando un ordenador debido al software (para grabación) usado. (Para más detalles, consulte el lugar donde compró el software.)
- Es posible que algunos datos de texto, como títulos, grabados en un disco de tipo CD-R/CD-RW no se exhiban cuando se reproducen datos musicales (CD-DA).
- El período desde que se inserta un CD-RW hasta que comienza reproducirse es mayor que para un disco compacto normal o un CD-R.
- Lea completamente el manual de instrucciones y las precauciones de los discos CD-R/CD-RW.
- No use discos con cinta adhesiva adherida, con etiquetas parcialmente despegadas o material adhesivo saliendo por los bordes de la etiqueta del disco. También, no use discos con etiquetas CD-R disponibles comercialmente. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.

### ▼ Consejos de funcionamiento para MP3

MP3 significa MPEG Audio Layer 3, que es una compresión de voz estandarizada establecida por el grupo de trabajo ISO\*<sup>1</sup> (MPEG).

El uso del MP3 permite a los datos de audio ser comprimidos aproximadamente una décima parte del tamaño de los datos iniciales.

Esta unidad reproduce archivos con la extensión (.mp3) como archivos MP3.

\*<sup>1</sup> Organización Internacional para la Estandarización

### PRECAUCIÓN

*No use una extensión de archivo de audio en archivos que no sean archivos de audio. Además, no cambie la extensión de los archivos de audio. De lo contrario, la unidad no reconocerá el archivo correctamente resultando en ruidos o un malfuncionamiento.*

**NOTA**

*El suministro de este producto sólo comprende una licencia para uso privado no comercial y no comprende una licencia ni implica ningún derecho de usar este producto en una transmisión (terrestre, satelital, radial y/o cualquier otro medio) en tiempo real comercial (por ej. que genere recaudación), transmisión vía Internet, intranets y/u otras redes u otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como audio pago o aplicaciones de audio a demanda. Para cada uso se requiere de una licencia independiente. Para más detalles, visite el sitio en Internet <http://www.mp3licensing.com>.*

- Este sistema de audio puede reproducir archivos MP3 que hayan sido grabados en CD-R/CD-RW/CD-ROM.
- Al nombrar un archivo MP3, asegúrese de agregar una extensión de archivo MP3 (.mp3) después del nombre del archivo.
- El número de caracteres que se pueden exhibir está restringido.

### ▼ Consejos de funcionamiento para WMA

WMA es una abreviatura de Windows Media\*<sup>1</sup> Audio y es una formato de compresión de audio usado por Microsoft\*<sup>1</sup>.

Los datos de audio se pueden crear y almacenar en una relación de compresión más alta que MP3.

Esta unidad reproduce archivos con la extensión (.wma) como archivos WMA.

\*<sup>1</sup> Windows Media y Microsoft son marcas registradas de Microsoft Corporation U.S. en los Estados Unidos y otros países.

### PRECAUCIÓN

*No use una extensión de archivo de audio en archivos que no sean archivos de audio. Además, no cambie la extensión de los archivos de audio. De lo contrario, la unidad no reconocerá el archivo correctamente resultando en ruidos o un malfuncionamiento.*

- Los archivos WMA grabados bajo especificaciones diferentes de las indicadas podrían no reproducirse normalmente o nombres de archivos o carpetas podrían no exhibirse correctamente.
- La extensión de archivo podría no ser provista dependiendo del sistema operativo de la computadora, versión, software o ajustes. En ese caso, agregue la extensión de archivo ".wma" al final del nombre del archivo, y luego grábelo en el disco/la memoria.

## Apéndice

---

### ▼ Consejos de funcionamiento para AAC

AAC significa codificación de audio avanzado, que es una compresión de voz estandarizada establecida por el grupo de trabajo ISO\*1 (MPEG). Los datos de audio se pueden crear y almacenar en una relación de compresión más alta que MP3. Esta unidad reproduce archivos con las extensiones (.aac\*2/.m4a/.wav\*2) como archivos AAC.

#### PRECAUCIÓN

*No use una extensión de archivo de audio en archivos que no sean archivos de audio. Además, no cambie la extensión de los archivos de audio. De lo contrario, la unidad no reconocerá el archivo correctamente resultando en ruidos o un malfuncionamiento.*

- Los archivos AAC grabados bajo especificaciones diferentes de las indicadas podrían no reproducirse normalmente o nombres de archivos o carpetas podrían no exhibirse correctamente.
- La extensión de archivo podría no ser provista dependiendo del sistema operativo de la computadora, versión, software o ajustes. En este caso, agregue la extensión de archivo “.aac\*2”, “.m4a”, o “.wav\*2” al final del nombre del archivo y, a continuación, grábelo en el disco/memoria.

\*1 Organización Internacional para la Estandarización

\*2 Tipo B

### ▼ Consejos de funcionamiento para OGG

OGG es un formato de compresión de audio para Xiph. Org Foundation. Los datos de audio se pueden crear y almacenar en una relación de compresión más alta que MP3. Esta unidad reproduce archivos con la extensión (.ogg) como archivos OGG.

#### PRECAUCIÓN

*No use una extensión de archivo de audio en archivos que no sean archivos de audio. Además, no cambie la extensión de los archivos de audio. De lo contrario, la unidad no reconocerá el archivo correctamente resultando en ruidos o un malfuncionamiento.*

- Los archivos OGG grabados bajo especificaciones diferentes de las indicadas podrían no reproducirse normalmente o nombres de archivos o carpetas podrían no exhibirse correctamente.
- La extensión de archivo podría no ser provista dependiendo del sistema operativo de la computadora, versión, software o ajustes. En ese caso, agregue la extensión de archivo “.ogg” al final del nombre del archivo, y luego grábelo en la memoria.

## ▼ Consejos acerca del reproductor de DVD


### Fenómeno de condensación

En invierno inmediatamente después de encender la calefacción del vehículo, el DVD o los componentes ópticos del reproductor de DVD (prisma y lentes) pueden empañarse por la condensación de humedad. En este momento, el DVD será expulsado al colocarlo en la unidad. Si el DVD estuviera empañado se puede limpiar con un paño suave. La humedad en las piezas ópticas se eliminará naturalmente en aproximadamente una hora. Espere a que se elimine la humedad antes de volver a usar el aparato.

### Manipulación del reproductor de DVD


Se deben tener en cuenta las siguientes precauciones.

- No use DVDs deformados o rajados. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.

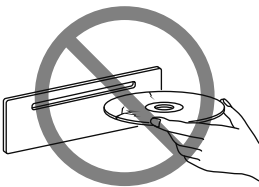


- No use discos no convencionales como con forma de corazón u octogonales, etc. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.


- Si la parte de la memoria del DVD es transparente o translúcida, no use el disco.

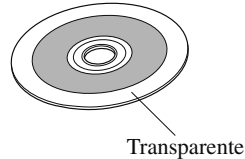

- El DVD nuevo puede tener los bordes ásperos en el perímetro interior y exterior. Si se usa un disco con los bordes ásperos, no será posible el ajuste adecuado y los reproductor de DVD no podrán ser reproducidos. Además, el disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento. Elimine los bordes ásperos antes usando una lapicera o lápiz tal como se indica en la figura. Para eliminar los bordes ásperos, frote la lapicera o el lápiz contra el perímetro interior y exterior del DVD.

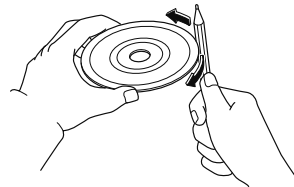

- Al conducir sobre superficies desparejas, el sonido podría saltar.

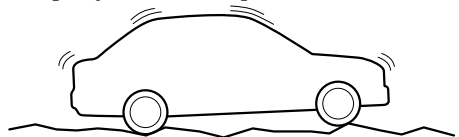


## Apéndice

- Se pueden reproducir DVDs que tengan el logo indicado en la figura o DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW grabados con datos de vídeo (archivo DVD-Video/DVD-VR).



- Use discos que han sido producidos legítimamente. Si se usan discos copiados ilegalmente como disco pirateados, el sistema podría no funcionar correctamente.
- No se debe tocar la superficie de señales al manipular el DVD. Los DVDs se deben tomar por su borde exterior o por el orificio y el borde exterior.

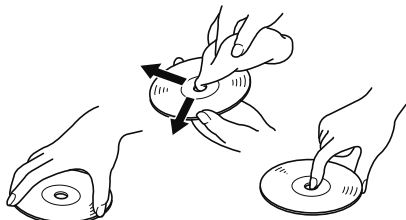

- No se deben pegar papeles ni cintas en el DVD. No se debe rayar la superficie trasera (sin etiqueta) del disco compacto. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.
- El polvo, las manchas de los dedos y la suciedad pueden disminuir la cantidad de luz reflejada de la superficie de señales, desmejorando la calidad del sonido. Si el DVD está sucio, límpielo suavemente con un paño, desde el centro al borde del DVD.

- No se deben usar rociadores, líquidos antiestática, o limpiadores caseros para la limpieza de los discos compactos. Los productos químicos volátiles, tales como la bencina y los diluyentes pueden dañar la superficie del DVD. Todo lo que pueda dañar, curvar o empañar plásticos debe evitarse para limpiar los DVDs.
- El reproductor de DVD expulsará el DVD si inserta el DVD al revés. También los DVDs sucios y/o dañados podrían ser expulsados.
- No inserte discos de limpieza en el reproductor de DVD.
- No inserte ningún disco compacto con etiquetas o sellos pegados.
- La unidad podría no reproducir algunos discos de tipo DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RWs hechos en un ordenador o grabador de DVD debido a las características del disco, rayaduras, manchas, suciedad, etc., o debido a el polvo o condensación en la lente dentro de la unidad.
- Los DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RWs se pueden dañar y pueden no escucharse si se almacenan dentro del vehículo expuestos directamente a los rayos solares o alta temperatura.
- Esta unidad podría no reproducir ciertos discos hechos usando un ordenador debido al software (para grabación) usado. (Para más detalles, consulte el lugar donde compró el software.)
- Lea completamente el manual de instrucciones y las precauciones de los DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RWs.



- No use discos con cinta adhesiva adherida, con etiquetas parcialmente despegadas o material adhesivo saliendo por los bordes de la etiqueta del DVD. También, no use discos con etiquetas DVD-R disponibles comercialmente. El disco podría no ser expulsado resultando en un malfuncionamiento.
- Las condiciones en que se puede reproducir un DVD pueden estar determinadas dependiendo de las intenciones del creador del software del disco. Las funciones pueden no funcionar como el usuario desea debido a que el reproductor de DVD funciona de acuerdo a las intenciones de diseño del creador del software. Consulte siempre las instrucciones que acompañan el disco a reproducir.
- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories, Inc. Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales por Dolby Laboratories.

## NOTA

- *Se pueden reproducir los datos de video (archivos DVD-Video/DVD-VR) escritos en DVD/DVD-R/DVD+R/DVD-RW/DVD+RW.*
- *Esta unidad es compatible para la reproducción de DVD/DVD-R de doble capa.*
- *El número regional para esta unidad es [2] o [3] (el número regional depende del mercado).*
- *Los archivos DVD-Video/DVD-VR grabados bajo especificaciones diferentes de las indicadas podrían no reproducirse normalmente o nombres de archivos o carpetas podrían no exhibirse correctamente.*

## Marca indicadora en el disco

Marcas indicadoras en discos o paquetes son las siguientes:

| Marca                                                                              |                                                                                    | Significado                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTSC                                                                               | PAL                                                                                | Indica un sistema de color de TV (sistema de transmisión depende del mercado).                                                                                         |
|   |                                                                                    | Indica el número de pistas de audio.<br>El número indica el número de grabaciones de audio.                                                                            |
|   |                                                                                    | Indica el número de idiomas de subtítulos.<br>El número indica el número de idiomas grabados.                                                                          |
|   |                                                                                    | Número de ángulos.<br>El número indica el número de ángulos grabados.                                                                                                  |
|   |   | Indica los modos de pantalla que se pueden seleccionar.<br>“16:9” indica una pantalla ancha y “4:3” indica una pantalla normal.                                        |
|  |  | Indica el código de región para el cual se puede reproducir un disco.<br>ALL indica la aplicabilidad global, y un número indica la aplicabilidad basada en una región. |

# Apéndice

## Glosario

### DVD-Video

DVD-Video es una imagen de vídeo almacenada normalmente determinada por el forum DVD.

“MPEG2”, un estándar global en tecnologías de compresión digital, ha sido adoptado y comprime en promedio aproximadamente 1/40 de los datos de imágenes y lo almacena. Además, se ha adoptado una tecnología de codificación de tasa variable, que cambia la cantidad de información asignada de acuerdo a la forma de la imagen de pantalla. La información de audio se puede almacenar usando Dolby digital en vez de PCM (modulación de código de pulso) y permite disfrutar de audio más real.

Además, se provee de varias funciones suplementarios como la disponibilidad de múltiples lenguajes para mayor disfrute.

### DVD-VR

DVD-VR es la abreviatura de formato de grabación de vídeo de DVD; el estándar de almacenamiento de imágenes de video determinado por el forum DVD.

### Múltiples ángulos

Una de las funciones del reproductor de DVD. Debido a que las escenas se pueden grabar desde múltiples ángulos (posición de la cámara), los usuarios pueden elegir el ángulo deseado.

### Múltiples idiomas

Como una función del reproductor de DVD, el audio o subtítulos para las mismas imágenes de vídeo se pueden almacenar en múltiples idiomas y el idioma se puede elegir libremente.

### Código de región

Los reproductores de DVD y discos reciben códigos para cada mercado regional y sólo se pueden reproducir los discos fabricados para la región específica. No se puede reproducir un disco si el código de región asignado para el reproductor no está indicado en el disco. Además, incluso si el código de región no está indicado en el disco, la reproducción del disco podría estar prohibida dependiendo de la región. En este caso, un disco podría no ser reproducible en este reproductor de DVD.

### ▼ Consejos de uso para el dispositivo USB

Esta unidad reproduce archivos de audio como sigue:

| Extensión | Reproduce en esta unidad |
|-----------|--------------------------|
| .mp3      | MP3                      |
| .wma      | WMA                      |
| .aac*1    | AAC                      |
| .m4a      |                          |
| .wav*1    | WAV                      |
| .ogg*1    | OGG                      |

## PRECAUCIÓN

No use una extensión de archivo de audio en archivos que no sean archivos de audio. Además, no cambie la extensión de los archivos de audio. De lo contrario, la unidad no reconocerá el archivo correctamente resultando en ruidos o un malfuncionamiento.

### NOTA

- La reproducción podría no ser posible dependiendo del tipo y estado de la memoria flash USB incluso si el archivo de audio cumple con el estándar.
- En esta unidad no se pueden reproducir archivos WMA/AAC con protección de derechos de autor.

#### • (Tipo B)

Si el nombre del archivo en la memoria USB es demasiado largo, podría generar problemas de funcionamiento, como no ser posible reproducir la canción.

(Recomendado: Dentro de 80 caracteres)

- El orden de los datos de música almacenados en este dispositivo puede ser diferente del orden de reproducción.
- Para evitar pérdidas o daños en los datos almacenados, le recomendamos que respalde siempre sus datos.
- Si un dispositivo excede el valor máximo de corriente eléctrica de 1.000 mA, podría no funcionar ni recargarse cuando está conectado.
- No saque el dispositivo USB mientras está en el modo USB (sólo sáquelo cuando está en el modo de radio FM/AM o CD).

- El dispositivo no funcionará si los datos están protegidos con una contraseña.

Los archivos MP3/WMA/AAC/OGG grabados bajo especificaciones diferentes de las indicadas podrían no reproducirse normalmente o nombres de archivos o carpetas podrían no exhibirse correctamente.

#### \*1 Tipo B

### ▼ Consejos de funcionamiento para iPod

Esta unidad permite reproducir archivos de música grabados en un iPod.

- \* iPod es una marca registrada de Apple Inc., registrada en los EE.UU. y otros países.

El iPod podría no ser compatible dependiendo del modelo o la versión del sistema operativo. En ese caso, se exhibe un mensaje de error.

## PRECAUCIÓN

- Retire el iPod cuando no se use. Debido a que el iPod no fue diseñado para soportar cambios excesivos de temperatura dentro de la cabina, se podría dañar o la pila se podría deteriorar debido a excesos de temperatura o humedad dentro de la cabina si este es dejado dentro del vehículo.
- Si se pierden los datos del iPod cuando este está conectado a la unidad, Mazda no puede garantizar la recuperación de ningún dato perdido.

## Apéndice

---


- *Si la pila del iPod se deteriora, el iPod podría no recargarse y no será posible reproducir cuando está conectado a la unidad.*
- *Por detalles sobre el uso del iPod, consulte el manual de instrucciones del iPod.*
- *Cuando conecte el iPod a un puerto USB, todos los comandos se realizará desde la unidad de audio. No se podrá controlar el iPod.*

### **NOTA**

*Esta unidad de audio no puede mostrar las imágenes o los videos de un iPod.*

## Parasoles

Para usar un parasol bájelo hacia adelante o gírelo hacia un lado.

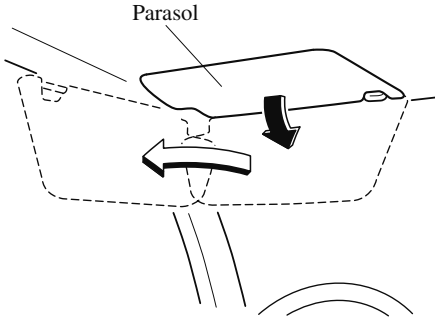

## ▼ Espejos cosméticos

Para usar un espejo cosmético, baje el parasol.

## Luces interiores


### NOTA

*No deje las luces encendidas durante periodos largos mientras el motor está apagado. De lo contrario, se podría descargar la batería.*


### Luces en el techo

| Posición del interruptor | Luces en el techo                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF                      | La luz se apaga                                                                                                                                                                                     |
| DOOR                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La luz se enciende cuando se abre una de las puertas</li> <li>• La luz se enciende o apaga cuando el sistema de entrada iluminado está activado</li> </ul> |
| ON                       | La luz se enciende                                                                                                                                                                                  |

Delantero

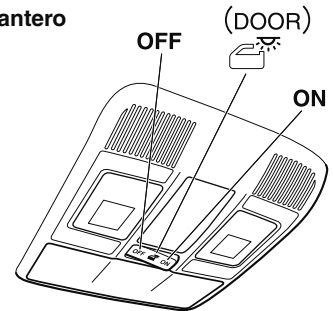

Trasero

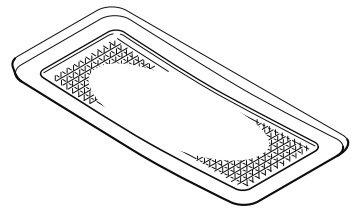


# Equipamiento interior

**NOTA**

La luz en el techo trasera también se enciende y apagan cuando se acciona el interruptor de luz en el techo delantera.

**Luces para lectura de mapas**

Cuando el interruptor de la luz del techo está en la posición de puerta o apagada, presione la lente para encender las luces para lectura de mapas, y luego presione otra vez la lente para apagarlas.

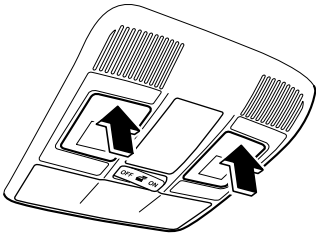


**NOTA**

Las luces para lectura de mapas no se apagarán incluso si se presiona la lente en los siguientes casos:

- El interruptor de luz del techo se encuentra en la posición ON.
- El interruptor de luz del techo está en la posición de puerta con la puerta abierta.
- El sistema de entrada iluminada está encendido.

**Luces del compartimento para equipajes**

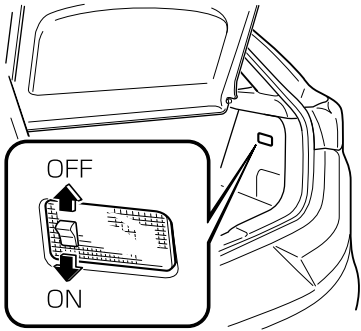

| Posición del interruptor | Luz del compartimento para equipajes                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| OFF                      | La luz se apaga                                     |
| ON                       | La luz se enciende cuando se abre el portón trasero |

**▼ Sistema de entrada iluminado**

Las luces en el techo se encienden cuando se realiza una de las siguientes operaciones con el interruptor de luz del techo en la posición DOOR.

- El seguro de la puerta del conductor se abre con el encendido en la posición OFF.
- El encendido se cambia a OFF con todas las puertas cerradas.

**NOTA**

- El tiempo de iluminación difiere dependiendo de la operación.
- **Ahorro de batería**  
Si una luz interior se deja encendida con el encendido en OFF, la luz se apagará automáticamente después de aproximadamente 30 minutos para evitar que se descargue la batería.


- *El funcionamiento del sistema de entrada iluminado se puede cambiar. Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.*

## Conector de accesorios


Use sólo accesorios originales Mazda o equivalentes que no requieran más de 120 W (CC 12 V, 10 A).

El conmutador de arranque debe estar en la posición ACC u ON.

### Tipo A

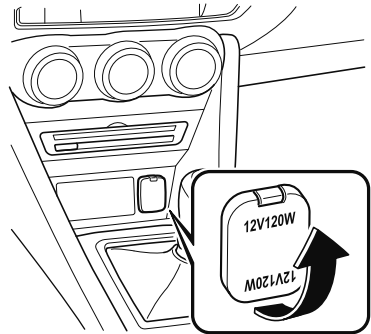

### Tipo B

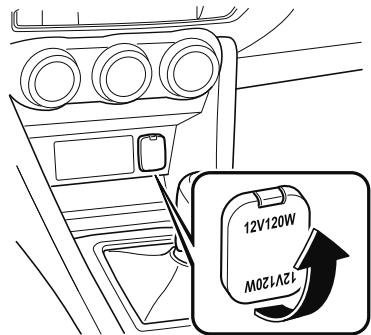

## **⚠ PRECAUCIÓN**

- Para evitar que el conector de accesorios resulte dañado o ocurra una falla en el sistema eléctrico, tenga cuidado con lo siguiente:
- No use accesorios que requieran más de 120 W (CC 12 V, 10 A).

## Equipamiento interior

- No use accesorios que no sean accesorios originales Mazda o equivalentes.
- Cierre la cubierta cuando el conector de accesorios no esté en uso para evitar que objetos extraños y líquido entren en el conector de accesorios.
- Inserte correctamente el enchufe en el conector de accesorios.
- No inserte el encendedor de cigarrillos en el conector de accesorios.
- Pueden escucharse ruidos en la reproducción de audio dependiendo del dispositivo conectado al conector de accesorio.
- Dependiendo del dispositivo conectado en el conector de accesorios, el sistema eléctrico del vehículo se podría ver afectado, lo que puede resultar en que se encienda la luz de advertencia. Desconecte el dispositivo conectado y asegúrese que se ha resuelto el problema. Si se ha resuelto el problema, desconecte el dispositivo del conector y desconecte el encendido. Si no se ha resuelto el problema, consulte con un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### NOTA

Para evitar que la batería se descargue, no use el conector durante largos períodos de tiempo con el motor apagado o en marcha en vacío.

## Soporte para bebidas


### ⚠ ADVERTENCIA

**Nunca use el soporte para bebidas con líquidos calientes mientras el vehículo en movimiento:**

Es peligroso usar un soporte para bebidas con líquidos calientes mientras el vehículo está en movimiento. Si los líquidos se volcaran podría resultar en quemaduras.

### ▼ Delantero

Hay dos soportes para bebidas.

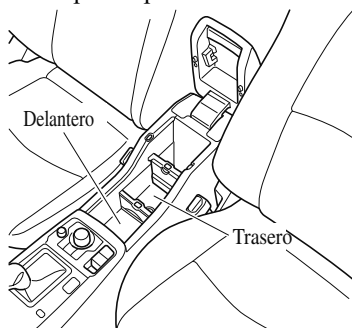

### Cómo utilizar el soporte para bebidas


#### Delantero

Pulse el botón del divisor. La compuerta sube hacia arriba para sujetar bien la bebida en su posición.



## Trasero

Tire del reposabrazos hacia arriba y pulse el botón situado en el divisor. La compuerta sube hacia arriba para sujetar bien la bebida en su posición.

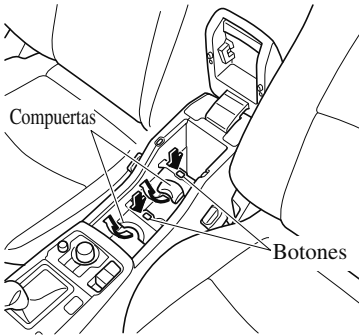

### NOTA

#### (Trasero)

- Si ha extraído el divisor, vuelva a colocarlo en su posición original. Consulte la sección Consola central en la página 5-167.
- La placa de la base baja al mismo tiempo que la compuerta sube. Utilice el soporte para bebidas de pequeño tamaño. Al colocar botellas altas, como botellas tipo PET, repliegue la compuerta y la placa de la base.


### Para replegar las compuertas delanteras/traseras y la placa de la base posterior

#### Delantero

Para replegar la compuerta, presione la compuerta hacia abajo.

## Trasero


Para replegar placa de la base, introduzca un dedo en la muesca la placa de la base y tire de ella hacia arriba.

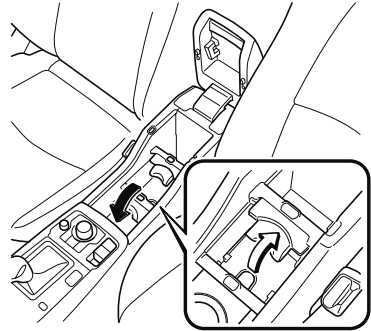

### ▼ Trasero\*

El soporte para bebidas trasero se encuentran en la parte posterior del apoyabrazos central.

Para utilizar los soportes traseros para bebidas, tire de las tapas para abrirlas.

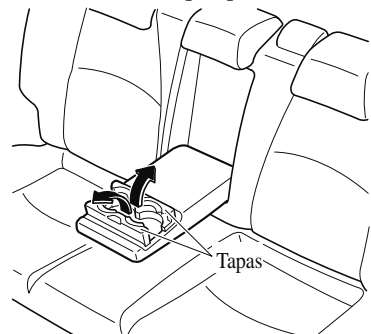

### ⚠ PRECAUCIÓN


- Tenga cuidado para que su mano o dedos no se queden atrapados al cerrar la cubierta. De lo contrario, podría sufrir daños en los dedos o la mano.

## Equipamiento interior

- Al colocar una botella PET o un vaso alto en el soporte para bebidas, asegúrese de que estén bien fijados. En función de la altura y forma del vaso o botella, puede que no se queden fijados en el soporte para bebidas durante la conducción del vehículo.
- No cierre la tapa ni guarde el reposabrazos con objetos de tamaño reducido en el soporte para bebidas. De lo contrario, estos objetos podrían sufrir daños.

### NOTA


Si resulta difícil sacar una botella PET del soporte para bebidas, presione la compuerta con los dedos para facilitar la extracción.

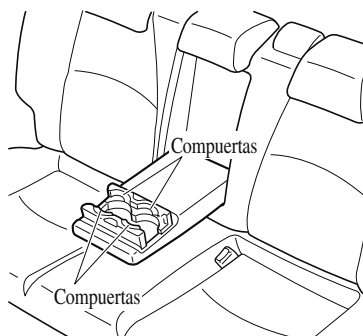

## Soporte para botella

Los soportes para botellas se encuentran del lado interior de las puertas.

### Delantero

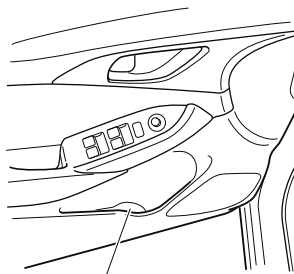

Soporte para botella

### Trasero



Soporte para botella



## PRECAUCIÓN

No use los soportes para botellas para recipientes sin tapas. El contenido podría derramarse al abrir o cerrar la puerta o mientras conduce.

## Compartimientos para guardar objetos

### ⚠ ADVERTENCIA

#### **Mantenga las cajas para guardar cerradas mientras conduce:**

Conducir con las cajas para guardar objetos abiertas es peligroso. Para reducir la posibilidad de heridas en caso de un accidente o una frenada repentina, mantenga el compartimiento para guardar objetos cerrado mientras conduce.

#### **No ponga artículos en los espacios de almacenamiento sin tapa:**


Poner artículos en los espacios de almacenamiento sin tapa es peligroso pues podrían salir proyectados en la cabina si se acelera repentinamente el vehículo y podría causar heridas dependiendo de como fue guardado el artículo.

### ⚠ PRECAUCIÓN

No deje los encendedores o las gafas en la caja para guardar mientras estaciona bajo el sol. El encendedor podría explotar o el material plástico en las gafas se podría deformar y rajar debido a la alta temperatura.


#### ▼ Consola del techo\*

Esta consola fue diseñada para guardar gafas y otros accesorios. Empuje del seguro para abrir.

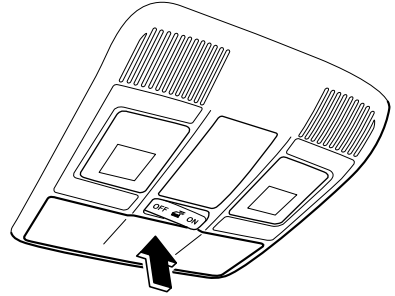

#### ▼ Guanterera

Para abrir la guanterera, tire del seguro hacia adelante.

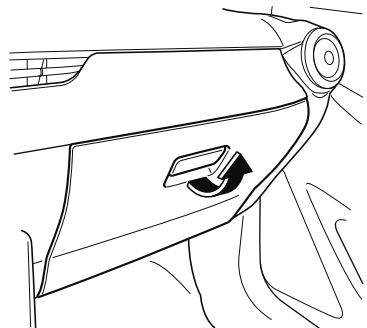

Para cerrar la guanterera, oprima firmemente en el centro de la tapa de la guanterera.


#### ▼ Consola central

El divisor trasero se puede retirar y guardar.

Al retirar el divisor, obtendrá más espacio en la consola.

## Equipamiento interior


1. Extraiga el divisor.

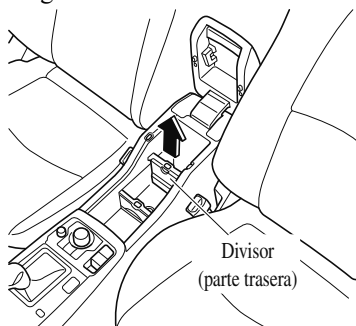

2. Inserte el divisor en el reposabrazos desde la parte superior, con el lado de la compuerta del divisor mirando hacia la parte inferior del reposabrazos, y presiónelo hasta que escuche un clic.

### NOTA

*Para utilizar el divisor, instálelo en el orden inverso al desmontaje.*

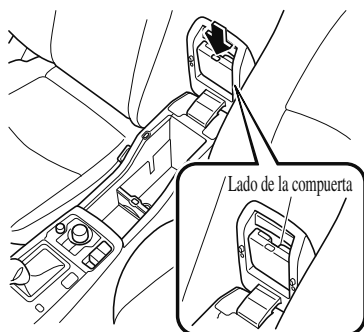


### ▼ Ganchos para asegurar la carga

#### **ADVERTENCIA**

***Asegúrese que el equipaje y carga están bien seguros antes de conducir:***

*No asegurar el equipaje y la carga mientras conduce es peligroso pues se puede mover o aplastar en caso de una parada brusca o un choque y podría causarle heridas.*

Use los ganchos del compartimiento para equipajes para asegurar carga con una cuerda o red. La fuerza de tensión de los ganchos es de 196 N (20 kgf). No aplique excesiva fuerza a los ganchos ya que se pueden dañar.

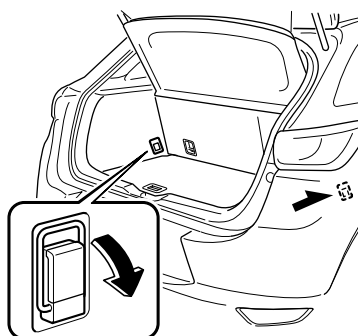


### ▼ Compartimiento secundario de carga\*

El compartimiento secundario de carga se ubica bajo la alfombra para equipajes, y se puede usar para almacenar elementos pequeños.


**⚠ PRECAUCIÓN**

- No aplique demasiada fuerza en la bandeja para equipajes al colocarla. De lo contrario, se podría deformar o dañar la bandeja para equipajes.
- Vuelva a colocar la bandeja para equipajes en su posición original antes de conducir el vehículo. Si se conduce el vehículo con la bandeja para equipajes instalada, podría provocar un accidente inesperado.

1. Levante la bandeja para equipajes.
2. Tire la bandeja para equipajes hacia fuera un poco e inserte el extremo opuesto en los soportes de manera que la bandeja para equipajes quede parada.

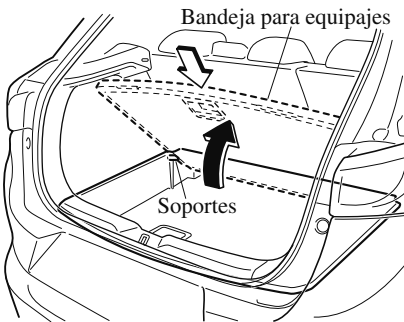


3. Levante la alfombra para equipajes.

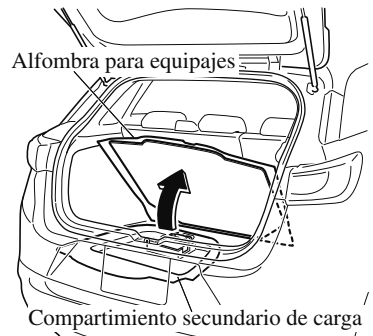**▼ Bandeja para equipajes\*****Al usar la bandeja para equipajes en el nivel superior****⚠ PRECAUCIÓN**

Asegúrese que la bandeja para equipajes esté bien insertada en las ranuras. De lo contrario, la bandeja para equipajes se puede desenganchar mientras se conduce el vehículo o cuando frena repentinamente resultando en heridas o daños en la bandeja para equipajes.

Inserte la bandeja para equipajes en las ranuras izquierda y derecha.

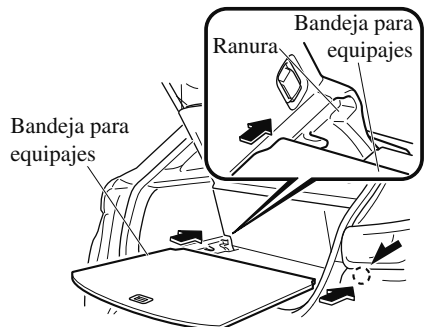

## Equipamiento interior

### Al usar la bandeja para equipajes en el nivel inferior

#### **! PRECAUCIÓN**


*La bandeja para equipajes sólo se puede usar en los siguientes vehículos en el nivel más bajo.*

➤ Vehículos equipados con un juego de reparación de neumático.


*Si se usa incorrectamente la bandeja para equipajes, no se podrá asegurar correctamente lo que puede resultar en daños en la bandeja para equipajes o en un accidente.*

Al colocar la bandeja para equipajes encima de la alfombra para equipajes, se necesita más espacio para colocar elementos más altos.

1. Levante la bandeja para equipajes y tire de ella hacia afuera.

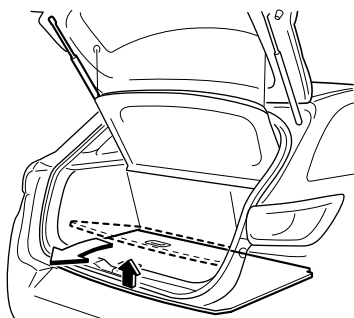

2. Coloque la bandeja para equipajes encima de la alfombra para equipajes.

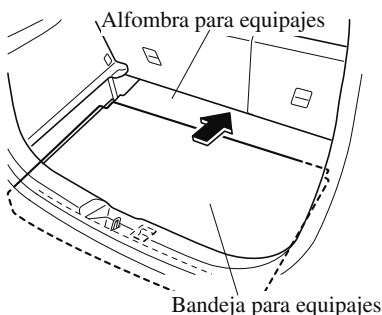

#### **NOTA**

*Al usar la bandeja para equipajes en el nivel inferior, asegúrese que está horizontal.*

*La parte delantera de la bandeja para equipajes se puede plegar en vehículos equipados con subwoofer.*

*La bandeja para equipajes se puede colocar horizontalmente deslizándola hacia la parte delantera del vehículo hasta que la parte delantera de la bandeja para equipajes se pliegue.*


#### **▼ Ganchos para ropa traseros**

#### **! ADVERTENCIA**

#### **Nunca cuelgue objetos pesados o afilados en las agarraderas y ganchos para ropa:**

*Colgar objetos pesados o afilados como una percha de las agarraderas o ganchos para ropa es peligroso pues podrían salir proyectados y golpear un ocupante de la cabina si una de las bolsas de aire de cortina se inflan, lo que puede resultar en heridas graves o una muerte.*

Siempre cuelgue la ropa de los ganchos para ropa y las agarraderas sin perchas.

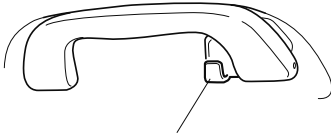

Gancho para ropa

## Cenicero desmontable\*

El cenicero desmontable se puede colocar y usar en cualquiera de los soportes para bebidas delanteros.

### ! ADVERTENCIA

**Use sólo un cenicero desmontable en su posición fija, y asegúrese que está completamente insertado:**


Usando un cenicero desmontado de su posición fija o no completamente insertado es peligroso. Los cigarrillos podrían rodar o salir del cenicero dentro del vehículo y provocar un incendio. Además, las colillas no se apagarán completamente aunque se cierre la tapa del cenicero.

### ! PRECAUCIÓN

No use los ceniceros para depositar basura. Podría provocar un incendio.

Para usar el cenicero, insértela derecho en el soporte para bebidas.

Para desmontar el cenicero, tire de él hacia arriba.

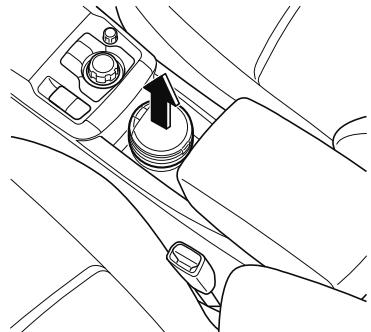

# NOTAS



Como mantener su Mazda en óptimas condiciones.

**Información esencial..... 6-2**

Introducción.....6-2

**Programa de mantenimiento.....6-4**

Programa de mantenimiento.....6-4

Monitor de mantenimiento..... 6-19

**Mantenimiento del propietario..... 6-22**

Precauciones del mantenimiento del propietario.....6-22

Capó.....6-24

Vista del compartimento del motor.....6-26

Aceite de motor..... 6-27

Refrigerante del motor.....6-32

Líquido de frenos/embrague.....6-34

Líquido del lavador de parabrisas y faros..... 6-35

Lubricación de la carrocería..... 6-35

Hojas del limpiador..... 6-36

Batería.....6-40

Cambio de la pila de la llave..... 6-43

Neumáticos..... 6-45

Bombillas.....6-50

Fusibles.....6-59

**Cuidado de la apariencia..... 6-65**

Cuidado exterior..... 6-65

Cuidado interior.....6-71

### Introducción

Tenga cuidado de no lastimarse al inspeccionar su vehículo, cambiando un neumático, o realizando algún tipo de mantenimiento como lavando su automóvil.

En particular, use guantes de trabajo gruesos como guantes de algodón al tocar áreas que sean difíciles de ver mientras inspecciona o trabaja en su vehículo. Realizar inspecciones o procedimientos con sus manos desnudas podría causarle una herida.

Si tuviera alguna duda acerca del procedimiento que describe este manual, se recomienda que un técnico cualificado y de confianza realice el trabajo, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Técnicos autorizados calificados de Mazda y repuestos Mazda genuinos son importantes para realizar un mantenimiento adecuado. Si se realiza el mantenimiento sin contar con la experiencia necesaria y con piezas especialmente diseñadas para su Mazda, el mantenimiento del vehículo resultará inadecuado, incompleto o insuficiente, y puede ocasionarle problemas. Podría ser causa de averías, accidentes y alguien podría resultar herido.


Si necesita consejos de expertos y servicio calificado consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Se deben conservar las pruebas de que se han realizado correctamente los trabajos de mantenimiento de su vehículo tal como se describe en este manual.

Las reclamaciones hechas durante el plazo de vigencia de la garantía no serán aceptadas si se deben a una falta de mantenimiento y no a un defecto en los materiales o en la mano de obra.

El conector de diagnóstico de funcionamiento incorrecto fue diseñado exclusivamente para conectar el dispositivo diseñado especialmente para realizar diagnósticos a bordo.

No conecte ningún dispositivo para el servicio que no sea un dispositivo diseñado especialmente para diagnóstico de funcionamiento incorrecto. Si se conecta cualquier otro dispositivo que no sea uno de diagnóstico de funcionamiento incorrecto, podría afectar los dispositivos eléctricos del vehículo o podría producir daños como la descarga de la batería.

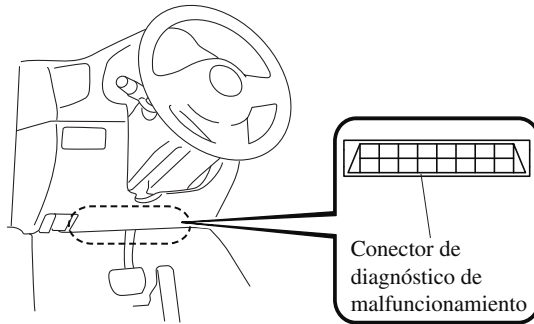

# Programa de mantenimiento

## Programa de mantenimiento

**NOTA**

Después del período descrito, continúe el mantenimiento descrito a los intervalos recomendados.

**Control de emisiones y sistemas relacionados**

Los sistemas de arranque y de combustible son importantes para el correcto funcionamiento del control de emisiones y sistemas relacionados, y para el funcionamiento eficiente del motor. No haga cambios en estos sistemas.  
Todas las inspecciones y ajustes los debe realizar un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

**▼ Europa**

**Servicio mi Mazda**

El servicio Mi Mazda es la función de control de mantenimiento que le alerta acerca de las necesidades de mantenimiento al encender el indicador de llave y/o mostrando un mensaje específico en el panel de instrumentos.  
En cualquier caso, los mantenimientos se deben realizar antes de 20.000 km o 12 meses, como muy tarde, después del mantenimiento anterior, y en cualquier caso, cuando se produzca el primero de los tres eventos indicados (20.000 km recorridos, 12 meses o la visualización de la indicación de llave).

| Mantenimiento                           | 1.º                                                                                   | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| <b>SKYACTIV-G 2.0</b>                   |                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Bujías de encendido*1                   | Cambie cada 120.000 km.                                                               |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Filtro de aire*2                        |                                                                                       |     | R   |     |     | R   |     |     | R   |      |      | R    |
| Sistema evaporativo (si existiera)      |                                                                                       |     | I   |     |     | I   |     |     | I   |      |      | I    |
| <b>SKYACTIV-D 1.8</b>                   |                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Filtro de combustible                   | D                                                                                     | D   | R   | D   | D   | R   | D   | D   | R   | D    | D    | R    |
| Filtro de aire*2                        | C                                                                                     | C   | R   | C   | C   | R   | C   | C   | R   | C    | C    | R    |
| <b>SKYACTIV-G 2.0 Y SKYACTIV-D 1.8</b>  |                                                                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Aceite de motor y filtro*3*4*5          | R                                                                                     | R   | R   | R   | R   | R   | R   | R   | R   | R    | R    | R    |
| Correas de mando*6                      |                                                                                       |     | I   |     |     | I   |     |     | I   |      |      | I    |
| Sistema de enfriamiento                 |                                                                                       | I   |     | I   |     | I   |     | I   |     | I    |      | I    |
| Refrigerante del motor*7                | La primera vez cámbielo a las 200.000 km o 10 años; después, cada 100.000km o 5 años. |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Líneas y mangueras de combustible       |                                                                                       | I   |     | I   |     | I   |     | I   |     | I    |      | I    |
| Batería*8                               | I                                                                                     | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I    | I    | I    |
| Líneas de freno, mangueras y conexiones | I                                                                                     | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I    | I    | I    |

# Programa de mantenimiento

| Mantenimiento                                                                                   | 1.º                                     | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º | 7.º | 8.º | 9.º | 10.º | 11.º | 12.º |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| Líquido de frenos* <sup>9</sup>                                                                 |                                         | R   |     | R   |     | R   |     | R   |     | R    |      | R    |
| Freno de estacionamiento                                                                        | I                                       | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I    | I    | I    |
| Frenos de disco                                                                                 | I                                       | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I    | I    | I    |
| Funcionamiento de la dirección y articulaciones                                                 |                                         | I   |     | I   |     | I   |     | I   |     | I    |      | I    |
| Aceite de transmisión manual                                                                    | Cambie cada 180.000 km.                 |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Aceite de diferencial trasero                                                                   | *10*11                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Aceite de transferencia                                                                         | *11                                     |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Suspensión delantera y trasera, juntas esféricas y juego axial de cojinete de rueda             |                                         | I   |     | I   |     | I   |     | I   |     | I    |      | I    |
| Fundas protectoras de eje impulsor                                                              |                                         | I   |     | I   |     | I   |     | I   |     | I    |      | I    |
| Cubierta protectora del calor del sistema de escape                                             | Compruebe cada 80.000 km o cada 5 años. |     |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |
| Pernos y tuercas del chasis y carrocería                                                        |                                         | T   |     | T   |     | T   |     | T   |     | T    |      | T    |
| Condición de la carrocería (por oxidación, corrosión y perforaciones)                           | I                                       | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I    | I    | I    |
| Filtro de aire de la cabina (si existiera)                                                      |                                         | R   |     | R   |     | R   |     | R   |     | R    |      | R    |
| Neumáticos (incluyendo neumático de repuesto) (con ajuste de presión de aire)* <sup>12*13</sup> | I                                       | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I    | I    | I    |
| Juego de reparación de neumático de emergencia (si existiera)* <sup>14</sup>                    | I                                       | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I   | I    | I    | I    |

## Símbolos de cuadros:

**I:** Inspeccione: Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene o cambie si fuera necesario.

**R:** Cambie

**L:** Lubrique

**C:** Limpie

**T:** Apriete

**D:** Drene

## Comentarios:

- \*1 En los países a continuación, inspeccione las bujías de encendido cada 10.000 km o 12 meses antes de cambiarlas a los intervalos especificados.  
Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Latvia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Rumania, Serbia, Eslovaquia, Ucrania
- \*2 Si el vehículo se usa en zonas extremadamente polvorientas o arenosas, limpie y si fuera necesario, cambie el filtro de aire más seguido que los intervalos recomendados.
- \*3 El ajuste flexible es el preajuste de fábrica para algunos países en Europa. Consulte a un técnico autorizado Mazda para más detalles. Se puede realizar el ajuste flexible si donde se conduce el vehículo no se cumplen las condiciones siguientes.
- El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - Se conduce en zonas con mucho polvo
  - Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades

## Programa de mantenimiento

---

Una vez que se selecciona el mantenimiento flexible, el vehículo calcula la vida útil de aceite restante en las condiciones de funcionamiento y le permite saber cuándo se debe cambiar el aceite al encenderse el indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos.

Reponga los datos de aceite del motor cada vez que cambie el aceite del motor independientemente del mensaje/indicador de llave de tuercas.

- \*4 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite y el filtro de aceite cada 10.000 km o menos.
  - a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se conduce durante largos periodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*5 Para un motor diésel, reponga los datos de aceite del motor cada vez que cambie el aceite del motor independientemente del mensaje/indicador de llave de tuercas.
- \*6 También inspeccione las correas de mando del acondicionador de aire, si existieran.  
Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, inspeccione las correas de mando cada 20.000 km o 12 meses.
  - a) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - b) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - c) Se conduce durante largos periodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - d) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - e) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*7 Se recomienda usar FL-22 al cambiar el refrigerante de motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.
- \*8 Inspeccione el nivel de electrolito de la batería, la gravedad específica y el aspecto exterior. La batería sellada solo requiere una inspección del aspecto exterior.
- \*9 Si se usan mucho los frenos (por ejemplo, conduciendo continuamente exigido o en la montaña) o si el vehículo se usa en climas extremadamente húmedos, cambie el líquido de frenos todos los años.
- \*10 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite de diferencial trasero cada 45.000 km.
  - a) Se remolca un tráiler o usar un portaequipajes en el techo
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo, arena o humedad
  - c) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se realizan trayectos cortos de menos de 16 km
- \*11 Si este componente se sumerge en agua, se debe cambiar el aceite.
- \*12 Se recomienda la rotación de los neumáticos cada 10.000 km.
- \*13 La inicialización del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) debe realizarse de modo que el sistema funcione de manera normal (si se incluye este sistema).
- \*14 Verifique la fecha de vencimiento del líquido de reparación de neumático cada año cuando realice el mantenimiento periódico. Cambie la botella de líquido de reparación de neumático por una nueva antes de la fecha de vencimiento.

# Programa de mantenimiento

## ▼ Excepto Europa

### Israel

| Programa de mantenimiento                                                           | Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes                                    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                                                                                     | Meses                                                                                | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  | 108 | 120 | 132 | 144 |  |
|                                                                                     | ×1.000 km                                                                            | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |  |
| Bujías de encendido                                                                 | Cambie cada 120.000 km o 6 años.                                                     |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |  |
| Filtro de combustible                                                               | Cambie cada 135.000 km.                                                              |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |  |
| Sistema evaporativo (si existiera)                                                  |                                                                                      |    |    | I  |    |    |    | I   |     |     |     |     | I   |  |
| Líneas y mangueras de combustible                                                   |                                                                                      | I  |    | I  |    | I  |    | I   |     | I   |     |     | I   |  |
| Correas de mando*1                                                                  | I                                                                                    | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |  |
| Aceite de motor y filtro de aceite del motor*2                                      | R                                                                                    | R  | R  | R  | R  | R  | R  | R   | R   | R   | R   | R   | R   |  |
| Filtro de aire*3                                                                    | C                                                                                    | C  | C  | R  | C  | C  | C  | R   | C   | C   | C   | C   | R   |  |
| Sistema de enfriamiento                                                             |                                                                                      | I  |    | I  |    | I  |    | I   |     | I   |     |     | I   |  |
| Refrigerante del motor*4                                                            | La primera vez cámbielo a las 195.000 km o 10 años; después, cada 90.000km o 5 años. |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |  |
| Batería*5                                                                           | I                                                                                    | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |  |
| Líneas de freno, mangueras y conexiones                                             | I                                                                                    | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |  |
| Líquido de frenos*6                                                                 | I                                                                                    | R  | I  | R  | I  | R  | I  | R   | I   | R   | I   | R   | I   |  |
| Freno de estacionamiento                                                            | I                                                                                    | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |  |
| Frenos hidráulicos (reforzador de frenos) y mangueras                               | I                                                                                    | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |  |
| Frenos de disco                                                                     | I                                                                                    | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |  |
| Funcionamiento de la dirección y articulaciones                                     |                                                                                      | I  |    | I  |    | I  |    | I   |     | I   |     | I   |     |  |
| Aceite de diferencial trasero                                                       | *7*8                                                                                 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |  |
| Aceite de transferencia                                                             | *8                                                                                   |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |  |
| Suspensión delantera y trasera, juntas esféricas y juego axial de cojinete de rueda | I                                                                                    | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |  |
| Fundas protectoras de eje impulsor                                                  |                                                                                      |    | I  |    |    | I  |    |     | I   |     |     |     | I   |  |
| Cubierta protectora del calor del sistema de escape                                 | Inspeccione cada 75.000 km.                                                          |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |  |
| Pernos y tuercas del chasis y carrocería                                            | T                                                                                    | T  | T  | T  | T  | T  | T  | T   | T   | T   | T   | T   | T   |  |
| Condición de la carrocería (por oxidación, corrosión y perforaciones)               | Inspeccione anualmente.                                                              |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |  |
| Filtro de aire de la cabina (si existiera)                                          |                                                                                      | R  |    | R  |    | R  |    | R   |     | R   |     |     | R   |  |
| Neumáticos (incluyendo neumático de repuesto) (con ajuste de presión de aire)*9     | I                                                                                    | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |  |
| Juego de reparación de neumático de emergencia (si existiera)*10                    | Inspeccione anualmente.                                                              |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |  |

# Programa de mantenimiento

---

## Símbolos de cuadros:

**I:** Inspeccione: Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene o cambie si fuera necesario.

**R:** Cambie

**C:** Limpie

**T:** Apriete

## Comentarios:

- \*1 También inspeccione las correas de mando del acondicionador de aire, si existieran.  
Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, inspeccione las correas de mando cada 10.000 km o menos.
  - a) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - b) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - c) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - d) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - e) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*2 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite y el filtro de aceite cada 10.000 km o menos.
  - a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*3 Si el vehículo se usa en zonas extremadamente polvorientas o arenosas, limpie y si fuera necesario, cambie el filtro de aire más seguido que los intervalos recomendados.
- \*4 Se recomienda usar FL-22 al cambiar el refrigerante de motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.
- \*5 Inspeccione el nivel de electrolito de la batería, la gravedad específica y el aspecto exterior. La batería sellada solo requiere una inspección del aspecto exterior.
- \*6 Si se usan mucho los frenos (por ejemplo, conduciendo continuamente exigido o en la montaña) o si el vehículo se usa en climas extremadamente húmedos, cambie el líquido de frenos todos los años.
- \*7 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite de diferencial trasero cada 45.000 km.
  - a) Se remolca un tráiler o usar un portaequipajes en el techo
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo, arena o humedad
  - c) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se realizan trayectos cortos de menos de 16 km
- \*8 Si este componente se sumerge en agua, se debe cambiar el aceite.
- \*9 La inicialización del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) debe realizarse de modo que el sistema funcione de manera normal (si se incluye este sistema).
- \*10 Verifique la fecha de vencimiento del líquido de reparación de neumático cada año cuando realice el mantenimiento periódico. Cambie la botella de líquido de reparación de neumático por una nueva antes de la fecha de vencimiento.



# Programa de mantenimiento

## Rusia/Bielorrusia/Azerbaiyán/Kazajistán

| Programa de mantenimiento                                                           | Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes. |                                                                                       |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                                                                     | Meses                                              | 12                                                                                    | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  | 108 | 120 | 132 | 144 |
|                                                                                     | ×1.000 km                                          | 15                                                                                    | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| Correas de mando*1                                                                  |                                                    | I                                                                                     | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |
| Aceite de motor                                                                     | Rusia/<br>Bielorrusia/<br>Kazajistán *2            | R                                                                                     | R  | R  | R  | R  | R  | R   | R   | R   | R   | R   | R   |
|                                                                                     | Azerbaiyán *3                                      | Cambie cada 5.000 km o 6 meses.                                                       |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| Filtro de aceite del motor                                                          | Rusia/<br>Bielorrusia/<br>Kazajistán *2            | R                                                                                     | R  | R  | R  | R  | R  | R   | R   | R   | R   | R   | R   |
|                                                                                     | Azerbaiyán *4                                      | Cambie cada 10.000 km o 12 meses.                                                     |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| Sistema de enfriamiento                                                             |                                                    |                                                                                       | I  |    | I  |    | I  |     | I   |     | I   |     | I   |
| Refrigerante del motor*5                                                            |                                                    | La primera vez cámbielo a las 195.000 km o 10 años; después, cada 90.000 km o 5 años. |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| Filtro de aire*6                                                                    | Rusia/<br>Bielorrusia/<br>Kazajistán               | C                                                                                     | C  | R  | C  | C  | R  | C   | C   | R   | C   | C   | R   |
|                                                                                     | Azerbaiyán                                         | C                                                                                     | R  | C  | R  | C  | R  | C   | R   | C   | R   | C   | R   |
| Filtro de combustible                                                               | Rusia/<br>Bielorrusia/<br>Kazajistán               | Cambie cada 120.000 km.                                                               |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|                                                                                     | Azerbaiyán                                         | Cambie cada 60.000 km.                                                                |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| Líneas y mangueras de combustible                                                   |                                                    |                                                                                       | I  |    | I  |    | I  |     | I   |     | I   |     | I   |
| Bujías de encendido                                                                 |                                                    | I                                                                                     | I  | I  | I  | I  | I  | I   | R   | I   | I   | I   | I   |
| Sistema evaporativo (si existiera)                                                  |                                                    |                                                                                       |    |    | I  |    |    |     | I   |     |     |     | I   |
| Batería*7                                                                           |                                                    | I                                                                                     | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |
| Líneas de freno, mangueras y conexiones                                             |                                                    | I                                                                                     | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |
| Líquido de frenos*8                                                                 |                                                    |                                                                                       | R  |    | R  |    | R  |     | R   |     | R   |     | R   |
| Freno de estacionamiento                                                            |                                                    | I                                                                                     | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |
| Frenos de disco                                                                     |                                                    | I                                                                                     | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |
| Funcionamiento de la dirección y articulaciones                                     |                                                    | I                                                                                     | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |
| Aceite de transmisión manual                                                        |                                                    |                                                                                       |    |    |    | R  |    |     |     |     | R   |     |     |
| Aceite de diferencial trasero                                                       |                                                    | *9*10                                                                                 |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| Aceite de transferencia                                                             |                                                    | *10                                                                                   |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
| Suspensión delantera y trasera, juntas esféricas y juego axial de cojinete de rueda |                                                    | I                                                                                     | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |
| Fundas protectoras de eje impulsor                                                  |                                                    | I                                                                                     | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |

# Programa de mantenimiento

| Programa de mantenimiento                                                           | Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes. |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
|                                                                                     | Meses                                              | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84  | 96  | 108 | 120 | 132 | 144 |  |
|                                                                                     | ×1.000 km                                          | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |  |
| Cubierta protectora del calor del sistema de escape                                 | I                                                  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |  |
| Pernos y tuercas del chasis y carrocería                                            | T                                                  | T  | T  | T  | T  | T  | T  | T   | T   | T   | T   | T   | T   |  |
| Bisagras y seguros                                                                  | L                                                  | L  | L  | L  | L  | L  | L  | L   | L   | L   | L   | L   | L   |  |
| Todo el sistema eléctrico                                                           | I                                                  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |  |
| Condición de la carrocería (por oxidación, corrosión y perforaciones)               | Inspeccione anualmente.                            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |  |
| Filtro de aire de la cabina (si existiera)                                          |                                                    | R  |    | R  |    | R  |    | R   |     | R   |     | R   |     |  |
| Neumáticos (incluyendo neumático de repuesto) (con ajuste de presión de aire)*11*12 | I                                                  | I  | I  | I  | I  | I  | I  | I   | I   | I   | I   | I   | I   |  |
| Juego de reparación de neumático de emergencia (si existiera)*13                    | Inspeccione anualmente.                            |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |  |

### Símbolos de cuadros:

**I:** Inspeccione: Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene o cambie si fuera necesario.

**R:** Cambie

**C:** Limpie

**T:** Apriete

**L:** Lubrique

### Comentarios:

- \*1 También inspeccione las correas de mando del acondicionador de aire, si existieran.  
Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, inspeccione las correas de mando cada 7.500 km o 6 meses.
- a) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - b) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - c) Se conduce durante largos periodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - d) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - e) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*2 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite de motor y el filtro de aceite cada 7.500 km o 6 meses.
- a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se conduce durante largos periodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*3 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite de motor cada 2.500 km o 3 meses.
- a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades

# Programa de mantenimiento

---

- d) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
- e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
- f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*4 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el filtro de aceite de motor cada 5.000 km o 6 meses.
  - a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*5 Se recomienda usar FL-22 al cambiar el refrigerante de motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.
- \*6 Si el vehículo se usa en áreas polvorientas o con arena, limpie los filtros de aire cada 7.500 km o 6 meses.
- \*7 Inspeccione el nivel de electrolito de la batería, la gravedad específica y el aspecto exterior. La batería sellada solo requiere una inspección del aspecto exterior.
- \*8 Si se usan mucho los frenos (por ejemplo, conduciendo continuamente exigido o en la montaña) o si el vehículo se usa en climas extremadamente húmedos, cambie el líquido de frenos todos los años.
- \*9 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite de diferencial trasero cada 45.000 km.
  - a) Se remolca un tráiler o usar un portaequipajes en el techo
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo, arena o humedad
  - c) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se realizan trayectos cortos de menos de 16 km
- \*10 Si este componente se sumerge en agua, se debe cambiar el aceite.
- \*11 Se recomienda la rotación de los neumáticos cada 10.000 km.
- \*12 La inicialización del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) debe realizarse de modo que el sistema funcione de manera normal (si se incluye este sistema).
- \*13 Verifique la fecha de vencimiento del líquido de reparación de neumático cada año cuando realice el mantenimiento periódico. Cambie la botella de líquido de reparación de neumático por una nueva antes de la fecha de vencimiento.

# Programa de mantenimiento

## Excepto Israel/Rusia/Bielorrusia/Azerbaiyán/Kazajistán

| Programa de mantenimiento          | Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes.                    |                                 |                                                                                                  |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------|------|-------|----|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|
|                                    | Meses                                                                 | 6                               | 12                                                                                               | 18    | 24 | 30    | 36   | 42    | 48 | 54    | 60   | 66    | 72  | 78    | 84   | 90    | 96  |
|                                    | ×1.000 km                                                             | 10                              | 20                                                                                               | 30    | 40 | 50    | 60   | 70    | 80 | 90    | 100  | 110   | 120 | 130   | 140  | 150   | 160 |
|                                    | ×1.000 millas                                                         | 6,25                            | 12,5                                                                                             | 18,75 | 25 | 31,25 | 37,5 | 43,75 | 50 | 56,25 | 62,5 | 68,75 | 75  | 81,25 | 87,5 | 93,75 | 100 |
| SKYACTIV-G 2.0                     |                                                                       |                                 |                                                                                                  |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Bujías de encendido*1              |                                                                       | Cambie cada 120.000 km.         |                                                                                                  |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Aceite de motor*2                  | excepto los países a continuación                                     | R                               | R                                                                                                | R     | R  | R     | R    | R     | R  | R     | R    | R     | R   | R     | R    | R     | R   |
|                                    | Georgia/ Armenia/ Camboya/ Gabón/ Ghana/ Camerún/ Burundi/ Mozambique | Cambie cada 5.000 km o 6 meses. |                                                                                                  |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
|                                    | Tanzania                                                              | Cambie cada 3.000 km o 3 meses. |                                                                                                  |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
|                                    |                                                                       |                                 |                                                                                                  |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Filtro de aceite del motor*2       | excepto los países a continuación                                     | R                               | R                                                                                                | R     | R  | R     | R    | R     | R  | R     | R    | R     | R   | R     | R    | R     | R   |
|                                    | Georgia/ Armenia/ Camboya                                             | Cambie cada 10.000 km o 1 año.  |                                                                                                  |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
|                                    | Gabón/ Ghana/ Camerún/ Burundi/ Mozambique                            | Cambie cada 5.000 km o 6 meses. |                                                                                                  |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
|                                    | Tanzania                                                              | Cambie cada 3.000 km o 3 meses. |                                                                                                  |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Filtro de combustible              |                                                                       | Cambie cada 60.000 km.          |                                                                                                  |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Sistema de combustible*4*5         |                                                                       | países afectados*6              | Limpie el sistema de combustible con el limpiador del depósito original de Mazda cada 10.000 km. |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Sistema evaporativo (si existiera) |                                                                       |                                 | I                                                                                                |       | I  |       | I    |       | I  |       | I    |       | I   |       | I    |       | I   |
| SKYACTIV-D 1.5 Y SKYACTIV-D 1.8    |                                                                       |                                 |                                                                                                  |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Aceite de motor*2*3                | excepto los países a continuación                                     | R                               | R                                                                                                | R     | R  | R     | R    | R     | R  | R     | R    | R     | R   | R     | R    | R     | R   |
|                                    | Malasia/ Filipinas                                                    | Cambie cada 5.000 km o 6 meses. |                                                                                                  |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |

# Programa de mantenimiento

| Programa de mantenimiento                                                           | Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes. |                                                                                       |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----|-------|------|-------|----|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|--|
|                                                                                     | Meses                                              | 6                                                                                     | 12   | 18    | 24 | 30    | 36   | 42    | 48 | 54    | 60   | 66    | 72  | 78    | 84   | 90    | 96  |  |
|                                                                                     | ×1.000 km                                          | 10                                                                                    | 20   | 30    | 40 | 50    | 60   | 70    | 80 | 90    | 100  | 110   | 120 | 130   | 140  | 150   | 160 |  |
|                                                                                     | ×1.000 millas                                      | 6,25                                                                                  | 12,5 | 18,75 | 25 | 31,25 | 37,5 | 43,75 | 50 | 56,25 | 62,5 | 68,75 | 75  | 81,25 | 87,5 | 93,75 | 100 |  |
| Filtro de aceite del motor*2                                                        | excepto los países a continuación                  | R                                                                                     | R    | R     | R  | R     | R    | R     | R  | R     | R    | R     | R   | R     | R    | R     | R   |  |
|                                                                                     | Malasia/<br>Filipinas                              | Cambie cada 10.000 km o 1 año.                                                        |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |  |
| Filtro de combustible                                                               |                                                    |                                                                                       | D    |       | R  |       | D    |       | R  |       | D    |       | R   |       | D    |       | R   |  |
| SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-D 1.5 Y SKYACTIV-D 1.8                                     |                                                    |                                                                                       |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |  |
| Correas de mando*7                                                                  |                                                    | I                                                                                     | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I   | I     | I    | I     | I   |  |
| Sistema de enfriamiento                                                             |                                                    |                                                                                       | I    |       | I  |       | I    |       | I  |       | I    |       | I   |       | I    |       | I   |  |
| Refrigerante del motor*8                                                            |                                                    | La primera vez cámbielo a las 200.000 km o 10 años; después, cada 100.000km o 5 años. |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |  |
| Filtro de aire*9                                                                    | excepto los países a continuación                  |                                                                                       | C    |       | C  |       | R    |       | C  |       | C    |       | R   |       | C    |       | C   |  |
|                                                                                     | Georgia/<br>Armenia                                |                                                                                       | C    |       | R  |       | C    |       | R  |       | C    |       | R   |       | C    |       | R   |  |
| Líneas y mangueras de combustible                                                   |                                                    |                                                                                       | I    |       | I  |       | I    |       | I  |       | I    |       | I   |       | I    |       | I   |  |
| Batería*10                                                                          |                                                    |                                                                                       | I    |       | I  |       | I    |       | I  |       | I    |       | I   |       | I    |       | I   |  |
| Líneas de freno, mangueras y conexiones                                             |                                                    |                                                                                       | I    |       | I  |       | I    |       | I  |       | I    |       | I   |       | I    |       | I   |  |
| Líquido de frenos*11                                                                |                                                    | I                                                                                     | I    | I     | R  | I     | I    | I     | R  | I     | I    | I     | R   | I     | I    | I     | R   |  |
| Freno de estacionamiento                                                            |                                                    | I                                                                                     | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I   | I     | I    | I     | I   |  |
| Frenos hidráulicos (reforzador de frenos) y mangueras                               |                                                    |                                                                                       | I    |       | I  |       | I    |       | I  |       | I    |       | I   |       | I    |       | I   |  |
| Frenos de disco                                                                     |                                                    | I                                                                                     | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I   | I     | I    | I     | I   |  |
| Funcionamiento de la dirección y articulaciones                                     |                                                    |                                                                                       | I    |       | I  |       | I    |       | I  |       | I    |       | I   |       | I    |       | I   |  |
| Aceite de transmisión manual                                                        |                                                    |                                                                                       |      |       |    |       |      |       |    |       | R    |       |     |       |      |       |     |  |
| Aceite de diferencial trasero                                                       |                                                    | *12*13                                                                                |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |  |
| Aceite de transferencia                                                             |                                                    | *13                                                                                   |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |  |
| Suspensión delantera y trasera, juntas esféricas y juego axial de cojinete de rueda |                                                    |                                                                                       | I    |       | I  |       | I    |       | I  |       | I    |       | I   |       | I    |       | I   |  |
| Fundas protectoras de eje impulsor                                                  |                                                    |                                                                                       |      |       | I  |       |      |       | I  |       |      |       | I   |       |      |       | I   |  |

# Programa de mantenimiento

| Programa de mantenimiento                                                        | Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes. |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|------|-------|----|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|
|                                                                                  | Meses                                              | 6    | 12   | 18    | 24 | 30    | 36   | 42    | 48 | 54    | 60   | 66    | 72  | 78    | 84   | 90    | 96  |
|                                                                                  | ×1.000 km                                          | 10   | 20   | 30    | 40 | 50    | 60   | 70    | 80 | 90    | 100  | 110   | 120 | 130   | 140  | 150   | 160 |
|                                                                                  | ×1.000 millas                                      | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 25 | 31,25 | 37,5 | 43,75 | 50 | 56,25 | 62,5 | 68,75 | 75  | 81,25 | 87,5 | 93,75 | 100 |
| Cubierta protectora del calor del sistema de escape                              | Inspeccione cada 80.000 km.                        |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Pernos y tuercas del chasis y carrocería                                         |                                                    | T    |      |       | T  |       |      | T     |    |       | T    |       |     | T     |      |       | T   |
| Condición de la carrocería (por oxidación, corrosión y perforaciones)            | Inspeccione anualmente.                            |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Filtro de aire de la cabina (si existiera)                                       |                                                    |      | R    |       |    | R     |      |       | R  |       |      | R     |     |       | R    |       |     |
| Neumáticos (incluyendo neumático de repuesto) (con ajuste de presión de aire)*14 |                                                    | I    | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I   | I     | I    | I     | I   |
| Rotación de neumáticos*14                                                        | Rotar cada 10.000 km.                              |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Juego de reparación de neumático de emergencia (si existiera)*15                 | Inspeccione anualmente.                            |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |

### Símbolos de cuadros:

- I: Inspeccione: Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene o cambie si fuera necesario.  
R: Cambie  
L: Lubrique  
C: Limpie  
T: Apriete  
D: Drene

### Comentarios:

- \*1 En los países a continuación, inspeccione las bujías de encendido cada 10.000 km o 1 año antes de cambiarlas a los intervalos especificados.  
Argelia, Armenia, Angola, Baréin, Bolivia, Burundi, Islas Vírgenes, Camboya, Camerún, Chile, Costa Rica, Costa de Marfil, Curazao, El Salvador, Gabón, Ghana, Georgia, Guatemala, Haití, Honduras, Hong Kong, Irán, Jordania, Kenia, Macao, Malasia, Mongolia, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Nicaragua, Omán, Panamá, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Senegal, Seychelles, Siria, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, Zaire, Zimbabue
- \*2 Si el vehículo se usa principalmente bajo las siguientes condiciones, cambie el aceite del motor y el filtro de aceite más frecuentemente que los intervalos recomendados.
- a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se conduce durante largos periodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas

# Programa de mantenimiento

- \*3 Para un motor diésel, reponga los datos de aceite del motor cada vez que cambie el aceite del motor independientemente del mensaje/indicador de llave de tuercas.
- \*4 Si el vehículo se utiliza principalmente en cualquiera de las siguientes condiciones, limpie el sistema de combustible cada 5.000 km durante 20.000 km o menos; después, cada 10.000 km.
  - a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - c) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
- \*5 Utilice el limpiador del depósito original de Mazda. Utilizar limpiadores del depósito no originales podría causar averías internas en el sistema de combustible. Consulte 3-29, 9-7 para más detalles.
- \*6 Brunéi, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Tailandia, Vietnam
- \*7 También inspeccione las correas de mando del acondicionador de aire, si existieran.  
 Si el vehículo se usa principalmente bajo una de las siguientes condiciones, inspeccione las correas de mando más frecuentemente que los intervalos recomendados.
  - a) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - b) Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - c) Se conduce durante largos periodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - d) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - e) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*8 Se recomienda usar FL-22 al cambiar el refrigerante de motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.
- \*9 Si el vehículo se usa en zonas extremadamente polvorientas o arenosas, limpie y si fuera necesario, cambie el filtro de aire más seguido que los intervalos recomendados.
- \*10 Inspeccione el nivel de electrolito de la batería, la gravedad específica y el aspecto exterior. Si el vehículo se usa en climas calurosos o fríos, inspeccione el nivel del electrolito de la batería, la gravedad específica y su aspecto cada 10.000 km o 6 meses. La batería sellada solo requiere una inspección del aspecto exterior.
- \*11 Si se usan mucho los frenos (por ejemplo, conduciendo continuamente exigido o en la montaña) o si el vehículo se usa en climas extremadamente húmedos, cambie el líquido de frenos todos los años.
- \*12 Si el vehículo se usa principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones, cambie el aceite de diferencial trasero cada 45.000 km.
  - a) Se remolca un tráiler o usar un portaequipajes en el techo
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo, arena o humedad
  - c) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se realizan trayectos cortos de menos de 16 km
- \*13 Si este componente se sumerge en agua, se debe cambiar el aceite.
- \*14 La inicialización del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) debe realizarse de modo que el sistema funcione de manera normal (si se incluye este sistema).
- \*15 Verifique la fecha de vencimiento del líquido de reparación de neumático cada año cuando realice el mantenimiento periódico. Cambie la botella de líquido de reparación de neumático por una nueva antes de la fecha de vencimiento.

# Programa de mantenimiento

## ▼ Tailandia

| Programa de mantenimiento                                                           | Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes.                                               |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|------|-------|----|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|
|                                                                                     | Meses                                                                                            | 6    | 12   | 18    | 24 | 30    | 36   | 42    | 48 | 54    | 60   | 66    | 72  | 78    | 84   | 90    | 96  |
|                                                                                     | ×1.000 km                                                                                        | 10   | 20   | 30    | 40 | 50    | 60   | 70    | 80 | 90    | 100  | 110   | 120 | 130   | 140  | 150   | 160 |
|                                                                                     | ×1.000 millas                                                                                    | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 25 | 31,25 | 37,5 | 43,75 | 50 | 56,25 | 62,5 | 68,75 | 75  | 81,25 | 87,5 | 93,75 | 100 |
| SKYACTIV-G 2.0                                                                      |                                                                                                  |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Filtro de combustible                                                               | Cambie cada 60.000 km.                                                                           |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Sistema de combustible*1*2                                                          | Limpie el sistema de combustible con el limpiador del depósito original de Mazda cada 10.000 km. |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Bujías de encendido                                                                 | Cambie cada 120.000 km.                                                                          |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Sistema evaporativo (si existiera)                                                  |                                                                                                  | I    |      |       | I  |       | I    |       | I  |       | I    |       | I   |       | I    |       | I   |
| SKYACTIV-D 1.5                                                                      |                                                                                                  |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Filtro de combustible                                                               |                                                                                                  | D    |      | R     |    | D     |      | R     |    | D     |      | R     |     | D     |      | R     |     |
| Sistema de inyección de combustible*3                                               |                                                                                                  | I    |      |       |    |       |      | I     |    |       |      |       |     | I     |      |       |     |
| SKYACTIV-G 2.0 Y SKYACTIV-D 1.5                                                     |                                                                                                  |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Correas de mando*4                                                                  | I                                                                                                | I    | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I   | I     | I    | I     | I   |
| Aceite de motor y filtro de aceite del motor*5*6                                    | R                                                                                                | R    | R    | R     | R  | R     | R    | R     | R  | R     | R    | R     | R   | R     | R    | R     | R   |
| Sistema de enfriamiento                                                             |                                                                                                  | I    |      | I     |    | I     |      | I     |    | I     |      | I     |     | I     |      | I     |     |
| Refrigerante del motor*7                                                            | La primera vez cámbielo a las 200.000 km o 10 años; después, cada 100.000 km o 5 años.           |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Filtro de aire*8                                                                    |                                                                                                  | C    |      | C     |    | R     |      | C     |    | C     |      | R     |     | C     |      | C     |     |
| Líneas y mangueras de combustible                                                   |                                                                                                  | I    |      | I     |    | I     |      | I     |    | I     |      | I     |     | I     |      | I     |     |
| Batería*9                                                                           |                                                                                                  | I    |      | I     |    | I     |      | I     |    | I     |      | I     |     | I     |      | I     |     |
| Líneas de freno, mangueras y conexiones                                             |                                                                                                  | I    |      | I     |    | I     |      | I     |    | I     |      | I     |     | I     |      | I     |     |
| Líquido de frenos*10                                                                | I                                                                                                | I    | I    | R     | I  | I     | I    | R     | I  | I     | I    | R     | I   | I     | I    | I     | R   |
| Freno de estacionamiento                                                            | I                                                                                                | I    | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I   | I     | I    | I     | I   |
| Frenos hidráulicos (reforzador de frenos) y mangueras                               |                                                                                                  | I    |      | I     |    | I     |      | I     |    | I     |      | I     |     | I     |      | I     |     |
| Frenos de disco                                                                     | I                                                                                                | I    | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I   | I     | I    | I     | I   |
| Funcionamiento de la dirección y articulaciones                                     |                                                                                                  | I    |      | I     |    | I     |      | I     |    | I     |      | I     |     | I     |      | I     |     |
| Suspensión delantera y trasera, juntas esféricas y juego axial de cojinete de rueda |                                                                                                  | I    |      | I     |    | I     |      | I     |    | I     |      | I     |     | I     |      | I     |     |
| Fundas protectoras de eje impulsor                                                  |                                                                                                  |      |      | I     |    |       |      | I     |    |       |      | I     |     |       |      |       | I   |



# Programa de mantenimiento

| Programa de mantenimiento                                                     | Número de meses o kilómetros, lo que ocurra antes. |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|------|-------|----|-------|------|-------|-----|-------|------|-------|-----|
|                                                                               | Meses                                              | 6    | 12   | 18    | 24 | 30    | 36   | 42    | 48 | 54    | 60   | 66    | 72  | 78    | 84   | 90    | 96  |
|                                                                               | ×1.000 km                                          | 10   | 20   | 30    | 40 | 50    | 60   | 70    | 80 | 90    | 100  | 110   | 120 | 130   | 140  | 150   | 160 |
|                                                                               | ×1.000 millas                                      | 6,25 | 12,5 | 18,75 | 25 | 31,25 | 37,5 | 43,75 | 50 | 56,25 | 62,5 | 68,75 | 75  | 81,25 | 87,5 | 93,75 | 100 |
| Cubierta protectora del calor del sistema de escape                           | Inspeccione cada 80.000 km.                        |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Pernos y tuercas del chasis y carrocería                                      |                                                    | T    |      |       | T  |       |      | T     |    |       | T    |       |     | T     |      |       | T   |
| Condición de la carrocería (por oxidación, corrosión y perforaciones)         | Inspeccione anualmente.                            |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Filtro de aire de la cabina (si existiera)                                    |                                                    | R    |      |       | R  |       |      | R     |    |       | R    |       |     | R     |      |       | R   |
| Neumáticos (incluyendo neumático de repuesto) (con ajuste de presión de aire) | I                                                  | I    | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I  | I     | I    | I     | I   | I     | I    | I     | I   |
| Rotación de neumáticos                                                        | Rotar cada 10.000 km.                              |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |
| Juego de reparación de neumático de emergencia (si existiera)*11              | Inspeccione anualmente.                            |      |      |       |    |       |      |       |    |       |      |       |     |       |      |       |     |

## Símbolos de cuadros:

**I:** Inspeccione: Inspeccione y limpie, repare, ajuste, llene o cambie si fuera necesario.

**R:** Cambie

**L:** Lubrique

**C:** Limpie

**T:** Apriete

**D:** Drene

## Comentarios:

\*1 Si el vehículo se utiliza principalmente en cualquiera de las siguientes condiciones, limpie el sistema de combustible cada 5.000 km durante 20.000 km o menos; después, cada 10.000 km.

- El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
- Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
- Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas

\*2 Utilice el limpiador del depósito original de Mazda. Utilizar limpiadores del depósito no originales podría causar averías internas en el sistema de combustible. Consulte 3-29, 9-7 para más detalles.

\*3 Implemente la corrección de la cantidad de inyección de combustible.

\*4 También inspeccione las correas de mando del acondicionador de aire, si existieran.

Si el vehículo se usa principalmente bajo una de las siguientes condiciones, inspeccione las correas de mando más frecuentemente que los intervalos recomendados.

- Se conduce en zonas con mucho polvo
- Se mantiene por largos períodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
- Se conduce durante largos períodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
- Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
- Conduciendo continuamente en condiciones montañosas

## Programa de mantenimiento

---

- \*5 Si el vehículo se usa principalmente bajo las siguientes condiciones, cambie el aceite del motor y el filtro de aceite más frecuentemente que los intervalos recomendados.
  - a) El propósito de uso del vehículo es automóvil de policía, taxi o automóvil de escuela de choferes.
  - b) Se conduce en zonas con mucho polvo
  - c) Se mantiene por largos periodos a la velocidad de marcha en vacío o se conduce a bajas velocidades
  - d) Se conduce durante largos periodos de tiempo con baja temperatura o conduce regularmente solo por distancias cortas
  - e) Conduciendo en condiciones extremadamente calurosas
  - f) Conduciendo continuamente en condiciones montañosas
- \*6 Para SKYACTIV-D 1.5, reponga los datos de aceite de motor después de agregar aceite de motor.
- \*7 Se recomienda usar FL-22 al cambiar el refrigerante de motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.
- \*8 Si el vehículo se usa en zonas extremadamente polvorientas o arenosas, limpie y si fuera necesario, cambie el filtro de aire más seguido que los intervalos recomendados.
- \*9 Inspeccione el nivel de electrolito de la batería, la gravedad específica y el aspecto exterior. Si el vehículo se usa en climas calurosos o fríos, inspeccione el nivel del electrolito de la batería, la gravedad específica y su aspecto cada 10.000 km o 6 meses. La batería sellada solo requiere una inspección del aspecto exterior.
- \*10 Si se usan mucho los frenos (por ejemplo, conduciendo continuamente exigido o en la montaña) o si el vehículo se usa en climas extremadamente húmedos, cambie el líquido de frenos todos los años.
- \*11 Verifique la fecha de vencimiento del líquido de reparación de neumático cada año cuando realice el mantenimiento periódico. Cambie la botella de líquido de reparación de neumático por una nueva antes de la fecha de vencimiento.


## Monitor de mantenimiento

### ▼ Monitor de mantenimiento (Audio tipo A)

"Cambio de Aceite" con ajuste flexible\*<sup>1</sup> está disponible. Consulte a un técnico autorizado Mazda para más detalles\*<sup>2</sup>. Cuando se selecciona el ajuste de mantenimiento flexible de aceite de motor, se enciende el indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos cuando la distancia restante es menos de 1.000 km, o los días restantes son menos de 15 (lo que ocurra primero).

### Método de reinicio

Mantenga pulsado el selector con el conmutador de arranque en la posición OFF, a continuación, vuelva a colocarlo en la posición ON. Mantenga pulsado el selector durante más de 5 segundos. La luz de aviso principal parpadeará durante unos segundos al finalizar la operación de reinicio.

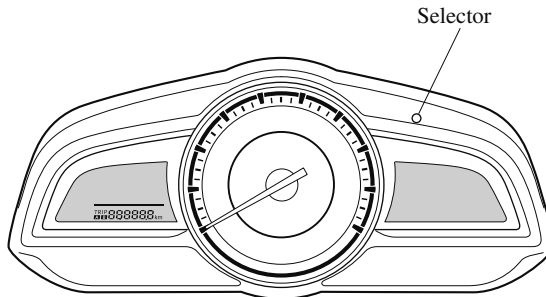

- \*1 El ajuste de mantenimiento flexible de aceite de motor está disponible (solo algunos modelos). Basándose en las condiciones de funcionamiento del motor, la computadora a bordo en su vehículo calcula la vida restante del aceite.
- \*2 Cuando se selecciona el ajuste de mantenimiento flexible de aceite de motor, el sistema se debe reiniciar cuando sea necesario cambiar el aceite del motor sin tener en cuenta la visualización del indicador de llave de tuercas.

# Programa de mantenimiento

## ▼ Monitor de mantenimiento (Audio tipo B)

- 1. Seleccione el ícono  en la pantalla inicial para exhibir la pantalla de aplicaciones.
- 2. Seleccione “Pantalla estado”.
- 3. Seleccione "Mantenimiento" para mostrar la pantalla de lista de mantenimiento.
- 4. Cambie la pestaña y seleccione el elemento de ajuste que desee cambiar.

Puede ajustar a medida los ajustes en la exhibición de la siguiente manera:

| Pestaña                | Elemento               | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programado             | Configuraciones        | La notificación se puede activar/desactivar.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | Hora (meses)           | Exhibe el tiempo y la distancia hasta el vencimiento del mantenimiento.                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | Distancia (km o milla) | Seleccione este ítem para ajustar el período de mantenimiento.<br>Se enciende la indicación/indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos cuando la distancia restante es menos de 1.000 km, o el número de días restantes es inferior a 15 (lo que ocurra primero).                     |
|                        | Reiniciar              | Repone el tiempo y la distancia a los valores iniciales.<br>Una vez que se enciende el sistema, deberá ser repuesto cuando se realice el mantenimiento.                                                                                                                                              |
| Rotación de Neumáticos | Configuraciones        | La notificación se puede activar/desactivar.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | Distancia (km o milla) | Muestra la distancia hasta el término de rotación de los neumáticos.<br>Seleccione este elemento para ajustar la distancia entre rotación de neumáticos.<br>Se enciende la indicación/indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos cuando la distancia restante es inferior a 1.000 km. |
|                        | Reiniciar              | Repone la distancia restante al valor inicial.<br>Una vez que se enciende el sistema, deberá reiniciarse al rotar los neumáticos.                                                                                                                                                                    |

# Programa de mantenimiento

| Pestaña          | Elemento               | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambio de Aceite | Configuraciones *1     | La notificación se puede activar/desactivar.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                  | Distancia (km o milla) | Exhibe la distancia hasta que se llega al término del cambio de aceite.<br>Selecione este ítem para ajustar la distancia de cambio de aceite.<br>Se enciende la indicación/indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos cuando la distancia restante es inferior a 1.000 km. |
|                  | Reiniciar *2           | Repone la distancia restante al valor inicial.<br>Una vez que se enciende el sistema, deberá ser reiniciado cuando se cambie el aceite de motor.                                                                                                                                          |

\*1 El ajuste de mantenimiento flexible de aceite de motor está disponible (solo algunos modelos). Consulte a un técnico autorizado Mazda para más detalles.

Cuando se selecciona el ajuste de mantenimiento flexible de aceite de motor, verá los siguientes elementos en el visualizador. El vehículo calcula la vida útil del aceite restante basándose en las condiciones de funcionamiento y le permite saber cuándo tendrá que cambiar el aceite al encenderse el indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos.

\*2 Cada vez que se cambie el aceite de motor, será necesario reiniciar la unidad de control del motor para SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8.

Su técnico autorizado Mazda podrá reponer la unidad de control del motor de lo contrario consulte por el procedimiento de reposición de la unidad de control del motor del vehículo en la página 6-30.

| Pestaña          | Elemento            | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambio de Aceite | Nivel de aceite (%) | Exhibe la vida útil del aceite del motor hasta que se llega al término del cambio de aceite.<br>Se enciende la indicación/indicador de llave de tuercas en el grupo de instrumentos cuando la distancia restante vida útil de aceite es inferior a 1.000 km, o los días restantes son menos de 15 (lo que ocurra primero). |
|                  | Reiniciar           | Repone la vida restante del aceite a 100 %.<br>Se debe reponer el sistema cuando se cambie el aceite de motor.                                                                                                                                                                                                             |

# Mantenimiento del propietario

---

## Precauciones del mantenimiento del propietario

### Servicio periódico

Recomendamos que estos elementos sean inspeccionados diariamente o al menos cada semana.

- Nivel del aceite del motor (página 6-30)
- Nivel de refrigerante del motor (página 6-32)
- Nivel de líquido de frenos y embrague (página 6-34)
- Nivel de líquido del lavador (página 6-35)
- Mantenimiento de la batería (página 6-41)
- Presión de aire de los neumáticos (página 6-46)

Se debe tener en cuenta que los servicios de rutina incorrectos o incompletos pueden producir problemas de rendimiento del vehículo. En esta sección se dan instrucciones que son fáciles de realizar.

Como se explica en la Introducción (página 6-2), muchos de los trabajos sólo los puede realizar un técnico competente con herramientas especiales.

Si el propietario realizara el mantenimiento de forma inadecuada durante el período de vigencia de la garantía podría perder dicha garantía. Para más detalles lea las cláusulas de la Garantía Mazda que se incluyen por separado con el vehículo. De tener alguna duda respecto al mantenimiento, lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Las leyes ambientales sobre la disposición de aceites y líquidos usados son estrictas. Disponga correctamente de sus residuos y tenga en cuenta el medio ambiente.

Recomendamos que entregue a un técnico autorizado Mazda el aceite y líquidos usados de su vehículo.

### **ADVERTENCIA**

**No realice trabajos de mantenimiento si no tiene suficiente conocimiento y experiencia o las herramientas y equipos adecuados para realizar el trabajo. Haga realizar el trabajo de mantenimiento por un técnico calificado:**

*Los trabajos de mantenimiento del vehículo son peligrosos si no se realizan con cuidado. Puede sufrir heridas graves mientras realiza los trabajos de mantenimiento.*

# Mantenimiento del propietario

---

***Si se debe poner el motor en marcha mientras se está trabajando debajo del capó, se debe asegurar de no acercarse al motor o al ventilador ningún accesorio (especialmente anillos, pulseras, relojes o collares) y corbatas, bufandas y ropas holgadas, pues los anteriores pueden funcionar inesperadamente:***

*Es peligroso trabajar debajo del capó con el motor en marcha. Es todavía más peligroso si lleva joyas, prendas sueltas o si tiene el pelo largo o una barba poblada. Éstos pueden engancharse en las piezas en movimiento y provocarle heridas.*



***Estacione en un lugar seguro, luego desconecte la llave de encendido y asegúrese que el ventilador no está funcionando antes de trabajar cerca del ventilador de enfriamiento:***

*Trabajar cerca del ventilador de enfriamiento cuando está funcionando es peligroso. El ventilador puede funcionar indefinidamente incluso si el motor está parado y la temperatura del compartimiento del motor está alta. El ventilador podría golpearlo y herirlo gravemente.*

***No deje ítems en el compartimiento del motor:***

*Después que haya finalizado de verificar o realizar el servicio en el compartimiento del motor, no se olvide y deje ítems como herramientas o trapos en el compartimiento del motor. Las herramientas u otros ítems que deje en el compartimiento del motor puede causar daños al motor o un incendio resultando en accidentes inesperados.*

# Mantenimiento del propietario

## Capó


### ! ADVERTENCIA

**Verifique siempre que el capó está cerrado y bien seguro:**


*Un capó que no está cerrado y bien seguro es peligroso pues podría abrirse mientras el vehículo está en movimiento y bloquear la visión del conductor lo que podría resultar en un accidente serio.*

### ▼ Apertura del capó

1. Con el vehículo estacionado tire de la palanca para abrir el capó.

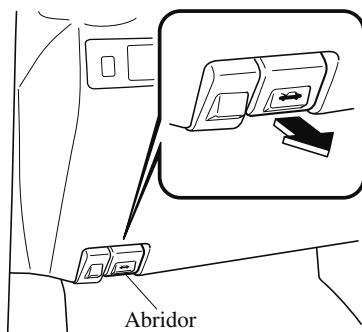


2. Inserte su mano en la abertura del capó, deslice la palanca del seguro hacia la derecha y levante el capó.

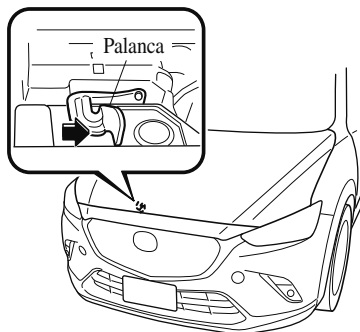

### NOTA

*La palanca está ubicada un poco a la izquierda del centro de frente al vehículo.*

3. Agarre la varilla de soporte por la parte acolchada y sosténgala en el orificio de la varilla de soporte indicado en la flecha para mantener abierto el capó.

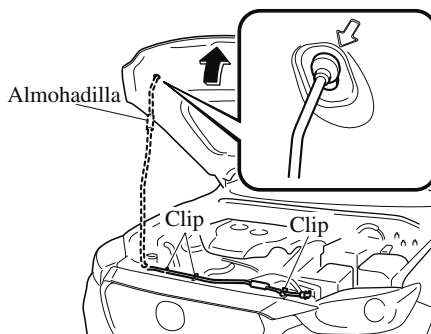




# Mantenimiento del propietario

## ▼ Cerrando el capó

1. Verifique debajo del área del capó para asegurarse que todas las tapas de los llenadores estén en su lugar y que todos los ítems (por ej. herramientas, recipientes de aceite, etc.) han sido retirados.
2. Levante el capó, tome el lugar almohadillado de la varilla de soporte, y asegure la varilla de soporte en el clip. Verifique que la varilla de soporte está bien segura en la ménsula antes de cerrar el capó.

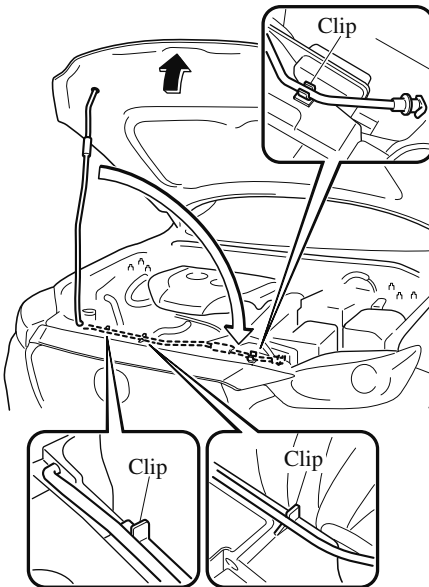


3. Baje el capó lentamente a una altura de aproximadamente 20 cm encima de su posición de cerrado y déjelo caer.

## PRECAUCIÓN


*Al cerrar el capó, no lo empuje excesivamente como al aplicarle su peso. De lo contrario podría dañar el capó.*

## Vista del compartimento del motor

### SKYACTIV-G 2.0

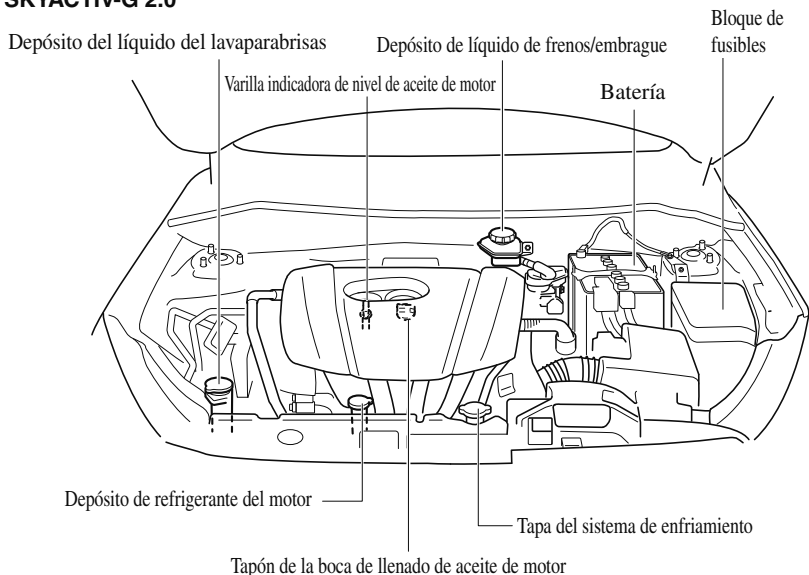

### SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8

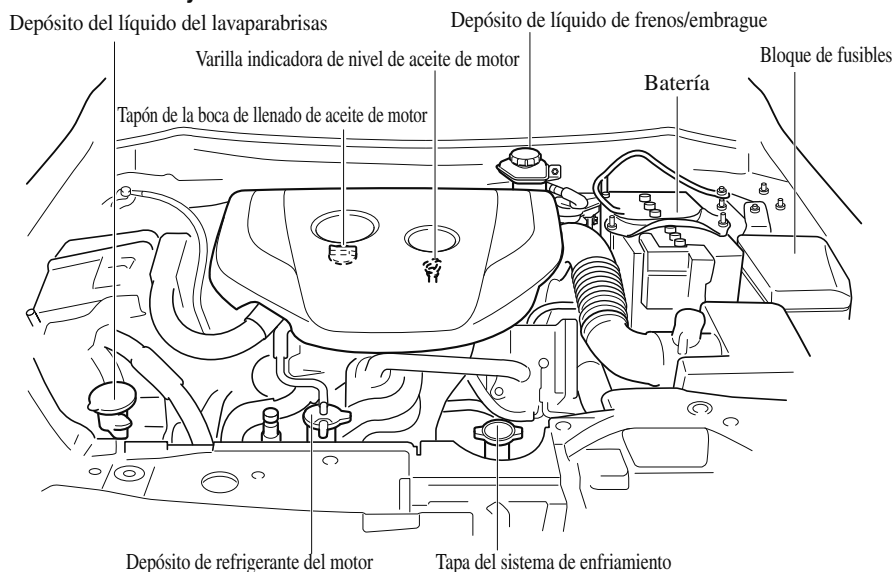

# Mantenimiento del propietario

## Aceite de motor

### NOTA

*El cambio del aceite de motor se debe realizar en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*

### ▼ Aceite recomendado

De manera de mantener el intervalo de mantenimiento (página 6-4) y para proteger el motor de daños causados por mala lubricación, es de vital importancia usar aceite de motor con la especificación correcta. No use aceites que no cumplan con las siguientes especificaciones o requerimientos. El uso de aceites inapropiados puede dañar el motor y dejarlo sin cobertura de la garantía de Mazda.

#### Europa

#### (SKYACTIV-G 2.0)

| Rango de temperatura para viscosidad SAE |                  |                               |
|------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Grado                                    | °C               | -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 |
|                                          | °F               | -40 -20 0 20 40 60 80 100     |
| Aceites recomendados                     |                  |                               |
| Aceite original Mazda Supra 0W-20        | <div>0W-20</div> |                               |
| Aceite original Mazda Ultra 5W-30        | <div>5W-30</div> |                               |
| Calidad de aceite alternativa            |                  |                               |
| API SN o ACEA A5/B5                      | 0W-20            | <div>0W-20</div>              |
|                                          | 5W-30            | <div>5W-30</div>              |

# Mantenimiento del propietario

(SKYACTIV-D 1.8)

| Rango de temperatura para viscosidad SAE |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Grado                                    | °C -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 |
|                                          | °F -40 -20 0 20 40 60 80 100     |
| Aceites recomendados                     |                                  |
| Aceite original Mazda Supra DPF 0W-30    | 0W-30                            |
| Aceite original Mazda Ultra DPF 5W-30    | 5W-30                            |
| Calidad de aceite alternativa            |                                  |
| ACEA C3                                  | 0W-30                            |
|                                          | 5W-30                            |

Excepto Europa

(SKYACTIV-G 2.0)

| Rango de temperatura para viscosidad SAE |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Grado                                    | °C -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 |
|                                          | °F -40 -20 0 20 40 60 80 100     |
| API SL/SM/SN o ILSAC GF-III/GF-IV/GF-V   | 10W-30                           |
|                                          | 5W-20 5W-30                      |
|                                          | 0W-20 0W-30                      |

(SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8)

| Rango de temperatura para viscosidad SAE |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| Grado                                    | °C -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 |
|                                          | °F -40 -20 0 20 40 60 80 100     |
| ACEA C3                                  | 5W-30                            |
|                                          | 0W-30                            |

La viscosidad o densidad del aceite de motor, influyen en la economía de combustible y en el funcionamiento en tiempo frío (arranque y flujo de aceite). Los aceites de baja viscosidad permiten mayor economía de combustible y mejor rendimiento en tiempo frío.

Al elegir un aceite, considere el rango de temperatura en que su vehículo funcionará hasta el próximo cambio de aceite. Luego seleccione la viscosidad recomendada en el cuadro.

# Mantenimiento del propietario

## PRECAUCIÓN

- El uso de aceites de viscosidad diferente a las especificadas para el rango de temperatura, puede dañar el motor.
- **(SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8)**  
SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8 usan el aceite especificado. Confirme la especificación en el manual para el propietario. **Si usa un aceite de motor diferente del aceite especificado, el período efectivo de uso del filtro de partículas diésel será menor o el filtro de partículas diésel podría estar dañado.**

## NOTA


### (SKYACTIV-G 2.0)

- Es normal que todos los motores consuman aceite de motor en condiciones normales de funcionamiento.

El consumo de aceite de motor puede llegar hasta 0,8 litro/1.000 km. Esto puede ser el resultado de la evaporación, ventilación interna o quemado del aceite lubricante en el motor en funcionamiento. El consumo de aceite puede ser mayor debido al período de rodaje cuando el motor es nuevo. El consumo de aceite también es dependiente de la velocidad y la carga del motor. En condiciones severas de conducción, el consumo de aceite puede ser mayor.

### (SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8)

- Siempre que cambie el aceite de motor, la unidad de control del motor de los vehículos se debe reiniciar lo antes posible. De lo contrario el indicador de llave o la luz de advertencia de aceite de motor podrían encenderse. Para reponer la unidad de control del motor, consulte a un reparador experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o consulte por el procedimiento de reposición de la unidad de control del motor en la página 6-30.
- Inspeccione el nivel de aceite de motor periódicamente. Cuando inspeccione el aceite del motor, si el nivel de aceite del motor excede la marca "X" en la varilla, cambie el aceite de motor. Esto debe ser realizado por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Al cambiar el aceite de motor, inspeccione el nivel de aceite usando la varilla indicadora de aceite y rellene de manera que el nivel de aceite del motor se encuentre dentro del rango entre las marcas MIN y MAX tal como se indica en la figura.



## Mantenimiento del propietario

### ▼ Procedimiento de reposición de la unidad de control del motor del vehículo

#### NOTA


*El siguiente procedimiento es para los vehículos SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8, y para los vehículos SKYACTIV-G 2.0 en los que se haya seleccionado el ajuste de mantenimiento flexible de aceite del motor.*

Después de cambiar el aceite del motor, haga que en el taller como el de un técnico autorizado Mazda inicialicen (reposición de los datos de aceite del motor) los valores grabados. Si el valor grabado por la computadora no se inicializa, el indicador de llave de tuercas no se apagará o se encenderá antes de lo normal.

#### NOTA

*La inicialización (reposición de los datos del aceite del motor) de los valores grabados se puede realizar usando el siguiente procedimiento:*

1. Coloque el conmutador de arranque en la posición OFF.
2. Ponga el encendido en ON oprimiendo el selector, y mantenga oprimiendo el selector durante aproximadamente 5 segundos hasta que la advertencia principal   destella.

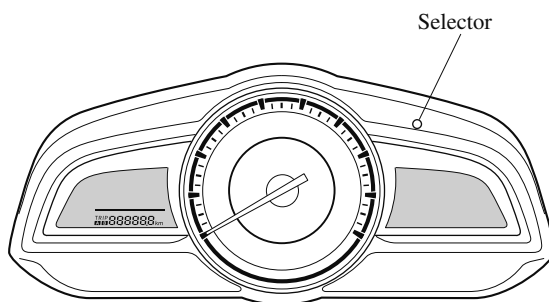


3. Después que destella la advertencia principal   durante varios segundos, se completa la inicialización.

### ▼ Control del nivel de aceite del motor


1. Estacione el vehículo sobre una superficie plana.
  2. Caliente el motor a la temperatura de funcionamiento normal.
  3. Apague el motor, al menos espere 5 minutos, para que el aceite vuelva al depósito de aceite.
4. Saque la varilla indicadora de nivel, límpiela totalmente e instálela nuevamente.

# Mantenimiento del propietario

## SKYACTIV-G 2.0

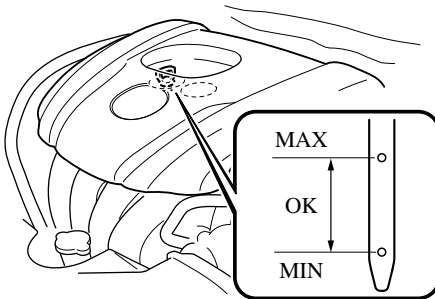

## SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8

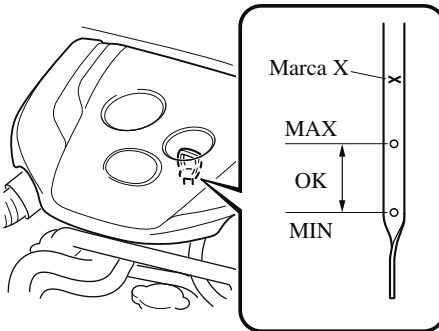

### NOTA

#### (SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8)

Al inspeccionar el nivel de aceite de motor, tire de la varilla indicadora sin girar. Además, al insertar la varilla indicadora, insértela siempre sin girarla de manera que la marca "X" quede mirando hacia la parte delantera del vehículo.

5. Saque nuevamente la varilla indicadora y verifique el nivel.

El nivel es normal si se encuentra entre las marcas de MIN y MAX.

Si se encuentra en o debajo MIN, agregue aceite como para elevar el nivel a la marca MAX.

### **! PRECAUCIÓN**

*No sobrellene el aceite de motor. De lo contrario, se podría dañar el motor.*

6. Asegúrese que el anillo en O en la varilla indicadora está correctamente ubicado antes de volver a insertar la varilla indicadora.
7. Vuelva a insertar completamente la varilla indicadora.

# Mantenimiento del propietario

## Refrigerante del motor

### ▼ Control del nivel de refrigerante

### ⚠ ADVERTENCIA

**No use un fósforo o llama viva en el compartimiento del motor. NO AGREGUE REFRIGERANTE CUANDO EL MOTOR ESTÁ CALIENTE:**

Un motor caliente es peligroso. Si el motor ha estado funcionando, algunas partes del compartimiento del motor pueden estar muy calientes. Ud. se podría quemar. *Ispeccione cuidadosamente el refrigerante del motor en el depósito de refrigerante, pero no lo abra.*



**Estacione en un lugar seguro, luego desconecte la llave de encendido y asegúrese que el ventilador no está funcionando antes de trabajar cerca del ventilador de enfriamiento:**

Trabajar cerca del ventilador de enfriamiento cuando está funcionando es peligroso. El ventilador puede funcionar indefinidamente incluso si el motor está parado y la temperatura del compartimiento del motor está alta. El ventilador podría golpearlo y herirlo gravemente.



**No se debe abrir ninguna tapa del sistema de enfriamiento con el motor y el radiador calientes:**

Cuando el motor y el radiador están calientes, el refrigerante caliente y el vapor pueden salir con fuerza y provocarle heridas graves.

### NOTA

El cambio el refrigerante se debe realizar en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Controle la protección anticongelante y el nivel del refrigerante en el depósito de refrigerante por lo menos una vez al año—al comienzo del invierno—y antes de viajar a cualquier zona donde la temperatura baje por debajo del punto de congelación.

Controle el estado y las conexiones de todas las mangueras del sistema de enfriamiento y las mangueras del calentador.


Cambie todas las mangueras en mal estado o ensanchadas.




# Mantenimiento del propietario

El refrigerante debe llenar el radiador y quedar entre las marcas F o FULL y L en el depósito de refrigerante cuando el motor está frío.


## SKYACTIV-G 2.0

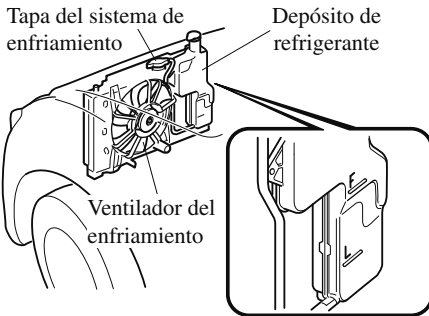

## SKYACTIV-D 1.5

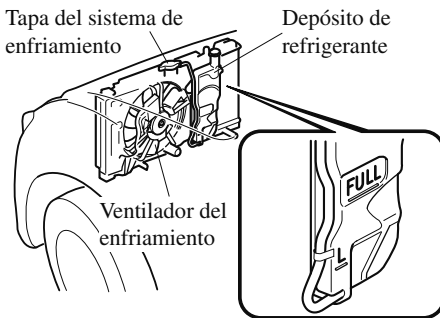

## SKYACTIV-D 1.8


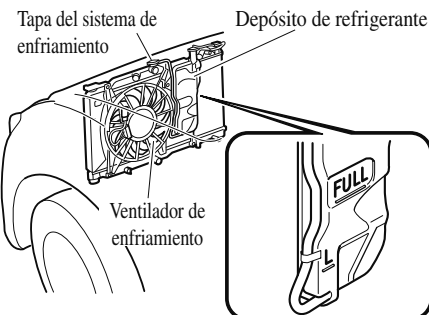


Si está en o cerca de la marca L, agregue suficiente refrigerante anticongelante y anticorrosivo en el depósito de refrigerante para llevar el nivel hasta la marca F o FULL.

Apriete firmemente el tapón del tanque de depósito de refrigerante después de agregar refrigerante.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

- El refrigerante de radiador daña la pintura.  
Límpielo rápidamente si se vuelca sobre la misma.
- Si se muestra la marca "FL22" en o cerca de la tapa del sistema de enfriamiento, use refrigerante de motor de tipo FL-22 al cambiar el refrigerante de motor. Usar un refrigerante de motor diferente de FL-22 podría causar serios daños al motor y el sistema de enfriamiento.

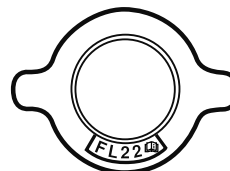

Si el depósito de refrigerante está vacío o si debe llenarlo con frecuencia, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## Mantenimiento del propietario

### Líquido de frenos/ embrague

#### ▼ Control del nivel de líquido de frenos/embrague

#### ! ADVERTENCIA

***Si el nivel de líquido de frenos/embrague está bajo, haga inspeccionar los frenos:***

*Los niveles bajos de líquido de frenos y embrague son peligrosos.*


*Un nivel bajo puede indicar un desgaste de los forros de frenos o pérdidas en el sistema de frenos que pueden hacer que los frenos fallen y resultar en un accidente.*

Los frenos y el embrague toman el líquido del mismo depósito.


Inspeccione regularmente el nivel de líquido en el depósito. Se debe mantener entre las líneas MÁX y MÍN.

El nivel bajará de acuerdo a la distancia recorrida, esta es una condición normal asociada al desgaste de los forros de frenos y embrague. Si el nivel del líquido fuera excesivamente bajo, se debe inspeccionar el sistema de frenos y embrague en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

#### Modelo con volante a la izquierda

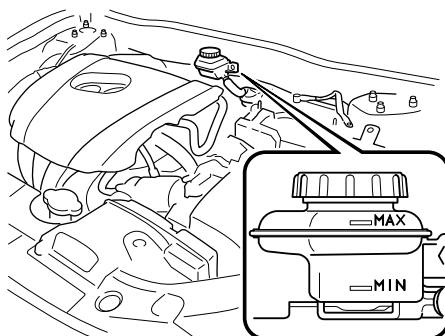

#### Modelo con volante a la derecha

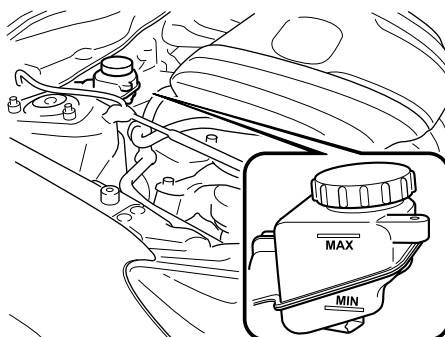

# Mantenimiento del propietario

## Líquido del lavador de parabrisas y faros


### ▼ Control del nivel de líquido del lavador

#### ! ADVERTENCIA

**Use sólo líquido de lavaparabrisas o agua en el depósito:**

Usar anticongelante del radiador como si fuera líquido de lavador es peligroso. Si se rocía sobre el parabrisas puede ensuciar el parabrisas, afectar la visibilidad, y resultar en un accidente.

Controle el nivel del líquido en el depósito del líquido de lavador y agregue líquido si fuera necesario.

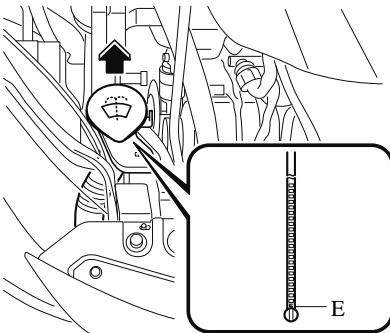

Use solamente agua si no hubiera líquido de lavador.

Pero, en climas fríos use solamente líquido de lavador, el agua se congelará.

#### NOTA

Se suministra líquido de lavador delantero y trasero desde el mismo depósito.

## Lubricación de la carrocería

Todas las partes móviles de la carrocería, como las cerraduras y bisagras de puertas o el capó se deben lubricar cada vez que se cambia el aceite de motor. En tiempo frío, use lubricante anticongelante para las cerraduras.

Se debe asegurar que el seguro secundario del capó impide que el capó se abra al soltar el seguro principal.

## Mantenimiento del propietario

### Hojas del limpiador

#### PRECAUCIÓN

- *Las ceras comerciales aplicadas en los lavaderos automáticos de automóviles afectan la capacidad de los limpiadores de limpiar los vidrios.*
- *Para no dañar las hojas de los limpiadores, no use gasolina, queroseno, diluyente, u otros solventes en o próximo a las hojas de los mismos.*
- *Con la palanca de limpiaparabrisas en la posición AUTO y el encendido en ON, los limpiadores se pueden mover automáticamente en los siguientes casos:*
  - *Si se toca el parabrisas encima del sensor de lluvia.*
  - *Si el parabrisas encima del sensor de lluvia se limpia con un paño.*
  - *Si se golpea el parabrisas con una mano u otro objeto.*
  - *Si el sensor de lluvia se golpea desde adentro del vehículo con una mano u otro objeto.*

*Tenga cuidado de no pellizcarse las manos o los dedos pues se podría herir o dañar los limpiadores. Cuando lave o realice el mantenimiento del vehículo asegúrese que la palanca del limpiador está en la posición OFF.*

La contaminación tanto del vidrio como de la hoja del limpiaparabrisas puede reducir la efectividad de los limpiaparabrisas. Una fuente común de contaminación son los insectos, savia y los tratamientos con cera usados en algunos lavaderos comerciales.

Si las hojas de los limpiadores no estuvieran limpiando bien, lave el vidrio y las hojas de los limpiadores con un limpiador de buena calidad o detergente suave y enjuague bien con agua limpia. Repita la operación si fuera necesario.

#### ▼ Cambio de las hojas del limpiaparabrisas

Cuando los limpiadores no limpian adecuadamente, las hojas de los limpiadores pueden estar estropeadas o cuarteadas. Cámbielas.

#### PRECAUCIÓN

*Para no dañar el brazo del limpiador u otros componentes, no intente mover manualmente el limpiador.*


#### NOTA

*Cuando levanta ambos brazos del limpiaparabrisas, levante primero el brazo del limpiador del lado del conductor. Cuando baje los brazos del limpiador, primero baje lentamente el brazo del limpiador del lado del acompañante mientras lo sostiene con su mano. Si se bajan a la fuerza los brazos del limpiador se podría dañar el brazo del limpiador y la escobilla, y podría rayarse o rajarse el parabrisas.*


1. Levante el brazo del limpiador.

# Mantenimiento del propietario

- Abra el clip y deslice el conjunto de la hoja en la dirección de la flecha.

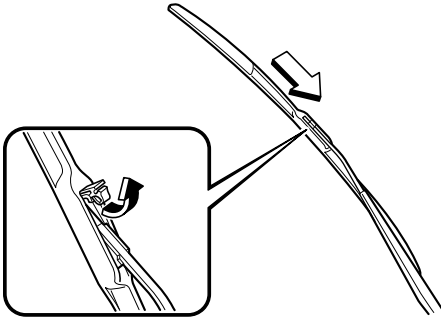


- Incline el conjunto de la hoja y retírelo del brazo.

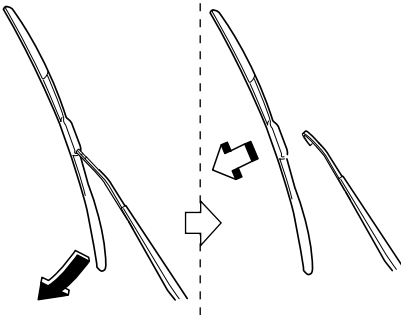


## **! PRECAUCIÓN**

*Para evitar que se dañe el parabrisas deje que el brazo del limpiaparabrisas baje suavemente, no deje que caiga sobre el parabrisas.*

- Tire hacia abajo del caucho de la hoja y deslícelo hacia afuera del soporte de la hoja.

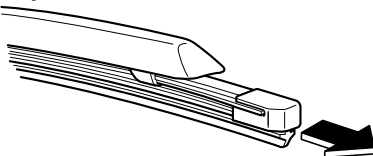


- Quite los retenedores de metal de cada caucho de la hoja y colóquelos en la nueva hoja.

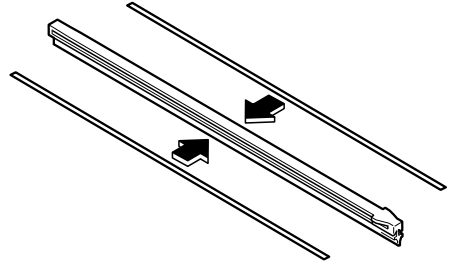

## **! PRECAUCIÓN**

- No doble o deseche los reforzadores. Los deberá usar nuevamente.
  - Si los retenedores de metal están cambiados, la eficiencia de la hoja del limpiador será menor. No use los retenedores de metal del lado del conductor en el limpiador del lado del acompañante o viceversa.
  - Asegúrese de volver a instalar los retenedores de metal en la nueva hoja de caucho de manera que la curva sea igual a la de la hoja de caucho vieja.
- Instale cuidadosamente el nuevo caucho de la hoja. Instálelo en el orden inverso del desmontaje.

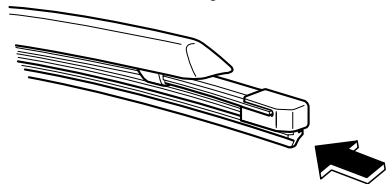

## Mantenimiento del propietario

### ▼ Cambio de las hojas del limpiador de luneta trasera


Cuando los limpiadores no limpian adecuadamente, las hojas de los limpiadores pueden estar estropeadas o cuarteadas.

Cámbielas.

#### **! PRECAUCIÓN**

*Para no dañar el brazo del limpiador u otros componentes, no intente mover manualmente el limpiador.*


1. Levante el brazo del limpiador y gire la hoja del limpiador hacia la derecha hasta que se trabé, luego retire la hoja.

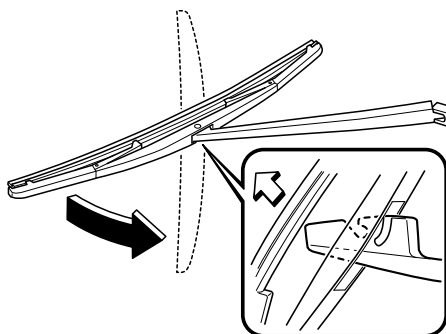


#### **! PRECAUCIÓN**

*No deje que el brazo del limpiador caiga sobre la luneta trasera.*

2. Tire del caucho de la hoja y deslícelo hacia afuera del soporte de metal.

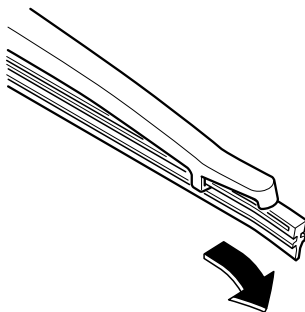


3. Quite los retenedores de metal del caucho de la hoja y coloque los en el nuevo caucho de la hoja.

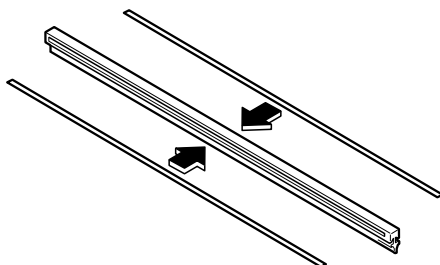

#### **! PRECAUCIÓN**

*No doble o deseche los reforzadores. Los deberá usar nuevamente.*

4. Instale cuidadosamente el nuevo caucho de la hoja.  
Instálelo en el orden inverso del desmontaje.

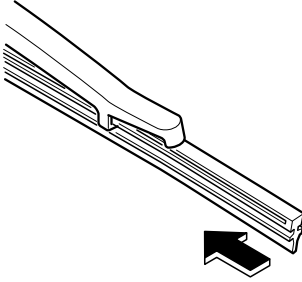

# Mantenimiento del propietario

## Batería

### ADVERTENCIA



**Lea cuidadosamente las siguientes precauciones antes de usar la batería o inspeccionar para asegurarse la manipulación correcta y segura:**



**Use siempre protección para los ojos cuando trabaje cerca de la batería:**

Trabajar sin protecciones para los ojos es peligroso. El líquido de la batería contiene ÁCIDO SULFÚRICO que puede provocar ceguera si le salpica en los ojos. Además, el gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse y hacer que la batería explote.



**Use gafas y guantes de protección para no salpicarse con líquido de batería:**

Derramar líquido de batería es peligroso.

El líquido de batería contiene ÁCIDO SULFÚRICO que puede producirle heridas graves, si entra en sus ojos, salpica su piel o la vestimenta. Si sucediera esto, enjuáguese inmediatamente los ojos con agua durante 15 minutos o lávese la piel cuidadosamente y consulte a un médico.



**Siempre mantenga las baterías lejos del alcance de los niños:**

Permitir que los niños jueguen cerca de una batería es peligroso. El líquido de la batería puede causarle heridas graves si entra en contacto con los ojos o en la piel.



**Mantenga las llamas y chispas lejos de las celdas abiertas de la batería y no permita que las herramientas metálicas hagan contacto con el terminal positivo (+) o negativo (-) de la batería cuando trabaje próximo a una batería. No permita que el terminal positivo (+) haga contacto con la carrocería del vehículo:**

Las llamas y chispas próximas a las celdas de baterías abiertas son peligrosas. El gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse y hacer que la batería explote. Una batería que explote puede provocar heridas y quemaduras graves. Mantenga todas las llamas, incluyendo los cigarrillos y chispas, alejadas de las celdas de baterías abiertas.



# Mantenimiento del propietario




**Mantenga todas las llamas y chipas alejadas de las celdas abiertas de la batería, ya las celdas abiertas de la batería producen gas hidrógeno durante la carga de la batería o al añadir líquido de baterías:**


Las llamas y chispas próximas a las celdas de baterías abiertas son peligrosas. El gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse y hacer que la batería explote. Una batería que explote puede provocar heridas y quemaduras graves. Mantenga todas las llamas, incluyendo los cigarrillos y chispas, alejadas de las celdas de baterías abiertas.

## NOTA

Retire la cubierta de la batería antes de realizar el mantenimiento de la batería.

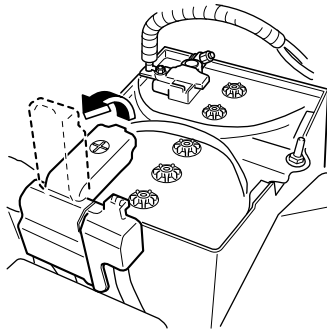

## ▼ Mantenimiento de la batería

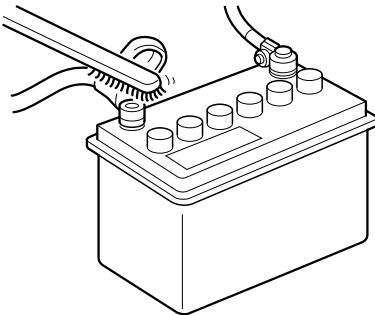

Para un mejor mantenimiento de la batería:

- Mantenga la batería firmemente instalada.


- Mantenga la parte superior de la batería limpia y seca.
- Mantenga los terminales y las conexiones limpias, firmes y cubiertas con vaselina o lubricante de terminales.
- Limpie cualquier derrame de electrolito inmediatamente con una solución de agua y soda cáustica.
- Si el vehículo no va a ser usado por un largo tiempo, desconecte los cables de la batería y cargue la batería cada 6 semanas.

## Mantenimiento del propietario

---

### ▼ Control del nivel de electrolito

Si el nivel del electrolito está bajo, la batería se descargará rápidamente.

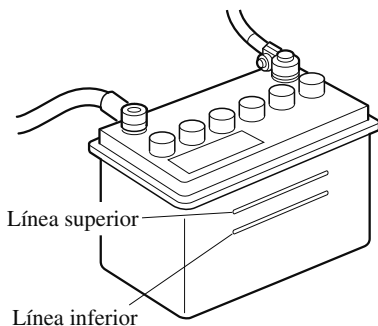

Inspeccione el nivel del electrolito al menos una vez a la semana. Si está bajo, retire la tapas y agregue suficiente agua destilada para llevar el nivel entre las líneas superior e inferior (consulte la figura).

### No se debe sobrellenar.

Compruebe la gravedad específica del electrolito con un hidrómetro, especialmente cuando el tiempo está frío. Si la gravedad específica está baja, recargue la batería.

### ▼ Recarga de la batería

#### NOTA

- *Antes de realizar el mantenimiento o recargar la batería, desconecte todos los accesorios y apague el motor.*
- *Para desconectar la batería, debe desconectar primero el cable negativo. Para volver a conectarla, debe conectar el cable negativo en último lugar.*
- *Asegúrese de retirar las tapas antes de recargar la batería.*

### · (Con sistema i-stop)

*No realice una carga rápida de la batería.*

- Si la batería se descarga en un lapso de tiempo corto, por ejemplo: debido a que las luces se dejaron encendidas con el motor apagado, recargue la batería con carga lenta de acuerdo con el tamaño y capacidad de la batería.
- Si la batería se descarga gradualmente debido a un consumo eléctrico alto mientras el vehículo está en uso, recargue la batería de acuerdo con el tamaño y capacidad de la batería.

### ▼ Cambio de la batería

Consulte a un técnico autorizado Mazda por el cambio de la batería.

# Mantenimiento del propietario

## Cambio de la pila de la llave

Si los botones del transmisor no se pueden usar y el indicador de funcionamiento no parpadea, es posible que la pila esté descargada.

Cambie por una pila nueva antes de que no se pueda utilizar el transmisor.

### PRECAUCIÓN

- *Asegúrese que la pila está bien instalada. Se podrían producir pérdidas en la pila si no es instalada correctamente.*
- *Cuando se cambia la pila, tenga cuidado de no tocar ningún circuito interno ni los terminales eléctricos, tampoco doble los terminales eléctricos, ni ensucie el transmisor pues se podría dañar.*
- *Existe peligro de explosión si la pila no es colocada correctamente.*
- *Deseche la pila usada de acuerdo a las siguientes instrucciones.*
  - *Aísle los terminales más y menos de la pila usando cinta adhesiva o similar.*
  - *Nunca desarme.*
  - *Nunca arroje la pila al fuego o el agua.*
  - *Nunca las destruya o aplaste.*
- *Cámbiela sólo por una pila del mismo tipo (CR2025 o equivalente).*


Las siguientes condiciones indican que la carga de la pila está baja:

- El indicador KEY (verde) destella en el grupo de instrumentos durante aproximadamente 30 segundos después de apagar el motor.
- El sistema no funciona y el indicador de funcionamiento en el transmisor no destellará cuando se presionen los botones.
- El rango de funcionamiento del sistema se reduce.

Se recomienda solicitar el cambio de la pila a un técnico autorizado Mazda para evitar que se dañe la llave. Si cambia la pila Ud. mismo, siga las instrucciones.


### Cambio de la pila de la llave

1. Oprima la perilla y saque la llave auxiliar.

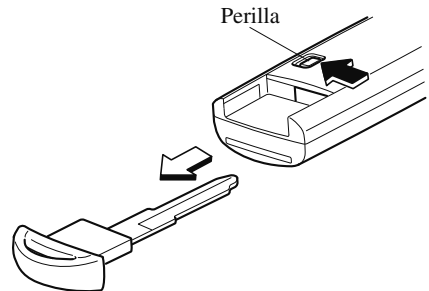


## Mantenimiento del propietario


2. Inserte y gire en la dirección de la flecha un destornillador de punta plana envuelto en cinta y abra ligeramente la cubierta.

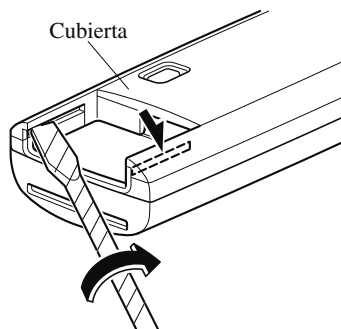


3. Inserte el destornillador de punta plana envuelto en cinta en la ranura y deslícelo en la dirección de la flecha.

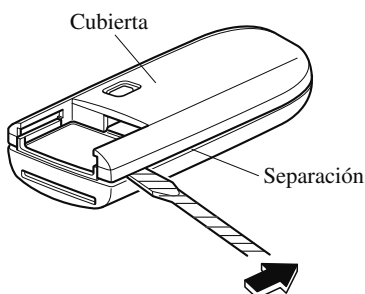

4. Inserte y gire en la dirección de la flecha el destornillador de punta plana y retire la cubierta.

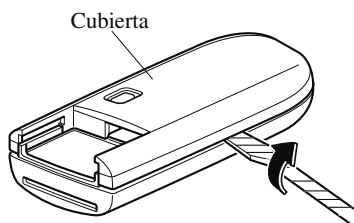


5. Retire la tapa de la pila, luego retire la pila.

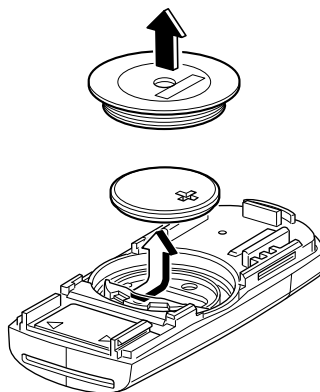


### PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado de no permitir que se dañe o raye el aro de caucho, tal como se indica en la figura.
- Si el aro de caucho se sale, vuelva a colocarlo antes de insertar la nueva pila.

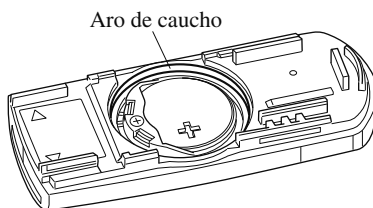


# Mantenimiento del propietario

6. Inserte una pila nueva con el polo positivo hacia arriba, y luego cubra la pila con la tapa de la pila.

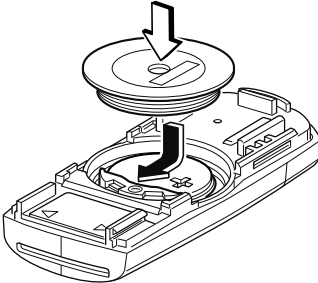

7. Cierre la cubierta.

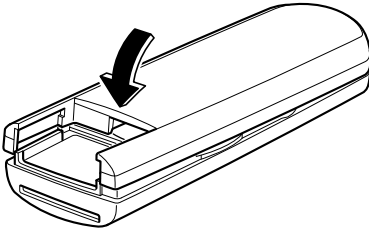

8. Vuelva a insertar la llave auxiliar.

## Neumáticos

Para un mejor funcionamiento, seguridad y máxima economía de combustible, mantenga la presión de aire de los neumáticos recomendada y respete los límites recomendados de carga y su distribución para este vehículo.

### ADVERTENCIA

#### **Usando tipos de neumáticos diferentes:**

*Conducir su vehículo con neumáticos de tamaños y tipos diferentes es peligroso. La respuesta del vehículo podría verse afectada y el vehículo podría no frenar correctamente ocasionando la pérdida del control del vehículo.*

*Excepto durante el tiempo limitado de uso del neumático de repuesto temporal, use sólo neumáticos del mismo tipo (radiales, esculpidos o con bandas asimétricas) en las cuatro ruedas.*

#### **Uso de neumáticos de otro tamaño:**

*El uso de otro tamaño de neumático diferente del especificado para el vehículo es peligroso (página 9-9). Podría afectar seriamente la conducción, desempeño, altura del suelo, altura de rueda y calibración del velocímetro. Esto puede provocar un accidente. Use sólo neumáticos del tamaño correcto especificado para el vehículo.*

# Mantenimiento del propietario

## ▼ Presión de aire de los neumáticos



### **Infla siempre los neumáticos a la presión correcta:**

*Inflar demasiado o inflar poco los neumáticos es peligroso. La respuesta del vehículo podría verse afectada o una falla repentina de un neumático podría resultar en un accidente grave.*

*Consulte la sección Neumáticos en la página 9-9.*

### **Use sólo una tapa de válvula de neumático genuina Mazda:**

*Usar una parte no genuina Mazda es peligroso debido a que la presión de aire de neumático correcta no se podrá mantener si la válvula del neumático se daña. Si bajo estas condiciones conduce el vehículo, la presión de aire de neumático disminuirá lo que puede resultar en un accidente grave. No use ninguna parte para tapa de válvula de neumático que no sea una parte genuina Mazda.*

La presión de los neumáticos (incluyendo el de repuesto\*), se debe controlar mensualmente con los neumáticos en frío. Las presiones que se recomiendan son las adecuadas para obtener una mejor conducción del vehículo y un desgaste mínimo de los neumáticos. Consultar los cuadros de especificaciones (página 9-9).

### **(Con sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos)**

Después de ajustar la presión de los neumáticos, será necesario inicializar el sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos para que el sistema funcione normalmente.

Consulte la sección Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos en la página 4-245.

### **NOTA**

- *Verifique siempre la presión de los neumáticos cuando los neumáticos estén fríos.*
- *Cuando los neumáticos están calientes, la presión es normalmente más alta que la recomendada. No saque el aire de los neumáticos calientes para ajustar la presión.*
- *La falta de presión puede producir consumo excesivo de combustible, desgaste desparejo y acelerado de neumáticos y una mala obturación del talón del neumático que lo puede deformar.*
- *La presión excesiva produce una conducción desagradable, desgaste desparejo y acelerado de neumáticos y una mayor posibilidad de daños en situaciones riesgosas en los caminos. Se deben mantener los neumáticos con la presión correcta. Si los neumáticos necesitan inflarse con frecuencia, hágalos inspeccionar.*

# Mantenimiento del propietario

## ▼ Rotación de neumáticos

### ⚠ ADVERTENCIA

#### **Rote los neumáticos periódicamente:**


*Es peligroso que los neumáticos se desgasten irregularmente. Para que el desgaste de las bandas se realice de forma pareja, de manera que se pueda mantener un buen rendimiento en la conducción y el frenado, se recomienda rotar los neumáticos cada 10.000 km o antes, si se produce un desgaste desigual.*

Controle el balance de las ruedas al mismo tiempo.

#### **NOTA**

##### **(Sin neumático de repuesto temporario)**

*Debido a que su vehículo no tiene un neumático de repuesto, no puede realizar una rotación de neumáticos segura con el gato que viene con su vehículo. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para que realice la rotación de los neumáticos.*

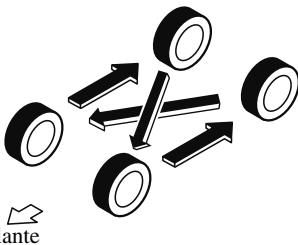

No incluya (el neumático SOLO PARA USO TEMPORARIO) en la rotación.

Al rotar los neumáticos, controle que el desgaste no sea desigual o la posible existencia de roturas. El desgaste anormal de los neumáticos normalmente se debe a uno o una combinación de los siguientes factores:

- Presión de aire incorrecta
- Alineación de las ruedas incorrecta
- Ruedas desequilibradas
- Frenadas agresivas

Después de la rotación, asegúrese de llevar la presión de aire en todos los neumáticos a los niveles especificados (página 9-9) y controle el ajuste de la tuerca de orejeta.

#### **(Con sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos)**

Después de ajustar la presión de los neumáticos, será necesario inicializar el sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos para que el sistema funcione normalmente.

Consulte la sección Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos en la página 4-245.

### ⚠ PRECAUCIÓN

*Rote los neumáticos unidireccionales y los neumáticos radiales que tengan diseño asimétrico o tacos solamente de adelante hacia atrás y no de un lado a otro. El rendimiento de los neumáticos será menor si se rotan de lado a lado.*

# Mantenimiento del propietario

## ▼ Cambio de un neumático



**Use siempre neumáticos que estén en buenas condiciones:**

*Conducir con neumáticos desgastados es peligroso. La reducción en la efectividad de los frenos, precisión de la dirección y la tracción puede provocar en un accidente.*

**Cambie los cuatro neumáticos a la misma vez:**

*Es peligroso cambiar sólo un neumático. La respuesta del vehículo podría verse afectada y el vehículo podría no frenar correctamente resultando en la pérdida del control del vehículo. Mazda recomienda expresamente que cambie los cuatro neumáticos a la misma vez.*


Si el neumático se desgasta de forma pareja, un indicador de desgaste con forma de barra aparecerá atravesado la banda de rodamiento.

Cambie el neumático cuando suceda eso.



Banda nueva

Indicador de desgaste

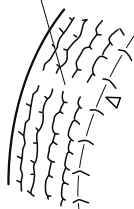

Banda desgastada

Debe cambiar el neumático antes que la banda cruce toda la banda de rodamiento.

## (Con sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos)

Después de ajustar la presión de los neumáticos, será necesario inicializar el sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos para que el sistema funcione normalmente.

Consulte la sección Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos en la página 4-245.

## ▼ Neumático de repuesto temporario\*

Por lo menos una vez al mes verifique el neumático de repuesto temporario para confirmar que esté bien colocado y correctamente inflado.

### NOTA

*El neumático de repuesto temporario se deteriora gradualmente incluso si no se usa.*

El neumático de repuesto temporario es más fácil de manipular debido a su estructura que es más ligera y pequeña que un neumático convencional. Este neumático se debe usar sólo en caso de emergencia y sólo por una distancia corta.

Utilice el neumático de repuesto temporario sólo hasta que se repare el neumático convencional, lo que debe ser realizado lo antes posible.

Consulte la sección Neumático en la página 9-9.



# Mantenimiento del propietario

## PRECAUCIÓN

- No use su llanta de neumático de repuesto temporario con un neumático para nieve o un neumático convencional. Ninguno de ambos calzará correctamente y se puede dañar el neumático y la llanta.
- El neumático de repuesto temporario tiene una vida útil de menos de 5.000 km. La vida útil puede ser menor dependiendo de las condiciones de conducción.
- El neumático de repuesto temporario es para uso limitado, sin embargo, cuando aparece la banda sólida indicadora de desgaste de neumático, cambie por otro neumático de repuesto temporario con las mismas características (página 6-48).

## ▼ Cambio de una llanta

## ADVERTENCIA

### **Use siempre llantas del tamaño correcto para su vehículo:**

Usar una llanta de tamaño equivocado es peligroso. La capacidad de frenado y la maniobrabilidad del vehículo se podría ver afectada, ocasionando la pérdida del control y provocando un accidente.

## PRECAUCIÓN

Una llanta de tamaño incorrecto puede afectar adversamente:

- Calce del neumático
- Duración de la llanta y cojinetes
- Altura del vehículo sobre el suelo
- Separación de las cadenas para nieve

- Calibración del velocímetro
- Reglaje de faros
- Altura del parachoques
- Sistema de control de la presión de los neumáticos\*

## NOTA

- Cuando se cambia una llanta por cualquier razón, se debe verificar que la nueva llanta sea igual a la que ha sido especificada por la fábrica, en diámetro, ancho del borde y descentramiento (interior/exterior).
- Para más detalles, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.


Un balance apropiado de las ruedas le da una mayor comodidad durante la conducción y permite reducir el desgaste de la banda de rodamiento del neumático. Las ruedas desbalanceadas producen vibraciones molestas y desgaste desparejo del neumático, con zonas cóncavas o lisas.

# Mantenimiento del propietario


## Bombillas

Con faros LED



(Sin faros LED adaptativos (ALH))

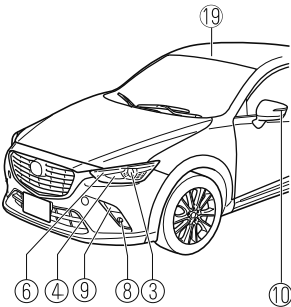

(Con faros LED adaptativos (ALH))

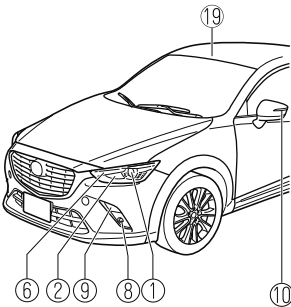

Con faros halógenos

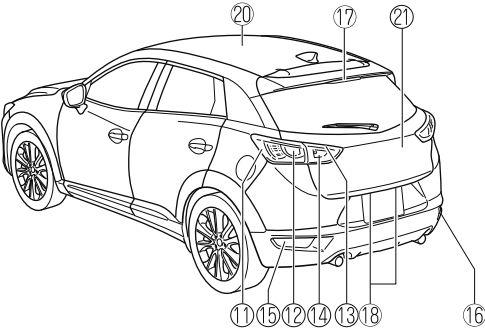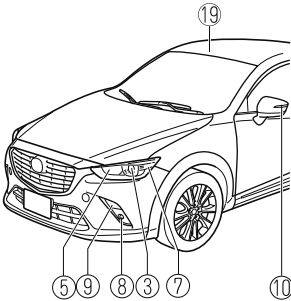

- ① Faros (Luces de cruce/carretera)
- ② Faros (Luz de cruce de amplia gama)

# Mantenimiento del propietario

- ③ Faros (Luz de cruce)
- ④ Faros (Luces de carretera)
- ⑤ Faros (Luces de carretera)/Luces de marcha diurna\*
- ⑥ Luces de marcha diurna/Luces de posición
- ⑦ Luces de posición
- ⑧ Faros antiniebla delanteros\*
- ⑨ Luces de señal de viraje delanteras
- ⑩ Luces de señal de viraje laterales
- ⑪ Luces de freno/traseras
- ⑫ Luces de señal de viraje traseras
- ⑬ Luces de cola\*
- ⑭ Luces de marcha atrás
- ⑮ Faro antiniebla trasero (Modelo con volante a la izquierda)\*
- ⑯ Faro antiniebla trasero (Modelo con volante a la derecha)\*
- ⑰ Luz de freno alta
- ⑱ Luces de placa de matrícula
- ⑲ Luces en el techo (Delanteras)/Luces para lectura de mapas
- ⑳ Luces en el techo (Traseras)
- ㉑ Luz del compartimento para equipajes

## ADVERTENCIA

***Nunca toque el vidrio de la bombilla halógena con sus manos desnudas y siempre use protección para los ojos al manipular y trabajar con bombillas:***

*Cuando una bombilla halógena se rompe es peligroso. Estas bombillas contienen gas presurizado. Al romperse, explotan y podrían causar heridas graves por los vidrios que vuelan.*

*Si se toca la parte de vidrio con las manos desnudas, la crasitud de la piel podría hacer que la bombilla se recaliente y explote al encenderla.*

***Siempre mantenga las bombillas halógenas fuera del alcance de los niños:***

*Jugar con una bombilla halógena es peligroso. Se podría sufrir heridas graves por dejar caer una bombilla halógena o romperla de alguna manera.*

## PRECAUCIÓN

*Al desmontar la óptica o la lámpara usando un destornillador de punta plana, asegúrese que el destornillador de punta plana no haga contacto con el terminal interior. Si el destornillador de punta plana hace contacto con el terminal, podría producirse un cortocircuito.*

# Mantenimiento del propietario

---

## NOTA

- Para cambiar la bombilla, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.
- Si toca accidentalmente la bombilla halógena, debe de ser limpiada con alcohol de limpieza antes de usarla.
- Para tirarlo a la basura lejos del alcance de los niños, envuelva la bombilla vieja en la tapa de protección y la caja de la bombilla de repuesto.

## ▼ Cambio de las bombillas exteriores


### Faros (Con faros LED)

La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada. La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un técnico autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.

### Faros (Con faros halógenos)


#### **Bombillas de luces de carretera (Con luces de marcha diurna)/Luces de marcha diurna\***

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Levante el capó.
3. Gire la cubierta hacia la izquierda y desmóntela.

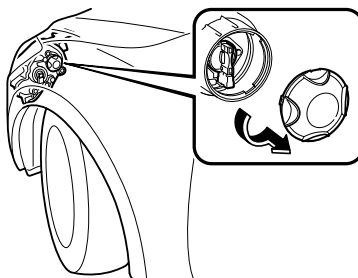

# Mantenimiento del propietario


4. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.

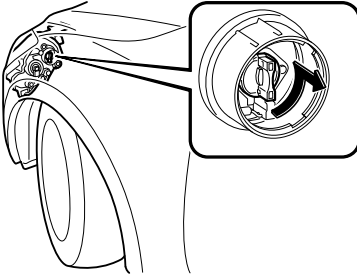


5. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

## Bombillas de luces de carretera (Sin luces de marcha diurna)

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Levante el capó.
3. Desconecte el conector de la unidad presionando la lengüeta del conector con un dedo y tirando del conector hacia abajo.

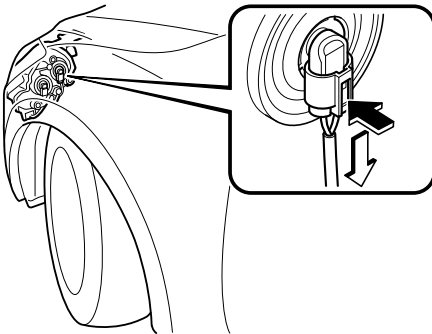


4. Gire el conector y el conjunto de la bombilla para desmontarla. Desmonte cuidadosamente la bombilla de su conector en el reflector tirando suavemente derecho hacia atrás del conector.

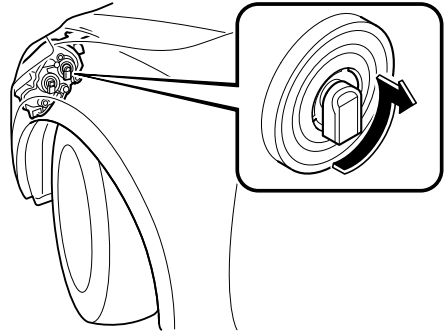

5. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.


## Bombillas de luces de cruce

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Levante el capó.
3. Desconecte el conector de la unidad presionando la lengüeta del conector con un dedo y tirando del conector hacia abajo.

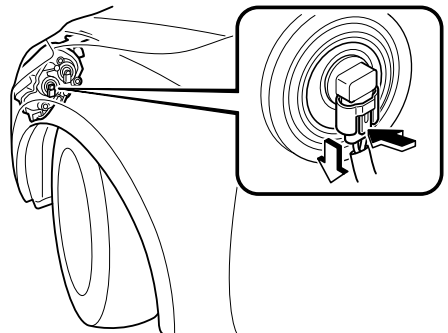

## Mantenimiento del propietario

4. Gire el conector y el conjunto de la bombilla para desmontarla. Desmonte cuidadosamente la bombilla de su conector en el reflector tirando suavemente derecho hacia atrás del conector.

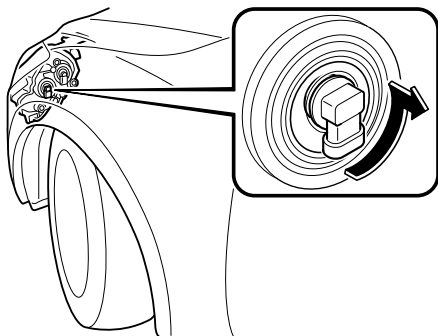

5. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.


### Luces de marcha diurna/Luces de posición (Con faros LED)

La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada. La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un técnico autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.

### Luces de posición (Con faros halógenos)

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.


3. Desconecte la bombilla del conector.

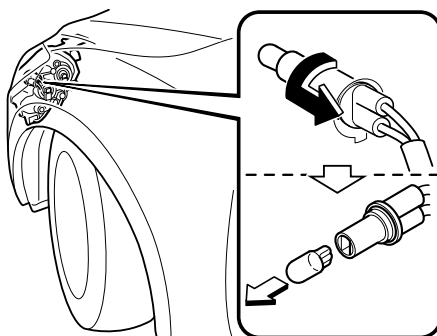

4. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

### Intermitentes delanteros


1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Gire el tornillo hacia la izquierda, retírelo y luego retire parcialmente el guardabarros.

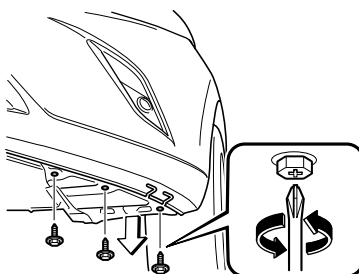

3. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.

# Mantenimiento del propietario

- Desconecte la bombilla del conector.

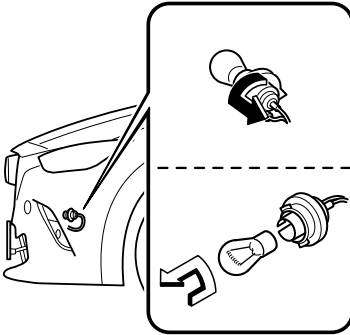

- Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.


## **Luces de señal de viraje laterales, Luz de freno de montaje alto, Faros antiniebla delanteros\*, Luces de cola (Con faros LED), Luces de marcha atrás (tipo LED)**

La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada. La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un técnico autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.


## **Luces de señal de viraje traseras, Luces de freno/cola**

- Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.

- Gire los pernos hacia la izquierda y quítelos.

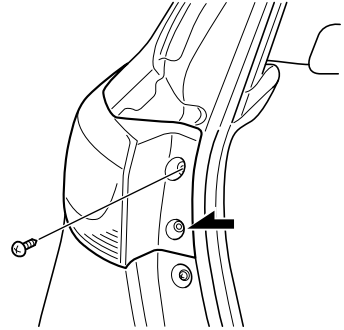


- Tire de la unidad hacia atrás para desmontarla.

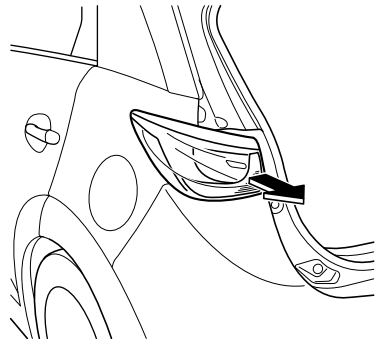

- Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.
- Desconecte la bombilla del conector.

# Mantenimiento del propietario

## Intermitentes traseros

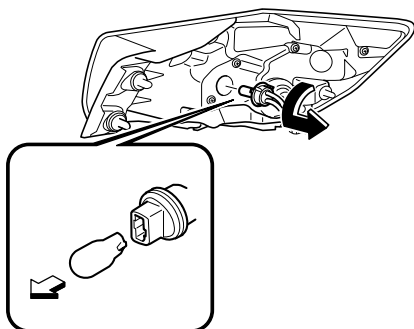


## Luces de freno/traseras (Tipo LED)

La bombilla LED no se puede cambiar sola debido a que es una unidad integrada.

La bombilla LED tiene que ser cambiada con la unidad. Le recomendamos a un técnico autorizado Mazda cuando sea necesario realizar el cambio.


## (Tipo bombilla)

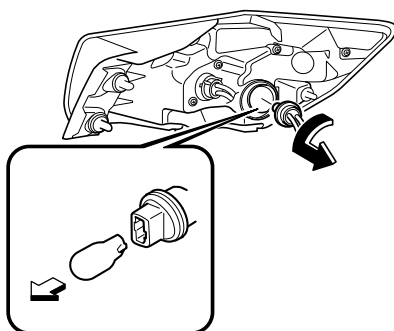


6. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

## Luces de marcha atrás (Tipo bombilla)

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Retire la cubierta.

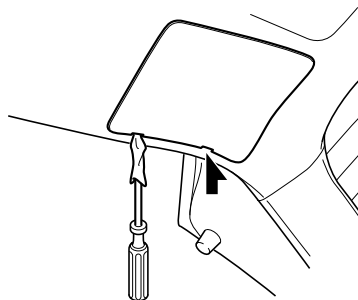

3. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.
4. Desconecte la bombilla del conector.

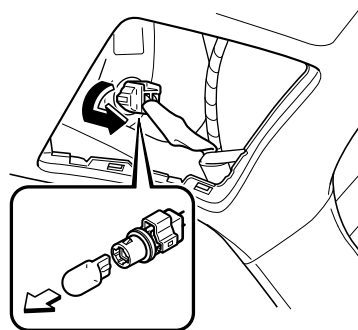

5. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.


## Faro antiniebla trasero\*

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.
2. Tire del centro de cada retenedor de plástico y desmonte los retenedores.




# Mantenimiento del propietario

3. Retire la cubierta.

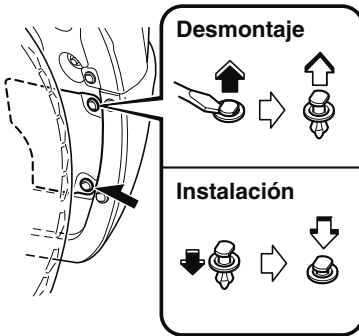

4. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.
5. Desconecte la bombilla del conector.

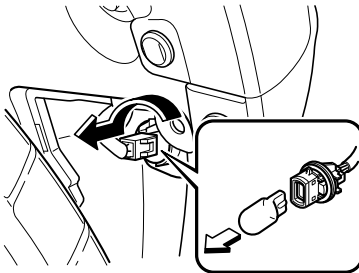


6. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.


## Luces de la matrícula

1. Asegúrese que la llave de encendido está desconectada y el interruptor de faros está apagado.

2. Retire la cubierta.

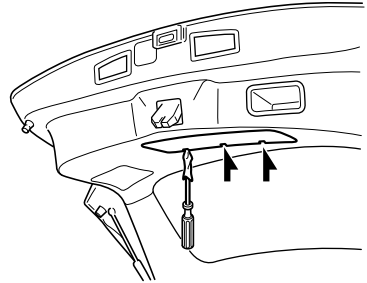

3. Gire el conector y el conjunto de la bombilla hacia la izquierda y retírela.

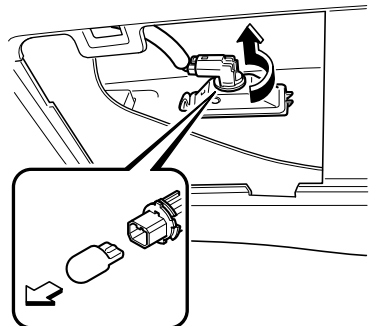

4. Desconecte la bombilla del conector.
5. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.



# Mantenimiento del propietario

## ▼ Cambio de las bombillas interiores


### Luces en el techo (Delanteras)/Luces para lectura de mapas (Traseras), Luces en el techo (Traseras)

1. Envuelva un destornillador de punta plana con un paño suave para no dañar el vidrio, y luego desmonte el vidrio alzaprímalo cuidadosamente sobre el borde del vidrio con un destornillador de punta plana.
2. Desconecte la bombilla tirando de conector.

### Luces en el techo (Delanteras)/Luces para lectura de mapas

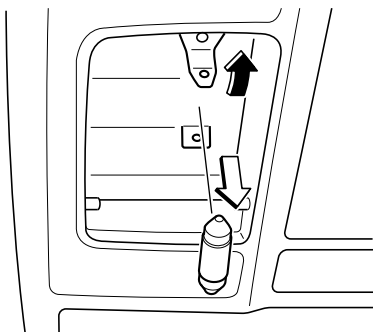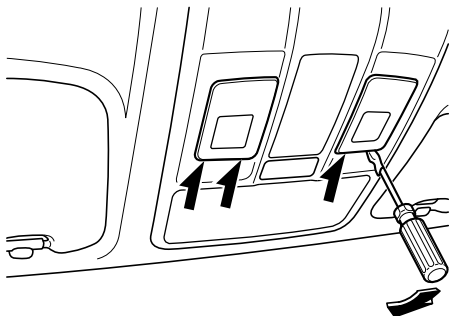



## Luces en el techo (Traseras)

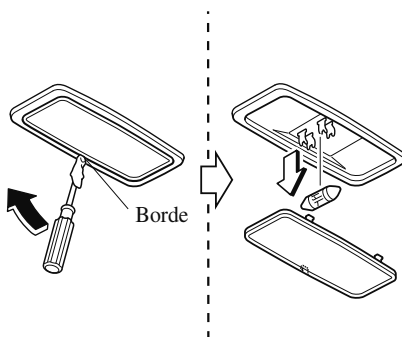

3. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

### Luz del compartimento para equipajes

1. Envuelva un destornillador de punta plana con un paño suave para no dañar el vidrio y desmonte el vidrio alzaprímalo cuidadosamente sobre el borde del vidrio con un destornillador de punta plana.
2. Desconecte la bombilla tirando de conector.

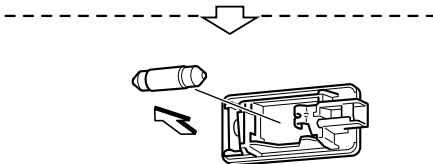

3. Instale la bombilla nueva en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.

## Fusibles

El sistema eléctrico del vehículo está protegido por medio de fusibles.

Si alguna de las luces del vehículo, accesorios o controles no funcionan, inspeccione el protector del circuito correspondiente. Si se ha fundido un fusible, el cable dentro del fusible estará derretido.


Si el mismo fusible se funde nuevamente, evite el uso del sistema eléctrico correspondiente y consulte con un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

### ▼ Cambio de fusibles


#### Cambio de los fusibles del lado izquierdo del vehículo

Si el sistema eléctrico no funciona, inspeccione primero los fusibles del lado izquierdo del vehículo.


1. Asegúrese que el motor está apagado, y que todos los interruptores están desconectados.
2. Abra la cubierta del panel de fusibles.

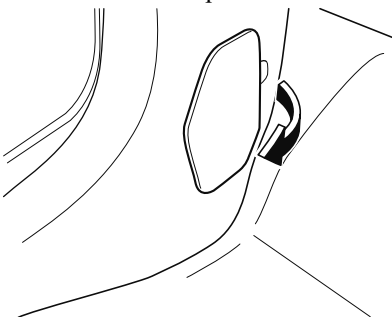


3. Tire del fusible derecho hacia afuera con el extractor de fusibles para quitar fusibles provista en la caja de fusibles en el compartimiento del motor.

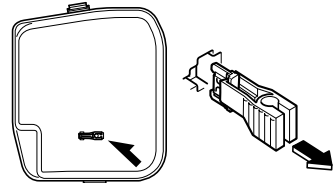

4. Inspeccione el fusible y cámbielo si está fundido.



Normal



Fundido

5. Inserte un fusible nuevo con las mismas especificaciones de amperaje y asegúrese de que ha quedado bien colocado. Si no calza firmemente, haga que un técnico experto lo inspeccione. Recomendamos un técnico autorizado Mazda.  
Si no hay un fusible de repuesto, use un fusible de la misma clase de un circuito que no se esté usando normalmente para el funcionamiento del vehículo, por ejemplo AUDIO u OUTLET.

## Mantenimiento del propietario

### PRECAUCIÓN


*Cambie siempre un fusible por un fusible genuino Mazda o equivalente del mismo valor. De lo contrario se puede dañar el sistema eléctrico.*

6. Vuelva a instalar la cubierta y asegúrese que está bien instalada.


### Cambio de los fusibles situados debajo del capó

Si los faros u otras piezas eléctricas del vehículo no funcionan y los fusibles están en buenas condiciones, revise el bloque de fusibles que se encuentra en el compartimento del motor. Si un fusible se ha fundido, se lo debe cambiar. Siga los siguientes pasos:


1. Asegúrese que el motor está apagado, y que todos los interruptores están desconectados.
2. Desmontar la cubierta del bloque de fusibles.

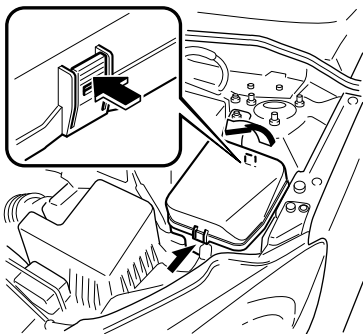

3. Si hay un fusible diferente del fusible MAIN fundido, cámbielo por uno nuevo **con las mismas especificaciones de amperaje.**



Normal




Fundido

### ADVERTENCIA

**No cambie el fusible principal usted mismo. Haga que un técnico autorizado Mazda realice el cambio:**  
*Es peligroso que Ud. cambie el fusible MAIN debido a que es un fusible de alto voltaje. Si el cambio no se realiza bien puede provocar golpes eléctricos o un cortocircuito y provocar un incendio.*

4. Vuelva a instalar la cubierta y asegúrese que está bien instalada.

### Bloque de fusibles (Compartimiento del motor)

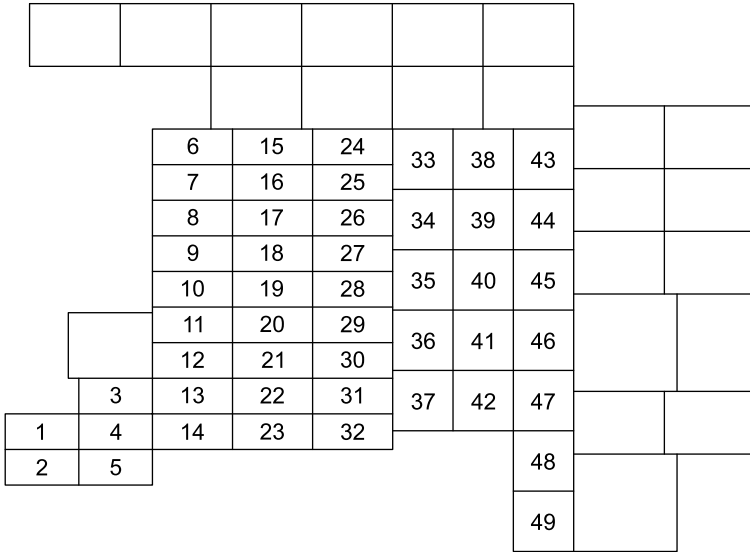

| DESCRIPCIÓN |                   | CAPACIDAD DEL FUSIBLE | CIRCUITO PROTEGIDO                               |
|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 1           | C/U IG1           | 15 A                  | Para proteger varios circuitos                   |
| 2           | ENGINE IG1        | 7,5 A                 | Sistema de control del motor                     |
| 3           | SUNROOF           | 10 A                  | Techo solar*                                     |
| 4           | INTERIOR          | 15 A                  | Para proteger varios circuitos                   |
| 5           | ENG+B             | 7,5 A                 | Sistema de control del motor                     |
| 6           | AUDIO2<br>ENGINE4 | 15 A                  | Sistema de audio*, Sistema de control del motor* |
| 7           | METER1            | 10 A                  | Grupo de instrumentos                            |
| 8           | SRS1              | 7,5 A                 | Bolsa de aire                                    |
| 9           | METER2            | 7,5 A                 | Grupo de instrumentos*                           |
| 10          | RADIO             | 7,5 A                 | Sistema de audio                                 |
| 11          | ENGINE3           | 15 A                  | Sistema de control del motor                     |
| 12          | ENGINE1           | 15 A                  | Sistema de control del motor*                    |
| 13          | ENGINE2           | 15 A                  | Sistema de control del motor                     |


# Mantenimiento del propietario

| DESCRIPCIÓN |                  | CAPACI-<br>DAD DEL<br>FUSIBLE | CIRCUITO PROTEGIDO                                                                     |
|-------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 14          | AUDIO1           | 25 A                          | Sistema de audio                                                                       |
| 15          | A/C MAG          | 7,5 A                         | Acondicionador de aire                                                                 |
| 16          | AT PUMP          | 15 A                          | Sistema de control de transmisión*                                                     |
| 17          | AT               | 15 A                          | Sistema de control de transmisión*, interruptor de encendido                           |
| 18          | D.LOCK           | 25 A                          | Cerraduras de puertas eléctricas                                                       |
| 19          | H/L RH           | 20 A                          | Faro (Derecha)                                                                         |
| 20          | ENG+B2           | 7,5 A                         | Sistema de control del motor                                                           |
| 21          | TAIL             | 20 A                          | Luces de cola, luces de placa de matrícula, luces de posición, luz antiniebla trasera* |
| 22          | ST.HEATER        | 15 A / 20 A                   | Interruptor de volante calefactado*, Faros*                                            |
| 23          | ROOM             | 25 A                          | Para proteger varios circuitos                                                         |
| 24          | FOG              | 15 A                          | Faros antiniebla delanteros*                                                           |
| 25          | H/CLEAN          | 20 A                          | Lavafaros*                                                                             |
| 26          | STOP             | 10 A                          | Luces de freno                                                                         |
| 27          | HORN             | 15 A                          | Bocina                                                                                 |
| 28          | H/L LH           | 20 A                          | Faro (Izquierda)                                                                       |
| 29          | ABS/DSC S        | 30 A                          | ABS, sistema de control de estabilidad dinámica                                        |
| 30          | HAZARD           | 15 A                          | Destelladores de aviso de peligro, señales de viraje                                   |
| 31          | FUEL PUMP<br>SCR | 15 A                          | Sistema de combustible*, sistema de control del motor*                                 |
| 32          | FUEL WARM        | 25 A                          | Calentador de combustible*                                                             |
| 33          | WIPER            | 20 A                          | Limpiador de parabrisas                                                                |
| 34          | CABIN+B          | 50 A                          | Para proteger varios circuitos                                                         |
| 35          | FAN2<br>EPB L    | 30 A                          | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) (lado izquierdo)                              |
| 36          | FUEL PUMP        | 30 A                          | Sistema de combustible*                                                                |
| 37          | ABS/DSC M        | 50 A                          | ABS, sistema de control de estabilidad dinámica                                        |
| 38          | EVVT             | 20 A                          | Sistema de control del motor*                                                          |
| 39          | —                | —                             | —                                                                                      |
| 40          | FAN1<br>EPB R    | 30 A                          | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) (lado derecho)                                |
| 41          | FAN3             | 40 A                          | Ventilador de enfriamiento*                                                            |
| 42          | ENG.MAIN         | 40 A                          | Sistema de control del motor                                                           |
| 43          | EPS              | 60 A                          | Sistema de dirección asistida*                                                         |
| 44          | DEFOG            | 40 A                          | Desempañador de luneta trasera                                                         |

# Mantenimiento del propietario

| DESCRIPCIÓN |                  | CAPACIDAD DEL FUSIBLE | CIRCUITO PROTEGIDO              |
|-------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 45          | IG2              | 30 A                  | Para proteger varios circuitos  |
| 46          | INJECTOR ENG.SUB | 30 A                  | Sistema de control del motor*   |
| 47          | HEATER           | 40 A                  | Acondicionador de aire          |
| 48          | P.WINDOW1        | 30 A                  | Elevalunas eléctricos           |
| 49          | DCDC DE          | 40 A                  | Para proteger varios circuitos* |

## Bloque de fusibles (Lado izquierdo)

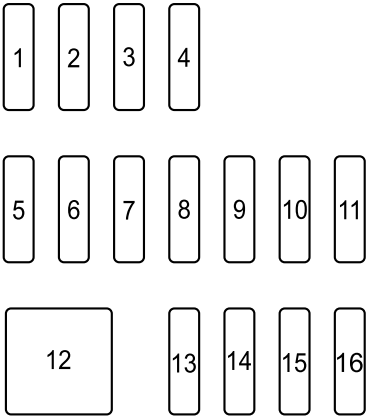

| DESCRIPCIÓN |           | CAPACIDAD DEL FUSIBLE | CIRCUITO PROTEGIDO                             |
|-------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------------|
| 1           | —         | —                     | —                                              |
| 2           | —         | —                     | —                                              |
| 3           | AUDIO2    | 15 A                  | Sistema de audio*                              |
| 4           | ST.HEATER | 10 A                  | Sistema de volante calefactado*                |
| 5           | F.OUTLET  | 15 A                  | Conectores de accesorios                       |
| 6           | —         | —                     | —                                              |
| 7           | AT IND    | 7,5 A                 | Indicador de cambio de transmisión automática* |
| 8           | MIRROR    | 7,5 A                 | Espejo con control eléctrico                   |
| 9           | —         | —                     | —                                              |
| 10          | P.WINDOW2 | 25 A                  | Elevalunas eléctricos                          |
| 11          | R.WIPER   | 15 A                  | Limpiador y lavador de luneta trasera          |

\*Algunos modelos

# Mantenimiento del propietario

---

| DESCRIPCIÓN |           | CAPACI-<br>DAD DEL<br>FUSIBLE | CIRCUITO PROTEGIDO                |
|-------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 12          | P.SEAT D  | 30A                           | Asiento de ajuste eléctrico*      |
| 13          | —         | —                             | —                                 |
| 14          | SRS2/ESCL | 15 A                          | Bloqueo eléctrico de la dirección |
| 15          | SEAT WARM | 20 A                          | Calefacción del asiento*          |
| 16          | M.DEF     | 7,5 A                         | Desempañador de espejo*           |



## Cuidado exterior

La pintura de su Mazda es el resultado de lo más avanzado en composición de pinturas y métodos de aplicación.

Sin embargo, si no tiene cuidado los problemas del medio ambiente pueden dañar las propiedades de la pintura.

A continuación siguen algunos ejemplos de problemas y consejos sobre como solucionarlos.

### Quemadura o decoloración causadas por la lluvia ácida o industrial

#### Ocurrencia

La polución industrial y las emisiones de los vehículos liberadas al aire se mezclan con la lluvia y el rocío para formar ácidos. Estos ácidos pueden caer sobre la terminación del vehículo. Al evaporarse el agua, el ácido se concentra y puede dañar la terminación.

Cuanto más tiempo permanezca el ácido sobre la carrocería, mayor será la posibilidad de que sufra daños.

#### Prevención

Es necesario que lave y encere su vehículo para proteger su terminación de acuerdo con las instrucciones en esta sección. Estos pasos los debe realizar inmediatamente que sospeche que ha caído lluvia ácida sobre el vehículo.

### Daños causados por excrementos de aves, insectos o savia de árboles

#### Ocurrencia

Los excrementos de las aves contienen ácidos. Si no se limpian pueden dañar la capa transparente y la base de color de la pintura del vehículo.

Los insectos que quedan pegados a la superficie de la pintura y se descomponen, forman compuestos corrosivos. Si no se limpian estos compuestos pueden dañar la capa transparente y la base de color de la pintura del vehículo.

La savia de los árboles se endurecerá y quedará pagada a la pintura. Si raspa la savia una vez que se haya endurecido, la pintura se podría desprender junto con la savia.

#### Prevención

Es necesario que lave y encere bien su Mazda para proteger su terminación de acuerdo con las instrucciones en esta sección. Esto lo debe realizar tan pronto como sea posible.

Los excrementos de las aves los puede limpiar con una esponja suave y agua. Si estuviera de viaje y no tuviera una a mano, moje un papel tisú para limpiarlos. Deberá encerar el área limpiada de acuerdo con las instrucciones en esta sección. Los insectos y la savia de los árboles también se pueden limpiar con una esponja suave y agua o con un limpiador químico en venta en comercios.

## Cuidado de la apariencia

---

Otro método es cubrir la zona afectada con un periódico húmedo durante una a dos horas. Después retire el periódico y limpie los restos con agua.

### Marcas de agua

#### Ocurrencia

La lluvia, niebla, rocío e incluso el agua corriente pueden contener minerales perjudiciales como sales y limo. Si se moja la superficie del vehículo con agua conteniendo estos minerales, al evaporarse los minerales se concentrarán y endurecerán formando aros blancos. Esos aros pueden dañar la pintura de su vehículo.

#### Prevención

Es necesario que lave y encere su vehículo para proteger su terminación de acuerdo con las instrucciones en esta sección. Estos pasos los debe realizar inmediatamente que encuentre marcas de agua en la pintura de su vehículo.

### Picaduras en la pintura

#### Ocurrencia

Las picaduras en la pintura ocurren cuando una piedra que los neumáticos de otro vehículo ha levantado por el aire, golpea su vehículo.

#### Cómo evitar picaduras en la pintura

Manteniendo una distancia segura entre su vehículo y el de adelante podrá reducir las posibilidades de sufrir picaduras en la pintura debidas a piedras levantadas por el aire.

#### NOTA

- La distancia de seguridad para no sufrir picaduras en la pintura varía con la velocidad del vehículo. Por ejemplo, conduciendo a 90 km/h, la distancia de seguridad es 50 metros.
- A bajas temperaturas la pintura de un vehículo se endurece más. Esto aumenta las posibilidades de sufrir picaduras en la pintura.
- Las picaduras en la pintura en su Mazda dan lugar a la formación de óxido. Antes que esto ocurra, repare los daños usando pintura para retoques de Mazda de acuerdo con las instrucciones en esta sección. De no reparar el área afectada se podrían originar daños mayores y la reparación podría resultar más costosa.

Siga **todas** las instrucciones en la etiqueta del limpiador químico o pulidor usado para el vehículo. Lea todas las advertencias y precauciones.

#### ▼ Mantenimiento del acabado

### Lavado

#### PRECAUCIÓN

- Con la palanca de limpiaparabrisas en la posición **AUTO** y el encendido en **ON**, los limpiadores se pueden mover automáticamente en los siguientes casos:
  - Si el parabrisas encima del sensor de lluvia se toca o limpia con un paño.

# Cuidado de la apariencia

➤ *Si el parabrisas se golpea desde afuera o desde adentro del vehículo con una mano u otro objeto.*

*Mantenga las manos y los raspadores alejados del parabrisas cuando la palanca del limpiaparabrisas se encuentra en la posición **AUTO** y el encendido se gira a **ON** pues se puede pellizcar los dedos o los limpiadores y las hojas de los limpiadores se pueden dañar si los limpiadores se activan automáticamente.*

*Si va a limpiar el parabrisas, asegúrese que los limpiadores se desconectan completamente (cuando sea lo más probable que el motor quede funcionando) eso es muy importante cuando limpia el hielo y la nieve.*

➤ *No derrame agua en el compartimiento del motor. De lo contrario, podría resultar en problemas de arranque del motor o daños en partes eléctricas.*

➤ *Al lavar y encerar el vehículo, tenga mucho cuidado de no hacer demasiada fuerza en una sola área del techo del vehículo o la antena. De lo contrario, se podría dañar el vehículo o la antena.*

Para proteger el acabado de la oxidación y el deterioro, lave su Mazda cuidadosamente y frecuentemente al menos una vez al mes con agua tibia o fría.

Si lava mal el vehículo, podría rayar la superficie de la pintura. A continuación se indican algunos ejemplos sobre cuando pueden ocurrir rayaduras.

La superficie de la pintura podría resultar con rayaduras cuando:

- Se lava el vehículo sin primero enjuagar el polvo y otras partículas extrañas.
- Se lava el vehículo con un paño áspero, seco o sucio.
- Se lava el vehículo en un lavadero automático de coches que usa cepillos sucios o demasiado duros.
- Se usan limpiadores o ceras que contienen abrasivos.

## NOTA

- *Mazda no se hace responsable por rayaduras causadas por lavaderos automáticos de coches o por lavar el vehículo siguiendo procedimientos inadecuados.*
- *Las rayaduras son más visibles en vehículos de colores oscuros.*

Para minimizar las rayaduras en el acabado de la pintura del vehículo:

- Antes de lavar, enjuague el polvo u otras partículas extrañas usando agua tibia o fría.
- Use abundante agua tibia o fría y un paño suave para lavar el vehículo. No use un paño de nylon.
- Frote suavemente al lavar o secar el vehículo.
- Lleve su vehículo a un lavadero automático de coches que mantenga correctamente sus cepillos.
- No use limpiadores o ceras que contengan abrasivos.

## Cuidado de la apariencia

---

### PRECAUCIÓN

➤ No emplee ningún tipo de esponja de metal, limpiador abrasivo, ni detergentes fuertes que contengan reactivos cáusticos o alcalinos para limpiar las partes de aluminio cromadas o anodizadas. La capa protectora se puede dañar; también los limpiadores y detergentes pueden decolorar o deteriorar la pintura.

Elimine especialmente la sal, el polvo, el lodo u otras materias que se hayan acumulado en el lado inferior de los guardabarros y asegúrese que los orificios de drenaje de la parte inferior de las puertas y paneles están limpios.

El acabado de los vehículos puede dañarse por el polvo, los insectos muertos, la savia de los árboles, la contaminación industrial, el excremento de pájaros y otros, si éstos permanecen largo tiempo sobre la pintura del vehículo. Si no fuera suficiente limpiarlo con agua use un jabón para lavado de coches suave.

Enjuague usando bastante agua fría o tibia. No deje que el jabón se seque sobre el acabado.

Después de lavar el vehículo, séquelo bien con un trapo limpio para evitar que se marque al secarse las gotas de agua.

### ADVERTENCIA

**Seque los frenos que se humedecen conduciendo lentamente el vehículo, liberando el pedal del acelerador y aplicando ligeramente los frenos varias veces hasta que el rendimiento de los frenos vuelva a la normalidad:**

Conducir con los frenos mojados es peligroso. La distancia de frenado aumenta o el vehículo se puede ir hacia un lado al frenar lo cual resultará en un accidente grave. Frenar ligeramente indicará si los frenos se vieron afectados.

#### **Al usar un lavadero automático**

- Retraiga los espejos de puerta.
- Los cepillos del lavadero automático pueden reducir el lustre de la pintura o deteriorar la pintura.

#### **Al usar un sistema de lavador de automóviles con agua a alta presión**

Dependiendo del tipo de máquina de lavado de automóviles existen lavadores de automóviles con agua a alta presión y temperatura de agua alta. Si la tobera del lavador de automóviles se pone demasiado cerca del vehículo, la fuerza del chorro puede dañar o deformar las molduras, afectar el sellado de las partes, y hacer que entre agua. Mantenga suficiente distancia (30 cm o más) entre la tobera y el vehículo. Además, no transcurra mucho tiempo aplicando el chorro en la misma área del vehículo, y tenga cuidado al aplicar el chorro entre hendiduras de las puertas y alrededor de las ventanillas.

## **Encerado**

Deberá encerar el vehículo cuando note que el agua ya no forma pequeñas cuentas al caer sobre la pintura.

Siempre lave y seque bien el vehículo antes de encerarlo. Además de encerar la carrocería, encere los adornos metálicos para mantener el lustre.

1. Use cera que no contenga abrasivos.  
La cera con abrasivos quitará la pintura y podría dañar las piezas metálicas brillantes.
2. Use una cera natural de buena calidad para metales, mica y colores sólidos.
3. Al encerar, cubra parejamente con la esponja suministrada o un paño suave.
4. Limpie la cera con un paño suave.

### **NOTA**

*Los quitamanchas usados para limpiar aceite, alquitrán ya materiales similares quitan también la cera. Vuelva a encerar estas zonas incluso si el resto del vehículo no lo necesita.*

## **▼ Retoque de pintura dañada**

Repare cualquier daño causado a la pintura por piedras, golpes contra otros vehículos u otros objetos al estacionar, etc., empleando pintura de retoque de Mazda antes que se forme corrosión. Primero, limpie el polvo y la crasitud.

Si el metal ya ha empezado a corroerse:

1. Quite todo el óxido con lija.
2. Limpie el lugar con un trapo suave y limpio.
3. Prepare el área a pintar con imprimación antióxido.

4. Luego que se ha secado, retoque la parte dañada.

No habrá ningún problema si se deja esta tarea a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## **▼ Protección de las cavidades**

Las cavidades del vehículo tienen protección de fábrica; pero la protección adicional cuando el vehículo está en circulación prolongará la duración de la carrocería.

Se recomienda consultar a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para poder obtener más protección para su vehículo.

## **▼ Cuidado de las partes brillantes**

- Use un limpiador de alquitrán para limpiar el alquitrán de la carretera o los insectos. Nunca use un cuchillo o herramienta similar.
- Proteja las superficies de metales brillantes de la corrosión cubriéndolas con una capa de cera o un protector de cromo y lustrándolas hasta dejarlas brillantes.
- En invierno o en zonas costeras cubra las partes metálicas brillantes con una capa abundante de cera o protector. También puede cubrir las partes con vaselina de petróleo no corrosiva o algún otro compuesto protector.

## Cuidado de la apariencia

### PRECAUCIÓN

No emplee ningún tipo de esponja de metal, limpiador abrasivo, ni detergentes fuertes que contengan reactivos cáusticos o alcalinos para limpiar las partes de aluminio cromadas o anodizadas. Esto resultará en un daño de la capa protectora de la carrocería y en la decoloración o deterioro de la pintura.

### ▼ Revestimiento de la parte de abajo de la carrocería

Se ha recubierto con una capa especial las partes más importantes de abajo de la carrocería para proteger los vehículos contra daños derivados de agentes químicos o piedras en el camino. Con el tiempo esta capa se irá dañando. Se debe verificar periódicamente la capa.

Si fuera necesario realizar reparaciones, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. Ellos están informados sobre como realizar las reparaciones.

### ▼ Mantenimiento de las ruedas de aluminio\*

Las llantas de aluminio tienen una cubierta protectora. Tenga mucho cuidado de proteger esta cubierta protectora.

### PRECAUCIÓN

No use ningún detergente que no sea detergente suave. Antes de usar un detergente, verifique los ingredientes. De lo contrario, el producto puede decolorar o manchar las llantas de aluminio.

### NOTA

- No use ningún limpiador abrasivo, compuesto para lustrado, solvente o cepillo de alambre para la limpieza de las ruedas de aluminio. Esto dañará la cubierta protectora.
- Use siempre una esponja o paño suave para limpiar las ruedas. Enjuague las ruedas cuidadosamente con agua tibia o fría. También, asegúrese de limpiar las ruedas luego de conducir por carreteras polvorientas o que tengan sal para evitar la corrosión.
- Evite lavar su vehículo con máquinas de lavado de coches que usen cepillos duros y de alta velocidad.
- **(Vehículo con ruedas de 18 pulgadas)** Si sus llantas de aluminio pierden lustre, aplique cera que no contenga ningún elemento abrasivo.

### ▼ Mantenimiento de partes de plástico

- Al limpiar los lentes de plástico de las luces, no use gasolina, queroseno, alcohol rectificado, pintura, diluyente, detergentes altamente ácidos, o detergentes muy alcalinos. De lo contrario, estos agentes químicos puede decolorar o dañar las superficies resultando en una significativa pérdida de la funcionalidad. Si las partes de plástico quedan inadvertidamente expuestas a uno de estos agentes químicos, enjuáguelas inmediatamente con agua.

- Si las partes de plástico como los paragolpes quedan inadvertidamente expuestos a agentes químicos o líquidos como combustible, aceite, refrigerante del motor o líquido de batería, se podrían decolorar, manchar o despintar. Limpie cualquiera de los agentes químicos o líquidos usando inmediatamente un paño suave.
- Dependiendo del tipo de máquina de lavado de automóviles a alta presión existen lavadores de automóviles con agua a alta presión y temperatura de agua alta. Si la tobera de la máquina de lavado de automóviles se encuentra demasiado cerca del vehículo o apunta a un área por un período de tiempo extenso, podría deformar las partes plásticas o dañar la pintura.
- No use cera que contenga otros componentes (de pulido). De lo contrario, se podría resultar en daños a la pintura.
- Además, no use una herramienta eléctrica o neumática para aplicar la cera. De lo contrario, el calor generado por la fricción podría resultar en una deformación de las partes plásticas o daños a la pintura.

## Cuidado interior

### ADVERTENCIA

#### **No salpique agua en la cabina:**

*Salpicar agua en la cabina del vehículo es peligroso porque dispositivos eléctricos como el audio y los interruptores se pueden mojar, dando como resultado un funcionamiento incorrecto o fuego en el vehículo.*

#### **NOTA**

- No limpie el interior usando alcohol, blanqueador con cloro, o solventes orgánicos como diluyente, benceno y gasolina. De lo contrario, podría decolorarse o mancharse.
- Limpiar fuerte con un cepillo duro o paño puede provocar daños.

Si el interior del vehículo se ensucia con uno de los siguientes, límpielo inmediatamente usando un paño seco. Dejarlo sin limpiar puede causar decoloración, manchas, rajaduras o desprendimiento del revestimiento, y hará que sea difícil de limpiar más adelante.

- Bebidas o fragancias
- Grasa o aceite
- Suciedad

### ▼ **Mantenimiento del cinturón de seguridad**

1. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5%) diluido en agua.

## Cuidado de la apariencia

2. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.
3. Antes de retraer los cinturones de seguridad que han sido limpiados, séquelos cuidadosamente y asegúrese que no estén mojados.

### ADVERTENCIA

***Si un cinturón de seguridad está rasgado o desgastado, hágalo cambiar en un técnico autorizado Mazda:***

*Si se usa un cinturón de seguridad en esas condiciones, no podrá funcionar con toda su capacidad, lo que puede provocar heridas graves o la muerte.*

***Use un detergente suave para eliminar la suciedad de un cinturón de seguridad:***

*Si se usan disolventes orgánicos para limpiar los cinturones de seguridad o estos quedan manchados o desteñidos, existe la posibilidad de que se debiliten y como resultado, podrían no funcionar con toda su capacidad, lo que puede provocar heridas graves o la muerte.*

### **NOTA**

*Limpie los cinturones de seguridad diligentemente si se ensucian. Dejarlos sin limpiar hará difícil limpiarlos más adelante, y podría afectar el funcionamiento correcto del cinturón de seguridad.*

### ▼ **Mantenimiento del tapizado de vinilo**

Limpie el polvo y la tierra del tapizado de vinilo usando un cepillo o un aspirador. Limpie la suciedad del tapizado de vinilo usando un limpiador de tapizados de cuero y vinilo.

### ▼ **Mantenimiento del tapizado de cuero y del cuero sintético**

#### Tela

1. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5%) diluido en agua.
2. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.

#### Cuero sintético

1. Elimine el polvo y la arena usando una aspiradora.
2. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5%) diluido con agua.
3. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.

### ▼ **Mantenimiento del tapizado de cuero\***

1. Elimine el polvo y la arena usando una aspiradora.
2. Limpie el área sucia con un paño suave y adecuado, un limpiador especial o un paño suave empapado en detergente suave (aprox. 5%) diluido en agua.



# Cuidado de la apariencia

3. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.
4. Elimine la humedad con un paño seco y suave y permita que el cuero se seque bien en un área a la sombra bien ventilada. Si el cuero se humedece con la lluvia, elimine la humedad y séquelo tan pronto como sea posible.

## NOTA

- Debido a que el cuero genuino es un material natural, su superficie no es uniforme y puede tener cicatrices, rasguños y arrugas.
- Para mantener la calidad por el máximo tiempo posible, se recomienda mantener periódicamente, aproximadamente dos veces al año.
- Si el tapizado de cuero hace contacto con uno de los siguientes, límpielo inmediatamente.  
No limpiarlo podría causar desgaste prematuro, moho o manchas.
  - Arena y suciedad
  - Grasa o aceite, como la de crema de manos
  - Alcohol, como el de cosméticos o elementos para el cabello
- Si el tapizado de cuero se humedece, elimine la humedad con un paño seco. La humedad restante en la superficie puede provocar deterioros como endurecimiento y encogimiento.

- La exposición directa a los rayos de sol por períodos prolongados puede provocar endurecimiento y encogimiento. Al estacionar el automóvil bajo los rayos directos del sol por períodos prolongados, proteja del sol el interior usando un protector contra el sol.
- No deje productos de vinilo sobre el tapizado de cuero durante largo tiempo. Podrían afectar a la calidad del cuero y al color del mismo. Si la temperatura de la cabina sube mucho, el vinilo se puede deteriorar y adherir al cuero genuino.

## ▼ Mantenimiento de partes de plástico

### PRECAUCIÓN

No use agentes de pulido. Dependiendo de los ingredientes del producto, pueden causar decoloración, manchas, rajaduras o desprendimiento del revestimiento.

## ▼ Mantenimiento de la parte de arriba del panel de instrumentos

1. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5%) diluido con agua.
2. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.

## Cuidado de la apariencia

---

### ▼ Mantenimiento de la visualización de conducción activa\*

La superficie del espejo y el combinador tienen un revestimiento especial. Al limpiarlo, no use un paño duro, un paño áspero ni tampoco lo limpie con detergente. Use un paño suave de textura fina.

Si un solvente químico entra en el combinador o en la superficie del espejo, límpielo inmediatamente. De lo contrario, estos se podrían dañar y el revestimiento de la superficie se podría rayar.

### ▼ Mantenimiento del panel

Si un panel se ensucia, límpielo con un paño suave empapado en agua limpia y escurrido cuidadosamente.

Si fuera necesario limpiar más algunas áreas, use el siguiente procedimiento:

1. Limpie el área sucia frotando suavemente con un paño suave mojado en detergente suave (aprox. 5 %) diluido con agua.
2. Limpie el resto de detergente usando un paño mojado en agua limpia y escúrralo bien.

### NOTA

*Tenga mucho cuidado al limpiar los paneles de superficie brillante y partes metálicas como los enchapados pues se podrían rayar fácilmente.*

### ▼ Limpieza del interior de los vidrios

Si los vidrios se cubrieran con una película aceitosa, grasosa o de cera, deberán limpiarse con un limpiador de vidrios. Siga las instrucciones indicadas en el envase del limpiador.

### PRECAUCIÓN

- *No raspe ni raye el interior del vidrio de la ventana. Se podrían dañar los filamentos térmicos y las líneas de la antena.*
  - *Al lavar el interior del vidrio de la ventana, use un paño suave mojado en agua tibia y limpie suavemente los filamentos térmicos y las líneas de la antena.*
- El uso de productos de limpieza para vidrios podría dañar los filamentos térmicos y las líneas de la antena.*

Información útil para saber que hacer en caso que surja un problema con el vehículo.

### **Estacionando en caso de emergencia..... 7-2**

Estacionando en caso de emergencia..... 7-2

### **Neumático desinflado..... 7-3**

Neumático de repuesto y almacenamiento de herramientas..... 7-3  
Juego de reparación de neumático de emergencia\* ..... 7-9  
Cambio de un neumático desinflado (Con neumático de repuesto)..... 7-16

### **La batería se descarga..... 7-23**

Arranque con cables puente..... 7-23

### **Arranque de emergencia..... 7-26**

Arrancando un motor ahogado (SKYACTIV-G 2.0)..... 7-26  
Arranque empujando..... 7-26  
Falta de combustible (SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8)..... 7-27

### **Sobrecalentamiento..... 7-28**

Sobrecalentamiento..... 7-28

### **Remolque de emergencia..... 7-30**

Descripción del remolque..... 7-30  
Ganchos de remolque/amarre..... 7-32

### **Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras..... 7-35**

Si se enciende o parpadea una de las luces de aviso..... 7-35  
Mensaje indicado en la exhibición\* ..... 7-50  
La advertencia sonora está activada..... 7-52

### **Cuando no se puede abrir la compuerta trasera..... 7-60**

Cuando no se puede abrir la compuerta trasera..... 7-60

### **Exhibición de conducción activa no funciona..... 7-61**


Si la visualización de conducción activa no funciona\* ..... 7-61

## Estacionando en caso de emergencia

---

### Estacionando en caso de emergencia

Las luces de emergencia se deben usar siempre cuando se estaciona el vehículo en o cerca del borde de la carretera en una emergencia.

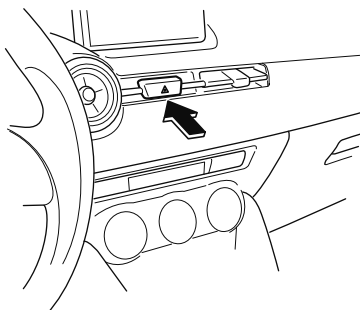

El destellador de aviso de peligro sirve para alertar a los demás conductores que su vehículo se encuentra en una situación de peligro para el tráfico y tienen que conducir con cuidado cuando están cerca.



Pulse las luces de emergencia y todas las señales de viraje, parpadearán. Las luces de emergencia en el tablero de instrumentos parpadean simultáneamente.

#### **NOTA**



- Las señales de viraje no pueden funcionar cuando el destellador de aviso de peligro está funcionando.

- Verifique las reglamentaciones locales acerca del uso de las luces de advertencia de peligro mientras se remolca el vehículo para verificar que no está violando ninguna ley.

**Neumático de repuesto y almacenamiento de herramientas****NOTA**

*Su vehículo podría estar equipado o no con un neumático de repuesto, un gato, una llave de tuercas de orejeta y una bolsa de herramientas. Para más detalles, consulte a un técnico autorizado Mazda.*

El neumático de repuesto y las herramientas están almacenadas en los lugares indicados en el diagrama.

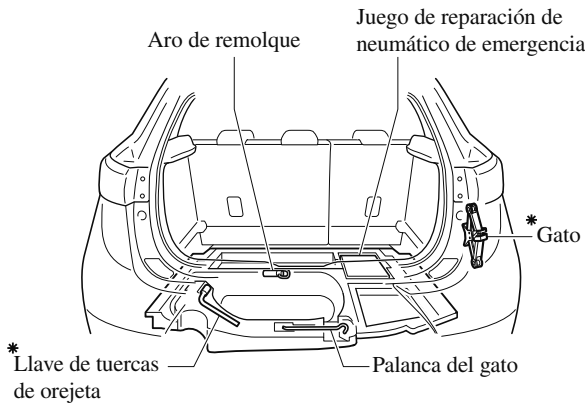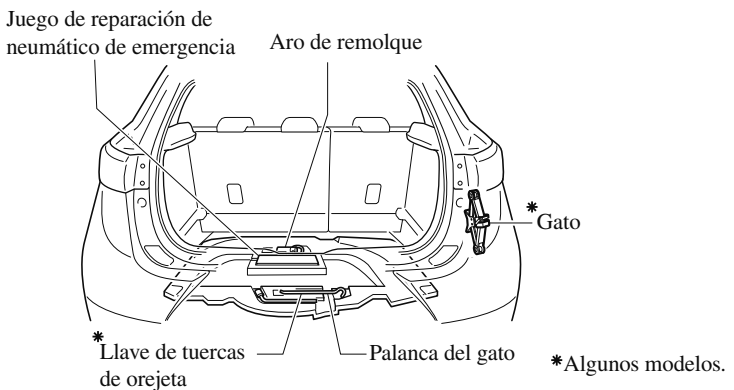
**Sin neumático de repuesto****Tipo A****Tipo B**

Si surge un problema

# Neumático desinflado


---

**Con neumático de repuesto**

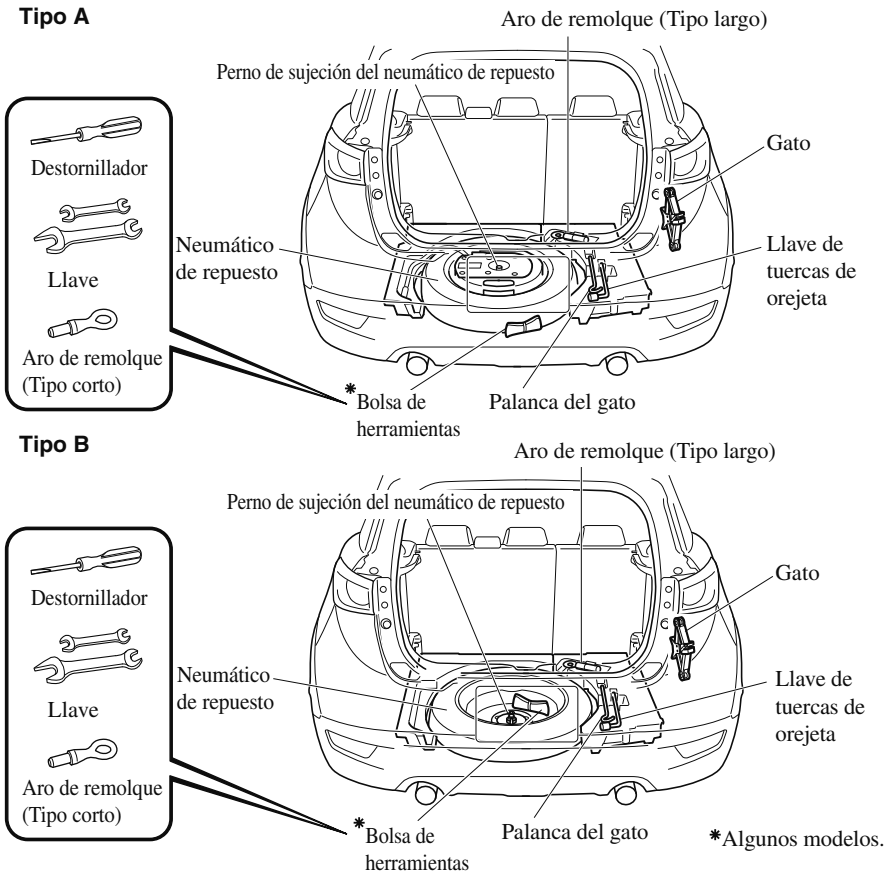


**▼ Gato\*****Para retirar el gato**


1. **(Con bandeja para equipajes)**  
Levante la bandeja para equipajes.
2. **(Con bandeja para equipajes)**  
Tire la bandeja para equipajes hacia fuera un poco e inserte el extremo opuesto en los soportes de manera que la bandeja para equipajes quede parada.

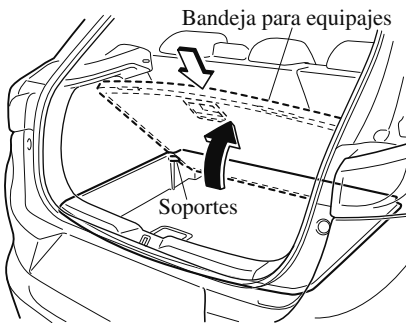


3. Levante la alfombra para equipajes.

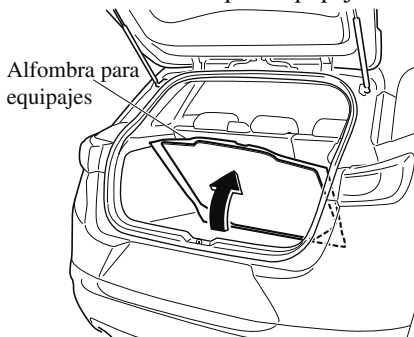


4. Desmonte el compartimento secundario de carga.

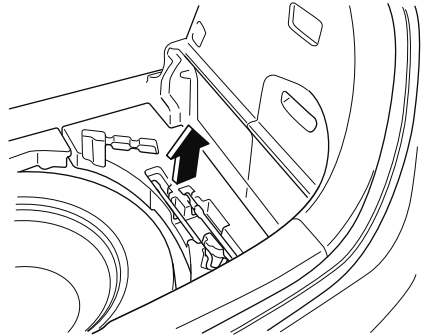

5. Retire la cubierta.

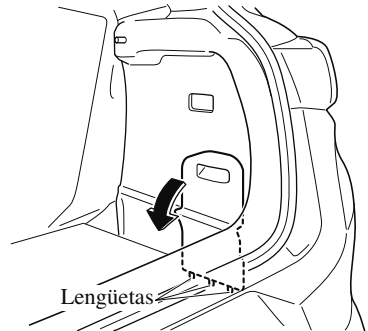


6. Gire el perno de aletas y el tornillo del gato hacia la izquierda.

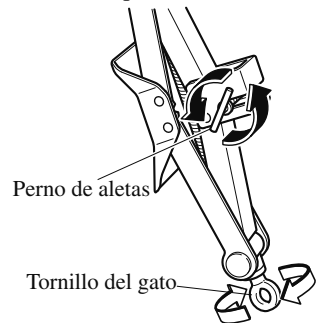

## Neumático desinflado

### Para guardar el gato

1. Inserte el perno de aletas en el gato con el tornillo del gato apuntando hacia abajo y gire el perno de aletas hacia la derecha para apretarlo temporalmente.
2. Gire el tornillo del gato en la dirección indicada en la figura.

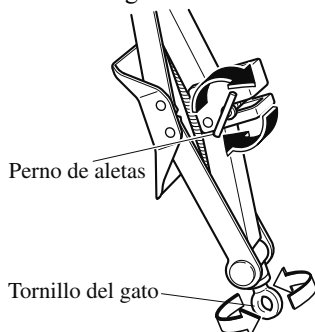

3. Gire el perno de aletas completamente para asegurar el gato.

#### **NOTA**

*Si el gato no está completamente seguro, podría hacer ruido al conducir. Asegúrese que el tornillo del gato está bien apretado.*

4. Inserte las pestañas de la cubierta e instale la cubierta.

#### **NOTA**

*Verifique que la cubierta está bien instalada.*

### Mantenimiento

- Mantenga siempre el gato limpio.
- Asegúrese que las partes móviles se mantengan libres de polvo u óxido.
- Asegúrese que la rosca del tornillo esté correctamente lubricada.

### ▼ Neumático de repuesto\*

Su vehículo tiene un neumático de repuesto temporario.

El neumático de repuesto provisional es de menor tamaño y más liviano que un neumático convencional y fue diseñado para usarse solamente en casos de emergencia. Este neumático de repuesto provisional se debe usar solamente durante periodos de tiempo MUY cortos. Los neumáticos de repuesto temporario provisorios NO debe usarse para trayectos largos o por periodos extensos.

### **⚠ ADVERTENCIA**

**No instale el neumático de repuesto temporario en las ruedas delanteras (ruedas de tracción):**

*Conducir con el neumático de repuesto temporario en una de las ruedas de tracción delanteras es peligroso. La maniobrabilidad se verá afectada. Puede perder el control del vehículo, especialmente en caminos con hielo o nieve, y sufrir un accidente. Mueva un neumático normal a la rueda delantera e instale el neumático de repuesto temporario en la trasera.*




**⚠ PRECAUCIÓN**


- Cuando use un neumático de repuesto temporal, la estabilidad durante la conducción puede disminuir en comparación cuando se usa el neumático convencional. Conduzca con cuidado.
- Para no dañar el neumático de repuesto temporal o el vehículo, tenga en cuenta las siguientes precauciones:
  - No conduzca a más de 80 km/h.
  - Evite conducir sobre obstáculos. Tampoco utilice un servicio de lavado de coches automático. Como el diámetro de este neumático de repuesto es inferior al de uno normal, la altura del suelo del vehículo disminuirá.
  - No utilice cadenas para la nieve en este neumático, la cadena no encajará correctamente.
  - Este neumático de repuesto temporal se ha diseñado especialmente para usar en su Mazda, no debe utilizarse en otros vehículos.
  - Use sólo un neumático de repuesto temporal a la vez en su vehículo.

**Para sacar el neumático de repuesto**

1. **(Con bandeja para equipajes)**  
Levante la bandeja para equipajes.
2. **(Con bandeja para equipajes)**  
Tire la bandeja para equipajes hacia fuera un poco e inserte el extremo opuesto en los soportes de manera que la bandeja para equipajes quede parada.

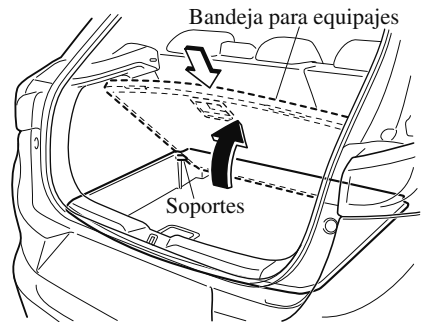


3. Levante la alfombra para equipajes.

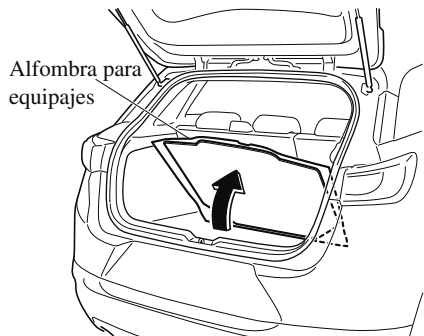

## Neumático desinflado


4. Para vehículos equipados con un subwoofer, desenchufe el conector.

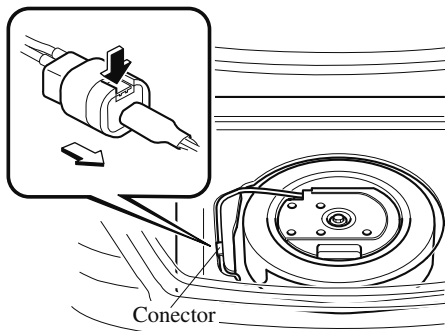

### **NOTA**


*Podría ser necesario realizar más fuerza para desenchufar el conector. Asegúrese de apretar firmemente la lengüeta.*

5. Para vehículos equipados con un subwoofer, afloje el perno de sujeción y retire el woofer y el neumático de repuesto.

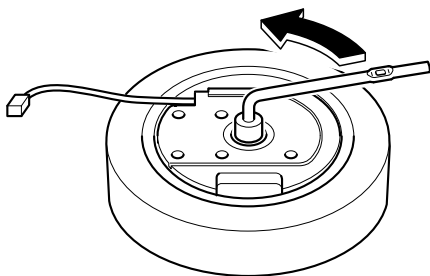

Para vehículos que no estén equipados con un subwoofer, gire el perno de sujeción del neumático de repuesto y retire el neumático de repuesto.

Perno de sujeción del neumático de repuesto

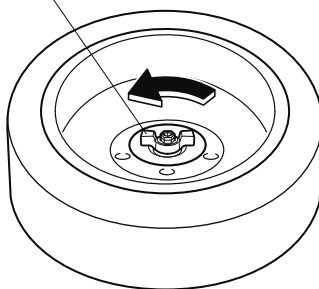

### **Para asegurar el neumático de repuesto**

Almacene el neumático de repuesto en el orden inverso al desmontaje. Después de almacenar, verificar que el neumático de repuesto está seguro.

## Juego de reparación de neumático de emergencia\*

El juego de reparación de neumático de emergencia incluido con su Mazda es para una reparación provisional de un neumático desinflado con un daño poco importante resultante de rodar sobre clavos u objetos puntiagudos similares en la superficie del camino.

Realice la reparación de neumático de emergencia sin retirar el clavo u objeto puntiagudo similar que ha pinchado el neumático.

### NOTA

*Su vehículo no tiene un neumático de repuesto. En el caso de un neumático desinflado, use un juego de reparación de neumático de emergencia para reparar el neumático temporario. Al realizar una reparación, consulte las instrucciones incluidas en el juego de reparación de neumático de emergencia. Si se realizó una reparación de emergencia de un neumático usando el juego de reparación de neumático, hágalo reparar o cambiar tan pronto como sea posible por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*

### ▼ Acerca del juego de reparación de neumático de emergencia


El juego de reparación de neumático de emergencia incluye los siguientes componentes.



Sellador de neumático



Compresor



Herramienta de núcleo de válvula




Manguera de inyección



Núcleo de válvula de repuesto



Adhesivo de restricción de velocidad



Instrucciones

### **⚠ ADVERTENCIA**

**No permita que los niños toquen el sellador de neumáticos:**

➤ La ingestión de sellador de neumáticos es peligrosa. En el caso de que trague accidentalmente sellador de neumáticos, beba inmediatamente una gran cantidad de agua y consulte a un médico.

## Neumático desinflado

➤ *Es peligroso que el sellador de neumáticos entre en contacto con los ojos y la piel. Si el sellador de neumáticos entra en contacto con los ojos o la piel, lave inmediatamente con una cantidad abundante de agua y consulte a un médico.*

### NOTA


- *No se puede volver a usar el sellador de neumáticos. Compre nuevo sellador de neumático en un técnico autorizado Mazda.*
- *El juego de reparación de neumático de emergencia no se debe usar en los siguientes casos. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*
  - *Cuando haya expirado el periodo de uso efectivo del sellador de neumáticos. (El periodo de efectividad está indicado en la etiqueta de la botella.)*
  - *La ruptura o el pinchazo excede aproximadamente 4 mm.*
  - *El daño ha ocurrido en un área del neumático diferente de la banda de rodamiento.*
  - *Se ha conducido el vehículo con muy poco aire en el neumático.*
  - *El neumático se ha salido de la llanta.*
  - *Se ha dañado la llanta.*
  - *El neumático tiene 2 o más pinchazos.*

### ▼ Uso del juego de reparación de neumático de emergencia


1. Estacione el vehículo en una superficie plana fuera del camino y coloque el freno de mano.

2. En un vehículo con transmisión automática coloque la palanca selectora en la posición de estacionamiento (P), en uno con transmisión manual coloque la palanca de cambios en marcha atrás (R) o 1, y apague el motor.
3. Active las luces de emergencia.
4. Descargue el equipaje y los pasajeros, y retire el juego de reparación de neumático de emergencia.


#### Tipo A

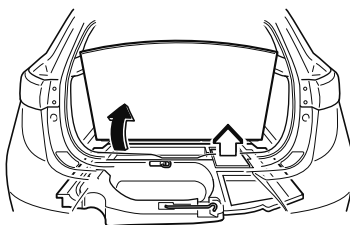

#### Tipo B

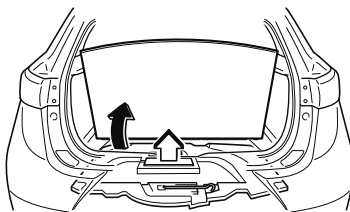

5. Sacuda bien el sellador de neumático.

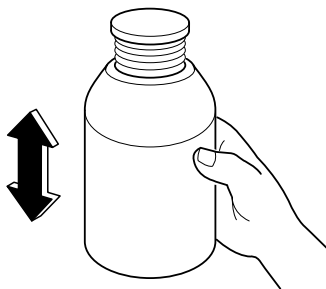


**⚠ PRECAUCIÓN**

*Si se sacude la botella después de atornillar la manguera de inyección, el sellador de neumático podría salir por la manguera de inyección. Si el sellador de neumático hace contacto con la ropa u otros objetos podría ser imposible limpiarlo. Sacuda la botella antes de atornillar la manguera de inyección.*


**NOTA**

*El sellador de neumático se puede usar a temperaturas exteriores inferiores a  $-30^{\circ}\text{C}$ . A temperaturas extremadamente bajas ( $0^{\circ}\text{C}$  o menos), el sellador de neumático se endurece fácilmente y será difícil inyectar el sellador. Caliente el sellador en el interior del vehículo antes de realizar la inyección.*

6. Retire la tapa de la botella. Atornille la manguera de inyección con la tapa interior de la botella puesta para romper la tapa interior.

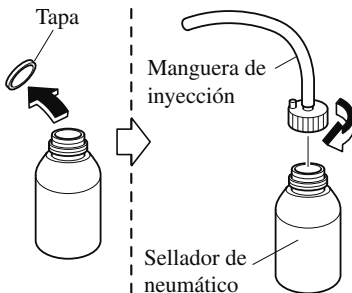


7. Retire la tapa de válvula del neumático desinflado. Presione la parte de atrás de la herramienta de núcleo de válvula en el núcleo de la válvula de neumático y saque el aire restante.

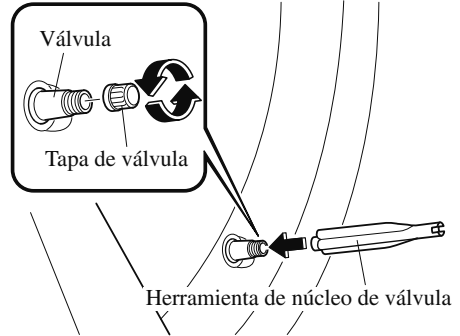**⚠ PRECAUCIÓN**

*Si hay un poco de aire en el neumático cuando se saca el núcleo de válvula, el núcleo de válvula puede salir volando. Retire cuidadosamente el núcleo de válvula.*

8. Gire el núcleo de válvula hacia la izquierda con la herramienta de núcleo de válvula y retire el núcleo de válvula.

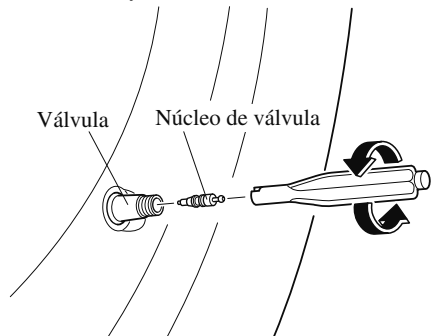


## Neumático desinflado


### NOTA

Guarde el núcleo de válvula en un lugar donde no se ensucie.

9. Inserte la manguera de inyección en la válvula.

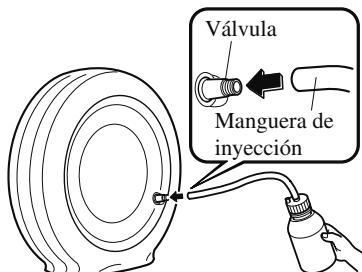

10. Sostenga la parte de abajo de la botella hacia arriba, apriete la botella con sus manos, e inyecte todo el sellador de neumático en el neumático.

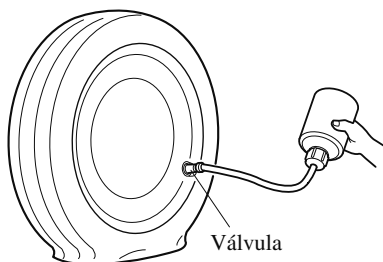


11. Saque la manguera de inyección de la válvula.

### NOTA

No se puede volver a usar el sellador de neumáticos. Compre un nuevo juego de sellador de neumático en un técnico autorizado Mazda.


12. Vuelva a insertar el núcleo de válvula en la válvula y gírela hacia la derecha para instalarla.

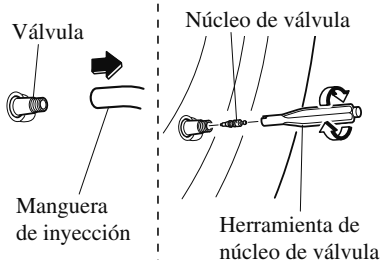


### NOTA

No arroje la botella de sellador de neumático vacía después de uso. Devuelva la botella de sellador de neumático vacía a un técnico autorizado Mazda cuando cambie el neumático. La botella de sellador de neumático vacía se necesitará para extraer y desechar el sellador usado del neumático.

13. Después de eso, instale la manguera de inyección en la pestaña de la botella para evitar pérdidas del sellador restante.

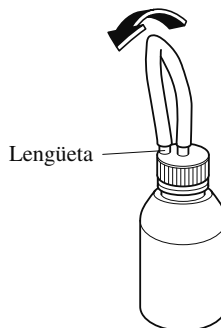

14. Coloque el adhesivo de restricción de velocidad del vehículo en un lugar donde el conductor lo pueda ver fácilmente.

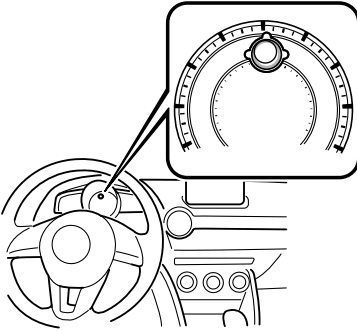


### **⚠ ADVERTENCIA**


**No coloque el adhesivo de restricción de velocidad del vehículo en el panel de instrumentos, pues puede obstaculizar la visión de zonas como los indicadores de advertencia o el velocímetro:**

Colocar un adhesivo de restricción de velocidad del vehículo en la almohadilla del volante es peligroso. El adhesivo puede interferir con el inflado de la bolsa de aire y provocarle heridas graves.

15. Instale la manguera del compresor en la válvula de neumático.

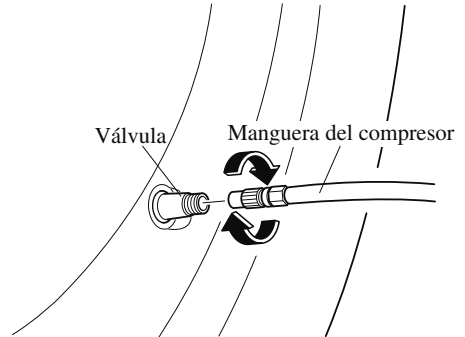

16. Inserte el enchufe del compresor en el conector de accesorios interior y cambie el conmutador de arranque a la posición ACC.

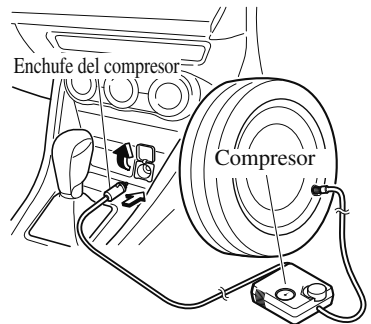

### **⚠ PRECAUCIÓN**

- Antes de sacar el enchufe del compresor del conector eléctrico, asegúrese que el compresor está desconectado.
- El compresor se conecta y desconecta con el interruptor de corte.

## Neumático desinflado

17. Conecte el interruptor del compresor e infle el neumático cuidadosamente a la presión de inflado correcta.

### ADVERTENCIA

**Nunca use el compresor a más de 300 kPa (3,1 kgf/cm<sup>2</sup>, 3 bar, 43,5 psi):**

*Hacer funcionar el compresor a más de 300 kPa (3,1 kgf/cm<sup>2</sup>, 3 bar, 43,5 psi) es peligroso. Cuando la presión de inflado sube a más de 300 kPa (3,1 kgf/cm<sup>2</sup>, 3 bar, 43,5 psi), el aire caliente saldrá por la parte de atrás del compresor y Ud. se podría quemar.*

### NOTA

- Verifique la etiqueta de presión de aire (del bastidor de la puerta del conductor) por la presión correcta de aire de los neumáticos.
- No use el compresor durante más de 10 minutos debido a que si se usa el compresor por largo tiempo se podría dañar.
- Si el neumático no se infla, podría no ser posible reparar el neumático. Si el neumático no llega la presión de inflado correcta en un período de 10 minutos, probablemente está muy dañado.  
*Cuando sucede eso, el juego de reparación de neumático de emergencia no se podrá usar para reparar el neumático. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*
- Si el neumático ha sido sobre inflado, afloje la tapa de rosca del compresor y saque un poco de aire.

18. Cuando el neumático se haya inflado a la presión de inflado correcta, desconecte el interruptor del compresor y retire la manguera del compresor de la válvula de neumático.
19. Instale la tapa de válvula de neumático.
20. Ponga el juego de reparación de neumático de emergencia en el compartimento de equipajes y continúe conduciendo.

### PRECAUCIÓN

- Conduzca con cuidado a un técnico autorizado Mazda y mantenga la velocidad a menos de 80 km/h.
- Si se conduce el vehículo a 80 km/h o más, el vehículo comenzará a vibrar.

### NOTA

**(Con sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos)**

*Si el neumático no está inflado correctamente, la luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos se encenderá.*

21. Después de conducir el vehículo durante 10 minutos o 5 km, verifique la presión del neumático con el medidor de presión de neumáticos equipado con el compresor. Si la presión del neumático ha bajado por debajo de la presión de inflado correcta, infle el neumático a la presión correcta otra vez siguiendo los pasos desde el número 16.



**⚠ PRECAUCIÓN**

- Si la presión de inflado está por debajo de 130 kPa (1,3 kgf/cm<sup>2</sup> o bar, 18,9 psi), no se pudo reparar con el juego de reparación. Estacione el vehículo en una superficie plana fuera del camino y consulte a un técnico autorizado Mazda.
- Si la presión de inflado del neumático continúa estando baja luego de repetir los pasos 15 a 21, estacione el vehículo en una superficie plana fuera del camino y consulte a un técnico autorizado Mazda.

**NOTA**

*Al verificar la presión de inflado del neumático con el medidor de presión de neumáticos en el compresor, asegúrese que el interruptor del compresor está desconectado.*

22. Si la presión de inflado permanece estable, se ha finalizado la reparación del neumático. Conduzca el vehículo con cuidado hasta un técnico autorizado Mazda para que cambien el neumático.

**⚠ PRECAUCIÓN**

- No se puede volver a usar un neumático que ha sido reparado temporariamente con el sellador de neumático. Mazda recomienda cambiar el neumático por uno nuevo.
- La rueda se puede volver a usar después de quitar el sellador adherido a su interior e inspeccionarla cuidadosamente. Sin embargo, cambie la válvula de neumático por una nueva.

**▼ Control el juego de reparación de neumático de emergencia**

Inspeccione el juego de reparación de neumático de emergencia a intervalos regulares.

- Verifique el período de uso efectivo del sellador de neumático.
- Verifique el funcionamiento del compresor de neumático.

**NOTA**

*El sellador de neumático tiene un periodo de uso efectivo. Verifique el periodo de uso efectivo indicado en la etiqueta de la botella y no lo use si ha expirado. Haga cambiar el sellador de neumático en un técnico autorizado Mazda antes de que haya expirado el periodo de uso efectivo.*

## Neumático desinflado

### Cambio de un neumático desinflado (Con neumático de repuesto)

#### NOTA

*Si mientras conduce ocurriera algo de lo siguiente, podría deberse a un neumático desinflado.*

- Es difícil conducir.
- El vehículo comienza vibrar excesivamente.
- El vehículo tira hacia un lado.

Si tiene un neumático desinflado, conduzca el vehículo lentamente hasta salirse de la calzada y estacione en una superficie nivelada para cambiar el neumático.

Detenerse en medio o en el borde de una carretera con mucho tráfico es peligroso.

#### ADVERTENCIA

**Asegúrese de seguir las instrucciones para cambiar un neumático:**

*Cambiar un neumático es peligroso. El vehículo se puede caer del gato y herir a alguien.*

*Ninguna persona debe colocar ninguna parte de su cuerpo debajo de un vehículo que esté siendo sostenido por un gato.*

**Nunca permita que haya nadie dentro de un vehículo cuando esté siendo sostenido mediante un gato:**


*Permitir que una persona permanezca dentro del vehículo cuando este está siendo sostenido mediante un gato es peligroso. El ocupante podría hacer que el vehículo se caiga resultando en heridas serias.*

#### NOTA

*Asegúrese que el gato está bien lubricado antes de usarlo.*

1. Estacione el vehículo en una superficie dura, plana fuera del camino y levante firmemente el freno de mano.
2. En un vehículo con transmisión automática coloque la palanca selectora en la posición de estacionamiento (P), en uno con transmisión manual coloque la palanca de cambios en marcha atrás (R) o 1, y apague el motor.
3. Active las luces de emergencia.
4. Haga que todas las personas bajen del vehículo y se alejen tanto del vehículo como del tráfico.
5. Saque del vehículo el gato, la bolsa de herramientas y el neumático de repuesto (página 7-3).

6. Bloquee la rueda en diagonal opuesta al neumático a cambiar. Al bloquear una rueda, coloque un bloque delante y detrás del neumático.

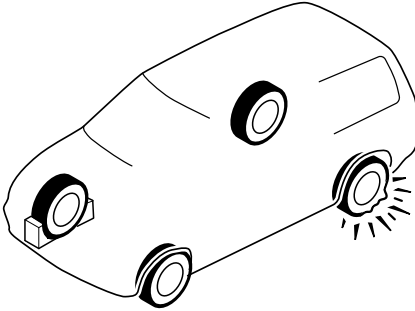**NOTA**

*Al bloquear un neumático, use una roca o bloque de madera de tamaño suficiente como para sostener a la rueda en su lugar.*


### ▼ Retirada de un neumático desinflado

## ! ADVERTENCIA

**Al levantar un vehículo con el gato, coloque siempre la palanca del cambio en la posición de 1.ª o en R (vehículo con transmisión manual) o coloque la palanca del selector en la posición P (vehículo con transmisión automática), aplique el freno de estacionamiento y coloque bloques en las ruedas en la posición opuesta diagonalmente al gato:**

*El cambio de un neumático desinflado sin el uso de los bloques de las ruedas es peligroso, ya que el vehículo se podría mover y caer del gato incluso con la palanca colocada en 1.ª o en la posición R, o con la palanca del selector en la posición P, lo que podría provocar un accidente.*


1. Si su vehículo está equipado con un tapacubos, saque alzaprimando el tapacubos con el extremo plano de la palanca del gato.

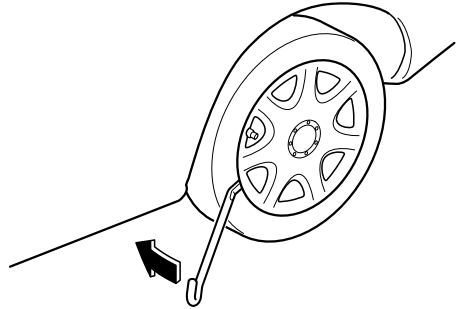**NOTA**

*Introduzca con fuerza el extremo de la palanca del gato y el tapacubos, o el desmontaje será difícil.*

## ! PRECAUCIÓN


*Alinee la muesca en el tapacubos con el vástago de la válvula al instalarla.*

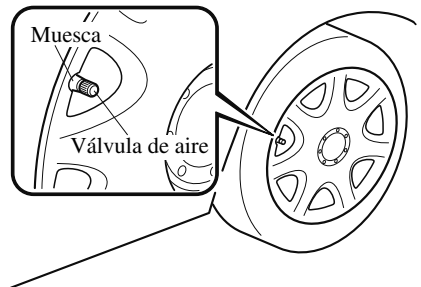


*Pueden ocurrir daños durante la instalación si no se alinea correctamente el tapacubos.*

## Neumático desinflado


2. Afloje las tuercas de orejeta girándolas una vuelta hacia la izquierda, sin quitar ninguna tuerca de orejeta, hasta que el neumático se haya levantado del suelo.

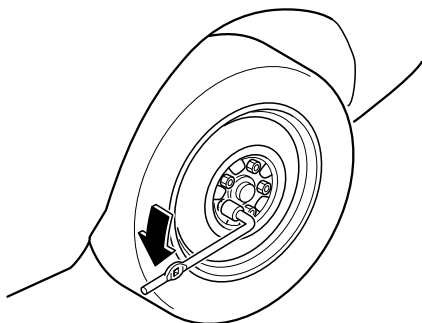


3. Coloque el gato en el suelo.
4. Gire el tornillo del gato en la dirección indicada en la figura y ajuste la cabeza del gato de manera que quede cerca de la posición de elevación con gato.

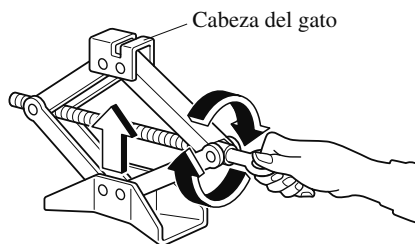

5. Inserte el gato debajo de la posición de elevación del gato más cercana al neumático que se quiere cambiar con la cabeza del gato en ángulo recto respecto a la posición de elevación del gato.

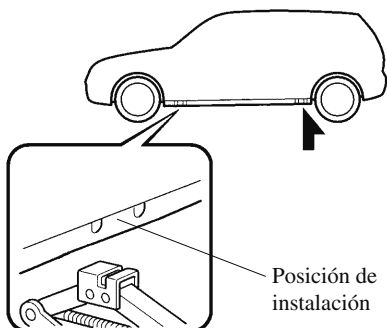

6. Continúe levantando la cabeza del gato gradualmente girando el tornillo con la mano hasta que la cabeza del gato quede insertada en la posición de elevación del gato.

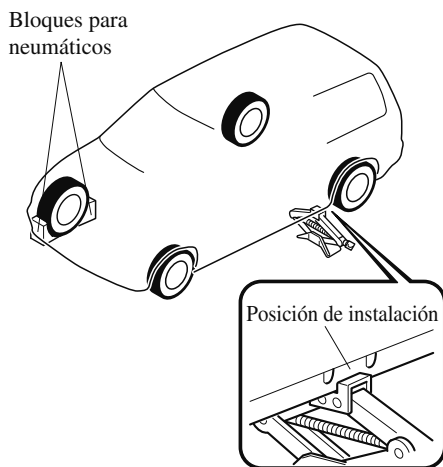

**⚠ ADVERTENCIA****Use solamente los puntos de instalación delanteros y traseros recomendados en este manual:**

Instalar el gato en una posición diferente de las recomendadas en este manual es peligroso. El vehículo podría escaparse del gato y provocar heridas graves o incluso la muerte. Use solamente los puntos de elevación delanteros y traseros recomendados en este manual.

**No levante el vehículo usando el gato en una posición diferente de la posición del gato designada ni coloque ningún objeto en o debajo del gato:**

Levantar el vehículo usando el gato en una posición diferente de la posición del gato designada o colocar objetos en o debajo del gato es peligroso pues se podría deformar la carrocería del vehículo o el vehículo podría caerse del gato resultando en un accidente.


**Use sólo el gato incluido en su Mazda:**

Usar un gato que no fue diseñado para su Mazda puede ser peligroso. El vehículo se puede escapar del gato y herir a alguien.


**Nunca coloque objetos debajo del gato:**

Levantar el vehículo con un objeto debajo del gato es peligroso. El gato se podría resbalar y alguien podría resultar herido por el gato o el vehículo al caer.

7. Inserte la llave de tuercas de orejeta y coloque la manija del gato en el gato.

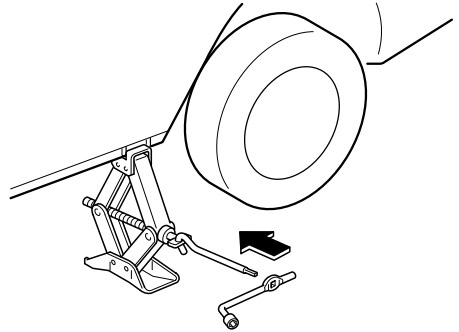

8. Gire la manija del gato hacia la derecha y levante el vehículo lo suficientemente alto como para instalar el neumático de repuesto. Antes de quitar las tuercas de orejeta, verifique que el vehículo se encuentre en una posición estable y que no se puede deslizar ni mover.

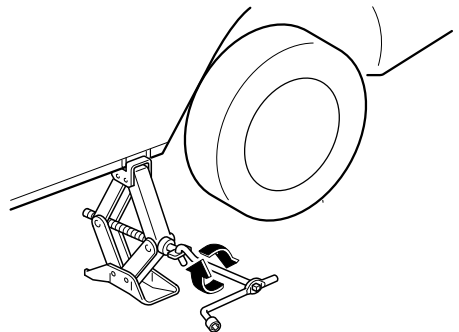

## Neumático desinflado



### ADVERTENCIA

**No levante el vehículo usando el gato más de lo necesario:**

*Levantar el vehículo usando el gato más de lo necesario es peligroso pues podría desestabilizar el vehículo resultando en un accidente.*

**No arranque el motor o sacuda el vehículo mientras está siendo levantado usando el gato:**

*Arrancar el motor o sacudir el vehículo mientras está siendo levantado usando el gato es peligroso pues podría hacer que el vehículo se caiga resultando en un accidente.*


**Nunca se meta debajo del vehículo mientras está siendo levantado usando el gato:**

*Meterse debajo del vehículo mientras está siendo levantado usando el gato es peligroso pues podría resultar en la muerte o heridas graves si el vehículo se cae del gato.*

9. Quite las tuercas de orejeta girándolas hacia la izquierda y quite la rueda y la tapa central.

### ▼ Montaje del neumático de repuesto

1. Limpie el polvo y la mugre de las superficies de montaje de la rueda y el cubo, incluyendo las cabezas de los pernos, con un paño.

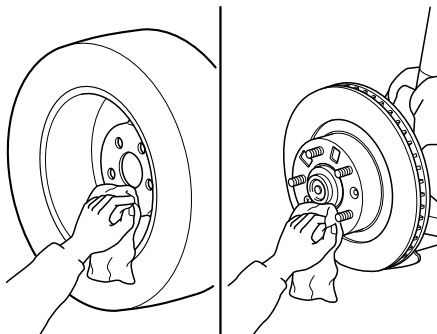


### ADVERTENCIA

**Asegúrese que las superficies de montaje de la rueda, el cubo y las tuercas de los neumáticos estén limpias antes de cambiar o volver a colocar los neumáticos:**

*Al cambiar o volver a colocar un neumático, es peligroso si no se limpia el polvo y la mugre de las superficies de montaje de la rueda, el cubo y los pernos del cubo. Las tuercas de neumáticos se pueden aflojar durante la conducción y hacer que el neumático se salga, resultando en un accidente.*

2. Instale el neumático de repuesto en su posición.

3. Instale las tuercas de orejeta con el borde biselado hacia dentro y ajústelas a mano.

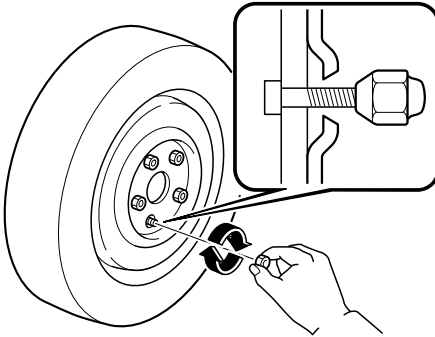


### **⚠ ADVERTENCIA**

**No aplique aceite o grasa a las tuercas y pernos de neumáticos y no apriete las tuercas de neumáticos más del par de apriete recomendado:**

Aplicar aceite y grasa a los pernos de las tuercas de neumáticos es peligroso. Las tuercas de neumáticos se pueden aflojar durante la conducción y hacer que el neumático se salga, resultando en un accidente. Además, las tuercas y pernos de neumáticos se pueden dañar si se aprietan más de lo necesario.

4. Gire la manija del gato hacia la izquierda y baje el vehículo.

5. Use la manija del gato para apretar las tuercas en el orden indicado.

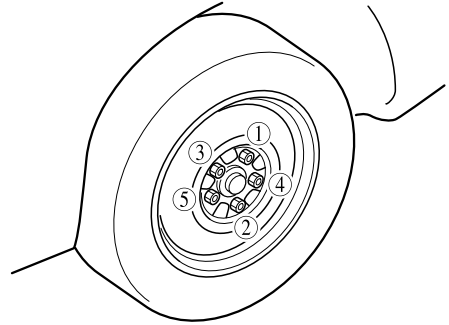

Si se tienen dudas de haber apretado firmemente las tuercas de orejeta, verifíquelas con un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

| Par de apriete de las tuercas |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| N·m (kgf·m)                   | 108—147 (12—14) |

### **⚠ ADVERTENCIA**

**Siempre asegurar y apretar correctamente las tuercas de orejeta:**

Es peligroso que las tuercas de orejeta no estén bien ajustadas. La rueda puede sacudirse o salirse. Esto puede resultar en la pérdida de control del vehículo y provocar un accidente grave.

## Neumático desinflado

---

**Verifique que las tuercas sean las mismas que desmontó o cámbielas por otras con rosca métrica de la misma medida:**

Los espárragos y tuercas de orejeta de su Mazda tienen rosca métrica, usar una tuerca o espárrago no métrico es peligroso. La instalación de una tuerca de rosca no métrica en un espárrago métrico no asegura la rueda al cubo y daña el espárrago, y podría ocasionar la pérdida de la rueda provocando un accidente.

6. Retire los bloques de rueda y guarde las herramientas y el gato.
7. Guarde el neumático dañado en el compartimento de carga.
8. Verifique la presión de inflado. Consulte la sección Neumáticos en la página 9-9.
9. Haga reparar o cambiar el neumático desinflado lo antes posible.

### **NOTA**

**(Con sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos)**

No oprima el interruptor de ajuste del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos después de instalar el neumático de repuesto. El interruptor se oprime solo después de instalar el neumático reparado o instalar un neumático de repuesto (página 4-39).



**No conduzca con ningún neumático con la presión de aire incorrecta:**

Es peligroso conducir con los neumáticos inflados a una presión de aire incorrecta. Los neumáticos con presión de aire incorrecta pueden afectar la conducción y resultar en un accidente. Cuando verifique la presión de aire de los neumáticos normales también verifique el neumático de repuesto.

### **NOTA**

Para evitar que el gato y la bolsa de herramientas hagan ruido cuando se conduce el vehículo, se deben almacenar correctamente.



## Arranque con cables puente

El arranque con cables puente es peligroso si se hace incorrectamente. Siga el procedimiento cuidadosamente. Si no se siente seguro para hacer el arranque con cables puente, se recomienda acudir a un servicio técnico competente para que realice el trabajo.

### ADVERTENCIA



#### ***Siga estas precauciones con cuidado:***

*Para asegurarse de la manipulación correcta y segura de la batería, lea las siguientes precauciones atentamente antes de usar la batería o inspeccionarla.*



***Mantenga las llamas y chispas lejos de las celdas abiertas de la batería y no permita que las herramientas metálicas hagan contacto con el terminal positivo (+) o negativo (-) de la batería cuando trabaje próximo a una batería. No permita que el terminal positivo (+) haga contacto con la carrocería del vehículo:***

*Las llamas y chispas próximas a las celdas de baterías abiertas son peligrosas. El gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse y hacer que la batería explote. Una batería que explote puede provocar heridas y quemaduras graves. Mantenga todas las llamas, incluyendo los cigarrillos y chispas, alejadas de las celdas de baterías abiertas.*



***Mantenga todas las llamas y chipas alejadas de las celdas abiertas de la batería, ya las celdas abiertas de la batería producen gas hidrógeno durante la carga de la batería o al añadir líquido de baterías:***

*Las llamas y chispas próximas a las celdas de baterías abiertas son peligrosas. El gas hidrógeno producido durante el funcionamiento normal de la batería puede prenderse y hacer que la batería explote. Una batería que explote puede provocar heridas y quemaduras graves. Mantenga todas las llamas, incluyendo los cigarrillos y chispas, alejadas de las celdas de baterías abiertas.*

***No arranque con cables puente una batería congelada o si el nivel de fluido está muy bajo:***

*Es peligroso arrancar con cables puente una batería congelada o si el nivel de fluido está muy bajo. La batería puede romperse o explotar, provocando heridas graves.*

## La batería se descarga

### **Conecte el cable negativo a un buen punto a tierra lejos de la batería:**

Es peligroso conectar el extremo del segundo cable puente al terminal negativo (—) de la batería descargada.


Una chispa puede hacer que el gas alrededor de la batería haga explosión y le provoque heridas graves.

### **Pase los cables puente lejos de partes que estarán en movimiento:**

Es peligroso conectar un cable puente cerca o en piezas en movimiento (ventiladores de enfriamiento, correas). El cable podría quedar enganchado por el motor al arrancar y provocarle heridas graves.


## PRECAUCIÓN

Se debe usar un sistema de batería de refuerzo de 12 V únicamente. Si se usa una alimentación de corriente de 24 V (por ejemplo si se usan dos baterías de 12 V en serie o un generador de motor de 24 V) se pueden dañar el motor de arranque de 12 V, el sistema de encendido y demás piezas eléctricas, a tal punto que no se puedan reparar.

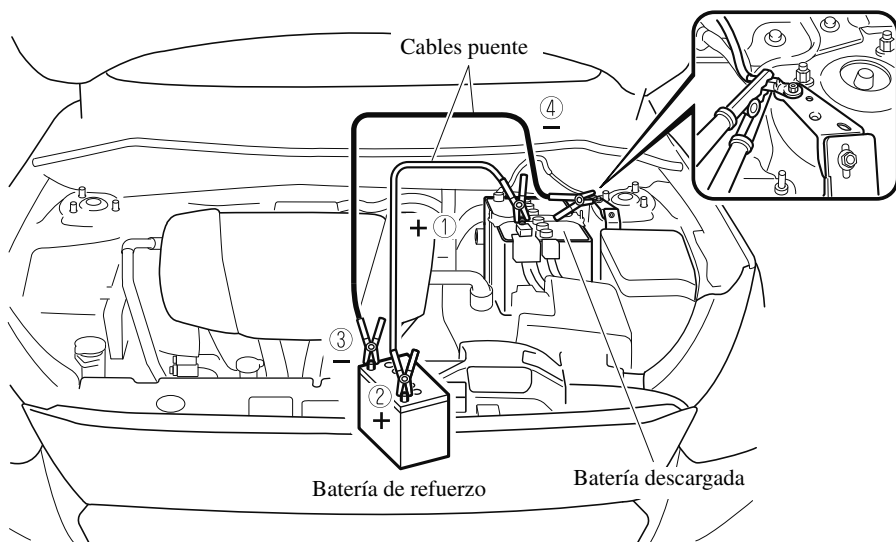

# La batería se descarga

1. Retire la cubierta de la batería.

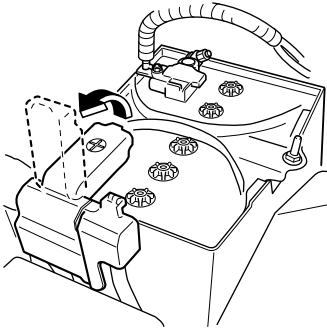

2. Debe asegurarse de que la batería de refuerzo sea de 12 V y que el terminal negativo esté conectado a masa.
3. Si la batería de refuerzo está en otro vehículo, no deje que ambos vehículos se toquen. Apague el motor del vehículo de la batería de refuerzo y desconecte todas las cargas eléctricas innecesarias de ambos vehículos.
4. Conecte los cables puente de la forma indicada en la figura.
  - Conecte un extremo de un cable puente al terminal positivo de la batería descargada (1).
  - Conecte el otro extremo en el terminal positivo de la batería de refuerzo (2).
  - Conecte un extremo del otro cable puente al terminal negativo de la batería de refuerzo (3).
  - Conecte el otro extremo a un punto a tierra indicado en la figura alejado de la batería descargada (4).
5. Arranque el motor del vehículo de la batería de refuerzo, y déjelo funcionando unos minutos. A continuación, arranque el motor del otro vehículo.

6. Al finalizar, desconecte cuidadosamente los cables puente en el orden inverso al descrito en la figura.
7. Si la cubierta de la batería ha sido desmontada, instálela en el orden inverso al desmontaje.

## NOTA

*Verifique que las cubiertas están bien instaladas.*

## Arranque de emergencia

### Arrancando un motor ahogado (SKYACTIV-G 2.0)

Si el motor no arranca, puede estar ahogado (demasiado combustible en los cilindros).

Siga este procedimiento:

1. Si el motor no arranca en 5 segundos en el primer intento, espere 10 segundos e intente de nuevo.
2. Verifique que se ha levantado el freno de estacionamiento.
3. Pise el pedal del acelerador a fondo y manténgalo pisando.
4. Pise el pedal del embrague (Transmisión manual) o el pedal de freno (Transmisión automática), luego oprima el arranque a botón. Si el motor arranca, suelte el acelerador inmediatamente pues el motor puede pasarse de revoluciones rápidamente.
5. Si el motor no arranca, sin pisar el acelerador, intente arrancarlo.

Si el motor todavía no arranca usando el procedimiento anterior, haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### Arranque empujando

Su vehículo Mazda no se debe arrancar empujando.

#### ADVERTENCIA

***Nunca se debe remolcar un vehículo para arrancarlo:***

*Es peligroso remolcar un vehículo para arrancarlo. El vehículo remolcado puede impulsarse bruscamente hacia delante cuando arranque el motor y chocar con el vehículo situado delante. Los ocupantes podrían resultar heridos.*

#### PRECAUCIÓN

*No se debe arrancar un vehículo con transmisión manual empujándolo. El sistema de control de emisiones se puede dañar.*

#### **NOTA**

*No se puede arrancar un vehículo con transmisión automática empujándolo.*

## **Falta de combustible (SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8)**



### **PRECAUCIÓN**

*No intente arrancar el motor durante más de 10 segundos seguidos. De lo contrario, se podrían producir daños en el motor de arranque. Si el motor no arranca después del primer intento, espere aproximadamente 20 segundos antes de volver a intentarlo.*

Si su vehículo se queda sin combustible, agregue al menos 10 litros de gasoil, e intente volver a arrancar el motor. Debido a que puede haber entrado aire en las tuberías de combustible cuando el vehículo se quedó sin combustible, su motor podría demorar más en arrancar. Si el motor no arranca la primera vez, intente arrancar varias veces más. Si el motor sigue sin arrancar, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## Sobrecalentamiento

Si la advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta se enciende, el vehículo pierde potencia, o se escuchan detonaciones fuertes o golpeteos, probablemente el motor se ha sobrecalentado.

### ADVERTENCIA



**Estacione en un lugar seguro, luego desconecte la llave de encendido y asegúrese que el ventilador no está funcionando antes de trabajar cerca del ventilador de enfriamiento:**

*Trabajar cerca del ventilador de enfriamiento cuando está funcionando es peligroso. El ventilador puede funcionar indefinidamente incluso si el motor está parado y la temperatura del compartimiento del motor está alta. El ventilador podría golpearlo y herirlo gravemente.*



**No se debe abrir ninguna tapa del sistema de enfriamiento con el motor y el radiador calientes:**

*Cuando el motor y el radiador están calientes, el refrigerante caliente y el vapor pueden salir con fuerza y provocar heridas graves.*

**Abra el capó SOLO cuando no salga más vapor del motor:**

*El vapor del motor sobrecalentado es peligroso. El vapor que sale puede provocar quemaduras graves.*

Si la advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta se enciende:

1. Conduzca cuidadosamente hasta el borde de la carretera y estacione el vehículo.
2. Mueva la palanca selectora a la posición P (transmisión automática) o la palanca de cambios a la posición de punto muerto (transmisión manual).
3. Aplique el freno de estacionamiento.
4. Apague el acondicionador de aire.
5. Verifique que sale refrigerante o vapor del compartimento del motor.

### Si sale vapor del compartimento del motor:

No se acerque a la parte delantera del vehículo. Pare el motor.

Espere hasta que el vapor deje de salir, luego abra el capó y arranque el motor.

### Si no sale refrigerante o vapor:

Abra el capó y haga funcionar el motor a ralentí hasta que el motor se enfríe.

### PRECAUCIÓN

*Si el ventilador de enfriamiento no funciona mientras el motor está funcionando, la temperatura del motor aumentará. Apague el motor y llame a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*

6. Asegúrese de que el ventilador de enfriamiento está funcionando, luego apague el motor después de que la temperatura haya disminuido.
7. Cuando esté frío, verifique el nivel de refrigerante.


## Sobrecalentamiento

Si está bajo, compruebe si hay pérdidas de refrigerante en el radiador y mangueras.


**Si encuentra una pérdida u otros daños, o si todavía está perdiendo refrigerante:**

Apague el motor y llame a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.


### SKYACTIV-G 2.0

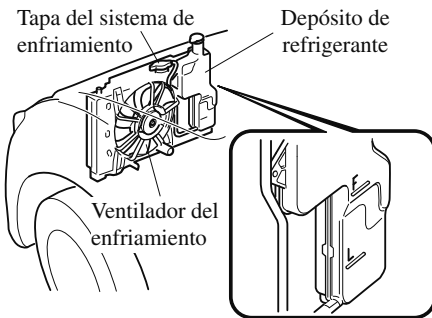

### SKYACTIV-D 1.5

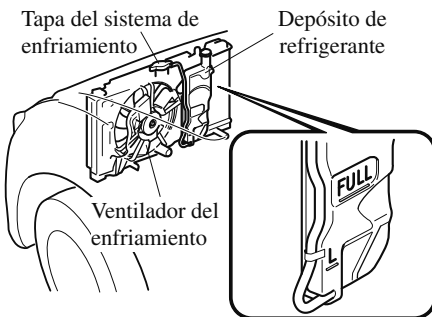

### SKYACTIV-D 1.8

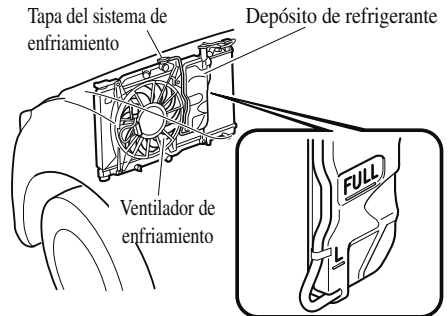

**Si no encuentra problemas, el motor está frío, y no hay pérdidas evidentes:**

Agregue cuidadosamente refrigerante de acuerdo a lo necesario (página 6-32).

### **⚠ PRECAUCIÓN**


*Si el motor se sobrecalienta con frecuencia se debe verificar el sistema de enfriamiento. Si no se repara, el motor se puede dañar. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.*

## Remolque de emergencia


### Descripción del remolque

Si fuera necesario remolcar su vehículo, solicite la ayuda de un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o de un servicio comercial de auxilio en la carretera.

Se debe levantar y remolcar correctamente el vehículo para evitar que se dañe. Especialmente cuando remolque un vehículo con 4WD, donde todas las ruedas están conectadas a la transmisión, es absolutamente esencial transportar correctamente el vehículo para que no se dañe el sistema de la transmisión. Se deben tener en cuenta las leyes nacionales y locales.



Plataforma rodante



Se deben remolcar los vehículos 2WD con las ruedas de tracción (ruedas delanteras) levantadas. Si hay un daño importante o si no es posible remolcar el vehículo con las ruedas levantadas, se debe utilizar una plataforma rodante.

Cuando se remolca el vehículo con 2WD con las ruedas traseras apoyadas en el suelo, se debe soltar el freno de estacionamiento.


Consulte la sección Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) en la página 4-84.

Un vehículo con 4WD debe tener todas las ruedas levantadas del suelo.

### ADVERTENCIA

***Siempre remolque un vehículo con 4WD con todas las cuatro ruedas levantadas del piso:***

*Remolcar el vehículo con 4WD con las ruedas delanteras o traseras en el piso es peligroso debido a que la transmisión podría resultar dañada, o el vehículo podría salirse del camión de remolque y provocar un accidente. Si la transmisión está dañada, transporte el vehículo sobre un camión de remolque tipo plataforma.*

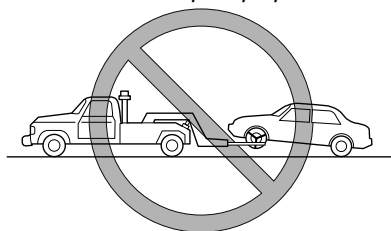





## Remolque de emergencia

### PRECAUCIÓN


- No remolque el vehículo apuntando hacia atrás con las ruedas de tracción en el suelo. Esto puede dañar la transmisión.

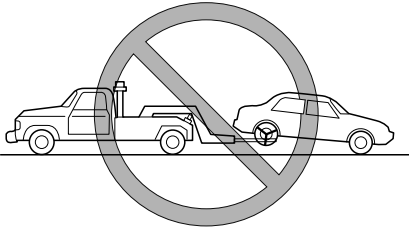


- No se debe remolcar con una cadena tipo eslinga. Esto puede dañar su vehículo. Se debe usar un levantador de ruedas o una plataforma.

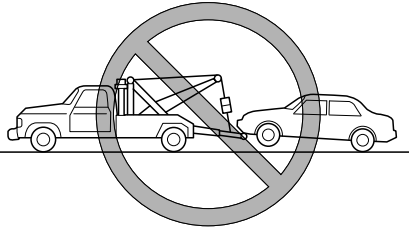

- Si el freno de estacionamiento no se puede liberar al remolcar el vehículo, transporte el vehículo con las ruedas delanteras y traseras elevadas del suelo como se muestra en la figura. Si el vehículo se transporta sin elevar las ruedas del suelo, el sistema de frenos podría sufrir daños.



Plataforma rodante



Si en caso de emergencia, no existe un servicio de remolque, tenga en cuenta que el vehículo puede ser remolcado con las cuatro ruedas en el suelo usando el gancho de remolque en la parte delantera del vehículo.

Solo remolque el vehículo sobre superficies pavimentadas en distancias cortas a baja velocidad.

### PRECAUCIÓN

Siga las siguientes instrucciones al remolcar un vehículo con todas las ruedas en el suelo.

1. Cambie a punto muerto (Transmisión manual), o posición N (Transmisión automática).
2. Cambie el encendido a ON.

## Remolque de emergencia

3. Suelte el freno de estacionamiento. Consulte la sección Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) en la página 4-84.

Recuerde que los servofrenos y la dirección hidráulica no funcionarán cuando el motor está apagado.

### Ganchos de remolque/ amarre

#### PRECAUCIÓN


- El aro de remolque se debe usar en casos de emergencia, (por ejemplo para sacar el vehículo de un pozo, nieve o barro).
- Cuando se usa el aro de remolque se debe tirar del cable o cadena en sentido recto al gancho. Nunca aplique una fuerza lateral.

#### NOTA

Al remolcar con una cadena o una soga de alambre, envuelva la cadena o soga de alambre con una paño suave próximo al paragolpes para evitar que se dañe.

#### ▼ Gancho de remolque - Delantero

1. Retire el aro de remolque y la llave de tuercas del compartimiento para equipajes (página 7-3).
2. Envuelva la palanca del gato o herramienta similar con un paño suave para no dañar un paragolpes pintado y abra la tapa localizada en el paragolpes delantero.

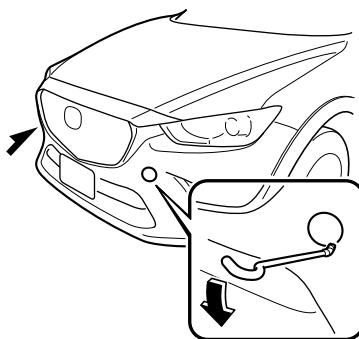

## Remolque de emergencia


### **⚠ PRECAUCIÓN**

No use fuerza en exceso ya que podría dañar la tapa o rayar la superficie pintada del paragolpes.

#### **NOTA**

Desmonte completamente la tapa y guárdela de manera de no perderla.

3. Instale firmemente el aro de remolque usando la llave de tuercas.

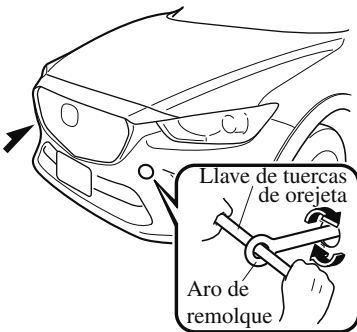

4. Enganche la cuerda de remolque en el aro de remolque.

### **⚠ PRECAUCIÓN**

Si el aro de remolque no está bien seguro, se podría aflojar o desenganchar del paragolpes al remolcar el vehículo. Asegúrese que el aro de remolque está bien seguro en el paragolpes.


Después de usar los aros de remolque almacénelos de la siguiente manera.

#### **Aro de remolque (Tipo corto)**

Almacénelos en la bolsa de herramientas.

#### **Aro de remolque (Tipo largo)**

Almacénela en la posición indicada en la figura a continuación.

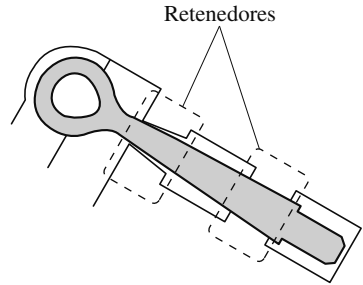

#### **NOTA**

Asegure el aro de remolque en los retenedores.

#### **▼ Gancho de amarre - Trasero**

El gancho ubicado debajo del paragolpes trasero del lado derecho es para amarrar el vehículo durante el transporte, y no se puede usar para remolcar otros vehículos. Se puede usar como un gancho de remolque sólo cuando se debe remolcar el vehículo mediante otro vehículo en caso de emergencia como cuando el vehículo está atrapado en la nieve, sin embargo, podría dañar el paragolpes.



## Remolque de emergencia

---

### PRECAUCIÓN

*Al usar el gancho en esos casos de emergencia, tenga en cuenta lo siguiente para no dañar el gancho de amarre o la carrocería del vehículo.*

- *Se debe tirar derecho del vehículo hacia atrás de manera de no aplicar ninguna carga al vehículo en dirección lateral.*
- *Si el gancho de amarre se usa como gancho de remolque se podría dañar el paragolpes.*
- *Cuando use una cadena de metal o un cable, envuélvalo con un paño alrededor del área de contacto. Si la cadena de metal o el cable hacen contacto directo con el paragolpes, el paragolpes se podría rayar o dañar.*

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

## Si se enciende o parpadea una de las luces de aviso

Si alguna de las luces de aviso se enciende/parpadea, realice la acción adecuada para cada luz. No hay problema en que se apague la luz, sin embargo si la luz no se apaga o si se enciende/parpadea otra vez, consulte a un concesionario autorizado Mazda. Los detalles de algunas advertencias se pueden visualizar en el visualizador central.

1. Si la luz de advertencia está encendida, seleccione el ícono  en la pantalla de inicio para exhibir la pantalla de aplicaciones.
2. Seleccione "Pantalla estado".
3. Seleccione "Guía de advertencia" para visualizar las advertencias actuales.
4. Seleccione la advertencia aplicable para ver los detalles de la advertencia.

### ▼ Pare el vehículo en un lugar seguro inmediatamente

Si se enciende una de las siguientes luces de aviso, el sistema podrá tener un funcionamiento incorrecto. Pare inmediatamente el vehículo en un lugar seguro y consulte a un concesionario autorizado Mazda.

| Señal                                                                                                                        | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Luz de aviso del sistema de frenos</p> | <p>Si la advertencia del sistema de frenos permanece encendida el líquido de frenos podría estar bajo o podría ocurrir un problema con el sistema de frenos. Estacione inmediatamente el vehículo en un lugar seguro y consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <div data-bbox="322 879 640 932">  <b>ADVERTENCIA</b> </div> <p><b>No conduzca con la advertencia del sistema de frenos encendida. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda inspeccione sus frenos tan pronto como sea posible:</b></p> <p><i>Es peligroso seguir conduciendo cuando la luz de advertencia del sistema de frenos está encendida. Esta indica que los frenos pueden no funcionar o fallar en cualquier momento. Si estas luces permanecen encendidas, después de verificar que el freno de mano haya sido liberado completamente, haga inspeccionar los frenos inmediatamente.</i></p> <div data-bbox="322 1177 624 1230">  <b>PRECAUCIÓN</b> </div> <p><i>Además, la efectividad del frenado puede disminuir por lo tanto podría ser necesario pisar el pedal de frenos más fuertemente de lo normal para parar el vehículo.</i></p> |

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Señal                                                                                                                                                                           | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Advertencia del sistema electrónico de distribución de fuerza de frenos</div> | <div><b>ADVERTENCIA</b></div> <div><p><b>No conduzca con las luces de advertencia del ABS y la luz de advertencia de frenos encendidas. Haga remolcar el vehículo hasta un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda inspeccione sus frenos tan pronto como sea posible:</b></p><p>Conducir con la luz de advertencia del ABS y la luz de advertencia de frenos encendidas simultáneamente es peligroso.</p><p>Cuando ambas luces están encendidas, las ruedas traseras se pueden bloquear más rápidamente en caso de una parada de emergencia que en circunstancias normales.</p></div> |
| <div></div> <div>Luz de aviso del sistema de carga</div>                                       | <div><b>PRECAUCIÓN</b></div> <div><p>Si la luz de advertencia se enciende mientras conduce, indica un problema con el generador o el sistema de carga.</p><p>Conduzca hasta llegar al arcén de la carretera y estacione lejos de tráfico. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p><p><b>No continúe conduciendo cuando la luz de advertencia del sistema de carga esté encendida debido a que el motor no se puede parar inesperadamente.</b></p></div>                                                                                                              |

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Señal                                                                                                                                                            | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Luz de aviso de aceite del motor</p>                                        | <p>Esta luz de aviso indica que hay poca presión de aceite en el motor.</p> <div data-bbox="325 272 624 327">  <b>PRECAUCIÓN</b> </div> <p><i>No haga funcionar el motor si la presión de aceite está baja. De lo contrario, se puede producir un daño importante en el motor.</i></p> <p>Si la luz se enciende o la indicación de advertencia se exhibe mientras conduce:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conduzca hasta llegar al arcén de la carretera y estacione lejos de tráfico, en un lugar plano.</li> <li>2. Apague el motor y espere 5 minutos para que el aceite vuelva al depósito de aceite.</li> <li>3. Inspeccione el nivel de aceite de motor. (página 6-30) Si estuviera bajo, agregue la cantidad apropiada de aceite de motor teniendo cuidado de no sobrellenar.</li> </ol> <div data-bbox="361 611 660 665">  <b>PRECAUCIÓN</b> </div> <p><i>No haga funcionar el motor si el nivel de aceite está bajo. De lo contrario, se puede producir un daño importante en el motor.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Arranque el motor y verifique la luz de aviso.</li> </ol> <p>Si la luz sigue encendida a pesar de que el nivel de aceite es normal o después de agregar aceite, detenga el motor inmediatamente y remolque su vehículo a la estación de servicio más cercana o a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> |
|  <p>(Rojo)<br/>Luz de aviso de temperatura de refrigerante del motor alta</p> | <p>La luz parpadea cuando la temperatura de refrigerante del motor es extremadamente alta, y se enciende cuando la temperatura de refrigerante del motor aumenta más.</p> <p><b><u>Procedimiento de manipulación</u></b></p> <p><b>Luz parpadeante</b><br/>Conduzca lentamente para reducir la carga del motor hasta que encuentre un lugar seguro para estacionar el vehículo y espere a que el motor se enfríe.</p> <p><b>Luz encendida</b><br/>Esto indica la posibilidad de sobrecalentamiento. Estacione inmediatamente el vehículo en un lugar seguro y pare el motor.<br/>Consulte la sección Sobrecalentamiento en la página 7-28.</p> <div data-bbox="325 1174 624 1228">  <b>PRECAUCIÓN</b> </div> <p><i>No conduzca el vehículo con la advertencia de temperatura de refrigerante del motor alta encendida. De lo contrario, se podría resultar en daños al motor.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Señal                                                                                                                                                                   | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Indicador de funcionamiento incorrecto de la dirección asistida</div> | <p>La luz se enciende/parpadea si la dirección asistida eléctrica tiene un funcionamiento incorrecto.</p> <p>Si la luz se enciende/parpadea, pare el vehículo en un lugar seguro y no use el volante. No hay problema si se apaga la luz después de un tiempo. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda si la luz se enciende/parpadea continuamente.</p> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si se enciende/destella el indicador, la dirección hidráulica no funcionará normalmente. Si sucede eso, el volante se podrá usar, sin embargo, el funcionamiento se sentirá más pesado de lo normal, o el volante puede vibrar cuando gire.</li><li>• Al mover repetidamente el volante hacia la izquierda y derecha con el vehículo estacionado o moviéndose extremadamente lento hará que el sistema de dirección asistida pase al modo de protección que hará que la dirección se sienta pesada, pero eso no indica un problema. Si ocurre eso, estacione el vehículo en un lugar seguro y espere varios minutos para que el sistema vuelva a la normalidad.</li></ul> |

## ▼ Consulte al concesionario autorizado Mazda y haga inspeccionar el vehículo

Si una de las siguientes luces de advertencia se enciende/destella, el sistema podría tener un malfuncionamiento. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda para que inspeccione su vehículo.

| Señal                                                                                                                                                         | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Luz de aviso del sistema antibloqueo de frenos (ABS)</div> | <p>Si la luz de aviso del ABS sigue encendida cuando se está conduciendo el vehículo, la unidad de control del ABS ha detectado un funcionamiento incorrecto en el sistema. Si esto ocurre, el vehículo funcionará como si tuviese un sistema de frenos normal sin ABS. Si esto sucede, consulte lo antes posible a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuando se hace arrancar el motor usando un cable puente de otra batería, el motor puede funcionar inestablemente y puede encenderse la luz de advertencia del ABS. Si ocurre eso, es el resultado de la batería descargada y no indica un malfuncionamiento del ABS.</li><li>• El sistema de frenado asistido no funciona mientras la luz de advertencia del ABS está encendida.</li></ul> |



# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Señal                                                                                                                                                        | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Luz de aviso principal</p>                                              | <p><b><u>Vehículos con audio tipo B</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La luz se enciende cuando el sistema tiene un funcionamiento incorrecto. Use la exhibición central y verifique el contenido. Consulte la sección Si se enciende o destella una de las luces de advertencia en la página 7-35.</li> </ul> <p><b><u>Vehículos con audio tipo A</u></b></p> <p>La luz se enciende continuamente si se da una de las siguientes condiciones. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hay un funcionamiento incorrecto en el sistema de administración de la batería.</li> <li>• Hay un funcionamiento incorrecto en el interruptor de frenos.</li> <li>• <b>(SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe un funcionamiento incorrecto en el control hidráulico del motor.</li> <li>• Existe un funcionamiento incorrecto en la cadena de distribución del motor.</li> <li>• Hay un funcionamiento incorrecto en el calentador de soplado.</li> <li>• Hay un funcionamiento incorrecto en el sensor de nivel de aceite.</li> </ul> </li> </ul>                                   |
|  <p>Advertencia de freno de estacionamiento eléctrico (EPB)</p>             | <p>La luz de aviso se enciende cuando el sistema tiene un funcionamiento incorrecto. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <p>(Rojo)<br/>Advertencia de demanda de operación del pedal de freno</p> | <p><b><u>Cuando solo parpadee</u></b></p> <p>Parpadea si existe la posibilidad de que el vehículo no se mantenga en la posición detenida mediante la función AUTOHOLD, por ejemplo, en pendientes pronunciadas. Mantenga pisado el pedal del freno.</p> <p><b><u>Cuando parpadee y suene la señal acústica al mismo tiempo</u></b></p> <p>La advertencia parpadea y la señal acústica está activada durante unos cinco segundos si hay un problema en el sistema. Si la advertencia parpadea y la señal acústica está activada, pise inmediatamente el pedal de freno y detenga el vehículo utilizando la función AUTOHOLD; a continuación, póngase en contacto con un técnico experto, le recomendamos acudir a un técnico autorizado de Mazda.</p> <div data-bbox="288 1182 605 1236">  <b>ADVERTENCIA</b> </div> <p><b><i>Pise inmediatamente el pedal del freno si la advertencia parpadea y la señal acústica está activada mientras utiliza la función AUTOHOLD:</i></b></p> <p><i>Dado que la función AUTOHOLD se puede cancelar de forma forzada, el vehículo se podría mover de forma inesperada y provocar un accidente.</i></p> |

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Señal                                                                                                                                                                    | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>Indicación/indicador de freno de estacionamiento eléctrico (EPB)</div> | <p>Esta luz de aviso tiene las siguientes funciones:</p> <p><b><u>Inspección de advertencia/indicador de freno de mano</u></b></p> <p>La luz se enciende cuando se aplica el freno de estacionamiento eléctrico (EPB) con el conmutador de arranque en START u ON. Esta luz se deberá apagar cuando se suelta el freno de estacionamiento eléctrico (EPB).</p> <p><b><u>Cuando se enciende la luz</u></b></p> <p>Si la luz permanece encendida incluso si se libera el interruptor de freno de estacionamiento eléctrico (EPB), consulte a un técnico experto, recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <p><b><u>Cuando la luz parpadea</u></b></p> <p>La luz parpadea si el freno de estacionamiento eléctrico (EPB) tiene un funcionamiento incorrecto. Si la luz sigue parpadeando incluso si se usa el interruptor de freno de estacionamiento eléctrico (EPB), consulte a un técnico experto, recomendamos un técnico autorizado Mazda, tan pronto como sea posible.</p> |
| <div></div> <div>Advertencia de verificación del motor</div>                            | <p>Si esta luz de aviso se enciende mientras conduce, el vehículo podría tener un problema. Es importante tener en cuenta las condiciones de conducción cuando se enciende la luz de aviso y consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. La luz de comprobación del motor se podría encender en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El sistema eléctrico del motor tiene un problema.</li><li>• El sistema de control de emisiones tiene un problema.</li><li>• <b>(SKYACTIV-G 2.0)</b><br/>El nivel del depósito de combustible está muy bajo o está a punto de quedarse vacío.</li></ul> <p>Si la luz de advertencia de verificación del motor permanece encendida o parpadea continuamente, no conduzca a alta velocidad y consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.</p>                                                                            |
| <div><div>i-stop</div><div>(Ámbar)</div></div> <div>Advertencia i-stop*</div>                                                                                            | <p><b><u>Cuando se enciende la luz</u></b></p> <p>En las siguientes condiciones se podría indicar un problema en el sistema. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La luz no se enciende cuando el conmutador de arranque está en la posición ON.</li><li>• La luz continúa encendida incluso si se ha pulsado el interruptor i-stop OFF con el motor funcionando.</li></ul> <p><b><u>Cuando la luz parpadea</u></b></p> <p>La luz continúa parpadeando si el sistema tiene un funcionamiento incorrecto. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <div><div>i-ELOOP</div><div>(Ámbar)</div></div> <div>Advertencia i-ELOOP*</div>                                                                                          | <p>La luz se enciende si existe un funcionamiento incorrecto en el sistema i-ELOOP. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Señal                                                                                                                                                                       | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>AT</b></p> <p>Advertencia de transmisión automática*</p>                                                                                                              | <p>La luz parpadeará cuando la transmisión tenga un problema.</p> <div data-bbox="291 272 590 327">  <b>PRECAUCIÓN</b> </div> <p><i>Si la luz de advertencia de transmisión automática destella, la transmisión tiene un problema eléctrico. Si continúa conduciendo su Mazda en estas condiciones podría dañar la transmisión. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>4WD</b></p> <p>Advertencia de la 4WD*</p>                                                                                                                             | <p><b><u>Cuando se enciende la luz</u></b></p> <p>La luz se enciende en las siguientes condiciones. El sistema puede tener un malfuncionamiento. Haga revisar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando existe un malfuncionamiento en el sistema 4WD.</li> <li>• Cuando hay una gran diferencia entre el tamaño del neumático de las ruedas delanteras y traseras.</li> </ul> <p><b><u>Cuando la luz parpadea</u></b></p> <p>Estacione el vehículo en un lugar seguro. Después de unos instantes, encienda el motor, cuando la luz de aviso deje de parpadear, podrá seguir conduciendo. Si la luz no deja de parpadear, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando la temperatura del aceite del diferencial está excesivamente alta.</li> <li>• Cuando haya una gran diferencia entre la rotación de la rueda delantera y trasera, como cuando intenta mover el vehículo del barro.</li> </ul> |
| <p></p> <p>(Se enciende)<br/>Indicador TCS/<br/>DSC*</p>                                   | <p>Si la luz permanece encendida, el TCS, DSC o el sistema de frenado asistido podrían tener un problema y podrían no funcionar correctamente. Lleve su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p></p> <p>Luz de aviso del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/airbag</p> | <p>Un funcionamiento incorrecto del sistema se indica si la luz de aviso parpadea constantemente, permanece encendida o no se enciende en ningún momento cuando el conmutador de arranque está en la posición ON. Si alguna de estas cosas ocurrieran, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda, tan pronto como sea posible. El sistema no funcionará en caso de accidente.</p> <div data-bbox="291 1193 605 1248">  <b>ADVERTENCIA</b> </div> <p><b><i>Nunca manipule indebidamente los sistemas de airbag/pretensores y siempre realice el servicio y las reparaciones con un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda:</i></b></p> <p><i>El mantenimiento realizado por uno mismo o la manipulación indebida del sistema son peligrosos. Un airbag/pretenzor se podría inflar accidentalmente o podrían quedar inutilizables causando heridas graves o la muerte.</i></p>                                                           |

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Señal                                                                                                                                                                                                 | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>(Parpadeando)</div> <div>Luz de aviso del sistema de control de la presión de los neumáticos*</div> | <p>Si el sistema de control de la presión de los neumáticos tiene un funcionamiento incorrecto, la luz de aviso de presión de aire de los neumáticos parpadeará aproximadamente 1 minuto cuando el conmutador de arranque se encuentre en la posición ON y después continúa encendida. Haga que un técnico experto inspeccione su vehículo, le recomendamos acudir a un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.</p> <div> <b>ADVERTENCIA</b></div> <p><b>Si la luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos se enciende o destella, o la advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos suena, disminuya la velocidad del vehículo inmediatamente y evite maniobras o frenar bruscamente:</b></p> <p><i>Si la luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos se enciende o destella, o la advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos suena, será peligroso conducir el vehículo a alta velocidad, o realizar maniobras o frenar bruscamente. La maniobrabilidad del vehículo disminuirá y podría resultar en un accidente. Para determinar si tiene una pequeña pérdida o un neumático desinflado, estacione en un lugar seguro donde pueda verificar visualmente la condición del neumático y determine si tiene suficiente aire para continuar hasta un lugar donde se pueda agregar aire y el sistema monitorear de nuevo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o un centro de reparación de neumáticos.</i></p> <p><b>No ignore la luz de advertencia TPMS:</b></p> <p><i>Ignorar la luz de advertencia TPMS es peligroso, incluso si sabe por qué está encendida. Haga que solucionen el problema lo antes posible antes de se convierta en un problema mayor que pueda resultar en una falla del neumático y un accidente serio.</i></p> |
| <div></div> <div>(Rojo)</div> <div>(Se enciende)</div> <div>Luz de aviso KEY</div>                                 | <div> <b>PRECAUCIÓN</b></div> <p><i>Si el indicador de advertencia de llave se enciende o el indicador de arranque a botón (ámbar) destella, el motor podría no arrancar. Si no se puede arrancar el motor, inténtelo arrancar usando la operación de emergencia para arrancar el motor, y haga inspeccionar el vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.</i></p> <p>Consulte la sección Funcionamiento de emergencia para arrancar el motor en la página 4-11.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <div></div> <div>Indicador de seguridad</div>                                                                      | <p>Si el motor no arranca con la llave correcta, y el indicador de seguridad se mantiene encendido o destellando, intente lo siguiente:</p> <p>Asegúrese que la llave se encuentra dentro del rango de funcionamiento para la transmisión de señal. Desconecte el encendido, y luego vuelva a arrancar el motor. Si el motor no arranca después de 3 pruebas o más, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Señal                                                                                                                                                           | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(Ámbar)<br>Advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC)* | <p>La luz permanece encendida si hay un problema con el sistema. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <p><b>NOTA</b><br/> <i>Si el campo de visión de la cámara de detección delantera (FSC) se ve limitado por unas condiciones meteorológicas adversas (como lluvia, niebla o nieve) y cuando el parabrisas esté sucio, la indicación de advertencia/luz de advertencia del sistema de control de luces de carretera (HBC) podría visualizarse/encenderse. Sin embargo, esto no indica ningún problema.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <br>(Ámbar)<br>Advertencia de faros LED adaptativos (ALH)*                     | <p>La luz permanece encendida si hay un problema con el sistema. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <p><b>NOTA</b><br/> <i>Si el campo de visión de la cámara de detección delantera (FSC) se ve limitado por unas condiciones meteorológicas adversas (como lluvia, niebla o nieve) y cuando el parabrisas esté sucio, la indicación de advertencia/luz de advertencia del sistema de faros LED adaptativos (ALH) podría visualizarse/encenderse. Sin embargo, esto no indica ningún problema.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <br>Advertencia del sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)*      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La luz de aviso permanece encendida si hay un problema con el sistema. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</li> <li>• El LDWS no funciona cuando se enciende la luz de aviso.</li> </ul> <div data-bbox="291 829 588 885" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;">  <b>PRECAUCIÓN</b> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ En las siguientes condiciones se podría indicar un problema en el sistema. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Cuando la luz permanece encendida mientras conduce el vehículo. Cuando se cancela automáticamente el sistema, se enciende la luz. Normalmente, el sistema se reposiciona automáticamente y se apaga la luz, sin embargo, si la luz permanece encendida, podría haber un problema con el sistema.</li> <li>➤ La luz no se enciende cuando el encendido está en ON.</li> </ul> </li> <li>➤ Use siempre neumáticos para todas las ruedas que sean del tamaño especificado, y el mismo fabricante, marca y diseño. Además, no use neumáticos que tengan patrones significativamente diferentes en el mismo vehículo. Si se usan neumáticos inadecuados, el LDWS podría no funcionar normalmente.</li> <li>➤ Cuando se usa un neumático de repuesto de emergencia, el sistema podría no funcionar normalmente.</li> </ul> <p><b>NOTA</b><br/> <i>Si el área del parabrisas frente a la cámara sensora hacia adelante (FSC) está empañada o obstruida, se enciende la luz temporalmente. Si se enciende la luz, podría haber un problema con el sistema.</i></p> |

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Señal                                                                                                                                                                                                                        | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Indicador de moni-<br>toreo de punto ciego<br>(BSM) OFF*                                                                                | <p>En las siguientes condiciones se podría indicar un problema en el sistema.<br/>Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• La luz no se enciende cuando el conmutador de arranque está en la posición ON.</li><li>• La luz permanece encendida incluso cuando se pueda usar el sistema de monitoreo de punto ciego (BSM).</li><li>• La luz se enciende mientras conduce el vehículo.</li></ul> <p><b>NOTA</b><br/><i>Si el vehículo es conducido en una carretera con poco tránsito y menos vehículos de los que los sensores de radar puedan detectar, el sistema podría hacer un pausa (el indicador de control de puntos ciegos (BSM) OFF en el panel de instrumentos se encenderá). Sin embargo, esto no indica un malfuncionamiento.</i></p> |
| <br>(Ámbar)<br>Advertencia de con-<br>trol de cruceo de<br>radar de Mazda<br>(MRCC)*                                                        | <p>La luz de aviso se enciende si hay un funcionamiento incorrecto en el sistema cuando el control de velocidad del radar de Mazda (MRCC) está activado. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>(Ámbar)<br>Advertencia del<br>control de cruceo<br>de radar de Mazda y<br>de la función Stop &<br>Go (MRCC con fun-<br>ción Stop & Go)* | <p>La luz de aviso se enciende si hay un funcionamiento incorrecto en el sistema cuando el control de velocidad del radar de Mazda con función Stop &amp; Go (MRCC con función Stop &amp; Go) está activado. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>Advertencia de faros<br>LED*                                                                                                          | <p>Esta luz se enciende si existe un funcionamiento incorrecto en los faros LED. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## ▼ Tomar medidas

Tome la medida adecuada y verifique que la luz de aviso está apagada.

| Señal                                                                                                                               | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                        | Medidas a tomar             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <br>Luz de aviso de nivel<br>bajo de combustible | <p>La luz se enciende cuando el combustible restante es de 9,0 litros.</p> <p><b>NOTA</b><br/><i>La iluminación puede variar debido a que el combustible dentro del tanque se mueve de acuerdo a las condiciones de conducción y la posición del vehículo.</i></p> | <p>Agregue combustible.</p> |

Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Señal                                                                                                                                                                                                                                                            | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Medidas a tomar                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <div><br/><b>PASS</b> </div> <p>Luz de aviso del cinturón de seguridad (Asiento delantero)</p> | <p>Si el asiento del conductor o el pasajero están ocupados y no se abrochan los cinturones de seguridad cuando el conmutador de arranque está en la posición ON, la luz de aviso del cinturón de seguridad permanecerá encendida.</p> <p>Si el cinturón de seguridad del conductor o del pasajero no está abrochado (sólo cuando el asiento del pasajero está ocupado) y el vehículo se conduce a más de 20 km/h, parpadeará la luz de aviso. Después de un corto tiempo, la luz de aviso deja de parpadear, pero permanece encendida. Si un cinturón de seguridad permanece desabrochado, la luz de aviso parpadea otra vez por un determinado período de tiempo.</p> <p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor o el acompañante después de que la luz de advertencia se encienda, y la velocidad del vehículo exceda los 20 km/h, la luz de advertencia parpadeará y la advertencia sonora se volverá a activar.</li><li>• Colocar objetos pesados en el asiento del acompañante podría producir que la función de advertencia de cinturón de seguridad del acompañante funcione dependiendo del peso del objeto.</li><li>• Para permitir que el sensor de peso del almohadón del acompañante funcione correctamente, no coloque nada ni se sienta en un almohadón adicional en el asiento del acompañante. El sensor puede no funcionar correctamente debido a que el almohadón adicional puede causar interferencias en el sensor.</li><li>• Si se sienta un niño pequeño en el asiento del acompañante, la luz de advertencia podría no funcionar.</li></ul> | <p>Abroche los cinturones de seguridad.</p> |

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Señal                                                                                                                                                                                             | Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Medidas a tomar                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <div>REAR</div> <div></div> <div>(Rojo)</div> <div>Advertencia de cinturón de seguridad (Asiento trasero)*</div> | <p>Si los cinturones de seguridad traseros no están abrochados cuando se coloca el conmutador de arranque en la posición ON, el conductor y el pasajero serán alertados mediante la luz de aviso.</p> <p>La luz de aviso funciona incluso cuando no haya ningún pasajero sentado en el asiento trasero.</p> <p><b>NOTA</b></p> <p><i>Si un cinturón de seguridad trasero no se utiliza durante un período específico de tiempo después de que el motor ha arrancado, la luz de advertencia se apagará.</i></p> | <p>Abroche los cinturones de seguridad.</p>      |
| <div></div> <div>Luz de aviso de puerta mal cerrada</div>                                                        | <p>La luz se enciende si una de las puertas/compuerta trasera no está bien cerrada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Cierre bien la puerta/compuerta trasera.</p>  |
| <div></div> <div>Advertencia de nivel bajo del líquido del lavador*</div>                                        | <p>Esta luz de aviso indica que el nivel del líquido del lavador está bajo.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Agregue líquido de lavador (página 6-35).</p> |
| <div>120 km/h</div> <div>Advertencia de 120km/h*</div>                                                                                                                                            | <p>La advertencia de 120 km/h se enciende cuando la velocidad del vehículo excede los 120 km/h.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Baje la velocidad del vehículo.</p>           |



# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Señal                                                                                                                                                                                                                       | Advertencia                                                                                                             | Medidas a tomar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>(Ámbar)</div> <div>Advertencia del soporte de freno inteligente/ soporte de freno de ciudad inteligente (SBS/SCBS)*</div> | La luz se enciende si el parabrisas o el sensor de radar están sucios o hay un funcionamiento incorrecto en el sistema. | <p><b><u>Vehículos con audio tipo B</u></b></p> <p>Verifique la razón por la cual la luz de advertencia se enciende en la exhibición central (página 7-35).</p> <p>Si la razón por la cual la luz de aviso se enciende es debido a que el parabrisas está sucio, limpie el parabrisas.</p> <p>Si la luz de aviso se enciende debido a que un sensor de radar está sucio, limpie el emblema delantero.</p> <p>Por cualquier otra razón, haga inspeccionar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> <p><b><u>Vehículos con audio tipo A</u></b></p> <p>Si la razón por la cual la luz de aviso se enciende es debido a que el parabrisas está sucio, limpie el parabrisas. Por cualquier otra razón, haga inspeccionar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.</p> |

## Luz de aviso del sistema de control de la presión de los neumáticos (se ilumina)\*



Tome la medida adecuada y verifique que la luz de aviso está apagada.

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

| Advertencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Cuando la luz de aviso se enciende, y la advertencia sonora suena (aproximadamente 3 segundos), la presión de aire de los neumáticos es demasiado baja en uno o más neumáticos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div><b>ADVERTENCIA</b></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b><i>Si la luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos se enciende o destella, o la advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos suena, disminuya la velocidad del vehículo inmediatamente y evite maniobras o frenar bruscamente:</i></b></p> <p><i>Si la luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos se enciende o destella, o la advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos suena, será peligroso conducir el vehículo a alta velocidad, o realizar maniobras o frenar bruscamente. La maniobrabilidad del vehículo disminuirá y podría resultar en un accidente.</i></p> <p><i>Para determinar si tiene una pequeña pérdida o un neumático desinflado, estacione en un lugar seguro donde pueda verificar visualmente la condición del neumático y determine si tiene suficiente aire para continuar hasta un lugar donde se pueda agregar aire y el sistema monitorear de nuevo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda o un centro de reparación de neumáticos.</i></p> <p><b>No ignore la luz de advertencia TPMS:</b></p> <p><i>Ignorar la luz de advertencia TPMS es peligroso, incluso si sabe por qué está encendida. Haga que solucionen el problema lo antes posible antes de que se convierta en un problema mayor que pueda resultar en una falla del neumático y un accidente serio.</i></p> |

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

## Medidas a tomar

Inspeccione los neumáticos y ajuste la presión de aire a los valores especificados (página 6-46).

### NOTA

- Realice el ajuste de la presión de aire de los neumáticos cuando los neumáticos estén fríos. La presión de aire de los neumáticos podría variar de acuerdo a la temperatura de los neumáticos, por lo tanto deje el vehículo parado por 1 hora o condúzcalo sólo 1,6 km o menos antes de ajustar la presión de aire de los neumáticos. Cuando la presión de aire se ajusta con los neumáticos calientes, la luz de advertencia/advertencia sonora TPMS podría encenderse/sonar después que los neumáticos se enfrien y la presión baje de la especificada.
- También, una luz de advertencia TPMS encendida, resultante de una caída en la presión de aire de los neumáticos debido a una baja temperatura ambiente permanecerá encendido incluso si la temperatura ambiente sube. En ese caso, también podría ser necesario ajustar las presiones de aire de los neumáticos. Si la luz de advertencia TPMS se enciende debido a una caída en la presión de aire de los neumáticos, asegúrese de verificar y ajustar las presiones de aire de los neumáticos.
- Los neumáticos pierden un poco de aire naturalmente a través del tiempo y el TPMS no puede indicar si los neumáticos están quedando desinflados o están completamente desinflados. Sin embargo, ya sea que encuentre un neumático desinflado entre los cuatro, eso es una indicación de problemas; haga que alguien conduzca lentamente el vehículo hacia delante para inspeccionar un neumático desinflado por cortes y objetos de metal saliendo de la banda de rodamiento o la pared lateral. Ponga unas gotas de agua en el vástago de la válvula para ver si salen burbujas debido a una válvula defectuosa. Las pérdidas se deben de solucionar de otra manera que simplemente agregando aire al neumático pues las pérdidas son peligrosas, llévelo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

## Luz de aviso KEY


Tome la medida adecuada y verifique que la luz de aviso está apagada.

| Señal                                                                                                          | Causa                                                                                                                     | Medidas a tomar                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(Rojo)<br>(Parpadeando) | La pila de la llave avanzada está descargada.                                                                             | Cambio de la pila de la llave (página 6-43).                                                     |
|                                                                                                                | La llave avanzada no se encuentra dentro del rango de funcionamiento.                                                     | Tenga la llave avanzada dentro del rango de funcionamiento (página 3-7).                         |
|                                                                                                                | La llave avanzada se ubica en lugares dentro del habitáculo donde es difícil detectar la llave.                           |                                                                                                  |
|                                                                                                                | Hay una llave de otro fabricante similar a la llave avanzada dentro del rango de funcionamiento.                          | Tenga la llave de otro fabricante similar a la llave avanzada fuera del rango de funcionamiento. |
|                                                                                                                | Sin apagar el conmutador de arranque, saque la llave avanzada fuera del habitáculo y luego se cerrarán todas las puertas. | Lleve la llave avanzada dentro del habitáculo.                                                   |

Mensaje indicado en la exhibición \*

Si se muestra un mensaje en el visualizador central (audio Tipo B), realice las acciones acordes (con calma) de acuerdo al mensaje mostrado.

(Ejemplo de visualización)

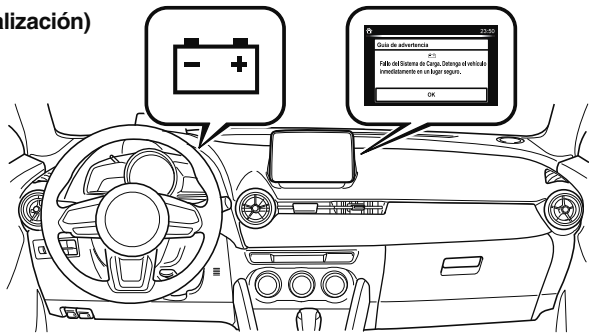

▼ Pare el vehículo en un lugar seguro inmediatamente


Si se muestran los siguientes mensajes en el visualizador central (audio Tipo B), podría haber un funcionamiento incorrecto del sistema del vehículo. Pare el vehículo en un lugar seguro y consulte a un concesionario autorizado Mazda.

| Visualización                                                                                                                                                                                            | Condición indicada                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div>23:50</div><div>Guía de advertencia</div><div></div><div>Temperatura de Refrigerante de Motor Alta, Detenga el vehículo inmediatamente en un lugar seguro.</div><div>OK</div></div></div> | Exhibe si la temperatura del refrigerante del motor ha aumentado excesivamente. |
| <div><div><div>23:50</div><div>Guía de advertencia</div><div></div><div>Fallo del Sistema de Carga, Detenga el vehículo inmediatamente en un lugar seguro.</div><div>OK</div></div></div>                | Exhibe si el sistema de carga tiene un malfuncionamiento.                       |

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

## ▼ Verificación de contenido de visualización

Exhibe en los siguientes casos:
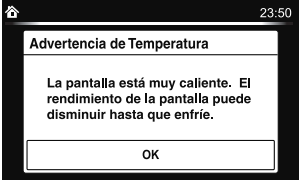
| Visualización                                                                     | Condición indicada/Medidas a tomar                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>El siguiente mensaje se exhibe cuando la temperatura alrededor de la exhibición central es alta.</p> <p>Se recomienda bajar la temperatura en la cabina o alrededor de la exhibición central para evitar los rayos directos del sol.</p> |

### La advertencia sonora está activada

#### ▼ Advertencia de luces encendidas

Si las luces están encendidas y la llave de encendido está en ACC o se desconecta, se escuchará un pitido continuo al abrir de la puerta del conductor.

#### NOTA

- Cuando el encendido se cambia a ACC, la “Advertencia sonora de Encendido no apagado (STOP)” (página 7-53) se superpone a la advertencia de luces encendidas.
- Existe una función personalizada disponible para cambiar el volumen del sonido para la advertencia de luces encendidas.  
Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

#### ▼ Advertencia sonora del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/airbag

Si hay un problema con el sistema de pretensores de cinturones de seguridad/airbag y la iluminación de la luz de aviso se encenderá, se escuchará un pitido de advertencia durante aproximadamente 5 segundos cada minuto.

El pitido de advertencia del sistema de pretensores de cinturón de seguridad y airbag continuará sonando durante aproximadamente 35 minutos. Haga que un técnico experto inspeccione su vehículo, le recomendamos acudir a un técnico autorizado Mazda tan pronto como sea posible.

### ADVERTENCIA

#### **No conduzca el vehículo con el bip de advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/airbag sonando:**

Conducir el vehículo con el bip de advertencia del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/airbag sonando es peligroso. En caso de un choque, los airbags y el sistema de pretensores de cinturones de seguridad no se activarán y esto podría resultar en heridas graves o la muerte. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda inspeccione su vehículo tan pronto como sea posible.

#### ▼ Advertencia sonora de cinturón de seguridad

##### Asiento delantero

Si la velocidad del vehículo excede aproximadamente los 20 km/h con el conductor o el acompañante sin abrocharse el cinturón de seguridad, la advertencia sonora sonará continuamente. Si el cinturón de seguridad permanece sin abrocharse, el pitido de la advertencia sonora suena una vez y para y luego continúa aproximadamente 90 segundos. La advertencia sonora deja de sonar después de abrocharse el cinturón de seguridad del conductor/acompañante.

#### NOTA

- Colocar ítems pesados en el asiento del acompañante podría producir que la función de advertencia de cinturón de seguridad del acompañante funcione dependiendo del peso del ítem.

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

- Para permitir que el sensor de peso del almohadón del acompañante funcione correctamente, no coloque nada ni se siente en un almohadón adicional en el asiento del acompañante. El sensor puede no funcionar correctamente debido a que el almohadón adicional puede causar interferencias en el sensor.
- Cuando un niño pequeño se sienta en el asiento del acompañante, es posible que la advertencia sonora no funcione.

## Asiento trasero\*

La advertencia sonora solo se escuchará si un cinturón de seguridad se desabrocha después de ser abrochado.

## ▼ **Advertencia sonora de conmutador de arranque no colocado en la posición OFF (STOP)**

### Modelos europeos

Si se abre la puerta del conductor con el conmutador de arranque en la posición ACC, se escuchará un pitido 6 veces en el habitáculo para notificar al conductor que el conmutador de arranque no se colocó en la posición OFF (STOP). En esta condición, el sistema de telemando de las puertas no funciona, el vehículo no se puede cerrar, y el voltaje de la batería se descargará.

### Excepto modelos europeos

Si se abre la puerta del conductor con el encendido en la posición ACC, se escuchará un bip continuamente en la cabina para notificar al conductor que el encendido no se ha cambiado a OFF (STOP). En esta condición, el sistema de telemando de las puertas no funciona, el vehículo no se puede cerrar, y el voltaje de la batería se descargará.

## ▼ **Advertencia sonora de llave fuera del vehículo**

### Vehículos con función de sistema avanzado de telemando de las puertas

Si se saca la llave del vehículo mientras el conmutador de arranque no se ha cambiado a OFF y todas las puertas están cerradas, se escuchará 6 veces un pitido fuera del vehículo, el pitido que suena dentro del vehículo se escuchará 6 veces.

## Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

---

### **Vehículos sin función de sistema avanzado de telemando de las puertas**

Si se saca la llave del vehículo mientras el conmutador de arranque no se ha cambiado a OFF y todas las puertas están cerradas, se escuchará 6 veces un pitido en el habitáculo.

#### **NOTA**

*Debido a que la llave utiliza ondas de radio de baja intensidad, la advertencia de llave quitada del vehículo se podría activar si la llave es llevada junto con un objeto de metal o si es colocada en un lugar con mala recepción de señal.*

### **▼ Advertencia sonora de interruptor de solicitud inoperante (Con función de sistema avanzado de telemando de las puertas)**

Si se pulsa el interruptor de solicitud con la puerta abierta o mal cerrada, o el encendido no se ha cambiado a OFF llevando la llave consigo, se escuchará un bip fuera durante aproximadamente 2 segundos para indicar al conductor que todas las puertas o la compuerta trasera no se pueden cerrar.

### **▼ Advertencia sonora de llave dejada en el compartimiento para equipajes (Con función de entrada sin llave avanzada)**

Si la llave se deja en el compartimiento para equipajes con todas las puertas cerradas con seguro y el portón trasero cerrado, se escuchará un pitido fuera del vehículo durante aproximadamente 10 segundos para notificar al conductor que la llave está en el compartimiento para equipajes. En ese caso, saque la llave pulsando el dispositivo eléctrico de apertura del portón trasero y abriendo el portón trasero. La llave retirada del compartimiento para equipajes podría no funcionar debido a que su funcionamiento se ha interrumpido temporalmente. Para recuperar las funciones de la llave, realice el procedimiento aplicable (página 3-8).

### **▼ Advertencia sonora de llave en el interior del vehículo (Con función de sistema avanzado de telemando de las puertas)**

Si todas las puertas y el compartimiento para equipajes se cerraron con llave usando otra llave mientras se deja la llave en el habitáculo, el pitido que suena en el exterior del vehículo se escuchará durante aproximadamente 10 segundos para notificar al conductor que la llave está en el habitáculo. En ese caso, saque la llave abriendo la puerta. La llave sacada del vehículo usando este método podría no funcionar debido a que su funcionamiento se ha interrumpido temporalmente. Para recuperar las funciones de la llave, realice el procedimiento aplicable (página 3-8).



# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

## ▼ Advertencia sonora de bloqueo electrónico de la dirección

La advertencia sonora funciona si el volante no se desbloquea después de pulsar el botón pulsador de encendido. (página 4-4)

## ▼ Advertencia sonora i-stop\*

- Si se abre la puerta del conductor mientras se para la marcha en vacío del motor, la advertencia sonora suena para notificar al conductor que la marcha en vacío del motor se ha parado. Parará cuando se cierra la puerta del conductor.
- La advertencia sonora funciona si se realizan las siguientes operaciones mientras se detiene el motor a ralentí. En esos casos, el motor no vuelve a arrancar automáticamente por razones de seguridad. Arranque el motor usando el método normal.
  - **(Modelo europeo)**  
El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado y la puerta del conductor está abierta.
  - **(Excepto modelo europeo)**
    - **(Transmisión manual)**  
Con la palanca de cambios en una posición diferente de neutral, se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor.
    - **(Transmisión automática)**  
Con la palanca selectora en la posición D o M (no en modo fijo en segunda), se desabrocha el cinturón de seguridad del conductor y se abre la puerta del conductor.

## ▼ Alarma de velocidad del vehículo\*

La función de alarma de velocidad del vehículo fue diseñada para avisar al conductor mediante un sencillo pitido y una indicación de advertencia en el tablero de instrumentos que se ha excedido la velocidad del vehículo ajustada previamente.

Puede cambiar el ajuste de la velocidad del vehículo a la que se activa la advertencia.

Consulte la Computadora de abordo e interruptor INFO en la página 4-32.

## ▼ Advertencia sonora de 120 km/h\*

Si la velocidad del vehículo excede los 120 km/h, suena una alarma durante 5 segundos.

## ▼ Advertencia sonora de temperatura exterior\*

Advierte al conductor de la posibilidad de carreteras con hielo cuando la temperatura exterior es baja.

Si la temperatura exterior es menor de aproximadamente 4 °C, se escucha un bip una vez y la exhibición de la temperatura exterior destella durante aproximadamente 10 segundos.

Consulte la sección Exhibición de temperatura exterior en la página 4-31.

## Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

---

### ▼ Advertencia sonora del freno de estacionamiento eléctrico (EPB)\*

El zumbador de advertencia se activa bajo las siguientes condiciones:

- El vehículo se conduce con el freno de estacionamiento aplicado.
- Se acciona el interruptor del freno de estacionamiento eléctrico (EPB) mientras se conduce el vehículo.

### ▼ Advertencia sonora AUTOHOLD\*

La advertencia parpadea y la señal acústica se activa de forma simultánea durante unos 5 segundos cuando se utiliza la función AUTOHOLD o cuando se acciona el interruptor AUTOHOLD. Dado que se ha producido un problema con la función AUTOHOLD, no funcionará aunque se accione el interruptor AUTOHOLD.

Si la advertencia parpadea y la señal acústica se activa de forma simultánea, haga inspeccionar su vehículo por un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

### ▼ Advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos\*

La advertencia sonora se escuchará durante aproximadamente 3 segundos cuando haya una anomalía en las presiones de aire de los neumáticos (página 4-242).

### ▼ Zumbador de advertencia de dirección hidráulica

Si el sistema de la dirección hidráulica tiene un funcionamiento incorrecto, se enciende o parpadea el indicador visual de funcionamiento incorrecto de la dirección hidráulica y el zumbador funcionará a la misma vez.

Consulte el apartado Pare el vehículo en un lugar seguro inmediatamente en la página 7-35.

### ▼ Advertencia sonora del sistema de monitoreo de punto ciego (BSM)\*

#### Conduciendo hacia delante

La advertencia sonora funciona cuando la palanca de señal de viraje se mueve hacia un lado y la luz de aviso de monitoreo de punto ciego (BSM) se enciende.

#### **NOTA**

*Existe una función de personalización disponible para cambiar el volumen de sonido de la advertencia sonora de monitoreo de punto ciego (BSM).*

*Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.*

#### Marcha atrás

El sonido de advertencia del sistema de control de puntos ciegos (BSM) se activa si existe una posibilidad de colisión con un vehículo que se aproxime desde atrás y desde la parte posterior izquierda y derecha del vehículo.

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

## ▼ Advertencia sonora de abandono de carril\*

Mientras el sistema está funcionando, si el sistema determina que el vehículo puede abandonar el carril, sonará continuamente una advertencia sonora.

### NOTA

- Se puede cambiar el volumen de la advertencia sonora LDWS.  
Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.
- Se puede cambiar el tipo de la advertencia sonora de LDWS.  
Consulte la sección Características de personalización en la página 9-13.

## ▼ Advertencia de velocidad excesiva\*

Si la velocidad del vehículo excede la señal de límite de velocidad exhibida en el visualizador de conducción activa, el sonido de advertencia se activará y el área alrededor de la señal de límite de velocidad exhibida en el visualizador de conducción activa parpadeará 3 veces en ámbar, y si la velocidad del vehículo continúa excediendo la señal de límite de velocidad exhibida, la indicación para de parpadear y permanece encendida.

## ▼ Advertencia de los sistemas de control de velocidad del radar de Mazda (MRCC)\*

Las advertencias del sistema del control de velocidad del radar de Mazda (MRCC) notifica al conductor acerca de los funcionamientos incorrectos y precauciones del sistema en uso cuando sea necesario.

Verificar en base al sonido del pitido.

| Precauciones                                                                                                                                                                                                       | Qué se debe verificar                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suena el pitido 1 vez mientras que el control de velocidad del radar de Mazda (MRCC) está funcionando.                                                                                                             | La velocidad del vehículo es menor de 25 km/h y se haya cancelado el sistema de control de velocidad del radar de Mazda (MRCC).                                  |
| <b>(Modelos europeos)</b><br>Suena 5 veces el pitido mientras conduce.<br><b>(Excepto modelos europeos)</b><br>El bip continúa sonando mientras se conduce el vehículo.                                            | La distancia entre su vehículo y el vehículo que le precede es demasiado corta. Verifique la seguridad del área alrededor del vehículo y reduzca la velocidad.   |
| Cuando está funcionando el control de velocidad del radar de Mazda (MRCC), suena el pitido y se enciende la luz de aviso del control de velocidad del radar de Mazda (MRCC) (ámbar) en el tablero de instrumentos. | Puede indicar un funcionamiento incorrecto del sistema. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. |

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

## ▼ Advertencias del sistema de control de cruce de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)\*

Las advertencias del sistema de control de cruce de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go) notifica al conductor acerca de los funcionamientos incorrectos y precauciones del sistema en uso cuando sea necesario.

Verificar en base al sonido del pitido.

| Precauciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qué se debe verificar                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El bip suena una vez con el control de cruce de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con la función Stop & Go) en funcionamiento                                                                                                                                                                              | El sistema de control de cruce de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go) se ha cancelado.                                         |
| <b>(Modelos europeos)</b><br>Suenan 3 veces el pitido mientras conduce<br><b>(Excepto modelos europeos)</b><br>El bip continúa sonando mientras se conduce el vehículo.                                                                                                                                                | La distancia entre su vehículo y el vehículo que le precede es demasiado corta. Verifique la seguridad del área alrededor del vehículo y reduzca la velocidad.   |
| Cuando está funcionando el control de velocidad del radar de Mazda con función de Stop & Go (MRCC con función de Stop & Go), suena el pitido y se enciende la luz de aviso del control de velocidad del radar de Mazda con función de Stop & Go (MRCC con función de Stop & Go) (ámbar) en el tablero de instrumentos. | Puede indicar un funcionamiento incorrecto del sistema. Solicite la inspección de su vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. |

## ▼ Advertencia sonora de limitador de velocidad\*

Si la velocidad del vehículo excede la velocidad ajustada en aproximadamente 3 km/h o más, se escuchará continuamente un pitido de advertencia. El pitido de advertencia funcionará hasta que la velocidad del vehículo disminuya a la velocidad ajustada o menos.



### **(Con control de velocidad de cruce)**

*Si ajusta la velocidad más baja que la velocidad actual del vehículo oprimiendo el interruptor SET— o RES/+, el bip de advertencia no se activará durante 30 segundos incluso si la velocidad del vehículo es mayor a la velocidad recientemente ajustada en 3 km/h. Tenga cuidado de no conducir por encima de la velocidad ajustada.*

### **(Con control de cruce de radar de Mazda (MRCC) o control de cruce de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go))**

*Si ajusta la velocidad más baja que la velocidad actual del vehículo oprimiendo el interruptor SET— o RES, el bip de advertencia no se activará durante 30 segundos incluso si la velocidad del vehículo es mayor a la velocidad recientemente ajustada en 3 km/h. Tenga cuidado de no conducir por encima de la velocidad ajustada.*

# Luces de aviso/Indicadores luminosos y advertencias sonoras

## NOTA

*Cuando el sistema se cancela temporalmente pisando completamente el pedal del acelerador, la visualización de limitador de velocidad ajustable (ASL) muestra la visualización de cancelación. Si la velocidad del vehículo excede la velocidad ajustada en aproximadamente 3 km/h o más mientras se exhibe la exhibición de cancelación, la exhibición de velocidad de ajustada destellará pero no se escuchará el sonido de advertencia.*

## ▼ Advertencia de colisión\*

Si existe la posibilidad de un choque con un vehículo delante del suyo o una obstrucción en el área de atrás del vehículo, la advertencia destellará en el grupo de instrumentos a la misma vez que se exhibe en la exhibición de conducción activa, y se activará intermitentemente una advertencia.

## ▼ Zumbador de sobrerrevoluciones\*

El zumbador sonará para notificar al conductor si el régimen del motor está por exceder el régimen del motor permitido.



*Use el acelerador y los cambios de acuerdo a las condiciones de manejo de manera que no suene el zumbador. Si la velocidad del motor excede la velocidad permitida, se podría dañar el motor.*

## Cuando no se puede abrir la compuerta trasera

### Cuando no se puede abrir la compuerta trasera

Si la batería del vehículo está descargada, la compuerta trasera no se podrá abrir ni desbloquear.


En ese caso, la compuerta trasera se podrá desbloquear solucionando el tema de la batería descargada.

Consulte la sección Arranque con cables puente en la página 7-23.


Si la compuerta trasera no se puede desbloquear incluso si el tema de la batería descargada ha sido solucionado, el sistema eléctrico puede tener un funcionamiento incorrecto.

En ese caso, la compuerta trasera se podrá abrir usando el siguiente procedimiento como medida de emergencia.


1. Pliegue los respaldos traseros.  
Consulte la sección Plegando el respaldo del asiento en la página 2-11.
2. Retire la cubierta de la superficie interior del portón trasero usando un destornillador de punta plana.

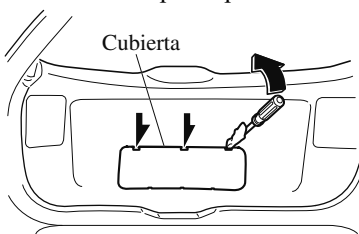

3. Usando un destornillador de punta plana, abra la cubierta interior.

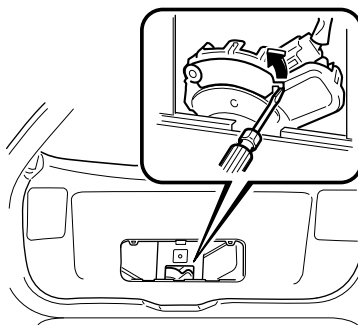

4. Usando el destornillador de punta plana, gire la palanca hacia la derecha para abrir el seguro del portón trasero.

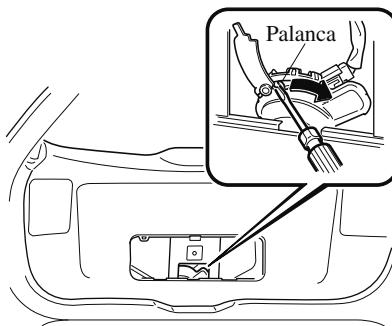

Después de realizar esta medida de emergencia, solicite la inspección del vehículo a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda, tan pronto como sea posible.

## Exhibición de conducción activa no funciona

---

### Si la visualización de conducción activa no funciona\*

Si la exhibición de conducción activa no funciona, desconecte el encendido y luego vuelva a arrancar el motor. Si la visualización de conducción activa no funciona incluso habiendo vuelto a arrancar el motor, haga inspeccionar el vehículo en un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

# NOTAS



Información importante para el consumidor incluyendo garantías y equipos adicionales.

**Garantías.....8-2**

- Registro de su vehículo en el extranjero.....8-2
- Accesorios y componentes adicionales no originales..... 8-3

**Teléfonos celulares.....8-4**

- Advertencia de teléfonos celulares.....8-4

**Recopilación y procesamiento de datos en el vehículo.....8-5**

- Recopilación y procesamiento de datos en el vehículo..... 8-5

**Declaración de conformidad..... 8-7**

- Declaración de conformidad.....8-7

**Compatibilidad****electromagnética..... 8-33**

- Compatibilidad electromagnética.....8-33

**Recolección/Desecho de equipos viejos/ baterías usadas.....8-35**

- Información para los usuarios sobre recolección y desecho de equipos viejos y baterías usadas..... 8-35

### Registro de su vehículo en el extranjero

Registrar su vehículo en un país extranjero puede resultar problemático dependiendo de si cumple con las normas específicas de seguridad y emisión de gases del país en donde se va a conducir el vehículo. Consecuentemente, su vehículo podría necesitar algunas modificaciones a su costo personal de manera de cumplir con las reglamentaciones.

Además, debe estar al tanto de los siguientes temas:

El mantenimiento satisfactorio del vehículo podría resultar difícil o imposible en otro país.

Puede no existir el combustible recomendado para su vehículo.

Puede no haber instalaciones, herramientas, equipos de prueba y piezas de repuesto adecuadas para su vehículo.

Puede no haber un concesionario autorizado Mazda en el país al que planea llevar su vehículo.

La garantía de Mazda es sólo válida en algunos países.

## Accesorios y componentes adicionales no originales

Tenga en cuenta que los cambios técnicos realizados al estado original del su vehículo Mazda afectarán a la seguridad del vehículo. Esos cambios técnicos incluyen no solo el uso de repuestos no adecuados, si no también accesorios, elementos adicionales, incluyendo llantas y neumáticos.

Los componentes originales de Mazda y los accesorios originales Mazda han sido diseñados específicamente para los vehículos Mazda.

Otros componentes y accesorios diferentes de los mencionados anteriormente no han sido examinados y aprobados por Mazda a menos que Mazda lo indique de forma explícita. No podemos certificar que dichos productos sean adecuados. Mazda no se hace responsable de ningún daño causado por el uso de esos productos.

### ADVERTENCIA

***Se debe tener mucho cuidado, al elegir e instalar equipos eléctricos y electrónicos adicionales, como teléfonos portátiles, transmisores-receptores de radio, sistemas de audio y alarmas antirobo:***

*La elección incorrecta, la instalación inadecuada o la elección de un instalador no calificado es peligroso. Los sistemas esenciales se podrían dañar, dejando inoperante el motor, activar el sistema de bolsas de aire (SRS), inactivar el funcionamiento de ABS/TCS/DSC e incluso producir un incendio.*

Mazda no se responsabilizará de ningún gasto o problema, incluyendo heridas o accidentes graves, que fueran resultado de la instalación de accesorios o componentes adicionales no originales.

### Advertencia de teléfonos celulares

#### ADVERTENCIA

**Cumpla con las reglamentaciones legales respecto al uso de equipos de comunicación en vehículos en su vehículo:**

*El uso de cualquier dispositivo eléctrico como teléfonos celulares, computadoras, radios portátiles, dispositivos de navegación vehicular y otros dispositivos mientras el vehículo está en movimiento es peligroso. Marcar un número en un teléfono celular mientras conduce ocupa las manos del conductor. El uso de estos dispositivos hará que el conductor se distraiga y puede conducir a accidentes serios. Si uno de los pasajeros no puede usar el dispositivo, salga del camino y estacione en un lugar seguro antes de usarlo. Si debiera usar un teléfono celular a pesar de esta advertencia, use un sistema de manos libres para por lo menos no tener las manos ocupadas cuando conduce el vehículo. Nunca use un teléfono celular u otro dispositivo eléctrico mientras el vehículo está en movimiento y, en cambio, concéntrese en la conducción.*

# Recopilación y procesamiento de datos en el vehículo

---

## Recopilación y procesamiento de datos en el vehículo

### Datos almacenados por el conductor

Normalmente, todos los datos almacenados por el conductor, como contactos telefónicos, destinos de navegación y favoritos, se pueden eliminar en cualquier momento.

### Almacenamiento de datos en el vehículo

Muchos componentes electrónicos presentes en el interior del vehículo contienen unidades de almacenamiento de datos, que pueden guardar de forma temporal o permanente información técnica, como el estado del vehículo, eventos y errores. Normalmente, la información técnica documenta las condiciones de un componente, módulo, sistema o del entorno:

- condiciones de funcionamiento de los componentes del sistema (por ejemplo, niveles de llenado)
- mensajes de estado del vehículo o de sus componentes individuales (por ejemplo, velocidad de las ruedas / velocidad de conducción, desaceleración, aceleración lateral)
- funcionamientos incorrectos y fallos en componentes importantes del sistema (por ejemplo, luces y frenos)
- respuesta del vehículo a situaciones extraordinarias en la conducción (por ejemplo, despliegue de un airbag, activación de los sistemas de control de estabilidad)
- condiciones ambientales (por ejemplo, temperatura)

Estos datos son únicamente de carácter técnico y tienen como finalidad permitir la identificación y resolución de los errores, así como optimizar las funciones del vehículo. Estos datos no permiten extraer perfiles de movimiento de las carreteras por las que se ha conducido.

Al obtener servicios (por ejemplo, reparaciones, mantenimiento, servicios incluidos en la garantía, control de calidad), esta información técnica se puede descargar de la memoria de eventos y errores por miembros de la red de servicio (incluida Mazda Motor Corporation y, si fuera necesario, otras empresas y filiales del grupo Mazda) mediante el uso de dispositivos de diagnóstico especiales. Una vez que se haya resuelto un fallo, la información contenida en la memoria de fallos se eliminará o sobrescribirá.

## **Recopilación y procesamiento de datos en el vehículo**

---

Durante el uso del vehículo, se pueden dar situaciones en las que estos datos técnicos, en combinación con otra información (parte de incidentes, daños en el vehículo, declaraciones de testigos, etc.), puedan convertirse en datos que permitan una identificación personal, posiblemente con la ayuda de un experto.

Las funciones complementarias acordadas mediante contrato con el cliente o requeridas legalmente, como el sistema automático de llamadas de emergencia (eCall), permiten que unos datos concretos del vehículo se transmitan fuera de él.

### **(Para Europa)**

Es posible encontrar más información acerca de la protección de datos en el sitio web de Mazda.

Visite “<https://www.mazdamotors.eu>” para localizar la página web específica de su país.

# Declaración de conformidad

## Declaración de conformidad

### ▼ Sistema de entrada sin llave/sistema inmovilizador

|                    |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [EN]<br>English    | Hereby, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS, declares that the radio equipment type Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) is in compliance with Directive 2014/53/EU.               |
| [BG]<br>Bulgarian  | С настоящото MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS декларира, че този тип п радиосъоръжение Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) е в съот ветствие с Директива 2014/53/ЕС.           |
| [ES]<br>Spanish    | Por la presente, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS declara que el tipo de equipo radioeléctrico Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01 SKE13E-02) es conforme con la Directiva 2014/53/UE.     |
| [CS]<br>Czech      | Tímto MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS prohlašuje, že typ rádiového zaří zení Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.                         |
| [DA]<br>Danish     | Hermed erklærer MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS, at radioudstyrtstypen Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.                     |
| [DE]<br>German     | Hiermit erklärt MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS, dass der Funkanlagentyp Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.                            |
| [ET]<br>Estonian   | Käesolevaga deklareerib MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS, et käesolev raadioseadme tüüp Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.             |
| [EL]<br>Greek      | Με την παρούσα ο/η MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS, δηλώνει ότι ο ραδι οεξοπλισμός Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) πληροί την οδηγί α 2014/53/ΕΕ.                         |
| [FR]<br>French     | Le soussigné, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS, déclare que l'é quipement radioélectrique du type Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E- 02) est conforme à la directive 2014/53/UE. |
| [HR]<br>Croatian   | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) u skladu s Direktivom 2014/53/EU.                             |
| [IT]<br>Italian    | Il fabbricante, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) è conforme alla direttiva 2014/53/UE.      |
| [LV]<br>Latvian    | Ar šo MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS deklarē, ka radioiekārta Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) atbilst Direktīvai 2014/53/ES.                                             |
| [LT]<br>Lithuanian | Aš, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) atitinka Direktyvą 2014/53/ES.                                |
| [HU]<br>Hungarian  | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS igazolja, hogy a Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.                                |
| [MT]<br>Maltese    | B'dan, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.            |
| [NL]<br>Dutch      | Hierbij verklaar ik, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS, dat het type radioapparaat Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) conform is met Richtlijn 2014/53/EU.                     |
| [PL]<br>Polish     | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS niniejszym oświadczam, że typ urzą dzenia radiowego Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.                   |

# Declaración de conformidad

|                    |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [PT]<br>Portuguese | O abaixo assinado MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS declara que o presente tipo de equipamento de rádio Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. |
| [RO]<br>Romanian   | Prin prezenta, MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS declară că tipul de echipamente radio Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.                    |
| [SK]<br>Slovak     | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) je v súlade so smernicou 2014/53/EU.                                      |
| [SL]<br>Slovenian  | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS potrjuje, da je tip radijske opreme Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) skladen z Direktivo 2014/53/EU.                                                   |
| [FI]<br>Finnish    | MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) on direktiivin 2014/53/EU mukainen.                                                  |
| [SV]<br>Swedish    | Härmed försäkrar MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS att denna typ av radioutrustning Keyless System (SKE133-02, SKE134-01, SKE136-01, SKE13E-02) överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.                             |

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:<http://www.mitsubishielectric.com/bu/automotive/doc/re.html>

Manufacturer:  
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, HIMEJI WORKS  
840, Chiyoda-machi, Himeji, Hyogo 670-8677, Japan

- CAUTION - Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.  
Replace only with the same or equivalent type.
- CAUTION - Do not expose Hand Unit to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- WARNING

Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard

This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

The caution mark of ISO 7000-0434 is located on the internal case.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

## FCC CAUTION

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## FCC

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product has been Type Approved by Jamaica: SMA -SKE13D-02/SKE135-01/SKE134-01/ SKE133-02.

Thailand

"This telecommunication equipment is in compliance with NTC requirements."



**Keyless System Radio approval Marking**

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>024                                                                                   | Complies with<br>IDA Standards<br>DA100926                                                                                                                    | <br>TA-2016/R06 : SKE13E-02<br>TA-2011/958 : SKE136-01<br>APPROVED | <br>TA-2011/957 : SKE134-01<br>TA-2011/956 : SKE133-02<br>APPROVED | <br>H 005 16 |
| OMAN - TRA<br>R/0231/11: SKE136-01<br>R/0234/11: SKE134-01<br>R/0233/11: SKE133-02<br>R/3221/16: SKE13E-02<br>D090258                                                      | TRA<br>REGISTERED No:<br>ER0071259/11: SKE136-01<br>ER0071260/11: SKE134-01<br>ER0071261/11: SKE133-02<br>ER45814/16: SKE13E-02<br>DEALER No:<br>DA0071258/11 | Mitsubishi Electric Corp. - Himeji Works<br>A00102009<br><br>ICT   | <br>052                                                            |                                                                                               |
| Ghana<br>SKE136-01 NCA APPROVED: 3R8-8M-0E-13E<br>SKE134-01 NCA APPROVED: 3R8-8M-0E-13F<br>SKE133-02 NCA APPROVED: 3R8-8M-EX-140<br>SKE13E-02 NCA APPROVED: 2R9-8M-7E0-x54 | BOCRA<br>REGISTERED No:<br>BOCRA/TA/2016/2605: SKE13E-02<br>BOCRA/TA/2016/2606: SKE136-01<br>BOCRA/TA/2016/2607: SKE133-02<br>BOCRA/TA/2016/2608: SKE134-01   | <br>MCMC<br>HIDF15000118                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                               |

**低功率電波輻射性電機管理辦法**

**第十二條**

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

**第十四條**

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。  
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

**Nigeria**

Connection and use of this communications  
equipment is permitted by the Nigerian  
Communications Commission

**Israel**

א. השימוש במכשיר היינו על בסיס "משני" ופטור  
מרשיון הפעלה אלחוטי.  
ב. רק "בפעולת בוק" לשימוש עצמי של הלקוח בלבד,  
הצידוד פטור מרשיון הפעלה אלחוטי.  
ג. אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר,  
ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר.

Información para el propietario

Declaración de conformidad

▼ Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM)

Company : Hella KGaA Hueck & Co.  
Street : Rixbecker Str.75  
Location : 59552 Lippstadt  
Country : Germany


|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulgarian | <p>С настоящото Hella KGaA Hueck &amp; Co. декларира, че този тип радиосъоръжение LCA 3.5 - M е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Честотният диапазон : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Предавателна мощност : 20 dBm (максимум)</p>                     |
| Czech     | <p>Timto Hella KGaA Hueck &amp; Co. prohlašuje, že typ rádiového zařízení LCA 3.5 - M je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Frekvenční rozsah : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Transmit Power : 20 dBm (maximum)</p>                                                              |
| Danish    | <p>Hermed erklærer Hella KGaA Hueck &amp; Co., at radioudstyrtypen LCA 3.5 - M er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Frekvensområde : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Transmit Power : 20 dBm (maksimum)</p>                                                     |
| German    | <p>Hiermit erklärt Hella KGaA Hueck &amp; Co., dass der Funkanlagentyp LCA 3.5 - M der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Frequenzbereich : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Sendeleistung : 20dBm (maximal)</p>                                           |
| Greek     | <p>Με την παρούσα ο/η Hella KGaA Hueck &amp; Co., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός LCA 3.5 - M πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Εύρος συχνοτήτων : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Ισχύς μετάδοσης : 20 dBm (μέγιστο)</p>                                            |
| English   | <p>Hereby, Hella KGaA Hueck &amp; Co. declares that the radio equipment type LCA 3.5 - M is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Frequency range : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Transmission power : 20 dBm (maximum)</p>                             |
| Spanish   | <p>Por la presente, Hella KGaA Hueck &amp; Co. declara que el tipo de equipo radioeléctrico LCA 3.5 - M es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Gama de frecuencias : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Potencia de transmisión : 20 dBm (máximo)</p> |
| Estonian  | <p>Käesolevaga deklareerib Hella KGaA Hueck &amp; Co., et käesolev raadioseadme tüüp LCA 3.5 - M vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Sagedusala : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Saatevõimsus : 20 dBm (maksimaalselt)</p>                                           |

# Declaración de conformidad


|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Finnish    | <p>Hella KGaA Hueck &amp; Co. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi LCA 3.5 - M on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Taajuusalue : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Lähetysteho : 20 dBm (maksimi)</p>                                                    |
| French     | <p>Le soussigné, Hella KGaA Hueck &amp; Co., déclare que l'équipement radioélectrique du type LCA 3.5 - M est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Gamme de fréquences : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Puissance de transmission : 20 dBm (maximum)</p> |
| Irish      | <p>Leis seo, Dearbhaíonn Hella KGaA Hueck &amp; Co. go bhfuil an cineál trealamh raidió LCA 3.5 - M i gcomhréir le Treoir 2014/53 / AE. Tá téacs iomlán an dearbhú comhréireachta an AE ar fáil ag an seoladh idirlín seo a leanas : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Réimse Minicíocht : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Tarchuirfidh Power : 20 dBm (uasmhéid)</p>                         |
| Croatian   | <p>Hella KGaA Hueck &amp; Co. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa LCA 3.5 - M u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Frekvencijski raspon : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Prijenos snage : 20 dBm (maksimalno)</p>                                              |
| Hungarian  | <p>Hella KGaA Hueck &amp; Co. igazolja, hogy a LCA 3.5 - M típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Frekvencia tartomány : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Átviteli teljesítmény : 20 dBm (maximum)</p>                                             |
| Italian    | <p>Il fabbricante, Hella KGaA Hueck &amp; Co., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio LCA 3.5 - M è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Gamma di frequenza : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Trasmissione di potenza : 20 dBm (massimo)</p>    |
| Lithuanian | <p>Aš, Hella KGaA Hueck &amp; Co., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas LCA 3.5 - M atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Dažnių diapazonas : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Perduoti Galia : 20 dBm (maksimali)</p>                                                                |
| Latvin     | <p>Ar šo Hella KGaA Hueck &amp; Co. deklarē, ka radioiekārta LCA 3.5 - M atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Frekvenču diapazons : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Pārraidīt Jauda : 20 dBm (maksimums)</p>                                                                         |

# Declaración de conformidad

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maltese    | <p>B'dan, Hella KGaA Hueck &amp; Co., niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tarradju LCA 3.5 - M huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Firxa ta' frekwenza : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Jittrasmettu Power : 20 dBm (massimu)</p>                       |
| Dutch      | <p>Hierbij verklaar ik, Hella KGaA Hueck &amp; Co., dat het type radioapparaatuur LCA 3.5 - M conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Frequentiebereik : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Zendvermogen : 20 dBm (maximum)</p>                                      |
| Polish     | <p>Hella KGaA Hueck &amp; Co. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego LCA 3.5 - M jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Zakres częstotliwości : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Moc transmisji : 20 dBm (maksymalnie)</p>                                                |
| Portuguese | <p>O(a) abaixo assinado(a) Hella KGaA Hueck &amp; Co. declara que o presente tipo de equipamento de rádio LCA 3.5 - M está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Faixa de frequência : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Potência de transmissão : 20 dBm (máximo)</p> |
| Romanian   | <p>Prin prezenta, Hella KGaA Hueck &amp; Co. declară că tipul de echipamente radio LCA 3.5 - M este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Gama de frecvențe : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Putere Transmit : 20 dBm (maxim)</p>                                     |
| Slovak     | <p>Hella KGaA Hueck &amp; Co. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu LCA 3.5 - M je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Frekvenčný rozsah : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Transmit Power : 20 dBm (maximum)</p>                                                                             |
| Slovene    | <p>Hella KGaA Hueck &amp; Co. potrjuje, da je tip radijske opreme LCA 3.5 - M skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Frekvenčni razpon : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Oddajna moč : 20 dBm (največ)</p>                                                                                    |
| Swedish    | <p>Härmed försäkrar Hella KGaA Hueck &amp; Co. att denna typ av radioutrustning LCA 3.5 - M överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress : <a href="http://www.hella.com/mazda">www.hella.com/mazda</a></p> <p>Frekvensområde : 24.150 GHz ... 24.250 GHz<br/>Transmit Effekt : 20 dBm (max)</p>                                                        |

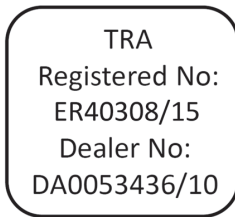

Approval number: TRA/TA-R/2446/15  
Applicant number: D090016

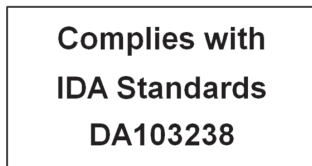

เพื่อหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ควรอยู่ห่างจาก  
เซ็นเซอร์ตรวจจัม ใน ระยะไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด  
ของคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ  
โทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้อง  
ตามมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่อง  
วิทยุคมนาคมที่ คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กำหนด

\*มีเฉพาะบางรุ่น

# Declaración de conformidad

---

## 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## Regulations for the low-power radio wave radiation devices

12. Without permission, for the approved low-power radio-frequency devices, any companies, firms or users are not allowed to change the frequency band, increase the power or change the specifications and functionality of the original design.

14. The low power radio-frequency devices are not allowed to influence aircraft safety or interfere any legal communications. In case any interference phenomenon is detected, the use of this device should stop immediately, and it is allowed to continue to use until it is improved to be without interference any more.

The term legal communications stated in last paragraph refers to the operating radio communication system which is in compliance with the Regulations for the Telecommunications.

The low power radio-frequency devices should be able to tolerate the interferences from any legal communications or industrial, scientific and medical radio wave radiation devices or equipment.

## Regelungen für die Low-Power-Funkwellenstrahlung Geräten

12. Ohne Erlaubnis, der zugelassenen Low-Power-HF-Geräten, werden alle Gesellschaften, Unternehmen oder Benutzer nicht erlaubt, um das Frequenzband zu ändern, die Leistung zu erhöhen oder ändern Sie die Spezifikationen und Funktionen des ursprünglichen Designs.

14. Die Low-Power-Radio-Frequenz-Geräte sollten keine Einfluss auf die Flugsicherheit und stören legale Kommunikation nicht. Bei Störungen Phänomen erkannt wird, die Verwendung dieses Gerätes sollten sofort aufhören, und es ist erlaubt, auch weiterhin benutzen, bis sie wird verbessert und keine Störungen mehr.

Der Begriff legalen Kommunikation im letzten Absatz genannten bezieht sich auf den operativen Funkkommunikationssystem, die in Übereinstimmung mit den Regelungen für die Telekommunikation ist.

Die Low-Power-Radio-Frequenz-Geräte sollten in der Lage sein, um die Störungen von jeder legalen Kommunikation oder industrielle, wissenschaftliche und medizinische Funkwellenstrahlung Geräte oder Ausrüstungen zu tolerieren.

## ▼ Sistema de radio

### Tipo A

Manufacturer Address:  
Clarion Co., Ltd.  
7-2 Shintoshin-Chuo-ku,Saitama-shi,Saitama,Japan

Importer Address:  
Mazda Motor Logistics Europe NV  
Blasveldstraat 162, 2830 Willebroek,België

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albania   | Nëpërmjet kësaj, Clarion Co., Ltd. deklaron se ky model CAMZ03 është në përputhje me kërkesat themelore dhe me dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU.<br><br>Teksti i plotë i deklaratës së përputhshmërisë të BE-së është në dispozicion në adresën e internetit në vijim:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>           |
| Bulgarian | С настоящото Clarion Co., Ltd. декларира, че този модел CAMZ03 съответства на основните изисквания и другите приложения разпоредби на Директива 2014/53/ЕО.<br><br>Пълният текст на декларацията за съответствие с ЕС можете да намерите на следния интернет адрес:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                   |
| Czech     | Společnost Clarion Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento model CAMZ03 splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU.<br><br>Celý text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující webové adrese:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                                                |
| Danish    | Clarion Co., Ltd. erklærer hermed, at nærværende model CAMZ03 er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU.<br><br>Den fulde tekst i denne EU-overensstemmelseserklæring er tilgængelig på følgende hjemmeside:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                 |
| German    | Hiermit erklärt Clarion Co., Ltd., dass das Modell CAMZ03 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.<br><br>Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                                                                          |
| Greek     | Με το παρόν, η Clarion Co., Ltd. δηλώνει ότι το μοντέλο CAMZ03 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ.<br><br>Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην πιο κάτω διεύθυνση:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                |
| English   | Hereby, Clarion Co., Ltd. declares that this model CAMZ03 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.<br><br>The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                            |
| Spanish   | Por la presente, Clarion Co., Ltd. declara que este modelo CAMZ03 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la Directiva 2014/53/UE.<br><br>El texto completo de la declaración de conformidad de la UE se encuentra disponible en la siguiente dirección de internet:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a> |
| Estonia   | Clarion Co., Ltd. kinnitab, et see mudel CAMZ03 vastab direktiivi 2014/53/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.<br><br>EU vastavusdeklaratsiooni terviklik tekst on saadaval aadressil:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                                                                                  |
| Finnish   | Clarion Co., Ltd. vakuuttaa täten, että tämä malli CAMZ03 täyttää direktiivin 2014/53/EU olennaiset vaatimukset ja muut soveltuvat ehdot.<br><br>EU-väittemukaisu-vakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan seuraavasta osoitteesta:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                                                  |

Información para el propietario

Declaración de conformidad

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| French     | Clarion Co., Ltd. déclare par la présente que ce modèle CAMZ03 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU.<br><br>Le texte intégral de la déclaration de conformité européenne est disponible à l'adresse internet suivante :<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a> |
| Croatian   | Tvrtka Clarion Co., Ltd. ovim izjavljuje da je ovaj model CAMZ03 sukladan s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.<br><br>Cjeloviti tekst Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                               |
| Hungarian  | A Clarion Co., Ltd. ezennel kijelenti, hogy a jelen CAMZ03 modell eleget tesz a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és más idevágó rendelkezéseinek.<br><br>Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi webcímen érhető el:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                           |
| Iceland    | Clarion Co., Ltd. lýsir því hér með yfir að þessi gerð CAMZ03 samræmist helstu kröfum og öðrum viðeigandi ákvæðum tilskipunar 2014/53/ESB.<br><br>Finna má ESB-samræmisýrirlýsingu á heild sinni á eftirfarandi veffangi:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                                                    |
| Italian    | Clarion Co., Ltd. ivi dichiara che il presente modello CAMZ03 è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni della Direttiva 2014/53/UE.<br><br>Il testo completo della Direttiva di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Web:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                      |
| Lithuanian | „Clarion Co., Ltd.“ patvirtina, kad šis modelis CAMZ03 atitinka esminius Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.<br><br>Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo interneto adresu:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                                                   |
| Latvian    | Ar šo Clarion Co., Ltd. apliecinā, ka modelis CAMZ03 atbilst Direktīvas 2014/53/ES pamatprasībām un citiem saistošiem noteikumiem.<br><br>ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā vietnē:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                                                                  |
| Maltese    | Bil-preżenti, Clarion Co., Ltd. tiddikjara li dan il-mudell CAMZ03 huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u ma' dispożizzjonijiet relevanti oħrajn tad-Direttiva 2014/53/UE.<br><br>It-test sħiħ tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli fl-indirizz tal-internet li ġej:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>   |
| Norway     | Clarion Co., Ltd. erklærer herved at denne modellen „CAMZ03“ er i samsvar med de grunnleggende kravene og de andre relevante vilkårene i Direktiv 2014/53/EU.<br><br>Den fullstendige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internett-adresse:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                  |
| Dutch      | Bij dezen verklaart Clarion Co., Ltd. dat dit model CAMZ03 voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 2014/53/EU.<br><br>De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                            |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polish     | Firma Clarion Co., Ltd. deklaruje niniejszym, że ten model <b>CAMZ03</b> jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi stosownymi wytycznymi dyrektywy 2014/53/EU.<br><br>Pełny tekst deklaracji zgodności z wymaganiami Unii Europejskiej jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a> |
| Portuguese | A Clarion Co., Ltd. declara por este meio que este modelo <b>CAMZ03</b> está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.<br><br>O texto da declaração de conformidade da UE está disponível na íntegra no seguinte endereço da Internet:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a> |
| Romanian   | Prin prezenta, Clarion Co., Ltd. declară că acest model , <b>CAMZ03</b> , este în conformitate cu cerințele de bază și cu alte prevederi relevante ale Directivei UE 53/2014.<br><br>Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa de internet următoare:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>           |
| Serbia     | Ovim Clarion Co., Ltd. izjavljuje da je ovaj model <b>CAMZ03</b> u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU.<br><br>Kompletan tekst Deklaracije Evropske unije o prilagodjenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                 |
| Slovak     | Spoločnosť Clarion Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že tento model <b>CAMZ03</b> je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ.<br><br>Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                  |
| Slovene    | Družba Clarion Co., Ltd. izjavlja, da je ta model <b>CAMZ03</b> skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU.<br><br>Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem spletnem naslovu:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                                          |
| Swedish    | Clarion Co., Ltd. intygar härmed att denna modell <b>CAMZ03</b> är utformad i enlighet med de obligatoriska kraven och övriga relevanta bestämmelser i direktivet 2014/53/EU.<br><br>Denna EU-försäkran om överensstämmelse kan läsas i sin helhet på följande internetadress:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                    |
| Turkey     | Clarion Co., Ltd işbu vesile ile bu modelin <b>CAMZ03</b> 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimlerini ve diğer ilgili hükümlerine uyumlu olduğunu beyan etmektedir.<br><br>EU uygunluk beyanının tam metnini, aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:<br><a href="http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html">http://www.clarion.com/xe/en/product-compliance/mazda/re-doc/17DC-CA03/index.html</a>                                          |

Información para el propietario

Declaración de conformidad

Tipo B

Manufacturer, Address:  
Panasonic Corporation,  
4261 Ikonohe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-City Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Importer, Address:  
Merda Motor Logistics Europe NV  
Blaasveldstraat 162, 2330 Willebroek,België  
ModelNO,  
A: CQ-TM18EQJTA,CQ-TM18E1JTA,CQ-TM18E2JTA,CQ-TM18E3JTA  
CQ-TM18E0JTA,CQ-TM18E1TTA,CQ-TM18E2TTA,CQ-TM18E3TTA,  
CQ-TM18EGXA,CQ-TM18E2GXA  
B: CQ-TM18EQJT, CQ-TM18E0TT, CQ-TM18EGGX, CQ-TM18E1JT, CQ-TM18E1TT

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Albania   | Me anë të këtij dokumenti, "Panasonic Corporation" deklaroi se radiopajisja e tipit të listuar më lart është në përputhshmëri me Direktivën 2014/53/EU.<br>Hyni në <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , klikoni "Declaration of Conformity (Deklarata e përputhshmërisë)", shkruani termin kyç në kutinë e kërkimit të termave kyçe dhe mund të shkarkoni versionin e fundit të "DECLARATION of CONFORMITY (DEKLARATË E PËRPUTHSHMËRISË)" (DoC).<br>Termi kyç: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bulgarian | Състоящото Panasonic Corporation декларира, че радиооборудването от типа, посочен по-горе, е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.<br>Отидете на <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , щракнете върху „Declaration of Conformity (Декларация за съответствие)“, въведете ключовата дума, дадена по-долу, в полето за търсене по ключова дума и ще можете да изтеглите най-новата „DECLARATION of CONFORMITY (ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ)“ (DoC).<br>Ключова дума: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Czech     | Timto společnost Panasonic Corporation prohlašuje, že výše uvedené rádiové zařízení typu CQ-TM18EQJTA, CQ-TM18E1JTA, CQ-TM18E2JTA, CQ-TM18E3JTA, CQ-TM18E0JTA, CQ-TM18E1TTA, CQ-TM18E2TTA, CQ-TM18E3TTA, CQ-TM18E0GXA, CQ-TM18E2GXA je v souladu se směrnicí 14/53/EU.<br>Když přejdete na stránku <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , kliknete na „Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě)“ a zadáte číslo modelu CR-LM14F6JMA do pole pro vyhledávání podle klíčového slova, budete si moci stáhnout nejnovější verzi „DECLARATION of CONFORMITY (PROHLÁŠENÍ O SHODĚ)“ (DoC).<br><br>Timto společnost Panasonic Corporation prohlašuje, že výše uvedené rádiové zařízení typu CQ-TM18EQJT, CQ-TM18E1JT, CQ-TM18E0TT, CQ-TM18EGGX, CQ-TM18E1TT je v souladu se směrnicí 14/53/EU.<br>Když přejdete na stránku <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , kliknete na „Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě)“ a zadáte číslo modelu CQ-TM47E24M do pole pro vyhledávání podle klíčového slova, budete si moci stáhnout nejnovější verzi „DECLARATION of CONFORMITY (PROHLÁŠENÍ O SHODĚ)“ (DoC). |
| Danish    | Hermed erklærer Panasonic Corporation, at radioustyret af typen nævnt ovenfor er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.<br>Du kan hente den seneste "DECLARATION of CONFORMITY (OVERENSSTEMMELSE SERKLÆRING)" (DoC) ved at besøge <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , klikke på "Declaration of Conformity (Overensstemmelse erklæring)" og indtaste nedenstående nøgleord i feltet til nøgleordssøgning.<br>Nøgleord: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| German    | Hiermit erklart Panasonic Corporation, dass der obengenannte Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.<br>Klicken Sie unter <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> auf „Declaration of Conformity“ (Konformitätserklärung), geben Sie das nachstehende Schlüsselwort in die Schlüsselwortsuche ein und laden Sie die aktuelle „DECLARATION of CONFORMITY (Konformitätserklärung)“ (DoC) herunter.<br>Schlüsselwort: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Greek     | Με την παρούσα, η Panasonic Corporation δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός που παρατίθεται ανωτέρω συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.<br>Επισκεφθείτε τον ιστότοπο <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , κάντε κλικ στο «Declaration of Conformity (Δήλωση συμμόρφωσης)», καταχωρίστε την παρακάτω λέξη-κλειδί στο πλαίσιο αναζήτησης λέξης-κλειδιού για να μπορέσετε να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη «DECLARATION of CONFORMITY (ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)» (DoC).<br>Λέξη-κλειδί: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| English   | Hereby, Panasonic Corporation declares that the radio equipment type Listed above is in compliance with Directive 2014/53/EU.<br>Access to <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , click "Declaration of Conformity", enter the below Keyword into the keyword search box, you can download the latest "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC).<br>Keyword: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spanish   | Por la presente, Panasonic Corporation declara que el equipo de radio del tipo citado más arriba cumple con lo establecido en la Directiva 2014/53/UE.<br>Acceda a <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , haga clic en "Declaration of Conformity (Declaración de conformidad)", introduzca la palabra clave indicada a continuación en el cuadro de búsqueda y podrá descargar la última "DECLARATION of CONFORMITY (Declaración de conformidad)" (DoC).<br>Palabra clave: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estonia    | Käesolevaga deklareerib Panasonic Corporation, et eelmainsitud raadioseadme tüüp vastab direktiivi 2014/53/EÜ nõuetele.<br>Minge veebilehele <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , klõpsake valikut „Declaration of Conformity“ (Vastavusdeklaratsioon), sisestage alltoodud märksõna spetsiaalsele otsinguväljale ning laadige alla dokumendi „DECLARATION of CONFORMITY“ (Vastavusdeklaratsioon) (DoC) viimane versioon.<br>Märksõna: A : CR-LM14F6JMA B : CQ-TM47E24M                                                 |
| Finnish    | Panasonic Corporation vakuuttaa, että edellä luetellu radiolaitetyyppi täyttää direktiivissä 2014/53/EU asetetut vaatimukset.<br>Viimeisin ”DECLARATION of CONFORMITY (VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS)” (DoC) on ladattavissa verkkosivulla <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> valitsemalla kohta ”Declaration of Conformity (vaatimustenmukaisuusvakuutus)” ja syöttämällä alla mainittu hakusana hakukenttään.<br>Hakusana: A : CR-LM14F6JMA B : CQ-TM47E24M                                                            |
| French     | Par la présente, Panasonic Corporation déclare que le type d'équipement radio répertorié ci-dessus est en conformité avec la directive 2014/53/UE.<br>Pour télécharger la dernière « DECLARATION of CONFORMITY (DECLARATION DE CONFORMITÉ) » (DoC), rendez-vous sur <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , cliquez sur « Declaration of Conformity (Déclaration de conformité) », puis saisissez le mot clé ci-dessous dans le champ de recherche par mots clés.<br>Mot clé : A : CR-LM14F6JMA B : CQ-TM47E24M            |
| Croatian   | Omime Panasonic Corporation izjavljuju da je radijska oprema vrste navedene iznad u skladu s Direktivom 2014/53/EU.<br>Pristup za: <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , kliknite „Declaration of Conformity“ (izjava o sukladnosti), unesite ključnu riječ koja je navedena u nastavku, u okvir za pretraživanje ključne riječi, možete preuzeti najnoviju „DECLARATION of CONFORMITY (IZJAVU O SUKLADNOSTI)“ (DoC).<br>Ključna riječ: A : CR-LM14F6JMA B : CQ-TM47E24M                                                 |
| Hungarian  | A Panasonic Corporation ezennel nyilatkozik arról, hogy a fent megadott típusú rádiós berendezés(ek) megfelel(nek) a 2014/53/EU irányelv előírásainak.<br>Lépjön a <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , oldalon, kattintson a „Declaration of Conformity” (Megfelelőségi nyilatkozat) elemre, és írja be az alábbi Kulcsszót a kulcsszó keresőmezőjébe, ha szeretné letölteni a legújabb „DECLARATION of CONFORMITY” (Megfelelőségi nyilatkozat) dokumentumot ( doc-fáj).<br>Kulcsszó: A : CR-LM14F6JMA B : CQ-TM47E24M |
| Icelandic  | Hér með lýsir Panasonic Corporation því yfir að ofangreindur útvarpsbúnaður er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.<br>Farðu á <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , smelltu á „Declaration of Conformity (Samræmisvörðun)”, sláðu eftirfarandi tegundarnúmer inn í leitarselin og þá geturðu sótt nýjustu „DECLARATION of CONFORMITY (SAMRÆMISVÖRÐUN)” (DoC).<br>Tegundarnúmer: A : CR-LM14F6JMA B : CQ-TM47E24M                                                                                                        |
| Italian    | Il fabbricante, Panasonic Corporation, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio elencato sopra è conforme alla direttiva 2014/53/UE.<br>Accedere al sito <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , fare clic su “Declaration of Conformity (Dichiarazione di Conformità)” e inserire la parola chiave seguente nella casella di ricerca per parole chiave per poter scaricare la “DECLARATION of CONFORMITY (Dichiarazione di Conformità)” (DoC) più recente.<br>Parola chiave: A : CR-LM14F6JMA B : CQ-TM47E24M        |
| Lithuanian | Šiuo dokumentu „Panasonic Corporation” pareiškia, kad pirmiau pateikta tipo radijo ryšio įranga atitinka direktyvą 2014/53/ES.<br>Atverkite <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , spustelėkite „Declaration of Conformity” (Atitikties deklaracija), į raktažodžio paieškos laukelį įveskite toliau pateiktą raktažodį ir galėsite atsisiegti naujausią „DECLARATION of CONFORMITY” (ATITIKTIES DEKLARACIJĄ).<br>Raktažodis: A : CR-LM14F6JMA B : CQ-TM47E24M                                                            |
| Latvian    | Ar šio Panasonic Corporation deklarā, ka iepriekš minētā radioekārtā atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām.<br>Dodieties uz vietni <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , noklikšķiniet uz sadales „Declaration of Conformity” (Atbilstības deklarācija) un atslēgvārdu meklēšanas laukā ievadiet turpmāk minēto atslēgvārdu, lai lejupielādētu jaunāko „DECLARATION of CONFORMITY (DoC)” (ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJU).<br>Atslēgvārds: A : CR-LM14F6JMA B : CQ-TM47E24M                                                    |
| Maltese    | B'dan, Panasonic Corporation tidjkljara li t-tip ta' tagħmir tar-radju elenkat hawn fuq huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.<br>Aċċess għall- <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , ikklikkja "Declaration of Conformity (Dikjarazzjoni ta' Konformità)", dahnhal il-Kelma Multieh t'hawn taht il-parti tar-riċerka tal-kliem multieh, tista' tniżżel id-DECLARATION of CONFORMITY (DIKJARAZZJONI TA' KONFORMITÀ) l-aktar riċenti (DoC).<br>Kelma Multieh: A : CR-LM14F6JMA B : CQ-TM47E24M                           |
| Norway     | Panasonic Corporation erklærer herved at radioutstyret av typen nevnt ovenfor er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.<br>Ved å gå til <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> , klikke på "Declaration of Conformity (samsvarserklæring)" og taste inn nedenstående nøkkelord i søkefeltet, kan du laste ned den nyeste "DECLARATION of CONFORMITY (SAMSVARSERKLÆRINGEN)" (DoC).<br>Nøkkelord: A : CR-LM14F6JMA B : CQ-TM47E24M                                                                                                |

# Declaración de conformidad

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dutch      | <p>Hierbij verklaar ik, Panasonic Corporation, dat radioapparatuur van het hierboven vermelde type conform is met Richtlijn 2014/53/EU.</p> <p>Ga naar <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a>, klik op "Declaration of Conformity (conformiteitsverklaring)", vul in het vak Keyword Search de onderstaande code in en dan kunt u de recentste "DECLARATION of CONFORMITY (conformiteitsverklaring)" (DoC) downloaden.</p> <p>Code: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M</p>                                                                 |
| Polish     | <p>Niniejszym firma Panasonic oświadcza, że podany powyżej typ urządzeń radiowych jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.</p> <p>Wejdź na stronę <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a>, kliknij „Declaration of Conformity (Deklaracja zgodności)”, w polu wyszukiwania słów kluczowych wprowadź podane poniżej słowo kluczowe i pobierz najnowszą wersję „DECLARATION of CONFORMITY (DEKLARACJI ZGODNOŚCI)” (DoC).</p> <p>Słowo kluczowe: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M</p>                                                             |
| Portuguese | <p>Pela presente, a Panasonic Corporation declara que o equipamento de rádio do tipo listado acima se encontra em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.</p> <p>Aceda a <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a>, clique em "Declaration of Conformity (Declaração de Conformidade)", introduza a palavra-chave indicada abaixo na caixa de pesquisa de palavras-chave para descarregar a mais recente "DECLARATION of CONFORMITY (DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE)" (DoC).</p> <p>Palavra-chave: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M</p>         |
| Romanian   | <p>Prin prezentul document, Panasonic Corporation declară că echipamentul radio de tipul enumerat mai sus este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.</p> <p>Accesați <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a>, faceți clic pe „Declaration of Conformity (Declarația de conformitate)”, introduceți cuvântul cheie de mai jos în caseta de căutare după cuvinte cheie și puteți să descărcați cea mai recentă „DECLARATION of CONFORMITY (DECLARAȚIE DE CONFORMITATE)” (DoC).</p> <p>Cuvânt cheie: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M</p> |
| Serbia     | <p>Ovim kompanija Panasonic Corporation izjavljuje da je gorenavedena radio oprema tipa u skladu sa odredbama direktive 2014/53/EU.</p> <p>Pristupite stranici <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a>, kliknite na „Declaration of Conformity (Izjava o usklađenosti)”, dolenavedenu ključnu reč unesite u polje za pretragu ključnih reči i onda možete da preuzmete najnoviji dokument „DECLARATION of CONFORMITY (Izjava o usklađenosti)” (DoC - izjava o usklađenosti).</p> <p>Ključna reč: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M</p>     |
| Slovak     | <p>Spoločnosť Panasonic Corporation týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie vyššie uvedeného typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.</p> <p>Na lokalite <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> môžete kliknúť na možnosť „Declaration of Conformity (Vyhlasenie o zhode)”, zadať nižšie uvedené kľúčové slovo do vyhľadávacieho poľa a prevziať si najnovšie „DECLARATION of CONFORMITY (VYHLÁSENIE O ZHODE)” (DoC).</p> <p>Kľúčové slovo: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M</p>                                                         |
| Slovene    | <p>Panasonic Corporation potrjuje, da je zgoraj navedeni tip radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU.</p> <p>Obiščite <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a>, kliknite "Declaration of Conformity (Izjava o skladnosti)", v okence za iskanje vnesite spodnjo ključno besedo in prenesite najnovejšo izjavo o skladnosti – "DECLARATION of CONFORMITY (IZJAVA O SKLADNOSTI)" (DoC).</p> <p>Ključna beseda: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M</p>                                                                                   |
| Swedish    | <p>Härmed intygar Panasonic Corporation att radioutrustningen ovan uppfyller direktiv 2014/53/EU.</p> <p>Gå till <a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a>, klicka på "Declaration of Conformity (försäkran om överensstämmelse)" och ange nyckelordet nedan i sökrutan. Sedan kan du ladda ned den senaste "DECLARATION of CONFORMITY (försäkran om överensstämmelse)" (DoC).</p> <p>Nyckelord: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M</p>                                                                                                       |
| Turkey     | <p>İşbu belge ile Panasonic Corporation, yukarıda listelenen radyo ekipmanı tipinin 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir.</p> <p><a href="http://www.ptc.panasonic.eu/">http://www.ptc.panasonic.eu/</a> adresinden "Declaration of Conformity (Uygunluk beyanı)" başlığını taşıdıkları sonra, aşağıdaki anahat kelimeleri arama kutusuna girerek en son "DECLARATION of CONFORMITY (UYGUNLUK BEYANI)"nı (DoC) indirebilirsiniz.</p> <p>Anahat kelimeleri: A : CR-LM14F6JMA B: CQ-TM47E24M</p>                                                         |

# Declaración de conformidad

## ▼ Manos libres Bluetooth®

### Tipo A

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| български<br>[Bulgarian]       | C настоящото <b>Visteon Corporation</b> декларира, че този тип радиосъоръжение <b>MAZ</b> е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                |
| Čeština<br>[Czech]             | Tímto <b>Visteon Corporation</b> prohlašuje, že typ radiového zařízení <b>MAZ</b> je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Uplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                                |
| Dansk<br>[Danish]              | Hermed erklærer <b>Visteon Corporation</b> , at radioudstyrstypen <b>MAZ</b> er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                   |
| Deutsch<br>[German]            | Hiermit erklart <b>Visteon Corporation</b> , dass der Funkanlagentyp <b>MAZ</b> der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                        |
| Eesti<br>[Estonian]            | Kaesoolevaga deklareerib <b>Visteon Corporation</b> , et kaesoolev raadioseadme tüüp <b>MAZ</b> vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni talleik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                       |
| English                        | Hereby, <b>Visteon Corporation</b> declares that the radio equipment type <b>MAZ</b> is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                 |
| Espanol<br>[Spanish]           | Por la presente, <b>Visteon Corporation</b> declara que el tipo de equipo radioeléctrico <b>MAZ</b> es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>             |
| Ελληνική<br>[Greek]            | Με την παρούσα ο/η <b>Visteon Corporation</b> , δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός <b>MAZ</b> πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                             |
| Français<br>[French]           | Le soussigné, <b>Visteon Corporation</b> , déclare que l'équipement radioélectrique du type <b>MAZ</b> est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                   |
| Hrvatski<br>[Croatian]         | <b>Visteon Corporation</b> ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa <b>MAZ</b> u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                          |
| Italiano<br>[Italian]          | Il fabbricante, <b>Visteon Corporation</b> , dichiara che il tipo di apparecchiatura radio <b>MAZ</b> è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                   |
| Latviešu valoda<br>[Latvian]   | Ar šo <b>Visteon Corporation</b> deklarē, ka radioiekārtā <b>MAZ</b> atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                                                    |
| Lietuvių kalba<br>[Lithuanian] | Aš, <b>Visteon Corporation</b> , patvirtinu, kad radijo įrenginio tipas <b>MAZ</b> atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                                       |
| Nederlands<br>[Dutch]          | Hierbij verklaar ik, <b>Visteon Corporation</b> , dat het type radioapparatuur <b>MAZ</b> conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                         |
| Maltese<br>[Maltese]           | B'dan, <b>Visteon Corporation</b> , niddikjara li dan il-tip ta' tagħmir tar-radju <b>MAZ</b> huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. Il-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                 |
| Magyar<br>[Hungarian]          | <b>Visteon Corporation</b> igazolja, hogy a <b>MAZ</b> típusú radióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelősegi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                             |
| Polski<br>[Polish]             | <b>Visteon Corporation</b> niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego <b>MAZ</b> jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                               |
| Portugues<br>[Portuguese]      | O(a) abaixo assinado(a) <b>Visteon Corporation</b> declara que o presente tipo de equipamento de radio <b>MAZ</b> esta em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaracao de conformidade esta disponivel no seguinte endereco de Internet: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a> |
| Română<br>[Romanian]           | Prin prezenta, <b>Visteon Corporation</b> declară că tipul de echipamente radio <b>MAZ</b> este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                          |
| Slovenščina<br>[Slovenian]     | <b>Visteon Corporation</b> potrjuje, da je tip radijske opreme <b>MAZ</b> skladen z Direktivo 2014/53/UE. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                                      |
| Slovenčina<br>[Slovak]         | <b>Visteon Corporation</b> týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu <b>MAZ</b> je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Uplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                                   |
| Suomi<br>[Finnish]             | <b>Visteon Corporation</b> vakuuttaa, että radiolaitetyyppi <b>MAZ</b> on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                 |
| Svenska<br>[Swedish]           | Härmed försäkrar <b>Visteon Corporation</b> att denna typ av radioutrustning <b>MAZ</b> överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                        |
| Íslenska<br>[Icelandic]        | Hér með <b>Visteon Corporation</b> lýsir yfir að tegund braðlausan búnað <b>MAZ</b> er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. The fullur texti af ESB-samræmisvörðslu er í boði á eftirfarandi vefang: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                               |
| Norsk<br>[Norwegian]           | Herved <b>Visteon Corporation</b> erklærer at radioustyr type <b>MAZ</b> er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                      |
| Türkçe<br>[Turkish]            | Burada, <b>Visteon Corporation</b> radyo ekipmanı türünün <b>MAZ</b> 2014/53/EU direktiflerine uyumlu olduğunu beyan eder. Uyumu beyanının tam metni belirtilen internet sitesinde mevcuttur: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                                      |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Frequency Range | 2400-2483.5MHz |
| Output Power    | <4dBm          |

Información para el propietario

# Declaración de conformidad

Model: MAZ  
Brand: Visteon  
Manufacturer: Visteon Corporation  
Address: One Village Center, Van Buren Township  
48111-5711 Michigan  
United States of America

CE MARK: 

FCC ID: NT8MBLUEC09  
Ukraine

Israel 51-55444 מספר אישור אלחוטית של משרד התקשורת הוא 51-55444  
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא לעשות בו כל שינוי טכני אחר


Jordan The manufacturer: Visteon Corporation  
Equipment type: MAZ  
TRC's type approval certificate number: TRC/LPD/2015/104




UA.TR.109

Jamaica This product has been Type Approved by Jamaica: SMA – "MAZ."

Singapore



South Africa



Algeria

Azerbaijan

'Agrée par l'ARPT' 'Référence d'agrément'



Morocco



New Caledonia

Serbia

"ANFR- 15 INF 0036"




UAE



Moldova



Botswana



Taiwan

Product Name: Bluetooth Telematic Device  
Certification Name: MAZ  
Certificate Holder: Visteon Corporation

警語  
低功率電波輻射性電機管理辦法  
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信，低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|----------------|---------|
| Oman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <table><tr><td colspan="2"><b>OMAN - TRA</b></td></tr><tr><td>Frequency Range (MHz)</td><td>R/2950/15</td></tr><tr><td>Output (Watts)</td><td>D100428</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>OMAN - TRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | Frequency Range (MHz) | R/2950/15 | Output (Watts) | D100428 |
| <b>OMAN - TRA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
| Frequency Range (MHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R/2950/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
| Output (Watts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D100428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
| Honduras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <table><tr><td>Frequency Range (MHz)</td><td>Output (Watts)</td></tr><tr><td>2400.0 - 2483.5</td><td>BT: &lt;440m</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Frequency Range (MHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Output (Watts) | 2400.0 - 2483.5       | BT: <440m |                |         |
| Frequency Range (MHz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Output (Watts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
| 2400.0 - 2483.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | BT: <440m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
| Brunei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificate Number to be included<br>DRQ-D-GMSD-12-2011-111457-LPD-31364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
| Indonesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <table><tr><td>43724/SDPPI/2015</td></tr><tr><td>3469</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43724/SDPPI/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3469           |                       |           |                |         |
| 43724/SDPPI/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
| 3469                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
| Brazil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <table><tr><td><div><br/>Agência Nacional de Telecomunicações<br/>MODEL:MAZ<br/>2234-15-9215<br/><br/>(01)7899730500934</div><div>ANATEL web link:<br/><a href="http://www.anatel.gov.br/institucional/">http://www.anatel.gov.br/institucional/</a><br/><br/>"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário"</div></td></tr></table> | <div><br/>Agência Nacional de Telecomunicações<br/>MODEL:MAZ<br/>2234-15-9215<br/><br/>(01)7899730500934</div> <div>ANATEL web link:<br/><a href="http://www.anatel.gov.br/institucional/">http://www.anatel.gov.br/institucional/</a><br/><br/>"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário"</div> |                |                       |           |                |         |
| <div><br/>Agência Nacional de Telecomunicações<br/>MODEL:MAZ<br/>2234-15-9215<br/><br/>(01)7899730500934</div> <div>ANATEL web link:<br/><a href="http://www.anatel.gov.br/institucional/">http://www.anatel.gov.br/institucional/</a><br/><br/>"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário"</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
| Mozambique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INCM - 1B T15<br>Model - MAZ<br>Manufacturer - Visteon Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
| Nepal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Type = MAZ<br>Manufacturer - Visteon Corporation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
| Nigeria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <table><tr><td><u>Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission</u></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                       |           |                |         |
| <u>Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |
| Philippines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <table><tr><td><div><br/>NTC<br/>Type Accepted<br/>No.: ESD-1307113C</div></td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div><br/>NTC<br/>Type Accepted<br/>No.: ESD-1307113C</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                       |           |                |         |
| <div><br/>NTC<br/>Type Accepted<br/>No.: ESD-1307113C</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                       |           |                |         |

# Declaración de conformidad

## Tipo B

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bългарски<br>[Bulgarian]       | C настоящото <b>Visteon Corporation</b> декларира, че този тип радиосъоръжение <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                |
| Čeština<br>[Czech]             | Tímto <b>Visteon Corporation</b> prohlašuje, že typ radiového zařízení <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Uplně znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                                |
| Dansk<br>[Danish]              | Herved erklærer <b>Visteon Corporation</b> , at radioudstyrstypen <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                   |
| Deutsch<br>[German]            | Hiermit erkläre <b>Visteon Corporation</b> , dass der Funkanlagentyp <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                        |
| Eesti<br>[Estonian]            | Kaesolevaga deklareerib <b>Visteon Corporation</b> , et kaesolev raadioseadme tüüp <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                         |
| English                        | Hereby, <b>Visteon Corporation</b> declares that the radio equipment type <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                 |
| Espanol<br>[Spanish]           | Por la presente, <b>Visteon Corporation</b> declara que el tipo de equipo radioeléctrico <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>             |
| Ελληνική<br>[Greek]            | Με την παρούσα ο <b>Visteon Corporation</b> , δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                               |
| Français<br>[French]           | Le soussigné, <b>Visteon Corporation</b> , déclare que l'équipement radioélectrique du type <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                   |
| Hrvatski<br>[Croatian]         | <b>Visteon Corporation</b> ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                          |
| Italiano<br>[Italian]          | Il fabbricante, <b>Visteon Corporation</b> , dichiara che il tipo di apparecchiatura radio <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                   |
| Latviešu valoda<br>[Latvian]   | Ar šo <b>Visteon Corporation</b> deklarē, ka radioiekārtā <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                                                    |
| Lietuvių kalba<br>[Lithuanian] | Aš, <b>Visteon Corporation</b> , patvirtinu, kad radio įrenginių tipas <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                                        |
| Nederlands<br>[Dutch]          | Hierbij verklaar ik, <b>Visteon Corporation</b> , dat het type radioapparatuur <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                         |
| Maltese<br>[Maltese]           | B'dan, <b>Visteon Corporation</b> , niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li gej: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                 |
| Magyar<br>[Hungarian]          | <b>Visteon Corporation</b> igazolja, hogy a <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                             |
| Polski<br>[Polish]             | <b>Visteon Corporation</b> niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                               |
| Portugues<br>[Portuguese]      | O(a) abaixo assinado(a) <b>Visteon Corporation</b> declara que o presente tipo de equipamento de radio <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> esta em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaracao de conformidade esta disponivel no seguinte endereço de Internet: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a> |
| Română<br>[Romanian]           | Prin prezenta, <b>Visteon Corporation</b> declară că tipul de echipamente radio <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă Internet: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                          |
| Slovenščina<br>[Slovenian]     | <b>Visteon Corporation</b> potrjuje, da je tip radijske opreme <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                                      |
| Slovenčina<br>[Slovak]         | <b>Visteon Corporation</b> týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Uplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                                   |
| Suomi<br>[Finnish]             | <b>Visteon Corporation</b> vakuuttaa, että radiolaitetyyppi <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> on direktivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                                  |
| Svenska<br>[Swedish]           | Härmed försäkrar <b>Visteon Corporation</b> att denna typ av radioutrustning <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                                        |



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Íslenska<br>[Icelandic] | Hér með <b>Visteon Corporation</b> lýsir yfir að tegund þráðlausan búnað <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB. The fullur texti af ESB-samræmisyfirlýsingu er í boði á eftirfarandi veffangi:<br><a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>      |
| Norsk<br>[Norwegian]    | Herved <b>Visteon Corporation</b> erklærer at radioutstyr type <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:<br><a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a> |
| Türkçe<br>[Turkish]     | Burada, <b>Visteon Corporation</b> radyo ekipman türünün <b>MAZDA_GEN_65_CMU</b> 2014/53/EU direktiflerine uyumlu olduğunu beyan eder. Uyumu beyanının tam metni belirtilen internet sitesinde mevcuttur.<br><a href="https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com">https://www.visteon.com/car.eu.compliance.com</a>                    |

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Frequency Range | 2400-2483.5MHz                   |
| Output Power    | Bluetooth < 4dBm<br>WLAN < 30dBm |

# Declaración de conformidad

FCC ID: NT862932

CE MARK



Model: MAZDA\_GEN\_65\_CMU  
Brand: Visteon  
Manufacturer: Visteon Corporation  
Address: One Village Center, Van Buren Township  
48111-5711 Michigan  
United States of America

Botswana

**BOCRA**  
**REGISTERED No :**  
TA/2015/2057

Brunei

Certificate Number to be included  
DRQ-D-GMSD-12-2011-111457-LPD-31363

Indonesia

44055/SDPPI/2016  
3469

Israel

מספר אישור אלחוטית של משרד התקשורת הוא 51-53307  
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא  
לעשות בו כל שינוי טכני אחר

Jamaica

This product has been Type Approved by Jamaica: SMA – "MAZDA\_GEN\_65\_CMU".  
This product contains a Type Approved Module by Jamaica: SMA – "MAZDA\_GEN\_65\_CMU".

Jordan

The manufacturer: Visteon Corporation  
Equipment type: MAZDA\_GEN\_65\_CMU  
TRC's type approval certificate number: TRC/LPD/2015/103

Morocco

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément : ..... MR 8393 ANRT 2013  
Date d'agrément : ..... 08/08/2013

Mozambique

INCM - 23EBP15  
Model - MAZDA\_GEN\_65\_CMU  
Manufacturer - Visteon Corporation  
Type = MAZDA\_GEN\_65\_CMU  
Manufacturer - Visteon Corporation

Nepal


Nigeria

Connection and use of this communications  
equipment is permitted by the Nigerian  
Communications Commission

New Caledonia

ANFR - 15 INF 0037

Philippines



No.: ESD-1307587C

# Declaración de conformidad


Algeria

'Agrée par l'ARPT' and 'Référence d'agrément '.

Azerbaijan



Oman



Singapore



South Africa



UAE



Ukraine



**UA.TR.032**

Honduras

| <u>Frequency<br/>Range (MHz)</u> | <u>Output (Watts)</u>     |
|----------------------------------|---------------------------|
| 2400.0 – 2483.5                  | BT: <4dBm<br>WLAN: <30dBm |

# Declaración de conformidad

Taiwan



Product Name: Automotive Electronics Infotainment Head Unit

Certification Name: MAZDA\_GEN\_65\_CMU

Certificate Holder: Visteon Corporation

警語  
低功率電波輻射性電機管理辦法  
第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司,商號或使用者均不得擅自變更頻率,加大功率或變更原設計之特性及功能。  
第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信,經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信,指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業,科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Brazil



ANATEL web link:  
<http://www.anatel.gov.br/institucional/>

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário"

▼ **Soporte de frenos inteligente (SBS)/Control de crucero de radar de Mazda (MRCC)/Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS)**

Transmitter: Model: DNMWR006  
Operation frequency: 76.5 GHz  
Maximum output power: 6.31 W or less  
Manufacturer: DENSO CORPORATION  
Address: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661 Japan  
The latest "DECLARATION OF CONFORMITY" (DoC) is available at the following address:  
<https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html>



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| English    | Hereby, DENSO CORPORATION declares that the radio equipment type DNMWR006 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                 |
| Finnish    | DENSO CORPORATION vakuuttaa, että radiolaitetyyppi DNMWR006 on direktiivin 2014/53/EU mukainen EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus, ja täysimittainen tekstoin saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                                 |
| Dutch      | Hierbij verklaar ik, DENSO CORPORATION, dat het type radioapparaat DNMWR006 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan wordengeraadpleegd op het volgende internetadres:                                                                                                                                                                |
| French     | Le soussigné, DENSO CORPORATION, déclare que l'équipement radioélectrique du type DNMWR006 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                    |
| Swedish    | Härmed försäkrar DENSO CORPORATION att denna typ av radioutrustning DNMWR006 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                        |
| Danish     | Hiermed erklærer DENSO CORPORATION, at radioudstyrstypen DNMWR006 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                                   |
| German     | Hiermit erkläre DENSO CORPORATION, dass der Funkanlagentyp DNMWR006 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                         |
| Greek      | Με την παρούσα ο/η DENSO CORPORATION, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός DNMWR006 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ι-αдресη στο διαδίκτυο:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                                |
| Italian    | Il fabbricante, DENSO CORPORATION, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio DNMWR006 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                    |
| Spanish    | Por la presente, DENSO CORPORATION declara que el tipo de equipamiento radioeléctrico DNMWR006 es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:                                                                                                                                          |
| Portuguese | O(a) abaixo assinado(a) DENSO CORPORATION declara que o presente tipo de equipamento de rádio DNMWR006 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a> |
| Maltese    | B'dan, DENSO CORPORATION, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju DNMWR006 huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                  |
| Estonian   | Käesolevaga deklareerin DENSO CORPORATION, et käesolevraadioseadme tüüp DNMWR006 vastab direktiivi 2014/53/EÜ nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                           |
| Hungarian  | DENSO CORPORATION igazolja, hogy a DNMWR006 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következők internetes címen:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                                            |
| Slovak     | DENSO CORPORATION týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu DNMWR006 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                                                   |
| Czech      | Tímto DENSO CORPORATION prohlašuje, že typ rádiového zařízení DNMWR006 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                                                |
| Slovene    | DENSO CORPORATION potrjuje, da je tip radijske opreme DNMWR006 skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                                                      |
| Lithuanian | Aš, DENSO CORPORATION, patvirtinu, kad radio įrenginio tipas DNMWR006 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                                                         |
| Latvian    | Ar šo DENSO CORPORATION deklarē, ka radioiekārtā DNMWR006 atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                                                                    |
| Polish     | DENSO CORPORATION niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego DNMWR006 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                               |
| Icelandic  | Hér með lýsir DENSO CORPORATION yfir því að DNMWR006er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerð arður í tilskipun 2014/53/EU. Samræmisýrslýsing er einnig aðgengileg á eftirfarandi vefsíðu:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                                 |

Información para el propietario

Declaración de conformidad

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norwegian | DENSO CORPORATION erklærer at DNMWR006 er ioverensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgendeinternettdress:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                                             |
| Bulgarian | С настоящото DENSO CORPORATION декларира, че този типрадиосъоръжение DNMWR006 е в съответствие с Директива2014/53/ЕС.Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствиеможе да се намери на следния интернет адрес:                                                                                                                                          |
| Rumanian  | Prin prezenta, DENSO CORPORATION declară că tipul de echipamentradio DNMWR006 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil laurmătoarea adresă internet:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a> |
| Maltese   | Ovim, DENSO CORPORATION, izjavljuje da ovaj DNMWR006 jeusklađen sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive1999/5/EC.                                                                                                                                                                                                                       |
| Servian   | Ovim, DENSO CORPORATION, deklarise da je DNMWR006 u skladusa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive1999/5/EC.                                                                                                                                                                                                                           |
| Croatian  | DENSO CORPORATION ovime izjavljuje da je radijska oprematipa DNMWR006 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećojinternetskoj adresi:<br><a href="https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html">https://www.denso.co.jp/en/contactus/form/doc/index.html</a>                                |
| Shqiipe   | Nepermjet kesaj, DENSO CORPORATION, deklaroj qe ky DNMWR006eshte ne pajtim me kerkesat thelbesore dhe dispozitat e tjera perkatesete Direktives 1999/5/EC.                                                                                                                                                                                                    |

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可、公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。  
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

NOTICE

This equipment has been registered with the  
Telecommunications Regulatory Authority for use in the UAE.  
TRA  
REGISTERED No : ER0085986/12  
DEALER No : 0019826/09  
DENSO DNMWR006

Ukraine

For Vehicles sold in Ukraine  
MODEL : DNMWR006



## Declaración de conformidad

เพื่อหลีกเลี่ยงจากการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ควรอยู่ห่างจาก  
เซ็นเซอร์ตรวจจับ ในระยะไม่ต่ำกว่า 20 เซนติเมตร

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนด  
ของคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ  
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้อง  
ตามมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้  
เครื่องวิทยุคมนาคมที่ คณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการ  
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) กำหนด

\*มีเฉพาะบางรุ่น

Declaración de conformidad

Para vehículos en venta en  
 Moldavia MODELO: DNMWR006



|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| מוצר : מכ"מ התראה                                       |
| סימן רשום : OSNED                                       |
| שם היבואן : דלק מוטורס בע"מ                             |
| כתובת היבואן :<br>ת.ד. 200, מושב ניר צבי 7290500, ישראל |
| ארץ ייצור : ראה מוצר                                    |
| דגם : 600RWMND                                          |
| שנת ייצור : ראה מוצר                                    |



Compatibilidad electromagnética


Su Mazda ha sido probado y certificado de acuerdo con la reglamentación UN-R \*1 10 relacionada con la compatibilidad electromagnética. El equipo de transmisión de radio frecuencias (RF) (por ej. teléfonos celulares, transmisores de radio amateurs, etc.) solo se pueden instalar en su Mazda si cumplen con los parámetros indicados en el cuadro a continuación.

\*1 UN-R significa Reglamentación de las Naciones Unidas.

Es su responsabilidad asegurarse que cualquier equipo que instale cumpla con las legislaciones locales. Haga que el equipo sea instalado por técnicos expertos.

PRECAUCIÓN

- No instale un transceptor, micrófonos, altavoces, ni ningún otro objeto en el paso de inflado del sistema de bolsas de aire.
- No sujete los cables de antenas al cableado original del vehículo, tuberías de combustible o tuberías de frenos. Evite rutear el cable de la antena paralelo con cables preformados durante el máximo posible.
- Mantenga las antenas y cables de alimentación a al menos 100 mm de los módulos electrónicos y las bolsas de aire.
- Evite usar el encendedor de cigarrillos o el conector de accesorios como fuente de alimentación para equipos de transmisión RF.

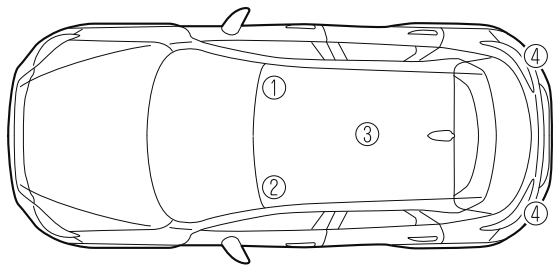

Posiciones de antena:

- ① : parte derecha delantera del techo
- ② : parte izquierda delantera del techo
- ③ : centro del techo
- ④ : ambos lados de la compuerta trasera

| Banda de frecuencia (MHz) | Potencia de salida máxima (Vatios) | Posiciones de antena |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 50 — 54                   | 50                                 | ①②③④                 |
| 68 — 87,5                 | 50                                 | ①②③④                 |
| 142 — 176                 | 50                                 | ①②③④                 |
| 380 — 470                 | 50                                 | ①②③④                 |
| 806 — 940                 | 10                                 | ①②③④                 |

# Compatibilidad electromagnética

| Banda de frecuencia (MHz) | Potencia de salida máxima (Vatios) | Posiciones de antena        |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1.200 — 1.300             | 10                                 | ①②③④                        |
| 1.710 — 1.885             | 10                                 | ①②③④                        |
| 1.885 — 2.025             | 10                                 | ①②③④                        |
| 2.400 — 2.500             | 0,01 <sup>*1</sup>                 | En una cabina <sup>*1</sup> |

<sup>\*1</sup> Sólo para Bluetooth®

### NOTA

*Después de la instalación de los transmisores RF, verifique por distorsiones desde y a todos los equipos eléctricos en el vehículo, en los modos de espera y transmisión.  
Verifique todos los equipos eléctricos:*


- con el encendido en ON*
- con el motor funcionando*
- durante una prueba de conducción a diferentes velocidades.*

# Recolección/Desecho de equipos viejos/baterías usadas

## Información para los usuarios sobre recolección y desecho de equipos viejos y baterías usadas

Al desechar una batería vieja, consulte la siguiente información.

### ▼ Información sobre el desecho en la Unión Europea

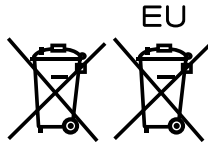

Los símbolos de cubo de basura con ruedas cruzado en los productos, embalaje, y/o documentos acompañantes significa que los productos electrónicos usados y las baterías no se deben mezclar con los desechos domiciliarios generales. Para el tratamiento, recuperación y reciclado correcto de productos viejos y baterías usadas, llévelos a los puntos de recolección existentes, de acuerdo con las legislación nacional de su país y las Directivas 2006/66/EC.

Desechando estos productos y baterías correctamente, ayudará a la conservación de recursos valiosos y evitar efectos potencialmente negativos en la salud humana y el medio ambiente que de lo contrario podrían surgir de la disposición inapropiada de los desechos.

Para más información acerca de la recolección y reciclado de los productos viejos y baterías, consulte en su municipio, su servicio de recolección de residuos o el punto de ventas donde compró el producto.

### NOTA



Las dos letras inferiores pueden ser usadas en combinación con el símbolo de cubo de basura con ruedas cruzado. En este caso se cumple con el requerimiento establecido por la Directiva para el producto químico pertinente.

“Pb” y “Cd” significan respectivamente plomo y cadmio.

## **Recolección/Desecho de equipos viejos/baterías usadas**

---

### **▼ Información sobre el desecho en otros países fuera de la Unión Europea**

Los símbolos anteriores son válidos sólo en la Unión Europea. Si desea desechar productos viejos y baterías usadas, consulte a sus autoridades locales, su servicio de recolección de residuos o el punto de ventas donde compró el producto, y pregunte por el método correcto de desecho.

Información técnica acerca de su Mazda.

**Números de identificación..... 9-2**

Etiquetas de información sobre  
vehículos..... 9-2

**Especificaciones..... 9-5**

Especificaciones..... 9-5

**Características de**

**personalización..... 9-13**


Características de  
personalización..... 9-13

## Números de identificación


### Etiquetas de información sobre vehículos

#### ▼ Número de identificación del vehículo (Sudáfrica, Consejo de Cooperación de Países del Golfo Árabe)

El número de identificación del vehículo sirve para identificar legalmente a su vehículo. El número se encuentra escrito en la placa instalada en el panel en la parte izquierda del tablero. Esta placa se puede observar con facilidad a través del parabrisas.

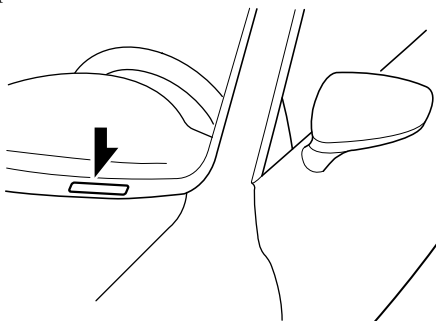


#### ▼ Placa de modelo

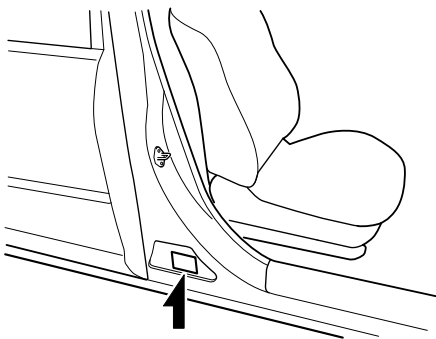


#### ▼ Número de chasis/Número de identificación del vehículo (Suazilandia, Namibia, Botsuana, Lesoto, Irlanda, Reino Unido)

##### Número de chasis

Abra la cubierta indicada en la figura para verificar el número de chasis.

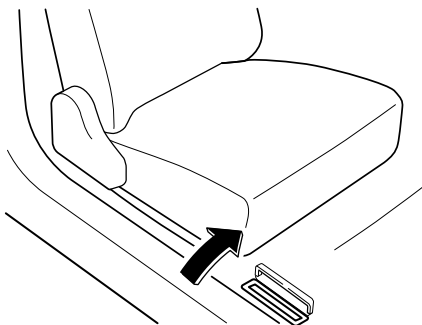


##### Número de identificación del vehículo

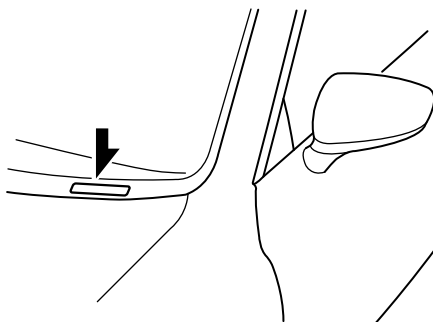


# Números de identificación

## ▼ Etiqueta de información sobre el control de emisiones del vehículo (Tailandia, Filipinas)

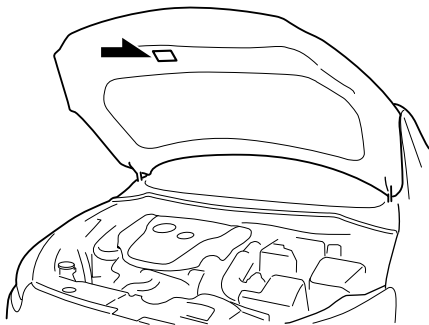


## ▼ Etiqueta de presión de aire de los neumáticos

Modelo con volante a la izquierda

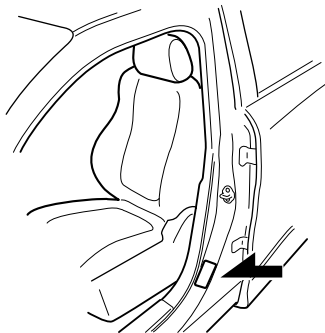


Modelo con volante a la derecha

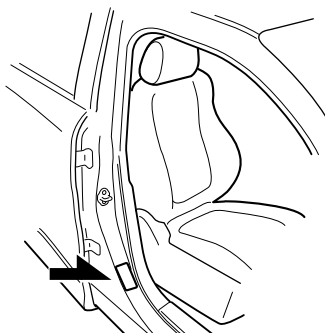


## ▼ Número del motor

SKYACTIV-G 2.0

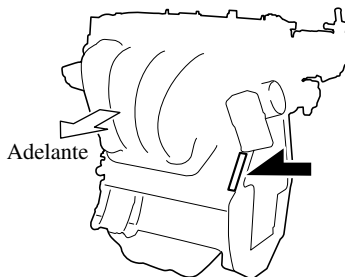

SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8

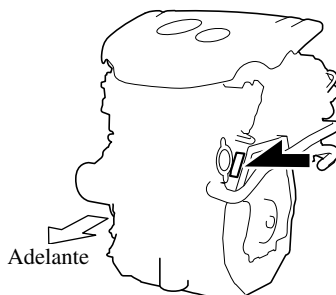


## Números de identificación

---

### ▼ Placa de conformidad (Consejo de Cooperación de Países del Golfo Árabe)

Los año y mes de producción son indicados en esta placa.

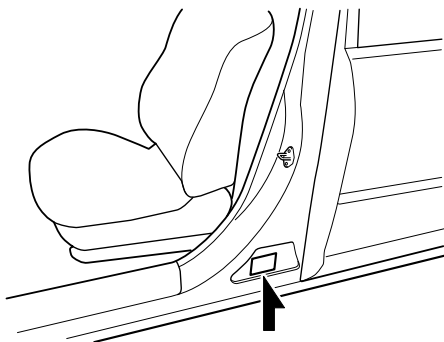



## Especificaciones

### ▼ Motor

#### Motor de gasolina

| Elemento           | Especificación                 |
|--------------------|--------------------------------|
| Tipo               | DOHC-16V en línea, 4 cilindros |
| Diámetro x Carrera | 83,5 × 91,2 mm                 |
| Cilindrada         | 1.998 ml                       |
| Tasa de compresión | 13,0                           |

#### Consejo de Cooperación de Países del Golfo Árabe

| Elemento                                 | Especificación    |          |
|------------------------------------------|-------------------|----------|
|                                          | 2WD               | 4WD      |
| Potencia/revoluciones máximas del motor  | 110 kW/6.000 rpm  |          |
| Par motor/revoluciones máximas del motor | 195 N·m/2.800 rpm |          |
| Velocidad máxima                         | 192 km/h          | 190 km/h |

#### Motor diésel

| Elemento           | Especificación                 |                |
|--------------------|--------------------------------|----------------|
|                    | SKYACTIV-D 1.5                 | SKYACTIV-D 1.8 |
| Tipo               | DOHC-16V en línea, 4 cilindros |                |
| Diámetro x Carrera | 76,0 × 82,6 mm                 | 79,0 × 89,7 mm |
| Cilindrada         | 1.499 ml                       | 1.759 ml       |
| Tasa de compresión | 14,8                           |                |

### ▼ Sistema eléctrico

#### Batería

| Clasificación                  |            |             | Especificación                                            |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| SKYACTIV-G 2.0                 | Con i-stop | Con i-ELOOP | N-55 (S)* <sup>1</sup>                                    |
|                                |            | Sin i-ELOOP | Q-85* <sup>1</sup>                                        |
|                                | Sin i-stop |             | 12V-55Ah/20HR* <sup>2</sup> o 12V-65Ah/20HR* <sup>2</sup> |
| SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8 |            |             | S-95* <sup>1</sup>                                        |

\*1 N-55 (S), Q-85 o S-95 fueron diseñados para el sistema i-stop (PARA STOP & START)/sistema i-ELOOP. Sólo N-55 (S), Q-85 o S-95 deben ser usados para asegurarse el correcto funcionamiento del sistema i-stop (PARA STOP & START)/sistema i-ELOOP. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado de Mazda para obtener más información.

\*2 No apto para sistema i-stop/sistema i-ELOOP.

**Bujías de encendido**

| Clasificación  | Especificación                          |                   |                           |
|----------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| SKYACTIV-G 2.0 | Bujía de encendido ge-<br>nuina Mazda*1 | Excepto Tailandia | PE5R-18-110 o PE5S-18-110 |
|                |                                         | Tailandia         | PEHW-18-110               |

\*1 Las bujías de encendido proveen al SKYACTIV-G un rendimiento óptimo. Consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado de Mazda para obtener más información.



**PRECAUCIÓN**

Al limpiar las bujías de iridium, no use un cepillo de alambre. Las partículas finas que revisten a la aleación de iridium las puntas de platino se podrían dañar.

**▼ Lubricantes recomendados**

| Aceite de motor*1                 | Europa                                |       | Excepto Europa                            |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| SKYACTIV-G 2.0                    | Aceites recomendados*2                |       | Calidad del aceite                        |
|                                   | Aceite original Mazda Supra 0W-20     |       | API SL/SM/SN o<br>ILSAC GF-III/GF-IV/GF-V |
|                                   | Aceite original Mazda Ultra 5W-30     |       |                                           |
|                                   | Calidad de aceite alternativa*3       |       |                                           |
|                                   | API SN o ACEA A5/B5                   | 0W-20 |                                           |
|                                   |                                       | 5W-30 |                                           |
| SKYACTIV-D 1.5,<br>SKYACTIV-D 1.8 | Aceites recomendados*2                |       | Calidad del aceite                        |
|                                   | Aceite original Mazda Supra DPF 0W-30 |       | ACEA C3<br>0W-30/5W-30                    |
|                                   | Aceite original Mazda Ultra DPF 5W-30 |       |                                           |
|                                   | Calidad de aceite alternativa*3       |       |                                           |
|                                   | ACEA C3                               | 0W-30 |                                           |
|                                   |                                       | 5W-30 |                                           |

\*1 Consulte los grados de viscosidad SAE recomendados en la página 6-27.

\*2 Los aceites originales de Mazda son diseñados/probados especialmente para los respectivos motores. Para un óptimo rendimiento le recomendamos usar aceites originales de Mazda en todo momento.

\*3 Si no fuera posible encontrar un aceite original de Mazda, también se pueden usar aceites de motor alternativos que cumplan con la especificación indicada.

No use aceites que no cumplan con las especificaciones o requerimientos anteriores. El uso de aceites inapropiados puede dañar el motor y dejarlo sin cobertura de la garantía de Mazda.

| Lubricante                   | Clasificación |        |
|------------------------------|---------------|--------|
| Refrigerante                 | Tipo FL-22    |        |
| Aceite de transmisión manual | Servicio API  | GL-4   |
|                              | SAE           | 75W-80 |

# Especificaciones

| Lubricante                        | Clasificación                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Líquido de transmisión automática | Aceite original Mazda ATF-FZ                          |
| Aceite de caja de transferencia   | Aceite de cambios hipoide de larga duración Mazda SG1 |
| Aceite de diferencial trasero     | Aceite de cambios hipoide de larga duración Mazda SG1 |
| Líquido de frenos y embrague      | SAE J1703 o FMVSS116 DOT-3 o DOT-4                    |

## ▼ Limpiador

| Limpiador                | Clasificación                                             |                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|                          | Europa                                                    | Excepto Europa |
| Limpiador de depósitos*1 | Limpiador de depósitos original de Mazda<br>(K002 W0 001) |                |

\*1 Utilice el limpiador de depósitos original de Mazda. El uso de un limpiador de depósitos no original provocará un fallo interno en el sistema de combustible. Consulte 3-29, 6-4 para obtener más información.

## ▼ Capacidad de carga

### (Cantidades aproximadas)

| Elemento                          |                                |                                     |                        | Capacidad   |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------|
| Aceite de motor                   | SKYACTIV-G 2.0                 | Con cambio del filtro de aceite     |                        | 4,2 L       |
|                                   |                                | Sin cambio del filtro de aceite     |                        | 4,0 L       |
|                                   | SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8 | Con cambio del filtro de aceite     |                        | 5,1 L       |
|                                   |                                | Sin cambio del filtro de aceite     |                        | 4,7 L       |
| Refrigerante                      | SKYACTIV-G 2.0                 | Transmisión manual                  |                        | 5,6 litros  |
|                                   |                                | Transmisión automática              | Arabia Saudí           | 6,1 litros  |
|                                   |                                |                                     | Excepto Arabia Saudita | 5,9 litros  |
|                                   | SKYACTIV-D 1.5                 | Para motor                          |                        | 6,8 litros  |
|                                   |                                | Para interenfriador enfriado a agua |                        | 2,1 L       |
|                                   | SKYACTIV-D 1.8                 | Para motor                          | Transmisión manual     | 6,6 litros  |
|                                   |                                |                                     | Transmisión automática | 6,7 litros  |
|                                   |                                | Para interenfriador enfriado a agua |                        | 2,0 litros  |
| Aceite de transmisión manual      | 2WD                            | SKYACTIV-G 2.0                      |                        | 1,70 litros |
|                                   |                                | SKYACTIV-D 1.8                      |                        | 1,65 litros |
|                                   | 4WD                            |                                     |                        | 1,70 litros |
| Líquido de transmisión automática |                                |                                     |                        | 7,8 litros  |

Verifique siempre los niveles de aceite y líquidos con la varilla indicadora o las marcas en los depósitos.

| Elemento                      | Especificación del vehículo |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Largo total                   | 4.275 mm                    |
| Ancho total                   | 1.765 mm                    |
| Altura total                  | 1.535 mm                    |
| Banda de rodamiento delantera | 1.525 mm                    |
| Banda de rodamiento trasera   | 1.520 mm                    |
| Distancia entre ejes          | 2.570 mm                    |

## Luces exteriores

## 9-8 \*Algunos modelos

# Especificaciones

| Bombilla                              |               | Categoría           |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                       |               | Potencia:<br>Vatios | UN-R*1 (SAE)  |
| Luces de freno/traseras               | Tipo bombilla | 21/5                | W21/5W (7443) |
|                                       | Tipo LED      | LED*3               | — (—)         |
| Luces de freno (Tipo LED)             |               | LED*3               | — (—)         |
| Luces de cola (Tipo LED)              |               | LED*3               | — (—)         |
| Luces de marcha atrás (Tipo bombilla) |               | 16                  | W16W (921)    |
| Luces de marcha atrás (Tipo LED)      |               | LED*3               | — (—)         |
| Faro antiniebla trasero*              |               | 21                  | W21W (7440)   |
| Luces de la matrícula                 |               | 5                   | W5W (—)       |

- \*1 UN-R significa Reglamentación de las Naciones Unidas.
- \*2 Sin embargo se usa una bombilla de doble filamento sólo de 55W en los faros (luces de carretera).
- \*3 LED es una abreviatura del inglés, Light Emitting Diode (diodo emisor de luz).
- \*4 Sin embargo se usa una bombilla de doble filamento sólo de 15 W en las luces de marcha diurna.


## Luz interior

| Bombilla                                                   | Categoría           |        |
|------------------------------------------------------------|---------------------|--------|
|                                                            | Potencia:<br>Vatios | UN-R*1 |
| Luz del compartimento para equipajes                       | 5                   | —      |
| Luces en el techo (Delanteras)/Luces para lectura de mapas | 8                   | —      |
| Luz en el techo (Trasera)                                  | 10                  | —      |

- \*1 UN-R significa Reglamentación de las Naciones Unidas.

## ▼ Neumáticos

### Ejemplo de marcas de neumáticos y su significado

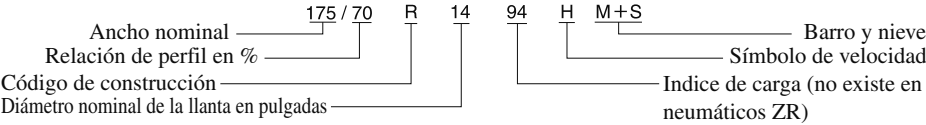

Información de marcas de neumáticos

Elija los neumáticos adecuados para su vehículo usando la siguiente información de marcas de neumáticos.

| Símbolo de velocidad | Velocidad máxima permitida |
|----------------------|----------------------------|
| Q                    | Hasta 160 km/h             |
| R                    | Hasta 170 km/h             |
| S                    | Hasta 180 km/h             |
| T                    | Hasta 190 km/h             |
| U                    | Hasta 200 km/h             |
| H                    | Hasta 210 km/h             |
| V                    | Hasta 240 km/h             |
| W                    | Hasta 270 km/h             |
| Y                    | Hasta 300 km/h             |
| ZR                   | Hasta 240 km/h             |

Tipo de neumáticos y presión de aire

NOTA

Los neumáticos han sido elegidos para estar de acuerdo con el chasis de su vehículo. Al cambiar los neumáticos, Mazda recomienda que los cambie por neumáticos del mismo tipo que los originales de su vehículo. Para más detalles, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda.

Verifique la etiqueta de presión de aire de los neumáticos por el tamaño de neumático y presión de aire (página 6-46). Después de ajustar la presión de los neumáticos, será necesario inicializar el sistema de monitoreo de presión de aire de los neumáticos para que el sistema funcione normalmente. Consulte la sección Inicialización del sistema de monitoreo de presión de neumáticos en la página 4-245.

Neumático normal

(SKYACTIV-G 2.0)

| Tamaño del neumático |           | Presión de inflado                                          |                                                             |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |           | Hasta 3 personas                                            | —Carga máxima                                               |
| 215/60R16 95V        | Delantero | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi)                                   | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi)                                   |
|                      | Trasero   | 210 kPa (2,1 bar, 30 psi)*1/<br>230 kPa (2,3 bar, 33 psi)*2 | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)*1/<br>350 kPa (3,5 bar, 51 psi)*2 |
| 215/50R18 92V        | Delantero | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi)                                   | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi)                                   |
|                      | Trasero   | 210 kPa (2,1 bar, 30 psi)*1/<br>230 kPa (2,3 bar, 33 psi)*2 | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)*1/<br>350 kPa (3,5 bar, 51 psi)*2 |

# Especificaciones

Peso de 1 persona: Aproximadamente 75 kg

\*1 2WD

\*2 4WD

## (SKYACTIV-D 1.5)

| Tamaño del neumático |           | Presión de inflado        |                           |
|----------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|
|                      |           | Hasta 3 personas          | —Carga máxima             |
| 215/60R16 95V        | Delantero | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
|                      | Trasero   | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |
| 215/50R18 92V        | Delantero | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi) | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi) |
|                      | Trasero   | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi) | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi) |

Peso de 1 persona: Aproximadamente 75 kg

## (SKYACTIV-D 1.8)

| Tamaño del neumático |           | Presión de inflado                                          |                                                             |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |           | Hasta 3 personas                                            | —Carga máxima                                               |
| 215/60R16 95V        | Delantero | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi)                                   | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi)                                   |
|                      | Trasero   | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi)*1/<br>250 kPa (2,5 bar, 36 psi)*2 | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)*1/<br>350 kPa (3,5 bar, 51 psi)*2 |
| 215/50R18 92V        | Delantero | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi)                                   | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi)                                   |
|                      | Trasero   | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi)*1/<br>250 kPa (2,5 bar, 36 psi)*2 | 330 kPa (3,3 bar, 48 psi)*1/<br>350 kPa (3,5 bar, 51 psi)*2 |

Peso de 1 persona: Aproximadamente 75 kg

\*1 2WD

\*2 4WD

## Neumático de repuesto temporario\*

| Tamaño del neumático | Presión de inflado        |
|----------------------|---------------------------|
| T145/90R16 106M      | 420 kPa (4,2 bar, 60 psi) |
| 185/60R16 86M        | 300 kPa (3,0 bar, 44 psi) |

## Neumáticos para nieve\*

## (SKYACTIV-G 2.0)

| Tamaño del neumático |           | Presión de inflado                                          |                                                             |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |           | Hasta 3 personas                                            | —Carga máxima                                               |
| 215/60R16*1 M+S      | Delantero | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi)                                   | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi)                                   |
|                      | Trasero   | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi)*3/<br>250 kPa (2,5 bar, 36 psi)*4 | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)*5/<br>350 kPa (3,5 bar, 51 psi)*6 |
| 215/50R18*2 M+S      | Delantero | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi)                                   | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi)                                   |
|                      | Trasero   | 230 kPa (2,3 bar, 33 psi)*3/<br>250 kPa (2,5 bar, 36 psi)*4 | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)*7/<br>350 kPa (3,5 bar, 51 psi)*8 |

\*Algunos modelos

Especificaciones

# Especificaciones

- Peso de 1 persona: Aproximadamente 75 kg
- \*1 Índice de carga y símbolo de velocidad: 95Q/95S/95T/95H/95V
  - \*2 Índice de carga y símbolo de velocidad: 92Q/92S/92T/92H/92V
  - \*3 2WD
  - \*4 4WD
  - \*5 Índice de carga y símbolo de velocidad: 95Q/95S/95T
  - \*6 Índice de carga y símbolo de velocidad: 95H/95V
  - \*7 Índice de carga y símbolo de velocidad: 92Q/92S/92T
  - \*8 Índice de carga y símbolo de velocidad: 92H/92V
- (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8)

| Tamaño del neumático |           | Presión de inflado                                          |                                                             |
|----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |           | Hasta 3 personas                                            | —Carga máxima                                               |
| 215/60R16*1 M+S      | Delantero | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi)                                   | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi)                                   |
|                      | Trasero   | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi)*3/<br>270 kPa (2,7 bar, 39 psi)*4 | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)*5/<br>350 kPa (3,5 bar, 51 psi)*6 |
| 215/50R18*2 M+S      | Delantero | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi)                                   | 260 kPa (2,6 bar, 38 psi)                                   |
|                      | Trasero   | 250 kPa (2,5 bar, 36 psi)*3/<br>270 kPa (2,7 bar, 39 psi)*4 | 320 kPa (3,2 bar, 46 psi)*7/<br>350 kPa (3,5 bar, 51 psi)*8 |

- Peso de 1 persona: Aproximadamente 75 kg
- \*1 Índice de carga y símbolo de velocidad: 95Q/95S/95T/95H/95V
  - \*2 Índice de carga y símbolo de velocidad: 92Q/92S/92T/92H/92V
  - \*3 2WD
  - \*4 4WD
  - \*5 Índice de carga y símbolo de velocidad: 95Q/95S/95T
  - \*6 Índice de carga y símbolo de velocidad: 95H/95V
  - \*7 Índice de carga y símbolo de velocidad: 92Q/92S/92T
  - \*8 Índice de carga y símbolo de velocidad: 92H/92V

## Par de apriete de llave de tuercas

Cuando instale un neumático, apriete la llave de tuercas al siguiente par.  
108—147 N·m (12—14 kgf·m)

## ▼ Fusibles

Consulte la sección Fusibles en la página 6-59.

## ▼ Frenos

Si necesita información acerca de la especificación de límite de desgaste para las placas del disco de freno y el método de medición, consulte a un técnico experto, le recomendamos un técnico autorizado Mazda. La información está disponible sin restricciones.



# Características de personalización

## Características de personalización

Las siguientes funciones de personalización pueden ser ajustadas o cambiadas por el cliente o un técnico autorizado Mazda. Consulte a un técnico autorizado Mazda para más detalles. Además, dependiendo de las características de personalización, los propietarios pueden cambiar algunas.

Las características y los ajustes de personalización que se pueden cambiar varían de acuerdo al mercado y las especificaciones.

### Método de cambio de ajustes

- ① Se pueden cambiar los ajustes usando la pantalla de exhibición central.  
A: Consulte la sección Ajustes en la página 5-139.  
B: Consulte la sección Monitor de economía de combustible en la página 4-101.  
C: Consulte la sección Exhibición de conducción activa en la página 4-36.
- ② Se pueden cambiar los ajustes usando los interruptores del vehículo.  
D: Consulte la sección Función de cierre/apertura automático en la página 3-18.  
E: Consulte la sección Transmisor en la página 3-4.  
F: Consulte la sección Cerrando o abriendo el seguro usando el interruptor de petición (Con funcione de entrada sin llave avanzada) en la página 3-14.
- ③ Los ajustes pueden ser cambiados por un técnico autorizado Mazda.

| Elemento                                                                       | Características                                                                                                                               | Ajustes de fábrica | Ajustes disponibles | Método de cambio de ajustes |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|
|                                                                                |                                                                                                                                               |                    |                     | ①                           | ② | ③ |
| Seguridad                                                                      |                                                                                                                                               |                    |                     |                             |   |   |
| Soporte de freno de ciudad inteligente avanzado (Advanced SCBS) (página 4-180) | El sistema se puede cambiar de manera que el Soporte de freno de ciudad inteligente (SCBS)/ Soporte de freno inteligente (SBS) no funcione.*1 | On                 | On/Off              | A                           | — | × |
| Soporte de freno de ciudad inteligente [Adelante] (SCBS F) (página 4-184)      |                                                                                                                                               | Medio              | Cerca/Medio/Lejos   | A                           | — | × |
| Soporte de freno de ciudad inteligente [Marcha atrás] (SCBS R) (página 4-188)  |                                                                                                                                               | Alto               | Alto/Bajo/Off       | A                           | — | × |
| Soporte de freno inteligente (SBS) (página 4-192)                              | Se puede cambiar la distancia en la cual se activa la advertencia de choque.                                                                  |                    |                     |                             |   |   |
|                                                                                | Se puede cambiar el volumen de la advertencia sonora de choque.                                                                               |                    |                     |                             |   |   |

9-14

Características de personalización

| Elemento                                                                | Características                                                                                                                                                                               | Ajustes de fábrica | Ajustes disponibles | Método de cambio de ajustes |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|
|                                                                         |                                                                                                                                                                                               |                    |                     | ①                           | ② | ③ |
| Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) (página 4-139) | El sistema se puede cambiar de manera que el sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS) no funcione.*1                                                                          | On                 | On/Off              | A                           | — | × |
|                                                                         | Se puede cambiar la distancia a la que el indicador de vehículo delante del suyo y su vehículo destella de blanco en la pantalla.                                                             | Cerca              | Lejos/Medio/Cerca   | A                           | — | × |
| Monitor de vista de 360° (página 4-195)                                 | El ajuste se puede cambiar de manera que el monitor de vista de 360° se exhiba automáticamente cuando se cambia el encendido a ON.                                                            | Off                | On/Off              | A                           | — | × |
|                                                                         | El ajuste se puede cambiar de manera que no se exhiba la línea de progreso hacia adelante estimada.                                                                                           | On                 | On/Off              | A                           | — | × |
|                                                                         | El ajuste se puede cambiar de manera que no se exhiba la vista hacia adelante/vista superior mientras el vehículo se está moviendo en dirección hacia adelante después de poner marcha atrás. | On                 | On/Off              | A                           | — | × |
| Sistema de sensor de estacionamiento (página 4-258)                     | Visualización*5/sin visualización                                                                                                                                                             | On                 | On/Off              | A                           | — | × |

Especificaciones

Características de personalización

| Elemento                                           | Características                                                                                   |                          | Ajustes de fábrica                | Ajustes disponibles                                                                                                                                                                    | Método de cambio de ajustes |         |   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---|
|                                                    |                                                                                                   |                          |                                   |                                                                                                                                                                                        | ①                           | ②       | ③ |
| Vehículo                                           |                                                                                                   |                          |                                   |                                                                                                                                                                                        |                             |         |   |
| Cerraduras de las puertas (página 3-18)            | Condición de funcionamiento de la función de bloqueo/ desbloqueo automático                       |                          | Bloq: Al Manejar Desbloq: IGN Off | Off/<br>Bloqueo: Cuando Maneja/<br>Bloq: Al Manejar Desbloq: IGN Off/<br>Bloqueo: Salir Modo aparcamiento/<br>Bloq: No Aparcar Desbloq: Aparcar/<br>Bloq: Al conducir Desbloq: Aparcar | A                           | D       | × |
| Sistema de seguridad sin llave (página 3-3)        | Tiempo de bloqueo de puerta automático                                                            |                          | 30 segundos                       | 90 segundos/<br>60 segundos/<br>30 segundos                                                                                                                                            | A                           | —       | × |
| Sistema de entrada sin llave avanzada (página 3-9) | Tiempo de bloqueo de puerta automático                                                            |                          | 30 segundos                       | 90 segundos/<br>60 segundos/<br>30 segundos                                                                                                                                            | A                           | —       | × |
|                                                    | Función de cierre automático con seguro al alejarse del vehículo en funcionamiento / no operativa |                          | Off                               | On/Off                                                                                                                                                                                 | A                           | —       | × |
|                                                    | Volumen de bip al bloquear/desbloquear                                                            | Modelos europeos         | Off                               | Alto/<br>Medio/<br>Bajo/<br>Off                                                                                                                                                        | A                           | E,<br>F | × |
|                                                    |                                                                                                   | Excepto modelos europeos | Medio                             |                                                                                                                                                                                        |                             |         |   |

# Características de personalización

| Elemento                                                         | Características                                                                                                         |                          | Ajustes de fábrica | Ajustes disponibles                                                  | Método de cambio de ajustes |   |   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|
|                                                                  |                                                                                                                         |                          |                    |                                                                      | ①                           | ② | ③ |
| Sistema de entrada iluminado (página 5-162)                      | Tiempo hasta que las luces interiores se apagan después de cerrar la puerta                                             |                          | 15 segundos        | 60 segundos/<br>30 segundos/<br>15 segundos/<br>7,5 segundos         | A                           | — | × |
|                                                                  | Tiempo hasta que las luces interiores se apagan automáticamente cuando una de las puertas no está completamente cerrada |                          | 30 minutos         | 60 minutos/<br>30 minutos/<br>10 minutos                             | A                           | — | × |
| Control automático de los limpiadores (página 4-74)              | Funcionando/no funcionando                                                                                              |                          | On                 | On/Off*6                                                             | A                           | — | × |
| Luces de conducción diurna*7 (página 4-69)                       | Funcionando/no funcionando                                                                                              |                          | On                 | On/Off                                                               | A                           | — | × |
| Control de luz automático (página 4-64)                          | Tiempo que demora en encenderse las luces                                                                               |                          | Medio              | Brillante/<br>Brillo med/<br>Medio/<br>Tenue/<br>Oscuro              | A                           | — | × |
| Sistema de iluminación de lantero adaptable (AFS) (página 4-116) | Funcionando/no funcionando*1                                                                                            |                          | On                 | On/Off                                                               | A                           | — | × |
| Sistema de control de luces de carretera (HBC) (página 4-117)    | Funcionando/no funcionando*1                                                                                            |                          | On                 | On/Off*                                                              | A                           | — | × |
| Faros LED adaptativos (ALH) (página 4-119)                       | Funcionando/no funcionando*1                                                                                            |                          | On                 | On/Off                                                               | A                           | — | × |
| Advertencia de luces encendidas (página 7-52)                    | Volumen de advertencia                                                                                                  |                          | Alto               | Alto/Bajo/Off                                                        | A                           | — | × |
| Luces llegando a casa (página 4-67)                              | Tiempo hasta que los faros se apagan                                                                                    |                          | 30 segundos        | 120 segundos/<br>90 segundos/<br>60 segundos/<br>30 segundos/<br>Off | A                           | — | × |
| Luces alejándose de casa (página 4-68)                           | Funcionando/no funcionando                                                                                              | Modelos europeos         | On                 | On/Off*                                                              | A                           | — | × |
|                                                                  |                                                                                                                         | Excepto modelos europeos | Off                |                                                                      |                             |   |   |

# Características de personalización

| Elemento                                                  | Características                                                                                    | Ajustes de fábrica | Ajustes disponibles   | Método de cambio de ajustes |   |   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---|---|
|                                                           |                                                                                                    |                    |                       | ①                           | ② | ③ |
| Indicador de giro (página 4-73)                           | Volumen de bip                                                                                     | Alto               | Alto/Bajo             | A                           | — | × |
| Señal de viraje de tres parpadeos (página 4-73)           | Funcionando/no funcionando                                                                         | On o Off           | On/Off                | A                           | — | × |
| Desempañador de luneta trasera (página 4-79)              | Se puede cambiar el tiempo de funcionamiento del desempañador de luneta trasera.                   | 15 minutos         | 15 minutos/Continuo*8 | —                           | — | × |
| Sistema                                                   |                                                                                                    |                    |                       |                             |   |   |
| Idioma                                                    | Idioma indicado en el visualizador                                                                 | Inglés             | Depende del mercado*9 | A                           | — | × |
| Temperatura                                               | Unidad de temperatura usada en la visualización                                                    | °C                 | °F/°C                 | A                           | — | × |
| Distancia                                                 | Unidad de distancia usada en la visualización                                                      | mi o km            | mi/km                 | A                           | — | × |
| Monitor de economía de combustible (página 4-101)         |                                                                                                    |                    |                       |                             |   |   |
| Visualización final                                       | Visualización/sin visualización                                                                    | Off                | On/Off                | B                           | — | × |
| Procedimiento de reposición de la economía de combustible | Conexión/desconexión con reposición de economía de combustible y reposición de medidor de trayecto | Off                | On/Off                | B                           | — | × |

# Características de personalización

| Elemento                                    | Características                                                                                             | Ajustes de fábrica | Ajustes disponibles                                                   | Método de cambio de ajustes |   |   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|---|
|                                             |                                                                                                             |                    |                                                                       | ①                           | ② | ③ |
| Pantalla de conducción activa (página 4-36) |                                                                                                             |                    |                                                                       |                             |   |   |
| Visualización                               | El ajuste se puede cambiar de manera que no se muestre el visualizador de conducción activa.                | On                 | On/Off                                                                | C                           | — | × |
|                                             | Se puede cambiar la altura de visualización (posición hacia arriba/abajo).                                  | 0                  | 13 pasos hacia arriba/abajo desde el ajuste inicial (total: 27 pasos) | C                           | — | × |
|                                             | Se puede cambiar el método para ajustar el brillo de la visualización (automático/manual).                  | Auto               | Auto/Man                                                              | C                           | — | × |
|                                             | Se puede cambiar el brillo estándar mientras se selecciona el ajuste automático usando el ajuste de brillo. | 0                  | 2 pasos hacia arriba/abajo desde el ajuste inicial (total: 5 pasos)   | C                           | — | × |
|                                             | Se puede cambiar el brillo estándar mientras se selecciona el ajuste manual usando el ajuste de brillo.     | 0                  | 20 pasos hacia arriba/abajo desde el ajuste inicial (total: 41 pasos) | C                           | — | × |
| Guía de navegación                          | Visualización/sin visualización.                                                                            | On                 | On/Off                                                                | C                           | — | × |

- \*1 A pesar de que estos sistemas se pueden ajustar a Apagado, al hacerlo se obviará el propósito del sistema y Mazda recomienda que estos sistemas sean ajustados a Encendido.
- \*2 Para vehículos con un sistema de audio diferente del tipo de la función en la pantalla, no se puede cambiar el sonido de advertencia. El sonido de advertencia es sólo un bip.
- \*3 Solo se puede cambiar el volumen de la advertencia sonora durante el funcionamiento del sistema de control de puntos ciegos (BSM). Se puede cambiar el volumen de la advertencia sonora durante el funcionamiento de la alerta de tránsito cruzando atrás (RCTA).
- \*4 Este sistema funciona solo cuando el sistema de navegación está funcionando.
- \*5 Cuando los sensores ultrasónicos detectan una obstrucción, el contenido indicado en el visualizador central cambia al monitor de vista de 360°. (Vehículos con monitor de vista de 360°)
- \*6 Si el control de limpiador automático está desactivado, la posición **AUTO** de la palanca del limpiador se ajusta a funcionamiento intermitente.
- \*7 Excepto en países en los que esté prohibido por la ley.
- \*8 La operación se puede parar en 15 minutos debido al efecto de la temperatura exterior incluso si el tiempo de funcionamiento del desempañador de luneta trasera se cambia a Continuo.
- \*9 Disponible solo desde el visualizador central.

# NOTAS





A

Accesorios y componentes adicionales no originales.....8-3

Aceite recomendado.....6-27

Advertencias del sistema de control de crucero de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go).....7-58

Advertencia de colisión.....7-59

Advertencia de los sistemas de control de crucero de radar de Mazda (MRCC).....7-57

Advertencia de velocidad excesiva... 7-57

Advertencia sonora AUTOHOLD.... 7-56

Advertencia sonora del freno de estacionamiento eléctrico (EPB)..... 7-56

Advertencia sonora del sistema de control de puntos ciegos (BSM)..... 7-56

Advertencia sonora del sistema de pretensores de cinturones de seguridad/airbag..... 7-52

Advertencia sonora del sistema i-stop..... 7-55

Advertencia sonora de abandono de carril..... 7-57

Advertencia sonora de bloqueo electrónico de la dirección..... 7-55

Advertencia sonora de cinturón de seguridad..... 7-52

Advertencia sonora de conmutador de arranque no colocado en la posición OFF (STOP).....7-53

Advertencia sonora de interruptor de solicitud inoperante (Con función de sistema avanzado de telemando de las puertas)..... 7-54

Advertencia sonora de limitador de velocidad..... 7-58

Advertencia sonora de llave dejada en el compartimento para equipajes (Con función de entrada sin llave avanzada).....7-54

Advertencia sonora de llave en el interior del vehículo (Con función de sistema avanzado de telemando de las puertas)..... 7-54

Advertencia sonora de llave fuera del vehículo..... 7-53

Advertencia sonora de presión de aire de los neumáticos.....7-56

Advertencia sonora de temperatura exterior..... 7-55

Advertencia sonora de 120 km/h..... 7-55

Ahorro de combustible y protección del medio ambiente.....3-55

Airbags SRS

    Componentes del sistema de seguridad suplementario.....2-53

    Control.....2-61

    Cómo funcionan los airbags SRS.....2-54

    Criterios de inflado de los airbags SRS.....2-57

    Interruptor de desactivación del airbag del pasajero delantero.....2-50

    Limitaciones de los airbags SRS.....2-59

Alarma de velocidad del vehículo.....7-55

Alerta de atención de conductor (DAA).....4-141

Alerta trasera de tráfico (RCTA).....4-144

Alfombra del piso..... 3-57

Arranque con cables puente.....7-23

Arranque de emergencia

    Arranque de un motor ahogado (SKYACTIV-G 2.0).....7-26

    Arranque empujando..... 7-26

    Falta de combustible (SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8).....7-27

|                                                   |      |
|---------------------------------------------------|------|
| Asientos                                          |      |
| Asiento delantero.....                            | 2-5  |
| Asiento trasero.....                              | 2-11 |
| Calefacción de los asientos.....                  | 2-7  |
| Memoria de posición de conducción.....            | 2-8  |
| Reposacabezas.....                                | 2-14 |
| Asiento delantero.....                            | 2-5  |
| Asiento trasero.....                              | 2-11 |
| Asistencia para arranque en pendientes (HLA)..... | 4-93 |
| AUTOHOLD.....                                     | 4-88 |

## B

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Balanceo del vehículo.....                | 3-58  |
| Batería.....                              | 6-40  |
| Control del nivel de electrolito....      | 6-42  |
| Especificaciones.....                     | 9-5   |
| Mantenimiento.....                        | 6-41  |
| Recarga.....                              | 6-42  |
| Sustitución.....                          | 6-42  |
| Bluetooth® [tipo A (sin pantalla táctil)] |       |
| Audio Bluetooth®.....                     | 5-62  |
| Manos libres Bluetooth®.....              | 5-65  |
| Preparación de Bluetooth®.....            | 5-46  |
| Bluetooth® [tipo B (pantalla táctil)]     |       |
| Audio Bluetooth®.....                     | 5-115 |
| Manos libres Bluetooth®.....              | 5-125 |
| Preparación Bluetooth®.....               | 5-112 |
| Bocina.....                               | 4-81  |
| Bombillas                                 |       |
| Especificaciones.....                     | 9-8   |
| Sustitución.....                          | 6-50  |

## C

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Capacidad de carga.....                  | 9-7   |
| Características de personalización....   | 9-13  |
| Cámara de detección delantera (FSC)..... | 4-223 |
| Cenicero.....                            | 5-171 |

|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Cerraduras de las puertas.....                             | 3-11  |
| Climatizador.....                                          | 5-4   |
| Consejos para el funcionamiento.....                       | 5-4   |
| Funcionamiento de las salidas de aire.....                 | 5-5   |
| Tipo manual.....                                           | 5-7   |
| Combustible                                                |       |
| Capacidad del depósito.....                                | 9-7   |
| Especificaciones (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8).....     | 3-29  |
| Especificaciones (SKYACTIV-G 2.0).....                     | 3-27  |
| Medidor.....                                               | 4-29  |
| Tapa y tapón del tubo de llenado.....                      | 3-33  |
| Compartimentos de almacenamiento                           |       |
| Compartimento secundario de carga.....                     | 5-168 |
| Consola central.....                                       | 5-167 |
| Consola del techo.....                                     | 5-167 |
| Ganchos para ropa traseros.....                            | 5-170 |
| Compartimentos para guardar objetos.....                   | 5-167 |
| Compartimentos de almacenamiento                           |       |
| Guantera.....                                              | 5-167 |
| Compartimento secundario de carga.....                     | 5-168 |
| Compuerta trasera                                          |       |
| Compartimento para equipajes....                           | 3-25  |
| Cuando no se puede abrir la compuerta trasera.....         | 7-60  |
| Conducción en invierno.....                                | 3-58  |
| Conducción peligrosa.....                                  | 3-56  |
| Conducción por zonas inundadas.....                        | 3-61  |
| Conector de accesorios.....                                | 5-163 |
| Consejos de conducción                                     |       |
| Ahorro de combustible y protección del medio ambiente..... | 3-55  |
| Alfombra del piso.....                                     | 3-57  |
| Balanceo del vehículo.....                                 | 3-58  |

# Indice

---

|                                                                                                 |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Conducción en invierno.....                                                                     | 3-58  |
| Conducción peligrosa.....                                                                       | 3-56  |
| Conducción por zonas inundadas.....                                                             | 3-61  |
| Periodo de rodaje.....                                                                          | 3-55  |
| Transmisión automática.....                                                                     | 4-63  |
| Vehículos con turboalimentación (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8).....                           | 3-62  |
| Consola central.....                                                                            | 5-167 |
| Consola del techo.....                                                                          | 5-167 |
| Control del nivel de aceite del motor.....                                                      | 6-30  |
| Control del nivel de líquido del lavador.....                                                   | 6-35  |
| Control del nivel de líquido de frenos/embrague.....                                            | 6-34  |
| Control del nivel de refrigerante.....                                                          | 6-32  |
| Control de crucero                                                                              |       |
| Indicación de ajuste de crucero (blanca)/indicador de ajuste (verde).....                       | 4-237 |
| Indicación principal de crucero (blanca).....                                                   | 4-237 |
| Control de crucero de radar de Mazda con función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)         |       |
| Advertencia de proximidad.....                                                                  | 4-162 |
| Ajuste del sistema.....                                                                         | 4-162 |
| Función de control de crucero...                                                                | 4-170 |
| Control de crucero de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)..... | 4-159 |
| Control de parada.....                                                                          | 4-168 |
| Control de crucero de radar de Mazda y de la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)     |       |
| Indicación de visualización.....                                                                | 4-161 |
| Control de crucero de radar de Mazda (MRCC).....                                                | 4-148 |
| Advertencia de proximidad.....                                                                  | 4-150 |

|                                                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ajuste del sistema.....                                                           | 4-151 |
| Función de control de crucero...                                                  | 4-156 |
| Indicación de visualización.....                                                  | 4-150 |
| Visualización de petición de cambio para subir/bajar marchas.....                 | 4-156 |
| Control de estabilidad dinámica (DSC)                                             |       |
| Indicador de TCS/DSC.....                                                         | 4-98  |
| Control de luces.....                                                             | 4-64  |
| Control de puntos ciegos (BSM).....                                               | 4-127 |
| Cancelación del funcionamiento del sistema de control de puntos ciegos (BSM)..... | 4-132 |
| Control dinámico de estabilidad (DSC).....                                        | 4-98  |
| Cubierta del techo solar.....                                                     | 3-48  |
| Cuentakilómetros parcial.....                                                     | 4-24  |
| Cuentakilómetros total y cuentakilómetros parcial.....                            | 4-24  |
| Cuidado exterior.....                                                             | 6-65  |
| Mantenimiento del acabado.....                                                    | 6-66  |
| Mantenimiento de las llantas de aluminio.....                                     | 6-70  |
| Mantenimiento de las piezas brillantes.....                                       | 6-69  |
| Mantenimiento de las piezas de plástico.....                                      | 6-70  |
| Protección de las cavidades.....                                                  | 6-69  |
| Retoque de pintura dañada.....                                                    | 6-69  |
| Revestimiento de la parte inferior de la carrocería.....                          | 6-70  |
| Cuidado interior.....                                                             | 6-71  |
| Limpieza del interior de los vidrios.....                                         | 6-74  |
| Mantenimiento del cinturón de seguridad.....                                      | 6-71  |
| Mantenimiento del panel.....                                                      | 6-74  |
| Mantenimiento del tapizado de cuero.....                                          | 6-72  |
| Mantenimiento del tapizado de cuero y del cuero sintético.....                    | 6-72  |

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Mantenimiento del tapizado de vinilo.....                          | 6-72 |
| Mantenimiento de las piezas de plástico.....                       | 6-73 |
| Mantenimiento de la parte de arriba del panel de instrumentos..... | 6-73 |
| Mantenimiento de la visualización de conducción activa.....        | 6-74 |

## D

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Descripción del remolque.....       | 7-30  |
| Desempañador                        |       |
| Espejo.....                         | 4-80  |
| Luneta trasera.....                 | 4-79  |
| Desempañador de espejo.....         | 4-80  |
| Desempañador de luneta trasera..... | 4-79  |
| Dimensiones.....                    | 9-8   |
| Dirección asistida.....             | 4-111 |
| Dispositivo de parpadeo             |       |
| Aviso de emergencia.....            | 4-81  |
| Faros.....                          | 4-64  |

## E

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Elevallunas eléctricos.....                | 3-41  |
| Encendido                                  |       |
| Conmutador.....                            | 4-4   |
| Especificaciones.....                      | 9-5   |
| Espejos                                    |       |
| Espejos exteriores.....                    | 3-37  |
| Espejo interior.....                       | 3-39  |
| Espejos cosméticos.....                    | 5-161 |
| Espejos exteriores.....                    | 3-37  |
| Espejo interior.....                       | 3-39  |
| Etiquetas de información del vehículo..... | 9-2   |

## F

|               |      |
|---------------|------|
| Faros         |      |
| Control.....  | 4-64 |
| Destello..... | 4-67 |

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Lavador.....                                                       | 4-79  |
| Luces alejándose de casa.....                                      | 4-68  |
| Luces de carretera y de cruce.....                                 | 4-67  |
| Luces de marcha diurna.....                                        | 4-69  |
| Luces llegando a casa.....                                         | 4-67  |
| Nivelación.....                                                    | 4-69  |
| Faros antiniebla.....                                              | 4-70  |
| Delanteros.....                                                    | 4-70  |
| Faros LED adaptativos (ALH).....                                   | 4-119 |
| Filtro de partículas Diésel (SKYACTIV-D 1.5 y SKYACTIV-D 1.8)..... | 4-246 |
| Fluidos                                                            |       |
| Clasificación.....                                                 | 9-6   |
| Frenos                                                             |       |
| Frenado asistido.....                                              | 4-87  |
| Frenos de servicio.....                                            | 4-83  |
| Freno de estacionamiento.....                                      | 4-84  |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB).....                      | 4-84  |
| Indicador de desgaste de las pastillas.....                        | 4-86  |
| Luces de advertencia.....                                          | 4-86  |
| Frenos de servicio.....                                            | 4-83  |
| Freno de estacionamiento.....                                      | 4-84  |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB).....                      | 4-84  |
| Funcionamiento i-ACTIV AWD.....                                    | 4-109 |
| Función de suspensión de llave.....                                | 3-8   |
| Fusibles.....                                                      | 6-59  |
| Descripción del panel.....                                         | 6-61  |
| Sustitución.....                                                   | 6-59  |

## G

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ganchos para ropa traseros..... | 5-170 |
| Garantías.....                  | 8-2   |
| Gases de escape.....            | 3-32  |
| Gato.....                       | 7-5   |
| Guantera.....                   | 5-167 |

I

Iluminación del grupo de instrumentos..... 4-29

Indicadores..... 4-23

    Bujía de incandescencia..... 4-47

    Llave..... 4-46

    Temperatura baja del refrigerante del motor..... 4-46

Indicadores de viraje (intermitentes)..... 4-73

Información de las etiquetas..... 9-2

Información esencial..... 6-2

Interruptor de control de audio

    Ajuste del volumen..... 5-17

    Interruptor de búsqueda..... 5-18

    Interruptor de silenciamiento..... 5-17

i-ACTIVSENSE..... 4-112

    Alerta de atención de conductor (DAA)..... 4-141

    Alerta trasera de tráfico (RCTA)..... 4-144

    Cámara de detección delantera (FSC)..... 4-223

    Cámara y sensores..... 4-113

    Control de crucero de radar de Mazda con la función Stop & Go (MRCC con función Stop & Go)..... 4-159

    Control de crucero de radar de Mazda (MRCC)..... 4-148

    Control de puntos ciegos (BSM)..... 4-127

    Faros LED adaptativos (ALH)..... 4-119

    Limitador ajustable de la velocidad (ASL)..... 4-173

    Monitor de vista de 360°..... 4-195

    Sensores de radar (traseros)..... 4-232

    Sensor de radar (delantero)..... 4-229

    Sensor ultrasónico (trasero)..... 4-234

Sistema autorregulable de luces delanteras (AFS)..... 4-116

Sistema avanzado de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (Advanced SCBS)..... 4-180

Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)..... 4-122

Sistema de apoyo de reconocimiento de la distancia (DRSS)..... 4-139

Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Avance] (SCBS F)..... 4-184

Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Marcha atrás] (SCBS R)..... 4-188

Sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS)..... 4-192

Sistema de control de luces de carretera (HBC)..... 4-117

Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR)..... 4-133

Tecnología de seguridad activa..... 4-112

Tecnología de seguridad pre-choque..... 4-113

i-ELOOP..... 4-99

    Indicador i-ELOOP..... 4-99

    Visualizador de estado de control..... 4-99

i-stop..... 4-13

    Advertencia (ámbar)..... 4-18

    Función de prevención de rodar del vehículo..... 4-21

    Indicador (verde)..... 4-18

    Interruptor i-stop OFF..... 4-20

L

Lavafaros..... 4-79

Lavaluneta trasera..... 4-78

Lavaparabrisas..... 4-77

|                                                                                                                                       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| La advertencia sonora está<br>activada.....                                                                                           | 7-52 |
| Advertencias del sistema de control<br>de crucero de radar de Mazda y de la<br>función Stop & Go (MRCC con<br>función Stop & Go)..... | 7-58 |
| Advertencia de colisión.....                                                                                                          | 7-59 |
| Advertencia de los sistemas de<br>control de crucero de radar de Mazda<br>(MRCC).....                                                 | 7-57 |
| Advertencia de velocidad<br>excesiva.....                                                                                             | 7-57 |
| Advertencia sonora<br>AUTOHOLD.....                                                                                                   | 7-56 |
| Advertencia sonora del freno de<br>estacionamiento eléctrico<br>(EPB).....                                                            | 7-56 |
| Advertencia sonora del sistema de<br>control de puntos ciegos<br>(BSM).....                                                           | 7-56 |
| Advertencia sonora del sistema de<br>pretensores de cinturones de<br>seguridad/airbag.....                                            | 7-52 |
| Advertencia sonora del sistema i-<br>stop.....                                                                                        | 7-55 |
| Advertencia sonora de abandono de<br>carril.....                                                                                      | 7-57 |
| Advertencia sonora de bloqueo<br>electrónico de la dirección.....                                                                     | 7-55 |
| Advertencia sonora de cinturón de<br>seguridad.....                                                                                   | 7-52 |
| Advertencia sonora de conmutador de<br>arranque no colocado en la posición<br>OFF (STOP).....                                         | 7-53 |
| Advertencia sonora de interruptor de<br>solicitud inoperante (Con función de<br>sistema avanzado de telemando de las<br>puertas)..... | 7-54 |
| Advertencia sonora de limitador de<br>velocidad.....                                                                                  | 7-58 |

|                                                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Advertencia sonora de llave dejada en<br>el compartimento para equipajes<br>(Con función de entrada sin llave<br>avanzada).....     | 7-54  |
| Advertencia sonora de llave en el<br>interior del vehículo (Con función de<br>sistema avanzado de telemando de las<br>puertas)..... | 7-54  |
| Advertencia sonora de llave fuera del<br>vehículo.....                                                                              | 7-53  |
| Advertencia sonora de temperatura<br>exterior.....                                                                                  | 7-55  |
| Advertencia sonora de 120<br>km/h.....                                                                                              | 7-55  |
| Alarma de velocidad del<br>vehículo.....                                                                                            | 7-55  |
| Recordatorio de luces<br>encendidas.....                                                                                            | 7-52  |
| Zumbador de advertencia de la<br>dirección asistida.....                                                                            | 7-56  |
| Zumbador de<br>sobrerrevoluciones.....                                                                                              | 7-59  |
| La alarma sonora está activada                                                                                                      |       |
| Advertencia sonora de presión de aire<br>de los neumáticos.....                                                                     | 7-56  |
| La batería se descarga.....                                                                                                         | 7-23  |
| Arranque con cables puente.....                                                                                                     | 7-23  |
| Liberación del capó.....                                                                                                            | 6-24  |
| Limitador ajustable de la velocidad                                                                                                 |       |
| Activación/desactivación.....                                                                                                       | 4-177 |
| Limitador ajustable de la velocidad<br>(ASL).....                                                                                   | 4-173 |
| Advertencia sonora de limitador de<br>velocidad.....                                                                                | 4-176 |
| Visualización del limitador ajustable<br>de la velocidad (ASL).....                                                                 | 4-174 |
| Limitador de velocidad ajustable                                                                                                    |       |
| Ajuste del sistema.....                                                                                                             | 4-178 |
| Cancelación provisional del<br>sistema.....                                                                                         | 4-179 |
| Limitador de velocidad ajustable (ASL)                                                                                              |       |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Indicación de ajuste (blanca)/        |       |
| Indicador de ajuste del limitador de  |       |
| velocidad ajustable (ASL)             |       |
| (verde).....                          | 4-175 |
| Indicación principal del limitador de |       |
| velocidad ajustable (ASL)             |       |
| (blanco).....                         | 4-175 |
| Limpiador                             |       |
| Cambio de las escobillas del          |       |
| limpiaparabrisas.....                 | 6-36  |
| Cambio de las hojas del limpiador de  |       |
| la luneta trasera.....                | 6-38  |
| Limpiador de depósitos.....           | 3-29  |
| Limpialuneta trasera.....             | 4-78  |
| Limpiaparabrisas.....                 | 4-74  |
| Líquido                               |       |
| Frenos/embrague.....                  | 6-34  |
| Lavador.....                          | 6-35  |
| Llaves.....                           | 3-2   |
| Función de suspensión de llave.....   | 3-8   |
| Transmisor.....                       | 3-4   |
| Llave avanzada                        |       |
| Sistema avanzado del telemando de     |       |
| las puertas.....                      | 3-9   |
| Lubricación de la carrocería.....     | 6-35  |
| Lubricantes recomendados.....         | 9-6   |
| Luces alejándose de casa.....         | 4-68  |
| Luces antiniebla                      |       |
| Traseras.....                         | 4-71  |
| Luces del techo.....                  | 5-161 |
| Luces de aviso.....                   | 4-39  |
| Luces de emergencia.....              | 4-81  |
| Luces de lectura.....                 | 5-161 |
| Luces interiores.....                 | 5-161 |
| Luces del techo.....                  | 5-161 |
| Luces de lectura.....                 | 5-161 |
| Luz del compartimento de              |       |
| equipajes.....                        | 5-161 |
| Luces llegando a casa.....            | 4-67  |
| Luz del compartimento de              |       |
| equipajes.....                        | 5-161 |

## M

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Mando regulador automático de la      |       |
| velocidad.....                        | 4-236 |
| Interruptor de mando regulador        |       |
| automático de la velocidad.....       | 4-236 |
| Mantenimiento                         |       |
| Información.....                      | 6-2   |
| Programación.....                     | 6-4   |
| Mantenimiento del propietario         |       |
| Apertura del capó.....                | 6-24  |
| Cambio de la pila de la llave.....    | 6-43  |
| Cierre del capó.....                  | 6-25  |
| Precauciones del mantenimiento del    |       |
| propietario.....                      | 6-22  |
| Vista del compartimento del           |       |
| motor.....                            | 6-26  |
| Medidores e indicadores.....          | 4-23  |
| Mensaje indicado en la                |       |
| visualización.....                    | 7-50  |
| Monitor de ahorro de combustible..... |       |
| .....                                 | 4-101 |
| Visualización de eficiencia.....      | 4-105 |
| Visualización de finalización.....    | 4-105 |
| Visualizador de estado de             |       |
| control.....                          | 4-102 |
| Monitor de consumo de combustible     |       |
| Visualización de consumo de           |       |
| combustible.....                      | 4-102 |
| Monitor de mantenimiento.....         | 6-19  |
| Monitor de vista de 360°.....         | 4-195 |
| Cómo utilizar el sistema.....         | 4-200 |
| Margen de error entre la superficie   |       |
| del camino en la pantalla y la        |       |
| superficie actual de camino.....      | 4-219 |
| Tipos de imágenes exhibidas en la     |       |
| pantalla.....                         | 4-199 |
| Vista lateral.....                    | 4-211 |
| Vista panorámica delantera.....       | 4-209 |
| Vista panorámica trasera.....         | 4-217 |
| Vista superior/vista delantera.....   | 4-206 |



|                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Vista superior/vista trasera.....                                                   | 4-213 |
| Monitor retrovisor.....                                                             | 4-247 |
| Ajuste de calidad de imagen.....                                                    | 4-255 |
| Cambio a la visualización del monitor retrovisor.....                               | 4-248 |
| Funcionamiento del monitor retrovisor.....                                          | 4-250 |
| Intervalo visualizable en la pantalla.....                                          | 4-249 |
| Ubicación de la cámara trasera de estacionamiento.....                              | 4-248 |
| Variación entre las condiciones reales de la carretera y la imagen visualizada..... | 4-253 |
| Visualización de la pantalla.....                                                   | 4-250 |
| Monóxido de carbono.....                                                            | 3-32  |
| Motor                                                                               |       |
| Aceite.....                                                                         | 6-27  |
| Arranque.....                                                                       | 4-6   |
| Gases de escape.....                                                                | 3-32  |
| Liberación del capó.....                                                            | 6-24  |
| Refrigerante.....                                                                   | 6-32  |
| Vista del compartimento del motor.....                                              | 6-26  |
| Neumáticos.....                                                                     | 6-45  |
| Cadenas para nieve.....                                                             | 3-59  |
| Cambio de una llanta.....                                                           | 6-49  |
| Cambio de un neumático.....                                                         | 6-48  |
| Especificaciones.....                                                               | 9-9   |
| Neumáticos para nieve.....                                                          | 3-59  |
| Neumático desinflado.....                                                           | 7-3   |
| Neumático de repuesto provisional.....                                              | 6-48  |
| Presión de aire de los neumáticos.....                                              | 6-46  |
| Rotación de neumáticos.....                                                         | 6-47  |
| Neumático desinflado.....                                                           | 7-3   |

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Montaje del neumático de repuesto.....   | 7-20 |
| Retirada de un neumático desinflado..... | 7-17 |
| Neumático de repuesto.....               | 7-6  |

## O

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Ordenador de a bordo..... | 4-32 |
|---------------------------|------|

## P

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Parasoles.....                                     | 5-161 |
| Periodo de rodaje.....                             | 3-55  |
| Portón trasero.....                                | 3-22  |
| Problema                                           |       |
| Arranque de emergencia.....                        | 7-26  |
| Cuando no se puede abrir la compuerta trasera..... | 7-60  |
| Estacionamiento en caso de emergencia.....         | 7-2   |
| La batería se descarga.....                        | 7-23  |
| Neumático desinflado.....                          | 7-3   |
| Remolque de emergencia.....                        | 7-30  |
| Sobrecalentamiento.....                            | 7-28  |
| Programa de mantenimiento.....                     | 6-4   |
| Puesta en marcha del motor.....                    | 4-6   |

## R

|                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Recopilación y procesamiento de datos en el vehículo.....                     | 8-5  |
| Recordatorio de luces encendidas.....                                         | 7-52 |
| Registro de su vehículo en el extranjero.....                                 | 8-2  |
| Remolque                                                                      |      |
| Remolque de casas rodantes y tráileres (Europa/Turquía/Israel/Sudáfrica)..... | 3-63 |
| Remolque de emergencia                                                        |      |
| Descripción del remolque.....                                                 | 7-30 |
| Ganchos de remolque/amarre.....                                               | 7-32 |
| Remolque/amarre                                                               |      |

# Indice

---

Gancho..... 7-32

Reposacabezas..... 2-14

## S

Seguridad para niños

    Cuadro de conveniencia del sistema de seguridad para niños de acuerdo a las posiciones de los asientos..... 2-36

    Instalación del sistema de seguridad para niños..... 2-30

Seguros para niños en las puertas traseras..... 3-21

Selección de marcha..... 4-107

Selector de unidad de velocidad..... 4-24

Sensores de radar (traseros)..... 4-232

Sensor de radar (delantero)..... 4-229

Sensor ultrasónico (trasero)..... 4-234

Señales de cambio de carril..... 4-73

Sistemas de airbags..... 2-44

Sistema de seguridad para niños

    Categorías de sistemas de seguridad para niños..... 2-30

    Instalación de sistemas de seguridad para niños..... 2-40

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)..... 4-95

Sistema antirrobo..... 3-51

Sistema autorregulable de luces delanteras (AFS)..... 4-116

Sistema avanzado de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (Advanced SCBS F)

    Advertencia de colisión..... 4-182

Sistema avanzado de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (Advanced SCBS)..... 4-180

Sistema avanzado de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (Advanced SCBS )

Indicador (rojo) del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS )..... 4-182

Sistema avanzado de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (Advanced SCBS)

    Parada del funcionamiento del sistema avanzado de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (Advanced SCBS)..... 4-183

Sistema climatizador

    Tipo completamente automático..... 5-13

Sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS)..... 4-122

    Interruptor LDWS OFF..... 4-124

Sistema de apoyo de reconocimiento de la distancia (DRSS)..... 4-139

Sistema de audio

    Antena..... 5-23

    Antes de usar el sistema de audio..... 5-17

    Apéndice..... 5-147

    Interruptor de control de audio.... 5-17

    Modo AUX/USB..... 5-19

    Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]..... 5-24

    Unidad de audio [tipo B (pantalla táctil)]..... 5-82

Sistema de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

    AUX..... 5-35

    Bluetooth®..... 5-43

    Indicaciones de error..... 5-42

    Localización de averías..... 5-78

    Modo iPod..... 5-39

    Reconocimiento de voz..... 5-74

    Reloj..... 5-26

    Reproductor de CD..... 5-31

    USB..... 5-36

Sistema de audio [tipo B (pantalla táctil)]

|                                                                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Aplicaciones.....                                                                                                    | 5-141 |
| AUX.....                                                                                                             | 5-101 |
| Bluetooth®.....                                                                                                      | 5-108 |
| Configuraciones.....                                                                                                 | 5-139 |
| Localización de averías.....                                                                                         | 5-142 |
| Reconocimiento de voz.....                                                                                           | 5-135 |
| Reproductor de CD.....                                                                                               | 5-94  |
| Reproductor de DVD.....                                                                                              | 5-98  |
| USB.....                                                                                                             | 5-102 |
| Sistema de ayuda inteligente para el estacionamiento (SBS)                                                           |       |
| Parada del funcionamiento del sistema de ayuda inteligente para el estacionamiento (SBS).....                        | 4-194 |
| Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Avance] (SCBS F).....                                     | 4-184 |
| Advertencia de colisión.....                                                                                         | 4-186 |
| Indicador (rojo) del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS ).....                          | 4-186 |
| Parada del funcionamiento del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Avance] (SCBS F).....       | 4-187 |
| Sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Marcha atrás] (SCBS R).....                               | 4-188 |
| Indicador (rojo) del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad (SCBS ).....                          | 4-191 |
| Parada del funcionamiento del sistema de ayuda inteligente para el frenado en la ciudad [Marcha atrás] (SCBS R)..... | 4-191 |
| Sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS).....                                                              | 4-192 |
| Advertencia de colisión.....                                                                                         | 4-194 |
| Indicador (rojo) del sistema de ayuda inteligente para el frenado (SBS).....                                         | 4-194 |
| Sistema de cinturones de seguridad                                                                                   |       |
| Bloqueo de emergencia.....                                                                                           | 2-19  |
| Mujeres embarazadas.....                                                                                             | 2-18  |
| Precauciones de los cinturones de seguridad.....                                                                     | 2-16  |
| Tipo 3 puntos.....                                                                                                   | 2-20  |
| Sistema de control de emisiones (SKYACTIV-D 1.5, SKYACTIV-D 1.8).....                                                | 3-31  |
| Sistema de control de emisiones (SKYACTIV-G 2.0).....                                                                | 3-30  |
| Sistema de control de las luces de carretera (HBC)                                                                   |       |
| Indicador (verde) del sistema de control de luces de carretera (HBC).....                                            | 4-118 |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos.....                                                              | 4-242 |
| Sistema de control de luces de carretera (HBC).....                                                                  | 4-117 |
| Sistema de control de tracción (TCS).....                                                                            | 4-96  |
| Indicador TCS OFF.....                                                                                               | 4-97  |
| Indicador TCS/DSC.....                                                                                               | 4-96  |
| Interruptor TCS OFF.....                                                                                             | 4-97  |
| Sistema de entrada iluminado.....                                                                                    | 5-162 |
| Sistema de reconocimiento de señales de tránsito (TSR).....                                                          | 4-133 |
| Sistema de seguridad                                                                                                 |       |
| Sistema antirrobo.....                                                                                               | 3-51  |
| Sistema inmovilizador.....                                                                                           | 3-49  |
| Sistema de seguridad para niños                                                                                      |       |
| Precauciones para el sistema de seguridad para niños.....                                                            | 2-25  |
| Sistema de sensores de estacionamiento                                                                               |       |
| Funcionamiento del sistema de sensores de ayuda al estacionamiento.....                                              | 4-260 |
| Rango de detección de sensores.....                                                                                  | 4-258 |

# Indice

---

Sistema de sensor de estacionamiento..... 4-256

Sistema de señales de parada de emergencia..... 4-93

Sistema de soporte de reconocimiento de distancia (DRSS)

    Indicación en la pantalla..... 4-140

Sistema de telemando de las puertas... 3-3

Sistema inmovilizador..... 3-49

Si la visualización de conducción activa no funciona..... 7-61

Si se enciende o parpadea una de las luces de aviso..... 7-35

Sobrecalentamiento..... 7-28

Soporte para bebidas..... 5-164

Soporte para botella..... 5-166

Suena un pitido

    Advertencia del freno de estacionamiento eléctrico (EPB)..... 7-56

Sustitución

    Bombillas..... 6-50

    Fusible..... 6-59

    Limpiador..... 6-36

    Llanta..... 6-49

    Neumáticos..... 6-48

    Pila de la llave..... 6-43

## T

Tablero de instrumentos..... 4-23

Tacómetro..... 4-28

Techo solar..... 3-45

Telemando avanzado

    Rango de funcionamiento..... 3-10

Teléfonos móviles..... 8-4

Transmisión automática..... 4-51

    Cambio adaptable activo (AAS)..... 4-54

    Consejos de conducción..... 4-63

Controles de la transmisión automática..... 4-51

Modo de cambio manual..... 4-55

Modo directo..... 4-62

Posiciones de la transmisión..... 4-53

Sistema de bloqueo del cambio... 4-52

Transmisor..... 3-4

## U

Unidad de audio [tipo A (sin pantalla táctil)]

    Controles de alimentación/volumen/sonido..... 5-24

    Radio..... 5-27

    Radio (RDS)..... 5-27

Unidad de audio [tipo B (pantalla táctil)]

    Controles de volumen/visualización/sonido..... 5-87

    Radio..... 5-89

    Radio de radiodifusión de audio digital (DAB)..... 5-92

    Radio (RDS)..... 5-89

## V

Velocímetro..... 4-24

Ventanillas

    Elevavinas eléctricos..... 3-41

Visualización de ajuste de velocidad de vehículo de control de cruce (Sin visualizador multinformación)..... 4-32

Visualización de consumo de combustible..... 4-102

Visualización de eficiencia..... 4-105

Visualización de finalización..... 4-105

Visualización de la temperatura ambiente..... 4-31

Visualización de la temperatura exterior..... 4-31

Visualizador del limitador de velocidad ajustable (ASL)..... 4-32

Visualizador de conducción activa....4-36

Visualizador de estado de control....4-102

Volante.....3-35

    Bocina.....4-81

**Z**

Zumbador de advertencia de la dirección  
asistida.....7-56

Zumbador de sobrerrevoluciones.....7-59





