

GUÍA DE UTILIZACIÓN



PEUGEOT 3008 HYbrid4





La guía de utilización on-line

La guía de utilización está disponible en la página web de Peugeot, en el apartado "Espacio personal".

Este espacio personal le ofrece consejos e información útil para el mantenimiento de su vehículo.

Consultando la guía de utilización on-line podrá acceder a la última información disponible, identificada mediante el marcapáginas con el siguiente pictograma:



Llamamos su atención sobre el siguiente punto:

El montaje de un equipamiento o de un accesorio eléctrico no recomendado por Automóviles PEUGEOT, puede provocar una avería en el sistema electrónico de su vehículo. Le agradecemos que tenga en cuenta esta particularidad y le aconsejamos que se ponga en contacto con un representante de la marca PEUGEOT para que le muestre los equipamientos y accesorios recomendados.



Si el apartado "Espacio personal" no está disponible en el portal Peugeot, consulte su guía de utilización en la siguiente dirección:
<http://public.servicebox.peugeot.com>

Seleccione:

- > el enlace "Documentación de a bordo" desde la página de inicio (no es necesario registrarse);
- > el idioma;
- > el vehículo, su silueta;
- > el periodo de edición de su guía de utilización correspondiente a la fecha de puesta en circulación del vehículo.

De este modo, accederá a su guía de utilización en línea y a la última información disponible, identificada con el pictograma:



BIENVENIDO


Le agradecemos que haya elegido un 3008 HYbrid4, símbolo de confianza, placer e innovación.

Esta guía de utilización ha sido concebida para que disfrute plenamente de su 3008 HYbrid4 en todas las situaciones. Así, en las primeras páginas encontrará un índice detallado, seguido de una toma de contacto destinada a facilitar el descubrimiento de su vehículo.

Todos los detalles específicos de su 3008 HYbrid4 (confort, seguridad, conducción...) se presentan a continuación en la guía para que aprecie mejor el vehículo y lo disfrute plenamente.

Al final de la guía, unas imágenes del exterior y el interior del vehículo le ayudarán a localizar los equipamientos y funciones gracias al índice visual.

Cada modelo puede llevar sólo una parte del equipamiento mencionado en esta guía, según el nivel de acabado, el modelo, la versión y las características específicas del país de comercialización.

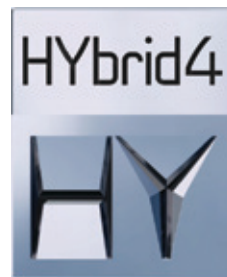

Leyenda



Aviso:

Este símbolo señala los avisos que usted debe imperativamente respetar para su propia seguridad, la seguridad de los demás y para no correr el riesgo de deteriorar su vehículo.



Información:

Este símbolo llama su atención sobre una información complementaria para una mejor utilización de su vehículo.



Protección del medio ambiente:

Este símbolo acompaña los consejos relativos a la protección del medio ambiente.



Reenvío de página:

Este símbolo le remite a las páginas que detallan la funcionalidad.

Toma de contacto

Sistema híbrido

Presentación	24
Testigo Ready	28
Selector de modo HYbrid4	29
Indicador de consumo/ generación de energía	32
Visualización de la información de flujo híbrido	33
Eco off	36
Preguntas frecuentes relativas al HYbrid4	37
Eco-conducción	40
Consumo	42
Batería de alta tensión	43
Estación o túnel de lavado	46
Remolcado	47

Control de marcha

Cuadros de a bordo	48
Testigos	50
Indicadores	60
Botones de reglaje	64

Pantallas Multifunción

Pantalla C (WIP Sound)	65
Pantalla color 16/9 retráctil (WIP Nav+ o WIP Com 3D)	68

Confort

Calefacción y ventilación	74
Desempañado-Deshelado de la luneta trasera	75
Aire acondicionado automático bizona	76
Asientos delanteros	80
Asientos traseros	85
Reglaje del volante	87
Retrovisores	88

Apertura y cierre

Llave con mando a distancia	90
Alarma	96
Elevallunas	98
Puertas	100
Maletero	103
Portón trasero inferior	104
Depósito de carburante	105
Sistema anticonfusión de carburante (diésel)	107

Visibilidad

Mandos de luces	108
Luces diurnas	112
Encendido automático de las luces	114
Reglaje de los faros	115
Mandos de limpiaparabrisas y limpialuneta	116
Barrido automático	119
Luces de techo	121
Iluminación ambiental	122
Iluminación del maletero	123

Almacenamientos

Acondicionamiento del interior	124
Reposabrazos delantero	126
Multimedia en la parte trasera	128
Techo acristalado panorámico	131
Acondicionamiento del maletero	132

Seguridad de los niños

Asientos para niños	137
Neutralización del airbag del acompañante	139
Fijaciones "ISOFIX"	146
Seguro para niños	150

Seguridad

8

Indicadores de dirección	151
Señal de emergencia	151
Claxon	151
Detección de subinflado	152
Sistema ESC	154
Cinturones de seguridad	157
Airbags	160

Revisiones

10

Capó	189
Inmovilización por falta de carburante (diésel)	190
Motor diésel	191
Revisión de los niveles	192
Controles	195

Características Técnicas

12

Motorización eléctrica	235
Motorizaciones diésel	236
Masas diésel	237
Dimensiones	238
Elementos de identificación	239

Conducción

9

Freno de estacionamiento eléctrico	164
Ayuda al arranque en pendiente	168
Pantalla virtual	171
Limitador de velocidad	173
Regulador de velocidad	176
Caja de velocidades pilotada	179
Ayuda al estacionamiento	183
Cámara de marcha atrás	185
Medición de plaza disponible	186

Información práctica

11

Kit de reparación provisional de neumáticos	197
Cambio de una rueda	203
Cadenas para nieve	208
Cambio de una lámpara	209
Cambio de un fusible	214
Batería de 12 V	221
Modo economía de energía	225
Cambio de una escobilla del limpiaparabrisas	226
Remolcado del vehículo	227
Remolcado	228
Enganche de un remolque	229
Montaje de las barras de techo	231
Pantalla gran frío	232
Accesorios	233

Audio y Telemática

Urgencia o asistencia	241
WIP Com 3D	245
WIP Nav+	289
WIP Sound	343

Índice alfabético

Índice visual

Presentación del sistema HYbrid4


Gracias por haber elegido el 3008 HYbrid4. Este vehículo posee características diferentes de los vehículos convencionales. Lea atentamente esta guía para conocer todas las funcionalidades específicas del híbrido y, para más información, consulte el apartado "Sistema híbrido".

▶ 24

La tecnología HYbrid4 permite asociar ingeniosamente dos fuentes de energía: la del motor diésel HDi, que impulsa las ruedas delanteras (tracción), y la del motor eléctrico, que actúa sobre las ruedas traseras (propulsión). Estos dos motores pueden funcionar de manera alternativa o simultánea, en función del modo híbrido seleccionado y de las condiciones de circulación.

El motor eléctrico asume por sí solo la movilidad del vehículo en modo "ZEV" (Zero Emission Vehicle) y, en modo "Auto" en las fases de circulación a velocidad reducida y a bajo régimen. También complementa al motor diésel en los arranques, aceleraciones y cambios de marcha.

La batería que alimenta el motor eléctrico se recarga en las fases de deceleración y almacena energía para suministrarla de nuevo.

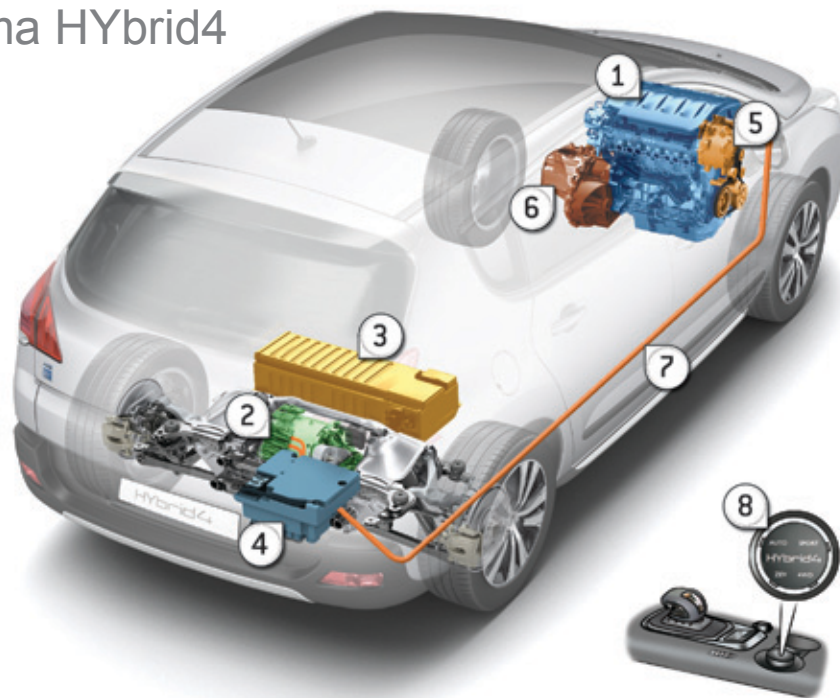

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Motor diésel HDi (tracción) | 5. Alterno-arranque (Stop & Start) |
| 2. Motor eléctrico (propulsión) | 6. Caja de velocidades pilotada |
| 3. Batería de 200 V | 7. Flujo eléctrico |
| 4. Supervisor electrónico de potencia | 8. Selector de modo HYbrid4 |

Para una conducción económica y respetuosa con el medio ambiente

El **consumo** de carburante del vehículo **varía significativamente** según:

- el **estilo de conducción** del conductor (conducción eficiente, agresiva, rápida...);
- el **tipo de trayecto** recorrido (en ciudad, carretera, autopista, con tráfico fluido, denso...) y la velocidad.

Principales recomendaciones para una conducción económica



Selector del modo híbrido

Para optimizar el consumo de carburante, favorezca el **modo AUTO** del selector (este modo se activa automáticamente al arrancar), incluso para desplazamientos urbanos. Este modo optimiza el uso de las fuentes de energía (térmica y/o eléctrica), al contrario que los demás modos, que están destinados a situaciones concretas.



Selector de la caja de velocidades

Utilice siempre que sea posible el modo **automático A**, que optimiza los cambios de marcha en función de las necesidades.

Adopción de una conducción eficiente



Favorezca la zona "eco" del indicador de consumo/generación de energía: acelere con moderación y circule cuando sea posible a velocidad constante, utilizando el limitador o el regulador de velocidad cuando el sistema lo permita.




Utilice la zona "carga" : anticipe las deceleraciones soltando el acelerador en lugar de frenar. El desplazamiento de la aguja del indicador de consumo/generación de energía (en la zona "carga") indica el nivel de recuperación de energía.

Causas de sobreconsumo y controles

Al igual que en cualquier otro vehículo, limite el exceso de carga, la resistencia aerodinámica (ventanillas abiertas a más de 50 km/h, barras de techo son o sin carga...), el uso de consumidores de potencia (refrigeración del habitáculo, asientos calefactados, luneta trasera térmica...).

Respete las consignas de control (revisión regular de la presión de los neumáticos, respeto de las presiones recomendadas...) y de mantenimiento periódico.

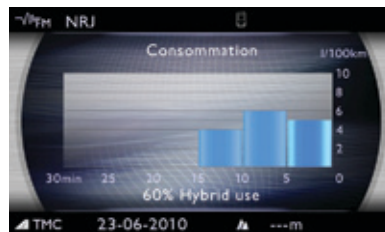

Historial de consumo

Visualice el impacto de su estilo de conducción y del tipo de trayecto consultando el historial de consumo. Consulte el apartado "Pantallas Multifunción".

Exterior

Kit de reparación provisional de neumáticos

Este kit es un sistema completo, compuesto por un compresor y un producto de sellado incorporado, que permite efectuar una reparación provisional del neumático.

▶ 197

Techo acristalado panorámico

Este techo proporciona una visibilidad y una luminosidad en el habitáculo incomparables.

▶ 131

Para lavar el vehículo en un túnel de autolavado:

- Desenrosque la antena.
- Pliegue los retrovisores.



Portón trasero inferior

Este portón inferior mejora considerablemente el acceso y facilita la carga de objetos voluminosos.

▶ 104

Ayuda gráfica y sonora al estacionamiento delantero y/o trasero

Este equipamiento avisa al conductor si detecta un obstáculo delante o detrás del vehículo en marcha adelante o marcha atrás.

▶ 183



Apertura

Llave con mando a distancia



A. Despliegue/Pliegue de la llave.



Bloqueo simple
(una sola pulsación: encendido fijo de los indicadores de dirección).

o



Superbloqueo del vehículo
(dos pulsaciones consecutivas: encendido fijo de los indicadores de dirección).



Desbloqueo total o selectivo del vehículo
(parpadeo rápido de los indicadores de dirección).



90

Alumbrado de acogida




Cuando el sensor detecta que la luminosidad es reducida, el encendido a distancia de las luces de cruce y de posición facilita la llegada al vehículo. Esta función se puede programar desde el menú de configuración.



113

Depósito de carburante

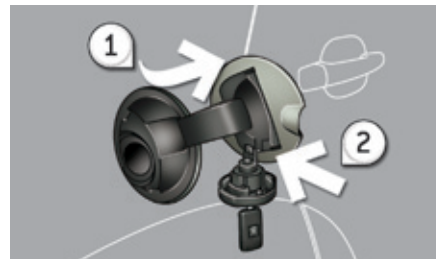

READY

Antes de llenar el depósito, es **imperativo** cortar el contacto y comprobar que el testigo **Ready** se haya apagado.

1. Apertura de la tapa de carburante.
2. Apertura y enganche del tapón del depósito. El tipo de carburante que debe utilizarse se indica en la cara interior de la tapa de carburante. Capacidad del depósito: 56,5 litros aproximadamente.




105

! Para los vehículos Diesel, el orificio del depósito de carburante tiene un dispositivo que no autoriza el llenado con carburante gasolina.


Apertura

Maletero

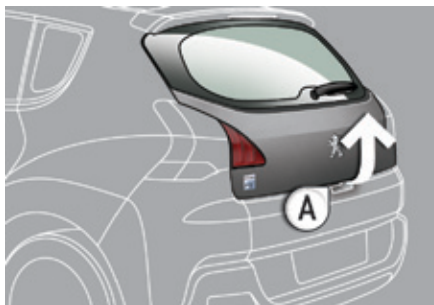

Apertura

- Después de desbloquear el vehículo con el mando a distancia o con la llave, presione el mando **A** y levante el portón de maletero.

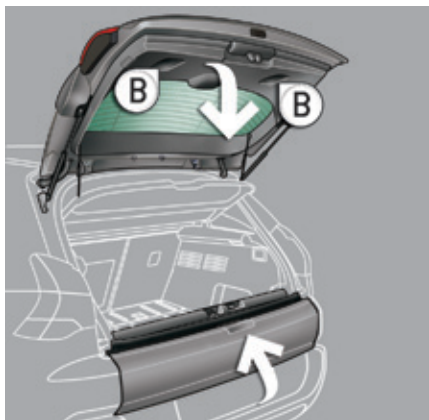


Cierre

- Después de haber cerrado el portón inferior, tire de la empuñadura **B** hacia abajo para acompañar el cierre del portón del maletero.

▶ 103

Portón trasero inferior

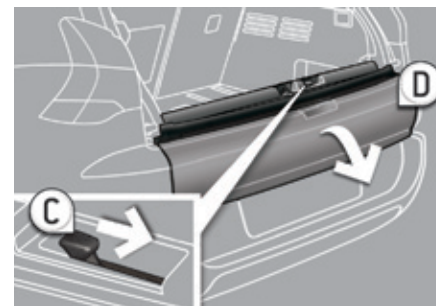

Apertura

- Empuje la palanca **C** hacia la derecha y vuelque el portón **D**.



Cierre

- Levante el portón **D**, empújelo con firmeza para cerrarlo y asegúrese de que se haya bloqueado correctamente.

▶ 104


Interior

Freno de estacionamiento eléctrico

Combina las funciones de **tensado automático** al apagar el motor y de **destensado automático** al acelerar.

Es posible accionar manualmente el tensado/destensado.

▶ 164

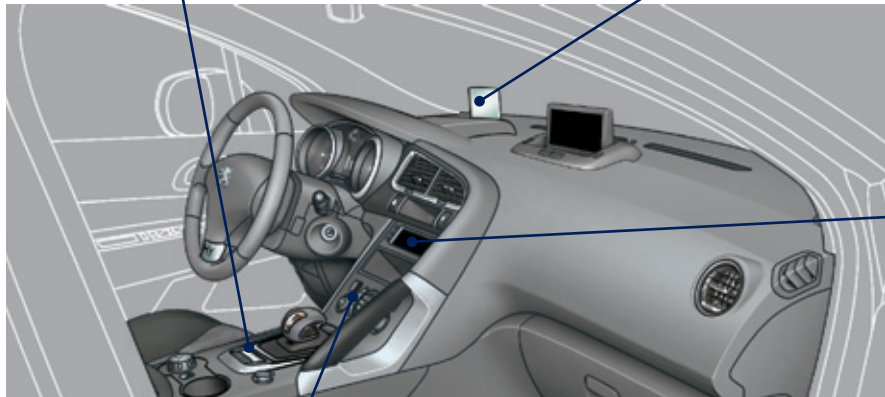

Aire acondicionado automático bizona

Este equipamiento permite consignar un nivel de confort diferente para el conductor y el acompañante. A continuación, gestiona automáticamente el confort en función de las condiciones meteorológicas exteriores.

▶ 76

Pantalla virtual

Este dispositivo proyecta diversos datos en el campo de visión del conductor: la velocidad y el regulador/limitador.

▶ 171

Sistemas de audio y comunicación

Estos equipamientos cuentan con las últimas tecnologías: autorradio compatible con MP3, reproductor USB, kit manos libres Bluetooth, navegador con pantalla a color, tomas auxiliares, sistema de audio Hi-Fi...

WIP Com 3D

▶ 245

WIP Plug

▶ 350

WIP Nav+

▶ 289

WIP Bluetooth

▶ 353


WIP Sound

▶ 343

Peugeot Asistencia


▶ 241

Puesto de conducción

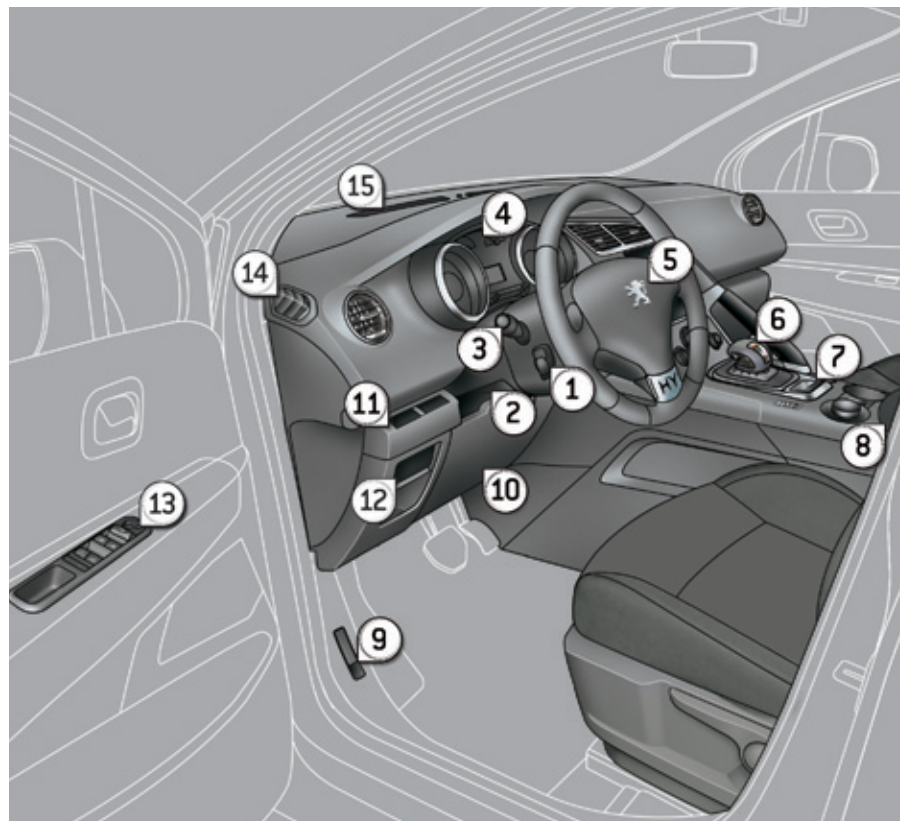

1. Mandos del regulador/limitador de velocidad
2. Mando de ajuste del volante
3. Mandos de luces y de indicadores de dirección
4. Cuadro de a bordo
5. Airbag del conductor
Claxon
6. Selector de marchas
7. Freno de estacionamiento eléctrico
8. Reposabrazos delantero, WIP Plug
9. Mando de apertura del capó
10. Compartimento para el conductor
(contiene la guía de utilización)
11. Botón de alarma
Botón de control dinámico de estabilidad (CDS)
Botón de medición de plaza disponible
12. Ajuste manual de los faros
Mando multifunción del cuadro de a bordo
13. Mandos de los retrovisores exteriores
Mandos de los elevavinas
Seguro para niños
14. Difusor de desempañado de la luna de la puerta delantera
15. Difusor de desempañado del parabrisas

Puesto de conducción

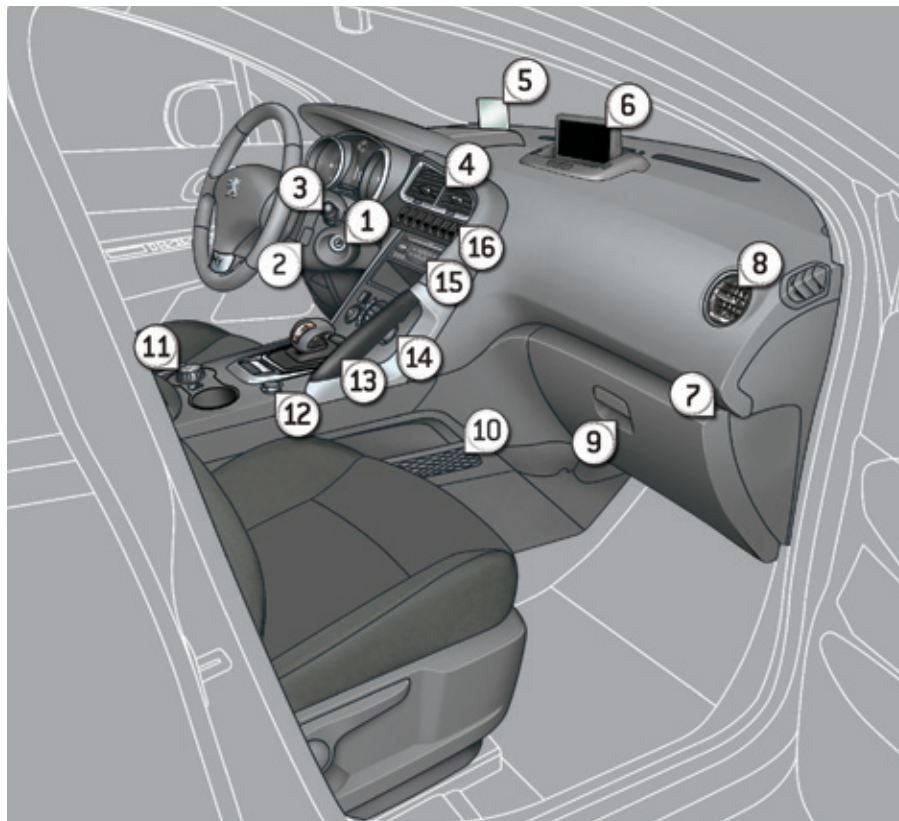

1. Antirrobo y contacto
2. Mando bajo el volante del sistema de audio y telemática
3. Mandos de limpiaparabrisas/lavaparabrisas/ordenador de a bordo
4. Aireadores centrales orientables y obturables
5. Pantalla virtual
6. Pantalla multifunción
7. Airbag del acompañante
8. Aireador lateral orientable y obturable
9. Guantero, tomas de audio/vídeo, neutralización del airbag del acompañante
10. Compartimento con red
11. Selector del modo HYbrid4
12. Toma de accesorios de 12 V
13. Empuñadura de agarre
14. Mandos de calefacción/aire acondicionado
15. Sistema de audio y telemática
16. Selectores:
 - pantalla virtual
 - señal de emergencia
 - ECO OFF
 - ayuda al estacionamiento
 - cierre centralizado

Confort

Asiento del conductor

Longitudinal



Altura




Inclinación del respaldo




Reglaje manual

▶ 80

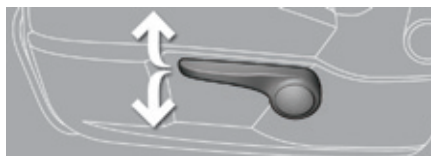

Reglaje eléctrico

▶ 81

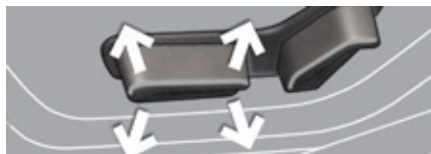


Confort

Asientos delanteros

Altura e inclinación del reposacabezas




Apoyo lumbar

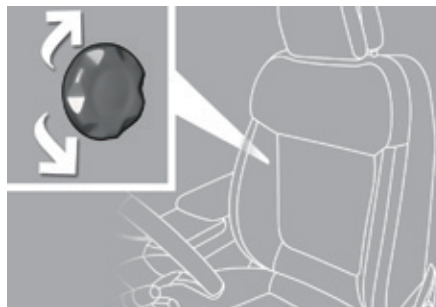

▶ 82-83

Reglaje del volante

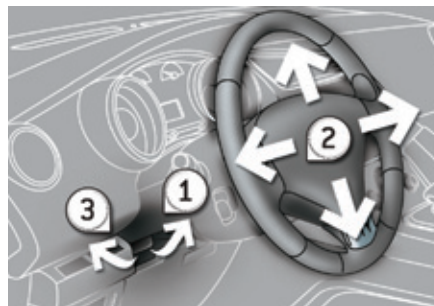


1. Desbloqueo del mando.
2. Ajuste de la altura y la profundidad.
3. Bloqueo del mando.

Por motivos de seguridad, estas operaciones deben realizarse exclusivamente con el vehículo parado.

▶ 87


Posición bandeja (asiento del acompañante)

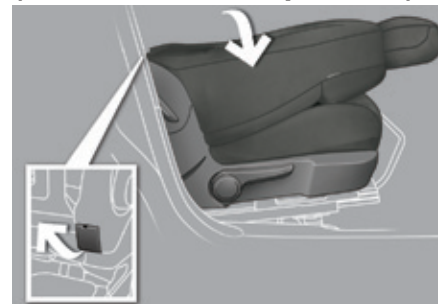

Permite colocar objetos en su superficie o facilitar la carga de objetos largos en el interior del vehículo.

▶ 84

Reposabrazos delantero

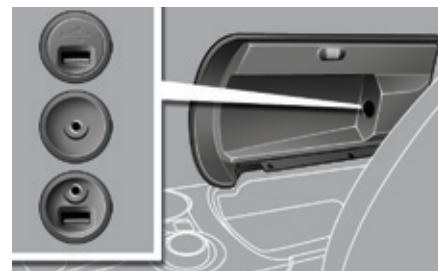


Contiene el WIP Plug y/o una toma JACK.

▶ 126

Confort

Retrovisores exteriores

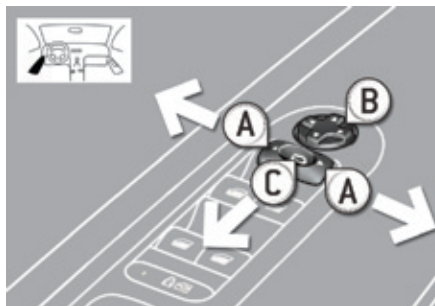

Regulación

- A. Selección del retrovisor.
- B. Regulación de la posición del espejo en las cuatro direcciones.


▶ 88



Además...

C. Pliegue/Despliegue.


Retrovisor interior

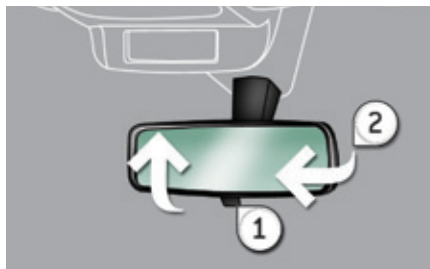

Modelo manual

1. Selección de la posición "día" del espejo.
2. Orientación del retrovisor.

▶ 89

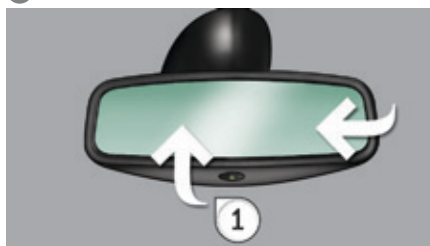

Modelo día/noche automático


1. Orientación del retrovisor.

▶ 89

Cinturones delanteros



1. Abrochado de la hebilla.

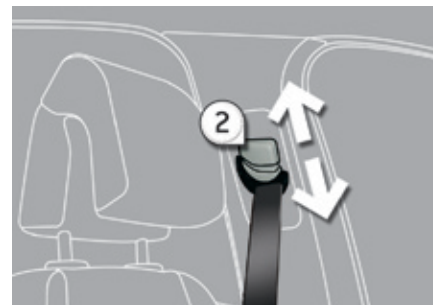


2. Ajuste de la altura.

▶ 157

Visibilidad

Alumbrado

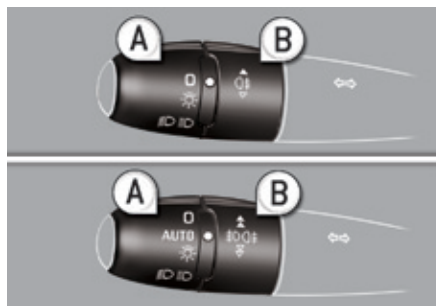

Anillo A

0 Luces apagadas

AUTO Encendido automático de las luces

Luces de posición

Luces de cruce/carretera

Anillo B

Luz antiniebla trasera

o

Faros antiniebla y luz antiniebla trasera

108

Indicadores de dirección



Accione el mando de luces hacia arriba o hacia abajo, rebasando el punto de resistencia. Los indicadores de dirección correspondientes parpadearán mientras el mando permanezca en esa posición.


Función "parpadeo de los intermitentes tres veces"

Impulse el mando de luces hacia arriba o hacia abajo, sin rebasar el punto de resistencia. Los indicadores de dirección correspondientes parpadearán tres veces.

Esta función está disponible a cualquier velocidad, aunque es especialmente útil en los cambios de carril en autopista y autovía.

151

Limpiaparabrisas y limpialuneta

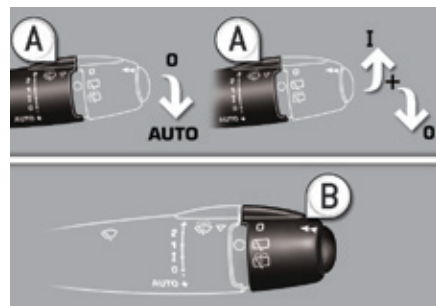

Mando A: limpiaparabrisas

Activación "AUTO"

Accione el mando hacia abajo y suéltelo.

Neutralización "AUTO"

Accione el mando hacia arriba y vuelva a ponerlo en posición "0".

116

Anillo B: limpialuneta


0 Parado

Barrido intermitente

Lavaluneta

Vigilancia

Cuadro de a bordo

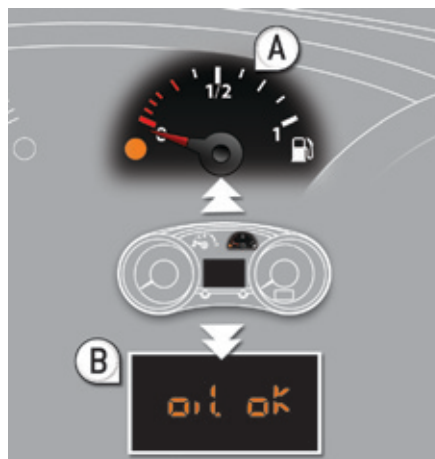

- A. Con el contacto puesto, la aguja debe indicar el nivel de carburante.
- B. Al poner el contacto, el indicador de nivel de aceite debe marcar "OIL OK" durante unos segundos.

Si el nivel es incorrecto, reposte carburante o ponga el aceite a nivel, según corresponda.

▶ 48

* Según versión.

Testigos



1. Al poner el contacto, los testigos de alerta naranjas y rojos se encienden.
2. Al activarse el sistema híbrido, estos testigos deben apagarse.

Si alguno permanece encendido, consulte el apartado correspondiente.

▶ 50



Líneas de mandos

Inferior



El encendido del piloto indica el estado de la función correspondiente.

- A. Ayuda gráfica y sonora al estacionamiento* ▶ 183
- B. ASR/CDS OFF ▶ 155
- C. Alarma volumétrica ▶ 96
- D. Medición de plaza disponible ▶ 186
- E. ECO OFF* ▶ 36


Central



- F. Pantalla virtual ▶ 171
- G. Señal de emergencia ▶ 151
- H. ECO OFF* ▶ 36
- I. Ayuda gráfica y sonora al estacionamiento* ▶ 183
- J. Cierre centralizado ▶ 101

Seguridad de los pasajeros


Airbag frontal del acompañante

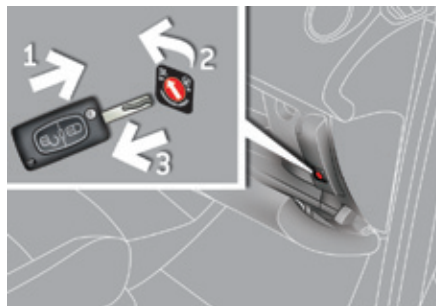

1. Inserte la llave.
2. Seleccione la posición:
"OFF" (neutralización), con una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha".
"ON" (activación), con un pasajero o una silla infantil "en el sentido de la marcha".
3. Extraiga la llave manteniendo la posición seleccionada.

▶ 139, 161

Cinturones y airbag frontal del acompañante

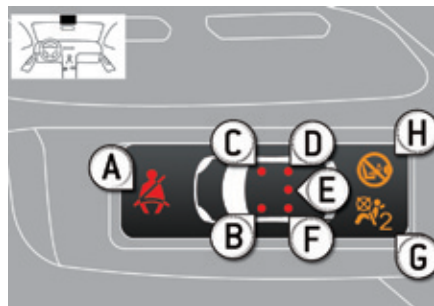

- A. Testigo de cinturones delanteros y/o traseros desabrochados.
- B. Testigo de cinturón delantero izquierdo.
- C. Testigo de cinturón delantero derecho.
- D. Testigo de cinturón trasero derecho.
- E. Testigo de cinturón trasero central.
- F. Testigo de cinturón trasero izquierdo.
- G. Testigo de neutralización del airbag frontal del acompañante.
- H. Testigo de activación del airbag frontal del acompañante.

▶ 157, 161

Seguro para niños (bloqueo de las puertas traseras)



El encendido del piloto indica el estado de la función correspondiente.

▶ 150

Acondicionamiento del maletero

Suelo del maletero




100 kg como máximo.



Coloque el suelo en esta posición (en oblicuo), sujeto con los dos topes, para acceder al espacio inferior.

▶ 133


Asientos traseros

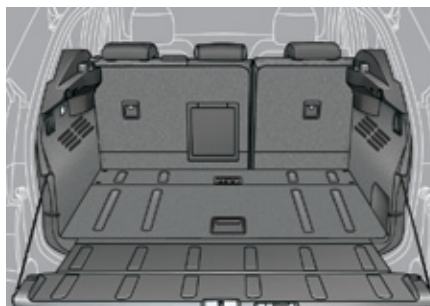

- ☞ Compruebe que nada impida que los respaldos se abatan (asientos delanteros suficientemente avanzados, reposacabezas, cinturones...).
- ☞ Verifique también que no haya ningún objeto ni encima ni debajo del asiento que pueda obstaculizar su maniobra.



- ☞ Tire del mando de la parte 1/3 desde el maletero.

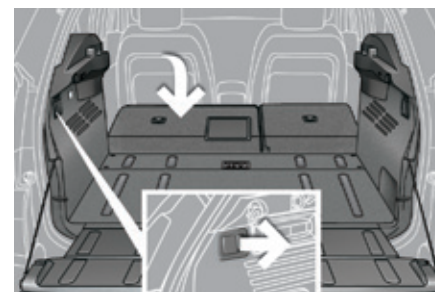

- ☞ Tire del mando de la parte 2/3 desde el maletero.
Los asientos quedarán alineados con el suelo del maletero y el portón inferior.

▶ 85

Conducción

Freno de estacionamiento eléctrico



Tensado/Destensado manual

El freno de estacionamiento se puede **accionar** manualmente **tirando** del mando **A**. Con el contacto puesto, el freno de estacionamiento se puede **soltar** manualmente **pisando el pedal del freno** y **tirando** y **soltando** el mando **A**.



Tensado/Destensado automático

Pise el acelerador. El freno de estacionamiento se soltará automáticamente de forma progresiva al acelerar. Al **cortar el contacto** (testigo **Ready** apagado), el freno de estacionamiento se **acciona** automáticamente.



Si este testigo está encendido en el cuadro de a bordo, el tensado/destensado automático está **desactivado**.



Antes de salir del vehículo, verifique que el testigo de frenos (! rojo) y el testigo **P** estén encendidos de forma fija.



! Para salir del vehículo dejando el sistema híbrido activo, accione manualmente el freno de estacionamiento. Nunca deje a un niño solo en el interior del vehículo con el contacto puesto, ya que podría soltar el freno de estacionamiento.

! Arrastrando un remolque o si las condiciones de pendiente pueden variar (como para el transporte en barco, en camión, remolcado...), efectúe manualmente un tensado máximo del freno de estacionamiento (tirando de forma prolongada del mando **A**) para inmovilizar el vehículo.

Conducción

Ayuda al arranque en pendiente



El vehículo está equipado con un sistema que lo mantiene inmovilizado un instante (aproximadamente 2 segundos) para facilitar el arranque en pendiente, dando tiempo al conductor para pasar del pedal del freno al del acelerador.


Esta función solo está activa:

- cuando se ha inmovilizado el vehículo por completo pisando el pedal del freno;
- en determinadas condiciones de pendiente;
- con la puerta del conductor cerrada.

▶ 168

! Nunca salga del vehículo durante la fase de inmovilización temporal de la ayuda al arranque en pendiente.

Pantalla virtual

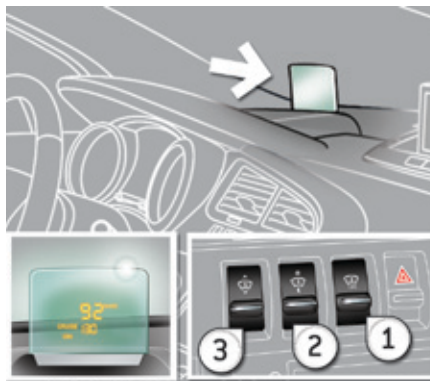

1. Encendido/Apagado de la pantalla virtual.
2. Ajuste de la luminosidad.
3. Ajuste de la altura de la proyección.




▶ 171

! Los ajustes deben realizarse con el contacto puesto, el testigo **Ready** encendido y el vehículo parado.

Conducción


Limitador de velocidad "LIMIT"

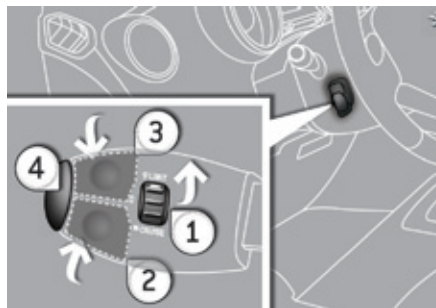

1. Selección/Interrupción del modo limitador.
2. Disminución del valor programado.
3. Aumento del valor programado.
4. Activación/Pausa de la limitación.

▶ 173

Regulador de velocidad "CRUISE"

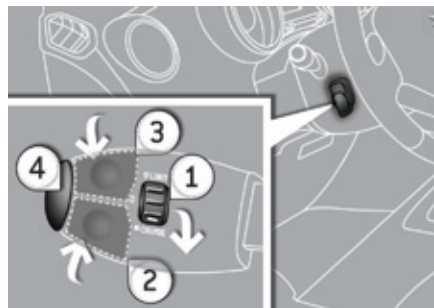


1. Selección/Interrupción del modo regulador.
2. Programación de una velocidad/Disminución del valor programado.
3. Programación de una velocidad/Aumento del valor programado.
4. Pausa/Reanudación de la regulación.

i Para poder programar o activar el regulador, la velocidad del vehículo debe ser superior a 40 km/h y debe estar introducida al menos la segunda marcha.

▶ 176

Indicaciones en el cuadro de a bordo

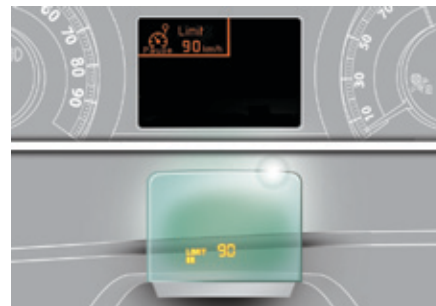

Los modos regulador o limitador de velocidad se indican en el cuadro de a bordo cuando están seleccionados.



Regulador de velocidad




Limitador de velocidad


Conducción

Caja de velocidades pilotada

Esta caja de velocidades de seis marchas permite elegir entre el confort del automatismo o el placer del cambio de marchas manual.

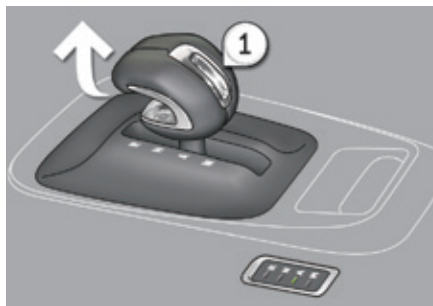

1. **Levante** el selector de marchas:
 - R.** Marcha atrás
 - N.** Punto muerto
 - A.** Modo automático
 - M.** Modo secuencial con cambio de marchas manual en el volante

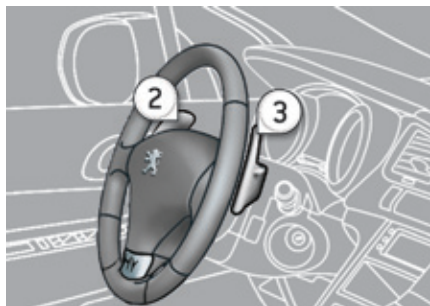

2. Leva "-"
3. Leva "+"

Arranque

- ☞ Asegúrese de que el selector de marchas esté en posición **N** y pise con firmeza el pedal del freno durante el arranque del motor.
- ☞ Levante y desplace el selector de marchas hacia la posición **A** o **M** para avanzar o hacia la posición **R** para dar marcha atrás.
- ☞ Suelte el pedal del freno y a continuación acelere.




Presentación

La tecnología HYbrid4 permite asociar ingeniosamente dos fuentes de energía: la del motor diésel HDi, que impulsa las ruedas delanteras (tracción), y la del motor eléctrico, que actúa sobre las ruedas traseras (propulsión).

Estos dos motores pueden funcionar de manera alternativa o simultánea, en función del modo híbrido seleccionado y de las condiciones de circulación.

El motor eléctrico asume por sí solo la movilidad del vehículo en modo "ZEV" (Zero Emission Vehicle) y, en modo "Auto" en las fases de circulación a velocidad reducida y a bajo régimen. También complementa al motor diésel en los arranques, aceleraciones y cambios de marcha.

La batería que alimenta el motor eléctrico se recarga en las fases de deceleración y almacena energía para suministrarla de nuevo.

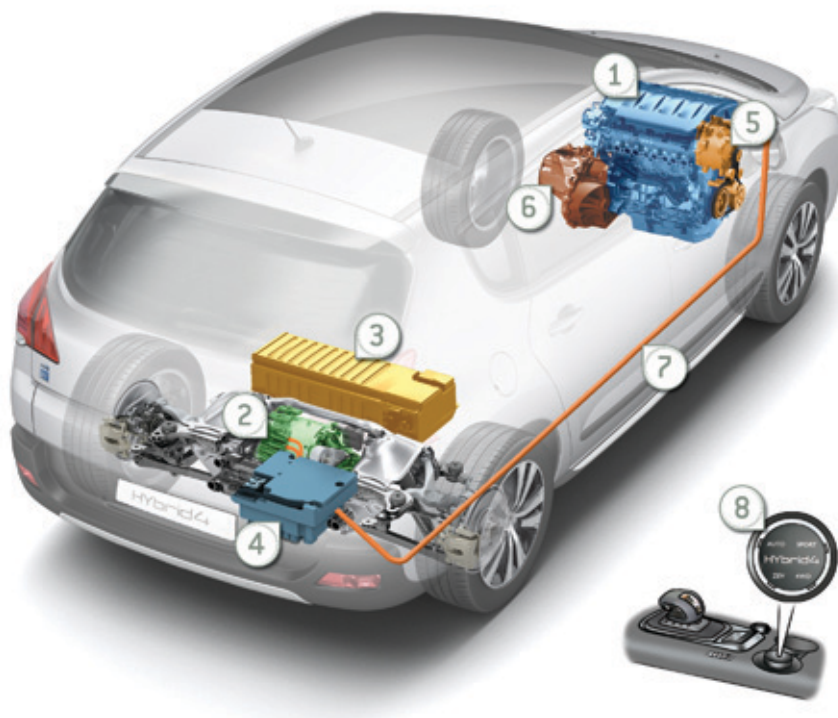

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Motor diésel HDi (tracción) | 5. Alternador-arranque (Stop & Start) |
| 2. Motor eléctrico (propulsión) | 6. Caja de velocidades pilotada |
| 3. Batería de 200 V | 7. Flujo eléctrico |
| 4. Supervisor electrónico de potencia | 8. Selector de modo HYbrid4 |

Principales elementos del sistema HYbrid4

El **motor diésel HDi (1)**, situado en la parte delantera del vehículo, lleva a cabo la tracción (a través de las ruedas delanteras) y cubre la mayor parte de las necesidades de movilidad del vehículo. Está equipado con **alternador-arranque (Stop & Start) - 5**, que recarga las baterías y satisface las necesidades de energía cuando es necesario (modo 4x4).

El **motor eléctrico (2)**, situado en la parte trasera del vehículo, lleva a cabo la propulsión actuando sobre las ruedas traseras por sí solo o complementando al motor diésel, en función del modo de gestión híbrida seleccionado. Se encarga de la recuperación de energía y la recarga de las baterías en las fases de deceleración del vehículo; está activo hasta una velocidad de 120 km/h.




Una **batería de alta tensión (3)**, 200 V tipo NI-MH, almacena la energía para el motor eléctrico trasero.

La gestión de su nivel de carga es realizada automáticamente por el vehículo en las fases de deceleración.


Está situada en un compartimento del maletero con acceso reservado a los técnicos posventa habilitados.

El **nivel de carga** de la batería se indica mediante 8 barras horizontales o verticales (según la pantalla).

La **batería tradicional** de 12 V, situada en el compartimento motor, alimenta la red del vehículo. Se recarga automáticamente desde la red de alta tensión.

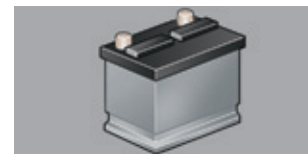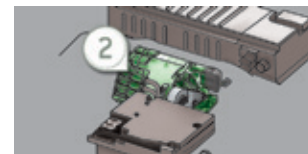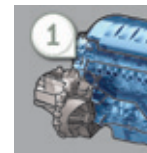


El **supervisor electrónico de potencia (4)** gestiona automáticamente los distintos modos de funcionamiento de los dos motores (diésel y eléctrico) para favorecer la reducción del consumo. Son necesarios un ondulador y un convertidor para gestionar la potencia eléctrica. El ondulador actúa sobre el par del motor eléctrico, regulando la corriente procedente del pack batería de alta tensión. Su rango de tensión está comprendido entre 150 y 270 voltios. El convertidor transforma los 200 V del pack batería en 12 V para alimentar la red del vehículo.

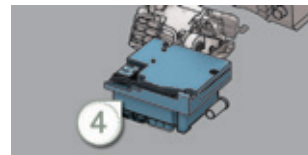

El **alternador-arranque - 5** asegura la función Stop & Start, que permite poner el motor diésel en vigilancia durante las fases de parada (en semáforos, stops o embotellamientos, por ejemplo) o en las fases de circulación eléctrica. De este modo, la parada y el arranque del motor diésel se realizan de forma instantánea y transparente para el conductor. Asimismo, lleva a cabo la recarga complementaria de las baterías (modo 4x4 o batería alta tensión con poca carga, por ejemplo).



La **caja de velocidades pilotada (6)** permite, en modo automático, una reducción significativa del consumo con respecto a una caja de velocidades clásica, gracias a su gestión electrónica. Asimismo, ofrece la posibilidad de elegir en cualquier momento el modo de cambio de marchas: automático o manual mediante las levas del volante, para disfrutar del placer de conducir.

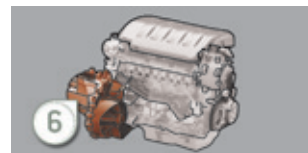

Cómo arrancar el vehículo



- Asegúrese de que el selector de marchas esté en posición **N**.
- Ponga el contacto girando la llave hasta la posición **2**.
Si el testigo de precalentamiento diésel está encendido (temperatura exterior negativa), espere a que se apague antes de arrancar.



- Pise con firmeza el pedal del freno, gire la llave de contacto hasta la posición **3** para poner en marcha el sistema híbrido y suelte la llave.



- El cuadro de a bordo y el testigo **Ready** se encienden. La aguja del contador de potencia realiza un barrido del cuadrante indicando que el **sistema híbrido está activo, lo que se confirma mediante un mensaje**. El mando de la consola central está en modo **AUTO** (modo por defecto al arrancar).
- El sistema híbrido determina si es necesario arrancar el motor diésel.



- Manteniendo el pedal del freno pisado, desplace el selector de marchas hasta la posición **A** para avanzar o **R** (levantando ligeramente la palanca) para engranar la marcha atrás.
- Suelte el pedal del freno y acelere.
- El freno de estacionamiento se destensa automáticamente al acelerar, si está configurado (si no, afloje manualmente el freno de estacionamiento).

Cómo parar el vehículo y apagar el sistema híbrido

- Pise el pedal del freno hasta que el vehículo quede completamente inmovilizado.
- Coloque la palanca de selección de marchas en posición **N**.
- Gire la llave de contacto hasta la posición **1**; el freno de estacionamiento se accionará automáticamente si está configurado.
- Si no, accione manualmente el freno de estacionamiento. Es imprescindible que el testigo **P** esté encendido.

i Al detener el vehículo, corte el contacto y compruebe que el testigo **Ready** se haya apagado antes de abandonar el vehículo. De lo contrario, el sistema híbrido permanecerá activo.

Para más información, consulte el apartado "Precauciones/Advertencias relativas al compartimento delantero".

! Cuando el vehículo circula en modo eléctrico, es completamente silencioso. Por lo tanto, preste especial atención a los peatones, ya que éstos no le oirán llegar.

Testigo Ready



Con el selector de marchas en posición **N**, pise el pedal del freno y arranque el sistema híbrido. El testigo **Ready** se encenderá cuando el vehículo esté listo para circular (el modo "Auto" se activará por defecto), indicando al conductor que ya puede pisar el acelerador. El encendido del testigo es casi inmediato, pero puede tardar unos segundos en determinados casos (por ejemplo, para permitir el precalentamiento del motor diésel con tiempo frío, o en modo economía de energía).

! Al estacionar, apague el sistema híbrido y compruebe que el testigo **Ready** se haya apagado antes de salir del vehículo. De lo contrario, el sistema híbrido permanecerá activo.

Para más información, consulte el apartado "Precauciones/Advertencias relativas al compartimento delantero".

Selector de modo HYbrid4

El selector ofrece al usuario la posibilidad de elegir entre cuatro modos de motricidad del vehículo. Gire el mando hacia la derecha o hacia la izquierda; el modo seleccionado se indicará mediante el encendido del piloto correspondiente.

Modo **AUTO**, para un uso normal del vehículo, optimizando el consumo.

Modo **Sport**, para disfrutar de las máximas prestaciones del vehículo.



Modo **ZEV**, para forzar la circulación en modo eléctrico.

Modo **4WD**, para forzar la motricidad 4x4.



Modo AUTO

i Este modo **estándar aconsejado** se activa **automáticamente** al arrancar el sistema híbrido.

Gestiona automáticamente el funcionamiento de los motores diésel y eléctrico en función de los parámetros inherentes al vehículo, de las condiciones de circulación y del estilo de conducción para **optimizar el consumo de carburante del vehículo**.

En particular, este modo activa la **circulación eléctrica en "cero emisiones"** cuando se cumplen las condiciones necesarias.

En modo automático, el **motor eléctrico**:

- puede asumir por sí solo la movilidad del vehículo a una velocidad aproximada de hasta 60 km/h en circulación eléctrica de "cero emisiones", en función del estado de carga de la batería, si se cumplen las condiciones específicas del vehículo y si las necesidades de aceleración son moderadas;
- **complementa al motor diésel** en los arranques y cambios de marcha, al acelerar y en caso de que la motricidad del tren delantero sea insuficiente (realiza automáticamente **el complemento en 4 ruedas motrices**);
- deja de estar activo al superar la velocidad de 120 km/h.



Modo ZEV* (totalmente eléctrico)

El vehículo funciona en cero emisiones con la propulsión 100% eléctrica.

Este modo permite **forzar una circulación silenciosa** a velocidad moderada.



Puede activarse cuando se cumplen las condiciones necesarias, en particular que el estado de carga de la batería de alta tensión sea suficiente (más de 4 segmentos).




Si las condiciones no permiten activar este modo, aparece en pantalla el mensaje "modo eléctrico actualmente no disponible". El testigo ZEV parpadea unos segundos y luego se apaga y el piloto del selector se enciende en AUTO.

En modo ZEV:

- La autonomía y la capacidad de aceleración son limitadas. La velocidad máxima posible es de unos 60 km/h.
- Si el régimen es elevado, o en caso de que otras necesidades prioritarias requieran el arranque del motor diésel, el sistema pasa automáticamente a modo AUTO.

▶ Para más información sobre el rearranque automático del motor diésel o la imposibilidad de acceso al modo ZEV, consulte el apartado correspondiente.

* ZEV: Zero Emission Vehicle.

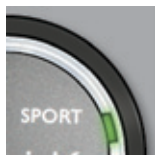

Modo Sport (diésel y eléctrico)

Este modo permite una conducción más dinámica aportando **mejores prestaciones**.

La aceleración del vehículo es máxima, utilizando toda la capacidad del motor eléctrico conjuntamente con el motor diésel.

Este modo tiene en cuenta la progresividad del acelerador, la gestión de la caja de velocidades pilotada y la complementariedad de potencia del motor eléctrico.

En modo Sport:

- La aportación del motor eléctrico está disponible hasta 120 km/h.



Modo 4WD** (diésel y eléctrico)

Este modo permite **mejorar la motricidad** *** a velocidad reducida actuando de forma continua sobre las 4 ruedas del vehículo. El motor diésel (tracción) y el motor eléctrico (propulsión) funcionan simultáneamente y de forma permanente. Su asociación se gestiona electrónicamente para optimizar la motricidad cuando la adherencia es reducida.

En modo 4WD:

- Si es necesario, el alternador de arranque del motor delantero alimenta el motor eléctrico trasero. El motor diésel funciona permanentemente.
- La aportación de motricidad del motor eléctrico está disponible hasta 120 km/h.


i Utilice este modo prioritariamente en calzada nevada y terreno difícil (en barro, arena...). En este modo, en condiciones severas y si el entorno lo permite, se recomienda acelerar con firmeza para iniciar la marcha y evitar el riesgo de estancamiento. La aportación de motricidad 4WD está disponible independientemente de cuál sea:

- el nivel de la batería de tracción;
- la altitud.

** 4WD: 4 Wheel Drive (4 ruedas motrices).

*** Este modo será más eficaz si va asociado al montaje de neumáticos adecuados para el terreno (en particular, de neumáticos de invierno).

Indicador de consumo/generación de energía

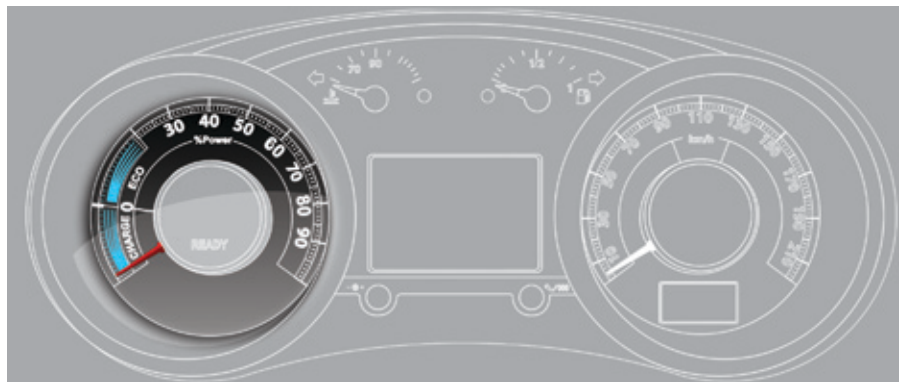

El cuadrante permite visualizar en tiempo real la potencia total utilizada, sumando la eléctrica y la diésel.

Cuenta con tres zonas de funcionamiento principales.



Zona ECO

Zona que indica que el vehículo **optimiza su consumo de carburante** en modo eléctrico, diésel o combinando ambos.

Esta zona corresponde tanto a las fases de circulación eléctrica como a las fases de uso óptimo del motor diésel, a las que se puede acceder fácilmente con una conducción adecuada (conducción eficiente).



Zona CHARGE

Zona que indica que el vehículo está en fase de **recuperación de energía** eléctrica: en deceleración, ya sea frenando (parcialmente) o soltando el acelerador (dar prioridad a esta última para una mejor recuperación). Esto permite recargar la batería de alta tensión mediante el uso de una **energía "gratuita"** que podrá **reutilizarse** para satisfacer posteriores necesidades de energía.





Zona POWER

Zona que indica un aumento de la **potencia solicitada** acumulada del vehículo híbrido, teniendo en cuenta las capacidades combinadas del motor diésel y del motor eléctrico.

Visualización de la información de flujo híbrido

La información relativa al modo híbrido seleccionado, las flechas de flujo de energía y el nivel de carga de la batería se indican en tiempo real en la pantalla del cuadro de a bordo o en la pantalla.

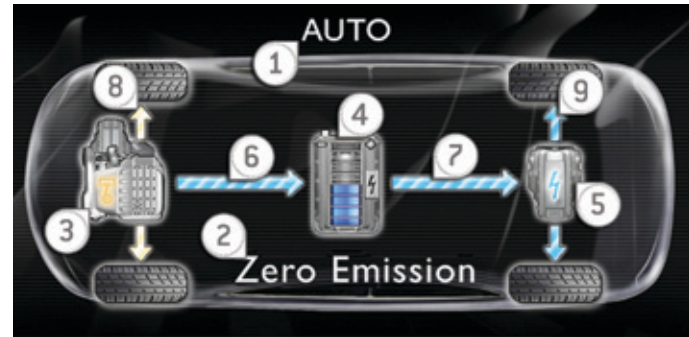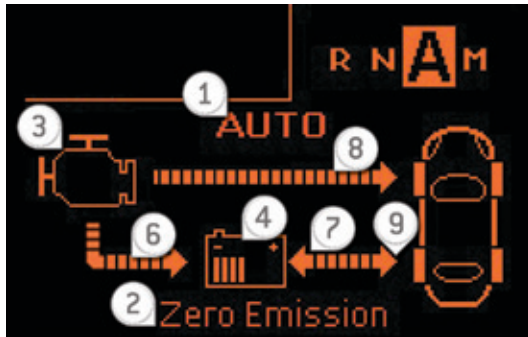

Modos híbridos

1. Modo híbrido seleccionado (AUTO, ZEV, SPORT, 4WD).
2. Mensajes, p. ej.: "Zero emission" si el motor diésel está apagado (0 g/km de CO₂).

Infraestructura del vehículo

3. Motor diésel.
4. Nivel de carga de la batería de tracción.
5. Motor/Generador eléctrico.

Funcionamiento/Flujo de energía

6. El motor diésel alimenta la batería (según las necesidades).
7. Flecha de izquierda a derecha: la batería alimenta el motor eléctrico (cuando éste está en funcionamiento).
Flecha de derecha a izquierda: el motor/generador eléctrico recarga la batería (en las fases de recuperación de energía).
8. El motor diésel actúa sobre las ruedas delanteras.
9. El motor eléctrico actúa sobre las ruedas traseras.

Ejemplos de indicaciones en pantalla

Al arrancar y en parado

No se transmite ningún flujo de energía (el Stop & Start para y arranca el motor diésel automáticamente).



Recuperación de energía

Durante esta fase (en deceleración, frenada... en cualquiera de los modos), el motor/generador eléctrico, que gira arrastrado por las ruedas traseras, recarga la batería.

Para aprovechar al máximo la recuperación de energía eléctrica, suelte rápidamente el pedal del acelerador. La deceleración será mayor que con un vehículo tradicional.



100% eléctrico

En circulación completamente eléctrica (modos AUTO o ZEV), sólo el motor eléctrico impulsa las ruedas traseras, alimentado por la batería.

El mensaje "Zero Emission" indica que se ha parado el motor diésel y que el vehículo no emite CO₂.



i Rearranque automático del motor diésel o imposibilidad de acceso al modo ZEV

El motor térmico puede arrancar automáticamente o el modo ZEV puede no estar disponible en determinadas condiciones, que se describen más abajo.

En cuanto dejan de cumplirse esas condiciones, el motor térmico vuelve a apagarse automáticamente.

Cuando dichas condiciones provocan la salida del modo ZEV y el arranque del motor diésel, el vehículo pasa automáticamente a modo AUTO.

Acción del conductor

- Cambio del selector de marchas a la posición **M**.
- Acción sobre los mandos (o levas) del volante para cambiar de marcha.
- Aceleración sostenida e importante.
- Utilización del desempañado.
- Utilización del aire acondicionado.

Mantenimiento del rendimiento del sistema

- Cuando el vehículo supera los 30 km/h después de iniciar la marcha (si el motor térmico no ha arrancado aún).

- Si la batería de alta tensión no está suficientemente cargada, con un mínimo de 4 barras en ZEV, para que sea posible recorrer una cierta distancia (en modo AUTO, el eléctrico está disponible menos tiempo a un nivel de carga inferior).
- Cuando el nivel de carburante entra en la zona de reserva (en caso de haber consumido parte importante de la reserva, la prohibición del modo ZEV podrá prolongarse durante un tiempo después de haber llenado el depósito).
- Durante la regeneración del filtro de partículas, que se activa automáticamente durante de 5 a 10 minutos, aproximadamente cada 500 km (o menos en caso de circulación urbana prolongada).

El vehículo está equipado con los sistemas anticontaminación más perfeccionados, incluido el filtro de partículas (FAP).

El motor diésel producirá, a intervalos regulares, energía para limpiar automáticamente este filtro.

Durante la fase de regeneración del FAP, la circulación eléctrica no estará disponible, lo que se indicará mediante el mensaje **"Modo eléctrico no disponible: Regenerando FAP"**.

Condiciones meteorológicas y ambientales adversas

- Si lo requieren las condiciones o exigencias de temperatura del motor (como una temperatura del motor demasiado fría, debida a la temperatura exterior).
- Cuando la batería se aproxima a la carga máxima (por ejemplo, bajando un puerto de montaña), debido a que ya no sería posible recuperar más energía, por lo que el motor térmico arrancará automáticamente para garantizar por sí solo el freno motor.
- Si el vehículo aborda una pendiente pronunciada (rampa de parking...).
- Si el vehículo ha permanecido mucho tiempo estacionado al sol.
- Cuando el vehículo se encuentra en montaña (condiciones de altitud).

Mando ECO OFF



Esta función impide que se apague el motor diésel, otorgando prioridad al confort térmico en el habitáculo (manteniendo la climatización de forma permanente).

Al pulsar el mando, el motor vuelve a arrancar de inmediato.

Para volver al funcionamiento normal, vuelva a pulsar el mando.

Después de haber cortado el contacto, el vehículo volverá automáticamente al funcionamiento normal (con el piloto del mando apagado).

i En circulación eléctrica y durante las paradas del motor, el sistema híbrido gestiona automáticamente los re arranques para garantizar el confort en el habitáculo*.

No obstante, pueden percibirse variaciones de la temperatura cuando el tiempo sea muy caluroso. Para evitar cualquier molestia que puedan causar estas variaciones, es posible activar el mando ECO OFF.

* Excepto en modo ZEV, que otorga prioridad a la circulación eléctrica sobre el confort térmico.

Preguntas frecuentes relativas al HYbrid4

Modo ZEV (Zero Emission Vehicle)

Pregunta	Respuesta
¿Por qué no siempre puedo seleccionar el modo ZEV (Zero Emission Vehicle) aunque la batería esté suficientemente cargada?	Se trata de una situación momentánea. Existen determinadas condiciones que impiden el paso al modo ZEV incluso si la batería está suficientemente cargada, por ejemplo el frío, la altitud, la activación del desempañado, una solicitud importante de la climatización o la calefacción o la regeneración del filtro de partículas (FAP).
¿Por qué se indica de vez en cuando la alerta "Modo eléctrico no disponible: Regeneración FAP en curso" ?	Se trata del mensaje correspondiente a una regeneración del filtro de partículas (FAP). Es un proceso completamente normal que se realiza cada 400 o 500 km (incluso menos en caso de uso urbano prolongado), al igual que en un vehículo HDi clásico. Generalmente, el conductor no percibe este proceso. Sin embargo, en un vehículo híbrido este fenómeno puede percibirse (en caso de uso urbano), ya que el motor HDi no se parará y se indicará un mensaje periódicamente hasta que finalice la regeneración.
¿Por qué no puedo pasar del modo Auto al modo ZEV si el vehículo ya está circulando en modo eléctrico?	La gestión del modo ZEV es diferente a la del modo Auto. Solo es posible pasar a modo ZEV cuando la carga de la batería es de al menos 4 segmentos, para garantizar una autonomía suficiente. En modo Auto, el sistema gestiona de manera autónoma las condiciones para cambiar a modo eléctrico puntualmente durante periodos más cortos y con la batería poco cargada.
¿Por qué la autonomía en modo ZEV (Zero Emission Vehicle) disminuye cuando el vehículo circula por pendiente ascendente?	El vehículo requiere más energía para circular por pendiente ascendente de la que requiere para circular sobre terreno plano. Por tanto, es conveniente permanecer en modo Auto, modo que dará prioridad al motor diésel.
¿Por qué cuando el sistema me obliga a salir del modo ZEV (Zero Emission Vehicle), no vuelve automáticamente al este modo cuando las condiciones lo permiten?	El sistema no prioriza siempre el modo de circulación ZEV, ya que no siempre es el modo más económico. Por este motivo, el sistema vuelve automáticamente al modo Auto.

Ahorro de consumo - Carburante

Pregunta	Respuesta
¿Cómo optimizo el consumo de carburante?	Favorezca el modo Auto, ya que este selecciona la "fuente de energía motriz" óptima para reducir el consumo. Asimismo, es necesario adaptar el modo de conducción a las particularidades de los vehículos híbridos para sacarles el máximo partido, como por ejemplo, soltando el pedal del acelerador en lugar de frenar y anticipando las deceleraciones (aproximación a un embotellamiento, detención ante un semáforo en rojo, detención ante una señal de STOP, etc.).
¿Por qué no logro reducir el consumo si circulo casi siempre en modo ZEV (Zero Emission Vehicle)?	El modo más adecuado para reducir el consumo es el modo Auto y no el modo ZEV, puesto que selecciona la "fuente de energía motriz" óptima. El modo ZEV (funcionamiento 100% eléctrico) permite reducir en algunos casos el consumo de carburante. No obstante, la recarga de la batería alta tensión supone un coste de energía. Por este motivo, le recomendamos que utilice con mayor frecuencia el modo automático.
¿Por qué en ciudad el ordenador de a bordo indica a veces segmentos de 10 litros de consumo?	El consumo que se indica de manera instantánea puede ser superior cuando la distancia recorrida es muy corta pero, por lo general, apenas tiene repercusión y el consumo real medio continúa siendo reducido. En ciudad, el vehículo híbrido es muy eficaz en lo que respecta al consumo de carburante (un 35% más eficaz que un vehículo no híbrido).
¿Por qué la batería casi nunca está cargada al máximo?	El funcionamiento normal de la batería solo requiere que esta esté parcialmente cargada (una media de 4 a 5 segmentos en modo Auto). Esto permite reservar siempre un porcentaje disponible para recuperar energía gratuita en pendientes descendentes o al soltar el pedal.
¿Por qué aparecen tantos mensajes de alerta de carburante cuando se enciende la reserva?	Para animarle a repostar rápidamente y evitar la pérdida de las funciones híbridas.

Climatización

Pregunta	Respuesta
Parece que cuando la climatización o la calefacción están activadas, el vehículo circula menos en modo eléctrico, ¿es así?	La solicitud de la climatización o de la calefacción puede requerir el arranque del motor diésel hasta alcanzar el nivel de confort térmico deseado. El funcionamiento híbrido normal simplemente se retrasa. Este tiempo aumentará en caso de temperatura exterior extrema.
Cuando la temperatura exterior es muy elevada, y si la climatización está en marcha, parece que el vehículo circula en modo eléctrico durante periodos de tiempo muy cortos, ¿es así?	Cuando hace calor, el tiempo que el motor diésel permanece en modo vigilancia y el tiempo durante el cual se mantiene la circulación eléctrica se limitará para reducir la diferencia de temperatura respecto al nivel de confort térmico previamente consignado. En condiciones de altas temperaturas, siempre es posible activar el interruptor Eco OFF (que obliga a salir del modo ZEV e impide la circulación eléctrica y las paradas del motor) para dar prioridad al confort térmico (mantenimiento de la función aire acondicionado).

Particularidades HYbrid4

Pregunta	Respuesta
¿Puedo remolcar con mi vehículo eléctrico? ¿Cuánto peso?	Con un vehículo HYbrid4 se pueden remolcar entre 500 kg y 800 kg (ver apartado "Remolcado"). Esto permite remolcar, por ejemplo, una moto de agua o un vehículo de 2 ruedas. El motivo "técnico" de esta limitación está relacionado con el mantenimiento de una buena capacidad de refrigeración del motor térmico y de los elementos refrigerados por el circuito de agua del motor.
¿Por qué frena tanto el freno motor?	Al soltar el pedal, el freno motor resulta esencialmente de la recuperación de energía mediante el motor eléctrico. Esto provoca una deceleración mayor que en un vehículo clásico, que permite una recuperación de energía gratuita.

Eco-conducción

La eco-conducción consiste en un conjunto de prácticas cotidianas que permiten optimizar el consumo de carburante y las emisiones de CO₂.

La eco-conducción adaptada al vehículo HYbrid4

Utilice la posición **A** del selector de marchas, que optimiza los cambios de marcha en función de las necesidades HYbrid4.

Al arrancar, acelere normalmente hasta alcanzar la velocidad autorizada (zona **POWER** entre el 20% y el 40%).

Cuando su velocidad sea estable, adopte una conducción suave mediante una dosificación del acelerador (zona **ECO** o **CHARGE**) y circule en modo eléctrico lo más a menudo posible cuando su velocidad sea reducida.

Anticipe las frenadas dando prioridad al freno motor (zona **CHARGE**) para beneficiarse de la recuperación de energía gratuita, pisando ligeramente el acelerador.

Limite el uso de los sistemas eléctricos

Si, antes de iniciar la marcha, hace demasiado calor en el habitáculo, ajústelo bajando las ventanillas y abriendo los aireadores antes de activar el aire acondicionado.

A velocidad superior a 50 km/h, cierre las ventanillas y deje los aireadores abiertos. Utilice los sistemas del vehículo que permiten controlar la temperatura del habitáculo (persiana de techo corredizo, estores...). Corte el aire acondicionado, salvo si su regulación es automática, una vez haya alcanzado la temperatura de confort deseada.

Desactive el desempañado y el deshelado si éstos no se gestionan automáticamente. Apague lo antes posible los asientos calefactados.

No circule con los faros antiniebla y las luces antiniebla traseras encendidos cuando las condiciones de visibilidad sean suficientes.

No deje el motor diésel en funcionamiento con el vehículo parado, especialmente en invierno; ya que el vehículo se calentará con mayor rapidez durante la circulación.

Si viaja como pasajero, evite utilizar continuamente los soportes multimedia (vídeo, música, videojuegos...) para contribuir a limitar el consumo de energía eléctrica y, por tanto, de carburante. Desconecte los dispositivos portátiles antes de salir del vehículo.

Limite las causas de sobreconsumo

Distribuya el peso en el vehículo y coloque las maletas más pesadas en el fondo del maletero, lo más cerca posible de los asientos traseros.

Limite la carga del vehículo y minimice la resistencia aerodinámica (barras de techo, portacargas, portabicicletas, remolque...). Utilice preferentemente un cofre de techo. Retire las barras de techo o portacargas después de utilizarlas.

Al finalizar el período invernal, cambie los neumáticos de invierno por los de verano.

Respete las indicaciones de mantenimiento

Revise con regularidad y en frío la presión de inflado de los neumáticos, consultando la etiqueta situada en la entrada de puerta del lado del conductor.

Efectúe esta revisión especialmente:


- antes de un desplazamiento de larga distancia;
- en cada cambio de estación;
- después de un estacionamiento prolongado.

Realice un mantenimiento regular del vehículo (aceite, filtro de aceite, filtro de aire...) y siga el calendario de operaciones recomendado por el fabricante.

Al llenar el depósito, no insista más allá del tercer corte de la pistola, para evitar que se derrame carburante.

En un vehículo nuevo, observará que el consumo medio de carburante se regulariza después de los 3.000 primeros kilómetros.

Consumo del vehículo híbrido en la pantalla

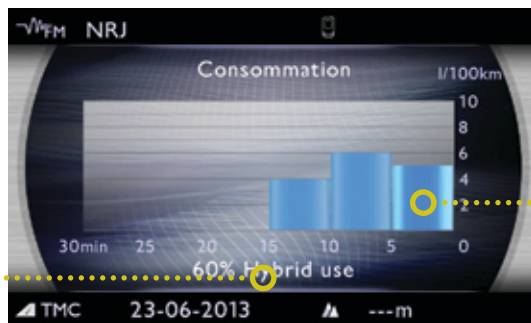


Consumo medio de los 5 últimos minutos.

"60% Hybrid Use" corresponde a un 60% del tiempo de circulación con la aportación del sistema híbrido y un 40% del tiempo de circulación solo con el motor diésel (sin aportación del sistema híbrido).




Para más información sobre el ordenador de a bordo, consulte el apartado correspondiente.

Puesta a cero del historial

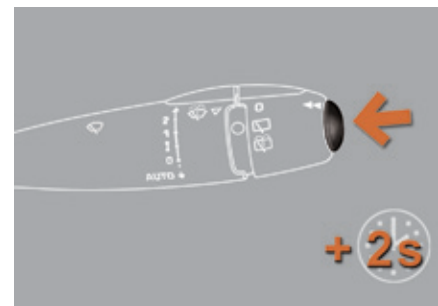

Con el sistema híbrido activado, cuando el recorrido "2" se indique en pantalla, pulse el mando durante más de dos segundos para poner el historial a cero.

Batería de alta tensión de 200 V

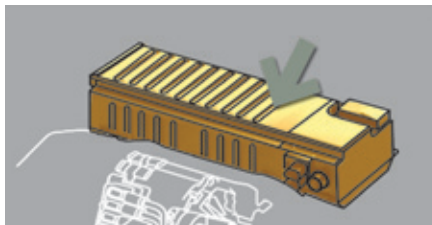

La batería de alta tensión de 200 V no se recarga conectándola a la red eléctrica. Esta batería, de tipo Ni-MH (níquel-hidruro metálico), está situada bajo el suelo del maletero, cerca del motor eléctrico.

Carga



La batería se carga cuando el vehículo decelera. El motor eléctrico se convierte entonces en generador y transforma la energía cinética en energía eléctrica (salvo si el vehículo circula a más de 120 km/h).

La batería no se recarga conectándola a la red eléctrica.

La batería también puede recargarse automáticamente, si es necesario, mediante el alterno-arranque (Stop & Start) del motor diésel.

Esta recuperación permite utilizar una energía "gratuita".


La batería se carga rápidamente y de manera continua.

Una batería descargada (por ejemplo, después de circular en modo ZEV o a alto régimen) recuperará enseguida un nivel de carga suficiente para permitir a los distintos modos híbridos funcionar al máximo rendimiento.

La recarga se realizará automáticamente durante la circulación.

La recuperación será más rápida durante las deceleraciones.

El nivel medio de carga es de 4 a 5 barras, para así conservar un margen de recuperación de energía en deceleración o pendiente descendente (energía gratuita).

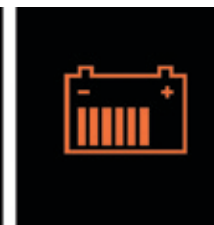

i Para prolongar la vida útil de la batería, el nivel de carga real nunca baja del 20%, aunque el nivel indicado sea de 0 barras después de circular en modo ZEV.

Cuando la carga de la batería se aproxime al máximo, la deceleración del vehículo al soltar el pedal del acelerador puede ser reducida.

Ventilación de la batería de alta tensión



La batería de alta tensión está equipada con un sistema de refrigeración por aire, compuesto por un mecanismo de aspiración (situado bajo el asiento trasero izquierdo) y un ventilador (situado detrás del guarnecido izquierdo del maletero).

Este sistema no funciona continuamente, sino que adapta automáticamente la potencia de ventilación en función de las necesidades de la batería.

Es posible oírlo funcionar en la parte trasera después de haber circulado, aunque el motor esté apagado.

En caso de obstrucción del mecanismo de aspiración, la batería podría sobrecalentarse y dañarse, ocasionando una pérdida de rendimiento del sistema híbrido.

! Para garantizar el buen funcionamiento de la batería de alta tensión, siga estas recomendaciones:

- No obstruya el mecanismo de aspiración con cuerpos extraños, a riesgo de provocar un sobrecalentamiento de la batería, que podría ocasionar una pérdida de rendimiento del sistema híbrido.
- No vierta líquidos, a riesgo de dañar la batería.

Alta tensión

Las tensiones útiles para el funcionamiento del motor eléctrico son del orden de 150 a 270 voltios.


Respete las etiquetas de advertencia pegadas en el vehículo.

Actúe con la mayor prudencia en lo que concierne a la alta tensión y las altas temperaturas de las piezas que atraviesa la corriente.

READY

Antes de realizar cualquier intervención, corte el contacto (el testigo **Ready** se apagará).

Cables de alta tensión

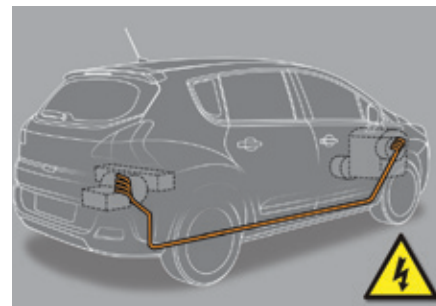

Unos cables de alta tensión atraviesan el vehículo (en los bajos de la carrocería). Preste atención para no dañarlos si realiza actividades todo terreno (como cruzar un curso de agua). Nunca toque, desmonte, retire o sustituya piezas, cables o conectores de alta tensión naranjas, incluso en caso de accidente.

! Asegúrese de instalar los sistemas de elevación (gato, elevador...) en los emplazamientos previstos para no deteriorar los cables.

Precauciones/Advertencias relativas al compartimento delantero

Corte de urgencia

En caso de accidente, un sistema de corte bloquea la corriente de alta tensión y corta la bomba de carburante, imposibilitando el arranque del vehículo.

Para volver a poner en funcionamiento el sistema híbrido, consulte en la Red PEUGEOT.

Precauciones relativas a la batería



La batería de alta tensión no debe cargarse en ningún caso con una fuente externa y sólo debe ser manipulada por un técnico de posventa, ya que puede provocar quemaduras graves y descargas eléctricas que podrían causar lesiones graves o incluso mortales. Las baterías de alta tensión de tipo Ni-MH (níquel-hidruro metálico) usadas deben desecharse adecuadamente siguiendo el cauce previsto en posventa, para que su reciclaje no genere ningún riesgo para el medio ambiente.

READY

Corte siempre el contacto (el testigo **Ready** debe apagarse) antes abrir el capó.

El alterno-arranque del vehículo híbrido, que también está alimentado a alta tensión, podría poner el motor en marcha de forma intempestiva si no se hubiera cortado el contacto del vehículo.

! Antes de realizar cualquier intervención en el compartimiento motor, corte el contacto y verifique que el testigo **Ready** del tablero de a bordo esté apagado. De lo contrario, podría sufrir heridas graves. Asimismo, corte siempre el contacto para repostar carburante para evitar que el motor pueda arrancarse.

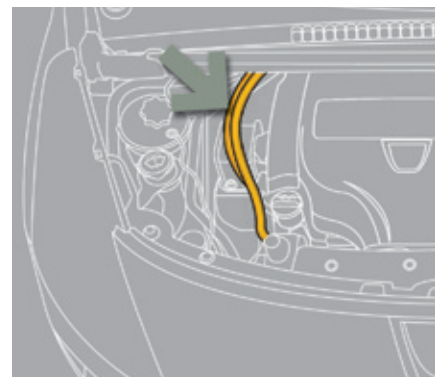

Estación o túnel de lavado



Algunas estaciones o túneles (en las que se transporta el vehículo sobre una cinta) exigen que el freno de estacionamiento esté suelto durante el lavado.

Estaciones o túneles de lavado en las que el motor diésel debe estar parado

- i** Con el sistema híbrido activo, el testigo **Ready** encendido y el freno de estacionamiento suelto:
 - Coloque el selector de marchas en posición **N**.
 - Apague el motor (pulsando START/STOP o utilizando la llave en los vehículos sin sistema de acceso y arranque manos libres). El freno de estacionamiento se accionará automáticamente y el testigo **Ready** se apagará en el cuadro de a bordo.
 - Vuelva a poner el contacto (pulsando START/STOP o colocando la llave en posición intermedia) sin pisar el freno. El testigo **Ready** permanecerá apagado.
 - Pisando el pedal del freno, suelto el freno de estacionamiento con el mando manual de la consola central.
 - Corte el contacto (pulsando START/STOP sin pisar el freno o utilizando la llave) y asegúrese de que el freno de estacionamiento se haya soltado.

Estaciones o túneles de lavado en las que el motor diésel no debe estar parado

- i** Con el sistema híbrido activo, el testigo **Ready** encendido y el freno de estacionamiento suelto:
 - Coloque el selector de marchas en posición **N** (modo Auto o Sport).
 - Pise el pedal del freno y pulse el botón ECO OFF.


Si el motor diésel está parado, arrancará.

Si el motor diésel está en marcha, permanecerá en funcionamiento sin límite de tiempo.

Remolcado

Antes de realizar cualquier intervención, con el contacto puesto pise el pedal del freno y coloque el selector de marchas en posición **N**. A continuación, apague el sistema híbrido.

Si fuera necesario debido a la dificultad para acceder al vehículo, éste puede desplazarse unas decenas de metros a una velocidad no superior a 10 km/h.

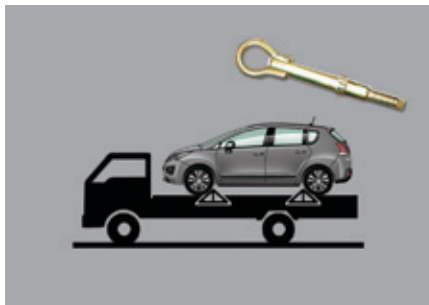

Las ruedas delanteras o traseras no deben rodar en el suelo; utilice un carro para remolcar el vehículo.

Utilice las anillas de remolcado sólo para bajar el vehículo de la plataforma o para subirlo a ella.

Cuadros de a bordo

El cuadro de a bordo contiene los cuadrantes y los testigos de indicación del funcionamiento del vehículo.



Cuadrantes

1. Contador de potencia disponible

Indica, en porcentaje, la potencia disponible.
Para más información, consulte el capítulo "Híbrido".

2. Temperatura del líquido de refrigeración

Indica la temperatura del líquido de refrigeración del motor (grados Celsius).

3. Nivel de carburante

Indica la cantidad de carburante que queda en el depósito.

4. Velocímetro

Indica la velocidad instantánea del vehículo durante la circulación (km/h o mph).

5. Pantalla

6. Botón de puesta a cero o de repetición de la información de mantenimiento

Pone a cero la función seleccionada (cuentakilómetros parcial o indicador de mantenimiento) o vuelve a mostrar el indicador de mantenimiento.


7. Reostato de iluminación del cuadro de a bordo

Actúa sobre la intensidad luminosa del puesto de conducción, si las luces están encendidas.

8. Testigo Ready

Indica que el vehículo está listo para circular.


i Para más información, consulte el apartado correspondiente al botón o a la función y sus indicaciones asociadas.

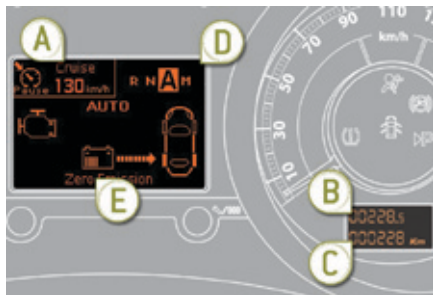

Pantalla(s)


- A. Limitador de velocidad
o
Regulador de velocidad
(km/h o mph)
- B. Cuentakilómetros parcial
(km o millas)
- C. Indicador de mantenimiento
(km o millas) o
Indicador del nivel de aceite del motor
o
Cuentakilómetros total
(km o millas)
- D. Marcha de caja de velocidades pilotada
- E. - Flujo eléctrico o
- Mensajes de alerta y de estado de las funciones o
- Ordenador de a bordo o
- Información de navegación del GPS o
- Menús (con WIP Com 3D)

Joystick del cuadro de a bordo

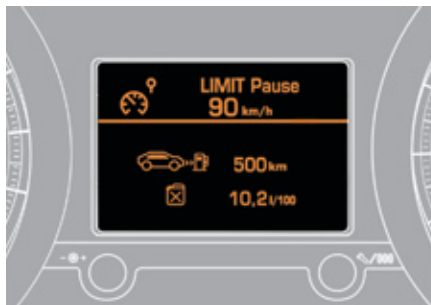

Este conjunto de teclas permite:

- **Con el vehículo parado**, configurar los equipamientos del vehículo y los parámetros de la pantalla (idiomas, unidades, etc.);
- **Circulando**, ver las funciones activas (ordenador de a bordo, navegador, etc.).

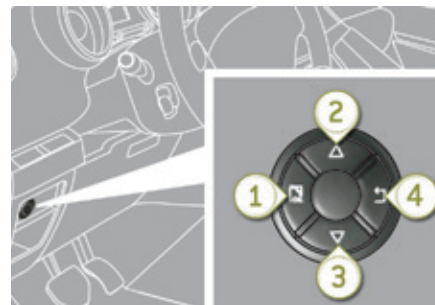

Mandos

El joystick dispone de cuatro teclas que permiten manejar la pantalla del cuadro de a bordo:

1. Acceso al menú general, validación de la selección.
2. Desplazamiento hacia arriba por el menú.
3. Desplazamiento hacia abajo por el menú.
4. Vuelta a la pantalla anterior, abandono del menú.

i Solo se puede acceder al menú general y a sus funciones asociadas cuando el vehículo está parado, utilizando las teclas de la **1** a la **4**.

Al superar una velocidad determinada, en la pantalla aparece un mensaje que advierte de la imposibilidad de visualizar el menú general.


Las pantallas del ordenador de a bordo solo están disponibles durante la circulación, utilizando las teclas **2** y **3** (ver apartado "Ordenador de a bordo").

Menú general

- ☞ Pulse la tecla **1** para acceder al menú general y elegir una de las siguientes funciones:
 - "Parámetros vehículo"
 - "Elección del idioma"
 - "Elección de las unidades"
- ☞ Pulse las teclas **2** o **3** para desplazarse por la pantalla.
- ☞ Pulse de nuevo la tecla **1** para validar la selección.

* Según destino.

Elección del idioma

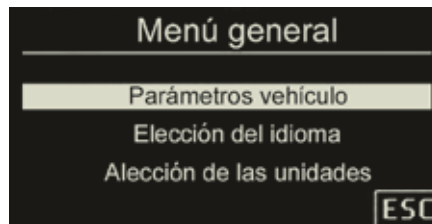

Este menú permite elegir el idioma de la pantalla.

Parámetros del vehículo

Este menú permite activar o neutralizar determinados equipamientos de conducción y confort*:

- limpiaparabrisas asociado a la marcha atrás (ver apartado "Visibilidad");
- desbloqueo selectivo (ver apartado "Apertura y cierre");
- alumbrado de acompañamiento y de acogida (ver apartado "Visibilidad");
- iluminación ambiental (ver apartado "Visibilidad");
- faros direccionales (ver apartado "Visibilidad");
- freno de estacionamiento automático o manual (ver apartado "Conducción").

Elección de las unidades

Este menú permite elegir las unidades de temperatura (grados Celsius o Fahrenheit) y consumo (l/100 km, mpg o km/l).

Testigos

Señales visuales que informan al conductor de la puesta en marcha de un sistema (testigos de funcionamiento o de neutralización) o de la aparición de una anomalía (testigos de alerta).

Al poner el contacto

Algunos testigos de alerta se encienden durante unos segundos al poner el contacto del vehículo. Al arrancar el motor, dichos testigos deben apagarse.

Si alguno permanece encendido, consulte en esta guía el testigo de alerta correspondiente antes de iniciar la marcha.

Avisos asociados

El encendido de algunos testigos puede ir acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla multifunción.



El encendido de un testigo puede ser fijo o intermitente.

Algunos testigos pueden presentar ambos tipos de encendido. Solo poniendo en relación el tipo de encendido con el estado de funcionamiento del vehículo podemos saber si la situación es normal o si se trata de una anomalía.

Testigos de funcionamiento

El encendido de uno de los siguientes testigos confirma la puesta en marcha del sistema correspondiente.

	Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
	Ready (listo)	fijo	El vehículo está listo para circular, por lo que ya se puede pisar el acelerador.	El tiempo de encendido del testigo corresponde a la puesta del vehículo en alta tensión.
	Indicador de dirección izquierdo	intermitente, con avisador sonoro	Se ha accionado hacia abajo el mando de luces.	
	Indicador de dirección derecho	intermitente, con avisador sonoro	Se ha accionado hacia arriba el mando de luces.	
	Luces de posición	fijo	El mando de luces está en posición "Luces de posición".	
	Luces de cruce	fijo	El mando de luces está en posición "Luces de cruce".	
	Luces de carretera	fijo	Se ha accionado el mando de luces hacia el volante.	Tire del mando para volver a la posición de luces de cruce.
	Faros antiniebla	fijo	Los faros antiniebla están encendidos.	Gire el anillo del mando dos veces hacia atrás para apagar los faros antiniebla.
	Luz antiniebla trasera	fijo	La luz antiniebla trasera está encendida.	Gire el anillo del mando hacia atrás para apagar la luz antiniebla trasera.

	Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
	Pre calentamiento del motor diésel	fijo	El contactor está en la 2ª posición (contacto).	Espere a que se apague antes de arrancar. El tiempo de encendido está determinado por las condiciones meteorológicas.
	Freno de estacionamiento eléctrico	fijo	El freno de estacionamiento eléctrico está accionado.	Suelte el freno eléctrico para que se apague el testigo. Para ello, pisando el pedal del freno, tire del mando del freno eléctrico. Respete las consignas de seguridad. Para más información sobre el freno de estacionamiento eléctrico, consulte el apartado correspondiente.
	Desactivación de las funciones automáticas del freno de estacionamiento eléctrico	fijo	Las funciones de "tensado automático" (al apagar el motor) y "destensado automático" están desactivadas o fallan.	Active la función (según destino) desde el menú de configuración del vehículo o consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado si el tensado/destensado automático no se efectúa. Para más información sobre el freno de estacionamiento eléctrico, consulte el apartado correspondiente.

Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
	Pisar el freno	fijo	El pedal del freno no está pisado. Con caja de velocidades pilotada, pise el pedal del freno para arrancar el motor (con la palanca en posición N). Si se intenta soltar el freno de estacionamiento sin pisar el pedal del freno, este testigo permanecerá encendido.
		intermitente	Con la caja de velocidades pilotada, si se mantiene el vehículo en pendiente ascendente durante mucho tiempo pisando el acelerador, el embrague se recalienta. Utilice el pedal del freno y/o el freno de estacionamiento eléctrico.
	Medición de plaza disponible	fijo	La función de medición de plaza disponible está activada. Pulse el botón correspondiente para desactivarla.
		intermitente	El sistema está midiendo la plaza. Una vez terminada la medición, el testigo se enciende de forma fija.

Testigos de neutralización

El encendido de uno de los siguientes testigos confirma la interrupción voluntaria del sistema correspondiente.

Puede ir acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla multifunción.

Testigo		Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
	Sistema de airbag del acompañante	fijo	El mando, situado en la guantera, está en posición "OFF" . El airbag frontal del acompañante está neutralizado. Puede instalar un asiento para niños "de espaldas al sentido de la marcha", salvo en caso de anomalía de funcionamiento de los airbags (testigo de alerta airbags encendido).	Ponga el mando en posición "ON" para activar el airbag frontal del acompañante. Después no instale un asiento infantil "de espaldas al sentido de la marcha".

Testigos de alerta

Con el sistema híbrido activo o el vehículo en circulación, el encendido de uno de los siguientes testigos indica la aparición de una anomalía que requiere la intervención del conductor.

Cualquier anomalía que conlleve el encendido de un testigo de alerta debe ser objeto de un diagnóstico complementario leyendo el mensaje asociado en la pantalla multifunción.

Si surge algún problema, no dude en consultar con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
STOP	STOP	fijo, asociado a otro testigo de alerta, acompañado de una señal sonora y un mensaje en pantalla	Está asociado a los frenos, la dirección asistida, la presión de aceite del motor, la temperatura del líquido de refrigeración o el sistema híbrido. Deténgase imperativamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Estacione, corte el contacto y consulte con la Red PEUGEOT.
	Service	temporal	Detección de anomalías menores que no disponen de testigo específico. Identifique la anomalía consultando el mensaje que aparece en pantalla, por ejemplo: - el sistema híbrido; - el cierre de las puertas, del maletero o del capó; - el nivel de aceite del motor; - el nivel del líquido lavaparabrisas; - la pila del mando a distancia; - la saturación del filtro de partículas (diésel). Para las demás anomalías, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.
		fijo	Detección de anomalías importantes que no disponen de testigo específico. Identifique la anomalía consultando el mensaje que aparece en pantalla y consulte imperativamente con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.
	FAP: filtro de partículas, diésel	fijo, asociado temporalmente al mensaje de riesgo de saturación del FAP	En cuanto las condiciones de circulación lo permitan, regenere el filtro circulando a una velocidad de al menos 60 km/h hasta que se apague el testigo de servicio.
		fijo	Nivel mínimo del depósito de aditivo de gasoil. Lleve el vehículo enseguida a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a completar el nivel.


Testigo		Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
	Freno de estacionamiento eléctrico	intermitente	El freno eléctrico no se acciona automáticamente. Fallo del tensado/destensado.	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad. Estacione en terreno llano (en horizontal), corte el contacto y consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.
 	Anomalía del freno de estacionamiento eléctrico	fijo	Fallo del freno de estacionamiento eléctrico.	Consulte enseguida con la red PEUGEOT o con un taller cualificado. Es posible soltar manualmente el freno siguiendo el procedimiento de destensado de emergencia. Para más información sobre el freno de estacionamiento eléctrico, consulte el apartado correspondiente.
	Frenos	fijo, asociado al testigo STOP	Disminución significativa del nivel de líquido en el circuito de frenos.	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Complete el nivel con un líquido de frenos recomendado por PEUGEOT. Si el problema persiste, lleve el vehículo a la Red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del circuito.
+ 		fijo, asociado al testigo de anomalía del freno de estacionamiento eléctrico, si éste está destensado	Fallo del circuito de frenos.	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Estacione, corte el contacto y consulte con la Red PEUGEOT o con un taller cualificado.
+ 		fijo, asociado a los testigos STOP y ABS	Fallo del repartidor electrónico de frenada (REF).	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Lleve el vehículo a la Red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

Testigo		Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
	Antibloqueo de las ruedas (ABS)	fijo	Fallo del sistema antibloqueo de las ruedas.	El vehículo conserva una frenada clásica. Circule con prudencia a velocidad moderada y consulte enseguida con la Red PEUGEOT o con un taller cualificado.
	Control dinámico de estabilidad (CDS/ASR)	intermitente	Activación de la regulación del CDS/ASR.	El sistema optimiza la motricidad y permite mejorar la estabilidad direccional del vehículo, en caso de pérdida de adherencia o trayectoria.
		fijo	Fallo del sistema CDS/ASR.	Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.
	Sistema de autodiagnóstico del motor	intermitente	Fallo del sistema de control del motor.	Existe riesgo de destrucción del catalizador. Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.
		fijo	Fallo del sistema anticontaminación.	El testigo debe apagarse al arrancar el motor. Si no se apaga, consulte enseguida con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.
	Reserva de carburante	fijo, con la aguja en la zona roja	La primera vez que se enciende, quedan aproximadamente 6 litros de carburante en el depósito. En ese momento empieza a consumirse la reserva de carburante.	Reposte carburante imperativamente para evitar agotar la reserva. El testigo se enciende cada vez que se pone el contacto, hasta que se reposte una cantidad suficiente de carburante. Capacidad del depósito: aproximadamente 56,5 litros . Nunca circule hasta agotar reserva, ya que podrían dañarse los sistemas anticontaminación y de inyección.
	Temperatura máxima del líquido de refrigeración	fijo, con la aguja en la zona roja	La temperatura del circuito de refrigeración es excesiva.	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Espere a que el motor se enfríe para completar el nivel si es necesario. Si el problema persiste, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

	Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
	Presión de aceite del motor	fijo	Fallo del circuito de lubricación del motor.	Deténgase inmediatamente en las mejores condiciones de seguridad posibles. Estacione, corte el contacto y consulte con la Red PEUGEOT o con un taller cualificado.
	Carga de la batería*	fijo	Fallo del circuito de carga de la batería (terminales sucios o flojos, correa del alternador destensada o rota...).	El testigo debe apagarse al arrancar el motor. Si no se apaga, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.
	Puerta(s) abierta(s)	fijo, si la velocidad es inferior a 10 km/h fijo y acompañado de una señal sonora, si la velocidad es superior a 10 km/h	Una puerta, el maletero, el portón inferior o el capó (únicamente con alarma) se han quedado abiertos.	Cierre el acceso correspondiente.
	Cinturón desabrochado	fijo y luego intermitente, acompañado de una señal sonora creciente	El conductor y/o el acompañante no se han abrochado o se han desabrochado el cinturón de seguridad.	Tire de la correa e inserte la hebilla en el cierre.
	Airbags	temporal fijo	Se enciende durante unos segundos al poner el contacto y luego se apaga. Fallo de uno de los sistemas de airbag o de los pretensores pirotécnicos de los cinturones de seguridad.	Debe apagarse al arrancar el motor. Si no se apaga, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado. Lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.
	Presencia de agua en el gasoil	fijo	El filtro de gasoil contiene agua.	Existe riesgo de deterioro del sistema de inyección en los motores diésel. Consulte enseguida con la Red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Testigo	Tipo de encendido	Causa	Acciones/Observaciones
 + 	Subinflado	fijo	La presión de una o varias ruedas es insuficiente. Controle la presión de los neumáticos lo antes posible. Este control debe efectuarse preferentemente en frío.
		intermitente y luego fijo, acompañado del testigo Service.	El sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos falla o no se detecta sensor en alguna de las ruedas. La detección de subinflado no está asegurada. Acuda a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.

Indicador de temperatura del líquido de refrigeración

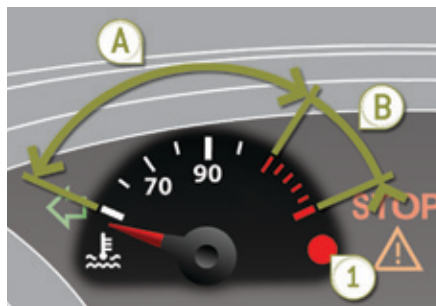

Con el sistema híbrido activo, cuando la aguja se encuentra:

- en la zona **A**, la temperatura es correcta;
- en la zona **B**, la temperatura es demasiado elevada. El testigo de temperatura máxima **1** y el testigo de alerta centralizada **STOP** se encenderán, acompañados de una señal sonora y un mensaje en la pantalla.

Detenga inmediatamente el vehículo en las mejores condiciones de seguridad posibles.

Espere unos minutos antes de apagar el motor. Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Después de circular durante unos minutos, la temperatura y la presión del circuito de refrigeración suben.

Para completar el nivel:

- ☞ Espere a que se enfríe el motor.
- ☞ Afloje el tapón dos vueltas para dejar que caiga la presión.
- ☞ Una vez que la presión haya caído, retire el tapón.
- ☞ Complete el nivel hasta la marca "MAXI".

Indicador de mantenimiento

Sistema que informa al conductor de cuándo debe efectuar la siguiente revisión, conforme al plan de mantenimiento del fabricante.

El plazo se calcula a partir del kilometraje recorrido desde la última puesta a cero del indicador.



Kilometraje hasta la siguiente revisión superior a 3.000 km

Al poner el contacto, no aparece ninguna información de mantenimiento en la pantalla.

Kilometraje hasta la siguiente revisión entre 1.000 km y 3.000 km

Al poner el contacto, la llave que simboliza las operaciones de mantenimiento se enciende durante 5 segundos. La línea de visualización del cuentakilómetros total indica el número de kilómetros que faltan para la siguiente revisión.

Ejemplo: Le quedan 2.800 km por recorrer hasta la próxima revisión.

Al poner el contacto, la pantalla indica durante 5 segundos:



Cinco segundos después de poner el contacto, **la llave se apaga** y el cuentakilómetros total vuelve a su funcionamiento normal. La pantalla indica entonces los kilometrajes total y parcial.



Kilometraje hasta la siguiente revisión inferior a 1.000 km

Ejemplo: Le quedan 900 km por recorrer hasta la próxima revisión.

Al poner el contacto, la pantalla indica durante 5 segundos:



Cinco segundos después de poner el contacto, el cuentakilómetros total vuelve a su funcionamiento normal. **La llave se queda encendida** para avisarle de que debe efectuar una revisión próximamente.



Kilometraje previsto para la revisión sobrepasado

Cada vez que se pone el contacto, la **llave parpadea** durante 5 segundos para avisarle de que debe efectuar la revisión enseguida.

Ejemplo: Ha superado en 300 km el kilometraje previsto para la revisión. Al poner el contacto, la pantalla indica durante 5 segundos:



Cinco segundos después de poner el contacto, el cuentakilómetros total vuelve a su funcionamiento normal. **La llave sigue permaneciendo encendida.**



Puesta a cero del indicador de mantenimiento



Después de cada revisión, debe poner a cero el indicador de mantenimiento.

Para ello, realice el siguiente procedimiento:

- ☞ Corte el contacto.
- ☞ Pulse el botón de puesta a cero del cuentakilómetros parcial y manténgalo pulsado.
- ☞ Ponga el contacto; la pantalla del cuentakilómetros empieza una cuenta atrás.
- ☞ Cuando la pantalla indique "**=0**", suelte el botón; la llave desaparece.

i Si, después de esta operación, quiere desconectar la batería, bloquee el vehículo y espere al menos cinco minutos para que se memorice la puesta a cero.

Recordatorio de la información de mantenimiento


En cualquier momento, usted puede acceder a la información de mantenimiento.

- ☞ Pulse el botón de puesta a cero del cuentakilómetros parcial.

La información de mantenimiento se muestra durante unos segundos y luego desaparece.

Indicador del nivel de aceite del motor

Esta información aparece durante unos segundos al poner el contacto, después de la información de mantenimiento.

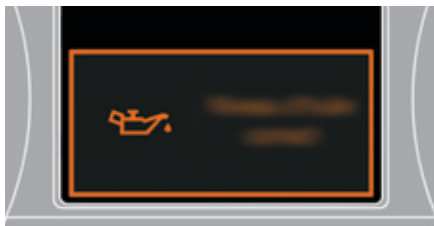

i La comprobación de este nivel sólo es válida si el vehículo está en suelo horizontal con el motor parado desde más de 30 minutos antes.

Nivel de aceite correcto



Falta de aceite



Se indica mediante el parpadeo de "OIL", asociado al testigo de servicio y acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla multifunción. Si se confirma la falta de aceite verificándolo con la varilla de nivel, complete imperativamente el nivel para evitar el deterioro del motor.

Anomalía del indicador de nivel de aceite



Se indica mediante el parpadeo de "OIL --". Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Varilla de nivel

Consulte el apartado "Revisiones" para localizar la varilla de nivel y el tapón de llenado de aceite en función de la motorización.



En la varilla de nivel hay 2 marcas:

- **A** = máximo: nunca sobrepase este nivel (existe riesgo de deterioro del motor).
- **B** = mínimo: complete el nivel por el tapón de llenado con el tipo de aceite adecuado según la motorización.

Cuentakilómetros

Los kilometrajes total y parcial se muestran durante treinta segundos al cortar el contacto, al abrir la puerta del conductor y al bloquear o desbloquear el vehículo.



Para ajustarse a la reglamentación del país por el que circule, cambie la unidad de distancia (km o millas) desde el menú de configuración.

Cuentakilómetros total

Sistema que permite medir la distancia total recorrida por el vehículo desde su primera puesta en circulación.

Cuentakilómetros parcial

Sistema que permite medir una distancia recorrida de manera cotidiana o cualquier otra distancia desde la última puesta a cero por el conductor.



- Con el contacto puesto, pulse el botón hasta que aparezcan unos ceros.

Reóstato de iluminación

Sistema que permite adaptar manualmente la intensidad luminosa del cuadro de a bordo en función de la luminosidad exterior.



Activación

Cuando las luces estén encendidas:

- Pulse el botón para modificar la intensidad luminosa del cuadro de a bordo.
- Cuando haya alcanzado la intensidad mínima, suelte el botón y a continuación vuelva a pulsarlo para aumentarla.
- Cuando haya alcanzado la intensidad máxima, suelte el botón y a continuación vuelva a pulsarlo para disminuirla.
- En cuanto haya alcanzado la intensidad luminosa deseada, suelte el botón.

Neutralización

Cuando las luces están apagadas o en modo día para los vehículos equipados con luces diurnas, cualquier acción sobre el botón no surte efecto.

- Cuando las luces están encendidas, no es posible apagar la iluminación. No obstante, sí puede regularse al mínimo.

Pantalla monocroma C (con WIP Sound)



Indicaciones en pantalla

En función del contexto, la pantalla muestra:

- hora;
- fecha;
- temperatura exterior, con aire acondicionado (el valor indicado parpadea en caso de riesgo de placas de hielo);
- funciones de audio;
- ordenador de a bordo (consultar el apartado correspondiente);
- mensajes de alerta;
- menús de configuración de la pantalla y del equipamiento del vehículo.

Mandos



Desde el frontal del autorradio:

- ☞ Pulse la tecla "**MENU**" para acceder al **menú general**.
- ☞ Pulse las teclas "**▲**" o "**▼**" para navegar en los elementos de la pantalla.
- ☞ Pulse la tecla "**MODE**" para cambiar de aplicación permanente (ordenador de a bordo, fuente de audio...).
- ☞ Pulse las teclas "**◀**" o "**▶**" para modificar un parámetro.
- ☞ Pulse la tecla "**OK**" para validar.

0



- ☞ Pulse esta tecla para abandonar la operación.

Menú general



- ☞ Pulse la tecla "**MENU**" para acceder al **menú general**:
 - funciones de audio;
 - ordenador de a bordo (consultar el apartado correspondiente);
 - personalización-configuración;
 - teléfono (kit manos libres Bluetooth).
- ☞ Pulse las teclas "**▲**" o "**▼**" para seleccionar el menú deseado y a continuación valide pulsando la tecla "**OK**".

Menú "Funciones de audio"

Con el autorradio encendido, una vez seleccionado este menú, se pueden activar o neutralizar las funciones asociadas al uso de la radio (RDS, REG, Radio Text) o del CD (intros can, reproducción aleatoria, repetición del CD).



Para más información sobre la aplicación "Funciones de audio", consulte el apartado "WIP Sound".



Menú "Ordenador de a bordo"


Una vez seleccionado este menú, se puede consultar la información sobre el estado del vehículo (diario de alertas, estado de las funciones...).

- ☞ Pulse la tecla **"MENU"** para acceder al menú general.
- ☞ Pulse las flechas y a continuación la tecla **"OK"** para seleccionar el menú **"Ordenador de a bordo"**.



- ☞ En el menú **"Ordenador de a bordo"**, elija una de las aplicaciones.

Introducir la distancia a destino



Permite introducir un valor aproximado de distancia hasta el destino final.

Diario de alertas


Recapitula los mensajes de alerta activos, mostrándolos sucesivamente en la pantalla multifunción.

Estado de las funciones

Recapitula el estado de las funciones de que dispone el vehículo.



Menú "Personalización-Configuración"



Una vez seleccionado este menú, se puede acceder a las siguientes funciones:

- definición de los parámetros del vehículo;
- configuración de la pantalla;
- elección del idioma.

Definición de los parámetros del vehículo


Una vez seleccionado este menú, es posible activar o neutralizar los siguientes equipamientos (según destino):

- limpiacristal asociado a la marcha atrás (consultar el apartado "Visibilidad"),
- desbloqueo selectivo (consultar el apartado "Apertura y cierre"),
- alumbrado de acompañamiento y de acogida (consultar el apartado "Visibilidad"),
- iluminación ambiental (consultar el apartado "Visibilidad"),
- faros direccionales (consultar el apartado "Visibilidad"),
- freno de estacionamiento automático o manual (consultar el apartado "Conducción"),
- ...




Ejemplo: Ajuste de la duración del alumbrado de acompañamiento.


- ☞ Pulse las teclas "▲" "○" "▼" y a continuación la tecla "OK" para seleccionar el menú deseado.



- ☞ Pulse las teclas "▲" "○" "▼" y a continuación la tecla "OK" para seleccionar la línea "Alumbrado de acompañamiento".



- ☞ Pulse las teclas "◀" "○" "▶" para ajustar el valor deseado (15, 30 o 60 segundos) y a continuación la tecla "OK" para validar.



- ☞ Pulse las teclas "▲" "○" "▼" y a continuación la tecla "OK" para seleccionar la casilla "OK" y validar, o la tecla "flecha ↵" para anular.

Configuración de la pantalla

Una vez seleccionado este menú, permite acceder a los siguientes ajustes:

- ajuste de la luminosidad-vídeo;
- ajuste de la fecha y la hora;
- elección de las unidades.

Ajuste de la fecha y la hora

- ☞ Pulse las teclas "◀" o "▶" para seleccionar el menú "Configuración de la pantalla" y pulse la tecla "OK".
- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼" para seleccionar la línea "Ajuste de la fecha y la hora" y a continuación la tecla "OK".
- ☞ Pulse las teclas "◀" o "▶" para seleccionar el parámetro que desea modificar. Valide pulsando la tecla "OK", modifique el parámetro y valide de nuevo para guardar los cambios.

- ☞ Ajuste los parámetros uno a uno validando mediante la tecla "OK".
- ☞ Pulse las teclas "▲" o "▼", y a continuación la tecla "OK" para seleccionar la casilla "OK" y validar o la tecla "Atrás" para anular.

Elección del idioma

Una vez seleccionado este menú, permite cambiar el idioma de la pantalla.



Menú "Teléfono"

Con el autorradio encendido, una vez seleccionado este menú, permite configurar el kit manos libres Bluetooth (vinculación), consultar los distintos directorios telefónicos (diario de llamadas, servicios...) y gestionar las comunicaciones (descolgar, colgar, llamada en espera, silenciar el micrófono...).



Para más información sobre la aplicación del teléfono, consulte el apartado "WIP Sound".



Por motivos de seguridad, el conductor sólo debe configurar la pantalla multifunción con el vehículo parado.

Pantalla color 16/9 retráctil (con WIP Nav+ o WIP Com 3D)

Indicaciones en pantalla



Una vez desplegada, la pantalla muestra los siguientes datos:

- la hora;
- la fecha;
- la altitud;
- la temperatura exterior (el valor indicado parpadea en caso de riesgo de placas de hielo);
- las funciones de audio;
- la información del sistema de guiado integrado;
- la ayuda gráfica al estacionamiento;
- el resultado de la medición de la plaza disponible;
- la información de la agenda y del teléfono;
- los menús de configuración de la pantalla y del sistema de navegación.

Y con el WIP Nav+:

- los mensajes de alerta;
- la imagen de la cámara de marcha atrás;
- la información del ordenador de a bordo;
- el menú de configuración del equipamiento del vehículo.

Mandos



Desde el frontal del sistema de navegación:

- ☞ Pulse la tecla **"RADIO"**, **"MUSIC"**, **"NAV"**, **"TRAFFIC"**, **"SETUP"** o **"PHONE"** para acceder al menú correspondiente.

- ☞ Gire el botón rotativo para desplazar la selección.

- ☞ Pulse el botón rotativo para validar la selección.

o



- ☞ Pulse esta tecla para abandonar la operación en curso y volver a la pantalla anterior.



Para más detalles en relación con estas aplicaciones, consulte el apartado "Audio y Telemática".



Para manipular la pantalla retráctil (apertura, cierre, ajuste de la posición...), consulte el apartado "Acceso a la pantalla retráctil".



La pantalla también muestra la información del sistema híbrido. Para más detalles sobre la información visualizada, consulte el apartado "Sistema híbrido".

Menú "SETUP" (WIP Nav+)

- ☞ Pulse la tecla **"SETUP"** para acceder al menú **"SETUP"**, que permite elegir una de las siguientes funciones:
- "Idiomas"
 - "Fecha y hora"
 - "Pantalla"
 - "Parámetros del vehículo"
 - "Unidades"
 - "Parámetros del sistema"

Menú "SETUP" (WIP Com 3D)

- ☞ Pulse la tecla **"SETUP"** para acceder al menú **"SETUP"**, que permite elegir entre las siguientes funciones:
- "Idiomas y funciones de voz"
 - "Fecha y hora"
 - "Pantalla"
 - "Unidades",
 - "Configuración del sistema".

Idiomas (WIP Nav+)

Este menú permite elegir el idioma de la pantalla.

* Según destino.

Idiomas y funciones de voz (WIP Com 3D)

Este menú permite:

- seleccionar el idioma de la pantalla;
- seleccionar los parámetros del reconocimiento de voz (activación/neutralización, consejos de uso, aprendizaje personal de la voz, etc.);
- ajustar el volumen de la síntesis de voz.

Fecha y hora

- ☞ Pulse en "SETUP".
- ☞ Seleccione "Configuración de la pantalla" y valide.
- ☞ Seleccione "Ajustar la fecha y la hora" y valide.

Seleccione "Sincronización minutos en GPS" para que el reglaje de los minutos se realice automáticamente mediante la recepción satélite.

- ☞ Seleccione el parámetro que desea modificar. Valide pulsando "OK", modifique el parámetro y valide de nuevo.
- ☞ Ajuste los parámetros uno a uno.
- ☞ Seleccione "OK" en la pantalla y valide para guardar los cambios.

Pantalla

Este menú permite regular la luminosidad de la pantalla, la combinación de colores de la pantalla y el color del mapa (modo día/noche o automático).

Parámetros del vehículo (WIP Nav+)

Este menú permite activar o neutralizar determinados equipos de conducción y confort*:

- limpiaparabrisas asociado a la marcha atrás (consultar el apartado "Visibilidad");
- desbloqueo selectivo (consultar el apartado "Apertura y cierre");
- alumbrado de acompañamiento y de acogida (consultar el apartado "Visibilidad");
- iluminación ambiental (consultar el apartado "Visibilidad");
- faros direccionales (consultar el apartado "Visibilidad");
- freno de estacionamiento automático o manual (consultar el apartado "Conducción");
- ...

Unidades


Este menú permite elegir las unidades de temperatura (°C o °F) y consumo (km/l, l/100 o mpg).

Parámetros del sistema

Este menú permite restaurar la configuración de fábrica, ver la versión del programa y activar el desfile del texto.

! Por motivos de seguridad, el conductor solo debe configurar la pantalla multifunción con el vehículo parado.

Acceso a la pantalla escamoteable

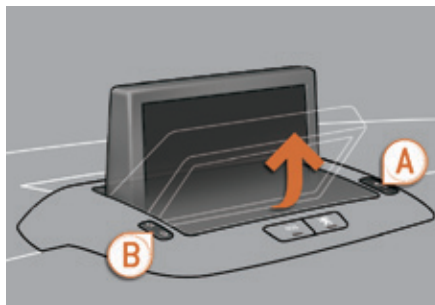


La pantalla se despliega automáticamente al poner el contacto. Se cierra automáticamente tres segundos después de cortar el contacto si el sistema de audio y telemática está apagado.

Con el contacto puesto, en cualquier momento puede cerrar o desplegar de nuevo la pantalla mediante el mando **A**.

- Pulse el mando **A**: la pantalla se pliega.
- Pulse de nuevo el mando **A** para desplegarla.

- i** Si se ha cerrado la pantalla, esta se volverá a desplegar automáticamente:
- Al encender el sistema de audio y navegación (salvo si la pantalla se ha cerrado cuando el sistema estaba en funcionamiento).
 - Al realizar una llamada de teléfono.
 - Al pronunciar un comando de voz.
 - Al indicarse una alerta asociada al encendido del testigo STOP (WIP Nav+).

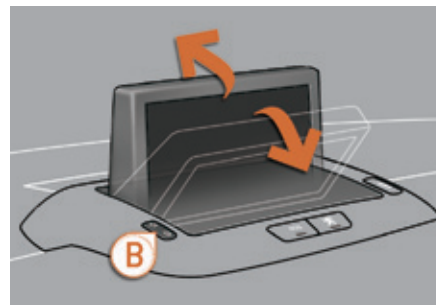

Ajuste de la inclinación de la pantalla

Puede ajustar la inclinación de la pantalla en una de las cuatro posiciones definidas mediante pulsaciones sucesivas de la parte delantera o trasera del mando **B**. La posición de la pantalla se memoriza al cerrarla.

Ordenador de a bordo

Sistema que proporciona información instantánea relativa al recorrido efectuado (autonomía, consumo, etc.).

Pantalla monocroma C




Pantalla a color 16/9



Pantalla del cuadro de a bordo



Indicación de la información

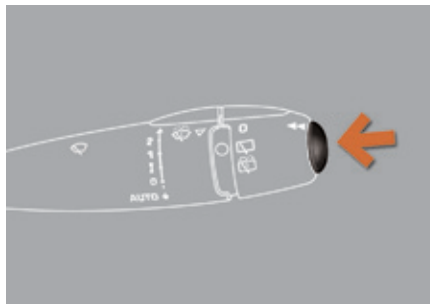

En la pantalla C o la pantalla a color

- Pulse el botón, situado en el extremo del **mando del limpiaparabrisas**, para ver sucesivamente los diferentes menús del ordenador de a bordo.



En la pantalla del cuadro de a bordo

- Pulse las flechas arriba o abajo del mando de selección para que aparezcan sucesivamente los distintos menús del ordenador de a bordo.

Según el equipamiento de su vehículo, la información del ordenador de a bordo se muestra en la pantalla multifunción o en la pantalla del cuadro de a bordo.



- El menú de la información instantánea con:
 - la autonomía;
 - el consumo instantáneo;
 - la distancia que queda por recorrer.




- El menú del recorrido "1" con:
 - la distancia recorrida;
 - el consumo medio;
 - la velocidad media,
 para el primer recorrido.



- El menú del recorrido "2" con:
 - la distancia recorrida;
 - el consumo medio;
 - la velocidad media,
 para el segundo recorrido.


☞ La siguiente pulsación lleva a la pantalla en negro.
Si vuelve a pulsar, vuelve a la pantalla normal.

Puesta a cero del recorrido

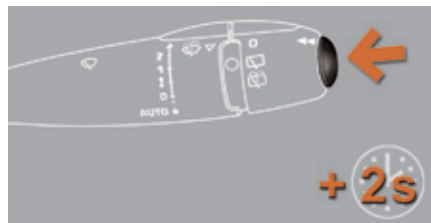

Con la pantalla C o con la pantalla a color

☞ Cuando aparezca el recorrido deseado, pulse durante más de dos segundos el mando.

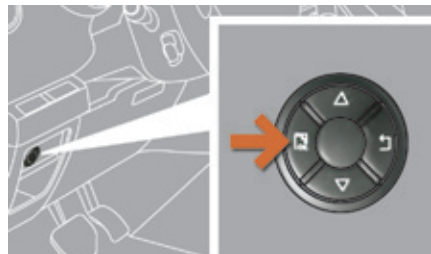



Con la pantalla del cuadro de a bordo

☞ Cuando aparezca el recorrido deseado, pulse durante más de dos segundos la tecla "OK" del joystick.

Los recorridos "1" y "2" son independientes y se utilizan de la misma manera.

El recorrido "1" permite efectuar, por ejemplo, cálculos diarios y el recorrido "2", cálculos mensuales.

Puesta a cero del historial

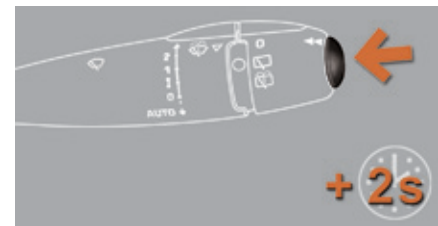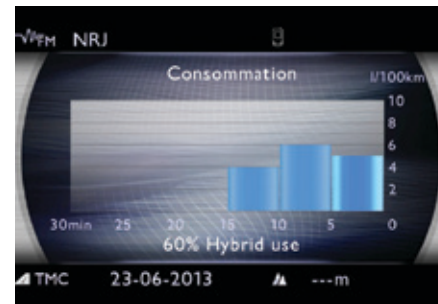

Con el sistema híbrido activado, cuando el recorrido "2" se indique en pantalla, pulse el mando durante más de dos segundos para poner el historial a cero.

Ordenador de a bordo, algunas definiciones...



Autonomía

(km o millas)

Número de kilómetros que se pueden recorrer con el carburante que queda en el depósito. El cálculo se realiza en función del consumo medio de los últimos kilómetros recorridos.

i Este valor puede variar después de un cambio de conducción o de relieve que provoque una variación significativa del consumo instantáneo.

Cuando la autonomía es inferior a 30 km se muestran unos ceros. Tras repostar un mínimo de 5 litros de carburante, la autonomía vuelve a calcularse y se indica en pantalla si supera los 100 km.

! Si, al circular, aparecen guiones durante mucho tiempo en lugar de cifras, consulte en la red PEUGEOT.



Consumo instantáneo

(l/100 km o km/l o mpg)

Calculado en los últimos segundos transcurridos.

i Esta función solo se indica a partir de 30 km/h.



Consumo medio

(l/100 km o km/l o mpg)

Calculado desde la última puesta a cero de los datos del recorrido.



Velocidad media

(km/h o mph)

Calculada desde la última puesta a cero de la información del recorrido.



Distancia recorrida

(km o millas)

Calculada desde la última puesta a cero de la información del recorrido.



Distancia que queda por recorrer

(km o millas)

Es la distancia que queda por recorrer hasta el destino final. Es, o bien calculada instantáneamente por el sistema de navegación si hay un guiado activo, o introducida por el usuario.

Si no se ha introducido la distancia, aparecerán unos guiones en lugar de las cifras.



El sistema híbrido y su motor eléctrico no permiten mayor autonomía. Respete las indicaciones del ordenador de a bordo.

Calefacción y ventilación

Sistema que permite crear y mantener buenas condiciones de confort y de visibilidad en el habitáculo del vehículo.

Entrada de aire

El aire que circula en el habitáculo está filtrado y proviene, o bien del exterior a través de la rejilla situada en la base del parabrisas, o bien del interior en modo de reciclado de aire.

Mandos


El aire que entra sigue distintos caminos en función de los mandos seleccionados por el conductor, el acompañante o los pasajeros traseros, según el nivel de equipamiento.

El mando de temperatura permite obtener el nivel de confort deseado mezclando el aire de los distintos circuitos.

El mando de distribución de aire permite elegir los puntos de difusión del aire en el habitáculo mediante la combinación de las teclas asociadas.

El mando de caudal de aire permite aumentar o disminuir la velocidad de expulsión de aire del ventilador.

Estos mandos se encuentran en el panel **A** de la consola central.

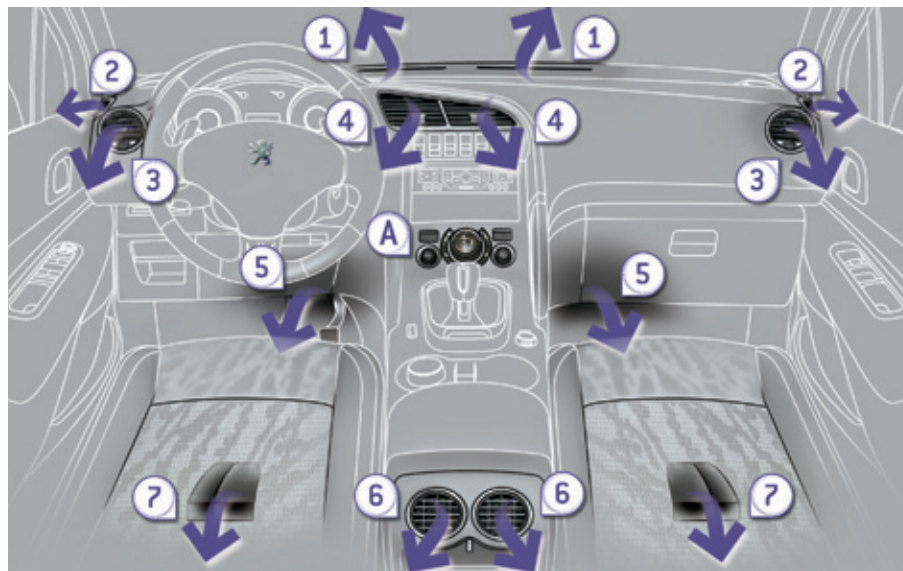

Difusión de aire

1. Rejillas de desempañado o deshelado del parabrisas.
2. Rejillas de desempañado o deshelado de las lunas laterales delanteras.
3. Aireadores laterales obturables y orientables.
4. Aireadores centrales obturables y orientables.
5. Salidas de aire hacia los pies de los pasajeros delanteros.
6. Aireadores obturables y orientables para los pasajeros traseros.
7. Salidas de aire hacia los pies de los pasajeros traseros.

i Consejos relativos a la ventilación y el aire acondicionado

Para que estos sistemas sean plenamente eficaces, respete las siguientes indicaciones de uso y mantenimiento:

- ☞ Si, después de una parada prolongada al sol, la temperatura interior es muy elevada, no dude en airear el habitáculo durante unos minutos. Regule el caudal de aire a un nivel suficiente para garantizar la renovación del aire del habitáculo.
- ☞ Para obtener una distribución de aire homogénea, no obstruya las rejillas de entrada de aire exterior situadas en la base del parabrisas, los difusores, los aireadores y las salidas de aire, así como el extractor de aire situado en el maletero.
- ☞ Favorezca la entrada de aire exterior, ya que una utilización prolongada del reciclado de aire puede provocar el empañado del parabrisas y las lunas laterales.
- ☞ No cubra el sensor solar, situado en el salpicadero, ya que interviene en la regulación del sistema de aire acondicionado automático.
- ☞ Ponga en funcionamiento el aire acondicionado entre 5 y 10 minutos una o dos veces al mes para mantenerlo en perfecto estado de funcionamiento.
- ☞ Asegúrese de que el filtro de polen esté en buen estado y haga sustituir periódicamente los elementos filtrantes (ver capítulo "Revisiones"). Se recomienda utilizar un filtro de polen combinado que, gracias a su segundo filtro activo específico, contribuye a la purificación del aire respirado por los ocupantes y a la limpieza del habitáculo (reducción de síntomas alérgicos, malos olores y depósitos grasos).
- ☞ Debido a que el aire acondicionado utiliza la energía del motor para funcionar, su uso incrementa el consumo del vehículo. Remolcando una carga máxima en pendiente pronunciada con temperaturas elevadas, cortar el aire acondicionado permite recuperar la potencia del motor y, por tanto, mejorar la capacidad de remolcado. La condensación generada por el aire acondicionado provoca un goteo de agua completamente normal al detener el vehículo.
- ☞ Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de aire acondicionado, se recomienda llevarlo a revisar con regularidad.
- ☞ Si el sistema no produce frío, no lo utilice y consulte con la Red PEUGEOT o con un taller cualificado.



El sistema de aire acondicionado no contiene cloro y no representa ningún peligro para la capa de ozono.

Aire acondicionado automático bizona



El aire acondicionado sólo funciona con el sistema híbrido activo (con el testigo Ready encendido). Su eficacia será limitada cuando se utilice el modo eléctrico (ver apartado ECO OFF).

Funcionamiento automático

1. Programa automático confort



- ☞ Pulse la tecla **"AUTO"**. El piloto de la tecla se encenderá.

Se recomienda utilizar este modo, que regula automáticamente y de manera óptima todas las funciones: temperatura del habitáculo, caudal y distribución de aire y reciclado del aire, conforme al valor de confort seleccionado. Este sistema está previsto para funcionar eficazmente en todas las estaciones del año, siempre que las ventanillas estén cerradas.

- i** Al iniciar la marcha con el motor frío, el caudal de aire alcanzará progresivamente su nivel óptimo para evitar una difusión demasiado intensa de aire frío. Con tiempo frío, el sistema privilegia la difusión de aire caliente solo hacia el parabrisas, las lunas laterales y la zona de los pies.

2-3. Reglaje para el lado del conductor/acompañante



El conductor y el pasajero delantero pueden regular la temperatura a su agrado de forma independiente.

- El valor indicado en la pantalla corresponde a un nivel de confort y no a una temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.
- ☞ Gire los mandos **2** o **3** hacia la izquierda o hacia la derecha para disminuir o aumentar el valor respectivamente.

Un valor en torno a 21 permite obtener un confort óptimo. No obstante, según sus necesidades, es habitual regularlo entre 18 y 24.

Se recomienda evitar una diferencia superior a 3 entre el lado derecho y el izquierdo.

- i** Si, al entrar en el vehículo, la temperatura interior es mucho más fría o más caliente que el valor de confort, es inútil modificar dicho valor para alcanzar con mayor rapidez el confort deseado. El sistema compensa automáticamente la diferencia de temperatura con la mayor rapidez posible.

4. Programa automático visibilidad



Para desempañar o deshelar rápidamente el parabrisas y las lunas laterales (humedad, numerosos pasajeros, hielo...), el programa automático confort puede resultar insuficiente.

- ☞ En ese caso, seleccione el programa automático visibilidad.

El sistema gestiona automáticamente el aire acondicionado, el caudal y la entrada de aire, y distribuye la ventilación de manera óptima hacia el parabrisas y las lunas laterales.

- ☞ Para interrumpir el programa, vuelva a pulsar la tecla **"visibilidad"** o pulse **"AUTO"**. El piloto de la tecla se apagará y el de la tecla **"AUTO"** se encenderá.

Ajustes manuales

Según sus preferencias, es posible modificar manualmente alguno de los parámetros propuestos por el sistema. Las demás funciones seguirán gestionándose de forma automática.

- ☞ Pulse la tecla **"AUTO"** para volver al funcionamiento totalmente automático.

i Para refrigerar o calentar al máximo el habitáculo, es posible sobrepasar los valores mínimo de 14 o máximo de 28.

- ☞ Gire los mandos **2** o **3** hacia la izquierda hasta visualizar **"LO"** (low) o hacia la derecha hasta que aparezca **"HI"** (high).

i Con Stop & Start, cuando el desempañado está activo, el motor diésel no se apagará.

5. Encendido/Apagado del aire acondicionado



- ☞ Pulse esta tecla para apagar el aire acondicionado.

La interrupción del aire acondicionado puede generar molestias (humedad, vaho...).

- ☞ Vuelva a pulsar la tecla para volver al funcionamiento automático del aire acondicionado. El piloto de la tecla **"A/C"** se encenderá.

i Para obtener aire frío con mayor rapidez es posible utilizar el reciclado del aire interior durante un momento. A continuación, vuelva a seleccionar el modo de entrada de aire exterior.

En invierno, se recomienda cerrar los aireadores traseros.

6. Reglaje de la distribución de aire



- ☞ Pulse una o varias teclas para orientar el caudal de aire hacia:

- el parabrisas y las lunas laterales (desempañado o deshelado);
- el parabrisas, las lunas laterales y los aireadores;
- el parabrisas, las lunas laterales, los aireadores y la zona de los pies;
- los aireadores y la zona de los pies;
- los aireadores;
- la zona de los pies;
- el parabrisas, las lunas laterales y la zona de los pies.

7. Regulación del caudal de aire



- ☞ Gire este mando hacia la izquierda o hacia la derecha para disminuir o aumentar el caudal respectivamente.

Los pilotos del caudal de aire, situados entre las dos hélices, se encenderán progresivamente en función del valor consignado.

8. Reciclado de aire



☞ Pulse esta tecla para hacer circular el aire interior. El piloto de la tecla correspondiente al modo seleccionado se encenderá.

- Cierre/Entrada de aire (modo automático). Pulse esta tecla; el piloto se encenderá.
- Cierre forzado de la entrada de aire (modo manual). Pulse esta tecla para hacer circular el aire interior; el piloto se encenderá.

El reciclado de aire permite aislar el habitáculo de olores y humos exteriores.

☞ Pulse la tecla "auto" en cuanto sea posible para permitir la entrada de aire exterior y evitar la formación de vaho.

9. Monozona/Bizona



☞ Pulse esta tecla para alinear el valor de confort del lado del acompañante con el del conductor (monozona). El piloto de la tecla se encenderá.

Neutralización/Reactivación del sistema

☞ Gire el mando del caudal de aire hacia la izquierda hasta que se apaguen todos los pilotos.

Esta acción neutraliza todas las funciones del sistema.

El confort térmico dejará de gestionarse. No obstante, seguirá percibiéndose un ligero flujo de aire debido al desplazamiento del vehículo.

☞ Gire el mando del caudal de aire hacia la derecha o pulse la tecla **"AUTO"** para reactivar el sistema con los valores anteriores a la neutralización.



Evite circular durante mucho tiempo con el sistema neutralizado.

Desempañado-Deshelado de la luneta trasera



La tecla de mando está situada en el frontal del sistema de aire acondicionado.

El desempañado-deshelado de la luneta trasera sólo funciona con el sistema híbrido activo.

Encendido

- ☞ Pulse esta tecla para desempañar la luneta trasera y, según la versión, los retrovisores exteriores. El piloto de la tecla se encenderá.

Apagado

- El desempañado se apaga automáticamente para evitar un consumo de corriente excesivo.
- ☞ Es posible interrumpir el funcionamiento del desempañado antes de que se apague automáticamente, pulsando de nuevo la tecla. El piloto de la tecla se apagará.



- ☞ Apague el desempañado de la luneta trasera y los retrovisores exteriores en cuanto deje de ser necesario, ya que un bajo consumo de corriente permite reducir el consumo de carburante.

Asientos delanteros con reglaje manual

Estos asientos se componen de un cojín de asiento, un respaldo y un reposacabezas que se pueden regular para adaptar la postura del ocupante a las mejores condiciones de conducción y de confort.


Longitudinal

- Levante el mando y deslice el asiento hacia delante o hacia atrás.



Altura

- Tire del mando hacia arriba para subir el asiento o empujelo hacia abajo para bajarlo, tantas veces como sea necesario, hasta obtener la posición deseada.

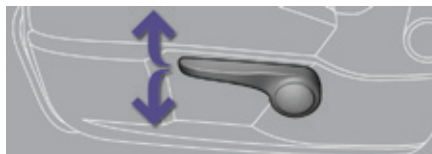

Inclinación del respaldo

- Empuje el mando hacia atrás.




! Antes de desplazar el asiento hacia atrás, compruebe que nada ni nadie impida el movimiento del asiento hacia atrás, para evitar cualquier riesgo de pinzamiento o de bloqueo del asiento debido a la presencia de objetos voluminosos situados en el suelo detrás del asiento o a la presencia de pasajeros traseros. En caso de bloqueo, interrumpa inmediatamente la maniobra.

Asiento del conductor con reglajes eléctricos

Este asiento consta de un cojín de asiento, un respaldo y un reposacabezas que se pueden regular para adaptar la postura a las mejores condiciones de conducción y de confort.


Longitudinal

- ☞ Empuje el mando hacia delante o hacia atrás para deslizar el asiento.

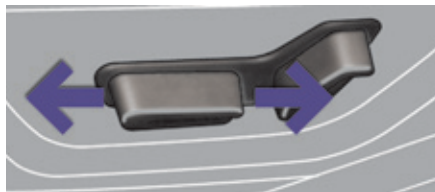


Altura e inclinación del cojín de asiento

- ☞ Accione la parte trasera del mando hacia arriba o hacia abajo hasta obtener la altura deseada.
- ☞ Accione la parte delantera del mando hacia arriba o hacia abajo hasta obtener la altura deseada.

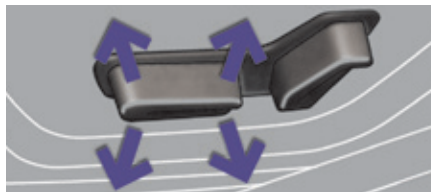

Inclinación del respaldo

- ☞ Accione el mando hacia delante o hacia atrás para regular la inclinación del respaldo.

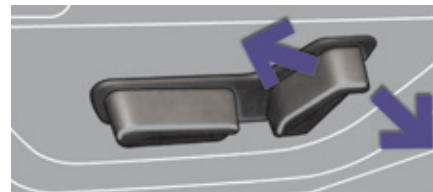


3

i Las funciones eléctricas del asiento del conductor están activas durante aproximadamente un minuto después de abrir la puerta delantera. Se neutralizan aproximadamente un minuto después de cortar el contacto y en modo economía. Para reactivarlas, ponga el contacto.

! Antes de desplazar el asiento hacia atrás, compruebe que nada ni nadie impida el movimiento del asiento hacia atrás, para evitar cualquier riesgo de pinzamiento o de bloqueo del asiento debido a la presencia de objetos voluminosos situados en el suelo detrás del asiento o a la presencia de pasajeros traseros. En caso de bloqueo, interrumpa inmediatamente la maniobra.

Ajuste de la altura y la inclinación del reposacabezas

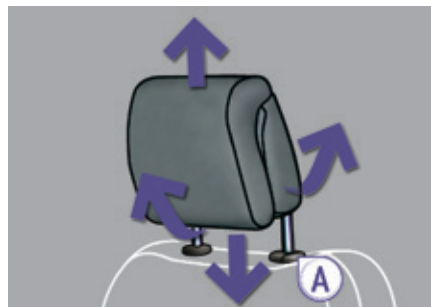

- ☞ Para subirlo, tire de él simultáneamente hacia delante y hacia arriba.
- ☞ Para retirarlo, presione la pestaña **A** y tire del reposacabezas hacia arriba.
- ☞ Para volver a colocarlo, introduzca las varillas del reposacabezas en los orificios siguiendo el eje del respaldo.
- ☞ Para bajarlo, presione la pestaña **A** a la vez que empuja el reposacabezas hacia abajo.
- ☞ Para inclinarlo, bascule su parte inferior hacia delante o hacia atrás.


! El reposacabezas está provisto de un armazón con un dentado que impide que se baje. Esto constituye un dispositivo de seguridad en caso de choque.

El reposacabezas está bien regulado cuando su borde superior queda a la altura de la parte superior de la cabeza.

Antes de circular, compruebe el reglaje del reposacabezas; reajústelo si el asiento se ha ocupado por personas de diferente altura.

Nunca circule con los reposacabezas desmontados. Estos deben estar montados y correctamente regulados.

Reglaje manual del apoyo lumbar

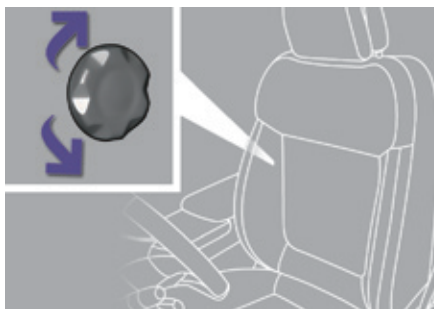

- ☞ Gire la rueda manualmente hasta que el apoyo lumbar sea el deseado.

Mando de los asientos calefactados




Con el sistema híbrido activo, la calefacción de cada asiento delantero puede encenderse por separado.

- ☞ Utilice la ruedecilla de regulación para encender la calefacción y elegir la intensidad deseada:


- 0 : Apagada
- 1 : Ligera
- 2 : Intermedia
- 3 : Fuerte

Posición "bandeja" del asiento del acompañante

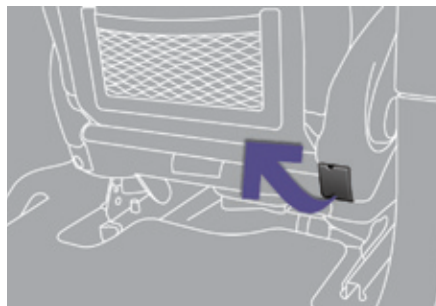


Abatimiento del respaldo

- ☞ Verifique que no haya ningún objeto, ni encima ni debajo del asiento, que pueda obstaculizar su maniobra.
- ☞ Para facilitar la maniobra, coloque el reposacabezas en posición baja (si el asiento está avanzado al máximo).
- ☞ Si el vehículo está equipado con pack vídeo, coloque la funda de protección del reposacabezas.
- ☞ Levante el mando situado detrás del asiento y acompañe el respaldo hacia delante.

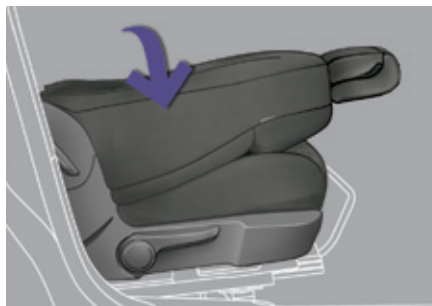

Cuando el respaldo del asiento está en esta posición, no debe viajar ningún pasajero en los asientos traseros derecho y central. Esta posición, asociada a la de los asientos traseros, permite transportar objetos largos en el interior del vehículo. La carga máxima sobre el asiento es de 30 kg.

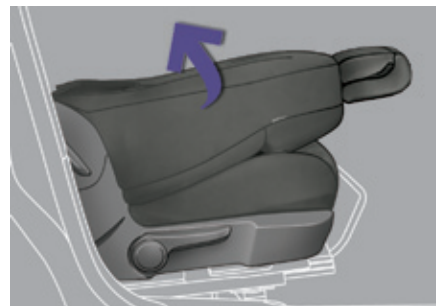

Enderezamiento del asiento


- ☞ Acompañe el respaldo hacia atrás hasta que se bloquee.

Asientos traseros

La banqueta puede abatirse en la parte izquierda (2/3) o derecha (1/3) para modular el espacio de carga del maletero.

Reposacabezas traseros

Cuentan con una posición alta (confort y seguridad) y una posición baja (visibilidad trasera).

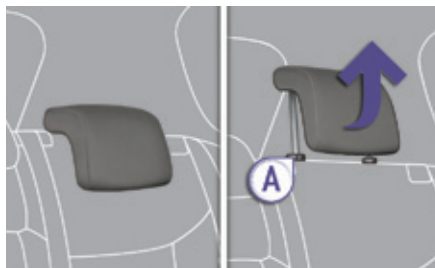

También son desmontables.

Para retirar un reposacabezas:



- ☞ Tire de él hacia arriba hasta el tope.
- ☞ A continuación, presione la pestaña **A**.

! Nunca circule con los reposacabezas desmontados si viajan pasajeros en la banqueta trasera. Los reposacabezas debe estar montados y en posición alta.

Abatimiento del asiento desde el maletero

Cada parte de la banqueta (1/3 o 2/3) tiene su propio mando para desbloquear el respaldo y su cojín de asiento desde el maletero.

- ☞ Verifique que nada impida que el respaldo se abata (reposacabezas, cinturones...).
- ☞ Compruebe también que ningún objeto situado encima o debajo del asiento pueda obstaculizar la maniobra.
- ☞ Tire del mando desde el maletero.

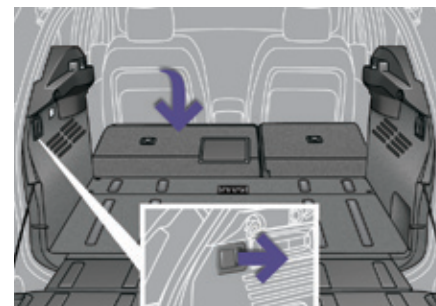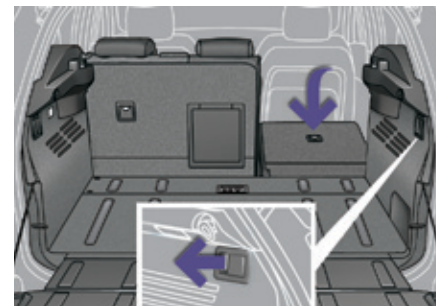

3

Abatimiento del asiento desde las plazas traseras

Compruebe que ningún objeto situado encima o debajo del asiento pueda obstaculizar la maniobra.

- ☞ Avance el asiento delantero correspondiente si es necesario.
- ☞ Verifique que el cinturón esté bien colocado en el lateral del respaldo.
- ☞ Coloque los reposacabezas en posición baja o retírelos si es necesario.
- ☞ Tire hacia delante el mando 1 para desbloquear el respaldo 2, que se abatirá sobre el cojín de asiento 3.



Recolocación del asiento



- ☞ Enderece el respaldo y bloquéelo. El cojín de asiento también volverá a colocarse.
- ☞ Verifique que el testigo rojo, situado en el mando 1, no quede visible.
- ☞ Suba o vuelva a montar los reposacabezas.

Al enderezar los asientos traseros, preste atención para no dejar aprisionados los cinturones y compruebe que los cierres queden correctamente colocados.

i El cojín de asiento bajará, quedando cubierto por el respaldo. De este modo se obtiene una superficie plana, si el suelo móvil de maletero está en posición intermedia.

Ventilación de la batería de alta tensión



La batería de alta tensión está equipada con un sistema de refrigeración por aire, compuesto por un mecanismo de aspiración (situado bajo el asiento trasero izquierdo) y un ventilador (situado detrás del guanecido izquierdo del maletero).

Este sistema no funciona continuamente, sino que adapta automáticamente la potencia de ventilación en función de las necesidades de la batería.

Es posible oírlo funcionar en la parte trasera después de haber circulado, aunque el motor esté apagado.

En caso de obstrucción del mecanismo de aspiración, la batería podría sobrecalentarse y dañarse, ocasionando una pérdida de rendimiento del sistema híbrido.

! Para garantizar el buen funcionamiento de la batería de alta tensión, siga estas recomendaciones:

- No obstruya el mecanismo de aspiración con cuerpos extraños, a riesgo de provocar un sobrecalentamiento de la batería, que podría ocasionar una pérdida de rendimiento del sistema híbrido.
- No vierta líquidos, a riesgo de dañar la batería.

Reglaje del volante



- ☞ Con el **vehículo parado**, tire del mando para desbloquear el volante.
- ☞ Regule la altura y la profundidad para adaptar su posición de conducción.
- ☞ Empuje el mando para bloquear el volante.

! Por motivos de seguridad, estas operaciones siempre deben efectuarse con el vehículo parado.

Retrovisores



Retrovisores exteriores


Cada uno de ellos está equipado con un espejo regulable, que permite la visión trasera lateral necesaria para las situaciones de adelantamiento o estacionamiento. Los retrovisores pueden plegarse para estacionar en lugares estrechos.

Desempeñado-Deshelado

El desempañado-deshelado de la luneta trasera sólo funciona con el sistema híbrido activo.

Si el vehículo está equipado con este sistema, el desempañado-deshelado de los retrovisores exteriores se efectúa pulsando el mando de desempañado de la luneta (ver apartado "Desempeñado-Deshelado de la luneta trasera").

Regulación

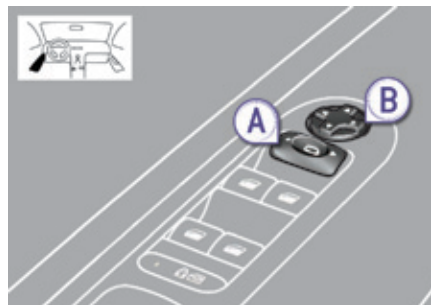

- ☞ Desplace el mando **A** hacia la derecha o hacia la izquierda para seleccionar el retrovisor correspondiente.
- ☞ Accione el mando **B** en las cuatro direcciones para regular el retrovisor.
- ☞ Vuelva a colocar el mando **A** en posición central.

! Los objetos observados están en realidad más cerca de lo que parece. Tenga esto en cuenta para apreciar correctamente la distancia con los vehículos que se acerquen por detrás.

Pliegue

- Automático: bloquee el vehículo con el mando a distancia o con la llave.
- Manual: con el contacto puesto, tire del mando **A** hacia atrás.

i Si los retrovisores se han plegado con el mando **A**, no se desplegarán al desbloquear el vehículo. En ese caso, será necesario volver a tirar del mando **A**.

Despliegue

- Automático: desbloquee el vehículo con el mando a distancia o con la llave.
- Manual: con el contacto puesto, tire del mando **A** hacia atrás.

i El pliegue y despliegue de los retrovisores exteriores con el mando a distancia se puede neutralizar en la red PEUGEOT o en un taller cualificado. Para lavar el vehículo en un túnel de autolavado, pliegue los retrovisores.


i Si es necesario, es posible plegar manualmente los retrovisores.

Retrovisor interior

Espejo regulable que permite la visión trasera central.

Cuenta con un dispositivo antideslumbramiento que oscurece el espejo del retrovisor y reduce las molestias del conductor causadas por el sol, el alumbrado de los otros vehículos...

Modelo día/noche manual

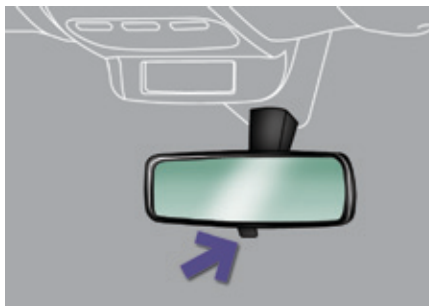

Reglaje

- ☞ Regule el retrovisor para orientar correctamente el espejo en la posición "día".

Posición día/noche

- ☞ Tire de la palanca para pasar a la posición antideslumbramiento "noche".
- ☞ Empuje la palanca para pasar a la posición normal "día".



Por motivos de seguridad, los retrovisores deben estar correctamente regulados para reducir el ángulo muerto.

Modelo día/noche automático



Gracias a un sensor que mide la luminosidad procedente de detrás del vehículo, este sistema cambia progresivamente entre los modos día y noche de forma automática.



Con el fin de garantizar una visibilidad óptima en las maniobras, el espejo se aclara automáticamente en cuanto se introduce la marcha atrás.

Llave con mando a distancia

Sistema que permite la apertura o el cierre centralizados del vehículo desde la cerradura o a distancia. También lleva a cabo la localización y el arranque del vehículo, así como una protección contra el robo.

Apertura del vehículo



Despliegue de la llave



- ☞ Pulse este botón para desplegarla.

Desbloqueo total con el mando a distancia



- ☞ Pulse el candado abierto para desbloquear el vehículo.

Desbloqueo total con la llave

- ☞ Gire la llave hacia la izquierda en la cerradura de la puerta del conductor para desbloquear el vehículo.

Desbloqueo selectivo con el mando a distancia



- ☞ Pulse una primera vez el candado abierto para desbloquear solo la puerta conductor.
- ☞ Pulse una segunda vez el candado abierto para desbloquear las demás puertas y el maletero.

Desbloqueo selectivo con la llave

- ☞ Gire la llave una primera vez hacia la izquierda en la cerradura de la puerta conductor para desbloquear solo la puerta conductor.
- ☞ Gire la llave una segunda vez hacia la izquierda en la cerradura de la puerta conductor para desbloquear las demás puertas y el maletero.

i El desbloqueo selectivo solo está disponible en las versiones equipadas con superbloqueo.



La configuración del desbloqueo total o selectivo se hace en el menú configuración del vehículo.

Por defecto, está activado el desbloqueo total.

i Los indicadores de dirección parpadean durante unos segundos. En función de la versión, los retrovisores exteriores se despliegan y el alumbrado de acogida se activa.

Cierre del vehículo

Bloqueo simple con el mando a distancia



- ☞ Pulse el candado cerrado para bloquear totalmente el vehículo.

- ☞ Pulse el candado cerrado durante más de dos segundos para cerrar además automáticamente las lunas (según la versión).

Bloqueo simple con la llave

- ☞ Gire la llave hacia la derecha en la cerradura de la puerta del conductor para bloquear totalmente el vehículo.

- i Los indicadores de dirección se encienden durante unos segundos. En función de la versión, los retrovisores exteriores se pliegan y la alarma se activa.

- i Si alguna de las puertas o el maletero están mal cerrados, el cierre no se efectuará. Sin embargo, la alarma (si la hubiera) se activará completamente al cabo de 45 segundos aproximadamente. En caso de desbloquear el vehículo por descuido, si no se acciona ninguna de las puertas o el maletero, éste volverá a bloquearse automáticamente al cabo de treinta segundos aproximadamente. Aunque la alarma se haya activado previamente, esta no se reactivará automáticamente.

- i El pliegue y despliegue de los retrovisores exteriores con el mando a distancia se puede neutralizar en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Superbloqueo con el mando a distancia



- ☞ Pulse el candado cerrado para bloquear totalmente el vehículo o pulse el candado cerrado durante más de dos segundos para cerrar además automáticamente las lunas (según la versión).
- ☞ En los cinco segundos siguientes, pulse de nuevo el candado cerrado para superbloquear el vehículo.

Superbloqueo con la llave

- ☞ Gire la llave hacia la derecha en la cerradura de la puerta del conductor para bloquear totalmente el vehículo y manténgala en esa posición durante más de dos segundos para cerrar además automáticamente las lunas (según la versión).
- ☞ En los cinco segundos siguientes, gire de nuevo la llave hacia la derecha para superbloquear el vehículo.

El superbloqueo se indica por el encendido fijo de los indicadores de dirección durante aproximadamente dos segundos.

Al mismo tiempo, en función de la versión, los retrovisores exteriores se pliegan.

! El superbloqueo deja inoperativos los mandos exteriores e interiores de las puertas y neutraliza el botón del mando centralizado manual.
Nunca deje a nadie en el interior del vehículo cuando éste esté superbloqueado.

Pliegue de la llave



- ☞ Pulse este botón para plegarla. Si no se pulsa el botón antes de plegar la llave, se corre el riesgo de dañar el mecanismo.

Localización del vehículo



- ☞ Pulse el candado cerrado para localizar el vehículo bloqueado en un parking.

Esto se indica por el encendido de los indicadores de dirección durante unos segundos.

Protección antirrobo

Antiarranque electrónico

La llave contiene un chip electrónico que posee un código particular. Al poner el contacto, este código debe ser reconocido para que el arranque sea posible.

El sistema de antiarranque electrónico bloquea el sistema de control del motor un momento después de cortar el contacto e impide la puesta en marcha del motor en caso de robo.



Si se produce un fallo de funcionamiento, se indica mediante el encendido de este testigo, una señal sonora y un mensaje en la pantalla.

En ese caso, no será posible arrancar el vehículo. Consulte enseguida con la red PEUGEOT.



Guarde cuidadosamente fuera del vehículo la etiqueta adjunta a las llaves que le entregarán cuando adquiera el vehículo.

Modo economía de energía

Después de apagar el motor (posición **1**, **stop**), siguen pudiendo utilizarse, durante un tiempo acumulado máximo de treinta minutos, algunas funciones como el sistema de audio y telemática, los limpiaparabrisas, las luces de cruce, las luces de techo...



Para más detalles, consulte el apartado "Modo economía de energía" del capítulo "Información práctica".



Evite enganchar un objeto pesado a la llave (como un llavero) que pudiera forzar el eje del contactor y provocar fallos de funcionamiento.

Problema del mando a distancia

Después de desconectar la batería, de cambiar la pila o si se produce un fallo de funcionamiento del mando a distancia, no será posible abrir, cerrar o localizar el vehículo.


- ☞ En un primer momento, utilice la llave en la cerradura para abrir o cerrar el vehículo.
- ☞ Después reinicialice el mando a distancia.

Reinicialización

- ☞ Corte el contacto.
 - ☞ Ponga la llave en la posición **2 (contacto)**.
 - ☞ Inmediatamente después, pulse el candado cerrado durante unos segundos.
 - ☞ Corte el contacto y extraiga la llave.
- El mando a distancia volverá entonces a estar operativo.

! Si el problema persiste, consulte enseguida con la red PEUGEOT.

Cambio de la pila

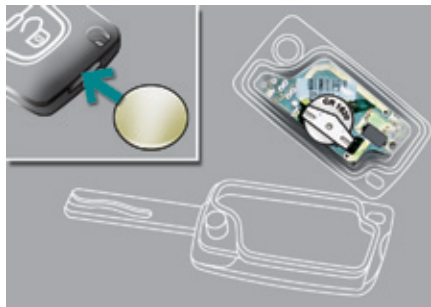

Pila ref.: CR1620 / 3 voltios.



Si se ha agotado la pila, se indicará mediante el encendido de este testigo, una señal sonora y un mensaje.

- ☞ Abra el cajetín con una moneda en la ranura.
- ☞ Saque la pila gastada de su alojamiento.
- ☞ Introduzca la pila nueva respetando el sentido original.
- ☞ Cierre el cajetín.
- ☞ Reinicialice el mando a distancia.

! Pérdida de las llaves

Acuda a la red PEUGEOT con la documentación del vehículo, su carnet de identidad y, si es posible, la etiqueta que contiene el código de las llaves.

La red PEUGEOT podrá buscar el código de la llave y el del transpondedor para solicitar una nueva llave.

Mando a distancia

El mando de alta frecuencia es un sistema sensible. No lo manipule cuando lo lleve en el bolsillo, ya que podría desbloquear el vehículo sin darse cuenta.

Evite manipular los botones del mando a distancia cuando esté fuera del alcance y de la vista del vehículo, ya que corre el riesgo de dejarlo inoperativo. Si eso ocurriera, sería necesario proceder a una nueva reinicialización.

Ningún mando a distancia funciona mientras la llave está en el contactor, aun estando el contacto cortado, excepto para la reinicialización.

Cierre del vehículo

Circular con las puertas bloqueadas puede dificultar el acceso de los servicios de emergencia al habitáculo en caso de urgencia.

Como medida de seguridad, nunca deje a un niño solo en el interior del vehículo, salvo si es por un muy breve período de tiempo.

En todos los casos, retire imperativamente la llave del contacto cuando salga del vehículo.

Protección antirrobo

No realice ninguna modificación en el sistema antiarranque electrónico, ya que podría provocar fallos de funcionamiento.

Al comprar un vehículo de ocasión

Acuda a la red PEUGEOT para comprobar que todas las llaves que usted posee están sincronizadas y asegurarse de que son las únicas que permiten acceder al vehículo y ponerlo en marcha.



No tire a la basura las pilas del mando a distancia: contienen metales nocivos para el medio ambiente.

Llévelas a un punto de recogida autorizado.

Alarma

Sistema de protección y de disuasión contra el robo del vehículo. Lleva a cabo dos tipos de protección: perimétrica y volumétrica, así como función antirrobo.

Protección perimétrica

El sistema gestiona la apertura del vehículo. La alarma se dispara si alguien intenta entrar en el vehículo forzando una puerta, el maletero o el capó.

Protección volumétrica

El sistema gestiona la variación del volumen en el habitáculo. La alarma se dispara si alguien rompe una luna o se desplaza por el interior del vehículo. Para dejar un animal en el vehículo o una luna entreabierta, neutralice la protección volumétrica.


Función antirrobo

El sistema gestiona la desconexión de sus componentes. La alarma se dispara si alguien intenta inutilizar los cables de la sirena, el mando central o la batería.



No realice ninguna modificación en el sistema de alarma, ya que ello podría ocasionar fallos de funcionamiento.

Cierre del vehículo con alarma completa

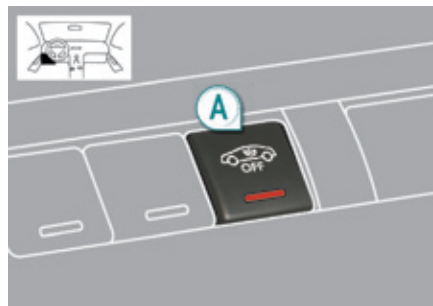

Activación

- ☞ Corte el contacto y salga del vehículo.
- ☞ Bloquee o superbloquee el vehículo con el botón de cierre del mando a distancia.

La alarma se activará y el piloto del botón **A** parpadeará cada segundo.



Si un acceso (puerta, maletero, capó...) está mal cerrado, el vehículo no se bloqueará, pero la vigilancia perimétrica se activará pasados 45 segundos, al mismo tiempo que la vigilancia volumétrica.

Desactivación

- ☞ Desbloquee el vehículo con el botón de apertura del mando a distancia.

La alarma se neutralizará y el piloto del botón **A** se apagará.



Si el vehículo se vuelve a bloquear automáticamente (tras un desbloqueo involuntario y un plazo de 30 segundos sin abrir ninguna puerta ni el maletero), el sistema de vigilancia no se reactivará automáticamente. Para reactivarlo, es necesario desbloquear el vehículo y luego volver a bloquearlo utilizando la llave con mando a distancia.

Cierre del vehículo solo con alarma perimétrica

Neutralización de la protección volumétrica

- ☞ Corte el contacto.
- ☞ En los diez segundos siguientes, pulse el botón **A** hasta que el piloto se encienda de forma fija.
- ☞ Salga del vehículo.
- ☞ Bloquee o superbloquee el vehículo con el botón de cierre del mando a distancia.

De este modo, solo se activará la alarma perimétrica. El piloto del botón **A** parpadeará cada segundo.

i Para que sea tenida en cuenta, la neutralización debe efectuarse cada vez que se corte el contacto.

Reactivación de la protección volumétrica

- ☞ Desbloquee el vehículo con el botón de apertura del mando a distancia.
- ☞ Vuelva a bloquear el vehículo con el mando a distancia.

La alarma volverá a activarse con las dos protecciones y el piloto del botón **A** se apagará.

Disparo de la alarma

Se indica por el sonido de la sirena y el parpadeo de los indicadores de dirección durante aproximadamente treinta segundos. Después de dispararse, la alarma vuelve a estar operativa.



Si se ha disparado diez veces consecutivas, a la undécima quedará inactiva.

Si el piloto del botón **A** parpadea rápidamente, significa que la alarma se ha disparado durante su ausencia. Al poner el contacto, el parpadeo se interrumpirá de inmediato.

Para evitar que la alarma se dispare al lavar el vehículo, bloquéelo con la llave en la cerradura de la puerta del conductor.

No active la alarma antes de desconectar la batería. De lo contrario, la sirena sonará.

Avería del mando a distancia

- ☞ Desbloquee el vehículo con la llave en la cerradura de la puerta del conductor.
- ☞ Abra la puerta. La alarma se disparará.
- ☞ Ponga el contacto. La alarma se interrumpirá.

Cierre del vehículo sin activar la alarma

- ☞ Bloquee o superbloquee el vehículo con la llave en la cerradura de la puerta del conductor.

Las luces indicadoras de dirección no se encienden.

Fallo de funcionamiento

Al poner el contacto, el encendido del piloto del botón **A** durante diez segundos indica una anomalía de la sirena.

Lleve a revisar el sistema a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

Funcionamiento automático*


Según la legislación vigente en el país de comercialización, puede darse uno de los siguientes casos:

- 45 segundos después de bloquear el vehículo con el mando a distancia, la alarma se activa, independientemente del estado de las puertas y el maletero.
- 2 minutos después de cerrar la última puerta o el maletero, la alarma se activa.
 - ☞ Para evitar que la alarma se dispare al entrar en el vehículo, pulse previamente el botón de desbloqueo del mando a distancia.

* Según destino.

Elevallunas

Sistema destinado a abrir o cerrar una luna de forma manual o automática. Está equipado con un sistema de protección en caso de pinzamiento y con un sistema de neutralización en caso de uso inadecuado de los mandos traseros.

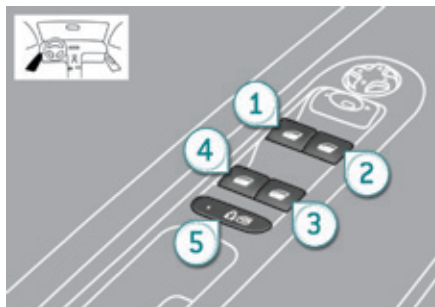

1. Conductor
2. Acompañante
3. Trasero derecho
4. Trasero izquierdo
5. Neutralización de las puertas y los elevallunas traseros

Elevallunas eléctricos secuenciales

Modo manual

- ☞ Pulse el mando o tire de él, sin rebasar el punto de resistencia. La luna se detendrá al soltar el mando.

Modo automático

- ☞ Pulse el mando o tire de él, rebasando el punto de resistencia. La luna se abrirá o se cerrará por completo, aun después de haber soltado el mando.
- ☞ Si se vuelve a accionar el mando, el movimiento de la luna se interrumpe.

i Los mandos de los elevallunas siguen operativos durante aproximadamente 45 segundos después de cortar el contacto o, si se ha abierto alguna puerta delantera, hasta que se bloquee el vehículo.

En caso de no poder accionar alguna de las lunas de los pasajeros desde la pletina de mando de la puerta del conductor, efectúe la operación desde la puerta del pasajero correspondiente y a la inversa.

! Con el fin de evitar el deterioro del motor de elevallunas, después de una decena de movimientos consecutivos de apertura/cierre completo de la luna, se activa una protección. A continuación, dispone de aproximadamente un minuto para cerrar la luna. Una vez cerrada, los mandos volverán a estar disponibles al cabo de aproximadamente 40 minutos.

Antipinzamiento

Cuando la luna encuentra un obstáculo al subir, se detiene y baja parcialmente.

i Si no puede cerrar la luna (por ejemplo, en caso de helada), justo después de la activación del antipinzamiento:

- ☞ Mantenga el mando pulsado hasta que la luna se abra por completo.
- ☞ A continuación, tire del mando hasta que la luna se cierre.
- ☞ Siga tirando del mando hasta aproximadamente un segundo después del cierre.

La función antipinzamiento no está operativa durante estas operaciones.

Neutralización de las puertas y de los elevallunas traseros

Reinicialización

Si la luna no sube automáticamente, o después de reconectar la batería, es necesario reinicializar la función antipinzamiento: En cada una de las lunas:

- ☞ Tire del mando hasta que la luna se detenga.
- ☞ Suelte el mando y vuelva a tirar de él. Repita estas operaciones hasta que la luna se cierre por completo.
- ☞ Siga tirando del mando durante aproximadamente un segundo después del cierre.
- ☞ Pulse el mando para hacer bajar la luna automáticamente hasta la posición baja.
- ☞ Una vez que la luna esté en posición baja, vuelva a pulsar el mando durante aproximadamente un segundo.

La función antipinzamiento no está operativa durante estas operaciones.



- ☞ Por la seguridad de sus hijos, con el contacto puesto, pulse el mando 5 para neutralizar los mandos de los elevallunas traseros, independientemente de la posición en que se encuentren las lunas. La apertura de las puertas desde el exterior y el uso de los elevallunas traseros eléctricos desde la puerta del conductor siguen siendo posibles.

i Con el piloto encendido, los mandos traseros están neutralizados. Con el piloto apagado, los mandos traseros están operativos.

! Este mando también neutraliza los mandos interiores de las puertas traseras (ver apartado "Seguridad de los niños").

! Cualquier otro estado del piloto revela un fallo de funcionamiento del seguro para niños eléctrico. Llévelo a revisar a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

Retire siempre la llave de contacto cuando salga del vehículo, aunque sea por un breve período de tiempo.

En caso de pinzamiento durante la manipulación de los elevallunas, es necesario invertir el movimiento de la luna. Para ello, accione el mando correspondiente.

Cuando el conductor accione los mandos de los elevallunas de los pasajeros, debe asegurarse de que nadie impida que las lunas se cierren correctamente.


Asimismo, debe asegurarse de que los pasajeros utilicen correctamente los elevallunas.

Supervise a los niños durante la manipulación de las lunas.

Puertas

Apertura

Desde el exterior

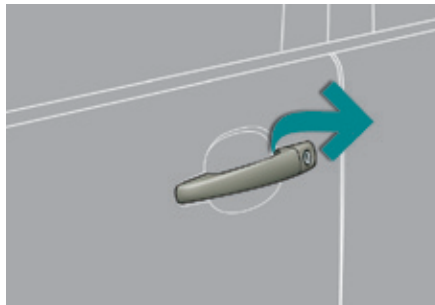

- ☞ Después del desbloqueo total del vehículo con el mando a distancia o con la llave, tire de la empuñadura de la puerta.

Desde el interior



- ☞ Tire del mando de la puerta (delantera o trasera) para abrir la puerta; ésta desbloquea completamente el vehículo.

! Los mandos interiores de las puertas están inoperativos cuando el vehículo está superbloqueado.

Cierre


Cuando una puerta está mal cerrada:



- **Si el sistema híbrido está activo**, este testigo se enciende, acompañado de un mensaje en la pantalla multifunción durante unos segundos.
- **Si el vehículo está en circulación** (a una velocidad superior a 10 km/h), este testigo se enciende, acompañado de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunción durante unos segundos.

Mando de cierre centralizado

Sistema que permite bloquear o desbloquear las puertas manualmente y por completo desde el interior.

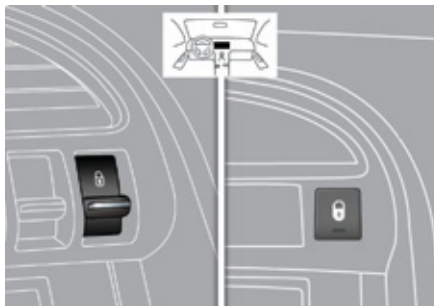

Bloqueo

☞ Pulse este botón para bloquear el vehículo. El piloto rojo del botón se encenderá.

i Si hay alguna puerta abierta, el cierre centralizado desde el interior no se efectúa.

Desbloqueo

☞ Pulse de nuevo este botón para desbloquear el vehículo. El piloto rojo del botón se apagará.

En caso de bloqueo/ superbloqueo desde el exterior

Cuando el vehículo ha sido bloqueado o superbloqueado desde el exterior, el piloto rojo parpadea y el botón está inoperativo.

- ☞ Con el vehículo bloqueado, tire del mando interior de la puerta para desbloquearlo.
- ☞ Con el vehículo superbloqueado, es necesario utilizar el mando a distancia o la llave para desbloquearlo.

Mando centralizado automático

Sistema que permite bloquear o desbloquear las puertas y el maletero automáticamente y por completo durante la circulación. Esta función puede activarse o neutralizarse.

Activación



☞ Pulse este botón durante más de dos segundos.

! Aparecerá un mensaje de confirmación, acompañado de una señal sonora.

Neutralización

- ☞ Pulse de nuevo este botón durante más de dos segundos.

Aparecerá un mensaje de confirmación, acompañado de una señal sonora.

Bloqueo automático

A velocidad superior a 10 km/h, las puertas y el maletero se bloquean automáticamente.

Si hay alguna puerta abierta, el cierre centralizado automático no se efectúa.

Si el maletero está abierto, el cierre centralizado automático de las puertas está activo.

Desbloqueo

- ☞ A velocidad superior a 10 km/h, pulse este botón para desbloquear momentáneamente las puertas y el maletero.

i En caso de choque, las puertas se desbloquean automáticamente.

Mando de emergencia

Dispositivo que permite bloquear y desbloquear las puertas mecánicamente en caso de fallo de funcionamiento del sistema de cierre centralizado o de descarga de la batería.

Bloqueo de la puerta del conductor


- ☞ Introduzca la llave en la cerradura de puerta y gírela hacia la parte trasera del vehículo.

Asimismo, puede aplicar el procedimiento descrito para la puerta del acompañante.

Desbloqueo de la puerta del conductor

- ☞ Introduzca la llave en la cerradura de puerta y gírela hacia la parte delantera del vehículo.

Bloqueo de las puertas del acompañante y los pasajeros traseros

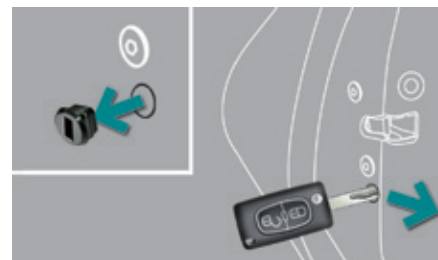


- ☞ Abra las puertas.
- ☞ En las puertas traseras, verifique que no esté activado el seguro para niños (ver el apartado correspondiente).
- ☞ Retire con la llave el protector negro situado en el canto de la puerta.
- ☞ Introduzca la llave en la cavidad sin forzarla y, sin girar, desplace lateralmente el pestillo hacia el interior de la puerta.
- ☞ Retire la llave y vuelva a colocar el protector.
- ☞ Cierre las puertas y compruebe que el vehículo se ha bloqueado correctamente desde el exterior.

Desbloqueo de las puertas del acompañante y los pasajeros traseros

- ☞ Tire del mando interior de apertura de la puerta.


Maletero

Apertura

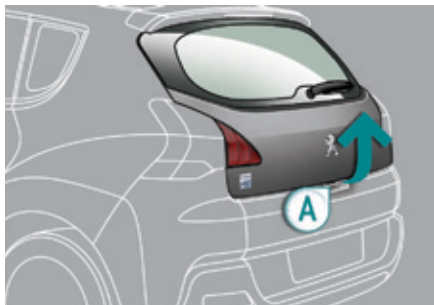

- Después de bloquear el vehículo con el mando a distancia o con la llave, pulse la empuñadura **A** y levante el portón de maletero.


Cierre

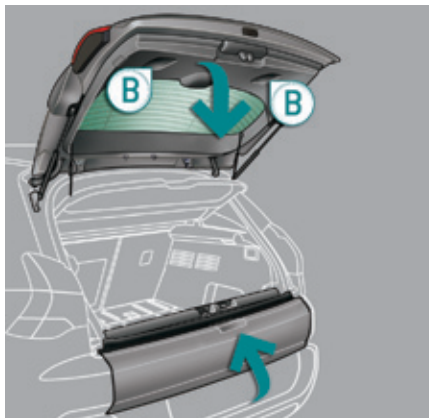

- Cierre el portón inferior.
- Tire de la empuñadura **B** hacia abajo para acompañar el portón de maletero.


Portón trasero inferior

Apertura

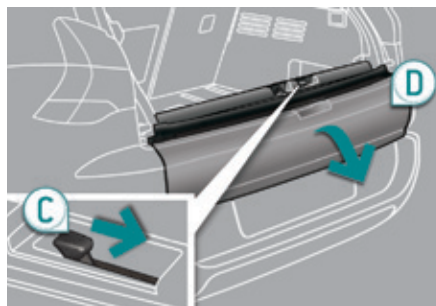

- ☞ Empuje la empuñadura **C** hacia la derecha y mueva suavemente el portón **D**.

Cierre

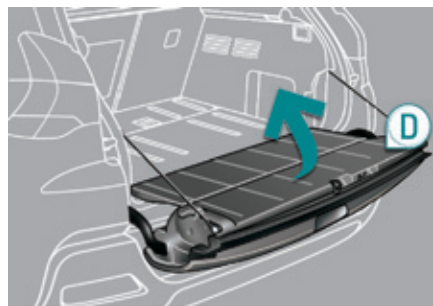

- ☞ Levante el portón **D**, empújelo a fondo para cerrarlo y asegúrese de que se bloquea correctamente.

! Antes de abrir el maletero, asegúrese de que nada ni nadie esté cerca de su radio de apertura.

Por motivos de seguridad, de funcionamiento y de reglamentación, no circule con el maletero y el portón trasero inferior abiertos.

Si se desconecta la batería, no será posible abrir el maletero.

No se suba encima del portón trasero inferior ni lo someta a choques importantes, podría dañarlo.

Cierre siempre el portón trasero inferior y compruebe que quede correctamente bloqueado antes de cerrar el maletero.

Durante la maniobra de cierre del portón trasero inferior procure que no haya nada ni nadie cerca de los elementos móviles, para evitar el riesgo de heridas y daños.

! No abra el portón trasero inferior cuando tenga instalado un dispositivo de enganche de remolque.

! Peso máximo autorizado sobre el portón trasero inferior abierto: **200 kg**.

Depósito de carburante

Capacidad del depósito: 56,5 litros aproximadamente.

Reserva de carburante



Cuando se alcanza la reserva de carburante, este testigo se enciende en el cuadro de a bordo, acompañado de una señal sonora y

de un mensaje de alerta. Cuando se enciende por primera vez, quedan **aproximadamente 6 litros** de carburante.

El testigo se encenderá, acompañado de una señal sonora y un mensaje, cada vez que se ponga el contacto hasta que se reposte una cantidad suficiente de carburante. Durante la circulación, la señal sonora y el mensaje de alerta se repiten a intervalos cada vez menores a medida que el nivel de carburante se aproxima a "0".



Reposte enseguida para evitar quedarse sin carburante.

En caso de agotar la reserva (diésel), consulte el apartado "Revisiones".

Llenado

Una etiqueta pegada en la cara interior de la tapa recuerda el tipo de carburante que debe utilizarse en función de la motorización.


Los repostajes de carburante deben ser superiores a 5 litros para que el indicador de nivel los tenga en cuenta.



La llave no puede extraerse de la cerradura hasta que se haya colocado el tapón del depósito.

La apertura del tapón puede generar un ruido de aspiración de aire, que es totalmente normal y se debe a la depresión provocada por la estanqueidad del circuito de carburante.

4

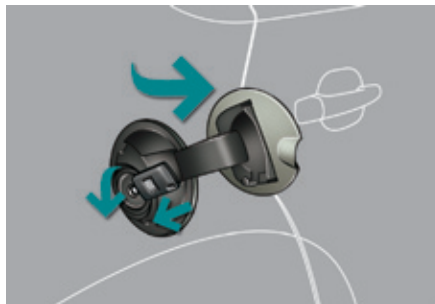

Para llenar el depósito con total seguridad:

READY

☞ **Apague imperativamente el motor cortando el contacto** (el testigo

Ready debe estar apagado) para evitar que se ponga automáticamente en funcionamiento durante el repostaje.

- ☞ Abra la tapa de carburante.
- ☞ Introduzca la llave en el tapón y gírela hacia la izquierda.



- ☞ Retire el tapón y engánchelo en el soporte situado en la cara interior de la tapa.
- ☞ Llene el depósito, pero **no insista más allá del tercer corte de la pistola**, ya que ello podría ocasionar fallos de funcionamiento.

Una vez finalice el llenado:

- ☞ Vuelva a colocar el tapón del depósito.
- ☞ Gire la llave hacia la derecha y extraígalá del tapón.
- ☞ Cierre la tapa.

Anomalia de funcionamiento

Si se produce un fallo de funcionamiento del indicador de nivel de carburante, la aguja se sitúa en el cero.

Lleve a revisar el sistema a la red PEUGEOT.

Calidad del carburante utilizado para los motores diésel

DIESEL


Los motores diésel son perfectamente compatibles con los biocarburantes conformes con los estándares actuales y futuros europeos (gasoil que respete la norma EN 590 mezclado con un biocarburante que respete la norma EN 14214) que se pueden distribuir en gasolineras (incorporación posible de un 0% a un 7% de Éster Metílico de Ácidos Grasos). Es posible utilizar el biocarburante B30 en determinados motores diésel. No obstante, esta utilización está condicionada a la aplicación estricta de las condiciones particulares de mantenimiento. Consulte en la Red PEUGEOT o en un taller cualificado. El uso de cualquier otro tipo de (bio)carburante (aceites vegetales o animales puros o diluidos, fuel-oil doméstico...), está terminantemente prohibido ya que podría dañar el motor y el circuito de carburante.

Sistema anticonfusión de carburante (diésel)*

Dispositivo mecánico que impide repostar gasolina en un vehículo que funcione con gasoil, evitando así los daños que este tipo de incidente ocasiona en el motor.

El sistema anticonfusión, situado en la entrada del depósito, puede verse al retirar el tapón.

Funcionamiento

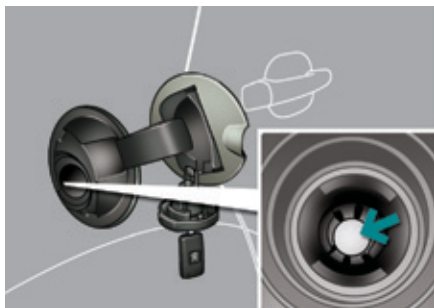

Al introducir la pistola de gasolina en un depósito diésel, ésta hace tope con la válvula. El sistema permanece bloqueado, impidiendo el llenado.

No insista e introduzca una pistola de diésel.

i Es posible utilizar una garrafa para llenar el depósito. Para garantizar un correcto repostaje, acerque la boquilla de la garrafa sin ponerla en contacto directo con la válvula del sistema anticonfusión y vierta lentamente.

i Desplazamientos al extranjero

Debido a que las pistolas de repostaje de diésel pueden ser diferentes según el país, el sistema anticonfusión de carburante puede imposibilitar el llenado del depósito.

Antes de realizar un desplazamiento al extranjero, se aconseja comprobar en la red PEUGEOT si el vehículo se adecúa a los equipos de distribución del país al que se dirige.

* Según destino.

Mandos de luces

Dispositivo de selección y de mando de las distintas luces delanteras y traseras que llevan a cabo el alumbrado del vehículo.

Alumbrado principal

Las distintas luces delanteras y traseras del vehículo han sido concebidas para adaptar progresivamente el alumbrado en función de las condiciones meteorológicas y así proporcionar una mejor visibilidad al conductor:

- luces de posición, para ser visto;
- luces de cruce, para ver sin deslumbrar a los demás conductores;
- luces de carretera, para ver bien cuando la carretera esté despejada;
- faros direccionales, para ver mejor en las curvas.

Alumbrado adicional

Otras luces del vehículo permiten adaptar el alumbrado a condiciones particulares de conducción:

- una luz antiniebla trasera, para ser visto desde lejos;
- faros antiniebla delanteros, para ver aún mejor;
- luces diurnas, para ser visto de día.


Programación

Dispone también de distintos modos de mando automático del alumbrado según las siguientes opciones:

- alumbrado de acompañamiento;
- encendido automático;
- alumbrado direccional.

i Viajes al extranjero

Para conducir su vehículo en un país en el que el sentido de la circulación es inverso al del país de comercialización del vehículo, es necesario adaptar el reglaje de las luces de cruce para no deslumbrar a los usuarios que circulen en sentido contrario. Consulte con la red de la marca o con un taller cualificado.

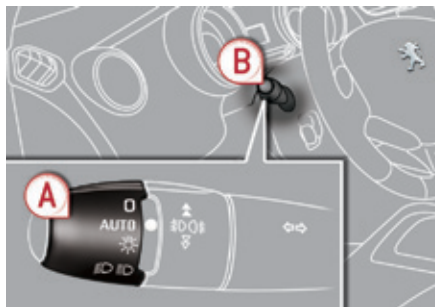**Modelo sin encendido AUTO****Modelo con encendido AUTO**

Mandos manuales

El conductor acciona directamente el encendido de las luces mediante el anillo **A** y el mando **B**.

- A.** Anillo de selección del modo de alumbrado principal: gírelo hasta que el símbolo deseado quede frente a la marca de referencia.



Luces apagadas/Luces diurnas



Encendido automático de las luces



Luces de posición



Luces de cruce o carretera

- B.** Palanca de inversión de las luces: acciónela hacia el volante para conmutar el encendido de las luces de cruce/carretera.


En los modos luces apagadas y luces de posición, el conductor puede encender directamente las luces de carretera ("ráfagas"), que permanecen encendidas mientras tire de la palanca.

Indicaciones en el cuadro de a bordo

El encendido del testigo correspondiente en el cuadro de a bordo confirma la activación del alumbrado seleccionado.



Modelo con solo luz antiniebla trasera

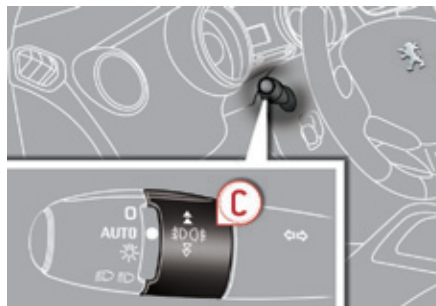

Modelo con faros antiniebla y luz antiniebla trasera

C. Anillo de selección de las luces antiniebla.



Antiniebla trasero

Funciona con las luces de cruce y de carretera.

- ☞ Para encender la luz antiniebla, gire el anillo **C** hacia delante.
- ☞ Para apagar la luz antiniebla, gire el anillo **C** hacia atrás.

En modo de encendido automático de las luces (con modelo AUTO), las luces de cruce y de posición permanecerán encendidas mientras la luz antiniebla trasera esté encendida.



Antinieblas delanteros y trasero

La luz antiniebla trasera funciona con las luces de cruce y de carretera.

Los faros antiniebla funcionan también con las luces de posición.

- ☞ Para encender la luz antiniebla trasera, gire el anillo **C** hacia delante.
- ☞ Para encender los faros antiniebla, gire una segunda vez el anillo **C** hacia delante.
- ☞ Para apagar la luz antiniebla trasera, gire el anillo **C** hacia atrás.
- ☞ Para apagar los faros antiniebla, gire una segunda vez el anillo **C** hacia atrás.

En modo de encendido automático de las luces (con modelo AUTO), las luces de cruce y de posición permanecerán encendidas mientras la luz antiniebla trasera esté encendida.

Al apagarse las luces automáticamente (con modelo AUTO) o apagar manualmente las luces de cruce, los antinieblas y las luces de posición permanecerán encendidos.

! Con tiempo claro o lluvioso, tanto de día como de noche, está prohibido circular con los faros antiniebla o la luz antiniebla trasera encendidos. En estas situaciones, la potencia del haz de luz puede deslumbrar a los demás conductores. No olvide apagar los faros antiniebla y la luz antiniebla trasera en cuanto dejen de ser necesarios.

Olvido de apagar las luces

Al cortar el contacto todas las luces se apagan automáticamente, salvo si el alumbrado de acompañamiento automático está activado. Si, después de cortar el contacto, se acciona manualmente el encendido de las luces, la activación de una señal sonora al abrir una puerta delantera avisa al conductor de que ha olvidado apagar las luces del vehículo.

i Con determinadas condiciones meteorológicas (bajas temperaturas, humedad), es normal la aparición de vaho en la cara interior del cristal de los faros y de las luces traseras, que desaparece unos minutos después de encender las luces.

Luces diurnas (diodos electroluminiscentes)



Se encienden automáticamente al arrancar el motor, cuando el mando de luces está en la posición "0" o "AUTO".

Alumbrado de acompañamiento manual

El encendido temporal de las luces de cruce después de haber cortado el contacto facilita la salida del vehículo en condiciones de luminosidad reducida.



Activación

- ☞ Con el contacto cortado, haga una "ráfaga" con el mando de luces.
- ☞ Una nueva "ráfaga" interrumpe la función.

Interrupción

El alumbrado de acompañamiento manual se interrumpe automáticamente pasado un tiempo.

Alumbrado de acogida exterior

El encendido a distancia de las luces facilita la llegada al vehículo cuando la luminosidad es reducida. Se activa función de la intensidad luminosa detectada por el sensor de luminosidad.

Activación



- ☛ Pulse el candado abierto del mando a distancia.

Las luces de cruce y de posición se encienderán y el vehículo se desbloqueará.

Programación



La duración de encendido puede elegirse desde el menú de configuración del vehículo.



La duración del alumbrado de acogida está asociada a la del alumbrado de acompañamiento automático y ambas son equivalentes.

Interrupción

El alumbrado de acogida exterior se apaga automáticamente al cabo de un tiempo determinado, al poner el contacto o al bloquear el vehículo.

Alumbrado de acompañamiento manual

El encendido temporal de las luces de cruce encendidas después de haber cortado el contacto facilita la salida del vehículo cuando la luminosidad es reducida.



Activación

- ☛ Con el contacto cortado, haga una "ráfaga" con el mando de luces.
- ☛ Una nueva "ráfaga" interrumpe la función.

Interrupción

El alumbrado de acompañamiento manual se corta automáticamente al cabo de un tiempo.

Encendido automático de las luces

Al detectar poca luminosidad exterior, las luces de matrícula, de posición y de cruce se encienden automáticamente, gracias a un sensor de luminosidad, sin que intervenga el conductor. Asimismo, pueden encenderse si detecta lluvia, junto con los limpiaparabrisas delanteros.

En cuanto la luminosidad vuelve a ser suficiente o después de parar los limpiaparabrisas, las luces se apagan automáticamente.



Activación

- ☞ Gire el anillo hasta la posición "AUTO". La activación de la función va acompañada de un mensaje en pantalla.

Neutralización

- ☞ Ponga el anillo en otra posición. La neutralización de la función va acompañada de un mensaje en pantalla.

Anomalía de funcionamiento



- Si se produce un fallo de funcionamiento del sensor de luminosidad, las luces se encienden, este testigo se indica en el cuadro de a bordo y/o aparece un mensaje en la pantalla, acompañado de una señal sonora. Consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.



- Con niebla o nieve, el sensor puede detectar suficiente luminosidad, por lo que las luces no se encenderán automáticamente. No cubra el sensor de luminosidad, asociado al sensor de lluvia y situado en el centro del parabrisas detrás del retrovisor interior; las funciones asociadas dejarían de funcionar.

Alumbrado de acompañamiento automático

Cuando se activa la función encendido automático de las luces al detectar poca luminosidad, las luces de cruce se encienden automáticamente al cortar el contacto.

Programación

La activación o neutralización del alumbrado de acompañamiento, así como su duración, se configuran en el menú de configuración del vehículo.

Reglaje manual de los faros halógenos



Para no molestar a los demás usuarios de la vía, debe regularse la altura de los faros con lámparas halógenas, en función de la carga del vehículo.

- 0.** 1 ó 2 personas en las plazas delanteras
 - 3 personas
- 1.** 5 personas
 - Reglaje intermedio
- 2.** 5 personas + carga máxima autorizada
 - Reglaje intermedio
- 3.** Conductor + carga máxima autorizada

i Viajes al extranjero

Para conducir su vehículo en un país en el que el sentido de la circulación es inverso al del país de comercialización del vehículo, es necesario adaptar el reglaje de las luces de cruce para no deslumbrar a los usuarios que circulen en sentido contrario.

Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

i Reglaje inicial en posición "0".

Mandos de limpiaparabrisas y limpialuneta


Dispositivo de selección y de mando de los distintos barridos que realizan la evacuación de la lluvia y la limpieza del parabrisas y la luneta trasera.

El limpiaparabrisas y el limpialuneta han sido concebidos para mejorar progresivamente la visibilidad del conductor en función de las condiciones meteorológicas.


Programas

Existen distintos modos de mando automático del limpiaparabrisas y el limpialuneta, disponibles según las siguientes opciones:

- Barrido automático del limpiaparabrisas delantero.
- Limpieza de la luneta trasera al introducir la marcha atrás.

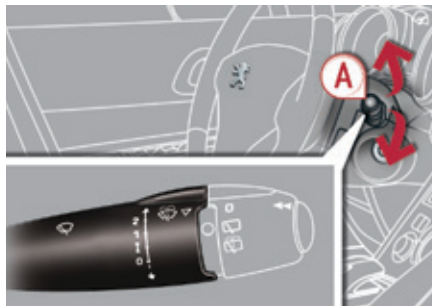

Modelo con barrido intermitente

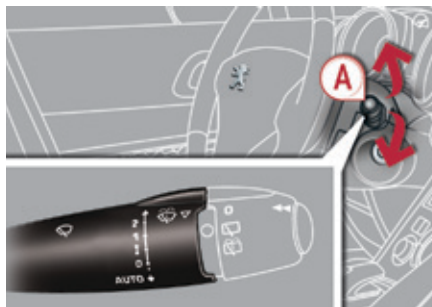

Modelo con barrido automático

Mandos manuales

El conductor acciona directamente el limpiaparabrisas y el limpialuneta utilizando el mando **A** y el anillo **B**.


Limpiaparabrisas

A. Mando de selección de la cadencia de barrido:

- 2** Rápido (fuertes precipitaciones)
- 1** Normal (lluvia moderada)
- I** Intermitente (proporcional a la velocidad del vehículo)
- 0** Parado
- ↓** Por impulsos (accionando el mando hacia abajo y soltándolo)
- o**

AUTO ↓ Automático y a continuación por impulsos (ver apartado correspondiente)

Limpialuneta

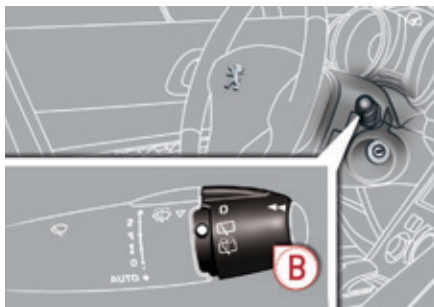

B. Anillo de selección del limpiaparabrisa:



Parado



Barrido intermitente



Barrido con lavaluneta (duración determinada)



En caso de nieve o granizo intenso y si utiliza un portabicicletas montado en el portón, neutralice el limpiaparabrisa automático desde el menú de configuración de la pantalla multifunción.

Marcha atrás

Al introducir la marcha atrás, si el limpiaparabrisas delantero está funcionando, el limpiaparabrisa se pondrá en marcha.

Programación



La función se puede activar o desactivar desde el menú de configuración del vehículo. Esta función está activada por defecto.

5

Lavaparabrisas y lavafaros



☞ Tire del mando del limpiaparabrisas hacia el volante. El lavaparabrisas, seguido del limpiaparabrisas, funcionan durante un tiempo determinado.

El lavafaros sólo se activa si **las luces de cruce están encendidas**.

Nivel mínimo de líquido lavaparabrisas/lavafaros



En los vehículos equipados con lavafaros, cuando se alcanza el nivel mínimo del depósito, se enciende este testigo en el cuadro de a


bordo, acompañado de una señal sonora y un mensaje.

Aparece al poner el contacto o al accionar el mando hasta que se llene el depósito.

La próxima vez que pare, complete el nivel del depósito de líquido lavaparabrisas/lavafaros.

Barrido automático del limpiaparabrisas


El barrido del limpiaparabrisas funciona automáticamente, sin que intervenga el conductor, en caso de detectar lluvia (gracias al sensor situado detrás del retrovisor interior), adaptando su velocidad a la intensidad de las precipitaciones.

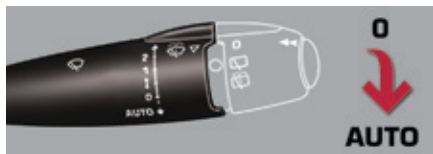

Activación

El conductor debe activar manualmente la función, impulsando hacia abajo el mando hasta la posición "AUTO".

La activación va acompañada de un mensaje en la pantalla.

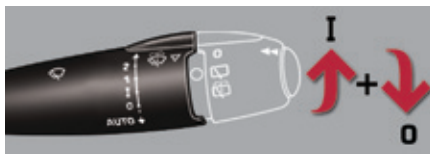

Neutralización

El conductor debe neutralizar manualmente la función, desplazando el mando hacia arriba y volviendo a colocarlo en posición "0".

La neutralización se confirma mediante un mensaje en la pantalla.

i Es necesario reactivar el barrido automático después de cada corte del contacto superior a un minuto, impulsando el mando hacia abajo.

Anomalia de funcionamiento

En caso de fallo del barrido automático, el limpiaparabrisas funciona en modo intermitente.

Llévelo a revisar a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

! No cubra el sensor de lluvia, asociado al sensor de luminosidad y situado en el centro del parabrisas detrás del retrovisor interior.
Para lavar el vehículo en un túnel de autolavado, neutralice el barrido automático.
En invierno, para no deteriorar las escobillas, se aconseja esperar a que el parabrisas se deshiele por completo antes de accionar el barrido automático.

Posición particular del limpiaparabrisas




Esta posición permite separar las escobillas del parabrisas delantero.

Permite limpiar las gomas o cambiar las escobillas. Asimismo, puede ser útil en invierno, para evitar que las escobillas se adhieran al parabrisas.


- ☞ En el minuto posterior al corte del contacto, cualquier acción en el mando del limpiaparabrisas posiciona las escobillas en vertical.
- ☞ Para volver a colocar las escobillas después de la intervención, ponga el contacto y manipule el mando.

- i** Para conservar la eficacia de los limpiaparabrisas con escobillas planas tipo "flat-blade" se aconseja:
 - Manipularlas con cuidado.
 - Limpiarlas con regularidad con agua y jabón.
 - No utilizarlas para sujetar un cartón contra el parabrisas.
 - Sustituirlas en cuanto aparezcan los primeros signos de desgaste.

Luces de techo

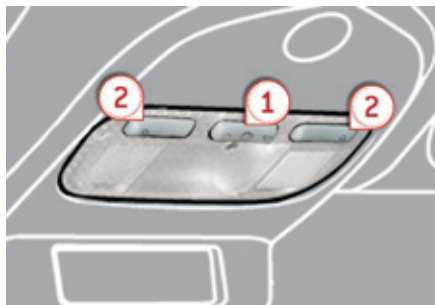

1. Plafón delantero
2. Lectores de mapa

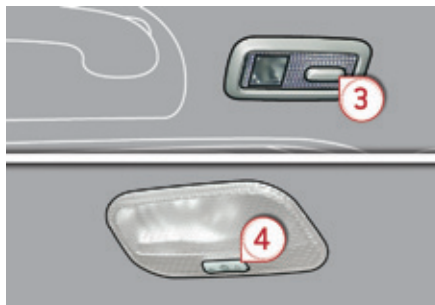

3. Luces de cortesía traseras laterales
4. Plafón trasero

Tenga cuidado de no poner nada en contacto con las luces de techo.

Luces de techo delanteras y traseras



En esta posición, la luz de techo se ilumina progresivamente:

- al desbloquear el vehículo;
- al quitar la llave del contacto;
- al abrir una puerta;
- al activar el botón de bloqueo del mando a distancia para localizar el vehículo.

Se apaga progresivamente:

- al bloquear el vehículo;
- al poner el contacto;
- 30 segundos después de cerrar la última puerta.



Apagada permanentemente



Encendida permanentemente



Con el modo "encendida permanentemente", el tiempo de encendido varía según el contexto:

- Con el contacto cortado, aproximadamente diez minutos.
- Con el modo economía de energía, aproximadamente treinta segundos.
- Con el sistema híbrido activo, sin límite.

Lectores de mapa

- ☞ Con el contacto puesto, accione el interruptor correspondiente.


Luces de cortesía traseras laterales

- ☞ Con el contacto puesto, con una primera pulsación del interruptor, la luz de cortesía se enciende en modo "encendida permanente".
- ☞ Con una segunda pulsación, se enciende:
 - al desbloquear el vehículo;
 - al retirar la llave del contacto;
 - al abrir una puerta;
 - al activar el botón de bloqueo del mando a distancia para localizar el vehículo.

Se apaga progresivamente:

- al bloquear el vehículo;
- al poner el contacto;
- 30 segundos después de cerrar la última puerta.

Luces en los retrovisores exteriores

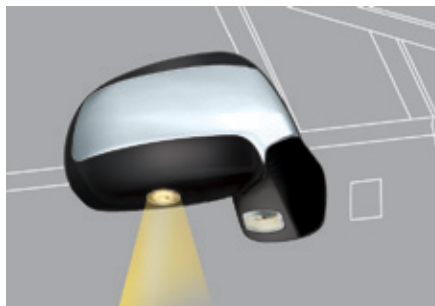

Para facilitar el acercamiento al vehículo, se encienden:

- las zonas situadas frente a las puertas del conductor y el acompañante;
- las zonas delante del retrovisor y detrás de las puertas delanteras.

Activación

Las luces se encienden:

- al desbloquear el vehículo,
- al sacar la llave del contacto,
- al abrir una puerta,
- con una petición de localización del vehículo con el mando a distancia.

Neutralización

Las luces se apagan pasados unos minutos.

Iluminación de acogida interior

El encendido a distancia de la iluminación del habitáculo facilita la llegada al vehículo cuando la luminosidad es reducida. Funciona junto con el encendido automático de las luces.

Activación

- ☞ Pulse el candado abierto del mando a distancia.

Las luces de techo se encienden y el vehículo se desbloquea.

Interrupción

La iluminación de acogida interior se apaga automáticamente al cabo de un tiempo determinado o al abrir alguna puerta.

Programación



La función se puede activar o interrumpir desde el menú de configuración del vehículo.

i La duración de la iluminación de acogida está asociada y es equivalente a la del alumbrado de acompañamiento automático.

Iluminación ambiental

La iluminación tenue de las luces del habitáculo facilita la visibilidad en el vehículo cuando la luminosidad sea reducida.



Activación

Por la noche, la luz ambiental **A** del plafón delantero se enciende automáticamente al encender las luces de posición.

Interrupción

La luz ambiental se apaga automáticamente al apagar las luces de posición.

Iluminación de la zona de los pies

La iluminación tenue de las luces de la zona de los pies facilita la visibilidad en el vehículo cuando la luminosidad es reducida.



Activación

Su funcionamiento es similar al de las luces de techo. Se enciende al abrir una de las puertas.

Iluminación del maletero




Se enciende y se apaga automáticamente al abrir y cerrar el maletero.



El tiempo de encendido varía según la situación:


- Con el contacto cortado, aproximadamente diez minutos.
- En modo economía de energía, aproximadamente treinta segundos.
- Con el sistema híbrido activo, sin límite de tiempo.

Acondicionamiento del interior

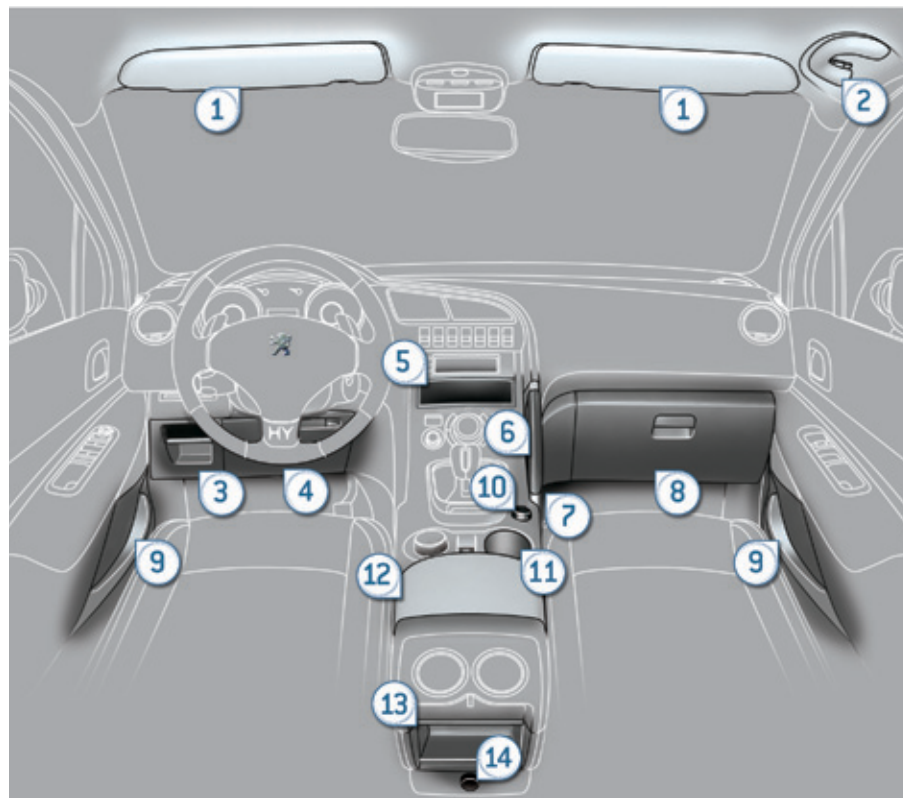

1. Parasol
2. Empuñadura de agarre con gancho para colgar ropa
3. Portaobjetos
4. Compartimento bajo el volante
5. Compartimento
6. Empuñadura de consola
7. Compartimento con red
8. Guantero iluminada
9. Portaobjetos de puerta
10. Toma de accesorios de 12 V delantera (120 W)
11. Portalatas
12. Reposabrazos delantero con compartimento interior
13. Compartimento
14. Toma de accesorios de 12 V trasera (120 W)


Parasol

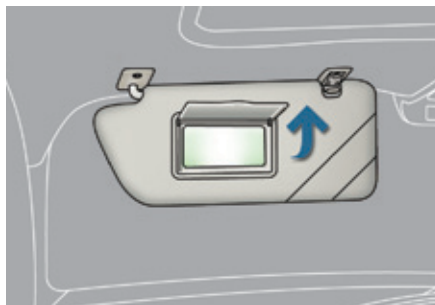

Dispositivo de protección contra el sol que viene de frente o de lado y dispositivo de cortesía con un espejo iluminado.

- ☞ Con el contacto puesto, levante la tapa del espejo; éste se ilumina automáticamente. El parasol tiene también un porta-tickets.

Acondicionamientos conductor

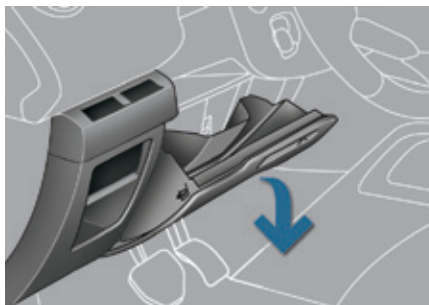

Caja de colocación

Tiene unos compartimentos para guardar la documentación de a bordo, ...

- ☞ Para abrirla, tire de la empuñadura y mueva la caja.


Porta-tarjetas

Permiten la colocación de un ticket de peaje o un ticket de aparcamiento, por ejemplo.

Porta-monedas

Porta-objetos

Ganterera con luz

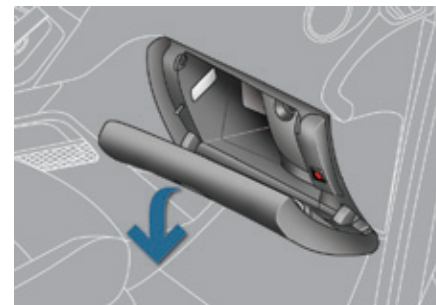

Incluye varios compartimentos, tomas de audio para un reproductor digital y un emplazamiento para la tarjeta SIM (solo con el WIP Com 3D)...

- ☞ Para abrir la guantera, levante la empuñadura. Se ilumina al abrir la tapa.

- ▶ Para conectar un reproductor digital o una tarjeta SIM, consulte el apartado "Audio y Telemática".

Reposabrazos delantero

Dispositivo de confort y de colocación para el conductor y el pasajero delantero.


☞ Levante la tapa por el lado izquierdo.

Colocación



Una rejilla de ventilación distribuye aire fresco.

WIP Plug - Lector USB

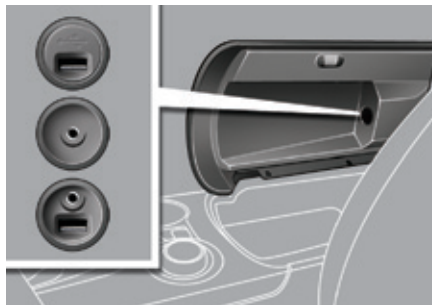

Esta caja de conexiones está compuesta por una toma JACK y/o un puerto USB.

Permite conectar un dispositivo portátil, por ejemplo, un reproductor digital de tipo iPod® o una llave USB.


Lee archivos de audio de diferentes formatos (mp3, ogg, wma, wav, ...) y los transmite al autorradio para reproducirlos a través de los altavoces del vehículo.

Los archivos pueden controlarse mediante los mandos en el volante o el frontal del autorradio, y se visualizan en la pantalla multifunción.

Conectado al puerto USB, el dispositivo portátil se recarga automáticamente.

▶ Para más detalles en relación con el uso de este equipamiento, consulte el apartado Audio y Telemática.


Tomas de accesorios de 12 V

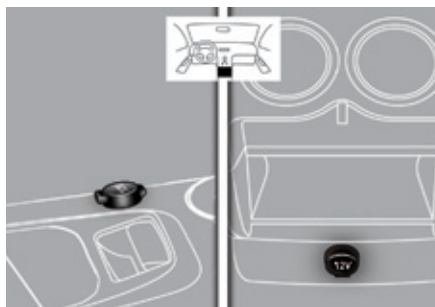

- ☞ Para conectar un accesorio de 12 V (potencia máxima: 120 vatios), retire el obturador y conecte el adaptador adecuado.
- Respete la potencia para evitar dañar el accesorio.

Alfombrillas

Dispositivo amovible de protección de la moqueta.

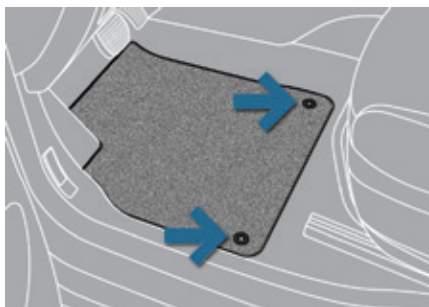

Montaje

Para el primer montaje de la alfombrilla del lado del conductor, utilice exclusivamente las fijaciones que se incluyen. Las demás alfombrillas simplemente se colocan sobre la moqueta.

Desmontaje

Para desmontar la alfombrilla del lado del conductor:

- ☞ Retroceda el asiento al máximo.
- ☞ Suelte las fijaciones.
- ☞ Retire la alfombrilla.

Montaje

Para volver a montar la alfombrilla del lado del conductor:

- ☞ Coloque correctamente la alfombrilla.
- ☞ Vuelva a insertar las fijaciones, presionando.
- ☞ Compruebe que la alfombrilla esté bien fijada.



Para evitar el riesgo de bloqueo de los pedales:

- Utilice exclusivamente alfombrillas adaptadas a las fijaciones de que dispone el vehículo; su uso es obligatorio.
- Nunca superponga varias alfombrillas.

El uso de alfombrillas no homologadas por PEUGEOT puede obstaculizar el acceso a los pedales y entorpecer el funcionamiento del regulador/limitador de velocidad.

Multimedia en la parte trasera




Este sistema multimedia permite a los pasajeros traseros conectar uno o dos reproductores portátiles externos (reproductor de audio o vídeo, una consola de videojuegos, un reproductor DVD, etc.). El sonido se difunde a través de los cascos inalámbricos Bluetooth®, mientras que el contenido de los vídeos se muestra en una de las dos pantallas de 7 pulgadas integradas en los respaldos de los reposacabezas de los asientos delanteros.

i Este sistema solo funciona con el sistema híbrido activado.


Descripción

El pack incluye:

- La pletina de conexión y mando instalada en la superficie trasera de la consola central.
- Dos pantallas de 7 pulgadas integradas en los reposacabezas delanteros (con fundas de protección).
- Dos casos inalámbricos con tecnología Bluetooth y batería recargable.
- Un cargador de 12 V con dos salidas, para permitir la recarga simultánea de los dos cascos.

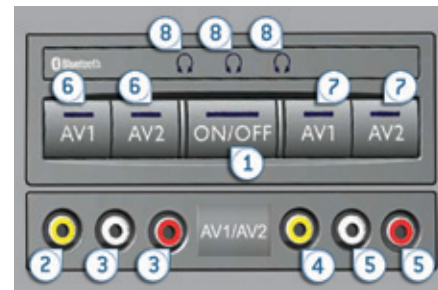

1. Interruptor
2. Entrada vídeo AV1 (toma RCA amarilla)
3. Entrada audio estéreo A (tomas RCA roja y blanca)
4. Entrada vídeo AV2 (toma RCA amarilla)
5. Entrada audio estéreo B (tomas RCA roja y blanca)
6. Selección de la imagen en la pantalla izquierda (AV1 o AV2)
7. Selección de la imagen en la pantalla derecha (AV1 o AV2)
8. Pilotos de conexión de los cascos de audio Bluetooth (azules)

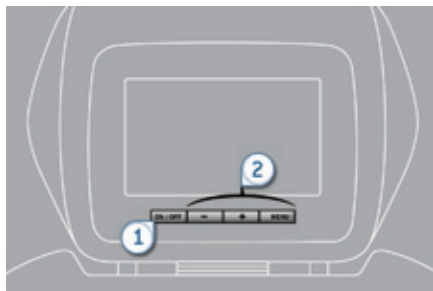

1. Interruptor de la pantalla
2. Botones de ajuste de la pantalla



Cada juego de cascos incluye un interruptor, un piloto de conexión (azul) y un selector de canal (A o B).


Funcionamiento



- ☞ Con el motor en marcha, conecte el sistema portátil a los conectores RCA (ej.: con AV1 a la izquierda).
- ☞ Pulse el interruptor del frontal de mando, el piloto y las luces AV1 se enciende.
- ☞ Pulse prolongadamente el interruptor, el piloto parpadea en color azul.
- ☞ Pulse prolongadamente del interruptor del frontal de mando, la vinculación con los cascos finaliza cuando los pilotos de color azul de los cascos y del sistema se encienden de manera fija.
- ☞ Repita esta operación para vincular el otro juego de cascos.
- ☞ Pulse el interruptor de la pantalla si dispone de la función vídeo.
- ☞ Inicie la reproducción de su sistema portátil.


- ☞ En cualquier momento puede modificar la fuente de visualización del vídeo (mediante las teclas **6** o **7** de la pletina de mando: el piloto de la fuente seleccionada se enciende) o el canal de audio (mediante el selector situado en los cascos).

! El sistema multimedia permite la conexión de un tercer juego de cascos Bluetooth, no incluidos.

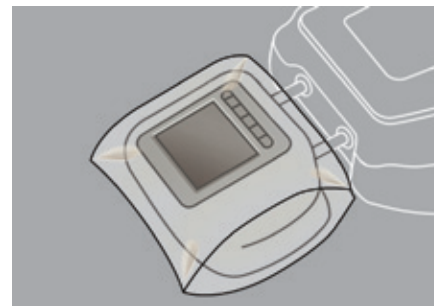

i Si el asiento está abatido, coloque una funda para no dañar la pantalla. Estas fundas también permiten ocultar las pantallas.

Compartimentos traseros bajo los pies

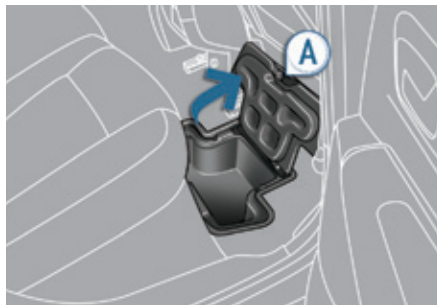

Según la configuración, el vehículo está equipado con unos espacios de almacenamiento bajo los pies, situados delante de los asientos traseros laterales. Puede accederse a ellos mediante las trampillas, dotadas cada una de ellas de una empuñadura de agarre **A**.

Reposabrazos trasero

Dispositivo para guardar objetos y para la comodidad de los pasajeros traseros.



☞ Baje el reposabrazos trasero para mejorar su posición de confort. Éste tiene dos porta-latas.

Trampilla para esquís

Dispositivo de almacenamiento y transporte de objetos largos.



Apertura

- ☞ Baje el reposabrazos trasero.
- ☞ Tire de la empuñadura de la trampilla hacia abajo.
- ☞ Baje la trampilla.
- ☞ Cargue los objetos desde el interior del maletero.

Techo acristalado panorámico

Dispositivo que consiste en una superficie panorámica de vidrio tintado que permite aumentar la luminosidad y mejorar la visibilidad en el habitáculo.

Está equipado con una persiana eléctrica formada por varias partes para mejorar el confort térmico y acústico.

Persiana eléctrica secuencial



Existen dos posibilidades, tanto para la apertura como para el cierre:

Modo manual

- ☞ Tire del mando **A** o presiónelo, sin rebasar el punto de resistencia. La persiana se detendrá al soltar el mando.



Modo automático

- ☞ Tire del mando **A** o presiónelo, rebasando el punto de resistencia. Accionando el mando una vez, la persiana se abre o se cierra por completo. Si se vuelve a accionar el mando, la persiana se detiene.

Antipinzamiento

En modo automático y al final del recorrido, cuando la persiana encuentra un obstáculo al cerrarse, se detiene y retrocede ligeramente.

Reinicialización: En caso de corte de la alimentación de la persiana durante su movimiento, es necesario reinicializar el antipinzamiento:

- ☞ Pulse el mando hasta que la persiana se cierre por completo.

- ☞ Manténgalo pulsado durante al menos 3 segundos. A continuación percibirá un ligero movimiento de la persiana que confirma la reinicialización.


i En caso de que la persiana se abra durante una maniobra de cierre, e inmediatamente después de que se detenga:

- ☞ Tire del mando hasta que la persiana se abra por completo.
- ☞ Pulse el mando hasta que se cierre por completo.

La función antipinzamiento no está operativa durante estas operaciones.

- !** En caso de pinzamiento durante la manipulación de la persiana, es necesario invertir el movimiento de la misma. Para ello, pulse el mando correspondiente. Cuando el conductor accione el mando de la persiana, debe asegurarse de que nadie impida que se cierre correctamente. Además debe asegurarse de que los pasajeros utilicen correctamente la persiana de ocultación. Supervise a los niños durante la manipulación de la persiana.

Acondicionamiento del maletero

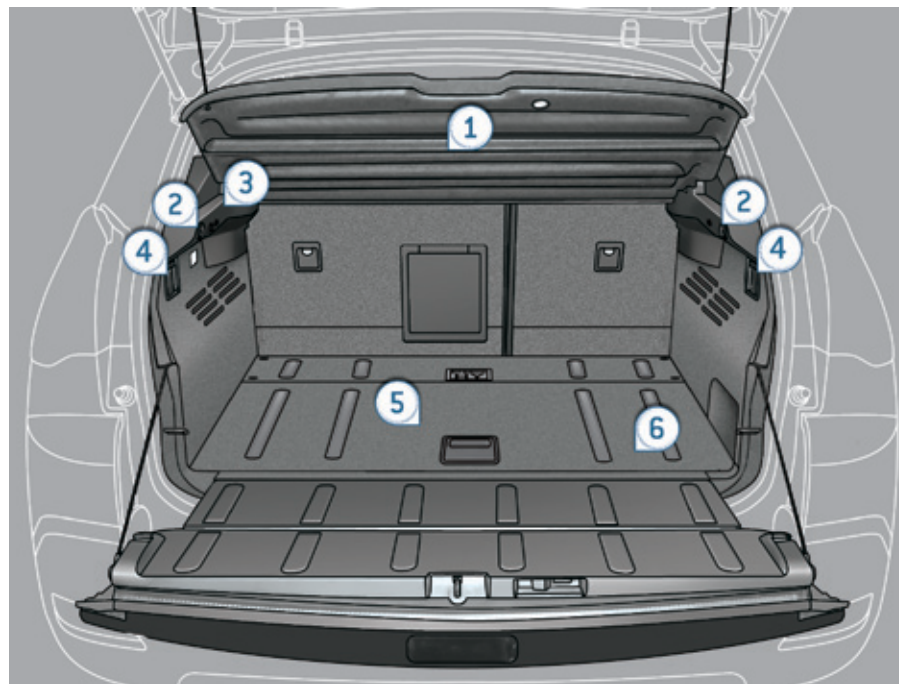


1. Oculta-equipajes
2. Ganchos
3. Toma de accesorios de 12 V (120 W)
4. Mandos para abatir los asientos traseros
5. Suelo del maletero
6. Espacio de almacenamiento (levantando el suelo del maletero)

Toma de accesorios 12 V



- ☞ Para conectar un accesorio de 12 V (potencia máxima: 120 W), retire la tapa y conecte el adaptador adecuado.
- ☞ Ponga la llave en posición contacto.


Suelo móvil de maletero

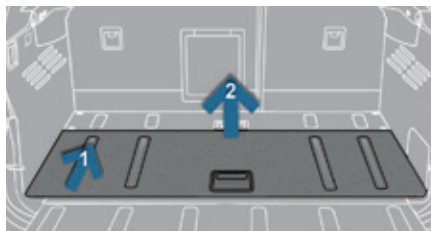

- ☞ Empuje el suelo hacia delante y levántelo.



No coloque más de 100 kg de peso.

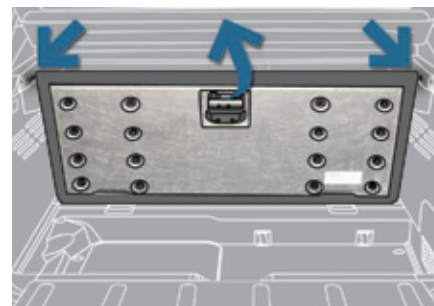


Para colocarlo y mantenerlo en oblicuo:


- ☞ Levante el suelo hacia el oculto-equipajes.
- ☞ Rebase los dos topes retráctiles y deposite el suelo sobre ellos.

6

Oculto-equipajes

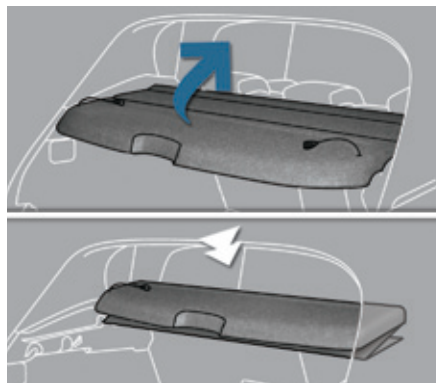


Consta de tres partes plegables sobre sí mismas.

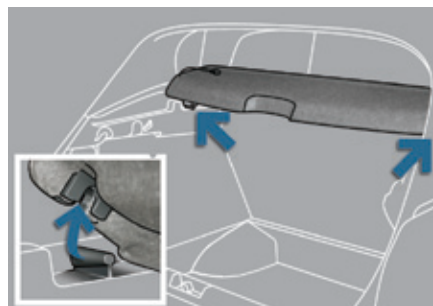


Para plegarlo:

- ☞ Suelte los dos cordones.
- ☞ Pliéguelo en acordeón hasta los asientos traseros.

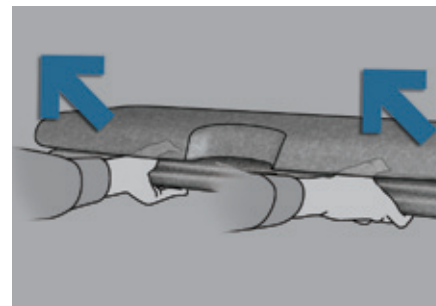

Para retirarlo:

- ☞ Pliegue el oculto-equipajes como se describe en el párrafo anterior.
- ☞ Suelte las fijaciones de los lados izquierdo y derecho empujando ligeramente por debajo.
- ☞ Coloque las manos como se indica en la ilustración y tire del conjunto hacia usted.

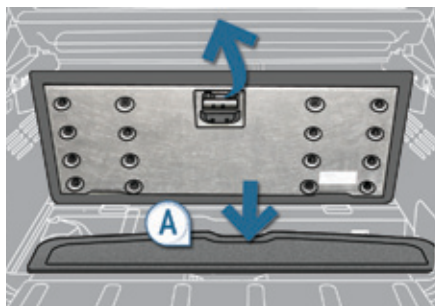


Para guardarlo en el fondo del maletero:

- ☞ Retire el oculta-equipajes como se indica en el párrafo anterior.
- ☞ Empuje el suelo del maletero hacia el fondo del vehículo y levántelo hacia arriba.
- ☞ Introduzca el oculta-equipajes en su alojamiento (A), situado en el fondo del maletero.
- ☞ Vuelva a colocar el suelo del maletero; el oculta-equipajes quedará protegido.

Para volver a colocarlo:


- ☞ Retire el oculta-equipajes de su alojamiento, situado bajo el suelo del maletero.
- ☞ Agarre el oculta-equipajes con las dos manos y colóquelo sobre su soporte.
- ☞ Desplieguelo hasta los montantes del maletero.
- ☞ Enganche los dos cordones.
- ☞ Si es necesario, presione sobre el oculta-equipajes a ambos lados para fijarlo.

Ganchos

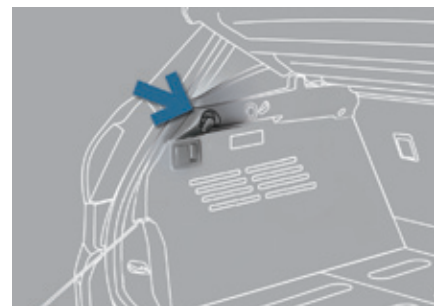

Permiten colgar las bolsas de la compra.

Espacio de almacenamiento

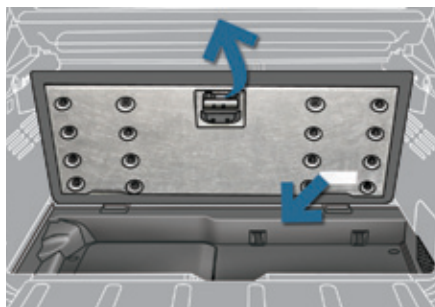

☞ Retire la alfombra de maletero para acceder al espacio de almacenamiento.

Según la configuración, éste dispone de acondicionamientos para guardar:

- una caja de lámparas de recambio,
- un botiquín,
- un kit de reparación de neumáticos,
- triángulos de preseñalización
- ...

Persianas laterales traseras



Montadas en las lunas traseras, protegen a sus hijos de los rayos de sol.

- ☞ Levante la persiana por la lengüeta central.
- ☞ Ponga el enganche de la persiana en el gancho.

Información general sobre los asientos para niños

A pesar de la preocupación constante de PEUGEOT al diseñar el vehículo, la seguridad de sus hijos también depende de usted.

Para garantizar una seguridad óptima, respete las siguientes indicaciones:

- Conforme a la reglamentación europea, **todos los niños menores de 12 años o que midan menos de un metro y cincuenta centímetros deben viajar en los asientos para niños homologados adecuados según su peso**, en las plazas equipadas con cinturón de seguridad o con anclajes ISOFIX*.
- **Estadísticamente, las plazas más seguras para instalar a los niños son las plazas traseras del vehículo.**
- **Los niños que pesen menos de 9 kg deben viajar obligatoriamente en posición "de espaldas al sentido de la marcha" tanto en la plaza delantera como en las traseras.**

i PEUGEOT recomienda que los niños viajen en las **plazas traseras laterales** del vehículo:

- **"De espaldas al sentido de la marcha"** hasta los 3 años.
- **"En el sentido de la marcha"** a partir de los 3 años.

* Las normas de transporte de los niños son específicas de cada país. Consulte la legislación vigente en su país.

Silla infantil en la plaza del acompañante

De espaldas al sentido de la marcha



Cuando instale una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en la **plaza del acompañante**, sitúe el asiento en la posición longitudinal al máximo hacia atrás, en la posición más alta, y el respaldo recto. Es imperativo neutralizar el airbag del acompañante. En caso contrario, **el niño corre el riesgo de sufrir heridas graves e incluso de muerte por el despliegue del airbag.**

"En el sentido de la marcha"



Cuando instale una silla infantil "en el sentido de la marcha" en la **plaza del acompañante**, sitúe el asiento en la posición longitudinal al máximo hacia atrás, en la posición más alta, y el respaldo recto. Mantenga el airbag del acompañante activo.



Con el asiento del acompañante regulado en posición alta y en posición longitudinal retrocedido al máximo.

i Asegúrese de que el cinturón de seguridad está tensado. Para las sillas infantiles con pata de apoyo, asegúrese de que está en contacto estable con el suelo. Si es necesario, regule el asiento del acompañante.


Neutralización del airbag del acompañante

! No instale un sistema de retención para niños "de espaldas al sentido de la marcha" en un asiento protegido por un airbag frontal activado, ya que ello podría provocarle heridas graves o incluso la muerte.



Airbag del acompañante OFF

La etiqueta situada a ambos lados del parasol del acompañante recoge esta consigna. Conforme a la reglamentación en vigor, en las siguientes páginas encontrará esta advertencia en todos los idiomas necesarios

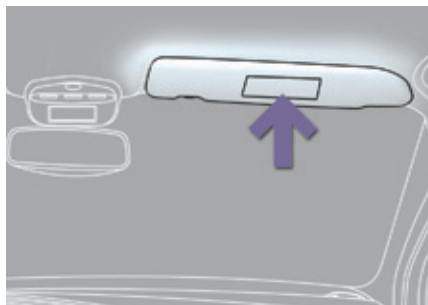

▶ Para más detalles relativos a la neutralización del airbag, consulte el apartado "Airbags".

AR	لا يجب أبدا تركيب نظام لإجلال الطفل الوجه باتجاه الراء على مقعد سيارة مجهز بوسادة أمان هوائية أمامية مغلقة، فقد يؤدي هذا إلى التسبب بموت الطفل أو بإصابات خطيرة لديه .
BG	НИКОГА НЕ инсталирайте детско столче на седалка с АКТИВИРАНА предна ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА. Това можеда причини СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на детето.
CS	NIKDY neumistujte dětské zádržné zařízení orientované směrem dozadu na sedadlo chráněné AKTIVOVANÝM čelním AIRBAGEM. Hrozí nebezpečí SMRTI DÍTĚTE nebo VÁŽNĚHO ZRANĚNÍ.
DA	Brug aldrig en bagudvendt barnestol på et sæde der er beskyttet af en aktiv airbag. Død eller alvorlig skade på barnet kan forekomme.
DE	Verwenden Sie NIEMALS einen Kindersitz oder Babyschale gegen die Fahrtrichtung bei AKTIVIERTEM Airbag, TOD oder ERNSTHAFTE VERLETZUNGEN können die Folge sein.
EL	Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ παιδικό κάθισμα με την πλάτη του προς το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, σε μια θέση που προστατεύεται από ΜΕΤΩΠΙΚΟ αερόσακο που είναι ΕΝΕΡΓΟΣ. Αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια το ΘΑΝΑΤΟ ή το ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ
EN	NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur
ES	NO INSTALAR NUNCA EL SISTEMA DE RETENCIÓN PARA NIÑOS DE ESPALDAS AL SENTIDO DE LA CIRCULACIÓN SOBRE UN ASIENTO PROTEGIDO CON UN COJÍN INFLABLE FRONTAL (AIRBAG) ACTIVADO. ESTO PUEDE CAUSAR LA MUERTE DEL BEBE O HERIRLO GRAVEMENTE.
ET	Ärge kasutage kunagi lapse turvatooli seljaga sõidusuunas sõiduki istmel mis on kaitstud AKTIVEERITUD TURVAPADJAGA. See võib põhjustada lapsele RASKEID VIGASTUSI või SURMA.
FI	ÄLÄ KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selkää ajosuuntaan istuimelle, jonka edessä suojana on käyttöön aktivoitu TURVATYYNY. Sen laukeaminen voi aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.
FR	NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants faisant face vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE frontal ACTIVÉ. Cela peut provoquer la MORT de l'ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT
HR	NIKADA ne postavljati dječju sjedalicu leđima u smjeru vožnje na sjedalo zaštićeno UKLJUČENIM prednjim ZRAČNIM JASTUKOM. To bi moglo uzrokovati SMRT ili TEŠKU OZLJEDU djeteta.
HU	SOHA ne használjon menetiránynak háttal beszerelt gyermekülést olyan ülésen, amely AKTÍVÁLT ÁLLAPOTÚ (BEKAPCSOLT) FRONTLÉGSZÁKKAL van védve. Ez a gyermek halálát vagy súlyos sérülését okozhatja.
IT	NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG frontale ATTIVATO. Ciò potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.
LT	NIEKADA neįrenkite vaiko prilaikymo priemonės su atgal atgręžtu vaiku ant sėdynės, kuri saugoma VEIKIANČIOS priekinės ORO PAGALVĖS. Išsiskleidus oro pagalvei vaikas gali būti MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.
LV	NAV PIĒLAUJAMS uzstādīt uz aizmuguri vērstu bērnu sēdekļīti priekšējā pasažiera vietā, kurā ir AKTIVIZĒTS priekšējais DROŠĪBAS GAISA SPILVENS. Tas var izraisīt BĒRNA NĀVI vai radīt NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.

MT	Qatt m'ghandek thalli tifel/tifla marbut f'siggu dahru lejn l-Airbag attiva, ghalix tista' tikkawza korrimment serju jew anke mewt lit-tifel/tifla
NL	Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan van de airbag kan het KIND ERNSTIG OF DODELIJK GEWOND raken.
NO	Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjøretretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE, BARNET risikerer å bli DREPT eller HARDT SKADET.
PL	NIGDY nie instalować fotelika dziecięcego w pozycji «tyłem do kierunku jazdy» na siedzeniu wyposażonym w CZOŁOWĄ PODUSZKĘ POWIETRZNĄ w stanie AKTYWNYM. W przeciwnym razie dziecko narażone będzie na ŚMIERĆ lub BARDZO POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA w momencie wyzwolenia poduszki powietrznej
PT	NUNCA instale um sistema de retenção para crianças de costas para a estrada, num banco protegido por um AIRBAG frontal ACTIVADO. Esta instalação poderá provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANÇA.
RO	Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat cu AIRBAG frontal ACTIVAT. Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.
RU	ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обращенное назад детское удерживающее устройство на сиденье, защищенном ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной перед этим сиденьем. Это может привести к ГИБЕЛИ РЕБЕНКА или НАНЕСЕНИЮ ЕМУ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
SK	NIKDY nepoužívajte na prednom sedadle chránenom AKTÍVNYM AIRBAGOM detské zadržiavacie zariadenie umiestnené v proti smere jazdy. Môže to spôsobiť SMŤ, alebo VÁŽNE ZRANENIE DIEŤAŤA.
SL	NIKOLI ne nameščajte otroškega sedeža s hrbtom v smeri vožnje, če je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim sedežem AKTIVIRANA. Takšna namestitve lahko povzroči SMRT OTROKA ali HUDE POŠKODBE.
SR	NIKADA ne koristite dečje sedište koje se okreće unazad na sedištu zaštićenim AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred njega, jer mogu nastupiti SMRT ili OZBILJNA POVREDA DETETA.
SV	Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol i ett säte skyddat av en AKTIV AIRBAG framför det. Det kan orsaka ALLVARLIGA eller DÖDLIGA skador på barnet.
TR	KESİNLKLE HAVA YASTIĞI AKTİF olan ön koltuğa yüzü arkaya dönük bir çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz. Bu ÇOCUĞUN ÖLMESİNE veya ÇOK AĞIR YARALANMASINA sebep olabilir.

Silla infantil en una plaza trasera

"De espaldas al sentido de la marcha"


Cuando instale una silla infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en una **plaza trasera**, avance el asiento delantero y coloque el respaldo en posición recta de manera que la silla instalada "de espaldas al sentido de la marcha" no toque el asiento delantero del vehículo.

"En el sentido de la marcha"

Cuando instale una silla infantil "en el sentido de la marcha" en una **plaza trasera**, avance el asiento delantero y coloque el respaldo en posición recta de manera que las piernas del niño que viaja en la silla infantil instalada "en el sentido de la marcha" no toquen el asiento delantero del vehículo.

Instalación de los asientos infantiles con pata de apoyo


Las sillas para niños con pata de apoyo deben instalarse en el vehículo con precaución. Hay que prestar especial atención si el vehículo dispone de compartimentos de almacenamiento bajo los pies en las plazas laterales traseras.

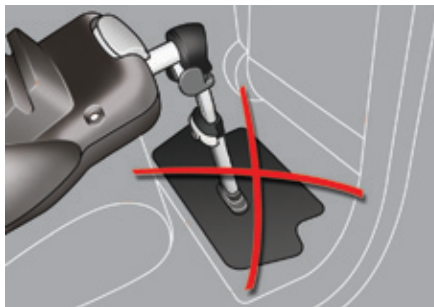

! No coloque la pata de apoyo sobre la tapa del compartimento, ya que esta podría romperse si se produce una colisión. Cuando el ajuste y los reglajes de la pata de apoyo lo permitan, le proponemos otras dos posibilidades de instalación.


La plaza trasera central no dispone de compartimento de almacenamiento bajo los pies, por lo que le resultará más fácil instalar una silla infantil con pata de apoyo, ya sea fijada mediante las fijaciones ISOFIX o mediante un cinturón de seguridad de 3 puntos.

En el fondo del compartimento de almacenamiento

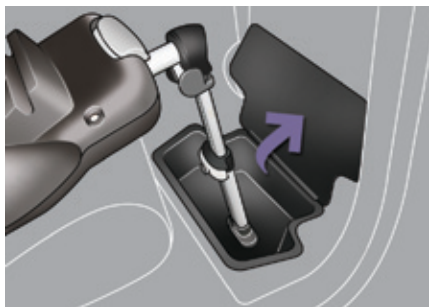

Si la pata es suficientemente larga, puede apoyarse en el fondo del compartimento. Antes de instalar la pata de apoyo, vacíe el compartimento de todos los objetos que contenga.

Fuera de la zona del compartimento de almacenamiento

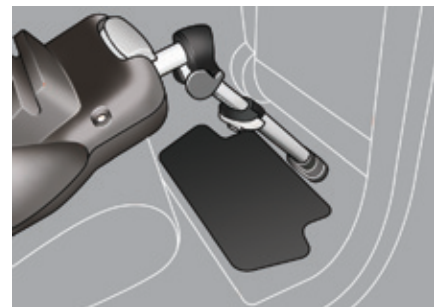


Otra posibilidad consiste en colocar la pata de modo que apoye en el suelo fuera de la zona del compartimento, siempre que la pata de apoyo sea lo bastante larga y se incline lo suficiente (respetando siempre las recomendaciones que figuren en el manual de instalación de la silla infantil). Recuerde que puede regular longitudinalmente el asiento trasero o delantero para que la posición de la pata de apoyo sea adecuada y quede fuera de la zona del compartimento.

! Si no puede colocar la pata de apoyo como se describe en cualquier de los dos procedimientos, no instale la silla infantil en esa plaza.



Asientos para niños recomendados por PEUGEOT

PEUGEOT propone una gama completa de asientos para niños que se fijan con un **cinturón de seguridad de tres puntos**:

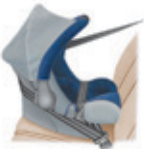Grupo 0+: desde el nacimiento hasta 13 kg	Grupo 1: de 9 a 18 kg
 L1 "RÖMER/BRITAX Baby-Safe Plus" Se instala de espaldas al sentido de la marcha.	 L2 "RÖMER Duo Plus ISOFIX".
Grupos 2 y 3: de 15 a 36 kg	
 L5 "KLIPPAN Optima" A partir de los 6 años aproximadamente (22 kg) solo se utiliza el cojín elevador.	 L6 "RÖMER KIDFIX" Puede fijarse en los anclajes ISOFIX del vehículo. Se sujeta al niño mediante el cinturón de seguridad.

Instalación de los asientos para niños fijados con el cinturón de seguridad

Conforme a la reglamentación europea, esta tabla indica las posibilidades de instalación de los asientos para niños que se fijan con un cinturón de seguridad y homologados como universales **(a)** en función del peso del niño y de la plaza del vehículo.

Plaza	Peso del niño y edad orientativa			
	Inferior a 13 kg (grupos 0 (b) y 0+) Hasta 1 año aprox.	De 9 a 18 kg (grupo 1) De 1 a 3 años aprox.	De 15 a 25 kg (grupo 2) De 3 a 6 años aprox.	De 22 a 36 kg (grupo 3) De 6 a 10 años aprox.
Asiento del acompañante (c) con cojín elevador 	U (R)	U (R)	U (R)	U (R)
Asiento del acompañante (c) sin cojín elevador 	X	X	X	X
Plazas traseras laterales 	U*	U*	U*	U*
Plaza trasera central 	L1	L2	L5, L6	L5, L6

a : asiento infantil universal que se puede instalar en todos los vehículos con el cinturón de seguridad.

b : grupo 0, desde el nacimiento hasta los 10 kg. Los capazos y las cunas para automóvil no se pueden instalar en la plaza del acompañante.

c : Consulte la legislación vigente en su país antes de instalar a su hijo en esta plaza.

U : plaza adaptada para instalar un asiento infantil fijado con un cinturón de seguridad y homologado como universal, "de espaldas al sentido de la marcha" o "en el sentido de la marcha".

U (R): Ídem que **U**, pero con el asiento del vehículo regulado en la posición más alta y retrocedido al máximo.

L-: plaza en la que solo se pueden instalar los asientos infantiles indicados (según destino).


X: plaza no adaptada para instalar un asiento infantil del grupo de pesos indicado.

* Los asientos infantiles con **pata de apoyo** deben instalarse en el vehículo con precaución. Para más detalles, consulte el apartado "Instalación de los asientos infantiles con pata de apoyo".

Fijaciones "ISOFIX"

Su vehículo ha sido homologado conforme a la **última normativa** ISOFIX.

Las sillas infantiles, presentadas a continuación, van equipadas con anclajes ISOFIX reglamentarios:

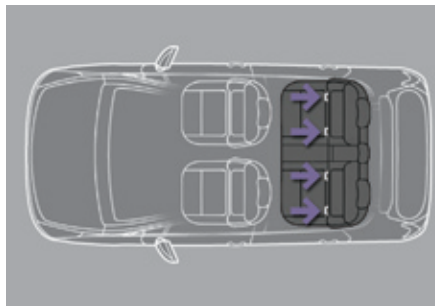


Cada silla dispone de 3 anillas:

- Dos anillas **A**, situadas entre el respaldo y el cojín del asiento del vehículo, identificadas mediante una marca.
- Una anilla **B**, situada bajo una tapa detrás de la parte superior del respaldo, denominada **TOP TETHER** que permite fijar la correa superior.

Está identificada mediante una marca.

Situada detrás del respaldo, la anilla top tether permite fijar la correa superior de las sillas infantiles que van equipadas con ella. Este dispositivo limita el basculamiento de la silla infantil hacia adelante en caso de choque frontal.

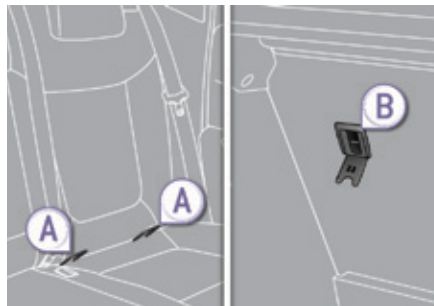

Este sistema de fijación ISOFIX garantiza un montaje fiable, sólido y rápido de la silla infantil en el vehículo.

Las **sillas infantiles ISOFIX** van equipadas con dos cierres que se enganchan fácilmente a las dos anillas **A**.

Algunas de ellas disponen también de una **correa superior** que se fija a la anilla **B**.

Para fijar la silla infantil a la anilla

TOP TETHER:

- Retire y guarde el reposacabezas antes de instalar una silla infantil en esta plaza (vuelva a colocarlo cuando desinstale la silla infantil).
- Suelte la tapa del **TOP TETHER** tirando del enganche.
- Pase la correa de la silla infantil por detrás del respaldo del asiento, centrándola entre los orificios de las varillas del reposacabezas.
- Fije el gancho de la correa superior a la anilla **B**.
- Tense la correa superior.

i La instalación incorrecta de una silla infantil en el vehículo compromete la protección del niño en caso de accidente. Respete de manera estricta las consignas de montaje indicadas en el manual de instalación que se entrega con la silla infantil.

! Para conocer las posibilidades de instalación de las sillas infantiles ISOFIX en su vehículo, consulte la tabla recapitulativa.

Silla infantil ISOFIX

Recomendada por PEUGEOT y homologada para su vehículo

Silla infantil ISOFIX con TOP TETHER	
"RÖMER Duo Plus ISOFIX" (clase B1)	
Grupo 1: de 9 a 18 kg	
Se instala solo "en el sentido de la marcha". Se fija a las anillas A y a la anilla B, denominada TOP TETHER, mediante una correa superior. Tiene tres posiciones de inclinación del armazón: sentado, reposo y tumbado.	

- i** Esta silla infantil también puede instalarse en las plazas sin anclajes ISOFIX.
En ese caso, es obligatorio fijar la silla infantil al asiento del vehículo mediante el cinturón de seguridad de tres puntos.
Regule el asiento delantero del vehículo de manera que los pies del niño no toquen el respaldo.
Siga las indicaciones de montaje de la silla infantil que figuran en el manual del fabricante.

Tabla recapitulativa para la instalación de los asientos para niños ISOFIX

De conformidad con la reglamentación europea, esta tabla le indica las posibilidades de instalación de los asientos para niños ISOFIX en las plazas equipadas con anclajes ISOFIX en el vehículo.

Para los asientos para niños ISOFIX universales y semiuniversales, la clase de talla ISOFIX del asiento para niño, determinada por una letra comprendida entre **A** y **G**, está indicada en el asiento para niño al lado del logo ISOFIX.

	Peso del niño/edad orientativa									
	Inferior a 10 kg (grupo 0) Hasta 6 meses aproximadamente		Inferior a 10 kg (grupo 0) Inferior a 13 kg (grupo 0+) Hasta 1 año aproximadamente			De 9 a 18 kg (grupo 1) De 1 a 3 años aproximadamente				
Tipo de asiento para niño ISOFIX	Capazo		"de espaldas al sentido de la marcha"			"de espaldas al sentido de la marcha"		"en el sentido de la marcha"		
Clase de talla ISOFIX	F	G	C	D	E	C	D	A	B	B1
Asiento del acompañante 	X		X			X		X		
Plazas traseras laterales 	X		IL-SU*			IL-SU*		IUF * IL-SU*		
Plaza trasera central 	X		X			X		X		

IUF: plaza adaptada para la instalación de un asiento Isofix universal "en el sentido de la marcha" que se fija con la correa alta.

IL-SU: plaza adaptada para la instalación de un asiento Isofix semiuniversal, ya sea:

- "de espaldas al sentido de la marcha" equipado con una correa alta o una pata de apoyo;
- "en el sentido de la marcha" equipado con una pata de apoyo;
- un capazo equipado con una correa alta o con una pata de apoyo.

Para fijar la correa alta, consulte el apartado "Fijaciones Isofix".

X: plaza no adaptada para instalar un asiento para niño o un capazo para el grupo de peso indicado.

* Los asientos con **pata de apoyo** deben instalarse en el vehículo con precaución. Para más detalles, consulte la página "Instalación de los asientos infantiles con pata de apoyo".

Consejos relativos a las sillas infantiles

! La instalación incorrecta de una silla infantil en un vehículo compromete la seguridad del niño en caso de colisión.

Abroche los cinturones de seguridad o el arnés de las sillas infantiles **limitando al máximo la holgura** respecto al cuerpo del niño, incluso para trayectos cortos.

Para la instalación óptima de una silla infantil "en el sentido de la marcha", compruebe que su respaldo está lo más cerca posible del respaldo del asiento del vehículo, incluso en contacto con este si es posible.

Debe retirar el reposacabezas antes de instalar una silla infantil con respaldo en una de las plazas destinadas a los pasajeros.

Asegúrese de que el reposacabezas está correctamente guardado o fijado para evitar su proyección en caso de frenada brusca.

Vuelva a colocar el reposacabezas una vez desinstale la silla infantil.

Niños en la plaza del acompañante

La normativa relativa al transporte de niños en la plaza del acompañante es específica para cada país. Consulte la legislación vigente en cada país.

Neutralice el airbag del acompañante cuando instale una silla infantil "en el sentido de la marcha" en la plaza del acompañante. De lo contrario, el niño corre el riesgo de sufrir heridas graves o incluso de muerte por el despliegue del airbag.

Instalación de un cojín elevador

La parte torácica del cinturón debe estar colocada sobre el hombro del niño sin tocar el cuello.

Compruebe que la parte abdominal del cinturón de seguridad queda correctamente colocada por encima de las piernas del niño.

PEUGEOT recomienda utilizar un cojín elevador de asiento con respaldo, equipado con una guía de cinturón a la altura del hombro.

Por motivos de seguridad, nunca deje:

- A uno o varios niños solos y sin vigilancia en un vehículo.
- A un niño o un animal en un vehículo expuesto al sol con las ventanillas cerradas.
- Las llaves al alcance de los niños en el interior del vehículo.


Para impedir la apertura accidental de las puertas, utilice el dispositivo "Seguro para niños".

Procure no abrir más de un tercio las lunas traseras.

Para proteger a los niños de los rayos del sol, instale estores laterales en las ventanillas traseras.

Seguro mecánico para niños

Dispositivo mecánico para impedir la apertura de la puerta trasera mediante el mando interior. El mando está situado en el canto de cada puerta trasera.

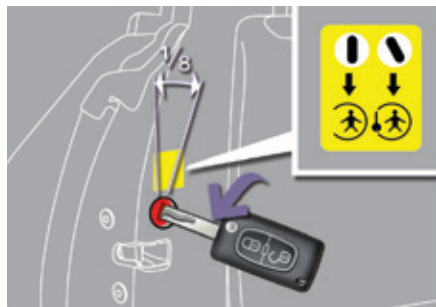

Bloqueo


- ☞ Gire el mando rojo un octavo de vuelta con la llave de contacto, como se indica en la etiqueta de la puerta. **Compruebe que quede correctamente bloqueado.**

Desbloqueo

- ☞ Gire el mando rojo un octavo de vuelta con la llave de contacto.

Seguro para niños eléctrico

Sistema de accionamiento a distancia para impedir la apertura de las puertas traseras mediante los mandos interiores y el uso de los elevallunas traseros.

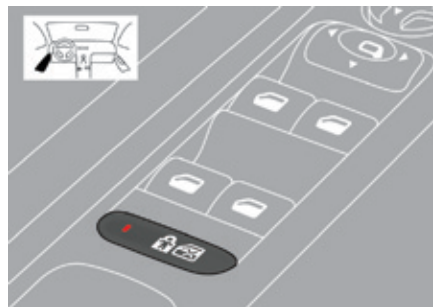

Activación

- ☞ Con el contacto puesto, pulse este botón. El testigo del botón se enciende, acompañado de un mensaje que confirma la activación. Este testigo permanece encendido cuando el seguro para niños está activado. La apertura de las puertas desde el exterior y el uso de los elevallunas traseros eléctricos desde el lado conductor permanecen operativos.

Neutralización

- ☞ Con el contacto puesto, pulse de nuevo este botón. El testigo del botón se apaga, acompañado de un mensaje que confirma la neutralización. Este testigo permanece apagado cuando el seguro para niños está neutralizado.

! Cualquier otro estado del testigo revela un mal funcionamiento del seguro para niños eléctrico. Lleve a revisar el sistema a la Red PEUGEOT o a un taller cualificado.

! Este sistema es independiente y no sustituye en ningún caso al mando de cierre centralizado. Compruebe el estado del seguro para niños cada vez que ponga el contacto. Retire siempre la llave de contacto cuando salga del vehículo, incluso durante un breve periodo de tiempo. En caso de choque violento, el seguro para niños eléctrico se desactiva automáticamente para permitir la salida de los pasajeros traseros.

Indicadores de dirección



- ☞ Baje al máximo el mando de luces para efectuar una maniobra a la izquierda.
- ☞ Levante al máximo el mando de luces para efectuar una maniobra a la derecha.

i Si olvida quitar los indicadores de dirección durante más de veinte segundos a velocidad superior a 60 km/h, la señal sonora aumentará.


Tres parpadeos

Empuje hacia arriba o hacia abajo el mando de luces sin superar el punto de resistencia; el indicador de dirección correspondiente parpadeará tres veces.

La utilización de esta función está disponible a cualquier velocidad a la que circule el vehículo. No obstante, se aprecia sobre todo en los cambios de carril en vías rápidas.

Señal de emergencia

Sistema de alerta visual a través de los indicadores de dirección para prevenir a los demás usuarios de la vía en caso de avería, de remolcado o de accidente de un vehículo.

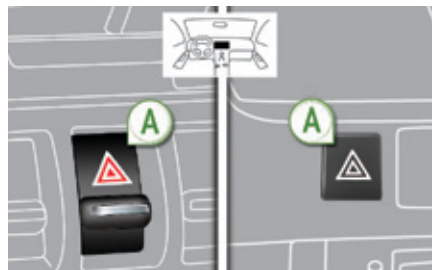

- ☞ Mueva o pulse el botón **A**, los indicadores de dirección parpadearán.
- Puede funcionar con el contacto quitado.


Encendido automático de las luces de emergencia

En una frenada de urgencia, en función de la deceleración, las luces de emergencia se encienden automáticamente. Se apagan automáticamente al volver a acelerar.

- ☞ También pueden apagarse pulsando el botón.

Claxon

Sistema de alerta sonora para avisar a los demás usuarios de la vía de un peligro inminente.

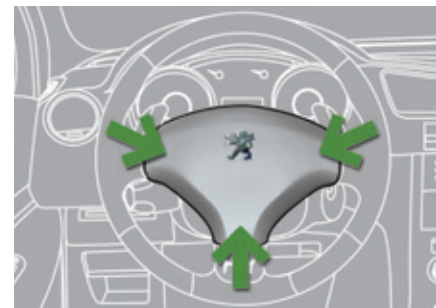

- ☞ Presione uno de los radios del volante.

i Utilice el claxon, únicamente y con moderación, en los siguientes casos:

- peligro inminente;
- aproximación a un lugar sin visibilidad.

Detección de subinflado



Sistema que controla automáticamente la presión de los neumáticos durante la circulación.

El sistema vigila permanentemente la presión de los cuatro neumáticos, desde el momento en que el vehículo se pone en movimiento. En la válvula de cada neumático hay instalados dos sensores de presión (salvo en la rueda de repuesto).

El sistema activa una alerta cuando detecta que la presión de inflado de uno o varios neumáticos es insuficiente.

! El sistema de detección de subinflado constituye una ayuda a la conducción que no sustituye la vigilancia ni la responsabilidad del conductor.

! Este sistema no exime de controlar la presión de inflado de los neumáticos (incluida la rueda de repuesto) mensualmente o antes de realizar un trayecto largo. Circular con los neumáticos desinflados degrada la adherencia a la vía, prolonga la distancia de frenada y provoca un desgaste prematuro de los neumáticos, especialmente en condiciones severas de conducción (fuerte carga, velocidad elevada, trayecto largo).

☘ Circular con los neumáticos desinflados aumenta el consumo de carburante.

i Los valores de presión de inflado de los neumáticos establecidos para el vehículo constan en la etiqueta de presión de los neumáticos (ver apartado "Elementos de identificación"). El control de la presión de los neumáticos debe realizarse en frío (con el vehículo parado desde hace más de una hora o después de un trayecto inferior a 10 km, a velocidad moderada). De lo contrario, añada 0,3 bares a los valores indicados en la etiqueta.

Alerta de subinflado



Se indica mediante el encendido fijo de este testigo, acompañado de una señal sonora, según equipamiento, y de la indicación de un mensaje.



En caso de anomalía constatada en un solo neumático, el pictograma o el mensaje, según equipamiento, permite identificarlo.



La pérdida de presión detectada no siempre implica una deformación visible del neumático. No se conforme con realizar un control visual.

- ☞ Reduzca inmediatamente la velocidad, evite dar volantazos y las frenadas bruscas.
- ☞ Detenga el vehículo lo antes posible, en cuanto las condiciones de circulación lo permitan.
- ☞ En caso de pinchazo, utilice el kit de reparación provisional de neumáticos o la rueda de repuesto (según equipamiento), o
- ☞ si dispone de un compresor, por ejemplo en el kit de reparación provisional de neumáticos, controle en frío la presión de los cuatro neumáticos,
- ☞ si no es posible realizar este control inmediatamente, circule con prudencia a velocidad reducida.



La alerta permanece activada hasta que se ajusta la presión o se reparan o sustituyen los neumáticos afectados. La rueda de repuesto (de tipo galleta o con llanta de chapa) no tiene sensor.

Anomalía de funcionamiento



El encendido intermitente y luego fijo del testigo de subinflado acompañado del encendido del testigo "SERVICE" indica un fallo de funcionamiento del sistema.



Esta alerta también se indica cuando alguna de las ruedas no va equipada con un sensor (por ejemplo, con una rueda de repuesto de tipo galleta o de chapa).

En dicho caso, la vigilancia de la presión de los neumáticos no está garantizada.



Consulte en la red PEUGEOT o con un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema o, si ha sufrido un pinchazo, montar un neumático con sensor sobre la llanta original.

Programa de estabilidad electrónico (ESC)

Programa de estabilidad electrónico (ESC: Electronic Stability Control) que integra los siguientes sistemas:

- antibloqueo de ruedas (ABS) y repartidor electrónico de frenada (REF);
- asistencia a la frenada de urgencia (AFU);
- antipatinado de ruedas (ASR);
- control dinámico de estabilidad (CDS).

Definiciones

Antibloqueo de ruedas (ABS) y repartidor electrónico de frenada (REF)

Este sistema incrementa la estabilidad y manejabilidad del vehículo al frenar, y garantiza un mejor control en las curvas, especialmente en carreteras deterioradas o deslizantes.

El ABS impide el bloqueo de las ruedas en caso de frenada de emergencia.

El REF asegura una gestión integral de la presión de frenada rueda por rueda.

Asistencia a la frenada de urgencia (AFU)

Este sistema permite, en caso de emergencia, alcanzar de manera más rápida la presión óptima de frenada y, por tanto, reducir la distancia de detención.

Se activa en función de la velocidad de accionamiento del pedal del freno. Esto se traduce en una disminución de la resistencia del pedal y un aumento de la eficacia de la frenada.

Antipatinado de ruedas (ASR)

El sistema ASR optimiza la motricidad para limitar el patinado de las ruedas, actuando en los frenos de las ruedas motrices y en el motor. Asimismo, permite mejorar la estabilidad direccional del vehículo en la aceleración.

Control dinámico de estabilidad (CDS)

En caso de diferencia entre la trayectoria seguida por el vehículo y la deseada por el conductor, el sistema CDS controla las ruedas y actúa automáticamente en el freno de una o varias ruedas y en el motor para inscribir el vehículo en la trayectoria deseada, en el límite de las leyes de la física.

Funcionamiento

Sistema de antibloqueo de las ruedas (ABS) y repartidor electrónico de frenada (REF)



El encendido de este testigo, acompañado de una señal sonora y un mensaje, indica un fallo de funcionamiento del sistema ABS que puede provocar la pérdida del control del vehículo al frenar.



El encendido de este testigo, junto con el testigo **STOP**, acompañado de una señal sonora y un mensaje, indica un fallo de funcionamiento del repartidor electrónico de frenada (REF) que puede provocar la pérdida del control del vehículo al frenar.

Deténgase imperativamente.

En ambos casos, consulte en la Red PEUGEOT o en un taller cualificado.



En caso de cambiar las ruedas (neumáticos y llantas), asegúrese de que estén autorizadas para su vehículo. El funcionamiento normal del sistema ABS puede manifestarse mediante ligeras vibraciones del pedal del freno.



En caso de frenada de urgencia, pise el pedal con firmeza y no lo suelte.

Control dinámico de estabilidad (CDS) y antipatinado de las ruedas (ASR)



Activación

Estos sistemas se activan automáticamente al arrancar el vehículo.

Al detectar un problema de adherencia o trayectoria, estos sistemas actúan sobre el funcionamiento del motor y de los frenos.



La activación se indica mediante el parpadeo de este testigo en el cuadro de a bordo.

Neutralización

En condiciones excepcionales (arranque del vehículo en barro, inmovilizado en la nieve, sobre terreno blando...), puede ser útil neutralizar el sistema CDS para que las ruedas patinen y recuperar así la adherencia.



☞ Pulse el botón.



Si este testigo y el piloto del botón se encienden significa que el sistema CDS ya no actúa en el funcionamiento del motor térmico.

Reactivación

El sistema se reactiva automáticamente después de cada corte de contacto o a partir de 50 km/h.

☞ Pulse de nuevo el botón para reactivarlo manualmente.



Anomalía de funcionamiento



El encendido de este testigo, acompañado de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunción, indica un fallo de funcionamiento del sistema.

Consulte en la red PEUGEOT o con un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.



El sistema CDS ofrece un aumento de seguridad en conducción normal, pero ello no debe incitar al conductor a correr riesgos suplementarios o a circular a velocidades demasiado elevadas.

El funcionamiento del sistema está garantizado en la medida en que se respeten las recomendaciones del fabricante, en lo relativo a las ruedas (neumáticos y llantas), los componentes del sistema de frenos, los componentes electrónicos y los procedimientos de montaje y de intervención de la red PEUGEOT.

Después de sufrir un choque, lleve a revisar el sistema a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.



Consejos de conducción

Su vehículo ha sido principalmente concebido para circular por carreteras asfaltadas, pero le permite circular ocasionalmente por otro tipo de vías menos transitables.

No obstante, no permite realizar actividades todo terreno como:

- Adelantar y conducir por terrenos que podrían dañar los bajos de la carrocería o arrancar elementos (tubo de carburante, refrigerador de carburante, cable de alta tensión...) debido a la presencia de obstáculos, piedras, etc.
- Cruzar cursos de agua.

Cinturones de seguridad

Cinturones de seguridad delanteros



Los cinturones de seguridad delanteros están equipados con un sistema de pretensión pirotécnica y con limitador de esfuerzo. Este sistema mejora la seguridad en las plazas delanteras durante los choques frontales y laterales. En función de la importancia del choque, el sistema de pretensión pirotécnica tensa instantáneamente los cinturones contra el cuerpo de los ocupantes.

Los cinturones con pretensión pirotécnica están activos cuando el contacto está puesto. El limitador de esfuerzo atenúa la presión del cinturón contra el tórax del ocupante, mejorando así su protección.




Abrochado

- ☞ Tire de la correa e inserte la hebilla en el cierre.
- ☞ Verifique el bloqueo tirando con firmeza de la correa.

Desabrochado

- ☞ Pulse el botón rojo del cierre.
- ☞ Acompañe el movimiento del cinturón mientras se enrolla.

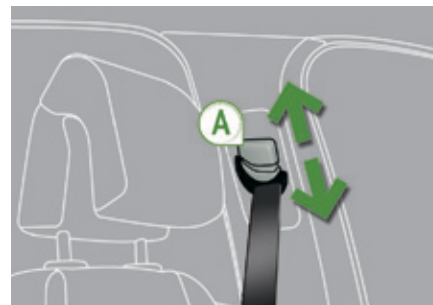

Regulación de la altura

- ☞ Para encontrar el punto de enganche, presione el mando **A** y deslice el cinturón hasta encontrar una muesca.


Testigo de cinturones delanteros desabrochados



Al poner el contacto, este testigo se enciende en la pantalla de los testigos de cinturón y de airbag frontal del acompañante, cuando el conductor y/o el pasajero delantero no se han abrochado el cinturón de seguridad.

A partir de aproximadamente 20 km/h y durante dos minutos, este testigo parpadea acompañado de una señal sonora. Pasados estos dos minutos, este testigo se queda encendido hasta que el conductor y/o el pasajero delantero se abrochen el cinturón de seguridad.

Pantalla de los testigos de cinturón desabrochado

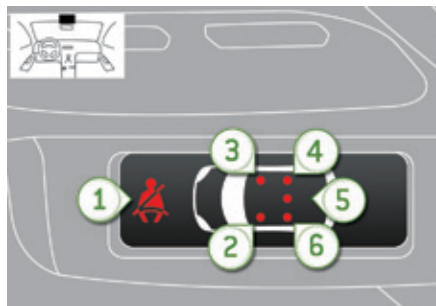

1. Testigo de cinturones delanteros y/o traseros desabrochados
2. Testigo de cinturón delantero izquierdo
3. Testigo de cinturón delantero derecho
4. Testigo de cinturón trasero derecho
5. Testigo de cinturón trasero central
6. Testigo de cinturón trasero izquierdo

En la pantalla de los testigos de cinturón y de airbag frontal del acompañante, el testigo correspondiente 2 o 3 se enciende en rojo si el cinturón no se ha abrochado o se ha desabrochado.

Cinturones de seguridad traseros

Las plazas traseras están equipadas cada una de ellas con un cinturón de seguridad, dotado de tres puntos de anclaje y de un carrete enrollador con limitador de esfuerzo (excepto el asiento trasero central).

Abrochado

- ☞ Tire de la correa e inserte la hebilla en le cierre.
- ☞ Verifique el bloqueo tirando con firmeza de la correa.

Desabrochado

- ☞ Pulse el botón rojo del cierre.
- ☞ Acompañe el movimiento del cinturón mientras se enrolla.


Testigo de cinturón desabrochado



Este testigo se enciende en la pantalla de los testigos de cinturón y de airbag frontal del acompañante cuando uno o varios pasajeros traseros se desabrochan el cinturón de seguridad.

A partir de aproximadamente 20 km/h y durante dos minutos, este testigo parpadea acompañado de una señal sonora. Pasados estos dos minutos, este testigo se queda encendido hasta que esos pasajeros traseros se abrochan el cinturón de seguridad.

Pantalla de los testigos de cinturón desabrochado

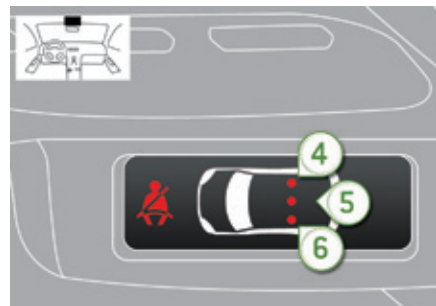

Al poner el contacto, con el sistema híbrido activo o circulando a una velocidad inferior a aproximadamente 20 km/h, los testigos correspondientes 4, 5 y 6 se encienden aproximadamente 30 segundos en rojo, si el cinturón no está abrochado. Circulando a una velocidad superior a aproximadamente 20 km/h, el testigo correspondiente 4, 5 o 6 se enciende en rojo, acompañado de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunción, cuando un pasajero trasero se desabrocha el cinturón.

I El conductor debe asegurarse antes de iniciar la marcha de que los pasajeros utilizan correctamente los cinturones de seguridad y de que todos ellos están bien abrochados. Independientemente de la plaza del vehículo, abróchese siempre el cinturón de seguridad, incluso para trayectos cortos. No invierta las correas de cinturón, ya que si no, éstas no cumplirían completamente su función.

Los cinturones de seguridad están equipados con un carrete que permite que la longitud de la correa se ajuste automáticamente a la morfología del pasajero. El cinturón se recoge automáticamente cuando no se utiliza.

Antes y después de su uso, asegúrese de que el cinturón está correctamente enrollado. La parte baja de la correa debe estar colocada lo más abajo posible sobre la pelvis. La parte alta debe pasar por el hueco del hombro.

Los carretes están equipados con un dispositivo de bloqueo automático si se produce una colisión, una frenada de urgencia o en caso de vuelco del vehículo. Puede desbloquear el dispositivo tirando con firmeza de la correa y soltándola para que ésta se enrolle ligeramente.

Para ser eficaz, un cinturón de seguridad:

- debe estar tensado lo más cerca posible del cuerpo;
- debe colocarse tirando por delante del cuerpo con un movimiento regular, comprobando que no quede torcido;
- debe sujetar a una sola persona;
- no debe presentar cortes ni estar deshilachado;
- no debe transformarse ni modificarse para no alterar su eficacia.

Debido a las recomendaciones de seguridad vigentes, para realizar cualquier intervención en el vehículo, acuda a un taller cualificado que disponga de la competencia y el material adecuado; lo que la Red PEUGEOT puede proporcionarle.

Lleve a revisar periódicamente los cinturones de seguridad a la Red PEUGEOT o a un taller cualificado, en particular, si las correas presentan signos de deterioro.

Limpie las correas del cinturón con agua y jabón o con un producto limpiador textil, a la venta en la Red PEUGEOT.

Después de abatir o desplazar un asiento o la banqueta trasera, asegúrese de que el cinturón queda correctamente colocado y enrollado.

Recomendaciones para los niños

Utilice un asiento para niño adaptado si el pasajero tiene menos de 12 años o mide menos de un metro y cincuenta centímetros. Nunca utilice el mismo cinturón para sujetar a varias personas.

Nunca lleve a un niño en sus rodillas.

En caso de choque

En función del tipo y de la importancia del impacto, el dispositivo pirotécnico se activa antes del despliegue de los airbags y con independencia de ellos. La activación de los pretensores va acompañada de un ligero desprendimiento de humo inofensivo y de un ruido, debidos a la activación de la carga pirotécnica integrada en el sistema. En cualquier caso, el testigo de airbag se enciende. Después de sufrir una colisión, lleve el vehículo a la Red PEUGEOT o a un taller cualificado para revisar y, en su caso, sustituir el sistema de los cinturones de seguridad.

En caso de choque, la alta tensión se corta automáticamente.

Airbags

Sistema diseñado para optimizar la seguridad de los ocupantes (excepto del pasajero trasero central) en caso de colisiones violentas. Los airbags completan la acción de los cinturones de seguridad equipados con limitador de esfuerzo (excepto para el pasajero trasero central).


Los detectores electrónicos registran y analizan los choques frontales y laterales producidos en las zonas de detección de impacto:

- En caso de choque violento, los airbags se despliegan instantáneamente y contribuyen a una mayor protección de los ocupantes del vehículo (excepto al pasajero trasero central). Inmediatamente después del choque, los airbags se desinflan rápidamente para no obstaculizar la visibilidad o la posible salida de los ocupantes.
- En caso de choque poco violento, de impacto en la parte trasera y en determinadas condiciones de vuelco, los airbags no se desplegarán. En estas situaciones, el cinturón de seguridad es el único que contribuye a garantizar su protección.

! Los airbags no funcionan con el contacto cortado.

Este equipamiento sólo se despliega una vez. Si se produce un segundo choque (durante el mismo accidente o en otro), el airbag no se disparará.

Zonas de detección de choque

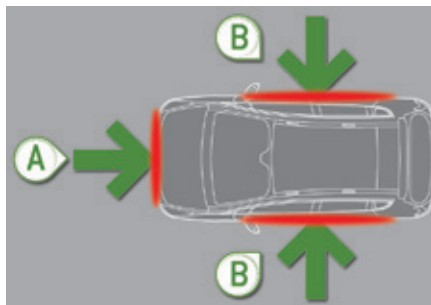


- A. Zona de impacto frontal
B. Zona de impacto lateral

i La activación de uno de los airbags va acompañada de un ligero desprendimiento de humo y de un ruido producidos por la activación de la carga pirotécnica integrada en el sistema. Este humo no es nocivo, pero puede ser irritante para las personas sensibles. El ruido de la detonación puede ocasionar una ligera disminución de la capacidad auditiva durante un breve lapso de tiempo.

Airbags frontales

Sistema que protege, en caso de choque frontal violento, al conductor y al acompañante para limitar los riesgos de traumatismo craneal y torácico.

El del conductor está integrado en el centro del volante y el del acompañante, en el salpicadero, encima de la guantera.

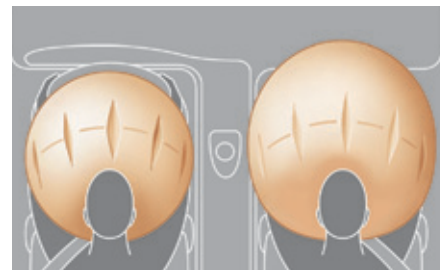

Despliegue

Estos airbags se disparan, salvo el airbag frontal del acompañante si está neutralizado, en caso de choque frontal violento en toda o parte de la zona de impacto frontal A, que se produzca en el eje longitudinal del vehículo, en un plano horizontal y en sentido desde delante hacia atrás del vehículo.

El airbag frontal se interpone entre el tórax y la cabeza del ocupante del vehículo y el volante, en el lado del conductor, o el salpicadero, en el lado del acompañante, para amortiguar su proyección hacia adelante.

Neutralización

Solo es posible neutralizar el airbag frontal del acompañante:

- ☞ Con el **contacto cortado**, introduzca la llave en el mando de neutralización del airbag del acompañante.
- ☞ Gírela hasta la posición **"OFF"**.
- ☞ A continuación, retírela manteniendo esa posición.



Al poner el contacto, este testigo se enciende en el cuadro de a bordo y/o en la pantalla de los testigos de cinturón y de airbag frontal del acompañante y permanece encendido durante toda la neutralización.



Para garantizar la seguridad del niño, neutralice imperativamente el airbag frontal del acompañante cuando instale un asiento infantil "de espaldas al sentido de la marcha" en el asiento del acompañante. De lo contrario, el niño correría el riesgo de sufrir lesiones graves e incluso la muerte, si se desplegase el airbag.

Reactivación

En cuanto retire la silla infantil, **corte el contacto**, ponga el mando en posición **"ON"** para reactivar el airbag y garantizar así la seguridad del acompañante en caso de choque.



Al poner el contacto, este testigo se enciende en la pantalla de los testigos de cinturón y de airbag frontal del acompañante durante aproximadamente un minuto, para indicar la activación del airbag frontal.

Anomalía de funcionamiento



Si este testigo se enciende, acompañado de una señal sonora y un mensaje, consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema. Los airbags podrían no dispararse en caso de choque violento.

Airbags laterales


Sistema que protege, en caso de choque lateral violento, al conductor y al pasajero delantero a fin de limitar los riesgos de traumatismos en el tórax. Cada airbag lateral está integrado en la parte delantera, en la armadura del respaldo del asiento, del lado de la puerta.



Activación

Se activan unilateralmente en caso de choque lateral violento aplicado en toda o parte de la zona de impacto lateral **B**, produciéndose perpendicularmente en el eje longitudinal del vehículo en un plano horizontal y en sentido desde el exterior hacia el interior del vehículo. El airbag lateral se interpone entre el ocupante delantero del vehículo y el panel de puerta correspondiente.

Zonas de detección de choque

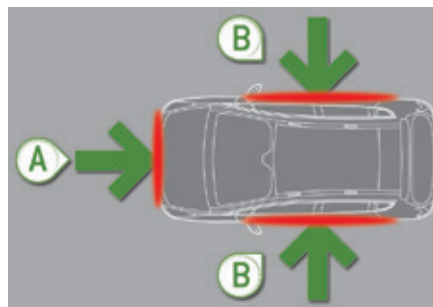

- A. Zona de impacto frontal.
- B. Zona de impacto lateral.

Airbags de cortina

Sistema que protege al conductor y a los pasajeros (excepto al pasajero trasero central) en caso de choque lateral violento, limitando el riesgo de traumatismo en el lateral de la cabeza.

Los airbags de cortina están integrados en los montantes y en la parte superior del habitáculo.

Activación

Se dispara junto con los airbags laterales correspondientes en caso de choque lateral violento en toda o parte de la zona de impacto lateral **B**, perpendicular al eje longitudinal del vehículo, en un plano horizontal y en sentido desde el exterior hacia el interior del vehículo. El airbag de cortina se interpone entre el ocupante delantero o trasero del vehículo y las lunas.

Anomalía de funcionamiento



Si este testigo se enciende en el cuadro de a bordo, acompañado de una señal sonora y un mensaje en la pantalla, consulte en la red

PEUGEOT o en un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema. Los airbags podrían no dispararse en caso de choque violento.



En caso de choque o golpe ligero en el lateral del vehículo o en caso de vuelco, el airbag podría no dispararse. En colisiones traseras o frontales, el airbag no se disparará.

! Para que los airbags sean plenamente eficaces, respete las siguientes medidas de seguridad:

Adopte una posición sentada normal y vertical.

Abróchese el cinturón de seguridad y colóquelo correctamente.

No deje que nada se interponga entre los ocupantes y los airbags (niños, animales, objetos...), ya que ello podría entorpecer el funcionamiento de los airbags o lesionar a los ocupantes.

Después de un accidente o de recuperar el vehículo robado, lleve a revisar los sistemas de airbag.

Cualquier intervención en los sistemas de airbag debe realizarse exclusivamente en la Red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Incluso siguiendo todas las recomendaciones de seguridad, existe riesgo de lesiones o quemaduras leves en la cabeza, el busto o los brazos al desplegarse un airbag, debido a que la bolsa se infla de manera casi instantánea (en unas milésimas de segundo) y se desinfla inmediatamente evacuando gases calientes por unos orificios previstos para ello.

Airbags frontales

No conduzca agarrando el volante por los radios o dejando las manos en la almohadilla central del volante.

En el lado del acompañante, no apoye los pies en el salpicadero.

En la medida de lo posible, no fume, ya que el despliegue de los airbags puede causar quemaduras u otro tipo de lesiones debidas al cigarrillo o la pipa.

Nunca desmonte, perforo o someta el volante a golpes violentos.

Airbags laterales

Cubra los asientos únicamente con fundas homologadas compatibles con el despliegue de los airbags laterales. Para conocer la gama de fundas adecuadas para el vehículo, consulte en la red PEUGEOT.

Consulte el apartado "Accesorios".

No fije ni pegue nada en los respaldos de los asientos (por ejemplo, chaquetas), ya que ello podría causar lesiones en el tórax o en el brazo al desplegarse el airbag lateral.


No acerque el busto a la puerta más de lo necesario.

Airbags de cortina

No fije ni pegue nada en el techo, ya que ello podría causar lesiones en la cabeza al desplegarse el airbag de cortina.

Si su vehículo dispone de ellos, no desmonte los agarraderos instalados en el techo sobre las puertas, ya que estos intervienen en la fijación de los airbags de cortina.

Freno de estacionamiento eléctrico

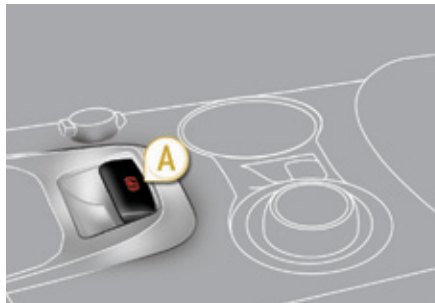

El freno de estacionamiento eléctrico combina dos modos de funcionamiento.

Tensado/Destensado automático

El freno se acciona automáticamente al apagar el motor y se destensa automáticamente al iniciar la marcha (activados por defecto).

Tensado/Destensado manual

Es posible accionar/destensar manualmente el freno de estacionamiento tirando del mando **A**.



Si este testigo se enciende en el cuadro de a bordo, el modo automático está desactivado.

Programación del modo

Según el destino del vehículo, el tensado automático al apagar el motor y el destensado automático al iniciar la marcha pueden desactivarse.



La activación/neutralización de esta función puede realizarse accediendo a la red PEUGEOT.

Con la función neutralizada, el tensado y destensado del freno de estacionamiento se efectúan manualmente. Si el freno no está accionado al abrir la puerta del conductor, suena una señal y se indica un mensaje.



Se aconseja desactivar la función en caso de frío extremo (helada) o de remolcado (del vehículo averiado, etc.). Consulte el apartado "Destensado manual".



! Nunca deje objetos (como un paquete de cigarrillos, un teléfono, ...) detrás de la palanca de mando del freno eléctrico.

Etiqueta en el panel de puerta



! Antes de salir del vehículo, compruebe que el testigo del freno de estacionamiento está encendido de manera fija en el cuadro de a bordo.

Tensado manual



Con el vehículo parado, para accionar el freno de estacionamiento, **tire** del mando **A**. El tensado del freno de estacionamiento se indica mediante:



- el encendido del testigo de frenos y del testigo **P** en el mando **A**;



- un mensaje de freno de estacionamiento accionado.

Si el freno de estacionamiento no está accionado al abrir la puerta del conductor con el sistema híbrido activo, suena una señal y se indica un mensaje.



Antes de salir del vehículo, compruebe que el testigo de freno de estacionamiento esté encendido fijo en el cuadro de a bordo.

Destensado manual

Con el contacto puesto o el sistema híbrido activo, para soltar el freno de estacionamiento, **pise** el **pedal del freno** o del acelerador, y **tire** del mando **A** y luego **suéltelo**.

El destensado completo del freno de estacionamiento se indica mediante:



- el apagado del testigo de frenos y del testigo **P** en el mando **A**;



- un mensaje de freno de estacionamiento suelto.



Si se tira del mando **A** sin pisar el pedal del freno, el freno de estacionamiento no se destensará y se encenderá un testigo en el cuadro de a bordo.

Tensado máximo

Si fuera necesario, es posible efectuar un **tensado máximo** del freno de estacionamiento **tirando prolongadamente** del mando **A** hasta que aparezca un mensaje de freno de estacionamiento accionado, acompañado de una señal sonora.

El tensado máximo es indispensable:

- si el vehículo arrastra un remolque, cuando las funciones automáticas están activadas y se efectúa un tensado manual;
- cuando las condiciones de pendiente pueden variar durante el estacionamiento (por ejemplo, durante el transporte en barco, en camión, remolcado...).



Para estacionar en los casos de remolcado, vehículo cargado o estacionamiento en pendiente pronunciada, efectúe un tensado máximo, gire las ruedas contra el bordillo y deje una marcha engranada. Después de un tensado máximo, el tiempo de destensado es más prolongado.

Tensado automático al apagar el sistema híbrido

Con el vehículo parado, el freno de estacionamiento **se acciona automáticamente al apagar el sistema híbrido**.

El tensado del freno de estacionamiento se indica mediante:



- el encendido del testigo de frenos y del testigo **P** en el mando **A**;
- un mensaje de freno de estacionamiento accionado.



Un ruido de funcionamiento confirma el tensado/destensado del freno de estacionamiento eléctrico.

! Antes de salir del vehículo, compruebe que el testigo de freno de estacionamiento esté encendido fijo en el cuadro de a bordo.
Nunca deje a un niño solo en el interior del vehículo con el contacto puesto, ya que podría soltar el freno de estacionamiento.

Para estacionar en los casos de remolcado, vehículo cargado o estacionamiento en pendiente pronunciada, gire las ruedas contra el bordillo y deje una marcha engranada.

Destensado automático

El freno de estacionamiento **se suelta automáticamente de forma progresiva al iniciar la marcha**:

- ☞ Coloque la palanca cambios en posición **A, M o R** y a continuación pise el pedal del acelerador.

El destensado completo del freno de estacionamiento se indica mediante:



- el apagado del testigo de frenos y del testigo **P** en el mando **A**;
- un mensaje de freno de estacionamiento suelto.



! Con el vehículo parado y el sistema híbrido activo, no acelere inútilmente, ya que corre el riesgo de destensar el freno de estacionamiento.

Para inmovilizar el vehículo con el sistema híbrido activado

Con el sistema híbrido activado y el vehículo parado, para inmovilizar el vehículo es indispensable accionar el freno de estacionamiento **manualmente tirando del mando A**.

El tensado del freno de estacionamiento se indica mediante:



- el encendido del testigo de frenos y del testigo **P** en el mando **A**;
- un mensaje de freno de estacionamiento accionado.



Si el freno de estacionamiento no está accionado al abrir la puerta del conductor, suena una señal y se indica un mensaje.

! Antes de salir del vehículo, compruebe que el testigo del freno de estacionamiento esté encendido fijo en el cuadro de a bordo.

i Situaciones particulares

En algunas situaciones (arranque del sistema híbrido, etc.) el freno de estacionamiento puede ajustar por sí mismo su nivel de esfuerzo. Este funcionamiento es normal.

Para desplazar el vehículo unos centímetros sin arrancar el motor con el contacto puesto, pise el pedal del freno y suelte el freno de estacionamiento **tirando** y después **soltando** el mando **A**. El destensado completo del freno de estacionamiento se indica mediante el apagado del testigo en el mando **A**, del testigo del cuadro de a bordo y un mensaje de freno de estacionamiento suelto.

En caso de fallo de funcionamiento del freno de estacionamiento **en posición tensado** o de agotarse la batería, es posible realizar un destensado de emergencia.

Frenado de emergencia



En caso de fallo de los frenos utilizando el pedal del freno, o en situaciones excepcionales (por ejemplo, malestar del conductor, acompañando a conductor novel, etc.), **tire de forma prolongada del mando A para detener el vehículo.**

El control dinámico de estabilidad (CDS) garantiza la estabilidad durante el frenado de emergencia.

En caso de fallo del frenado de emergencia, se indica uno de los siguientes mensajes:

- "Fallo del freno de estacionamiento".
- "Fallo del mando del freno de estacionamiento".



En caso de fallo del sistema CDS (indicado mediante el encendido de este testigo), la estabilidad de la frenada no está garantizada.

En ese caso, la estabilidad debe asegurarla el conductor tirando y soltando el mando **A** varias veces sucesivas.



El frenado de emergencia sólo debe utilizarse en situaciones excepcionales.

Ayuda al arranque en pendiente

Sistema que mantiene el vehículo inmovilizado un momento (aproximadamente 2 segundos) al efectuar un arranque en pendiente, durante el tiempo que se tarda en pasar del pedal del freno al pedal del acelerador.

Esta función solo se activa:

- cuando el vehículo se ha inmovilizado completamente pisando el pedal del freno;
- en determinadas condiciones de pendiente;
- si la puerta del conductor está cerrada.

La función de ayuda al arranque en pendiente no se puede desactivar.



En pendiente ascendente, con el vehículo parado, éste se mantiene un instante al soltar el pedal del freno, si el selector de marchas está en posición A o M.



En pendiente descendente, con el vehículo parado y la marcha atrás introducida, el vehículo se mantiene un instante al soltar el pedal del freno.



No salga del vehículo durante la fase de mantenimiento temporal de la ayuda al arranque en pendiente.

Si tiene que salir del vehículo con el sistema híbrido activado, accione manualmente el freno de estacionamiento y compruebe que el testigo del freno de estacionamiento y el testigo **P** en el mando (de freno eléctrico) están encendidos de manera fija.

Anomalía de funcionamiento



Si se produce un fallo funcionamiento, estos testigos se encienden. Consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.


Anomalías de funcionamiento

En caso de encendido del testigo de avería de freno de estacionamiento eléctrico y de uno o de los testigos presentes en esta tabla, ponga el vehículo en una situación que garantice su seguridad (en llano, con una velocidad introducida) y consulte enseguida con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Situaciones	Consecuencias
Indicación del mensaje "Freno de estacionamiento defectuoso" y encendido de los siguientes testigos: 	- Las funciones automáticas están desactivadas. - La ayuda al arranque en pendiente no está disponible. - El freno de estacionamiento eléctrico solo se puede utilizar manualmente.
Indicación del mensaje "Freno de estacionamiento defectuoso" y encendido de los siguientes testigos: 	- El destensado manual del freno de estacionamiento eléctrico solo está disponible pisando el pedal del acelerador y soltando el mando. - La ayuda al arranque en pendiente no está disponible. - Las funciones automáticas y el tensado manual están disponibles.
Indicación del mensaje "Freno de estacionamiento defectuoso" y encendido de los siguientes testigos:  y eventualmente  intermitente	! Para accionar el freno de estacionamiento eléctrico: ☞ Inmovilice el vehículo y corte el contacto. ☞ Tire del mando durante 5 segundos o hasta que finalice el tensado. ☞ Ponga el contacto y verifique el encendido de los testigos del freno de estacionamiento eléctrico. El tensado es más lento que en funcionamiento normal. Para destensar el freno de estacionamiento eléctrico: ☞ Ponga el contacto. ☞ Tire del mando y manténgalo durante aproximadamente 3 segundos luego suéltelo. Si el testigo de frenado parpadea o si los testigos no se encienden con el contacto puesto, estos procedimientos no funcionan. Ponga el vehículo en llano y proceda a la revisión por parte de la red PEUGEOT o de un taller cualificado.


Situaciones	Consecuencias
Indicación del mensaje "Mando de freno de estacionamiento defectuoso-modo automático activado" y encendido de los siguientes testigos:  y eventualmente  intermitente	- Solo están disponibles las funciones de tensado automático al apagar el motor y de destensado automático en la aceleración. - El tensado/destensado manual del freno de estacionamiento eléctrico y el frenado de emergencia no están disponibles.
Avería de la batería 	- El encendido del testigo de la batería impone una parada inmediata compatible con la circulación. Párese e inmovilice el vehículo (en caso necesario, ponga los dos calzos debajo de las ruedas). - Accione el freno de estacionamiento eléctrico antes de apagar el motor.

Pantalla virtual

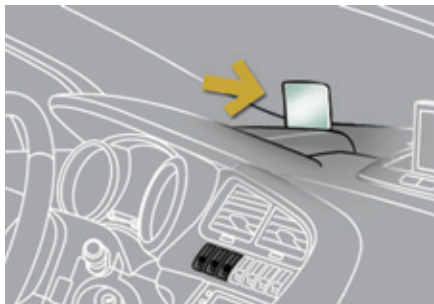

Sistema que proyecta un conjunto de datos en una lámina transparente, en el campo de visión del conductor para que éste no tenga que apartar la vista de la carretera.

Este sistema funciona con el contacto puesto cuando el testigo **Ready** está encendido y conserva los reglajes al cortar el contacto.

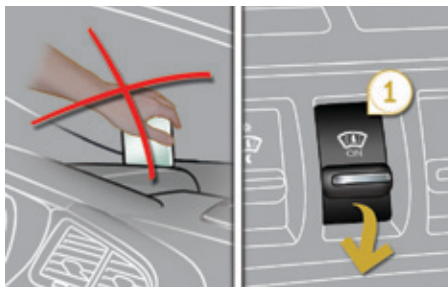


Interruptores



1. Encendido/Apagado de la pantalla virtual.
2. Regulación de la luminosidad.
3. Regulación de la altura de la proyección.

Para sacar la lámina, accione uno de los interruptores.


Indicaciones en funcionamiento

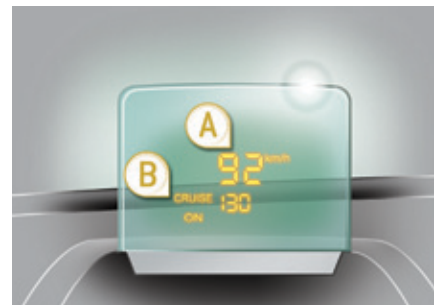

Una vez activado el sistema, los datos que se muestran en la pantalla virtual son:

- A. Velocidad del vehículo.
- B. Información del regulador/limitador de velocidad.

Activación/Neutralización

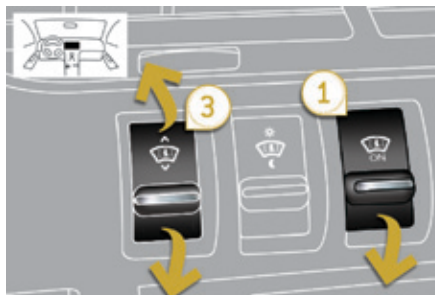


- ☞ Accione el interruptor 1. El estado activado/neutralizado al parar el motor se conserva la próxima vez que arranque el motor.

Regulación de la altura

- ☞ Ajuste la altura de la pantalla con el interruptor 3:
- hacia arriba para desplazar la pantalla hacia arriba,
 - hacia abajo para desplazar la pantalla hacia abajo.

Regulación de la luminosidad

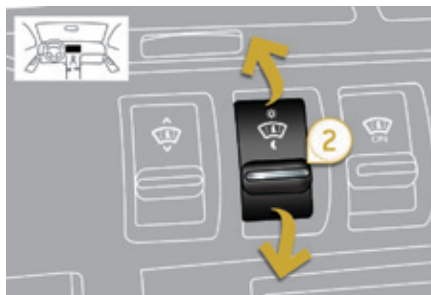

- ☞ Ajuste la luminosidad de los datos con el interruptor 2:
- hacia arriba para aumentar la luminosidad,
 - hacia abajo para reducir la luminosidad.

! Le recomendamos que manipule los interruptores únicamente con el vehículo parado. Tanto con el vehículo parado como durante la circulación, no debe haber ningún objeto alrededor de la lámina transparente (ni sobre la tapa) para no impedir la salida de ésta ni su correcto funcionamiento.

i En determinadas condiciones meteorológicas extremas (lluvia y/o nieve, pleno sol...) la pantalla virtual puede ser ilegible o verse momentáneamente perturbada. Algunas gafas (de sol, de vista o con cristales polarizados) pueden dificultar la lectura de los datos. Para limpiar la lámina transparente de cristal orgánico, utilice un paño limpio y suave (tipo gamuza para gafas o paño de microfibra). Nunca utilice un paño seco ni abrasivo, ni productos detergentes o disolventes, ya que corre el riesgo de rayar la lámina o dañar el tratamiento antireflejos.

Limitador de velocidad

Sistema que impide superar la velocidad del vehículo del valor programado por el conductor. Una vez alcanzada la velocidad límite, el pedal del acelerador no surte efecto salvo si pisa con firmeza, en ese caso, es posible superar momentáneamente la velocidad programada. Para volver a la velocidad programada, basta con reducir hasta una velocidad inferior a la programada soltando el acelerador.


El limitador **se activa** manualmente y requiere una velocidad programada mínima de 30 km/h.

El limitador **se neutraliza** accionando manualmente el mando.

El valor de velocidad programado se queda memorizado al cortar el contacto.

i El limitador no puede, en ningún caso, sustituir el respeto a las limitaciones de velocidad, ni la atención o responsabilidad del conductor.

Mandos bajo el volante

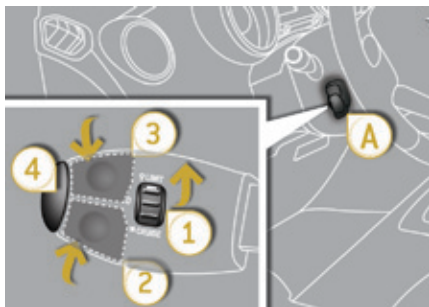

Los mandos de este sistema están agrupados en la palanca **A**.

1. Ruedecilla de selección del modo limitador
2. Tecla de disminución del valor programado
3. Tecla de aumento del valor programado
4. Tecla de activación/neutralización del limitador

Indicaciones en el cuadro de a bordo




Los datos programados están agrupados en la pantalla del cuadro de a bordo.

5. Indicación de activación/neutralización del limitador
6. Indicación de selección del modo limitador
7. Valor de velocidad programado

▶ Esta información también se indica en la pantalla virtual.
Para más detalles, consulte el apartado "Pantalla virtual".

Programación

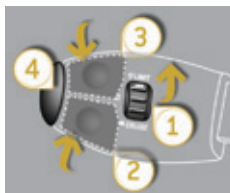

- ☞ Gire la ruedecilla **1** hasta la posición **"LIMIT"**: el modo limitador se selecciona sin ponerse en funcionamiento (OFF/Pause).

No es necesario poner en marcha el limitador para regular la velocidad.



- ☞ Ajuste el valor de velocidad pulsando la tecla **2** o **3** (ej.: 90 km/h).
A continuación, puede modificar la velocidad programada con las teclas **2** y **3**:
 - + o - 1 km/h = pulsación corta;
 - + o - 5 km/h = pulsación larga;
 - por intervalos de + o - 5 km/h = pulsación continua.
- ☞ Ponga en marcha el limitador pulsando la tecla **4**.



- ☞ Pare el limitador pulsando la tecla **4**: la pantalla confirma la parada (OFF/Pause).



- ☞ Vuelva a poner en marcha el limitador pulsando la tecla **4**.

Superación de la velocidad programada




Pisar el pedal del acelerador para rebasar la velocidad programada no surtirá efecto, salvo si se pisa **con firmeza** superando el **punto de resistencia**.

El limitador se neutraliza momentáneamente y la velocidad programada que permanece indicada parpadea.

La vuelta a la velocidad programada, por deceleración voluntaria o no del vehículo, anula automáticamente el parpadeo.

Vuelta a la conducción normal

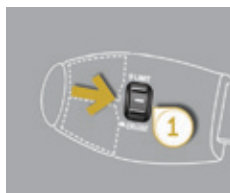

- ☞ Gire la ruedecilla **1** hasta la posición **"0"**: el modo limitador se deselecciona. La pantalla vuelve a mostrar cuentakilómetros total.

Anomalia de funcionamiento



En caso de fallo de funcionamiento del limitador, la velocidad se borra y en su lugar parpadean unos guiones. Lleve a revisar el sistema a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

- !** En caso de descenso pronunciado o de fuerte aceleración, el limitador no podrá impedir que el vehículo supere la velocidad programada. Para evitar la interferencia con los pedales:
- compruebe que la alfombrilla esté correctamente colocada;
 - no superponga varias alfombrillas.

Regulador de velocidad

Sistema que mantiene automáticamente la velocidad del vehículo en el valor programado por el conductor, sin accionar el pedal del acelerador.


El regulador **se activa** manualmente y requiere una velocidad mínima del vehículo de 40 km/h, y haber introducido la segunda velocidad en conducción secuencial (posición **M**).

El regulador **se neutraliza** manualmente, accionando el pedal del freno o si se activa el sistema de "control dinámico de estabilidad", por motivos de seguridad.

Pisando el pedal del acelerador, se puede superar momentáneamente la velocidad programada. Para volver a la velocidad programada, basta con soltar el pedal del acelerador.

Al cortar el contacto se anula cualquier valor de velocidad programado.

Mandos bajo el volante

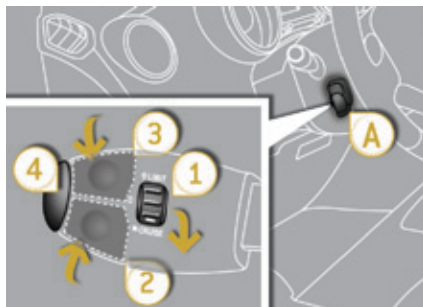

Los mandos de este sistema están agrupados en la palanca **A**.

1. Ruedecilla de selección del modo regulador
2. Tecla de programación de una velocidad/ de disminución del valor programado
3. Tecla de programación de una velocidad/ de aumento del valor programado
4. Tecla de pausa/reanudación del regulador

i El regulador no puede, en ningún caso, sustituir al respeto a las limitaciones de velocidad, ni a la atención o responsabilidad del conductor.

Indicaciones en el cuadro de a bordo




Los datos programados se muestran en la pantalla del cuadro de a bordo.

5. Indicación de pausa/reanudación de la regulación
6. Indicación de selección del modo regulador
7. Valor de velocidad programado

▶ Esta información también se indica en la pantalla virtual. Para más detalles, consulte el apartado "Pantalla virtual".

Programación

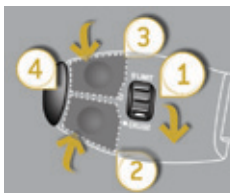

- ☞ Gire la ruedecilla **1** hasta la posición **"CRUISE"**: el modo regulador se selecciona sin ponerse en marcha (OFF/Pausa).



- ☞ Para ajustar la velocidad programada, acelere hasta alcanzar la velocidad deseada y pulse la tecla **2** o **3** (ej.: 110 km/h).

A continuación, puede modificar la velocidad programada con las teclas **2** y **3**.

- + o - 1 km/h = pulsación breve;
- + o - 5 km/h = pulsación prolongada;
- por intervalos de + o - 5 km/h = pulsación continua.



- ☞ Desactive el regulador pulsando la tecla **4**: la pantalla confirma la parada (OFF/Pausa).



- ☞ Vuelva a poner en marcha el regulador pulsando la tecla **4**.


Superación de la velocidad programada



Al superar voluntariamente o no la velocidad programada, la indicación de la velocidad parpadea en la pantalla.

La vuelta a la velocidad programada, por deceleración voluntaria o no del vehículo, anula automáticamente el parpadeo.

Retorno a la conducción normal

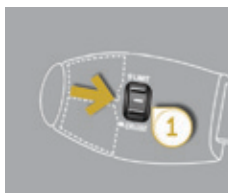

- ☞ Ponga la ruedecilla **1** en posición **"0"**: el modo regulador se deselecciona. La pantalla vuelve al cuentakilómetros total.

Anomalía de funcionamiento



En caso de fallo de funcionamiento del regulador, la velocidad se borra y en su lugar parpadean unos guiones.

Lleve a revisar el sistema a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

! Si la regulación está activa, tenga cuidado para no pulsar una de las teclas de modificación de la velocidad programada; ya que podría ocasionar un cambio muy rápido de la velocidad del vehículo.

No utilice el regulador de velocidad en carretera deslizante ni con circulación densa.

En caso de descenso pronunciado, el regulador no podrá impedir que el vehículo supere la velocidad programada.

Para evitar la interferencia con los pedales:

- compruebe que la alfombrilla esté correctamente colocada;
- no superponga varias alfombrillas.


Caja pilotada de 6 velocidades

Caja de velocidades pilotada con seis marchas que ofrece, a elección del conductor, el confort del automatismo o el placer del cambio de marchas manual.

Así pues, ofrece tres modos de conducción:

- Modo **automático**, para la gestión automática de las velocidades por la caja.
- Modo **secuencial**, para el paso manual de las velocidades por el conductor.
- Modo **autosecuencial**, para efectuar un adelantamiento, por ejemplo, permaneciendo en modo automático pero utilizando las funcionalidades del modo secuencial.

Selector de marchas

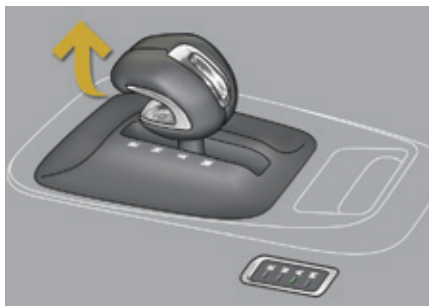

Levante el selector de marchas y desplácelo a la posición **R** o **M**.

R. Marcha atrás

- ☞ Pisando el freno, desplace el selector hacia delante para seleccionar esta posición.

N. Punto muerto

- ☞ Pisando el freno, seleccione esta posición para arrancar.

A. Modo automático

- ☞ Desplace el selector hacia atrás para seleccionar este modo.

M. Modo secuencial con paso manual de las velocidades con los mandos bajo el volante

Mandos bajo el volante



"+" Mando de aumento de marcha a la derecha del volante

- ☞ Accione hacia el volante la leva "+" para introducir una marcha más larga.

"-" Mando de reducción de marcha a la izquierda del volante

- ☞ Accione hacia el volante la leva "-" para introducir una marcha más corta.

i Los mandos bajo el volante no permiten seleccionar el punto muerto ni introducir o sacar la marcha atrás.

Indicaciones en el cuadro de a bordo



Posición del selector de marchas

N. Neutral (Punto muerto)

R. Reverse (Marcha atrás)

1, 2, 3, 4, 5, 6. Marchas en modo secuencial

AUTO. Se enciende al seleccionar el modo automático. Se apaga al pasar a modo secuencial.



- ☞ **Pise el freno** cuando este testigo parpadee (p. ej.: encendido del sistema híbrido).

i Al introducir la marcha atrás, suena una señal.

! Si sale del vehículo, ponga el selector de marchas en posición **N** y pare imperativamente el sistema híbrido cortando el contacto (testigo **Ready** apagado).

Arranque del vehículo

- ☞ Seleccione la posición **N**.



N se indica en la pantalla del cuadro de a bordo.

- ☞ Pise a fondo el pedal del freno.
- ☞ Encienda el sistema híbrido.

i **N** parpadea en el cuadro de a bordo, acompañado de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunción, si el selector de marchas no está en posición **N** durante el arranque.

Pie en el freno parpadea en el cuadro de a bordo, acompañado de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla multifunción, si el pedal de freno no se está pisando durante el arranque.

- ☞ Seleccione la primera marcha (posición **M** o **A**) o la marcha atrás (posición **R**).
- ☞ Suelte el pedal del freno y acelere.
- ☞ Destense el freno de estacionamiento salvo si este está programado en modo automático.



AUTO o **R** se indican en la pantalla del cuadro de a bordo.

Modo secuencial

☞ Después de arrancar el vehículo, seleccione la posición **M** para pasar a modo secuencial.



AUTO desaparece y las marchas introducidas se muestran sucesivamente en la pantalla del cuadro de a bordo.

Las solicitudes de cambio de marcha se realizan únicamente si el régimen motor lo permite.

No es necesario soltar el acelerador para cambiar de marcha.

Al frenar o disminuir la velocidad, la caja de velocidades reduce automáticamente para permitir que el vehículo utilice la marcha más adecuada.

i A velocidad muy reducida, si desea introducir la marcha atrás, esta solo se engranará cuando se inmovilice el vehículo. El testigo **Pie en el freno** puede parpadear en el cuadro de a bordo para recordarle que debe frenar. A gran velocidad, si desea introducir la marcha atrás, el testigo **N** parpadeará y la caja de velocidades pasará automáticamente a punto muerto. Para introducir una marcha, vuelva a poner el selector en posición **A** o **M**.

! En caso de fuerte aceleración, la marcha superior no se seleccionará si el conductor no acciona el selector de marchas o los mandos manuales bajo el volante. Durante la circulación, nunca seleccione el punto muerto **N**. Introduzca solo la marcha atrás **R** con el vehículo inmovilizado y pisando el pedal del freno.

Modo automático

☞ Después de utilizar el modo secuencial, seleccione la posición **A** para volver al modo automático.



AUTO y la marcha introducida se indican en la pantalla del cuadro de a bordo.

La caja de velocidades funciona entonces en modo autoactivo, sin que intervenga el conductor, seleccionando de manera permanente la marcha más adecuada en función de los siguientes parámetros:

- estilo de conducción;
- perfil de la vía.

i Para obtener una aceleración óptima, por ejemplo para adelantar a otro vehículo, pise con firmeza el pedal del acelerador superando el punto de resistencia.

Modo "autosecuencial"

Este modo permite efectuar un adelantamiento, por ejemplo, permaneciendo en modo automático y utilizando las funcionalidades del modo secuencial.

☞ Accione las posiciones "+" o "-" de los mandos bajo el volante.

La caja de velocidades introducirá la marcha solicitada si el régimen motor lo permite. **AUTO** permanece indicado en el cuadro de a bordo. Tras unos segundos sin accionar los mandos, la caja de velocidades vuelve a gestionar las marchas automáticamente.

Parada del vehículo

Antes de apagar el sistema híbrido, usted puede:

- seleccionar la posición **N** para estar en punto muerto;
- dejar la marcha introducida; en este caso, el vehículo no se podrá desplazar.

En los dos casos, debe imperativamente accionar el freno de estacionamiento para inmovilizar el vehículo salvo si éste está programado en modo automático.

! En caso de inmovilizar el vehículo, con el sistema híbrido activo, ponga imperativamente el selector de marchas en punto muerto **N**.

Antes de intervenir en el compartimento motor, compruebe que el selector esté en punto muerto **N**, que el freno de estacionamiento esté accionado, el contacto cortado y el testigo **Ready** apagado.

Arraque y circulación sin acelerar

- Seleccione la posición **N** para estar en punto muerto.
- Pise el freno.
- Coloque el selector en posición **A**, **R** o **M** y suelte el freno. El vehículo arranca y circula a aproximadamente 10 km/h sin acelerar.

i Esta función no está activa con una pendiente superior al 5%. Esta función se desactiva si se abre la puerta del conductor. Para reactivarla, cierre la puerta y pise el pedal del freno o del acelerador.



! Es obligatorio pisar el pedal del freno para encender el sistema híbrido. En todos los casos de estacionamiento, accione imperativamente el freno de estacionamiento para inmovilizar el vehículo.

Ayuda gráfica y sonora al estacionamiento delantero y trasero



Sistema formado por cuatro sensores de proximidad, instalados en el paragolpes delantero y/o trasero.

Detecta cualquier obstáculo (persona, vehículo, árbol, barrera...) situado detrás del vehículo. Sin embargo, no podrá detectar los obstáculos situados justo debajo del paragolpes.

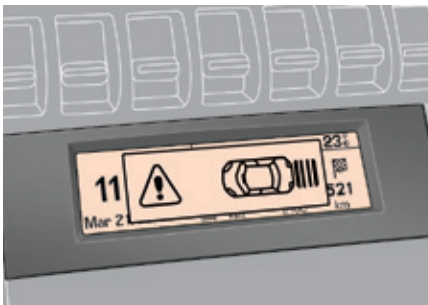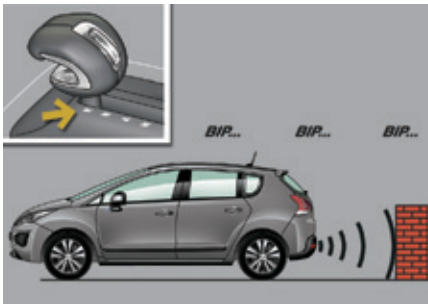

La ayuda al estacionamiento se **pone en funcionamiento**:

- al introducir la marcha atrás;
- circulando a velocidad inferior a 10 km/h en marcha adelante.

La puesta en funcionamiento va acompañada de una señal sonora y de la visualización del vehículo en la pantalla multifunción.



La información de proximidad se indica mediante:

- una señal sonora, que se hace más rápida a medida que el vehículo se acerca al obstáculo;
- un gráfico en la pantalla multifunción, con unos segmentos que se acercan cada vez más al vehículo.

El obstáculo se localiza en función de la emisión de la señal sonora en los altavoces: delantero o trasero y derecho o izquierdo. Cuando la distancia entre el vehículo y el obstáculo es inferior a treinta centímetros aproximadamente, la señal sonora se hace continua y/o aparece el símbolo "Peligro", en función de la pantalla multifunción.


i Un objeto, como un poste, una baliza de obras o cualquier objeto similar, puede ser detectado al principio de la maniobra, pero podría no detectarse cuando el vehículo está muy cerca de él.

La ayuda al estacionamiento se **interrumpe**:

- al sacar la marcha atrás;
- al circular a velocidad superior a 10 km/h en marcha adelante;
- cuando el vehículo está detenido durante más de tres segundos con una marcha adelante introducida.

i El sistema de ayuda al estacionamiento no puede, en ningún caso, sustituir la atención ni la responsabilidad del conductor.

Neutralización

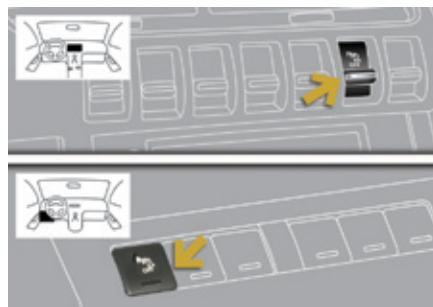

- ☞ Pulse el botón **A**. El testigo se enciende y el sistema queda totalmente neutralizado.

i El sistema se neutralizará automáticamente en caso de enganchar un remolque o de montar un portabicicletas (para vehículos equipados con un enganche de remolque o un portabicicletas recomendado por PEUGEOT).

Reactivación

- ☞ Pulse de nuevo el botón **A**. El testigo se apaga y el sistema se reactiva.


Anomalía de funcionamiento



En caso de producirse un fallo de funcionamiento, al introducir la marcha atrás este testigo se enciende en el cuadro de a bordo y/o aparece un mensaje en la pantalla multifunción, acompañado de una señal sonora (bip corto).
Consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

i Con mal tiempo o en invierno, asegúrese de que los sensores no estén cubiertos de barro, hielo o nieve. Al introducir la marcha atrás, una señal sonora (bip largo) le indica que los sensores pueden estar sucios. Cuando el vehículo circula a una velocidad inferior a 10 km/h aproximadamente, algunas fuentes sonoras (moto, camión, martillo neumático...) pueden activar las señales sonoras de la ayuda al estacionamiento.

Cámara de marcha atrás

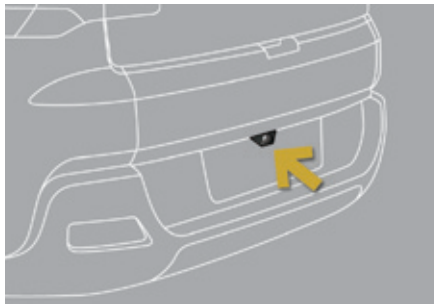

Este equipamiento se activa automáticamente al introducir la marcha atrás, reproduciendo la imagen de la parte trasera del vehículo en la pantalla a color del navegador.



Este sistema constituye una ayuda a la conducción que no sustituye a la vigilancia ni a la responsabilidad del conductor, que debe conservar permanentemente el control de su vehículo.



Limpie periódicamente la cámara de marchas atrás con una esponja o un paño suave.
En caso de lavado a alta presión en una estación de lavado, mantenga la lanza a 30 cm de la cámara.



Según la versión, aparecen unas rayas de color en la pantalla:


- Las rayas verdes representan la dirección general del vehículo.
- Las rayas rojas representan una distancia de aproximadamente 30 cm desde el límite del paragolpes trasero del vehículo. La señal sonora se vuelve continua superado este límite.
- Las rayas azules representan el radio de giro máximo.

Medición de plaza disponible

Después de medir la plaza de aparcamiento disponible entre dos vehículos u obstáculos, el sistema le proporciona información sobre:

- la posibilidad de aparcar en un sitio, en función del tamaño de su vehículo y de las distancias necesarias para efectuar las maniobras;
- el nivel de dificultad de la maniobra que debe efectuar.

El sistema no mide las plazas cuyo tamaño es claramente inferior o superior a la dimensión del vehículo.

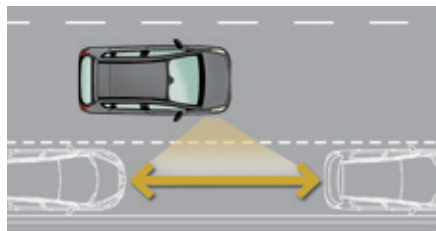

Indicaciones en el cuadro de a bordo



El testigo de medición de plaza disponible puede adoptar tres estados diferentes:

- **Apagado:** no se ha seleccionado la función.
- **Encendido fijo:** se ha seleccionado la función, pero las condiciones de medición no están todavía disponibles (indicador de dirección no activado, velocidad demasiado alta...) o la medición ha terminado.
- **Encendido intermitente:** la medición está en curso o aparece el mensaje.



Puede activar la función de medición de plaza disponible pulsando el mando **A**. El encendido fijo del testigo indica la selección de la función.

Funcionamiento

Ha identificado una posible plaza:

- ☞ Pulse el mando **A** para activar la función.
 - ☞ Active el indicador de dirección del lado de la plaza que desea medir.
 - ☞ Durante la medición, avance a lo largo de la plaza a una velocidad inferior a 20 km/h, para prepararse para efectuar la maniobra.
- El sistema mide entonces el tamaño de la plaza.
- ☞ El sistema le indica el nivel de dificultad de la maniobra con un mensaje en la pantalla multifunción, acompañado de una señal sonora.

La función puede mostrar los siguientes mensajes:

Estacionamiento posible



Estacionamiento difícil



Estacionamiento no aconsejado



La función se desactiva automáticamente:

- al introducir la marcha atrás;
- al cortar el contacto;
- cinco minutos después de activar la función o tras la última operación de medición;
- si la velocidad del vehículo supera el límite de 70 km/h durante un minuto.

! Si la distancia lateral entre su vehículo y la plaza es demasiado grande, el sistema puede estar inoperativo.

- i**
- La función queda disponible después de cada medición y puede medir también varias plazas seguidas.
 - Con mal tiempo o en invierno, asegúrese de que los sensores no estén cubiertos de suciedad, hielo o nieve.
 - La función de medición de plaza disponible desactiva la ayuda delantera al estacionamiento, en fase de medición en marcha adelante.

En caso de fallo de funcionamiento, lleve a revisar el sistema a la red PEUGEOT o a un taller cualificado.

PEUGEOT & TOTAL

Unidos por el rendimiento y la reducción del consumo de carburante

La innovación al servicio del rendimiento

El equipo de investigación y desarrollo TOTAL elabora para PEUGEOT lubricantes adecuados para las últimas innovaciones técnicas de los vehículos PEUGEOT. Supone, para usted, la seguridad de obtener los mejores resultados y maximizar la vida útil del motor.

Reducción de las emisiones contaminantes

Los lubricantes TOTAL están formulados para optimizar el rendimiento de las motorizaciones y la protección de los sistemas de postratamiento. Es fundamental respetar las indicaciones de mantenimiento de PEUGEOT para garantizar su buen funcionamiento.




PEUGEOT RECOMIENDA TOTAL




OFFICIAL PARTNERS

Capó


Apertura

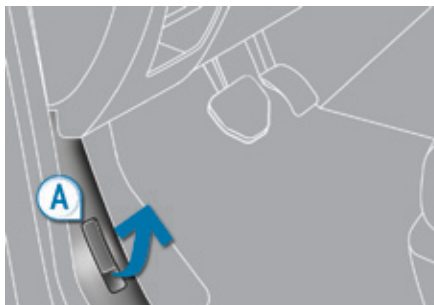

- ☞ Abra la puerta delantera izquierda.
- ☞ Tire del mando interior **A**, situado en la parte inferior del marco de la puerta.

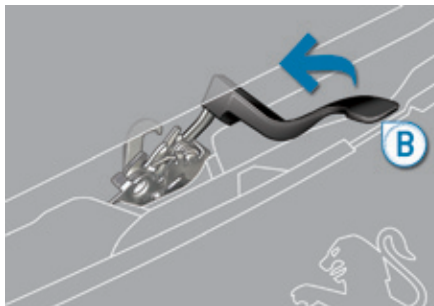

- ☞ Empuje hacia la izquierda el mando exterior **B** y levante el capó.

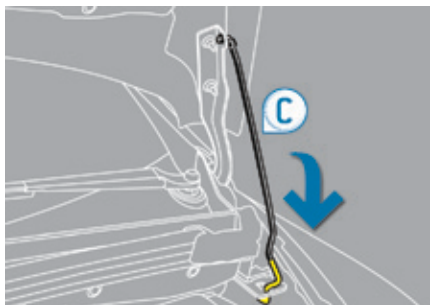

- ☞ Saque la varilla **C** de su alojamiento.
- ☞ Fije la varilla de soporte en la muesca para mantener el capó abierto.

Cierre

- ☞ Saque la varilla de soporte de la muesca de fijación.
- ☞ Fije la varilla en su alojamiento.
- ☞ Baje el capó y suéltelo al final del recorrido.
- ☞ Tire del capó para comprobar que está bien cerrado.

i La ubicación del mando interior impide la apertura del capó cuando la puerta delantera izquierda está cerrada. No abra el capó en caso de fuerte viento. Con el motor caliente, tenga cuidado al manipular el mando exterior y la varilla de soporte del capó (corre el riesgo de sufrir quemaduras).

! Antes de intervenir en el capó, corte el contacto (testigo **Ready** apagado) para evitar el riesgo de heridas provocadas por la puesta en marcha automática del motor.

En ningún caso toque, manipule o desmonte los cables naranjas de "alta tensión".

Debido al equipamiento eléctrico del compartimento motor, se recomienda limitar su exposición al agua (lluvia, lavado...).

Inmovilización por falta de carburante (diésel)

Para los vehículos equipados con un motor HDi, en caso de agotar la reserva, será necesario cebar el circuito de carburante. Para ello, consulte la imagen del compartimento motor correspondiente.

Si el depósito del vehículo está equipado con un sistema anticonfusión, consulte el apartado "Sistema Anticonfusión de carburante (diésel)".

i Si el motor no arranca a la primera, no insista y repita el procedimiento.


! Antes de intervenir en el capó, corte el contacto (testigo **Ready** apagado) para evitar el riesgo de heridas provocadas por la puesta en marcha automática del motor.

Motor 2 litros HDi

- ☞ Efectúe un repostaje de al menos cinco litros de gasoil.
- ☞ Abra el capó.
- ☞ Si fuera necesario, suelte la tapa estilo para acceder a la bomba de cebado.
- ☞ Afloje el tornillo de desgasificación.
- ☞ Accione la bomba de cebado hasta que aparezca carburante en el tubo transparente.
- ☞ Vuelva a apretar el tornillo de desgasificación.
- ☞ Accione el motor de arranque hasta que se ponga en marcha (En caso de que el motor no arranque a la primera, espere aproximadamente 15 segundos y vuelva a intentarlo).
- ☞ Si tras varios intentos el motor no se pone en marcha, vuelva a accionar la bomba de cebado y luego el motor de arranque.
- ☞ Vuelva a colocar la tapa estilo y asegúrese de fijarla.
- ☞ Cierre el capó.

Motor diésel

Da acceso a la verificación del nivel de los distintos líquidos, a la sustitución de ciertos elementos y al cebado del depósito de carburante.

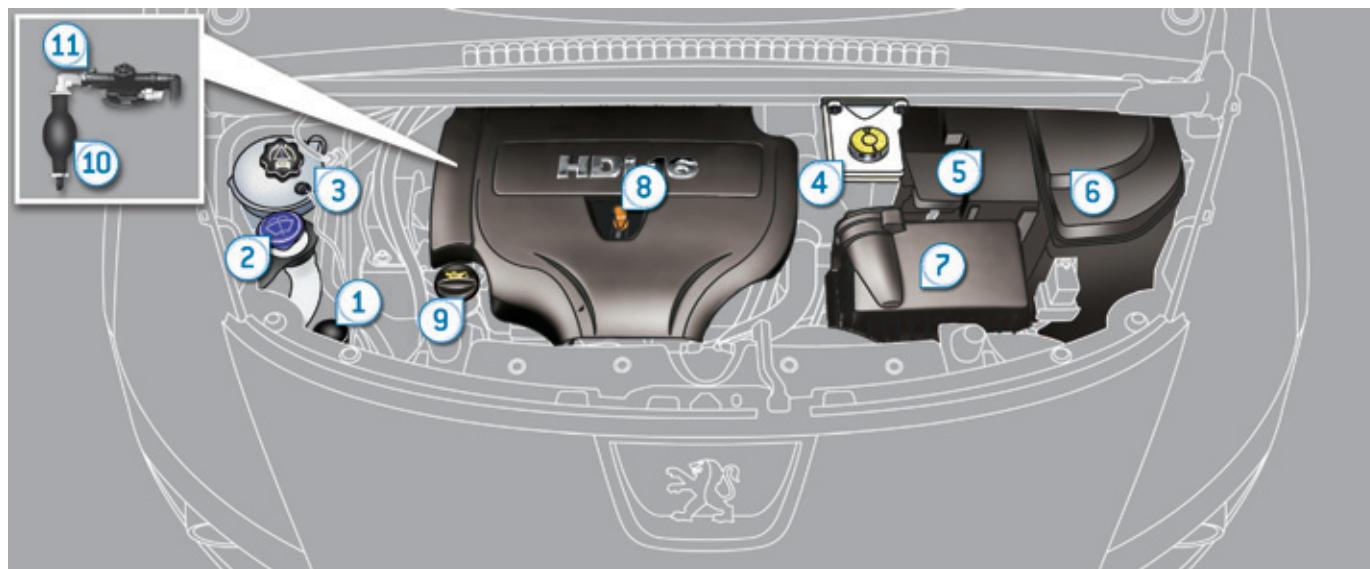

1. Depósito de dirección asistida
2. Depósito de lavaparabrisas y de lavafaros
3. Depósito de líquido de refrigeración
4. Depósito de líquido de frenos

5. Batería/Fusibles
6. Caja de fusibles
7. Filtro de aire
8. Varilla nivel del aceite motor

9. Llenado del aceite motor
10. Bomba de cebado
11. Tornillo de desgasificación

10

Revisión de los niveles

Verifique regularmente todos estos niveles siguiendo y respetando las indicaciones que constan en el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía. Salvo que se indique lo contrario, complételos si es necesario.

En caso de disminución importante de un nivel, lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para realizar la revisión del circuito correspondiente.

! Tenga cuidado al intervenir en el compartimento motor, ya que determinadas zonas del motor pueden estar extremadamente calientes (riesgo de quemaduras) y el motoventilador podría ponerse en marcha en cualquier momento (incluso con el contacto cortado).

! Antes de intervenir en el capó, corte el contacto (testigo **Ready** apagado) para evitar el riesgo de heridas provocadas por la puesta en marcha automática del motor.

Nivel de aceite motor



La revisión se puede realizar o bien a través del indicador de nivel de aceite del cuadro de a bordo, al poner el contacto, para los vehículos equipados con una varilla eléctrica, o bien utilizando la varilla manual.

Para garantizar la fiabilidad de la medición, su vehículo debe estar estacionado sobre una superficie plana, con el motor parado desde hace más de 30 minutos.

Es normal tener que realizar una puesta a nivel del aceite entre dos revisiones (o cambios de aceite). PEUGEOT le recomienda realizar un control, con puesta a nivel si es necesario, cada 5 000 km.

Verificación mediante la varilla manual

Consulte el apartado "Motor diésel" para conocer la ubicación de la varilla manual en el compartimento motor de su vehículo.

- Sujete la varilla por el extremo de color y sáquela completamente.
- Limpie la varilla con un paño limpio y que no suelte pelusa.
- Vuelva a meter la varilla en su emplazamiento, hasta el fondo, y retírela de nuevo para efectuar un control visual: el nivel debe estar situado entre las marcas **A** y **B**.



A = MAXI

B = MINI

Si constata que el nivel está situado por encima de la marca **A** o por debajo de la marca **B**, **no arranque el motor**.

- Si se ha superado el nivel **MAXI** (riesgo de deterioro del motor), contacte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.
- Si el nivel no llega a la marca **MINI**, efectúe imperativamente una puesta a nivel de aceite.

Puesta a nivel del aceite motor

Características del aceite

El aceite debe corresponderse con la motorización del vehículo y ser conforme a las recomendaciones del fabricante.

Consulte el apartado "Motor diésel" para localizar el tapón del depósito en el compartimento motor del vehículo.

- Afloje el tapón del depósito para acceder al orificio de llenado.
- Vierta el aceite en pequeñas cantidades evitando su proyección sobre los elementos del motor (riesgo de incendio).
- Espere unos minutos antes de comprobar el nivel mediante la varilla manual.
- Complete el nivel si es necesario.
- Después de comprobar el nivel, apriete con cuidado el tapón del depósito y vuelva a colocar la varilla en su emplazamiento.

i Después de completar el nivel de aceite, la comprobación mediante el indicador de nivel de aceite del cuadro de a bordo al poner el contacto solo será válida transcurridos 30 minutos.

Cambio del aceite del motor

Consulte la guía de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía para conocer la frecuencia con la que se debe realizar esta operación.

Con el fin de preservar la fiabilidad de los motores y los dispositivos anticontaminación, está prohibido utilizar aditivos en el aceite motor.

Nivel del líquido de frenos



El nivel de este líquido debe estar cerca de la marca "MAXI". De lo contrario, verifique el desgaste de las pastillas de freno.

Vaciado del circuito

Consulte el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía para conocer la frecuencia con la que se debe realizar esta operación.

Características del líquido

Este líquido debe ser conforme a las recomendaciones del fabricante.

Nivel del líquido de dirección asistida



El nivel de este líquido debe estar cerca de la marca "MAXI". Para comprobar el nivel, afloje el tapón con el motor frío.

Nivel del líquido de refrigeración



El nivel de este líquido debe estar cerca de la marca "MAXI" sin llegar a sobrepasarla nunca.

Cuando el motor está caliente, el motoventilador regula la temperatura de este líquido.



El motoventilador puede ponerse en funcionamiento después de parar el motor: vigile los objetos o prendas que puedan engancharse en las hélices.

Si el circuito de refrigeración está bajo presión, espere al menos una hora después de haber parado el motor para intervenir.

Para evitar el riesgo de quemaduras, afloje el tapón dos vueltas para dejar que caiga la presión. Una vez la presión haya disminuido, retire el tapón y complete el nivel.

Características del líquido

Este líquido debe ser conforme a las recomendaciones del fabricante.

Nivel del líquido lavaparabrisas y lavafaros



Para los vehículos equipados con lavafaros, el nivel mínimo de este líquido se indica mediante una señal sonora y un mensaje en la pantalla del cuadro de a bordo.

Complete el nivel la próxima vez que detenga el vehículo.

Características del líquido

Para asegurar una limpieza óptima y evitar el hielo, la puesta a nivel o el cambio de este líquido no debe efectuarse con agua.

Nivel de aditivo gasoil (diésel con filtro de partículas)



El nivel mínimo de este aditivo se indica mediante el encendido del testigo de servicio, acompañado de una señal sonora y de un mensaje en la pantalla del cuadro de a bordo.

Puesta a nivel

La puesta a nivel de este aditivo debe efectuarse obligatoria y rápidamente en la Red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Productos usados



Evite el contacto prolongado del aceite y los líquidos usados con la piel. La mayoría de estos líquidos son muy nocivos para la salud, e incluso muy corrosivos.



No tire el aceite ni los líquidos usados en las alcantarillas ni al suelo.

Vacíe el aceite usado en los contenedores específicos para este uso en la Red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Controles

Salvo indicación contraria, controle estos elementos siguiendo y respetando las indicaciones que constan en el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía, y en función de la motorización. Si lo prefiere, lleve el vehículo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a su revisión.

! Antes de intervenir en el capó, corte el contacto (testigo **Ready** apagado) para evitar el riesgo de heridas provocadas por la puesta en marcha automática del motor.


Batería de 12 V



La batería no requiere mantenimiento.

No obstante, compruebe la limpieza y el apriete de los terminales; sobre todo en verano y en invierno.

En caso de intervenir en la batería, consulte el apartado "Batería de 12 V" para conocer las precauciones que debe tomar antes de desconectar y después de volver a conectar la batería.

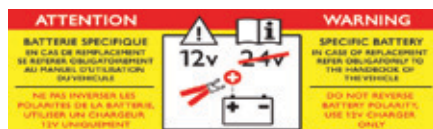

Filtro de aire y filtro del habitáculo



Consulte el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía para conocer la frecuencia con la que se deben sustituir estos elementos.

En función del entorno (atmósfera polvorienta, etc.) y de la utilización del vehículo (conducción urbana, etc.) **duplique los cambios si es necesario.**

Un filtro del habitáculo sucio puede deteriorar las prestaciones del sistema de aire acondicionado y generar olores no deseados.

Filtro de aceite



Cambie el filtro de aceite cada vez que cambie el aceite del motor. Consulte el carnet de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía para conocer la frecuencia con la que se debe sustituir este elemento.

Filtro de partículas (diésel)



El inicio de saturación del filtro de partículas se indica mediante el encendido temporal del testigo correspondiente acompañado de un mensaje en la pantalla multifunción.

Cuando las condiciones de circulación lo permitan, regenere el filtro circulando a una velocidad de al menos 60 km/h hasta que el testigo se apague.

Si el testigo no se apaga, indica una falta de aditivo. Consulte el apartado "Nivel de aditivo gasoil".

i Es habitual que, en un vehículo nuevo, las primeras operaciones de regeneración del filtro de partículas vayan acompañadas de un olor a quemado. Después de un funcionamiento prolongado del vehículo a muy baja velocidad o al ralentí, excepcionalmente puede constatar emisiones de vapor de agua por el escape al acelerar. Dichas emisiones no tienen consecuencias en el funcionamiento del vehículo ni para el medio ambiente.

Durante la regeneración del filtro de partículas, el modo 100% eléctrico no está disponible.

Caja de velocidades pilotada



La caja de velocidades no requiere mantenimiento (no es necesario realizar un cambio de aceite). Consulte la guía de mantenimiento - mantenimiento y condiciones de garantía para conocer la periodicidad de control de este elemento.

Pastillas de freno



El desgaste de los frenos depende del estilo de conducción, especialmente en los vehículos utilizados en ciudad y para recorridos cortos. Posiblemente sea necesario controlar el estado de los frenos incluso entre las revisiones del vehículo. Si no hay fuga en el circuito, una bajada del nivel del líquido de frenos indica un desgaste de las pastillas de freno.

Grado de desgaste de los discos de freno



Para más información relativa a la comprobación del grado de desgaste de los discos de freno, consulte con la Red PEUGEOT o con un taller cualificado.



Utilice únicamente productos recomendados por PEUGEOT o productos con calidad y características equivalentes.

Para optimizar el funcionamiento de órganos tan importantes como el circuito de frenos, PEUGEOT selecciona y ofrece productos muy específicos.

Después de lavar el vehículo, la humedad o, en invierno, el hielo, que se pueda formar en los discos y las pastillas de freno pueden disminuir la eficacia de la frenada. Efectúe maniobras suaves de frenada para secar o deshelar los frenos.

Freno de estacionamiento eléctrico

Este sistema no requiere ningún control específico. No obstante, en caso de surgir algún problema, no dude en acudir a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para proceder a la revisión del sistema.




Para más información, consulte el apartado "Freno de estacionamiento eléctrico - Anomalías de funcionamiento".

Kit de reparación provisional de neumáticos


Se trata de un sistema completo, compuesto por un compresor y un cartucho de producto de sellado, que permite **reparar temporalmente** un neumático, para poder llegar hasta el taller más cercano.

Está diseñado para reparar la mayoría de los pinchazos que pueden afectar al neumático, localizados en la banda de rodadura.

Acceso al kit

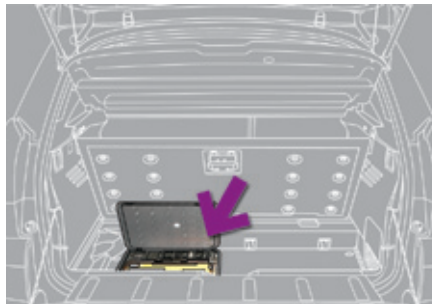

El kit está guardado en el compartimento previsto para este uso, debajo del suelo de maletero.

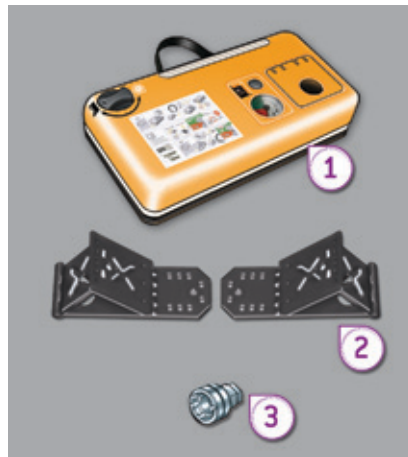

Lista del utillaje

Todos estos útiles son específicos para su vehículo. No los utilice con otros fines.

1. Compresor de 12 V
Contiene un producto de sellado para reparar temporalmente la rueda y permite ajustar la presión del neumático.
2. Dos calzos para calar el vehículo
3. Adaptador para tornillos antirrobo (situado en la guantera*)
Permite adaptar la llave a los tornillos especiales "antirrobo".



Otro accesorio

4. Anilla desmontable de remolcado



Ver apartado "Remolcado del vehículo".

* Según destino.

Descripción del kit



- A. Selector de posición "Reparación" o "Inflado".
- B. Interruptor de encendido "I"/apagado "O".
- C. Botón de desinflado.
- D. Manómetro (en bares y p.s.i.).
- E. Compartimento que incluye:
 - Un cable con adaptador para toma de 12 V.
 - Distintas boquillas para inflar accesorios como balones, neumáticos de bicicleta, etc.



- F. Cartucho de producto de sellado.
- G. Tubo blanco con tapón para la reparación.
- H. Tubo negro para el inflado.
- I. Adhesivo de limitación de velocidad.

i El adhesivo de limitación de velocidad I debe pegarse en el volante del vehículo para no olvidar que circula con una rueda de uso temporal. No supere la velocidad de 80 km/h cuando circule con un neumático reparado con este kit.

Procedimiento de reparación


1. Sellado



- ☞ Corte el contacto.
- ☞ Gire el selector **A** hasta la posición "Reparación".
- ☞ Compruebe que el interruptor **B** esté en la posición "O".



- ☞ Desenrolle completamente el tubo blanco **G**.
- ☞ Desenrosque el tapón del tubo blanco.
- ☞ Acople el tubo blanco a la válvula del neumático que desea reparar.

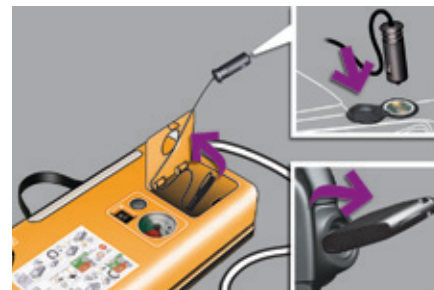

- ☞ Conecte la toma eléctrica del compresor a la toma de 12 V del vehículo.
- ☞ Arranque el vehículo y deje el motor en marcha.

i Evite retirar cualquier cuerpo extraño que haya penetrado en el neumático.


! Tenga cuidado, este producto es nocivo en caso de ingestión (contiene etilenglicol, colofonia, etc.) e irritante para los ojos. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.

! No ponga en marcha el compresor antes de haber acoplado el tubo blanco a la válvula del neumático: el producto de sellado se esparciría por el exterior.



- ☞ Active el compresor situando el interruptor **B** en la posición "I", hasta que la presión del neumático alcance los 2,0 bares. El producto de sellado se inyecta a presión en el neumático, por lo tanto, no desconecte el tubo de la válvula durante esta operación (riesgo de salpicaduras).

i Si al cabo de entre cinco y siete minutos, el neumático no alcanza la presión indicada, significa que no puede repararse. Contacte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado para proceder al remolcado del vehículo.

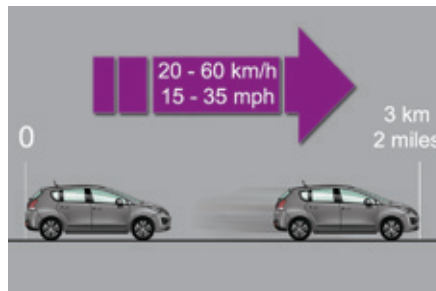


- ☞ Retire el kit y enrosque el tapón del tubo blanco. Tenga cuidado para no ensuciar el vehículo con el líquido. Guarde el kit en un lugar a su alcance.
- ☞ Inmediatamente después, circule durante aproximadamente cinco kilómetros a velocidad reducida (entre 20 y 60 km/h), para sellar el pinchazo.
- ☞ Deténgase para comprobar la reparación y la presión sirviéndose del kit.

2. Inflado




- ☞ Gire el selector **A** hasta la posición "Inflado".
- ☞ Desenrolle completamente el tubo negro **H**.
- ☞ Acople el tubo negro a la válvula de la rueda reparada.

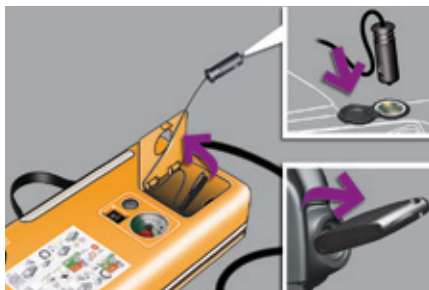

- ☞ Conecte de nuevo la toma eléctrica del compresor a la toma de 12 V del vehículo.
- ☞ Arranque el vehículo y deje el motor en marcha.




Acuda lo antes posible a la red PEUGEOT o a un taller cualificado. Comunique imperativamente al técnico que ha utilizado el kit. Después de la realización de una diagnosis, el técnico le indicará si el neumático puede repararse o si, por el contrario, debe sustituirse.

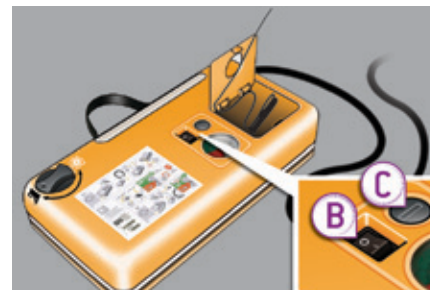

- ☞ Ajuste la presión mediante el compresor (para inflar: interruptor **B** en la posición "I"; para desinflar: interruptor **B** en la posición "O" y pulsando el botón **C**) según las indicaciones de la etiqueta de presión de los neumáticos del vehículo, situada en la puerta del conductor.
- Si el neumático ha perdido presión, significa que la fuga no se ha sellado correctamente. Contacte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado para proceder al remolcado del vehículo.
- ☞ Retire el kit y guárdelo.
- ☞ Circule a velocidad reducida (80 km/h como máximo) limitando la distancia recorrida a aproximadamente 200 km.

Extracción del cartucho

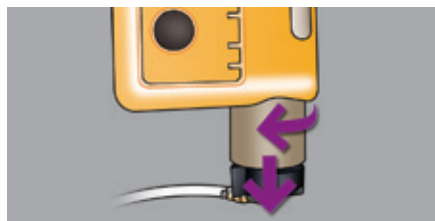

- ☞ Guarde el tubo negro.
- ☞ Extraiga la base acodada del tubo blanco.
- ☞ Mantenga el compresor en vertical.
- ☞ Desenrosque el cartucho por la parte inferior.

! Tenga cuidado, ya que el líquido puede gotear.
La fecha de caducidad del líquido figura en el cartucho.
El cartucho de líquido es de un solo uso, debe sustituirse aunque no se haya terminado.
Después de utilizarlo, no tire el cartucho. Llévelo a la red PEUGEOT o a un punto de recogida autorizado.
No olvide adquirir un nuevo cartucho; podrá encontrarlo en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.


Control de presión/Inflado ocasional

El compresor también puede utilizarse, sin inyectar producto, para:

- Controlar la presión o inflar ocasionalmente los neumáticos.
- Inflar otros accesorios (balones, neumáticos de bicicleta, etc.).



- ☞ Gire el selector **A** hasta la posición "Inflado".
 - ☞ Desenrolle completamente el tubo negro **H**.
 - ☞ Acople el tubo negro a la válvula de la rueda o del accesorio.
- Si es necesario, monte previamente una de las boquillas proporcionadas con el kit.

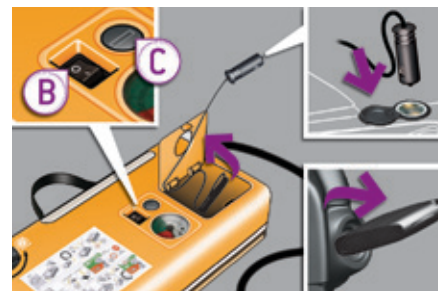

- ☞ Conecte la toma eléctrica del compresor a la toma de 12 V del vehículo.
- ☞ Arranque el vehículo y deje el motor en marcha.
- ☞ Ajuste la presión con el compresor (para inflar: interruptor **B** en la posición "I"; para desinflar: interruptor **B** en la posición "O" y pulsando el botón **C**), según las indicaciones de la etiqueta de presión de los neumáticos del vehículo o del accesorio.
- ☞ Retire el kit y guárdelo.

Cambio de una rueda

Procedimiento para cambiar una rueda defectuosa por la rueda de repuesto.

! Antes de realizar cualquier intervención en el vehículo, corte el contacto (testigo **Ready** apagado) para evitar riesgos de heridas provocadas por la puesta en marcha automática del motor.

i En caso de utilizar un aparato de elevación (un gato, por ejemplo), utilice adecuadamente los emplazamientos previstos para evitar dañar los cables de alta tensión.

Acceso al utilaje




El utilaje está guardado en el maletero.

i Detección de subinflado

La rueda de repuesto (de tipo galleta o de chapa) tiene sensor.

La rueda pinchada debe repararse en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

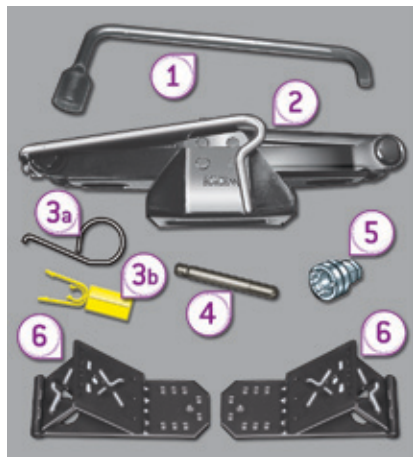

Lista de utillaje

El siguiente utillaje es específico para su vehículo. No lo utilice con otros fines.

1. Llave desmonta-ruedas*
Permite el desmontaje de los tornillos de fijación de la rueda.
2. Gato con manivela integrada*
Permite la elevación del vehículo.

- 3a. Útil de desmontaje del embellecedor (según equipamiento)*
Permite el desmontaje del embellecedor central de la rueda de aluminio.
- 3b. Útil para el desmontaje de embellecedores de tornillos de rueda (según equipamiento)*
Permite el desmontaje de los embellecedores de los tornillos de cabeza de las ruedas de aluminio.
4. Guía de centrado*
Permite la colocación de la rueda en el buje, para las ruedas de aluminio.
5. Adaptador para tornillo antirrobo (situado en la guantera)*
Permite la adaptación de la llave desmonta-ruedas a los tornillos especiales antirrobo.
6. Calzos para calar el vehículo (según equipamiento).




Otros accesorios

7. Anilla desmontable de remolcado

 Ver apartado "Remolcado del vehículo".

* Según destino.

Desmontaje de la rueda

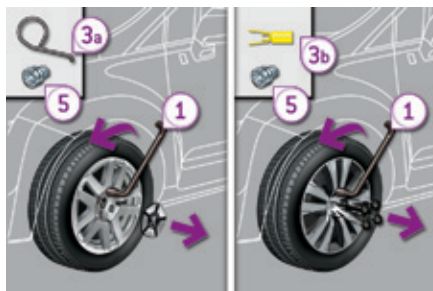

Lista de operaciones


- ☞ Retire el embellecedor central con el útil **3a** o retire los embellecedores de los tornillos con el útil **3b**.
- ☞ Si el vehículo dispone de ello, coloque el adaptador antirrobo **5** (según equipamiento) en la llave desmonta-ruedas **1** para aflojar el tornillo antirrobo.
- ☞ Afloje los otros tornillos solo con la llave desmonta-ruedas **1**.

i Estacionamiento del vehículo


Inmovilice el vehículo de manera que no obstaculice la circulación: el suelo debe ser horizontal, estable y no resbaladizo.

Accione el freno de estacionamiento, salvo si éste está programado en modo automático, corte el contacto y ponga la palanca en la primera velocidad o en posición **R** para bloquear las ruedas.

Verifique el encendido del testigo de frenado y del testigo **P** en el mando del freno de estacionamiento. Asegúrese de que los ocupantes hayan salido del vehículo y se encuentren en una zona que garantice su seguridad. Nunca se coloque debajo de un vehículo levantado por un gato; utilice una borriqueta.

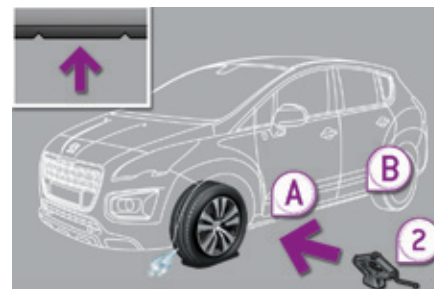

- ☞ Coloque la base del gato en el suelo y asegúrese de que esté en posición vertical respecto al emplazamiento **A** o **B** utilizado.
- ☞ Despliegue el gato **2** hasta que la parte superior esté en contacto con el emplazamiento **A** o **B** (apoyo del gato situado en la parte central de la parte superior del gato).

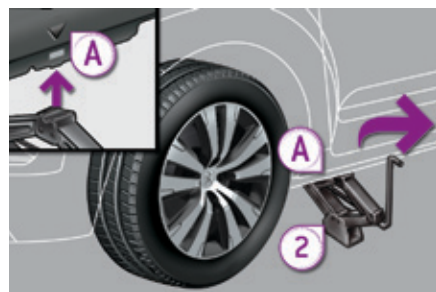


- ☞ Eleve el vehículo hasta dejar un espacio suficiente entre la rueda y el suelo para, a continuación, poder montar fácilmente la rueda de repuesto (no pinchada).



- ☞ Retire los tornillos y guárdelos en un lugar limpio.
- ☞ Retire la rueda.

Montaje de la rueda

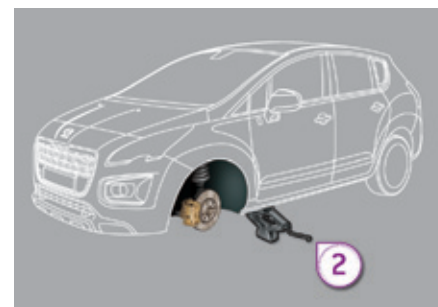

i Después de un cambio de rueda

Para guardar correctamente la rueda pinchada en el maletero, retire previamente la tapa central.

Acuda lo antes posible a la red PEUGEOT para controlar el apriete de los tornillos y la presión de la rueda de repuesto.

Repare la rueda pinchada y sustitúyala enseguida en el vehículo.



Lista de las operaciones

- ☞ Coloque la rueda en el buje.
- ☞ Enrosque los tornillos al máximo con la mano.
- ☞ Efectúe un preapriete del tornillo antirrobo con la llave desmonta-ruedas 1 equipada con el adaptador antirrobo 5 (si su vehículo dispone de él).
- ☞ Efectúe un preapriete de los demás tornillos solo con la llave desmonta-ruedas 1.

- ☞ Baje completamente el vehículo.
- ☞ Pliegue el gato 2 y retírelo.


- ☞ Bloquee el tornillo antirrobo con la llave desmonta-ruedas 1 equipada con el adaptador antirrobo 5 (si su vehículo dispone de él).
- ☞ Bloquee los demás tornillos solo con la llave desmonta-ruedas 1.
- ☞ Vuleva a colocar el embellecedor central y presione para fijarlo o monte los embellecedores de los tornillos.
- ☞ Guarde el utillaje.

Cadenas para nieve

En invierno, las cadenas para nieve mejoran la tracción y el comportamiento del vehículo en la frenada.

i Las cadenas para nieve se deben montar solo en las ruedas delanteras. No deben montarse en las ruedas de repuesto.

! El uso de cadenas para nieve solo está autorizado en el eje delantero. El selector debe estar en modo 4WD.

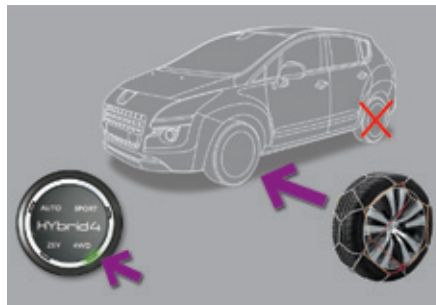

Tenga en cuenta la reglamentación nacional específica sobre el uso de cadenas para nieve y la velocidad máxima autorizada.

i Utilice solo cadenas para nieve diseñadas para el tipo de ruedas con las cuales va equipado su vehículo. Para más información relativa a las cadenas para nieve, consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.


Consejos de instalación

- ☞ Si debe instalar las cadenas durante el trayecto, detenga el vehículo en una superficie plana, al lado del arcén de la vía.
- ☞ Tense el freno de estacionamiento, y si es necesario, coloque calas bajo las ruedas para evitar que el vehículo se desplace.
- ☞ Corte el contacto y asegúrese de que el testigo "READY" esté apagado en el cuadro de a bordo.
- ☞ Coloque las cadenas siguiendo las instrucciones facilitadas por el fabricante.
- ☞ Arranque suavemente y realice una prueba circulando sin superar la velocidad de 50 km/h.
- ☞ Detenga el vehículo y compruebe si las cadenas están correctamente tensadas.

i Evite circular por carreteras sin nieve con las cadenas instaladas, ya que ello podría dañar los neumáticos del vehículo y la calzada. Se recomienda practicar el montaje de las cadenas antes de utilizarlas, en suelo plano y seco. Si el vehículo va equipado con llantas de aleación de aluminio, compruebe que ninguna parte de las cadenas o las fijaciones queda en contacto con la llanta.

Cambio de una lámpara

Luces delanteras

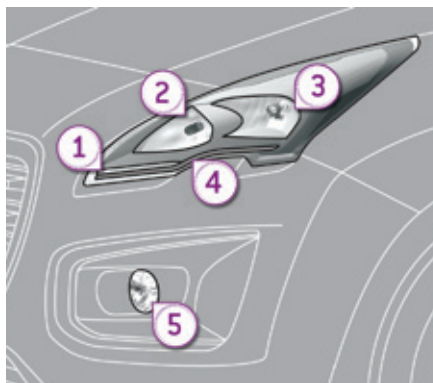

Modelo con luces halógenas

1. Indicadores de dirección
(diodos electroluminiscentes -LED)
2. Luces de carretera (HB3)
3. Luces de cruce (H7)
4. Luces diurnas/luces de posición
(diodos electroluminiscentes-LED)
5. Faros antiniebla (PS24W)

! Antes de realizar cualquier intervención en el vehículo, corte el contacto (testigo **Ready** apagado) para evitar riesgos de heridas provocadas por la puesta en marcha automática del motor.

! Los faros van equipados con cristales de policarbonato cubiertos con un barniz protector:


- ☞ **No los limpie con un paño seco o abrasivo, ni con productos detergentes o disolventes.**
- ☞ Utilice una esponja, agua y jabón o un producto con pH neutro.
- ☞ Si utiliza el lavado a alta presión en manchas persistentes, no dirija la manguera hacia los faros ni hacia las luces traseras o su contorno de manera prolongada. De este modo, evitará que se deterioren el barniz y la junta de estanqueidad.

El cambio de lámparas debe efectuarse con los faros apagados, habiendo transcurrido unos minutos si han estado encendidos (riesgo de quemaduras graves).

- ☞ No toque la lámpara directamente con los dedos: utilice paños que no desprendan pelusa.


Es imperativo utilizar exclusivamente lámparas de tipo antiultravioleta (UV) para no deteriorar el faro. Sustituya siempre una lámpara defectuosa por una lámpara nueva con la misma referencia y las mismas características.

Cambio de los indicadores de dirección y las luces diurnas/luces de posición

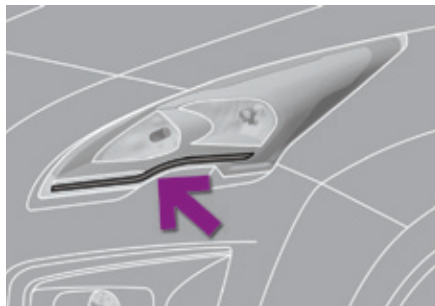

Para sustituir las luces con diodos electroluminiscentes - LED, consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.


Cambio de las luces de cruce (modelo con luces halógenas)

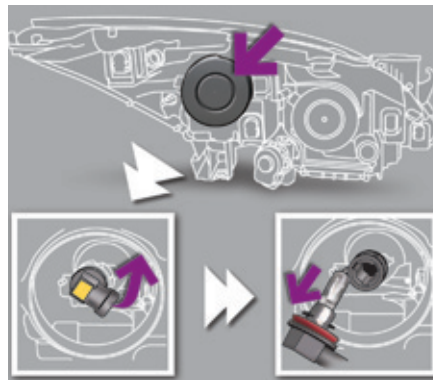

- ☞ Retire la tapa de plástico de protección tirando de la lengüeta.
- ☞ Desconecte el conector de la lámpara.
- ☞ Retire la lámpara tirando de ella y sustitúyala.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en el sentido inverso.


Cambio de las luces de carretera (modelo con halógenas)

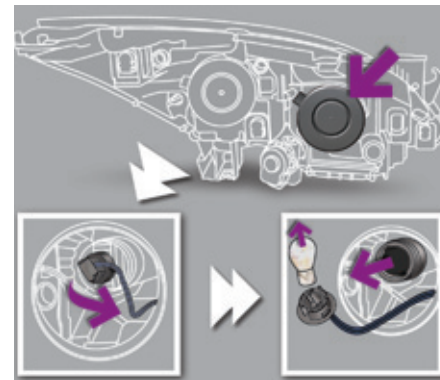

- ☞ Retire la tapa de plástico de protección tirando de la lengüeta.
- ☞ Sin desconectar el conector, gire el casquillo de la lámpara un cuarto de vuelta hacia la izquierda para soltar el conjunto.
- ☞ Desconecte el conector para soltar la lámpara.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en el sentido inverso.

Cambio de los repetidores laterales de intermitente integrado

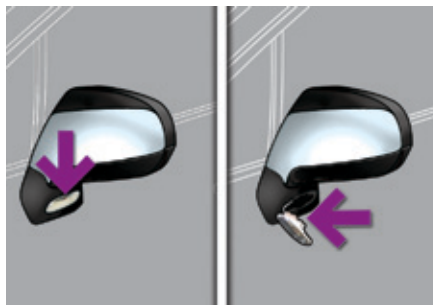


- ☞ Inserte un destornillador en el centro del repetidor, entre este y la base del retrovisor.
- ☞ Bascule el destornillador para extraer el repetidor y retírelo.
- ☞ Desconecte el conector del repetidor.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en sentido inverso.

Para adquirir un nuevo repetidor, contacte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.


i Para el cambio de estas lámparas, también puede consultar con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Cambio de los faros antiniebla

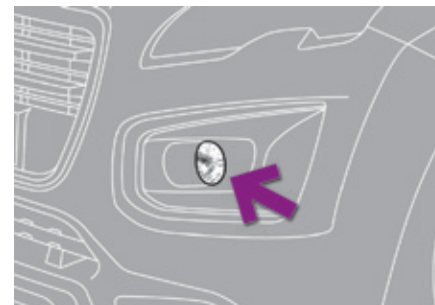


Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Luces traseras

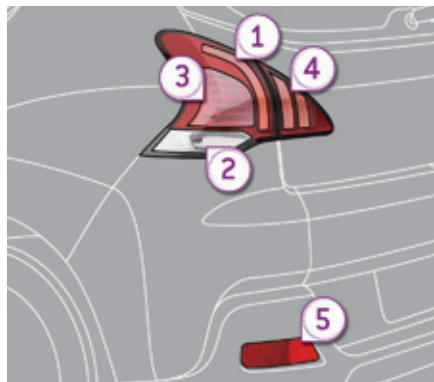


1. Luces de freno/posición (diodos electroluminiscentes-LED)
2. Luces de marcha atrás (W16W)
3. Indicadores de dirección (P21W)
4. Luces de posición (diodos electroluminiscentes-LED).
5. Luces antiniebla (P21W).

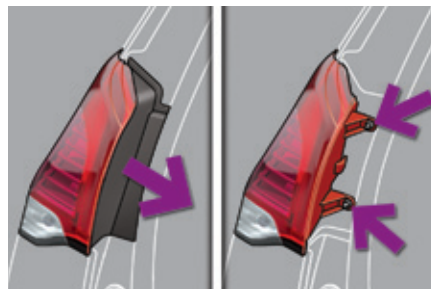


Cambio de las luces de marcha atrás y de los indicadores de dirección

- ☞ Levante el portón de maletero.
- ☞ Retire la tapa de plástico.
- ☞ Afloje las dos tuercas de fijación.
- ☞ Saque con precaución el bloque del piloto desde el exterior.
- ☞ Desconecte el conector del portalámparas.

Para el montaje, efectúe estas operaciones en el sentido inverso.

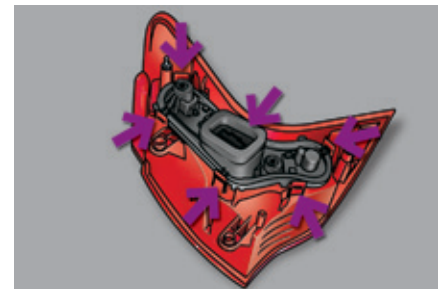

- Gire el bloque del piloto.
- Presione las cinco lengüetas y retire el portalámparas.

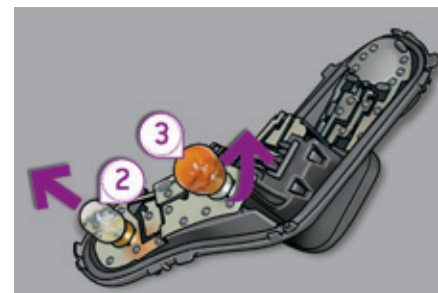


- Luces de marcha atrás (2): tire de la bombilla para sacarla.
- Indicadores de dirección (3): gire la bombilla un cuarto de vuelta (en sentido contrario a las agujas del reloj) para sacarla.

Cambio de las luces de posición y de las luces de freno/posición



Para la sustitución de las luces de diodos electroluminiscentes - LED, consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.

Cambio de las luces antiniebla

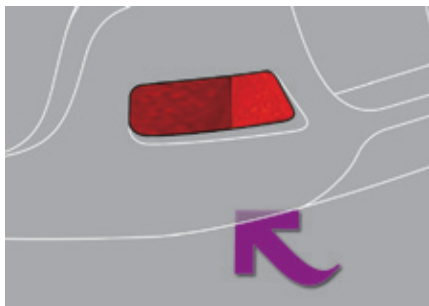

- ☞ Pase la mano por debajo del paragolpes.
- ☞ Gire la lámpara y sustitúyala.

Cambio de la tercera luz de freno (diodos electroluminiscentes-LED)



Consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Cambio de las luces de matrícula (W5W)



- ☞ Inserte un destornillador fino en uno de los orificios exteriores de la tapa transparente.
- ☞ Empújelo hacia fuera para soltarlo.
- ☞ Retire la tapa transparente.
- ☞ Tire de la lámpara y sustitúyala.

Cambio de un fusible

Procedimiento para cambiar fusible defectuoso por uno nuevo para solucionar una avería en la función correspondiente.

Acceso al utilaje



La pinza de extracción de los fusibles está instalada en la cara interior de la tapa de la caja de fusibles del salpicadero.


Para acceder a ella:

- ☞ Retire completamente la tapa.
- ☞ Retire la pinza.

Sustitución de un fusible

Antes de sustituir un fusible, es necesario conocer la causa de la avería y solucionarla.

- ☞ Localice el fusible defectuoso comprobando el estado de su filamento.

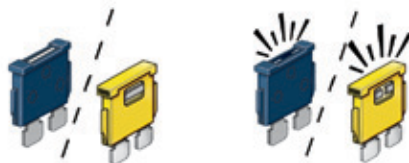

En buen estado

Fundido

- ☞ Utilice la pinza especial para extraer el fusible de su alojamiento.
- ☞ Sustituya siempre un fusible defectuoso por otro fusible de la misma intensidad.
- ☞ Compruebe la correspondencia entre el número grabado en la caja, la intensidad grabada en la parte superior y las siguientes tablas.

! La sustitución de un fusible no mencionado en las siguientes tablas podría provocar un fallo de funcionamiento grave en el vehículo. Consulte en la red PEUGEOT o en un taller cualificado.


i Instalación de accesorios eléctricos

El circuito eléctrico del vehículo está concebido para funcionar con los equipamientos de serie u opcionales. Antes de instalar otros equipamientos o accesorios eléctricos en su vehículo, consulte en la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

! PEUGEOT declina toda responsabilidad relacionada con los gastos ocasionados por la reparación del vehículo o fallos de funcionamiento que resultasen de la instalación de accesorios auxiliares no suministrados ni recomendados por PEUGEOT y no instalados según sus prescripciones, en particular, cuando el consumo del conjunto de los dispositivos conectados sea superior a 10 miliamperios.

Fusibles en el salpicadero

La caja de fusibles está situada en la parte inferior del salpicadero.

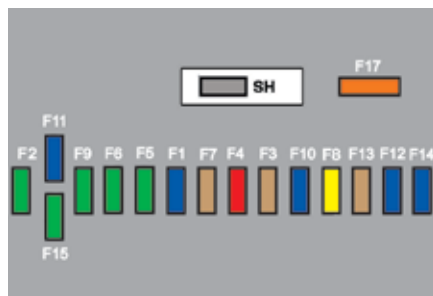


Tablas de los fusibles

Fusible N°	Intensidad (A)	Funciones
F1	15	Limpialuneta
F2	-	No utilizado
F3	5	Calculador de airbags
F4	10	Retrovisor interior electrocromado, aire acondicionado, caja de conmutación y de protección, multimedia en la parte trasera, calculador de batería de tracción
F5	30	Elevalunas secuenciales delanteros
F6	30	Elevalunas secuenciales traseros
F7	5	Luces de techo delanteras y traseras, lectores de mapa, luces de cortesía traseras, luz de parasol, luz de guantera, luz de reposabrazos central, mando relé 12 V maletero

Acceso a los fusibles

☞ Véase apartado "Acceso al utilaje".

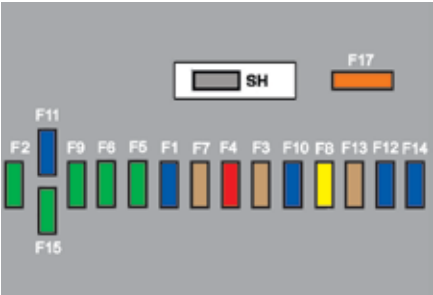

Fusible N°	Intensidad (A)	Funciones
F8	20	Autorradio, radioteléfono, cargador de CD, pantalla multifunción, detección de subinflado, sirena de alarma, calculador de alarma, caja telemática
F9	30	Toma de 12 V delantera, encendedor, toma de 12 V trasera
F10	15	Mandos bajo el volante
F11	15	Contactador antirrobo de baja corriente
F12	15	Presencia de remolque, sensor de lluvia/luminosidad, alimentación fusibles F32, F34, F35
F13	5	Caja de servicio motor, calculador de airbags
F14	15	Cuadro de a bordo, pantalla del cuadro de a bordo, alimentación fusible F33
F15	30	Bloqueo y superbloqueo
F17	40	Desempañado de la luneta, alimentación fusible F30

Fusible N°	Intensidad (A)	Funciones
F30	5	Retrovisores exteriores térmicos
F31	30	Toma de 12 V maletero
F32	5	Palanca de cambios (caja de velocidades pilotada)
F33	10	Pantalla virtual, kit manos libres, aire acondicionado, pantalla retráctil
F34	5	Pantalla testigos de cinturón
F35	10	Ayuda al estacionamiento
F36	30	Asientos calefactados delanteros
F37	5	Calculador de batería de tracción
F38	30	Asiento eléctrico conductor
F39	20	Persiana de ocultación del techo acristalado panorámico

Fusibles en el compartimento motor

La caja de fusibles está situada en el compartimento motor cerca de la batería.



Acceso a los fusibles

- ☞ Suelte la tapa.
- ☞ Sustituya el fusible (ver apartado correspondiente).
- ☞ Después de la intervención, cierre la tapa con cuidado para garantizar la estanqueidad de la caja de fusibles.




Fusible N°	Intensidad (A)	Funciones
F2	15	Claxon
F3	10	Lavaparabrisas/lavaluneta
F4	10	Luces diurnas
F5	15	Caudalímetro de aire, limpiaparabrisas, calentamiento de la sonda, calculador híbrido, ruedecilla selector híbrido, termostato pilotado, electroválvulas de distribución variable, electroválvula de regulación de presión Turbo (diésel), detector de nivel de agua motor (diésel)
F6	10	Toma de diagnosis, faros direccionales, bomba del filtro de partículas (diésel), mando reglajes retrovisores, caja interfaz red, pantalla virtual
F7	10	Calculador dirección asistida, motor altura de los faros direccionales
F8	20	Mando del motor de arranque
F9	10	Contactores pedales de embrague y del freno
F11	40	Impulsor aire acondicionado



Fusible N°	Intensidad (A)	Funciones
F12	30	Pequeña/Gran velocidad del limpiaparabrisas
F14	30	Bomba de agua del aerotermo
F15	10	Luz de carretera derecha
F16	10	Luz de carretera izquierda
F17	15	Luz de cruce izquierda
F18	15	Luz de cruce derecha

Fusibles sobre la batería

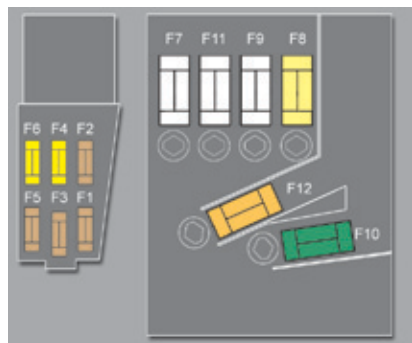

Fusible N°	Intensidad (A)	Funciones
F1	5	Módulo entrada de aire pilotado
F2	5	Contactor bifunción frenos
F3	5	Caja de carga de la batería
F4	25	Electroválvulas ABS/CDS
F6	15	Caja de velocidades pilotada

Batería de 12 V

Procedimiento para arrancar el motor a partir de otra batería o para recargar la batería descargada.


Su vehículo está equipado con una batería de 12 V clásica situada debajo del capó, además de la batería de alta tensión del sistema híbrido.

En determinadas condiciones, si la batería de 12 V no tiene suficiente carga para activar el sistema híbrido, es posible realizar una recarga a partir de otra batería de 12 V clásica.

No realice esta recarga si el testigo **Ready** está encendido.

! Antes de realizar cualquier intervención en el vehículo, corte el contacto (testigo **Ready** apagado) para evitar riesgos de heridas provocadas por la puesta en marcha automática del motor.


Acceso a la batería

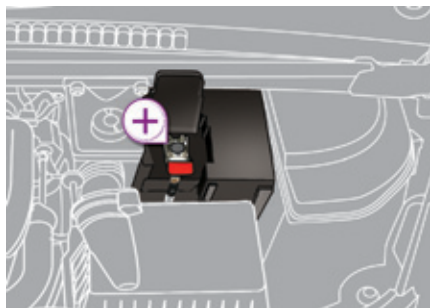

La batería está situada en el compartimento motor.

Para acceder a ella:

- ☞ Abra el capó con el mando interior y luego con el exterior.
- ☞ Fije la varilla de soporte del capó.
- ☞ Retire la cubierta de plástico para acceder al borne (+).
- ☞ En caso de ser necesario, suelte la caja de fusibles para retirar la batería.

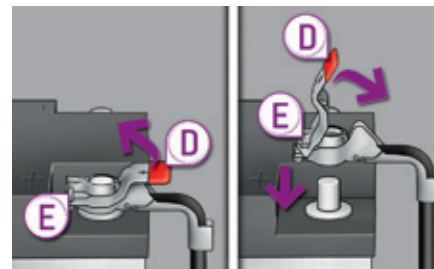

Desconexión del borne (+)

- ☞ Levante el mando **D** al máximo para desbloquear la abrazadera **E**.


Reconexión del borne (+)

- ☞ Coloque la abrazadera **E** abierta del cable en el borne (+) de la batería.
- ☞ Apriete verticalmente la abrazadera **E** para colocarla correctamente contra la batería.
- ☞ Bloquee la abrazadera separando la guía de colocación y bajando el mando **D**.

! No fuerce el mando empujándolo, ya que si la abrazadera está mal colocada, el bloqueo no se efectuará y tendrá que repetir el procedimiento.

Arranque a partir de otra batería

Si la batería del vehículo está descargada, el motor se puede arrancar mediante una batería auxiliar (externa o de otro vehículo) y cables de emergencia.

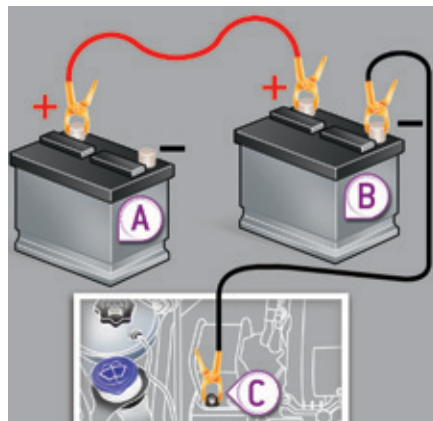


- ! Antes iniciar el procedimiento, compruebe si la batería auxiliar tiene una tensión nominal de 12 V y una capacidad, como mínimo, igual a la de la batería descargada.
- No arranque el motor utilizando un cargador de baterías.
- No desconecte el borne (+) cuando el motor esté funcionando.

- ☞ Retire la tapa de plástico del borne (+), si el vehículo dispone de ella.
- ☞ Conecte el cable rojo al borne (+) de la batería descargada **A** y luego al borne (+) de la batería auxiliar **B**.
- ☞ Conecte un extremo del cable verde o negro al borne (-) de la batería auxiliar **B** (o al punto de masa del vehículo auxiliar).
- ☞ Conecte el otro extremo del cable verde o negro al punto de masa **C** del vehículo averiado (en el soporte de motor).

- ☞ Arranque el motor del vehículo auxiliar y manténgalo en funcionamiento durante unos minutos.
- ☞ Accione el arranque del vehículo averiado y deje el motor en marcha.
- Si el motor no arranca inmediatamente, corte el contacto y espere unos instantes antes de volver a intentarlo.
- ☞ Espere a que vuelva al ralentí y desconecte los cables de emergencia en orden inverso.
- ☞ Vuelva a colocar la tapa de plástico del borne (+), si el vehículo dispone de ella.

Recarga de la batería con un cargador de baterías

- ☞ Desconecte la batería del vehículo.
- ☞ Siga las instrucciones de uso facilitadas por el fabricante del cargador.
- ☞ Vuelva a conectar la batería empezando por el borne (-).
- ☞ Compruebe que los bornes y los terminales estén limpios. Si están cubiertos de sulfato (depósito blanquecino o verdoso), desmóntelos y límpiellos.

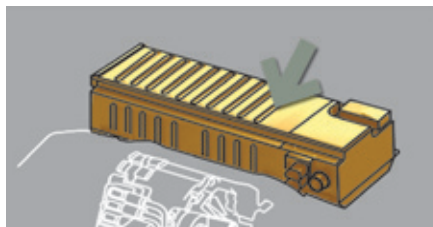

! No recargue la batería de alta tensión.



Las baterías contienen sustancias nocivas como ácido sulfúrico y plomo, por lo que deben eliminarse según las prescripciones legales, y en ningún caso deben desecharse junto con los residuos domésticos. Lleve las pilas y las baterías gastadas a un punto de recogida autorizado.



Se aconseja desconectar la batería si el vehículo va a permanecer parado durante más de un mes.



Antes de manipular la batería, protéjase los ojos y la cara.

Cualquier operación en la batería debe realizarse en un medio ventilado, alejado de llamas o de fuentes de chispas, para evitar cualquier riesgo de explosión o incendio.

No intente recargar una batería congelada; primero es necesario descongelarla para evitar el riesgo de explosión. Si se ha congelado, lleve la batería a la red PEUGEOT o a un taller cualificado para controlarla antes de efectuar la recarga y para verificar que los componentes internos no estén dañados y que el conector no esté fisurado, ya que ello implicaría un riesgo de fuga de ácido tóxico y corrosivo.

No invierta las polaridades y utilice únicamente un cargador de 12 V.

No desconecte los terminales cuando el motor esté en marcha.

No recargue las baterías sin haber desconectado los terminales.

Lávese las manos al finalizar la intervención.

No empuje el vehículo para arrancar el motor.

Antes de la desconexión

Antes de desconectar la batería, espere 2 minutos después de cortar el contacto. Cierre las lunas y las puertas antes de desconectar la batería.

Después de la reconexión

Después de volver a conectar la batería, ponga el contacto y espere 1 minuto antes de arrancar para permitir la inicialización de los sistemas electrónicos. No obstante, si después de esta manipulación subsisten ligeras perturbaciones, consulte con la red PEUGEOT o con un taller cualificado.

Consultando el apartado correspondiente, debe reinicializar usted mismo (según versión):

- la llave con mando a distancia;
- la o las persianas de ocultación eléctricas;
- ...

Modo de corte de la alimentación

Sistema que gestiona el uso de determinadas funciones en función del nivel de energía que queda en la batería.

Con el vehículo en circulación, el sistema neutraliza temporalmente algunas funciones, como el aire acondicionado, el desempañado de la luneta...

Las funciones neutralizadas se reactivan automáticamente en cuanto las condiciones lo permiten.

Modo economía de energía

Sistema que gestiona el tiempo de uso de determinadas funciones para preservar una carga suficiente de la batería.

Después de apagar el motor, pueden seguirse utilizando algunas funciones como el sistema de audio y telemática, los limpiaparabrisas, las luces de cruce y de techo... durante un tiempo acumulado máximo de treinta minutos.

Este tiempo puede verse reducido de forma considerable si la batería está poco cargada.

Entrada en el modo

Pasado ese tiempo, aparece un mensaje de entrada en modo economía de energía en la pantalla y las funciones activas se ponen en vigilancia.

- i** Si en ese momento se está realizando una comunicación telefónica:
- esta se mantendrá durante 5 minutos con el kit manos libres del WIP Sound o del WIP Nav;
 - no obstante, con el WIP Com 3D, podrá seguir hasta finalizar la conversación.

Abandono del modo

Estas funciones se reactivarán automáticamente en la siguiente utilización del vehículo.

Para recuperar el uso inmediato de las funciones, arranque el motor y déjelo en funcionamiento durante al menos 5 minutos.




Respete el tiempo indicado de funcionamiento del motor para garantizar que la batería esté correctamente cargada.

No utilice de manera repetida y continua el arranque del motor para recargar la batería.

Si la batería se descarga, no será posible arrancar el motor (ver apartado "Batería").

Cambio de una escobilla del limpiaparabrisas

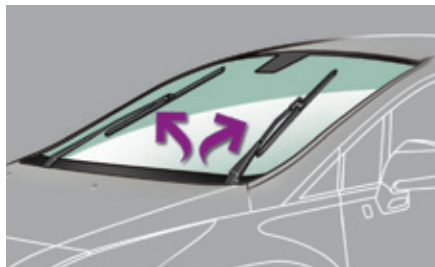

Antes de desmontar una escobilla delantera

- ☞ Inmediatamente después de cortar el contacto, accione el mando del limpiaparabrisas para poner las escobillas en el centro del parabrisas.

Desmontaje

- ☞ Levante el brazo correspondiente.
- ☞ Suelte la escobilla y retírela.

Montaje

- ☞ Coloque la nueva escobilla y fíjela.
- ☞ Abata el brazo con cuidado.

Después de montar una escobilla delantera


- ☞ Ponga el contacto.
- ☞ Accione de nuevo el mando del limpiaparabrisas para colocar las escobillas en posición de reposo.

Remolcado del vehículo en una plataforma

Procedimiento para remolcar el vehículo y subirlo a una plataforma.

- !** **Remolque siempre el vehículo en una plataforma.**
 No remolque el vehículo con las cuatro ruedas en el suelo (tampoco con sólo las dos ruedas delanteras o traseras), ya que podría dañar la transmisión.
 Coloque el selector de marchas en posición **N** y apague imperativamente el motor (testigo **Ready** apagado).

Acceso al utilaje

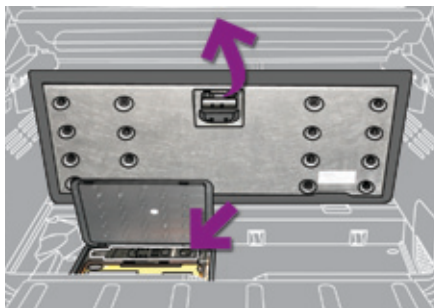


La anilla de remolcado está situada debajo del suelo del maletero.

Para acceder a ella:


- ☞ Abra el maletero.
- ☞ Levante el suelo.
- ☞ Saque la anilla de remolcado de su caja.

Por la parte delantera

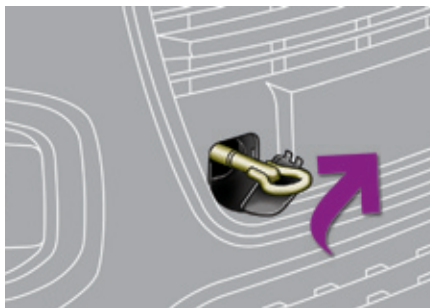

- ☞ En el paragolpes delantero, suelte la tapa presionando en su parte inferior.
- ☞ Enrosque al máximo la anilla de remolcado.

Por la parte trasera

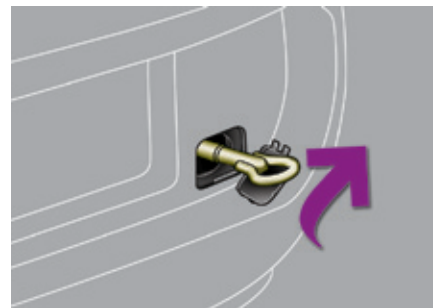

- ☞ En el paragolpes trasero, suelte la tapa presionando en su parte inferior.
- ☞ Enrosque al máximo la anilla de remolcado.
- ☞ Encienda la señal de emergencia del vehículo remolcado.

Remolcado

Antes de realizar cualquier intervención, con el contacto puesto pise el pedal del freno y coloque el selector de marchas en posición **N**. A continuación, apague el sistema híbrido.

Si fuera necesario debido a la dificultad para acceder al vehículo, éste puede desplazarse unas decenas de metros a una velocidad no superior a 10 km/h.



Las ruedas delanteras o traseras no deben rodar en el suelo; utilice un carro para remolcar el vehículo.

Utilice las anillas de remolcado sólo para bajar el vehículo de la plataforma o para subirlo a ella.

Enganche de un remolque...

Dispositivo mecánico adaptado para enganchar un remolque o instalar un portabicicletas, con señalización y alumbrado complementarios.

Peso máximo en el enganche

No debe arrastrar más de 500 kg.



El vehículo ha sido concebido esencialmente para transportar personas y equipaje, pero también puede utilizarse para arrastrar un remolque.

i Se recomienda utilizar enganches de remolque y cableado originales PEUGEOT, que han sido probados y homologados desde el diseño del vehículo, y confiar el montaje de este dispositivo a la red PEUGEOT o a un taller cualificado. En caso de no realizar el montaje en la red PEUGEOT, este debe efectuarse utilizando obligatoriamente las preinstalaciones eléctricas del vehículo y siguiendo las indicaciones del fabricante.

! La conducción con remolque somete al vehículo tractor a un mayor esfuerzo y requiere que el conductor preste una atención especial.

Consejos de conducción

Distribución de la carga

☞ Distribuya la carga en el remolque de modo que los objetos más pesados queden lo más cerca posible del eje y que el peso en la lanza se aproxime al máximo autorizado sin sobrepasarlo.

La densidad del aire disminuye con la altitud, reduciendo de este modo las prestaciones del motor. La carga máxima remolcable debe reducirse un 10% por cada 1.000 metros de altitud.

▶ Consulte el apartado "Características Técnicas" para conocer las masas y cargas remolcables en función del vehículo.

Viento lateral

- ☞ Tenga en cuenta el aumento de la resistencia al viento transversal.

Refrigeración

Arrastrar un remolque en pendiente ascendente aumenta la temperatura del líquido de refrigeración.

Debido a que el ventilador se acciona eléctricamente, su capacidad de refrigeración no depende del régimen del motor.

- ☞ Para disminuir el régimen del motor, reduzca la velocidad.

La carga máxima remolcable en pendiente ascendente prolongada depende de la inclinación de la pendiente y de la temperatura exterior. Preste atención en todo momento a la temperatura del líquido de refrigeración.



- ☞ Si se enciende el testigo de alerta junto con el testigo **STOP**, detenga el vehículo y apague el motor lo antes posible.

Frenos

Arrastrar un remolque aumenta la distancia de frenada.

Neumáticos

- ☞ Verifique que la presión de los neumáticos del vehículo tractor y del remolque respete las presiones recomendadas.

Alumbrado

- ☞ Compruebe la señalización eléctrica del remolque.



La ayuda trasera al estacionamiento se neutraliza automáticamente si el enganche de remolque utilizado es original PEUGEOT.

Montaje de las barras de techo



- i** Peso máximo autorizado en el portacargas para una altura de carga que no supere los 40 cm (excepto portabicicletas): **65 kg**.
Si la altura sobrepasa los 40 cm, adapte la velocidad del vehículo en función del perfil de la vía, para no deteriorar las barras de techo ni las fijaciones en el techo.
Consulte la legislación nacional para respetar la reglamentación relativa al transporte de objetos más largos que el vehículo.

Para instalar las barras de techo transversales, utilice las cuatro fijaciones rápidas previstas para ello:


- ☞ Levante las trampillas de ocultación.
- ☞ Abra las tapas de fijación de cada barra con la llave.
- ☞ Coloque las fijaciones y bloquéelas una a una en el techo.
- ☞ Asegúrese de que las barras de techo estén correctamente fijadas (moviéndolas).
- ☞ Cierre las tapas de fijación de cada barra con la llave.

Pantalla gran frío

Dispositivo desmontable que permite evitar la acumulación de nieve en el ventilador de refrigeración del radiador.

Antes de realizar cualquier manipulación, asegúrese de que el motor y el ventilador estén apagados. Le aconsejamos que para realizar el montaje y el desmontaje se dirija a una red PEUGEOT o a un taller cualificado.

Montaje

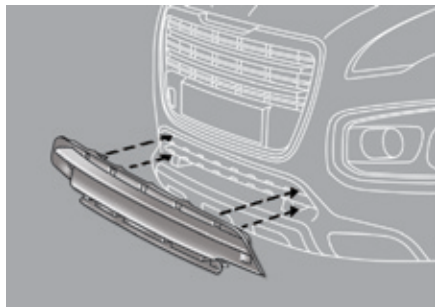

- ☞ Presente la pantalla colocando los clips inferiores en contacto con la parte de abajo de la rejilla inferior, sirviéndose de la guía de centrado.
- ☞ Fije primero la parte inferior y luego la superior, empezando por la parte central y yendo hacia los extremos.

Desmontaje



- ☞ Suelte la parte superior de la pantalla, empezando por los extremos.
- ☞ Agarre la pantalla por los extremos inferiores y suéltela tirando hacia usted.



No olvide retirar la pantalla gran frío:

- cuando la temperatura exterior sea superior a 10 °C;
- en caso de remolcado;
- cuando circule a una velocidad superior a 120 km/h.

Accesorios

La red PEUGEOT ofrece una amplia gama de accesorios y piezas originales. Estos accesorios y piezas han sido probados tanto en fiabilidad como en seguridad. Todos ellos se adaptan a su vehículo y cuentan con la recomendación y la garantía de PEUGEOT.

"Confort"

Deflectores de puertas, ayudas al estacionamiento, estores laterales, perchas, módulo isoterma...

"Estilo"

Llantas de aluminio, umbrales de puerta, carcasas de retrovisores cromadas, embellecedores cromados de empuñaduras de puerta, deflector, pomo de palanca de cambios...

"Protección"

Alfombrillas*, bandeja de maletero, red de retención de carga, faldillas** de estilo, fundas de asientos, gamas animales...

"Soluciones de transporte"

Barras de techo, enganches de remolque, portabicicletas montado sobre el enganche de remolque, portabicicletas montado sobre las barras de techo, portaesquí, cofres de techo rígidos y flexibles...

Es imperativo montar los enganches de remolque en la red PEUGEOT.

"Seguridad"

Alarma antirrobo, grabado de las lunas, antirrobo de rueda, cojines elevadores y sillas infantiles, kit antiniebla, botiquín, alcoholímetro, triángulos de preseñalización, chaleco reflectante, sistema de localización del vehículo robado, red de separación, equipamientos de invierno (cadenas de nieve, fundas antideslizantes, etc.)...

- * Para evitar el riesgo de bloqueo de los pedales:
 - asegúrese de que la alfombrilla esté bien colocada y correctamente fijada;
 - nunca superponga varias alfombrillas.
- ** La configuración del vehículo implica que este vaya equipado con faldillas de protección en la parte trasera.

"Multimedia"

Navegadores portátiles, actualizaciones de cartografía, kit manos libres, reproductor de DVD, USB Box, cascos inalámbricos Bluetooth, cargador de cascos inalámbricos Bluetooth, soporte multimedia...

i Instalación de emisoras de radiocomunicación

Consulte en la red PEUGEOT antes de instalar cualquier emisora de radiocomunicación de accesorios con antena en el exterior del vehículo. La red le facilitará información relativa a las características de las emisoras que pueden montarse (banda de frecuencia, potencia de salida máxima, posición de la antena, condiciones específicas de instalación) conforme a la Directiva de Compatibilidad Electromagnética de los vehículos (2004/104/CE).

i Según la legislación nacional vigente, algunos equipamientos de seguridad podrían ser obligatorios: chalecos reflectantes, triángulos de preseñalización, alcoholímetros, lámparas, fusibles de recambio, un extintor, un botiquín y molduras de protección de la parte trasera del vehículo.

i En la red PEUGEOT también podrá adquirir productos de limpieza y mantenimiento (exterior e interior), productos de puesta a nivel (líquido lavaparabrisas, etc.) y recargas (bote para kit de reparación provisional de neumáticos, etc.).

! El montaje de un equipamiento o de un accesorio eléctrico no recomendado por PEUGEOT puede provocar una avería en el sistema electrónico del vehículo y un exceso de consumo. Le agradecemos que tenga en cuenta esta recomendación de seguridad y le aconsejamos que contacte con un representante de la marca PEUGEOT para conocer la gama de equipamientos o accesorios recomendados.

Motorización eléctrica y batería

Motor eléctrico	-
Tecnología	Síncrono de imanes permanentes
Potencia máxima: norma CEE (kW)*	27
Régimen de potencia máximo (rpm)	2 500
Par máximo: norma CEE (Nm)	200
Régimen de par máximo (rpm)	1 250
Rendimiento (%)	80 a 90
Batería de alta tensión	Ni-MH (níquel-hidruro metálico)
Tensión (V~)	200
Capacidad energética (kWh/Ah)	1,1/5,5
Autonomía (km)	2 (aproximadamente)

La autonomía varía en función de las condiciones meteorológicas exteriores, el estilo de conducción del conductor, el uso de los equipamientos y el envejecimiento de la batería.

* La potencia máxima corresponde al valor homologado en el banco motor, según las condiciones definidas en el reglamento europeo (directiva 1999/99/CE).

Motorizaciones y cajas de velocidades Diésel

Motores	2 litros Turbo HDi 163 cv
Cajas de velocidades	Pilotada (6 velocidades)
Cilindrada (cm³)	1 997
Diámetro x carrera (mm)	85 x 88
Potencia máxima: norma CEE (kW)*	120
Régimen de potencia máximo (rpm)	3 850
Par máximo: norma CEE (Nm)	300
Régimen de par máximo (rpm)	1 750
Carburante	Gasoil
Catalizador	sí
Filtro de partículas	sí
Capacidades de aceite (en litros)	
Motor (con cambio de filtro)	-
Caja de velocidades - Puente	-

* La potencia máxima corresponde al valor autorizado en el banco motor, según las condiciones establecidas por la reglamentación europea (directiva 1999/99/CE).

Masas y cargas remolcables (en kg) diésel

Motor	2 litros Turbo HDi 163 cv
Cajas de velocidades	Manual pilotada (6 velocidades)
- Masa en vacío	1 660
- Masa en orden de marcha*	1 735
- Carga útil	551
- Masa técnica máxima admisible (MTMA)	2 245
- Masa máxima autorizada (MMA) del conjunto en pendiente del 12%	2 745
- Remolque con frenos (en el límite de la MMA del conjunto) en pendiente de 10% o de 12%	500
- Remolque con frenos** (con compensación de carga en el límite de la MMA del conjunto)	770
- Remolque sin frenos	500
- Peso recomendado en la lanza	70

* La masa en orden de marcha es igual a la masa en vacío + conductor (75 kg).


! ** En el límite de la MMA del conjunto, la masa del remolque con frenos se puede aumentar en la misma medida en que se reduzca la MTMA del vehículo tractor. Atención: el remolcado con un vehículo tractor poco cargado puede degradar la adherencia a la vía. Para transportar una carga estimada de 270 kg, el conductor no deberá transportar pasajeros ni equipaje en el vehículo.

Los valores de la MMA del conjunto y de cargas remolcables indicados son válidos para una altitud máxima de 1.000 metros; la carga remolcable mencionada se debe reducir un 10% por cada 1.000 metros suplementarios.

Arrastrando un remolque, está prohibido superar la velocidad de 100 km/h (respeta la legislación vigente en cada país).

Una temperatura exterior elevada podría provocar una disminución de la capacidad del vehículo para proteger el motor. Cuando la temperatura exterior sea superior a 37 °C, limite la masa remolcada.

Dimensiones (en mm)

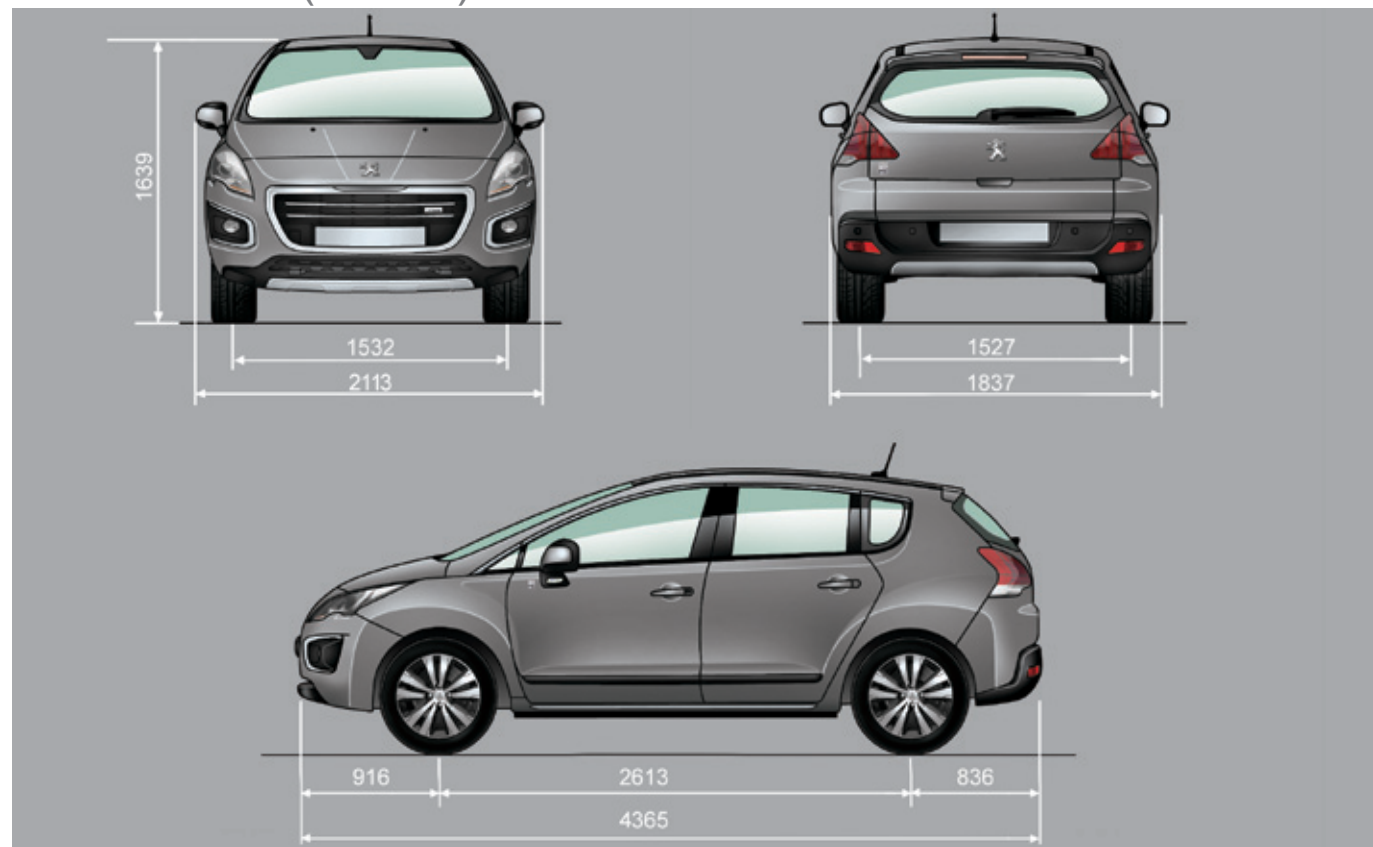

Elementos de identificación

Existen diferentes dispositivos de marcado para la identificación y búsqueda del vehículo.

A. Número de serie debajo del capó

Este número está troquelado en la carrocería, cerca del soporte del amortiguador.

B. Número de serie en la traviesa inferior del parabrisas

Este número está inscrito en una etiqueta pegada y visible a través del parabrisas.

C. Etiqueta del fabricante


Este número está inscrito en una etiqueta autodestructiva pegada en la entrada de la puerta, en el lado del conductor.

D. Etiqueta de neumáticos/pintura

Esta etiqueta está pegada en el pilar central, en el lado del conductor.

Contiene la siguiente información:

- las presiones de inflado en vacío y con carga;
- las dimensiones de los neumáticos;
- la presión de inflado de la rueda de repuesto;
- la referencia del color de la pintura.

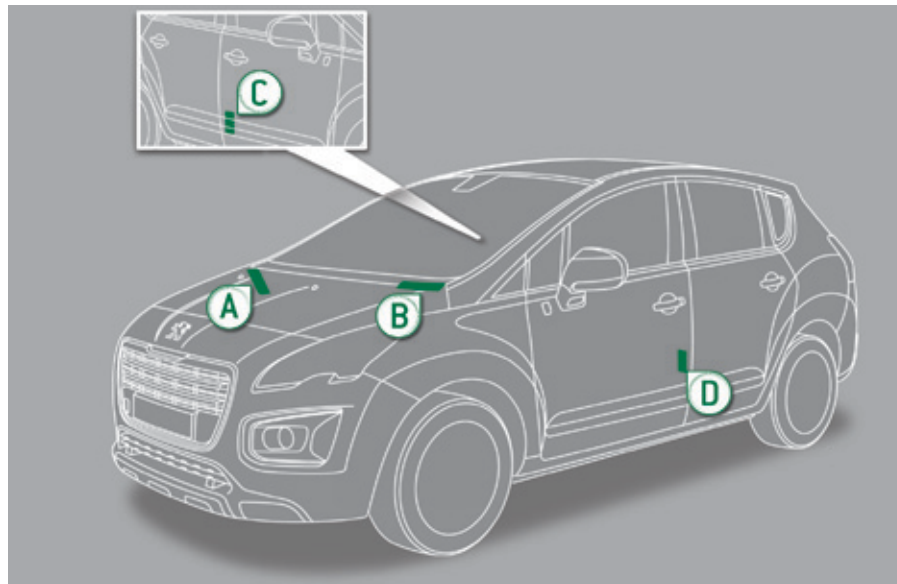

i El control de la presión de inflado debe efectuarse en frío y al menos una vez al mes.

✿ Una presión de inflado insuficiente aumenta el consumo de carburante.



LLAMADA DE URGENCIA O DE ASISTENCIA

LLAMADA DE URGENCIA O DE ASISTENCIA

Peugeot Connect SOS



En caso de emergencia, pulse esta tecla durante más de 2 segundos. El parpadeo del diodo verde y un mensaje de voz confirmarán el envío de la llamada a la plataforma " Peugeot Connect SOS "**.

El diodo verde permanece encendido (sin parpadear) cuando se ha establecido la comunicación y se apaga una vez finalizada.

Si se pulsa de nuevo la tecla inmediatamente después, la solicitud se anula. En ese caso, el diodo verde se apaga y la anulación se confirma mediante un mensaje de voz.

Para anular una llamada, indique a la plataforma " Peugeot Connect SOS " que se trata de un error.

" Peugeot Connect SOS " localiza inmediatamente su vehículo, se pone en contacto con usted en su idioma** y solicita, si fuera necesario, el envío de los servicios de emergencia correspondientes**. En los países donde la plataforma no está operativa, o si se ha rechazado expresamente el servicio de localización, la llamada se redirige directamente a los servicios de emergencia (112), sin información de localización.

! Cuando el calculador de airbag detecta un choque, independientemente de que se desplieguen o no los airbags, se envía automáticamente una llamada de urgencia.

* Según las condiciones generales de utilización del servicio disponible en el punto de venta y bajo reserva de las limitaciones tecnológicas y técnicas.

** En función de la cobertura geográfica de " Peugeot Connect Assistance ", " Peugeot Connect SOS " y del idioma nacional oficial seleccionado por el propietario del vehículo. Encontrará la lista de servicios PEUGEOT CONNECT y de los países que pueden beneficiarse de ellos en los puntos de ventas y en www.peugeot.es.

Peugeot Connect Assistance



Pulse esta tecla durante más de 2 segundos para solicitar asistencia si el vehículo ha quedado inmovilizado. Un mensaje de voz confirmará el envío de la llamada**.

Si se pulsa de nuevo la tecla inmediatamente después, la solicitud se anula.

La anulación se confirma mediante un mensaje de voz.

Funcionamiento del sistema



Al poner el contacto, el piloto verde se enciende durante 3 segundos indicando que el sistema funciona correctamente.



Si el piloto naranja parpadea, el sistema presenta un fallo de funcionamiento. Si el piloto naranja está encendido de forma fija, es necesario sustituir la pila de seguridad. En ambos casos, contacte con la red PEUGEOT.

Si ha adquirido el vehículo fuera de la red PEUGEOT, se aconseja verificar la configuración de estos servicios. Podrá modificar dicha configuración en la red donde adquirió el vehículo. En países multilingües, es posible configurar el servicio en el idioma oficial nacional que desee.

Por razones técnicas y para garantizar una mejor calidad de los servicios PEUGEOT CONNECT ofrecidos a los clientes, el fabricante se reserva el derecho a realizar actualizaciones del sistema telemático integrado en el vehículo en cualquier momento.

LLAMADA DE URGENCIA O DE ASISTENCIA CON WIP COM 3D

Peugeot Connect SOS



Atención: La llamada de urgencia y los servicios únicamente están activos cuando se utiliza el teléfono interno con una tarjeta SIM válida. Con un teléfono Bluetooth y sin tarjeta SIM, estos servicios no están operativos.



En caso de urgencia, pulse la tecla SOS hasta que escuche una señal y en la pantalla aparezca "Validar/Anular" (si hay una tarjeta SIM válida insertada).

Se envía una llamada a la plataforma Peugeot Urgencia que recibe los datos de localización del vehículo y puede transmitir una alerta cualificada a los servicios de emergencia competentes.

En los países donde la plataforma no está operativa, o cuando el servicio de localización ha sido expresamente rechazado, la llamada se transmite directamente a los servicios de emergencia (112).



Si el calculador de airbag detecta un impacto, independientemente de si se han disparado los airbags, se envía automáticamente una llamada de urgencia.

El mensaje "Llamada de urgencia en modo defectuoso" asociado al parpadeo del testigo naranja, indica un fallo de funcionamiento. Consulte la Red PEUGEOT.

Peugeot Connect Assistance



Pulse esta tecla para acceder a los servicios PEUGEOT.




Seleccione "Centro Contacto Cliente" para solicitar cualquier información relativa a la marca PEUGEOT.

Centro Contacto Cliente




Seleccione "Peugeot Asistencia" para realizar una llamada de asistencia.

Peugeot Asistencia



Este servicio está sujeto a condiciones y disponibilidad. Consulte con la Red PEUGEOT. Si ha adquirido el vehículo fuera de la Red PEUGEOT, le sugerimos que verifique la configuración de estos servicios y, si desea modificarla, acuda a su punto de venta.

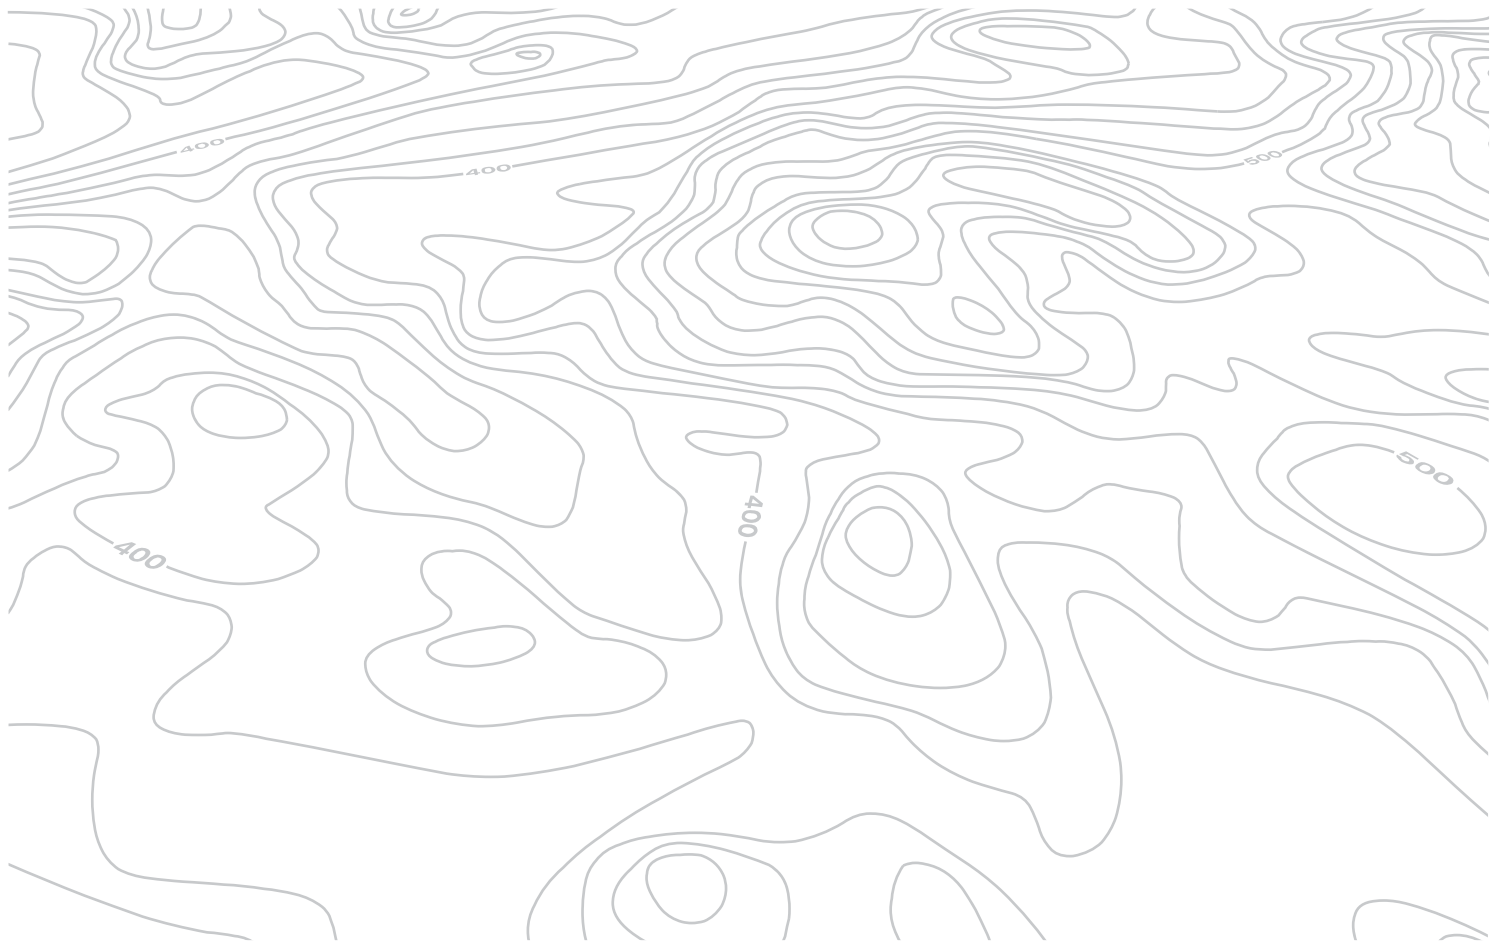



WIP Com 3D

**AUTORRADIO MULTIMEDIA/TELÉFONO BLUETOOTH
GPS EUROPA**



El sistema está protegido de manera que solo pueda funcionar en su vehículo.



Por motivos de seguridad, el conductor debe efectuar imperativamente las operaciones que requieran una atención especial con el vehículo parado.

Cuando el motor está parado, para preservar la batería, el sistema se apaga después de activarse el modo economía de energía.

ÍNDICE

01 Primeros pasos	p.	246
02 Comandos de voz y mandos en el volante	p.	248
03 Funcionamiento general	p.	251
04 Navegación - Guiado	p.	256
05 Información de tráfico	p.	265
06 Radio	p.	267
07 Reproductores de soportes musicales	p.	268
08 Teléfono	p.	273
09 Menús de la pantalla	p.	278
Preguntas frecuentes	p.	283

01 PRIMEROS PASOS

Frontal WIP Com 3D

Acceso al Menú medios
(CD audio, Jukebox,
entrada auxiliar).

Visualización de la lista de
pistas.

Cambio de fuente.

Acceso al Menú navegación
y visualización de los
últimos destinos.

Abandono de la operación
en curso.

Pulsación prolongada:
vuelta a la pantalla principal.

Acceso al Menú tráfico.

Acceso al Menú agenda de
direcciones.

Acceso al Menú radio

Visualización de la lista de
emisoras por orden alfabético
en FM.

Ajustes de audio (balance/
fader,grave/agudo, ambiente
musical, etc.).

Ajuste del volumen de audio
(cada fuente es independiente,
incluidos mensaje y alerta de
navegación).

Pulsación prolongada:
reinicialización del sistema.

Pulsación breve: activación
silencio.

Búsqueda automática de la
frecuencia de radio inferior/
superior.
Selección de la pista de CD o
MP3 anterior/siguiente.

Lector de tarjeta SD.

Pulsación breve: se borra el
último caracter.

Acceso al Menú "SETUP"
(configuración).

Pulsación prolongada: cobertura
GPS.

Introducción de números o
letras a través del teclado
alfanumérico.

Preselección de 10 frecuencias
de radio.



01 PRIMEROS PASOS

Mando de selección WIP Com 3D

Presión hacia la izquierda/derecha:
Visualizando la pantalla "RADIO":
selección de la frecuencia anterior/
siguiente.

Visualizando "MEDIA": selección de la
pista anterior/siguiente.

Visualizando "MAPA" o "NAV":
desplazamiento horizontal del mapa.

Presión hacia arriba/abajo:

Visualizando "RADIO": selección de la
frecuencia de radio anterior/siguiente
de la lista.

Visualizando la pantalla "MEDIA":
selección de la carpeta MP3.

Visualizando "MAPA" o "NAV":
desplazamiento vertical del mapa.

Paso a la página siguiente o anterior
del menú.

Desplazamiento por el teclado virtual
que se muestra en pantalla.

OK: validación del elemento resaltado
en pantalla.

Visualización sucesiva en
pantalla de "MAPA"/"NAV"
(si la navegación está en curso) /
"TEL" (si hay una conversación
en curso)/"RADIO" o "MEDIA"
en curso de reproducción.

DESCOLGAR: acceso al Menú
teléfono.

Conexión Bluetooth, aceptar
una llamada entrante.



Pantalla normal o pantalla
negra.

COLGAR: acceso al Menú
teléfono.

Colgar una llamada en curso o
rechazar una llamada entrante,
conexión Bluetooth.

Rotación del anillo:

Visualizando la pantalla "RADIO":
selección de la frecuencia de radio
anterior/siguiente de la lista.

Visualizando la pantalla "MEDIA":
selección de la pista CD o
MP3 anterior/siguiente.

Visualizando "MAPA" o "NAV":
zoom delante/atrás del mapa.

Desplazamiento del cursor de selección
de un menú.

02 COMANDOS DE VOZ Y MANDOS EN EL VOLANTE

Iniciar los comandos de voz Control por voz



1

Antes de utilizarlo por primera vez, se recomienda que escuche, pronuncie y repita los consejos de utilización.

2



Pulse la tecla **SETUP** y seleccione la función "Idioma y funciones de voz". Gire el anillo y seleccione "Parámetros control por voz". Active el control por voz.

Seleccione "Consejos de utilización".



Las expresiones que debe pronunciar, según el contexto, figuran en las siguientes tablas.

El WIP Com 3D se ejecutará al pronunciarlas.



El control por voz se activa al pulsar el extremo del mando de luces.



CONTEXTO	PRONUNCIAR	ACCIÓN
GENERAL	Ayuda agenda Ayuda control por voz Ayuda media Ayuda navegación Ayuda teléfono Ayuda radio Cancelar Corrección	Acceso a la ayuda agenda Acceso a la ayuda control por voz Acceso a la ayuda gestión de soportes musicales Acceso a la ayuda guiado, navegación Acceso a la ayuda teléfono Acceso a la ayuda radio Para cancelar una orden vocal en curso Solicitud de corrección del último control por voz efectuado Borrar
RADIO	Seleccionar emisora Emisora <tts:stationName> Leer lista de emisoras Introducir frecuencia Seleccionar banda de frecuencias TA on TA off	Seleccionar una emisora de radio Seleccionar una emisora de radio con su texto RDS <tts:station Name> de la lista RADIO Escuchar la lista de las emisoras disponibles Escuchar la frecuencia de la emisora de radio recibida Seleccionar la banda de frecuencia (FM) Activar la Información de Tráfico (TA) Desactivar la Información de Tráfico
NAVEGACIÓN	Entrada de destino Asistencia por voz off Asistencia por voz on Guardar dirección Iniciar guiado al destino Interrumpir guiado al destino Navegar a entrada Búsqueda de POI	Mando para introducir una nueva dirección de destino Desactivar consignas vocales en ruta Activar consignas vocales en ruta Guardar una dirección en la agenda Iniciar el guiado (una vez que se ha introducido la dirección) Detener el guiado Iniciar un guiado hacia una entrada de la agenda Iniciar un guiado hacia un punto de interés

02 COMANDOS DE VOZ Y MANDOS EN EL VOLANTE

Iniciar los comandos de voz Control por voz



CONTEXTO	PRONUNCIAR	ACCIÓN
SOPORTES MUSICALES	Medios Seleccionar medios Reproductor CD Jukebox USB Dispositivo externo Tarjeta SD Pista <1 - 1 000> Carpeta <1 - 1 000>	Seleccionar MEDIA Seleccionar un soporte Seleccionar reproductor CD Seleccionar Jukebox Seleccionar lector USB Seleccionar entrada auxiliar audio Seleccionar tarjeta de memoria SD Seleccionar una pista (número entre 1 y 1 000) del SOPORTE activo Seleccionar una Carpeta (número entre 1 y 1 000) del SOPORTE activo
TELÉFONO	Menú teléfono Introducir número Agenda de teléfonos Marcar Guardar número Aceptar Rechazar	Abrir el Menú Teléfono Marcar el número de teléfono al que quiere llamar Abrir la agenda telefónica Llamar Guardar un número en la agenda Aceptar una llamada entrante Rechazar una llamada entrante
AGENDA	Menú agenda Llamar <nombre> Navegar a <nombre>	Abrir la agenda Llamar contacto con su texto <contacto> como está escrito en la agenda Iniciar un guiado hacia una dirección de la agenda por su texto <ficha>

02 COMANDOS DE VOZ Y MANDOS EN EL VOLANTE

Mandos en el volante

Mando del limpiaparabrisas: indicación "RADIO" y "MEDIA".

Mando de luces: activación del comando de voz mediante una pulsación breve; indicación de la consigna de navegación en curso mediante una pulsación prolongada.

Radio: selección de la emisora memorizada inferior/superior.

CD audio: selección de la pista anterior/siguiente

Si en la pantalla aparece "MEDIA":


CD MP3/TARJETA SD/JUKEBOX: selección de la carpeta anterior/siguiente.

Selección del elemento anterior/siguiente de la agenda.

Radio: búsqueda automática de la frecuencia superior.

CD/TARJETA SD/JUKEBOX: selección de la siguiente pista.

CD/TARJETA SD/JUKEBOX: pulsación continua: avance rápido.

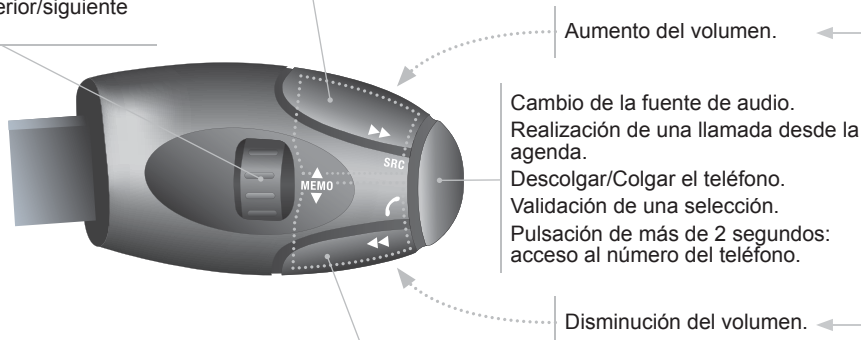

Silencio: cortar el sonido mediante la pulsación simultánea de las teclas de aumento y disminución del volumen.

Reanudación del sonido: mediante la pulsación de una de las dos teclas de volumen.

Radio: búsqueda automática de la frecuencia inferior.

CD/TARJETA SD/JUKEBOX: selección de la pista anterior.

CD/TARJETA SD/JUKEBOX pulsación continua: retroceso rápido.

03 FUNCIONAMIENTO GENERAL

Visualización en función del contexto

Pulsando sucesivamente la tecla MODE, accede a las siguientes visualizaciones:

RADIO /SOPORTES MUSICALES/ VIDEO




TELÉFONO (Si conversación en curso)



FLUJO HÍBRIDO

Para más información, consulte el apartado "Sistema híbrido" y a continuación, "Visualización de la información de flujo híbrido".

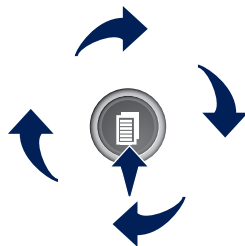

MAPA EN PANTALLA COMPLETA



NAVEGADOR (Si guiado activado)



CONSUMO HÍBRIDO

Para más información, consulte el apartado "Sistema híbrido" y a continuación, "Consumo del vehículo híbrido".



SETUP :

acceso al menú SETUP: idiomas* y funciones vocales*, inicialización vocales (capítulo 09), fecha y hora*, indicación, unidades y parámetros del sistema.

* Disponible según modelo.



TRAFFIC:

Acceso al Menú tráfico: visualización de las alertas de tráfico actuales.



MEDIO:

Menú "DVD-Audio"
Menú "DVD de vídeo"



Pulsación larga: acceso a la cobertura GPS y al modo demostración.

Para cuidar la pantalla, le recomendamos que utilice un paño suave no abrasivo (por ejemplo una goma de gafas) sin añadir ningún tipo de producto.



Para tener una vista global de los menús que puede elegir, consulte el apartado "Menús de las pantallas" de este manual.

03 FUNCIONAMIENTO GENERAL

Menús contextuales



Pulsando OK accede a los menús de acceso directo en función de lo que visualice en pantalla.

NAVEGACIÓN (SI GUIADO ACTIVADO):

1 Cancelar guiado

1 Repetir asist

1 Atasco en ruta

2 Desbloquear

2 Más

2 Menos

2 Calcular

2 Zoom/Desplaz.

2 Ver la ruta

1 Info de ruta

2 Ver destino



2 Info del viaje

3 Tipo de ruta

3 Puntos a evitar

3 Núm. satélites

3 N° destinos int.

2 Ver la ruta

2 Zoom/Desplaz.

1 Asistencia voz

1 Opciones de ruta

2 Tipo de ruta

2 Ruta dinámica

2 Criterios para evitar

2 Recalcular

TELÉFONO:

1 Finalizar llam

1 Mantener llam

1 Marcar

1 Tonos DTMF

1 Modo privado

1 Micro descon

REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES:

1 Avisos tráfico

1 Opciones de reproducción

2 Orden normal

2 Pista aleatoria

2 Scan

1 Seleccionar medios

03 FUNCIONAMIENTO GENERAL

Menús contextuales



RADIO:

- 1 En modo FM
- 2 Avisos tráfico
- 2 RDS
- 2 Radiotexto
- 2 Prog. regional

MAPA EN PANTALLA COMPLETA:

- 1 Volver a iniciar guiado/Cancelar guiado
- 1 Añadir destino intermedio/Fijar destino
- 1 POIs cerca
- 1 Info de posición
- 2 Opciones
- 3 Navegar a
- 3 Marcar
- 3 Guardar la pos.
- 3 Zoom/Desplaz.
- 1 Ajustes mapa
- 2 Mapa 2D
- 2 Mapa 2.5D
- 2 Mapa 3D



- 2 Norte arriba
- 2 Rumbo arriba
- 1 Zoom/Desplaz.

DVD AUDIO (PULSACIÓN PROLONGADA):

- 1 Detener
- 2 Grupo
- 3 Grupo 1 .2/n
- 2 Opciones de reproducción
- 3 Scan/Pista aleatoria/Orden normal
- 1 TA
- 2 Seleccionar medios

03 FUNCIONAMIENTO GENERAL


Menús contextuales



DVD VÍDEO (PULSACIÓN PROLONGADA):

- 1 Reproducir
- 2 Detener
- 2 Menús DVD
- 3 Menú DVD
- 3 Menú superior DVD
- 3 Lista de títulos
- 3 Lista de capítulos
- 2 Opciones DVD
- 3 Audio
- 3 Subtítulos
- 3 Ángulo


Ejemplos:

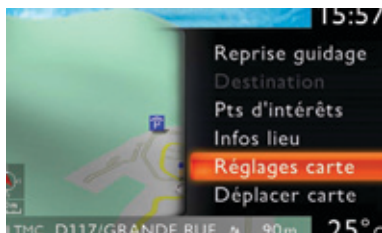


WIP Com 3D ES:

- El reglaje del mapa que permite la visualización del mapa en llano, con perspectiva, o en 3D.

Mapa en llano

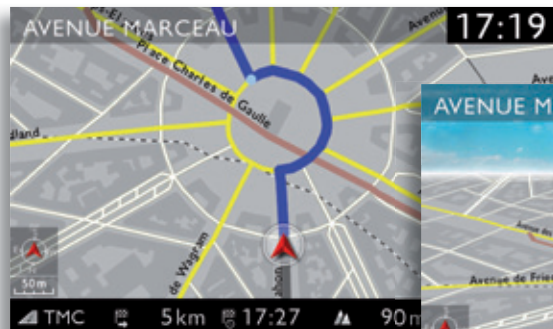

Mapa con perspectiva

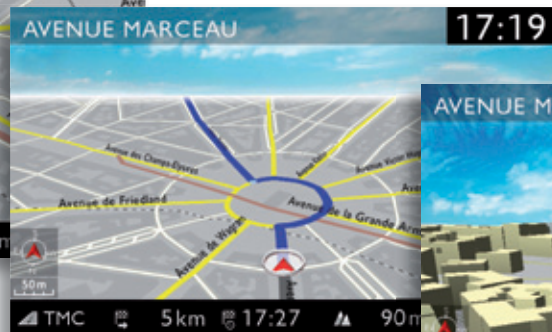

Mapa en 3D



- La configuración del sistema mediante comandos de voz.



04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Elegir un destino

1



Pulse la tecla NAV.



La lista de los 20 últimos destinos aparece debajo de la función Menú "Navegación".

2



Pulse de nuevo la tecla NAV o seleccione la función "Menú "Navegación"" y pulse OK para validar.

Menú "Navegación"



3



Seleccione la función "Introducir destino" y pulse OK para validar.

Intorducir destino



Los comandos de voz de "NAVEGACIÓN" están descritos en el capítulo 02.

Durante el guiado, al pulsar de manera prolongada en el extremo del mando de luces, se recupera la última consigna de guiado.

4



Seleccione la función "Introducir nueva dirección" y pulse OK para validar.


Introducir nueva dirección



5



Una vez seleccionado el país, gire el botón y seleccione la función ciudad. Pulse OK para validar.



6



Seleccione una a una las letras de la ciudad, validándolas cada vez pulsando OK.




Puede acceder a una lista predefinida (introduciendo las primeras letras) de las ciudades del país elegido pulsando la tecla LIST del teclado virtual.

04 NAVEGACIÓN - GUIADO

7



Gire el botón y seleccione OK.
Pulse OK para validar.




Para realizar el proceso de forma más rápida, es posible introducir directamente el código postal después de haber seleccionado la función "Código postal".

Utilice el teclado virtual para introducir las letras y los números.

8



Repita las etapas de 5 a 7 para las funciones "Calle" y "Número".



Seleccione la función "Guardar en la agenda" para grabar la dirección introducida en una entrada de la agenda. Pulse OK para validar la selección.

El WIP Com 3D permite grabar hasta más de 4 000 contactos.



Para borrar un destino, a partir de las etapas de 1 a 3, seleccione "Desde últimos destinos".

Al pulsar prolongadamente en uno de los destinos, se muestra una lista de acciones en la que puede elegir:

Borrar destino


Borrar últimos destinos

9



A continuación, seleccione "Iniciar guiado" y pulse OK para validar.

Iniciar guiado



10




Seleccione el tipo de ruta:
"Ruta rápida", "Ruta corta" o
"Optimizar tiempo/distancia" y pulse
OK para validar.



11



Seleccione la carretera con el color
correspondiente a la ruta guardada
y pulse OK para validar e iniciar el
guiado.



La elección de una ruta también se puede efectuar "Desde agenda" o "Desde últimos destinos", seleccionando una intersección, el centro ciudad, las coordenadas geográficas, o directamente sobre el "Mapa".

Desde agenda

Desde últimos destinos

Es posible desplazar el mapa con el mando multifunción de cuatro botones. Puede elegir su orientación mediante el menú de acceso directo del "Mapa en pantalla completa". Pulse OK y seleccione "Ajustes mapa" y valide.

04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Asignar una dirección y navegar hacia "Mi domicilio"

i

Para que el sistema de navegación le guíe hasta "Mi domicilio", es necesario introducir una dirección en la agenda; por ejemplo, desde "Introducir destino" / "Introducir nueva dirección" y a continuación "Guardar en la agenda".

1



Pulse dos veces la tecla NAV para visualizar el Menú "Navegación".

Menú "Navegación"



2



Seleccione "Introducir destino" y valide. A continuación, seleccione "Desde la agenda" y valide.

Introducir destino



3



Seleccione la entrada del domicilio y valide. A continuación, seleccione "Editar entrada" y valide.

Editar entrada



4



Seleccione "Asignar a 'mi domicilio'" y valide para guardar.

Asignar a mi domicilio



Para iniciar el guiado hacia "Mi domicilio", pulse 2 veces en NAV para visualizar el Menú "Navegación", seleccione "Introducir destino" y valide.

A continuación, seleccione "Guiar hacia 'mi domicilio'" y valide para iniciar el guiado.

04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Opciones de guiado

Quando el mapa aparece en la pantalla, es posible seleccionar "Reglajes mapa" y luego "Mapa en plano/Perspectiva/Mapa 3D/Mapa hacia el norte/ Mapa vehículo". La visualización de los edificios en 3D depende de la actualización de la cartografía de las ciudades.

1



Pulse la tecla NAV.



2



Pulse una segunda vez la tecla NAV o seleccione la función Menú "Navegación" y pulse OK para validar.

Menú "Navegación"



3



Seleccione la función "Opciones de guiado" y pulse OK para validar.

Opciones de guiado



4



Seleccione la función "Criterios de guiado" y pulse OK para validar. Esta función permite modificar los criterios de guiado.

Criterios de guiado



5



Seleccione la función "Tener en cuenta tráfico". Esta función permite el acceso a las opciones "Sin desvíos", "Con confirmación" y "Automática".

Tener en cuenta tráfico



6



Seleccione la función "Criterios de exclusión". Esta función permite el acceso a las opciones "Evitar" (autovías, carreteras de peajes, transbordadores y túneles).

Criterios de exclusión




7



Gire el anillo y seleccione la función "Volver a calcular ruta" para tener en cuenta las opciones de guiado elegidas. Pulse OK para validar.

Volver a calcular ruta



04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Añadir una etapa

Una vez que haya elegido el destino, se pueden añadir o suprimir etapas del itinerario.

1



Pulse la tecla NAV.



2



Pulse una segunda vez la tecla NAV o seleccione la función "Navegación" y pulse OK para validar.

Menú "Navegación"



3



Seleccione la función "Etapas" y pulse OK para validar.

Etapas



4



Seleccione la función "Añadir etapa" (5 etapas como máximo) y pulse OK para validar.

Añadir etapa




5



Introduzca; por ejemplo, una nueva dirección.

Introducir nueva dirección




6



Una vez introducida la nueva dirección, seleccione "Iniciar guiado" y pulse OK para validar.

Iniciar guiado



7



Ponga la etapa en la lista y pulse OK para validar.



8

Repita las operaciones de 1 a 7 todas las veces que sea necesario, después, seleccione "Volver a calcular itinerario" y pulse OK para validar.




Para modificar las etapas, repita las operaciones de 1 a 3 y seleccione "Optimizar itinerario" (seleccione una etapa, suprimala o desplácela por la lista con el anillo para cambiar el orden, valide su nueva posición y finalice el proceso con "Volver a calcular itinerario").

04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Buscar los puntos de interés (POI)

Los puntos de interés (POI) muestran el conjunto de zonas de servicios cercanas (hoteles, comercios variados, aeropuertos, etc).

1		Pulse la tecla NAV.	
2		Pulse de nuevo la tecla NAV o seleccione la función Menú "Navegación" y pulse OK para validar.	
3		Seleccione la función "Buscar POI" y pulse OK para validar.	
4		Seleccione la función "POI cercanos" para buscar los POI próximos al vehículo.	
5		Seleccione la función "POI cerca nos al destino" para buscar los POI próximos al punto de llegada del itinerario.	
6		Seleccione la función "POI en la ciudad" para buscar los POI en la ciudad que desee. Elija el país e introduzca el nombre de la ciudad con el teclado virtual.	
 Puede acceder a una lista de las ciudades del país elegido a través de la tecla LIST del teclado virtual.			
7		Seleccione la función "POI en el país" para buscar los POI en el país que desee.	
8		Seleccione la función "POI a lo largo del itinerario" para buscar los POI cercanos durante itinerario.	

04 NAVEGACIÓN - GUIADO



Este icono aparece cuando existen varios POI agrupados en la misma zona. Haga zoom en este icono para visualizar los detalles de los POI.

Lista de los principales puntos de interés (POI)



Gasolinera



Gasolinera GPL



Taller



PEUGEOT



Circuito automovilístico



Zona de estacionamiento cubierto



Estacionamiento



Área de descanso



Hotel



Restaurante



Áreas de restauración



Área de picnic



Cafetería



Aeropuerto



Estación de tren



Estación de autobús



Puerto



Polígono industrial



Supermercado



Banco



Cajero automático



Pista de tenis



Piscina



Campo de golf



Estación de deportes de invierno



Teatro



Cines



Parques de atracciones



Hospital



Farmacia



Comisaría de policía



Colegio



Correos



Museo



Información turística



Zonas de riesgo*

* Según disponibilidad en cada país.

04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Actualización de los POI

1



Descargue en una tarjeta de memoria SD o en una llave USB el archivo de actualización de los "POI" de internet. Este servicio está disponible en la página web "<http://peugeot.navigation.com>".

i

Debe copiar los archivos en el soporte elegido.

2



Inserte el soporte (tarjeta de memoria SD o llave USB) que contiene la base POI en el lector de tarjeta de memoria SD o en el puerto USB del sistema.

3



Pulse la tecla NAV, seleccione Menú "Navegación", después "Reglajes" y por último, "Importar mis puntos de interés".

Menú "Navegación"

Reglajes

Importar mis puntos de interés



4



Seleccione el soporte musical ("USB" o "Tarjeta de memoria SD") utilizado y pulse OK.



5

Un mensaje confirma si la descarga se ha efectuado correctamente.

El sistema se reinicia.

La versión de los POI está disponible en el menú SETUP\ Parámetros sistema.

04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Ajustes de la difusión sonora de las consignas

1



Durante la visualización de la navegación en la pantalla, pulse OK y luego, seleccione o no "Asistencia voz" para activar o desactivar la difusión de las consignas vocales de guiado.

Utilice la tecla de volumen para ajustar la intensidad.



i

El volumen de las alertas POI Zonas de riesgo solo se puede ajustar durante la difusión de la alerta.

Ajustes de los puntos de interés y de las zonas de riesgo

1



Pulse la tecla NAV.



2



Pulse de nuevo la tecla NAV o seleccione la función Menú "Navegación" y pulse OK para validar.

Menú "Navegación"




3



Seleccione la función "Ajustes" y pulse OK para validar.

Ajustes




4



Seleccione la función "Categorías de POI en el mapa" para seleccionar los POI que se deben indicar en el mapa por defecto.

Categorías de POI en el mapa



5



Seleccione "Configurar las zonas de riesgo" para acceder a las funciones "Mostrar en el mapa", "Aviso visual" y "Aviso acústico".

Configurar las zonas de riesgo



05 INFORMACIÓN DE TRÁFICO

Configurar el filtro y la visualización de los mensajes TMC

1



Pulse la tecla TRAFFIC.



La lista de los mensajes TMC aparece debajo del Menú "Tráfico" clasificada por orden de proximidad.

2



Pulse de nuevo la tecla TRAFFIC o seleccione la función Menú "Tráfico" y pulse OK para validar.

Menú "Tráfico"



3



Seleccione "Filtrar mensajes" y pulse OK para validar.



Los mensajes TMC (Trafic Message Channel) son información relativa al tráfico y a las condiciones meteorológicas, recibidas en tiempo real y transmitidas al conductor en forma de anuncios sonoros y visuales en el mapa del navegador.

En función de estos, el sistema de guiado puede proponer un itinerario alternativo.

4




Seleccione el filtro que prefiera:

Todos los mensajes de la ruta

Mensajes de alerta de la ruta

Sólo mensajes de alerta

Todos los mensajes



5



Seleccione "Filtrar por distancia".

Filtrar por distancia



i

Si selecciona todos los mensajes de la ruta, le recomendamos que añada un filtro geográfico (en un radio de 5 km, por ejemplo) para reducir el número de mensajes que aparecen en el mapa. El filtro geográfico sigue el desplazamiento del vehículo.

i

Los filtros son independientes y sus resultados se sustraen. Le recomendamos:

- un filtro de 10 km alrededor del vehículo cuando la circulación es densa;
- un filtro de 50 km alrededor del vehículo o un filtro en ruta para los trayectos en autopista.

05 INFORMACIÓN DE TRÁFICO

Principales símbolos TMC

1 Triángulo negro y azul: información general, por ejemplo:



Información meteorológica



Viento



Parking



Información sobre la circulación



Niebla



Nieve/hielo

2 Triángulo rojo y amarillo: información de tráfico, por ejemplo:



Señalización modificada



Carretera deslizante



Tráfico lento



Peligro de explosión



Manifestación



Entrada prohibida



Reducción de carriles



Accidente



Obras



Vía cerrada




Peligro



Embotellamiento

Escuchar los mensajes TA

i



- La emisora difunde mensajes TA.
- La emisora no difunde mensajes TA.
- La difusión de mensajes TA no está activada.

La función TA (información de tráfico) da prioridad a la escucha de los mensajes de alerta TA. Para estar activa, esta función requiere la correcta recepción de una emisora de radio que difunda este tipo de mensajes. Cuando se emite una información de tráfico, el soporte de audio (radio, CD, etc.) se interrumpe automáticamente para difundir el mensaje TA. La escucha normal del soporte se retoma al finalizar la emisión del mensaje.

1



Cuando visualice en la pantalla el soporte de audio en curso de reproducción, pulse el botón giratorio.



2

El menú de acceso directo de la fuente de audio aparece y da acceso a:

Información tráfico (TA)

3



Seleccione información de tráfico (TA) y pulse el botón giratorio para validar y acceder a los reglajes correspondientes.



06 RADIO

Seleccionar una emisora

1



Pulse la tecla RADIO para mostrar la listas de las emisoras captadas localmente y ordenadas alfabéticamente.



Seleccione la emisora elegida girando el anillo y pulse para validar.



Si está escuchando la radio, pulse las teclas ◀ y ▶ para buscar automáticamente la frecuencia inferior y superior.



Cuando la pantalla "RADIO" aparezca, gire el anillo o utilice el mando multifunción de cuatro direcciones para seleccionar la emisora anterior o siguiente de la lista.



Pulse una de las teclas del teclado numérico, durante más de dos segundos, para memorizar la emisora que está escuchando. Un bip sonoro confirma la memorización.

Pulse la tecla del teclado numérico para recuperar la emisora de radio memorizada.


El entorno exterior (colinas, inmuebles, túneles, parking, subterráneos...) puede perturbar la recepción, incluido en modo de seguimiento RDS. Este fenómeno es normal en la propagación de las ondas radio y en ningún momento constituye una anomalía del autorradio.

RDS - Modo regional

1



Pulse OK cuando la emisora de radio que está escuchando aparece en la pantalla.



2

El menú de accesos directos de la función radio aparece y permite acceder a los siguientes accesos directos:

Info trafic (TA)

RDS

Radiotexto

Modo regional

i



Seleccione la función deseada y pulse OK para validar y acceder a los reglajes correspondientes.



i

El RDS, si aparece, permite continuar escuchando una misma emisora gracias al seguimiento de frecuencia. No obstante, en ciertas condiciones, el seguimiento de esta emisora RDS no está asegurado en todo el país, ya que hay emisoras de radio que no cubren el 100% del territorio. Esto explica la pérdida de recepción de la emisora durante un trayecto.

07 REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES

CD, CD MP3/WMA, tarjeta de memoria SD MP3/WMA/reproductor USB

Información y consejos



El formato MP3, abreviación de MPEG 1, 2 & 2.5 Audio Layer 3 y el formato WMA, abreviación de Windows Media Audio y propiedad de Microsoft, son unas normas de compresión audio que permiten grabar decenas de archivos musicales en un mismo disco.



Conectar un iPod:

Para la reproducción de archivos de tipo MP3, conecte el iPod a la toma USB (funciones limitadas).

Para la reproducción de archivos iTunes, conecte el iPod a la toma auxiliar (AUX).



Para poder reproducir un CDR o un CDRW grabado, seleccione durante la grabación los estándares ISO 9660 nivel 1, 2 o Joliet preferentemente.

Si el disco está grabado con otro formato, es posible que la reproducción no se efectúe correctamente.

En un mismo disco, le recomendamos que utilice siempre el mismo estándar de grabación, con una velocidad lo más baja posible (4x máximo) para una calidad acústica óptima.

En el caso particular de un disco multisesión, le recomendamos el estándar Joliet.



Para que pueda reproducirse, la llave USB debe estar formateada en FAT 32.



El autorradio solo reproduce archivos audio con el formato ".mp3" con una velocidad de 8 Kbps a 320 Kbps y con formato ".wma" con una velocidad de 5 Kbps a 384 Kbps.

Reproduce también el modo VBR (Variable Bit Rate).

Cualquier otro tipo de archivo (.mp4, m3u...) no se reproducirá.



Le aconsejamos que escriba nombres de archivos con menos de 20 caracteres, sin incluir caracteres especiales (ex : " " ? ; ù), para evitar cualquier problema de reproducción o visualización.



Durante la reproducción, apague la función "Tarjeta de memoria SD" o "USB" antes de retirar la tarjeta de memoria SD o la toma USB de su reproductor.



Para prevenir el riesgo de robo, retire la tarjeta de memoria SD o el periférico USB cuando salga de su vehículo y deje el techo abierto.

07 REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES

Seleccionar/Escuchar

CD, CD MP3/WMA, tarjeta de memoria SD MP3/WMA/reproductor USB

Las fuentes compatibles son CDP MP3, tarjeta de memoria SD o dispositivos periféricos USB.

1

Inserte el CD o MP3 en el reproductor, la tarjeta de memoria SD en el reproductor de tarjetas o el dispositivo periférico USB en el lector USB. La reproducción empieza automáticamente.



i

La lista de pistas o de archivos MP3/WMA aparece debajo del Menú "Media".

2




Pulse esta tecla.



3




Cuando la pantalla "MEDIA" aparezca, gire el anillo hacia arriba o hacia abajo para seleccionar la fuente anterior o siguiente compatible.



4




Pulse la tecla MEDIA.



5



Pulse de nuevo la tecla MEDIA o seleccione la función Menú "Media" y pulse OK para validar.



Menú "Media"

6



Seleccione la función "Elegir fuente" y pulse OK para validar.




Elegir fuente

7



Seleccione la fuente de música deseada. Pulse OK para validar y comenzará la reproducción.



i

La reproducción y visualización de los archivos MP3/WMA puede depender del programa de grabación y/o de los parámetros utilizados. Le recomendamos que utilice el estándar de grabación ISO 9660.

07 REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES

Jukebox

Copiar un CD en el disco duro, una llave USB, una tarjeta SD

Si se corta el contacto cuando se está realizando una copia, esta se interrumpirá y se reanudará automáticamente al volver a poner el contacto.

1

Inserte un CD audio/MP3, una llave USB o una tarjeta de memoria SD.



!

Compruebe que la fuente MEDIA activa es la del soporte utilizado (CD, USB o tarjeta de memoria SD).

2



Pulse la tecla MEDIA. Pulse de nuevo la tecla MEDIA o seleccione Menú "Soporte" y pulse OK para validar.



3



Seleccione "Gestionar Jukebox" y, después, "Copiar" y pulse OK en cada etapa para validar.

Copiar



4



Seleccione, por ejemplo, "Copiar desde CD MP3" y pulse OK para validar.

Copiar desde CD MP3



5



Seleccione las pistas deseadas y luego "Copiar selección" o seleccione todas las pistas con "Copiar todo".



6



Seleccione "[Nueva carpeta]" para crear una nueva carpeta o seleccione una ya existente (previamente creada).

[Nueva carpeta]



7



"¿Introducir nombre de los archivos?": elija "Sí" para modificarlos. De lo contrario, seleccione "No".

Sí

No



8



Para copiar un CD MP3, seleccione, a continuación, "Copiar con escucha", "Copia rápida" (Alta calidad (192 kbit/seg) o "Calidad estándar (128 kbit/seg)" y, después, seleccione "Iniciar copia".



9



Valide el mensaje de aviso pulsando "OK" para iniciar la copia.

OK



07 REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES

Jukebox

Renombrar o eliminar un álbum

i Para poder renombrar o eliminar una pista/una carpeta, compruebe que la fuente activa no sea Jukebox.

1 Active la reproducción de otra fuente que no sea el Jukebox (CD, radio, etc.).

2  Pulse la tecla MEDIA.



3  Pulse de nuevo la tecla MEDIA o seleccione Menú "Soporte" y pulse OK para validar.



4  Seleccione "Gestionar Jukebox" y pulse OK para validar.

Gestionar Jukebox



5  Seleccione "Suprimir/renombrar" y pulse OK para validar.

Suprimir/renombrar



Escuchar el jukebox


1  Pulse la tecla MEDIA.
Pulse de nuevo la tecla MEDIA o seleccione Menú "Media" y pulse OK para validar.



2  Seleccione "Gestionar Jukebox" y pulse OK para validar.



3  Seleccione "Opciones de reproducción" y pulse OK para validar.
Elija "Carpetas y archivos" o "Listas de reproducción" y, después, pulse OK para validar.



Pulse la tecla ESC para volver al primer nivel de archivos.

Es posible crear listas de reproducción en el Jukebox.

Menú "Media"> Gestionar Jukebox> Crear lista de reproducción.
Añada una a una las pistas deseadas y, a continuación, guarde la modificación. Es necesario seleccionar el modo de reproducción "Listas de reproducción".

07 REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES

Ver un DVD de vídeo

1

Inserte el DVD en el reproductor. La reproducción empieza automáticamente.



2



Si el DVD no aparece en la pantalla, pulse la tecla MODE para acceder a la pantalla "MEDIA" que muestra la pantalla DVD.



3



Pulse la tecla MEDIA para acceder en cualquier momento al "Menú DVD" o a las funciones del "Menú Media" que permite realizar los ajustes de vídeo (luminosidad/contraste, formato de imagen...).



El mando multifunción de cuatro direcciones y el anillo cromado permiten desplazar el cursor de selección del DVD. Los capítulos se cambian pulsando la tecla ► o ◀.

!

Seleccione la función de vídeo deseada ("DVD de vídeo", "Dispositivo ext. (audio y vídeo)") y pulse OK para validar. La reproducción comienza.

Utilización de la entrada auxiliar (AUX)

Audio/Vídeo/Cable RCA no incluido

1

Conecte el dispositivo portátil (reproductor MP3, cámara de vídeo, cámara de fotos, etc.) a las tomas RCA (blanca y roja para el audio; amarilla para el vídeo) situadas en la guantera, mediante un cable audio JACK/RCA.

2



Pulse la tecla MEDIA y vuelva a pulsarla o seleccione la función Menú Media y pulse OK para validar.



!

Si la entrada auxiliar no está activada, seleccione "Gestión entrada auxiliar (Aux)" para activarla.

3



Seleccione "Seleccionar Media" y, a continuación, "Equipo ext. (audio y vídeo)" y pulse OK para activarla.

Dispositivo externo



4



Seleccione la fuente de música AUX y pulse OK para validar. La reproducción comienza automáticamente.



!

La visualización y gestión de los mandos se efectúa a través del dispositivo portátil.

08 TELÉFONO

Selección entre teléfono Bluetooth/ teléfono interno

1



Para activar el teléfono Bluetooth o el teléfono interno, pulse DESCOLGAR TEL.



2



Seleccione Menú "Teléfono", a continuación, "Seleccionar teléfono" y seleccione entre "Ninguno", "Teléfono Bluetooth" o "Teléfono interno". Pulse OK en cada etapa para validar.



!

El sistema solo puede permanecer conectado al mismo tiempo a un teléfono Bluetooth y a una tarjeta SIM (teléfono interno).

En este caso, la agenda se sincroniza con el teléfono Bluetooth.

08 TELÉFONO

Vinculación de un teléfono Bluetooth/ Primera conexión



Puesto que requieren una atención especial por parte del conductor, por motivos de seguridad, las operaciones de vinculación del teléfono móvil Bluetooth al sistema kit manos libres del WIP Com 3D deben efectuarse con el vehículo parado y con el contacto puesto.
Para más información (compatibilidad, ayuda complementaria, etc.) visite www.peugeot.es.

1

Active la función Bluetooth del teléfono y asegúrese de que está "visible por todos" (consulte el manual del teléfono).



2



Pulse la tecla DESCOLGAR.



3



Si no se ha vinculado ningún teléfono, el sistema propone "Conectar teléfono". Seleccione "SI" y pulse OK para validar.



4



Seleccione "Buscar teléfono" y pulse OK para validar. Seleccione, a continuación, el nombre del teléfono.

Buscar teléfono



* Los servicios disponibles a través del teléfono dependen de la red, de la tarjeta SIM y de la compatibilidad de los dispositivos Bluetooth utilizados. Compruebe en el manual del teléfono y con su operador los servicios a los que tiene acceso.

5



Introduzca el código de autenticación en el teléfono. El código introducido aparece en la pantalla del sistema.



Una vez que se haya conectado el teléfono, el WIP Com 3D puede sincronizar la agenda de direcciones y diario de las llamadas. Esta sincronización puede tardar unos minutos*.



Para vincular otro teléfono, pulse la tecla TEL y seleccione Menú "Teléfono", después "Seleccionar teléfono" y "Conectar teléfono Bluetooth", y a continuación, seleccione el teléfono que desea conectar.
Pulse OK en cada etapa para validar.



La vinculación también puede iniciarse desde el teléfono (consulte el manual del teléfono).



Para desvincular el teléfono, pulse la tecla TEL, seleccione "Conectar teléfono" y a continuación "Borrar emparejamiento".

08 TELÉFONO

Conexión de un teléfono Bluetooth



Puesto que requieren una atención especial por parte del conductor, por motivos de seguridad, las operaciones de vinculación del teléfono móvil Bluetooth al sistema kit manos libres del WIP Com 3D deben efectuarse con el vehículo parado y el contacto puesto.

1

Active la función Bluetooth del teléfono y asegúrese de que está "visible por todos".



2



Pulse la tecla DESCOLGAR.



La lista de los teléfonos anteriormente conectados (4 como máximo) aparece en la pantalla multifunción. Seleccione el teléfono deseado y, a continuación, seleccione "Conectar teléfono" para realizar una nueva conexión. Seleccione "Suprimir teléfono" para anular la conexión con el teléfono.

* Los servicios disponibles a través del teléfono dependen de la red, de la tarjeta SIM y de la compatibilidad de los dispositivos Bluetooth utilizados. Compruebe en el manual del teléfono y con su operador los servicios a los que tiene acceso. Tiene a su disposición en la red una lista que propone la mejor oferta de teléfonos móviles.



Una vez que se haya conectado el teléfono, el WIP Com 3D puede sincronizar la agenda de direcciones y el diario de las llamadas. Esta sincronización puede tardar unos minutos*.

08 TELÉFONO

Utilizar el teléfono interno con la tarjeta SIM



Si no utiliza el teléfono interno para las llamadas personales, puede conectar un teléfono Bluetooth para recibir sus llamadas en el sistema audio del vehículo.

1



Extraiga el soporte pulsando el botón de expulsión.

2

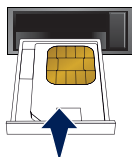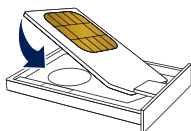

Instale la tarjeta SIM en el soporte y, a continuación, en la trampilla.

3

Para retirar la tarjeta SIM, proceda como en la etapa 1.

i


Por motivos de seguridad y porque requieren una atención especial por parte del conductor, las operaciones de instalación de la tarjeta SIM deben realizarse con el vehículo parado.

4



Introduzca el código PIN utilizando el teclado, seleccione OK y valide.

Memorizar código PIN



Cuando introduzca su código PIN, marque la pestaña "Memorizar código PIN" para acceder al teléfono sin tener que introducir el código cada vez que lo utilice.

5



El sistema pregunta "¿Desea activar el teléfono interno?", seleccione "Sí" si desea utilizar su tarjeta SIM para sus llamadas personales. En caso contrario, solo las llamadas de urgencia y los servicios utilizarán la tarjeta SIM.



Una vez que se ha insertado la tarjeta SIM, el sistema puede sincronizar la agenda y el registro de llamadas. Esta sincronización puede tardar unos minutos.

08 TELÉFONO

Recepción de una llamada

1

Una llamada entrante se anuncia mediante un tono de llamada y la indicación de un mensaje en la pantalla.


2



Seleccione la pestaña "Sí" para aceptarla o "No" para rechazarla, y valide pulsando OK.

Sí

No



Al pulsar la tecla DESCOLGAR, se acepta la llamada y mediante la tecla COLGAR, se rechaza.

3



Para colgar, pulse la tecla COLGAR o pulse OK y seleccione "Finalizar llam.". Valide pulsando OK.

Finalizar llam.



Pulse el extremo del mando situado en el volante para aceptar la llamada o para finalizar la llamada en curso.



Se prohíbe manipular el teléfono durante la conducción del vehículo. Se recomienda estacionar de manera segura o utilizar los mandos del volante.

Realización de una llamada

1



Pulse la tecla DESCOLGAR.




La lista de las últimas 20 llamadas realizadas y recibidas desde el vehículo aparece debajo del Menú teléfono. Puede seleccionar un número y pulsar OK para iniciar la llamada.

2



Seleccione la función Menú teléfono y pulse OK para validar.

Menú teléfono




3



Seleccione "Marcar número" y marque el número de teléfono utilizando el teclado virtual.

Marcar número



La elección de un número se puede efectuar también a partir de la agenda. Puede seleccionar "Marcar desde la agenda". El WIP Com 3D permite guardar hasta 4.096 contactos.



Siempre es posible realizar una llamada directamente desde el teléfono. Por motivos de seguridad, estacione el vehículo.



Pulse durante más de dos segundos el extremo del mando bajo el volante para acceder a la agenda de direcciones.

3 Estándar vídeo (AUX)

3 Inicializar ajustes de vídeo

2 Gestión de la entrada auxiliar (Aux)

3 Off/Audio /Audio y vídeo



1 Menú "Radio"

2 FM

2 Elegir la frecuencia

2 Ajustar sonido

3 Consulte el menú " Ajustes de sonido" detallado a continuación.

1 Menú "Ajustes de sonido"

2 Balance/Fader

2 Graves/Agudos

2 Ecualizador

3 Lineal

3 Clásica

3 Jazz

3 Rock/Pop

3 Tecno

3 Vocal

2 Silenciar altavoces traseros

2 Loudness

2 Corrección auto del volumen

2 Inicializar ajustes de sonido



1 Menú "Navegación"

2 Parar guiado/Retomar guiado

2 Introducir destino

3 Introducir nueva dirección

4 País

4 Ciudad

4 Calle

4 Número de portal

4 Iniciar guiado

4 Código postal

4 Guardar en la agenda

4 Intersección

4 Centro ciudad

4 Coordenadas GPS

4 Introducir en el mapa

3 Guiar a "mi domicilio"

3 Desde los últimos destinos

3 Desde la agenda

2 Etapas

3 Añadir etapa

4 Introducir nueva dirección

4 Guiar hacia "mi domicilio"

4 Desde la agenda

4 Desde los últimos destinos

3 Optimizar itinerario

3 Sustituir etapa

3 Suprimir etapa

3 Volver a calcular itinerario

4 Ruta rápida

4 Ruta corta

4 Optimizar tiempo/distancia

2 Buscar POI

3 POI cercanos

3 POI cercanos al destino

3 POI en la ciudad

3 POI en el país

3 POI a lo largo del itinerario

2 Opciones de guiado

3 Criterios de guiado

4 Cerca del destino

4 Ruta corta

4 Ruta optimizada

4 Servicio de pago

2 Reglajes

3 Teniendo en cuenta el tráfico

4 Sin desvío

4 Con confirmación

4 Automático

3 Criterios de exclusión

4 Evitar autopistas

4 Evitar carreteras de peaje

4 Evitar túneles

4 Evitar transbordadores

3 Volver a calcular itinerario



1 Menú "Agenda de direcciones"

2 Crear nueva entrada

2 Mostrar estado de memoria

2 Exportar agenda de direcciones

2 Borrar todas las entradas de voz

2 Borrar todas las entradas

2 Borrar contenido de "Mis Direcciones"



1 Menú "Teléfono"

2 Marcar número

2 Marcar desde la agenda

2 Registro de llamadas

2 Mensajes

2 Seleccionar teléfono

3 Ninguno

3 Teléfono Bluetooth

3 Teléfono interno

3 Conectar teléfono Bluetooth

4 Buscar teléfono

5 Desconectar teléfono

5 Renombrar teléfono

5 Borrar teléfono

5 Borrar todos los teléfonos

5 Ver detalles

2 Reglajes

3 Contestador automático

3 Elegir tono de llamada

3 Ajustar volumen del tono de llamada

3 Introducir número de buzón de voz

3 Ajustes del teléfono interno

3 Aceptar llamada automáticamente

3 Señal de llamada (?)

3 Mostrar estado

3 Activar señal de llamada

3 Desactivar señal de llamada

3 Reenvío de llamada (?)

3 Mostrar estado

3 Activar reenvío de llamada

3 Desactivar reenvío de llamada

3 Suprimir mi número

3 Seleccionar red

3 Seleccionar red automáticamente

3 Seleccionar red manualmente

3 Buscar red

3 Reglajes del código PIN

3 Modificar el código PIN

4 Activar PIN

4 Desactivar PIN

3 Memorizar código PIN

3 Estado de memoria tarjeta SIM



1 Menú "SETUP"

2 Idioma y funciones vocales

3 Idioma

4 Deutsch

4 English

4 Español

4 Français

4 Italiano

4 Nederlands

4 Polski

4 Português

3 Sistema de control de voz

4 Control de voz activo

4 Tutorial

5 Información básica

5 Ejemplos

5 Consejos

4 Adaptación al hablante

5 Adaptación de nuevo hablante

5 Borrar adaptación de hablante

3 Volumen síntesis vocal

2 Fecha y hora

3 Ajustar fecha y hora

3 Formato de fecha

3 Formato de hora

2 Pantalla

3 Luminosidad

3 Color

4 Steel

4 Blue light (sólo en modo diurno)

4 Orange Ray

4 Blue Flame

3 Color mapa

4 Modo diurno para mapa

4 Modo nocturno para mapa

4 Auto. día/noche para mapa

2 Unidades

3 Temperatura

4 Celsius

4 Fahrenheit

3 Distancia

4 km

4 millas

2 Parámetros sistema

3 Restablecer configuración de fábrica

3 Versión de software

3 Textos deslizantes

PREGUNTAS FRECUENTES

La siguiente tabla agrupa las respuestas a las preguntas realizadas con más frecuencia sobre el WIP Com 3D.


PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Hay una diferencia de calidad sonora entre las distintas fuentes de audio (radio, CD...).	Para permitir una calidad de audio óptima, los ajustes audio (volumen, graves, agudos, ecualizador, loudness) se pueden adaptar a las diferentes fuentes sonoras, lo que puede provocar diferencias de audio al cambiar de fuente (radio, CD...).	Compruebe que los ajustes audio (volumen, graves, agudos, ecualizador, loudness) se adaptan a las fuentes escuchadas. Le aconsejamos que ajuste las fuentes AUDIO (graves, agudos, balance trasero-delantero, balance izquierdo-derecho) en la posición media, seleccione el ecualizador "Lineal", ajuste la corrección loudness en la posición "Activa" en modo CD y en la posición "Inactiva" en modo radio.
El CD es expulsado sistemáticamente o el reproductor no lo lee.	El CD se ha insertado al revés, no se puede reproducir, no contiene datos de audio o tiene un formato de audio que no puede ser reproducido por el autorradio. El CD está protegido por un sistema de protección antipiratería no reconocido por el autorradio.	- Verifique el sentido de inserción del CD en el reproductor. - Verifique el estado del CD: el CD no se reproducirá si está demasiado dañado. - Verifique el contenido si se trata de un CD grabado: consulte los consejos del capítulo "Audio". - El reproductor de CD del autorradio no reproduce los DVD. - El sistema de audio no reproducirá algunos CD grabados si son de mala calidad.
El sonido del reproductor CD está degradado.	El CD utilizado está rayado o es de mala calidad.	Inserte CD de buena calidad y consérvelos en buenas condiciones.
	Los ajustes del autorradio (graves, agudos, ecualizador) no están adaptados.	Vuelva a poner el nivel de los agudos o de los graves a 0, sin seleccionar el ecualizador.


PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Las emisoras memorizadas no se escuchan (no hay sonido, 87,5 Mhz aparece en la pantalla...).	La gama de ondas seleccionada no es la correcta.	Pulse la tecla RADIO, seleccione Menú "Radio" y después seleccione "FM " para encontrar la gama de ondas en la que están memorizadas las emisoras.
La calidad de recepción de la emisora escuchada se degrada progresivamente o las emisoras memorizadas no se escuchan (no hay sonido, 87,5 Mhz aparece en la pantalla...).	El vehículo está demasiado lejos de la emisora escuchada o no hay ninguna emisora presente en la zona geográfica por la que se circula.	Active la función "RDS" en el menú de accesos directos para que el sistema verifique si hay alguna emisora más potente en la zona geográfica.
	El entorno exterior (colinas, inmuebles, túneles, aparcamientos subterráneos...) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS.	Este fenómeno es normal y en ningún caso constituye una anomalía del autorradio.
	La antena no está puesta o se ha dañado (por ejemplo, al pasar por un túnel de lavado o en un aparcamiento subterráneo).	Acuda a la red PEUGEOT para revisar la antena.
Cortes del sonido de 1 a 2 segundos en modo radio.	El sistema RDS busca durante este breve corte del sonido una posible frecuencia que permita una mejor recepción de la emisora.	Desactive la función "RDS" en el menú de accesos directos si el fenómeno aparece con demasiada frecuencia y siempre en el mismo recorrido.
Con el motor parado, el sistema se apaga después de unos minutos de utilización.	Cuando el motor está apagado, el tiempo de funcionamiento del sistema depende de la carga de la batería. Es normal que se apague. El sistema se pone en modo economía de energía y se apaga para preservar la batería del vehículo.	Arranque el motor del vehículo para aumentar la carga de la batería.

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
La casilla "Información tráfico" está marcada. Sin embargo, algunas retenciones del itinerario no se indican en tiempo real.	Al arrancar, el sistema tarda unos minutos en captar la información de tráfico.	Espere hasta recibir correctamente la información de tráfico (aparecen en el mapa dibujos de la información de tráfico en el mapa).
	En algunos países, únicamente las grandes carreteras (autopistas...) están asociadas a la información de tráfico.	Este fenómeno es normal. El sistema depende de la información de tráfico disponible.
A veces, el tiempo para calcular una ruta parece más largo de lo habitual.	El rendimiento del sistema puede ralentizarse momentáneamente si un CD/DVD se está copiando en el Jukebox al mismo tiempo que se calcula la ruta.	Espere hasta que termine la copia del CD/DVD o detenga la copia antes de iniciar una ruta.
La alerta sonora de las "Zonas de riesgos" no funciona.	La alerta sonora no está activada.	Active la alerta sonora en el Menú navegación, Ajustes, Configurar las zonas de riesgo.
	El sonido de la alerta está regulado al mínimo.	Suba el volumen de la alerta al pasar por una Zona de riesgo.
Funciona la llamada de urgencia sin tarjeta SIM?	No, ya que algunos reglamentos nacionales requieren tener una tarjeta SIM para poder realizar una llamada de urgencia.	Inserte una tarjeta SIM válida en la trampa.
La altitud no aparece indicada.	En el arranque, la inicialización del GPS puede tardar unos 3 minutos en captar correctamente más de 4 satélites.	Espere a que el sistema se inicie por completo. Verifique que la cobertura GPS es de al menos 4 satélites (pulse prolongadamente la tecla SETUP y luego seleccione "Cobertura GPS").
	Según el entorno geográfico (túnel...) o el tiempo, las condiciones de recepción de la señal GPS pueden variar.	Este fenómeno es normal. El sistema depende de las condiciones de recepción de la señal GPS.

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
El cálculo de la ruta no termina.	Los criterios de exclusión pueden ser contradictorios con la localización actual (por ejemplo, evitar carreteras con peajes en una autopista de peaje).	Verifique los criterios de exclusión en el Menú "Navegación" ("Criterios de exclusión-Opciones de ruta").
El tiempo de espera después de introducir un CD es largo.	Cuando se introduce un nuevo soporte, el sistema reproduce un determinado número de datos (directorio, título, artista, etc.). Esto puede tardar unos segundos.	Este fenómeno es normal.
No consigo conectar mi teléfono Bluetooth.	Es posible que el Bluetooth del teléfono esté desconectado o que el dispositivo no esté visible.	- Compruebe que el Bluetooth de su teléfono esté activado. - Verifique que su teléfono está visible.
	El teléfono Bluetooth no es compatible con el sistema.	Una lista de teléfono móviles Bluetooth compatibles está disponible en la Red.
El sonido del teléfono conectado en Bluetooth no se oye.	El sonido depende, a la vez, del sistema y del teléfono.	Aumente el volumen del WIP Com 3D, eventualmente al máximo y aumente el sonido del teléfono en caso necesario.
El sistema no reproduce el DVD.	Es posible que la protección de zona no sea compatible.	Inserte DVD con una protección de zona compatible.
No consigo copiar el CD en el Jukebox.	La fuente seleccionada no es la correcta.	Cambie la fuente activa para seleccionar la fuente CD.
	El CD está protegido para que no pueda ser copiado.	Es normal que un CD protegido no se pueda copiar.

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
El sistema no recibe los SMS (mensajes cortos de texto).	El modo Bluetooth no permite transmitir los SMS (mensajes cortos de texto) al sistema.	Utilice su tarjeta SIM y el teléfono interno.
	La tarjeta SIM utilizada es una tarjeta vinculada.	Utilice la tarjeta SIM original para recibir los SMS (mensajes cortos de texto).
No consigo actualizar los POI zonas de riesgo.	El Menú "Navegación"- "Actualizar POI personales" no aparece.	Compruebe que el soporte utilizado para la actualización (tarjeta de memoria SD o llave USB) está correctamente insertado.
	Un mensaje de error aparece al final del proceso.	- Reinicie el proceso. - Consulte con la red PEUGEOT si la anomalía persiste. - Verifique que los datos del soporte los proporciona un distribuidor oficial de PEUGEOT.
Las frecuencias vocales (DTMF) no están activas cuando mantengo una conversación y marco un número con el teclado.	Las teclas numéricas del teclado solo están activas para las llamadas si la pantalla está en modo teléfono.	Para activarlas, pulse la tecla MODE hasta que aparezca el teléfono en la pantalla.
Una zona de riesgo que no me afecta aparece en la pantalla.	Las zonas de riesgo aparecen al aproximarse a un punto definido en la cartografía y en relación con un sentido de circulación.	Es posible que la alerta se active al circular por una vía o cerca de una vía con una "Zona de riesgo".

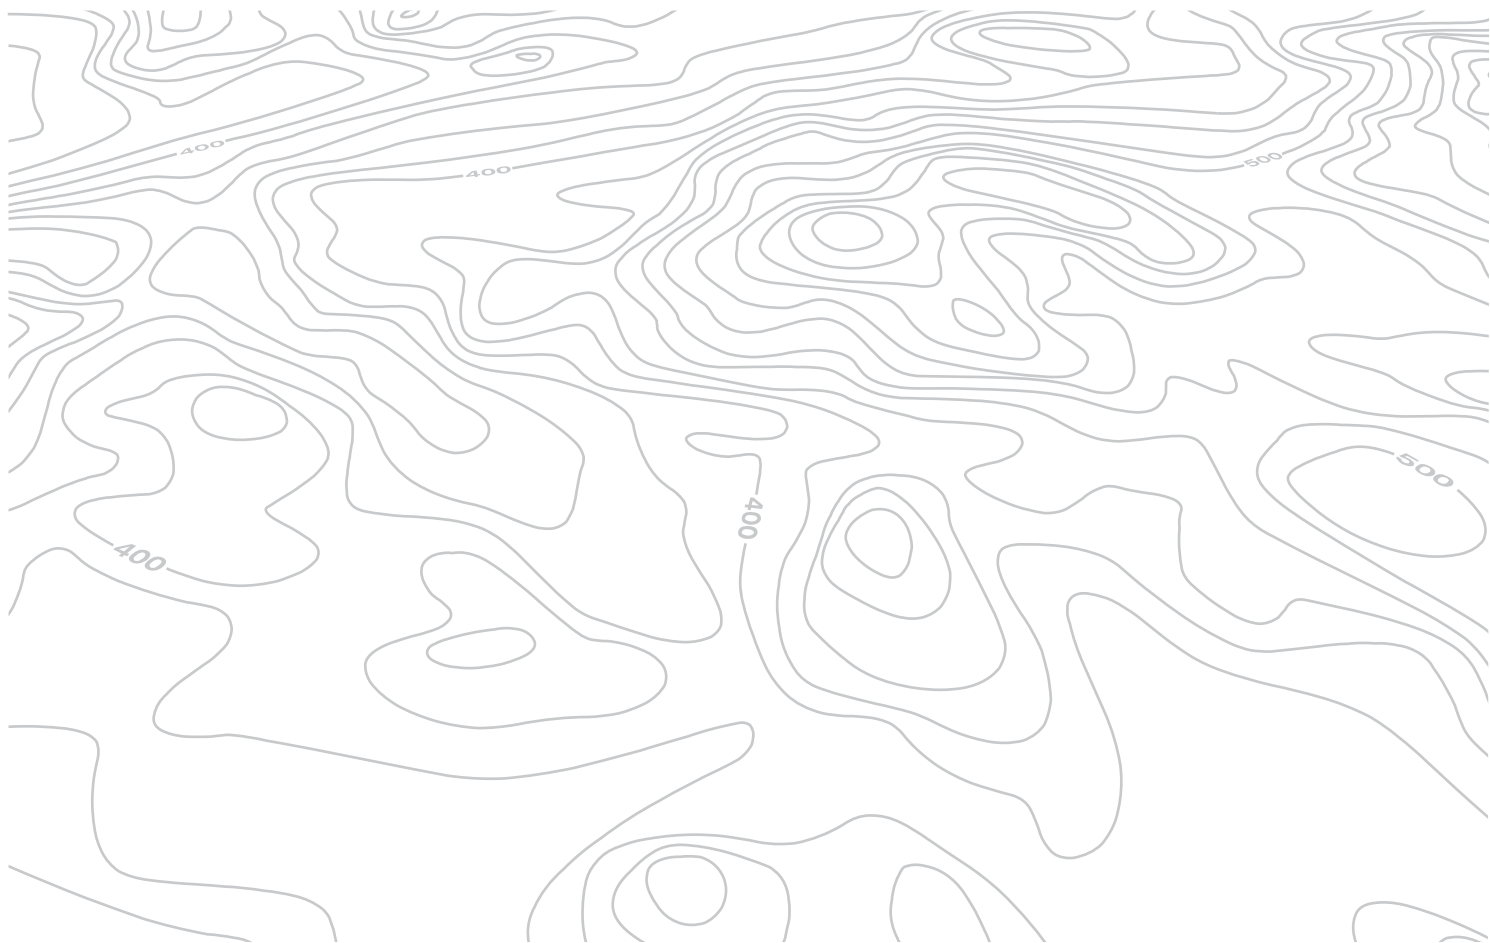

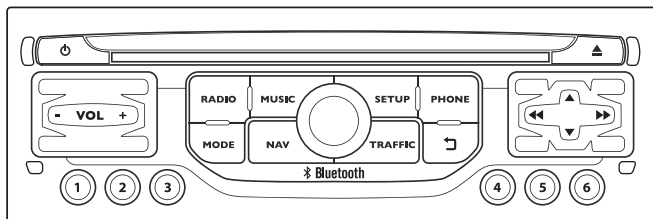

WIP Nav+

NAVEGADOR GPS

AUTORRADIO MULTIMEDIA/ TELÉFONO BLUETOOTH



El sistema está protegido de manera que solo pueda funcionar en su vehículo.



Por motivos de seguridad y porque requieren una atención especial por parte del conductor, estas operaciones deben realizarse imperativamente con el vehículo parado.

Cuando el motor está parado, con el fin de preservar la batería, el sistema se apaga al activarse el modo economía de energía.

ÍNDICE

01 Primeros pasos - Frontal	p. 290
02 Mandos en el volante	p. 292
03 Funcionamiento general	p. 293
04 Navegación - Guiado	p. 295
05 Información de tráfico	p. 308
06 Teléfono	p. 311
07 Radio	p. 321
08 Reproductores de soportes musicales	p. 324
09 Reglajes de audio	p. 330
10 Configuración	p. 331
11 Menús de la pantalla	p. 332
Preguntas frecuentes	p. 336

01 PRIMEROS PASOS

Botón giratorio de selección y validación OK:

Selección de un elemento en la pantalla, en una lista o un menú, y validación mediante una pulsación breve.

Fuera de un menú o de una lista, mediante una pulsación breve, aparece un menú contextual, en función de la pantalla que se visualice.

Rotación visualizando un mapa: acercar/alejar el mapa.

Pulsación breve con el motor parado: encendido/apagado.

Pulsación breve con el motor en marcha: interrupción/reanudación de la fuente de audio.

Ajuste del volumen (cada fuente es independiente, incluidos los mensajes TA y la consigna de navegación).

Tecla **MODE**: Selección del tipo de visualización permanente.

Pulsación prolongada: visualización de la pantalla en negro (DARK).

Acceso al Menú "**Navegación**" y visualización de los últimos destinos.

Acceso al Menú "**Info. Tráfico**" y visualización de las alertas de tráfico en curso.


Abandono de la operación en curso, vuelta al menú.

Pulsación prolongada: vuelta a la pantalla permanente.

Selección:

- de la línea anterior/siguiente de una lista o de un menú.
- del soporte musical anterior/siguiente.
- por intervalos de la frecuencia de radio anterior/siguiente.
- de la carpeta MP3 anterior/siguiente.

Desplazamiento hacia arriba/abajo, en modo "**Mover el mapa**".

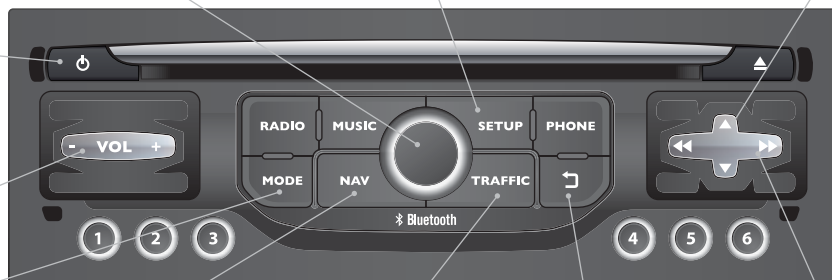

Selección:

- automática de la emisora de frecuencia inferior/superior.
- de la pista de CD, pista MP3 u otro soporte anterior/siguiente.
- de la parte izquierda/derecha de la pantalla cuando aparece un menú en pantalla.

Desplazamiento hacia la izquierda/derecha, en modo "**Mover el mapa**".

01 PRIMEROS PASOS


Acceso al Menú "**RADIO**" y visualización de la lista de las emisoras captadas.

Pulsación prolongada: visualización de la pantalla de reglaje de los parámetros de audio para la fuente tuner.

Acceso al Menú "**MUSIC**", y visualización de las pistas o de las carpetas CD/MP3/reproductor Apple®.

Pulsación prolongada: visualización de la pantalla de reglaje de los parámetros de audio para las fuentes "**MEDIA**" (CD/USB/iPod/Streaming/AUX).

Acceso al Menú "**Teléfono**" y visualización de la lista de las últimas llamadas o aceptar una llamada entrante.

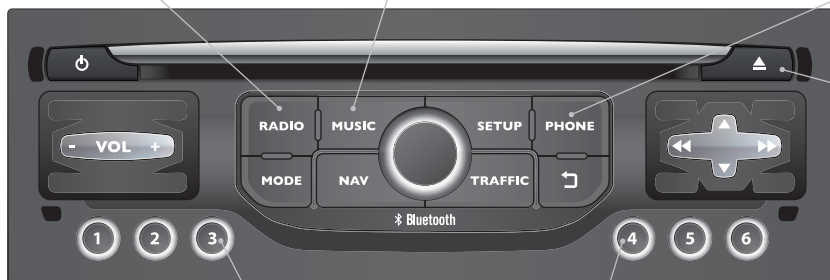

Pulsación prolongada: reinicialización del sistema.

Pulsación breve: selección de una emisora de radio memorizada.

Pulsación prolongada: memorización de la emisora de radio que se está escuchando.

02 MANDOS EN EL VOLANTE

RADIO: selección de la siguiente emisora de la lista.

Pulsación prolongada: búsqueda automática de la frecuencia superior.

CD: selección de la siguiente pista.

CD: pulsación continua: avance rápido.

Tecla **SRC/TEL**:

cambio de la fuente de audio.
inicio de una llamada desde la agenda.
descolgar/colgar el teléfono.
pulsación de más de 2 segundos:
acceso a la agenda.




RADIO: selección de la emisora memorizada anterior/siguiente.
Selección del elemento siguiente de la agenda.

RADIO: selección de la anterior emisora de la lista.

Pulsación prolongada: búsqueda automática de la frecuencia inferior.

CD: selección de la pista anterior.

CD: pulsación continua: retroceso rápido.

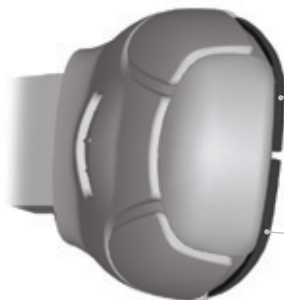

Aumento del volumen.

Disminución del volumen.

Silencio: interrumpir el sonido mediante la pulsación simultánea de las teclas de aumento y disminución del volumen.

Reanudación del sonido: mediante la pulsación de una de las dos teclas de volumen.

03 FUNCIONAMIENTO GENERAL

MODE

Mediante pulsaciones sucesivas de la tecla **MODE**, accede a los siguientes menús:

" RADIO "




"TELÉFONO"

(Si hay una conversación en curso)



FLUJO HÍBRIDO

Para más información, consulte el apartado "Sistema híbrido" y a continuación, "Visualización de la información de flujo híbrido".

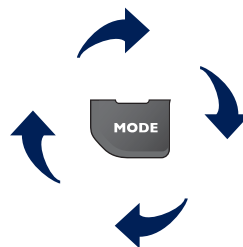

"MAPA EN VENTANA"

(Si el guiado está en curso)



"MAPA EN PANTALLA COMPLETA"



CONSUMO HÍBRIDO

Para más información, consulte el apartado "Sistema híbrido" y a continuación, "Consumo del vehículo híbrido".



SETUP

SETUP: CONFIGURACIÓN

Fecha y hora, configuración de la pantalla, sonidos, parámetros del vehículo.

RADIO

Cambio de fuente de audio:

RADIO : difusión RADIO.

MUSIC : difusión MUSIC.

MUSIC



Para el mantenimiento de la pantalla, se recomienda utilizar un paño suave no abrasivo (gamuza de gafas) sin añadir ningún producto.



Para obtener información detallada de los menús, consulte el apartado "Menú de la pantalla".

03 FUNCIONAMIENTO GENERAL

Menús contextuales



Pulsando el mando giratorio, se accede a los menús de acceso directo, los cuales dependen de la pantalla que se visualice.

RADIO:

- 1 Activar/Desactivar TA
- 1 Activar/Desactivar RDS
- 1 Cambiar de banda
- 1 Aviso de tráfico

TELÉFONO (con una llamada en curso):

- 1 Modo combinado
- 1 Poner en espera

- 1 Tonos DTMF
- 1 Colgar

REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES, CD o USB (según el soporte):

Modos de reproducción:

- 1 Normal
- 1 Aleatorio
- 1 Aleatorio en todo el soporte
- 1 Repetición

MAPA EN PANTALLA COMPLETA O MAPA EN VENTANA:

- 1 Detener / Retomar el guiado

1 Selección de un destino

- 2 Introducir una dirección
- 2 Agenda
- 2 Coordenadas GPS
- 1 Desviar el recorrido
- 1 Mover el mapa
- 2 Info. sobre lugar
- 2 Seleccionar destino
- 2 Escoger como etapa
- 2 Memorizar este lugar (contactos)
- 2 Salir del modo mapa
- 1 Criterios de guiado

04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Acceder al menú "Navegación"



Pulse la tecla **NAV**.

Una pulsación breve en el extremo del mando de luces permite repetir la última consigna de navegación.

Para borrar los últimos destinos, seleccione "**Opciones**" en el menú de navegación, "**Borrar los últimos destinos**" y valide. Seleccione "**Sí**" y valide.
No es posible borrar solo un destino.

"Navegación"

Lista de los últimos destinos.

"Selección de un destino"

"Itinerarios y etapas"

"Opciones"

"Gestión de la tarjeta"

"Detener/Retomar el guiado"



Desplácese de la lista al menú (izquierda/derecha).



O












Para disfrutar plenamente de todas las funciones de su sistema de navegación, actualice regularmente la cartografía. Consulte en la red PEUGEOT o realice usted mismo la actualización de la cartografía a través de la página Web <http://peugeot.navigation.com>

04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Elegir un destino

Hacia un nuevo destino

1		Pulse la tecla NAV para acceder al menú "Navegación".	
2		Seleccione " Selección de un destino " y valide. A continuación, seleccione " Introducir una dirección " y valide.	
3		Seleccione la función " País " y valide.	
4		Seleccione la función " Ciudad " o " Código postal " y valide.	
5		Seleccione las letras de la localidad o los números del código postal y válidelos, uno a uno, mediante el mando giratorio.	
6		Seleccione la localidad en la lista propuesta y valide. Para acceder directamente a la lista predefinida (introduciendo las primeras letras) de las localidades del país elegido, seleccione " Lista " en la pantalla.	
7		Complete, si es posible, la información " Vía " y " Número/Intersección " del mismo modo.	
		Seleccione " Archivar " para guardar la dirección introducida en una ficha de contacto. El sistema permite grabar hasta 400 fichas.	
8		Valide en " OK " para iniciar el guiado.	
9		Seleccione el criterio de guiado: " Trayecto más rápido ", " Trayecto más corto " o de mejor relación " Distancia/Tiempo " y, a continuación, seleccione los criterios de restricción deseados: " Con peajes ", " Con Ferry ", o " Info. tráfico " y valide pulsando " OK ".	


04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Hacia uno de los últimos destinos

1




Pulse la tecla **NAV** para acceder al menú "**Navegación**".

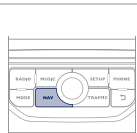

2



Selecione el destino deseado y valide para iniciar el guiado.




Borrar los últimos destinos

1




Pulse la tecla **NAV** para acceder al menú "**Navegación**".



2



Selecione "**Opciones**" y valide y, a continuación, seleccione "**Borrar últimos destinos**" y valide.




Hacia un contacto de la agenda


i

La navegación hacia un contacto solo es posible si dicho contacto está asociado a una dirección registrada en el radionavegador.

1




Pulse la tecla **NAV** para acceder al menú "**Navegación**".



2




Selecione "**Selección de un destino**" y valide. A continuación, seleccione "**Agenda**" y valide.



3




Selecione el destino elegido entre los contactos y valide mediante "**OK**" para iniciar el guiado.




04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Hacia unas coordenadas GPS

1




Pulse la tecla **NAV** para acceder al menú "**Navegación**".



2




Seleccione "**Selección de un destino**" y valide. A continuación, seleccione "**Coordenadas GPS**" y valide.



3



Introduzca las coordenadas GPS y valide en "**OK**" para iniciar el guiado.




Hacia un punto del mapa

1




Visualizando el mapa, pulse **OK** para acceder al menú contextual. Seleccione "**Mover el mapa**" y valide.



2




Desplace el cursor con ayuda del seleccionador para elegir el destino deseado.



3




Pulse **OK** para acceder al menú contextual del modo "**Mover el mapa**".



4



Seleccione "**Seleccionar destino**" o "**Escoger como etapa**" y valide.



04 NAVEGACIÓN - GUIADO


Hacia un punto de interés (POI)

Los puntos de interés (POI) muestran la localización de servicios cercanos (hoteles, comercios varios, aeropuertos, etc.).

1




Pulse la tecla **NAV** para acceder al menú "Navegación".

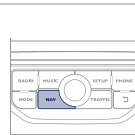

2



Seleccione " **Selección de un destino** " y valide. A continuación, seleccione " **Introducir una dirección** " y valide.




3



Para elegir un POI próximo a su ubicación actual, seleccione " **POI** " y valide. A continuación, seleccione " **Alrededor del lugar actual** " y valide.

Para elegir un POI en el itinerario, seleccione " **POI** " y valide. A continuación, seleccione " **En el itinerario** " y valide.

Para elegir un POI cerca del destino, debe indicar primero el país y la localidad (véase apartado "Hacia un nuevo destino"), a continuación, seleccione " **POI** " y valide. Por último, seleccione " **Cerca** " y valide.

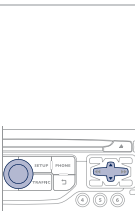


Al seleccionar " **Búsqueda por nombre** " el sistema busca los POI por nombre y no por distancia.

4




Busque el POI en las categorías propuestas en las siguientes páginas.



5



Seleccione el POI y valide mediante " **OK** " para iniciar el guiado.



04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Este icono aparece cuando existen varios POI agrupados en la misma zona. Para visualizar los detalles de cada POI, utilice el zoom.



Lista de los principales puntos de interés (POI)



Gasolinera



Taller



PEUGEOT



Área de estacionamiento cubierta



Área de estacionamiento



Área de descanso



Hotel



Restaurante



Cafetería



Albergue



Aeropuerto



Estación de tren



Estación de autobuses



Puerto



Polígono industrial



Supermercado



Cajero automático



Complejo deportivo, Centro deportivo, Terreno deportivo



Piscina



Estación de deportes de invierno



Cines



Parques de atracciones



Hospital, Farmacia, Clínica veterinaria



Comisaría de policía



Colegio



Ayuntamiento



Correos



Museo, Cultura, Teatro, Monumento histórico



Oficina de turismo, Atracción turística



Zonas de riesgo/Zonas de peligro*

La actualización anual de la cartografía le permitirá beneficiarse de la indicación de nuevos puntos de interés. Asimismo, puede actualizar las Zonas de riesgo/Zonas de peligro mensualmente. El procedimiento detallado está disponible en: <http://peugeot.navigation.com>.

* Según disponibilidad en el país.


04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Configurar las alertas Zonas de riesgo/Zonas de peligro

1




Pulse la tecla **NAV** para acceder al menú "**Navegación**".



2



Seleccione "**Opciones**" y valide. A continuación, seleccione "**Configurar las zonas de riesgo**" y valide.




3



A continuación, seleccione:

- "Alerta visual"
- "Alerta sonora"
- "Alertar únicamente durante el guiado"
- "Alertar únicamente cuando se exceda la velocidad"

La selección de la distancia de aviso permite definir el tiempo que precede a la alerta "Zona de riesgo".
Seleccione "**OK**" para validar la pantalla.







Estas funciones únicamente estarán disponibles si las zonas de riesgo se han descargado e instalado en el sistema.




El procedimiento detallado de actualización de las zonas de riesgo está disponible en la página Web <http://peugeot.navigation.com>.

04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Añadir una etapa

1		Pulse la tecla NAV para acceder al menú "Navegación" .	
2		Seleccione "Itinerarios y etapas" y valide.	
3		Seleccione "Añadir una etapa" y valide. La dirección de la etapa se registra como un destino a través de "Introducir una dirección" , contacto de la "Agenda" , o "Últimos destinos" .	
4		Seleccione "Proximidad" para indicar el paso cerca de la etapa o "Estricto" para el paso por la etapa. Valide pulsando "OK" para iniciar el guiado y obtener una orientación general del itinerario de guiado.	

Organizar las etapas

1		Para organizar las etapas, repita las operaciones de la 1 a la 2 y seleccione "Ordenar/Suprimir etapas" y valide.	
2		Seleccione la etapa que desea desplazar en la clasificación.	
3		Seleccione y valide para guardar los cambios.	
		Seleccione "Suprimir" para eliminar la etapa.	

04 NAVEGACIÓN - GUIADO


Opciones de ruta

Criterios de cálculo

1




Pulse la tecla **NAV** para acceder al menú "Navegación".



2



Seleccione "Opciones" y valide.




3



Seleccione "Definir los criterios de cálculo" y valide.

Esta función permite modificar:

- Los criterios de guiado ("Trayecto más rápido", "Trayecto más corto", "Distancia/Tiempo").
- Los criterios de exclusión ("Con peajes" o "Con Ferry").
- La consideración del tráfico ("Info. tráfico").




i

Si se activa la consideración del tráfico (info. tráfico), el sistema propone un desvío en caso de incidente en el itinerario del guiado.

4



Seleccione "OK" y valide para guardar los cambios.



04 NAVEGACIÓN - GUIADO


Opciones del mapa

Selección de los puntos de interés mostrados en el mapa

1




Pulse la tecla **NAV** para acceder al menú "**Navegación**".



2




Seleccione "**Gestión del mapa**" y valide.



3




Seleccione "**Detalles del mapa**" y valide.



4



Seleccione entre las distintas categorías aquellas que desea que se muestren en pantalla.




Seleccione "**Por defecto**" para ver en el mapa solo las "**Gasolineras, garajes**" y "**Zonas de riesgo**" (si están instaladas en el sistema).

5



Seleccione "**OK**" y valide. Seleccione otra vez "**OK**" y valide para guardar los cambios.




04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Orientar el mapa

1




Pulse la tecla **NAV** para acceder al menú "Navegación".



2




Seleccione " **Gestión del mapa** " y valide.



3



Seleccione " **Orientación del mapa** " y valide.




4



Seleccione:

- " **Orientación vehículo** ", para que el mapa se oriente de forma que siga el recorrido del vehículo.
- " **Orientación Norte** ", para que el mapa siempre esté orientado hacia el Norte.
- " **Perspectiva** ", para mostrar la vista en perspectiva.



El cambio del color del mapa, que es distinto en modo día y en modo noche, se configura desde el menú " **SETUP** ".



Los nombres de las calles se pueden visualizar en el mapa a partir de la escala 100 m.

04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Síntesis vocal del guiado

Ajuste del volumen/Desactivación



El volumen de las consignas puede ajustarse accionando el mando de ajuste del volumen durante la emisión de una consigna.




También puede accederse al ajuste del volumen de las consignas desde el menú " **SETUP** "/" **Síntesis vocal** ".

1




Pulse la tecla **NAV** para acceder al menú " **Navegación** ".

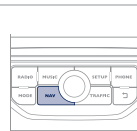

2




Seleccione " **Opciones** " y valide.



3




Seleccione " **Ajustar la síntesis vocal** " y valide.



4




Seleccione el gráfico del volumen y valide.



5



Ajuste el volumen al nivel deseado y valide.




Seleccione " **Desactivar** " para desactivar las consignas vocales.

6



Seleccione " **OK** " y valide.




04 NAVEGACIÓN - GUIADO

Voz masculina/Voz femenina

1




Pulse **SETUP** para acceder al menú de configuración.



2




Seleccione "**Síntesis vocal**" y valide.



3



Seleccione "**Voz masculina**" o "**Voz femenina**" y valide mediante "**Sí**" para activar una voz masculina o femenina. El sistema se reinicia.




05 INFORMACIÓN DE TRÁFICO

Acceder al menú "Información de tráfico"



Pulse en " TRAFFIC " .

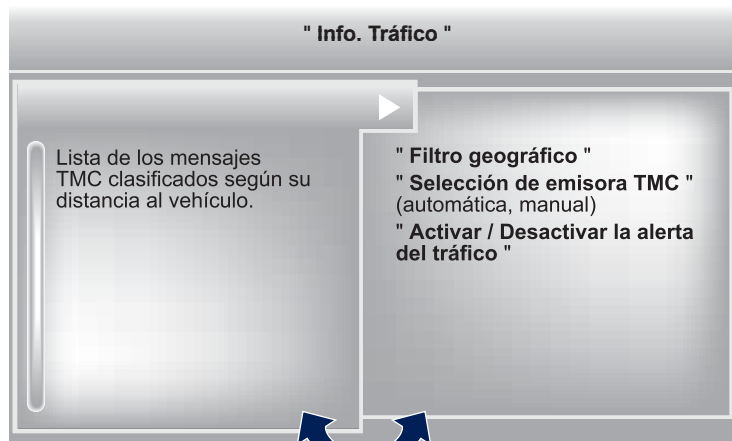

Desplácese de la lista al menú (izquierda/derecha).



o



05 INFORMACIÓN DE TRÁFICO

Configurar el filtrado y la visualización de los mensajes TMC


Los mensajes TMC (Traffic Message Channel) proporcionan información relativa al tráfico y a las condiciones meteorológicas, recibida en tiempo real y transmitida al conductor a través de anuncios sonoros y visuales en el mapa del navegador.

El sistema de guiado podrá entonces proponer un itinerario alternativo.

1




Pulse **TRAFFIC** para visualizar el menú "Info. Tráfico."



2



Seleccione " **Filtro geográfico** " y valide.




3



El sistema propone:


- " **Guardar todos los mensajes** : ",
o
- " **Guardar los mensajes** : "
" **Entorno del vehículo** ", (valide
el kilometraje para modificarlo y
elegir la distancia),
" **En el itinerario** ".



4



Valide mediante "OK" para guardar los cambios.



Le recomendamos configurar:

- un filtro en el itinerario y
- un filtro alrededor del vehículo de:
 - 20 km para una región con circulación densa,
 - 50 km para autopista.



05 INFORMACIÓN DE TRÁFICO

Principales símbolos TMC

1 Triángulo negro y azul: información general, por ejemplo:



2 Triángulo rojo y amarillo: información de tráfico, por ejemplo:



Escuchar los mensajes TA

! La función TA (información de tráfico) da prioridad a la reproducción de los mensajes de alerta TA. Para permanecer activa, esta función requiere la correcta recepción de una emisora de radio que emita este tipo de mensajes. Cuando se emite un mensaje, el soporte musical que se está escuchando (radio, CD, USB, etc.) se interrumpe automáticamente para difundir el mensaje TA. La difusión normal del soporte musical se retoma en cuanto finaliza la emisión del mensaje.


1  Pulse **RADIO** para visualizar el menú.



2  Seleccione "**Opciones**" y valide.



3  Active o desactive "**Aviso de tráfico**" y valide.



! El volumen de los mensajes TA solo se puede ajustar durante la difusión de la alerta.


 **TRAFFIC** Active o desactive la función en cualquier momento pulsando esta tecla.
Durante la emisión de un mensaje, pulse esta tecla para interrumpirlo.

06 TELÉFONO

Acceder al menú "Teléfono"



Pulse esta tecla.

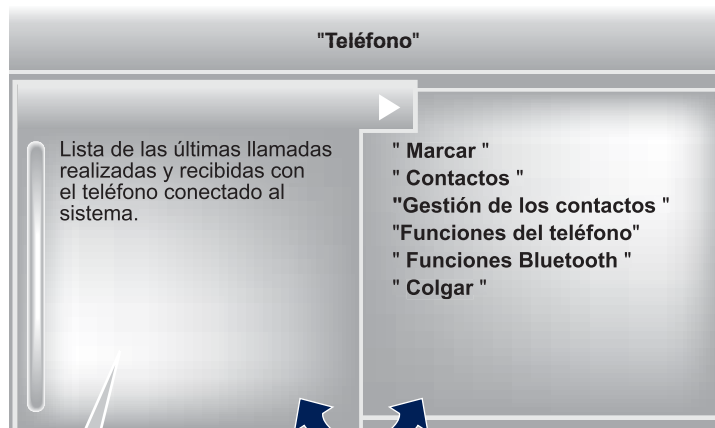

En la banda superior de la pantalla permanente



Ningún teléfono conectado



Teléfono conectado



Llamada entrante



Llamada saliente



Sincronización de la agenda en curso



Llamada telefónica en curso

Para realizar una llamada, seleccione un número de la lista y valide mediante **"OK"** para llamar.



Al conectar un teléfono diferente, la lista de las últimas llamadas se borra.

Desplácese de la lista al menú (izquierda/derecha).



O



06 TELÉFONO

Vincular un teléfono Bluetooth Primera conexión



Puede comprobar la compatibilidad de su teléfono en www.peugeot.es (servicios).



Por motivos de seguridad, puesto que requieren una atención especial por parte del conductor, las operaciones de vinculación del teléfono móvil Bluetooth al sistema kit manos libres del autorradio deben efectuarse con el **vehículo parado**.

Procedimiento desde el teléfono (breve)

1

En el menú Bluetooth del dispositivo, seleccione el nombre del sistema en la lista de dispositivos detectados.



2


Introduzca un código de al menos 4 cifras en el dispositivo y valide.



3



Introduzca el mismo código en el sistema, seleccione **"OK"** y valide.



1


Active la función Bluetooth del teléfono y asegúrese de que está "visible para todos" (configuración del teléfono).



2




Pulse esta tecla.



3




Seleccione **"Funciones Bluetooth"** y valide.



4



Seleccione **"Buscar periféricos"** y valide.
Aparece la lista de dispositivos detectados. Espere a que el botón **"Conectar"** esté disponible.



06 TELÉFONO




Los servicios disponibles dependen de la red, de la tarjeta SIM y de la compatibilidad de los dispositivos Bluetooth utilizados. Compruebe en las instrucciones del teléfono y con su operador los servicios a los que tiene acceso.

5




Seleccione el nombre del dispositivo elegido en la lista de dispositivos detectados y valide.



6



Seleccione "**Conectar**" y valide.




7



El sistema le propone conectar el teléfono:

- En modo "**Manos libres**" (teléfono únicamente);
- En modo "**Audio**" (streaming: reproducción de archivos musicales del teléfono);
- O en modo "**Todos**" (para seleccionar ambos modos).

Seleccione "**OK**" y valide.



En caso de no desear una reproducción "Streaming" debe utilizarse preferentemente el modo "**Manos libres**".



La capacidad del sistema para conectar un solo modo depende del teléfono. Por defecto, pueden conectarse los dos modos.

8


Introduzca un código de al menos 4 cifras en el dispositivo y valide.



9



Introduzca el mismo código en el sistema, seleccione "**OK**" y valide.



A continuación, acepte la conexión automática en el teléfono para que este se conecte automáticamente cada vez que ponga el vehículo en funcionamiento.



Según el tipo de teléfono, el sistema le solicita que acepte o rechace la transferencia de su agenda.









El último teléfono conectado al vehículo se volverá a conectar automáticamente alrededor de 30 segundos después de poner el contacto (Bluetooth activado y visible).

Para modificar el modo de conexión automático, desvincule el teléfono y repita la vinculación con el modo deseado.






06 TELÉFONO



Configurar la agenda/Sincronizar con el teléfono

1  Pulse PHONE, seleccione "Gestión de los contactos" y valide.		2d  Seleccione "Importar todo" para importar todos los contactos del teléfono y guardarlos en el sistema. Una vez importado, un contacto permanece visible independientemente del teléfono que esté conectado.	
2a  Seleccione "Nuevo contacto" para guardar un nuevo contacto.		2e Seleccione las "Opciones de sincronización": - Sin sincronización: solo los contactos guardados en el sistema (siempre presentes). - Ver contactos del teléfono: solo los contactos guardados en el teléfono. - Ver contactos de la tarjeta SIM: solo los contactos guardados en la tarjeta SIM. - Ver todos los contactos: contactos de la tarjeta SIM y del teléfono.	
2b  Seleccione "Clasificación por Apellido/Nombre" para escoger el orden de aparición.			
2c  Seleccione "Suprimir todos los contactos" para eliminar los contactos guardados en la agenda.		2f  Seleccione "Estado mem. Contactos" para conocer el número de contactos guardados en el sistema o importados, y la memoria disponible.	

06 TELÉFONO

Editar, importar o eliminar un contacto

1	 Pulse PHONE , seleccione " Contactos " y valide.	
2	 Seleccione el contacto deseado y valide.	
3a	 Seleccione " Abrir " para visualizar un contacto del teléfono o modificar un contacto guardado en el sistema.	
3b	 Seleccione " Importar " para copiar en el sistema un contacto del teléfono.	
3c	 Seleccione " Suprimir " para eliminar un contacto guardado en el sistema.	

i	No es posible modificar o eliminar los contactos del teléfono ni de la tarjeta SIM a través de la conexión Bluetooth.	
i	Una vez importado el contacto, el símbolo Bluetooth desaparece y se sustituye por el símbolo teléfono, lo que indica que el contacto se ha guardado en el sistema.	
i	En el menú " Contactos ", la importación y la eliminación de los contactos se realiza de uno en uno.	
4	  Seleccione OK o pulse la tecla volver para salir del menú.	 

06 TELÉFONO


Realizar una llamada

Llamar a un número nuevo

1




Pulse dos veces la tecla **PHONE**.



2




Seleccione "**Marcar**" y valide.



3



Marque el número de teléfono con el teclado virtual seleccionando y validando cada número. Valide en "**OK**" para iniciar la llamada.




Se desaconseja utilizar el teléfono durante la conducción. Se recomienda detener el vehículo en una zona segura o dar prioridad al uso de los mandos del volante.

Llamar a un contacto

1




Pulse la tecla **TEL** o dos veces la tecla **PHONE**.

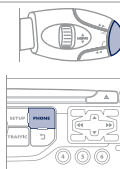

2




Seleccione "**Contactos**" y valide.

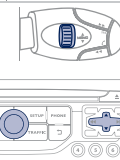

3




Seleccione el contacto deseado y valide. Si accede a través de la tecla **PHONE**, seleccione "**Llamar**" y valide.

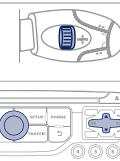

4



Seleccione el número y valide para iniciar la llamada.

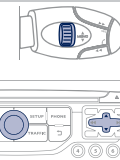

06 TELÉFONO

Llamar a uno de los últimos números marcados

1




Pulse **TEL**, seleccione "**Lista de llamadas**" y valide,

o




Pulse **PHONE** para visualizar el diario de las llamadas.



2



Seleccione el número deseado y valide.



Para borrar el diario de las llamadas, pulse dos veces la tecla **PHONE**, seleccione "**Funciones del teléfono**" y valide. A continuación seleccione "**Borrar el diario de las llamadas**" y valide.

i


Siempre es posible realizar una llamada directamente desde el teléfono. Por motivos de seguridad, estacione el vehículo.

Colgar una llamada

1a



Pulse **PHONE** y seleccione "**OK**" para colgar.



1b



O pulse prolongadamente la tecla **TEL** de los mandos del volante.



1c




O pulse brevemente dos veces la tecla **TEL** de los mandos del volante.




1d



O pulse la tecla **MODE**, tantas veces como sea necesario, hasta que aparezca la pantalla teléfono.



Pulse el mando "**OK**" para visualizar el menú contextual, seleccione "**Colgar**" y valide.



06 TELÉFONO

Recibir una llamada


1

Una llamada entrante se anuncia mediante un timbre y un mensaje superpuesto en la pantalla.

2



Por defecto está seleccionado "Sí" para aceptar la llamada.
Pulse **"OK"** para aceptar la llamada.
Seleccione **"No"** y valide para rechazar la llamada.



Una pulsación breve de la tecla **TEL** acepta una llamada entrante.
Una pulsación prolongada de la tecla **TEL** rechaza una llamada entrante.




06 TELÉFONO

Opciones durante una llamada*

1



Durante una llamada, pulse sucesivamente la tecla **MODE** hasta visualizar la pantalla del teléfono y pulse el mando "OK" para acceder al menú contextual.

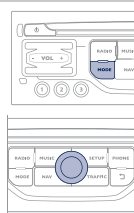


O bien, pulse brevemente esta tecla.

2a




Seleccione "**Modo combinado**" y valide para reanudar la llamada directamente en modo combinado.
O bien, seleccione "**Modo manos libres**" y valide para escuchar la llamada a través de los altavoces del vehículo.



2b




Seleccione "**Poner en espera**" y valide para poner la llamada en curso en espera.
O bien, seleccione "**Reanudar la llamada**" y valide para reanudar una llamada en espera.



2c




Seleccione "**Tonos DTMF**" para utilizar un teclado digital y desplazarse por el menú del servidor de voz interactivo.




2d



Seleccione "**Colgar**" para finalizar la llamada.






Es posible realizar una llamada a tres receptores iniciando 2 llamadas al mismo tiempo*. Seleccione "**Conferencia**" en el menú contextual al que se accede mediante esta tecla.








* Según compatibilidad del teléfono y suscripción.

06 TELÉFONO

Gestionar los teléfonos vinculados

1	 Pulse la tecla PHONE dos veces.	
2	 Seleccione "Funciones Bluetooth".	
3	 Seleccione "Lista de periféricos asociados" y valide. Es posible: - "Conectar" o "Desconectar" el teléfono elegido. - Suprimir la vinculación del teléfono elegido. También es posible eliminar todas las vinculaciones.	

Configurar el timbre

1	 Pulse dos veces la tecla PHONE.	
2	 Seleccione "Funciones del teléfono" y valide.	
3	 Seleccione "Opciones del timbre" y valide.	
4	 Puede ajustar el volumen y el tipo de timbre.	
5	 Seleccione "OK" y valide para guardar los cambios.	

07 RADIO

Acceder al menú "Radio"



Pulse **RADIO**.



"Banda FM"

Lista en orden alfabético de las emisoras captadas.

"Cambiar de banda" ("Banda FM")

"Opciones" ("TA, RDS, seguimiento FM")

"Ajustes audio" (ver capítulo)

"Actualizar lista radio "



Pulse ▲ o ▼ o utilice el mando giratorio para seleccionar la emisora anterior o siguiente de la lista.

Desplácese de la lista al menú (izquierda/derecha).



O



07 RADIO

Seleccionar una emisora



El entorno exterior (colinas, edificios, túneles, aparcamientos, subterráneos, etc.) puede perturbar la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS. Este fenómeno es normal en la propagación de las ondas de radio, y en ningún caso constituye un fallo del autorradio.




La calidad de recepción se representa por el número de ondas activas mediante este símbolo.

1a



Por lista en orden alfabético

Pulse **RADIO**, seleccione la emisora que desee y valide.



1b




Por búsqueda automática de frecuencia

Pulse ◀ o ▶ para buscar automáticamente la emisora de frecuencia inferior o superior.



O bien, gire el botón giratorio situado en los mandos del volante.




1c



Por búsqueda manual de frecuencia

Pulse ▲ o ▼ para buscar una frecuencia determinada.




Memorizar una emisora

1



Después de seleccionar una emisora, pulse una de las teclas del teclado digital durante más de 2 segundos para memorizar la emisora que se está escuchando.

Una señal sonora confirma la memorización.




2



Pulse la tecla del teclado digital para escuchar la emisora memorizada.

O pulse y después gire la ruedecilla de los mandos en el volante.



07 RADIO

Activar/Desactivar el RDS




Cuando está activado, el RDS permite continuar escuchando una misma emisora gracias al seguimiento de frecuencia. No obstante, en determinadas condiciones, el seguimiento RDS no está asegurado en todo el país, ya que las emisoras de radio no cubren el 100% del territorio. Esto explica la pérdida de recepción de la emisora durante un trayecto.

1




Pulse **RADIO**.



2




Seleccione "**Opciones**" y, a continuación, valide.



3



Active o desactive el "**Seguimiento RDS**" y, a continuación, valide.




08 REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES

Acceder al menú "Reproductores de soportes musicales"



Pulse **MUSIC**.

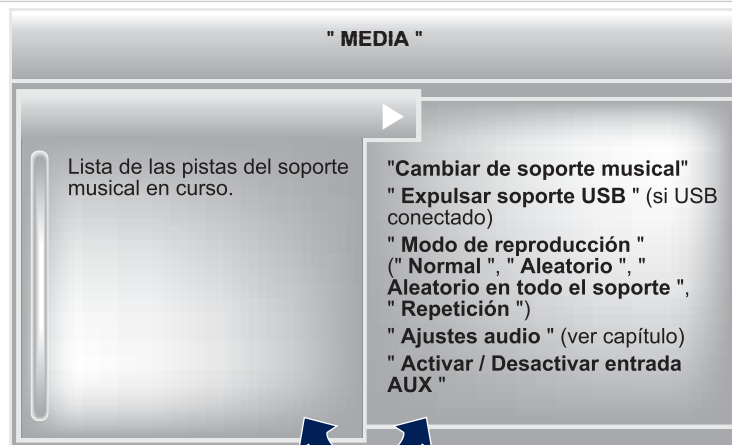


Lista de las pistas del soporte musical en curso.

"Cambiar de soporte musical"
"Expulsar soporte USB " (si USB conectado)
"Modo de reproducción "
(" Normal ", " Aleatorio ", "
Aleatorio en todo el soporte ",
" Repetición ")
"Ajustes audio " (ver capítulo)
" Activar / Desactivar entrada
AUX "

Desplácese de la lista al menú (izquierda/derecha).



O



08 REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES

CD, CD MP3, reproductor USB

Información y consejos



El autorradio reproduce archivos de audio con formato ".wma, .aac, .flac, .ogg, .mp3" a una velocidad comprendida entre 32 Kbps y 320 Kbps.

Asimismo, reproduce el modo VBR (Variable Bit Rate).

Cualquier otro tipo de archivo (.mp4, m3u, etc.) no se reproducirá.

Los archivos WMA deben ser de tipo wma 9 estándar.

Las frecuencias de muestreo reproducidas son superiores a 32 KHz.



Se recomienda escribir nombres de archivos con menos de 20 caracteres, sin incluir caracteres especiales (p. ej.: " " ? ; ù) para evitar cualquier problema de reproducción o visualización.



Para poder reproducir un CDR o un CDRW grabado, seleccione durante la grabación los estándares ISO 9660 nivel 1, 2 o Joliet, preferentemente.

Si el disco está grabado en otro formato (udf...), es posible que la reproducción no se efectúe correctamente.

En un mismo disco, se recomienda utilizar siempre el mismo estándar de grabación, a una velocidad lo más baja posible (4x máximo) para obtener una calidad de audio óptima.

Para el caso particular de un disco multisesión, se recomienda utilizar el estándar Joliet.



El sistema también reproduce dispositivos portátiles USB de almacenamiento masivo o iPod a través de la toma USB (cable adaptado no incluido).

Si se conecta al sistema una llave USB con varias particiones, únicamente se reconocerá la primera partición.

La gestión del dispositivo se realiza a través de los mandos del sistema audio.

El número de pistas está limitado a 2 000 como máximo, 999 por carpeta.

Si el consumo de corriente supera los 500 mA en el puerto USB, el sistema pasa a modo de protección y lo desactiva.

Los dispositivos no reconocidos por el sistema en el momento de la conexión deben conectarse a la toma auxiliar mediante un cable Jack (no incluido).



Para que pueda reproducirse, la llave USB debe estar formateada en FAT 16 o 32.



El sistema no funciona si se conectan simultáneamente un reproductor Apple® y una llave USB.



Se recomienda utilizar cables USB originales Apple® para garantizar una utilización óptima.

08 REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES

Fuentes



Inserte el CD en el reproductor, la llave USB en la toma USB o conecte el dispositivo USB a la toma USB mediante un cable adaptado (no incluido).

El sistema crea listas de reproducción (memoria temporal) en un periodo de tiempo que puede variar entre unos segundos y varios minutos la primera vez que se conecta.

Reducir el número de archivos no musicales y el número de carpetas permite disminuir el tiempo de espera.

Las listas de reproducción se actualizan cada vez que se corta el contacto o cada vez que se conecta una llave USB. No obstante, el autorradio memoriza dichas listas y, si estas no se modifican, el tiempo de carga se reducirá.


La reproducción comienza automáticamente después de un tiempo que depende de la capacidad de la llave USB.



Selección de la fuente




La tecla **SOURCE** de los mandos del volante permite cambiar directamente al siguiente soporte musical.

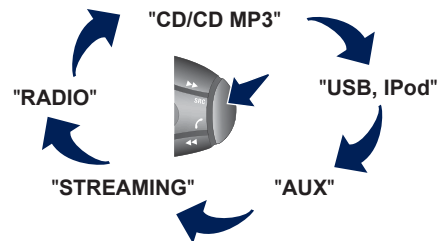

1




Pulse **MUSIC** para acceder al menú "**MEDIA**".



2



Seleccione "**Medio siguiente**" y valide.



Repita la operación tantas veces como sea necesario hasta llegar al soporte musical deseado (excepto en el caso de la radio, a la que se puede acceder mediante las teclas **SOURCE** o **RADIO**).

08 REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES

Selección de una pista

Pista anterior	 / 
Pista siguiente	 / 
Carpeta anterior	
Carpeta siguiente	
Avance rápido	Pulsación prolongada  / 
Retroceso rápido	Pulsación prolongada  / 
Pausa: pulsación prolongada de SRC.	

MUSIC: Lista de las pistas y carpetas del USB o CD

	
Subir y bajar en la lista.	 /  / 
Validar, acceder al siguiente nivel.	 /  / 
Abrir la carpeta contenedora.	 +  /  / 

08 REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES

Conectar reproductores APPLE®

- 1 Conecte el reproductor Apple® a la toma USB mediante un cable adaptado (no incluido).
La reproducción comienza automáticamente.

- 2 El control se realiza mediante los mandos del sistema de audio.

- i** Las clasificaciones disponibles son las del dispositivo portátil conectado (artistas/álbumes/géneros/playlists/audiobooks/podcasts). Por defecto, se utiliza la clasificación por artistas. Para modificar la clasificación utilizada, en el menú principal, seleccione la clasificación que desee (playlists, por ejemplo) y valide para navegar por los menús hasta la canción que desea escuchar.
- El modo "Shuffle pistas" en el iPod® corresponde al modo "Random" en el autorradio.
- El modo "Shuffle álbum" en el iPod® corresponde al modo "Random all" en el autorradio.
- El modo "Shuffle pistas" se restituye por defecto al conectar el dispositivo.

- i** La versión del software del autorradio puede ser incompatible con la generación de su reproductor Apple®.

Streaming audio



El streaming permite escuchar los archivos de audio del teléfono a través de los altavoces del vehículo.

1

Conecte el teléfono: véase apartado "**TELÉFONO**".
Seleccione el perfil "**Audio**" o "**Todos**".

2

Si la reproducción no comienza automáticamente, puede resultar necesario iniciarla desde el teléfono.
El control se efectúa desde el dispositivo o desde el autorradio utilizando las teclas.



Una vez conectado en streaming, el teléfono se considera un soporte musical.
Se recomienda activar el modo "**Repetición**" en el dispositivo Bluetooth.

08 REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES

Utilizar la entrada auxiliar (AUX) Cable audio Jack/USB no incluido

1


Conecte el dispositivo portátil (reproductor MP3/WMA, etc.) a la toma de audio JACK o al puerto USB mediante un cable de audio adaptado.



2




Pulse **MUSIC** para visualizar el menú "MUSIC".



3



Seleccione "**Activar / Desactivar entrada AUX**" y valide.
Ajuste primero el volumen del dispositivo portátil (nivel alto) y, a continuación, ajuste el volumen del autorradio.



!


La gestión de los mandos se efectúa a través del dispositivo portátil.

09 REGLAJES DE AUDIO

1



Se accede a ellos pulsando la tecla **MUSIC**, situada en el frontal, o pulsando prolongadamente la tecla **RADIO**, dependiendo de la fuente que escuche.

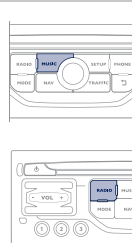

2

- " **Ambiente** " (6 ambientes para elegir)
- " **Grave** "
- " **Agudo** "
- " **Loudness** " (Activar/Desactivar)
- " **Reparto** " (" **Conductor** ", " **Todos los pasajeros** ")
- " **Balance Izq-Der** " (Izquierda/Derecha)
- " **Balance Del-Tras** " (Delante/Detrás)
- " **Volumen auto** " en función de la velocidad (Activar/Desactivar)

!

La distribución (o espacialización gracias al sistema Arkamys®) del sonido es un reglaje de audio que permite adaptar la calidad sonora en función del número de pasajeros en el vehículo.

!

Los reglajes de audio (**Ambiente**, **Grave**, **Agudo**, **Loudness**) son diferentes e independientes para cada fuente de audio.

Los reglajes de distribución y balances son comunes para todas las fuentes.

i

Audio integrado: el Sound Staging de Arkamys®.

Con el Sound Staging, el conductor y los pasajeros se sumergen en una "escena sonora" que recrea la atmósfera natural de una sala de espectáculos: ubicados frente a la escena y con un sonido envolvente.

Esta nueva sensación es posible gracias al software instalado que regula las señales digitales de los reproductores musicales (radio, CD, MP3, etc.) sin modificar el reglaje de los altavoces. El sistema tiene en cuenta las características del habitáculo para proporcionar un sonido óptimo.

El software Arkamys® instalado en el autorradio regula la señal digital de los reproductores musicales (radio, CD, MP3, etc.) y permite recrear un sonido natural, con una distribución armoniosa de los instrumentos y las voces en el espacio, frente a los pasajeros, a la altura del parabrisas.


10 CONFIGURACIÓN

Configurar la pantalla

1




Pulse **SETUP** para acceder al menú "Configuración".



2



Seleccione "Configuración pantalla" y valide.




3a



Seleccione " **Seleccionar el color** " y valide para elegir la combinación de colores de la pantalla y el modo de presentación del mapa:

- modo día;
- modo noche;
- día/noche automático, en función del estado de los faros.




3b



Seleccione " **Ajustar la luminosidad** " y valide para ajustar la luminosidad de la pantalla.

Pulse "OK" para guardar los cambios. Los reglajes del modo día y del modo noche son independientes.



11 MENÚ(S) DE LAS(S) PANTALLA(S)



FUNCIÓN PRINCIPAL

1 Opción A

2 Opción A1

3 Opción A 11

1 Opción B...

MENÚ "Navegación-guiado"

1 Selección de un destino

2 Introducir una dirección

2 Agenda

2 Coordenadas GPS

1 Itinerarios y etapas

2 Añadir una etapa

3 Introducir una dirección

3 Agenda

3 Ultimos destinos

2 Ordenar / Suprimir etapas

2 Desviar el recorrido

2 Destino seleccionado

1 Opciones

2 Definir los criterios de cálculo

3 Trayecto más rápido

3 Trayecto más corto

3 Distancia / Tiempo

3 Con peajes

3 Con Ferry

3 Info. tráfico

2 Ajustar la síntesis vocal

2 Borrar los últimos destinos

2 Configurar las zonas de riesgo

1 Gestión del mapa

2 Orientación del mapa

3 Orientación vehículo

3 Orientación norte

3 Perspectiva

2 Detalles del mapa

2 Mover el mapa

2 Cartografía y actualización

2 Descripción de la base de zonas de riesgos

1 Detener/Retomar el guiado

2 Trayecto más rápido

2 Trayecto más corto

2 Distancia / Tiempo

2 Con peajes

2 Con Ferry

2 Info. tráfico

11 MENÚ(S) DE LAS(S) PANTALLA(S)

MENÚ "INFORMACIÓN DE TRÁFICO "

1 Filtro geográfico

2 Guardar todos los mensajes

2 Guardar los mensajes

3 Entorno del vehículo

3 En el itinerario

1 Selección de emisora TMC

2 Seguimiento TMC automático

2 Seguimiento TMC manual

2 Lista de las estaciones TMC

1 Activar / Desactivar la alerta de tráfico

MENÚ "TELÉFONO"

1 Marcar

1 Contactos

2 Llamar

2 Abrir

2 Importar

2 Suprimir

2 Cancelar

1 Gestión de los contactos

2 Nuevo contacto

2 Clasificación por nombre/apellido

2 Suprimir todos los contactos

2 Importar todo

2 Opciones de sincronización

3 Sin sincronización

3 Ver contactos del teléfono

3 Ver contactos de la tarjeta SIM

3 Ver todos los contactos

2 Estado mem. Contactos

1 Funciones del teléfono

2 Opciones del timbre

2 Borrar el diario de las llamadas

1 Funciones Bluetooth

2 Lista de periféricos asociados

3 Conectar

3 Desconectar

3 Suprimir

3 Supr. todo

3 Cancelar

2 Búsqueda de periféricos

2 Cambiar el nombre del radioteléfono

1 Colgar

11 MENÚ(S) DE LAS(S) PANTALLA(S)

MENÚ "RADIO"

1 Opciones

2 Aviso de tráfico

2 Seguimiento RDS

1 Ajustes audio

2 Ambiente

3 Ninguno

3 Clásico

3 Jazz

3 Rock

3 Tecno

3 Vocal

2 Grave

2 Agudo

2 Loudness

3 Activado / Desactivado

2 Reparto

3 Conductor

3 Todos los pasajeros

2 Balance Izq-Der

2 Balance Del-Tras

2 Volumen auto

3 Activado / Desactivado

1 Actualizar lista radio

MENÚ "MUSIC"

1 Cambiar de soporte musical

2 CD

2 BT Streaming

2 USB/iPod

2 AUX

1 Modo de reproducción

2 Normal

2 Aleatorio

2 Aleatorio en todo el medio

2 Repetición

1 Ajustes audio

1 Activar/Desactivar entrada AUX

11 MENÚ(S) DE LAS(S) PANTALLA(S)

MENÚ "SETUP"

1 Configuración pantalla

2 Seleccionar el color

3 Armonía

3 Cartografía

4 Modo día

4 Modo noche

4 Día/Noche auto

2 Ajustar la luminosidad

2 Ajustar la fecha y la hora

2 Seleccionar las unidades

1 Ajuste de la síntesis vocal

2 Volumen de las consignas de guiado

2 Voz masculina/Voz femenina

1 Selección del idioma

2 Français

2 English

2 Italiano

2 Portuguese

2 Español

2 Deutsch

2 Nederlands

2 Türkçe

2 Polski

2 Русский

1 Parámetros del vehículo*

2 Ayuda al estacionamiento

2 Funcionamiento de los limpiaparabrisas

3 Activación del limpiaparabrisa al introducir la marcha atrás

2 Configuración alumbrado

3 Duración del alumbrado de acompañamiento

3 Faros direccionales

3 Iluminación ambiental

3 Función luces diurnas

1 Ordenador de a bordo

2 Diario de alertas

2 Estado de las funciones

* Los parámetros varían según el vehículo.

PREGUNTAS FRECUENTES

La siguiente tabla agrupa las respuestas a las preguntas realizadas con mayor frecuencia acerca del autorradio.

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
El cálculo del itinerario no finaliza.	Los criterios de guiado pueden ser contradictorios desde la localización actual (evitar autopistas de peaje circulando por una autopista de peaje).	Verifique los criterios de guiado en el Menú "Navegación" \ "Opciones" \ "Definir los criterios de cálculo".
No consigo introducir mi código postal.	El sistema solo acepta códigos postales de 5 caracteres como máximo.	
Los POI no aparecen.	Los POI no se han seleccionado.	Seleccione los POI en la lista de POI.
La alerta sonora de las "Zonas de riesgo" no funciona.	La alerta sonora no está activada.	Active la alerta sonora en el menú "Navegación" \ "Opciones" \ "Configurar las zonas de riesgo".
El sistema no propone desviar la ruta a causa de una incidencia en el recorrido.	Los criterios de guiado no tienen en cuenta la información TMC.	Seleccione la función "Info. tráfico" en la lista de criterios de guiado.
Recibo una alerta para una "Zona de riesgo" que no está en mi recorrido.	Cuando no hay un guiado en curso, el sistema avisa de todas las "Zonas de riesgos" ubicadas en un cono situado delante del vehículo. Puede detectar "Zonas de riesgos" situadas en las carreteras próximas o paralelas.	Agrande el mapa para visualizar la posición exacta de la "Zona de riesgo". Seleccione "En el itinerario" para omitir las alertas cuando no haya un guiado en curso o para reducir la distancia de aviso.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Algunas retenciones en el itinerario no se indican en tiempo real.	Al encender el navegador, el sistema tarda unos minutos en captar la información de tráfico.	Espere a recibir correctamente la información de tráfico (en el mapa se mostrarán los iconos de la información de tráfico).
	El filtrado es demasiado restrictivo.	Modificar los reglajes "Filtro geográfico".
	En algunos países solo hay información de tráfico de los grandes ejes de circulación (autopistas, etc.).	Este fenómeno es normal. El sistema depende de la información de tráfico disponible.
La altitud no aparece indicada.	Al encender el navegador, el sistema GPS puede tardar hasta 3 minutos en captar correctamente más de 4 satélites.	Espere a que el sistema se inicie por completo. Verifique que la cobertura GPS es de al menos 4 satélites (pulsación prolongada de la tecla SETUP, seleccionando a continuación "Cobertura GPS").
	Según el entorno geográfico (túnel, etc.) o la meteorología, las condiciones de recepción de la señal GPS pueden variar.	Este fenómeno es normal. El sistema depende de las condiciones de recepción de la señal GPS.
No consigo conectar mi teléfono Bluetooth.	Es posible que el Bluetooth del teléfono esté desconectado o que el dispositivo no esté visible.	- Compruebe que el Bluetooth del teléfono está activado. - Compruebe en los ajustes del teléfono que está visible por todos los dispositivos.
	El teléfono Bluetooth no es compatible con el sistema.	Puede comprobar la compatibilidad de su teléfono en www.peugeot.es (servicios).
Cuando está conectado al Bluetooth, el sonido del teléfono no se percibe.	El sonido depende a la vez del sistema y del teléfono.	Aumente el volumen del autorradio y del teléfono al máximo si es necesario.
	El ruido ambiental influye en la calidad de la comunicación telefónica.	Reduzca el ruido ambiental (cierre las ventanillas, baje el nivel de ventilación, ralentice, etc.).

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Algunos contactos aparecen en la lista por duplicado.	Las opciones de sincronización de los contactos proponen sincronizar los contactos de la tarjeta SIM, del teléfono o de los dos. Cuando se selecciona la sincronización de ambos, es posible que algunos contactos aparezcan por duplicado.	Selecione "Ver contactos de la tarjeta SIM" o "Ver contactos del teléfono".
Los contactos no aparecen clasificados por orden alfabético.	Algunos teléfonos proponen opciones de visualización. Según los parámetros seleccionados, los contactos pueden transferirse en un orden específico.	Modifique los parámetros de visualización de la agenda del teléfono.
El sistema no recibe los SMS (mensajes cortos de texto).	El modo Bluetooth no permite transmitir los SMS al sistema.	
El CD se expulsa sistemáticamente o el reproductor no lo lee.	El CD se ha insertado al revés, no se puede reproducir, no contiene datos de audio o está grabado en un formato de audio ilegible por el autorradio. El CD está grabado en un formato que no es compatible con el reproductor (udf, etc.). El CD está protegido por un sistema de protección antipiratería no reconocido por el autorradio.	- Verifique el sentido de inserción del CD en el reproductor. - Verifique el estado del CD: el CD no se reproducirá si está demasiado dañado. - Verifique el contenido: si se trata de un CD grabado, consulte la información y los consejos del apartado "REPRODUCTORES DE SOPORTES MUSICALES". - El reproductor de CD del autorradio no reproduce los DVD. - El sistema de audio no reproducirá algunos CD grabados si son de mala calidad.
El tiempo de espera después de introducir un CD o conectar una llave USB es demasiado largo.	Al introducir o conectar un nuevo soporte musical, el sistema lee determinados datos (carpeta, título, artista, etc.). Esto puede tardar desde unos segundos a algunos minutos.	Este fenómeno es normal.
El sonido del reproductor de CD está degradado.	El CD utilizado está rayado o es de mala calidad.	Inserte un CD de buena calidad y consérvelo en buenas condiciones.
	Los ajustes del autorradio (graves, agudos, ambiente) no están adaptados.	Vuelva a poner el nivel de los agudos o los graves a 0, sin seleccionar ningún ambiente.

PREGUNTAS FRECUENTES


PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Algunos caracteres de información del soporte de audio en curso de reproducción no se visualizan correctamente.	El sistema de audio no reconoce algunos caracteres.	Utilice caracteres estándar para nombrar pistas y carpetas.
La reproducción de los ficheros en streaming no se inicia.	El dispositivo conectado no permite iniciar la reproducción automáticamente.	Inicie la reproducción desde el dispositivo.
En streaming, el nombre de las pistas y su duración no se indican en la pantalla.	El perfil Bluetooth no permite transferir esa información.	
La calidad de recepción de la emisora escuchada se degrada progresivamente o las emisoras memorizadas no se escuchan (no hay sonido, 87,5 Mhz aparece en pantalla, etc.).	El vehículo está demasiado lejos de la emisora escuchada o no hay ninguna emisora en la zona geográfica por la que circula.	Active la función "RDS" en el menú de accesos directos para permitir que el sistema verifique si hay alguna emisora más potente en la zona geográfica.
	El entorno exterior (colinas, edificios, túneles, áreas de estacionamiento subterráneas, etc.) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS.	Este fenómeno es normal, y en ningún caso constituye un fallo del autorradio.
	La antena no está montada o está dañada (por ejemplo, al pasar por un túnel de lavado o en un área de estacionamiento subterráneo).	Haga que la red PEUGEOT revise la antena.
No encuentro determinadas emisoras de radio en la lista de emisoras captadas.	La emisora ya no se capta o ha cambiado su nombre en la lista.	
	Algunas emisoras de radio envían información que no se corresponde con su nombre (por ejemplo, el título de la canción).	
El nombre de la emisora de radio varía.	El sistema interpreta que esos datos son el nombre de la emisora.	

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Al modificar el reglaje de los agudos y los graves, el ambiente se desconfigura.	La elección de un ambiente implica la modificación de los ajustes de los agudos y los graves. Es imposible modificar uno sin que el otro varíe.	Modifique los ajustes de los agudos y los graves o del ambiente para obtener el audio deseado.
Al modificar el ambiente, el reglaje de los agudos y los graves se configura en 0.		
Al modificar el ajuste de los balances, la distribución se desconfigura.	La elección de una distribución impone el reglaje de los balances. Es imposible modificar uno sin que el otro varíe.	Modifique el reglaje de los balances o el reglaje de la distribución para obtener el audio deseado.
Al modificar la distribución, los ajustes de los balances se desconfigura.		
La calidad sonora de las fuentes de audio varía de una a otra (radio, CD, etc.).	Para obtener una calidad de audio óptima, los ajustes de audio (Volumen, Grave, Agudo, Ambiente, Loudness) se pueden adaptar a las diferentes fuentes de audio, lo que puede provocar diferencias de sonido al cambiar de fuente (radio, CD, etc.).	Compruebe que los ajustes de audio (Volumen, Grave, Agudo, Ambiente, Loudness) se adaptan a las fuentes escuchadas. Se recomienda ajustar las funciones de AUDIO (Grave, Agudo, Balance Del-Detr, Balance Izq-Der) en la posición intermedia, seleccionar el ambiente "Ninguno" y ajustar la corrección loudness en la posición "Activa" en modo CD y en la posición "Inactiva" en modo radio.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Con el motor parado, el sistema se apaga después de utilizarlo unos minutos.	Cuando el motor está parado, el tiempo de funcionamiento del sistema depende de la carga de la batería. Es normal que se apague. El autorradio pasa al modo economía de energía y se apaga para preservar la batería del vehículo.	Arranque el motor del vehículo para aumentar la carga de la batería.
La lectura de la llave USB empieza después de un tiempo excesivamente largo (aproximadamente de 2 a 3 minutos).	Algunos ficheros de la llave pueden ralentizar de manera considerable el acceso a la reproducción (tiempo de catalogación multiplicado por 10).	Elimine los ficheros de la llave y limite el número de subcarpetas en el menú de la llave.
Al conectar el iPhone en modo teléfono y a la toma USB a la vez, no se reproducen los archivos musicales.	Cuando el iPhone se conecta automáticamente en modo teléfono, la función streaming se activa. El sistema da prioridad a la función streaming frente a la función USB, que queda inutilizable. El tiempo de la pista en curso de reproducción transcurre, pero el sonido de los reproductores Apple® no se reproduce.	Desconecte y vuelva a conectar la conexión USB (el sistema dará prioridad a la función USB frente a la función streaming).
Cuando conecto el reproductor Apple® o la BlackBerry® a la toma USB, se reproducen mensajes de alerta relativos al consumo del puerto USB.	Durante una recarga, el consumo de estos smartphones es superior a la capacidad de la toma USB, que es de 500mA.	

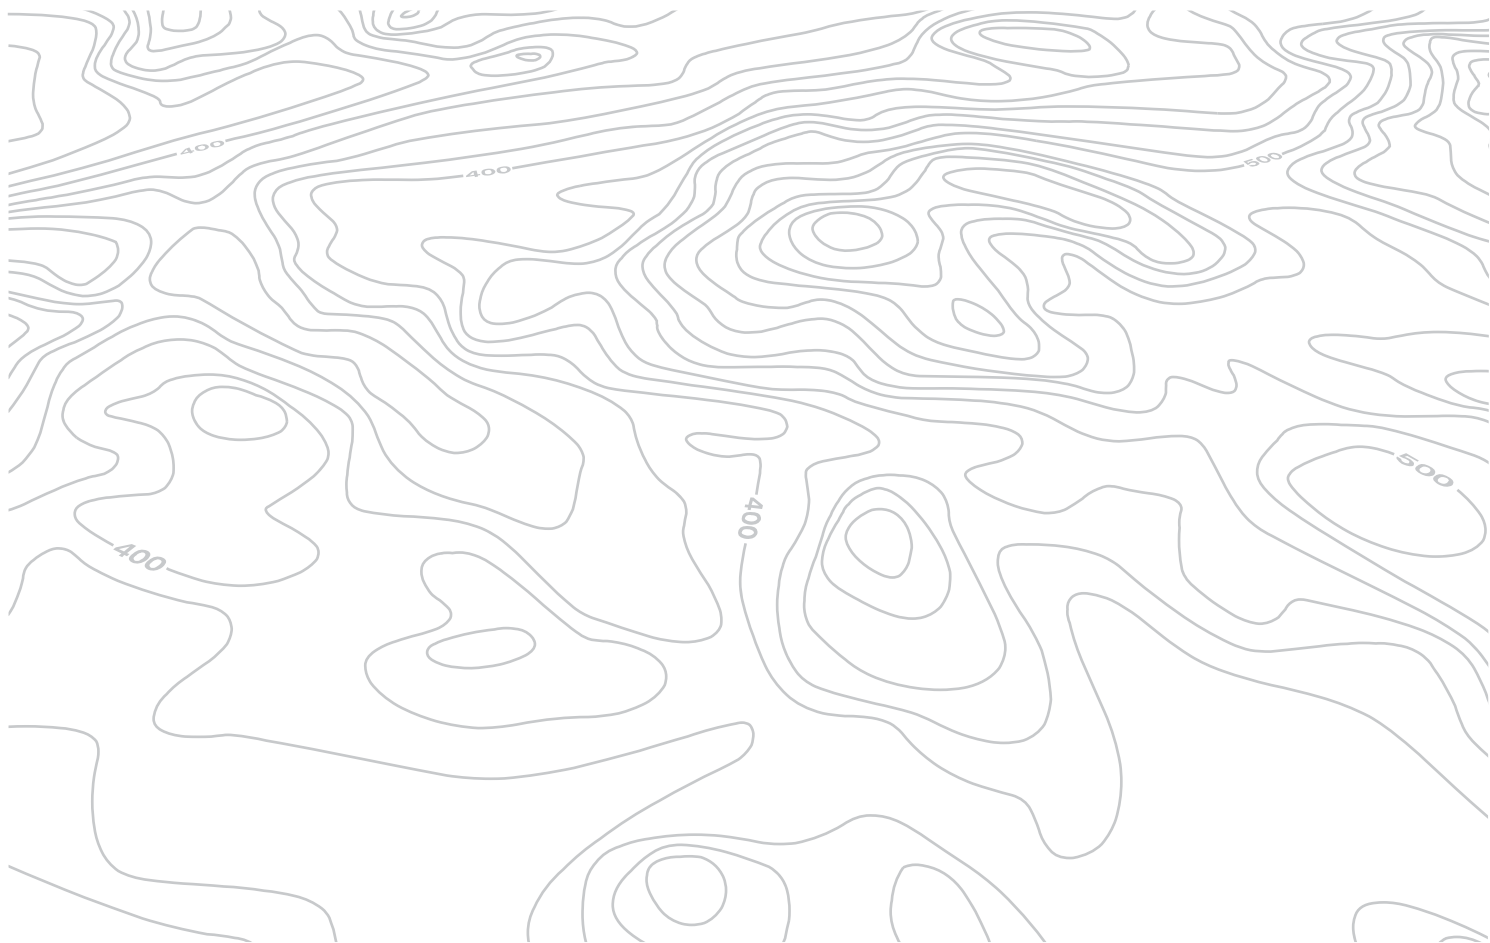



WIP Sound

AUTORRADIO/BLUETOOTH®



El WIP Sound está protegido de manera que solo pueda funcionar en su vehículo.



Por motivos de seguridad, puesto que requieren una atención especial por parte del conductor, estas operaciones deben realizarse imperativamente con el vehículo parado.

Cuando el motor está parado, para preservar la batería, el autorradio puede apagarse tras unos minutos.

ÍNDICE

01	Primeros pasos	p.	344
02	Mandos en el volante	p.	345
03	Menú general	p.	346
04	Audio	p.	347
05	Reproductor USB - WIP Plug	p.	350
06	WIP Bluetooth	p.	353
07	Menús de la pantalla	p.	356
	Preguntas frecuentes	p.	359

01 PRIMEROS PASOS



* Disponible según versión.


02 MANDOS EN EL VOLANTE

Radio: búsqueda automática de la frecuencia superior.

CD/MP3/USB: selección de la pista siguiente.

CD/USB: presión continua: avance rápido.

Salto en la lista.

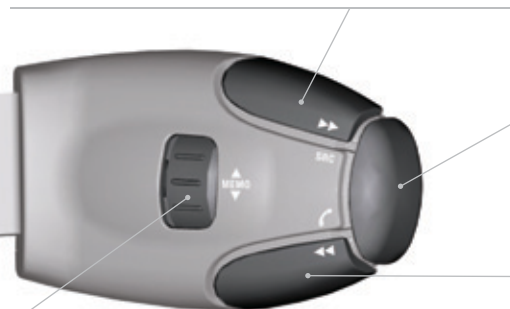

Radio: selección de la emisora memorizada inferior/superior.

USB: selección del género/artista/carpeta de la lista de clasificación.

Selección del elemento anterior/siguiente de un menú.

Cambio de fuente de audio.

Validación de una selección.

Descolgar/Colgar el teléfono.

Pulsación de más de 2 segundos: acceso al menú del teléfono.

Radio: búsqueda automática de la frecuencia inferior.

CD/MP3/USB: selección de la pista anterior.

CD/USB: presión continua: retroceso rápido.

Salto en la lista.



Aumento del volumen.

Disminución del volumen.

Silencio: cortar el sonido mediante la pulsación simultánea de las teclas de aumento y disminución del volumen.


Restauración del sonido: mediante la pulsación de una de las dos teclas de volumen.

03 MENÚ GENERAL

Pantalla C

FUNCIONES DE AUDIO:
radio, CD, USB, opciones.

TELÉFONO: kit
manos libres,
vinculación, gestión de
una comunicación.

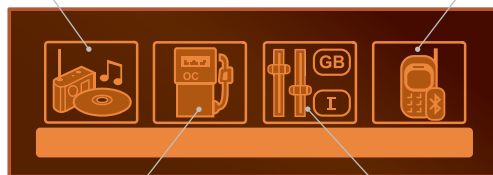

ORDENADOR DE A BORDO:
introducción de las distancias,
alertas, estado de las
funciones.

**PERSONALIZACIÓN-
CONFIGURACIÓN:**
parámetros vehículo,
pantalla, idiomas.



Para una visualización global de los detalles de los menús que puede seleccionar, consulte el apartado "Menús de la pantalla" de este capítulo.

04 AUDIO




Radio

Seleccionar una emisora

1




Pulse sucesivamente la tecla SOURCE y seleccione la radio.



2




Pulse la tecla BAND para seleccionar una gama de ondas entre: FM1, FM2, FMast.



3




Pulse brevemente una de las teclas para efectuar una búsqueda automática de las emisoras de radio.




4



Pulse una de las teclas para buscar manualmente una frecuencia superior/inferior.



Pulse la tecla LIST para ver la lista de las emisoras captadas localmente (un máximo de 30 emisoras).
Para actualizar esta lista, pulse durante más de dos segundos.




RDS

El entorno exterior (colinas, inmuebles, túneles, aparcamientos, subterráneos, etc.) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS. Este fenómeno es normal en la propagación de las ondas de radio y, en ningún caso, constituye un defecto o un fallo del autorrado.

1




Pulse la tecla MENU.



2




Seleccione FUNCIONES AUDIO y pulse OK.



3




Seleccione la función PREFERENCIAS BANDA FM y pulse OK.



4



Seleccione ACTIVAR SEGUIMIENTO DE FRECUENCIA (RDS) y, después, pulse OK. RDS aparece en la pantalla.



En modo radio, pulse directamente OK para activar/desactivar el modo RDS.



Si aparece en la pantalla, el RDS permite seguir escuchando una misma emisora gracias al seguimiento de frecuencia. No obstante, en determinadas condiciones, el seguimiento de dicha emisora RDS no está asegurado en todo el país, ya que las emisoras de radio no cubren el 100% del territorio. Cuando la recepción es débil, la frecuencia selecciona una emisora regional.

04 AUDIO

Escuchar los mensajes TA




La función TA (Información de Tráfico) da prioridad a la reproducción de los mensajes de alerta TA. Para estar activa, esta función requiere la correcta recepción de una emisora de radio que emita este tipo de mensajes. Cuando se emite una información de tráfico, el soporte multimedia que se está utilizando (Radio, CD, USB, etc.) se interrumpe automáticamente para difundir el mensaje TA. La reproducción del soporte se reanuda en cuanto finaliza la difusión del mensaje.

1

TA / PTY



Pulse el botón TA para activar o desactivar la difusión de mensajes.



CD Escuchar un CD




Inserte solo CD con forma circular.

Algunos sistemas antipiratería, integrados en un CD original o en un CD copiado por un grabador personal, pueden generar fallos de funcionamiento no relacionados con la calidad del reproductor original. Sin pulsar la tecla EJECT, inserte un CD en el reproductor; la reproducción comienza automáticamente.

1




Para escuchar un CD ya insertado, pulse sucesivamente la tecla SOURCE y seleccione CD.



2



Pulse una de estas teclas para seleccionar una pista del CD.




Pulse la tecla LIST REFRESH para visualizar la lista de pistas del CD.

3



Mantenga pulsada una de estas teclas para avanzar o retroceder rápidamente.



04 AUDIO

CD MP3 Escuchar una recopilación MP3



Inserte la recopilación de MP3 en el reproductor.
El autorradio busca todas las pistas musicales, por lo que la reproducción puede tardar unos segundos en comenzar.




En un mismo CD, el reproductor puede leer hasta 255 archivos MP3 divididos en 8 niveles de carpetas. No obstante, le recomendamos que los limite a dos niveles para reducir el tiempo de acceso a la reproducción del CD.
Durante la reproducción, no se respeta la clasificación en carpetas. Todos los archivos aparecen en un mismo nivel.

1



Para escuchar un CD ya insertado, pulse la tecla SOURCE tantas veces como sea necesario para seleccionar el CD.




2



Pulse una de estas teclas para seleccionar una carpeta del CD.

Pulse una de las teclas para seleccionar una pista del CD.




Pulse la tecla LIST REFRESH para visualizar la lista de carpetas de la recopilación MP3.

3



Mantenga pulsada una de las teclas para avanzar o retroceder rápidamente.



CD MP3 Información y consejos



El formato MP3, abreviatura de MPEG 1,2 & 2.5 Audio Layer 3 es una norma de compresión de audio que permite grabar decenas de archivos musicales en un mismo disco.



Para poder reproducir un CD-R o un CD-RW grabado, seleccione para la grabación los estándares ISO 9660 nivel 1, 2 o Joliet preferentemente.

Si el CD está grabado con otro formato, es posible que la reproducción no se efectúe correctamente.

Se recomienda utilizar el mismo estándar de grabación dentro de un mismo CD, seleccionando la velocidad más lenta posible (4x máximo) para obtener una calidad de audio óptima.

En el caso particular de un CD multisesión, se recomienda utilizar el estándar Joliet.



El autorradio solo reproduce los archivos con la extensión ".mp3" con un índice de muestreo de 22,05 KHz o 44,1 KHz. Cualquier otro tipo de archivo (.wma, .mp4, .m3u, etc.) no se podrá reproducir.



Se recomienda escribir nombres de archivos de menos de 20 caracteres y sin caracteres especiales (ej.: " ? ; ù) para evitar cualquier problema de reproducción o visualización.



Los CD vacíos no se reconocen y pueden dañar el sistema.

05 REPRODUCTOR USB - WIP PLUG

Utilizar la TOMA USB - WIP PLUG

1

Este módulo está compuesto por una toma USB y una toma Jack*. Los archivos de audio se transmiten desde un dispositivo portátil-reproductor digital o una llave USB al WIP Sound para poder escucharlos a través de los altavoces del vehículo.



2

Llave USB (1.1, 1.2 y 2.0) o reproductor Apple® de 5ª generación o superior:

- Las llaves USB deben estar formateadas en FAT o FAT 32 (no admite NTFS).
- Es indispensable disponer del cable del reproductor Apple®.
- La navegación por la base de archivos también se efectúa mediante los mandos del volante.



3

Otros reproductores Apple® de generaciones anteriores y los reproductores que utilicen el protocolo MTP*:

- Únicamente se reproducen mediante el cable Jack-Jack (no incluido).
- La navegación por la base de archivos se realiza desde el dispositivo portátil.



Conectar una llave USB

1



Conecte la llave a la toma, directamente o mediante un cable. Si el autorradio está encendido, la fuente USB se detecta cuando se conecta. La reproducción se inicia automáticamente después de un tiempo, que depende de la capacidad de la memoria USB.

Los formatos de archivo reconocidos son .mp3 (mpeg1 layer 3 únicamente) y wma (estándar 9 únicamente, compresión de 128 kbit/s).

Se aceptan algunos formatos de playlists (m3u, etc.).

Al volver a conectar la última llave utilizada, se reproduce automáticamente la última canción escuchada.

!

El sistema crea listas de reproducción (en la memoria temporal), cuyo tiempo de creación depende de la capacidad del dispositivo USB.

Durante este tiempo, puede acceder al resto de fuentes de audio.

Las listas de reproducción se actualizan cada vez que se corta el contacto o se conecta una llave USB.

Cuando se conecta un dispositivo por primera vez, se propone una clasificación por carpetas. Al volver a conectarlo, se mantiene el sistema de clasificación previamente seleccionado.

* Según vehículo.

05 REPRODUCTOR USB - WIP PLUG

Utilizar la TOMA USB - WIP PLUG


2

Pulse prolongadamente la tecla LIST para visualizar las distintas clasificaciones.

Seleccione por Carpeta/Artista/Género/Playlist, pulse OK para seleccionar la clasificación elegida y vuelva a pulsar OK para validar.




- Por Carpeta: todas las carpetas que contienen archivos de audio reconocidos por el dispositivo.
- Por Artista: todos los nombres de los artistas definidos en los ID3 Tag, clasificados por orden alfabético.
- Por Género: todos los géneros definidos en los ID3 Tag.
- Por Playlist: según las listas de reproducción guardadas en el dispositivo USB.



Pulse brevemente la tecla LIST para visualizar la clasificación anteriormente seleccionada.

Navegue por la lista con las teclas izquierda/derecha y arriba/abajo. Valide la selección pulsando OK.




3



Pulse una de estas teclas para acceder a la pista anterior/siguiente de la lista de clasificación que se está reproduciendo.


Mantenga pulsada una de las teclas para avanzar o retroceder rápidamente.



4



Pulse una de estas teclas para acceder al Género, Carpeta, Artista o Playlist anterior/siguiente de la lista de clasificación que se está reproduciendo.



Conectar reproductores Apple® a la toma USB

1

Las listas disponibles son Artista, Género y Playlist (tal como están definidas en el reproductor Apple®).

Selección y Navegación se describen en las etapas anteriores, de la 1 a la 4.



No conecte a la toma USB discos duros o dispositivos con conexión USB que no sean dispositivos de audio, ya que podría dañar la instalación.

05 REPRODUCTOR USB - WIP PLUG

Utilizar la entrada auxiliar (AUX)

Toma JACK o USB (según vehículo)



La entrada auxiliar, JACK o USB, permite conectar un dispositivo portátil (reproductor MP3, etc.).



No conecte un mismo dispositivo a la toma JACK y a la toma USB al mismo tiempo.

1


Conecte el dispositivo portátil (reproductor MP3, etc.) a la toma JACK o a la toma USB con el cable adecuado, no incluido.



2



Pulse sucesivamente la tecla SOURCE y seleccione AUX.



Ajustar el volumen de la fuente auxiliar

1


En primer lugar, ajuste el volumen del dispositivo portátil.



2



A continuación, ajuste el volumen del autorradio.



La visualización y gestión de los mandos se efectúan a través del dispositivo portátil.



06 WIP BLUETOOTH



Teléfono Bluetooth

Pantalla C

(Disponible según el modelo y la versión)

Vincular un teléfono/Primera conexión



Por motivos de seguridad y porque requieren una atención especial por parte del conductor, las operaciones de vinculación del teléfono móvil Bluetooth al sistema manos libres Bluetooth del autorradio deben realizarse con el vehículo parado y el contacto puesto.



Para más información (compatibilidad, ayuda complementaria, etc.) visite la página Web www.peugeot.es.

1


Active la función Bluetooth del teléfono y asegúrese de que está "visible para todos" (configuración del teléfono).



2



Pulse la tecla MENU.




3



Seleccione en el menú:

- Bluetooth Telefonía-Audio
- Configuración Bluetooth
- Efectúe una búsqueda Bluetooth



4

A continuación, aparecerá una ventana con un mensaje de búsqueda en curso.

5

Los 4 primeros teléfonos reconocidos aparecen en esta ventana.



El menú TELÉFONO permite acceder, entre otras, a las siguientes funciones: Agenda*, Diario de las llamadas, Gestión de las vinculaciones.

* Si la compatibilidad material de su teléfono es total.

6

Seleccione en la lista el teléfono que desea vincular. No puede conectar más de un teléfono al mismo tiempo.

7

En la pantalla aparecerá un teclado virtual: marque un código de 4 cifras como mínimo.



Pulse OK para validar.

8

En la pantalla del teléfono seleccionado aparecerá un mensaje. Para aceptar la vinculación, introduzca el mismo código en el teléfono y, a continuación, valide pulsando OK.



El número de intentos permitido en caso de fallo es ilimitado.

9

En la pantalla aparecerá un mensaje indicando que la vinculación se ha realizado con éxito.



La conexión automática autorizada se activa únicamente después de configurar el teléfono.

Se puede acceder a la agenda y al diario de las llamadas una vez transcurrido el tiempo de sincronización.


06 WIP BLUETOOTH




Recibir una llamada

- 1 Una llamada entrante se anuncia mediante un timbre y la aparición de un mensaje en la pantalla del vehículo.

- 2
- 
- Seleccione la pestaña Sí de la pantalla utilizando las teclas y valide pulsando OK.




Pulse esta tecla para aceptar la llamada.



Realizar una llamada

- 1 Desde el menú Bluetooth Telefonía-Audio, seleccione "Gestionar la llamada telefónica" y luego "Llamar", "Diario de las llamadas" o "Agenda".

- 2 Pulse durante más de dos segundos esta tecla para acceder a la agenda y, a continuación, navegue utilizando el botón giratorio, o
Para marcar un número, utilice el teclado del teléfono cuando el vehículo esté parado.

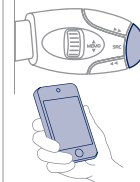

El sistema accede a la agenda del teléfono según la compatibilidad y únicamente durante el tiempo que el teléfono permanezca conectado mediante Bluetooth.



Algunos teléfonos permiten enviar un contacto a la agenda del autorradio mediante conexión Bluetooth.
Los contactos que se importan de ese modo se guardan en una carpeta permanente visible para todos, independientemente del teléfono que se conecte.
No se puede acceder al menú de la carpeta si está vacía.


06 WIP BLUETOOTH



Colgar una llamada

1

Durante una llamada, pulse esta tecla durante más de dos segundos.
Valide pulsando OK para finalizar la llamada.

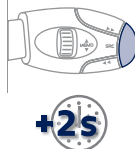

Streaming audio Bluetooth*

!

Difusión sin cables de archivos musicales del teléfono a través del equipo de audio. El teléfono debe gestionar los perfiles Bluetooth adecuados (perfiles A2DP/AVRCP).

1

Inicie la vinculación entre el teléfono y el vehículo. La vinculación puede iniciarse desde el menú telefonía del vehículo o a través del teclado del teléfono. Consulte las etapas "Vincular un teléfono" de las páginas anteriores. Durante la fase de vinculación, el vehículo debe estar detenido y con la llave en el contacto.




2

Seleccione, en el menú de telefonía, el teléfono que desea conectar.
El sistema audio se conecta de forma automática al teléfono que se ha vinculado.

3



Active la función streaming pulsando el botón SOURCE**. Es posible avanzar o retroceder en las canciones mediante las teclas del frontal audio y los mandos del volante***. La información contextual puede aparecer en la pantalla.



* Según la compatibilidad del teléfono.

** En algunos casos, la lectura de archivos de audio debe iniciarse con el teclado.

*** Si el teléfono admite esta función.

07 MENÚ(S) DE LAS(S) PANTALLA(S)



Pantalla C



Pulse el botón giratorio OK para acceder a los menús de acceso directo en función de lo que visualice en pantalla:



RADIO

- 1 activar/desactivar RDS
- 1 activar/desactivar modo REG
- 1 activar/desactivar radiotexto

CD/CD MP3

- 1 activar/desactivar Intro
- 1 activar/desactivar repetición pistas (todo el CD en curso para CD, toda la carpeta en curso para CD MP3)
- 1 activar/desactivar reproducción aleatoria (todo el CD en curso para CD, toda la carpeta en curso para CD MP3)

USB

- 1 activar/desactivar repetición de las pistas (de la carpeta/artista/género/lista de reproducción en curso de reproducción)
- 1 activar/desactivar reproducción aleatoria (de la carpeta/artista/género/lista de reproducción en curso de reproducción)

07 MENÚ(S) DE LAS(S) PANTALLA(S)



Pantalla C



Pulsando la tecla MENU, puede visualizar:



1 Funciones audio

2 Preferencias banda FM

3 Seguimiento de frecuencia (RDS)

4 activar/desactivar

3 Modo regional (REG)

4 activar/desactivar

3 Visualización radiotexto (RDTXT)

4 activar/desactivar

2 Modos de reproducción

3 Repetición álbum (RPT)

4 activar/desactivar

3 Reproducción aleatoria de las pistas (RDM)

4 activar/desactivar



1 Ordenador de a bordo

2 Introducir distancia hasta el destino

3 Distancia: x km

2 Diario de las alertas

3 Diagnósis

2 Estado de las funciones*

3 Funciones activadas o desactivadas

* Los parámetros varían según el vehículo.

07 MENÚ(S) DE LAS(S) PANTALLA(S)



1 Personalización-Configuración

2 Definir los parámetros vehículo*

2 Configuración de la pantalla

3 Ajuste luminosidad-vídeo

4 vídeo normal

4 vídeo inverso

4 reglaje luminosidad (- +)

3 Ajuste fecha y hora

4 Ajuste día/mes/año

4 ajuste hora/minuto

4 elegir modo 12 h/24 h

3 Elegir las unidades

4 l/100 km-mpg-km/l

4 °Celsius/°Fahrenheit

2 Elegir el idioma



1 Teléfono Bluetooth

2 Configuración Bluetooth

3 Conectar/Desconectar un aparato

3 Función teléfono

3 Función Streaming audio

4 Consultar los aparatos acoplados

4 Suprimir un aparato acoplado

4 Efectuar una búsqueda Bluetooth

2 Llamar

3 Diario de las llamadas

4 Agenda

2 Gestionar una llamada

3 Interrumpir la llamada en curso

3 Activar el modo secreto

* Los parámetros varían según el vehículo.

PREGUNTAS FRECUENTES


PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Hay una diferencia de calidad sonora entre las distintas fuentes de audio (radio, CD...).	Para permitir una calidad de audición óptima, los ajustes de audio (volumen, graves, agudos, ecualizador, loudness) se pueden adaptar a las distintas fuentes sonoras, lo que puede provocar diferencias audibles al cambiar de fuente (radio, CD...).	Compruebe que los ajustes de audio (volumen, graves, agudos, ecualizador, loudness) están adaptados a las fuentes escuchadas. Le aconsejamos que ajuste las fuentes de audio (graves, agudos, balance trasero-delantero, balance izquierdo-derecho) en la posición media, que seleccione el ambiente musical "Ninguno", que ajuste la corrección loudness en la posición "Activa" en modo CD y en la posición "Inactiva" en modo radio.
El CD es expulsado sistemáticamente o el reproductor no lo lee.	El CD se ha insertado al revés, no se puede reproducir, no contiene datos de audio o tiene un formato de audio que no puede ser reproducido por el autorradio. El CD está protegido por un sistema antipiratería no reconocido por el autorradio.	- Verifique el sentido de inserción del CD en el reproductor. - Verifique el estado del CD: el CD no se reproducirá si está demasiado dañado. - Verifique el contenido si se trata de un CD grabado: consulte los consejos del capítulo "Audio". - El reproductor CD del autorradio no reproduce los DVD. - El sistema de audio no reproducirá algunos CD grabados si son de mala calidad.
El mensaje "Error dispositivo USB" aparece en pantalla. La conexión Bluetooth se interrumpe.	El nivel de carga de la batería del dispositivo puede ser insuficiente.	Recargue la batería del dispositivo.
	El sistema no reconoce la llave USB. Puede que la llave esté dañada.	Formatee la llave.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
No logro acceder a mi buzón de voz.	Pocos teléfonos u operadores permiten la utilización de esta función.	
El sonido del reproductor CD está degradado.	El CD utilizado está rayado o es de mala calidad.	Inserte CD de buena calidad y consérvelos en buenas condiciones.
	Los ajustes del autorradio (graves, agudos, ecualizador) no están adaptados.	Ponga el nivel de los agudos o de los graves en 0, sin seleccionar ningún ambiente.
Las emisoras memorizadas no se escuchan (no hay sonido, 87,5 Mhz aparece en la pantalla...).	La gama de ondas seleccionada no es la correcta.	Pulse la tecla BAND AST para encontrar la gama de ondas (FM1, FM2, FMAST) en la que están memorizadas las emisoras.
La información de tráfico (TA) está seleccionada, pero no recibo ninguna información de tráfico.	La emisora de radio no forma parte de la red regional de información de tráfico.	Seleccione una emisora de radio que difunda la información de tráfico.
La calidad de recepción de la emisora escuchada se degrada progresivamente o las emisoras memorizadas no se escuchan (no hay sonido, se visualiza 87,5 Mhz aparece en la pantalla...).	El vehículo está demasiado lejos de la emisora escuchada o no hay ninguna emisora presente en la zona geográfica por la que se circula.	Active la función RDS para permitir que el sistema verifique si hay una emisora más potente en la zona geográfica.
	El entorno (colinas, inmuebles, túneles, aparcamientos subterráneos...) puede bloquear la recepción, incluso en modo de seguimiento RDS.	Este fenómeno es normal y en ningún caso constituye un defecto o un fallo del autorradio.
	La antena no está puesta o se ha dañada (por ejemplo, al pasar por un túnel de lavado o en un aparcamiento subterráneo).	Haga que la red PEUGEOT revise la antena.

PREGUNTAS FRECUENTES

PREGUNTA	RESPUESTA	SOLUCIÓN
Cortes del sonido de 1 a 2 segundos en modo radio.	El sistema RDS busca durante este breve corte de sonido una frecuencia que permita una mejor recepción de la emisora.	Desactive la función RDS si el fenómeno aparece con demasiada frecuencia y siempre en el mismo recorrido.
Con el motor parado, el autorradio se apaga pasados unos minutos de utilización.	Cuando el motor está parado, el tiempo de funcionamiento del autorradio depende de la carga de la batería. Es normal que se apague. El sistema se pone en modo economía de energía y se apaga para preservar la batería del vehículo.	Arranque el motor del vehículo para aumentar la carga de la batería.
El mensaje "el sistema audio se está calentando" aparece en la pantalla.	Con el fin de proteger la instalación, cuando la temperatura de la zona es muy elevada, el autorradio pasa a un modo automático de protección térmica que provoca una reducción del volumen sonoro o la interrupción de la reproducción del CD.	Corte el sistema de audio durante unos minutos para permitir que se enfríe.

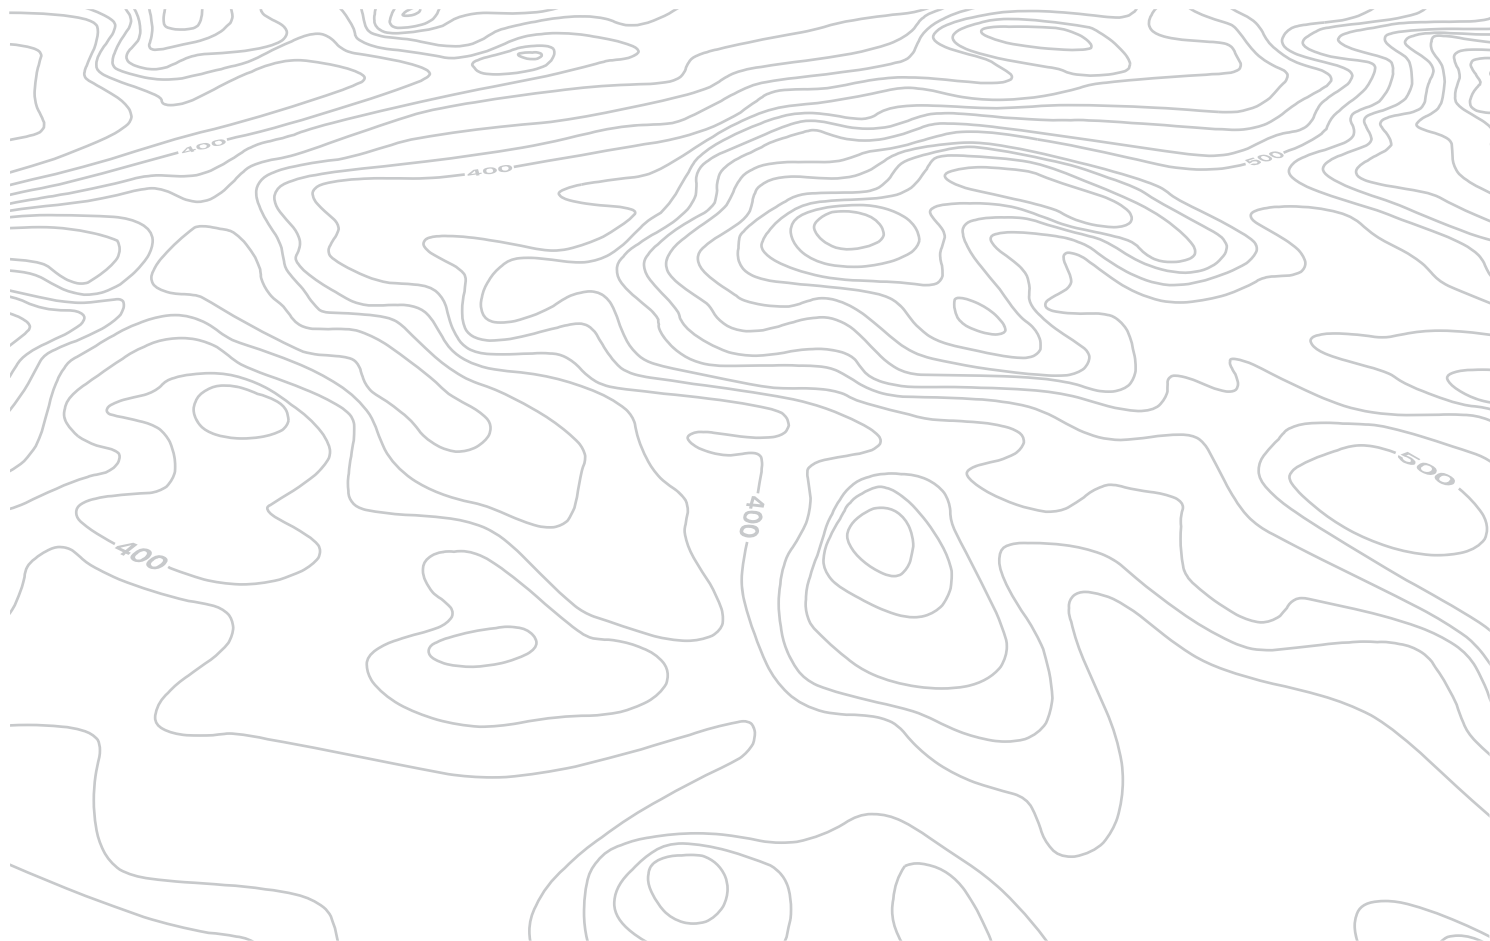

A

Abatimiento de los asientos traseros	85
Abatimiento/Despliegue de los retrovisores	88
Accesorios	233
Acondicionamientos	124, 126, 130, 132
Acondicionamientos del maletero	132
Acondicionamientos interiores	124
Actualización de los POI	263
Actualización zonas de riesgos	263, 300
Airbags	58
Airbags cortinas	162, 163
Airbags frontales	160, 163
Airbags laterales	162, 163
Aireación	40
Aire acondicionado	40
Aire acondicionado automático	75, 76
Aire acondicionado manual	75
Aireadores	74
Alarma	96
Alfombrilla	127
Alta tensión	43, 44, 159, 189, 223
Anillos de amarre	132
Antiarranque electrónico	93, 95
Antipatinado de las ruedas (ASR)	57, 156
Antipinzamiento	98, 131
Antirrobo	93
Apertura de la pantalla color desplegable	70
Apertura de la persiana de ocultación del techo acristalado panorámico	131
Apertura de las puertas	90, 100
Apertura del capó motor	189
Apertura del maletero	90, 103
Apertura del portón trasero	103, 104
Arrancar	27, 222
Arranque de emergencia	222
Arranque del motor	27, 28, 35
Arranque del vehículo	27, 93, 179

Asientos delanteros	80, 81, 84
Asientos eléctricos	81
Asientos para niños	137, 138, 142, 149
Asientos para niños clásicos	144, 145
Asientos para niños ISOFIX	146-148
Asientos térmicos	83
Asientos traseros	85
Autorradios	70
Ayuda al estacionamiento delantero	183
Ayuda al estacionamiento trasero	183
Ayuda gráfica y sonora al estacionamiento trasero	183
Ayuda para arrancar en una pendiente	168

B

Barras de techo	231
Barrido automático de los limpiaparabrisas	116, 119
Batería	4, 24, 43, 44, 87, 195, 221-224
Bloqueo centralizado	91, 101
Bloqueo desde el interior	101
Bluetooth (kit manos libres) ...	273-275, 312, 353
Bluetooth (teléfono)	273-275, 312
Bocina	151
Botón de llamada PEUGEOT	243

C

Cable de alta tensión	44
Cadenas para la nieve	208
Cadenas para nieve	208
Caja de cambios manual pilotada	179
Caja de colocación	125
Caja de fusibles compartimento motor	214
Caja de fusibles panel de instrumentos	214
Caja de velocidades pilotada	196
Cajón de colocación	136
Calefacción	40
Cámara de marcha atrás	185
Cambio de la pila del telemando	94
Cambio de una escobilla del limpiaparabrisas	120, 226
Cambio de una lámpara	209, 212, 213
Cambio de una rueda	203
Cambio de un fusible	214
Capacidad del depósito de carburante	105
Capó motor	189
Características técnicas	235-237
Carburante	40, 105, 106
Carburante (depósito)	107
Carga	40, 231
Carga de la batería	221, 223
Cargas remolcables	237
CD MP3	349
Cebado del circuito de carburante	190
Cierre de las puertas	91, 100
Cierre del portón trasero	91, 103, 104
Cinturones de seguridad	157-159
Claxon	151
Código PIN	276
Combinados	48, 49
Compartimentos de colocación	132
Compartimentos de colocación en las puertas	124

Conducción económica.....	40
Configuración del vehículo	49, 65, 68
Consumo de carburante	40, 42
Consumos	42
Contador	32, 48
Contador kilométrico parcial.....	64
Control del nivel de aceite motor.....	63
Control de presión (con kit).....	197
Control dinámico de estabilidad (CDS).....	57, 155
Control Dinámico de Estabilidad (ESP)	154
Controles.....	191, 195, 196
Correa de sujeción.....	132
Cubre-equipajes	134
Cuentarrevoluciones.....	48

D

Delastrado (modo)	224
Depósito de carburante	105, 107
Depósito de lavafaros	194
Depósito de lavaparabrisas	194
Desbloqueo	90
Desbloqueo desde el interior.....	101
Desescarchado	79, 88
Desmontaje de la alfombrilla	127
Desmontaje de una rueda	205
Detección de subinflado	152, 203
Diesel	35, 36
Dimensiones	238
Diodos electroluminiscentes- LEDs	209, 210, 212
Disco duro (copia).....	270
Discos de frenos	196

E

Eco-conducción	40
Economía de energía (modo)	225
Eco off	36
Elementos de identificación.....	239
Elevalunas.....	98
Empuñadura de la consola.....	124
Empuñaduras de sujeción	124
Enganche remolque.....	229
Entrada auxiliar	272, 329, 350, 352
Escobillas del limpiaparabrisas (sustitución)	120, 226
ESP/ABS	154
Espejo de cortesía	125
Etiquetas de identificación.....	239

F

Faros antiniebla delanteros	110, 209, 211
Faros (reglajes)	115
Fecha (ajuste)	65
Fijaciones ISOFIX.....	146
Filtro de aceite	195
Filtro de aire	195
Filtro de partículas	194, 195
Filtro habitáculo	195
Flujo híbrido	4, 24, 33
Focos laterales.....	122
Follow me home.....	114
Frenada dinámica de socorro.....	167
Freno de estacionamiento	196
Freno de estacionamiento eléctrico	164, 167
Frenos	196
Función autopista (intermitentes)	151
Fusibles	214

G

Ganchos.....	135
Gato.....	203
G.P.S.	256, 298
Guantera	125
Guiado	256, 296, 303

H

Híbrido.....	4, 24, 29, 33, 221
Historial	42, 72
Hora (reglaje)	65

I

Identificación del vehículo	239
Iluminación ambiente	122
Iluminación automática de las luces	109, 114
Iluminación automática de las luces de emergencia	151
Iluminación de acogida	113, 122
Iluminación de aparcamiento	112-114
Iluminación del panel de instrumentos.....	64
Iluminación interior	121, 122
Indicación cabeza alta	171, 173, 176
Indicador de mantenimiento	61
Indicador de nivel de aceite motor	63, 192
Indicador de temperatura del líquido de refrigeración.....	60
Indicadores de dirección (intermitentes).....	151, 209, 210, 212
Indicador nivel de carburante	105
Inflado de los neumáticos.....	40
Inflado ocasional (con kit).....	197

Información del tráfico en autopista (TA)	266, 310, 323, 348
Información de tráfico (TMC).....	265, 266, 309, 310
Intermitentes	151
ISOFIX	147
ISOFIX (fijaciones).....	146

J

Jukebox (escucha)	271
-------------------------	-----

K

Kit antinchazo	197
Kit de reparación provisional de neumáticos	197
Kit manos libres	312, 353

L

Lámparas (sustitución).....	209, 212, 213
Lavado (consejos).....	46, 185
Lavafaros	118
Lavalunas trasero	117
Lavaparabrisas	118
Lectores de mapa	121
LEDs-diodos electroluminiscentes.....	209, 210, 212
Limitador de velocidad.....	173
Limpialunas trasero	117
Limpiaparabrisas	116, 119

Llamada de avería	241, 242
Llamada de urgencia, Servicios	241-243
Llave con telemando.....	90, 91, 93, 95
Llenado del depósito de carburante.....	105-107
Localización del vehículo.....	92
Luces	123
Luces antiniebla traseras.....	110
Luces de carretera.....	108, 209, 210
Luces de cortesía traseras	121
Luces de cruce.....	108, 209, 210
Luces de emergencia	151
Luces de posición	108, 209, 210, 212
Luces de stop.....	212
Luces de techo.....	121
Luces diurnas de LED	112, 209, 210
Luces halógenas.....	209, 210
Luces indicadores de dirección	151
Luces laterales.....	122
Luces matrícula.....	213
Luneta trasera (desescarchado).....	79, 88
Luz antiniebla trasera	212, 213
Luz de marcha atrás	212
Luz maletero	123

M

Mando de la persiana de ocultación del techo acristalado panorámico	131
Mando del autorradio en el volante	250, 345
Mando del limpiaparabrisas	116, 117, 119
Mando de los asientos térmicos	83
Mando de los elevallunas	98
Mando de luces.....	108
Mando de socorro de las puertas.....	102

Mantenimiento corriente	40
Masas	237
Medición de sitio disponible	186
Medio ambiente	5, 40, 95
Menú de la pantalla.....	278, 332, 356
Menú general	346
Menús abreviados.....	252, 294
Modo delastrado	224
Modo economía de energía.....	225
Montaje de una rueda.....	205
Montar unas barras de techo.....	231
Motor Diesel.....	106, 190, 191, 236, 237
Motorizaciones.....	235, 236
MP3 (CD)	349
Multimedia en la parte trasera	128

N

Navegación	256, 295, 296
Neumáticos	40
Neutralización del airbag pasajero.....	160
Niños	145, 147, 148
Niños (seguridad).....	150
Nivel de aceite	63, 192
Nivel de aditivo gasoil	194
Nivel del líquido de dirección asistida	193
Nivel del líquido de frenos	193
Nivel del líquido del lavafaros.....	118, 194
Nivel del líquido del lavaparabrisas	118, 194
Nivel del líquido de refrigeración	60, 194
Niveles y revisiones	191-194
Número de serie vehículo.....	239

O

Obturador amovible (quita-nieve).....	232
Ordenador de a bordo	71, 73

Ó

Órdenes vocales	248
-----------------------	-----

P

Palanca caja de cambios manual pilotada...	179
Pantalla color 16/9	251, 278
Pantalla color desplegable	68, 70
Pantalla color y cartográfica DT	293, 332
Pantalla del combinado	48
Pantalla monocromo	346, 356
Pantalla monocromo C	71
Pantalla multifunción (con autorradio)	65, 68, 70
Parada del motor	27, 28
Parada del vehículo	27, 93, 179
Parametrage de los equipos	49, 65, 68
Parasol	125, 136
Pastillas de frenos	196
Persiana de ocultación del techo acristalado panorámico	131
Persianas	136
Peugeot Connect Assistance	242, 243
Peugeot Connect SOS	242, 243
Pila de telemando	94, 95
Pinchazo de una rueda	197
Placas de identificación fabricante	239
Plataforma	47, 228
POI (actualización)	263

Porta-latas	124
Portón trasero	104
Potencia	32
Presión de inflado de los neumáticos	239
Protección para niños	137, 138, 142, 145, 147-149, 160
Puertas	100
Puesta a cero del contador kilométrico parcial	64
Puesta a cero del historial	42, 72
Puesta a cero del indicador de mantenimiento	62

Q

Quedarse sin carburante (Diesel)	190
--	-----

R

Radio	267, 321, 322, 347
Ready	28
Recargar la batería	221, 223
Referencia color pintura	239
Regeneración filtro de partículas	195
Reglaje de la fecha	65
Reglaje de la hora	65
Reglaje de los asientos	80, 81
Reglaje de los faros	115
Reglaje de los reposacabezas	82
Reglaje en altura de los cinturones de seguridad	157

Reglaje en altura y en profundidad del volante	87
Regulador de velocidad	176
Reiniciación de los elevallunas	98
Reiniciación del telemando	94
Remolcado de un vehículo	47, 227, 228
Reostato de luces	64
Repetidor lateral (intermitente)	211
Reposabrazos	124
Reposabrazos delantero	126
Reposabrazos trasero	130
Reposacabezas delanteros	82
Reposacabezas traseros	85
Reproductor CD MP3	349
Reproductores de medios musicales	268, 324
Reserva de carburante	57, 105
Retrovisores exteriores	88
Retrovisor interior	89
Revisar los niveles	192-194
Revisiones	40
Revisiones corrientes	195, 196
Rueda de repuesto	203

S

Seguridad para niños	98, 137, 138, 142, 145, 147-150, 160
Selector híbrido	29
Señal de emergencia	151
Señalizadores de a bordo	48
Servicios PEUGEOT	243
Sincronización del telemando	94
Síntesis vocal	306

Sistema anticonfusión de carburante.....	107
Sistema ASR.....	156
Sistema de guiado embarcado.....	256, 296
Sistema híbrido.....	4, 24, 25, 251, 293
Soporte de capó motor.....	189
Stop & Start.....	77, 189, 190, 192, 195
Streaming audio Bluetooth.....	328, 355
Subcapó motor.....	45, 191
Subinflado (detección).....	152
Suelo de maletero móvil.....	133
Superbloqueo.....	91
Sustituir el filtro de aceite.....	195
Sustituir el filtro de aire.....	195
Sustituir el filtro habitáculo.....	195
Sustituir una lámpara.....	209, 212, 213
Sustituir un fusible.....	214

T

Tablas de las masas.....	237
Tablas de las motorizaciones.....	235, 236
Tablas de los fusibles.....	214
Tapa de carburante.....	105, 107
Tapón depósito de carburante.....	105
Tarjeta SIM.....	125, 276
Techo acristalado panorámico.....	131
Teléfono.....	243, 273-275, 312, 316
Teléfono manos libres.....	273-275
Telemando.....	90, 91, 95
Temperatura del líquido de refrigeración.....	60
Tercer piloto de stop.....	213
Testigo de alerta.....	52, 55, 56
Testigo de servicio.....	55
Testigo Ready.....	28
Testigos de estado.....	52

Testigos de marcha.....	50, 52, 54
Testigos luminosos.....	50, 54, 55
TMC (Información de Tráfico).....	265, 309
Toma accesorios 12V.....	124, 127, 133
Toma auxiliar.....	329, 352
Toma JACK.....	126, 329, 350, 352
Tomas audio.....	125, 126, 350, 352
Tomas audio/vídeo.....	272
Tomas auxiliares.....	272, 350
Tomas RCA.....	272
Toma USB.....	126, 329, 350, 352
Totalizador kilométrico.....	64
Trampilla para esquis.....	130
Transporte de objetos largos.....	84, 130
Trejilla gran frío.....	232

U

Utillaje.....	197, 203
---------------	----------

V

Varilla nivel de aceite.....	63, 192
Ventilación.....	44, 74, 75, 87
Volante (reglaje).....	87

W

WIP Com 3D.....	245, 248, 251, 278
WIP Nav+.....	68, 289
WIP Plug.....	126, 350
WIP Sound.....	65, 343, 356

Z

Zonas de riesgos (actualización).....	263, 300
---------------------------------------	----------

Exterior

Llave con mando a distancia	90-94
- apertura/cierre	
- protección antirrobo	
- arranque	
- pila	

Limpiaparabrisas	116-118
Cambio de una escobilla	120, 226

Maletero, portón trasero	103-104
- apertura/cierre	
- mando de emergencia	
Kit de reparación provisional de neumáticos	197-202
Cambio de una rueda	203-207
- utillaje	
- desmontaje	

Ayuda al estacionamiento	183-184
Enganche de remolque	229
Remolcado (plataforma)	227-228
Cámara de marcha atrás	185
Medición de la plaza disponible	186

Cambio de una lámpara	212-213
- luces traseras	
- tercera luz de freno	
- luces de matrícula	
- luces antiniebla	

Accesorios	233-234
Barras de techo	231
Techo acristalado panorámico	131


Depósito de carburante	98-99
Sistema anticonfusión de carburante	99

Retrovisores exteriores	88
-------------------------	----


Alumbrado de acogida exterior	113
Luces de los retrovisores exteriores	122
Alumbrado	108-112
Reglaje de los faros	115
Pantalla gran frío	232
Cambio de una lámpara	109-111
- luces delanteras	
- faros antiniebla	
- repetidores de intermitente	

Puertas	100-102
- apertura/cierre	
- cierre centralizado	
- mando de emergencia	
Alarma	96-97
Elevalunas	98-99

ESC: ABS, AFU, ASR, CDS	154-156
Presión de los neumáticos	239
Detección de subinflado	152-153
Cadenas para nieve	208

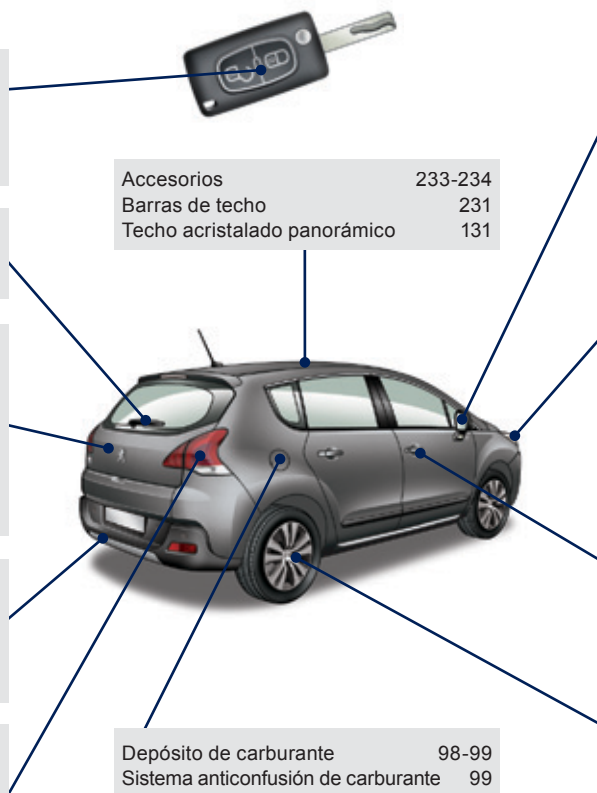

Puesto de conducción

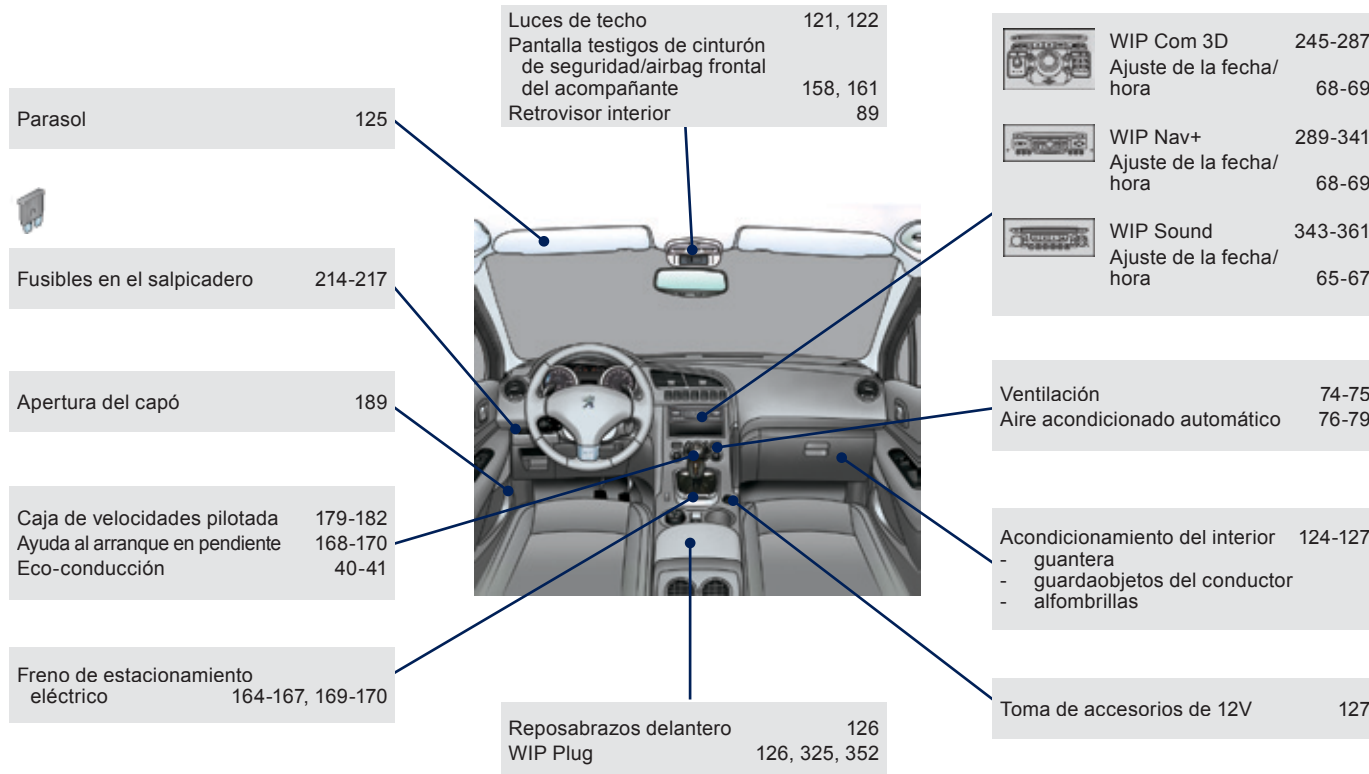


Puesto de conducción (continuación)

Cuadros de a bordo, pantallas 48-50 Indicador de energía 32 Testigos 50-59 Testigo Ready 28 Indicadores 60-64 Botones 62-64 - indicador de mantenimiento/ cuentakilómetros parcial - reostato de iluminación		Pantalla virtual 171-172		Pantallas multifunción 65-69 - pantalla C - pantalla a color 16/9 alta definición Pantalla retráctil 70 Ordenador de a bordo 71-73 Flujos híbridos 33-34 Eco-conducción, consumo híbrido 40-41
Mandos de luces 108-112 Indicadores de dirección 151				Señal de emergencia 151 Pantalla virtual 171-172 Eco OFF 36
Limitador de velocidad 173-175 Regulador de velocidad 176-178				Mandos del limpiaparabrisas 116-120 Ordenador de a bordo 71-73
Retrovisores exteriores 88 Elevalunas, neutralización 98-99				Motor de arranque, contactor 27, 90, 179
Línea de mandos 17 Eco OFF 36				Techo acristalado panorámico 131
Reglaje de los faros 115		Reglaje del volante 87 Claxon 151		Selector de modo HYbrid4 29-31



Mantenimiento - Características

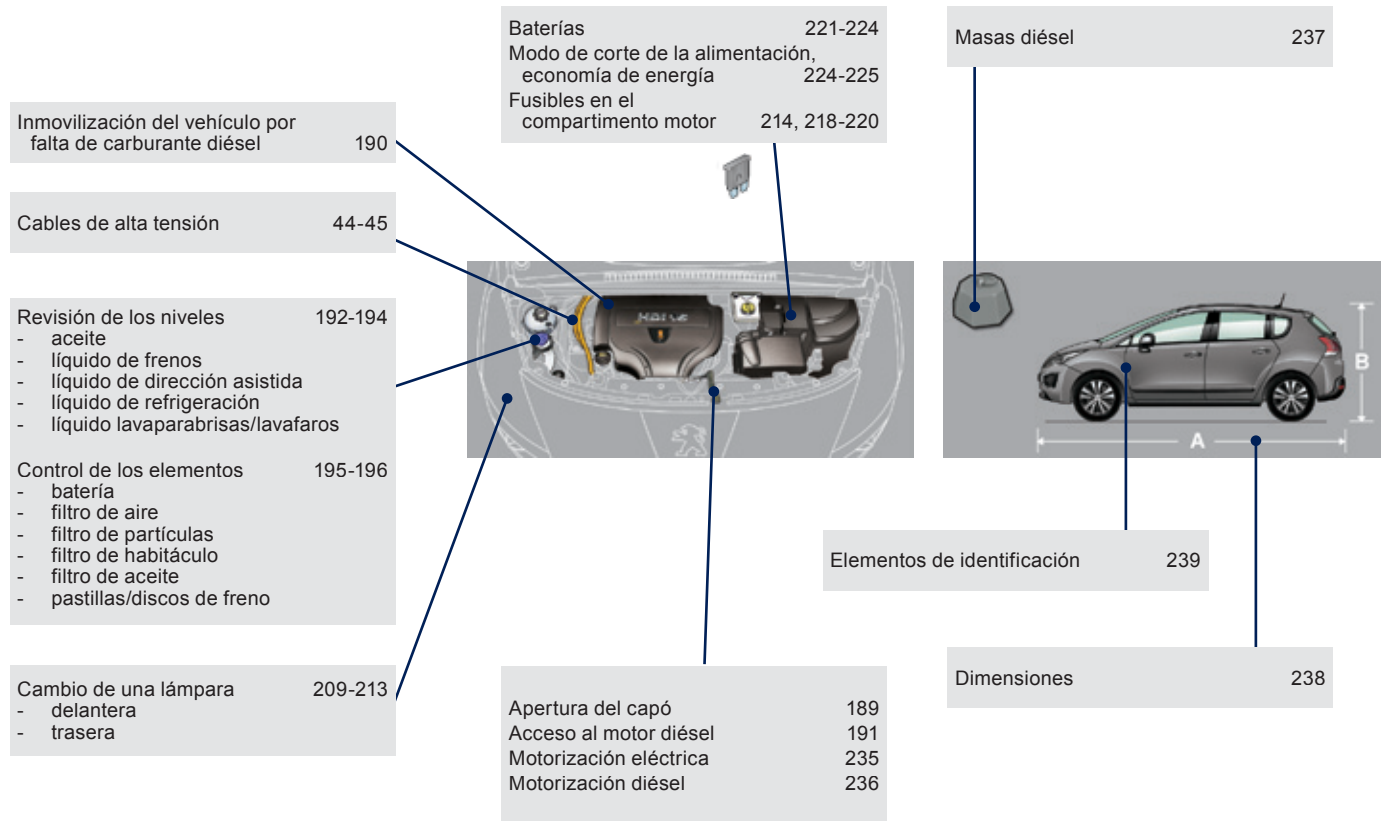

Esta guía presenta todos los equipos disponibles en el conjunto de la gama.

El vehículo lleva sólo una parte de los equipos descritos en este documento, en función del nivel de acabado, la versión y las características específicas del país de comercialización.

Las descripciones e imágenes no tienen valor contractual. Automóviles PEUGEOT se reserva el derecho a modificar las características técnicas, equipos y accesorios sin obligación de actualizar la presente guía.

Este documento forma parte integrante del vehículo. No olvide entregárselo al nuevo propietario en caso de venderlo.

Automóviles PEUGEOT certifica, en aplicación de la reglamentación europea (Directiva 2000/53) relativa a los vehículos fuera de uso, que cumple los objetivos por ella fijados y que utiliza material reciclado para fabricar los productos comercializados.

Queda prohibida la reproducción o traducción, total o parcial, sin la autorización por escrito de Automóviles PEUGEOT.

Para cualquier intervención en el vehículo, acuda a un taller cualificado que disponga de la información técnica, la competencia y el material adecuado equivalente al que la Red PEUGEOT puede ofrecer.

Imprimido en UE

Espagnol



09-13



PEUGEOT

Automobiles PEUGEOT - Siège Social : 75, avenue de la Grande-Armée 75016 PARIS

Tél. 33 (0)1 40 66 55 11 - Fax 33 (0)1 40 66 54 14

Adresse postale : Automobiles PEUGEOT B.P. 01 75761 PARIS cedex 16 - Adresse Internet : <http://www.peugeot.com>

Société Anonyme au capital de 172 711 770 Euros - R.C.S. PARIS B 552 144 503. SIRET 552 144 503 00018. APE 341 Z

