

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Vehículo e Infotainment

ŠKODA CITIGO



ŠKODA





1ST012760AP

Vínculos útiles

Antes de la marcha

Ajustar el asiento	» pág. 53
Ajustar el volante	» pág. 11
Retrovisores exteriores	» pág. 52
Faros/lámparas	» pág. 46
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	» pág. 51
Calefacción y ventilación	» pág. 69
Calefacción de cristales	» pág. 50

Cuadro de instrumentos combinado

Testigos de control	» pág. 27
Manejo de la pantalla	» pág. 35
Ajuste de la hora	» pág. 34

Desbloqueo y apertura

Tapa de maletero	» pág. 43
Elevallunas	» pág. 44
Capó	» pág. 121

Radio y comunicación

Manejo de la radio	» pág. 74
Teclas de estación para emisora	» pág. 83
ŠKODA Move&Fun	» pág. 93
Llamar por teléfono	» pág. 88

Conducción

Cambio automático	» pág. 100
Sistemas de frenado y estabilización	» pág. 103
Sistema START-STOP	» pág. 95
Regulador de velocidad	» pág. 105
City Safe Drive	» pág. 106

Aparcamiento

Aparcar	» pág. 98
Aparcamiento asistido	» pág. 104

Cuidado y mantenimiento

Intervalos de mantenimiento	» pág. 38
Presión de inflado de los neumáticos	» pág. 128
Lavar vehículo	» pág. 112
Plegar con seguridad las varillas del limpiaparabrisas	» pág. 141

Comprobar y rellenar

Repostar	» pág. 116
Aceite del motor	» pág. 122
Líquido lavacrystales	» pág. 122

Situaciones de emergencia

Herramienta a bordo en el vehículo	» pág. 131
Cambio de lámparas	» pág. 146
Cambio de fusible	» pág. 142
Cambio de rueda	» pág. 132
Ayuda de arranque	» pág. 138
Remolcar vehículo	» pág. 139

Consejos interesantes

Versión electrónica del manual de instrucciones	» pág. 7
---	----------



Índice	
Responsabilidad legal por defectos de materiales y garantía ŠKODA para vehículos nuevos	4
Instalaciones radioeléctricas - Informaciones sobre la Directiva 2014/53/UE	6
Sobre el manual de instrucciones	
Informaciones preliminares	7
Generalidades	7
Manual de instrucciones impreso	7
Versión electrónica del manual de instrucciones	7
Aplicación MyŠKODA App	8
Explicaciones	8
Seguridad	
Seguridad pasiva	9
Indicaciones generales	9
Posición de asiento correcta y segura	9
Cinturones de seguridad	12
Utilizar cinturones de seguridad	12
Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón y tensor de cinturón	14
Sistema de airbag	15
Descripción del sistema Airbag	15
Desactivar los airbags	17
Transporte seguro de los niños	19
Asiento infantil	19
Sistemas de sujeción	22
Manejo	
Puesto de conducción	25
Vista	24

Instrumentos y testigos de control	26
Cuadro de instrumentos	26
Testigos de control	27
Sistema de información	33
Sistema de información para el conductor	33
Datos de marcha (indicador multifunción)	35
Pantalla MAXI DOT	37
Intervalos de mantenimiento	38
Desbloquear y abrir	39
Desbloquear y bloquear	39
Tapa del maletero	43
Manejo de ventana	43
Techo corredizo/elevable panorámico	44
Luz y visibilidad	46
Luz	46
Luces del habitáculo	49
Vista	50
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	51
Espejos retrovisores	52
Asientos y los reposacabezas	53
Asientos delanteros	53
Respaldos del asiento trasero	54
Reposacabezas	55
Asiento calefactable delantero	56
Equipamientos prácticos	57
Equipamiento del habitáculo	57
Portatéfono	63
Transporte de carga	65
Maletero y transporte	65
Transporte sobre la baka portaequipajes	68
Calefacción y ventilación	69
Calefacción, aire acondicionado manual, Climatronic	69

Infotainment	
Radio Swing / Blues	73
Indicaciones importantes	73
Cuadro sinóptico de equipo y manejo	74
Ajustes del equipo - Swing	77
Ajustes del equipo - Blues	79
Radio	81
Media	83
Teléfono	88
Manejo de la aplicación ŠKODA Move&Fun	93
Conducción	
Arranque y conducción	94
Conectar y desconectar el motor	94
Sistema START-STOP	95
Frenar y estacionar	97
Cambio manual y pedales	98
Cambio automático	99
Rodaje del motor	101
Consejos para conducir rentable	101
Evitar daños en el vehículo	101
Sistemas de asistencia	103
Indicaciones generales	103
Sistemas de frenado y estabilización	103
Aparcamiento asistido (ParkPilot)	104
Sistema regulador de velocidad	105
City Safe Drive	106
Sistema del control de la presión de los neumáticos	108
Indicaciones de servicio	
Cuidado y mantenimiento	110
Trabajos de mantenimiento, adaptaciones y cambios técnicos	110
Limpeza y cuidado	112

Comprobar y rellenar	116
Combustible	116
Vano motor	120
Aceite de motor	122
Líquido refrigerante	123
Líquido de frenos	124
Batería del vehículo	125
Ruedas	127
Llantas y neumáticos	127
Manejo en tiempos invernales	130

Autoayuda

Equipamiento de emergencia y autoayuda	131
Equipamiento de emergencia	131
Cambio de rueda	132
Kit de averías	135
Ayuda de arranque	138
Remolcar el vehículo	139
Mando a distancia	140
Desbloqueo/bloqueo de emergencia	140
Cambiar las escobillas	141
Fusibles y bombillas	142
Fusibles	142
Bombillas	146

Datos técnicos

Datos técnicos	151
Datos del vehículo básicos	151
Datos específicos del vehículo en función de la motorización	155

Índice alfabético

Responsabilidad legal por defectos de materiales y garantía ŠKODA para vehículos nuevos

Responsabilidad legal por defectos materiales

Su concesionario ŠKODA, como vendedor, se hace responsable de cualquier tipo de defectos materiales en su vehículo nuevo ŠKODA, en piezas originales ŠKODA y en accesorios originales ŠKODA en relación con las normas legales y el contrato de compra.

Garantía ŠKODA para vehículos nuevos

Además de la responsabilidad por defectos materiales, la empresa ŠKODA AUTO le concede la garantía ŠKODA por vehículos nuevos (en lo sucesivo, llamada "garantía ŠKODA"), según las condiciones descritas en el texto restante.

En el marco de la garantía ŠKODA, se suministran las siguientes prestaciones por la empresa ŠKODA AUTO.

- ▶ Reparación gratuita de daños por razones de un defecto en su vehículo en un plazo de dos años desde el inicio de la garantía ŠKODA.
- ▶ Reparación gratuita de daños por razones de defectos en la pintura en su vehículo en un plazo de tres años desde el inicio de la garantía ŠKODA.
- ▶ Reparación gratuita de partes oxidadas que aparezcan en la carrocería de su vehículo en un plazo de doce años desde el inicio de la garantía. Como partes oxidadas de la carrocería, la garantía ŠKODA sólo considera las oxidaciones de chapas de la carrocería que vayan desde la parte interior hacia la parte exterior.

El comienzo de la garantía es el día cuando el concesionario ŠKODA le entrega el vehículo nuevo al primer comprador¹⁾. Esta fecha tiene que ser registrada como corresponda por el concesionario ŠKODA en el manual de instrucciones de la documentación de su vehículo » *Documentación de la entrega del vehículo*.

La reparación del vehículo puede realizarse por sustitución o reparación de la pieza defectuosa. Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad del socio de servicio ŠKODA.

No se derivan otros derechos de la garantía ŠKODA. En concreto, no existe ningún derecho al suministro de repuestos, ni derecho de cesión, ni derecho a un vehículo de sustitución durante el periodo de la reparación, ni derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

La garantía de ŠKODA se puede reclamar en cualquier socio de servicio ŠKODA.

El requisito previo para una prestación derivada de la garantía ŠKODA es que se hayan realizado todos los trabajos de asistencia técnica en el plazo y el modo adecuados conforme a las normas de la empresa ŠKODA AUTO. La realización profesional de los trabajos de asistencia técnica conforme a las normas de la empresa ŠKODA AUTO debe justificarse a la hora de hacer valer las reclamaciones derivadas de la garantía ŠKODA. En caso de omitir un mantenimiento o de que un mantenimiento no haya sido realizado conforme a las normas de la ŠKODA AUTO, sigue existiendo igualmente el derecho a reclamar la garantía siempre que se pueda justificar que el mantenimiento omitido y/o el mantenimiento no realizado conforme a las normas de la empresa ŠKODA AUTO, respectivamente, no constituye la causa de daño.

El desgaste natural de su vehículo está excluido de la garantía ŠKODA. De forma análoga, la garantía ŠKODA tampoco incluye los defectos en montajes externos, integraciones o ampliaciones de terceros, ni defectos en el vehículo causados por ellos. Lo mismo es aplicable a los accesorios que no hayan sido integrados y/o suministrados de fábrica.

Además, tampoco existe derecho a reclamar la garantía si el daño se ha producido por una de las siguientes circunstancias.

- ▶ Utilización no permitida, manejo inapropiado (p. ej. utilización en competencias automovilísticas o con exceso de carga), cuidado y mantenimiento inapropiados o modificaciones de su vehículo no autorizadas.
- ▶ No respetar las normas contenidas en el manual de instrucciones o en otros manuales entregados de fábrica.
- ▶ Efectos o influencias exteriores (p. ej. accidente, granizo, inundación, etc.). ▶

¹⁾ Por razones de los requerimientos de las determinaciones generales y legales según el país se puede suministrar la fecha de registro en vez de la fecha de la entrega del vehículo.

- En el vehículo se han montadas, instaladas o conectadas piezas no autorizadas por ŠKODA AUTO o el vehículo ha sido modificado de una manera no autorizada por ŠKODA AUTO (p. ej. tuneado).
- No indicó inmediatamente un daño en un taller especializado o no fue subsanado profesionalmente.

El cliente corre con la justificación de la causa que falta.

La presente garantía ŠKODA no limita los derechos legales del comprador derivados de la responsabilidad por defectos materiales respecto del vendedor del vehículo, ni las posibles reclamaciones que se derivasen de las leyes sobre responsabilidad por productos.

Garantía de movilidad

La garantía de movilidad genera un sentimiento de seguridad en los viajes con su vehículo.

Si su vehículo, durante un trayecto, se tuviera que quedar detenido por un defecto inesperado, en el marco de la garantía de movilidad se pueden recibir prestaciones para asegurar su movilidad, entre ellas: asistencia en carretera y remolcado hasta el socio de servicio ŠKODA, asistencia técnica por teléfono y/o puesta en servicio in situ.

Si la reparación de su vehículo no se completara el mismo día, el socio de servicio ŠKODA, si fuera necesario, puede tramitar otras prestaciones, como un transporte adicional (autobús, tren, etc.), poner a su disposición un vehículo de repuesto, etc.

Respecto a las condiciones para disponer de la garantía de movilidad para su vehículo, infórmese en su concesionario ŠKODA. Éste le comunicará también las condiciones detalladas de la garantía de movilidad en relación con su vehículo. Para el caso de que no hubiera ninguna garantía de movilidad respecto de su vehículo, infórmese en cualquier socio de servicio ŠKODA sobre la posibilidad de contratar uno con posterioridad a la compra.

Extensión opcional de garantía ŠKODA

Si, al comprar su vehículo nuevo, adquirió una extensión de garantía ŠKODA, la garantía ŠKODA de dos años se extiende sobre la realización gratis de todas las reparaciones de garantía a los daños durante la duración que elija y/o hasta el límite de kilómetros elegido, en función de lo que se produzca antes.

La garantía de pintura descrita y la garantía contra oxidación no quedan fuera de la extensión de garantía ŠKODA.

La extensión de garantía ŠKODA no se relaciona a las láminas externas e internas.

Las informaciones sobre las condiciones detalladas de la extensión de garantía ŠKODA se las suministra su concesionario ŠKODA.

i Aviso

La extensión de garantía ŠKODA sólo está disponible para algunos países.



Fig. 1
Páginas de internet de ŠKODA

Su vehículo tiene diferentes instalaciones radioeléctricas.

Los fabricantes de estas instalaciones radioeléctricas declaran, que estas instalaciones cumplen con los requisitos de la Directiva 2014/53/UE.

Para visualizar la **declaración de conformidad** correspondiente se debe proceder de la siguiente manera.

1. Leer el código QR » **fig. 1** o introducir la siguiente dirección en el navegador web.

<http://go.skoda.eu/owners-manuals>

Se abre la página de internet con un resumen de modelos de la marca ŠKODA.

2. Seleccionar el modelo deseado y se muestra un menú con las instrucciones.
3. Seleccionar el año de fabricación y el idioma.
4. Seleccionar el archivo **Declaración de conformidad** en el formato **pdf**.

Sobre el manual de instrucciones

Informaciones preliminares

Generalidades

Lea este manual de instrucciones con atención, puesto que un procedimiento en consonancia con estas instrucciones es la condición previa para un uso correcto del equipo.

En el uso del vehículo se deben considerar siempre las determinaciones generales, legales, vigentes y específicas del país (p.ej. para el transporte de infantes, desconexión del airbag, eliminación de neumáticos, tráfico, etc.).

¡Preste siempre atención a la conducción del vehículo! Como conductor, usted se hace plenamente responsable de la seguridad para el tráfico.

El manual de instrucciones sirve para todas las **variantes de carrocería** del vehículo, así como para todas las **variantes del modelo** y para todos los **niveles de equipamiento**.

En el manual de instrucciones se mencionan **todo tipo de variantes de equipamiento** del vehículo, sin describirlas como extras, variantes de modelo o dependientes del mercado. Así que su vehículo seguramente **no dispondrá de todos los componentes de equipamiento** que se describen en el manual de instrucciones.

El equipamiento del vehículo hace referencia a su contrato de compraventa del vehículo. Si tiene dudas con respecto a la extensión del equipamiento, consulte a un concesionario de ŠKODA.

Las **imágenes** en el manual de instrucciones sirven solo como ilustraciones. Las ilustraciones pueden divergir en detalles sin importancia de las correspondientes a su vehículo; éstas deben considerarse sólo como información general.

ŠKODA AUTO trabaja permanentemente en el perfeccionamiento técnico de todos los vehículos. Por eso son posible cualquier momento cambios del volumen de suministro, equipamiento y la técnica. Las informaciones mencionadas en el manual de instrucciones corresponden al estado de información al momento del cierre de redacción.

Por eso no pueden realizarse reclamaciones legales basadas en los datos, ilustraciones y descripciones de las indicaciones técnicas que contiene el manual de instrucciones.

Recomendamos visualizar la **página de internet** en la presentación clásica, a la cual se hace referencia el manual de instrucciones. Puede ser que no quedan existentes todas las informaciones necesarias en la presentación móvil de las páginas de internet.

Manual de instrucciones impreso

El manual de instrucciones impreso contiene solamente informaciones importantes sobre el manejo del vehículo. En el manual de instrucciones en la versión electrónica están incluidas todas las informaciones.

Versión electrónica del manual de instrucciones



Fig. 2
Páginas de internet de ŠKODA

En la versión electrónica del manual de instrucciones están incluidas todas las informaciones sobre el manejo del vehículo.

La versión electrónica del manual de instrucciones está disponible en las páginas de internet de ŠKODA y en la aplicación móvil My ŠKODA App.

Visualizar la versión electrónica del manual de instrucciones

› Leer el código QR » **fig. 2** o introducir la siguiente dirección en el navegador web.

<http://go.skoda.eu/owners-manuals>

- › Seleccionar el modelo deseado.
- › Seleccionar el año de fabricación y el idioma.
- › Seleccionar la instrucción deseada.

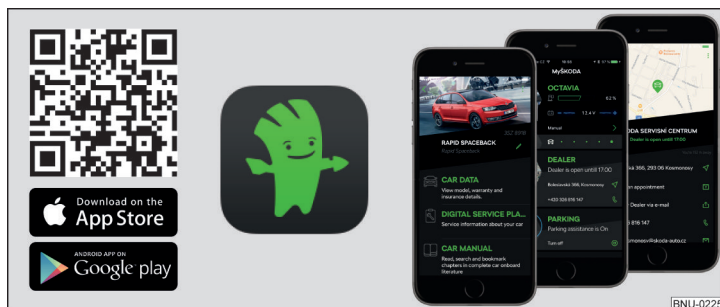


Fig. 3 La aplicación MyŠKODA App está disponible para los equipos con el sistema Android (Google) o iOS (Apple).

La aplicación MyŠKODA App incluye p.ej. la versión electrónica del manual de instrucciones, consejos rápidos sobre la solución de ciertas situaciones en relación con el vehículo o una descripción de las soluciones Simply Clever.

Por medio de la aplicación existe la posibilidad de poder conectarse con un socio ŠKODA y usar sus servicios o acceder rápido al servicio de averías.

La aplicación también se puede usar como lector RSS de las páginas de internet preferidas.

Instalar la aplicación MyŠKODA App

➤ Leer el código QR » fig. 3.

Explicaciones

Términos utilizados

“Taller especializado” - taller que realiza profesionalmente trabajos de asistencia técnica para los vehículos de la marca ŠKODA. Un taller especializado puede ser tanto un concesionario ŠKODA o un socio de servicio ŠKODA como un taller independiente.

Socio de servicio “ŠKODA” - Taller que está autorizado contractualmente por la empresa ŠKODA AUTO o su distribuidor a realizar trabajos de asistencia técnica para vehículos de la marca ŠKODA y a vender piezas originales de ŠKODA.

Concesionario “ŠKODA” - Empresa autorizada por la empresa ŠKODA AUTO o por su distribuidor a vender vehículos nuevos de la marca ŠKODA, realizar trabajos de asistencia técnica para los mismos utilizando piezas originales de ŠKODA, y vender piezas originales de ŠKODA.

Indicaciones de texto

“Presionar” - preve pulsación (p.ej. una tecla) dentro de 1 segundo

“Sostener” - larga pulsación (p.ej. una tecla) más de 1 segundo

Indicación de la dirección

Todas las indicaciones de dirección como “a la izquierda”, “a la derecha”, “hacia adelante”, “hacia atrás” se refieren a la dirección de marcha hacia adelante del vehículo.

Explicación de símbolos

→ Indicación del próximo paso de operación

! ATENCIÓN

Los textos con este símbolo indican al **peligro serio de accidentes, lesiones o para la vida.**

! CUIDADO

Los textos con este símbolo indican al peligro de daño del vehículo o una posible incapacidad de funcionamiento de algunos sistemas.

i Aviso

Los textos con este símbolo contienen informaciones adicionales.

Seguridad

Seguridad pasiva

Indicaciones generales

Introducción al tema

En este apartado de las instrucciones encuentra informaciones importantes sobre el tema de la seguridad pasiva. Hemos reunido todo lo que debe saber, por ejemplo, sobre los cinturones de seguridad, los airbags, la seguridad de niños, etc.

Más informaciones importantes sobre la seguridad la encuentra también en los próximos capítulos de este manual de instrucciones. Por eso el manual de instrucciones debería encontrarse siempre en el vehículo.

Antes de emprender la marcha

Para su propia seguridad y la de los demás ocupantes del vehículo, antes de emprender la marcha deberá tener en cuenta los siguientes puntos.

- ▶ Verificar el funcionamiento de la instalación de iluminación e intermitentes.
- ▶ Verificar el funcionamiento del limpiaparabrisas y el estado de las escobillas limpiaparabrisas. Compruebe el nivel del agua lavacristales.
- ▶ Asegúrese de que todos los cristales de ventanilla proporcionan una buena visibilidad hacia el exterior.
- ▶ Ajuste el retrovisor de la manera, que la vista está garantizada hacia atrás. Asegurar que los espejos no están tapados.
- ▶ Compruebe la presión de inflado de los neumáticos.
- ▶ Verificar el nivel del aceite de motor, del líquido de frenos y del líquido refrigerante.
- ▶ Sujete de modo seguro las piezas de equipaje transportadas.
- ▶ No debe sobrepasarse la carga autorizada sobre los ejes ni el peso máximo admisible del vehículo.
- ▶ Cerrar todas las puertas, la puerta del maletero y el capó.
- ▶ Asegurar que no estén sueltas ningunas partes o componentes en el vehículo.
- ▶ Asegúrese de que ningún objeto puede obstaculizar los pedales.

- ▶ Proteger los niños por un asiento infantil adecuado » [pág. 19](#), *Transporte seguro de los niños*.
- ▶ Ajuste la posición correcta del asiento. Dé también instrucciones a los demás ocupantes del vehículo para que adopten la posición de asiento correcta » [pág. 9](#), *Posición de asiento correcta y segura*.

Seguridad de conducción

Para la seguridad del tráfico se deben considerar las siguientes indicaciones.

- ▶ No deje que le distraigan de su atención las incidencias del tráfico (p. ej., por otros ocupantes del vehículo o llamadas telefónicas, etc.).
- ▶ No se debe conducir si no se encuentra en condiciones (p.ej. a causa de medicamentos, alcohol o drogas, etc.).
- ▶ Respete las normas de tráfico y la velocidad de marcha permitida.
- ▶ Adapte en todo momento la velocidad de marcha al estado de la carretera, así como a las condiciones del tráfico y climatológicas.
- ▶ En los recorridos largos, realice descansos periódicamente (como muy tarde, cada dos horas).

Posición de asiento correcta y segura

Introducción al tema

Antes de emprender la marcha, adopte la posición de asiento correcta y no la modifique durante la marcha. Asimismo, dé instrucciones a los demás ocupantes del vehículo para que adopten la posición de asiento correcta y no la modifiquen durante la marcha.

Para el **acompañante** son válidas las siguientes indicaciones cuyo incumplimiento pueden causar heridas graves o la muerte.

- ▶ No apoyarse en el cuadro de instrumentos.
- ▶ No colocar los pies sobre el cuadro de instrumentos.

Para todos los **ocupantes** son válidas las siguientes indicaciones cuyo incumplimiento pueden causar heridas graves o la muerte.

- ▶ No ir sentado sólo en la parte delantera del asiento.
- ▶ No estar sentado de lado.
- ▶ No asomarse por la ventanilla.
- ▶ No sacar los miembros por la ventanilla.
- ▶ No colocar los pies sobre el tapizado de asiento.

! ATENCIÓN

- Los asientos ajustables y todos los reposacabezas se deben ajustar siempre de modo correspondiente a la estatura, y los cinturones de seguridad deben estar siempre colocados correctamente para garantizar la máxima protección posible a los ocupantes del vehículo.
- Cada ocupante del vehículo deberá colocarse correctamente el cinturón de seguridad perteneciente al asiento. Los niños deberán estar asegurados con un sistema de retención apropiado » **pág. 19, Transporte seguro de los niños.**
- Durante la marcha, los respaldos no deben estar excesivamente inclinados hacia atrás, porque de lo contrario se reduciría la eficacia de los cinturones de seguridad y del sistema airbag. ¡Existe peligro de lesión!

! ATENCIÓN

Por estar sentado en una posición incorrecta se coloca el ocupante en una situación que puede causar lesiones muy graves.

Posición de asiento correcta del conductor

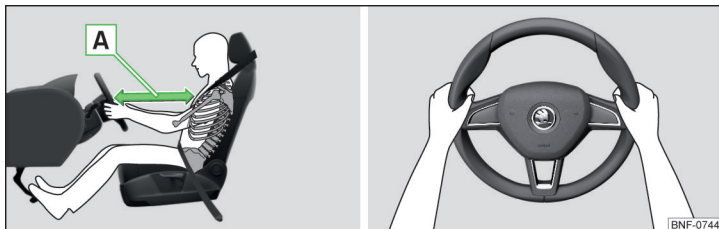


Fig. 4 Posición de asiento correcta del conductor / Sujeción correcta del volante

Lea y considere primero **!** en la **pág. 10**.

Para su propia seguridad y para minimizar el peligro de lesiones en caso de accidente, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- ✓ Ajustar el asiento del conductor de la manera, que los pedales son pulsados con las piernas un poco dobladas y la distancia entre el volante y la quilla es mínima 25 cm » **fig. 4 - A**.
- ✓ Ajuste el respaldo de tal modo que se pueda alcanzar fácilmente el volante por el punto superior con los brazos ligeramente flexionados.
- ✓ Abroche correctamente el cinturón de seguridad » **pág. 13**.

! ATENCIÓN

- Cumplir con una distancia hacia el volante de mínimo 25 cm. De lo contrario no puede proteger el sistema del airbag - ¡Peligro para la vida!
- Durante la conducción, sujete el volante con ambas manos por el borde exterior de los lados en las posiciones de las "9" y "3" horas» **fig. 4**. No sujete nunca el volante en la posición de las "12 horas" o de cualquier otro modo (p. ej., en el centro o en el borde interior del volante, etc.). De lo contrario puede generarse lesiones graves en los brazos, manos y la cabeza cuando se activa el airbag.
- Asegurarse que no existan ningunos objetos en el área de los pies del conductor, ya que puede llegar al mecanismo de la palanca del pie durante el viaje. En ese caso no se podría accionar el pedal de embrague, frenar ni acelerar.

Ajustar la posición del volante



Fig. 5 Ajuste la posición del volante

📖 Lea y considere primero **!** en la pág. 10.

La posición del volante puede ajustarse en altura.

- Gire la palanca de seguridad debajo del volante en la dirección de la flecha **1** » fig. 5.
- Ajuste el volante en la posición deseada. El volante puede ajustarse en la dirección de la flecha **2**.
- Presione la palanca de seguridad en la dirección de la flecha **3** hasta el tope.

! ATENCIÓN

- ¡No debe ajustar el volante durante la marcha sino con el vehículo parado!
- Bloquear siempre la palanca de seguridad después del ajuste, para que el volante no cambie su posición involuntariamente - ¡Existe peligro de accidente!

Posición de asiento correcta del acompañante

📖 Lea y considere primero **!** en la pág. 10.

Para la seguridad del acompañante y para minimizar el peligro de lesiones en caso de accidente, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- ✓ Coloque el asiento del acompañante lo más atrás posible. El acompañante debe mantenerse a una distancia mínima 25 cm al cuadro de instrumentos a fin de que el airbag, en caso de activarse, le ofrezca la máxima seguridad posible.
- ✓ Abroche correctamente el cinturón de seguridad » pág. 13.

! ATENCIÓN

- Cumplir con una distancia hacia el cuadro de instrumentos de mínimo 25 cm. De lo contrario no puede proteger el sistema del airbag - ¡Peligro para la vida!
- Los pies deben estar siempre en el espacio reposapiés durante la marcha, ¡no los coloque nunca sobre el tablero de instrumentos o sobre la banqueta de asiento, ni los saque por la ventanilla! En caso de tener que frenar o de un accidente, se expone a un mayor riesgo de lesiones. ¡En caso de activarse el airbag, usted puede sufrir lesiones mortales por estar sentado en posición incorrecta!

Posición de asiento correcta de los ocupantes de los asientos traseros

📖 Lea y considere primero **!** en la pág. 10.

Para la seguridad del acompañante en los asientos traseros y para minimizar el peligro de lesiones en caso de accidente, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- ✓ Ajuste el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre de ser posible a la misma altura que la parte superior de su cabeza.
- ✓ Abroche correctamente el cinturón de seguridad » pág. 13.

Cinturones de seguridad

Utilizar cinturones de seguridad

Introducción al tema

Los cinturones de seguridad correctamente abrochados ofrecen una protección efectiva en caso de accidente. Reducen el riesgo de lesión y aumentan la posibilidad de sobrevivir en caso de un accidente grave.

Los cinturones de seguridad reducen en gran medida la energía cinética. Además, impiden que se realicen movimientos incontrolados que podrían provocar graves lesiones.

En el transporte de niños se deben considerar las siguientes indicaciones

» [pág. 19](#), *Transporte seguro de los niños*.

ATENCIÓN

- ¡Colocar el cinturón de seguridad antes de cada viaje! Esto también es válido para otros ocupantes - ¡Existe peligro de lesiones!
- El mayor efecto protector posible de los cinturones se alcanza únicamente manteniendo una posición de asiento correcta » [pág. 9](#), *Posición de asiento correcta y segura*.
- Los respaldos de los asientos delanteros no deben estar excesivamente inclinados hacia atrás, ya que, de lo contrario, los cinturones de seguridad podrían perder su efectividad.

ATENCIÓN

Indicaciones para manipular cinturones de seguridad

- La banda del cinturón no debe quedar aprisionada ni estar retorcida o rozar con bordes afilados.
- Tenga cuidado de que el cinturón de seguridad no quede aprisionado al cerrar la puerta.

ATENCIÓN

Indicaciones para la correcta colocación de los cinturones de seguridad

- Nunca debe utilizarse un mismo cinturón de seguridad para dos personas (tampoco niños).

ATENCIÓN (continuación)

- La lengüeta de cierre se debe insertar únicamente en el cierre perteneciente al respectivo asiento. Una colocación errónea del cinturón de seguridad menoscaba su efecto protector y aumenta el riesgo de lesiones.
- La ropa excesiva y suelta (p. ej. un abrigo sobre una chaqueta) influye negativamente en la correcta posición y el funcionamiento de los cinturones de seguridad.
- No usar pinzas u otros objetos para ajustar los cinturones de seguridad (p. ej. para acortar el cinturón en el caso de personas de baja estatura).
- Los cinturones de seguridad en los asientos traseros sólo podrán cumplir fiablemente su función si el respaldo del asiento trasero está correctamente enclavado » [pág. 54](#).

ATENCIÓN

Indicaciones para el cuidado de los cinturones de seguridad

- La banda del cinturón debe mantenerse limpia. Una banda de cinturón sucia puede influir negativamente en el funcionamiento del dispositivo automático de enrollamiento del cinturón » [pág. 115](#).
- Los cinturones de seguridad no deben desmontarse o modificarse de cualquier modo. No intente reparar por sí mismo los cinturones de seguridad.
- Compruebe periódicamente el estado de los cinturones de seguridad. Cuando se encuentran daños en una de las piezas del sistema del cinturón de seguridad (p. ej. de la cinta, las conexiones del cinturón, el dispositivo automático de enrollamiento) se debe reemplazar de inmediato el cinturón de seguridad correspondiente por el taller especializado.
- Reemplazar los cinturones de seguridad por un taller especializado, los cuales fueron sometidos a esfuerzos. También verificar los anclajes de los cinturones de seguridad.

Curso correcto del cinturón

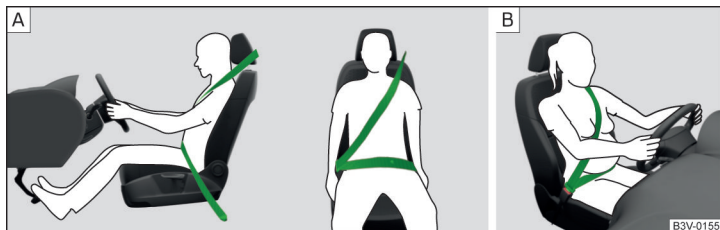


Fig. 6 Colocación de la banda del cinturón en la zona de los hombros y la pelvis/colocación de la banda del cinturón en el caso de mujeres embarazadas

Lea y considere primero **!** en la pág. 12.

Para conseguir el máximo efecto de protección de los cinturones de seguridad es muy importante cómo discorra el cinturón.

La **parte del cinturón de hombro** tiene que desplazarse aprox. sobre el centro del hombro (de ninguna manera por el cuello) y estar bien ajustado en el tórax » fig. 6 - [A].

La **cinta inferior del cinturón** deberá discorrir sobre la pelvis, (no sobre el abdomen) y debe quedar bien ajustada » fig. 6 - [A].

En las **mujeres embarazadas**, la parte inferior del cinturón debe colocarse lo más bajo posible sobre la pelvis, con el fin de evitar presiones sobre la parte inferior del cuerpo » fig. 6 - [B].

! ATENCIÓN

- Tenga en cuenta siempre la correcta colocación del cinturón de seguridad. Los cinturones de seguridad mal abrochados pueden provocar lesiones incluso en accidentes leves.
- Un cinturón de seguridad puesto con demasiada holgura puede causar lesiones, ya que, en caso de accidente, su cuerpo continuará moviéndose hacia delante a causa de la energía cinética y se verá frenado de forma abrupta por el cinturón.
- La banda del cinturón no debe pasar por objetos duros o frágiles (p. ej. pernos, gafas, bolígrafos, llaveros, etc.). Estos podrían ser causa de lesiones.

Colocar y quitar los cinturones de seguridad

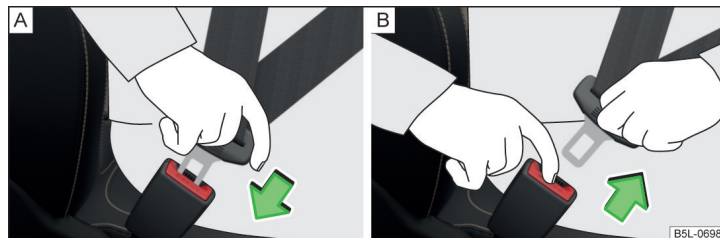


Fig. 7 Colocar y quitar el cinturón de seguridad

Lea y considere primero **!** en la pág. 12.

Antes de colocar

- Ajustar el reposacabezas correctamente (no válido para asientos con reposacabezas integrados).
- Ajustar el asiento (válido para los asientos delanteros).

Colocación

- Tirar lentamente la correa sobre el pecho y pelvis.
- Introduzca la lengüeta en el cierre correspondiente al asiento » fig. 7 - [A] hasta que se oiga que encaja.
- Haga una prueba estirando el cinturón para ver si la lengüeta de cierre está firmemente enclavada en el cierre.

Quitar

- Agarrar la lengüeta del cinturón y pulsar la tecla roja en el cierre del cinturón » fig. 7 - [B], la lengüeta del cinturón saldrá disparada.
- Guíe el cinturón de vuelta con la mano para que la cinta se enrolle completamente y el cinturón de seguridad no se tuerza.

! ATENCIÓN

La boca de inserción para la lengüeta no debe estar atascada, ya que de lo contrario, no podría enclavarse la lengüeta.

Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón y tensor de cinturón

Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón

Todos los cinturones de seguridad están equipados con un dispositivo automático de enrollamiento del cinturón.

Al tirar lentamente del cinturón de seguridad se garantiza la total libertad de movimiento del cinturón. Si se tira bruscamente del cinturón de seguridad, éste quedará bloqueado por el dispositivo automático de enrollamiento. También se bloquean los cinturones en caso de un frenado total, si se acelera, en la conducción cuesta abajo y en curvas.

! ATENCIÓN

Si no se bloquea el cinturón de seguridad al tirar bruscamente, se deberá acudir inmediatamente a un taller especializado para revisar el dispositivo automático de enrollamiento.

Pretensor de cinturón

La seguridad del conductor y del acompañante con el **cinturón abrochado** aumenta mediante los tensores del cinturón situados en los dispositivos automáticos de enrollamiento de los cinturones de seguridad delanteros.

Los cinturones de seguridad son tensados por los tensores de los cinturones durante un golpe en una colisión, y así se evita un movimiento del cuerpo no deseado.

En colisiones **leves**, de vuelco, así como en caso de accidentes en los que no se ejerza ninguna fuerza considerable, **no se activan** los tensores de los cinturones.

! ATENCIÓN

- Todos los trabajos que se efectúen en el sistema pretensor de cinturón, así como el montaje y desmontaje de las piezas del sistema debidos a otros trabajos de reparación, deben ser realizados exclusivamente por un taller especializado.
- Si se activaron los tensores de cinturón, habrá que sustituir todo el sistema.

i Aviso

- Los pretensores del cinturón de seguridad pueden activarse incluso sin llevar puestos los cinturones de seguridad.
- La activación de los tensores de cinturón produce humo. Esto indica que no hay ningún incendio en el vehículo.

Sistema de airbag

Descripción del sistema Airbag

Introducción al tema

El sistema del airbag le ofrece como suplemento al cinturón de seguridad y una protección de seguridad del vehículo en colisiones frontales y laterales graves.

El mejor efecto de protección del airbag se alcanza solamente en la cooperación con el cinturón de seguridad colocado, el airbag no presenta ninguna sustitución para los cinturones de seguridad.

El estado del sistema de airbag se visualiza a través del testigo  en el cuadro de instrumentos combinado » [pág. 32](#).

Descripción del sistema

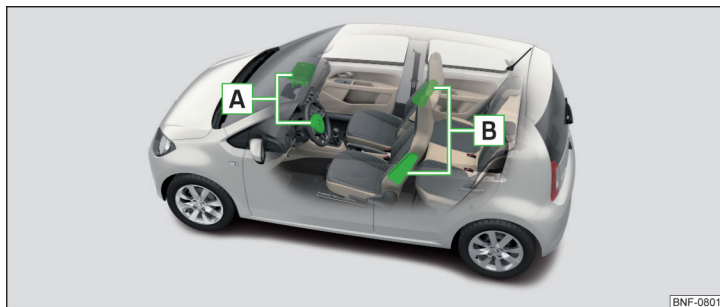


Fig. 8 Lugares de instalación del airbag

Lugares de instalación del airbag » [fig. 8](#)

A Airbag frontal

B Airbag lateral adelante Head-Thorax

Airbags frontales - al sumergirse la cabeza y el tórax en el airbag completamente inflado, se amortigua el movimiento hacia delante del conductor y del acompañante, y se reduce así el riesgo de lesiones en esas partes del cuerpo.

El airbag frontal con el rótulo **AIRBAG** sobre el volante, así como sobre el tablero de instrumentos del lado del acompañante.

Airbags laterales Head-Thorax - Al sumergirse en el airbag completamente inflado se amortigua la carga de los ocupantes y se reduce el riesgo de sufrir lesiones para la cabeza y todo el tórax (pecho, vientre y caderas) por el lado más cercano a la puerta.

Los airbags laterales están señalados con una etiqueta con el rótulo **AIRBAG** en los respaldos delanteros.

El sistema airbag se compone (según equipamiento del vehículo) de las siguientes partes.

- Cada airbag.
- Testigo de control  en el cuadro de instrumentos combinado » [pág. 32](#).
- Conmutador de llave para el airbag lateral del acompañante » [pág. 17](#).
- Testigo para el airbag delantero del acompañante en la parte central del cuadro de instrumentos » [pág. 17](#).

Activación del airbag



Fig. 9 Airbags rellenos de gas

El sistema de airbag sólo está listo para funcionar con el encendido activado.

En la activación se llena el airbag con gas y se infla. La inflación del airbag se realiza en fracciones de segundos.

En el inflado del airbag se libera humo. Esto no indica que haya peligro de incendio en el vehículo.

Condiciones de activación

No se puede generalizar sobre las condiciones que provocan la activación del sistema de airbag en cada situación. Importante es aquí la dureza del objeto, al cual golpea el vehículo, el ángulo de impacto, la velocidad de conducción, etc.

Es decisivo para la activación de los airbags la trayectoria de desaceleración en el golpe. La desaceleración del vehículo originada y medida permanece por debajo de los valores de referencia predeterminados en la unidad de control, los airbags no se activarán aunque el vehículo pueda resultar gravemente deformado a causa del accidente.

En caso de colisiones frontales graves se activan los siguientes airbags.

- ▶ Airbag delantero del conductor.
- ▶ Airbag delantero del acompañante.

En caso de colisiones laterales graves se activa el siguiente airbag.

- ▶ Airbag lateral Head-Thorax en el lado del accidente.

En una activación del Airbag aparecen los siguientes acontecimientos.

- ▶ Se conectan los intermitentes simultáneos de emergencia.
- ▶ Todas las puertas se desbloquean.
- ▶ Se corta la alimentación de combustible al motor.
- ▶ La luz interna se enciende (cuando el manejo automático de la luz interna está encendida - Posición 𐄂)

¿Cuándo no se activa el airbag?

No se activa ningún airbag en colisiones frontales, laterales y traseras leves, o vuelco del vehículo.

Instrucciones de seguridad

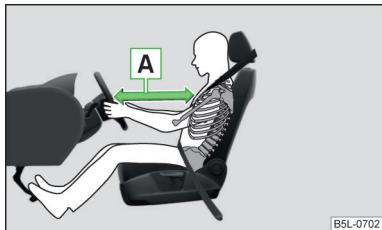


Fig. 10
Distancia segura hacia el volante
y el tablero de instrumentos

! ATENCIÓN

Indicaciones generales

- El efecto de protección correcto de los cinturones de seguridad y del sistema del airbag puede alcanzarse solamente en la posición de asiento correcta » pág. 9.
- El airbag desarrolla al activarse grandes fuerzas, de modo que en caso de una posición incorrecta del asiento o del cuerpo se pueden producir lesiones graves o mortales. Esto debe tenerse en cuenta especialmente en el caso de los niños que no lleven el asiento infantil adecuado » pág. 21.
- En cuanto se presente una avería, se debe hacer comprobar el sistema de airbag inmediatamente por un taller especializado. De lo contrario, existe el peligro de que no se activen los airbags en caso de accidente.
- Si se activó el airbag, habrá que sustituir el sistema de airbag.
- La superficie del volante, así como el tablero de instrumentos se deben limpiar si es posible en el área del airbag frontal solamente con un trapo seco o humedecido con agua.

! ATENCIÓN

Indicaciones para los airbags frontales

- Es importante que el conductor y el acompañante mantengan una distancia mínima de 25 cm con respecto al volante o al tablero de instrumentos » fig. 10 A. Si no respeta esta distancia, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte! Los asientos delanteros siempre deben estar correctamente ajustados a la estatura del ocupante.
- En caso de utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag delantero del acompañante » pág. 17, Desactivar los airbags. En caso de no actuar así, al activarse el airbag delantero del acompañante, el niño puede sufrir lesiones graves e incluso mortales.
- En el área de despliegue del airbag frontal no se deben encontrar antes de los ocupantes en los asientos delanteros más personas, animales u objetos.
- No se debe colocar ningún adhesivo en el volante ni en la superficie del cuadro de instrumentos del lado del acompañante, ni tampoco cubrirlos o modificarlos de algún otro modo. Cerca del lugar de instalación del airbag, así como el área de despliegue del airbag no se deben montar ningunas piezas (p.ej. soporte de vasos, soportes de teléfono, etc.).
- Nunca colocar objetos sobre la superficie del tablero de instrumentos del lado del acompañante.

! ATENCIÓN

Indicaciones para los airbags laterales

- En el área de despliegue de los airbags laterales no se deben encontrar ningunos objetos (p.ej. en los parasoles girados hacia las ventanas), en las puertas no deben estar instalados ningunos accesorios (p.ej. soportes de bebidas, etc.) - ¡Existe peligro de lesiones!
- Colgar solamente ropa liviana en los ganchos de ropa en el vehículo, no dejar en los bolsillos de las prendas ningunos objetos pesados o filosos. Para colgar la ropa no usar ganchos.
- El sistema del airbag funciona mediante sensores de presión ubicados en las puertas delanteras. Por esta razón, tanto en las puertas como también en los revestimientos de puerta, no se deberán efectuar adaptaciones (p. ej., un montaje adicional de altavoces). Para más información » [pág. 111](#).
- No deben generarse grandes fuerzas como golpes, patadas, etc. sobre los respaldos - Existe el peligro de un daño de los airbags laterales. ¡Los airbags laterales no se activarían en tal caso!
- No está permitido que coloque ninguna clase de funda en los asientos del conductor o del acompañante que no esté expresamente autorizada por ŠKODA AUTO. Dado que el airbag se despliega desde el respaldo del asiento, el uso de fundas no autorizadas podría menoscabar considerablemente la función protectora de los airbags laterales.
- Los daños en las fundas de asiento originales o costuras en el lugar de instalación de los airbags laterales se deben reparar de inmediato por un taller especializado.

! ATENCIÓN

Indicaciones para manipular el sistema de airbag

- Todos los trabajos en el sistema de airbag, así como el desmontaje y montaje de componentes del sistema debido a otros trabajos de reparación (p. ej. desmontaje del asiento) los deberá efectuar exclusivamente un taller especializado. Para más información » [pág. 111](#).
- En las partes del sistema del airbag, en los parachoques delanteros o en la carrocería no se deben realizar ningunos cambios.
- No manipular las diferentes piezas del sistema de airbag, ya que podría producirse la activación de airbags.

Desactivar los airbags

Desactivar los airbags

El airbag frontal del acompañante se puede desconectar con el conmutador de llave » [fig. 11 de la pág. 17](#) - [A](#).

Recomendamos acudir a un socio de servicio ŠKODA para desconectar otro airbag si fuera necesario.

La desconexión del airbag se indica mediante el testigo de control » [pág. 32](#).

La desactivación de los airbags está pensada p.ej. para los siguientes casos.

- ▶ En el asiento del acompañante está fijado un asiento infantil, donde el infantil es transportado con la espalda en el sentido de marcha » [pág. 19](#).
- ▶ No se puede mantener la distancia mínima de 25 cm entre el centro del volante y el esternón, a pesar de que la posición del asiento del conductor sea correcta.
- ▶ En el vehículo existen más elementos de manejo instalados para el conductor con una discapacidad.
- ▶ En el vehículo están instalados asientos especiales (p.ej. asientos ortopédicos sin airbags laterales).

! ATENCIÓN

¡En caso que está desconectado un airbag en la venta del vehículo, se le debe informar al comprador!

Desconectar el airbag frontal del acompañante

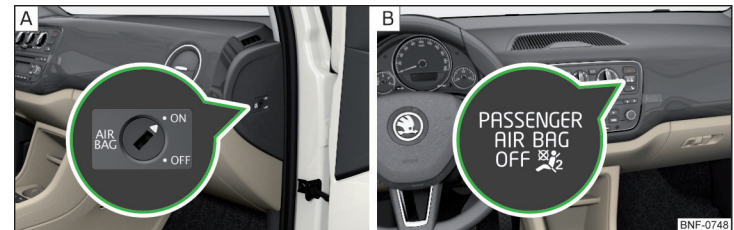


Fig. 11 Conmutador de llave para el airbag lateral del acompañante/Testigo para el airbag delantero del acompañante

Posiciones del conmutador de llave » fig. 11 - [A]

ON El airbag frontal del acompañante está encendido - después de conectar el encendido **no ilumina** el testigo de control **OFF**  » fig. 11 - [B]

OFF El airbag frontal del acompañante está apagado - después de conectar el encendido **ilumina** el testigo de control **OFF** 

Desconectar

- » Desconecte el encendido.
- » Abra la puerta del acompañante.
- » Despliegue **totalmente** el paletón de la llave con mando a distancia » .
- » Introduzca la llave cuidadosamente en la ranura del conmutador de llave hasta el tope.
- » Gire con la llave del vehículo cuidadosamente la ranura del conmutador de llave a la posición **OFF**.
- » Extraiga la llave de la ranura del conmutador de llave » .
- » Cerrar la puerta del acompañante.
- » Compruebe si tras conectar el encendido se enciende el testigo de control **OFF** .

Activación

- » Desconecte el encendido.
- » Abra la puerta del acompañante.
- » Despliegue **totalmente** el paletón de la llave con mando a distancia » .
- » Introduzca la llave cuidadosamente en la ranura del conmutador de llave hasta el tope.
- » Gire con la llave del vehículo cuidadosamente la ranura del conmutador de llave a la posición **ON**.
- » Extraiga la llave de la ranura del conmutador de llave » .
- » Cerrar la puerta del acompañante.
- » Compruebe si tras conectar el encendido no se enciende el testigo de control **OFF** .

ATENCIÓN

- El conductor del vehículo es responsable de que el airbag esté desconectado o conectado.
- ¡Desconecte el airbag sólo con el encendido desconectado! De lo contrario, se podría causar una avería en el sistema de desactivación del airbag.
- ¡Si el testigo de control **OFF**  parpadea, el airbag de acompañante no se activa en caso de accidente! Acuda a un taller especializado inmediatamente para que revise el sistema de airbag.

CUIDADO

¡Si el paletón de la llave no está desplegado lo suficiente, se puede dañar el conmutador de llave!

Transporte seguro de los niños

Asiento infantil

Introducción al tema

¡Para reducir el peligro de lesiones en un accidente está permitido el transporte de niños solamente en asientos infantiles!

Para la instalación y el uso del asiento infantil se deben considerar las indicaciones en este manual de instrucciones, así como las instrucciones del fabricante del asiento infantil.

Le recomendamos transportar siempre a los niños en los asientos traseros por razones de seguridad. Transportar los niños solamente en casos excepcionales en el asiento del acompañante.

Los asientos infantiles deben utilizarse conforme a la norma ECE-R 44 de la Comisión Económica para Europa.

Los asientos infantiles conforme a la norma ECE-R 44 están identificados con una marca de verificación no desplegable: E mayúscula en círculo, debajo el número de comprobación.

ATENCIÓN

- En ningún caso se deben llevar niños, ¡tampoco bebés!, en el regazo.
- Cuando se sale del vehículo no dejar solos a los niños sin supervisión en el vehículo. Los infantiles posiblemente no tienen la capacidad en caso de emergencia, salirse solos del vehículo o ayudarse ellos mismo. ¡Cuando existen muy altas o muy bajas temperaturas existe peligro de muerte!
- ¡El niño debe estar asegurado durante el tiempo de marcha completo en el vehículo! De lo contrario, en caso de accidente, el niño sería lanzado a través del vehículo y podría lesionarse mortalmente a sí mismo y a otros ocupantes.
- Si los niños se inclinan hacia adelante durante la marcha o se sientan de forma inadecuada, se exponen a un mayor riesgo de lesiones en caso de accidente. Esto es válido especialmente para niños transportados en el asiento del acompañante; ¡si se activa el sistema airbag, podrían sufrir lesiones graves o mortales!
- Hay que tener en cuenta las indicaciones del fabricante del asiento infantil para abrochar bien el cinturón. Los cinturones de seguridad mal abrochados pueden provocar lesiones incluso en accidentes leves.

ATENCIÓN (continuación)

- Se debe comprobar que los cinturones de seguridad discurren correctamente. Además, se ha de prestar atención a que la cinta no pueda dañarse a causa de herrajes con cantos vivos.
- En la instalación del asiento infantil en el asiento trasero debe ajustarse el asiento delantero correspondiente de la manera, que no exista ningún contacto entre el asiento delantero y el asiento infantil y/o el niño transportado en el asiento infantil.

CUIDADO

- Antes del montaje de un asiento infantil orientado hacia adelante, ajuste el reposacabezas correspondiente lo más alto posible (válido para los asientos traseros).
- Si el reposacabezas también impide en la posición más elevada el montaje del asiento infantil, se deberá desmontar el reposacabezas (válido para los asientos traseros) » [pág. 55](#). Después de desmontar el asiento infantil, vuelva a colocar el reposacabezas.

Aviso

Recomendamos el uso de asientos infantiles del programa de accesorios originales de ŠKODA. Estos asientos infantiles se han desarrollado y comprobado para su utilización en vehículos ŠKODA. Ellos cumplen con la norma ECE-R 44.

Utilización de asiento infantil en el asiento del acompañante

No válido para Taiwán



Fig. 12 Adhesivo con indicaciones de advertencia

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 19.

No utilice nunca un sistema de retención infantil orientado hacia atrás sobre un asiento que esté protegido por un airbag activo instalado delante. El niño podría sufrir lesiones graves o incluso mortales.

A eso también indican los adhesivos, los cuales se encuentran en los siguientes lugares.

- En el parasol del acompañante » fig. 12 - [A].
- En la columna B en el lado del acompañante » fig. 12 - [B].

En caso de utilizar un asiento infantil en el que se transporte al niño en el asiento del acompañante, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- En caso de utilizar un asiento infantil en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag delantero del acompañante » **!**.
- Ajuste el respaldo del acompañante lo más verticalmente posible de forma que haya un contacto estable entre el respaldo del acompañante y el respaldo del niño.
- Deslice hacia atrás el asiento del acompañante en la medida de lo posible de forma que haya un contacto entre el asiento del acompañante y el asiento del niño colocado detrás.

- Ajuste el asiento del acompañante con altura regulable lo más arriba posible.
- En caso de asientos infantiles de grupos 2 y 3, hay que tener en cuenta que el herraje de inversión colocado en el reposacabezas del asiento infantil se encuentra delante o a la misma altura que el herraje de inversión situado en el montante B del lado del acompañante.

! ATENCIÓN

- No utilice **nunca** en el asiento del acompañante ningún asiento infantil en el que el niño vaya sentado dando la espalda al sentido de la marcha del vehículo con el airbag frontal del acompañante conectado. Este asiento infantil se encuentra en la zona de despliegue del airbag frontal del acompañante. El airbag puede causar lesiones graves o incluso mortales al niño al activarse.
- Tan pronto como el asiento infantil en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo deje de utilizarse en el asiento del acompañante, se debe volver a conectar el airbag delantero del acompañante.

Utilización de asiento infantil en el asiento del acompañante

Válido para Taiwán



Fig. 13 Adhesivo con indicaciones de advertencia

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 19.

No transportar ningún bebe, niño pequeño, así como niños en el asiento del acompañante.

A eso lo indica también el adhesivo que se encuentra en el parasol del acompañante » fig. 13.

Seguridad del niño y del airbag lateral

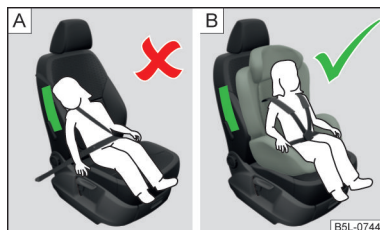


Fig. 14
Un niño asegurado incorrectamente en una posición de asiento errónea - en peligro a causa del airbag lateral/Un niño asegurado correctamente con un asiento infantil

Lea y considere primero **I** y **II** en la pág. 19.

El niño no debe encontrarse en el área de despliegue del airbag lateral

» fig. 14 - [A].

Entre el niño y el área de salida del airbag lateral debe haber espacio suficiente para que el airbag lateral pueda ofrecer la mejor protección posible » fig. 14 - [B].

Uso de los asientos infantiles, los cuales están fijados con un cinturón de seguridad

No utilice nunca en el asiento del acompañante ningún asiento infantil en el que el niño vaya dando la espalda al sentido de la marcha del vehículo con el airbag frontal del acompañante conectado. Este asiento infantil se encuentra en la zona de despliegue del airbag delantero del acompañante. El airbag puede causar lesiones graves o incluso mortales al niño al activarse.

Lea y considere primero **I** y **II** en la pág. 19.

Vista general de la utilización de los asientos infantiles que deben sujetarse con un cinturón de seguridad en los respectivos asientos del vehículo según la norma ECE-R 16.

Grupo	Asiento del acompañante	Asientos traseros
0 hasta 10 kg	U	U
0+ hasta 13 kg	U	U
1 9-18 kg	U	U

Clasificación en grupos de los asientos infantiles

Lea y considere primero **I** y **II** en la pág. 19.

Clasificación en grupos de los asientos infantiles conforme a la norma ECE-R 44.

Grupo	Peso del niño
0	hasta 10 kg
0+	hasta 13 kg
1	9-18 kg
2	15-25 kg
3	22-36 kg

Grupo	Asiento del acompañante	Asientos traseros
2 15-25 kg	U	U
3 22-36 kg	U	U

U El asiento es adecuado para el uso de los asientos infantiles de la categoría "Universal" en este grupo de masa.

Sistemas de sujeción

Argollas de sujeción del sistema ISOFIX



Fig. 15
Argollas de soporte del sistema ISOFIX

ISOFIX presenta un sistema para una sujeción rápida y segura del asiento infantil.

Entre el respaldo y la superficie de los asientos traseros hay dos argollas de sujeción para fijar un asiento infantil mediante el sistema ISOFIX» fig. 15.

Uso de los asientos infantiles con el sistema ISOFIX

No utilice nunca en el asiento del acompañante ningún asiento infantil en el que el niño vaya dando la espalda al sentido de la marcha del vehículo con el airbag frontal del acompañante conectado. Este asiento infantil se encuentra en la zona de despliegue del airbag delantero del acompañante. El airbag puede causar lesiones graves o incluso mortales al niño al activarse.

Vista general de la utilización de los asientos infantiles con el sistema ISOFIX en los respectivos asientos del vehículo según la norma ECE-R 16.

Grupo	Clase de tamaño del asiento infantil ^{a)}	Asiento del acompañante	Asientos traseros
0 hasta 10 kg	E	X	IL-SU
0+ hasta 13 kg	E	X	IL-SU
	D		
	C		
1 9-18 kg	D	X	IL-SU IUF
	C		
	B		
	B1		
	A		

! ATENCIÓN

- Para el montaje y desmontaje del asiento infantil con el sistema ISOFIX es imprescindible tener en cuenta las instrucciones del fabricante.
- No debe jamás montar otros asientos infantiles, cinturones u objetos en las argollas de sujeción previstas para el montaje del asiento infantil con el sistema ISOFIX. ¡Existe peligro de muerte!

i Aviso

- Un asiento infantil con el sistema ISOFIX sólo se pueden montar en el vehículo mediante el sistema ISOFIX si este asiento infantil está homologado para el tipo de vehículo. Obtendrá más información acudiendo a un concesionario ŠKODA.
- Los asientos infantiles con el sistema ISOFIX se pueden solicitar del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Grupo	Clase de tamaño del asiento infantil ^{a)}	Asiento del acompañante	Asientos traseros
2 15-25 kg	-	X	IL-SU
3 22-36 kg	-	X	IL-SU

a) La clase de tamaño está especificada en un rótulo colocado en el asiento infantil.

- IL-SU** El asiento es adecuado para el asiento infantil **ISOFIX** con la autorización “Semi-Universal”. La categoría “Semi-Universal” supone que el asiento infantil con el sistema **ISOFIX** está autorizado para su vehículo. Tenga en cuenta la lista de vehículos adjunta al asiento infantil.
- IUF** El asiento es adecuado para el uso de los asientos infantiles dirigidos hacia adelante de la categoría “Universal” en este grupo de masa.
- X** El asiento no está equipado con argollas de sujeción para el sistema **ISOFIX**.

Argollas de soporte del sistema **TOP TETHER**



Fig. 16
**Argollas de soporte del sistema
TOP TETHER**

TOP TETHER presenta un sistema de sujeción, que limita los movimiento de la parte superior del asiento infantil.

Las argollas de sujeción para fijación del cinturón de sujeción de un asiento infantil con el sistema **TOP TETHER** se encuentra en el lado posterior del respaldo de los asiento traseros » **fig. 16**.

! ATENCIÓN

- Para el montaje y desmontaje del asiento infantil con el sistema **TOP TETHER** es imprescindible tener en cuenta las instrucciones del fabricante.
- Utilice asientos infantiles con el sistema **TOP TETHER** sólo en los asientos infantiles provistos de argollas de sujeción.
- Fije a una argolla sólo un cinturón de sujeción del asiento infantil.

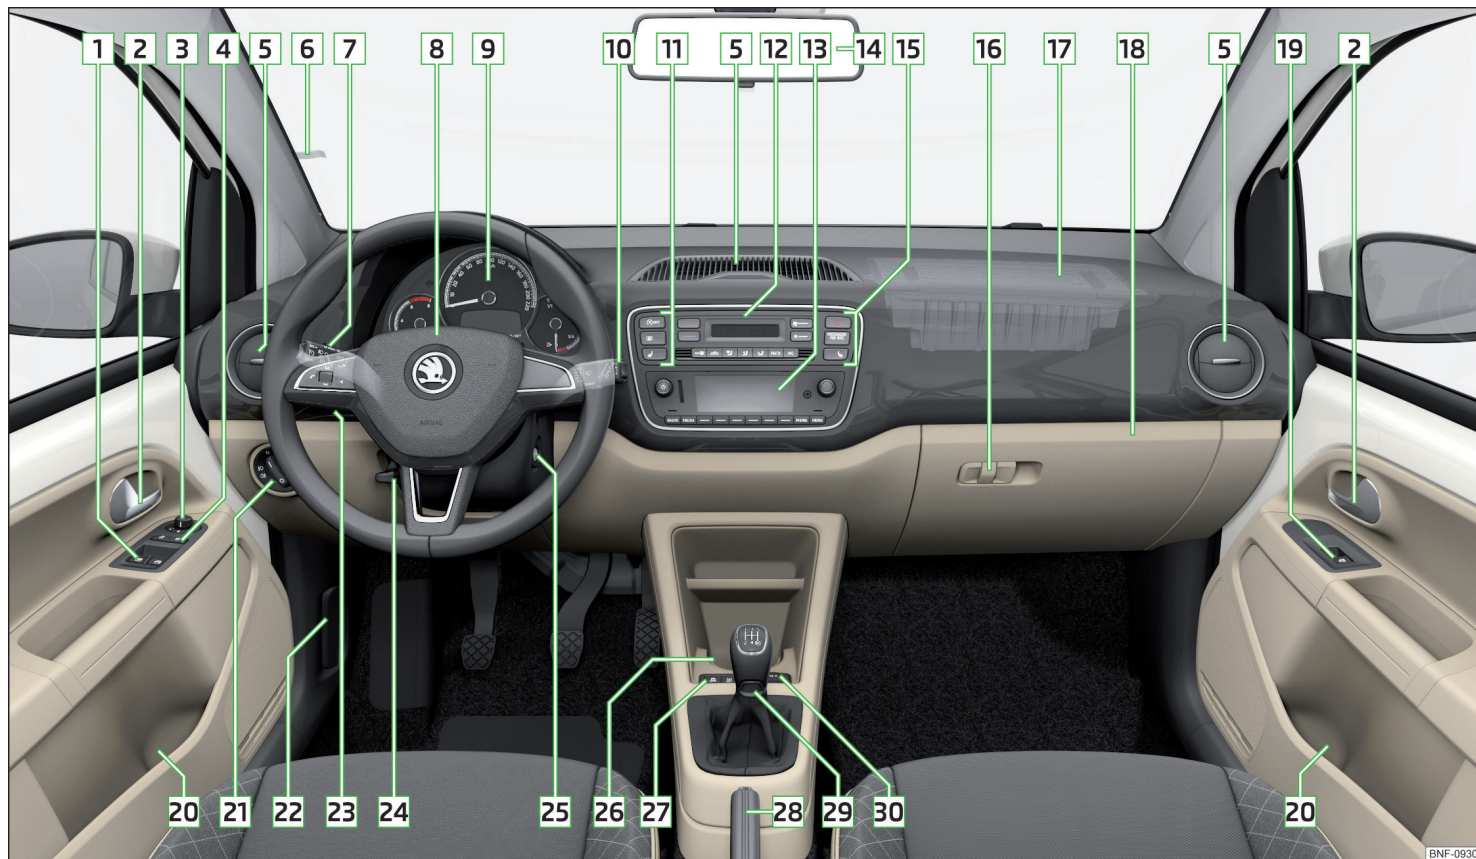


Fig. 17 Ejemplo del puesto de conducción con el volante a la izquierda

Manejo

Puesto de conducción

Vista

1	Elevalunas eléctricos	44
2	Palanca de apertura de la puerta	42
3	Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores	52
4	Tecla para cierre centralizado	41
5	Difusores de salida de aire	72
6	Portaetiquetas	
7	Palanca de mando (en función del equipamiento):	
	▶ Luz intermitente y de carretera	47
	▶ Regulador de velocidad	105
8	Volante con bocina:	
	▶ Con airbag delantero del conductor	15
	▶ Con teclas para el manejo de la radio	75
9	Cuadro de instrumentos combinado	26
10	Palanca de mando (en función del equipamiento):	
	▶ Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	51
	▶ Indicador multifunción	35
11	Teclas (según el equipamiento):	
	▶  START-STOP	95
	▶  Calefacción de la luneta térmica	50
	▶  Calefacción del asiento delantero izquierdo	56
12	En función del equipamiento:	
	▶ Mando para la calefacción / el aire acondicionado	69
13	Radio	73
14	Retrovisor interior	52
15	Teclas y testigos de control (según el equipamiento):	
	▶  Sistema de intermitentes simultáneos	49
	▶ PASSENGER AIR BAG OFF  Testigo para el airbag lateral del acompañante	17
	▶  Calefacción del asiento delantero derecho	56
16	Gancho plegable	62
17	Airbag delantero del acompañante	15

18	Compartimento guardaobjetos del acompañante	62
19	Elevalunas eléctrico en la puerta del acompañante	44
20	Compartimento guardaobjetos	58
21	Conmutador de luces	46
22	Palanca para desbloquear el capó	120
23	Regulador del alcance luminoso de los faros principales	46
24	Palanca de seguridad para el ajuste del volante	11
25	Cerradura de encendido	95
26	Soporte de bebidas	58
27	Teclas (según el equipamiento):	
	▶  City Safe Drive	106
	▶  Supervisión de presión de inflado	108
28	Palanca del freno de mano	97
29	En función del equipamiento:	
	▶ Palanca del cambio (cambio manual)	98
	▶ Palanca selectora (cambio automático)	100
30	Dependiendo del equipamiento:	
	▶ Enchufe de 12 voltios	60
	▶ Encendedor	60
	▶ Entrada USB	86

Aviso

Con dirección a la derecha, la disposición de los elementos de manejo se diferencia en » **fig. 17** parte de la disposición mostrada.

Instrumentos y testigos de control

Cuadro de instrumentos

Introducción al tema

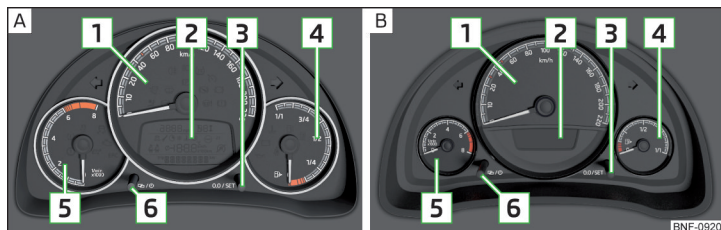


Fig. 18 Cuadro de instrumentos - Variante 1 / Variante 2

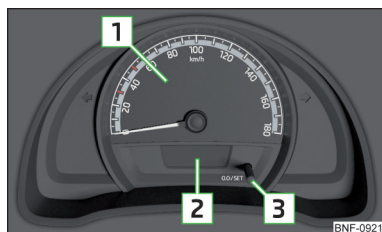


Fig. 19
Cuadro de instrumentos - Variante 3

- 1 Velocímetro
- 2 Pantalla » [pág. 33](#)
- 3 Tecla:
 - ▶ cambiar entre el contador del kilometraje recorrido (trip) y el contador del kilometraje completo » [pág. 34](#)
 - ▶ Reposición del contador de kilometraje recorrido (trip) » [pág. 34](#)
 - ▶ Ajustar la hora » [pág. 34](#)
 - ▶ cambiar entre indicador de temperatura externa y hora (sólo en cuadro de instrumentos - Variante 3) » [pág. 34](#)
- 4 Indicador del nivel de combustible » [pág. 26](#)

- 5 Cuentarrevoluciones » [pág. 26](#)
- 6 Tecla de mando para el reloj » [pág. 34](#)

Con la luz de posición o cruce conectadas se iluminan los instrumentos.

i Aviso

Aparece en la pantalla **IGNITION ON**, entonces advierte el sistema que el encendido está conectado.

Cuentarrevoluciones

El cuentarrevoluciones **5** » [fig. 18 de la pág. 26](#) muestra el régimen del motor actual por minuto.

El comienzo del área rojo de la escala del cuentarrevoluciones señala el régimen del motor máximo permitido de un motor recorrido y en temperatura de servicio.

Antes de alcanzar el sector rojo de la escala del cuentarrevoluciones, cambie a la marcha inmediatamente superior y/o seleccione el modo **D** del cambio automático.

Se debe considerar la recomendación de marcha para obtener un régimen del motor óptimo » [pág. 35](#).

! CUIDADO

El indicador puede alcanzar solo por poco tiempo el sector rojo de la escala del cuentarrevoluciones - ¡De lo contrario existe peligro de un daño del motor!

Indicador de reserva de combustible - Gasolina

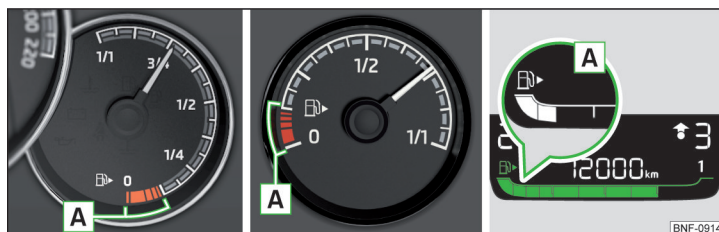


Fig. 20 Indicador del nivel de gasolina: Variante 1 / Variante 2 / Variante 3

El indicador » fig. 20 trabaja sólo con el encendido conectado.

El depósito puede contener aprox. 35 litros.

Cuando la reserva de combustible en el depósito de combustible alcanza el área de reserva **A** » fig. 20, ilumina el testigo de control en la indicación Variante 1 y 2, y parpadea en el indicador Variante 3 por 10 segundos símbolo junto con los segmentos restantes de la indicación en la pantalla. Entonces quedan aprox. 4 litros de combustible en el depósito.

Como sonido de advertencia se emite, asimismo, una señal acústica.

! ATENCIÓN

Debe existir suficiente combustible en el depósito para la función libre de averías del sistema del vehículo y así la conducción segura. Nunca vaciar por completo el depósito de combustible - ¡Existe peligro de accidente!

! CUIDADO

¡No vacíe nunca el depósito de combustible completamente! Debido a una alimentación de combustible irregular pueden producirse fallos en el encendido - ¡Existe peligro de daños del motor así como un daño del sistema de gases de escape!

i Aviso

La flecha ► junto al símbolo dentro del indicador de nivel de combustible indica el lugar de montaje del tubo de alimentación de combustible en el lado derecho del vehículo.

Indicador de reserva de combustible - Gasolina / Gas natural

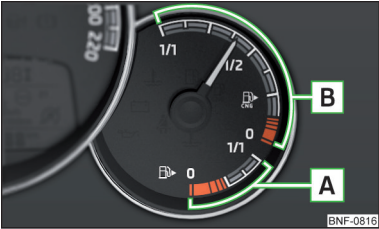


Fig. 21
Pantalla de reserva de gasolina y gas natural

El indicador » fig. 21 trabaja sólo con el encendido conectado.

El indicador muestra la reserva del lugar de combustible actual usado.

A Nivel de gasolina

B Nivel de gas natural

La capacidad del depósito de gasolina es aprox. 10 litros. La capacidad del depósito de gas natural es aprox. 11 kg.

Si el indicador de nivel de combustible en el depósito de **gasolina** alcanza la marca de reserva, se ilumina el testigo de control en el indicador. Entonces quedan aprox. 5 litros de combustible en el depósito.

Si el indicador de nivel de combustible en el depósito de **gas natural** alcanza la marca de reserva, se ilumina el testigo de control en el indicador. Entonces quedan aprox. 1,5 kg de combustible en el depósito.

Testigos de control

Introducción al tema

	Freno de mano	» pág. 28
	Sistema de frenos	» pág. 28
	Sistema de advertencia para cinturón de seguridad delantero	» pág. 28
	Alternador	» pág. 28
	Presión de aceite del motor	» pág. 29
	Líquido refrigerante	» pág. 29
	Cambio automático	» pág. 29
	Servodirección	» pág. 30
	Control de estabilización (ESC)	» pág. 30
	Control de tracción (ASR)	
	Sistema antibloqueo (ABS)	» pág. 30
	Presión de inflado de los neumáticos	» pág. 30
	Reserva de combustible - Gasolina	» pág. 31
	Reserva de combustible - GNC	» pág. 31
	Luz posterior antiniebla	» pág. 31
	Sistema de control de gases de escape	» pág. 31
	Regulación electrónica del motor	» pág. 31

	Sistema airbag	» pág. 32
	Freno manual - cambio automático	» pág. 32
	Pedal de freno - cambio automático	» pág. 32
	Sistema de intermitentes	» pág. 32
	Regulador de velocidad	» pág. 32
	Luz de carretera	» pág. 32
	Sistema de advertencia para cinturón de seguridad posterior	» pág. 32
	City Safe Drive	» pág. 33
	Sistema START-STOP	» pág. 33

Los testigos de control en el cuadro de instrumentos combinado indican el estado actual de determinadas funciones o averías.

La iluminación de algunos testigos de control puede ir acompañada de señales acústicas, dado el caso mensajes en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado.

Después de conectar el encendido, **se encenderán** brevemente algunos testigos para comprobar el funcionamiento de los sistemas del vehículo. Si los sistemas comprobados son correctos, los testigos correspondientes **se apagarán** unos segundos después de la conexión del encendido.

! ATENCIÓN

- Si se ignora el encendido de los testigos en el cuadro de instrumentos así como los símbolos de control en la pantalla pueden producirse graves lesiones o daños en el vehículo.
- Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » pág. 49. Colocar el triángulo de emergencia a la distancia prescrita.
- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. Durante los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » pág. 120, *Vano motor*.

Freno de mano

Lea y considere primero en la pág. 28.

ilumina - el freno de mano está activado.

Además, se emitirá una señal acústica de advertencia si se conduce el vehículo, como mínimo, durante 3 segundos a una velocidad de más de 6 km/h.

Sistema de frenos

Lea y considere primero en la pág. 28.

ilumina - el nivel del líquido de frenos en el sistema de frenos es muy bajo o existe una avería del ABS.

► Detenga el vehículo, pare el motor y compruebe el nivel de líquido de frenos » pág. 124.

! ATENCIÓN

- Si el testigo de control se enciende junto con el testigo de control » pág. 30, Sistema antibloqueo (ABS), ¡No seguir conduciendo! Recorra a la asistencia profesional de un taller especializado.
- ¡Un fallo en el sistema de frenos o en el ABS puede prolongar la distancia de frenado del vehículo - ¡Existe riesgo de accidente!

Sistema de advertencia para cinturón de seguridad delantero

Lea y considere primero en la pág. 28.

ilumina - el conductor y/o el acompañante no se ha colocado el cinturón de seguridad.

Con una velocidad sobre los 20 km/h parpadea el testigo de control y se emite al mismo tiempo una señal acústica de advertencia.

Si el conductor o el acompañante no se ponen el cinturón de seguridad durante los próximos 90 segundos, la señal acústica de advertencia se desactiva mientras que el testigo de control sigue encendido de modo permanente.

Alternador

Lea y considere primero en la pág. 28.

ilumina - con el motor en marcha, la batería del vehículo no está cargada.

► Recorra a la asistencia profesional de un taller especializado. ►

! CUIDADO

Si se enciende durante la conducción además del testigo de control  también el testigo de control  » **pág. 29**  **No seguir conduciendo** - ¡Existe peligro de daño del motor! Pare el motor y recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Presión del aceite de motor

 **Lea y considere primero ! en la pág. 28.**

 ilumina o parpadea - la presión del aceite del motor es muy baja.

Como sonido de advertencia se emite asimismo una señal acústica.

► Detenga el vehículo, detenga el motor y compruebe el nivel de aceite del motor » **pág. 122, Verificar y rellenar.**

► Si el testigo de control ilumina o parpadea,  **no seguir conduciendo**, aunque el nivel de aceite sea correcto. Pare el motor y recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

! CUIDADO

- ¡El testigo de control de la presión del aceite  no es ningún indicador del nivel de aceite! Por ello se debería comprobar periódicamente el nivel de aceite, preferentemente después de cada repostaje de combustible.
- ¡Si no es posible el llenado de aceite de motor,  **no continuar!** Parar el motor y recurrir a la asistencia profesional de un taller especializado.

Refrigerante

 **Lea y considere primero ! en la pág. 28.**

 ilumina o parpadea - la temperatura del líquido refrigerante es muy alta o el nivel del líquido refrigerante es muy bajo.

Como sonido de advertencia se emite una señal acústica.

- Detenga el vehículo, pare el motor y deje que se enfríe.
- Verificar el nivel del líquido refrigerante, dado el caso rellenarlo.

Si el nivel de líquido refrigerante se encuentra dentro de la zona prescrita y el testigo de control  sigue iluminando o parpadea, entonces puede existir una avería en el funcionamiento del ventilador del radiador.

► Desconecte el encendido.

► Compruebe el fusible del ventilador del radiador y, si fuera necesario, sustitúyalo.

¡Si el nivel de líquido refrigerante así como el fusible del ventilador son correctos y el testigo de control  se enciende **nuevamente**,  **no continúe el viaje!**

► Recorra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Cambio automático

 **Lea y considere primero ! en la pág. 28.**

Error

 ilumina - existe un error en el cambio automático.

Como sonido de advertencia se emite una señal acústica.

►  **¡No continúe el viaje!** Detenga el motor y recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Límite de función

 ilumina y no es posible ningún cambio de marcha - por razones técnicas puede existir un límite de función del cambio automatizado.

► Detenga el vehículo, apague y vuelva a encender el encendido.

Si el testigo de control  ilumina después de conectar nuevamente el encendido, recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Cambio sobrecalentado

 dado el caso también  ilumina - el cambio automatizado está sobrecalentado.

Como sonido de advertencia se emite una señal acústica.

► Detenga el vehículo y deje enfriar el cambio automático o bien conducir más rápido de 20 km/h (12 mph).

Si el testigo de control  se enciende reiteradamente, detenga el vehículo, apague el motor y deje enfriar el cambio.

Para más información » **pág. 99, Cambio automático.**

Dirección asistida

 Lea y considere primero  en la **pág. 28**.

Fallo de la dirección asistida

 ilumina - existe un fallo total de la servodirección y ya no funciona la asistencia a la dirección (fuerzas direccionales considerablemente mayores).

 ilumina - existe un fallo parcial de la servodirección y las fuerzas direccionales pueden ser más elevadas.

- Conectar el encendido, volver a encender el motor y conducir un pequeño trayecto.
- Si el testigo de control se apaga, entonces recurra a la asistencia de un taller especializado.

Desembornar la batería del vehículo

Si se desembornó la batería del vehículo y se volvió a embornar, después de conectar el encendido se iluminará el testigo de control .

Tras recorrer un corto trayecto, deberá apagarse el testigo de control.

Si tras un nuevo arranque y un recorrido corto, no se borra el testigo de control, existe un error del sistema.

- Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Control de estabilización (ESC) / Control de tracción (ASR)

 Lea y considere primero  en la **pág. 28**.

 parpadea - el ESC o el ASR intervienen en este momento.

 ilumina - existe una avería del ESC o el ASR.

- Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Dado que el ESC funciona junto con el ABS, el testigo de control del ESC se encenderá también en caso de fallar el ABS.

Si el testigo de control  se enciende inmediatamente después de arrancar el motor, el ESC o el ASR podrá estar desconectado por razones técnicas.

- Desconecte y vuelva a conectar el encendido.

Si el testigo de control  ya no se enciende tras arrancar de nuevo el motor, el ESC o el ASR está de nuevo totalmente operativo.

Desembornar la batería del vehículo

Si se desembornó la batería del vehículo y se volvió a embornar, después de conectar el encendido se iluminará el testigo de control .

Tras recorrer un corto trayecto, deberá apagarse el testigo de control.

Si tras un recorrido corto no se borra el testigo de control, existe un error del sistema.

- Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Más informaciones sobre el sistema ESC » **pág. 103, Control de estabilización (ESC)** o el sistema ASR » **pág. 103, Control de tracción (ASR)**.

Sistema antibloqueo (ABS)

 Lea y considere primero  en la **pág. 28**.

 ilumina - existe una avería del ABS.

El vehículo frenará entonces únicamente con el sistema de frenado sin ABS.

- Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

En una avería del ABS también se apagan los otros sistemas de frenado y estabilización » **pág. 103, Sistemas de frenado y estabilización**.

ATENCIÓN

- Si el testigo de control ABS  se enciende junto con el testigo de control  » **pág. 28**,  Sistema de frenos  **¡No se debe seguir conduciendo!** Recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.
- Un fallo en el ABS o en el sistema de frenos puede prolongar la distancia de frenado del vehículo. ¡Existe riesgo de accidente!

Presión de inflado de los neumáticos

 Lea y considere primero  en la **pág. 28**.

Cambio de la presión de inflado de los neumáticos

 ilumina - en uno de los neumáticos hubo un cambio de la presión.

Como sonido de advertencia se emite asimismo una señal acústica.

- Reducir de inmediato la velocidad y evitar frenadas y maniobras fuertes.
- Detener el vehículo, desconectar el encendido y verificar los neumáticos y su presión de inflado » **pág. 128**.

- Si es necesario, se corrige la presión de inflado de los neumáticos, o se cambia la rueda afectada » [pág. 132](#), o se usa el kit de averías » [pág. 135](#).
- Guardar los valores de presión de los neumáticos en el sistema » [pág. 108](#).

Avería del sistema

 parpadea por aprox. 1 minuto y sigue iluminando - puede existir un error en el sistema del control de la presión de neumáticos.

- Detener el vehículo, desconectar el encendido y volver a iniciar el motor.

Cuando el testigo se coloca nuevamente intermitente  después de encender el motor existe un error del sistema.

- Recorra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Desembornar la batería del vehículo

Si se desembornó la batería del vehículo y se volvió a embornar, después de conectar el encendido se iluminará el testigo de control .

Tras recorrer un corto trayecto, deberá apagarse el testigo de control.

Si tras un recorrido corto no se borra el testigo de control, existe un error del sistema.

- Recorra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Otros incidentes

Para la iluminación del testigo  pueden existir también las siguientes razones.

- El vehículo está cargado sólo por un lado. Distribuir uniformemente la carga.
- Las ruedas de un eje soportan mayor carga (p. ej., en conducción cuesta arriba o cuesta abajo).
- Se llevan montadas cadenas para la nieve.
- Se cambió una rueda.

! CUIDADO

En determinadas condiciones (p. ej., modo de conducir deportivo, carreteras nevadas o sin asfaltar), el testigo  del cuadro de instrumentos puede encenderse con retardo o no hacerlo en absoluto.

Reserva de combustible - Gasolina

 Lea y considere primero  en la [pág. 28](#).

 ilumina - la reserva de gasolina en el depósito alcanzó el rango de reserva (aprox. 4-5 litros).

Como sonido de advertencia se emite, asimismo, una señal acústica.

- Repostar » [pág. 117](#).

Reserva de combustible - Gas natural

 Lea y considere primero  en la [pág. 28](#).

 ilumina - la reserva de gas natural en el depósito de combustible alcanzó el rango de reserva (aprox. 1,5 kg).

Como sonido de advertencia se emite, asimismo, una señal acústica.

- Repostar » [pág. 118](#).

Antinieblas trasero

 Lea y considere primero  en la [pág. 28](#).

 ilumina - la luz trasera antiniebla está encendida.

Sistema de control de gases de escape

 Lea y considere primero  en la [pág. 28](#).

 ilumina - existe un error en el sistema de control de gases de escape. El sistema posibilita el viaje en la operación de emergencia - puede suceder una reducción notable de la potencia del motor.

- Recorra a la asistencia profesional de un taller especializado.

EPC Control de la electrónica del motor

 Lea y considere primero  en la [pág. 28](#).

 ilumina - existe un error en el manejo del motor. El sistema posibilita el viaje en la operación de emergencia - puede suceder una reducción notable de la potencia del motor.

- Recorra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Sistema de airbag

 Lea y considere primero  en la pág. 28.

Avería del sistema

 ilumina - existe un error en el sistema de airbag.

Esto también es válido si el testigo de control no se enciende al conectar el encendido.

El funcionamiento del sistema de airbag se controla automáticamente, incluso aunque uno de los airbags esté desconectado.

Uno de los airbags o el tensor de cinturón ha sido desconectado mediante el aparato de diagnóstico

 se enciende durante unos 4 segundos y luego parpadea todavía durante unos 12 segundos.

El airbag frontal del acompañante ha sido desconectado con el conmutador de llave

 ilumina tras cada conexión del encendido durante unos segundos.

OFF : bajo el rótulo **PASSENGER AIR BAG ON/OFF** se enciende en la parte central del tablero de instrumentos después de conectar el encendido » [pág. 17](#), *Desconectar el airbag frontal del acompañante*.

ATENCIÓN

En una avería del sistema de airbag existe el peligro, que no se activa el sistema durante un accidente. Esto se debe revisar inmediatamente por un servicio oficial.

Freno manual - Cambio automático

 Lea y considere primero  en la pág. 28.

 ilumina o parpadea - aplicar el freno de mano.

Para más información » [pág. 99](#), *Cambio automático*.

Pedal del freno - cambio automático

 Lea y considere primero  en la pág. 28.

 ilumina - pulsar el pedal de freno.

Para más información » [pág. 99](#), *Cambio automático*.

Sistema de intermitentes

 Lea y considere primero  en la pág. 28.

 parpadea - la luz intermitente izquierda está encendida.

 parpadea - la luz intermitente derecha está encendida.

Si existe un error en el sistema de intermitentes, el testigo de control parpadeará aprox. el doble de rápido.

Si el sistema de intermitentes simultáneos está conectado, parpadearán todos los intermitentes y ambos testigos de control.

Sistema regulador de velocidad

 Lea y considere primero  en la pág. 28.

 ilumina - la velocidad del vehículo es regulado por el sistema regulador de velocidad.

Luz de carretera

 Lea y considere primero  en la pág. 28.

 ilumina - la luz de carretera y/o la luz de ráfagas está encendida.

Luz de advertencia para cinturón de seguridad trasero

 Lea y considere primero  en la pág. 28.

 ilumina - cinturón de seguridad no abrochado en el asiento trasero.

 ilumina - cinturón de seguridad abrochado en el asiento trasero.

¡Si está abrochado o soltado el cinturón de seguridad en el asiento trasero, el testigo luminoso correspondiente se enciende brevemente e indica el estado actual del cinturón!

City Safe Drive

 **Lea y considere primero**  en la **pág. 28**.

 parpadea rápido - el sistema City Safe Drive frena en este momento automáticamente el vehículo.

 parpadea lento - el sistema no está disponible o existe una avería del sistema.

Si el sistema está desactivado y el vehículo se mueve con una velocidad de aprox. 5-30 km/h, se ilumina en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado el símbolo de control  OFF.

Si el sistema se vuelve a activar, en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado ilumina el símbolo de control  durante aprox. 5 segundos.

Para más información » **pág. 106**, *City Safe Drive*.

Sistema START-STOP

 **Lea y considere primero**  en la **pág. 28**.

 ilumina - el sistema START-STOP está activo.

 ilumina - el sistema START-STOP está activo, pero la desconexión automática del motor no es posible.

 parpadea - el sistema START-STOP no está disponible.

Para más información » **pág. 95**, *Sistema START-STOP*.

Sistema de información

Sistema de información para el conductor

Pantalla en el cuadro de instrumentos combinado

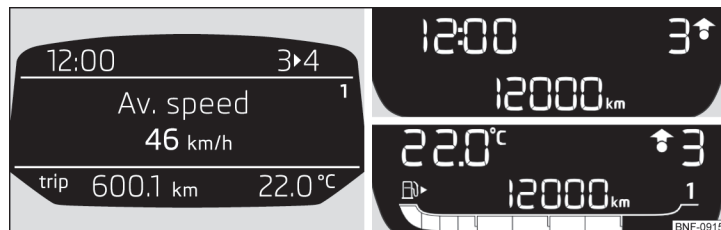


Fig. 22 Tipos de pantalla: MAXI DOT / Pantallas de segmentos

Según el equipamiento del vehículo, el sistema de información transmite las siguientes informaciones a través de la pantalla del cuadro de instrumentos combinado » **fig. 22**.

- ▶ Hora
- ▶ Contador para el kilometraje recorrido
- ▶ Marcha introducida / recomendación de marcha
- ▶ Testigos de control
- ▶ Mensajes de aviso
- ▶ Indicador de intervalos de mantenimiento
- ▶ Indicador multifunción
- ▶ Indicador de temperatura externa
- ▶ Indicador de la reserva de combustible » **fig. 18** de la **pág. 26**
- ▶ Advertencia de la puerta

Advertencia para puertas, tapa de maletero y capó

Con la puerta o tapa de maletero y capó abierta aparece en la pantalla MAXI DOT un aviso de advertencia gráfico. Si se abre una puerta a una velocidad superior a 6 km/h, se emite asimismo una señal acústica.

Cambiar entre el indicador de la hora y la temperatura externa

Sirve para el cuadro de instrumentos combinado - Variante 3.

- Mantener presionada la tecla **[C]** » fig. 23 de la pág. 34, hasta que parpadea el indicador de la hora y la temperatura externa en la pantalla.
- Soltar la tecla.
- Seleccionar la información deseada presionando brevemente.
- Esperar algunos segundos para que deje de parpadear la información solicitada.

Ajustar el reloj digital en el cuadro de instrumentos combinado

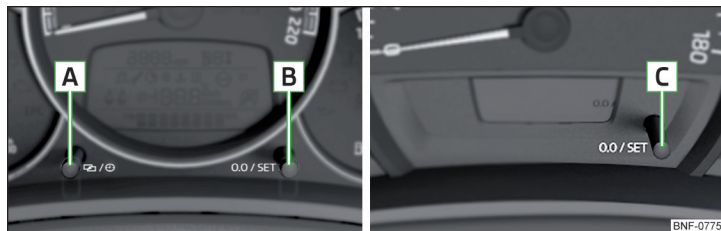


Fig. 23 Teclas en el cuadro de instrumentos combinado: Variante 1 y 2 / Variante 3

La hora puede ajustarse con el encendido conectado.

Cuadro de instrumentos combinado - Var. 1 y 2

- Mantener presionada la tecla **[A]** » fig. 23 hasta que parpadee el indicador de horas en la pantalla.
- Presionando nuevamente la tecla **[B]**, ajustar las horas.
- Presionado la tecla **[A]**, cambiar al ajuste de minutos.
- Presionando nuevamente la tecla **[B]**, ajustar los minutos.
- Confirme el valor ajustado pulsando de nuevo la tecla **[A]** o espere aprox. 5 segundos. El ajuste se guardará automáticamente (el valor deja de parpadear).

En vehículos con **Cuadro de instrumentos combinado - Var. 1** se puede ajustar la hora en el menú **Hora** » pág. 38, **Punto del menú Configuración**.

Cuadro de instrumentos combinado - Var. 3

- Mantener presionada la tecla **[C]** » fig. 23 hasta que parpadea el indicador de la hora en la pantalla.
- Suelte la tecla y manténgala pulsada nuevamente hasta que se parpadee el indicador de horas.
- Soltar la tecla y ajustar las horas presionando de nuevo.
- Mantener presionada la tecla hasta que parpadea el indicador de minutos.
- Soltar la tecla y ajustar los minutos presionando de nuevo.
- Mantener presionada la tecla hasta que deje de parpadear el indicador de minutos en la pantalla.

Contador para el kilometraje recorrido

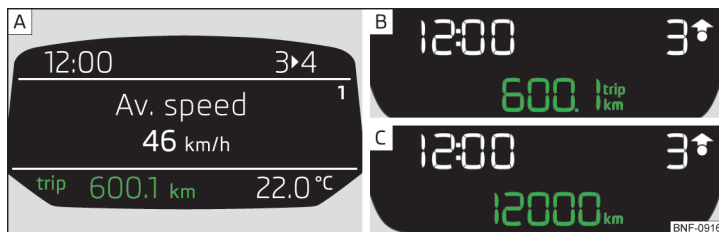


Fig. 24 Contador para el kilometraje recorrido

Visualización en pantalla » fig. 24

- [A]** Pantalla MAXI DOT-Display - Reposición del contador de kilometraje recorrido desde la última reposición (trip)
- [B]** Pantalla de segmento - Reposición del contador de kilometraje recorrido desde la última reposición (trip)
- [C]** Pantalla de segmento - Contador de kilometraje total

Seleccionar entre la pantalla del contador de kilometraje total y el contador para el kilometraje recorrido (trip)

Válido sólo para vehículos con la pantalla de segmentos.

- Presionar la tecla **[B]** y/o **[C]** » fig. 23 de la pág. 34.

En vehículos con la pantalla MAXI DOT es la información del contador del kilometraje total parte de los datos de conducción » pág. 35. ▶

Reposición del contador de kilometraje recorrido (trip)

- Seleccionar el contador para el kilometraje recorrido (trip) y mantener presionada la tecla **[B]** o **[C]** » fig. 23 de la pág. 34.

Recomendación de marcha

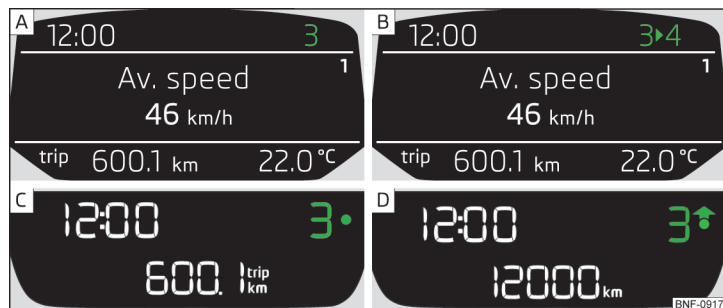


Fig. 25 Información sobre la marcha aplicada / Recomendación de marcha

Se visualiza una marcha colocada que coincide, dado el caso una recomendación de marcha sobre la vida útil del motor y de la rentabilidad de conducción.

En vehículos con marcha automática se muestra la recomendación de la marcha, si se ha seleccionado el modo para el cambio manual (Tiptronic).

Visualización en pantalla

Pantalla MAXI DOT » fig. 25

- [A]** Marcha colocada óptimamente
- [B]** La recomendación de marcha (p.ej. 3 ► 4 significa que es ventajoso cambiar de la 3ª marcha a la 4ª marcha)

Pantalla de segmentos » fig. 25

- [C]** Marcha colocada óptimamente
 - [D]** Recomendación de marcha
 - ↑ - Recomendación para cambiar a una marcha **superior**
 - ↓ - Recomendación para cambiar a una marcha **inferior**
- P.ej. 3 ↑ significa que es ventajoso cambiar de 3ª a una marcha superior

! ATENCIÓN

El conductor es responsable en todo momento de la elección de la marcha correcta en diferentes situaciones de conducción (p.ej. al adelantar).

Manejo del sistema de información

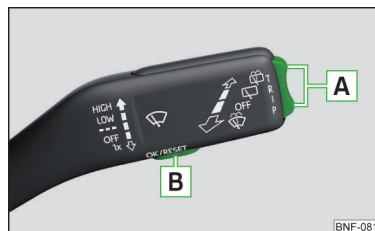


Fig. 26 Teclas en la palanca de control

Manejo del indicador multifunción

- [A]** Presionar (arriba o abajo) - Seleccionar datos / ajustar valores
- [B]** Presionar - Visualizar/confirmar datos

Elemento de la pantalla MAXI DOT

- [A]** Pulsar (arriba o abajo) - Movimiento en el menú seleccionado
 - Mantener** (arriba o abajo) - Visualizar el menú principal
- [B]** Pulsar - Confirmar el punto del menú seleccionado

Datos de marcha (indicador multifunción)

📖 Introducción al tema

A través del indicador multifunción se visualizan los datos de marcha en la pantalla con el encendido conectado.

En los vehículos con pantalla MAXI DOT existe la posibilidad de ajustar la visualización de algunas informaciones » pág. 38, Punto del menú Configuración.

Resumen de datos

Resumen general sobre las informaciones de los datos de conducción (según el equipamiento del vehículo).

Reloj - Se muestra la hora actual. ▶

Temperatura externa - Si la temperatura exterior desciende por debajo de +4 °C, aparecerá el indicador de temperatura y el símbolo de copo de nieve ❄ (señal de temperatura baja), que primero parpadeará algunos segundos y luego permanecerá fijo junto con el indicador de temperatura.

Tiempo de viaje - Tiempo de viaje desde el borrado de la memoria.

Consumo de combustible momentáneo - Con el vehículo parado o conduciendo lentamente se muestra el consumo de combustible en l/h (en modelos para algunos países aparece --, km/l). En vehículos G-TEC se visualiza el consumo actual del combustible utilizado actualmente (con el vehículo detenido o marchando lentamente se visualiza en el manejo de gas natural el consumo de combustible en kg/h).

Consumo medio de combustible - se calcula continuamente desde la última vez que se borró la memoria. Después de borrar la memoria, no se muestra ningún dato durante los primeros 300 metros de recorrido. En los vehículos G-TEC se visualiza el consumo medio del combustible utilizado actualmente.

Calidad de gas natural - se muestra la informaciones sobre la calidad del gas natural en porcentaje desde el 70 % hasta el 100 %. Más alto es el valor, menos es el consumo de gas.

Alcance - Recorrido en km, el cual se puede recorrer con la cantidad del depósito y el mismo modo de conducción. Si se conduce de forma más económica, el indicador puede aumentar. En vehículos G-TEC se indican las siguientes informaciones - Alcance con gas natural / alcance con gasolina.

Recorrido - Recorrido realizado desde el borrado de la memoria.

Kilometraje total recorrido - Contador de kilometraje total.

Velocidad media - se calcula continuamente desde la última vez que se borró la memoria. Después de borrar la memoria, no se muestra ningún dato durante los primeros 300 metros de recorrido.

Velocidad actual - Indicador de velocidad digital.

Temperatura de refrigeración - Si la temperatura se encuentra dentro del rango de 70-120 °C, se alcanza entonces la temperatura de servicio del motor. Si la temperatura está debajo de 70 °C, se deben evitar las altas revoluciones del motor y la alta carga del motor. Si la temperatura está sobre los 120 °C, ilumina en el cuadro de instrumentos combinado los testigos de control  » **pág. 29.**

Temperatura del aceite - Si la temperatura es inferior a 50 °C o si se presenta un fallo en el sistema para el control de la temperatura del aceite, aparecen los símbolos ---.

Advertencia cuando se sobrepasa la velocidad - es posible el ajuste de un límite de velocidad.

ATENCIÓN

¡A temperaturas exteriores alrededor de los +4 °C, también puede estar helada la calzada! Por ello, no confíe únicamente en el dato del indicador de temperatura exterior de que la calzada no está helada.

Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad

El sistema ofrece la posibilidad de ajustar un límite de velocidad, que cuando se sobrepasa se emite una señal acústica de advertencia y aparece un aviso de advertencia (pantalla MAXI DOT) o el símbolo  (pantalla de segmento).

Ajustar el límite de velocidad con el vehículo parado

- Seleccionar y confirmar el menú **Advert. en** o .
- Ajustar el límite de velocidad deseado.
- Confirmar el valor ajustado o esperar unos segundos para que el ajuste quede guardado automáticamente.

Ajustar el límite de velocidad con el vehículo en marcha

- Seleccionar y confirmar el menú **Advert. en** o .
- Conducir con la velocidad deseada.
- Confirme la velocidad actual como límite de velocidad.

El límite de velocidad ajustado se puede ajustar posteriormente si es requerido.

Retroceder el límite de velocidad

- Seleccionar y confirmar el menú **Advert. en** o .
- Confirmando el valor guardado se retrocede el límite de velocidad.

El valor límite de velocidad ajustado queda memorizado también después de desconectar y conectar el encendido. El límite de velocidad ajustado se desactiva después de una interrupción de la marcha de más de 2 horas.

Memoria

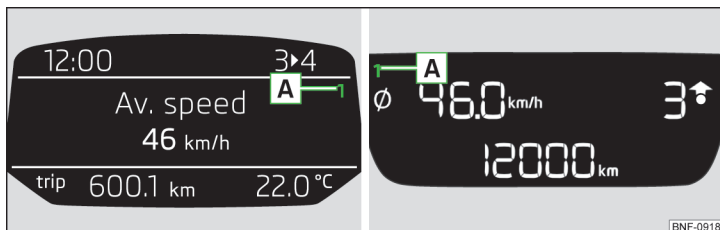


Fig. 27 Indicador de memoria: Pantalla MAXI DOT / Pantalla de segmentos

El sistema guarda los datos en las siguientes dos memorias descritas que se muestran en la pantalla sobre la posición **A** » fig. 27.

“1” - Memoria del recorrido parcial

En la memoria se guardan datos de conducción desde la conexión hasta la desconexión del encendido. Si la marcha se prosigue **en un plazo de 2 horas** tras desconectar el encendido, los nuevos valores agregados se guardarán con las informaciones de marcha actual.

Si se interrumpe la marcha durante **más de 2 horas**, se borrará la memoria automáticamente.

“2” - Memoria del recorrido de larga duración

En la memoria se guardan los datos de viaje de un número cualquiera de recorridos parciales hasta un total de 19 horas y 59 minutos de tiempo de marcha o 1.999 km recorridos.

Si se sobrepasa uno de los valores señalados, la indicación comenzará automáticamente de nuevo a partir de cero.

- Para la **selección de memoria**, seleccionar los datos deseados del indicador multifunción y confirmando nuevamente seleccionar la memoria deseada.
- Para **borrar la memoria** de la indicación seleccionada mantener la tecla para la confirmación de la indicación.

Los siguientes datos de conducción son almacenados en memorias.

- ▶ Consumo medio de combustible.
- ▶ Kilometraje recorrido.

- ▶ Velocidad media.
- ▶ Tiempo de marcha.

i Aviso

Al desembornar la batería, se borran todos los valores de la memoria.

Pantalla MAXI DOT

Introducción al tema

En la pantalla MAXI DOT (en lo siguiente solamente como pantalla) se visualizan indicaciones dependientes del equipamiento de la radio, de las indicaciones multifunción, de los sistemas de asistentes, etc.

Los menús con indicaciones se pueden operar y visualizar por medio de las teclas en la palanca de mando » [pág. 35](#).

Puntos del menú principal

- MFA (Indicador multifunción) » [pág. 35](#)
- Audio » [pág. 37](#)
- Estado vehículo » [pág. 38](#)
- Configuraciones » [pág. 38](#)

i Aviso

- Si en la pantalla se muestran avisos de avería, se deben confirmar estos avisos para abrir el menú principal.
- Si la pantalla no es accionada en ese momento, el menú actual seleccionado cambia automáticamente después de 10 segundos a un menú de un nivel superior.

Punto del menú Audio

En el punto del menú **Audio** se realiza la visualización de las siguientes indicaciones.

Radio

- ▶ Emisora reproducida actualmente (nombre/frecuencia).
- ▶ El rango de frecuencia seleccionado (p.ej. FM) dado el caso con el número de la tecla de estación (p.ej. FM 3), cuando la emisora está guardada en la lista de memoria.

- Lista de las emisoras disponibles (cuando se pueden recibir más de 5 emisoras).
- Boletines de tráfico TP.

Media

- Nombre del título reproducido, dado el caso más informaciones sobre el título (p.ej. intérprete, nombre del álbum), cuando estas informaciones están guardadas como ID3-Tag en la fuente de audio.

Menú Estado del vehículo

Estando conectado el encendido, en el vehículo se comprueban siempre determinadas funciones y estados de cada uno de los sistemas del vehículo. Si existe una avería del sistema, se visualiza en la pantalla MAXI DOT el aviso correspondiente con los testigos de control, dado el caso iluminan los testigos de control en el cuadro de instrumentos combinado » [pág. 27](#), *Testigos de control*.

El punto de menú **Estado vehículo** se visualiza en el menú principal de la pantalla MAXI DOT si existe al menos un aviso de avería. Después de seleccionar este punto de menú, se indicará el primero de los avisos de avería.

Si existen varios mensajes de averías, en la pantalla se indicará debajo del mensaje, p. ej. **1/3**. Esto significa que se muestra el primero de un total de tres avisos.

Punto del menú Configuración

Existe la posibilidad cambiar ciertos ajustes por medio de la pantalla. Se puede seleccionar los siguientes puntos del menú.

Idioma / Lang. - Ajuste del idioma para el texto visualizado en la pantalla.

Datos MFA - Conectar/desconectar la visualización de ciertos datos del indicador multifunción.

Hora - Ajuste de la hora, del formato de hora (visualización de las 24 o 12 horas) y el cambio del tiempo de verano/invierno.

Unidades - Ajuste de las unidades para la temperatura, consumo y kilometraje recorrido.

Servicio - Visualización del kilometraje y los días hasta la próxima fecha de servicio.

Ajuste de fábrica - Reiniciar las funciones de pantalla a los ajustes de fábrica.

Intervalos de mantenimiento

Introducción al tema

El cumplimiento de los intervalos de mantenimiento es muy importante para la vida útil y el sostenimiento del valor del vehículo. Nunca sobrepasar la fecha de mantenimiento

Sobre el consejo del intervalo de mantenimiento, la opción sobre su cambio y los alcances del mantenimiento son informados por el taller especializado.

Se le indica en la pantalla del intervalo de servicio de la pantalla del cuadro de instrumentos combinado cuando debe realizar a tiempo el mantenimiento.

Comprobante de mantenimiento

Un taller especializado confirma las certificaciones de servicio correspondientes en el sistema de información de servicio con la denominación Plan de asistencia digital.

Le recomendamos siempre dejarse imprimir el comprobante de mantenimiento correspondiente.

Aviso

Todos los servicios prestados y el cambio y/o relleno de líquidos están sujetos a gastos por parte del cliente, incluso durante el periodo de garantía, salvo que afirmen lo contrario las disposiciones de la garantía de ŠKODA AUTO u otros acuerdos.

Mostrar recorrido y días hasta la fecha del próximo servicio

Avisos sobre el kilometraje y/o días hasta el próximo servicio se pueden visualizar cualquier momento con la conexión encendida en el punto del menú **Servicio** » [pág. 38](#), *Punto del menú Configuración*.

Mensaje de servicio

Indicador en la pantalla MAXI DOT

Antes de llegar a la fecha de mantenimiento aparece en la pantalla después de conectar el encendido un aviso sobre el kilometraje o días hasta el próximo mantenimiento.

Nada más **se alcance** la fecha de mantenimiento, al conectar el encendido aparece en la pantalla un mensaje. ►

Indicador en la pantalla de segmentos

Antes de alcanzar la fecha del servicio al conectar el encendido en la pantalla durante algunos segundos se muestra un rótulo **lnSP** y los kilómetros restantes.

Cuando **se alcance** la fecha del servicio, al conectar el encendido se emite una señal acústica y por algunos segundos se mostrará el rótulo **lnSP**.

Desbloquear y abrir

Desbloquear y bloquear

Introducción al tema

El vehículo puede estar equipado con un sistema de cierre centralizado, el cual posibilita desbloquear/bloquear al mismo tiempo **todas** las puertas y la tapa del maletero.

El **desbloqueo** del vehículo con el sistema de cierre centralizado se indica mediante dos parpadeos de las luces intermitentes.

Si se desbloquea el vehículo sin abrir ninguna puerta ni la tapa del maletero en los próximos 30 segundos, el vehículo se volverá a bloquear automáticamente.

El **bloqueo** del vehículo con el sistema de cierre centralizado se indica mediante un parpadeo de las luces intermitentes.

No se podrá cerrar el vehículo si la puerta del conductor está abierta.

Si después del bloqueo del vehículo hay puertas o la tapa de maletero abiertas, parpadearán los intermitentes sólo después de haberlas cerrado.

Bloqueo/desbloqueo automático de un vehículo con sistema de cierre centralizado

La función posibilita el bloqueo de todas las puertas, así como la tapa del maletero desde una velocidad de 15 km/h. No es posible abrir las puertas y la tapa del maletero desde afuera.

Cuando se retira la llave del encendido o se abre cualquier puerta, se vuelven a desbloquear automáticamente todas las puertas, así como la tapa del maletero.

ATENCIÓN

- Al abandonar el vehículo, no deje nunca las llaves en el vehículo. Las personas no autorizadas (p. ej. niños) pueden bloquear por ejemplo el vehículo, arrancar el encendido o encender el motor - ¡Existe peligro de lesiones y accidente!
- Al abandonar el vehículo, nunca deje las personas, las cuales no son completamente independientes, p. ej. niños sin vigilancia en el vehículo. Posiblemente estas personas no tienen la capacidad, salirse solos del vehículo o ayudarse ellos mismo. ¡Cuando existen muy altas o muy bajas temperaturas existe peligro de muerte!

! CUIDADO

- Cada llave contiene componentes electrónicos; por tanto, protéjala frente a la humedad y las sacudidas fuertes.
- Mantener limpia la ranura de llaves. La suciedad (fibras textiles, polvo, etc.) influye negativamente en el funcionamiento del bombín de cierre, de la cerradura de encendido, etc.

Desbloquear / bloquear con la llave a través del bombín de cierre

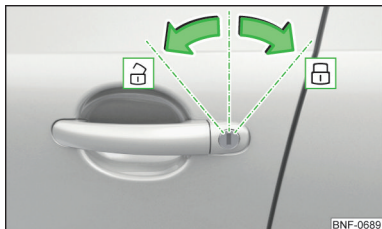


Fig. 28
Lado izquierdo del vehículo: Giros de llave para desbloquear y bloquear

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 39.

Desbloquear/bloquear el vehículo con la llave » fig. 28

- Desbloquear el vehículo
- Bloquear el vehículo

Desbloquear / bloquear con el mando a distancia



Fig. 29
Llave con el paletón de la llave extantible

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 39.

Descripción de la llave » fig. 29

- Tecla de desbloqueo
- Tecla de bloqueo
- Tecla para el desbloqueo de la tapa del maletero
- A Tecla de seguridad para desplegar/recoger el paletón de la llave
- B Testigo de control del estado de la batería - Si después de pulsar una tecla sobre la llave no parpadea el testigo de control, está descargada la pila.

Desbloquear/ enclavar la tapa del maletero

Presionando la tecla se desbloquea la tapa.

Presionando la tecla se desbloquea y se enclava la tapa (abre parcialmente).

Si se desbloquea o se enclava la tapa con la tecla, entonces se bloquea automáticamente la tapa después de cerrarla. El período de tiempo tras su proceso se bloquea la tapa que se puede ajustar » pág. 43.

! CUIDADO

- La función del mando a distancia puede perjudicarse por la interferencia de la señal de emisoras que se encuentran cerca del vehículo.
- El rango de efecto del mando a distancia es aprox. 30 m. Si el cierre centralizado sólo responde al mando a distancia a menos de 3 m, cambiar la pila » pág. 140.

Desbloquear/bloquear el vehículo con la palanca de apertura de la puerta



Fig. 30 Palanca de apertura de la puerta

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 39.

En los vehículos sin cierre centralizado se puede bloquear/desbloquear con la palanca de apertura de la puerta desde el interior las puertas que no tengan un bombín de cierre.

- Para **bloquear** presione la palanca de apertura de la puerta en el sentido de la flecha de forma que la marca roja **A** se haga visible » fig. 30.
- Para **desbloquear** tirar en la palanca de apertura de la puerta.

Bloquear/desbloquear vehículo con la tecla del cierre centralizado



Fig. 31
Tecla para cierre centralizado

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 39.

Operaciones para el bloqueo/desbloqueo con la tecla del cierre centralizado.

- ✓ No bloquear el vehículo desde afuera.
- ✓ Todas las puertas están cerradas.

➤ Para **bloquear** presionar la tecla » fig. 31.

➤ Para **desbloquear** presionar la tecla .

Después del bloqueo se aplica lo siguiente.

- ▶ No es posible abrir las puertas o la tapa del maletero desde afuera.
- ▶ Las puertas pueden desbloquearse y abrirse desde dentro tirando una vez de la palanca de apertura de la puerta correspondiente.

! ATENCIÓN

Las puertas bloqueadas desde el interior dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!

Seguro Safe

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 39.

El seguro Safe impide la apertura de las puertas desde el interior. Con eso se dificulta un intento de robo en el vehículo.

Activar

El seguro Safe se conecta desde afuera cuando se bloquea el vehículo.

Sobre esta función se indica después de desconectar el encendido a través del aviso **SAFE LOCK** en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado.

Indicación de conexión

Con el seguro Safe encendido parpadea el testigo de control rápidamente durante unos 2 segundos en la puerta del conductor, luego parpadeando uniformemente y en intervalos más prolongados.

Desactivar

El seguro Safe se desconecta a través de un doble bloqueo en menos de 2 segundos.

El testigo de la puerta del conductor parpadea rápidamente durante 2 segundos, se apaga y al cabo de unos 30 segundos, comienza a parpadear regularmente a intervalos largos.

Si el vehículo está bloqueado y el seguro Safe desconectado, se puede abrir la puerta desde dentro tirando una vez de la palanca de apertura de la puerta correspondiente.

Al volver a bloquear el vehículo, el seguro Safe se conecta automáticamente. ▶

! ATENCIÓN

En los vehículos bloqueados con el seguro Safe activado, no deberá permanecer nadie dentro del vehículo, ya que desde el interior no se podrían abrir ni las puertas ni las ventanillas. Las puertas bloqueadas dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!

Abrir/cerrar la puerta

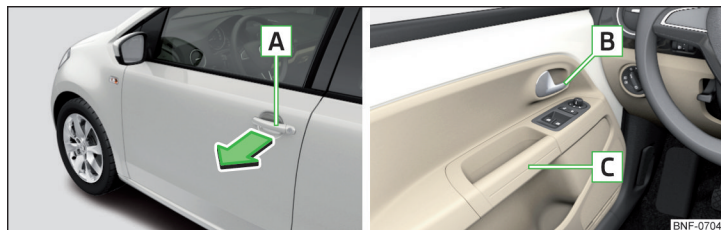


Fig. 32 Tirador/palanca de apertura de la puerta

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 39.

- » Para **abrir desde afuera**, desbloquear el vehículo y tirar en el tirador [A] en el sentido de la flecha » fig. 32.
- » Para **abrir desde adentro** tirar en la palanca de apertura de la puerta [B] y presionar la puerta hacia afuera.
- » Para **cerrar desde adentro**, agarrar el tirador de cierre [C] y cerrar la puerta.

! ATENCIÓN

- La puerta tiene que estar cerrada correctamente. De lo contrario puede abrirse durante el viaje - ¡Existe peligro de muerte!
- Abra y cierre la puerta solamente si no hay nadie en la zona de apertura/cierre. ¡Existe riesgo de lesiones!
- No conduzca nunca con las puertas abiertas. ¡Existe peligro de muerte!
- Una puerta abierta se puede cerrar por sí sola en caso de viento fuerte o en una pendiente. ¡Existe riesgo de lesiones!

Seguro para niños



Fig. 33 Puerta posterior: Conectar/desconectar el seguro para niños

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 39.

El seguro para niños impide la apertura de las puertas traseras desde el interior. Sólo se puede abrir la puerta desde el exterior.

- » Para **encender**, girar el fusible con la llave del vehículo en la posición » fig. 33.
- » Para **apagar**, girar el fusible con la llave del vehículo en la posición ».

Averías de funcionamiento

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 39.

Sincronizar el mando a distancia

Si las teclas del mando a distancia fueron pulsadas varias veces fuera del rango de efecto de la instalación, o se cambió la pila en el mando a distancia y el vehículo no se puede desbloquear, hay que sincronizar la llave.

- » Pulse cualquier tecla de la llave con mando a distancia.
- » Tras haber pulsado la tecla, habrá que desbloquear la puerta con la llave por encima del bombín de cierre en el transcurso de 1 minuto.

Averías del cierre centralizado

Si el testigo de control de la puerta del conductor primero parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, luego queda encendido 30 segundos inintermittentemente y finalmente parpadea lentamente, se debe recurrir a la asistencia profesional de un taller especializado.

En una avería del cierre centralizado se pueden bloquear o desbloquear de emergencia las puertas del vehículo y/o la tapa del maletero » **pág. 140.**

Baja tensión de la pila de la llave

Sustituir la pila » **pág. 140.**

Tapa del maletero

Introducción al tema

Se desactiva la tecla **A** » **fig. 34 de la pág. 43** cuando se arranca o a partir de una velocidad de más de 5 km/h. Después de parar el vehículo y abrir una puerta se volverá a activar la tecla.

! ATENCIÓN

- No conduzca nunca con la tapa de maletero abierta o apoyada, ya que podrían llegar los gases de escape al habitáculo. ¡Existe peligro de intoxicación!
- Asegúrese de que el bloqueo queda encastrado tras cerrar la tapa. De lo contrario, la tapa podría abrirse durante la marcha, aunque fue bloqueada. ¡Existe peligro de accidente!
- Considere que en el cierre de la tapa del maletero no se aplasten ningunas partes del cuerpo - ¡Existe peligro de lesiones!
- No presione la luneta posterior al cerrar la tapa del maletero, ésta podría romperse. ¡Existe peligro de lesiones!

Abrir/cerrar la tapa del maletero

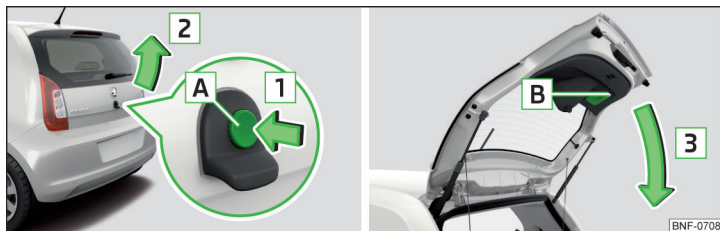


Fig. 34 **Abrir/cerrar la tapa del maletero**

Lea y considere primero ! en la pág. 43.

- Para **abrir** la tecla **A** presionar en el sentido de la flecha **1** » **fig. 34.**
- Levantar la tapa en la dirección de la flecha **2**.
- Para **cerrar**, agarrar la manija **B** y tirarla en el sentido de la flecha **3**.

Ajustar el bloqueo retardado de la tapa del maletero

Lea y considere primero ! en la pág. 43.

Si se desbloquea la tapa del maletero con la tecla  en la llave, entonces nuevamente se bloquea automáticamente la tapa después de cerrarla.

El período de tiempo tras el cual se bloquea automáticamente la tapa del maletero después de cerrarla puede ser ajustado por un taller especializado.

! CUIDADO

Antes de que la tapa del maletero se bloquee automáticamente, existe peligro de un acceso no deseado al vehículo.

Manejo de ventana

Introducción al tema

! ATENCIÓN

Siempre cerrar las ventanas con cuidado y control. ¡De lo contrario se pueden causar graves lesiones por aprisionamiento!

! CUIDADO

- Mantenga los cristales limpios (libres de hielo, etc.) para garantizar el correcto funcionamiento de los elevalunas eléctricos y mecánicos.
- Antes de desembornar la batería, se debe cerrar siempre la ventana eléctrica.

i Aviso

Si las ventanillas están abiertas, puede entrar polvo y otra suciedad al interior del vehículo y, además, a determinadas velocidades pueden producirse ruidos de viento.

Elevalunas mecánicos

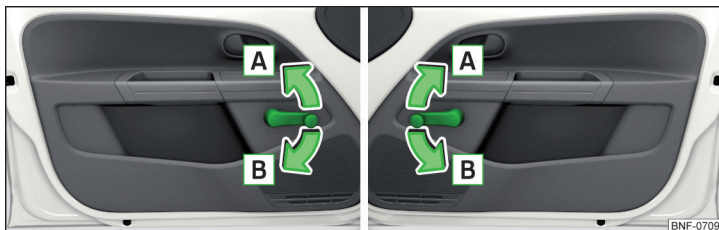


Fig. 35 Operación de ventana: a izquierda/derecha

Lea y considere primero **I** y **II** en la pág. 43.

- Para **abrir**, girar la manivela en el sentido de la flecha **A** » fig. 35.
- Para **cerrar**, girar la manivela en el sentido de la flecha **B**.

Elevalunas eléctricos

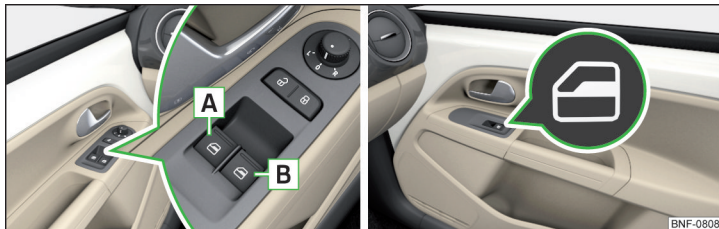


Fig. 36 Teclas de los elevalunas

Lea y considere primero **I** y **II** en la pág. 43.

Los elevalunas eléctricos funcionan sólo estando conectado el encendido.

Las ventanas en la puertas delanteras pueden operarse desde el puesto del conductor. El manejo de la ventana del acompañante se realiza por la tecla en la puerta del acompañante.

Teclas de los elevalunas » fig. 36

- A** Puerta delantera izquierda
- B** Puerta delantera derecha

- Para **abrir**, presione la tecla correspondiente y mantenga presionada hasta que la ventanilla alcance la posición deseada.
- Para **cerrar**, tire el borde superior de la tecla correspondiente y mantenga hasta que la ventanilla alcance la posición deseada.

Abrir/cerrar manualmente la ventanilla trasera

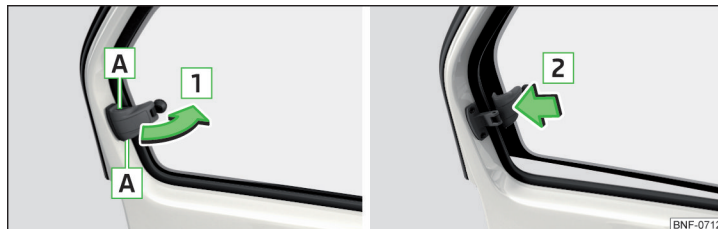


Fig. 37 Abrir y cerrar las ventanillas traseras

Lea y considere primero **I** y **II** en la pág. 43.

- Para **abrir**, agarrar el fusible en la cavidad **A** » fig. 37.
- Abrir y bloquear la ventana en el sentido de la flecha **1** presionando el fusible en el sentido de la flecha **2** hasta el tope.
- Para **cerrar**, agarrar el fusible en la cavidad **A**.
- Tirar el fusible contra el sentido de la flecha **2** y cerrar la ventana en la posición de salida contra el sentido de la flecha **1** hasta que el fusible se oiga que encastra.

Techo corredizo/elevable panorámico

Introducción al tema

El techo corredizo/elevable panorámico (en lo siguiente sólo techo corredizo/elevable) se puede operar solamente con el encendido conectado y hasta una temperatura de más de -20°C.

! ATENCIÓN

Proceda con cuidado al cerrar el techo corredizo/elevable y el cortinilla antisolar para evitar lesiones por aplastamiento. ¡Existe peligro de lesiones!

! CUIDADO

- Dado el caso durante el invierno retirar el hielo y la nieve en el área del techo corredizo/elevable antes de abrirlo para evitar un daño del mecanismo de apertura.
- El techo corredizo/elevable se debe cerrar siempre antes de desconectar la batería.

Mando

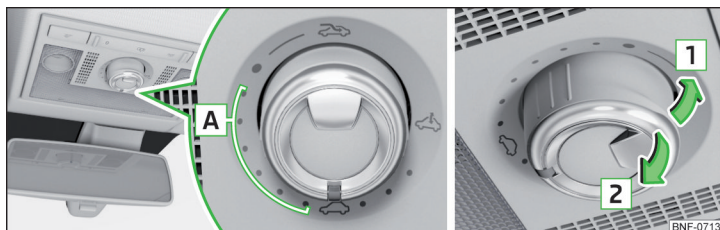


Fig. 38 Manejo del techo corredizo/elevable

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 45.

Manejo del techo corredizo/elevable » fig. 38

- Abrir completamente
- Abrir en la posición silenciosa
- A Abrir parcialmente
- ↺ Cerrar completamente
- 1 Apagar (interruptor en la posición ↺)
- 2 Retorcer (Interruptor en la posición ↺)

Después del primer giro del interruptor en la posición ➤ (posición con resorte) se detiene el techo corredizo/elevable en la posición, en la cual la intensidad del ruido del viento es menor. Después de volver a girar el interruptor en la posición ➤ abre el techo corredizo/elevable hasta el tope.

Limitación de fuerza

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 45.

El techo corredizo/elevable está equipado con un limitador de fuerza.

En caso de un obstáculo, se detendrá el proceso de cierre y el cristal retrocederá algunos centímetros.

! ATENCIÓN

Si se cierra el techo corredizo/elevable tirando en el interruptor de la cavidad en el sentido de la flecha 2 » fig. 38 de la pág. 45 y el proceso de cierre es detenido por un obstáculo, entonces en el tercer intento de cierre se desactiva el funcionamiento de la limitación de fuerza (cuando se reduce el período de 5 segundos entre cada intento de cierre). El techo corredizo/elevable cierra con toda la fuerza. ¡Existe peligro de lesiones!

Activar el manejo del techo corredizo/elevable

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 45.

Si el manejo del techo corredizo/elevable está fuera de funcionamiento (p.ej. después de desconectar y conectar la batería), entonces se debe activar el manejo.

- Conectar el encendido y colocar el interruptor en la posición ↺ » fig. 38 de la pág. 45.
 - Tire el interruptor en la escotadura hacia abajo y hacia adelante, y asegúrelo.
- Después de aprox. 10 segundos se abre y se vuelve a cerrar el techo corredizo/elevable.
- Suelte el interruptor.

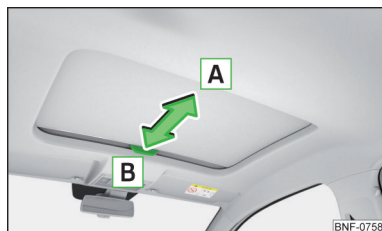


Fig. 39
Operación de la cortinilla antisolar enrollable

Lea y considere primero **A** y **B** en la pág. 45.

- Para **abrir**, tirar la manilla en el sentido de la flecha **A** » fig. 39.
- Para **cerrar**, tirar la manilla en el sentido de la flecha **B**.

Luz y visibilidad

Luz

Introducción al tema

La luz sólo funciona con el encendido conectado siempre que no se indique lo contrario.

Para la posición base del interruptor de luz, usar la posición **AUTO**.

i Aviso

Los faros se pueden empañar en su interior temporalmente. Con la luz encendida se vuelve a desempeñar después de corto tiempo el área de salida de la luz.

Operación de la función de luz

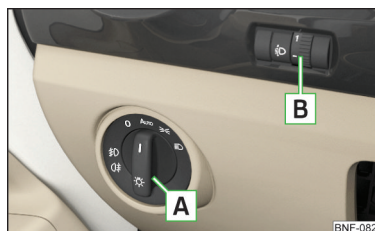


Fig. 40
Conmutador de luces y regulador giratorio para la regulación del alcance luminoso

Para **encender/apagar** la función de luz se puede girar el interruptor **A** » fig. 40 en una de las siguientes posiciones.

0 Apagar la luz (excepto luz de marcha diurna)

AUTO Encender/apagar la luz automáticamente » pág. 48

☞ Encender la luz de marcha diurna, de posición y/o de estacionamiento de ambos lados » pág. 49

☞ Encender la luz de cruce

Según el estado de carga del vehículo ajustar **el alcance de luz del faro** girando el regulador **B** » fig. 40 en las siguientes posiciones.

– Vehículo ocupado en la parte delantera, maletero vacío

1 Vehículo completamente ocupado, maletero vacío

- 2 Vehículo completamente ocupado, maletero cargado
- 3 Asiento del conductor ocupado, maletero cargado

! ATENCIÓN

Ajuste siempre la regulación del alcance luminoso de tal modo que se cumplan las siguientes condiciones - De lo contrario existe peligro de accidentes.

- El vehículo no deslumbra a otros usuarios de la vía pública, especialmente a los vehículos que circulan en sentido contrario.
- El alcance luminoso es suficiente para una conducción segura.

i Aviso

Si se encuentra el conmutador de luces en la posición , se retira la llave de contacto y se abre la puerta del conductor, entonces sonará una señal de advertencia acústica. Tras de cerrar la puerta del conductor, se apagará la señal acústica de advertencia, aunque la luz de posición seguirá encendida.

Luz de marcha diurna

La luz de marcha diurna suministra la iluminación del área del vehículo delantero y/o también trasero (válido solamente para algunos países).

La luz se enciende automáticamente cuando se cumple con las siguientes condiciones.

- ✓ El encendido está conectado.
- ✓ El interruptor de luz se encuentra en la posición 0, AUTO o .

Si se encuentra el interruptor de luz en la posición  y se encienden los faros antiniebla, se apaga la luz de marcha diurna.

! ATENCIÓN

Encienda siempre la luz de cruce en caso de mala visibilidad.

Luz intermitente y de carretera

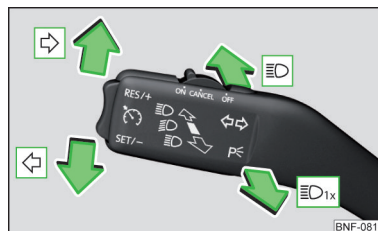


Fig. 41
Palanca de mando: Manejo de intermitente y luz de carretera

Posiciones de la palanca de mando » fig. 41

-  Encender el intermitente a la derecha
-  Encender el intermitente a la izquierda
-  Encender la luz de carretera (posición con resorte)
-  Desconecte la luz de carretera / conecte la luz de ráfagas (posición con resorte).

La **luz de carretera** se puede activar solamente con la luz de cruce activada.

La **luz de ráfagas** también puede usarse con el encendido desconectado.

El **intermitente** se apaga automáticamente dependiendo del giro de la dirección después de doblar.

Intermitente de confort

Cuando la palanca de manejo se presiona suavemente hacia arriba o hacia abajo, entonces se parpadean tres veces las intermitentes correspondientes.

! ATENCIÓN

Encienda la luz de carretera o de ráfagas únicamente cuando no se deslumbre al resto del tráfico.

i Aviso

Si, después de extraer la llave de contacto de la cerradura de encendido, la palanca de mando no se encuentra en posición central, al abrir la puerta del conductor sonará una señal acústica de advertencia. Tan pronto esté cerrada la puerta del conductor, se desconectará la señal acústica de advertencia.

Mando automático de la luz de marcha



Fig. 42
Conmutador de luces: Posición AUTO

Si el conmutador de luces se encuentra en la posición **AUTO** » fig. 42, entonces se realiza dependiendo del equipamiento el encendido/apagado automático de la luz a las condiciones del tiempo y/o luz dadas (lluvia).

Mando automático de la luz de marcha en caso de lluvia

La luz de cruce se activa automáticamente si se cumplen las siguientes condiciones.

- ✓ El conmutador de luces se encuentra en la posición **AUTO**.
- ✓ Los limpiaparabrisas delanteros están encendidos por más de 15 segundos.

La luz se apaga automáticamente aprox. 4 minutos después del apagado del limpiaparabrisas.

! ATENCIÓN

El mando automático de la luz de marcha (Posición **AUTO**) funciona sólo como apoyo y no exime al conductor de la obligación de controlar las luces y, en caso necesario, conectarlas conforme a las condiciones de luminosidad dadas.

! CUIDADO

Las peores condiciones visuales son valoradas por un sensor instalado debajo del parabrisas en el soporte del retrovisor interior. No tapar el sensor - la función del sistema puede verse mermada.

Faro antiniebla/luz trasera antiniebla



Fig. 43
Conmutador de luces - Encender los faros antiniebla/luz trasera antiniebla

Es posible el encendido del faro antiniebla/luz trasera antiniebla bajo la siguiente condición.

- ✓ El interruptor de luz se encuentra en la posición **AUTO**, » o » » fig. 42.
- » Para **encender el faro antiniebla**, tirar el interruptor en la posición **1**, en el interruptor ilumina el testigo de control ».
- » Para **encender la luz trasera antiniebla**, tirar el interruptor en la posición **2**, en el cuadro de instrumentos combinado ilumina el testigo de control ».

Si el vehículo no dispone de **faros antiniebla**, la **luz trasera antiniebla** se conecta tirando del conmutador de luces en la única posición posible.

La **desconexión** de el faro antiniebla/luz trasera antiniebla se efectúa en orden inverso.

Faros antiniebla con la función CORNER

La función **CORNER** enciende automáticamente el faro antiniebla del lado correspondiente del vehículo (p.ej. cuando se dobla o gira) cuando se cumplen las siguientes condiciones.

- ✓ La luz intermitente está encendida o las ruedas delanteras están dobladas muy fuertes (en el conflicto de ambos modelos la luz intermitente tiene la mayor prioridad).
- ✓ La velocidad de marcha está debajo de 40 km/h.
- ✓ La luz de cruce está encendida.
- ✓ Los faros antiniebla no están conectados.

Al aplicar la marcha atrás se conectarán ambos faros antiniebla.

COMING HOME / LEAVING HOME

La función COMING HOME posibilita que los alrededores del vehículo son iluminados después de desconectar el encendido y abrir la puerta del conductor.

La función LEAVING HOME posibilita que los alrededores del vehículo son iluminados después de desbloquear el vehículo con el mando a distancia.

La función enciende solamente la luz cuando existen malas condiciones visuales y el conmutador de luces se encuentra en la posición **AUTO**.

Conectar función COMING HOME

➤ Desconecte el encendido y pulse brevemente la palanca de mando a la posición  » **pág. 47.**

Después de cerrar la puerta y/o la tapa del maletero queda la luz todavía encendida por 15 seg.

! CUIDADO

- Las peores condiciones visuales son valoradas por un sensor instalado debajo del parabrisas en el soporte del retrovisor interior. No tapar el sensor - la función del sistema puede verse mermada.
- Si esta función está permanentemente activada, entonces la batería tendrá una alta carga.

Sistema de intermitentes simultáneos



Fig. 44
Tecla para el sistema de intermitentes simultáneos

➤ Para **encender/apagar** presionar la tecla  » **fig. 44.**

Al encender parpadean todas las luces intermitentes, así como el testigo de control  en la tecla al mismo tiempo con los testigos de control   en el cuadro de instrumentos combinado.

El sistema de intermitentes simultáneos también puede encenderse con el encendido desconectado.

En caso de activación del airbag se conecta automáticamente el sistema de intermitentes simultáneos.

Luz de aparcamiento

La luz de aparcamiento está prevista para la iluminación del vehículo estacionado.

Encender luz de aparcamiento en un solo lado

➤ Desconecte el encendido.

➤ Presione la palanca de manejo hasta el tope en la posición  o  » **fig. 41 de la pág. 47.**

La luz de posición es encendida del lado del vehículo correspondiente.

Encender luz de aparcamiento en ambos lados

➤ Girar el conmutador de luces en la posición  **pág. 46** y bloquear el vehículo, se enciende la luz de posición.

Tras retirar la llave de contacto y abrir la puerta del conductor sonará una señal acústica de advertencia. Después de algunos segundos o después de cerrar la puerta del conductor se desconecta la señal de advertencia acústica.

! CUIDADO

Por el encendido de la luz de aparcamiento se someterá la batería a gran esfuerzo.

Conducción en el extranjero

En la conducción en los países con sistema vial contrario (conducción por la izquierda/derecha) pueden deslumbrar sus faros a los vehículos contrarios. Por eso es necesario realizar un ajuste de los faros en un taller especializado.

Luces del habitáculo

Introducción al tema

Las luces internas funcionan también con el encendido desconectado. En el encendido desconectado se realiza automáticamente la desconexión de las lámparas aprox. después de 10 min.

Luz del habitáculo

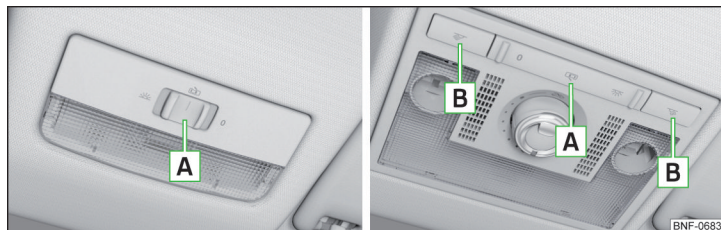


Fig. 45 Luz del habitáculo: Variante 1 / Variante 2

Posiciones del conmutador de luces **A** » fig. 45.

- ☞ Conectar
- ☞ Manejo automático (posición central)
- 0 Desconectar

Encender/apagar (presionando el interruptor correspondiente **B) » fig. 45**

- ☞ Luz de lectura izquierda
- ☞ Luz de lectura derecha

Manejo automático - Posición ☞

La luz **se enciende** cuando se produce una de las siguientes circunstancias.

- El vehículo se desbloquea.
- Una de las puertas se abre.
- Se saca la llave de contacto.

La luz **se apaga** cuando se produce una de las siguientes circunstancias.

- El vehículo se bloquea.
- El encendido se conecta.
- Aprox. 30 segundos después de cerrar todas las puertas.

Vista

Introducción al tema

! ATENCIÓN

En los parasoles no se deben fijar ningunos objetos, los cuales limitan la vista, o pueden poner el peligro a los ocupantes cuando se frena de repente o en un golpe del vehículo.

Calefacción de la luneta trasera



Fig. 46
Tecla para la calefacción de luneta trasera

☞ **Lea y considere primero ! en la pág. 50.**

La calefacción sirve para la descongelación o ventilación de la luneta trasera.

La calefacción funciona sólo estando en marcha el motor.

► Para la **conexión/desconexión** de la calefacción, pulsar la tecla ☞ fig. 46.

Cuando está conectada la calefacción, se enciende una luz dentro de la tecla.

Al cabo de aprox. 10 minutos se desconecta la calefacción automáticamente.

i Aviso

Si disminuye la tensión a bordo, se apaga automáticamente la calefacción
» **pág. 125, Desconexión automática de los consumidores - Protección de descarga de la batería del vehículo.**

Parasoles delanteros

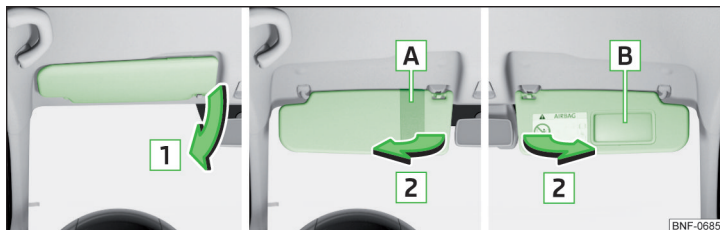


Fig. 47 Bajar la visera / girar hacia los lados la visera del conductor/acompañante

📖 Lea y considere primero ⚠️ en la pág. 50.

Operación y descripción del parasol » fig. 47

- 1 Girar el tapacubos hacia el cristal frontal
- 2 Girar hacia la puerta
- A Banda del ticket de estacionamiento (en función del equipamiento)
- B Espejo de cortesía

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

📖 Introducción al tema

El limpiaparabrisas y el sistema lavaparabrisas sólo funcionan con el encendido conectado.

⚠️ ATENCIÓN

Con temperaturas bajas no se debe utilizar el sistema lavaparabrisas sin haber calentado previamente el cristal. De lo contrario, el agua de limpieza del limpiaparabrisas podría helarse y limitar la visibilidad hacia delante.

⚠️ CUIDADO

- Cuando las escobillas limpiaparabrisas se encuentran en posición de reposo, no se pueden separar del cristal. Antes de plegar las escobillas limpiaparabrisas del cristal se deben ajustar las escobillas en la posición de servicio » pág. 141.
- Con bajas temperaturas y en invierno, compruebe antes de arrancar, que las escobillas no estén congeladas y adheridas al parabrisas. Si se activa el limpiaparabrisas con las escobillas adheridas por congelación, se pueden dañar tanto las escobillas como el motor del limpiaparabrisas.
- Retirar con cuidado las escobillas de los limpiaparabrisas del cristal y liberarlas de la nieve y el hielo.
- Tratar con cuidado los limpiaparabrisas - Existe el peligro de un daño del parabrisas por las varillas del limpiaparabrisas.
- No conectar el encendido con las varillas del limpiaparabrisas delanteras desplegadas - Existe el peligro de un daño de la tapa del vano motor por las varillas del limpiaparabrisas.
- En caso de un obstáculo sobre el parabrisas, el limpiaparabrisas intenta apartarlo. Luego se detienen los limpiaparabrisas para evitar su daño. Volver a conectar los limpiaparabrisas después de eliminar el obstáculo.

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

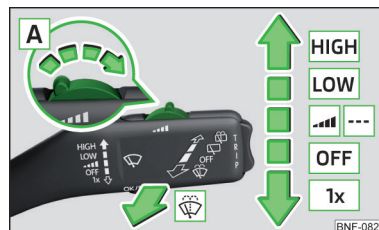


Fig. 48 Manejo de la instalación de los limpiaparabrisas y del lavado automático adelante

📖 Lea y considere primero ⚠️ y ⚡ en la pág. 51.

HIGH Barrido rápido del cristal

LOW Barrido lento del cristal

... / - - - Dependiendo del equipamiento:

- Barrido automático del cristal en caso de lluvia
- Barrido en intervalo del cristal

OFF Apagar el barrido y el lavado

1x Barrido paso a paso del cristal (posición con resorte)

- A** Ajuste del intervalo del barrido del cristal para la posición (por el ajuste del interruptor en el sentido de la flecha, los limpiaparabrisas barren más frecuentes)
- Rociado y barrido del cristal (posición con resorte) - después de soltar la palanca de manejo, los limpiaparabrisas realizan todavía 1 hasta 3 barridos

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas de la luna trasera

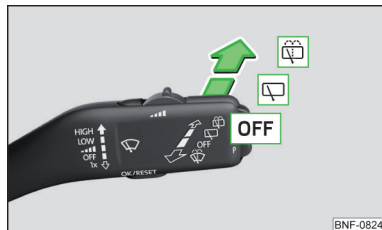


Fig. 49
Manejo de la instalación de los limpiaparabrisas y del lavado automático atrás

Lea y considere primero y en la pág. 51.

- Rociado y barrido del cristal (posición con resorte) - después de soltar la palanca de manejo, los limpiaparabrisas realizan todavía 1 hasta 3 barridos.
- Barrido del cristal
- OFF** Apagar el barrido y el lavado

Aviso

Tras acoplar la marcha atrás, estando conectado el limpiaparabrisas se barrerá una vez la luneta trasera automáticamente.

Espejos retrovisores

Introducción al tema

ATENCIÓN

Los retrovisores exteriores aumentan el campo visual, pero dejan aparecer los objetos más pequeños y más lejos. Por eso utilice el retrovisor interior para determinar la distancia a los vehículos que circulan detrás.

Ofuscación del retrovisor interior



Fig. 50
Ajustes del espejo

Lea y considere primero en la pág. 52.

Ajustes del espejo » fig. 50

- A** Posición básica del espejo (no escurecido)
- B** Ofuscación del espejo

Retrovisores exteriores

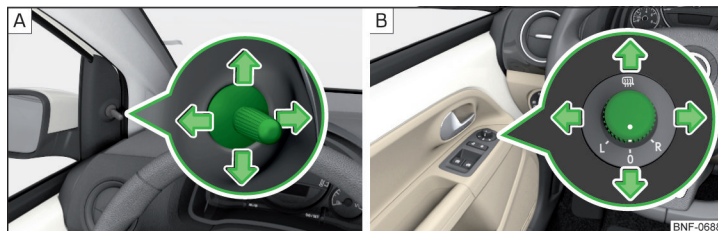


Fig. 51 Operación del retrovisor: mecánico/eléctrico

Lea y considere primero en la pág. 52.

Las áreas de los retrovisores exteriores (según el equipamiento del vehículo) son ajustables mecánicamente o eléctricamente.

- » Para el **ajuste** del área del espejo mover el botón giratorio en el sentido de las flechas » fig. 51.

Si alguna vez falla el ajuste eléctrico de los retrovisores, se pueden ajustar las superficies manualmente presionando con cuidado el borde de la superficie de los retrovisores.

El botón giratorio para el espejo ajustable eléctricamente se puede mover en las posiciones siguientes » fig. 51 - [B].

- L Ajustar las superficies del espejo a la izquierdas
- O Desactivar el manejo de los retrovisores
- R Ajustar las superficies del espejo a la derecha
- [Icono de calefacción] Calefacción de los espejos (funciona sólo estando en marcha el motor)

Plegar los retrovisores exteriores

El espejo se puede plegar manualmente hacia la ventanilla. Para restablecer la posición de partida, hay que desplegarlo desde la ventanilla hasta que encaje de forma perceptible.

! ATENCIÓN

No toque las superficies de los retrovisores exteriores si está conectada la calefacción de los mismos. Existe riesgo de quemaduras.

Asientos y los reposacabezas

Asientos delanteros

[Icono de libro] Introducción al tema

! ATENCIÓN

- Ajuste el asiento del conductor únicamente con el vehículo parado. ¡De lo contrario existe peligro de accidente!
- ¡Tenga cuidado al ajustar el asiento! Si lo ajusta sin prestar atención o sin control pueden ocasionarse lesiones por aplastamiento.

Ajustar asientos delanteros

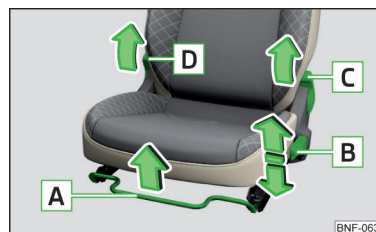


Fig. 52
Elementos de manejo en el
asiento delantero izquierdo

[Icono de libro] Lea y considere primero ! en la pág. 53.

- [A] Ajustar el asiento en sentido longitudinal (después de soltar la palanca de mando tiene que encajar el enclavamiento de forma audible)
- [B] Ajuste de la altura del asiento
- [C] Ajustar la inclinación del respaldo (en el ajuste se debe decargar el respaldo, eso significa no respaldarse)
- [D] Ajuste la inclinación del respaldo (Asiento con el sistema de Easy Entry)

En el asiento delantero derecho, los elementos de control están ordenados a la inversa.

Plegar y desplegar el asiento con el sistema Easy Entry

- » Tirar de la palanca [D] » fig. 52 y abatir el respaldo hacia delante.
- » Empuje a la vez el asiento hacia delante.

Volver a restablecer la posición del asiento con el sistema Easy Entry

- El asiento se vuelve a desplazar hacia atrás a la posición original.
- Vuelva a plegar el respaldo del asiento. El enclavamiento debe encajar de forma audible.
- Verificar esto tirando en el respaldo del asiento.

i Aviso

En el mecanismo de ajuste para la inclinación del respaldo puede surgir tras algún tiempo de servicio un huelgo.

Respaldo abatible del acompañante



Fig. 53
Abata el respaldo del acompañante hacia delante

Lea y considere primero **!** en la pág. 53.

Se puede abatir hacia delante en posición horizontal el respaldo del asiento del acompañante (según el equipamiento del vehículo).

- Para **abatir hacia delante**, tirar la palanca en el sentido de la flecha **1** y abatir hacia delante el respaldo del asiento en el sentido de la flecha **2** » fig. 53. El enclavamiento debe encajar de forma audible.
- Desplazar hacia delante el asiento hasta el tope.
- Para **abatir hacia atrás**, tirar la palanca en el sentido de la flecha **1** y abatir hacia atrás el respaldo del asiento contra el sentido de la flecha **2**. El enclavamiento debe encajar de forma audible.
- Desplazar hacia atrás el asiento hasta el tope (dependiendo del equipamiento, el asiento puede tomar la posición ajustada antes del desplazamiento hacia adelante).

! ATENCIÓN

- Si el respaldo está abatido hacia delante, solo puede utilizarse el asiento situado detrás del conductor para el transporte de personas.
- Si se transportan los objetos en el respaldo abatido hacia delante, desconectar el airbag frontal del acompañante » **pág. 17**.
- No ajustar el respaldo del asiento durante el viaje - ¡Existe peligro de lesiones y accidente!
- Al manipular el respaldo, no debe colocarse ningún miembro entre el asiento y el respaldo. ¡Existe peligro de lesiones!
- No transporte nunca los siguientes objetos sobre el respaldo abatido hacia delante.
 - Objetos, los cuales pueden limitar la visión del conductor.
 - Objetos que pudieran imposibilitar la conducción al conductor (p. ej. si es posible que algún objeto cayera por debajo de los pedales o sobresaliera por el espacio del conductor).
 - Objetos que (p. ej. con una aceleración fuerte, un cambio de dirección o al frenar), pudieran producir lesiones a los ocupantes del vehículo.

Respaldos del asiento trasero

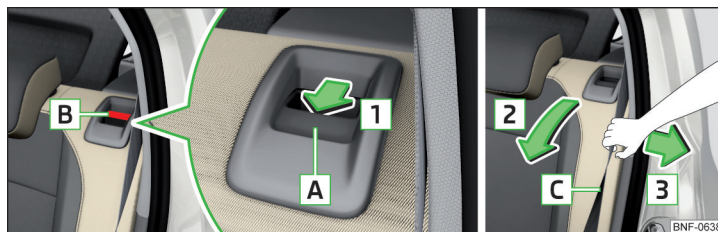


Fig. 54 Plegar hacia adelante el respaldo / tirar la correa hacia el revestimiento lateral

Abatir hacia delante

- Presionar el tirador de desbloqueo **A** en el sentido de la flecha **1** e inclinar el respaldo en el sentido de la flecha **2** » fig. 54.
- Desplazar completamente hacia abajo o retirar el reposacabezas » **pág. 55** y plegar completamente hacia adelante el respaldo en el sentido de la flecha **2**.

En el respaldo **no dividido** deben presionarse al mismo tiempo los tiradores de desbloqueo **A** en ambos lados del respaldo.

Replegar el respaldo

- Si se han retirados los reposacabezas, estos se deberán encajar en el respaldo ligeramente levantado » **pág. 55.**
- Tirar el cinturón de seguridad **C** hacia el revestimiento lateral en el sentido de la flecha **3** » **fig. 54.**
- Levantar el respaldo contra el sentido de la flecha **2** hasta que se oiga que encastra el mango de desbloqueo **A**. Verificar esto tirando en el respaldo del asiento.
- Asegúrese de que la marca roja **B** no sea visible.

En el respaldo **no dividido** deben tirarse los dos cinturones de seguridad hacia el revestimiento lateral. Después de abatir hacia atrás el respaldo tienen que encastrar los mangos de desbloqueo **A** en ambos lados del respaldo que se oigan y la marca roja **B** no debe estar visible en ninguno de los dos lados del respaldo.

! ATENCIÓN

- Los respaldos tienen que estar bien enclavados con los asientos traseros ocupados.
- Al transportar objetos en el maletero ampliado que queda al abatir hacia delante el respaldo, es imprescindible garantizar la seguridad de la persona que va en el otro asiento trasero.
- Los respaldos han de estar enclavados de modo seguro, a fin de evitar que, en caso de un frenazo brusco, se desplacen hacia el habitáculo objetos procedentes del maletero. Existe peligro de lesiones.

! CUIDADO

Cuando se accionan los respaldos no se deben aprisionar los cinturones de seguridad - Existe el peligro de un daño de los cinturones de seguridad.

Reposacabezas

Ajustar la altura

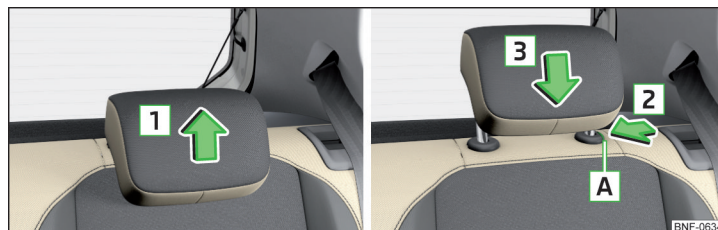


Fig. 55 Ajustar la altura del reposacabezas atrás

El ajuste de la altura sólo es posible en el reposacabezas trasero.

- Tomar el reposacabezas y desplazarlo **hacia arriba** en sentido de la flecha **1** » **fig. 55.**
- Para desplazar el reposacabezas **hacia abajo**, mantener la tecla de seguridad **A** en sentido de la flecha **2**, y presionar el reposacabezas en sentido de la flecha **3**.

i Aviso

Los reposacabezas delanteros están integrados en el respaldo y pueden ajustarse en altura.

Extraer/introducir

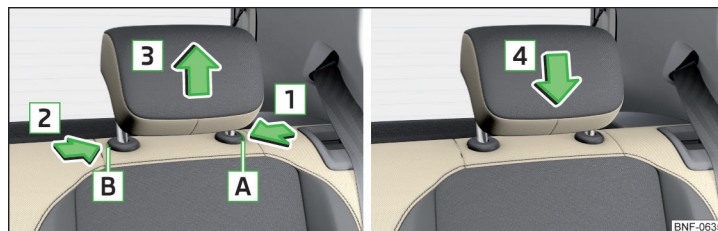


Fig. 56 Extraer / introducir el reposacabezas

El retiro y la colocación sólo es posible en el reposacabezas trasero.

- Antes del retiro/colocación del reposacabezas se pliegan parcialmente el respaldo correspondiente hacia adelante » [pág. 54](#).
- Para **retirar**, extraer el reposacabezas del respaldo hasta el tope.
- Mantener la tecla de seguridad **A** en el sentido de la flecha **1**, al mismo tiempo presionar con la llave del vehículo la tecla de seguridad en la apertura **B** en el sentido de la flecha **2** y retirar el reposacabezas en el sentido de la flecha **3** » [fig. 56](#).
- Para **colocar**, introducir el reposacabezas en el respaldo en sentido de la flecha **4** hasta que la tecla del seguro se encastre.

Asiento calefactable delantero



Fig. 57
Teclas para la calefacción de
asientos delanteros

Las superficies de banqueta y respaldo de los asientos delanteros pueden calentarse eléctricamente.

Teclas para la calefacción de asientos » [fig. 57](#)

- ☞ Calefacción de asientos izquierda
- ☞ Calefacción de asientos derecha

- Para **encender** la calefacción con la máxima potencia de calefacción, presionar la tecla ☞ o ☞.

La pulsación repetida de la tecla reduce la potencia calorífica hasta **desactivarla**. La potencia calorífica se indica por el número de testigos de control iluminados en la tecla.

La calefacción de asientos funciona sólo estando en marcha el motor.

! ATENCIÓN

Si se percibe limitadamente dolor o temperaturas, por ejemplo a causa de una medicación, parálisis o enfermedades crónicas (p. ej. diabetes), recomendamos renunciar por completo al uso de la calefacción de los asientos. Si aún así quiere utilizar el asiento calefactable, recomendamos que, en trayectos largos, haga a menudo pausas para que el cuerpo se pueda recuperar del esfuerzo del viaje. Consulte con su médico para diagnosticar su situación concreta.

! CUIDADO

Se deben considerar las siguientes indicaciones para evitar daños en los asientos.

- No se arrodirle sobre los asientos y evite sobrecargarlos en algún punto.
- No encender la calefacción de los asientos que no están ocupados por personas.
- No encender la calefacción de los asientos en los asientos donde se encuentran objetos colocados o fijados (p. ej. un asiento infantil, un bolso, etc.).
- No encender la calefacción de los asientos en los asientos donde se encuentran fundas adicionales en los asientos o de protección.

Equipamientos prácticos

Equipamiento del habitáculo

Introducción al tema

ATENCIÓN

- No coloque nada sobre el tablero de instrumentos. Los objetos depositados podrían desplazarse durante la marcha y podrían distraerle del tráfico. ¡Peligro de accidente!
- Asegurarse que durante el viaje no pueden llegar ningunos objetos en el área de los pies del conductor - ¡Existe riesgo de accidente!
- No coloque ningún objeto en el asiento del acompañante, excepto objetos destinados a ello (p. ej. asiento infantil). ¡Existe peligro de accidente!
- En los compartimentos guardaobjetos y en los soportes de bebidas no se deben depositar objetos que, en caso de un frenazo repentino o de una colisión, puedan poner en peligro a los ocupantes del vehículo.
- Por razones de seguridad tienen que estar cerrados los compartimentos guardaobjetos cerraderos durante el viaje - Existe peligro de lesiones por la tapa del compartimiento abierto y/o por los objetos que están libres en el compartimentos guardaobjetos.
- Considerar que no sobresalgan ningunos objetos de los compartimentos guardaobjetos - ¡Existe peligro de lesiones!
- No sobrepasar la carga adicional de los compartimentos guardaobjetos y los bolsos - ¡Existe el peligro de lesiones y/o el peligro de un daño de los compartimentos y bolsos!
- La ceniza y los cigarrillos o cigarros, etc. deben colocarse solamente en el cenicero. ¡Existe el peligro de incendio!
- Los compartimentos guardaobjetos, el soporte multimedia, así como el cubo de basura no sustituyen a ningún cenicero, ni tampoco deben utilizarse como tal. ¡Existe peligro de incendio!

CUIDADO

No colocar en los compartimentos y bolsos ningunos objetos grandes o filosos
- Existe el peligro de un daño de los compartimentos y bolsos.

Portaetiquetas

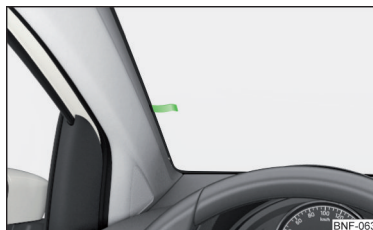


Fig. 58
Portaetiquetas

 Lea y considere primero  y  en la pág. 57.

El portaetiquetas está previsto para la fijación de p.ej. etiquetas de aparcamiento.

Compartimento guardaobjetos en el lado del conductor



Fig. 59
Compartimento guardaobjetos
en el lado del conductor

 Lea y considere primero  y  en la pág. 57.

El compartimento guardaobjetos  abierto se encuentra debajo del cuadro de instrumentos en el lado del conductor » fig. 59.

Compartimentos guardaobjetos en las puertas

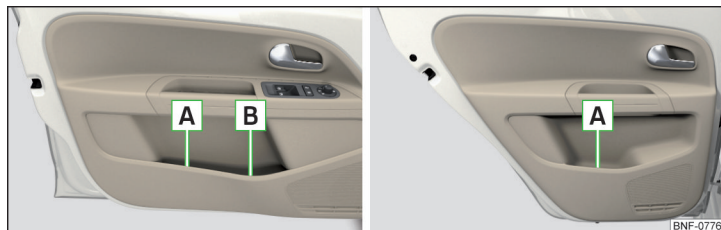


Fig. 60 Compartimentos guardaobjetos: en la puerta delantera/en la puerta trasera

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 57.

Compartimentos guardaobjetos » fig. 60

- A** Compartimento guardaobjetos
- B** Soporte para botella con un contenido de máx. 1,5 l

! ATENCIÓN

El compartimento guardaobjetos **A** » fig. 60 en la puerta delantera es solamente para colocar objetos, los cuales no sobresalen - Existe peligro de limitación para el área de efecto del airbag lateral.

Compartimentos guardaobjetos en la consola central delante

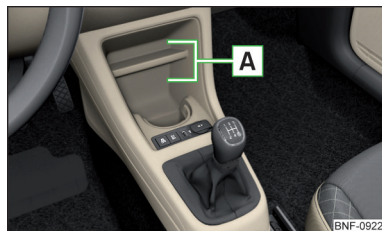


Fig. 61
Compartimentos guardaobjetos

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 57.

Los compartimentos guardaobjetos abiertos se encuentran en la bandeja portaobjetos **A** de la consola central delante » fig. 61.

Soporte de bebidas



Fig. 62 Soporte de bebidas delantero

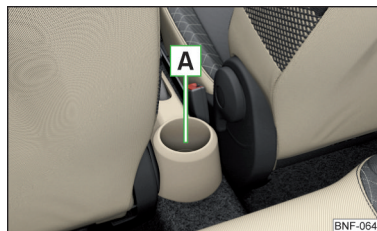


Fig. 63
Soporte de bebidas trasero

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 57.

El soporte de bebidas se encuentra en la consola central delantera » fig. 62 y trasera **A** » fig. 63.

- » Para **fijar un soporte de bebidas en el soporte delantero**, abrir el soporte en el sentido de la flecha » fig. 62.
- » Coloque el recipiente de bebida en el soporte de modo que el estribo del soporte rodee el recipiente de bebida de forma segura.

! ATENCIÓN

- No utilice recipientes frágiles (p. ej., de cristal, porcelana). Podrían producirse lesiones en caso de accidente.
- No ponga nunca bebidas calientes en el soporte. Si se mueve el vehículo, éstas pueden derramarse. ¡Existe peligro de quemaduras!

! CUIDADO

No deje ningún recipiente de bebidas abierto en el soporte de bebidas durante el viaje. Éstos podrían p. ej. derramarse al frenar y causar daños en el sistema eléctrico o el acolchado del asiento.

Cubo de basura



Fig. 64 Cubo de basura: colocar y mover / abrir

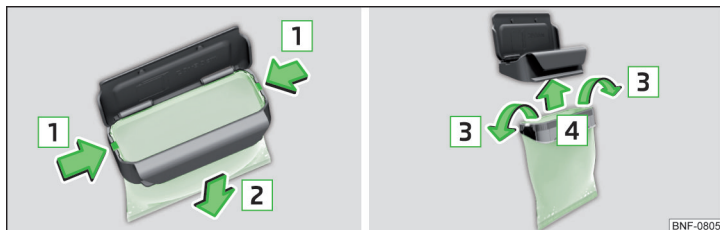


Fig. 65 Sustituir bolsa

📖 Lea y considere primero ! y ! en la pág. 57.

El cubo de basura se puede insertar en el compartimento guardaobjetos en la puerta delantera.

Insertar el cubo de basura

- Colocar el cubo de basura en el área delantera del borde del compartimento guardaobjetos.
- Presione el cubo de basura por el área trasera en el sentido de la flecha **A** » fig. 64.
- Si fuera necesario, mover el cubo de basura en el sentido de la flecha **B**.

Extraer el cubo de basura

- Extraiga el cubo de basura en sentido contrario al de la flecha **A** » fig. 64.

Abrir/cerrar el cubo de basura

- Levantar la tapa en el sentido de la flecha **C** » fig. 64.

El cierre se efectúa en orden inverso.

Sustituir bolsa

- Extraer del compartimento guardaobjetos el cubo de basura.
- Presionar ambos ganchos de retención en el marco en el sentido de la flecha **1** » fig. 65.
- Extraer hacia abajo la bolsa junto con el marco en el sentido de la flecha **2**.
- Extraer la bolsa del marco.
- Pasar la nueva bolsa a través del marco y colocar los bordes de la bolsa por encima del marco en el sentido de las flechas **3**.
- Colocar la bolsa con el marco en el sentido de la flecha **4** en el cuerpo del depósito, de la manera que ambos ganchos de retención encajan de forma audible.

i Aviso

Le recomendamos utilizar una bolsa de 20x30 cm de tamaño.

Encendedor



Fig. 66
Encendedor

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 57.

- Para el **uso** presionar el encendedor hacia adentro hasta el tope y esperar hasta que salte el encendedor encendido » **fig. 66**.
- Retirar de inmediato el encendedor encendido, usarlo y volver a colocarlo en el enchufe.

! ATENCIÓN

Cuidado en el uso del encendedor - Existe el peligro de quemadura.

i Aviso

- El encendedor funciona sólo con el encendido conectado.
- El enchufe del encendedor se puede utilizar también como enchufe de 12 voltios.

Cenicero



Fig. 67
Sacar el cenicero

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 57.

El cenicero se puede utilizar para depositar ceniza, cigarrillos, cigarros, etc.

- Agarrar el cenicero (no en la tapa) y **retirarlo** » **fig. 67** en el sentido de la flecha.

La **inserción** se efectúa en orden inverso.

! ATENCIÓN

No meta nunca objetos calientes o inflamables en el cenicero. ¡Existe peligro de incendio!

Enchufe de 12 voltios



Fig. 68
Enchufe de 12 voltios

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 57.

- Para el **uso**, abrir la tapa del enchufe y enchufar el conector del consumidor eléctrico en el enchufe » **fig. 68**.

El enchufe de 12 voltios funciona sólo con el encendido conectado.

! ATENCIÓN

- No coloque nada sobre el tablero de instrumentos. Los objetos depositados podrían desplazarse durante la marcha y podrían distraerle del tráfico. ¡Peligro de accidente!
- Asegurarse que durante el viaje no pueden llegar ningunos objetos en la área de los pies del conductor - ¡Existe riesgo de accidente!
- Todos los aparatos deben guardarse seguros durante el viaje para que, en caso de un frenazo repentino o accidente, no resulten lanzados por el habitáculo. ¡Existe peligro de muerte!

! ATENCIÓN (continuación)

- Los aparatos pueden calentarse durante el funcionamiento. ¡Existe peligro de lesiones o incendio!
- Un uso inadecuado de los enchufes y de los accesorios eléctricos puede provocar fuego, quemaduras y otras lesiones graves.

! CUIDADO

- Los enchufes sólo se pueden utilizar para la conexión de accesorios eléctricos autorizados con un consumo de potencia total de hasta 120 vatios. Sino existe el peligro de daño del sistema eléctrico del vehículo.
- ¡Con el motor parado y el consumidor activado se descarga la batería del vehículo!
- Antes de conectar y desconectar el encendido o al arrancar el motor, desconectar el aparato conectado en el enchufe - Existe el peligro de daños por las fluctuaciones de la tensión.

Soporte multimedia



Fig. 69
Soporte multimedia

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 57.

El soporte multimedia » fig. 69 está previsto para guardar p. ej. un teléfono móvil, reproductor MP3, etc.

Compartimento guardaobjetos del lado del acompañante - Variante 1

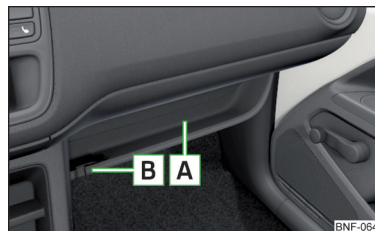


Fig. 70
Compartimento guardaobjetos
en el lado del acompañante

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 57.

El compartimento guardaobjetos A abierto se encuentra debajo del cuadro de instrumentos en el lado del acompañante » fig. 70.

En el compartimento guardaobjetos existe un gancho de bolsa B el cual se puede usar para colgar pequeñas piezas de equipaje (p.ej. bolsas, etc.).

La carga máxima admitida del gancho es de 1,5 kg.

Compartimento guardaobjetos del lado del acompañante - Variante 2

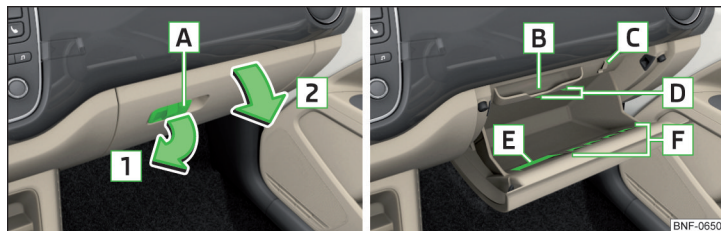


Fig. 71 Abrir el compartimento guardaobjetos/ espacio interior del guardaobjetos

Lea y considere primero **I** y **II** en la pág. 57.

Compartimentos guardaobjetos » fig. 71

- A** Palanca de apertura
- B** Compartimento para gafas
- C** Soporte del bloc de notas
- D** Portalápices
- E** Soporte para tarjetas
- F** Portamonedas

Abrir/cerrar

- » Si se encuentra un gancho plegable en la palanca de apertura **A** » fig. 71 retirar las piezas de equipaje golgadas del gancho » fig. 73 de la pág. 62.
- » Para **abrir** la palanca de apertura **A** tirar en el sentido de la flecha **1**. La tapa se abre en el sentido de la flecha **2**.
- » Para **cerrar**, girar la tapa en sentido contrario al de la flecha **2** hasta que se oiga que encastra.

Compartimento guardaobjetos para el paraguas



Fig. 72
Compartimento guardaobjetos para el paraguas

Lea y considere primero **I** y **II** en la pág. 57.

El compartimento guardaobjetos debajo del asiento del acompañante » fig. 72 sirve para guardar un paraguas.

Gancho plegable



Fig. 73
Bajar el gancho

Lea y considere primero **I** y **II** en la pág. 57.

El gancho plegable está destinado para colgar piezas de equipaje pequeñas (p. ej. bolsos, etc.).

- » Para el **uso**, plegar hacia abajo los ganchos en el sentido de la flecha » fig. 73.

La carga máxima admitida del gancho es 1,5 kg.

i Aviso

Con el gancho plegado hacia delante, éste se repliega automáticamente al abrirse el compartimento guardaobjetos.

Ganchos para ropa

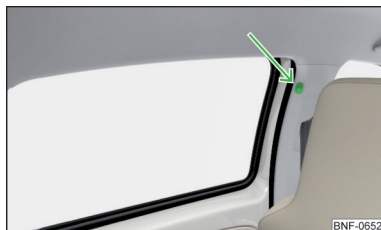


Fig. 74
Ganchos para la ropa

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 57.

Los ganchos para ropa se encuentran en la jamba central del vehículo » fig. 74.

La carga máxima admitida de los ganchos correspondientes es 2 kg.

! ATENCIÓN

- No deje dentro de los bolsillos de las prendas colgadas objetos pesados ni de cantos afilados. Existe peligro de lesiones.
- Para colgar la ropa no utilizar ninguna percha - Existe el peligro de limitación para el efecto del airbag de cabeza y/o existe el peligro por la percha.
- Compruebe que las prendas de ropa colgada no limitan la visibilidad hacia afuera.

Bolsillos guardaobjetos en las partes internas de los asientos delanteros



Fig. 75
Bolsillo guardaobjetos

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 57.

Los bolsillos guardaobjetos se encuentran en las partes internas de los asientos delanteros » fig. 75 y sirven para guardar objetos pequeños y livianos (p.ej. teléfonos móviles).

La carga máxima admitida de los bolsos correspondientes es 150 g.

Compartimentos guarda objetos en los asientos traseros



Fig. 76
Guardaobjetos

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 57.

Los compartimentos guardaobjetos abiertos **A** se encuentran en los asientos traseros » fig. 76.

Portateléfono

Introducción al tema

En el soporte se puede fijar transversal un teléfono (o un dispositivo similar) con el tamaño de 122x56 mm hasta 164x83 mm.

La carga máxima admitida del soporte es de 200 g.

! ATENCIÓN

Nunca trabajar con el soporte durante la marcha - ¡Existe peligro de accidente!

! CUIDADO

- Nunca sobrepasar la carga máxima permitida del soporte - existe el peligro de un daño o límite de función.
- Considerar que no caiga ningún líquido o humedad en la apertura para el adaptador - Existe el peligro de un daño de la electricidad del vehículo.
- Para limpiar el adaptador y el soporte usar un trapo seco.

Fijar/retirar el soporte

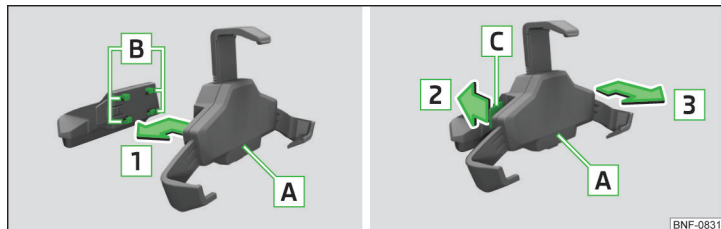


Fig. 77 Colocar el soporte en el adaptador / Retirar el soporte del adaptador

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 63.

- Para **fijar el soporte en el adaptador**, colocar el soporte **A** en la toma **B** en el sentido de la flecha **1** hasta que enclave audible » fig. 77.
- Para **retirar el soporte del adaptador**, presionar la palanca **C** en el sentido de la flecha **2** y retirar el soporte **A** en el sentido de la flecha **3**.

Fijar/retirar el adaptador

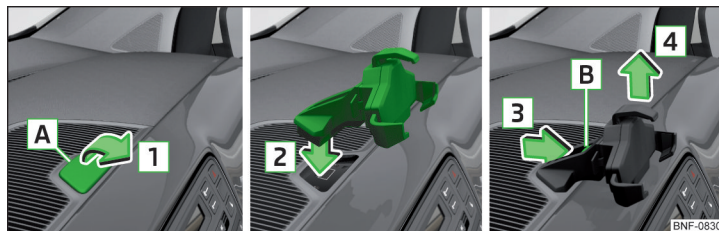


Fig. 78 Retirar panel / Fijar adaptador / Retirar adaptador

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 63.

Fijar adaptador

- P. ej. insertar una moneda en la cavidad **A** y abrir el panel en el sentido de la flecha **1** » fig. 78.
- Colocar el adaptador en la apertura en el cuadro de instrumentos y presionar en el sentido de la flecha **2** hasta que enclave audible.

Retirar adaptador

- Presionar la tecla de desbloqueo **B** en el sentido de la flecha **3** y retirar el adaptador en el sentido de la flecha **4** » fig. 78.
- Cerrar la apertura en el cuadro de instrumentos con el panel.

! ATENCIÓN

Un adaptador no fijado correctamente puede soltarse en una maniobra de conducción repentina o en un accidente del cuadro de instrumentos - ¡Existe peligro de lesiones!

Colocar/retirar el teléfono

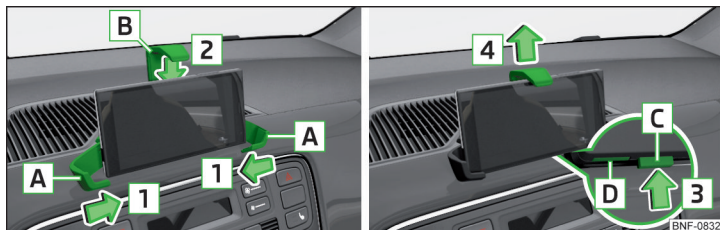


Fig. 79 Colocar el teléfono / Retirar el teléfono

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 63.

Colocar el teléfono

- Colocar el teléfono entre los brazos **A**, desplazarlo en dirección de las flechas **1** y con eso fijar el teléfono » fig. 79.
- Asegurar el teléfono desplazando el brazo **B** en dirección de las flechas **2**.

Retirar el teléfono

- Presionar la tecla **C** en el sentido de la flecha **3**, el brazo **B** se mueve en la posición de inicio en el sentido de la flecha **4** » fig. 79.
- Retirar el teléfono del soporte.
- Para el ajuste del brazo inferior en la posición de inicio, retirar el soporte con el adaptador del cuadro de instrumentos y presionar la tecla **D**.

Transporte de carga

Maletero y transporte

Introducción al tema

Durante el transporte de objetos pesados varían las propiedades de marcha a causa de desplazarse el centro de gravedad. Por eso ajustar la velocidad y el modo de manejo.

En el transporte de la carga se deben considerar las siguientes indicaciones

- ▶ Distribuir uniforme la carga en el maletero y fijarla con bandas de sujeción en los ganchos de sujeción o con redes de fijación, y de esta manera no se pueden deslizar.
- ▶ Coloque los objetos pesados lo más hacia delante posible en el maletero.
- ▶ La presión de llenado de neumáticos debe adaptarse a la carga.

En caso de accidente, incluso los objetos pequeños y ligeros desarrollan una energía cinética tan elevada que pueden causar lesiones graves.

La magnitud de la energía cinética depende de la velocidad de marcha y del peso del objeto.

Luz del maletero

La luz se conecta o desconecta si la tapa del maletero está abierta o cerrada.

Si la tapa del maletero está abierta y el encendido desconectado, la lámpara se apaga automáticamente a los 10 minutos.

! ATENCIÓN

- Nunca sobrepasar la carga máxima permitida de los elementos de fijación correspondientes, redes, ganchos, etc. Si los objetos más pesados no están asegurados lo suficiente - ¡Existe peligro de lesiones!
- Una carga sin fijarla o fijada inadecuadamente puede deslizar en una maniobra repentina o en un accidente por el vehículo - ¡Existe peligro de lesiones!
- Una carga floja puede chocar contra un airbag que podría activarse y herir a los ocupantes. ¡Existe peligro de muerte!
- Al transportar cargas en el maletero ampliado que queda al abatir hacia delante el respaldo del asiento trasero, es imprescindible garantizar la seguridad de la persona que va en el otro asiento trasero.

! CUIDADO

- Nunca sobrepasar la carga máxima permitida de los elementos de fijación correspondientes, redes, ganchos, etc. - Ellos se pueden dañar.
- Compruebe que no se dañen los filamentos calefactores de la luneta térmica a causa de los objetos abrasivos.
- No colocar en las redes en el maletero ningunos objetos filosos - Existe peligro de un daño de las redes.

Elementos de sujeción

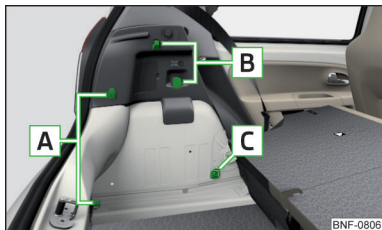


Fig. 80
Elementos de sujeción

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 65.

Los elementos de sujeción se encuentran en ambos lados del maletero.

Vista general de los elementos de sujeción » fig. 80

- A** Elementos de sujeción **solamente** para la fijación de redes de retención
- B** Gancho para colgar piezas de equipaje pequeñas (p. ej. bolsos, etc.)
- C** Ganchos de sujeción para la fijación de la carga

La carga máxima permitida de cada gancho **B** es 1,5 kg, de cada gancho de sujeción **C** es 350 kg.

! ATENCIÓN

No usar los ganchos **B** » fig. 80 para sujetar los objetos - Existe el peligro de un daño del gancho en una maniobra de frenado repentina o en un golpe del vehículo.

Redes de retención

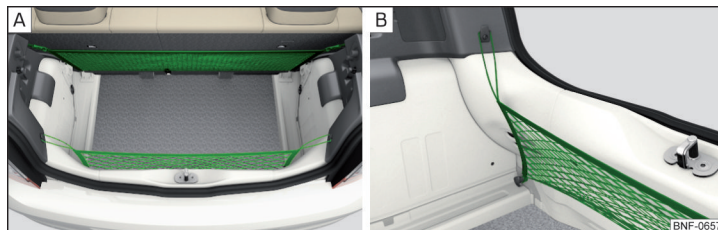


Fig. 81 Ejemplo de fijación para redes / Detalle de la sujeción en la zona trasera del maletero

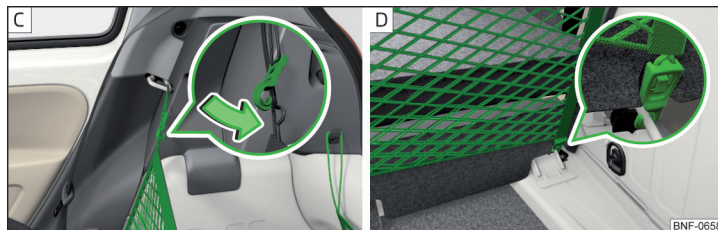


Fig. 82 Detalle de la sujeción detrás de los asientos posteriores

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 65.

Ejemplo de fijación para las redes » fig. 81 y » fig. 82

- A** Bolsos transversales
- B** Detalle de la sujeción en la zona derecha del maletero
- C** Detalle de la sujeción en la argolla de amarre superior situada detrás del respaldo del asiento trasero abatible.
- D** Detalle de la sujeción en la argolla de amarre situada en el fondo del maletero detrás de los asientos posteriores.

La carga máxima admitida de las redes de retención correspondientes es de 1,5 kg.

Cubierta del maletero

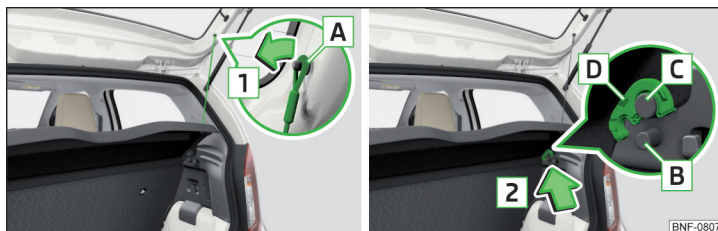


Fig. 83 Retirar la cubierta del maletero

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 65.

Si las cintas de sujeción **A** » fig. 83 están enganchadas en la tapa del maletero, entonces al abrir la tapa también se levantará la cubierta del maletero (a continuación, sólo cubierta).

Levantar y bloquear

» Subir la tapa y bloquearla sobre ambos lados de la tapa del maletero en los pernos **B** » fig. 83.

Desbloquear

» Abatir la cubierta levantada hacia abajo. La cubierta se desprende del perno **B** » fig. 83.

Extraer

- » Sacar en ambos lados de la tapa del depósito las cintas de sujeción **A** en el sentido de la flecha **1** » fig. 83.
- » En ambos lados, presionar sobre la parte inferior de la cubierta para soltarlos de los pernos **C**.
- » Retirar la cubierta en el sentido de la flecha **2**.

Introducir

- » Coloque los alojamientos **D** en la cubierta sobre los pernos **C** » fig. 83.
- » En ambos lados, presionar sobre la parte superior de la cubierta en el área de los pernos **C**. Los alojamientos **D** tienen que enclavar en el perno **C** en ambos lados del maletero.
- » Enganchar en ambos lados de la tapa del maletero las cintas de sujeción **A**.

! ATENCIÓN

- Durante el viaje no se deben encontrar ningunos objetos sobre el recubrimiento - En una maniobra de frenado repentina o en un golpe del vehículo existe peligro de lesiones.
- Nunca conducir con la cubierta elevada - Existe peligro de un daño de la cubierta.

Piso de carga variable



Fig. 84 Piso de carga variable en la posición superior: levantar / en el estado levantado

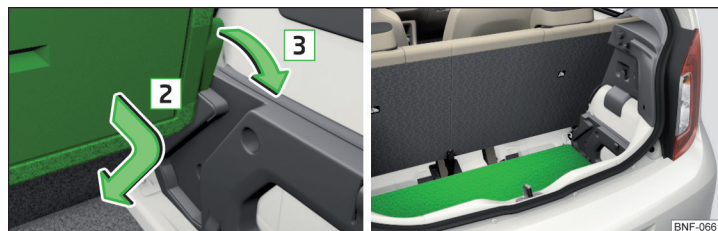


Fig. 85 Piso de carga variable: bajar / en el estado bajado

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 65.

- » Para **plegar hacia arriba**, agarre el piso de carga por la manilla **A** y levántelo en el sentido de la flecha **1** hasta el tope » fig. 84.

» Para **plegar hacia abajo** levantar el piso de carga, introducirlo en las ranuras en el sentido de la flecha **2** y colocarlo sobre el piso de carga del equipaje en el sentido de la flecha **3**.

Vehículos de la clase N1

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 65.

En los vehículos de la clase N1 que carecen de rejilla protectora se debe utilizar un juego de sujeción que cumpla la norma EN 12195 (1 - 4) para fijar la carga.

Para un funcionamiento seguro del vehículo, es imprescindible que la instalación eléctrica funcione perfectamente. Hay que prestar atención a que ésta no se vea dañada durante la adaptación y la carga y descarga del tonelaje.

Transporte sobre la baka portaequipajes



Fig. 86 Puntos de fijación - con 3 puertas



Fig. 87 Puntos de fijación - con 5 puertas

Los puntos de fijación **A** y **B** se encuentran sobre ambos lados del vehículo » fig. 86 y » fig. 87.

El desmontaje y montaje del soporte básico se realiza según las instrucciones adjuntas.

Carga del techo

El peso máximo permitido de la carga incl. el soportes es 50 kg.

! ATENCIÓN

Se deben considerar las siguientes indicaciones para la seguridad del tráfico en el transporte de carga sobre la baka portaequipajes.

- Distribuir siempre regularmente la carga sobre la baka portaequipajes y fijarla adecuadamente con bandas de sujeción o bandas de tensión adecuadas.
- Durante el transporte de objetos pesados o de gran superficie sobre la baka portaequipajes se pueden modificar las cualidades de marcha por el desplazamiento del centro de gravedad. Adapte por ello la forma de conducir y la velocidad a las circunstancias actuales.
- No sobrepase en ningún caso la carga autorizada sobre el techo, sobre los ejes ni el peso máximo admisible del vehículo. ¡Existe peligro de accidente!

! CUIDADO

- Considerar que el techo corredizo/elevable o la tapa del maletero no golpean contra la carga del techo cuando se abren.
- Fíjese en que la antena del techo no se vea afectada por la carga transportada.

i Aviso

Recomendamos el uso de bacas portaequipajes del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Calefacción y ventilación

Calefacción, aire acondicionado manual, Climatronic

Introducción al tema

La calefacción calienta y ventila el habitáculo del vehículo. El aire acondicionado enfría y humedece adicional el interior del vehículo.

El efecto calefactor depende de la temperatura del líquido refrigerante; por tanto, la potencia calorífica máxima sólo se obtiene estando el motor a la temperatura de servicio.

El sistema de refrigeración funciona bajo las siguientes condiciones.

- ✓ El sistema de refrigeración está activado.
- ✓ El motor está en marcha.
- ✓ La temperatura exterior está por encima de 2 °C.
- ✓ El ventilador está conectado.

Con el aire acondicionado encendido se evita que se empañen los cristales.

Para aumentar el efecto del sistema de refrigeración se puede conectar brevemente el servicio de aire circulante » [pág. 71](#).

Protección de la salud

Para reducir los riesgos para la salud (p. ej. refriado), se deben considerar las siguientes indicaciones para el uso del aire acondicionado.

- ▶ La diferencia entre la temperatura interna y externa no debe ser mayor a 5 °C.
- ▶ El sistema de refrigeración se debe apagar aprox. 10 minutos antes de finalizar el viaje.
- ▶ Una vez por año se debe realizar una desinfección al aire acondicionado por un taller especializado.

! ATENCIÓN

- A fin de evitar que se empañen los cristales, el ventilador debería estar siempre conectado. De lo contrario existe el peligro de accidentes.
- Con el sistema de refrigeración conectado y en determinadas condiciones, de los difusores puede salir aire a una temperatura de aprox. 5 °C.

i Aviso

- Para que el sistema de calefacción y refrigeración pueda funcionar perfectamente, la entrada de aire situada delante del parabrisas debe estar libre de p. ej. de hielo, nieve, hojas.
- Después de conectar el sistema de refrigeración, puede gotear **agua condensada** del evaporador del sistema y formar un charco debajo del vehículo. ¡Ello no se debe a una falta de estanqueidad!
- Si la temperatura del líquido refrigerante es muy alta, se desactiva el sistema de refrigeración para garantizar el enfriamiento del motor.

Calefacción y aire acondicionado manual

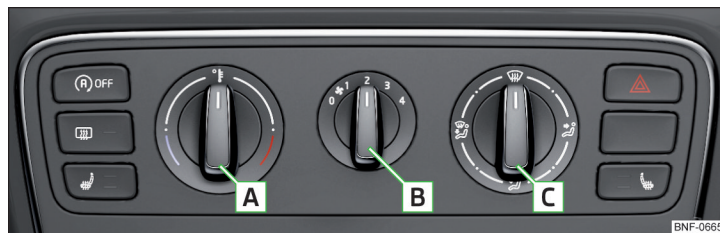


Fig. 88 Elementos de mando de la calefacción

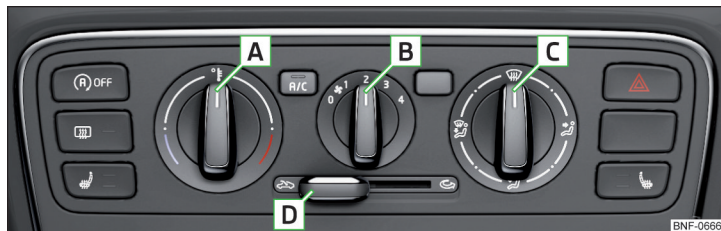


Fig. 89 Elementos de mando del aire acondicionado

Lea y considere primero **i** en la pág. 69.

Cada función se puede ajustar y/o encender girando el regulador giratorio y/o presionando la tecla correspondiente » fig. 88 y » fig. 89. Con la función encendida ilumina en la tecla el testigo de control.

- A** Ajustar la temperatura
 - ▶ | Reducir la temperatura / | Aumentar la temperatura
- B** Ajustar las revoluciones del ventilador (nivel 0: ventilador desconectado, nivel 4: revolución más alta)
- C** Ajustar la dirección de salida de aire » pág. 72
 - ☞ Corriente de aire hacia los cristales
 - ☞ Corriente de aire hacia la parte superior del cuerpo
 - ☞ Corriente de aire hacia la zona reposapiés
 - ☞ Corriente de aire sobre los cristales y en el espacio para los pies
- D** Servicio de aire circulante
 - ▶ ☞ Encender
 - ▶ ☞ Apagar

A/C Conectar/desconectar el sistema de refrigeración

Informaciones sobre el sistema de refrigeración

Después de pulsar la tecla **A/C** ilumina el testigo de control en la tecla, también si no se cumplen todas las condiciones para el sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración se enciende cuando se cumplen las siguientes condiciones » pág. 69.

i Aviso

Durante la operación del aire acondicionado puede suceder un aumento del número de revoluciones del motor en régimen ralenti, para garantizar suficiente confort de calor.

Climatronic (aire acondicionado automático)

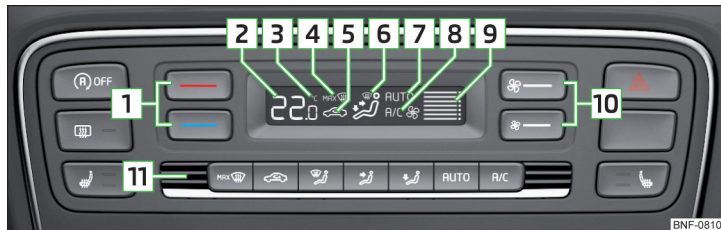


Fig. 90 Elementos de mando del Climatronic

Lea y considere primero **i** en la pág. 69.

Cada función se puede ajustar o encender presionando la tecla correspondiente » fig. 90. Con la función encendida aparece en la pantalla el símbolo correspondiente.

- 1** Ajustar la temperatura
 - ▶ ☞ Aumentar la temperatura / ☞ Reducir la temperatura
- 2** Temperatura seleccionada
- 3** Unidades de temperatura (grados Celsius/Fahrenheit)
- 4** El flujo del aire sobre el parabrisas encendido
- 5** Servicio de aire circulante activado
- 6** Dirección de la corriente de aire
- 7** Modo automático del aire acondicionado conectado
- 8** Sistema de refrigeración activado
- 9** Número de revoluciones del ventilador regulado
- 10** Ajuste el número de revoluciones del ventilador
 - ▶ ☞ Aumentar el número de revoluciones
 - ▶ ☞ Reducir la revolución hasta apagar el Climatronic
- 11** Sensor de la temperatura del habitáculo

MAX Encender/apagar el flujo de aire intensivo sobre el parabrisas - con la función encendida ilumina en la tecla el testigo de control

Conectar/desconectar el servicio de aire circulante » **pág. 71**

Conectar/ desconectar la corriente de aire sobre los cristales

Conectar/ desconectar la corriente de aire en la parte superior

Conectar/ desconectar la corriente de aire en zona de los pies

AUTO Conectar el funcionamiento automático

A/C Conectar/desconectar el sistema de refrigeración

Después de desconectar el sistema de refrigeración queda únicamente activada la función ventilación, en la que no se consigue una temperatura inferior a la de la temperatura exterior.

Ajustar la temperatura

En el rango desde 16 °C hasta 29 °C se realiza una regulación automática de la temperatura.

En un ajuste de la temperatura debajo de 16 °C ilumina en la pantalla **L0**, el Climatronic funciona con la **potencia máxima de refrigeración**.

En un ajuste de la temperatura sobre 29 °C ilumina en la pantalla **H1**, el Climatronic funciona con la **potencia máxima de calefacción**.

! CUIDADO

No cubrir el sensor de temperatura del habitáculo **11** » **fig. 90** - Puede perjudicar la función del Climatronic.

i Aviso

Durante la operación del Climatronic puede suceder un aumento del número de revoluciones del motor para garantizar suficiente confort de calor.

Climatronic - Funcionamiento automático

Lea y considere primero ! en la pág. 69.

El servicio automático sirve para mantener constante la temperatura y deshumedecer los cristales de las ventanillas en el habitáculo del vehículo.

» Para **encender** presionar la tecla **AUTO**. En la pantalla se muestra **AUTO** (pos. **7** » **fig. 90 de la pág. 70**).

» Para **desconectar**, presionar cualquier tecla para la distribución del aire o cambiar la revolución del ventilador. Pero se continua con la regulación de la temperatura.

Servicio de aire circulante

Lea y considere primero ! en la pág. 69.

En el servicio de aire circulante se evita que ingrese el aire externo contaminado en el habitáculo del vehículo. En el servicio de aire circulante se aspira aire del habitáculo y se vuelve a conducir al mismo.

» Para **encender**, desplazar el regulador deslizante **D** en la posición o en el Climatronic presionar la tecla .

» Para **apagar**, desplazar el regulador deslizante **D** en la posición o en el Climatronic presionar la tecla .

! ATENCIÓN

No dejar encendido el servicio de aire circulante durante mucho tiempo, porque no se realiza ningún suministro de aire fresco desde afuera. El aire "viciado" puede fatigar al conductor y a los ocupantes del vehículo, distraer la atención y también empañar los cristales. Cuando los cristales se empañan, apagar de inmediato el servicio de aire circulante - ¡Existe peligro de accidente!

! CUIDADO

Recomendamos no fumar con el servicio de aire circulante conectado en el vehículo. El humo aspirado del habitáculo se acumula en el evaporador del aire acondicionado. Durante el funcionamiento del sistema, ello produciría un molesto olor persistente que sólo se podría eliminar con gran esfuerzo y costes elevados (cambio del evaporador).

Difusores de aire

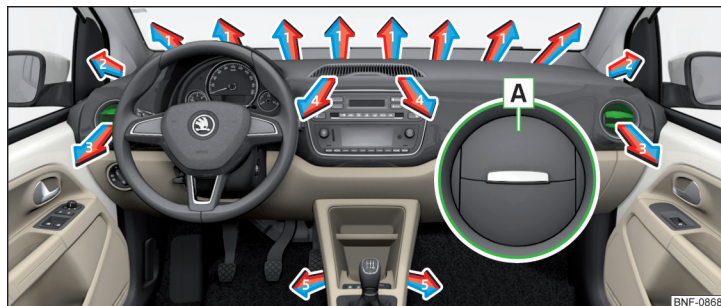


Fig. 91 Difusores de aire

📖 Lea y considere primero **!** en la pág. 69.

En los difusores de aire **3** » fig. 91 se puede modificar el sentido de la corriente de aire, y los difusores se pueden también abrir y cerrar individualmente.

- › Para **abrir**, presionar sobre el borde externo de la lámina en la zona **A** drücken » fig. 91.
- › Para **cerrar**, volver a colocar la posición original de las láminas.
- › Para **cambiar el flujo del aire**, girar las láminas en la dirección deseada.

Según el ajuste de la distribución del aire sale el flujo del aire de los siguientes difusores de salida de aire.

Ajustar la dirección de salida de aire	Difusores de salida de aire » fig. 91
	1, 2, 3
	3, 4
	3, 5
	1, 2, 3, 5

! CUIDADO

No tapar los difusores de salida de aire - puede perjudicar la distribución del aire.

Las informaciones mencionadas en este capítulo se relacionan a la radio Swing y Blues, sino se ha señalado de otra manera.

ATENCIÓN

- Utilice el equipo sólo de modo que mantenga totalmente el control del vehículo en cada situación del tráfico. ¡De lo contrario existe peligro de accidente!
- Colocar el cable de empalme del equipo externo de tal modo de que no estorbe durante la conducción.

ATENCIÓN

- Ajuste el volumen de forma que siempre se puedan percibir las señales acústicas del exterior (por ejemplo las sirenas de vehículos como los de la policía, ambulancias y bomberos, etc.).
- ¡Si utiliza un volumen excesivo, podría provocarse lesiones en los oídos!

Aviso

En algunos países algunas funciones del equipo ya no pueden seleccionarse a partir de una velocidad determinada. No se trata de una función errónea, sino que corresponde a las prescripciones legales nacionales.



Fig. 92
Código QR con la referencia a las páginas de internet para la verificación de la compatibilidad de los dispositivos

 Lea y considere primero  en la pág. 73.

La disponibilidad de algunas funciones descritas en este manual de instrucciones depende del tipo del equipo que se debe conectar, así como de las aplicaciones instaladas allí.

Compatibilidad

En las siguientes páginas de internet de ŠKODA se puede verificar si el equipo es compatible con los teléfonos móviles seleccionados que se debe verificar. Esta verificación se realiza leyendo el código QR » [fig. 92](#) o después de introducir la siguiente dirección en el navegador web.

<http://go.skoda.eu/compatibility>

Aplicaciones

En equipos externos (p.ej. teléfonos móviles, tabletas) se pueden instalar aplicaciones, las cuales posibilitan visualizar informaciones adicionales en la pantalla del equipo u operar el equipo.

Por razones de la variedad de aplicaciones y sistemas de comunicación, así como su desarrollo continuo, posiblemente las aplicaciones disponibles no pueden funcionar en todos los dispositivos externos. La empresa ŠKODA AUTO no puede hacerse responsable por su función adecuada.

El alcance de las aplicaciones disponibles y sus funciones dependen del equipo, vehículo y país.

Cuadro sinóptico de equipo y manejo

Descripción de los equipos - Swing

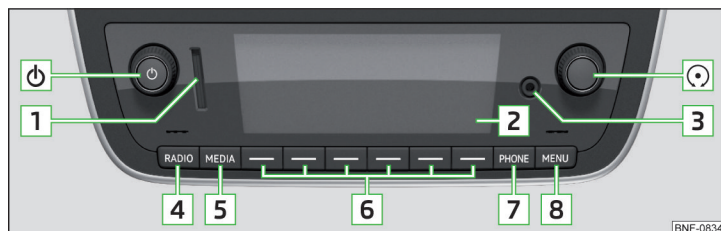


Fig. 93 Vista general del equipo: Swing

- ⏻ Potenciómetro para conectar/desconectar el equipo y ajustar el volumen
- ⦿ Potenciómetro para activaciones y confirmaciones
- 1 Cajetín de tarjetas SD
- 2 Pantalla sin contacto a color
- 3 Entrada AUX
- 4 **RADIO** - Menú Radio » [pág. 81](#)
- 5 **MEDIA** - Menú Media » [pág. 83](#)
- 6 Teclas funcionales (función actual de teclas se visualiza en la pantalla sobre la tecla correspondiente)
- 7 **PHONE** - Menú Teléfono » [pág. 88](#)
- 8 **MENU** - Ajustes del dispositivo » [pág. 77](#)

Descripción de los equipos - Blues

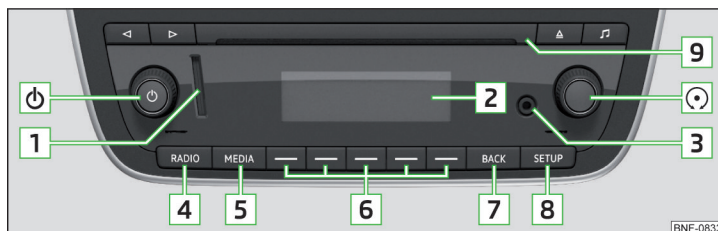


Fig. 94 Vista general del equipo: Blues

- ⏻ Potenciómetro para conectar/desconectar el equipo y ajustar el volumen
- ⦿ Potenciómetro para activaciones y confirmaciones
- 1 Cajetín de tarjetas SD
- 2 Pantalla sin contacto en negro y blanco
- 3 Entrada AUX
- 4 **RADIO** - Menú Radio » [pág. 81](#)
- 5 **MEDIA** - Menú Media » [pág. 83](#)
- 6 Teclas funcionales (función actual de teclas se visualiza en la pantalla sobre la tecla correspondiente)
- 7 **BACK** - Vuelta al menú superior
- 8 **SETUP** - Ajustes del dispositivo » [pág. 79](#)
- 9 Cajetín de CD
- </> Teclas para retroceso/avance
- △ Tecla de expulsión de CD
- 🎵 Configuraciones de sonido » [pág. 79](#)

Manejo por medio de las teclas en el equipo

Función	Desarrollo
Seleccionar menú/punto de menú/función	Girando el regulador ⦿.
Confirmar menú/punto de menú/función	Presionando el regulador ⦿.

Función	Desarrollo
Volver al menú superior	Válido para Swing : pulsando la tecla de función ↵
	Válido para Blues : pulsando BACK
Seleccionar el punto de menú/valor de función	⦿ - punto de menú/valor de función seleccionado
	○ - punto de menú/valor de función deseleccionado
	✓ - punto de menú/valor de función seleccionado
Ajustar el valor	Girando el regulador ⌚.
	Pulsando la tecla de función - o +

Manejo por medio del volante multifuncional



Fig. 95
Teclas/rueda de ajuste en el volante multifuncional

Es posible el manejo de la radio, los medios y el teléfono por medio del volante multifuncional.

Para manejar el teléfono a través del volante multifuncional es necesario acoplar el teléfono y el equipo entre ellos » [pág. 88](#).

Menú Teléfono

Tec- la/rueda de ajuste » fig. 95	Desarrollo	Función
	Presionar	Aceptar llamada / terminar llamada
	Sostener	Rechazar llamada / último número marcado / Llamada al teléfono y regresar (durante una llamada telefónica)
A	Girar	Ajustar el volumen

Menú Radio

Tec- la/rueda de ajuste » fig. 95	Desarrollo	Función
A	Presionar	Desconexión/conexión del sonido
A	Girar	Ajustar el volumen
	Presionar	Cambiar hacia la otra emisora / hacia una emisora guardada bajo las teclas de estaciones
	Sostener	Búsqueda adelante
	Presionar	Cambiar hacia la emisora anterior / hacia una emisora guardada bajo las teclas de estaciones
	Sostener	Búsqueda atrás

Menú Media

Tec- la/rueda de ajuste » fig. 95	Desarrollo	Función
A	Presionar	Desconexión/conexión del sonido
A	Girar	Ajustar el volumen
	Presionar	Cambiar al siguiente título
	Sostener	Avance rápido

Tec- la/rueda de ajuste » fig. 95	Desarrollo	Función
<	Presionar	Cambiar al título previo
<	Sostener	Retroceso rápido

i Aviso

Los equipos conectados a la entrada AUX no se pueden manejar por medio de las teclas/ruedas de ajuste en el volante multifuncional.

Áreas de pantalla



Fig. 96
Áreas de pantalla: Swing/Blues

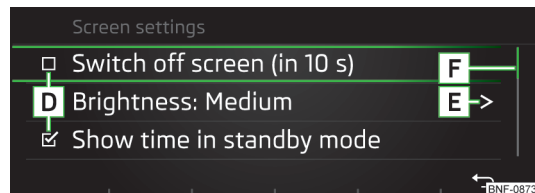


Fig. 97
Áreas de pantalla: Swing

Descripción de la vista de pantalla » fig. 96 y » fig. 97

- A** Línea de estado con indicaciones de la hora y la temperatura externa y con más informaciones
- B** Informaciones sobre el menú actual
- C** Funciones del menú actual
- D** Punto de menú con “Cuadro de control”
 - ▶ ☒ - La función está activada
 - ▶ ☐ - La función está desactivada
- E** > Abrir un submenú
- F** Símbolo de desplazamiento - Es posible el movimiento girando el potenciómetro ↻

Conectar/desconectar el equipo

- ▶ Para **encender/apagar** el equipo, presionar sobre .

Encendido automático del equipo

Si no se apagó el equipo antes de desconectar el encendido con la tecla , se enciende automáticamente después de conectar el encendido.

Apagado automático del equipo

Si estando el equipo activado se retira la llave de encendido del contacto, el equipo se desactiva automáticamente.

Con el encendido desconectado se apaga automáticamente el equipo aprox. después de 30 minutos.

Posiblemente el equipo se puede apagar automáticamente. El equipo informa sobre eso por medio de un aviso de texto en la pantalla del equipo.

Reinicio del equipo

Cuando el equipo no reacciona más (es decir cuando se “congela”), se puede reiniciar de nuevo manteniendo presionado  por más de 10 seg.

Configurar el volumen

- ▶ Girar el regulador  hacia la derecha para **subir el volumen**.
- ▶ Para **reducir el volumen**, girar el regulador  hacia la izquierda hasta el **silenciamiento**.

Si se realizó al momento del silenciamiento una reproducción de una fuente en el menú *Media*, entonces continua una interrupción de la reproducción (Pausa)¹⁾.

! CUIDADO

- Un volumen excesivo podría causar resonancias en el vehículo.
- En el cambio o la conexión de una fuente de audio puede suceder de repente variaciones del volumen. Antes del cambio o la conexión de una fuente de audio, reducir el volumen.

Ajustes del equipo - Swing

Menú principal ajustes

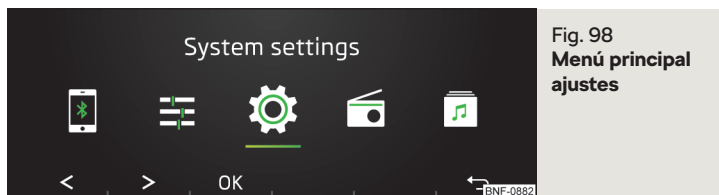


Fig. 98
Menú principal
ajustes

- Pulse la tecla **MENU**.
- Seleccionar el punto del menú deseado girando el regulador pulsando la tecla de función < o >.
- Confirmar la selección del punto del menú presionando el regulador pulsando la tecla de función OK.

- Ajustes del menú *Teléfono* » [pág. 77](#)
- Configuraciones de sonido » [pág. 77](#)
- Ajustes del sistema del equipo » [pág. 78](#)
- Ajustes del menú *Radio* » [pág. 79](#)
- Ajustes del menú *Media* » [pág. 79](#)
- Manejo de la aplicación ŠKODA Move&Fun » [pág. 93](#)

Ajustes del menú teléfono

- Pulse la tecla **MENU** → .

- **Manos libres** - Conmutación de una llamada hacia el teléfono / regreso al equipo (el punto de menú es visualizado durante una llamada telefónica)
- **Seleccionar teléfono** - Búsqueda de teléfonos disponibles / Lista de los teléfonos emparejados / Selección del teléfono
- **Perfil de usuario** - Ajustes del perfil de usuario
 - **Borrar favoritos** - Administración de contactos preferidos (favoritos)
 - **Nº del buzón de voz: ...** - Introducción del número de teléfono del buzón de voz
 - **Presentación del contacto ...** - Asignación de la lista de contactos telefónicos
 - **Apellido** - Asignación por apellidos de contactos
 - **Nombre** - Asignación por nombres de contactos
 - **Importación del contacto: ...** - Importar los contactos telefónicos
- **Recordo al teléfono móvil** - Conectar/desconectar la vista de la advertencia en la pantalla del equipo antes de olvidar el teléfono en el vehículo (si el teléfono estaba conectado con el equipo)
- **Elegir el tono de llamada** - Elección del tono de llamada propio del equipo (el uso del tono de llamada depende del tipo del teléfono conectado)

Ajustes de sonido

- Pulse la tecla **MENU** → .

- **Volumen** - Ajuste de volumen
 - **Volumen máximo al encender** - Ajuste del volumen máximo después de la conexión del equipo
 - **Avisos** - Ajuste de volumen de los boletines de tráfico (TP)
 - **Adaptación a la velocidad** - Ajuste del aumento del volumen al aumentar la velocidad
 - **Bajar volumen del Entertainment** - Reducción del volumen de audio (p. ej. volumen de radio) con la ayuda de estacionamiento activada
- **Volumen de AUX: ...** - Ajuste del volumen del equipo conectado externo mediante AUX
 - **Bajo** - volumen reducido
 - **Medio** - Volumen medio
 - **Alto** - Volumen alto

¹⁾ No válido para AUX.

- **Audio BT:** ... - Ajuste del volumen del equipo conectado externo por el perfil de audio Bluetooth®
 - **Bajo** - volumen reducido
 - **Medio** - Volumen medio
 - **Alto** - Volumen alto
- **Anuncios de navegación** - Ajustes de volumen de los anuncios de navegación de la aplicación ŠKODA Move&Fun
- **Balance - Atenuador** - Ajuste del centro de sonido entre izquierda y derecha, adelante y atrás (válido para el equipamiento de cuatro altavoces)
- **Balance** - Ajuste del centro de sonido entre izquierda y derecha (válido para el equipamiento de dos altavoces)
- **Graves - Medios - Agudos** - Ajuste del ecualizador

Ajustes del sistema del equipo

► Pulse la tecla **[MENU]** →

Menús para los ajustes del sistema del equipo

- **Pantalla** - Ajuste de las vistas de pantalla
- **Idioma/Language** - Ajuste del idioma de equipo
- **Bluetooth** - Bluetooth® Ajustes del equipo
- **Conexión de la aplicación** - Conectar/desconectar de la conexión con la aplicación Move&Fun
- **Retirar fuente con seguridad** - Retiro seguro de los equipos externos
- **Config. de fábrica** - Restablecer la configuración de fábrica
- **Informaciones del sistema** - Informaciones del sistema
- **Copyright** - Informaciones de licencia del equipo

Ajustes de pantalla

► Pulse la tecla **[MENU]** → → **Pantalla**.

- **Desconectar la pantalla (en 10 seg.)** - Activación/desactivación de la desconexión automática de la pantalla
- **Brillo:** ... - Ajuste del nivel de brillo de la pantalla
- **Mostrar hora en el modo de espera** - Visualización de la hora y fecha en la pantalla con el encendido conectado y el equipo desconectado
- **Color:** ... - Elección de los colores para la presentación de la pantalla

Ajustes del idioma del equipo

► Pulse la tecla **[MENU]** → → **Idioma / Language**.
 ► Ajustes el idioma deseado.

Por la elección del punto del menú **Automático como en el cuadro de instrumentos combinado** se ajusta el idioma del equipo según el ajuste del idioma para la pantalla **MAXI DOT»** [pág. 38](#).

Ajustes del Bluetooth

► Pulse la tecla **[MENU]** → → **Bluetooth**.

- **Bluetooth** - Conectar/desconectar la función Bluetooth®
- **Visibilidad:** ... - Activar/desactivar la visibilidad de la unidad Bluetooth® para otros equipos externos
- **Nombre del sistema:** ... - Bluetooth® -Nombre del equipo (Skoda BT XXXX, donde XXXX presenta las últimas cuatro cifras del número de identificación del vehículo)
- **Dispos. emparejados** - Visualización de la lista de los equipos externos Bluetooth® acoplados
- **Buscar disposit.** - Buscar por los equipos disponibles externos
- **Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP)** - Conexión/desconexión de la posibilidad de conexión de equipos de audio externos (p.ej. reproductor MP3, tableta, etc.)

Conexión con la aplicación

► Pulse la tecla **[MENU]** → → **Conexión de la aplicación**.

- **Transferencia de datos activa** - Conectar/desconectar de la conexión con la aplicación Move&Fun

retiro seguro del equipo externo

► Pulse la tecla **[MENU]** → → **Remoción segura de la fuente**.
 ► Elegir el equipo externo a retirar.

Ajustes de fábrica (Restablecer los ajustes de fábrica)

► Pulse la tecla **[MENU]** → → **Ajustes de fábrica**.
 ► Elegir el punto del menú, el cual se debe restablecer los ajustes de fábrica.

Por la elección del punto del menú **Restablecer todo** se restablecen todos los menús de equipo a los ajustes de fábrica.

Informaciones del sistema

► Pulse la tecla **[MENU]** → → **Informaciones del sistema**.

- **Número de parte:** - Número de pieza del equipo
- **Software:** - Versión del software utilizado
- **Hardware:** - Versión del hardware utilizado
- **Bluetooth:** - Versión del software del Bluetooth® utilizado

► Para **Actualización del software del equipo**, presionar la tecla de función ►

Las informaciones sobre las actualizaciones del software disponibles se deben solicitar a un socio de ŠKODA.

Ajustes radio

➤ Pulse la tecla **MENU** →

- **Teclas con flecha:** ... - Ajuste de la función del cambio de emisora (Teclas de función < y >)
 - **Memorias** - Cambio entre las emisoras almacenadas bajo las teclas de la estación
 - **Emisoras** - Cambio entre todas las emisoras disponibles del espectro de radiofrecuencia seleccionado
- **Emisora de tráfico (TP)** - Conectar/desconectar la recepción del boletín de tráfico TP
- **Radiotexto** - Conectar/desconectar la visualización de radiotexto (válido para FM y DAB)
- **Eliminar emisoras guardadas** - Borrado de las teclas de emisoras
- **Lista de emisoras FM:** ... - Ordenar las emisoras en la lista de las emisoras disponibles del espectro de radiofrecuencia FM
 - **Alfabeto** - Ordenar por nombres
 - **Grupo** - Ordenar por códigos PI
- **Ajustes extendidos FM** - más ajustes del espectro de radiofrecuencia FM
 - **RDS Regional:** ... - Ajuste del cambio automático hacia una emisora regional similar con mejor señal de recepción
 - **Automático** - Conectar el cambio automático
 - **Fix** - Desconectar el cambio automático
 - **Sistema de datos de radio (RDS)** - Activación/desactivación de la función RDS (recepción de informaciones adicionales de la emisora)
 - **Cambio automático de frecuencia (AF)** - Conectar/desconectar la búsqueda de frecuencias alternativas de la emisora sintonizada actualmente
- **Ajustes extendidos DAB** - más ajustes del espectro de radiofrecuencia DAB
 - **Avisos de tráfico DAB** - Activación/desactivación de los avisos de tráfico DAB
 - **Otros avisos DAB** - Activación/desactivación de otros avisos (p.ej. advertencias, clima regional, reportajes deportivos, noticias financieras)
 - **Seguimiento de programas DAB** - DAB - Activación/desactivación del seguimiento automático de emisoras DAB en otra frecuencia o en otros conjuntos
 - **Cambio automático DAB - FM** - Conectar/desconectar la conmutación automática de DAB en el espectro de radiofrecuencia FM al perder la señal DAB

Ajustes media

➤ Pulse la tecla **MENU** →

- **Mix/Repetir incluidas subcarpetas** - Encender/apagar la reproducción de títulos incluido subcarpeta
- **Elegir equipo Bluetooth** - Visualización de la lista de los equipos Bluetooth® acoplados » [pág. 92](#), *Administración de los equipos externos acoplados*

Ajustes del equipo - Blues

Ajustes de sonido

➤ Pulse la tecla

- **Volumen** - Ajuste de volumen
 - **Volumen de encendido máx.** - Ajuste del volumen máximo al conectarse el equipo
 - **Avisos** - Ajuste de volumen de los boletines de tráfico (TP)
 - **Adaptación del volumen a la velocidad** - Ajuste del aumento del volumen al aumentar la velocidad
 - **Volumen de AUX:** ... - Ajuste del volumen del equipo conectado externo mediante AUX
 - **Bajo** - volumen reducido
 - **Medio** - Volumen medio
 - **Alto** - Volumen alto
- **Balance - Atenuador** - Ajuste del centro de sonido entre izquierda y derecha, adelante y atrás (válido para el equipamiento de cuatro altavoces)
- **Balance** - Ajuste del centro de sonido entre izquierda y derecha (válido para el equipamiento de dos altavoces)
- **Graves - Medios - Agudos** - Ajuste del ecualizador

Menú principal ajustes

➤ Pulse la tecla **SETUP**.

➤ Seleccionar el punto del menú deseado girando el regulador

➤ Confirmar la selección del punto del menú presionando el regulador

- **Radio** - Ajustes del menú *Radio* » [pág. 80](#), *Ajustes radio*
- **Media** - Ajustes del menú *Media* » [pág. 80](#), *Ajustes media*
- **Pantalla** - Ajuste de las vistas de pantalla » [pág. 80](#), *Ajustes de pantalla*

- **Idioma/Language** - Ajuste del idioma de equipo » [pág. 80](#), *Ajustes del idioma del equipo*
- **Retirar fuente con seguridad** - Retiro seguro de los equipos externos » [pág. 80](#), *retiro seguro del equipo externo*
- **Ajustes de fábrica** - Restablecer los ajustes de fábrica » [pág. 80](#), *Ajustes de fábrica (restablecer los ajustes de fábrica)*
- **Informaciones del sistema** - Informaciones del sistema » [pág. 81](#), *Informaciones del sistema*
- **Copyright** - Informaciones de licencia del equipo

Ajustes radio

➤ Pulse la tecla **[SETUP]** → **Radio**.

- **Teclas con flecha:** ... - Ajuste de la función del cambio de emisora (Teclas **[◀]** y **[▶]**)
 - **Memorias** - Cambio entre las emisoras almacenadas bajo las teclas de la estación
 - **Emisoras** - Cambio entre todas las emisoras disponibles del espectro de radiofrecuencia seleccionado
- **Emisora de tráfico (TP)** - Conectar/desconectar la recepción del boletín de tráfico TP
- **Eliminar entradas** - Borrado de las teclas de emisoras
- **Ordenar:** ... - Ordenar las emisoras en la lista de las emisoras disponibles del espectro de radiofrecuencia FM
 - **Alfabeto** - Ordenar por nombres
 - **Grupo** - Ordenar por códigos PI
- **Ajustes extendidos FM** - más ajustes del espectro de radiofrecuencia FM
 - **RDS Reg.:** ... - Ajuste del cambio automático hacia una emisora regional similar con mejor señal de recepción
 - **Automático** - Conectar el cambio automático
 - **Fix** - Desconectar el cambio automático
 - **Sistema de datos de radio (RDS)** - Activación/desactivación de la función RDS (recepción de informaciones adicionales de la emisora)
 - **Cambio de frecuencia (AF)** - Conectar/desconectar la búsqueda de frecuencias alternativas de la emisora sintonizada actualmente
- **Ajustes extendidos DAB** - más ajustes del espectro de radiofrecuencia DAB
 - **Avisos de tráfico DAB** - Activación/desactivación de los avisos de tráfico DAB
 - **Otros avisos DAB** - Activación/desactivación de otros avisos (p.ej. advertencias, clima regional, reportajes deportivos, noticias financieras)

- **Seguimiento del programa DAB** - Activación/desactivación del seguimiento automático de emisoras DAB en otra frecuencia o en otros conjuntos
- **Cambio automat. DAB - FM** - Conectar/desconectar la conmutación automática de DAB en el rango de radiodifusión FM al perder la señal DAB

Ajustes media

➤ Pulse la tecla **[SETUP]** → **Media**.

- **Mix/Repetir incl. subcarpetas** - Encender/apagar la reproducción de títulos incluso subcarpeta

Ajustes de pantalla

➤ Pulse la tecla **[SETUP]** → **Pantalla**.

- **Desconexión de la pantalla (en 10 seg.)** - Activación/desactivación de la desconexión automática de la pantalla
- **Brillo:** ... - Ajuste del nivel de brillo de la pantalla
- **Vista de hora en el modo de espera** - Visualización de la hora y fecha en la pantalla con el encendido conectado y el equipo desconectado

Ajustes del idioma del equipo

➤ Pulsar la tecla **[SETUP]** → **Idioma/Language**.

➤ Ajustes el idioma deseado.

Por la elección del punto del menú **Automático como combinado** se ajusta el idioma del equipo según el ajuste del idioma para la pantalla **MAXI DOT** » [pág. 38](#).

retiro seguro del equipo externo

➤ Pulsar la tecla **[SETUP]** → **Retirar fuente con seguridad**.

➤ Elegir el equipo externo a retirar.

Ajustes de fábrica (restablecer los ajustes de fábrica)

➤ Pulse la tecla **[SETUP]** → **Ajustes de fábrica**.

➤ Elegir el punto del menú, el cual se debe restablecer los ajustes de fábrica.

Por la elección del punto del menú **Restablecer todo** se restablecen todos los menús de equipo a los ajustes de fábrica.

Informaciones del sistema

➤ Pulse la tecla **SETUP** → **Informaciones del sistema**.

Informaciones del sistema visualizadas

- ▶ **Nº de partes:** - Número de partes del equipo
- ▶ **Software:** - Versión del software utilizado
- ▶ **Hardware:** - Versión del hardware utilizado

Radio

Introducción al tema

Según el equipamiento del vehículo es posible la recepción de la radio análoga de los rangos de frecuencia FM y AM, y la recepción de la radio digital DAB.

! CUIDADO

Los aparcamientos, túneles, edificios altos o las montañas pueden interferir en la señal de radio hasta el punto de que deje de recibirse por completo.

Menú principal



Fig. 99
Menú principal:
Swing/Blues

📖 Lea y considere primero ! en la pág. 81.

➤ Para **visualizar** el menú principal, presionar la tecla **RADIO**.

Menú princ. » fig. 99

- A** Rango de radiodifusión y número de la tecla de estación seleccionados actualmente donde está almacenada la emisora reproducida actualmente
- B** La emisora seleccionada (denominación o frecuencia)
- C** Radiotexto (FM) / Denominación del grupo (DAB)
- <> Cambio de emisora
- ☰ Lista de las emisoras disponibles
- 🔍 Búsqueda manual de emisoras
- TP** Activación/desactivación de la emisora de tráfico
- ▼ Teclas de emisoras para la emisora preferida

Símbolos de información en la línea de estado

Símbolo	Significado
TP	Señal de radiofrecuencia del tráfico está disponible
no TP	Señal de radiofrecuencia del tráfico no está disponible
AF off	La frecuencia alternativa AF está desactivada (FM)
📶	La señal no está disponible (DAB)

Seleccionar rango de radiodifusión

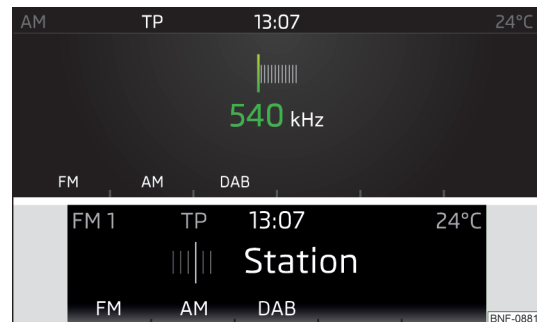


Fig. 100
Seleccionar rango de radiodifusión:
Swing/Blues

📖 Lea y considere primero ! en la pág. 81.

➤ En el menú principal **Radio**, pulsar la tecla **RADIO**, así como la tecla de función correspondiente **FM**, **AM** o **DAB** » fig. 100.

Buscar emisora y seleccionar frecuencia

Lea y considere primero **I** en la pág. 81.

Buscar emisora

- Válido para **Swing**: en el menú principal *Radio* pulse la tecla de función < o >.
- Válido para **Blues**: pulsar en el menú principal *Radio* la tecla ◀ o ▶ en el equipo.

Según el ajuste del punto del menú **Teclas con flecha**: ... en los ajustes de la radio se ajusta una emisora disponible de la **Lista de emisoras** o una emisora guardada en las **teclas de estación** del espectro de radiofrecuencia seleccionado actualmente.

Seleccionar frecuencia

- Para **visualizar el valor** de la frecuencia seleccionada actualmente en el menú principal *Radio*, pulsar la tecla de función [FREQ].
- Para el **ajuste del valor de frecuencia deseado** en el menú principal *Radio*, pulsar la tecla de función [FREQ] y luego usar una de las teclas de función < ◀▶ >.

Reproducir las emisoras una detrás de otra (SCAN)

Esta función reproduce consecutivamente todas las emisoras disponibles del rango de frecuencia actual seleccionado durante algunos segundos.

- Para **iniciar/finalizar** el escaneo automático de las emisoras disponibles, presionar en el menú principal *Radio* el potenciómetro [SCAN].

Lista de las emisoras disponibles

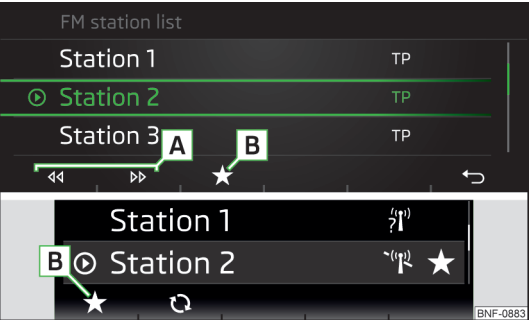


Fig. 101
 Lista de las emisoras disponibles:
 Swing/Blues

Lea y considere primero **I** en la pág. 81.

- Para la **visualización** de la lista de las emisoras disponibles del espectro de radiofrecuencia seleccionado actualmente, pulsar en el menú principal *Radio* la tecla de función [FREQ].
- Para la **reproducción** de la emisora deseada por medio de las teclas de función ◀◀ y ▶▶ o selección girando el regulador [TUNING]. Presionando el regulador [TUNING] solicitar la emisora.

Lista de emisoras » fig. 101

- A** Elección de emisoras
- B** ☆ - Guardar la emisora en una tecla de estación

Símbolos de información

Símbolo	Significado
▶	Emisora reproducida actualmente
☆	Emisora está guardada en una de las teclas de estación
TP	Emisora de boletines de tráfico
Ⓜ	La recepción de la emisora no está disponible (DAB)
Ⓜ	La recepción de la emisora no es segura (DAB)
(p. ej.) R2	Tipo de emisión regional (FM)

Actualizar lista

En el rango de radiodifusión **FM** se realiza automáticamente la actualización de la lista de emisoras.

En el rango de radiodifusión **AM** y **DAB** se realiza la actualización manualmente pulsando la tecla de función [SCAN] » fig. 101.

Teclas de estación para emisoras preferidas



Fig. 102
Teclas de emisoras para emisoras preferidas: Swing/Blues

Lea y considere primero **A** en la pág. 81.

- Para la **visualización de las teclas de estación** para las emisoras preferidas, presionar en el menú principal Radio la tecla de función ▼.
- Para **guardar las emisoras**, seleccionar el grupo de memoria con la tecla de función **A** » fig. 102 y mantener presionada la tecla de estación deseada.

El almacenamiento de emisora exitosa es confirmada por una señal acústica.

Si se guarda una emisora en una tecla de estación ya ocupada, entonces se sobrescribe la tecla de estación ocupada.

Teclas de emisoras para la emisora preferida » fig. 102

- A** Elección del grupo de memoria
- B** Memoria ocupada
- C** La emisora elegida está guardada en esta tecla de estación
- D** Memoria no ocupada
- ▲ Retorno al menú principal Radio

En este rango de radiodifusión están disponibles 12 (válido para **Swing**) o 9 (válido para **Blues**) teclas de estación para guardar emisoras preferidas, las cuales están divididas en tres grupos de memoria (p.ej. FM1, FM2, FM3).

Media

Menú principal

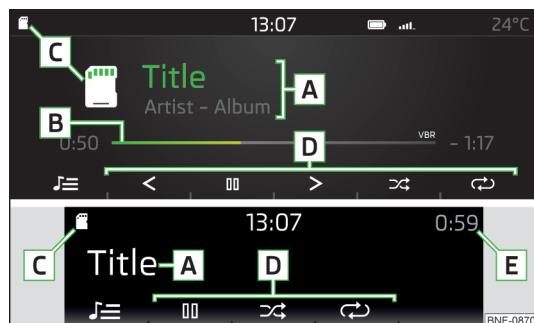


Fig. 103
Menú principal: Swing/Blues

- Para **visualizar** el menú principal, presionar la tecla **MEDIA**.

Menú princ. » fig. 103

- A** Informaciones para el título reproducido
- B** Eje del tiempo de reproducción con un regulador deslizante
- C** Fuente de audio seleccionada
- D** Control de la reproducción del título
- E** Tiempo de reproducción / Informaciones para VBR
- ≡ Lista de la carpeta/título

i Aviso

- Las informaciones sobre el título a reproducir se visualizan en la pantalla cuando están almacenadas como Tag ID3 en la fuente de audio. Si no hay disponible ningún ID3-Tag, sólo se mostrará el nombre del título.
- En los títulos con una tasa de bit variable (VBR), el tiempo de reproducción restante mostrado no tiene por qué corresponderse con el tiempo de reproducción restante real.

Lista de archivo/título

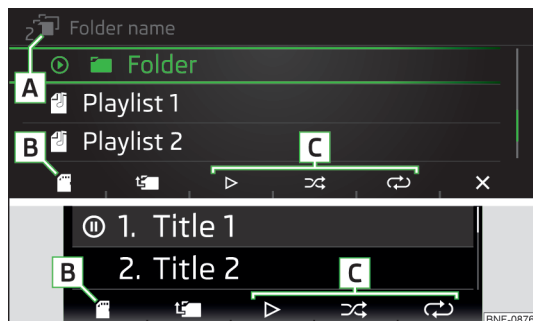


Fig. 104
Lista de la carpeta/título:
Swing/Blues

Lista de la carpeta/título » fig. 104

- A Carpeta de la fuente de audio
- B Selección de la fuente de audio

- ⏮ Cambiar a la carpeta superior
- C Opciones de reproducción
- ✕ Cerrar el menú actual
- ⏮ / ⏮ Carpeta/título actualmente reproducido / Reproducción de la carpeta/título detenida
- 📁 Carpeta
- 📁 Lista de reproducción
- 🎵 No es posible la reproducción de los títulos

Aviso

La velocidad de lectura de la lista de carpetas/títulos depende del tipo de cuenta de audio, de la velocidad de conexión, así como del volumen de datos.

Control de reproducción

Función	Desarrollo - válido para Swing	Desarrollo - válido para Blues
Reproducción/pausa del álbum/carpeta actual	Presionar la tecla de función > o ⏮	
Reproducción del título actual desde el inicio	Presionar la tecla de función < (después de 3 segundos desde el inicio de la reproducción del título)	Presione ⏮ (después de 3 segundos desde el inicio de la reproducción del título)
Retroceso rápido dentro del título	Mantener la tecla de función <	Mantener ⏮
Avance rápido dentro del título	Mantener la tecla de función >	Mantener ⏭
Reproducción del título anterior	Presionar la tecla de función < (dentro de los 3 segundos posteriores al inicio de la reproducción del título)	Presione ⏮ (dentro de los 3 segundos posteriores al inicio de la reproducción del título)
Reproduce el próximo título	Presionar la tecla de función >	Pulsar ⏭
Conexión/desconexión de la reproducción aleatoria del álbum/carpeta actual	Presionar la tecla de función ⏮	
Conexión/desconexión de la reproducción repetida del álbum/carpeta actual	Presionar la tecla de función ⏭	
Conectar/Desconectar la reproducción repetida del título concreto	Presionar la tecla de función 🔁	

Reproducción y elección de la fuente de audio

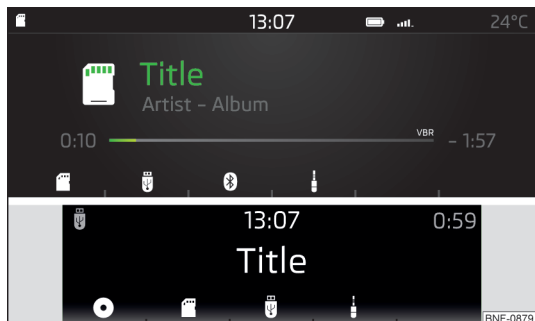


Fig. 105
Elección de la fuente de audio en el menú principal: Swing/Blues

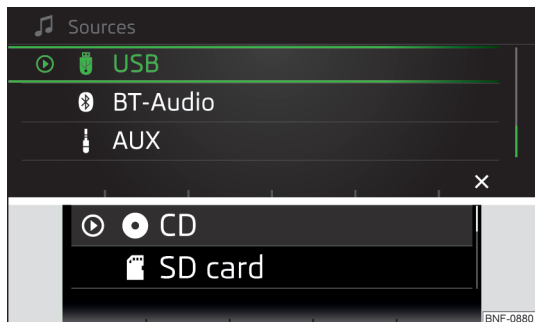


Fig. 106
Elección de la fuente de audio en la lista de carpeta: Swing/Blues

- Para la **reproducción**, conectar la fuente de audio o introducir en el equipo.
- Para la **elección de la fuente de audio en el menú principal Media**, presionar la tecla **[MEDIA]** y elegir la fuente deseada por medio de las teclas de función» **fig. 105**.

Si no se selecciona dentro de 5 seg. ninguna fuente de audio, entonces se visualizar el menú principal de la última fuente de audio seleccionada.

- Para **seleccionar la fuente de audio en la lista de carpeta/título**, presionar nuevamente la tecla de función **[B]** hasta que se visualice en la pantalla la posición **[B]**» **fig. 104 de la pág. 84** **🎵**.

- Pulsar la tecla de función **🎵**. Seleccionar con el potenciómetro **[◀▶]** la fuente de audio » **fig. 106** y elegir la carpeta/título deseado.

La reproducción inicia automáticamente (no válido para AUX).

Si se selecciona AUX como fuente de audio, hay que iniciar la reproducción en el equipo conectado.

! CUIDADO

- No guardar ningunos datos importantes y sin seguridad en las fuentes de audio conectadas. SKODA no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o alteración de archivos o fuentes de audio conectadas.
- En el cambio o la conexión de una fuente de audio puede suceder de repente variaciones del volumen. Antes del cambio o la conexión de una fuente de audio, reducir el volumen.
- En la conexión de fuentes de audio externas se pueden visualizar avisos de indicación en la pantalla fuentes externas. Se deben considerar estos avisos y dando el caso confirmarlos (p. ej. autorización de la transferencia de datos, etc.).

i Aviso

Se deben cumplir las normas legales nacionales vigentes en su país sobre propiedad intelectual.

Tarjeta SD

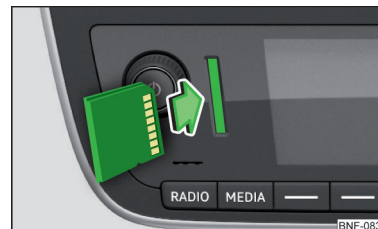


Fig. 107
Introducir tarjeta SD

- **Introducir** la tarjeta SD en la ranura en el sentido de la flecha con la esquina cortada y ajustada hacia arriba hasta que “enclave” » **fig. 107**.
- Válido para **Swing**: para **retirar** presionar la tecla **[MENU]** → **🔊** → **Remoción segura de la fuente** → Presionar la **tarjeta SD**.
- Válido para **Blues**: para **retirar**, presionar la tecla **[SETUP]** → **Eliminar con seguridad la fuente** → Presionar la **tarjeta SD**.

► Presione sobre la tarjeta SD insertada. La tarjeta SD “salta” a la posición inicial.

! CUIDADO

- No usar ninguna tarjeta SD con corredera rota para la protección de escritura – ¡Existe peligro de daño del equipo!
- Al utilizar tarjetas SD con el adaptador, la tarjeta SD se puede caer del adaptador durante el viaje debido a sacudidas del vehículo.

CD

Válido para Blues.

- Para **introducir** un CD, con la cara impresa hacia arriba todo lo necesario en el cajetín de CD hasta que se introduzca automáticamente.
- Para **expulsar**, presionar la tecla , el CD es llevado a la posición de expulsión.

Si no se retira el CD expulsado dentro de 10 segundos, se introducirá nuevamente por razones de seguridad.

! ATENCIÓN

- El reproductor de CD es un productor láser.
- Este producto láser ha sido clasificado hasta la fecha de fabricación en concordancia con las normas nacionales e internacionales DIN EN 60825-1: 2008-05 y DHHS Rules 21 CFR, Subchapter J como producto láser de categoría 1. El rayo láser en este producto láser de categoría 1 es tan débil que no representa ningún peligro si se utiliza adecuadamente.
- Este producto ha sido diseñado de tal forma que el rayo láser se limita al interior del equipo. Pero esto no quiere decir que el láser integrado en la carcasa no se pueda clasificar sin su carcasa como un producto láser de una categoría superior. Por este motivo, no se debería abrir la carcasa del equipo bajo ningún concepto.

! CUIDADO

- Retirar sin falta el CD antes introducido, antes de intentar introducir un nuevo CD. De lo contrario, se puede dañar el lector del equipo.
- Introduzca en el lector de CD solamente CDs de audio originales o CD-R/RWs estándar.
- ¡No pegue nada en los CDs!

- Con muy altas o muy bajas temperaturas externas posiblemente no puede funcionar la reproducción del CD.
- En caso de frío o elevada humedad del aire, se puede precipitar humedad (agua condensada) en el equipo. Esto puede crear saltos en la reproducción o impedir la reproducción. Cuando la humedad haya desaparecido; la reproducción será nuevamente completamente posible.

i Aviso

- Después de accionar la tecla , pasan algunos segundos hasta que el CD se expulsa.
- Sobre calles en mal estado o caminos de tierra pueden suceder saltos de la reproducción.
- Si el CD está dañado, no legible o colocado erróneamente, aparece en la pantalla el siguiente aviso **El CD es no legible**.
- En algunos casos no se pueden leer o sólo parcialmente los CDs con protección anticopia.

Entrada USB



Fig. 108 **Entrada USB:** en la consola central delantera / en el cuadro de instrumentos

La entrada USB (señalada con ) se encuentra en la consola central adelante o en el cuadro de instrumentos » fig. 108.

En la entrada USB se puede conectar directamente una fuente de audio o a través de un cable de conexión.

- Para **conectar**, introducir la fuente de audio del USB en la entrada correspondiente.
- Válido para **Swing**: para **separara** presionar la tecla  →  → **Remoción segura de la fuente** → USB.

➤ Válido para **Blues**: para **separar**, presionar la tecla **[SETUP]** → Eliminar con seguridad la fuente → USB.

➤ Retirar la fuente de audio de la entrada USB correspondiente.

Cargar una fuente de audio del USB

Se inicia automáticamente el proceso de carga después de la conexión de la fuente de audio del USB (válido para las fuentes de audio, donde es posible el proceso de carga a través del conector USB).

El rendimiento de carga puede ser diferente en comparación con el proceso de carga a través de la red de corriente usual.

Algunas fuentes de audio conectadas posiblemente no se pueden reconocer que se pueden cargar.

! CUIDADO

El cable de extensión USB o los equipos de reducción pueden perjudicar la función de las fuentes de audio conectadas.

i Aviso

Recomendamos el uso de cables de conexión del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Entrada AUX

➤ Para **conectar**, introducir el enchufe de la fuente de audio AUX en la toma correspondiente.

➤ Para **separar**, retirar el enchufe de la fuente de audio AUX.

! CUIDADO

- ¡La entrada AUX sólo se debe utilizar para los equipos de audio externos!
- Si la fuente de audio conectada en la entrada AUX está equipada con un adaptador para la alimentación de corriente externa, puede que se perturbe el sonido.

i Aviso

- Para la entrada de AUX se utiliza una clavija jack de 3,5 mm.
- Recomendamos el uso de cables de conexión del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Reproductor Bluetooth®

Válido para *Swing*.

El equipo posibilita reproducir archivos de audio de un reproductor Bluetooth® conectado con ayuda del perfil de audio A2DP o AVRCP.

➤ Para **conectar** el reproductor con el equipo - se tienen que seguir las mismas instrucciones como para el acoplamiento con un teléfono » [pág. 88](#).

➤ Para **separar**, finalizar la conexión presionando la tecla **[MENU]** → **[Bluetooth Icon]** → Bluetooth → Audio Bluetooth (A2DP/AVRCP).

Fuentes de audio y formato de archivos soportados

Fuentes de audio soportados

Fuente	Interfaz	Tipo	Especificación	Sistema de archivos
Tarjeta SD	Lector SD	Tamaño estándar	SD; SDHC; SDXC	FAT16 FAT32 exFAT
Equipos USB	USB 1.x; 2.x y 3.x o superior compatible con USB 2.x	MSC	Lápez de USB; HDD (sin software especial); Los equipos USB soportados con la operación MSC	
		MTP	Equipos con el sistema operativo Android o Windows Phone (teléfono móvil, tableta)	
		Apple	Equipos con el sistema operativo iOS (iPhone, iPod)	
CD (válido para Blues)	Lector CD	Audio-CD (hasta 80 min.); CD-R/RW (hasta 700 MB);	ISO9660; Joliet (nivel 1,2,3); UDF 1.x; UDF 2.x	-

Formatos de archivos de audio soportados

Tipo de códec (Formatos de archivo)	Extensión de archivo	Bitrate máx.	Velocidad de muestreo máx.	Listas de reproducción
Windows Media Audio 9 y 10	wma	384 kbit/s	48 kHz	m3u pls wpl
MPEG-1 y 2 Layer3	mp3	320 kbit/s		m3u8 asx

Las fuentes de audio articuladas en las áreas por medio de los estándares GPT (GUID Partition Table) no son soportadas por el equipo.

Los archivos que estén protegidos por la gestión **DRM**, no serán soportados por el equipo.

Teléfono

Introducción al tema

Válido para Swing.

Este capítulo trata la operación de un teléfono conectado con el equipo a través de Bluetooth®.

Para conectar un teléfono por medio Bluetooth® con el equipo, es necesario acoplar los dos equipos entre sí.

El alcance de la conexión del teléfono al equipo se limita al habitáculo.

Con este equipo se puede conectar un teléfono. El teléfono puede convertirse al mismo tiempo como un reproductor Bluetooth®.

Con el equipo se pueden acoplar hasta 20 equipos externos. Después de alcanzar la máxima cantidad se reemplaza el equipo que menos se ha usado el próximo equipo externo por el acoplamiento.

La conexión con un teléfono ya acoplado no requiere acoplamiento. Es suficiente buscar el teléfono en la lista de los teléfonos acoplados y realizar la conexión.

Con teléfonos con varias tarjetas SIM existe la posibilidad recibir llamadas por medio de todas las tarjetas SIM del teléfono conectado, dependiendo del tipo del teléfono conectado. Para las llamadas salientes existe la posibilidad, según el tipo de teléfono conectado, utilizar solamente la tarjeta SIM primaria o seleccionar una de las tarjetas SIM del teléfono.

Las **informaciones actuales sobre la compatibilidad de los teléfonos** se deben solicitar en las siguientes páginas de internet de ŠKODA.


<http://go.skoda.eu/compatibility>

Operaciones por el acoplamiento

El teléfono se puede acoplar con el equipo bajo las siguientes condiciones.

- ✓ Encendido conectado.
- ✓ La función de Bluetooth® del equipo y del teléfono está activada.
- ✓ Está encendida la visibilidad del equipo y del teléfono.
- ✓ El teléfono se encuentra en el alcance de la señal de Bluetooth® del equipo.
- ✓ El teléfono está compatible con el equipo.
- ✓ No hay ningún teléfono conectado con el equipo Bluetooth® externo (p.ej. "auricular").

Proceso de acoplamiento y conexión

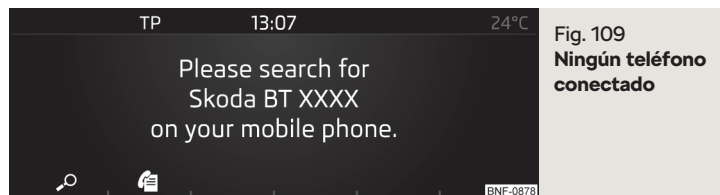

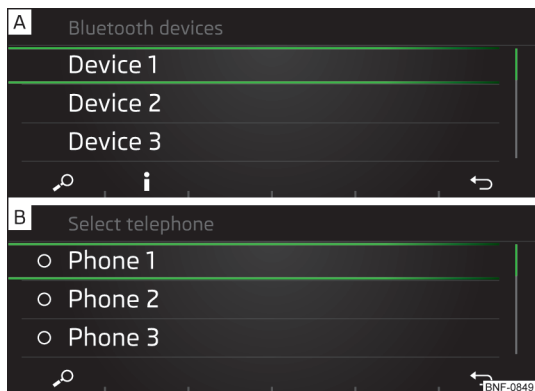


Fig. 110
Lista de los
equipos Blue-
tooth® encon-
trados / Lista de
los teléfonos
acoplados

Acoplamiento y conexión de un teléfono con el equipo

- Buscar el equipo Bluetooth® externo disponible en el teléfono.
- Elegir el equipo (el nombre del equipo es Skoda BT XXXX, los símbolos XXXX presentan las últimas cuatro cifras del número de identificación del vehículo).
- Confirmar y dado el caso introducir el código PIN para confirmar el acoplamiento y la conexión.

Si está conectado otro teléfono con el equipo, entonces será acoplado sólo el teléfono a acoplar con el equipo.

Acoplamiento y conexión del equipo con un teléfono

- Si no está conectado **ningún** teléfono con el equipo, entonces pulsar la tecla **PHONE** → **☎** » fig. 109.
- Si está conectado **un** teléfono con el equipo, entonces pulsar la tecla **MENU** → **⚙** → Bluetooth → **Buscar equipos**.
- En la lista de los equipos Bluetooth® externos encontrados, seleccionar el teléfono deseado » fig. 110 - [A].
- Confirmar y dado el caso introducir el código PIN para confirmar el acoplamiento.
- Para **visualizar** las informaciones para la conexión con un equipo Bluetooth® externo, pulsar la tecla de función **i** » fig. 110 - [A].

Conexión del equipo con un teléfono ya acoplado

- Si no está conectado **ningún** teléfono con el equipo, entonces pulsar la tecla **PHONE** → **☎** » fig. 109.

- Si está conectado **un** teléfono con el equipo, pulsar la tecla **MENU** → **i** → **Seleccionar teléfono**.
- **o**: Pulsar la tecla **MENU** → **⚙** → Bluetooth → **Equipos acoplados**.
- En la lista visualizada, seleccionar el teléfono » fig. 110 - [B] o el equipo Bluetooth® externos deseado » fig. 118 de la pág. 92 - [A].

Menú principal

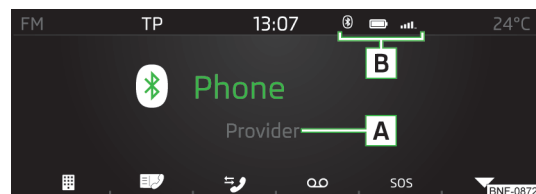


Fig. 111
Menú princ.

Se visualiza el menú principal **Teléfono** cuando está conectado un teléfono con el equipo.

- Para **visualizar**, presionar la tecla **PHONE**.

Menú princ.

- [A] Nombre de la operadora de red de teléfono (en el roaming activo aparece el nombre del símbolo >)
- [B] Símbolos posibles en la línea de estado
 - ① - un teléfono está conectado con el equipo
 - 🔋 - Estado de carga del acumulador del teléfono
 - 📶 - Potencia de señal de la red del servicio telefónico
 - 📞 - Llamada actual
 - 📞 - Llamada perdida
- 📞 Registro del número de teléfono
- 📞 Visualización de la lista de contactos telefónicos
- 📞 Vista de la lista de llamadas (en llamadas en ausencia se visualiza a parte de las teclas de función el símbolo 📞 con la cantidad de las llamadas en ausencia)
- 📞 Selección del número de buzón de voz
- SOS Selección del número de emergencia (válido solamente para algunos países)
- ▼ Vista de los contactos preferidos (favoritos)

Introducir y marcar número de teléfono

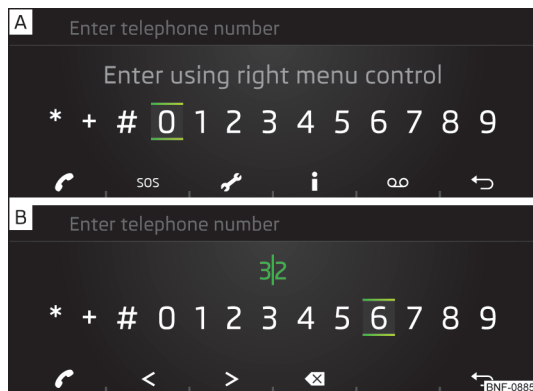


Fig. 112
Registro del número de teléfono: ningún número introducido / Registro

Marcar el número de teléfono y llamar

- ▶ En el menú principal **Teléfono** pulse la tecla de función » **fig. 111 de la pág. 89.**
- ▶ Introducir el número de teléfono por medio del regulador .
- ▶ Pulsando la tecla de función marcar el número introducido.

Teclas funcionales

- Introducción del número marcado de último / Marcar el número de teléfono introducido
- Finalizar la llamada telefónica (en una llamada telefónica actual)
- SOS Selección del número de emergencia (válido solamente para algunos países)
- Marcar el número de avería en el caso de avería
- Marcar el número de información (informaciones sobre los productos y servicios de la marca ŠKODA)
- Selección del número de buzón de voz
- Movimiento del cursor en la línea de registro
- Borrar el último número introducido

Llamada de averías e información

La llamada al servicio de averías e información son gratis. Solamente se cobra una llamada telefónica según las condiciones de tarifa de su operadora de red de teléfono.

Los números de llamada ya están ajustados desde fábrica. Si quiere cambiar los números, entonces acuda a un socio de servicio ŠKODA.

Si no se puede realizar ninguna llamada de avería o información, entonces se debe buscar un socio de servicio ŠKODA.

Lista de los contactos de teléfono

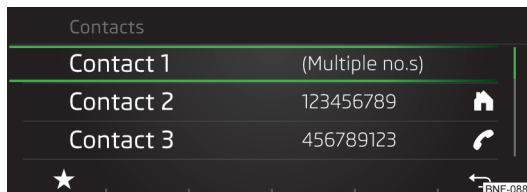


Fig. 113
Lista de los contactos de teléfono

- ▶ Para **visualizar**, pulsar en el menú principal **Teléfono** la tecla de función » **fig. 111 de la pág. 89.**
- ▶ Con el regulador seleccionar el contacto de teléfono deseado.

Si un contacto telefónico contiene varios números de teléfono, entonces se mostrará después de la elección un menú con los números de teléfono adicionales.

- ▶ Pulsando la tecla de función » **fig. 113** se muestra un menú para guardar los contactos preferidos » **pág. 91, Contactos preferidos (Favoritos).**

Importar lista

Después de la primera conexión del teléfono con el equipo, inicia la importación de los contactos telefónicos en la memoria del equipo. La importación también puede durar varios minutos.

En la agenda telefónica del equipo hay disponibles 2.000 espacios de memoria para contactos de teléfono importados. Cada contacto puede contener hasta máx. 5 números de teléfono.

La cantidad de los contactos importados se puede obtener en el punto de menú **[MENÚ] → → Perfil de usuario → Importación del contacto:**

Si se produce un error durante la importación, en la pantalla aparece un mensaje correspondiente.

Actualizar lista

En una nueva conexión repetida del teléfono con el equipo se realiza una actualización automática de la lista.

La actualización también se puede realizar manualmente de la siguiente manera.

► Pulse la tecla **MENU** → **1** → **Perfil de usuario** → **Importación del contacto: ...**

Durante la actualización se visualiza la cantidad de los contactos importados en la memoria del equipo / la cantidad de los contactos en el teléfono.

Después de la actualización se visualiza la cantidad de los contactos importados / 2000 (cantidad máxima permitida).

Contactos preferidos (Favoritos)

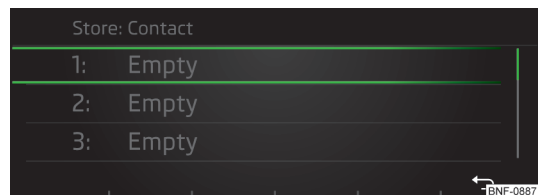


Fig. 114
Lista de los **contactos preferidos (Favoritos): guardar**

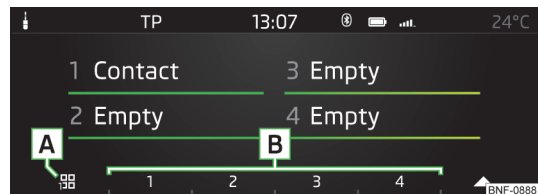


Fig. 115
Lista de los **contactos preferidos (Favoritos): seleccionar**

La función posibilita guardar y marcar los números de los contactos preferidos.

Los favoritos están disponibles en tres grupos de memoria para cuatro indicaciones de contacto.

Guardar favorito

- Visualizar la lista de contactos telefónicos » **pág. 90** o la lista de llamada » **pág. 91.**
- Con el regulador seleccionar el contacto telefónico o el número, y presionar la tecla de función .
- Seleccionar la posición para guardar el favorito » **fig. 114.**

Si ya está ocupada la posición seleccionada, entonces se sobrescribe su contenido por la confirmación.

Seleccionar favorito

- En el menú principal **Teléfono** pulse la tecla de función » **fig. 111 de la pág. 89.**
- Presionar varias veces la tecla de función **A** » **fig. 115** para seleccionar el grupo deseado.
- Para iniciar la **conexión**, presionar la tecla de función del contacto **B** » **fig. 115** deseado.
- Para cerrar la lista de favoritos, pulsar la tecla de función .

Borrar favorito

- Pulse la tecla **MENU** → **1** → **Perfil de usuario** → **Borrar favoritos.**
- Con el regulador seleccionar el contacto y confirmar el proceso de borrado.

Todos los contactos preferidos se pueden borrar presionando la tecla de función **Borrar todos** y confirmar el proceso de eliminación.

Lista de llamada

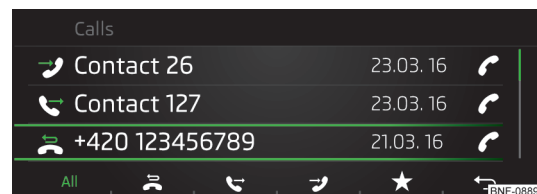


Fig. 116
Lista de llamadas

- Para **visualizar**, pulsar en el menú principal **Teléfono** la tecla de función » **fig. 111 de la pág. 89.**

Las llamadas contenidas en la lista de llamadas se puede filtrar el tipo correspondiente.

Los contactos o los números se pueden guardar en la lista de favoritos
» [pág. 91](#), *Contactos preferidos (Favoritos)*.

Teclas funcionales

- All Todas las llamadas
- Llamadas aceptadas
- Llamadas salientes
- Llamadas perdidas
- Guardar el contacto/número en la lista de favoritos

El símbolo del tipo de llamada seleccionado actualmente se presenta a color.

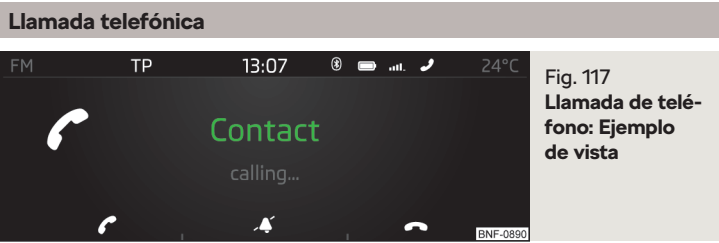


Fig. 117
Llamada de teléfono: Ejemplo de vista

El equipo posibilita aceptar otra llamada más entrante durante la llamada actual. La llamada telefónica actual es detenida. Las llamadas se pueden inter-cambiar.

Por medio de las teclas de función que se encuentran debajo de la pantalla se puden realizar según el contexto las siguientes funciones.

- Acceptar la llamada entrante / Aceptar más llamadas entrantes / Regresar a la llamada detenida
- Encender/apagar el tono de llamada
- Terminar la marcación / Rechazar la llamada entrante / Terminar la llama-da
- Introducir número de teléfono
- Intercambiar entre las llamadas telefónicas
- Detener la llamada
- Apagar/encender el micrófono / Encender el manos libres del equipo

Encender/apagar el manos libres (Cambiar la llamada hacia el teléfono / el equipo)

- Para apagar el manos libres, pulsar la tecla **MENU** → **Manos libres** durante una conversación activa.
- Para encender el manos libres, pulsar la tecla de función **Manos libres** durante una conversación activa.

Administración de los equipos externos acoplados

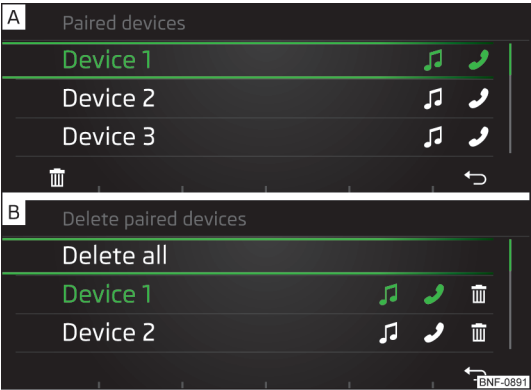


Fig. 118
Lista de los equipos acopla-dos / Borrar los equipos acopla-dos

- Para **visualizar** la lista de los equipos externos acoplados, pulsar la tecla **MENU** → **Bluetooth** → **Equipos acoplados**.

Los equipos externos acoplados en la lista son visualizados con los siguientes símbolos de los perfiles Bluetooth® con el teléfono conectado » [fig. 118](#) - [A].

Símbolo		Función
	blanco	El equipo externo se puede conectar como teléfono
	a color	Equipo externo está conectado como teléfono
	blanco	El equipo externo se puede conectar como reproduc-tor Bluetooth®
	a color	El equipo externo está conectado como reproductor Bluetooth®

Realizar conexión

- Visualizar la lista de los equipos externos acoplados.
- Con el regulador  seleccionar el equipo externo » [fig. 118](#) - [\[A\]](#).

El equipo externo es conectado con el equipo como teléfono y al mismo tiempo como reproductor Bluetooth® (si esto lo permite el equipo externo conectado).

Si está conectado otro equipo externo durante la conexión con el equipo, entonces el equipo externo será reemplazado por el nuevo equipo a conectar.

Borrar el equipo externo acoplado

- Visualizar la lista de los equipos externos acoplados.
- Pulsar la tecla de función  » [fig. 118](#) - [\[A\]](#).
- Con el regulador  seleccionar el equipo externo » [fig. 118](#) - [\[B\]](#).
- Pulsando la tecla de función **Borrar**, confirmar el proceso de eliminación.

Todos los equipos externos acoplados son borrados seleccionando y confirmando el punto del menú **Borrar todos**.

Manejo de la aplicación ŠKODA Move&Fun

Informaciones preliminares

Válido para Swing.

Por medio de la aplicación ŠKODA Move&Fun es posible, p.ej. navegar, visualizar informaciones del vehículo, controlar la reproducción de la media.

Por medio del equipo es posible controlar la vista del menú de la aplicación ŠKODA Move&Fun en el equipo externo conectado.

La aplicación ŠKODA Move&Fun está disponible en el Apple Store para iOS y en Google Play para Android para descargar.

Conexión

- Conectar el equipo externo con el equipo en el menú **Teléfono** » [pág. 88](#).
- Autorizar la transferencia de datos para las aplicaciones externas en el equipo » [pág. 78](#).
- Iniciar en el equipo externo la aplicación ŠKODA Move&Fun.
- Confirmar el código de registro visualizado en el equipo, así como en el equipo externo.

Después de la conexión aparece el menú principal » [fig. 119](#) de la [pág. 93](#).

i Aviso

La confirmación del código de registro no tiene que ser necesaria en la próxima conexión.

Menú principal

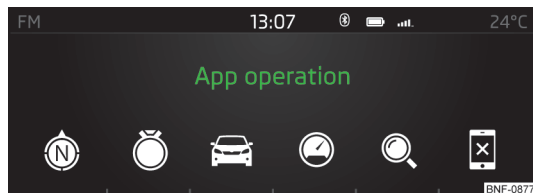


Fig. 119
Menú princ.

- Para **visualizar**, presionar la tecla **MENU** → **APP** » [pág. 77](#).

Teclas funcionales

-  Navegación
-  Drive Green (Eficiencia de manejo)
-  Informaciones del vehículo
-  Cuadro de instrumentos combinado virtual
-  Buscar dentro de la aplicación ŠKODA Move&Fun (p.ej. contactos, destinos de navegación)
-  Cerrar el menú principal *Manejo de la aplicación*

Conducción

Arranque y conducción

Conectar y desconectar el motor

Introducción al tema

Existe la posibilidad de conectar/desconectar con la llave en la cerradura el encendido y encender/apagar el motor.

ATENCIÓN

- No pare nunca el motor antes de que se haya detenido el vehículo. ¡Existe peligro de accidente!
- Durante el viaje con el motor apagado tiene que estar conectado el encendido. Por lo demás puede bloquearse la dirección - ¡Existe peligro de accidente!
- Extraiga la llave de contacto de la cerradura primero cuando se haya parado el vehículo » **pág. 98, Estacionar.** Sino puede bloquearse la dirección - ¡Existe peligro de accidente!
- Nunca deje el vehículo con el motor en funcionamiento - ¡Existe peligro de accidente, robo y otros!
- Nunca dejar el motor encendido en áreas cerradas (p. ej. en garajes). ¡Existe riesgo de intoxicación y muerte!

CUIDADO

- Solamente dejar el motor encendido cuando el motor y el vehículo están parados - ¡Existe riesgo de daño del arranque y motor!
- No deje el motor encendido mientras está remolcando el vehículo. ¡Existe peligro de daños en el motor y el catalizador! Como ayuda para el arranque se puede utilizar la batería de otro vehículo.

Aviso

No deje que se caliente el motor mientras esté parado. Si fuera necesario, empuja la marcha inmediatamente después del arranque del motor. Con eso alcanza el motor más rápido su temperatura de servicio.

Inmovilizador electrónico y bloque de dirección

 Lea y considere primero  y  en la **pág. 94.**

Por el inmovilizador electrónico (en lo siguiente solamente inmovilizador) y el bloque de dirección se dificulta un robo o un uso no autorizado del vehículo.

Inmovilizador

El inmovilizador posibilita el inicio del motor solamente con la llave del vehículo original.

Avería de funcionamiento del inmovilizador

Cuando existe una avería del inmovilizador en la llave no es posible ningún inicio del motor.

Para el inicio usar la otra llave del vehículo, dado el caso solicitar la ayuda de un taller especializado.

Bloque de dirección - bloqueado

- Retirar la llave de encendido y girar el volante hasta que encastra el bloque de dirección.

Bloque de dirección - desbloqueado

- Introducir la llave en la cerradura de encendido y conectar el encendido. Si no es posible, entonces girar el volante hacia ambos lados y con eso se desbloquea el bloqueo de la dirección.

ATENCIÓN

Nunca deje el vehículo que arranque con el bloque de dirección bloqueado - ¡Existe peligro de accidente!

Conectar/desconectar el encendido

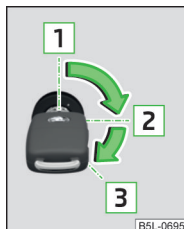


Fig. 120

Posicionamiento de la llave del vehículo en el contacto

Lea y considere primero **i** y **!** en la pág. 94.

Posicionamiento de la llave del vehículo en la cerradura de encendido

» fig. 120

- 1** Encendido desconectado, motor apagado
- 2** Encendido conectado
- 3** Hacer arrancar el motor

Encender/apagar el motor

Lea y considere primero **i** y **!** en la pág. 94.

Antes de encender el motor

- » Aplique firmemente el freno de mano.
- » En los vehículos con **cambio manual**, coloque la palanca de cambios en punto muerto, pise y mantenga el pedal del embrague hasta que el motor arranque.
- » En vehículos que estén equipados con **cambio automático**, coloque la palanca selectora en la posición **N** y pise y mantenga pisado el pedal de freno hasta que el motor arranque.

Hacer arrancar el motor

- » Gire la llave en la posición **3** » fig. 120 de la pág. 95 y continúe el proceso de arranque. Luego suelte la llave, el motor arranca automáticamente.

Si el motor no arranca dentro de 10 segundos, gire la llave a la posición **1**. Repetir el proceso de arranque después de 30 segundos.

Detener el motor

- » Detenga el vehículo.
- » Gire la llave a la posición **1** » fig. 120 de la pág. 95.

Tras una mayor carga prolongada del motor, no se debe apagar el motor inmediatamente al detener, sino dejarlo funcionar aprox. 1 minuto al ralentí. Así se evita una acumulación de calor en el motor parado.

i Aviso

Tras desconectar el encendido, el ventilador del radiador puede seguir funcionando todavía aprox. 10 minutos (y también sin interrupción).

Sistema START-STOP

Introducción al tema

El sistema START-STOP (en lo siguiente sólo sistema) ahorra combustible, reduce las emisiones dañinas y las emisiones CO₂.

Si el sistema reconoce que no es necesario el funcionamiento del motor cuando se detiene (p.ej. en un semáforo), se desconecta el motor y se vuelve a conectar cuando se arranca.

La función del sistema depende de muchos factores. Algunos de ellos tiene que cumplir el conductor, los otros dependen del sistema y no se pueden influir ni tampoco reconocer.

Por esa razón el sistema puede reaccionar diferente en las situaciones, las cuales son idénticas por el punto de vista del conductor.

El sistema es activado **cada vez** que se conecta el encendido (también cuando éste fue desactivado manualmente antes con la tecla **(A) OFF**).

i Aviso

Cuando el sistema fue desconectado por razones del sistema queda el encendido conectado.

Modo de funcionamiento

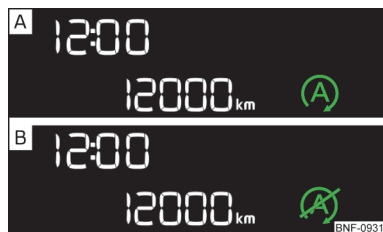


Fig. 121
Visualización en pantalla

Vehículos con cambio manual

Se **desconecta** automáticamente el motor cuando se detiene el vehículo, se lleva la palanca de cambio en el punto muerto y se suelta el pedal de acoplamiento.

Se **inicia** automáticamente el motor cuando se pisa el pedal del embrague.

Vehículos con cambio automático

Se **desconecta** automáticamente el motor cuando se detiene el vehículo y se pisa el freno.

Se **inicia** automáticamente el motor cuando se suelta el freno.

Condiciones para la función del sistema

Para el funcionamiento correcto del sistema son necesarias las siguientes condiciones básicas.

- ✓ La puerta del conductor está cerrada.
- ✓ El conductor lleva puesto el cinturón de seguridad.
- ✓ El capó del vano motor está cerrado.
- ✓ La velocidad del vehículo tras la última parada era superior a 4 km/h.

Estado del sistema

Se muestra el estado del sistema en la pantalla cuando se detiene » **fig. 121.**

- (A) Se desconecta el motor automáticamente, cuando se arranca inicia nuevamente el proceso automáticamente.
- (A) El motor no está desconectado automáticamente.

Cuando se detiene no se realiza ninguna desconexión del motor cuando existen las siguientes razones.

- No se alcanzó todavía la temperatura del motor para la función adecuada del sistema.
- El nivel de carga de la batería del vehículo es demasiado bajo.
- El consumo de corriente es demasiado alto.
- Alta potencia de frío/calefacción (alta revolución de ventilación, gran diferencia entre la temperatura teórica y real del interior).

Cuando en la desconexión automática del motor reconoce el sistema, que la marcha del motor es indispensable (p.ej. después de accionar nuevamente el pedal de freno), entonces se realiza el proceso de inicio automático.

i Aviso

- Si se ha quitado el cinturón del conductor o se ha abierto la puerta del conductor durante más de 30 segundos con el motor apagado automáticamente, entonces hay que arrancarse manualmente el motor.
- Si el vehículo se mueve con una velocidad inferior (p.ej. en el atasco) y con el **cambio automatizado** y si después de accionar ligeramente el pedal de freno se detiene, no se producirá ninguna desconexión automática del motor. Accionando el pedal de freno con más fuerza se produce la desconexión automática del motor.
- En los vehículos con **cambio automatizado** se realiza ninguna desconexión automática del motor, cuando el sistema reconoce un movimiento del vehículo por un giro grande.

Desactivar/activar el sistema manualmente



Fig. 122
Tecla para el sistema START-STOP

► Para **desactivar/activar** presionar la tecla (A) **OFF** » **fig. 122.**

Con el sistema desactivado se enciende en la tecla el símbolo (A) **OFF**.

Si se desactiva el sistema, se vuelve a activar automáticamente después de desconectar y conectar el encendido.

Aviso

Si se desactiva el sistema con el motor desconectado automáticamente, luego se realiza el proceso de inicio automático.

Frenar y estacionar

Introducción al tema

El **desgaste** de los frenos depende de las condiciones de uso y la forma de conducir. Bajo las condiciones difíciles (p.ej. tráfico urbano, manejo deportivo) se debe verificar el estado de los frenos también entre los intervalos de servicio por un taller especializado.

La eficacia de los frenos puede verse reducida a causa de la **humedad o en invierno por la congelación o el recubrimiento de sal** de los frenos. Los frenos deben quedar limpios y secos frenando a fondo varias veces » **I**.

Los períodos largos de inactividad y la escasa utilización favorecen la **corrosión** en los discos de freno y el ensuciamiento de los forros de freno. Los frenos deben quedar limpios frenando a fondo varias veces » **I**.

Antes de conducir por un trayecto con una **bajada larga o fuerte**, reduzca la velocidad y cambie a la siguiente marcha inferior. De ese modo se aprovecha el efecto de frenado del motor y se reduce la carga a la que están sometidos los frenos. Si hay que frenar adicional se debe realizar en intervalos.

Indicador del freno de emergencia - cuando se realiza un frenado completo se puede realizar el parpadeo automático de las luces de freno como advertencia para el tráfico posterior.

Las **nuevas pastillas de freno** se tienen que “esmerilar” primero, porque ellas no tienen al principio el mejor efecto de frenado posible. Durante los aprox. primeros 200 km se debe conducir con precaución.

Un **nivel de líquido de frenos** muy bajo puede causar **averías en el sistema de frenos**, en el cuadro de instrumentos combinado ilumina el testigo de control **(I) » pág. 28, (I) Sistema de frenos**. Si no ilumina el testigo de control y de todas maneras existe un mayor recorrido de frenado, entonces se debe ajustar el modo de conducción según la causa del error desconocida, así como el efecto de frenado limitado - solicitar de inmediato la ayuda de un taller especializado.

El **servofreno** intensifica la presión que se genera con el pedal de freno. El servofreno sólo trabaja estando el motor en marcha.

ATENCIÓN

- Con el motor parado se debe aplicar más fuerza para frenar. ¡Existe peligro de accidente!
- Durante el proceso de frenado con un vehículo con cambio manual, marcha aplicada así como a revoluciones bajas, se debe pisar el pedal del embrague. De lo contrario, se puede llegar a limitar el servofreno. ¡Peligro de accidente!
- No accionar el pedal de freno cuando no hay que frenar. Esto provoca un sobrecalentamiento de los frenos, que causa un aumento del recorrido de frenado y un mayor desgaste. ¡Existe peligro de accidente!
- Efectuar frenados con el propósito de secar los frenos y limpiar los frenos sólo si lo permiten las condiciones del tráfico. No debe poner en peligro al resto de las personas que participan en el tráfico.
- Tenga en cuenta las recomendaciones sobre nuevos forros de freno.
- El freno manual se debe activar siempre cuando se detiene y se estaciona, sino se puede mover el vehículo - ¡Existe riesgo de accidente!
- En caso de montar posteriormente un alerón delantero, tapacubos integrales, etc., hay que asegurar que no se menoscabe la alimentación de aire a los frenos de las ruedas delanteras. De lo contrario, se podría sobrecalentar los frenos de las ruedas delanteras. ¡Peligro de accidente!

Freno de mano



Fig. 123
Freno de mano

Lea y considere primero **I en la pág. 97.**

El freno manual asegura el vehículo cuando se detiene y se estaciona contra el movimiento involuntario. ►

Tirar

➤ Tire de la palanca del freno de mano completamente hacia arriba.

Soltar

- Levante un poco la palanca del freno de mano y pulse **a la vez** el botón de bloqueo » [fig. 123](#).
- Lleve la palanca completamente hacia abajo con el botón de bloqueo pulsado.

Si el freno de mano manual está accionado y el encendido está conectado, se enciende el testigo de freno de mano (P).

Si, por descuido, se pone en marcha el vehículo con el freno de mano accionado, se emitirá un sonido de advertencia. La advertencia sobre el freno de mano se activa si se conduce durante más de aprox. 3 segundos a una velocidad superior a los 5 km/h.

! ATENCIÓN

Soltar completamente el freno manual. Si el freno de mano se suelta parcialmente, se puede producir un sobrecalentamiento de los frenos traseros. Esto puede perjudicar al funcionamiento y la vida útil del sistema de frenos. ¡Existe peligro de accidente!

Estacionar

📖 Lea y considere primero ! en la pág. 97.

Para detener y estacionar, buscar un lugar con base adecuada » !.

Realizar los procesos de estacionamiento solamente en la siguiente secuencia.

- Detener el vehículo y mantener pisado el pedal de freno.
- Aplique firmemente el freno de mano.
- En los vehículos con **cambio automático** coloque la palanca de selección en la posición **D** o **R**.
- Pare el motor.
- En los vehículos con **cambio manual** colocar la **1ª marcha** o la **marcha atrás R**.
- Suelte el pedal de freno.

! ATENCIÓN

- Las piezas del sistema de gases de escape se pueden calentar mucho. Por eso nunca parar el vehículo en lugares donde la parte inferior del vehículo puede hacer contacto con materiales fáciles de inflamar (p.ej. grama seca, hojas, combustible derramado, etc.). - ¡Existe peligro de incendio y se pueden generar lesiones graves!
- Cuando se deja el vehículo, nunca dejar personas sin supervisión en el vehículo, las cuales puede p.ej. bloquear el vehículo o soltar el freno. Existe peligro de accidente y lesiones.

Cambio manual y pedales

📖 Introducción al tema

! CUIDADO

Si hay que detenerse en una pendiente, no intente nunca detener el vehículo con la ayuda del pedal de embrague o el acelerador. Esto puede causar daños del embrague.

Cambio manual

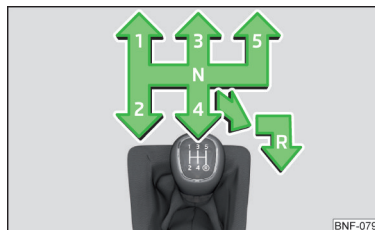


Fig. 124
Esquema de marchas

📖 Lea y considere primero ! en la pág. 98.

Sobre la palanca de cambio se presenta el esquema de cambio para cada posición de cambio » [fig. 124](#).

Al cambiar de marcha se debe consultar la recomendación de marcha » [pág. 35](#).

Al cambiar de marcha, pise siempre a fondo el pedal del embrague. De este modo, se evita un desgaste excesivo del embrague.

Colocar la marcha atrás

- Detener el vehículo.
- Pisar completamente el pedal del embrague.
- Colocar la palanca de cambio en la posición **N** y esperar brevemente.
- Presionar la palanca del cambio hacia abajo y coocar completamente hacia la derecha y luego hacia atrás a la posición **R**» fig. 124.

Si la marcha atrás está introducida y el encendido conectado se encienden los faros de marcha atrás.

! ATENCIÓN

Nunca debe introducirse la marcha atrás durante la marcha del vehículo.
¡Existe peligro de accidente o daño!

! CUIDADO

Si no se está cambiando de marcha, no coloque la mano sobre la palanca de cambio durante la conducción. La presión de la mano puede provocar un desgaste excesivo del mecanismo de cambio.

Pedales

 **Lea y considere primero**  en la **pág. 98**.

¡No se debe impedir de ningún modo el accionamiento de los pedales!

En el área de los pies del conductor se debe usar solamente una alfombrilla (suministrada de fábrica o de los accesorios originales de ŠKODA), la cual está fijada en los puntos de fijación correspondientes.

! ATENCIÓN

En el área de los pies del conductor no se deben encontrar ningunos objetos. De lo contrario puede impedir el manejo del pedal. ¡Existe peligro de accidente!

Cambio automático

Introducción al tema

El cambio automático realiza un cambio automático de las marchas, dependiendo de la carga del motor, del pulso del acelerador, la velocidad de marcha, así como el modo de conducción seleccionado.

Los modos del cambio automático se colocan por medio de la palanca selectora.

! ATENCIÓN

- No acelerar cuando antes de arrancar se coloca la posición para la marcha hacia delante con la palanca selectora - ¡Existe peligro de accidente!
- Durante la marcha no se debe colocar nunca la palanca selectora en la posición **R**. ¡Existe peligro de accidente!
- ¡Antes de abandonar el vehículo, aplique firmemente el freno de mano! De lo contrario, el vehículo podría ponerse el mismo en movimiento. ¡Existe peligro de accidente!

! CUIDADO

Si hay que detenerse en una pendiente, no intente nunca detener el vehículo con la ayuda del pedal acelerador pisado. Esto puede causar daños del embrague.

i Aviso

- El motor sólo puede **arrancarse** en la posición **N** con el pedal de freno pisado.
- Si durante la marcha del vehículo se coloca por descuido la palanca selectora en la posición **N**, antes de acoplar una gama de marchas adelante se deberá soltar el acelerador y esperar a que el motor alcance el número de revoluciones de ralentí.
- Si parpadea el símbolo **N** junto a la palanca selectora, coloque la palanca selectora en la posición **N**.

Seleccionar las posiciones de la palanca selector



Fig. 125
Posiciones de la palanca selector

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 99.

Por el desplazamiento se puede colocar la palanca selector en las siguientes posiciones » fig. 125.

N **Neutro (posición de ralentí)** - está interrumpida la transferencia de fuerza en las ruedas de accionamiento.

R **Marcha atrás** - sólo se puede acoplar estando el vehículo parado y el motor en régimen de ralentí.
Antes de aplicar el modo **R** a partir del modo **N**, se debe **pisar el pedal de freno**.

D **Modo de marcha hacia adelante**
Antes de aplicar el modo **D** a partir de la posición **N**, se debe **pisar el pedal de freno** con el vehículo parado.

M **Cambio manual (Tiptronic)** - más informaciones » pág. 100

Para el modo de conducción ajustado no se puede arrancar el vehículo

Si el vehículo no circula, puede deberse a que la palanca selector no se encuentra completamente en el modo de conducción deseado. En ese caso, se debe accionar el pedal de freno y coloque de nuevo la palanca selector en el modo de conducción deseado.

Cambio manual (Tiptronic)



Fig. 126 Palanca selector / Indicador de pantalla

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 99.

El Tiptronic permite cambiar manualmente las marchas mediante la palanca selector.

Pasar a cambio manual con el vehículo detenido

- Pise el pedal de freno.
- Presione dos veces hacia la izquierda la palanca selector en posición de suspensión.

Cambio de marcha

- Para **subir la marcha**, pulsar la palanca selector hacia adelante **+** » fig. 126.
- Para **bajar la marcha**, pulsar la palanca selector hacia atrás **-** » fig. 126.

Pasar a cambio manual durante la marcha

- Presione hacia la izquierda la palanca selector en posición de suspensión y ajuste la posición **M**. En la pantalla del cuadro de instrumentos se mostrará la posición de la palanca selector aplicada » fig. 126.

Conmutar provisionalmente al cambio manual en la posición **D**

- Presione ligeramente la palanca selector hacia adelante **+** o hacia atrás **-** » fig. 126.

Si no se realiza un cambio manual a corto plazo, entonces se apaga provisionalmente el cambio manual.

Al cambiar de marcha se debe consultar la recomendación de marcha
» pág. 35.

Al acelerar la velocidad, cambia automáticamente a una marcha superior poco antes de alcanzar el régimen máximo admitido del motor. Si se selecciona una marcha inferior, entonces se reduce la marcha cuando el motor ya no puede embalar.

I Aviso

Puede resultar ventajoso utilizar el cambio de marchas manual p. ej. cuando se conduce por montaña. Al cambiar a una marcha inferior, se reduce la carga y el desgaste de los frenos.

Arranque y conducción

Lea y considere primero  y  en la pág. 99.

Arrancar y detenerse temporalmente

- Pise el pedal de freno y manténgalo pisado a fondo.
- Arrancar el motor.
- Presione hacia la izquierda la palanca en posición de suspensión en el sentido de la flecha » [fig. 125 de la pág. 100](#) y aplique la posición **D**.
- Suelte el pedal de freno y acelere.

En caso de parar provisionalmente (p. ej. en cruces), no se debe colocar el modo **N**. Pero se debe presionar el pedal de freno para asegurar el vehículo contra el rodaje.

Durante la conducción acelerar lo máximo posible (función Kick-down)

Pisando a fondo el pedal acelerador en el modo para la marcha hacia adelante se enciende la función Kick-down.

El cambio de marcha se ajusta como corresponde para alcanzar la aceleración máxima.

! ATENCIÓN

Una rápida aceleración puede provocar (p.ej. sobre la calzada resbaladiza), una pérdida del control del vehículo. ¡Existe riesgo de accidente!

Rodaje del motor

Durante los primeros 1500 km decide el modo de conducción sobre la calidad del proceso de rodaje de un nuevo motor.

Durante los primeros 1000 km no cargar el motor más de un 3/4 de la revolución del motor máxima permitida.

En el rango de **1.000 hasta 1.500 km** se puede aumentar la carga del motor hasta el máximo régimen del motor emitido.

Consejos para conducir rentable

El consumo de combustible depende del modo de conducción, del estado del asfalto, de las condiciones climatológicas, etc.

Para la conducción rentable se deben considerar las siguientes indicaciones.

- Evitar la aceleración y el frenado innecesario.
- Tenga en cuenta la recomendación de marcha » [pág. 35](#).
- Evitar los regímenes altos y las altas velocidades.
- Reducir el ralentí.
- Evitar trayectos cortos.
- Considerar la presión de inflado de los neumáticos correcta » [pág. 128](#).
- Evitar una carga innecesaria.
- Antes de iniciar la conducción desinstalar la baka portaequipajes cuando no se necesita más.
- Encender los consumidores eléctricos (p. ej. asiento calefactable) solamente por el tiempo necesario.
- Antes de encender el aire acondicionado ventilar por corto tiempo, no usar el aire acondicionado con las ventanas abiertas.
- No abrir las ventanas con altas velocidades de conducción.

Evitar daños en el vehículo

Consejos para la conducción

Recorra únicamente carreteras y terrenos que correspondan con los parámetros del vehículo » [pág. 151, Datos técnicos](#).

El conductor siempre es responsable de decidir si el vehículo puede superar el trayecto por las condiciones dadas. ➤

! ATENCIÓN

- Ajustar la velocidad y conducción siempre a las condiciones actuales de visibilidad, climáticas, de calzada y de tráfico. Una velocidad demasiado alta o una maniobra defectuosa pueden ocasionar daños en el vehículo y lesiones graves.
- Los objetos inflamables, como p. ej. hojas o ramas secas adheridas a los bajos del vehículo, pueden arder por las piezas calientes del vehículo. ¡Existe peligro de incendio!

! CUIDADO

- ¡Tenga en cuenta la distancia del suelo al vehículo! Los objetos que son más grandes que la distancia del suelo pueden dañar el vehículo en caso de pasar por encima de ellos.
- Los objetos adheridos a los bajos del vehículo se deben eliminar lo antes posible. Estos objetos pueden causar daños en el vehículo (p.ej. en las partes del sistema de combustible o en el sistema de frenos).

Vadeo

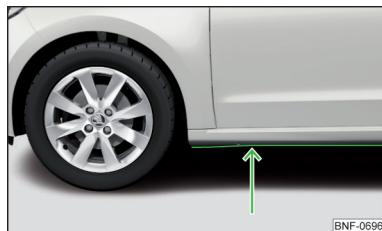


Fig. 127
Altura de agua máxima permitida en vadeos

Para evitar daños en el vehículo en caso de vadeos (p. ej. en calles inundadas), se debe cumplir lo siguiente.

- Determine la profundidad del agua antes de un vadeo. El nivel del agua debe llegar como máximo al borde inferior del larguero inferior » [fig. 127](#).
- Conducir máximo con la velocidad de paso de tortuga. De lo contrario puede generarse una ola antes del vehículo, la cual puede causar la entrada de agua en los sistemas del vehículo (p.ej. en el sistema de succión de aire del motor).
- Nunca se debe permanecer en ningún caso dentro del agua, ni conducir hacia atrás o parar el motor.

! CUIDADO

- Cuando entra agua en los sistemas del vehículo (p.ej. en el sistema de succión de aire del motor) puede generarse graves daños del vehículo.
- Los vehículos en sentido contrario originan olas que pueden superar el nivel de agua permitido para su vehículo.
- No conducir por el agua salado, la sal puede causar corrosión. Un vehículo que obtuvo contacto con el agua salado se debe lavar bien con agua dulce.

Sistemas de asistencia

Indicaciones generales

Introducción al tema

ATENCIÓN

- El sistema de asistencia es solamente para el apoyo y no exime al conductor de la responsabilidad para la conducción del vehículo.
- Una mayor oferta de seguridad y la mayor seguridad del vehículo gracias al sistema de asistencia deben nunca incitarle a correr un mayor riesgo - ¡Existe peligro de accidente!
- Ajustar la velocidad y conducción siempre a las condiciones actuales de visibilidad, climáticas, de calzada y de tráfico.
- El sistema de asistencia está sometido a límites físicos y de diseño. Por este motivo, el conductor puede percibir que algunas reacciones del sistema en determinadas situaciones no son deseadas o que llegan con retraso. ¡Por este motivo, siempre hay que estar atento y listo para intervenir!
- Desactive y ajuste el sistema de asistencia sólo de modo que mantenga totalmente el control del vehículo en cada situación del tráfico. ¡Existe peligro de accidente!

Sistemas de frenado y estabilización

Introducción al tema

Los sistemas de frenado y estabilización son activados automáticamente en cada conexión del encendido sino no se ha señalado de otra manera.

Se debe consultar el indicador de averías del capítulo » [pág. 27](#), *Testigos de control*.

ATENCIÓN

Se deben considerar las indicaciones generales sobre el uso del sistema de asistencia » [pág. 103](#),  en sección *Introducción al tema*.

Control de estabilización (ESC)

 Lea y considere primero  en la [pág. 103](#).

El **ESC** mejora la estabilidad del vehículo en situaciones límites de la dinámica de conducción (p.ej. cuando el vehículo comienza a patinar) por el frenado de cada rueda para mantener la dirección de conducción deseada.

Durante la intervención del ESC parpadea el testigo de control  en el cuadro de instrumentos combinado.

Sistema antibloqueo (ABS)

 Lea y considere primero  en la [pág. 103](#).

El ABS impide el bloqueo de las ruedas al frenar. De este modo se ayuda al conductor a mantener el control sobre el vehículo.

Una intervención del ABS se hace perceptible a través de **movimientos pulsatorios del pedal de freno** ruidos claros.

Cuando actúe el ABS no se frenará en intervalos ni se reducirá la presión del pedal de freno.

Anticalado de Motor (MSR)

 Lea y considere primero  en la [pág. 103](#).

El MSR evita un incipiente de bloqueo de las ruedas de accionamiento cuando se cambiar a una marcha inferior o cuando se quita la aceleración repentina (p.ej. sobre la calzada congelada o resbalosa).

En caso que se bloquean las ruedas de accionamiento, entonces se aumenta automáticamente la revolución del motor. Con eso se reduce el efecto de frenado del motor y las ruedas pueden volver a girar libremente.

Control de tracción (ASR)

 Lea y considere primero  en la [pág. 103](#).

El ASR evita el sobregiro de las ruedas del eje accionado. El ASR reduce en el sobregiro de las ruedas la fuerza de accionamiento transferida a las ruedas. Con eso se facilita p. ej. el viaje sobre las calzadas con poca adherencia. ▶

Durante la intervención del ASR parpadea el testigo de control  en el cuadro de instrumentos combinado.

Bloqueo electrónico de diferencial (EDS)

 **Lea y considere primero  en la pág. 103.**

El **EDS** evita el sobregiro de la rueda correspondiente del eje accionado. El EDS frena una, en dado el caso de las ruedas sobregirandas y transfiere la fuerza de accionamiento a la otra rueda de accionamiento. Con eso se facilita el viaje sobre las calzadas con diferente adherencia bajo cada rueda del eje accionado.

Para que el freno de la rueda frenada no se caliente demasiado, el EDS se desconecta automáticamente. Cuando el freno se haya refrigerado se realiza nuevamente la activación automática del EDS.

Asistente de frenado (HBA)

 **Lea y considere primero  en la pág. 103.**

El HBA intensifica el efecto de frenado y ayuda a acortar la distancia de frenado.

El HBA se activa al pisar muy rápidamente el pedal del freno. Para conseguir el recorrido de frenado más corto posible, se debe pisar el pedal del freno a fondo hasta que el vehículo se detenga.

Tras soltar el pedal del freno, se desconecta automáticamente el funcionamiento del HBA.

Asistente de arranque en montaña

 **Lea y considere primero  en la pág. 103.**

El asistente de arranque en montaña (en lo siguiente solamente como sistema) permite desplazar el pie del pedal de freno al pedal acelerador al arrancar en cuesta, sin que el vehículo ruede por sí mismo cuesta abajo.

El vehículo es frenado por el sistema aprox. todavía por 2 segundos después de activar el pedal de freno.

El sistema se activa a partir de una cuesta de 5 %, si la puerta del conductor está cerrada. Sólo se activa el sistema al arrancar hacia delante o atrás en una cuesta.

Aparcamiento asistido (ParkPilot)

Introducción al tema

El aparcamiento asistido (en lo siguiente solamente como sistema) indica a través de señales acústicas y la visualización en pantalla de la radio Swing en la maniobra a obstáculos cerca del vehículo.

ATENCIÓN

- Se deben considerar las indicaciones generales sobre el uso del sistema de asistencia » **pág. 103**,  en sección *Introducción al tema*.
- Las personas o los objetos en movimiento posiblemente no se pueden reconocer por los sensores del sistema.
- Bajo determinadas circunstancias, puede que las superficies de determinados objetos y de ropa no reflejen las señales del sistema. Existe el peligro, que esos objetos o las personas posiblemente no son reconocidos por los sensores del sistema.
- Las fuentes acústicas externas pueden influir en la señal de los sensores del sistema. Existe el peligro, que los obstáculos posiblemente no son reconocidos por los sensores del sistema.
- Antes de maniobrar, cerciórese de que delante y detrás del vehículo no haya obstáculo alguno de menor tamaño como, p. ej., piedra, columna delgada, etc. Este obstáculo posiblemente puede no ser detectado por los sensores del sistema.

CUIDADO

- Mantener los sensores del sistema » **fig. 128 de la pág. 105** limpios, libres de nieve y hielo, y no cubrirlos con ningunos objetos, de lo contrario puede estar limitado la función del sistema.
- Bajo condiciones meteorológicas desfavorables (chubascos, vapores de agua, temperaturas muy bajas/altas, etc.), la función del sistema puede verse merma - “reconocimiento incorrecto de objetos”.
- El accesorio montado adicional en la parte trasera del vehículo como (p. ej. portabicicletas), puede afectar la función del sistema.

Funcionamiento

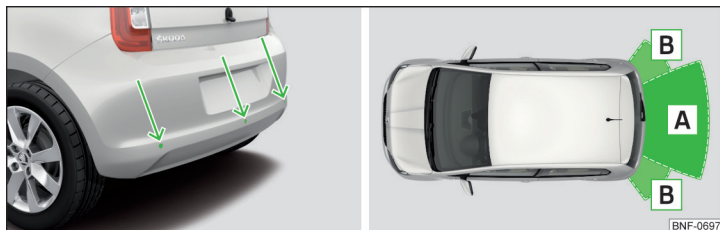


Fig. 128 Lugar de instalación de los sensores / Alcance de los sensores

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 104.

El sistema calcula la distancia entre el parachoques y un obstáculo mediante ondas ultrasónicas. Los sensores de ultrasonidos se encuentran en el parachoques trasero » fig. 128.

Alcance más o menos de los sensores » fig. 128

A 150 cm

B 60 cm

Señales acústicas

Al reducirse la distancia hasta el obstáculo, se acorta el intervalo entre las señales acústicas emitidas. A partir de una distancia de aprox. 30 cm hasta el obstáculo se emite un sonido permanente - zona de peligro.

Activación/desactivación

El sistema **se activa** introduciendo la marcha atrás. En la activación suena una señal acústica.

El sistema **se desactiva** quitando la marcha atrás.

Indicador de averías

Si tras la activación del sistema se emite un sonido de aviso durante 3 segundos y en la proximidad del vehículo no se encuentra obstáculo alguno, existirá entonces una avería del sistema. Recorra a la asistencia de un taller especializado.

Vista en la pantalla de la radio Swing

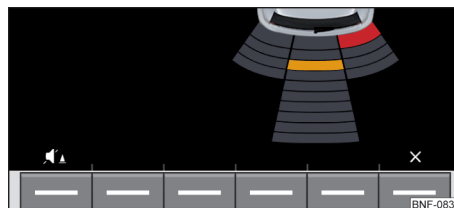


Fig. 129
Teclas de función y vista de la pantalla

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 104.

Teclas de función y vista de la pantalla » fig. 129

- 🔊** Activar/desactivar la señal acústica de aparcamiento.
- ✕** Apagar la visualización del aparcamiento asistido.
- 🔴** Un obstáculo se encuentra en el área de colisión (la distancia hacia el obstáculo es menor que 30 cm). **!** ¡No continuar con el viaje en dirección obstáculo!
- 🟡** Un obstáculo se encuentra fuera del área de colisión (la distancia hacia el obstáculo es mayor que 30 cm).

Sistema regulador de velocidad

Introducción al tema

El sistema regulador de la velocidad (GRA) mantiene la velocidad ajustada, sin que se tenga que accionar el pedal acelerador. El estado donde el GRA mantiene la velocidad se denomina a continuación como **Regulación**

! ATENCIÓN

Se deben considerar las indicaciones generales sobre el uso del sistema de asistencia » pág. 103, **!** en sección *Introducción al tema*.

Modo de funcionamiento

Lea y considere primero **!** en la pág. 105.

Condiciones básicas para iniciar la regulación

- ✓ El GRA está activado.
- ✓ En caso de vehículos con **cambio manual**, se debe poner la segunda marcha o una marcha superior.
- ✓ En vehículos con **cambio automatizado** se encuentra la palanca selectora en la posición **D** o en la posición Tiptronic.
- ✓ La velocidad actual es superior a 20 km/h.

Esto se efectúa, sin embargo, sólo dentro del margen permitido por la potencia del motor y el efecto del freno motor.

! ATENCIÓN

¡Cuando la potencia del motor o el efecto del freno motor no son suficientes para mantener la velocidad ajustada, entonces tome el manejo del pedal acelerador y de freno!

Descripción del manejo

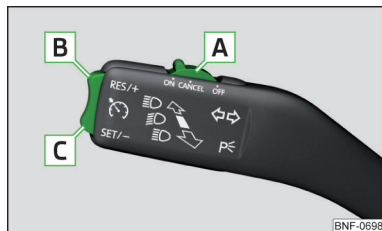


Fig. 130
elementos de manejo del sistema regulador de la velocidad

Lea y considere primero **!** en la pág. 105.

Vista general del sistema regulador de la velocidad del GRA » fig. 130

- | | |
|---------------|--|
| A ON | Activar GRA (regulación inactiva) |
| CANCEL | Interrumpir la regulación (posición con resorte) |
| OFF | Desactivar GRA (borrar la velocidad ajustada) |

- | | |
|----------------|--|
| B RES/+ | Tomar nuevamente la regulación ^{a)} / aumentar la velocidad |
| C SET/- | Iniciar la regulación / reducir la velocidad |

^{a)} Si no hay ninguna velocidad ajustada, entonces se toma la velocidad actual.

Después de iniciar la regulación, el GRA regula el vehículo a la velocidad actual y en el cuadro de instrumentos combinado ilumina el testigo de control

Después de la interrupción de la regulación se puede volver a tomar la velocidad almacenada presionando la tecla **B**.

La **interrupción de la regulación automática** se realiza cuando se produce una de las siguientes circunstancias.

- Al confirmar el pedal del freno o del acoplamiento.
- Por la intervención de uno de los sistemas de asistencia al frenado (p. ej. ESC).
- Por la activación del Airbag.

! ATENCIÓN

- Con el fin de impedir una activación involuntaria del sistema regulador de la velocidad, desactive siempre el sistema después de utilizarlo.
- No volver a realizar la regulación cuando la velocidad ajustada es muy alta para las condiciones existentes del tráfico.

i Aviso

Durante la regulación se puede aumentar la velocidad accionando el pedal acelerador. Tras soltar el pedal acelerador, la velocidad desciende hasta el valor memorizado anteriormente.

City Safe Drive

Introducción al tema

City Safe Drive (en lo sucesivo solo como sistema) control la situación del tráfico antes del vehículo. El sistema reconoce el peligro de una colisión con un obstáculo antes del vehículo, entonces se realiza una frenada automática. De esta forma se reduce el riesgo de impacto o se minimizan las consecuencias del impacto.

! ATENCIÓN

- Se deben considerar las indicaciones generales sobre el uso del sistema de asistencia » **pág. 103**, **!** en sección *Introducción al tema*.
- El sistema no responde a objetos transversales o que vengan en sentido contrario.

! CUIDADO

El sistema puede desacelerar el vehículo hasta detenerlo. Cuando el vehículo, después de pararse, vuelve a rodar por inercia, hay que frenarlo con el freno de pie.

Modo de funcionamiento

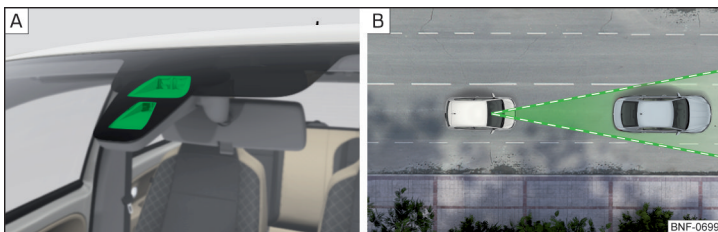


Fig. 131 Sensor láser/zona de detección

📖 Lea y considere primero **!** y **!** en la **pág. 107**.

El sistema detecta con un sensor láser » **fig. 131 - A** las situaciones del tráfico delante del vehículo hasta una distancia de aprox. 10 metros » **fig. 131 - B**.

El sistema actual de la siguiente forma si reconoce riesgo de impacto.

- ▶ El sistema de freno se prepara en un freno de emergencia.
- ▶ Si el conductor no responde al peligro reconocido, entonces se activa una frenada automática.

El sistema puede intervenir si se cumplen las siguientes condiciones básicas.

- ✓ El motor está en marcha.
- ✓ El sistema está activado.
- ✓ La velocidad de conducción es aprox. 5-30 km/h.
- ✓ No se ve perjudicado el campo de visualización del sensor láser.

El sistema puede p. ej. estar perjudicado o no disponible en las siguientes situaciones.

- ▶ Condiciones de visibilidad malas (p. ej. en caso de niebla, aguaceros, nevadas copiosas).
- ▶ La conducción en curvas “pronunciadas”.
- ▶ Con el pedal del acelerador pisado a fondo.
- ▶ Si el sensor láser está sucio o cubierto.
- ▶ En vehículos muy sucios con un bajo reflejo.

Si el sistema no está disponible o hay una avería en el sistema, aparece en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado el aviso correspondiente o el testigo de control parpadea **lentamente**.

! ATENCIÓN

No cubrir el parabrisas en la área del sensor láser. Esto puede perjudicar al funcionamiento del sensor. ¡Existe peligro de accidente!

! ATENCIÓN

El rayo láser del sensor puede causar heridas oculares graves. El rayo láser no es visible para el ojo humano.

- No mire jamás el sensor láser con equipo ópticos como p.ej. cámara de visor o lente de aumento.
- El rayo láser puede estar activo, aunque el sistema esté desactivado o no esté disponible.

! CUIDADO

- Retire la nieve del parabrisas en la zona del sensor láser con un una escobilla y eliminar el hielo con un spray de descongelación sin disolventes.
- Mande sustituir el parabrisas si presenta arañazos, grietas, etc, en la zona del sensor láser.

i Aviso

- Si el sistema produce intervenciones automáticas de frenado, crece la presión en el sistema de frenos y el pedal de frenado no se puede pisar a lo largo de todo el recorrido convencional del pedal.
- Las intervenciones automáticas de los frenos activadas por el sistema se pueden interrumpir pisando el pedal del embrague o el acelerador, o moviendo el volante.



Fig. 132
Tecla para el sistema City Safe Drive

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 107.

Esta función se activa automáticamente cada vez que se conecta el encendido.

➤ Para **desactivar**, mantener presionada la tecla » fig. 132 hasta que suena una señal acústica.

En la pantalla del cuadro de instrumentos combinado aparece el aviso correspondiente y/o el testigo de control **OFF** parpadea varias veces en secuencias **rápidas** (el testigo de control **OFF** ilumina en una velocidad de 5-30 km/h).

➤ Para **activar**, mantener presionada la tecla » fig. 132 hasta que suena una señal acústica.

En la pantalla del cuadro de instrumentos combinado aparece el aviso correspondiente y/o el testigo de control **0n**.

! ATENCIÓN

Desactive el sistema por razones de seguridad en los siguientes situaciones.

- Si el vehículo se remolca.
- Si se conduce con el vehículo a través de un tren de lavado.
- Si el sensor láser está dañado o defectuoso.
- Si el vehículo se encuentra en un banco de ensayo con rodillos.
- Si el parabrisas en la zona del sensor láser está dañado.
- Si por ejemplo sobresa la carga de la baca por encima de la estructura del techo delantero.

Introducción al tema

La supervisión de la presión de inflado (a continuación sólo sistema) controla presión de inflado de los neumáticos durante la conducción.

Al cambiar la presión de inflado de los neumáticos, se enciende el testigo de control **!** en el cuadro de instrumentos y se emite una señal acústica » pág. 30, **!** Presión de inflado de los neumáticos.

El sistema puede funcionar solamente correcto cuando los neumáticos tienen la presión prescrita y estos valores de presión están guardados en el sistema.

! ATENCIÓN

- Se deben considerar las indicaciones generales sobre el uso del sistema de asistencia » pág. 103, **!** en sección *Introducción al tema*.
- El conductor es siempre responsable para las presiones correctas de los neumáticos. Debe verificarse regularmente la presión de los neumáticos » pág. 128.
- El sistema no puede avisar en caso de una pérdida de presión de inflado de los neumáticos rápida, por ejemplo, en caso de dañarse de repente un neumático.

Guardar los valores de la presión de neumáticos



Fig. 133
Tecla para guardar los valores de presión

Lea y considere primero **!** en la pág. 108.

Procedimiento en el almacenamiento de los valores de presión de los neumáticos

➤ Infle todos los neumáticos a la presión de inflado prescrita.

- Conecte el encendido.
- Pulsar la tecla  » fig. 133 y manténgala pulsada.

En el cuadro de instrumentos se enciende el testigo de control .

Una señal acústica y el apagado de las luces de control informa sobre el almacenamiento de los valores de presión de los neumáticos.

- Pulsar la tecla .

Los valores de presión de los neumáticos se deben siempre guardar en el sistema cuando aparecen uno de los siguientes acontecimientos.

- Cambio de la presión de inflado de los neumáticos.
- Cambio de una o varias ruedas.
- Cambio de posición de una rueda en el vehículo.
- Ilumina un testigo de control en el cuadro de instrumentos .

ATENCIÓN

Antes de guardar los valores de presión se tienen que inflar los neumáticos con la presión de inflado prescrita » pág. 128. Si se guardaron valores de presión incorrectos, posiblemente el sistema no puede emitir ninguna advertencia también con una presión de neumáticos muy baja.

CUIDADO

Los valores de presión de los neumáticos se deben guardar cada 10.000 km o 1 vez al año para garantizar la función correcta del sistema.

Indicaciones de servicio

Cuidado y mantenimiento

Trabajos de mantenimiento, adaptaciones y cambios técnicos

Introducción al tema

Las instrucciones y directrices de ŠKODA AUTO deben ser respetadas en el uso del accesorio, así como a la hora de realizar todas las adaptaciones, reparaciones o cambios técnicos en su vehículo.

La observancia de estas instrucciones y directivas favorece la seguridad en el tráfico y el buen estado técnico de su vehículo.

ATENCIÓN

- Los ajustes, reparaciones y cambios técnicos en el vehículo se deben realizar solamente por un taller especializado. Los trabajos no realizados correctamente (incluso intervenciones en componentes electrónicos y su software) pueden causar averías - Existe peligro de accidentes y pueden generarse mayores desgaste de las piezas.
- Le recomendamos utilizar para el vehículo exclusivamente accesorios originales ŠKODA expresamente autorizados y piezas originales ŠKODA. En el caso de éstos, están garantizadas la fiabilidad, la seguridad y la idoneidad para su vehículo.
- No usar ningunos productos, los cuales no hayan sido autorizados por ŠKODA AUTO, aunque se pueda tratar de productos que dispongan del certificado de aptitud técnica o hayan sido autorizados por el instituto oficial de ensayos.

Funcionamiento seguro del vehículo bajo condiciones climatológicas cambiantes

 Lea y considere primero  en la pág. 110.

Si quiere conducir el vehículo en otros países con condiciones climáticas diferentes a las previstas, consulte a un concesionario ŠKODA. Allí le aconsejarán sobre los preparativos determinado que hay que cumplir para asegurar el funcionamiento del vehículo y evitar daños. (p.ej. cambio del líquido refrigerante de la batería, etc.).

ŠKODA Socio de servicio

 Lea y considere primero  en la pág. 110.

Todos los socios de servicio ŠKODA trabajan conforme a las directrices e instrucciones de ŠKODA AUTO. Así, todas las prestaciones de servicios y reparaciones se ejecutan a tiempo y en la calidad correspondiente. El cumplimiento de las directrices e instrucciones está en interés de la seguridad para el tráfico y del buen estado técnico de su vehículo.

Por ello, le recomendamos que lleve a cabo todas las adaptaciones, reparaciones y modificaciones técnicas de su vehículo en socios de servicio ŠKODA.

Las piezas originales ŠKODA

 Lea y considere primero  en la pág. 110.

Para su vehículo recomendamos el uso de piezas originales ŠKODA, ya que estas han sido autorizadas por ŠKODA AUTO. Estas piezas corresponden exactamente a las normas de ŠKODA AUTO y son idénticas con las piezas usadas en la producción en serie.

Para estas piezas, ŠKODA AUTO responde por su seguridad, fiabilidad y larga duración de funcionamiento.

Los socios de servicio ŠKODA se hacen responsables de cualquier tipo de defectos de las piezas originales ŠKODA vendidas 2 años según la responsabilidad legal por defectos materiales, salvo que se acuerde un periodo distinto en el contrato de compra.

Los accesorios originales ŠKODA

 Lea y considere primero  en la pág. 110.

Si desea equipar su vehículo con accesorios, debe prestar atención a lo siguiente.

Recomendamos que utilice piezas originales ŠKODA para su vehículo. Estos accesorios los ha concebido ŠKODA de modo que garanticen fiabilidad, seguridad e idoneidad especialmente para su modelo de vehículo. En caso de otros productos, a pesar de la observación ininterrumpida del mercado, no podemos evaluar ni garantizar la idoneidad para su vehículo, aunque se puede tratar de productos que posean una autorización de explotación o han sido autorizados por las autoridades de homologación nacionales. ►

Los socios de servicio ŠKODA se hacen responsables de cualquier tipo de defectos de los accesorios originales ŠKODA vendidos, durante 2 años desde el montaje o la entrega, según la responsabilidad legal por defectos materiales, salvo que se acuerde un período distinto en el contrato de compra o en otras disposiciones.

Spoiler

 **Lea y considere primero**  **en la pág. 110.**

ATENCIÓN

Si su vehículo está equipado con un spoiler original en el parachoques delantero en la combinación con el spoiler sobre la tapa del maletero, entonces se deben cumplir las siguientes instrucciones - ¡de lo contrario existe el peligro de accidentes y lesiones graves!

- El vehículo tiene que estar siempre solamente equipado con un spoiler en el parachoques delantero en la combinación con el spoiler correspondiente sobre la tapa del maletero.
- Un spoiler original no se puede dejar en el parachoques delantero sin acompañamiento (ni en una combinación sin un spoiler en la tapa del maletero), ni tampoco en una combinación con un spoiler inadecuado en la tapa del maletero.
- Para reparaciones eventuales y para sustituir, añadir o quitar spoilers, se debe consultar con el socio de servicio ŠKODA.
- Los trabajos realizados no profesionalmente en los spoilers de su vehículo pueden causar averías de funcionamiento.

Protección de componentes

 **Lea y considere primero**  **en la pág. 110.**

Algunos componentes electrónicos del vehículo (p. ej. el cuadro de instrumentos) están equipados de fábrica con una protección de componentes. Esto genera la limitación de funcionamiento de estos componentes en una instalación no legítima en otro vehículo (p.ej. después de un robo) o en el manejo fuera del vehículo.

Airbags

 **Lea y considere primero**  **en la pág. 110.**

ATENCIÓN

- Las adaptaciones, reparaciones o modificaciones técnicas efectuadas indebidamente pueden causar daños o fallos de funcionamiento, y afectar considerablemente a la acción del sistema airbag. ¡Existe riesgo de accidentes y heridas mortales!
- Cualquier modificación de la suspensión de las ruedas del vehículo, incluido el uso de combinaciones de llantas y neumáticos no autorizados puede alterar el funcionamiento del sistema del airbag. ¡Existe riesgo de accidentes y lesiones mortales!

ATENCIÓN

- No se deben realizar ningunas modificaciones en las partes del sistema airbag, en el parachoques delantero y/o en la carrocería.
- Todos los trabajos en el sistema de airbag, así como el desmontaje y montaje de componentes del sistema debido a otros trabajos de reparación (p. ej. desmontaje del volante) los deberá efectuar exclusivamente un taller especializado.
- Está prohibido manipular las diferentes piezas del sistema de airbag - pueden producirse la activación de airbags.
- Si se activó el airbag, habrá que sustituir el sistema de airbag.

ATENCIÓN

El sistema del airbag funciona mediante sensores de presión ubicados en las puertas delanteras. Por esta razón, tanto en las puertas como también en los revestimientos de puerta, no se deberán efectuar adaptaciones (p. ej., un montaje adicional de altavoces). Los daños generados allí pueden influir negativamente la función del sistema airbag - ¡Existe el peligro de accidentes y lesiones mortales! Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- Todas las tareas en las puertas delanteras y sus respectivos revestimientos sólo deberán realizarse por un taller especializado.
- Nunca conducir con revestimientos de puerta internos retirados o con aperturas en los revestimientos.

Servicio de remolque

 Lea y considere primero  en la pág. 110.

El vehículo no está autorizado para el servicio de remolque. El vehículo no está equipado de fábrica con un dispositivo de remolque y tampoco se puede reequipar con ninguno.

ATENCIÓN

Nunca se debe instalar un dispositivo de remolque en el vehículo.

Limpieza y cuidado

Introducción al tema

El cuidado regular y profundo sirve para el mantenimiento del valor de su vehículo.

En el uso de los productos de conservación se deben considerar las normas de aplicación en el empaque. Recomendamos el uso de los conservantes del programa de accesorios originales de ŠKODA.

ATENCIÓN

- Un uso inadecuado de los productos de conservación puede ser perjudicial para la salud.
- Guardar siempre con seguridad el medio de cuidado del vehículo de las personas, las cuales no son completamente independientes, p. ej. niños - ¡Existe peligro de envenenamiento!

CUIDADO

- No se deben utilizar para las superficies pintadas esponjas quitainsectos, esponjas ásperas de cocina o similares. Existe riesgo de daños en la superficie pintada.
- No usar ningunos medios de limpieza agresivos o soluciones químicas - Existe el peligro de un daño del material que se debe limpiar.

Aviso

Recomendamos dejar limpiar y cuidar el vehículo en un socio de servicio ŠKODA.

Lavado del vehículo

 Lea y considere primero  y  en la pág. 112.

La mejor protección del vehículo contra las influencias nocivas del medio ambiente son los lavados frecuentes.

Cuanto más tiempo permanezcan restos de insectos, excrementos de pájaros, resina de árboles y otras sedimentaciones agresivas sobre el vehículo, mayor será su efecto destructor. Las altas temperaturas, p. ej. la intensa radiación solar, refuerzan el efecto corrosivo.

Tras finalizar el período invernal, será preciso limpiar a fondo también los bajos del vehículo.

Lavar a mano

Lavar el vehículo desde arriba hacia abajo con una esponja o guante de limpieza suave y suficiente agua, dado el caso con los medios de limpieza previstos para eso. Enjuague a fondo la esponja o el guante de lavar a intervalos breves.

Usar otra esponja para las ruedas, faldones laterales y el área inferior del vehículo.

Después del lavado, enjuague el vehículo a fondo y luego séquelo con un trapo previsto para eso.

Instalaciones de lavado automáticos

Antes del lavado del vehículo se deben tener en cuenta los preparativos habituales (p.ej. cerrar las ventanas, incluido el techo corredizo/elevable, etc.).

Si el vehículo tiene piezas especiales adosadas posteriormente, (p. ej. spoiler, baca portaequipajes, antena de radioemisora, etc.) será mejor que lo consulte antes con el encargado del tren de lavado.

Tras el lavado automático con conservación, se deben limpiar y desengrasar las hojas del limpiaparabrisas con productos de limpieza previstos para eso.

Aparato de alta presión

Si se lava el vehículo con un aparato de limpieza a alta presión, se deben seguir las instrucciones de uso del aparato. Esto es válido especialmente para las indicaciones sobre la **presión** y la **distancia de rocío** hacia la superficie del vehículo. ▶

! ATENCIÓN

- Al lavar el vehículo en invierno: La humedad y el hielo pueden menoscabar la eficacia del sistema de frenos. ¡Existe peligro de accidente!
- Limpiar con cuidado de la parte inferior del suelo o la parte interna del guardabarros. Existe peligro de lesiones por las piezas de metal filosas.

! CUIDADO

- No se debe lavar el vehículo en el pleno sol y no generar ninguna presión sobre la carrocería en el lavado. En eso la temperatura del agua debe ser máx. 60 °C. De lo contrario existe el peligro de un daño de la pintura del vehículo.
- Antes de pasar por un lavado automático despliegue los retrovisores exteriores - ¡Existe riesgo de daños!
- En vehículos con antena de techo se debe retirar la barra de antena antes de pasar por un lavado automático - ¡De lo contrario existe riesgo de daños!

! CUIDADO

Lavar el vehículo con el aparato de alta presión

- Las láminas no se deben lavar con ningún aparato de alta presión. ¡Existe peligro de daños!
- Si se lava el vehículo en invierno, se deberá tener cuidado de no dirigir el chorro de agua directamente a los bombines de cierre o a las juntas de las puertas y/o al capó. ¡Existe peligro de congelación!
- Durante la limpieza mantener siempre suficiente distancia de chispeo hacia los sensores en el aparcamiento asistido, hacia las partes de plástico externas de protección y adornos (p.ej. bacas, spoilers, bordes de protección), así como hacia las demás partes del vehículo de materiales no metálicos, como mangueras de goma o materiales aislantes, de lo contrario existe peligro de daños.

Cuidar el vehículo desde afuera

📖 Lea y considere primero ! y ! en la pág. 112.

Componentes del vehículo	Hechos	Solución
Pintura	combustible derramado	agua claro, trapo, (limpiar lo antes posible)
	ninguna generación de gotas de agua sobre la pintura	conservar con cera dura (mín dos veces al año), colocar cera sobre la carrocería limpia y seca
	pintura veteada	Usar abrillantador, luego conservar (cuando el abrillantador no contiene ningunos componentes conservantes)
Piezas de plástico	Suciedad	agua claro, trapo/esponja, dado el caso medios de limpieza previstos para eso
Cromado y piezas anodizadas	Suciedad	agua claro, trapo y dado el caso medios de limpieza previstos para eso, luego pulir con un trapo suave y seco
Láminas	Suciedad	esponja suave y jabón suave ^{a)}
Cristales y vidrios de los retrovisores	Suciedad	lavar con agua claro y secar con el trapo previsto para eso
Faros/lámparas	Suciedad	esponja suave y jabón suave ^{a)}
Cilindro de cierre de puerta	Nieve/hielo	medios de descongelación previstos para eso
Limpiaparabrisas / escobillas	Suciedad	Limpiacristales, esponja o trapo
Ruedas	Suciedad	agua claro, conservar con los medios previstos para eso

^{a)} Una solución jabonosa suave contiene 2 cucharas de jabón neutro diluido en 1 litro de agua tibia.

El **gato** está libre de mantenimiento. En caso necesario, se deben engrasar las partes móviles del gato con una grasa adecuada. ►

Conservación de espacios huecos

Todas las cavidades del vehículo expuestas a la corrosión están protegidas de fábrica de forma permanente mediante una cera conservante.

En caso de que, a temperaturas elevadas, se derrame algo de cera de las cavidades, eliminarla con un rascador de plástico y limpiar las manchas con bencina de lavado.

Protección de la parte inferior del suelo

La parte inferior del vehículo está protegida ya de fábrica de forma permanente contra las influencias de agentes químicos y mecánicos.

Le recomendamos mandar a comprobar la capa protectora idealmente al principio y al final de la estación fría.

Vida útil de las láminas

Las influencias del ambiente (p.ej. rayos del sol, humedad, contaminación del aire, impacto de gravilla) afectan la vida útil de las láminas. Las láminas envejecen y se vuelven ásperas, eso es completamente normal, no se trata de un error.

También el rayo solar puede influir sobre la intensidad del color de la lámina.

En el transporte de una carga sobre la baca portaequipajes (p.ej. caja, entre otros) existe un mayor peligro del daño de las láminas (p.ej. por el impacto de gravilla de la carga fijada).

! CUIDADO

■ Abrillante el vehículo

- Dejar mejorar lo antes posible los lugares de daño.
- No trata las partes con pintura mate con medios de pulido ni tampoco con cera dura.
- No abrillantar en un entorno polvoriento. Existe peligro de producir arañazos en la pintura.
- No aplique nunca productos de cuidado de pintura en las juntas de las puertas ni en los carriles-guía de las ventanas.

■ Piezas de plástico

- No usar medios de cuidado de la pintura.

■ Piezas cromadas y anodizadas

- No abrillantar en un entorno polvoriento. Existe peligro de producir arañazos en la superficie.

■ Láminas

Se deben considerar las siguientes indicaciones, de lo contrario existe peligro de daño de las láminas.

- Para la limpieza no usar trapos o esponjas sucias.
- Para la eliminación de hielo y nieve no usar ningún rascacristales u otros medios.
- No pulir las láminas
- No lavar las láminas con ningún aparato de alta presión.

■ Juntas de goma

- No trata con ningún medio las juntas de las puertas y las guías de las ventanas. - La capa de la pintura de protección puede ser afectada.

■ Cristales y retrovisores exteriores

- El lado interior de los cristales no debe limpiarse con objetos de cantos afilados. Existe peligro de daños en los filamentos calefactores.
- No usar ningún trapo, el cual fue usado para pulir las carrocerías - Puede ensuciar los cristales y empeorar la vista.

■ Faros/lámparas

- No secar los faros/lámparas. No usar objetos filosos - Existe peligro de daño de la pintura de protección y la creación de grietas en los cristales de los faros.

■ Cilindro de cierre de puerta

- Considerar, que en la limpieza del vehículo entre lo menos posible agua en el bombín de cierre - ¡Existe peligro de congelación del bombín de cierre!

■ Ruedas

- Un gran ensuciamiento de las ruedas puede afectar como desequilibrio de las ruedas - La consecuencia puede ser una vibración, la cual puede causar bajos algunas condiciones como un desgaste a tiempo de la dirección.

Cuidado del habitáculo

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 112.

Componentes del vehículo	Hechos	Solución
Cuero natural / Cuero sintético / Alcantara® / Tela	Polvo, suciedad de la superficie	Aspiradora
	Suciedad (fresco)	Agua, trapo de lana/algodón humectado suavemente dado el caso con solución jabonosa suave ^{a)} , luego limpiar con un trapo suave
	manchas persistentes	medios de limpieza previstos especialmente para eso
	Cuidado (cuero natural)	Tratar en distancias regulares con un producto de conservación de cuero / utilizar después de cada limpieza una crema de conservación con protección de luz y efecto de impregnación
	Cuidado (Alcantara® / tela)	retire los cabellos persistentes con un "guante de limpieza" Eliminar los nudos de telas con un cepillo
Piezas de plástico	Suciedad	Agua, trapo o esponja humedecido suavemente, dado el caso para un medio de limpieza previsto
Cristales	Suciedad	lavar con agua claro y secar con el trapo previsto para eso
Forros de los asientos calentados eléctricamente	Suciedad	medios de limpieza previstos para eso
Cinturones de seguridad !	Suciedad	trapo suave y jabón suave ^{a)}

a) Una solución jabonosa suave contiene 2 cucharas de jabón neutro diluido en 1 litro de agua tibia.

! ATENCIÓN

- Nunca deben limpiarse químicamente, ya que los detergentes químicos destruyen el tejido.
- Si la temperatura del habitáculo es muy alta, las sustancias aromáticas y ambientadores colocados en el habitáculo pueden resultar perjudiciales para la salud.

! CUIDADO

■ Cuero natural / cuero artificial / Alcantara® / tela

- Desistir de permanencia largar en pleno sol, dado el caso proteger estos materiales con cubrimientos para evitar una decoloración de estos materiales.
- Eliminar lo antes posible las manchas frescas (p.ej. causadas por bolígrafos, labiales, crema de zapatos, etc.)
- Hay que prestar atención que el cuero natural no quede empapado en ningún punto durante la limpieza y que el agua no penetre en las costuras. ¡Existe peligro de daño del cuero!
- No limpie el revestimiento del techo con un cepillo - Existe riesgo de un daño en la superficie del revestimiento.
- Para las fundas de asiento Alcantara® no utilizar ningún limpiador de cuero, cera para pisos, crema para el calzado, quitamanchas, etc.
- Algunas telas de vestimenta (p.ej. tela de vaqueros oscura) no tienen suficiente solidez del color - Con eso pueden generarse decoloraciones claras y visibles sobre los forros. No se trata de una deficiencia en los forros.
- Objetos filosos en las vestimentas (p.ej. cremalleras, remaches, correas filosas) puede dañar los forros en el vehículo. Un daño de este tipo no se podrá reconocer como reclamación justificada.

■ Piezas de plástico

- No se deben colocar sustancias aromáticas ni ambientadores en el tablero de instrumentos - Existe peligro de daños en el mismo.

■ Cristales

- No pegar ningún adhesivo sobre los filamentos calefactores. ¡Existe peligro de daños!

■ Forros de los asientos calentados eléctricamente

- No limpiar ni con agua no con otros líquidos - Existe el peligro de un daño del sistema de calefacción.
- No secar por el encendido de la calefacción.

■ Cinturones de seguridad

- Después de limpiar los cinturones, dejarlos secar antes de enrollarlos.

i Aviso

Durante el uso del vehículo se pueden mostrar sobre las partes de cuero y Alcantara® pequeños cambios reconocibles (p.ej. plegaduras, decoloraciones).

Comprobar y rellenar

Combustible

Introducción al tema

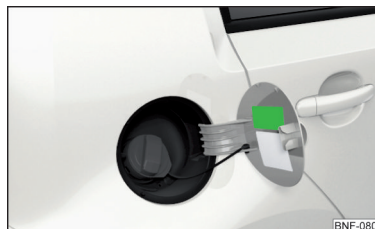


Fig. 134
Adhesivo con combustible prescrito

En el lado interior de la tapa del depósito de combustible se indican el combustible prescrito para su vehículo » [fig. 134](#).

La capacidad del depósito de combustible es de aprox. **35 litros**, de los cuales **4 litros** son reserva.

! ATENCIÓN

Los combustibles y/o los vapores de combustibles son explosivos - ¡Existe riesgo de muerte!

! CUIDADO

- ¡No vacíe nunca el depósito completamente! Debido a una alimentación de combustible irregular pueden producirse fallos en el encendido - ¡Existe peligro de daños del motor así como un daño del sistema de gases de escape!
- Retire inmediatamente de la pintura del vehículo el combustible derramado. ¡Existe peligro de dañar la pintura!
- Si quiere conducir el vehículo en otro país, el cual no está previsto para el manejo del vehículo, consulte a un concesionario ŠKODA. Él le indicará si existe la oferta del combustible prescrito por el fabricante en el país correspondiente, dado el caso si está autorizado por el fabricante manejar el vehículo con otro combustible.

Repostar gasolina

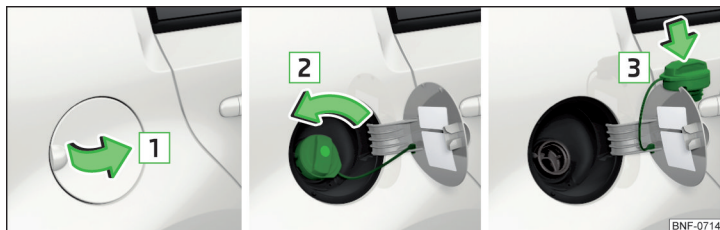


Fig. 135 Abrir la tapa del depósito/ desenroscar el cierre del depósito/ colocar el cierre del depósito en la tapa del depósito

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 116.

- Desconecte el encendido.
- Levantar la tapa del depósito en el sentido de la flecha **1** » fig. 135.
- Fije el tapón del depósito y desbloquee con la llave en contra del sentido horario.
- Desatornille el tapón del depósito en el sentido de la flecha **2**.
- Retire el cierre del depósito y colóquelo sobre la tapa del depósito en la dirección de la flecha **3**.
- Introducir y repostar la pistola del surtidor en el tubo de alimentación de combustible hasta el tope.

Tan pronto se desconecte por primera vez la pistola del surtidor, el depósito de combustible estará lleno. No continuar con el repostaje.

- Saque la pistola del surtidor del orificio de llenado de combustible y colóquela de nuevo en el surtidor.
- Enrosque el tapón del depósito en sentido contrario al de la flecha **2** hasta que se oiga que encaja.
- Fije el tapón del depósito, bloquee con la llave en sentido horario y quite la llave.
- Cerrar la tapa del depósito hasta que quede enclavada con seguridad.

Gasolina sin plomo

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 116.

En el lado interior de la tapa del depósito de combustible se indica el combustible prescrito para el vehículo » fig. 134 de la pág. 116.

El vehículo puede operarse solamente con **gasolina sin plomo**, la cual contiene **máximo 10 % bioetanol (E10)**.

La gasolina sin plomo tiene que corresponder a la norma europea **EN 228** (en Alemania DIN 51626-1 o E10 para la gasolina libre de plomo con el octanaje 95 y 91).

Gasolina prescrita 95 RON

Usar la gasolina mín. **95 RON**.

En **caso de emergencia** se puede usar la gasolina **91, 92 y/o 93 RON** (poca pérdida de potencia, poco mayor consumo de combustible) » **!**.

! CUIDADO

Se deben considerar las siguientes indicaciones, de lo contrario existe el peligro de un daño del motor, así como un daño del sistema de gases de escape.

■ Cuando se usa una gasolina con un octanaje menor que el prescrito, entonces se debe continuar el viaje solamente con revoluciones medianas y carga mínima del motor. Repostar gasolina con el octanaje prescrito lo antes posible.

■ ¡No usar ni en emergencia gasolina con **bajo** octanaje que **91!**

■ ¡Si se ha repostado combustible que no corresponde al prescrito (p. ej. gasolina con plomo), no arranque el motor ni conecte el encendido bajo ningún concepto!

! CUIDADO

Aditivos de gasolina

■ La gasolina sin plomo según las normas dadas cumple todos los requisitos para que el motor funcione sin problemas. Por eso le recomendamos no mezclarle a la gasolina ningunos aditivos de combustible - Existe el peligro de daño del motor o un daño del sistema de gases de escape.

■ **Los siguientes aditivos no se deben usar - ¡Existe peligro de un daño del motor o un daño del sistema de gases de escape!**

■ Aditivos con porcentajes de metal (aditivos metalicos), especialmente con contenido de manganeso y hierro.

■ Combustibles con porcentajes de metal (p.ej. LRP - lead replacement petrol).

i Aviso

- Se puede utilizar sin limitación gasolina sin plomo de un octanaje superior al prescrito.
- En los vehículos que por prescripción utilizan gasolina **mín. 95 RON**, el uso de gasolina con un octanaje superior a **95 RON** puede provocar un aumento de la potencia y una reducción en el consumo de combustible.

Repostar CNG (gas natural comprimido) tanken

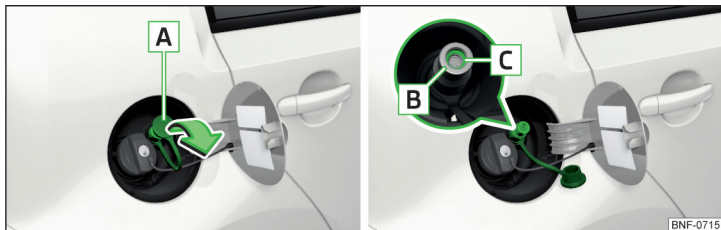


Fig. 136 Tubos de alimentación de gas

Lea y considere primero **i** y **i** en la pág. 116.

La condición de la instalación de repostaje de gas natural puede ser diferente. En el repostaje de gas natural en una instalación de repostaje desconocida se debe dejarse instruir o dejar que el personal de la estación de servicio realice el proceso de repostaje.

Proceso de repostaje

- Desconecte el encendido.
- Abra la tapa del depósito.
- Retirar la tapa **A** » fig. 136 en el sentido de la flecha y colocar el acoplamiento de llenado de la instalación de repostaje sobre el tubo de alimentación **B**.

El depósito de combustible está lleno cuando el compresor de la instalación de llenado se desconecta automáticamente.

- Comprobar si el anillo obturador **C** » fig. 136 permanece encajado en el tubo de alimentación **B**. Si el anillo obturador se ha deslizado sobre el acoplamiento de llenado, se deberá introducir de nuevo en el tubo de alimentación.
- Introducir la tapa **A** sobre el tubo de alimentación y cerrar la tapa del depósito, la cual encaja con seguridad.

Los sistemas de llenado con gas natural disponen de una protección de sobrellenado dependiendo de la temperatura externa. En muy altas temperatura externas puede suceder, que posiblemente no se puede repostar completamente el depósito de gas natural.

Si el vehículo fue estacionado directamente después del proceso de repostaje, posiblemente el indicador del depósito de gas no muestra exactamente el mismo nivel de llenado cuando se arranca nuevamente después del proceso de repostaje. No se debe a una inestabilidad del sistema sino a la reducción de la presión por el enfriamiento del gas natural después de proceso de repostaje.

La vida útil máxima del depósito de gas natural es de 20 años.

La capacidad del depósito de gas natural es aprox. **11 kg**, de eso **1,5 kg** como reserva.

La capacidad del depósito de gasolina es aprox. **11 kg**, de eso **1,5 kg** como reserva.

i ATENCIÓN

- El gas natural es altamente explosivo y fácilmente inflamable.
- Nunca se debe subir al vehículo durante el repostaje. Si, en casos excepcionales, se debe subir al vehículo, tocar con ello una superficie metálica antes de que se roce de nuevo el acoplamiento de llenado. De lo contrario puede generarse descargas electrostáticas - ¡Existe peligro de incendio!

i CUIDADO

No se deben usar LNG (gas natural licuado), LPG (gas licuado del petróleo) y Hythan (mezcla de hidrógeno y metano) - existe el peligro de daños del motor y el sistema de escape.

i Aviso

Durante el proceso de repostaje se generan ruidos los cuales no debe inquietarle. Si existe inseguridad se debe contactar al personal de la gasolinera.



Fig. 137 Posición de la etiqueta adhesiva GNC / etiqueta adhesiva GNC

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 116.

Un vehículo G-TEC se puede operar en CNG y gasolina.

Posición de la etiqueta adhesiva GNC en los vehículos de gas natural » fig. 137.

Cambio automático de gas natural a gasolina - el cambio automático de gas natural a gasolina se realiza p.ej. en las siguientes situaciones.

- Con el depósito de gas natural vacío o no suficiente presión en el depósito.
- Después de reabastecer de gas natural.
- Con temperaturas ambientales muy bajas.

Para la función correcta del sistema de combustible se debe vaciar el depósito de combustible para gasolina cada 6 meses hasta que ilumina el testigo de control **B**.

Fuga de gas

Si existe una sospecha de una fuga de gas (olor perceptible) se debe proceder de la siguiente manera.

- Detenga el vehículo.
- Desconecte el encendido.
- Apagar los cigarrillos, eliminar del vehículo los objetos que pueden activarse por chipas o incendio.
- Abrir las puertas y tapa del maletero para ventilar suficiente el vehículo.
- Con olor persistente no seguir conduciendo.
- Si no existe ninguna posibilidad de salirse de un área cerrado con el vehículo con una fuga de gas (p.ej. túnel, paso subterráneo, garaje, ferry, entre otros), hay que realizar de inmediato una llamada de emergencia.

Buscar la ayuda de un taller especializado para que solucione la avería en la instalación de gas.

En un accidente de tránsito

Cuando en un accidente de tránsito existe la sospecha de una fuga de gas se debe proceder de la siguiente manera.

- Desconecte el encendido.
- Apagar los cigarrillos, eliminar del vehículo los objetos que pueden activarse por chipas o incendio.
- Hacer bajar a todos los ocupantes.
- Mantener alejados a todas las personas del vehículo. Se recomienda una distancia mínima hacia el vehículo de 10 metros.
- Avisarle a los rescatadores que se trata de un vehículo de gas natural.

Verificaciones regulares de las instalaciones de gas

En los vehículos operados a gas tienen que realizarse verificaciones regulares de las instalaciones de gas en un taller especializado. El propietario del vehículo es el responsable de las comprobaciones realizadas en su debida forma.

Cada 2 años

- Verificar el tapón de cierre.
- Comprobar los tubos de relleno y anillo obturador en éstos, limpiar el anillo obturador si fuera necesario.
- Verificar la instalación de gas de estanqueidad y realizar verificación visual del recipiente de gas natural.

Cada 20 años

- Reemplazo del recipiente de gas natural.

! ATENCIÓN

- No subestimar el olor a gas en el vehículo o durante el reposteo - existe peligro de incendio, explosión y lesiones.
- Los depósitos de gas natural en el vehículo no pueden exponerse al efecto indeseado de fuentes de calor.

! CUIDADO

En el contacto con el subsuelo del vehículo con un obstáculo o en un accidente puede generarse un daño del recipiente de gas natural. En tal caso, acuda a un taller especializado para que verifiquen de inmediato el vehículo. Cuando se percibe un olor a gas, **!** **¡No seguir conduciendo!** Pare el motor y recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Vano motor

Introducción al tema

ATENCIÓN

No cubrir jamás el motor con material aislante adicional (p.ej. con una cubierta). ¡Existe peligro de incendio!

ATENCIÓN

En los trabajos en el vano motor se deben considerar las siguientes indicaciones mencionadas - Existe peligro de lesiones o incendio. ¡El vano motor del vehículo es una zona peligrosa!

ATENCIÓN

Indicaciones antes de iniciar los trabajos en el vano motor

- Detenga el motor y retire la llave de contacto.
- Aplique el freno de mano.
- En los vehículos con **marcha manual** colocar la palanca de cambio en la posición de ralentí. En los vehículos con **cambio automático** coloque la palanca de selección en la posición **N**.
- Dejar que se enfríe el motor.
- No abra nunca el capó del vano motor si ve que sale vapor o líquido refrigerante del vano motor. ¡Existe peligro de escaldadura! Espere hasta que no salga más vapor ni líquido refrigerante.

ATENCIÓN

Indicaciones para los trabajos en el vano motor

- Mantener alejados a todas las personas del vano motor.
- No tocar ninguna pieza caliente del motor. ¡Existe peligro de quemaduras!
- Nunca tocar el ventilador del radiador. ¡El ventilador del radiador puede seguir funcionando de repente todavía durante unos 10 minutos después de desconectar el encendido!
- No fumar cerca del motor y desistir de la manipulación con fuego abierto o fuentes de chispas.
- No deje objetos (p. ej., trapos o herramientas) en el vano motor. Existe peligro de incendio y el peligro de un daño del motor.
- Leer y respetar la información e indicaciones de advertencia en los recipientes de los líquidos de servicio.

ATENCIÓN

Indicaciones para los trabajos en el vano motor con el motor en funcionamiento

- Si hay que trabajar en el vano motor con el motor encendido, entonces se debe considerar **las partes giratorias del motor y las instalaciones eléctricas** - ¡Existe peligro para la vida!
- No tocar nunca los cables eléctricos del sistema de encendido.
- Evite los cortocircuitos en el sistema eléctrico, especialmente en la batería del vehículo.

CUIDADO

Solamente rellenar los líquidos de las especificaciones correctas - ¡Existe peligro de daño del vehículo!

Aviso

- Los líquidos de servicio de las especificaciones correctas puedan ser adquiridos del programa de accesorios originales ŠKODA y/o de las piezas originales ŠKODA.
- Se recomienda dejar que un servicio oficial cambie los líquidos.

Abrir y cerrar el capó

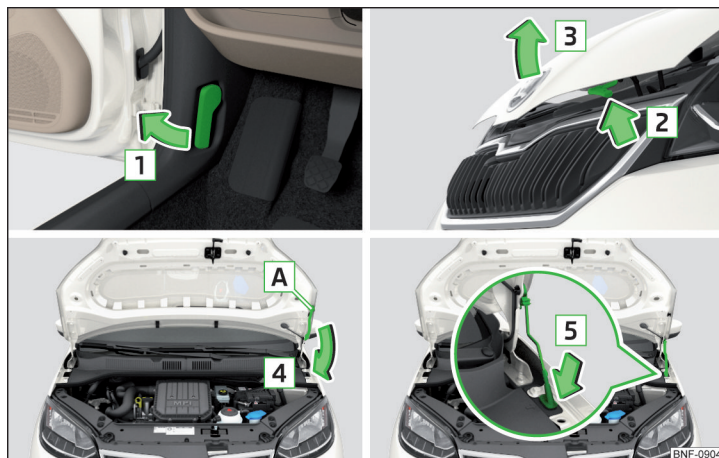


Fig. 138 Abrir el capó

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 120.

Abrir tapa

- Asegurarse que las varillas del limpiaparabrisas no están desplegadas del parabrisas - Existe el peligro de un daño del capó del vano motor.
- Abra la puerta delantera y tire de la palanca de desbloqueo ubicada debajo del tablero de instrumentos en el sentido de la flecha **1** » fig. 138.
- Presione la palanca de desbloqueo en la dirección de la flecha **2**, la tapa se desbloquea.
- Levantar la tapa del vano motor en la dirección de la flecha **3**.
- Saque la varilla de apoyo en el sentido de la flecha **4** del soporte **A**.
- Asegure la tapa abierta insertando el final del apoyo en la apertura en el sentido de la flecha **5**.

Cerrar tapa

- Levantar el capó.
- Sacar la varilla de apoyo y presionando en la fijación prevista con tal fin.

- Cerrar el capó del vano motor de aprox. 20 cm de altura con impulso leve hasta que encastre con seguridad.
- Compruebe si la tapa está cerrada.

! ATENCIÓN

- Nunca conducir con el capó del vano motor abierto - ¡Existe peligro de accidente!
- Considerar, que en el cierre del capó no se aplasten ningunas partes del cuerpo - ¡Existe peligro de lesiones!

! CUIDADO

En el cierre del capó “no volver a presionarlo”. Existe el peligro de un daño de la tapa.

Visión general del vano motor

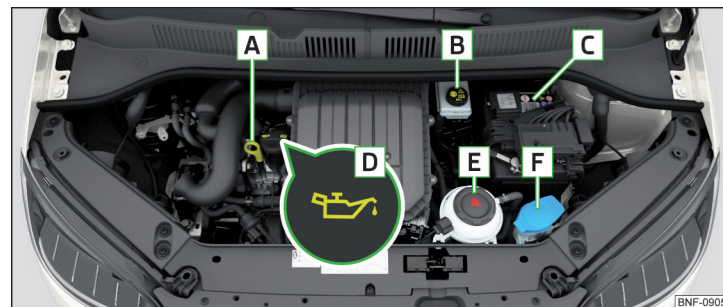


Fig. 139 Ejemplo de orden en el vano motor

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 120.

A	Varilla de nivel de aceite del motor	122
B	Depósito de líquido de freno	124
C	Batería del vehículo	125
D	Orificio de alimentación de aceite de motor	122
E	Depósito de compensación del líquido refrigerante	123
F	Depósito de agua del lavacristales	122

Agua de lavado del parabrisas



Fig. 140
Depósito de agua del lavacristales

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 120.

El depósito de agua del lavaparabrisas **A** se encuentra en el vano motor » fig. 140.

La capacidad del depósito es de aprox. 3 litros.

Según las condiciones meteorológicas actuales o esperadas, usar un agua de lavado del parabrisas adecuado. Recomendamos el uso del agua de lavado del parabrisas de los accesorios originales de ŠKODA.

! CUIDADO

Al rellenar líquido, no se debe sacar el tamiz del soporte de depósito - Se podría ensuciar el sistema de tuberías de líquido y generarse fallos de funcionamiento del sistema lavacristales.

Aceite de motor

Especificación

Si quiere saber, cuál tipo de aceite de motor puede usar para su vehículo, por favor consulte un taller especializado.

Si no está disponible ese aceite, entonces se pueden usar otros aceites. Para evitar daños del motor se debe rellenar hasta el próximo cambio de aceite sólo una vez **máx. 0,5 l** de aceite de motor de las siguientes especificaciones: VW 502 00, ACEA A3/ACEA B4 o API SN, (API SM).

Verificar y rellenar

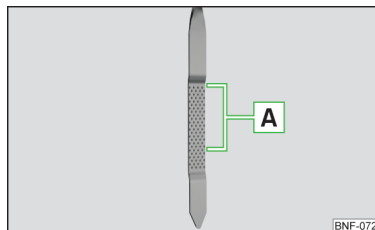


Fig. 141
Varilla de medición de aceite

El motor consume, dependiendo del modo de conducción y las condiciones de manejo un poco de aceite (hasta 0,5 l/1.000 km). Durante los primeros 5.000 kilómetros, el consumo también puede ser superior.

El **cambio de aceite** lo debe realizar un taller especializado en el marco de la inspección.

Verificar y rellenar el aceite bajo las siguientes condiciones.

- ✓ El vehículo se encuentra sobre una superficie horizontal.
- ✓ Se alcanzó la temperatura de servicio del motor.
- ✓ El motor está apagado.

Verificar el nivel

- » Espere un par de minutos hasta que el aceite del motor regrese al cárter.
- » Sacar la varilla del nivel de aceite y limpiarla con un trapo limpio.
- » Introducir la varilla del nivel de aceite hasta el tope y volver a sacarla.
- » Leer el nivel de aceite y volver a introducir la varilla del nivel de aceite.

El nivel de aceite tiene que situarse en la zona **A** » fig. 141. Si el nivel de aceite se encuentra por debajo de la zona **A** se debe rellenar aceite.

Rellenar

- » Desenrosque el tapón de la boca de llenado de aceite de motor **D** » fig. 139 de la pág. 121.
- » Rellene el aceite conforme a la especificación correcta en porciones de 0,5 litros » pág. 122.
- » Compruebe el nivel de aceite.
- » Volver a enroscar bien el tapón del orificio de llenado de aceite de motor. ►

! ATENCIÓN

Durante los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » **pág. 120.**

! CUIDADO

- El nivel de aceite no debe estar nunca fuera de la zona **A** » **fig. 141.** ¡De lo contrario existe riesgo de daños del motor, así como en el sistema de gases de escape!
- Si no es posible un relleno de aceite de motor, o si el nivel de aceite se encuentra encima de la zona **A**,  no seguir conduciendo. Pare el motor y recurre a la asistencia profesional de un taller especializado.
- No añadirle al aceite de motor ningunos aditivos - Existe peligro de daño del motor.

i Aviso

- Un nivel de aceite del motor muy bajo se visualiza en el cuadro de instrumentos combinado por la iluminación del testigo de control  » **pág. 29.** De todas maneras recomendamos verificar regularmente el nivel de aceite con la varilla del nivel de aceite.
- Recomendamos el uso de aceites del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Líquido refrigerante

Introducción al tema

El líquido refrigerante suministra la refrigeración del motor y consiste de agua y aditivo del líquido refrigerante (con sustancias adicionales, los cuales protegen el sistema de refrigeración de corrosión y evita el asiento de cal).

La proporción de aditivo refrigerante en el líquido refrigerante tiene que ser 40 hasta 60 %.

La relación correcta de mezcla entre agua y el aditivo del líquido refrigerante se debe verificar y dado el caso también corregirlo cuando es requerido por un servicio oficial.

! ATENCIÓN

- Durante los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » **pág. 120.**
- No abrir nunca el tapón del depósito de compensación de líquido refrigerante mientras el motor esté caliente. El sistema de refrigeración está bajo presión - ¡Existe peligro de escaldadura y/o lesiones por la salpicadura de líquido refrigerante!
- Para la protección de salpicaduras de líquido refrigerante tapar el tapón de cierre con un trapo cuando se abre.
- El líquido refrigerante, así como su evaporación son perjudicial para la salud - Evitar el contacto con el líquido refrigerante. En caso de contacto con los ojos o la piel con este líquido refrigerante, lave inmediatamente la zona afectada durante al menos algunos minutos con agua abundante y dado el caso solicitar ayuda médica.

! CUIDADO

No tapar el radiador y no instalar ningunas partes (p.ej. faros adicionales) antes de las entradas de aire - Existe el peligro de un sobrecalentamiento del motor.

Verificar y rellenar

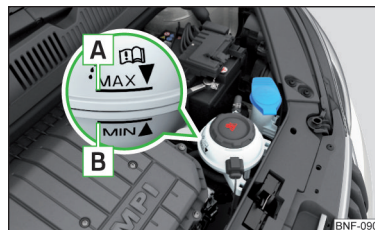


Fig. 142
Depósito de compensación del líquido refrigerante

 **Lea y considere primero ! y ! en la **pág. 123.****

Verificar y rellenar el líquido refrigerante bajo las siguientes condiciones.

- ✓ El vehículo se encuentra sobre una superficie horizontal.
- ✓ El motor no está calentado (con el motor calentado a una temperatura de manejo el resultado de verificación puede ser inexacto).
- ✓ El motor está apagado.

Verificar el estado del líquido refrigerante - el líquido refrigerante tiene que estar entre las marcas **A** y **B** » fig. 142. Si el estado del líquido refrigerante está debajo de la marca **B**, rellenar el líquido refrigerante.

Rellenar

En el depósito debe haber siempre una pequeña cantidad de líquido refrigerante » **!**.

- » Coloque un trapo sobre la tapa de cierre del depósito de compensación de líquido refrigerante y desenrosque el tapón **con cuidado**.
- » Rellenar nuevo líquido refrigerante de la especificación correcta.
- » Enrosque el tapón de cierre hasta que se encastra con seguridad.

La **especificación** del líquido refrigerante se encuentra en el depósito de compensación del líquido refrigerante » fig. 142.

Si no existe ningún líquido refrigerante prescrito, entonces solamente rellenar agua destilada y/o desionizada, y dejar corregir lo antes posible la relación correcta de mezcla entre agua y el aditivo del líquido refrigerante por un servicio oficial.

! CUIDADO

- Con el recipiente de compensación vacío no rellenar ningún líquido refrigerante. El sistema puede airearse - Existe peligro de daño del motor. **!** ¡No continúe el viaje! Pare el motor y recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.
- No rellene el depósito de líquido refrigerante por encima de la marca **A** » fig. 142. El líquido refrigerante puede ser presionado por el calentamiento del sistema de refrigeración - Existe el peligro de un daño de las partes del vano motor.
- ¡Si no es posible el llenado de líquido refrigerante, **!** no continuar! Pare el motor y recurra a la asistencia profesional de un taller especializado.
- Un aditivo del líquido refrigerante, el cual no corresponde a la especificación correcta, puede reducir el efecto de protección de corrosión - Existe el peligro de daño del sistema de refrigeración, así como del motor.
- Si se rellenó otra agua que no es destilada (desionizada), entonces se debe reemplazar el líquido refrigerante por un taller especializado - Existe el peligro de un daño del motor.
- Una pérdida del líquido refrigerante significa **fugas** en el sistema de refrigeración - Existe el peligro de un daño del motor. Rellenar el líquido refrigerante y recurra a la ayuda de un taller especializado.

i Aviso

Un nivel de líquido refrigerante muy bajo se visualiza en el cuadro de instrumentos combinado por la iluminación del testigo de control **!** » pág. 29. Aún así, recomendamos comprobar regularmente el nivel del líquido refrigerante directamente en el depósito.

Líquido de frenos



Fig. 143
Depósito del líquido de frenos

Verificar el líquido de frenos bajo las siguientes condiciones.

- ✓ El vehículo se encuentra sobre una superficie horizontal.
- ✓ El motor está apagado.

Verificar el estado del líquido de frenos - el líquido de freno tiene que estar entre las marcas "MIN" y "MAX" » fig. 143.

Especificación - El líquido de freno tiene que corresponder a la norma **VW 501 14** (esta norma corresponde a los requerimientos de la norma FMVSS 116 DOT4).

El **cambio del líquido de freno** se realiza en el marco de la inspección. ►

! ATENCIÓN

- Si se sobrepasa la fecha para el cambio del líquido de freno, pueden generarse burbujas de vapor en el sistema de frenos cuando se frena fuerte. Esto puede traer como consecuencia un fallo del freno. ¡Peligro de accidente!
- Durante los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » **pág. 120.**
- Sin embargo, si el nivel de líquido desciende de forma apreciable en poco tiempo, o lo hace por debajo de la marca de "MÍN.", » **fig. 143** puede ser a causa de una fuga en el sistema de frenos.  No continuar el viaje - ¡Existe peligro de accidentes! Recorra a la asistencia profesional de un taller especializado.

i Aviso

Un nivel de líquido de freno muy bajo se visualiza en el cuadro de instrumentos combinado por la iluminación del testigo de control  » **pág. 28**,  **Sistema de frenos.** Aun así, recomendamos comprobar regularmente el nivel del líquido de freno directamente en el depósito.

Batería del vehículo

Introducción al tema

La batería del vehículo presenta una fuente de corriente para el inicio del motor, así como la alimentación de los consumidores eléctricos en el vehículo.

Desconexión automática de los consumidores - Protección de descarga de la batería del vehículo

El sistema de red a bordo intenta como a continuación una descarga de la batería del vehículo cuando esta sobrecargada.

- Por el aumento del régimen de ralentí.
- Por la limitación de potencia de algunos consumidores.
- Por la desconexión de algunos consumidores (calefacción de los asientos, calefacción del parabrisas) lo necesario posible.

Símbolos de advertencia en la batería del vehículo

Símbolo	Significado
	¡Utilizar siempre gafas protectoras!
	El ácido de la batería es extremadamente corrosivo. ¡Utilizar siempre guantes protectores y protección para los ojos!
	¡Mantener alejado el fuego, chispas o llama de la batería del vehículo y no fumar!
	¡Al cargar la batería se origina una mezcla altamente explosiva de gas detonante!
	¡Mantener a los niños alejados de la batería del vehículo!

! ATENCIÓN

El ácido de batería es muy cáustico - ¡Existe peligro de lesiones, cauterización o envenenamiento! Vapores cáusticos en el aire irritan y dañan las vías respiratorias, así como los ojos. Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia.

- En la manipulación con las baterías de vehículos se deben usar guantes protectores, así como protección para los ojos y la piel.
- En caso de contacto con los ojos o la piel con este líquido electrolítico, lave la zona afectada durante al menos algunos minutos con agua abundante. Dado el caso recurra inmediatamente a una ayuda médica.
- Alejar las personas de la batería del vehículo, las cuales no son completamente independientes (p.ej. los niños).
- No volcar la batería, ya que puede derramarse ácido de la batería por los orificios de desgasificación.

! ATENCIÓN

¡En los trabajos en la batería del vehículo existe peligro de explosión, incendio, lesiones o cauterización! Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia.

- Se debe desistir de fumar, el uso de fuego abierto o luz, y las actividades que generan chispas.
- **Una batería del vehículo descargada puede congelarse fácilmente.** Nunca cargar una batería del vehículo congelada o descongelada. Cambiar una batería de vehículo congelada.

! ATENCIÓN (continuación)

- No utilizar nunca una batería de vehículo dañada.
- No conectar los polos de la batería entre sí, por el puenteado de ambos polos se genera un cortocircuito.

! CUIDADO

Fíjese en que el ácido de la batería no entre en contacto con el vehículo. Existe riesgo de daños del vehículo.

i Aviso

- Recomendamos que todos los trabajos en la batería del vehículo los efectúe un taller especializado.
- Una batería de vehículos que tiene más de 5 años debería sustituirse.

Comprobar el estado



Fig. 144
Batería del vehículo: Indicador del nivel de ácido

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 125.

El nivel de la batería se comprueba regularmente en el marco de la inspección en un taller especializado.

Verificar el nivel de ácido

Con la batería del vehículo con indicador del nivel de ácido se puede verificar el nivel de ácido por la coloración de este indicador. En las baterías de vehículo con la denominación "AGM" se realiza ninguna verificación del nivel de ácido.

Las burbujas de aire pueden influir sobre el color del indicador. Por ello, antes de la comprobación, golpee con cuidado el indicador » fig. 144.

Color negro: el nivel de ácido es correcto.

Incoloro o color amarillo claro: nivel de ácido demasiado bajo, debe cambiarse la batería.

Descarga de la batería

En muchos recorridos cortos no se carga lo suficiente la batería del vehículo.

En temperaturas bajas se reduce la capacidad de la batería.

Si no se usa el vehículo por más de 3 hasta 4 semanas, entonces desconectar el polo negativo $\ominus$ de la batería o cargar constante la batería con muy baja corriente de carga.

Cargar

Lea y considere primero ! y ! en la pág. 125.

Solamente cargar la batería del vehículo cuando el encendido y todos los consumidores están desconectados.

Se deben observar las indicaciones del fabricante del cargador.

Proceso de carga

- » En vehículos **con** el sistema START-STOP o la calefacción independiente, conectar el borne $\oplus$ del cargador en el polo $\oplus$ de la batería y el borne $\ominus$ del cargador en el punto de masa del motor » pág. 138.
- » En vehículo **sin** el sistema START-STOP o la calefacción independiente, conectar los bornes del cargador en los polos correspondientes ($\oplus$ en $\oplus$, $\ominus$ en $\ominus$).
- » Introduzca el cable de alimentación del cargador en la toma de corriente y conecte el aparato.
- » Tras el proceso de carga positivo: Desconecte primero el cargador y extraiga el cable de red de la caja de enchufe.
- » Desconectar los bornes del cargador de la batería del vehículo.

Hasta que la batería del vehículo esté completamente cargada, se deberá ajustar una intensidad de corriente de 0,1 (múltiplo) de la capacidad de la batería.

! ATENCIÓN

- En la carga de la batería del vehículo se libera hidrógeno - Existe peligro de explosión. También se puede producir una explosión a causa de chispas, p.ej. al desembornar o soltar los enchufes de cables.
- La llamada "carga rápida" de la batería del vehículo es **peligrosa**; son necesarios conocimientos específicos y un cargador especial. Por eso dejar realizar la "carga rápida" por un taller especializado.

📖 Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 125.

La nueva batería debe tener la misma capacidad, tensión, intensidad de corriente y el mismo tamaño que la batería original.

Se recomienda dejar que un servicio oficial **cambie** la batería.

- Para **desconectar** la batería, desconectar el encendido y primero desconectar el polo negativo $\ominus$ y luego el polo positivo $\oplus$ de la batería.
- Para **conectar** la batería primero conectar el polo positivo $\oplus$ y luego el polo negativo $\ominus$ de la batería.

Si se conectó y desconectó nuevamente la batería puede suceder, que el indicador de la hora se reseteo » pág. 34.

! CUIDADO

- Desbornar la batería del vehículo solamente con el encendido desconectado – ¡Existe peligro de daños de la instalación eléctrica del vehículo!
- Antes de desconectar la batería, siempre cerrar las ventanas eléctricas, así como el techo corredizo/elevable panorámico – De lo contrario pueden suceder averías de funcionamiento de estos elementos de equipamiento.
- Los cables de conexión no deben intercambiarse de ningún modo. Existe peligro de incendio.

I Aviso

Después de desembornar y embornar nuevamente la batería del vehículo recomendamos hacer revisar el vehículo en un taller especializado a fin de que esté garantizada la capacidad de funcionamiento del vehículo.

Ruedas

Llantas y neumáticos

Indicaciones para el uso de ruedas

Durante los primeros 500 km, los **neumáticos nuevos** no tienen todavía la mejor capacidad de adherencia posible; por ello, se debe conducir con la correspondiente precaución.

Los **neumáticos con mayor profundidad de perfil** siempre deberían estar montados en las ruedas delanteras.

Las **llantas y los tornillos de rueda** están armonizados entre sí por diseño. Recomendamos el uso de llantas y tornillos de rueda como accesorios originales de ŠKODA.

Almacenar las **ruedas o neumáticos** siempre en un lugar fresco, seco y oscuro. Los mismo neumáticos se deben almacenar parados.

Vida útil de los neumáticos

Los neumáticos envejecen y pierden con ello las características originales aunque no se hayan utilizado. No usar neumáticos que tengan más de 6 años.

La fecha de fabricación se encuentra en el flanco del neumático (dado el caso en la **parte interna**). P.ej. **DOT ... 10 17...** significa, que el neumático fue fabricado en la semana 10 del año 2017.

Daños en los neumáticos

Recomendamos comprobar regularmente que los neumáticos no presenten daños (p.ej. fisuras, deformaciones, etc.).

Eliminar de inmediato los cuerpos extraños en el perfil de neumáticos (p.ej. pequeñas piedras, etc.).

No eliminar los cuerpos extraños, los cuales ingresaron **en el neumático** (p.ej. clavos, etc.), y solicitar ayuda de un taller especializado.

Montaje de neumáticos nuevos

Utilice en las cuatro ruedas únicamente neumáticos radiales del mismo tipo, tamaño (circunferencia de rodadura) y la misma versión de perfil en un eje.

En el montaje de nuevos neumáticos se deben reemplazar las ruedas eje a eje. ►

Neumáticos direccionales

El sentido de la marcha viene indicado por las **flechas sobre el flanco del neumático**.

Se debe cumplir sin falta con la dirección de marcha dada, de lo contrario se pueden perjudicar las siguientes características de los neumáticos.

- Estabilidad de conducción.
- Adherencia al suelo.
- Ruidos de los neumáticos así como el desgaste de los neumáticos.

! ATENCIÓN

Nunca conducir con los neumáticos dañados y neumáticos que tienen más de 6 años - existe peligro de accidente.

! CUIDADO

- Los neumáticos deben protegerse contra el contacto con materiales (p. ej. aceite, grasa y combustibles), que los pueden dañar. Si los neumáticos llegan a tener contacto con estos materiales, entonces recomendamos revisarlos en un servicio oficial.
- No usar llantas en tiempos invernales con superficies pulidas - Existe el peligro de un daño de las llantas (p.ej. por material esparcido).

Presión de inflado de los neumáticos

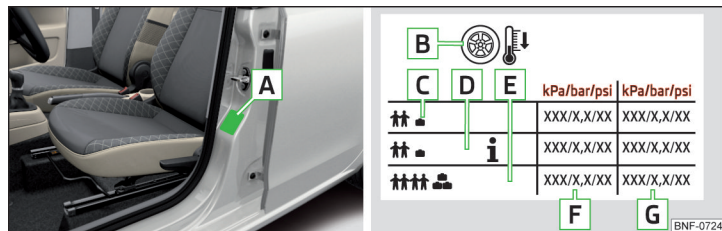


Fig. 145 Ejemplo de la posición del adhesivo / Inflar neumático

Los valores de presión de inflado prescritos se indican en el adhesivo **A**
» fig. 145.

La etiqueta se puede encontrar en una de las siguientes posiciones.

- Columna B en la parte del conductor.
- Parte interior de la tapa del depósito.

La presión de llenado de neumáticos debe adaptarse siempre a la carga.

- B** Presión de inflado para neumáticos fríos
- C** Presión de inflado para media carga
- D** Presión de llenado para mayor confort de conducción con la carga media (un poco más de consumo de combustible y emisión contaminante)
- E** Presión de inflado para carga total
- F** Valor de la presión de inflado de los neumáticos en el eje delantero
- G** Valor de la presión de inflado de los neumáticos en el eje trasero

Los tamaños de neumáticos autorizados para su vehículo se encuentran en la documentación técnica del vehículo, así como en la declaración de Conformidad (en el llamado documento COC).

Comprobar de la presión de inflado de neumáticos

Compruebe la presión de inflado de los neumáticos (incl. la rueda de reserva), como mínimo, una vez al mes y también antes de cada viaje largo.

Compruebe la presión de inflado siempre en el neumático frío. No reduzca la presión elevada con los neumáticos calientes.

En los neumáticos con supervisión de presión de los neumáticos deben guardarse los valores de presión de inflado de los cambios de inflado de neumáticos en el sistema » **pág. 108**.

! ATENCIÓN

- No conducir con una presión de neumáticos incorrecta - ¡Existe peligro de accidente!
- En caso de una pérdida rápida de la presión de llenado de los neumáticos, (p.ej. por un daño de los neumáticos) debe intentarse detener el vehículo sin movimientos bruscos y frenadas fuertes. ¡Existe peligro de accidente!

i Aviso

La declaración de Conformidad (el llamado documento COC) se puede solicitar en un concesionario ŠKODA¹⁾.

¹⁾ Válido solamente para algunos países y algunos modelos.

Desgaste de los neumáticos y cambio de las ruedas

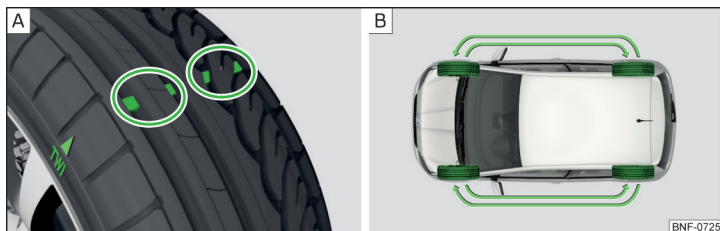


Fig. 146 Indicador de desgaste de los neumáticos / cambio de las ruedas

El **desgaste de los neumáticos** aumenta en las siguientes condiciones.

- Presión de inflado de los neumáticos incorrecta.
- Modo de conducción (p.ej. aceleración en curva, rápida aceleración/frenado).
- Balanceo incorrecto de la rueda (dejar balancear las ruedas después del cambio/repelación de neumáticos o en una "intranquilidad" en la dirección).
- Defectos de alineación de ruedas.

En la base del perfil de los neumáticos se encuentran **indicadores de desgaste**, los cuales indican la profundidad de perfil mínima permitida » [fig. 146 - \[A\]](#). Se debe encontrar un neumático como desgastado cuando este indicador está a un nivel con el perfil del neumático. Las marcas en los flancos de los neumáticos mediante las letras "TWI" u otros símbolos (p.ej. Δ), indican la situación de los indicadores de desgaste.

Para un desgaste uniforme de los neumáticos recomendamos **cambiar las ruedas** cada 10.000 km según el esquema » [fig. 146 - \[B\]](#).

! ATENCIÓN

- Luego cambiar los neumáticos más tardar cuando están desgastados sobre el indicador de desgaste - ¡Existe peligro de accidente!
- Un mal posicionamiento de la rueda perjudica el comportamiento de la marcha - ¡Existe peligro de accidente!
- Unas vibraciones poco usuales o una tendencia del vehículo "hacia un lado" pueden insinuar la existencia de un neumático dañado. ¡Reducir la velocidad y detenerse! Si no se reconocen daños de los neumáticos desde afuera, solicitar la ayuda de un taller especializado.

Rueda de repuesto

Una **rueda de reserva completa** es idéntica con las ruedas instaladas en el vehículo.

Una **rueda de reserva no completa** tiene una placa de aviso que se encuentra en la llanta. Utilice esta rueda de reserva sólo para llegar al taller especializado más próximo, ya que no está destinada a un uso continuo.

Indicaciones para el uso de una rueda de reserva no completa

- No cubrir la placa de aviso.
- Esté especialmente atento durante la marcha.

Llanar la rueda de reserva con la presión máxima prescrita » [pág. 128](#).

! ATENCIÓN

Una rueda de reserva no completa puede usarse solamente por poco tiempo en caso de una avería con la conducción cuidadosa correspondiente.

Rotulación de neumáticos

Explicación de la rotulación de neumáticos - z. B. 175/65 R 14 82 T

175	Anchura del neumático en mm
65	Relación altura/anchura en %
R	Letra distintiva para tipo de neumático - Radial
14	Diámetro de la llanta en pulgadas
82	Índice de carga
T	Símbolo de velocidad

Índice de carga - Indica la máxima capacidad de carga admisible de cada neumático individual

Índice de carga	80	81	82	83
Carga (en kg)	450	462	475	487

Símbolo de velocidad - Indica la máxima velocidad admitida del vehículo con neumáticos montados de la categoría correspondiente.

Símbolo de velocidad	S	T	U	H
Velocidad máxima (km/h)	180	190	200	210

! ATENCIÓN

No sobrepase nunca la máxima **capacidad de carga** y **velocidad** admisible para los neumáticos instalados. ¡Existe peligro de accidente!

Manejo en tiempos invernales

neumáticos (o de “invierno”) para todas las estaciones

Los neumáticos para todas las estaciones o de “invierno” (indicados por medio de **M+S** con un símbolo de picos y copos ) mejoran las características de manejo del vehículo en las relaciones del tiempo invernadero.

Para obtener las mejores características de manejo se deben manejar sobre todas las cuatro ruedas neumáticos para todas las estaciones o de “invierno” con una profundidad de perfil mínima de 4 mm.

Con neumáticos de “invierno” colocados se deben colocar a tiempo los neumáticos de verano, ya que en las calzadas sin nieve ni hielo y a temperaturas superiores a 7 °C, las propiedades de marcha mejoran con los neumáticos de verano, el recorrido de frenado es más corto, los ruidos de rodadura son inferiores y el desgaste de los neumáticos disminuye.

Símbolo de velocidad

Se pueden utilizar neumáticos para todas las estaciones o de “invierno” (caracterizados por medio de **M+S** y un símbolo de picos y copos ) de una categoría más baja de velocidad mencionada en la documentación técnica del vehículo, se pueden usar bajo la condición que tampoco se superará la velocidad máxima autorizada de estos neumáticos, si es más alta la velocidad máxima posible del vehículo.

Si el vehículo dispone de neumáticos para todas las estaciones o de “invierno” de una categoría baja de velocidad que la velocidad máxima señalada del vehículo (no se relaciona a los neumáticos suministrados de fábrica), hay que colocar en el habitáculo del vehículo y en un lugar siempre visible un aviso de advertencia con el valor máximo de los neumáticos montados de la categoría de velocidad prevista. Estas informaciones fija la velocidad del vehículo máxima permitida con neumáticos para todas las estaciones o de “invierno”, la cual no se debe sobrepasar ¹⁾.

Cadenas para nieve

Las cadenas de nieve mejoran el comportamiento de la marcha en las condiciones invernales de las calles.

Utilice únicamente cadenas para la nieve, cuyos eslabones y cerraduras no sean mayores de 15 mm. Antes de montar las cadenas para nieve, retire los apacubos integrales » [pág. 133](#).

Las cadenas de nieve se deben instalar solamente en las ruedas delanteras y se usan solamente sobre las siguientes llantas y combinaciones de neumáticos.

Medida de llanta	Profundidad de calado ET	Tamaño de neumático
5J x 14	35 mm	165/70
5J x 14	35 mm	175/65

! ATENCIÓN

No usar las cadenas sobre vías libres de nieve y hielo - El comportamiento de conducción puede ser perjudicado y existe el peligro de un daño de los neumáticos.

¹⁾ Válida para algunos países.

Autoayuda

Equipamiento de emergencia y autoayuda

Equipamiento de emergencia

Colocación del triángulo de emergencia

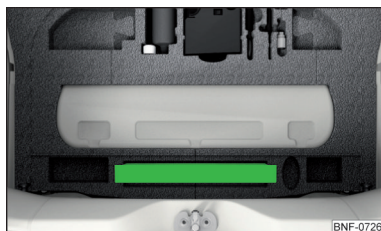


Fig. 147
Emplazamiento del triángulo reflectante de advertencia - Vehículos de gas natural

Las siguientes informaciones son válidas para los triángulos de advertencia originales de ŠKODA.

En los vehículos de gas natural se puede guardar el triángulo de emergencia en la caja debajo de la alfombrilla en el maletero » fig. 147.

Posicionamiento del chaleco reflectante



Fig. 148
Guardaobjetos para el chaleco reflectante

El chaleco reflectante puede guardarse bajo el asiento del conductor en un soporte » fig. 148.

Equipo de herramientas a bordo

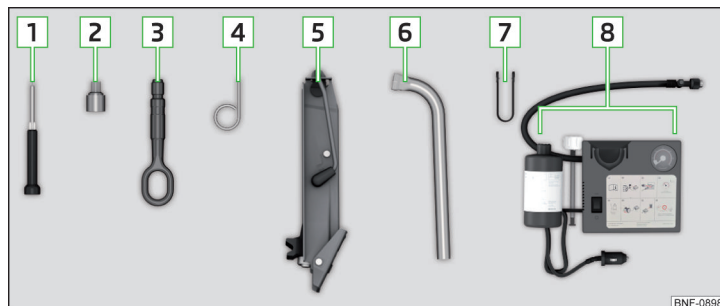


Fig. 149 Equipo de herramientas a bordo

La caja con la herramienta a bordo se encuentra en el compartimento guardaobjetos para la rueda de reserva y puede estar asegurada con un banda según el equipamiento.

Depende del equipamiento no es necesario que existan todos los siguientes componentes en el equipo de herramientas a bordo.

- 1 destornillador
- 2 Adaptador para los tornillos de rueda antirrobo
- 3 argolla de remolque
- 4 estribo para retirar los tapacubos integrales
- 5 Gato con señal indicadora
- 6 llave de rueda
- 7 Pinzas extractoras para caperuzas cobertoras de los tornillos de rueda
- 8 Kit de averías

! ATENCIÓN

- El gato suministrado de fábrica está previsto únicamente para ser utilizado en su modelo de vehículo. En ningún caso debe levantarse con eso otros vehículos o cargas. ¡Existe peligro de lesiones!
- Guardar siempre con seguridad la herramienta en la caja y considerar que está fijada con la banda en la rueda de reserva. De lo contrario pueden lesionarse en una maniobra de frenado repentina o en un golpe del vehículo los ocupantes.

! CUIDADO

Atornillar el gato con la herramienta a bordo antes de guardarlo en la caja. De lo contrario existe peligro de un daño de la caja.

i Aviso

La declaración de conformidad se encuentra con el gato o la carpeta a bordo.

Cambio de rueda

Trabajos previos

Por seguridad se deben considerar las siguientes indicaciones antes de un cambio de rueda en el tráfico.

- Estacionar el vehículo lo más lejano del tráfico - Para esto seleccionar un lugar con un suelo plano y fijo.
- Pare el motor.
- En los vehículos con **cambio manual** colocar la **1ª marcha**.
- En los vehículos con **cambio automatizado** coloque la palanca de selección en la posición **D o R**.
- Aplique el freno de mano.
- Encender el sistema de intermitentes simultáneos y el triángulo de advertencia en la distancia prescrita.
- **Haga bajar a todos los ocupantes.** Durante el cambio de la rueda deben permanecer los ocupantes fuera de la calzada (p.ej. detrás de las vallas protectoras).

Cambio de rueda

- Retirar la rueda de reserva » [pág. 133](#).
- Retire el tapacubos integral » [pág. 133](#) o bien las caperuzas protectoras » [pág. 134](#).

- Soltar los tornillos de rueda » [pág. 134](#) » **!**.
- Levante el vehículo » [pág. 135](#) hasta que la rueda a cambiar deje de tocar el suelo.
- Desenrosque los tornillos de rueda y deposítelos sobre una base limpia (trapos, papel, etc.).
- Quite la rueda defectuosa con cuidado.
- Coloque la rueda de repuesto y enrosque ligeramente los tornillos de rueda.
- Baje del vehículo.
- Con la llave de rueda, apriete los tornillos de rueda opuestos entre sí ("cruza-dos") » [pág. 134](#).
- Volver a colocar el tapacubos integral » [pág. 133](#) o las caperuzas protectoras » [pág. 134](#).

Para el montaje de una rueda con neumáticos direccionales, tener en cuenta el sentido de la marcha » [pág. 128](#).

Todos los tornillos deberán estar limpios y de suave movimiento. En caso que los tornillos están corroidos y giran con dificultad, entonces se deben reemplazar.

! ATENCIÓN

- Afloje los tornillos de rueda sólo un poco (aprox. una vuelta) siempre que el vehículo no esté levantado. De lo contrario, la rueda podría soltarse y caer. ¡Existe peligro de lesiones!
- ¡No engrase ni lubrique en ningún caso los tornillos - ¡Existe peligro de accidente!

Trabajos posteriores

Después del cambio de la rueda se deben realizar los siguientes trabajos.

- Guardar la rueda cambiada en la cavidad debajo de la moqueta del maletero y fijarla con un tornillo de fijación.
- Guarde el equipo de herramientas a bordo en el lugar previsto y fijelo con la cinta.
- Verificar y dado el caso ajustar la presión de inflado de los neumáticos en la rueda montada y guardar los valores de presión de los neumáticos en el sistema en los vehículos con control de presión de neumáticos » [pág. 108](#).
- Mande a comprobar el par de apriete de los tornillos de rueda lo antes posible. El par de apriete prescrito es **110 Nm**.

Cambiar el neumático dañado. No se recomienda una reparación de neumáticos.

! ATENCIÓN

Un par de apriete demasiado elevado puede dañar los tornillos de rueda y las roscas, dando lugar a una deformación permanente de las superficies de apoyo en las llantas. Con un par de apriete muy bajo pueden soltarse las ruedas durante el viaje - ¡Existe peligro de accidente! Por eso conduzca con cuidado y a velocidad moderada hasta que efectúe la comprobación del par de apriete.

Sacar/guardar la rueda de reserva



Fig. 150
Sacar la rueda

La rueda se encuentra en una cavidad debajo de la moqueta del maletero y está fijada con un tornillo de seguridad » fig. 150.

Sacar la rueda

- Levante la moqueta del maletero.
- Suelte la cinta de fijación y extraiga la caja con las herramientas de a bordo.
- Desatornillar el tornillo de seguridad en el sentido de la flecha » fig. 150 y retirar la rueda.

Guardar la rueda

- Coloque la rueda con el lado de vista externo hacia abajo en el hueco de la rueda.
- Tire de la cinta de sujeción por las aperturas del lado contrario a las llantas de la rueda.
- Atornillar el tornillo de seguridad contra el sentido de la flecha hasta el tope » fig. 150.
- Vuelva a introducir la caja con el equipo de herramientas a bordo en la rueda y asegúrela con la cinta.

- Vuelva a colocar bien la moqueta en el maletero.

Tapacubos integral

Retirar tapacubos

- Colgar el estribo para retirar los tapacubos completos en el borde en una de las aperturas de ventilación los tapacubos completos.
- Introduzca la llave de rueda a través del estribo, apoye dicha llave en el neumático y retire el tapacubos.

Instalar tapacubos

- Coloque el tapacubos en la llanta por el recorte previsto para la válvula.
- A continuación, presionar el embellecedor en la llanta hasta que se enclave correctamente en todo el perímetro.

En la parte trasera está señalado el tapacubos de fábrica o suministrado de los accesorios originales de ŠKODA la posición de tornillos de rueda antirrobo. En el uso de los tornillos de rueda antirrobo se deben instalar en este lugar » **!**

! ATENCIÓN

En caso de instalar los tapacubos, procure que quede garantizada la suficiente afluencia de aire para refrigerar el sistema de frenos - De lo contrario existe peligro de accidentes.

! CUIDADO

- Si se coloca el tapacubos fuera de la posición señalada para los tornillos de rueda antirrobo, existe peligro de un daño del tapacubos.
- Solamente utilizar la presión manual, no golpear en el tapacubos completo - ¡Existe peligro de un daño del tapacubos!

i Aviso

Recomendamos el uso de los tapacubos del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Caperuzas protectoras de los tornillos de rueda



Fig. 151
Retirar la caperuza protectora

- Para **retirar la caperuza** colocar las pinzas extractoras hasta el tope sobre la caperuza y retirarlas en el sentido de la flecha » **fig. 151**.
- Para **instalar** introducir la caperuza hasta el tope sobre el tornillo de rueda.

Tornillos de rueda antirrobo

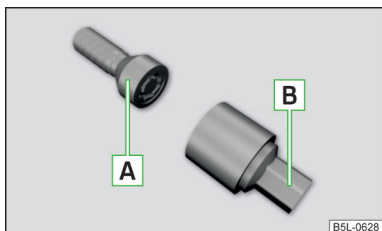


Fig. 152
Tornillo de rueda antirrobo y suplemento

Los tornillos de rueda antirrobo protegen las ruedas de un robo. Se pueden **soltar/apretar** solamente con el suplemento **B** » **fig. 152**.

- Introducir el suplemento **B** hasta el tope sobre el tornillo de rueda antirrobo **A**.
- Colocar la llave hasta el tope sobre el suplemento **B** y soltar/apretar el tornillo de rueda.
- Quite el suplemento.

¡Para un posible cambio de rueda, debe llevarse el suplemento para los tornillos de las ruedas antirrobo siempre en el coche!

En caso de tapacubos de fábrica o originales de ŠKODA se debe instalar el tornillo de la rueda antirrobo en la parte trasera del tapacubos como señala la posición.

! Aviso

Recomendamos guardar la etiqueta con el número de código. Por medio de ella puede comprarse un suplemento de repuesto de los accesorios originales de ŠKODA.

Soltar y apretar los tornillos de rueda



Fig. 153
Aflojar los tornillos de rueda

- Introduzca la llave de rueda hasta el tope sobre el tornillo de rueda. Usar el suplemento para los tornillos de la rueda antirrobo correspondientes » **fig. 152 de la pág. 134**.
- Para **soltar los tornillos**, agarrar al final de la llave y girar el tornillo aprox. **una** vuelta en el sentido de la flecha » **fig. 153**.
- Para **apretar los tornillos** agarrar la llave por el extremo y gire el tornillo en el sentido contrario al de la flecha » **fig. 153** hasta que quede fijo.

! ATENCIÓN

Si no se pueden aflojar los tornillos, se puede entonces presionar con cuidado el extremo de la llave de rueda con el **pie**. Sujétese al vehículo y tenga cuidado para no caerse. - es besteht Verletzungsgefahr. ¡Existe peligro de lesiones!

Levantar el vehículo

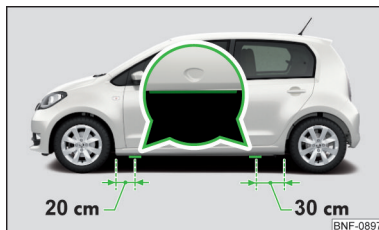


Fig. 154
Travesa de toma para el gato

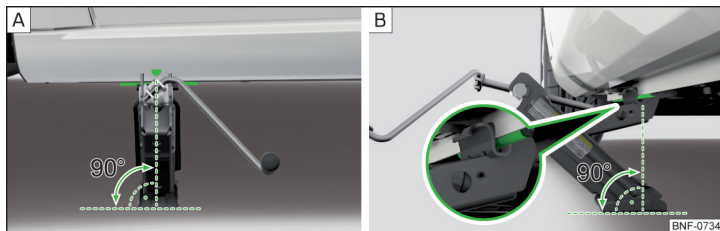


Fig. 155 Colocar el gato

Antes de elevar el vehículo se deben considerar las indicaciones de seguridad



Para levantar el vehículo se debe utilizar el gato del equipo de herramientas a bordo. Colocar el gato en la travesa de toma más próximo a la rueda por cambiar.

La travesa de toma se encuentra en el larguero inferior » fig. 154.

- Apoye la placa de base del gato con toda la superficie en un suelo recto de la manera que el gato se encuentra en posición vertical respecto a la travesa de toma » fig. 155 - [A].
- Gire el gato con la manivela hacia arriba hasta que la garra se encuentre en el larguero » fig. 155 - [B].
- Seguir elevando el vehículo hasta que la rueda suba un poco del suelo.

! ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones, de lo contrario existe peligro de lesiones.

- Asegurar el vehículo contra el deslizamiento inesperado.
- Asegurar siempre la placa base del gato contra el deslizamiento.
 - Debajo del gato colocar sobre el suelo flojo (p.ej. gravilla) una base estable y amplia.
 - Colocar debajo del gato sobre el suelo plano (p.ej. empedrado) una base contra el deslizamiento (p.ej. una alfombra de goma).
- Levante el vehículo siempre con las puertas cerradas.
- Si se ha levantado el vehículo, no ponga nunca partes del cuerpo (p. ej. las piernas o los brazos) debajo del vehículo.
- Estando levantado el vehículo, nunca haga arrancar el motor.

! CUIDADO

Debe tenerse en cuenta que el gato esté correctamente colocado en el área lateral del larguero. De lo contrario existe el peligro de daños al vehículo.

Kit de averías



Introducción al tema

Las siguientes informaciones son válidas para el kit de averías instalado desde fábrica.

Con ayuda del kit de averías se pueden sellar la cisura del neumático con un diámetro de hasta aprox. 4 mm.

La reparación con el kit de averías **no sustituye en ningún caso** a la reparación permanente de los neumáticos. Sólo sirve para llegar hasta el taller especializado más próximo.

Cambie lo antes posible el neumático reparado mediante el kit de averías o infórmese en un taller especializado sobre las posibilidades de reparación.

No eliminar los cuerpos extraños, los cuales ingresaron en el neumático (p.ej. clavo, etc.).

No usar el kit de averías en los siguientes casos.

- Las llantas están dañadas.
- La temperatura externa está debajo de la temperatura mínima señalada en las instrucciones de manejo de la botella de llenado de los neumáticos con sellante.
- Cisuras del neumático de más de 4 mm.
- Daños en el flanco del neumático.
- Se venció la fecha de caducidad (véase botella de llenado).

! ATENCIÓN

- En caso de contacto con los ojos con el medio de sellado, lavar de inmediato el lugar afectado.
- Considerar las indicaciones mencionadas en el manual de instrucciones del kit de reparación de pinchazos del fabricante.

Descripción del kit de averías

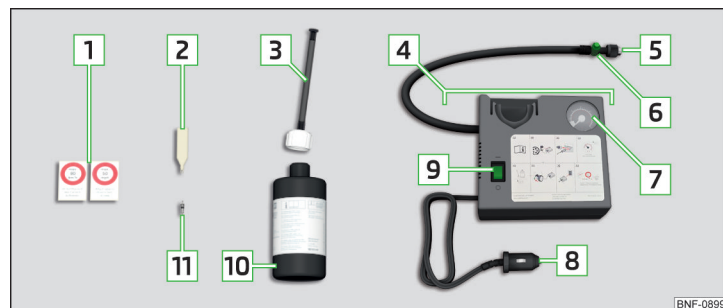


Fig. 156 Descripción del kit de averías

Lea y considere primero ! en la pág. 136.

El kit de averías se encuentra en una caja debajo de la moqueta del maletero.

- 1 Etiqueta adhesiva con la indicación de la velocidad de "máx. 80 km/h," o bien de "máx. 50 mph"
- 2 Extractor de válvulas
- 3 Tubo flexible de llenado con tapón de cierre

- 4 Compresor de aire (el orden de los elementos de manejo puede ser diferente dependiendo del tipo del compresor de aire suministrado con el vehículo)
- 5 Tubo flexible para inflar los neumáticos
- 6 Tecla para la reducción de la presión del neumático
- 7 Manómetro de inflado del neumático
- 8 Conector de cable de 12 voltios
- 9 Interruptor de conexión y desconexión
- 10 Botella de inflado de neumáticos con agente sellante
- 11 Vástago de la válvula de repuesto

i Aviso

La declaración de conformidad se encuentra con el compresor de aire o la carpeta a bordo.

Trabajos previos a la utilización del kit de averías

Lea y considere primero ! en la pág. 136.

Por seguridad se deben considerar las siguientes indicaciones antes de una reparación de rueda en el tráfico.

- Estacionar el vehículo lo más lejano del tráfico - Para esto seleccionar un lugar con un suelo plano y fijo.
- Pare el motor.
- En los vehículos con **cambio manual** colocar la **1ª marcha**.
- En los vehículos con **cambio automatizado** coloque la palanca de selección en la posición **D o R**.
- Aplique el freno de mano.
- Encender el sistema de intermitentes simultáneos y el triángulo de advertencia en la distancia prescrita.
- **Haga bajar a todos los ocupantes.** Durante la reparación deben permanecer los ocupantes fuera de la calzada (p.ej. detrás de las vallas protectoras).

Sellar el neumático e inflarlo

Lea y considere primero ! en la pág. 136.

Sellar

- Desatornillar la tapa de válvula del neumático dañado.

- Introducir el atornillador de inserto de válvula [2] » fig. 156 de la pág. 136 sobre el inserto de válvula de la manera que el inserto de válvula cabe en la ranura del atornillador de inserto de válvula.
- Desenrosque el inserto de válvula y deposítelo sobre una base limpia (trapos, papel, etc.).
- Agitar fuertemente y varias veces la botella [10].
- Enrosque el tubo flexible de inflado [3] en la botella de inflado de neumáticos [10]. Se perforará la lámina en el cierre de botella.
- Retire el tapón de cierre del tubo flexible de inflado [3] e introduzca la botella sobre la válvula del neumático.
- Mantenga la botella [10] boca abajo e infle el neumático con todo el agente sellante de la botella de inflado de neumáticos.
- Retirar el tubo flexible de inflado de la válvula del neumático.
- Volver a atornillar el inserto de válvula con el atornillador de inserto de válvula [2].

Inflado

- Enrosque fija la manguera de llenado del neumático [5] » fig. 156 de la pág. 136 sobre la válvula del neumático.
- En los vehículos con **marcha manual** colocar la palanca de cambio en la posición de ralentí.
- En los vehículos con **cambio automático** coloque la palanca de selección en la posición **N**.
- Arrancar el motor.
- Introducir el conector [8] en el enchufe de 12 voltios » pág. 60, *Enchufe de 12 voltios*.
- Conecte el compresor de aire a través del interruptor de conexión y desconexión [9].
- Cuando se alcanzó una presión de llenado del neumático de 2,0-2,5 bar, desconectar el compresor de aire. Considerar la duración máxima del compresor de aire según las instrucciones del fabricante del kit de reparación » [4].
- Cuando no se pueda alcanzar una presión de aire de 2,0-2,5 bar, desenrosque el tubo flexible [5] de la válvula del neumático.
- Mueva el vehículo unos 10 metros hacia delante o hacia atrás, para que el agente sellante en el neumático se pueda "distribuir".
- Enrosque nuevamente el tubo flexible de inflado de neumáticos [5] en la válvula del neumático y repita el proceso de inflado.
- Pegue la etiqueta adhesiva correspondiente [1] » fig. 156 de la pág. 136 sobre el tablero de instrumentos en el campo visual del conductor.

Con una presión de inflado de 2,0-2,5 bar, se podrá continuar el viaje a una velocidad máx. de 80 km/h o 50 mph.

! ATENCIÓN

- Cuando el neumático no se deja inflar a mín. 2,0 bar, es el daño muy grande. El agente sellante no es capaz de sellar el neumático. 🛑 ¡No continúe el viaje! Recorra a la asistencia profesional de un taller especializado.
- El tubo flexible de inflado de neumáticos y el compresor de aire se pueden calentar en el proceso de inflado. ¡Existe peligro de quemaduras!

! CUIDADO

Apagar el compresor de aire más tardar después del vencimiento de la duración según las instrucciones del fabricante del kit de reparación - ¡De lo contrario existe el peligro de un daño del compresor! Antes de conectar nuevamente el compresor de aire, deje que se enfríe durante unos minutos.

Indicaciones para la conducción con el neumático reparado

📖 Lea y considere primero [1] en la pág. 136.

La presión de inflado en el neumático reparado se debe verificar después de 10 minutos de manejo.

Si la presión de inflado del neumático es de 1,3 bares o inferior

- El neumático no se puede sellar suficientemente con el kit de averías. 🛑 ¡No continúe el viaje! Recorra a la asistencia profesional de un taller especializado.

Si la presión de inflado del neumático es de 1,3 bares o superior

- Vuelva a corregir la presión de llenado de los neumáticos al valor correcto » pág. 128.
- Con sumo cuidado, continúe el viaje hasta el taller especializado más cercano a una velocidad máxima de 80 km/h, o bien 50 mph.

! ATENCIÓN

Un neumático llenado con agente sellante no tiene las mismas cualidades de marcha que un neumático convencional. Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- No conducir a una velocidad superior a los 80 km/h o bien 50 mph.
- Evite los acelerones a fondo, los frenazos bruscos y los recorridos a gran velocidad por curvas.

Ayuda de arranque

Introducción al tema

! ATENCIÓN

- Durante los trabajos en el vano motor se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » **pág. 120.**
- En la manipulación de la batería del vehículo se deben considerar las siguientes indicaciones de advertencia » **pág. 125.**
- Una batería de vehículo descargada puede congelarse incluso a temperaturas un poco por debajo de 0 °C. Con la batería helada, no realizar ninguna ayuda de arranque con la batería de otro vehículo. ¡Existe peligro de explosión y cauterización!
- No utilice nunca la ayuda de arranque con baterías de vehículos con un nivel de ácido demasiado bajo. Existe peligro de explosión y cauterización.

Ayuda de arranque con la batería de otro vehículo

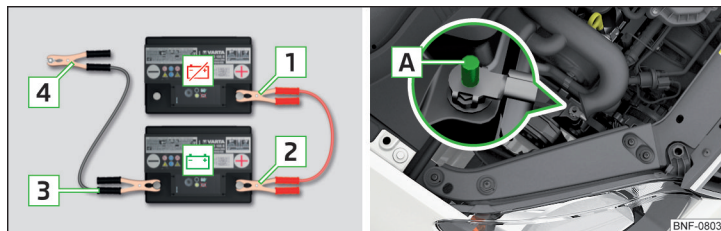


Fig. 157 Ayuda de arranque:  - batería descargada,  - batería que suministra corriente / punto de masa del motor en el sistema START-STOP

 Lea y considere primero ! en la **pág. 138.**

Si no es posible ningún inicio del motor por la batería del vehículo descargada, se puede usar la batería de otro vehículo para arrancar el motor. Para eso son necesarios cables de ayuda de arranque que tengan una sección lo suficientemente grande y con pinzas de polo aisladas.

La **tensión nominal** de ambas baterías tiene que ser 12 V. La **capacidad** (en Ah) de la batería auxiliar no debe ser notablemente inferior a la de la batería descargada.

Los cables de ayuda de arranque deben embornarse en el siguiente orden.

- Conectar el borne **1** al polo positivo de la batería descargada.
- Conectar el borne **2** al polo positivo de la batería que suministra la corriente.
- Conectar el borne **3** al polo negativo de la batería que suministra la corriente.
- En vehículos **con** el sistema START-STOP, fijar el borne **4** en el punto de masa del motor **A** » **fig. 157.**
- En vehículos **sin** el sistema START-STOP, fijar el borne **4** a una pieza de metal conectada fijamente con el bloque del motor o directamente al bloque del motor.

Hacer arrancar el motor

- Arranque el motor del vehículo de la batería auxiliar y déjelo funcionar en ralentí.
- Realizar el proceso de arranque en el vehículo con la batería descargada.
- En caso de no arrancar el motor dentro de 10 segundos, entonces interrumpir el proceso de arranque y repetir al cabo de medio minuto.
- Retire los cables de ayuda de arranque exactamente en orden **inverso** al embornar.

! ATENCIÓN

- Nunca conectar el cable de ayuda de arranque al polo negativo de la batería descargada. Existe peligro de explosión.
- Las partes sin aislar de las pinzas de polo no deben entrar en contacto entre sí en ningún caso. ¡Existe peligro de cortocircuito!
- El cable de ayuda de arranque conectado al polo positivo de la batería no debe entrar en contacto con piezas del vehículo conductoras de electricidad. ¡Existe peligro de cortocircuito!
- Colocar el cable de ayuda de arranque de la manera que no se pueda agarrar por las partes giratorias en el vano motor - Existe peligro de lesiones, así como el peligro de un daño del vehículo.

Remolcar el vehículo

Indicaciones para el proceso de remolque

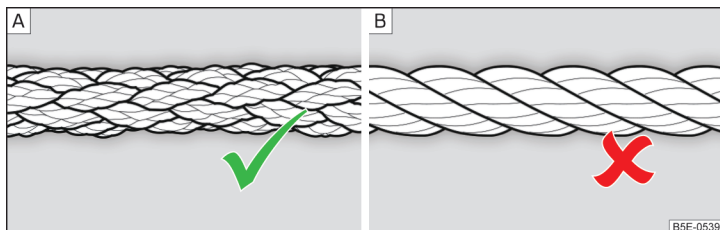


Fig. 158 Cable para remolcar trenzado / Cable para remolcar en espiral

Para el remolque por medio de un cable de remolque, usar solamente un cable de fibra plástica tejida » fig. 158 - A » I.

Fije el cable o la barra de remolque a la **argolla de remolque** » pág. 139.

Condiciones para el proceso de remolque.

- ✓ **Los vehículos con marcha automática no se deben remolcar con el eje trasero elevado** - ¡Existe el peligro de un daño del engranaje!
- ✓ Si, la caja de cambio no contiene más aceite, el vehículo sólo puede ser remolcado con el eje delantero levantado o en un vehículo de arrastre o un remolque.
- ✓ La velocidad máxima de remolcado es de **50 km/h**.
- ✓ Si no es posible efectuar un remolcado normal, o si la distancia de remolcado es mayor de 50 km, habrá que transportar el vehículo en un vehículo de arrastre o remolque.

Conductor del vehículo remolcado

- Si es posible se debe remolcar el vehículo con el motor encendido. El servofreno y la servodirección trabajan solamente con el motor encendido, de lo contrario hay que pisar mucho más fuerte el pedal de freno y usar mas fuerza para conducir.
- Cuando no es posible un arranque del motor, conecte el encendido con el fin de que el volante no esté bloqueado y, con ello, se puedan utilizar las luces intermitentes, los limpiacristales y el sistema lavacristales.
- Quite la marcha, o bien, en caso de cambio automático, coloque la palanca selectora en la posición **N**.

➤ Mantener tensado el cable de remolque durante el proceso de remolque.

! ATENCIÓN

- Para remolcar no debe utilizarse ningún cable de remolque en espiral » fig. 158 - B, la argolla de remolque puede desenroscarse en el vehículo. - ¡Existe peligro de accidente!
- El cable de remolque no debe estar etorcido. - ¡Existe peligro de accidente!

! CUIDADO

- No arrancar el motor remolcando el vehículo. ¡Existe peligro de daños en el motor! Como ayuda para el arranque, se puede utilizar la batería de otro vehículo » pág. 138, Ayuda de arranque.
- En maniobras de remolcado fuera de carreteras asfaltadas existe el peligro para ambos vehículos una sobrecargar y daño de las piezas de fijación.

i Aviso

Recomendamos el uso del cable de remolque de los accesorios originales de ŠKODA.

Argolla de remolque delantera



Fig. 159 Retirar la caperuza / instalar la argolla de remolque

Retirar/colocar la caperuza

- Para **retirar**, presionar la caperuza en el sentido de la flecha 1 y retirarla en el sentido de la flecha 2 » fig. 159.
- Para **colocarla**, colocar la caperuza en el sentido de la flecha 1 y luego presionar sobre el borde enfrente de la caperuza. La caperuza deberá enclavarse de modo seguro.

Montar/desmontar la argolla de remolque

- ▶ Para **instalarla**, enroscar la argolla de remolque a mano en el sentido de la flecha [3] » fig. 159 hasta el tope » !.
- ▶ **Apretar** la argolla de remolque, p.ej. con la llave para ruedas o un objeto similar. Para esto introducir la llave para ruedas por el ojal.
- ▶ Para **desinstalar**, desatornillar la argolla de remolque contra el sentido de la flecha [3].

! ATENCIÓN

Hay que sujetar bien la argolla de remolque. De lo contrario puede romperse la argolla de remolque cuando se remolca.

Mando a distancia



Fig. 160 Desmontar la tapa / extraer la pila

- ▶ Despliegue el paletón de la llave.
- ▶ Presione la tapa de la pila [A] » fig. 160 pulsando con el pulgar o con un destornillador en la zona de la flecha [1].
- ▶ Presionar sobre la pila descargada en el sentido de la flecha [2] y colocar una nueva pila.
- ▶ Coloque la tapa de baterías [A] y presione hasta que se escuche el sonido de encaje.

Si, después de cambiar la pila, no se puede abrir/cerrar el vehículo, se debe sincronizar la llave » pág. 42.

! CUIDADO

- La pila de repuesto tiene que corresponder a la especificación original.
- Al cambiar la pila, respete la polaridad correcta.

i Aviso

- Le recomendamos dejar que un servicio oficial cambie la pila.
- El cambio de la pila en la llave con un marco de adorno adherido supone romper esta cubierta. Se puede comprar un marco de adorno de repuesto en los concesionarios ŠKODA.

Desbloqueo/bloqueo de emergencia

Bloquear la puerta sin bombín de cierre



Fig. 161 Puerta izquierda / Puerta derecha

- ▶ Abrir la puerta correspondiente.
- ▶ En vehículos con la visera [A], eliminar esta visera » fig. 161.
- ▶ Introduzca la llave en la ranura y gírela en la dirección de la flecha (posición con resorte).
- ▶ Vuelva a montar la pantalla [A].

Después de cerrar se bloquea la puerta.

Desbloquear la tapa del maletero



Fig. 162 Desbloquear la tapa del maletero

La tapa del maletero puede desbloquearse manualmente desde adentro.

- Introducir la llave del vehículo hasta el tope en la ranura en el revestimiento de la tapa » fig. 162.
- Desbloquee la tapa moviendo en el sentido de la flecha.

Cambiar las escobillas

Introducción al tema

! ATENCIÓN

Por razones de seguridad, hay que reemplazar las escobillas una o dos veces al año.

Sustituir las escobillas del parabrisas



Fig. 163
Ajustar la posición de servicio
de los brazos del parabrisa



Fig. 164 Cambiar la escobilla limpiacristales del parabrisas

Lea y considere primero ! en la pág. 141.

Antes de sustituir las escobillas limpiacristales, cerrar la tapa del vano motor y colocar las varillas del limpiaparabrisas en la posición de servicio.

Ajustar la posición de servicio

- Conecte y vuelva a desconectar el encendido.
- Presionar la palanca de mando dentro de 10 segundos en el sentido de la flecha » fig. 163 y mantenerla por aprox. 2 segundos.

Desmontar la escobilla

- Levantar la varilla del limpiaparabrisas del cristal en el sentido de la flecha 1 » fig. 164.
- Incline la escobilla hasta el tope en la misma dirección.
- Sostener la varilla del limpiaparabrisas y presionar el seguro A en el sentido de la flecha 2.
- Extraiga la escobilla en el sentido de la flecha 3.

Montar la escobilla

- Introduzca la escobilla en el sentido contrario al de la flecha 3 hasta que encastre. Compruebe que la escobilla quede correctamente fijada.
- Repliegue el brazo del limpiacristales en el cristal.
- Conecte el encendido y presione la palanca de mando en el sentido de la flecha » fig. 164.

Las varillas del limpiaparabrisas se desplazarán a la posición básica.

Sustituir la escobilla limpiaparabrisas de la luna trasera



Fig. 165 Reemplazar la escobilla limpiacristales de la luna trasera

Lea y considere primero **!** en la pág. 141.

Desmontar la escobilla

- Levantar la varilla del limpiaparabrisas del cristal en el sentido de la flecha **1** » fig. 165.
- Incline la escobilla hasta el tope en la misma dirección.
- Sostener la varilla del limpiaparabrisas y presionar el seguro **A** en el sentido de la flecha **2**.
- Extraiga la escobilla en el sentido de la flecha **3**.

Montar la escobilla

- Introduzca la escobilla en el sentido contrario al de la flecha **3** hasta hasta que encastre. Compruebe que la escobilla quede correctamente fijada.
- Repliegue el brazo del limpiacristales en el cristal.

Fusibles y bombillas

Fusibles

Introducción al tema

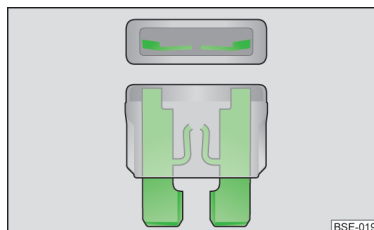


Fig. 166
Fusibles quemados

Todos los circuitos eléctricos están protegidos por fusibles. Un fusible fundido se reconoce porque la tira de metal está completamente fundida » fig. 166.

! ATENCIÓN

Antes de efectuar cualquier trabajo en el vano motor, se deben leer y tener en cuenta las indicaciones de advertencia » pág. 120.

! CUIDADO

- Sustituya el fusible defectuoso por un fusible nuevo con **igual** número de amperios.
- Si se vuelve a quemar un fusible que se colocó hace poco, entonces se debe solicitarle la ayuda a un taller especializado.
- “No reparar” los fusibles y no sustituirlos por más fuertes - Existe peligro de incendio y se pueden dañar otras instalaciones eléctricas.

i Aviso

- Recomendamos que lleve siempre en el vehículo fusibles de repuesto.
- Un fusible puede corresponder a varios dispositivos eléctricos conectados. A un mismo dispositivo eléctrico le pueden corresponder varios fusibles.

Fusibles en el cuadro de instrumentos

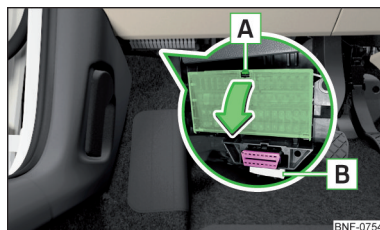


Fig. 167
Retirar la tapa de la caja de fusibles

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 142.

Los fusibles se encuentran debajo del volante en la parte inferior del cuadro de interruptores » fig. 167.

Sustituir el fusible

- Retirar la llave de encendido, apagar la luz y todos los consumidores eléctricos.
- Presione la orejeta **A** » fig. 167.
- Abra la tapa cuidadosamente en la dirección de la flecha.
- Extraiga la pinza **B**.
- Retirar el fusible defectuoso con la pinza y luego colocar un nuevo fusible.
- Vuelva a guardar la pinza en su posición original.
- Cerrar la tapa contra el sentido de la flecha hasta que encastre.

Asignación de fusibles en el cuadro de instrumentos



Fig. 168
Fusibles

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 142.

Núm.	Consumidor
1	Aire acondicionado, conexión de diagnóstico
2	Manejo de la regulación del alcance de luz, aparcamiento asistido, ajuste de posición de los retrovisores exteriores, calefacción de asientos
3	Cambio manual automático, sistema de manejo del motor, asistencia de la fuerza direccional, palanca de mando debajo del volante, cuadro de instrumentos combinado, ventilador del radiador
4	Airbag
5	Luz trasera
6	Sistema lavacrystales del parabrisas y la luna delantera
7	Luz de carretera - lado izquierdo
8	Luz de carretera - lado derecho
9	Sin ocupar
10	Calefacción del retrovisor exterior eléctrico, conexión de diagnóstico, sensor de lluvia
11	Luz diurna
12	Sin ocupar
13	Iluminación del vehículo - lado izquierdo
14	Iluminación del vehículo - lado derecho
15	Vehículo con el sistema START-STOP: Radio Vehículo sin el sistema START-STOP: Iluminación de teclas, calefacción, cambio automático, conmutador de luces, luz de la matrícula
16	Iluminación del vehículo - Luz trasera antiniebla
17	Limpialunetas
18	Techo panorámico
19	Cierre centralizado
20	Calefacción de la luneta térmica
21	Foco de marcha atrás, foco antiniebla
22	Bocina
23	Estabilizador de tensión (para el sistema START-STOP)
24	Luz de ráfagas

Núm.	Consumidor
25	Limpiaparabrisas frontal
26	Vehículo con el sistema START-STOP: Iluminación del vehículo Vehículo sin el sistema START-STOP: Radio
27	Intermitentes, luces de freno
28	Palanca selectora del cambio automático
29	Bomba de combustible
30	Sistema de control del motor, cuadro de instrumentos combinado, sensor de lluvia, palanca de mando debajo del volante, aire acondicionado
31	Iluminación del vehículo - Luz de cruce (válido para vehículos con el sistema START-STOP)
32	Sistema de manejo central
33	Iluminación del vehículo - Luz de posición
34	Luces interiores
35	Iluminación del vehículo - lado derecho (válido para vehículos sin el sistema START-STOP)
36	Iluminación del vehículo - lado izquierdo (válido para vehículos sin el sistema START-STOP)
37	ESC
38	Barra con botones, transformador de tensión CC-CC (válido para vehículos con el sistema START-STOPP)
39	Palanca de mando debajo del volante, sistema lavacristales del parabrisas y la luna delantera
40	Sonda lambda, ventilador del radiador, válvula de gas natural, válvula de presión de aceite, válvula para el depósito del carbón activo
41	Conmutador del pedal de freno, conmutador del pedal de embrague, ventilador del radiador, componentes del motor
42	Sistema de manejo del motor
43	Bomba de combustible, bomba de vacío para sistema de frenos
44	Inyectores, componentes del motor, bomba de combustible
45	Bobinas de encendido, componentes del motor
46	Enchufe de 12 voltios
47	Ventilador soplante para aire acondicionado / calefacción

Núm.	Consumidor
48	Calefacción de asientos
49	Elevalunas eléctricas - lado derecho
50	Iluminación del vehículo - Luz de marcha diurna, luz de carretera
51	Elevalunas eléctricas - lado izquierdo

Fusibles del lado del cuadro de instrumentos

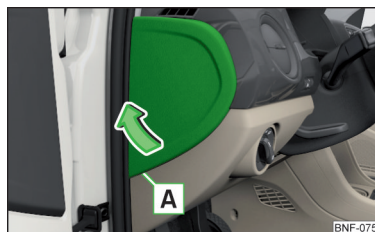


Fig. 169
Retirar la tapa de la caja de fusibles

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 142.

Los fusibles se encuentran en la parte izquierda del cuadro de instrumentos, detrás de una tapa en el caso de los vehículos con sistema START-STOP.

Sustituir el fusible

- Retirar la llave de encendido, apagar la luz y todos los consumidores eléctricos.
- Introducir un destornillador plano por el rebaje **A** en la cubierta » fig. 169.
- Aflojar la cubierta y retirarla en el sentido de la flecha.
- Sustituir el fusible defectuoso.
- Presione la tapa hasta que quede correctamente enclavada.

Asignación de fusibles del lado del cuadro de instrumentos

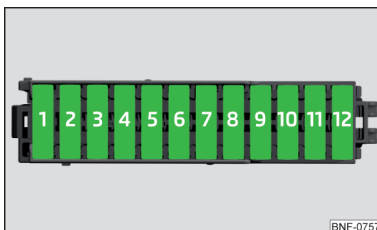


Fig. 170
Fusibles

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 142.

Núm.	Consumidor
1	ABS/ESC
2	Cuadro de instrumentos
3	Radio
4	Convertidor de tensión CC/CC, inicio del motor, regleta con teclas
5	Aire acondicionado
6	Sin ocupar
7	Sin ocupar
8	Sin ocupar
9	Iluminación del vehículo - lado derecho
10	Iluminación del vehículo - lado izquierdo
11	Motor de arranque
12	Convertidor de tensión c.c./c.c., ABS, cuadro de instrumentos, radio

Fusibles en el vano motor

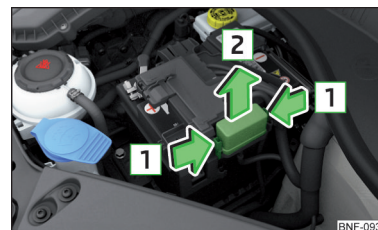


Fig. 171
Retirar la tapa de la caja de fusibles

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 142.

Los fusibles se encuentran debajo de una tapa junto a la batería del vehículo » fig. 171.

Sustituir el fusible

- Retirar la llave de encendido, apagar la luz y todos los consumidores eléctricos.
- Presione al mismo tiempo las teclas de enclavamiento de la tapa **1** » fig. 171.
- Empujar la cubierta en la dirección de la flecha **2**.
- Sustituir el fusible defectuoso.
- Colocar la tapa contra el sentido de la flecha hasta que encastre.

Asignación de fusibles en el vano motor

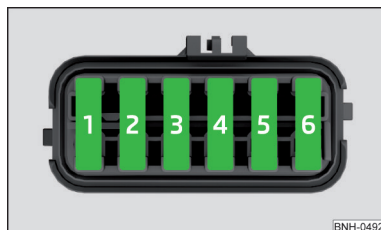


Fig. 172
Fusibles

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 142.

Núm.	Consumidor
1	ABS/ESC
2	Ventilador del radiador, ventilador para aire acondicionado
3	Sistema de control de la refrigeración, cerradura de encendido
4	ABS/ESC
5	Módulo de los datos de la batería, interruptor de encendido
6	Contacto, arrancador

Bombillas

Introducción al tema

En caso de dudas recomendamos acudir por el cambio de bombillas a un taller especializado, o recurrir a otro personal especializado.

- Desconecte el encendido y la luz antes de cambiar la bombilla.
- Las bombillas defectuosas sólo se deben sustituir por bombillas de igual modelo. La designación va impresa en el zócalo o en el cristal de la bombilla.

Después de cambiar una bombilla para la luz de carretera y de cruce o en los faros antiniebla, recomendamos comprobar el ajuste de los faros en un taller especializado.

Si la lámpara eléctrica LED no funciona, acuda a un taller especializado.

! ATENCIÓN

- Antes de efectuar cualquier trabajo en el vano motor, se deben leer y tener en cuenta las indicaciones de advertencia » pág. 120.
- Pueden producirse accidentes si la calle no está lo suficientemente iluminada delante del vehículo o bien si otros usuarios de la vía pública tienen mala o nula visibilidad del vehículo.
- Las bombillas H4-, H7 y H8 están sometidas a presión y pueden explotar al cambiarlas. ¡Existe peligro de lesiones! Se recomienda usar guantes y gafas protectoras al efectuar un cambio de bombillas.

! CUIDADO

No agarre el cristal de la bombilla con los dedos desnudos - incluso la más pequeña suciedad hace disminuir la duración de la bombilla. Utilice un trapo limpio, servilleta de papel, etc.

i Aviso

- En el presente manual de instrucciones sólo se describe el cambio de bombillas que puede cambiar usted mismo sin complicaciones. El cambio de las otras bombillas lo deberá efectuar un taller especializado.
- Le recomendamos llevar siempre consigo en el vehículo una cajita de bombillas de repuesto.

Orden de la bombilla en el faro frontal

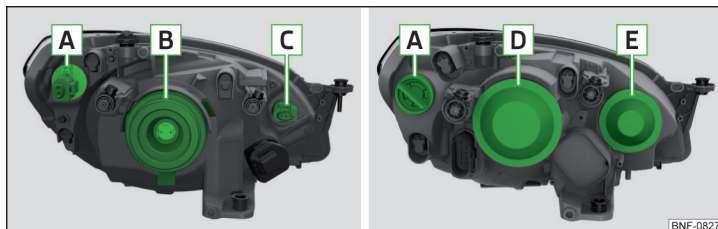


Fig. 173 Faros: Variante 1 / Variante 2

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 146.

Orden de bombillas » fig. 173

- A** Luz intermitente
- B** Luz de cruce y de carretera
- C** Luz de marcha diurna y de posición
- D** Luz de cruce
- E** Luz de carretera

Sustituir la bombilla para luz de cruce y de carretera - Variante 1

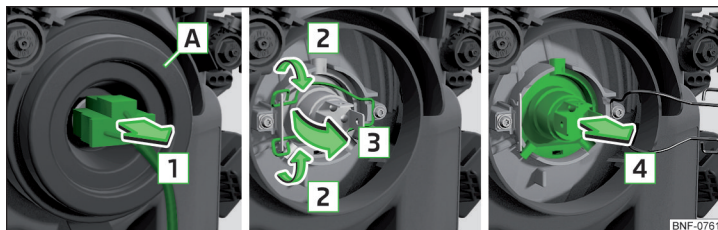


Fig. 174 Sustituir la bombilla para luz de cruce y de carretera

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 146.

- » Extraer el conector de la bombilla en el sentido de la flecha **1** » fig. 174.
- » Retirar la tapa protectora **A**.

- » Presione el estribo de seguridad en el sentido del faro y, a continuación, desengánchelo en el sentido de la flecha **2** » fig. 174.
- » Levantar el estribo de seguridad en el sentido de la flecha **3**.
- » Sacar la bombilla en el sentido de la flecha **4** y colocar una nueva, de tal modo que las lengüetas de fijación del zócalo de la bombilla encajen en los rebajes del faro.

La inserción de la bombilla se efectúa en orden inverso.

Sustituir la bombilla de conducción diurna y de posición - Variante 1



Fig. 175
Cambiar la bombilla de conducción diurna y de posición

Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 146.

- » Girar el portalámparas con la bombilla **C** » fig. 173 de la pág. 147 hasta el tope en dirección de la flecha **1** » fig. 175.
- » Extraer el portalámparas con la bombilla en el sentido de la flecha **2**.
- » Cambiar la bombilla.
- » Colocar el portalámparas con la bombilla en la carcasa contra el sentido de la flecha **2**.
- » Girar el portalámparas en el sentido contrario al de la flecha **1** hasta el tope.

Sustituir la bombilla para luz de cruce y/o de carretera - Variante 2

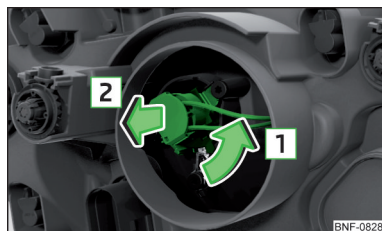


Fig. 176
Sustituir la bombilla para luz de cruce y/o de carretera

Lea y considere primero **I** y **II** en la pág. 146.

- Retirar la tapa protectora **D** y/o **E** » fig. 173 de la pág. 147.
- Girar el conector con la bombilla en el sentido de la flecha **1** » fig. 176.
- Extraer el conector con la bombilla en el sentido de la flecha **2**.
- Cambiar la bombilla y colocar el conector con la nueva bombilla en el sentido contrario a la flecha **2** en el faro.
- Girar el conector con la nueva bombilla en contra del sentido de la flecha **1** hasta el tope.
- Colocar la tapa protectora **D** y/o **E** » fig. 173 de la pág. 147.

Cambiar la bombilla para luz intermitente delantera

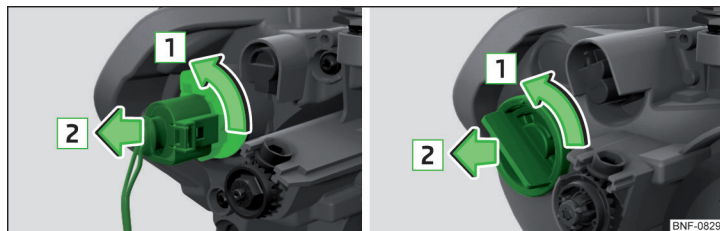


Fig. 177 Cambiar la bombilla para luz intermitente delantera: Variante 1 / Variante 2

Lea y considere primero **I** y **II** en la pág. 146.

- Girar el portalámparas con la bombilla hasta el tope en el sentido de la flecha **1** » fig. 177.

- Extraer el portalámparas con la bombilla en el sentido de la flecha **2**.
- Gire la bombilla defectuosa en el portalámparas en el **sentido contrario** al de las agujas del reloj y sáquela.
- Introduzca una bombilla nueva en el portalámparas y gírela **en** el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.
- Colocar el portalámparas con la bombilla en la carcasa contra el sentido de la flecha **2**.
- Girar el portalámparas en el sentido contrario al de la flecha **1** hasta el tope.

Cambiar la bombilla del faro antiniebla



Fig. 178 Retirar el revestimiento de pasarruedas

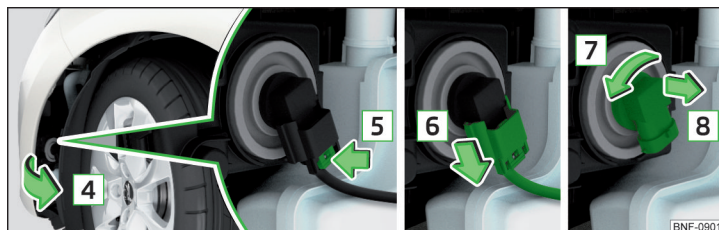


Fig. 179 Cambiar la bombilla

Lea y considere primero **I** y **II** en la pág. 146.

Retirar el revestimiento de pasarruedas

- Con el destornillador del equipo de herramientas a bordo, destornille los tornillos **A** » fig. 178 del revestimiento del paso de rueda.

- › Girar la parte del remache extensible con un objeto plano y desafilado (p.ej. con una moneda) en el sentido de la flecha **1**.
- › Extraer la parte del remache extensible con la ranura en el sentido de la flecha **2**.
- › Retirar el remache extensible en el sentido de la flecha **3**.

Cambiar la bombilla

- › Levantar el revestimiento de los arcos de las ruedas en el sentido de la flecha **4** » fig. 179.
- › Presione el enclavamiento en el conector en el sentido de la flecha **5**.
- › Retire el conector en el sentido de la flecha **6**.
- › Gire el portalámparas con la bombilla hasta el tope en el sentido de la flecha **7** y extráigalo.
- › Extraiga el portalámparas con la bombilla en el sentido de la flecha **8**.
- › Introduzca el nuevo zócalo con la bombilla en el faro y gírelo contra el sentido de la flecha **7** hasta el tope.
- › Enchufe el conector hasta que se encaje bien.

Colocar el revestimiento de pasarruedas

- › Repliegue el revestimiento del paso de rueda.
- › Introducir la parte del remache extensible con la ranura contra el sentido de la flecha **2** y girarla un cuarto de vuelta contra el sentido de la flecha **1** » fig. 178.
- › Apriete los dos tornillos **A** con el destornillador.

Cambiar la bombilla para luz de matrícula



Fig. 180 Retirar la luz de matrícula

Lea y considere primero y en la pág. 146.

- › Introducir un destornillador plano en la ranura en el área **A** » fig. 180 y aflojar la lámpara en el sentido de la flecha **1**.
- › Extraiga la luz del parachoques.
- › Girar la lámpara en el zócalo en el sentido de la flecha **2** y retirarla en el sentido de la flecha **3**.
- › Cambiar la bombilla.
- › Introduzca el portalámparas con la bombilla en la lámpara y gire la lámpara contra el sentido de la flecha **2** hasta el tope.
- › Colocar la luz en el área izquierda de la apertura y presionar suavemente hasta que encastra el resorte.

CUIDADO

Al retirar y colocar la luz de la matrícula, tenga cuidado de no dañar la pintura del vehículo ni la luz.

Desmontar/montar la luz posterior

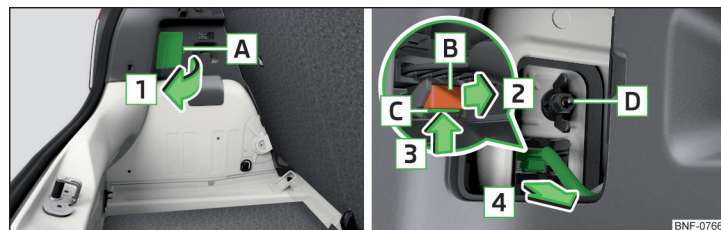


Fig. 181 Desmontar la lámpara / Quitar el conector

Lea y considere primero y en la pág. 146.

Desmontar

- › Levante el tapacubos en el área **A** en el sentido de la flecha **1** » fig. 181.
- › Debajo del borde inferior del cierre **B**, introduzca un destornillador y tire el cierre en el conector en el sentido de la flecha **2**.
- › Presione el bloqueo en posición **C** en sentido de la flecha **3**.
- › Retire el conector en el sentido de la flecha **4**.
- › Fije la luz y atornille la tuerca plástica **D**.
- › Extraer la lámpara con cuidado de la carrocería.

Montar

- Introduzca el portalámparas en la lámpara.
- Introduzca y fije con cuidado la luz posterior en el orificio de la carrocería.
- Atornille y fije la tuerca plástica **D** » fig. 181.
- Introducir el conector en el soporte de lámparas y presionar el bloqueo **B** contra el sentido de la flecha **2**.
- Cierre el tapacubos en sentido contrario al de la flecha **1**.

! CUIDADO

Al desmontar y montar la lámpara posterior, tenga cuidado de no dañar la pintura del vehículo ni la luz posterior.

Cambiar las bombillas de la luz posterior

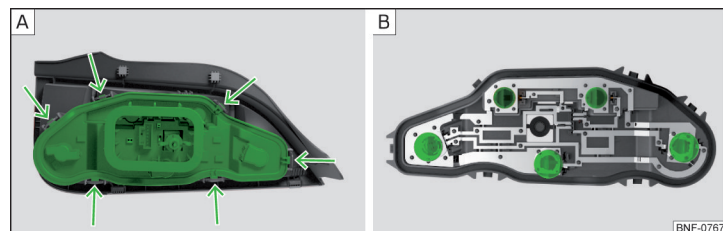


Fig. 182 Parte interior de la lámpara

📖 Lea y considere primero **!** y **!** en la pág. 146.

Cambiar la bombilla

- Presionar la lengüeta de fijación en el portalámparas » fig. 182 - **A** y retirar el soporte de la luz.
- Gire la bombilla respectiva hasta el tope **en sentido contrario** al de las agujas del reloj y extraígalas del soporte » fig. 182 - **B**.
- Introduzca una bombilla nueva en el portalámparas y gírela **en** el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.
- Introduzca el portalámparas en la lámpara.

El portalámparas deberá enclavarse de modo seguro.

Datos técnicos

Datos técnicos

Datos del vehículo básicos

Introducción al tema

Los datos en la documentación técnica del vehículo tienen siempre prioridad sobre los datos de este manual de instrucciones.

Los valores de prestaciones de marcha se determinaron sin equipos que pudiesen disminuir el rendimiento de marcha, (p.ej. aire acondicionado).

Los valores indicados han sido definidos de acuerdo con las normativas y bajo condiciones que han sido fijadas por disposiciones legales o normas técnicas para la determinación de datos operativos y técnicos de los vehículos de motor.

Los valores mencionados son válidos para el modelo básico sin equipamientos especiales.

Abreviaciones usadas

Abreviación	Significado
ASG	cambio automático
G-TEC	Identificación de los vehículos con modo gas natural
MG	Cambio manual
MPI	Motor de gasolina con una inyección multipunto de carburante

Datos de identificación del vehículo

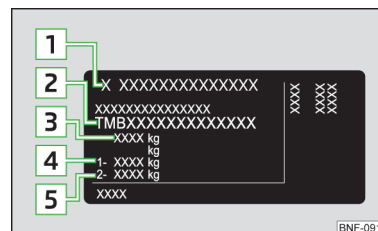


Fig. 183
Placa de características

Placa de características

La placa de características » fig. 183 se encuentra abajo en el pilar B situado en el lado izquierdo del vehículo.

La placa de características incluye los siguientes datos.

- 1 Fabricante del vehículo
- 2 Número de identificación del vehículo (VIN)
- 3 Peso máximo admisible
- 4 Carga máxima admisible sobre eje delantero
- 5 Carga máxima admisible sobre eje trasero

Número de identificación del vehículo (VIN)

El número VIN (número de carrocería) está grabado en el vano motor, en la torre de suspensión derecha. Este número figura también en un rótulo que se encuentra en la esquina inferior izquierda, debajo del parabrisas (junto con un código de barras VIN) así como en la placa de características.

Número de motor

El número de motor está impreso en el bloque motor.

Informaciones adicionales (válido para Rusia)

El número completo de autorización del modelo del vehículo figura en la documentación del mismo, campo 17.

! ATENCIÓN

No se deben sobrepasar los valores indicados para los pesos máximos admisibles. ¡Existe riesgo de accidente y daños!

Peso en servicio

Este valor es solamente un valor de orientación y corresponde al mínimo peso en servicio posible sin equipos elevadores de peso (p. ej. rueda de reserva, etc). Este contiene también 75 kg como peso del conductor, el peso de los líquidos de servicio, la herramienta a bordo y mínimo el 90 % del recipiente llenado de combustible.

Peso en servicio

Motor	Caja de cambios	Peso en servicio (kg)
MPI 1,0 I/44 kW	MG	929
	ASG	932
MPI 1,0 I/44 kW Green tec	MG	940
	ASG	931
MPI 1,0 I/55 kW	MG	929
	ASG	932
MPI 1,0 I/55 kW Green tec	MG	940
	ASG	931
MPI G-TEC 1,0 I/50 kW	MG	1031

i Aviso

Se puede solicitar a petición el peso exacto de su vehículo en un taller especializado.

Carga adicional

A partir de la diferencia entre el peso total admisible y el peso en servicio se puede calcular la carga adicional máxima aproximada.

La carga adicional se compone de los siguientes pesos.

- El peso de los pasajeros.
- El peso de todas las piezas de equipaje y otras cargas.
- El peso de la carga sobre el techo, incluido el peso de baca portaequipajes.
- El peso de los equipos excluidos del peso en servicio.

Medición del consumo de combustible y las emisiones CO₂ según las normas ECE y las Directivas de la UE

Las informaciones sobre el consumo de combustible y las emisiones CO₂ no estaban disponibles en el momento del cierre de edición.

Las informaciones sobre el consumo de combustible y las emisiones CO₂ se deben consultar en las páginas web de ŠKODA, o en la documentación de ventas y técnica del vehículo.

La medición del ciclo en ciudad comienza con un arranque en frío del motor. A continuación se simula el modo de conducción por ciudad.

En el caso del ciclo en carretera, el vehículo acelera o frena varias veces conforme a la rutina de conducción diaria en todas las marchas. La velocidad de marcha varía en ese caso entre 0 y 120 km/h.

El cálculo del consumo de combustible combinado se efectúa con un peso de aprox. el 37% para el ciclo en ciudad y el 63% para el ciclo en carretera.

i Aviso

- Los valores de consumo de combustible y de emisión que se encuentran en las páginas web de ŠKODA o en la documentación de ventas y técnica del vehículo, y fueron fijados según las reglas y bajo las condiciones, las cuales son fijadas por la legislación o las normas técnicas para la determinación de los datos operativos y técnicos de los vehículos.
- Dependiendo del alcance de los equipos, el modo de conducir, la situación del tráfico, las influencias del tiempo y el estado del vehículo se pueden obtener valores de consumo durante el uso del vehículo en la práctica, los cuales se desvían de los valores de consumo de combustible mencionados en las páginas web de ŠKODA o en la documentación de ventas y técnica del vehículo.

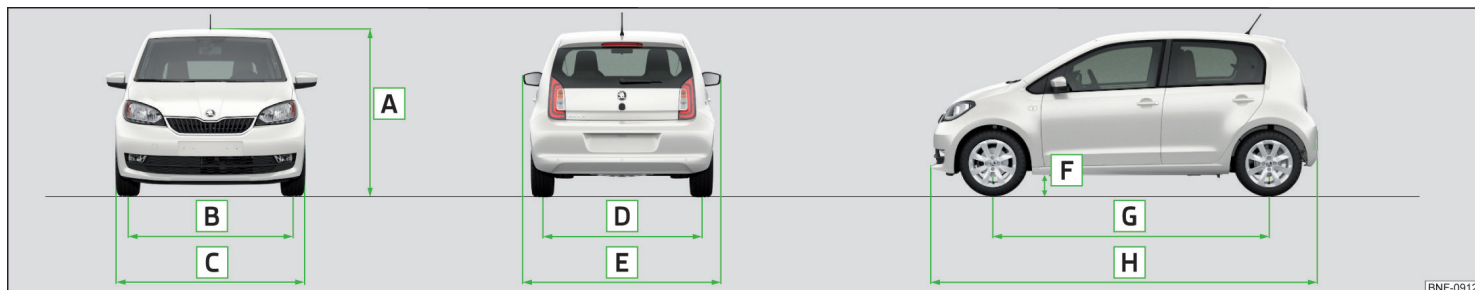


Fig. 184 Dimensiones del vehículo

Las medidas del vehículo en la documentación técnica del vehículo tienen siempre prioridad sobre los datos de este manual de instrucciones. Las siguientes medidas mencionadas son válidas para el modelo básico sin equipamientos especiales.

Dimensiones del vehículo en el peso en servicio sin conductor (en mm)

» fig. 184		Dato	Valor
A	Altura	Medida normal	1478
		Vehículos con paquete Green tec.	1463
		Vehículos G-TEC	1480
B	Vía adelante		1428
C	Anchura		1641/1645 ^{a)}
D	Vía atrás		1424
E	Ancho inclusive los retrovisores exteriores		1910
F	Distancia desde el fondo hasta el suelo	Medida normal	136
		Vehículos con paquete Green tec.	121
		Vehículos G-TEC	134
G	Distancia entre ejes	Medida normal	2420
		Vehículos G-TEC	2421
H	Longitud		3597

^{a)} Válido para 5 puertas.

Ángulo de desplome



Fig. 185
Ángulo de desplome

Ángulo » fig. 185

A Ángulo de desplome delantero

B Ángulo de desplome posterior

Los valores del ángulo de ataque indica la inclinación máxima de un terraplen que el vehículo puede pasar con una velocidad lenta, sin golpear el parachoques y la parte inferior del suelo. Los valores indicados se corresponde con la carga el eje más alta posible delante o detrás.

Ángulo de desplome (°)

Motor	Ángulo de desplome delantero	Ángulo de desplome posterior
MPI 1,0 l/44 kW	14,3	22,3
MPI 1,0 l/44 kW Green tec	12,8	21,4
MPI 1,0 l/55 kW	14,3	22,3
MPI 1,0 l/55 kW Green tec	12,8	21,4
1,0 l/50 kW MPI G-TEC	13,5	28

Datos específicos del vehículo en función de la motorización

Introducción al tema

Los valores indicados han sido definidos de acuerdo con las normativas y bajo condiciones que han sido fijadas por disposiciones legales o normas técnicas para la determinación de datos operativos y técnicos de los vehículos de motor.

La norma de gas de escape está señalada en la documentación técnica del vehículo, así como en la declaración de conformidad (en el llamado documento COC). La declaración de conformidad (el llamado documento COC) se puede solicitar en un concesionario ŠKODA (válido solamente para algunos países y algunos modelos).

Motor MPI 1,0 I/44 kW

Potencia (kW a 1/min)	44/5000	
Par motor máx. (Nm a 1/min)	95/3000	
Número de cilindros / cilindrada (cm ³)	3/999	
Caja de cambios	MG	ASG
Velocidad máxima (km/h)	162	162
Aceleración 0-100 km/h (s)	14,4	16,7

Motor MPI 1,0 I/55 kW

Potencia (kW a 1/min)	55/6200	
Par motor máx. (Nm a 1/min)	95/3000	
Número de cilindros / cilindrada (cm ³)	3/999	
Caja de cambios	MG	ASG
Velocidad máxima (km/h)	173	173
Aceleración 0-100 km/h (s)	13,5	14,9

Motor 1,0 I/50 kW MPI G-TEC

Potencia (kW a 1/min)	50/6200	
Par motor máx. (Nm a 1/min)	90/3000	
Número de cilindros / cilindrada (cm ³)	3/999	
Caja de cambios	MG	
Velocidad máxima (km/h)	165	
Aceleración 0-100 km/h (s)	16,3	

Índice alfabético

A

ABS

Modo de funcionamiento	103
Testigo de control	30

Accesorios

Accesorios originales	110
-----------------------	-----

Aceite

véase Aceite de motor	122
-----------------------	-----

Aceite de motor

cambiar	122
Especificación	122
rellenar	122
Testigo de control	29
verificar	122

Actualizar agenda telefónica

Actualizar agenda telefónica	91
------------------------------	----

Adaptaciones y cambios técnicos

Adaptaciones y modificaciones técnicas	110
--	-----

Administración de los equipos Bluetooth acoplados

Administración de los equipos Bluetooth acoplados	112
---	-----

Advertencia de la puerta

Advertencia de la puerta	33
--------------------------	----

Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad

Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad	36
--	----

Agenda telefónica

Agenda telefónica	90
-------------------	----

Agua

Recorrido	102
-----------	-----

Agua de lavado del parabrisas

Agua de lavado del parabrisas	122
-------------------------------	-----

Ahorrar combustible

Ahorrar combustible	101
---------------------	-----

Ahorrar energía eléctrica

Ahorrar energía eléctrica	101
---------------------------	-----

Airbag

Activación	15
Adaptaciones y limitaciones en el sistema Airbag	111

desactivar	17
------------	----

Testigo	32
---------	----

Aire acondicionado

aire acondicionado manual	69
Climatronic	70
Difusores de aire	72
Servicio de aire circulante	71

Aire acondicionado manual

Elementos de manejo	69
---------------------	----

Ajustar

asientos	9
Asientos	53
Espejo	52
Hora	34
Reposacabezas	55
Volante	11

Ajustar el volumen de la radio

Ajustar el volumen de la radio	76
--------------------------------	----

Ajustes

Actualización del software de la radio Swing	78
Bluetooth® radio Swing	78
Conexión de la aplicación con radio Swing	78
del menú media de la radio Blues	80
del menú media de la radio Swing	79
del menú radio Blues	80
del menú radio Swing	79
del menú teléfono radio Swing	77
Idioma radio Blues	80
Idioma radio Swing	78
Informaciones del sistema radio Blues	81
Informaciones del sistema Radio Swing	78
Menú ajustes radio Blues	79
Menú ajustes radio Swing	77
Pantalla radio Blues	80
Pantalla radio Swing	78
Radio Blues	79
Radio Swing	77
Restablecer los ajustes de fábrica de la radio Blues	80
Restablecer los ajustes de fábrica de la radio Swing	78

retiro seguro de la fuente de datos de la radio	
---	--

Blues	80
-------	----

retiro seguro de la fuente de la radio Swing	78
--	----

Sistema radio Swing	78
---------------------	----

Sonido radio Blues	79
--------------------	----

Sonido radio Swing	77
--------------------	----

Alfombrillas

Alfombrillas	99
--------------	----

véase Alfombrillas	99
--------------------	----

Alternador

Testigo de control	28
--------------------	----

Altura del vehículo

Altura del vehículo	153
---------------------	-----

AM

AM	81
----	----

Anchura del vehículo

Anchura del vehículo	153
----------------------	-----

Ángulo de desplome

Ángulo de desplome	154
--------------------	-----

Anticalado de Motor (MSR)

Anticalado de Motor (MSR)	103
---------------------------	-----

Antinieblas trasero

Antinieblas trasero	31
---------------------	----

Apagar el motor

Apagar el motor	95
-----------------	----

Aparcamiento

Aparcamiento	104
--------------	-----

Aparcamiento asistido

Aparcamiento asistido	104
-----------------------	-----

Funcionamiento

Funcionamiento	105
----------------	-----

Vista en la pantalla de la radio

Vista en la pantalla de la radio	105
----------------------------------	-----

Aplicación MyŠKODA App

Aplicación MyŠKODA App	8
------------------------	---

Argolla de remolque

Argolla de remolque	139
---------------------	-----

Arrancar el motor

Arrancar el motor	138
-------------------	-----

Ayuda de arranque

Ayuda de arranque	138
-------------------	-----

ASG

ASG	151
-----	-----

Asiento infantil

Asiento infantil	19
------------------	----

Clasificación en grupos

Clasificación en grupos	21
-------------------------	----

en el asiento del acompañante

en el asiento del acompañante	20
-------------------------------	----

ISOFIX

ISOFIX	22
--------	----

Lugar de instalación

Lugar de instalación	21, 22
----------------------	--------

sobre el asiento del acompañante

sobre el asiento del acompañante	21
----------------------------------	----

TOP TETHER

TOP TETHER	23
------------	----

Asientos

Asientos	53
----------	----

adelante

adelante	53
----------	----

ajustar

ajustar	53
---------	----

Ajustar sientos delanteros	53
atrás	54
Calefacción	56
Reposacabezas	55
Respaldo abatible del acompañante	54
Respaldos del asiento trasero	54
Asientos delanteros	53
Asientos traseros	54
Asientos y los reposacabezas	53
Asistente de arranque en montaña	104
Asistente de frenado (HBA)	104
ASR	
Modo de funcionamiento	103
Testigo de control	30
AUX	87
Aviso legal	73
Ayuda de arranque	138
B	
Baca portaequipajes	68
Batería del vehículo	
cambiar	127
cargar	126
Comprobar el estado	126
desconectar o conectar	127
Desconexión automática de los consumidores	125
Instrucciones de seguridad	125
Servicio de invierno	126
Bloquear	
Llave	40
Mando a distancia	40
Tecla del cierre centralizado	41
Bloquear bloque de dirección	94
Bloqueo	
en emergencia	140
Bloqueo electrónico de diferencial (EDS)	104

Bloqueo retardado de la tapa del maletero	
véase Tapa del maletero	43
Bocina	25
Bolsos	63
Bombillas	
Cambiar	146
C	
Cadenas para nieve	130
Calefacción	69
Asientos	56
Luneta trasera	50
Retrovisores exteriores	52
Cambiar	
Aceite de motor	122
Batería del vehículo	127
Bombillas	146
Palanca selectora	100
Pila	140
Ruedas	132
Tiptronic	100
Cambiar la llamada telefónica	
hacia el equipo	92
hacia el teléfono	92
Cambio	
Información sobre la marcha aplicada	35
Palanca de cambio	98
Recomendación de marcha	35
Cambio automático	99
Arranque y conducción	101
Fallos de funcionamiento	29
Kick-down	101
Palanca selectora	100
Testigo de control	29
Tiptronic	100
Cambio de rueda	132
Cambio manual	
véase Cambio	98
Capacidad de carga de los neumáticos	129

Capó	
abrir	121
cerrar	121
Carga	152
Cargar la batería del vehículo	126
CD	86
Cenicero	60
Cerradura de encendido	95
Cierre centralizado	39
Problemas	42
Cinturones	12
Cinturones de seguridad	12
Ajuste de altura	13
colocar y quitar	13
curso correcto	13
Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón	14
Pretensor de cinturón	14
Testigo de control	28, 32
City Safe Drive	106
Desactivar/activar	108
Testigo de control	33
Climatronic	
Elementos de mando	70
Funcionamiento automático	71
CNG	119
Adhesivo	119
Comprobaciones regulares	119
en un accidente de tránsito	119
Fuga de gas	119
Indicador de reserva de gas natural	27
Repostar	118
Combustible	116
Gasolina sin plomo	117
Indicador de reserva de combustible	26, 27
Indicador de reserva de gas natural	27
repostar	117

Repostar gas natural	118	Cubierta del maletero	67	Dimensiones del vehículo	153
Testigo de control	31	Cubo de basura	59	Dirección asistida	30
véase Combustible	116	Cuentarrevoluciones	26	Directiva 2014/53/UE	6
COMING HOME	49	Cuidado del vehículo	112	Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón	14
Compartimentos	57	Habitáculo	115	Dispositivo de remolque	112
Compartimentos guardaobjetos		Lado externo	113		
véase Equipamientos prácticos	57	Cuidado y mantenimiento	110		
Comprobar				E	
Estado de la batería	126	Ch		EDS	104
Condiciones climatológicas	110	Chaleco	131	Elementos de sujeción	66
Conducción		Chaleco reflectante	131	Elevallunas eléctrico	43
Servicio de remolque	112			Elevallunas eléctricos	
Vadeo	102	D		Teclas en la puerta del conductor	44
Conducir		DAB	81	Elevallunas mecánicos	44
Consumo de combustible	152	Datos técnicos	151	Emergencia	
Valores de emisión	152	DAY LIGHT		Ayuda de arranque	138
Velocidad máxima	155	véase Luz de marcha diurna	47	Cambio de rueda	132
Conectar el encendido	95	Depósitos	57	Desbloquear/bloquear puerta	140
Conectar la radio	76	Desactivar		Remolcar el vehículo	139
Configuración		Airbag	17	Reparación de neumáticos	135
Volumen de la radio	76	Desbloquear		Sistema de intermitentes simultáneos	49
Consumo de combustible	152	Llave	40	Encendedor	60
Contactos preferidos	91	Mando a distancia	40	Encender/apagar el manos libres	92
Contador para el kilometraje recorrido	34	Tecla del cierre centralizado	41	Encender el motor	95
Control de Auto-Chequeo	38	Desbloquear bloque de dirección	94	Encender y apagar la luz	46
Control de estabilización (ESC)	103	Desbloquear y bloquear	39, 41	Enchufe	
Control de la presión de inflado de los neumáticos		Desbloqueo		Enchufe de 12 voltios	60
Testigo de control	30	en emergencia	140	EPC	31
Control de tracción (ASR)	30, 103	Desconectar el encendido	95	Equipamiento de emergencia	
CORNER		Desconectar la radio	76	Chaleco reflectante	131
véase Faros antiniebla con la función CORNER	48	Desconexión automática de la radio	76	Equipo de herramientas a bordo	131
Cortinilla antisolar del techo corredizo/elevable	46	Desconexión automática de los consumidores	125	Gato	131
Cuadro de instrumentos combinado	26	Descongelar la luneta trasera	50	Triángulo de emergencia	131
Testigos de control	27	Detener		Equipamiento práctico	
véase cuadro de instrumentos combinado	26	véase estacionar	98	Chaleco reflectante	131
		Difusores de aire	72	Equipamientos prácticos	
				Bolsos	63
				Cenicero	60

Compartimento guardaobjetos para el para- guas	62	Frenar		I	
Compartimento guardaobjetos	57	Informaciones sobre el frenado	97	Iluminación	
Cubo de basura	59	Líquido de frenos	124	Maletero	65
Encendedor	60	Rodaje	101	Importar la agenda telefónica	90
Enchufe de 12 voltios	60	Servofreno	97	Indicaciones importantes	73
Ganchos para ropa	63	Freno de mano	97	Indicaciones para el proceso de remolque	139
Portaetiquetas	57	Testigo de control	28	Indicaciones para el uso de ruedas	127
Soporte de bebidas	58	Freno manual - Cambio automático		Indicador	
Soporte multimedia	61	Testigo de control	32	Cambio de marcha	35
Soportes de la bolsa	62	Frenos		Puntos cardinales	33
Equipo de herramientas a bordo	131	Freno de mano	97	Reserva de combustible	26, 27
Equipos externos	73	Sistemas de frenado y estabilización	103	Reserva de gas natural	27
ESC		Testigo	28	Indicador del intervalo de mantenimiento	38
Modo de funcionamiento	103	Fuente de audio	85	Indicador multifunción	
Testigo de control	30	Fuentes soportadas		Datos	35
Espejo	51, 52	Media	87	Funciones	35
Espejo de maquillaje	51	Fusibles	142	Manejo	35
Espejos retrovisores	52	del lado del cuadro de instrumentos	144, 145	Memoria	37
Estacionar	98	en el cuadro de instrumentos	143	Infotainment	
Estacionar el vehículo		en el vano motor	145, 146	véase Radio Swing / Blues	73
véase estacionar	98			Inmovilizador	94
Estado del vehículo		G		Inmovilizador electrónico	94
véase Control de Auto-Chequeo	38	G-TEC	151	Instalaciones radioeléctricas	
Evitar daños en el vehículo	101	Gancho	66	Informaciones sobre la Directiva 2014/53/UE	6
Explicaciones	8	Gancho plegable	62	Intermitente de confort	47
Extensión de garantía	5	Ganchos para ropa	63	Intervalo de barrido	51
		Garantía	4	Intervalo de mantenimiento	38
		Garantía de movilidad	5	Intervalos de mantenimiento	38
F		Gas natural comprimido		ISOFIX	22
Familiarizarse con el vehículo	1	véase CNG	119		
Faro antiniebla	48	Gasolina	117	K	
Faro antiniebla/luz trasera antiniebla	48	Gato	131	Kit de averías	135
Faros antiniebla con la función CORNER	48	aplicar	135		
FM	81			L	
Formatos de archivo		H		Láminas	113
Condiciones y limitaciones	87	HBA	104	Lámparas	
Media	87	Herramientas	131	Luces del habitáculo	49

Lavado del vehículo	112
LEAVING HOME	49
Levantar el vehículo	135
Limitación de fuerza	
Techo corredizo/elevable	45
Limpia- y lavaparabrisas	
Rellenar líquido	122
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	51
Posición de servicio de las varillas del limpiaparabrisas	141
pulsar	51, 52
Sustituir la escobilla limpiaparabrisas	142
Sustituir las escobillas del parabrisas	141
Limpieza del vehículo	112
Habitáculo	115
Lado externo	113
lavar	112
Línea de estado	
Teléfono	89
Líquido de frenos	124
Especificación	124
verificar	124
Líquido refrigerante	123
rellenar	123
Testigo	29
verificar	123
Lista	
con archivos/títulos	84
de los contactos de teléfono	90
emisoras de radio disponibles	82
Lista de los equipos Bluetooth acoplados	92
Lista de llamada	
Lista de llamada	91
Longitud del vehículo	153
Luces	
Testigos de control	27
Luneta trasera - Calefacción	50

Luz	46
Bocina luminosa	47
Cambiar las bombillas	146
COMING HOME / LEAVING HOME	49
Conducción en el extranjero	49
encender/apagar	46
encendido/desconexión automática	48
Faro antiniebla/luz trasera antiniebla	48
Faros antiniebla con la función CORNER	48
Luz de aparcamiento	49
Luz de cruce	46
Luz de marcha diurna	47
Luz de posición	46
Luz intermitente y de carretera	47
Puesto de conducción	49
Regulación del alcance luminoso de los faros	46
Sistema de intermitentes simultáneos	49
Luz de carretera	47
Testigo de control	32
Luz de cruce	46
Luz del habitáculo	50
Luz de marcha diurna	47
Luz de posición	46
Luz intermitente	47
Luz trasera antiniebla	48

LL

Llamada de emergencia	90
Llamada telefónica	92
Llantas	127
Llave	
bloquear	40
Cambiar pila	140
Conectar y desconectar el motor	94
desbloquear	40

M

Maletero	65
Cubierta	67
Desbloquear la tapa del maletero	140
desbloquear manual	140
Elementos de sujeción	66
Gancho	66
Iluminación	65
Piso de carga variable	67
Redes de retención	66
véase Tapa del maletero	43
Vehículos de la clase N1	68
Mando a distancia	
Cambiar pila	140
desbloquear/bloquear	40
Proceso de sincronización	42
Mando automático de la luz de marcha	48
Manejo	
Teléfono	89
Manejo de invierno	
Neumáticos de invierno	130
Manejo de la aplicación	93
Conexión	93
Menú principal	93
Manejo de la palanca selectora	100
Manejo de la radio	74
Manejo en invierno	130
Mantenimiento	
Indicador de intervalos de mantenimiento	38
MAXI DOT	
véase Pantalla MAXI DOT	37
Media	83
Audio Bluetooth®	87
CD	86
Condiciones y limitaciones	87
Control de reproducción	84
Formatos de archivo	87
Fuente de audio	85

Lista de las emisoras disponibles	82	Menú Teléfono	88	Rueda de reserva	
Menú principal	81	retiro seguro de la fuente	78	sacar/guardar	133
Seleccionar emisora	82	Rango de radiodifusión	81	Ruedas	127
Teclas de estación	83	Redes	66	Almacenaje de neumáticos	127
Radio Blues	73	Reemplazo		Cadenas para nieve	130
Ajustes	79	Escobillas limpiaparabrisas	142	cambiar	132
Ajustes de fábrica	80	Regulación		Daños de neumáticos	127
Ajustes del idioma del equipo	80	Alcance luminoso	46	Embellecedor integral	133
Ajustes del menú media	80	Reinicio de la radio	76	Índice de carga	129
Ajustes del menú radio	80	Reloj	34	Neumáticos de invierno	130
Ajustes de pantalla	80	Reloj digital	34	Neumáticos direccionales	128
Ajustes de sonido	79	Rellenar		Presión de inflado de los neumáticos	128
Descripción de los equipos	74	Aceite de motor	122	Símbolo de velocidad	129
Informaciones del sistema del equipo	81	Agua de lavado del parabrisas	122	Soporte de neumáticos	127
Línea de estado	76	Líquido refrigerante	123		
Menú ajustes	79	Remolcar	139	S	
Menú Media	83	Remolcar el vehículo	139	SAFE LOCK	
Menú Radio	81	Reparación de neumáticos	135	véase Seguro Safe	41
retiro seguro de la fuente de datos	80	Reparaciones y cambios técnicos	110	Seguridad	9
Radio Swing	73	Reposacabezas	55	Airbag	15
Actualización del software	78	Repostar	117	Asientos infantiles	19
Ajustes	77	Combustible	117	ISOFIX	22
Ajustes Bluetooth®	78	Reproducción		Posición de asiento correcta	9
Ajustes de fábrica	78	Media	84	Reposacabezas	55
Ajustes del idioma del equipo	78	Reproductor Bluetooth®	87	Seguridad de los niños	19
Ajustes del menú media	79	Reserva de combustible	31	TOP TETHER	23
Ajustes del menú radio	79	Responsabilidad legal por defectos	4	Seguridad pasiva	9
Ajustes del menú teléfono	77	Resumen		Antes de emprender la marcha	9
Ajustes del sistema	78	Fusibles	142	Seguridad de conducción	9
Ajustes de pantalla	78	Rodaje		Seguro para niños	42
Ajustes de sonido	77	Motor	101	Seguro Safe	41
Conexión de la aplicación	78	Pastillas de freno	97	Seleccionar rango de radiodifusión	81
Descripción de los equipos	74	Rodar		Servicio de aire circulante	71
Informaciones del sistema	78	Neumáticos	127	Servicio de averías	90
Línea de estado	76	Rodar y conducir rentable	101	Servicio de información	90
Menú ajustes	77	Rueda de repuesto	129	Servicio de invierno	
Menú Manejo de la aplicación	93			Batería del vehículo	126
Menú Media	83			Cadenas para nieve	130
Menú Radio	81			Servicios	110

Servofreno	97	START-STOPP	95	Realizar conexión	93
Símbolo de velocidad	129	Sustitución de piezas	110	Seleccionar favorito	91
Símbolos de advertencia		Sustituir		Servicio de averías	90
Véase Testigos de control	27	Escobillas	141	Servicio de información	90
Sinopsis		Fusibles	142	Teléfono móvil	73
Vano motor	121			Tensor de cinturón	14
Sistema antibloqueo (ABS)	103	T		Testigos de control	27
Sistema de airbag	15	Tamaño de neumáticos	129	Tiptronic	100
Sistema de control de gases de escape	31	Tapa del maletero	43	TOP TETHER	23
Sistema de información	33	abrir/cerrar	43	Tornillos de rueda	
Advertencia de la puerta	33	Bloqueo automático	43	Caperuzas protectoras	134
Indicador de intervalos de mantenimiento	38	Tarjeta SD	85	Tornillos de rueda antirrobo	134
Pantalla MAXI DOT	37	Tecla del cierre centralizado	41	Tornillos de rueda antirrobo	134
Sistema de intermitentes		Teclas		Transporte	
Testigo de control	32	Radio Blues	74	Baca portaequipajes	68
Sistema de intermitentes simultáneos	49	Radio Swing	74	Maletero	65
Sistema del control de la presión de los neumáticos	108	Techo		Transporte de niños	19
Sistema lavacristales	51	Carga	68	Triángulo	131
Sistema regulador de velocidad	105	Techo corredizo/elevable		Triángulo de emergencia	131
Testigo de control	32	Activar el manejo	45		
Sistemas de asistencia	103	Cortinilla antisolar	46	U	
Sistemas de estabilización	103	manejar	45	USB	86
Sistemas de frenado	103	Teléfono	88		
Sistema START-STOP	95	Agenda telefónica	90	V	
Soltar y apretar los		borrar el equipo acoplado	93	Valores de emisión	152
tornillos de rueda	134	Borrar favorito	91	Vano motor	120
Soporte	68	contactos preferidos	91	Aceite de motor	122
Soporte de bebidas	58	Guardar favorito	91	Agua de lavado del parabrisas	122
Soporte de bolsas	62	Introducir número de teléfono	90	Batería del vehículo	125
Soporte multimedia	61	Lista de llamada	91	Líquido de frenos	124
Spoiler	111	Llamada de emergencia	90	Líquido refrigerante	123
START-STOP		Llamada telefónica	92	Sinopsis	121
Ayuda de arranque	138	Manejo	89	Varilla del nivel de aceite	122
Desactivar/activar el sistema manualmente	96	Marcar número de teléfono	90	Vehículos de gas natural	
Modo de funcionamiento	96	Menú principal	89	véase CNG	119
Testigo de control	33	Operaciones por el acoplamiento	88	Velocidad máxima	155
		Perfiles de Bluetooth	92	Ventanas	
		Proceso de acoplamiento	88	manejo	43
		Proceso de conexión	88		

Ventanilla trasera	
abrir/cerrar	44
Verificar	
Aceite de motor	122
Estado de aceite	122
Líquido de frenos	124
Líquido refrigerante	123
VIN	
Número de identificación del vehículo	151
Vínculos útiles	1
Viseras	51
Vista	50
Testigos de control	27
Vista general	
Puesto de conducción	25
Volante	
ajustar	11
Posición correcta	10
Teclas	75
Volante multifuncional	75
Volumen de la radio	76

Queda prohibida la reproducción, copia, traducción o cualquier otro uso, incluso parcial, sin la autorización por escrito de ŠKODA AUTO a. s.

ŠKODA AUTO a. s. se reserva expresamente todos los derechos de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual.

Queda reservado el derecho a efectuar cualquier modificación.

Editado por: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2017

www.skoda-auto.com

Návod k obsluze
Citigo španělsky 11.2017
1ST012760AP



1ST012760AP