



ŠKODA Superb

Manual de instrucciones



Estructura de este manual de instrucciones (aclaraciones)

El presente manual está sistemáticamente estructurado con el fin de facilitarle la localización y lectura de las informaciones requeridas.

Capítulos, índice de contenidos e índice alfabético

El texto de este manual de instrucciones está dividido en apartados relativamente cortos, agrupados en **capítulos** esquemáticos. El capítulo actual se indica en la parte inferior de la página derecha.

El **índice de contenidos**, ordenado por capítulos, y el extenso **índice alfabético** incluido al final del manual de instrucciones le ayudan a encontrar rápidamente la información deseada.

Indicaciones de dirección

Todas las indicaciones de dirección como "a la izquierda", "a la derecha", "hacia delante", "hacia atrás" se refieren a la dirección de marcha del vehículo.

Unidades

Los valores se indican en unidades métricas.

Explicación de símbolos

-  Señala una advertencia sobre un apartado con información importante e indicaciones de seguridad dentro de un capítulo.
-  Señala el final de un apartado.
-  Indica la continuación de un apartado en la siguiente página.
-  Señala situaciones en las que se debe detener el vehículo lo antes posible.
-  Indica la marca registrada.
-  Señala los textos visualizados en la pantalla MAXI DOT.
-  Señala los textos visualizados en la pantalla de segmentos.

Visualización en pantalla

En este manual de instrucciones, salvo que se indique lo contrario, se utiliza la visualización de la pantalla MAXI DOT.

Nota

ATENCIÓN

Las indicaciones más importantes están señaladas con el encabezamiento **ATENCIÓN**. Estas indicaciones de **ATENCIÓN** hacen referencia a un **peligro grave de accidente o lesión**.

CUIDADO

Una indicación de **Precaución** llama su atención sobre posibles daños en su vehículo (p. ej. daños del cambio de marchas) o le indica peligros de accidente en general.

Nota relativa al medio ambiente

Una indicación de **Medio ambiente** hace referencia a la protección medioambiental. Se trata, p. ej., de consejos para reducir el consumo de combustible.

Aviso

Una **Nota** normal hace referencia a información importante relacionada con el funcionamiento de su vehículo.

Documentación de la entrega del vehículo

Fecha de la entrega/primer autorización^{a)} (VIN)

Número de identificación del vehículo

[illegible]

Concesionario ŠKODA
Sello y firma del vendedor

Confirmando que he recibido el vehículo indicado en perfecto estado y me he familiarizado con su manejo adecuado y con las condiciones de garantía.

Firma del cliente

Extensión de garantía ŠKODA

[illegible]

Sello del concesionario ŠKODA

Limitación de la extensión de garantía ŠKODA a)

Años: _____

0

km: _____

Validez a partir
de:

a) Según lo que ocurra primero.

a) Según lo que ocurra primero.

Prólogo

Usted ha elegido un vehículo ŠKODA, gracias por su confianza.

Usted se ha decidido por un vehículo con la tecnología más moderna y un equipamiento muy generoso. Lea este manual de instrucciones con atención, puesto que un procedimiento en consonancia con estas instrucciones es la condición previa para un uso correcto del equipo.

En caso de dudas relativas a su vehículo, acuda a su concesionario ŠKODA.

Esperamos que disfrute con su vehículo ŠKODA y le deseamos buen viaje.

Su ŠKODA AUTO a.s. (a continuación, sólo ŠKODA o el fabricante)



Términos utilizados

En la documentación de a bordo se emplean los siguientes términos que hacen referencia a los servicios prestados en relación con su vehículo.

- "Taller especializado" - taller que realiza profesionalmente trabajos de asistencia técnica para los vehículos de la marca ŠKODA. Un taller especializado puede ser tanto un concesionario ŠKODA o un socio de servicio ŠKODA como también un taller independiente.
- "Socio de servicio ŠKODA" - taller que está autorizado contractualmente por el fabricante ŠKODA AUTO a.s. o su distribuidor a realizar trabajos de asistencia técnica para vehículos de la marca ŠKODA y a vender piezas originales de ŠKODA.
- "Concesionario ŠKODA" - empresa autorizada por el fabricante ŠKODA AUTO a.s. o por su distribuidor a vender vehículos nuevos de la marca ŠKODA, realizar trabajos de asistencia técnica para los mismos utilizando piezas originales de ŠKODA, y vender piezas originales de ŠKODA.

Manual de instrucciones

Este manual de instrucciones sirve para todas las **variantes de carrocería** del vehículo, así como para todas las **variantes del modelo** respectivas.

En este manual de instrucciones se mencionan **todo tipo de variantes de equipamiento** del vehículo, sin describirlas como extras, variantes del modelo o dependientes del mercado.

Así que su vehículo seguramente **no dispondrá de todos los componentes de equipamiento** que se describen en este manual de instrucciones.

El equipamiento de su vehículo hace referencia a su contrato de compraventa del vehículo. Puede obtener más información en el concesionario ŠKODA en el que ha comprado el vehículo.

Las **ilustraciones** pueden divergir en detalles sin importancia de las correspondientes a su vehículo; éstas deben considerarse sólo como información general.

Índice

Responsabilidad legal por defectos materiales y garantía ŠKODA para vehículos nuevos	5
--	---

Garantía de movilidad y extensión de garantía ŠKODA	7
---	---

Abreviaturas empleadas

Manejo

Puesto de conducción	11
Cuadro sinóptico	10

Instrumentos y testigos de control	12
Cuadro de instrumentos combinado	12
Testigos de control	17

Sistema de información	26
Sistema de información para el conductor	26
	29
Pantalla MAXI DOT	31
Indicador de intervalos de mantenimiento	34

Desbloquear y abrir	36
Desbloquear y bloquear	36
KESY	42
Sistema de alarma antirobo	43
Tapa del maletero	44
Tapa eléctrica del maletero (Superb Combi)	46
Elevallas eléctricos	49
Techo corredizo/elevable eléctrico	52
Techo corredizo panorámico (Superb Combi)	54

Luz y visibilidad	56
Luz	56
Lámparas interiores	62
Visibilidad	64

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	66
Espejos retrovisores	69

Asientos y equipamiento práctico	72
Ajustar asientos	72
Funciones del asiento	76
Equipamiento práctico	81
Maletero	91
Lámpara extraíble (Superb Combi)	97
Suelo de carga variable en el maletero	99
Suelo de carga variable extraíble con varas de aluminio integradas y elementos de fijación (Superb Combi)	100
Red de separación (Superb Combi)	103
Baca portaequipajes	104

Aire acondicionado	106
Calefacción, ventilación y refrigeración	106
Aire acondicionado (aire acondicionado manual)	108
Climatronic (aire acondicionado automático)	111
Calefacción adicional (calefacción y ventilación independientes)	115

Comunicación y multimedia	120
Información general	120
Preinstalación universal de teléfono GSM II	123
Preinstalación universal de teléfono GSM III	125
WLAN	129
Manejo por voz	132
Multimedia	136

Conducción

Arranque y conducción	140
Dirección	140
Arrancar y parar el motor con la llave	141
Arrancar y parar el motor - KESY	143
Frenar	147
Cambio manual y pedales	149

Cambio automático	150
Rodaje	153
Conducción económica y ecología	154
Evitar daños en el vehículo	158
Conducir en el extranjero	159

Sistemas de asistencia	160
Sistemas de asistencia al frenado	160
Aparcamiento asistido	162
Asistente de dirección de aparcamiento	163
Sistema regulador de la velocidad	168
START-STOP	169
Detección del cansancio (recomendación de pausa)	171

Conducción con remolque	173
Dispositivo de enganche para remolque	173
Remolque	176

Seguridad

Seguridad pasiva	180
Generalidades	180
Posición de asiento correcta	181

Cinturones de seguridad	184
Utilizar cinturones de seguridad	184
Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón y tensor de cinturón	187

Sistema de airbag	189
Descripción del sistema de airbag	189
Vista general de airbags	190
Desactivar los airbags	195

Transporte seguro de niños	197
Asiento infantil	197
Sistemas de sujeción	200

Indicaciones de servicio

Cuidado del vehículo	202
Intervalos de mantenimiento	202
Trabajos de mantenimiento, adaptaciones y cambios técnicos	204
Lavado del vehículo	207
Cuidado exterior del vehículo	209
Cuidado interior del vehículo	213
Comprobar y rellenar	216
Combustible	216
Vano motor	218
Aceite de motor	222
Líquido refrigerante	224
Líquido de frenos	226
Batería del vehículo	227
Ruedas	232
Llantas y neumáticos	232
Servicio de invierno	238

Autoayuda

Equipamiento de emergencia y autoayuda	240
Equipamiento de emergencia	240
Cambio de rueda	242
Reparación de neumáticos	245
Ayuda de arranque	248
Remolcar el vehículo	249
Mando a distancia	252
Desbloqueo/bloqueo de emergencia	253
Activación de emergencia del techo corredizo/elevable	255
Cambiar las escobillas del limpiaparabrisas	256
Fusibles y bombillas	258
Fusibles	258
Bombillas	262

Datos técnicos

Datos técnicos	268
Datos del vehículo	268

Índice alfabético

Responsabilidad legal por defectos materiales y garantía ŠKODA para vehículos nuevos

Responsabilidad legal por defectos materiales

Su concesionario ŠKODA, como vendedor, se hace responsable de cualquier tipo de defectos materiales en su vehículo nuevo ŠKODA, en piezas originales ŠKODA y en accesorios originales ŠKODA en relación con las normas legales y el contrato de compra.

Garantía ŠKODA para vehículos nuevos

Además de la responsabilidad por defectos materiales, ŠKODA AUTO a.s. le concede la garantía ŠKODA por vehículos nuevos (en lo sucesivo, llamada "garantía ŠKODA"), según las condiciones descritas en el texto restante.

En el marco de la garantía ŠKODA, se garantizan las siguientes prestaciones ŠKODA AUTO a.s.:

- Reparación de daños que aparezcan en su vehículo en un plazo de dos años desde el inicio de la garantía ŠKODA;
- Reparación de daños de pintura que aparezcan en su vehículo en un plazo de tres años desde el inicio de la garantía ŠKODA;
- Reparación de partes oxidadas que aparezcan en la carrocería de su vehículo en un plazo de doce años desde el inicio de la garantía. Como partes oxidadas de la carrocería, la garantía ŠKODA sólo considera las oxidaciones de chapas de la carrocería que vayan desde la parte interior hacia la parte exterior.

El inicio de la garantía es el momento en el que el primer comprador recibe el vehículo del concesionario ŠKODA como consecuencia de la compra, o la fecha de la primera patente de circulación. Se decide entre una y otra según qué fecha vaya primero y haya sido documentada en el Plan de asistencia por el concesionario ŠKODA.

La reparación de defectos puede realizarse por sustitución o reparación de la pieza defectuosa. Las piezas sustituidas pasan a ser propiedad del socio de servicio ŠKODA.

No se derivan otros derechos de la garantía ŠKODA. En concreto, no existe ningún derecho a entregar recambios, ni derecho de cesión, ni derecho a un vehículo de sustitución durante el periodo de la reparación, ni derecho a reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

Si ha comprado su vehículo ŠKODA en un concesionario ŠKODA situado en un país del Espacio Económico Europeo (esto es, los países de la Unión Europea, Noruega, Islandia y Liechtenstein) o en Suiza, las reclamaciones derivadas de la garantía ŠKODA se deben hacer valer en un socio de servicio ŠKODA situado en uno de estos países.

Si ha comprado su vehículo ŠKODA en un concesionario ŠKODA situado fuera del Espacio Económico Europeo y de Suiza, las reclamaciones derivadas de la garantía ŠKODA se deben hacer valer en un socio de servicio ŠKODA situado fuera del Espacio Económico Europeo y de Suiza.

El requisito previo para una prestación derivada de la garantía ŠKODA es que se hayan realizado todos los trabajos de asistencia técnica en el plazo y el modo adecuados conforme a las normas del fabricante. La realización profesional de los trabajos de asistencia técnica conforme a las normas del fabricante debe justificarse a la hora de hacer valer las reclamaciones derivadas de la garantía ŠKODA. En caso de omitir un mantenimiento o de que un mantenimiento no haya sido realizado conforme a las normas del fabricante, sigue existiendo igualmente el derecho a reclamar la garantía siempre que se pueda justificar que el mantenimiento omitido o el mantenimiento no realizado conforme a las normas del fabricante, respectivamente, no constituye la causa del defecto.

El desgaste natural de su vehículo está excluido de la garantía ŠKODA. De forma análoga, la garantía ŠKODA tampoco incluye los defectos en montajes externos, integraciones o ampliaciones de terceros ni defectos en el vehículo causados por ellos. Lo mismo es aplicable a los accesorios que no hayan sido integrados o suministrados de fábrica.

Además, tampoco existe derecho a reclamar la garantía si el defecto se ha producido por una de las siguientes circunstancias:

- utilización no permitida, manejo inapropiado (p. ej. utilización en competiciones automovilísticas o con exceso de carga), cuidado y mantenimiento inapropiados o modificaciones de su vehículo no autorizadas;
- no respetar las normas contenidas en el Plan de asistencia y en el manual de instrucciones o en otros manuales entregados de fábrica;
- efectos o influencias exteriores (p. ej. accidente, granizo, inundación, etc.);
- en el vehículo se han montado piezas no autorizadas por ŠKODA AUTO a.s. o el vehículo ha sido modificado de una manera no autorizada por ŠKODA AUTO a.s. (p. ej. tuneado);
- no indicó inmediatamente un daño en un taller especializado o no fue subsanado profesionalmente.

El cliente tiene la evidencia de la falta de causalidad.

La presente garantía ŠKODA no limita los derechos legales del comprador derivados de la responsabilidad por defectos materiales respecto del vendedor del vehículo, ni las posibles reclamaciones que se derivasen de las leyes sobre responsabilidad por productos. ■

Garantía de movilidad y extensión de garantía ŠKODA

Garantía de movilidad

La garantía de movilidad genera un sentimiento de seguridad en los viajes con su vehículo.

Si su vehículo, durante un trayecto, se tuviera que quedar detenido por un defecto inesperado, en el marco de la garantía de movilidad se pueden recibir prestaciones para asegurar su movilidad, entre ellas: asistencia en carretera y remolcado hasta el socio de servicio ŠKODA, asistencia técnica por teléfono o puesta en servicio in situ.

Si la reparación de su vehículo no se completara el mismo día, el socio de servicio ŠKODA, si fuera necesario, puede tramitar otras prestaciones, como un transporte adicional (autobús, tren, etc.), poner a su disposición un vehículo de repuesto, etc.

Respecto a las condiciones para disponer de la garantía de movilidad para su vehículo, infórmese en su concesionario ŠKODA. Éste le comunicará también las condiciones detalladas de la garantía de movilidad en relación con su vehículo. Para el caso de que no hubiera ninguna garantía de movilidad respecto de su vehículo, infórmese en cualquier socio de servicio ŠKODA sobre la posibilidad de contratar uno con posterioridad a la compra.

Aviso

La garantía de movilidad está disponible solamente en algunos países.

Extensión opcional de garantía ŠKODA

Si, al comprar su vehículo nuevo, adquirió una extensión de garantía ŠKODA, la garantía ŠKODA de dos años se extiende a los daños en su vehículo ŠKODA durante el período que elija o hasta el límite de kilómetros elegido.

La garantía de pintura descrita y la garantía contra oxidación no quedan afectadas por la extensión de garantía.

Las condiciones detalladas de la extensión de garantía están adaptadas en las condiciones de la extensión de garantía que el concesionario ŠKODA le ha entregado al comprar su vehículo nuevo.

Aviso

La garantía de movilidad y la extensión opcional de garantía ŠKODA están disponibles solamente en algunos países. ■

Abreviaturas empleadas

Abreviatura	Significado
l/min	Giros de motor por minuto
ABS	Sistema antibloqueo
AF	Vehículos de múltiples usos
AFS	Faros adaptativos
AG	Cambio automático
APN	Access Point Name - nombre de un punto de acceso para la conexión WLAN
ASR	Control de tracción
CO ₂ en g/km	Cantidad de dióxido de carbono expulsado en gramos por kilómetro recorrido
DPF	Filtro de partículas diésel
DSG	Mecanismo de embrague doble automático
DSR	Asistencia activa de la dirección
EDS	Bloqueo electrónico de diferencial
ECE	Comisión Económica para Europa
EPC	Regulación electrónica del motor
ESC	Control de estabilización
UE	Unión Europea
FSI	Inyección directa de gasolina por capas
GSM	Groupe Spécial Mobile - una red digital de dispositivos móviles para la transmisión de voz y datos
HFP	Hands-free profile - conexión de un dispositivo móvil mediante el perfil Bluetooth®
kW	Kilovatio, unidad de medida para la potencia del motor
MG	Cambio manual
MFD	Indicador multifunción
N1	Una furgoneta construida exclusivamente y principalmente para el transporte de mercancías
Nm	Newton-metro, unidad de medida para el par motor

Abreviatura	Significado
PIN	Personal Identification Number - número de identificación personal para la conexión de dispositivos electrónicos mediante Bluetooth® o WLAN
rSAP	remote SIM Access Profile - transferencia de los datos SIM
SSP	simple security pairing - unión de dos dispositivos mediante el perfil Bluetooth®
TDI CR	Motor diésel con turbocompresión y sistema de inyección Common-Rail
TDI PD	Motor diésel con turbocompresión y sistema de inyección bomba-inyector
TSI	Motor de gasolina con turbocompresión y sistema de inyección directa
UMTS	Universal Mobile Telecommunication System - la generación móvil desarrollada después de la red GSM (3G)
WLAN	Wireless Local Area Network - conexión inalámbrica de dispositivos electrónicos para la transmisión de datos (WiFi)

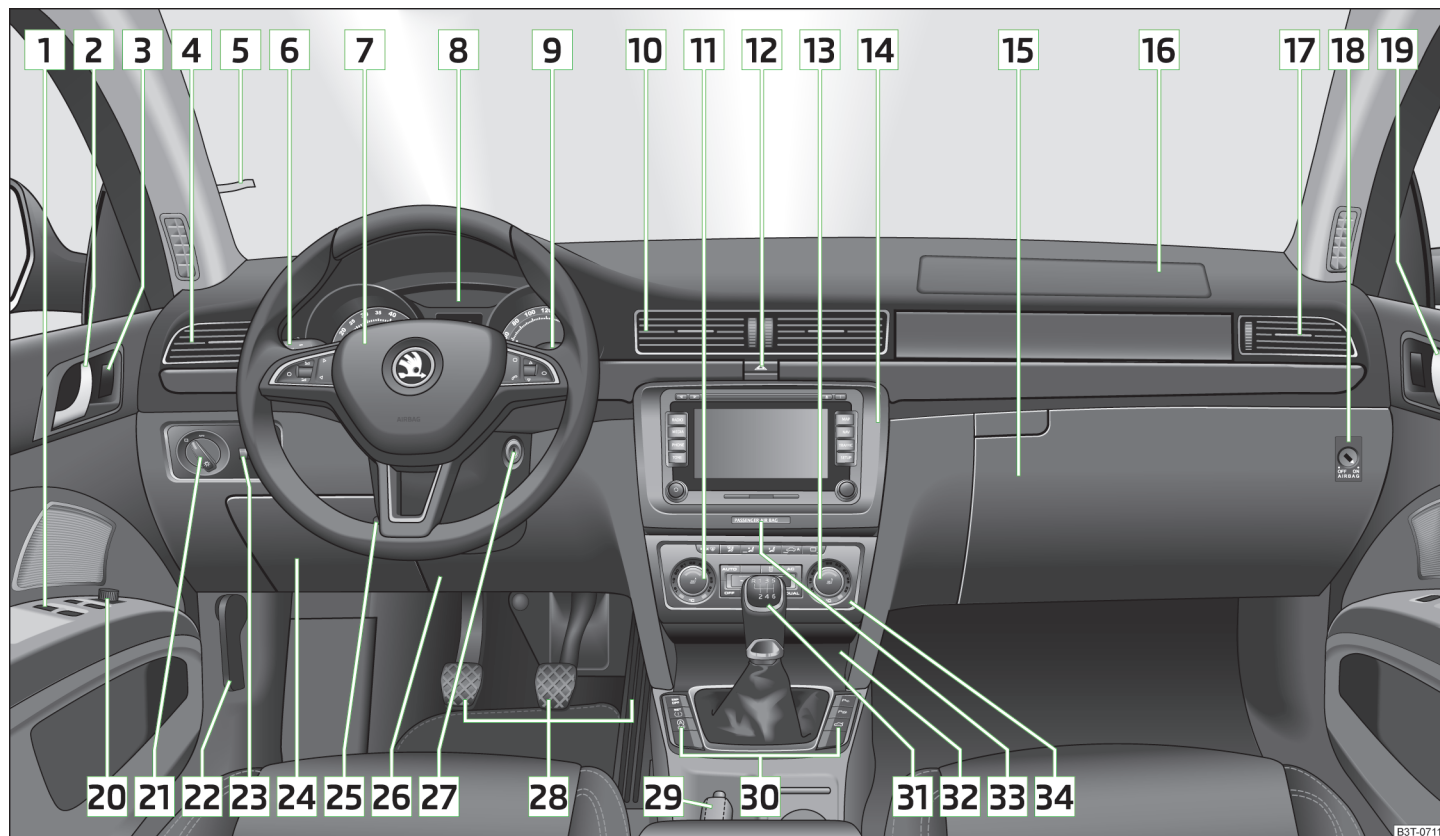


Fig. 1 Puesto de conducción

Manejo

Puesto de conducción

Cuadro sinóptico

1	Elevalunas eléctricos	49
2	Palanca de apertura de la puerta	41
3	Tecla para cierre centralizado	40
4	Difusor de salida de aire	107
5	Portatiqués de aparcamiento	
6	Palanca de mando:	
	➤ Intermitentes, luces de carretera y de aparcamiento, luz de ráfaga	58
	➤ Regulador de velocidad	168
7	Volante:	
	➤ con bocina	
	➤ con airbag delantero del conductor	191
	➤ con teclas de mando para radio, sistema de navegación, teléfono y sistema de información	121, 136
8	Cuadro de instrumentos combinado: instrumentos, Instrumente, testigos de control y pantalla	12
9	Palanca de mando:	
	➤ Sistema de información	26
	➤ Sistema limpiaparabrisas y lavacrystales	66
10	Difusores de salida de aire en la parte central del tablero de instrumentos	107
11	Regulador para la calefacción del asiento izquierdo	77
12	Tecla para el sistema de intermitentes simultáneos	61
13	Regulador para la calefacción del asiento derecho	77
14	Dependiendo del equipamiento:	
	➤ Radio	
	➤ Sistema de navegación	
15	Compartimento guardabultos en el lado del acompañante	87
16	Airbag delantero del acompañante	191
17	Difusor de salida de aire	107

18	Conmutador de llave para desconectar el airbag delantero del acompañante (en el compartimento guardabultos del asiento del acompañante)	196
19	Palanca de apertura de la puerta	41
20	Ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores	70
21	Conmutador de luces	56
22	Palanca para desbloqueo del capó del vano motor	220
23	Regulador de la iluminación de los instrumentos y regulador del alcance luminoso de los faros	57, 57
24	Compartimento guardabultos en el lado del conductor	82
25	Palanca para el ajuste del volante	140
26	Airbag de rodillas para el conductor	192
27	Cerradura de encendido	142
28	Pedales	149
29	Freno de mano	148
30	Regletas con teclas según equipamiento:	
	➤ Botón START-STOP	169
	➤ Indicador de control de neumáticos	23
	➤ Control de tracción ASR	161
	➤ Control de estabilización ESC	160
	➤ Asistente de aparcamiento	163
	➤ Aparcamiento asistido	162
	➤ Mando para la tapa del maletero (Superb Combi)	47
31	Dependiendo del equipamiento:	
	➤ Palanca del cambio (cambio manual)	149
	➤ Palanca selectora (cambio automático)	150
32	Dependiendo del equipamiento:	
	➤ Cenicero	84
	➤ Compartimento guardabultos	83
33	Testigo de control de la desactivación del airbag frontal del acompañante	196
34	Dependiendo del equipamiento:	
	➤ Mando para el aire acondicionado	108
	➤ Mando para Climatronic	111

Aviso

En los vehículos con dirección a la derecha, la disposición de los elementos de manejo se diferencia en parte de la disposición mostrada en la » fig. 1. Sin embargo, los símbolos corresponden a cada uno de los elementos de manejo.

Instrumentos y testigos de control

Cuadro de instrumentos combinado

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cuadro sinóptico	12
Cuentarrevoluciones	13
Velocímetro	13
Indicador de la temperatura del líquido refrigerante	13
Pantalla	14
Indicador de reserva de combustible	14
Contador del kilometraje recorrido	15
Reloj digital	15
Indicador de la segunda velocidad	15
Pantalla en la consola central trasera	16
Control de chequeo del vehículo	16

Indicador de averías

Si hay una avería en el cuadro de instrumentos combinado, en la pantalla se mostrará el siguiente mensaje **Error**. Acuda lo antes posible a un taller especializado para que solucione la avería.

ATENCIÓN

- Dedicar la atención preferentemente a la conducción. Como conductor, usted se hace plenamente responsable de la seguridad del tráfico.
- ¡No accione nunca durante la marcha los elementos de manejo en el cuadro de instrumentos combinado, sino hágalo solo con el vehículo parado!

Cuadro sinóptico

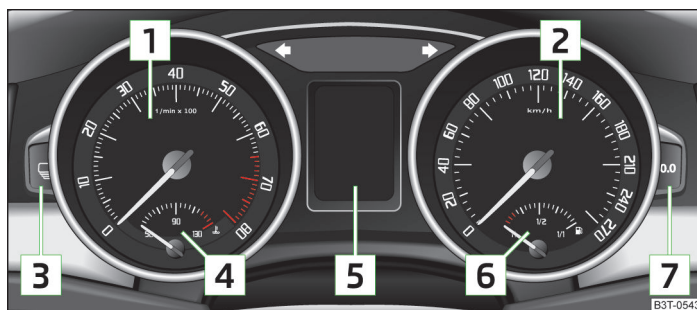


Fig. 2 Cuadro de instrumentos combinado

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 12.

- 1 Cuentarrevoluciones con testigos de control » [página 13](#)
- 2 Velocímetro con testigos de control » [página 13](#)
- 3 Tecla del modo de visualización:
 - Ajuste de horas / minutos » [página 15](#)
 - Activación / desactivación del indicador de la segunda velocidad¹⁾ » [página 15](#)
 - Intervalos de mantenimiento - Indicador de los días restantes y de los kilómetros hasta la siguiente revisión¹⁾ » [página 34](#)
- 4 Indicador de la temperatura del líquido refrigerante » [página 13](#)
- 5 Pantalla » [página 14](#):
 - con contador para el kilometraje recorrido » [página 15](#)
 - con indicador de intervalos de mantenimiento » [página 34](#)
 - con reloj digital » [página 15](#)
 - con indicador multifunción (MFA) » [página 29](#)
 - con sistema de información » [página 26](#)

¹⁾ Válido para vehículos con la pantalla de segmentos.

- 6** Indicador de la reserva de combustible » [página 14](#)
- 7** Tecla para:
- Poner a cero el contador de días del kilometraje recorrido » [página 15](#)
 - Ajustar horas / minutos
 - Activar / desactivar el modo seleccionado mediante la tecla **3**

Cuentarrevoluciones

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 12.

El sector rojo de la escala del cuentarrevoluciones **1** » [fig. 2](#) de la página 12 marca el sector, en el que el sistema comienza a limitar el régimen del motor. El sistema limita automáticamente el régimen del motor a un valor límite seguro.

Antes de alcanzar el sector rojo de la escala del cuentarrevoluciones, usted debería cambiar a la marcha inmediatamente superior o elegir el modo **D** del cambio automático.

Para evitar un régimen del motor demasiado alto o bajo, se debe tener en cuenta la recomendación de marcha » [página 28](#).

Nota relativa al medio ambiente

Cambiar a tiempo a una marcha superior tiene las siguientes ventajas.

- Ayuda a reducir el consumo de combustible.
- Reduce los ruidos de funcionamiento.
- Protege el medio ambiente.
- Beneficia a la vida útil y la fiabilidad del motor.

Velocímetro

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 12.

Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad

En caso de sobrepasar la velocidad de marcha de 120 km/h, se emitirá una señal acústica de advertencia¹⁾. Si la velocidad disminuye por debajo de 120 km/h, entonces se desconectará la señal acústica de advertencia.

Indicador de la temperatura del líquido refrigerante



Fig. 3
Indicador de la temperatura de líquido refrigerante

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 12.

El indicador de la temperatura de líquido refrigerante » [fig. 3](#) funciona sólo con el encendido conectado.

Zona fría

Si la aguja indicadora se encuentra en la zona izquierda de la escala, el motor aún no ha alcanzado su temperatura de servicio. Se deben evitar los regímenes altos del motor, el pleno gas y forzar el motor. Se evitarán así posibles daños en el motor.

Zona de servicio

El motor ha alcanzado su temperatura de servicio cuando la aguja indicadora oscila en la zona central de la escala. Si las temperaturas exteriores son elevadas o el motor está sometido a grandes esfuerzos, la aguja indicadora puede continuar desplazándose hacia la derecha.

Gama de temperatura alta

Si la aguja indicadora alcanza el sector rojo de la escala, la temperatura del líquido refrigerante es demasiado elevada. Para más información » [página 19](#).

CUIDADO

Los faros adicionales y otras piezas adosadas ante la entrada del aire menoscan el efecto de refrigeración del líquido refrigerante.

¹⁾ Esta función es válida sólo para algunos países.

Pantalla

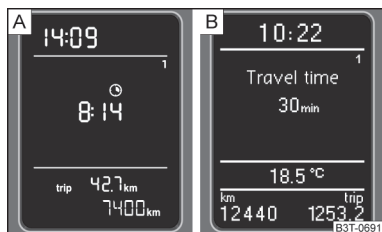


Fig. 4
Tipos de pantalla



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 12.

El cuadro de instrumentos combinado puede disponer de uno de los siguientes tipos de pantalla » fig. 4.

- A** Pantalla de segmentos, señalada en el texto con el símbolo **S**
- B** Pantalla MAXI DOT, señalada en el texto con el símbolo **M**



CUIDADO

Extraiga la llave de contacto cuando se actúe sobre la pantalla (p. ej. al limpiarla) para evitar posibles daños. En los vehículos con el sistema KESSY, apague el encendido y abra la puerta del conductor.

Indicador de reserva de combustible



Fig. 5
Indicador de reserva de combustible



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 12.

El indicador de reserva de combustible » fig. 5 funciona sólo con el encendido conectado.

El depósito puede contener alrededor de 60 litros. Cuando la aguja indicadora alcanza la marca de la reserva (sector rojo de la escala), se enciende en el cuadro de instrumentos combinado el testigo de control **I** » página 23.



CUIDADO

¡Nunca vaciar el depósito de combustible completamente! Debido a una alimentación de combustible irregular, pueden producirse fallos en el encendido. Esto puede provocar daños graves en las partes del motor, así como en el sistema de escape.



Aviso

Tras un repostado completo puede que, a marcha dinámica (p. ej. muchas curvas, frenados, subidas y bajadas por montañas), el indicador del nivel de combustible indique aproximadamente una unidad menos. Al parar o durante una marcha menos dinámica, el indicador de reserva de combustible vuelve a indicar el nivel de combustible correcto. Esta aparición no representa ningún error.

Contador del kilometraje recorrido

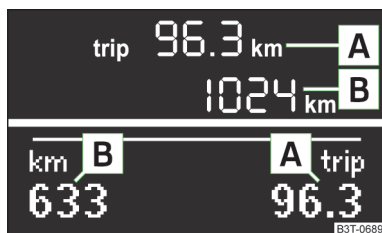


Fig. 6
Pantalla de segmentos / Pantalla MAXI DOT

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 12.

Cuentakilómetros diario (trip)

El cuentakilómetros diario » fig. 6 indica el trayecto que se ha recorrido tras la última reposición del contador en intervalos de 100 m o 1/10 millas.

Poner a cero el contador de días del kilometraje recorrido

➤ Pulsar la tecla » fig. 2 de la página 12 más tiempo.

Cuentakilómetros total

El cuentakilómetros total » fig. 6 indica el trayecto que ha recorrido el vehículo en total.

Aviso

Si, en vehículos con pantalla de segmentos, está activada la indicación de segunda velocidad, entonces se visualiza esta velocidad en vez del cuentakilómetros total.

Reloj digital

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 12.

El reloj se maneja con las teclas y » fig. 2 de la página 12.

Selecione con la tecla la indicación que se va a modificar y efectúe la modificación con la tecla .

En vehículos con pantalla MAXI DOT, también se puede ajustar en reloj en el menú Hora » página 32.

Indicador de la segunda velocidad

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 12.

En la pantalla se puede mostrar la velocidad actual en mph¹⁾.

Esta función está prevista para conducir en países con unidades de velocidad distintas.

Pantalla MAXI DOT

La indicación de la segunda velocidad se configura en el menú Ajustes » página 32, Configuración.

Pantalla de segmentos

- Pulse la tecla » fig. 2 de la página 12 repetidas veces hasta que parpadee la indicación del cuentakilómetros total » página 15.
- Mientras siga parpadeando la indicación, pulse la tecla .

Se visualizará la segunda velocidad en lugar del cuentakilómetros total.

La indicación de la segunda velocidad se puede desactivar de la misma manera.

¹⁾ En los modelos con el indicador de velocidad en mph, la segunda velocidad se mostrará en km/h.

Pantalla en la consola central trasera



Fig. 7
Consola central trasera: pantalla



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 12.

En la pantalla de la consola central trasera se indica, con el encendido conectado, la hora y la temperatura exterior » fig. 7.

Los valores se aplican en el cuadro de instrumentos combinado.

Control de chequeo del vehículo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 12.

Estado del vehículo

Estando conectado el encendido y durante la marcha, en el vehículo se comprueban siempre funciones y estados determinados de cada uno de los sistemas del vehículo.

Algunos mensajes de avería y otras indicaciones se mostrarán en la pantalla MAXI DOT. Los mensajes se mostrarán al mismo tiempo con los símbolos en la pantalla MAXI DOT o bien con los testigos de control en el cuadro de instrumentos combinado » página 17.

El punto de menú **Estado del vehículo** se visualiza en el menú principal de la pantalla MAXI DOT, si como mínimo hay un mensaje de avería. Después de seleccionar este punto de menú, se indicará el primero de los mensajes de avería. Si existen varios mensajes de averías, en la pantalla se indicará debajo del mensaje, p. ej. 1/3. Esto significa que se muestra el primero de un total de tres mensajes.

Símbolos de advertencia en la pantalla MAXI DOT

	Presión del aceite del motor demasiado baja	» página 18
	Embragues del cambio automático demasiado calientes	» página 16
	Comprobar el nivel de aceite del motor, sensor de aceite del motor defectuoso	» página 20
	Grosor del forro del freno	» página 24
	Problema con la presión de aceite del motor	» página 16

Problema con la presión de aceite del motor

Si en la pantalla MAXI DOT aparece el símbolo , se deberá llevar a revisar de inmediato el vehículo a un taller especializado. Junto con este símbolo se muestra la información sobre el régimen máximo permitido del motor.

Embragues del cambio automático demasiado calientes

Si en la pantalla MAXI DOT aparece el símbolo , la temperatura de los embragues del cambio automático es demasiado alta.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

⚠ ¡Parar! Embrague sobrecalent. ¡Manual!

⚠ ¡No continúe el viaje! Pare el motor y espere hasta que el símbolo se apague; ¡existe riesgo de daños en la transmisión! Después de apagarse el símbolo, se puede continuar el viaje.

! ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » página 61.

i Aviso

- Si se visualizan mensajes de advertencia en la pantalla MAXI DOT, estos mensajes deben confirmarse para activar el menú principal » página 26.
- Los símbolos se mostrarán repetidamente mientras no se hayan subsanado las averías de funcionamiento. Después de la primera indicación se mostrarán los símbolos sin indicaciones para el conductor.

Testigos de control

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

	Freno de mano	17
	Sistema de frenos	17
	Sistema de advertencia para cinturón de seguridad	18
	Generador	18
	Puerta abierta	18
	Presión del aceite del motor	18
	Líquido refrigerante	19
	Capó del vano motor	19
	Tapa del maletero	19
	Servodirección / bloqueo de la dirección (Sistema KESSY)	20
	Nivel de aceite del motor	20
	Control de tracción (ASR)	20
	Control de estabilización (ESC)	21
	Sistema antibloqueo (ABS)	21
	Antinieblas trasero	21
	Fallo de bombillas	21
	Faros adaptativos	22
	Sistema de control de gases de escape	22
	Sistema de precalentamiento (motor diésel)	22
	Control de la electrónica del motor (motor de gasolina)	22
	Filtro de partículas diésel (motor diésel)	22
	Reserva de combustible	23
	Sistema de airbag	23
	Presión de inflado de los neumáticos	23
	Nivel de agua del lavaparabrisas	24
	Pastillas de freno	24
	Sistema de intermitentes	24
	Luz de cruce	24
	Faros antiniebla	24
	Regulador de velocidad	24
	Bloqueo de la palanca selectora / arranque (Sistema KESSY)	25
	Luz de carretera	25

Los testigos de control indican determinadas funciones o averías y pueden ir acompañados de señales acústicas.

ATENCIÓN

- Si no se presta atención a los testigos de control que se encienden ni a las correspondientes descripciones e indicaciones de advertencia, se pueden producir lesiones graves o daños en el vehículo.
- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. En los trabajos realizados en el vano motor, p. ej. comprobar y rellenar líquidos para la conducción, pueden producirse lesiones, escaldaduras, peligros de accidente y de incendio. Es imprescindible observar las indicaciones de advertencia » [página 218](#), *Vano motor*.

Freno de mano



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El testigo de control  se enciende con el freno de mano accionado. Además, se emite una señal acústica de advertencia si se conduce el vehículo, como mínimo, durante 3 segundos a una velocidad de más de 6 km/h.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 Quite el freno de estacionamiento

Sistema de frenos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El testigo de control  se ilumina cuando el nivel del líquido de frenos es insuficiente o cuando hay una avería del ABS.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 Líquido frenos: ¡Manual!

Detener el vehículo, parar el motor y comprobar el nivel de líquido de frenos » [página 227](#) » .

! ATENCIÓN

- Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » [página 61](#).
- Al abrir el capó del vano motor y comprobar el nivel del líquido de frenos, se deben tener en cuenta las indicaciones » [página 218](#), *Vano motor*.
- Si el testigo de control  se enciende junto con el testigo de control  » [página 21](#),  *Sistema antibloqueo (ABS)*,  **no se debe continuar la marcha**. Buscar la ayuda de un taller especializado.
- ¡Un fallo en el sistema de frenos o en el ABS puede prolongar la distancia de frenado del vehículo - ¡Existe riesgo de accidente!

Sistema de advertencia para cinturón de seguridad



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 17](#).

El testigo de control  se enciende tras conectar el encendido para hacer recordar que el conductor o el acompañante se debe colocar el cinturón de seguridad. El testigo de control se apaga sólo cuando el conductor o acompañante se ha colocado el cinturón de seguridad.

Si el conductor o el acompañante no llevan puesto el cinturón de seguridad, entonces a una velocidad del vehículo superior a 20 km/h suena una señal acústica de advertencia permanente al mismo tiempo que el testigo de control parpadea .

Si el conductor o el acompañante no se ponen el cinturón de seguridad durante los próximos 90 segundos, la señal acústica de advertencia se desactiva mientras que el testigo de control  sigue encendido de modo permanente.

Generador



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 17](#).

Si el testigo de control  se enciende con el motor en marcha, la batería del vehículo no se cargará.

Buscar la ayuda de un taller especializado. Hacer revisar el sistema eléctrico.

! ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » [página 61](#), *Sistema de intermitentes simultáneos*.

! CUIDADO

Si durante la conducción se encendieran adicionalmente al testigo de control  el testigo de control  (avería en el sistema de refrigeración),  **¡No continúe el viaje!** Pare el motor. ¡Existe peligro de dañar el motor!

Puerta abierta



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 17](#).

El testigo de control  se encenderá si una o varias puertas están abiertas.

! ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » [página 61](#).

Presión del aceite del motor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 17](#).

Si el testigo de control parpadea,  la presión del aceite del motor es demasiado baja.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 **Presión aceite: ¡Pare el motor! ¡Manual!**

Detener el vehículo, parar el motor y comprobar el nivel de aceite del motor » [página 223](#).

Si el testigo de control parpadea,  **no siga conduciendo**, aunque el nivel de aceite sea correcto. Tampoco se debe dejar que el motor funcione en ralentí.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » [página 61](#).

Líquido refrigerante



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

Si se enciende o parpadea el testigo de control , la temperatura del líquido refrigerante es demasiado elevada o el nivel del líquido refrigerante es demasiado bajo.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 ¡Comprobar refrigerante! ¡Manual!

Detener el vehículo, parar el motor y comprobar el nivel de líquido refrigerante » [página 225](#) y, en caso necesario, rellenar con líquido refrigerante » [página 226](#).

Si el nivel de líquido refrigerante se encuentra dentro de la zona prescrita, la elevación de la temperatura puede deberse a una avería en el funcionamiento del ventilador del radiador. Comprobar el fusible del ventilador del radiador; si fuera necesario, cambiarlo » [página 260](#), *Fusibles en el vano motor*.

Si el testigo de control se enciende , aunque el nivel de líquido refrigerante y el fusible del ventilador estén en buen estado,  **no siga conduciendo**.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

ATENCIÓN

- Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » [página 61](#).
- Abrir con cuidado el depósito de compensación de líquido refrigerante. Si el motor está caliente, el sistema de refrigeración se encontrará bajo presión - ¡Existe peligro de escaldadura! Dejar que se enfríe el motor antes de sacar el tapón de cierre.
- No tocar el ventilador del radiador. El ventilador del radiador también se puede conectar automáticamente con el encendido desconectado.

Capó del vano motor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El testigo de control  se enciende cuando el capó del vano motor está debloqueado.

ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » [página 61](#).

Tapa del maletero



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El testigo de control  se enciende cuando la tapa del maletero está abierta.

ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » [página 61](#).

Servodirección / bloqueo de la dirección (Sistema KESSY)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

Servodirección

Si se enciende el testigo de control , existe un fallo parcial de la servodirección y las fuerzas direccionales pueden ser más elevadas. Buscar la ayuda de un taller especializado.

Si se enciende el testigo de control , existe un fallo total de la servodirección y ya no funciona la asistencia de la dirección (fuerzas direccionales considerables mayores). Buscar la ayuda de un taller especializado.

Bloqueo de la dirección (Sistema KESSY)

- Mientras el testigo de control  parpadee, no es posible desbloquear el bloqueo de la dirección. Para más información » [página 42, KESSY](#).
- Cuando el testigo de control  parpadea, se escucha una señal acústica y en la pantalla MAXI DOT aparece el mensaje **Bloqueo del volante: ¡Acuda al taller!**, por lo que el bloqueo de la dirección eléc. está averiado. Buscar la ayuda de un taller especializado.
- Cuando el testigo de control  parpadea, se escucha una señal acústica y en la pantalla MAXI DOT aparece el mensaje **Bloqueo del volante averiado**, por lo que el bloqueo de la dirección eléc. está averiado. Pare el vehículo inmediatamente,  **no siga conduciendo**. Después de desconectar el encendido ya no es posible bloquear la dirección, activar los consumidores eléctricos (p. ej. radio, sistema de navegación), volver a conectar el encendido y arrancar el motor. Buscar la ayuda de un taller especializado.

ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » [página 61](#).

Aviso

Si se desembornó la batería del vehículo y se volvió a embornar, después de conectar el encendido se encenderá el testigo de control amarillo . Tras recorrer un corto trayecto, deberá apagarse el testigo de control. Si al arrancar de nuevo el motor y efectuar un breve recorrido no se apaga el testigo de control amarillo , será necesario acudir a un taller especializado.



Nivel de aceite del motor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El testigo de control  se enciende (cantidad de aceite insuficiente).

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 **Compruebe el nivel de aceite**

Detener el vehículo, parar el motor y comprobar el nivel de aceite del motor » [página 223](#).

Si el capó del vano motor permanece abierto más de 30 segundos, se apagará el testigo de control. Si no se añade aceite de motor, el testigo de control se enciende de nuevo al cabo de 100 km.

El testigo de control  parpadea (sensor del nivel de aceite del motor defectuoso)

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 **Sensor aceite: ¡Acuda al taller!**

En caso de que el sensor de nivel de aceite del motor esté estropeado, el testigo de control  parpadea varias veces después de conectar el encendido y emite una señal acústica.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

ATENCIÓN

Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » [página 61](#).



Control de tracción (ASR)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

Si el testigo de control  parpadea, el ASR interviene.

Si el testigo de control  se enciende inmediatamente después de arrancar el motor, el sistema ASR podrá estar desconectado por razones técnicas. Desconectar y volver a conectar el encendido. Si el testigo de control ya no se enciende tras arrancar de nuevo el motor, el ASR volverá a estar totalmente operativo.

Si el testigo de control  se enciende, existe un fallo en el ASR.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

Error: control de tracción (ASR)

Buscar la ayuda de un taller especializado.

Para más información » [página 161](#), *Control de tracción (ASR)*.

Aviso

Si se desembornó la batería del vehículo y se volvió a embornar, después de conectar el encendido se iluminará el testigo de control . Tras recorrer un corto trayecto, deberá apagarse el testigo de control.

Control de estabilización (ESC)

 **Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.**

Si el testigo de control  parpadea, el ESC interviene.

Si el testigo de control  se enciende inmediatamente después de arrancar el motor, el sistema ESC podrá estar desconectado por razones técnicas. Desconectar y volver a conectar el encendido. Si el testigo de control ya no se enciende tras arrancar de nuevo el motor, el ESC volverá a estar totalmente operativo.

Si el testigo de control  se enciende, existe un error en el sistema ESC.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

Error: control de estabilización (ESC)

Buscar la ayuda de un taller especializado.

Para más información » [página 160](#), *Control de estabilización (ESC)*.

Aviso

Si se desembornó la batería del vehículo y se volvió a embornar, después de conectar el encendido se iluminará el testigo de control . Tras recorrer un corto trayecto, deberá apagarse el testigo de control.

Sistema antibloqueo (ABS)

 **Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.**

Si el testigo de control  se enciende, existe un fallo en el ABS.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

Error: ABS

El vehículo frenará entonces únicamente con el sistema de frenos sin ABS.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

ATENCIÓN

- Si, por razones técnicas, se debe parar, en tal caso se debe estacionar el vehículo a una distancia segura del tráfico, parar el motor y conectar el sistema de intermitentes simultáneos » [página 61](#).
- Si el testigo de control  » [página 17](#) se enciende junto con el testigo de control , **no siga conduciendo**. Buscar la ayuda de un taller especializado.
- Un fallo en el ABS o en el sistema de frenos puede prolongar la distancia de frenado del vehículo - ¡Existe riesgo de accidente!

Antinieblas trasero

 **Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.**

El testigo de control  se enciende estando conectado el antinieblas trasero » [página 60](#).

Fallo de bombillas

 **Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.**

El testigo de control  se enciende en caso de una bombilla defectuosa:

- en el plazo de algunos segundos después de haber conectado el encendido;
- si se enciende una luz con una bombilla defectuosa.

En la pantalla MAXI DOT se muestra p. ej. el siguiente mensaje.

 **INFORMACIÓN** Compruebe la luz de cruce delantera

Faros adaptativos

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

Si parpadea el testigo de control  durante la marcha o después de conectar el encendido durante 1 minuto, hay una avería en los faros adaptativos » [página 59](#).

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 **Luz curva (AFS) no funciona. ¡Manual!**

Sistema de control de gases de escape

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

Si el testigo de control  se enciende, existe un fallo en el sistema de control de gases de escape. La unidad de control del motor permite la marcha en modo de emergencia.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

Sistema de precalentamiento (motor diésel)

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

Tras conectar el encendido, se enciende el testigo de control . Inmediatamente después de apagarse el testigo de control de precalentamiento, se puede arrancar el motor.

Si el testigo de control  **no se enciende o lo hace permanentemente**, entonces existirá un fallo en el sistema de precalentamiento.

Si el testigo de control  empieza durante la marcha **a parpadear**, entonces hay un fallo en el control del motor. La unidad de control del motor permite la marcha en modo de emergencia.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

Control de la electrónica del motor (motor de gasolina)

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

Si el testigo de control  se enciende, existe un fallo en el control del motor. La unidad de control del motor permite la marcha en modo de emergencia.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

Filtro de partículas diésel (motor diésel)

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El filtro de partículas diésel filtra las partículas de hollín de los gases de escape. Las partículas de hollín se acumulan en el filtro de partículas diésel y se queman aquí con regularidad.

Si el testigo de control  se enciende, el filtro se habrá empapado de hollín.

Para limpiar el filtro de partículas diésel, deberá circular lo antes posible y siempre que las condiciones viales lo permitan » , durante un mínimo de 15 minutos o hasta que el testigo de control se apague en la 4ª ó 5ª marcha (cambio automático: palanca selectora en S) a una velocidad mínima de 60 km/h y con un número de revoluciones del motor de entre 1.800-2.500 rpm.

El testigo de control  sólo se apaga tras una limpieza satisfactoria del filtro.

De no limpiar correctamente el filtro, el testigo de control  no se apagará y empezará a parpadear el testigo de control .

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 **Filtro de partículas diésel: ¡Manual!**

La unidad de control del motor permite la marcha en modo de emergencia. Tras desconectar y volver a conectar el encendido, se enciende también el testigo de control .

Buscar la ayuda de un taller especializado.

! ATENCIÓN

- El filtro de partículas diésel alcanza unas temperaturas muy altas. Por ello, no aparcar en lugares donde el filtro caliente esté en contacto directo con hierba seca u otros materiales inflamables - ¡Existe peligro de incendio!
- Ajuste su velocidad siempre a las condiciones climáticas, viales, del terreno y de tráfico. Jamás se deje inducir por las recomendaciones activadas por el testigo de control a menospreciar las disposiciones legales de tráfico del país.

! CUIDADO

Mientras el testigo de control  esté encendido, hay que contar con un consumo de combustible superior y, posiblemente, también con una reducción de la potencia del motor.

i Aviso

- Para respaldar el proceso de combustión de las partículas de hollín en el filtro, recomendamos evitar la circulación a corta distancia.
- El uso de diésel con elevada proporción de azufre puede reducir significativamente la vida útil del filtro. En un socio de servicio ŠKODA puede consultar en qué países se utiliza diésel con elevada proporción de azufre.
- Si se para el motor durante el proceso de limpieza del filtro o poco después, se podrá volver a conectar automáticamente el ventilador del radiador durante algunos minutos.

Reserva de combustible



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El testigo de control  se enciende cuando todavía hay una reserva inferior a 9 litros de combustible.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 **Repostar. Autonomía: ... km**

i Aviso

El texto en la pantalla se apagará tras haber repostado combustible y haber recorrido un trayecto corto.

Sistema de airbag



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

Si el testigo de control  se enciende, existe un fallo en el sistema de airbag.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 **Error: Airbag**

La disponibilidad operativa del sistema de airbag se controla electrónicamente, incluso aunque uno de los airbags esté desconectado.

Si un airbag frontal, lateral o de cabeza o un tensor de cinturón se ha desactivado con el comprobador de sistemas del vehículo:

➤ Después de conectar el encendido, el testigo de control  se enciende durante unos 4 segundos y, a continuación, parpadea todavía durante 12 segundos.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 **Airbag/tensor del cinturón desactivado.**

Si el airbag delantero del acompañante se desactivó mediante el conmutador de llave en el lateral del tablero de instrumentos del lado del acompañante:

➤ Tras conectar el encendido, el testigo de control  se enciende durante unos 4 segundos.

➤ El airbag desactivado se indicará encendiéndose el testigo de control **PASSENGER AIR BAG OFF** en la parte central del tablero de instrumentos » [página 196](#).

! ATENCIÓN

En cuanto se presente un fallo, se debe hacer comprobar el sistema de airbag inmediatamente por un taller especializado. De lo contrario, existe el peligro de que no se activen los airbags en caso de accidente.

Presión de inflado de los neumáticos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El testigo de control  se enciende si uno de los neumáticos acusa una notable disminución de la presión de inflado. Comprobar o corregir la presión de inflado en todos los neumáticos » [página 234](#), *Vida útil de los neumáticos*.

Si el testigo de control  parpadea, existe un fallo en el sistema del control de la presión de los neumáticos.

Buscar la ayuda de un taller especializado.

Para más información » [página 236](#), *Indicador de control de los neumáticos*.

Aviso

Si se desembornó la batería, después de conectar el encendido se iluminará el testigo de control . Tras recorrer un corto trayecto, deberá apagarse el testigo de control.

Nivel de agua del lavaparabrisas

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El testigo de control  se ilumina cuando el nivel de agua del lavaparabrisas es demasiado bajo.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 **Añada líquido limpiacristales**

Rellenar líquido » [página 221](#), *Sistema lavaparabrisas*.

Pastillas de freno

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

Si se enciende el testigo de control , será señal de que las pastillas de freno están desgastadas.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

 **Compruebe las pastillas de freno**

Buscar la ayuda de un taller especializado.

Sistema de intermitentes

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

Dependiendo de la posición de la palanca de los intermitentes, parpadea el testigo de control izquierdo  o derecho .

Si falla un intermitente, parpadea el testigo de control el doble de rápido.

Si el sistema de intermitentes simultáneos está conectado, parpadearán todos los intermitentes y ambos testigos de control.

Para más información » [página 58](#), *Luz intermitente y luz de carretera*.

Luz de cruce

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El testigo de control  se enciende estando conectada la luz de cruce » [página 56](#).

Faros antiniebla

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El testigo de control  se enciende estando conectados los faros antiniebla » [página 60](#).

Regulador de velocidad

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El testigo de control  se enciende con el regulador de velocidad conectado » [página 168](#).

Bloqueo de la palanca selectora / arranque (Sistema KESSY)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

Si se enciende el testigo de control , accionar el pedal de freno. Esto es necesario para poder sacar la palanca selectora de la posición **P** y **N** » [página 151](#) o para conectar el motor en vehículos con el sistema KESSY » [página 145](#). ■

Luz de carretera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 17.

El testigo de control  se enciende estando conectada la luz de carretera o la luz de ráfagas » [página 58](#). ■

Sistema de información

Sistema de información para el conductor

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Manejar el sistema de información	26
Advertencia de formación de placas de hielo.	27
Recomendación de marcha	28
Advertencia para puerta, tapa de maletero y capó de vano motor	28
Indicador de punto cardinal	28

El sistema de información facilita al conductor información e indicaciones de algunos sistemas del vehículo. Esta información e indicaciones se muestran en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado o con el encendido del testigo de control respectivo señalizado en el cuadro de instrumentos combinado.

Manejar el sistema de información

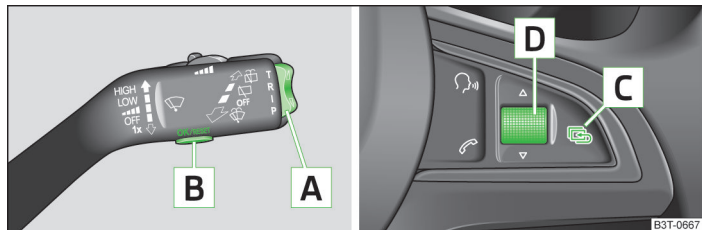


Fig. 8 Teclas/rueda de ajuste: en la palanca de mando / en el volante multifunción

El sistema de información facilita la información e indicaciones siguientes.

- Advertencia de formación de placas de hielo » [página 27](#).
- Recomendación de marcha » [página 28](#)
- Advertencia para puertas, tapa de maletero y capó de vano motor » [página 28](#)
- Indicador de punto cardinal » [página 28](#).
- Indicador multifunción (MFA) » [página 29](#).
- Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad » [página 31](#).
- Pantalla MAXI DOT » [página 31](#).
- Indicador de intervalos de mantenimiento » [página 34](#).
- Control de chequeo del vehículo » [página 16](#).
- Posiciones de la palanca selectora del cambio automático » [página 150](#).

ATENCIÓN

Dedicar la atención preferentemente a la conducción. Como conductor, usted se hace plenamente responsable del manejo del vehículo.

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 26](#).

En vehículos con pantalla de segmentos del indicador multifunción (MFA) » [página 29](#) se puede manejar el sistema de información con la palanca de mando.

En vehículos con la pantalla MAXI DOT » [página 31](#) se puede manejar el sistema de información con la palanca de mando o con las teclas en el volante multifunción.

Descripción del manejo

Tecla/rueda de ajuste	Acción	Función
A	pulsar brevemente arriba o abajo	Seleccionar datos
	pulsar brevemente arriba o abajo	Ajustar valores de los datos
	pulsar prolongadamente arriba o abajo	Activar el menú principal de la pantalla MAXI DOT
B	breve pulsación	Ver datos
	breve pulsación	Confirmar datos
C	larga pulsación	Activar el menú principal de la pantalla MAXI DOT
	breve pulsación	para regresar a un nivel superior en el menú de la pantalla MAXI DOT
D	Girar hacia arriba o hacia abajo	Seleccionar datos
	Girar hacia arriba o hacia abajo	Ajustar valores de los datos
	breve pulsación	Ver datos
	breve pulsación	Confirmar datos

Advertencia de formación de placas de hielo.



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 26.

Indicador en la pantalla MAXI DOT

Si la temperatura exterior cae durante la conducción por debajo de +4 °C, en la pantalla aparece este símbolo  delante del indicador de temperatura. Se emite una señal acústica.

Si la temperatura exterior al encender el encendido ya se encuentra por debajo de +4 °C, el símbolo  aparece de inmediato. Se emite una señal acústica.

Indicador en la pantalla de segmentos

Si la temperatura exterior cae durante la conducción por debajo de +4 °C, en la pantalla aparece el indicador de temperatura » [página 30](#), *Temperatura exterior* y delante este símbolo . Se emite una señal acústica.

Si la temperatura exterior al encender el encendido ya se encuentra por debajo de +4 °C, el indicador de temperatura y el símbolo  aparecen de inmediato. Se emite una señal acústica.

Tras pulsar la tecla [A](#) » [fig. 8](#) de la página 26 se muestra el dato que se visualizó la última vez.



ATENCIÓN

A temperaturas exteriores alrededor de los +4 °C también puede estar helada la calzada. Por ello, no confíe únicamente en el dato del indicador de temperatura exterior para suponer que la calzada no está helada.

Recomendación de marcha

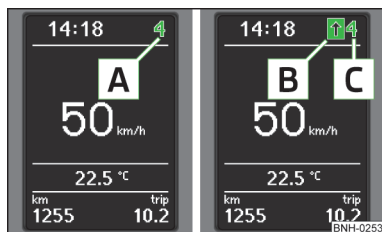


Fig. 9
Información sobre la marcha acoplada / recomendación de marcha

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 26.

Información sobre la marcha acoplada

En la pantalla se visualiza la marcha actualmente acoplada » fig. 9.

Recomendación de marcha

Para lograr un consumo de combustible lo más bajo posible, en la pantalla se muestra una recomendación para cambiar a otra marcha.

Si el sistema detecta que es conveniente cambiar de marcha, en la pantalla aparece una flecha . La flecha indica hacia arriba o hacia abajo, según si se debe cambiar a una marca superior o inferior.

La recomendación de marcha está prevista solamente para vehículos con cambio manual o para vehículos con cambios automático en el modo para el cambio manual (Tiptronic).

En los vehículos con cambio manual, el dato indica la marcha recomendada.

CUIDADO

El conductor es responsable en todo momento de la elección de la marcha correcta en diferentes situaciones de conducción, p. ej. al adelantar. ■

Advertencia para puerta, tapa de maletero y capó de vano motor

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 26.

Vehículo con pantalla MAXI DOT

Si hay al menos una puerta o la tapa del maletero o bien el capó del vano motor está abierto, en la pantalla se mostrará el vehículo con la puerta, tapa del maletero o capó correspondiente **abierto**.

Si se conduce a una velocidad superior a 6 km/h, se emite asimismo una señal acústica.

Vehículos con pantalla de segmentos

Si hay al menos una puerta o la tapa del maletero o bien el capó del vano motor está abierto, se enciende el testigo de control o o en el cuadro de instrumentos combinado en » [página 17](#), *Testigos de control*. ■

Indicador de punto cardinal

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 26.

En vehículos con sistema de navegación incorporado de fábrica, en la esquina superior izquierda de la pantalla²⁾ se muestra una abreviación del punto cardinal respectivo (según la dirección de conducción actual).

La abreviación para el punto cardinal respectiva se muestra solamente con el encendido conectado. ■

¹⁾ En los vehículos con pantalla de segmentos, se muestra la flecha detrás del dato .

²⁾ Válido para vehículos con la pantalla MAXI DOT.

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Memoria	29
Vista general de los datos	30
Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad	31

En la pantalla se muestran los datos de conducción mediante el indicador multifunción.

El indicador multifunción solo se puede manejar con el encendido conectado. Al conectar el encendido se indica la función que se seleccionó por última vez antes de la desconexión del encendido.

En vehículos con pantalla MAXI DOT, se debe seleccionar y confirmar el punto de menú del menú principal **MFA** » [página 31](#), *Pantalla MAXI DOT*.

En los vehículos con pantalla MAXI DOT existe la posibilidad de desactivar la visualización de determinada información » [página 32](#), *Configuración*.

! ATENCIÓN

- Dedicar la atención preferentemente a la conducción. Como conductor, usted se hace plenamente responsable del manejo del vehículo.
- A temperaturas exteriores alrededor de los +4 °C también puede estar helada la calzada. Por ello, no confíe únicamente en el dato del indicador de temperatura exterior para suponer que la calzada no está helada.

i Aviso

- En la versión de algunos países, la indicación se hace con en el sistema de medición inglés.
- Si el indicador de la segunda velocidad en mph está activado, en pantalla no se visualizará la velocidad actual en km/h.
- No se indicará la cantidad de combustible consumida.

Memoria



Fig. 10
Indicador multifunción - ejemplo de indicación de la memoria



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **A** de la página 29.

El indicador multifunción está equipado con dos memorias que funcionan automáticamente 1 y 2. En la pantalla » [fig. 10](#) se muestra la memoria seleccionada.

Memoria de recorrido parcial (memoria 1)

La memoria de recorrido parcial recoge la información de la conducción desde la conexión hasta la desconexión del encendido. Si la conducción continúa **en un plazo de 2 horas** tras desconectar el encendido, los nuevos valores agregados se incluirán en el cálculo de la información de la conducción actual. Si se interrumpe la conducción durante **más de 2 horas**, se borrará la memoria automáticamente.

Memoria de recorrido total (memoria 2)

La memoria de recorrido total recoge los datos de la conducción de un número cualquiera de recorridos parciales hasta un total de 19 horas y 59 minutos o 1.999 km recorridos, o en vehículos con pantalla MAXI DOT 99 horas y 59 minutos de tiempo de conducción o 9.999 km recorridos. Si se sobrepasa uno de los valores mencionados, la memoria se borrará y el cálculo se iniciará de nuevo.

La memoria de recorrido total no se borra automáticamente después de una interrupción de la marcha de más de 2 horas, a diferencia de la memoria de recorrido parcial.

Seleccionar memoria

- Seleccionar uno de los datos del indicador multifunción » [página 26](#), *Manejar el sistema de información*.
- Pulsar la tecla **B** o la rueda de ajuste **D** » [fig. 8](#) de la página 26 brevemente. ►

Poner a cero

- Seleccionar uno de los datos del indicador multifunción » [página 26](#), *Manejar el sistema de información*.
- Seleccionar la memoria deseada.
- Pulsar la tecla **B** o la rueda de ajuste **D** » [fig. 8](#) de la página 26 durante un lapso prolongado.

Se pondrán a cero los siguientes valores de la memoria seleccionada.

- Consumo medio de combustible.
- Kilometraje recorrido.
- Velocidad media.
- Tiempo de marcha.



Aviso

Si se desemborna la batería del vehículo, se borran todos los valores **1** y **2** memorizados.

Vista general de los datos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la [página 29](#).

Temperatura exterior

Se muestra la temperatura exterior actual.

En vehículos con pantalla MAXI DOT se muestra siempre este dato.

Tiempo de marcha

Se muestra el tiempo de marcha desde la última vez que se borró la memoria. Cuando se desee medir el tiempo de marcha desde un momento determinado, se deberá poner en ese momento preciso la memoria a cero » [página 29](#), *Memoria*.

El valor indicado máximo en ambas memorias es de 19 horas y 59 minutos o bien, 99 horas y 59 minutos en vehículos equipados con pantalla MAXI DOT. Si se sobrepasa ese valor, la indicación comenzará de nuevo a partir de cero.

Consumo actual de combustible

La pantalla muestra el consumo de combustible actual en l/100 km¹⁾. Con ayuda de esta indicación, se puede adaptar la conducción al consumo de combustible deseado.

En caso de que el vehículo esté parado o vaya muy lento, se indicará el consumo de combustible en l/h²⁾.

Consumo medio de combustible

Se indica el consumo medio de combustible en l/100 km¹⁾ desde la última vez que se borró la memoria.

Si se desea calcular el consumo medio de combustible para un período de tiempo determinado, deberá poner la memoria a cero al comenzar la nueva medición » [página 29](#), *Memoria*. Tras borrarla, en la pantalla no se muestra ningún valor durante los primeros aprox. 300 metros de recorrido.

Durante la marcha se actualizará el valor periódicamente.

Autonomía

Se indica la autonomía calculada en kilómetros. Indica qué trayecto puede recorrer todavía su vehículo con el combustible que queda en el depósito y la misma forma de conducir.

El indicador aparece a intervalos de 10 km. Después de encenderse el testigo de control **B**, se actualizará el indicador en pasos de 5 km.

Para calcular el dato se utiliza como base el consumo de combustible de los últimos 50 km. Si se conduce de forma más económica, la autonomía aumenta.

Cuando se pone la memoria a cero (después de desembornar la batería), se calcula la autonomía con un consumo de combustible de 10 l/100 km para ajustarse después el valor al estilo de conducción correspondiente.

Recorrido

Aparece el trayecto recorrido desde el último borrado de la memoria » [página 29](#), *Memoria*. Cuando se desee medir el recorrido desde un momento determinado, se deberá poner en ese momento preciso la memoria a cero » [página 29](#), *Memoria*.

El valor máximo visualizado para ambas memorias es de 1.999 km, o bien 9.999 km en vehículos equipados con pantalla MAXI DOT. Si se sobrepasa ese valor, la indicación comenzará de nuevo a partir de cero.

¹⁾ En algunos modelos para ciertos países, el consumo de combustible se indica en km/l.

²⁾ En algunos modelos para ciertos países se indica --, km/l si el vehículo está parado.

Velocidad media

Se indica la velocidad media en km/h desde la última vez que se borró la memoria » [página 29, Memoria](#). Si se desea medir la velocidad media durante un período determinado, se deberá poner la memoria a cero al principio de la medición de la memoria » [página 29, Memoria](#).

Tras el borrar este dato, no se muestra ningún valor durante los primeros aprox. 300 metros de recorrido.

Durante la marcha se actualizará el valor periódicamente.

Velocidad actual

Se reproduce la velocidad actual, que es idéntica al valor indicado por el velocímetro [\[2\]](#) » [fig. 2](#) de la [página 12](#).

Temperatura del aceite¹⁾

Se muestra la temperatura del aceite de motor. Si la temperatura del aceite es inferior a 50 °C o si se presenta un fallo en el sistema para el control de la temperatura del aceite, en lugar de la temperatura aparecen sólo - -,-.

Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad

En la pantalla se puede configurar y activar/desactivar la advertencia en caso de sobrepasar la velocidad » [página 31, Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad](#).

Advertencia en caso de sobrepasar la velocidad



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [\[!\]](#) de la [página 29](#).

Ajustar el límite de velocidad con el vehículo parado

- Seleccionar el punto de menú **Advert. veloc.** (pantalla MAXI DOT) o (pantalla de segmentos).
- Activar el punto de menú de ajuste del límite de velocidad pulsando está opción²⁾.
- Ajustar el límite de velocidad deseado, p. ej. 50 km/h.
- Guardar el límite de velocidad confirmando el valor ajustado o esperar algunos segundos; el ajuste se guarda automáticamente.

De este modo se puede ajustar el límite de velocidad de 30 km/h hasta 250 km/h en pasos de 5 km/h.

Ajustar el límite de velocidad con el vehículo en marcha

- Seleccionar el punto de menú **Advert. veloc.** (pantalla MAXI DOT) o (pantalla de segmentos).
- Conducir con la velocidad deseada, p. ej. 50 km/h.
- Confirmar la velocidad actual como el límite de velocidad.

Si se desea adaptar el límite de velocidad ajustado, la modificación se realizará en intervalos de 5 km/h (p. ej. la velocidad guardada de 47 km/h aumenta a 50 km/h, o bien baja a 45 km/h).

- Confirmar el límite de velocidad o esperar algunos segundos; el ajuste se guarda automáticamente.

Desactivar o modificar el límite de velocidad

- Seleccionar el punto de menú **Advert. veloc.** (pantalla MAXI DOT) o (pantalla de segmentos).
- Confirmando el valor guardado se desactiva el límite de velocidad.
- Confirmando de nuevo se activa la opción de modificación del límite de velocidad.

- Si se supera el límite de velocidad ajustado, suena una señal acústica como sonido de advertencia. En pantalla se visualizará al mismo tiempo el punto de menú **Advert. veloc.** (pantalla MAXI DOT) o (pantalla de segmentos) indicando el valor límite ajustado.

El valor límite de velocidad ajustado queda memorizado también después de desconectar y conectar el encendido. ■

Pantalla MAXI DOT



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Menú principal	32
Configuración	32 ►

¹⁾ Válido para vehículos con la pantalla MAXI DOT.

²⁾ Si no hay ningún valor ajustado, entonces se mostrará automáticamente el valor de partida de 30 km/h.

La pantalla MAXI DOT le informa cómodamente sobre el **estado operativo actual de su vehículo**. Además, reproduce datos de la radio, teléfono, indicador multifunción (MFA), sistema de navegación, cambio automático » [página 150](#) y equipo conectado a la entrada MDI.

! ATENCIÓN

Dedicar la atención preferentemente a la conducción. Como conductor, usted se hace plenamente responsable del manejo del vehículo.

Menú principal



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la [página 31](#).

El **MENÚ PRINCIPAL** se activa pulsando largamente la tecla **[A]** o **[C]** » [fig. 8](#) de la [página 26](#). Pulsando brevemente la tecla **[C]** se accede a un nivel superior.

Vista general de las opciones del menú principal

- **MFA** (Ind. multifunc.) » [página 29](#)
- **Audio** » *Manual de instrucciones de la radio*
- **Navegación** » *Manual de instrucciones del sistema de navegación*
- **Teléfono** » [página 120](#);
- **Calef. indep.** » [página 115](#)
- **Asistentes** » [página 171](#)
- **Estado vehículo** » [página 16](#)
- **Configuración** » [página 32](#)

Los puntos del menú **Audio** y **Navegación** sólo se mostrarán si la radio instalada de fábrica o el sistema de navegación están conectados.

El punto de menú **Calef. indep.** sólo se mostrará si hay instalada una calefacción adicional (calefacción independiente) montada de fábrica.

El punto de menú **Asistentes** solo aparecerá si el vehículo dispone de la función Detección del cansancio.



Aviso

- Si se visualizan mensajes de advertencia en la pantalla, estos mensajes deben confirmarse para activar el menú principal » [página 26](#), *Manejar el sistema de información*.
- Si no está accionada en ese momento la pantalla, el menú conmutará siempre a uno de los niveles superiores al cabo de aprox. 10 segundos.
- El manejo de la radio o el sistema de navegación incorporados de fábrica » *Manual de instrucciones de la radio* o » *Manual de instrucciones del sistema de navegación*.

Configuración



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la [página 31](#).

Mediante la pantalla MAXI DOT, uno mismo puede modificar determinadas configuraciones. El punto de menú actual se muestran en la pantalla de arriba debajo de una línea.

Se pueden seleccionar los siguientes puntos de menú:

Idioma / Lang.

Aquí se puede configurar el idioma en el que han de aparecer los textos de la pantalla.

Pers. autom (Combi)

Aquí se puede desactivar / activar la función de la persiana automática de la cubierta enrollable del maletero al abrir la tapa del maletero.

Indicadores del MFA

Aquí se pueden desconectar o conectar algunos indicadores del indicador multifunción.

Confort

Aquí se pueden desconectar o conectar las siguientes funciones o bien configurarse.

Cierre lluvia	Activación / desactivación de la función de cierre automático de las ventanillas y el techo corredizo/elevable cuando llueve con el vehículo bloqueado ^{a)} . Si no llueve y la función está configurada, se cerrarán automáticamente todas las ventanillas, así como el techo corredizo/elevable, después de unas 12 horas.
Conf. alarma	Activación / desactivación de la señal acústica de la activación del sistema de alarma antirrobo.
Cierre centraliz.	Activación / desactivación de la función de desbloqueo de puertas individuales y del cierre automático, también se aplica en el sistema KESSY.
Elevallunas	Aquí se puede configurar el mando de confort para la ventanilla del conductor únicamente o para todas las ventanillas.
Inclin. retrov.	Activación / desactivación de la función de bajada del retrovisor del lado del acompañante al acoplar la marcha atrás ^{b)} .
Regul. retrov.	Activación / desactivación de la función de la regulación simultánea de los retrovisores exteriores izquierdo y derecho.
Ajuste fábrica	Restablecer el ajuste de fábrica para el confort.

^{a)} Esta función solo está disponible en vehículos con el sensor de lluvia.

^{b)} Esta función existe sólo en vehículos con un asiento del conductor de ajuste eléctrico.

Luz y visibilidad

Aquí se pueden desconectar o conectar las siguientes funciones o bien configurarse.

Coming Home	Activación / desactivación y configuración de la duración de la luz de la función COMING HOME.
Leaving Home	Activación / desactivación y configuración de la duración de la luz de la función LEAVING HOME.
Luz reposapiés	Activación / desactivación y configuración de la intensidad luminosa de la luz reposapiés.
Luz circ. diur.	Activación / desactivación de la función "DAY LIGHT".
Limpialu auto	Activación / desactivación de la función del limpiavientos trasero automático.

Interm. conf.	Activación / desactivación de la función del intermitente confort.
Modo viaje	Activación / desactivación de la función del modo de viaje.
Ajuste fábrica	Restablecer el ajuste de fábrica de la iluminación.

Hora

Aquí se puede ajustar la hora, el formato del horario (indicación de 12 ó 24 horas) y el cambio de la hora en verano/invierno.

Neumáticos de invierno

Aquí se puede ajustar a qué velocidad se deberá emitir una señal acústica. Esta función se utiliza, p. ej., con los neumáticos de invierno, para los que la velocidad máxima autorizada es menor que la velocidad máxima del vehículo » [página 232](#).

Al sobrepasar la velocidad, en la pantalla se visualizará el mensaje siguiente:

Velocidad máx. neum. Invierno: ... km/h.

Unidades

Aquí se pueden ajustar las unidades para temperatura, consumo y trayectos recorridos.

Asistentes

Aquí se pueden ajustar los tonos de las señales acústicas del aparcamiento asistido.

Sec. vel.

Aquí se puede conmutar el indicador de la segunda velocidad a mph¹⁾.

Interv. Servicio

Aquí se pueden visualizar los kilómetros y días restantes hasta la próxima fecha del servicio de mantenimiento y poner a cero el indicador de intervalos de mantenimiento.

Ajuste fábrica

Aquí puede restablecerse de nuevo el ajuste de fábrica de la pantalla.

¹⁾ En los modelos con el indicador de velocidad en mph, la segunda velocidad se mostrará en km/h.

Indicador de intervalos de mantenimiento

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Indicador en la pantalla de segmentos	34
Indicador en la pantalla MAXI DOT	35

Antes de alcanzar el intervalo de mantenimiento, al conectar el encendido durante 10 segundos **se reproduce un mensaje de los kilómetros y días restantes hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento.**

El indicador de kilómetros, o bien el indicador de días, va disminuyendo hasta la fecha del servicio pendiente en etapas de 100 km o, dado el caso, en días.

i Aviso

- Si la batería del vehículo está desembornada, se conservan los valores del indicador de intervalos de mantenimiento.
- Si tras una reparación se cambia el cuadro de instrumentos combinado, habrá que introducir los valores correctos en el indicador de intervalos de mantenimiento. Este trabajo lo efectuará un taller especializado.
- Más información sobre los intervalos de mantenimiento » [página 202](#), *Intervalos de mantenimiento*.

Indicador en la pantalla de segmentos

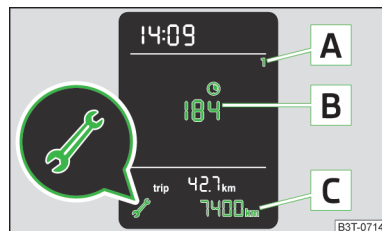


Fig. 11
Pantalla de segmentos: ejemplo de indicación



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 34.

Descripción de la imagen

✂ fecha vencedora del servicio de mantenimiento

A Diferencia del tipo de servicio

B Símbolo ☀ y los días restantes hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento.

C y los kilómetros restantes hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento¹⁾.

Servicio de cambio de aceite

Si vence un **servicio de cambio de aceite**, entonces se muestra durante unos 10 segundos el símbolo ✂ y en la posición **A** el número **1** » [fig. 11](#).

Al mismo tiempo se visualizan los días restantes hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento.

En cuanto se alcance la fecha de servicio de mantenimiento pendiente, en la pantalla aparecerá después de conectar el encendido un símbolo parpadeante ✂ así como el mensaje **C_ACEI_** durante 20 segundos.

Inspección

Si vence una **inspección**, entonces se muestra durante unos 10 segundos el símbolo ✂ y en la posición **A** el número **2** » [fig. 11](#).

Al mismo tiempo se visualizan los días restantes hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento.

En cuanto se alcance la fecha de servicio de mantenimiento, en la pantalla aparecerá después de conectar el encendido un símbolo parpadeante ✂ así como el mensaje **INSPEC_** durante 20 segundos.

Mostrar días y recorrido hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento

En todo momento se puede visualizar pulsando la tecla **3** el recorrido y los días restantes que quedan todavía hasta la próxima fecha para el servicio de mantenimiento » [fig. 2](#) de la página 12.

En la pantalla aparece durante unos 10 segundos el símbolo ✂ y el recorrido y los días restantes hasta la próxima fecha de servicio de mantenimiento. ►

¹⁾ Se muestran los kilómetros restantes hasta la próxima fecha de servicio de mantenimiento en vez del cuentakilómetros total.

Primero se muestra el recorrido y los días restantes hasta el próximo **servicio de cambio de aceite**, pulsando de nuevo la tecla **[3]** se muestra el recorrido y los días restantes hasta la próxima **inspección**. ■

Indicador en la pantalla MAXI DOT



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 34.

Servicio de cambio de aceite

Si vence un **servicio de cambio de aceite**, entonces se muestra el mensaje **Cambio aceite ... km / ... días**.

Una vez se ha llegado al intervalo de mantenimiento, después de conectar el encendido aparece le mensaje **¡Cambio de aceite ahora!**

Inspección

Si vence una **inspección**, entonces se muestra el mensaje **Inspección ... km / ... días**.

Una vez se ha llegado al intervalo de mantenimiento, después de conectar el encendido aparece le mensaje **¡Inspección ahora!**

Mostrar recorrido y días hasta la fecha del próximo servicio de mantenimiento

Con el encendido conectado, en todo momento se puede visualizar el recorrido y los días restantes que quedan todavía hasta la próxima fecha para el servicio de mantenimiento en el menú **Configuración » página 32**.

Se indica el mensaje siguiente durante 10 segundos.

Cambio aceite ... km / ... días

Inspección ... km / ... días ■

Desbloquear y abrir

Desbloquear y bloquear

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Llave del vehículo	37
Desbloquear / bloquear con el mando a distancia	37
Desbloquear / bloquear - KESSY	38
Seguro Safe	39
Configuración individual	40
Bloquear / desbloquear el vehículo desde el interior	40
Seguro para niños	41
Abrir / cerrar la puerta	41

Su vehículo está equipado de serie con un sistema de cierre centralizado.

El cierre centralizado permite bloquear o desbloquear a la vez **todas** las puertas, la tapa del depósito y la tapa del maletero¹⁾.

En el cierre centralizado está integrado el seguro Safe » [página 39](#). Nada más se cierre el vehículo desde fuera, las cerraduras de las puertas quedarán automáticamente bloqueadas por el seguro Safe» .

Después del desbloqueo se aplica lo siguiente¹⁾.

- Se desbloquearán las puertas, la tapa del maletero y la tapa del depósito.
- Se enciende la luz interior conectada mediante el contacto de puerta.
- El seguro Safe se desconecta.
- El testigo de control situado en la puerta del conductor deja de parpadear.
- Se desactiva el sistema de alarma antirrobo.

Después del bloqueo se aplica lo siguiente¹⁾.

- Se bloquearán las puertas, la tapa del maletero y la tapa del depósito.
- Se apaga la luz interior conectada mediante el contacto de puerta.
- El seguro Safe se conecta.
- El testigo de control situado en la puerta del conductor comienza a parpadear.
- Se activa el sistema de alarma antirrobo.

¹⁾ Según configuración individual » [página 40](#).

Visualización de un fallo

Si el testigo de control de la puerta del conductor primero parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, a continuación queda encendido unos 30 segundos ininterrumpidamente y, finalmente, parpadea lentamente, se debe recurrir a la asistencia profesional de un taller especializado.

ATENCIÓN

- En los vehículos bloqueados con el seguro Safe activado, no deberá permanecer nadie dentro del vehículo, ya que desde el interior no se podrían abrir ni las puertas ni las ventanillas. Las puertas bloqueadas dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!
- Las puertas bloqueadas impiden la entrada de intrusos - p. ej., en cruces.

Aviso

- En caso de accidente con activación del airbag, las puertas bloqueadas se desbloquean automáticamente para facilitar el acceso al vehículo de ayuda del exterior.
- Si falla el cierre centralizado, se puede bloquear y desbloquear con la llave solamente la puerta del conductor. Las demás puertas y la tapa del maletero sólo se pueden bloquear y desbloquear manualmente en caso de emergencia.
 - Bloqueo de emergencia de la puerta » [página 253](#).
 - Desbloqueo de emergencia de la tapa del maletero » [página 254](#).

Llave del vehículo

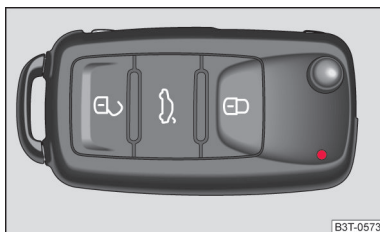


Fig. 12
Llave con mando a distancia



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 36.

Con el vehículo se suministran dos llaves con mando a distancia » fig. 12.

El emisor con la pila se encuentra en el mango de la llave con mando a distancia. El receptor se encuentra en el habitáculo del vehículo.

El radio de acción de la llave con mando a distancia es de unos 30 m. En caso de pilas débilmente cargadas se reduce el alcance.

La llave con mando a distancia tiene un paletón desplegable, que sirve para desbloquear y bloquear manualmente el vehículo, así como para arrancar el motor.

La llave de repuesto debe ser inicializada por un taller especializado después de la reparación o reemplazo de la unidad receptora del vehículo. Sólo entonces se puede utilizar de nuevo la llave con mando a distancia.

! ATENCIÓN

- Si abandona el vehículo - aunque sólo sea momentáneamente - extraiga siempre la llave. Hacerlo especialmente cuando se dejen niños en el interior del vehículo. De lo contrario, los niños podrían arrancar el motor o accionar equipos eléctricos (p. ej. elevalunas eléctricos). ¡Existe peligro de lesiones!
- ¡No extraiga la llave de contacto de la cerradura de encendido hasta que se haya parado el vehículo! De lo contrario, podría encajarse el bloqueo de la dirección de forma imprevista. ¡Existe peligro de accidente!

! CUIDADO

- Cada llave contiene componentes electrónicos; protegerla por tanto frente a humedad y sacudidas fuertes.
- Mantener la ranura de la cerradura absolutamente limpia. La suciedad (fibras textiles, polvo, etc.) influye negativamente en el funcionamiento del bombín de cierre y de la cerradura de encendido.
- Si el cierre centralizado o el sistema de alarma antirrobo sólo responden al mando a distancia desde una distancia inferior a aprox. 3 m, se debe cambiar la pila » página 252.

i Aviso

En caso de pérdida de una llave, acuda a un taller especializado, el cual le proporcionará una llave de repuesto.

Desbloquear / bloquear con el mando a distancia

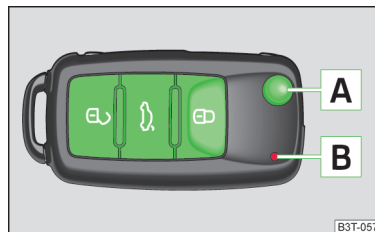


Fig. 13
Llave con mando a distancia



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 36.

Descripción de la imagen

- Desbloquear el vehículo
- Bloquear el vehículo
- Desbloquear la tapa del maletero
- A** Desplegar/plegar el paletón de la llave
- B** Testigo de control

Desbloquear

El desbloqueo del vehículo se indica mediante dos parpadeos de los intermitentes.

Si se desbloquea el vehículo sin abrir ninguna puerta ni la tapa del maletero en los 30 segundos siguientes, el vehículo se vuelve a bloquear automáticamente y se volverá a activar el seguro Safe, o bien el sistema de alarma antirrobo. Esta función impide un desbloqueo accidental del vehículo.

El ajuste del asiento y del retrovisor después del desbloqueo del vehículo » [página 76](#).

Bloquear

El bloqueo del vehículo se indica mediante un único parpadeo de los intermitentes.

Si después del bloqueo del vehículo hay puertas o la tapa de maletero abiertas, parpadearán los intermitentes sólo después de haberlas cerrado.

El ajuste actual del asiento y del retrovisor después del bloqueo del vehículo » [página 76](#).

Comprobar el estado de la pila

Si después de pulsar una tecla de la llave con mando a distancia, no parpadea el testigo de control rojo **B** » [fig. 13](#), la pila estará descargada. Sustituir la pila » [página 252](#).

! ATENCIÓN

En los vehículos bloqueados por fuera, estando activado el seguro Safe, no deberá permanecer nadie dentro del vehículo, ya que desde el interior no se podrían abrir ni las puertas ni las ventanillas. Las puertas bloqueadas dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!

! CUIDADO

- Accionar el mando a distancia sólo si las puertas y la tapa del maletero están cerradas, y si existe contacto visual con el vehículo.
- No se podrá cerrar el vehículo con la llave con mando a distancia si la puerta del conductor está abierta.
- La función del mando a distancia puede verse perjudicada temporalmente por la superposición de emisores situados en el entorno del vehículo que funcionan en el mismo campo de frecuencia.

i Aviso

En los vehículos con sistema de alarma antirrobo, se pueden activar/desactivar adicionalmente las señales acústicas al bloquear/desbloquear » [página 32](#).

Desbloquear / bloquear - KESSY

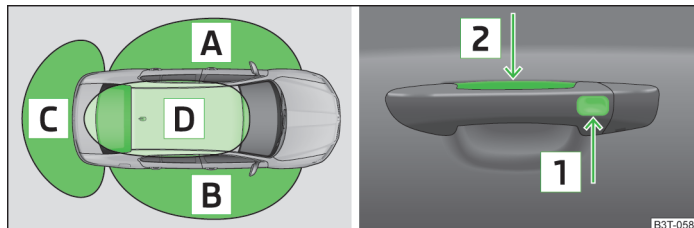


Fig. 14 KESSY: designación de las zonas / sensores en la empuñadura de la puerta delantera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 36.

El sistema KESSY (Keyless Entry Start Exit System) permite un desbloqueo o bloqueo del vehículo sin el uso activo de la llave. La llave debe encontrarse en una de las zonas **A**, **B** o **C** » [fig. 14](#) (hasta unos 1,5 m del vehículo).

Desbloquear

- Sujetar el tirador de la puerta delantera o cubrir con toda la superficie de la mano el sensor **2** » [fig. 14](#) » **I**.

Bloquear

- Tocar el sensor **1** » [fig. 14](#) con los dedos.

En vehículos con cambio automático debe colocarse la palanca selectora en la posición **P** antes del bloqueo.

Desbloquear la tapa del maletero

- Pulsar la tecla en la empuñadura de la tapa del maletero » [página 44](#).

Desconectar el seguro Safe

- Tocar el sensor **1** con los dedos dos veces en el lapso de 2 segundos.

Zonas de desbloqueo o bloqueo

- A** Puerta delantera izquierda
- B** Puerta delantera derecha
- C** Tapa del maletero

Si al desbloquear se cubre el sensor **2** y simultáneamente el sensor **1** » fig. 14, el vehículo no se desbloquea.

Si el vehículo se bloquea mediante el sensor **1**, es posible desbloquear éste dentro de los siguientes 2 segundos mediante el sensor **2**; protección frente a desbloqueo involuntario.

El sistema KESSY puede encontrar la llave válida, incluso si ha sido olvidada, p. ej., en la parte delantera del techo del vehículo **D** » fig. 14. Por eso, es necesario saber en todo momento dónde se encuentra la llave.

Comprobar siempre si el vehículo está bloqueado.

Para más información sobre el sistema KESSY » [página 42](#).

! CUIDADO

- No utilizar objetos que puedan impedir el contacto directo de la mano y del sensor de la empuñadura.
- Algunos tipos de guantes pueden obstaculizar el funcionamiento del sensor de la empuñadura.
- El vehículo no se bloquea automáticamente después de abandonarlo, por ello se debe tener presente el procedimiento para el bloqueo del vehículo.
- Si la pila de la llave está débil o descargada, el vehículo no puede desbloquearse o bloquearse a través del sistema KESSY. En este caso, utilizar el desbloqueo o bloqueo de emergencia de la puerta del conductor » [página 253](#).

Seguro Safe



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la [página 36](#).

Si se cierra el vehículo por fuera, las cerraduras de las puertas quedarán automáticamente bloqueadas. Con el tirador de la puerta no pueden abrirse las puertas ni desde dentro ni desde fuera.

Este hecho se indica después de desconectar el encendido a través del siguiente aviso en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado.

M ¡Compruebe el bloqueo SAFE! ¡Manual!

S COMPROB_SAFELOCK

Si el vehículo está bloqueado y el seguro Safe desconectado, se puede abrir la puerta desde dentro tirando una vez de la palanca de apertura de la puerta correspondiente.

Desconectar

El seguro Safe se desconecta a través de un doble bloqueo en menos de 2 segundos.

Conectar

Al volver a desbloquear y bloquear el vehículo, el seguro Safe se conecta automáticamente.

Indicación de conexión

El piloto de control parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, parpadeando después uniformemente y en intervalos más prolongados.

Indicación de desconexión

El testigo de control en la puerta del conductor parpadea rápidamente durante unos 2 segundos, se apaga y, al cabo de unos 30 segundos, comienza a parpadear regularmente a intervalos largos.



ATENCIÓN

En los vehículos bloqueados con el seguro Safe activado, no deberá permanecer nadie dentro del vehículo, ya que desde el interior no se podrían abrir ni las puertas ni las ventanillas. Las puertas bloqueadas dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!



Aviso

Esta función solo es válida en algunos países.

Configuración individual



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 36.

Las funciones siguientes del cierre centralizado se pueden configurar mediante la pantalla MAXI DOT » [página 32, Configuración](#).

Apertura individual de la puerta

Esta función permite desbloquear sólo la puerta del conductor. Las demás puertas, la tapa del depósito y la tapa del maletero permanecen bloqueadas y sólo se desbloquean al volver a abrirse.

Desbloquear puertas de un lado del vehículo

Esta función permite desbloquear las dos puertas en el lado del conductor. Las demás puertas, la tapa del depósito y la tapa del maletero permanecen bloqueadas y sólo se desbloquean al volver a abrirse.

Desbloqueo del vehículo con el sistema KESY

Esta función permite desbloquear todas las puertas, una puerta, las dos puertas del lado izquierdo o derecho del vehículo. Las demás puertas, la tapa del depósito y la tapa del maletero permanecen bloqueadas y sólo se desbloquean al volver a abrirse.

Bloqueo / desbloqueo automático

Todas las puertas se bloquean a partir de una velocidad de unos 15 km/h. La tecla en la empuñadura de la tapa del maletero se desactiva.

Si se extrae la llave de contacto, el vehículo vuelve a desbloquearse automáticamente. Además, el conductor o el acompañante puede desbloquear el vehículo pulsando la tecla del cierre centralizado .

Las puertas del vehículo pueden desbloquearse y abrirse tirando en todo momento una vez de la palanca de apertura de puertas.

Bloquear / desbloquear el vehículo desde el interior

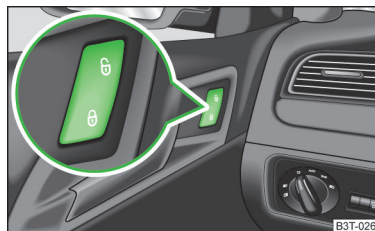


Fig. 15
Tecla para cierre centralizado



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 36.

Si el vehículo no se bloqueó desde fuera, se puede desbloquear y bloquear con la tecla basculante en la palanca de apertura de la puerta del conductor o acompañante » [fig. 15](#), incluso sin estar conectado el encendido. Mientras una puerta esté abierta, el vehículo no se puede bloquear.

Bloquear

» Pulsar la tecla  » [fig. 15](#).

El símbolo  en la tecla se encenderá.

Desbloquear

» Pulsar la tecla  » [fig. 15](#).

El símbolo  en la tecla se apagará.

Si se ha bloqueado su vehículo con la tecla de cierre centralizado, se aplica lo siguiente.

- » No se pueden abrir las puertas ni la tapa del maletero desde el exterior (seguridad, p. ej., al detenerse en un cruce).
- » Las puertas pueden desbloquearse y abrirse desde dentro tirando una vez de la palanca de apertura de la puerta correspondiente.
- » En caso de accidente con activación del airbag, las puertas que han sido bloqueadas desde el interior se desbloquean automáticamente para facilitar el acceso al vehículo de la ayuda del exterior.

! ATENCIÓN

- Las puertas bloqueadas desde el interior dificultan el acceso al interior del vehículo en caso de emergencia. ¡Existe peligro de muerte!
- No dejar nunca a los niños en el vehículo sin vigilancia.
- Si el sistema de seguro Safe está conectado » [página 39](#), las palancas de apertura de las puertas y las teclas del cierre centralizado se encuentran fuera de servicio.

Seguro para niños



Fig. 16
Seguro para niños: puerta trasera izquierda



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 36.

El seguro para niños impide la apertura de las puertas traseras desde el interior. Sólo se puede abrir la puerta desde el exterior.

El seguro para niños se conecta y desconecta con la llave del vehículo.

Conectar

- Girar la ranura del seguro en el sentido de la flecha » [fig. 16](#) (con la puerta de la derecha invertida).

Desconectar

- Girar la ranura del seguro en el sentido contrario al de la flecha » [fig. 16](#) (con la puerta de la derecha invertida).

Abrir / cerrar la puerta

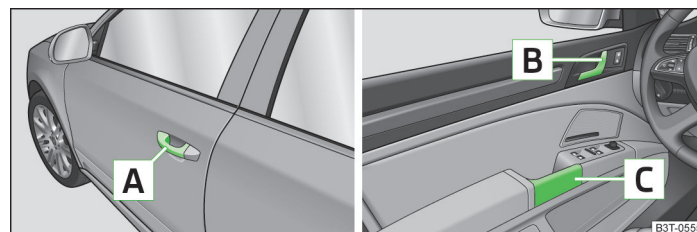


Fig. 17 Tirador/palanca de apertura de la puerta



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 36.

Abrir desde fuera

- Desbloquear el vehículo y tirar del tirador **A** » [fig. 17](#) de la puerta correspondiente.

Abrir desde dentro

- Tirar de la palanca de apertura de la puerta **B** de la puerta respectiva y empujar la puerta hacia fuera.

Cerrar desde dentro

- Agarrar el tirador **C** y cerrar la puerta correspondiente.



ATENCIÓN

- Fijarse en que la puerta está correctamente cerrada; de lo contrario, se podría abrir de repente durante el viaje. ¡Existe peligro de muerte!
- Abrir y cerrar la puerta solamente si no hay nadie en la zona de apertura o cierre. ¡Existe riesgo de lesiones!
- Una puerta abierta se puede cerrar por sí sola en caso de viento fuerte o en una pendiente. ¡Existe riesgo de lesiones!

KESSY

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Mensaje de aviso	42
Parar el vehículo	42

El sistema KESSY (Keyless Entry Start Exit System) permite un desbloqueo o bloqueo del vehículo sin el uso activo de la llave.

Mensaje de aviso



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 42.

Llave en el vehículo

El sistema de protección frente a un cierre involuntario del vehículo estando la llave en el vehículo desbloquea éste automáticamente si se cumplen las siguientes condiciones.

- ✓ El vehículo se ha bloqueado, incluida la tapa del maletero.
- ✓ La llave que se ha bloqueado con el vehículo permaneció dentro del vehículo en la zona **D** » fig. 14 de la página 38.

El desbloqueo reiterado del vehículo se indica mediante cuatro parpadeos de los intermitentes.

En la pantalla del cuadro de instrumentos combinado se mostrará el siguiente mensaje.

- M** Llave en el vehículo.
- S** LLAVE EN EL VEHÍCULO

En vehículos equipados con un sistema de alarma antirrobo, se escucha además una señal acústica.

El sistema no ha encontrado ninguna llave

Si el sistema no ha encontrado ninguna llave en el vehículo, en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado aparecerá uno de los siguientes mensajes.

- M** Llave no reconocida.
- S** NO HAY LLAVE

Esto ocurre si la llave está fuera del vehículo, la pila de la llave está descargada, la llave está defectuosa o el campo electromagnético sufre una fuerte perturbación.

Avería en el sistema KESSY

Si existe una avería en el sistema KESSY, en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado se mostrará el siguiente mensaje.

- M** Keyless averiado.
- S** COMPROB_KEYLESS

Baja tensión en la pila de la llave

Si la tensión en la pila de la llave con mando a distancia es demasiado baja, en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado se mostrará el siguiente mensaje.

- M** ¡Cambie las pilas del mando!
- S** PILA DE LA LLAVE

¡Cambie las pilas de la llave! » página 252.

Parar el vehículo



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 42.

Si el vehículo no se desbloquea antes de 60 o 90 horas, los sensores del tirador de la puerta del conductor o de la puerta del acompañante se desactivan automáticamente » fig. 14 de la página 38.

Activar después de 60 horas

- Desbloquear la puerta del conductor con ayuda del sensor **2** » fig. 14 de la página 38.
- Presione el tirador de la tapa del maletero.
- Desbloquear el vehículo con la tecla de símbolo  de la llave con mando a distancia.
- Desbloquear de emergencia la puerta del conductor » página 253.

Activar después de 90 horas

- Desbloquear el vehículo con la tecla de símbolo  de la llave con mando a distancia.
- Desbloquear de emergencia la puerta del conductor » página 253.

Sistema de alarma antirrobo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Activar / desactivar _____ 43

Vigilancia del habitáculo y protección contra remolcado _____ 44

El sistema de alarma antirrobo aumenta la protección contra intentos de intrusión en el vehículo. El sistema activa señales de advertencia acústicas y ópticas cuando se intenta forzar el vehículo (en lo sucesivo sólo alarma).

La alarma se activa si se alteran las siguientes zonas del vehículo supervisadas.

- Capó del vano motor.
- Tapa del maletero.
- Puertas.
- Cerradura de encendido.
- Inclinación del vehículo » [página 44](#).
- Habitáculo » [página 44](#).
- Caída de tensión de la red de a bordo.
- Caja de enchufe del dispositivo de enganche para remolque incorporado de fábrica » [página 173](#), *Conducción con remolque*.

Si se desemborna uno de los polos de la pila estando activado el sistema de alarma antirrobo, la alarma se disparará inmediatamente.

La alarma se **desconectará** al desbloquear el vehículo o al conectar el encendido.

CUIDADO

Para garantizar el perfecto funcionamiento del sistema de alarma antirrobo, antes de abandonar el vehículo se debe comprobar que todas las ventanillas, las puertas y el techo corredizo/elevable estén cerrados.

Aviso

La vida útil de la sirena de alarma es de 5 años.

Activar / desactivar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 43.

Activar

El sistema de alarma antirrobo se activará automáticamente unos 30 segundos después del bloqueo del vehículo.

Si se desbloquea el vehículo sin abrir ninguna puerta ni la tapa del maletero en los 30 segundos siguientes, el vehículo se volverán a bloquear automáticamente y se volverá a activar el seguro Safe, o bien el sistema de alarma antirrobo. Esta función impide un desbloqueo accidental del vehículo.

Desactivar

El sistema de alarma antirrobo se desactivará automáticamente después del desbloqueo del vehículo. Si no se abre el vehículo en el plazo de 30 segundos, el sistema de alarma antirrobo se activará automáticamente.

El sistema de alarma también se desactiva si, en un transcurso de 45 segundos después del bloqueo, el vehículo se desbloquea con la llave por la puerta del conductor.



Aviso

Si el vehículo se desbloquea con la llave en la puerta del conductor, introducir la llave en la cerradura de encendido y encender el encendido para desactivar el sistema de alarma.

Vigilancia del habitáculo y protección contra remolcado

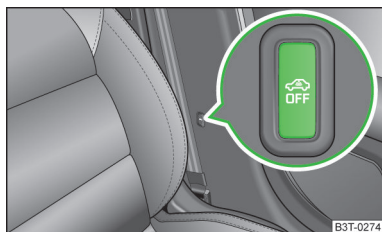


Fig. 18
Tecla para la vigilancia del habitáculo y protección contra remolcado



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 43.

La vigilancia del habitáculo dispara la alarma tan pronto como se registra un movimiento en el vehículo o su inclinación.

Desconectar

- Desconectar el encendido.
- Abrir la puerta del conductor.
- Pulsar la tecla de símbolo  » fig. 18 en la columna B en el lado del conductor. En la tecla cambiará la iluminación del símbolo  de rojo a naranja.
- Bloquear el vehículo en el transcurso de 30 segundos.

La vigilancia del habitáculo y la protección contra remolcado se activarán automáticamente tras el bloqueo del vehículo.

Desactivar la vigilancia del habitáculo y la protección contra remolcado siempre que exista la posibilidad de que la alarma se dispare a causa de movimientos (p. ej., de niños o animales) en el habitáculo del vehículo o bien porque se quiera transportar (p. ej., con el tren o un barco) o remolcar el vehículo.



CUIDADO

- El compartimento para las gafas abierto reduce la eficacia de la vigilancia del habitáculo. Para garantizar la función de la vigilancia del habitáculo, cerrar siempre el compartimento para las gafas antes de bloquear el vehículo.
- El sistema de alarma antirrobo se activará al bloquear las puertas del vehículo, incluso estando desactivado el seguro Safe. Sin embargo, no se activará la vigilancia del habitáculo.

Tapa del maletero



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Twindoor - abrir / cerrar la tapa pequeña	45
Twindoor - abrir / cerrar tapa grande	45
Abrir / cerrar (Superb Combi)	46
Bloqueo automático	46



ATENCIÓN

- Asegurarse de que el bloqueo queda encastrado tras cerrar la tapa del maletero. De lo contrario, la tapa del maletero podría abrirse de repente durante la marcha, aunque ésta esté cerrada. ¡Existe peligro de accidente!
- No conducir nunca con la tapa del maletero abierta o entornada, ya que podrían llegar los gases de escape al habitáculo. ¡Existe peligro de intoxicación!
- No presionar la luneta posterior al cerrar la tapa del maletero, ésta podría romperse. ¡Existe peligro de lesiones!



CUIDADO

- Si antes de cerrar la tapa del maletero el vehículo estaba bloqueado, ésta quedará bloqueada automáticamente después del cierre.
- No presionar la luneta posterior al cerrar la tapa del maletero, ésta podría romperse.



Aviso

- Al arrancar el vehículo o bien a partir de una velocidad superior a 5 km/h, se desactivará la función del tirador ubicado encima de la matrícula. Después de parar el vehículo y abrir la puerta, se restaurará la función.
- Al abrir y cerrar repetidamente la tapa del maletero, se puede producir un fallo provisional de la función debido a la protección contra sobrecalentamiento de los motores del sistema Twindoor.

Twindoor - abrir / cerrar la tapa pequeña

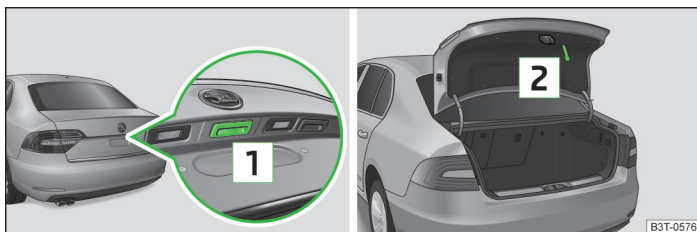


Fig. 19 Tirador de la tapa del maletero / tapa del maletero pequeña abierta

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 44.

Después de desbloquear, se puede abrir la tapa del maletero presionando el tirador ubicado encima de la matrícula.

Abrir

➤ Presionar el tirador » fig. 19 en la parte inferior de la tapa del maletero y levantarla.

Cerrar

➤ Tirar de la tapa con el tirador » fig. 19 y cerrarla.

También se puede abrir la tapa pequeña pulsando en el símbolo en la llave con mando a distancia » página 37.

Twindoor - abrir / cerrar tapa grande



Fig. 20 Tirador de la tapa del maletero / tapa del maletero grande abierta

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 44.

Después de desbloquear, se puede abrir la tapa del maletero presionando el tirador ubicado encima de la matrícula.

Abrir

➤ Presionar el tirador » fig. 20 en la parte inferior de la tapa del maletero.
➤ Esperar hasta que la luz de freno en la luneta posterior parpadee dos veces y luego abrir la tapa.

Cerrar

➤ Tirar de la tapa con el tirador » fig. 20 y cerrarla.

Abrir / cerrar (Superb Combi)

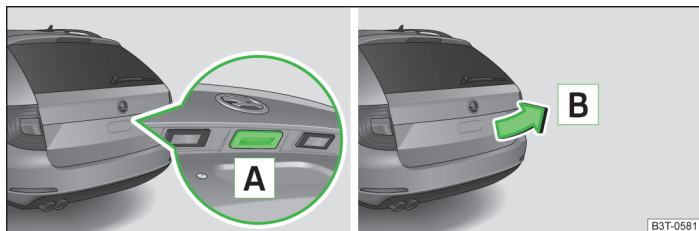


Fig. 21 Tirador de la tapa del maletero

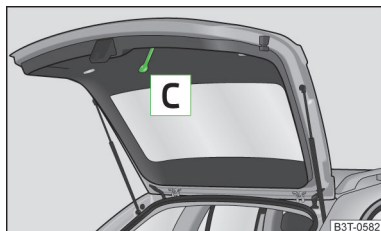


Fig. 22
Tirador en el revestimiento interior de la tapa del maletero

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 44.

Después de desbloquear, se puede abrir la tapa del maletero presionando el tirador ubicado encima de la matrícula.

Abrir

➤ Presionar el tirador **A** » fig. 21 y levantar la tapa del maletero en la dirección de la flecha **B**.

Cerrar

➤ Tirar de la tapa con el tirador hacia abajo **C** » fig. 22 y cerrarla de golpe con un ligero impulso.

Bloqueo automático



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 44.

Si antes de cerrar la tapa del maletero el vehículo estaba bloqueado, ésta quedará bloqueada automáticamente después del cierre.

El período de tiempo tras el cual se bloquea automáticamente la tapa del maletero puede ser ampliado por un taller especializado.

Bloqueo retardado

Si la tapa del maletero se ha desbloqueado con la tecla de símbolo  en la llave con mando a distancia, es posible entonces abrir la tapa después del cierre dentro de un plazo de tiempo limitado.

Antes de que la tapa del maletero se bloquee automáticamente, existe peligro de un acceso no deseado al vehículo. Por ello, se debe bloquear siempre el vehículo con la tecla del símbolo  del mando a distancia.

El bloqueo retardado puede ser desactivado en todo momento por un taller especializado.

i Aviso

Obtendrá la información necesaria acudiendo a un concesionario ŠKODA.

Tapa eléctrica del maletero (Superb Combi)



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Descripción del manejo	47
Señales acústicas	48
Ajustar / borrar la posición superior de la tapa	48
Averías en el funcionamiento	49

Limitación de fuerza

La tapa eléctrica del maletero está equipada con una limitación de fuerza. Si la tapa se encuentra con un obstáculo al cerrarse, se detiene y suena una señal acústica.

Al subirse rápidamente al vehículo durante el proceso de apertura o cierre de la tapa del maletero, se puede provocar un bandazo de todo el vehículo y por ello interrumpir el movimiento de la tapa.

Accionar manualmente

La apertura y cierre manuales de la tapa sólo son posibles en casos excepcionales, o sea movimientos lentos, nada abruptos, casi con toda probabilidad cerca del centro de la tapa » .

! ATENCIÓN

- Asegurarse de que el bloqueo queda encastrado tras cerrar la tapa del maletero. De lo contrario, la tapa del maletero podría abrirse de repente durante la marcha, aunque ésta esté cerrada. ¡Existe peligro de accidente!
- No conducir nunca con la tapa del maletero abierta o entornada, ya que podrían llegar los gases de escape al habitáculo. ¡Existe peligro de intoxicación!

! CUIDADO

- El movimiento de la tapa se puede parar mediante un movimiento breve y rápido contra la tapa.
- Durante el proceso de cierre eléctrico no se debe intentar cerrar manualmente la tapa. Se puede dañar el sistema de la tapa eléctrica del maletero.
- Si la tapa está cerrada, fíjese en que al empujar la tapa contra la cerradura se presione sobre el centro del borde, por encima del logotipo de ŠKODA. Al manipular la tapa por los lados se puede dañar la tapa eléctrica.

! CUIDADO

- Antes de abrir o cerrar la tapa, comprobar que en la zona de apertura o cierre no haya objetos que puedan impedir el movimiento (por ejemplo en la baka porta-equipajes o en el remolque, etc.). ¡Existe peligro de daños en la tapa!
- Fijarse en que haya al menos 10 cm de espacio libre a través de la tapa abierta (p. ej. la distancia desde la cubierta del garaje). En caso contrario, puede ocurrir que el espacio libre a través de la tapa abierta no sea suficiente después de descargar el vehículo (p. ej. después de la descarga). Existe peligro de daños en la tapa.
- Si la tapa está cargada (p. ej. debido a una gruesa capa de nieve), la apertura puede detenerse en algunos casos. Para garantizar de nuevo el funcionamiento eléctrico de la tapa, se debe descargarla.
- Si se cierra la tapa automáticamente (p. ej. por el peso de la nieve), se emitirá una señal acústica discontinua.

Descripción del manejo



Fig. 23 Manejo de la tapa

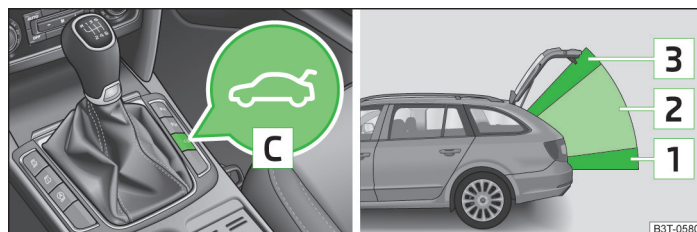


Fig. 24 Manejo de la tapa / áreas de manejo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 46.

Elementos de manejo

Se puede manejar la tapa con los siguientes elementos de manejo.

- Con la tecla de símbolo  en la llave con mando a distancia (pulsar aprox. 1 s).
- Con la tecla en el tirador  en la parte exterior de la tapa » fig. 23.
- Con la tecla  en la parte interior de la tapa » fig. 23.
- Con la tecla  en la consola central » fig. 24.

Áreas de mando

El sistema diferencia 3 zonas de mando, en las que la función de algunos elementos de manejo cambia » fig. 24. También se diferencian las posiciones finales de la tapa - totalmente cerrada en la cerradura fija y totalmente abierta.

La expansión de la zona [3] se modifica proporcionalmente según el ajuste de la posición superior de la tapa » página 48.

Si la tapa está ajustada en la posición superior en la zona [2], la zona [3] no estará activa. La expansión de la zona [2] se modifica proporcionalmente al ajuste de la posición superior de la tapa.

Aclaración de símbolos en la descripción del manejo

- ☒ Acción realizable
- ☐ Acción no realizable
- ↶ Movimiento en dirección contraria al movimiento anterior

Manejo de la tapa con el tirador [A]

Acción	Tapa cerrada	Zona			Tapa abierta
		[1]	[2]	[3]	
Abrir	☒	☒	↶	☐	☐
Detener	☐	☒	☒	☒	☐
Cerrar	☐	☐	↶	☒	☒

El manejo de la tapa con la tecla en el tirador [A] sólo es posible en vehículos desbloqueados.

Manejo de la tapa con la tecla [B]

Acción	Tapa cerrada	Zona			Tapa abierta
		[1]	[2]	[3]	
Abrir	☐	☒	↶	☐	☐
Detener	☐	☒	☒	☒	☐
Cerrar	☐	☐	↶	☒	☒

El manejo de la tapa con la tecla [B] sólo es posible estando la tapa abierta.

Manejo de la tapa con la tecla de símbolo ⇄ en la llave con mando a distancia, así como con la tecla [C]

Acción	Tapa cerrada	Zona			Tapa abierta
		[1]	[2]	[3]	
Abrir	☒	☒	☒	☐	☐
Detener	☐	☒	☒	☒	☐
Cerrar	☐	☐	☐	☐	☐

Con el encendido conectado, el manejo de la tapa no puede funcionar con la llave con mando a distancia.

El manejo de la tapa no puede funcionar con la tecla [C] si el vehículo ha sido bloqueado desde fuera.

El manejo de la tapa no puede funcionar con la tecla de símbolo ⇄ en la llave con mando a distancia, así como con la tecla [C] si se engancha un remolque al vehículo.

Señales acústicas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 46.

Las señales acústicas cumplen una función de seguridad y dan información sobre las consecuencias de una acción realizada.

Señales	Estado
Tono interrumpido	Abrir (con la tecla ⇄ en la llave de mando a distancia o con la tecla [C] » fig. 24 de la página 47) Cierre automático de la tapa » Página 47, [1] en sección <i>Introducción al tema</i> .
1 tono continuo	Limitación de fuerza
3 tonos abruptos	Accionamiento de la memorización de la posición de la tapa
3 tonos iguales	Avería

Ajustar / borrar la posición superior de la tapa



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 46.

Ajustar

- Detener la tapa en la posición deseada (eléctrica o manualmente).
- Pulsar la tecla [B] » fig. 23 de la página 47 y mantenerla pulsada durante más de 3 segundos.

La memorización de la nueva posición se activa con una señal acústica.

Borrar

- Elevar la tapa con cuidado y de forma manual a la posición máxima de apertura. ►

► Pulsar la tecla **B** » fig. 23 de la página 47 y mantenerla pulsada durante más de 3 segundos.

Suena una señal acústica, la altura ajustada originalmente se borra de la memoria y la posición básica de la posición superior de la tapa se ajusta nuevamente.

El ajuste de la posición superior de la tapa debe realizarse p. ej. en las siguientes situaciones.

- En caso de espacio limitado para la apertura de la tapa (p. ej. altura del garaje).
- Para un manejo más cómodo, p. ej. según la estatura de la persona.

La posición superior que se alcanza durante la apertura automática de la tapa siempre es más pequeña que la posición superior máxima que se puede alcanzar con la apertura manual de la tapa.

La tapa se abre siempre a la última altura que se almacenó.

Averías en el funcionamiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 46.

Si se desemborna y emborna nuevamente la batería estando la tapa abierta, es necesario activar el sistema de la tapa eléctrica. Por activar se entiende el cierre manual de la tapa. Gracias a ello se almacena la posición final de la tapa como totalmente cerrada en la cerradura fija.

Ejemplos de fallos en el funcionamiento

Descripción del fallo	Posibles soluciones
La tapa no se levanta de la cerradura.	Desbloqueo de emergencia de la tapa » página 254
La tapa no reacciona a una señal de apertura.	Eliminar los posibles obstáculos (p. ej. nieve), abrir de nuevo la tapa » página 47 Presionar el tirador A y tirar de la tapa hacia arriba.
La tapa permanece en la posición superior.	Cierre manual de la tapa

Elevalunas eléctricos



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abrir y cerrar la ventanilla del sitio del conductor	50
Abrir / cerrar la tecla en la puerta del acompañante y en las puertas posteriores	51
Limitación de fuerza	51
Manejo de confort para ventanillas	51
Averías en el funcionamiento	52

Los elevalunas eléctricos funcionan sólo estando conectado el encendido.

Después de desconectar el encendido, aún se pueden abrir o cerrar las ventanillas durante aprox. 10 minutos. Sólo si se abre la puerta del conductor o la del acompañante, se desconectarán completamente los elevalunas.

Para ventilar el habitáculo del vehículo durante la marcha, utilizar preferiblemente el sistema existente de calefacción, climatización y ventilación. Si las ventanillas están abiertas, puede entrar polvo y otra suciedad al interior del vehículo y, adicionalmente a determinadas velocidades, pueden producirse ruidos de viento.



ATENCIÓN

- Hay que tener en cuenta que, al bloquear el vehículo desde fuera, no deberá permanecer nadie en él porque, en caso de emergencia, ya no se podrían abrir las ventanillas desde dentro.
- El sistema está equipado con una limitación de fuerza » [página 51](#). En caso de un obstáculo, se detendrá el proceso de cierre y la ventanilla retrocederá algunos centímetros. Se deben cerrar las ventanillas con cuidado. ¡Existe peligro de lesiones!
- Si se transportan niños en los asientos traseros, se recomienda poner fuera de funcionamiento los elevalunas eléctricos de las puertas traseras (conmutador de seguridad) **S** » fig. 25 de la página 50.

! CUIDADO

- Mantener los cristales limpios para garantizar el correcto funcionamiento de los elevalunas eléctricos.
- En el caso de que los cristales estén helados, quitar primero el hielo » [página 211](#), *Cristales de las ventanillas y retrovisores exteriores* y accionar después los elevalunas, de lo contrario se podrían dañar la junta de la ventanilla y el mecanismo del elevalunas.
- Durante el invierno es posible que, al cerrar las ventanillas, se produzca una mayor resistencia causada por la congelación. La ventanilla se detiene al cerrar y retrocede algunos centímetros.
- Para poder cerrar la ventanilla es necesario dejar fuera de funcionamiento la limitación de fuerza » [página 51](#).
- Al abandonar el vehículo bloqueado, fijarse en que las ventanillas estén siempre cerradas.

Nota relativa al medio ambiente

A velocidades altas, se deben cerrar las ventanillas laterales para evitar un elevado consumo innecesario de combustible.

i Aviso

El sistema elevalunas está equipado con una protección contra sobrecalentamiento. Al abrir y cerrar la ventanilla reiteradamente, esta protección se puede sobrecalentar. Esto provoca un bloqueo temporal del accionamiento de la ventanilla. Tan pronto como se enfríe la protección, se podrá accionar de nuevo la ventanilla.

Abrir y cerrar la ventanilla del sitio del conductor

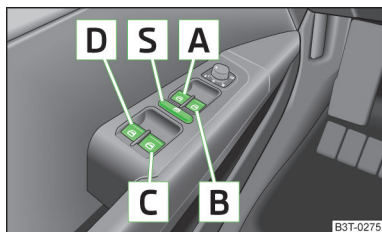


Fig. 25
Teclas en la puerta del conductor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [I](#) de la página 49.

Abrir

- Presionar ligeramente y mantener presionada la tecla correspondiente hasta que la ventanilla alcance la posición deseada. Al dejar la tecla, la ventanilla queda parada instantáneamente.

Además, se puede abrir por completo la ventanilla automáticamente pulsando brevemente la tecla hasta el tope. Al pulsar de nuevo la tecla, la ventanilla quedará parada instantáneamente.

Cerrar

- Presionar ligeramente y mantener presionada la tecla correspondiente hasta que la ventanilla alcance la posición deseada. Al dejar la tecla, la ventanilla queda parada instantáneamente.

Además, se puede cerrar por completo la ventanilla automáticamente arrastrando brevemente la tecla hasta el tope. Al tirar de nuevo de la tecla, la ventanilla queda parada instantáneamente.

Teclas de los elevalunas » [fig. 25](#).

- [A](#) Tecla para el elevalunas en la puerta del conductor
- [B](#) Tecla para el elevalunas en la puerta del acompañante
- [C](#) Tecla para el elevalunas en la puerta posterior derecha
- [D](#) Tecla para el elevalunas en la puerta posterior izquierda
- [S](#) Conmutador de seguridad

Conmutador de seguridad

Se pueden poner fuera de servicio las teclas de los elevalunas de las puertas posteriores pulsando el conmutador de seguridad [S](#) » [fig. 25](#). Se ponen de nuevo en funcionamiento las teclas de los elevalunas de las puertas traseras pulsando de nuevo el conmutador de seguridad [S](#).

Si las teclas de las puertas traseras se han puesto fuera de servicio, se encenderá el testigo de control  en el conmutador de seguridad [S](#).

Abrir / cerrar la tecla en la puerta del acompañante y en las puertas posteriores



Fig. 26
Disposición de la tecla en la
puerta posterior

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 49.

La tecla para la ventanilla correspondiente se halla en la puerta del acompañante y en las puertas posteriores.

Abrir

➤ Presionar ligeramente y mantener presionada la tecla correspondiente hasta que la ventanilla alcance la posición deseada. Al dejar la tecla, la ventanilla queda parada instantáneamente.

Además, se puede abrir por completo la ventanilla automáticamente pulsando brevemente la tecla hasta el tope. Al pulsar de nuevo la tecla, la ventanilla queda parada instantáneamente.

Cerrar

➤ Presionar ligeramente y mantener presionada la tecla correspondiente hasta que la ventanilla alcance la posición deseada. Al dejar la tecla, la ventanilla queda parada instantáneamente.

Además, se puede cerrar por completo la ventanilla automáticamente arrastrando brevemente la tecla hasta el tope. Al tirar de nuevo de la tecla, la ventanilla queda parada instantáneamente.

Limitación de fuerza



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 49.

El sistema de los elevalunas eléctricos está equipado con una limitación de fuerza. Ésta reduce el peligro de lesiones por aprisionamiento al cerrar las ventanillas.

En caso de un obstáculo, se detendrá el proceso de cierre y la ventanilla retrocederá algunos centímetros.

Si un obstáculo impide el cierre durante los próximos 10 segundos, se detendrá nuevamente el proceso de cierre y la ventanilla retrocederá algunos centímetros.

Si en el transcurso de 10 segundos se intenta volver a cerrar la ventanilla después de haber retrocedido por segunda vez la misma, a pesar de no haber eliminado el obstáculo, se detendrá solamente el proceso de cierre. En este tiempo no es posible cerrar automáticamente las ventanillas. La limitación de fuerza está conectada todavía.

La limitación de fuerza sólo estará desconectada si, en el transcurso de los siguientes 10 segundos, se intenta cerrar de nuevo la ventanilla - **entonces la ventanilla se cerrará con toda la fuerza.**

Si se espera más de 10 segundos, la limitación de fuerza estará de nuevo conectada.

Manejo de confort para ventanillas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 49.

Las ventanillas también se pueden manejar con el bloqueo y el desbloqueo.

La condición para el funcionamiento correcto del manejo de confort para ventanillas es la apertura o cierre automáticos de todas las ventanillas operativas.

La apertura puede efectuarse de los siguientes modos.

- Mantener pulsada la tecla de símbolo  en la llave.
- Mantener la llave en la cerradura del conductor en posición de desbloqueo.
- Mantener pulsada la parte superior de la tecla del cierre centralizado en la puerta del conductor » [página 40](#)

➤ Mantener la tecla **[A]**¹⁾ en la posición de apertura » fig. 25 de la página 50.

El cierre puede efectuarse de los siguientes modos.

- Mantener pulsada la tecla de símbolo  en la llave.
- Mantener la llave en la cerradura del conductor en posición de bloqueo.
- Mantener pulsada la parte inferior de la tecla del cierre centralizado en la puerta del conductor » página 40
- Mantener la tecla **[A]**¹⁾ en la posición de cierre » fig. 25 de la página 50.
- En el sistema KESSY mantener un dedo sobre el sensor **[1]** » fig. 14 de la página 38.

Soltando la llave o la tecla **[A]** e interrumpiendo el desbloqueo/bloqueo se puede suspender inmediatamente el proceso de apertura o cierre de las ventanillas.

La apertura o cierre de confort para ventanillas por medio de la llave en la cerradura del conductor sólo se podrá realizar en el plazo de 45 segundos tras el bloqueo del vehículo.

Averías en el funcionamiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **[!]** de la página 49.

Los elevalunas automáticos están fuera de funcionamiento si la batería del vehículo ha sido desembornada y embornada nuevamente con la ventanilla abierta. El sistema debe activarse.

Proceso de activación:

- Conectar el encendido.
- Tirar del borde superior de la tecla y cerrar la ventanilla.
- Soltar la tecla.
- Tirar de nuevo hacia arriba de la tecla correspondiente durante aprox. 3 segundos y mantenerla.

Techo corredizo/elevable eléctrico



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Manejo	53
Manejo de confort del techo corredizo/elevable	53
Techo corredizo/elevable eléctrico con placas solares	53

El techo corredizo/elevable eléctrico (a continuación sólo denominado techo corredizo/elevable) se puede accionar sólo estando el encendido conectado y a una temperatura exterior de -20 °C.

Tras desconectar el encendido, se puede accionar el techo corredizo/elevable durante unos 10 minutos más. Hasta que no se abra la puerta del conductor o acompañante, no se podrá manejar el techo corredizo/elevable.



CUIDADO

- Antes de desembornar la batería, se debe cerrar siempre el techo corredizo/elevable.
- Si se desembornó y se volvió a embornar la batería del vehículo, puede ocurrir que el techo corredizo/elevable esté fuera de servicio. En dicho caso, debe ponerse el conmutador giratorio en la posición de conmutación **[A]** » fig. 27 de la página 53 y presionarlo hacia delante durante unos 10 segundos.

¹⁾ Inmediatamente después de desbloquear el vehículo o de desconectar el encendido y abrir la puerta del conductor o el acompañante, se puede manejar la apertura y cierre de confort para ventanillas con la tecla **[A]**.

Manejo

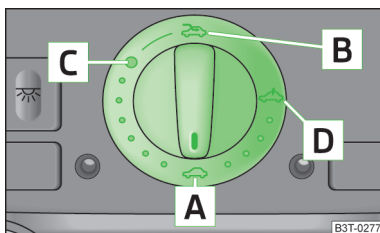


Fig. 27
Conmutador giratorio para el techo corredizo/eleable



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 52.

Posición de confort

- Girar el conmutador a la posición **C** » fig. 27.

Si el techo corredizo/eleable se encuentra en posición de confort, la intensidad del ruido del viento disminuirá.

Abrir parcialmente

- Girar el conmutador en una posición en la zona entre **A** y **C**.

Abrir completamente

- Girar el conmutador a la posición **B** y mantenerlo en esa posición (posición con resorte).

Elevar

- Girar el conmutador a la posición **D**.

Cerrar

- Girar el conmutador a la posición **A**.

Limitación de fuerza

El techo corredizo/eleable está equipado con una limitación de fuerza. Si un obstáculo (p. ej., hielo) impide el cierre, el techo corredizo/eleable se parará y se abrirá completamente. Se puede cerrar por completo el techo corredizo/eleable sin limitación de fuerza pulsando el interruptor en la posición **A** » fig. 27 delante hasta que el techo corredizo/eleable esté completamente cerrado » **!**.

! ATENCIÓN

Proceder con cuidado al cerrar el techo corredizo/eleable para evitar lesiones por aplastamiento. ¡Existe peligro de lesiones!

! CUIDADO

Durante el invierno, si es necesario se deberá retirar el hielo y la nieve de la zona del techo corredizo/eleable antes de abrirlo para prevenir daños en el mecanismo de apertura.

Manejo de confort del techo corredizo/eleable



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 52.

El techo corredizo/eleable se puede manejar mediante el bloqueo o desbloqueo con la llave o en el sistema KESSY con ayuda del sensor **1** » fig. 14 de la página 38.

- Mantener pulsada la tecla de símbolo  en la llave.
- En el sistema KESSY mantener un dedo sobre el sensor **1** » fig. 14 de la página 38.

Mediante la interrupción del bloqueo o después de soltar el sensor **1** en el sistema KESSY se interrumpe inmediatamente el proceso de cierre.

! ATENCIÓN

Cerrar el techo corredizo/eleable con precaución. ¡Existe peligro de lesiones! Durante el cierre de confort no funciona la limitación de fuerza.

Techo corredizo/eleable eléctrico con placas solares



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 52.

En caso de suficiente radiación solar, las placas solares en el techo corredizo/solar eleable suministran corriente para el ventilador de aire fresco. Para más información » página 111, *Climatronic (aire acondicionado automático)*.

El manejo del techo corredizo/solar elevable es idéntico al de un techo corredizo/elevable normal.

Techo corredizo panorámico (Superb Combi)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Manejo	54
Abrir y cerrar la cortinilla antisolar enrollable	55
Manejo de confort del techo corredizo/elevable	55

El techo corredizo panorámico (a continuación sólo denominado techo corredizo/elevable) se puede accionar sólo estando el encendido conectado y hasta una temperatura exterior de -20 °C.

Tras desconectar el encendido, se puede accionar el techo corredizo/elevable durante unos 10 minutos más. Hasta que no se abra la puerta del conductor o acompañante, no se podrá manejar el techo corredizo/elevable.

! CUIDADO

- Antes de desembornar la batería, se debe cerrar siempre el techo corredizo/elevable.
- Si p. ej. se desembornó y se volvió a embornar la batería del vehículo, puede ocurrir que el techo corredizo/elevable esté fuera de servicio. Poner entonces el conmutador giratorio en la posición de conmutación **A** » fig. 28 de la página 54, tirar de éste y sujetar en el rebaje hacia abajo y hacia adelante. A los 10 segundos el techo corredizo/elevable se abre y se cierra de nuevo. Sólo después se debe soltar de nuevo el conmutador giratorio.
- Si p. ej. se desembornó y se volvió a embornar la batería del vehículo, puede ocurrir que la cortinilla antisolar enrollable esté fuera de servicio. Girar el conmutador a la posición **A** » fig. 28 de la página 54, pulsar y mantener pulsada la tecla **G** » fig. 29 de la página 55. A los 10 segundos la cortinilla antisolar enrollable se abre y se cierra de nuevo. Sólo después se debe soltar de nuevo el conmutador giratorio.

Manejo

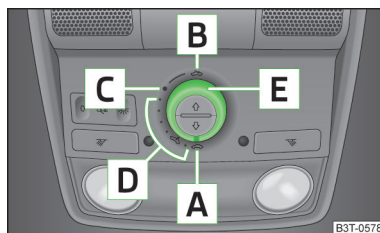


Fig. 28
Conmutador giratorio para el techo corredizo/elevable

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 54.

Posición de confort

- Girar el conmutador a la posición **C** » fig. 28.

Si el techo corredizo/elevable se encuentra en posición de confort, la intensidad del ruido del viento disminuirá.

Abrir parcialmente

- Girar el interruptor a una posición en la zona **D**.

Abrir completamente

- Girar el conmutador a la posición **B** y mantenerlo en esa posición (posición con resorte).

Elevar

- Girar el conmutador a la posición **A**.
- Presionar el conmutador en la zona **E** en dirección al techo.

Cerrar

- Girar el conmutador a la posición **A**.
- Tirar del conmutador en el rebaje **E** hacia abajo y hacia adelante.

Limitación de fuerza

El techo corredizo/elevable está equipado con una limitación de fuerza. El techo corredizo/elevable se detiene y retrocede algunos centímetros en caso de que un obstáculo (p. ej., hielo) no lo deje cerrar. Se puede cerrar por completo el techo corredizo/elevable sin limitación de fuerza, tirando del conmutador en el rebaje **E** hacia abajo y hacia adelante hasta que el techo corredizo/elevable esté completamente cerrado » **I**.

! ATENCIÓN

Proceder con cuidado al cerrar el techo corredizo/elevable para evitar lesiones por aplastamiento. ¡Existe peligro de lesiones!

! CUIDADO

Durante el invierno, si es necesario se deberá retirar el hielo y la nieve de la zona del techo corredizo/elevable antes de abrirlo para prevenir daños en el mecanismo de apertura.

Abrir y cerrar la cortinilla antisolar enrollable

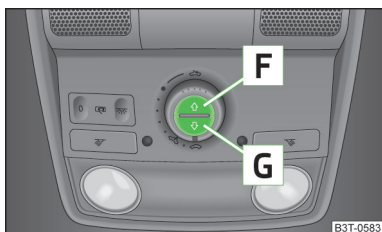


Fig. 29
Teclas para la la cortinilla antisolar enrollable



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 54.

Se puede abrir o cerrar la cortinilla antisolar enrollable con las teclas » fig. 29.

Abrir

- Para abrir por completo pulsar brevemente la tecla **F** » fig. 29.
- Para abrir en la posición deseada pulsar la tecla **F** y mantenerla pulsada.

Al soltar la tecla, se parará el proceso de apertura.

Cerrar

- Para cerrar por completo pulsar brevemente la tecla **G** » fig. 29.
- Para cerrar en la posición deseada pulsar la tecla **G** y mantener pulsada.

Al soltar la tecla, se parará el proceso de cierre.

Manejo de confort del techo corredizo/elevable



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 54.

El techo corredizo/elevable se puede manejar mediante el bloqueo o desbloqueo con la llave o en el sistema KESSY con ayuda del sensor **1** » fig. 14 de la página 38.

Cerrar

- Mantener presionada la tecla de símbolo  en la llave de mando a distancia o colocar un dedo sobre el sensor **1** » fig. 14 de la página 38 del sistema KESSY » **!**.

Mediante la interrupción del bloqueo o después de soltar el sensor **1** en el sistema KESSY se interrumpe inmediatamente el proceso de cierre.

Elevar

- Mantener pulsada la tecla de símbolo  en la llave.



! ATENCIÓN

Cerrar el techo corredizo/elevable con precaución. ¡Existe peligro de lesiones! Durante el cierre de confort no funciona la limitación de fuerza.

Regulación del alcance luminoso

Girando el regulador giratorio  de la posición — a 3, se adapta paulatinamente la regulación del alcance luminoso y se acorta así el cono de luz » fig. 30, posición **B**.

Las posiciones de la regulación del alcance luminoso corresponden aproximadamente al siguiente estado de carga.

- Vehículo ocupado en la parte delantera, maletero vacío
- 1 Vehículo completamente ocupado, maletero vacío
- 2 Vehículo completamente ocupado, maletero cargado
- 3 Asiento del conductor ocupado, maletero cargado

Iluminación de los instrumentos

Girando el regulador giratorio  se puede ajustar la luminosidad de la iluminación de los instrumentos con la luz encendida » fig. 30, posición **C**.

Con la luz de posición, de cruce y de carretera encendidas, también se iluminan los instrumentos.

! ATENCIÓN

Ajustar siempre la regulación del alcance luminoso de tal modo que se cumplan las siguientes condiciones.

- El vehículo no deslumbra a otros usuarios de la vía pública, especialmente a los vehículos que circulan en sentido contrario.
- El alcance luminoso es suficiente para una conducción segura.

i Aviso

- Recomendamos ajustar la regulación del alcance luminoso con la luz de cruce encendida.
- Los faros de bixenón se adaptan automáticamente al estado de carga y de marcha del vehículo al conectar el encendido y durante la marcha. Los vehículos equipados con faros de bixenón no disponen de un regulador manual para la regulación del alcance luminoso.
- La luz de cruce permanece encendida mientras el encendido esté conectado y el conmutador de luces se encuentre en la posición  o **AUTO**. Tras desconectar el encendido, se desconectará automáticamente la luz de cruce y sólo estará encendida la luz de posición. Después de retirar la llave de contacto, se apaga la luz de posición.
- Si existe una avería en el conmutador de luces, se conectará automáticamente la luz de cruce.

Luz de marcha diurna (DAY LIGHT)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 56.

La función luz de marcha diurna se ocupa de la iluminación de la zona delantera del vehículo.

Conectar la luz de marcha diurna

» Girar el conmutador de luces **A** a la posición 0 o **AUTO** » fig. 30 de la página 56.

Desactivar la función de luz de marcha diurna

- » Tirar de la palanca de intermitentes y luz de carretera hacia el volante y empujar hacia abajo » fig. 31 de la página 58.
- » Al mismo tiempo, conectar el encendido y mantener la palanca en esta posición durante al menos 3 segundos.

Activar la función de luz de marcha diurna

- » Tirar de la palanca de intermitentes y luz de carretera hacia el volante y empujar hacia arriba » fig. 31 de la página 58.
- » Al mismo tiempo, conectar el encendido y mantener la palanca en esta posición durante al menos 3 segundos.

La luz de marcha diurna también se puede activar o desactivar mediante la pantalla MAXI DOT en el punto de menú **Luz circ. diur.** » página 32.

La luz de marcha diurna se activa automáticamente si se cumplen las siguientes condiciones:

- ✓ El encendido está conectado.
- ✓ La función de luz de marcha diurna está activada.
- ✓ El conmutador de luces se encuentra en la posición 0 o **AUTO** » fig. 30 de la página 56.



Aviso

Con la luz de marcha diurna conectada no se enciende ni la luz de posición (ni delantera ni trasera) ni la iluminación de la matrícula.

Luz intermitente y luz de carretera

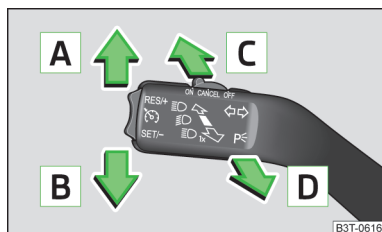


Fig. 31
Palanca de mando: manejo de luz intermitente y luz de carretera

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 56.

Posiciones de manejo de la palanca » fig. 31

- A** Conectar luz intermitente a derecha ➡.
- B** Conectar luz intermitente a izquierda ⬅.
- C** Conectar la luz de carretera (posición con resorte) ➡.
- D** Desconectar la luz de carretera o conectar la luz de ráfagas (posición con resorte) ➡.

Con la palanca de mando también se maneja la luz de aparcamiento » página 62.

La **luz de carretera** se puede activar solamente con la luz de cruce activada.

Estando conectadas la luz de carretera o la luz de ráfagas, en el cuadro de instrumentos combinado está encendido el testigo de control ➡.

Si la luz intermitente derecha o izquierda está encendida, en el cuadro de instrumentos combinado parpadea el testigo de control ➡ o ⬅.

Para indicar brevemente con intermitente el cambio de carril, mover **la palanca** solo hasta el punto de presión hacia arriba o hacia abajo **y mantenerla en esta posición**.

Intermitente de confort

Si se desea activar el intermitente sólo tres veces, empujar **la palanca** brevemente hasta el punto de presión superior o inferior **y soltarla de nuevo**.

El "intermitente de confort" se puede activar o desactivar mediante la pantalla MAXI DOT en el punto de menú **Interm. conf.** » página 32.

! ATENCIÓN

Encender la luz de carretera o de ráfagas únicamente cuando no se deslumbre al resto del tráfico.

i Aviso

- La luz de ráfagas también puede encenderse con el encendido desconectado.
- La luz intermitente se desconecta automáticamente tras atravesar una curva al cambiar de dirección.
- Si falla la bombilla del sistema de intermitentes, el testigo de control parpadeará aprox. con el doble de rapidez.

Mando automático de la luz de marcha

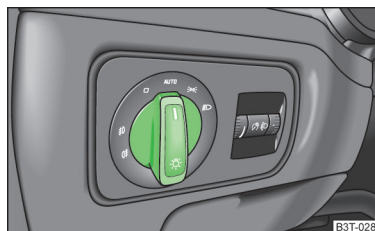


Fig. 32
Conmutador de luces

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 56.

Si el conmutador de luces está en la posición **AUTO** » fig. 32, se conectan o desconectan automáticamente la luz de posición y de cruce, así como la luz de matrícula.

La luz se regula gracias a los datos registrados por el sensor luminoso colocado entre el parabrisas y el espejo retrovisor interior.

Si el conmutador de luces se encuentra en la posición **AUTO**, se enciende el símbolo **AUTO** junto al conmutador de luces. Si se enciende la luz automáticamente, también se iluminará el símbolo ➡ junto al conmutador de luces.

Luz de marcha automática en caso de lluvia

Si el conmutador de luces está en la posición **AUTO** y está conectado el barrido automático en caso de lluvia durante más de 10 segundos o el barrido (posición 2 ó 3) durante más de 15 segundos, » [página 67](#) entonces se conecta automáticamente la luz de posición y de cruce.

La luz se apaga si durante más de aprox. 4 minutos no se ha conectado el barrido automático o el barrido (posición 2 ó 3).

CUIDADO

No se debe pegar ningún adhesivo u objeto similar delante del sensor luminoso del parabrisas con el fin de no menoscabar su función o de ponerlo fuera de funcionamiento.

Faros adaptativos (AFS)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 56](#).

El sistema ASF garantiza al conductor la iluminación de las carreteras dependiendo de las condiciones del tráfico y climatológicas.

El sistema adapta automáticamente el cono de luz del vehículo según la velocidad de conducción o el uso del limpiaparabrisas.

El sistema AFS funciona junto con el mando automático de la luz de marcha **AUTO**, por ello se debe leer lo siguiente » [página 58](#).

El sistema AFS sólo puede funcionar si se cumple la siguiente condición.

✓ El conmutador de luces se encuentra en la posición **AUTO**.

El sistema AFS opera en los modos siguientes.

Modo interurbano

El cono luminoso delante del vehículo es parecido a la luz de cruce. El modo está activado, si ninguno de los modos siguientes está activado.

Modo urbano

El cono luminoso delante del vehículo está adaptado de tal modo que ilumina incluso las aceras colindantes, cruces, pasos peatonales, etc. El modo está activado a velocidades de 15-50 km/h.

Modo autovía

El cono luminoso delante del vehículo está adaptado de tal modo que el conductor pueda reaccionar frente a un obstáculo o un peligro a tiempo. El modo se activa gradualmente a partir de una velocidad de 90 km/h. Su mayor efecto lo consigue a una velocidad superior a 120 km/h.

Modo lluvia

El cono luminoso delante del vehículo está adaptado de tal modo que, en caso de lluvia, se evite el deslumbramiento de los vehículos que circulan en sentido opuesto.

El modo se activa a velocidades de entre 15 y 70 km/h y cuando los limpiaparabrisas funcionan continuamente durante más de 2 minutos. El modo se desactiva si los limpiaparabrisas han estado durante más de 8 minutos desconectados.

Luz de curvas dinámica

El cono luminoso delante del vehículo está ajustado según el ángulo de dirección de tal modo que la calzada esté iluminada en la zona de curvas. Esta función está activada para velocidades superiores a 10km/h, así como en todos los modos AFS.

Luz turística (modo viaje)

Este modo permite la conducción en países con sistema vial contrario (conducción por la izquierda/derecha) sin deslumbrar a los vehículos contrarios.

Si este modo está activado, quedan desactivados los modos anteriormente descritos y la orientación lateral de los faros.

Este modo se puede activar o desactivar mediante la pantalla MAXI DOT en el punto de menú **Modo viaje** » [página 32](#).



ATENCIÓN

En caso de estar averiado el sistema AFS, se pondrán los faros automáticamente en posición de emergencia, lo que evitará deslumbrar eventualmente al tráfico en sentido contrario. De este modo, se acorta el cono luminoso delante del vehículo. Por ello, conduzca con cuidado y acuda lo antes posible a un taller especializado.



Aviso

Si está activo el modo "Luz turística", el encendido del símbolo de control  parpadea durante unos 10 segundos después de cada conexión.

Faros antiniebla

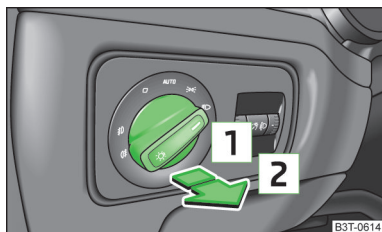


Fig. 33
Conmutador de luces



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 56.

Conectar/desconectar

- Girar el conmutador de luces a la posición **D** o **L** » fig. 33.
- Girar el conmutador de luces a la posición **1**.

La desconexión de los faros antiniebla se efectúa en orden inverso.

Estando conectados los faros antiniebla, en el cuadro de instrumentos combinado está encendido el testigo de control **L** » página 17.

Faros antiniebla con la función CORNER



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 56.

La función CORNER mejora el alumbramiento del entorno del vehículo al doblar, aparcar, etc. con el alumbramiento de los faros antiniebla en el lado respectivo del vehículo.

La función CORNER se enciende automáticamente si se cumplen las siguientes condiciones.

- ✓ La luz intermitente está conectada o las ruedas delanteras están giradas hacia la derecha o izquierda¹⁾.
- ✓ El motor está en marcha.

¹⁾ Al coincidir ambas variantes de conexión, por ejemplo cuando las ruedas delanteras están giradas hacia la izquierda mientras que el intermitente derecho está activado, el intermitente tiene prioridad.

- ✓ El vehículo está parado o se mueve a una velocidad máxima de 40 km/h.
- ✓ La luz de cruce está conectada o el conmutador de luces está en la posición **AUTO** y la luz de cruce está conectada.
- ✓ La luz de marcha diurna no está conectada.
- ✓ Los faros antiniebla no están conectados.

La luz de CORNER está prevista preferiblemente para iluminar el entorno próximo en un ángulo ancho delante y al lado del vehículo. La iluminación y el apagado se producen poco a poco.

i Aviso

Al aplicar la marcha atrás se conectarán ambos faros antiniebla.

Antinieblas trasero



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 56.

Conectar/desconectar

- Girar el conmutador de luces a la posición **D** o **L** » fig. 33 de la página 60.
- Girar el conmutador de luces a la posición **2**.

La desconexión del antinieblas trasero se efectúa en orden inverso.

Estando conectado el antinieblas trasero, en el cuadro de instrumentos combinado se enciende el testigo de control **L** » página 17.

Si el vehículo lleva un dispositivo de enganche para remolque montado de fábrica o procedente de los accesorios originales ŠKODA y se conduce con un remolque, se encenderá automáticamente y únicamente el antinieblas trasero del remolque.

COMING HOME / LEAVING HOME



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 56.

COMING HOME / LEAVING HOME (en adelante sólo función) hace posible la conexión automática en condiciones de visibilidad desfavorables de las luces durante un tiempo breve después de dejar aparcado el vehículo o al aproximarse a él.

La función se activa automáticamente si se cumplen las siguientes condiciones:

- ✓ El conmutador de luces se encuentra en la posición **AUTO** » fig. 32 de la página 58.
- ✓ La vista se reduce al entorno del vehículo.
- ✓ El encendido está desconectado.

Las funciones y la configuración de la duración de la iluminación se pueden activar o desactivar mediante la pantalla MAXI DOT en los puntos del menú **Coming Home** o **Leaving Home** » página 32.

La luz se regula gracias a los datos registrados por el sensor luminoso colocado entre el parabrisas y el espejo retrovisor interior » página 58.

La función conecta automáticamente la luz de posición y de cruce, el alumbrado de la zona de entrada en los retrovisores exteriores, así como la luz de matrícula.

COMING HOME

La luz se conecta automáticamente después de abrir la puerta del conductor (en el plazo de 60 segundos tras la desconexión del encendido).

La luz se desconecta después de cerrar todas las puertas y la tapa del maletero o una vez ha transcurrido el tiempo programado.

Si permanece abierta una puerta o la tapa de maletero, se apagará la luz en el transcurso de 60 minutos.

LEAVING HOME

La luz se conecta automáticamente después de desbloquear el vehículo con el mando a distancia.

La luz se desconecta tras 10 segundos o una vez ha transcurrido el tiempo programado o después de bloquear el vehículo.



CUIDADO

No se debe pegar ningún adhesivo u objeto similar delante del sensor luminoso del parabrisas con el fin de no menoscabar su función o de ponerlo fuera de funcionamiento.



Aviso

Si esta función está permanentemente activada, se descargará mucho la batería, sobre todo en el tráfico de cortas distancias.

Sistema de intermitentes simultáneos

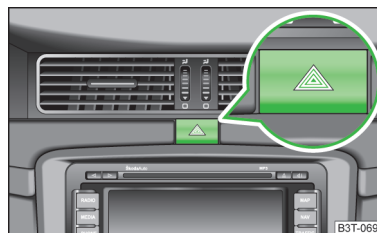


Fig. 34
Tecla para el sistema de intermitentes simultáneos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 56.

Conectar/desconectar

➤ Pulsar la tecla  » fig. 34.

Con el sistema de intermitentes simultáneos conectado, parpadean todos los intermitentes del vehículo. El testigo de control para los intermitentes y el testigo de control en la tecla parpadean asimismo. El sistema de intermitentes simultáneos también puede encenderse con el encendido desconectado.

En caso de activación del airbag se conecta automáticamente el sistema de intermitentes simultáneos.

Si con el sistema de intermitentes simultáneos conectado (y encendido conectado), la luz intermitente está conectada, durante el tiempo de conexión de la luz intermitente parpadeará solamente el intermitente para el sentido de marcha seleccionado.

! ATENCIÓN

Se debe conectar el sistema de intermitentes simultáneos si sucede p. ej. lo siguiente.

- Se llega al final de un atasco.
- Existe una avería en el vehículo.

Luz de aparcamiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 56.

Encender la luz de aparcamiento $\text{P} \llcorner$

- Desconectar el encendido.
- Colocar la palanca de manejo en posición **A** o bien **B** hasta el tope » fig. 31 de la página 58 - la luz de posición en el lado derecho o izquierdo del vehículo se conecta.

Encender luz de aparcamiento $\text{P} \llcorner$ en ambos lados

- Girar el conmutador de luces **A** a la posición $\text{P} \llcorner$ » fig. 30 de la página 56 y bloquear el vehículo.

i Aviso

- La luz de aparcamiento $\text{P} \llcorner$ solo se puede activar con el encendido conectado.
- Cuando esté conectado el intermitente derecho o izquierdo y el encendido esté apagado, la luz de aparcamiento no se activará automáticamente.

Lámparas interiores

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Lámpara interior delantera	62
Lámpara interior posterior	63
Lámpara interior posterior	63
Lámpara de advertencia para puerta delantera	64
Iluminación en la zona de entrada	64

Lámpara interior delantera

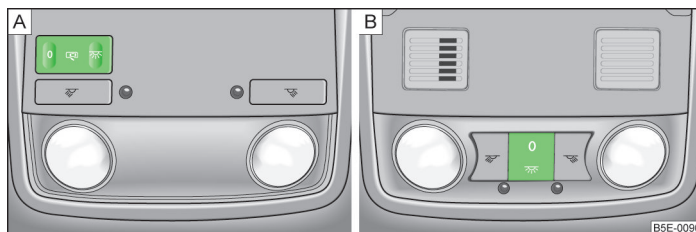


Fig. 35 Conmutador para lámpara interior delantera; 2 variantes

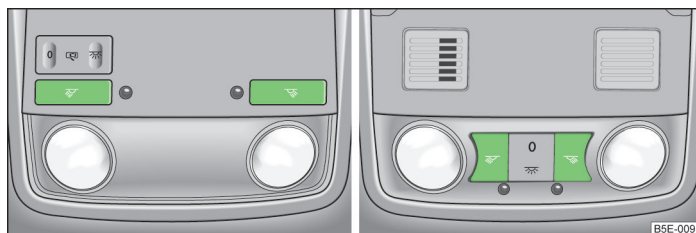


Fig. 36 Conmutador para lámparas de lectura; 2 variantes



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 62.

Posiciones del conmutador basculante » fig. 35.

- $\text{P} \llcorner$ conectar
- 0 desconectar
- $\text{P} \llcorner$ manejar con el conmutador de contacto de la puerta (posición central)

En vehículos con supervisión del habitáculo, no ha ningún símbolo para la posición central (manejo con el conmutador de contacto de la puerta) » fig. 35 - **B**.

Lámparas de lectura

- $\text{P} \llcorner$ Conectar o desconectar la calefacción independiente » fig. 36

Si está conectado el manejo de la lámpara con el conmutador de contacto de la puerta, **la lámpara se enciende** si se da uno de los siguientes casos.

- El vehículo se desbloquea.
- Una de las puertas o la tapa del maletero está abierta.
- Se saca la llave de contacto.

Si está conectado el manejo de la lámpara con el conmutador de contacto de la puerta, **la lámpara se apaga** si se da uno de los siguientes casos.

- El vehículo se bloquea.
- El encendido se conecta.
- Transcurren unos 30 segundos después de cerrar todas las puertas.

i Aviso

- Si la lámpara interior permanece conectada estando el encendido desconectado o una de las puertas abierta, la lámpara se apagará automáticamente a los 10 minutos.
- En la lámpara interior delantera hay integrados dos diodos difusos que alumbran la palanca de cambio y la parte central del tablero de instrumentos. Éstos se encienden automáticamente al conectar la luz de posición. Al mismo tiempo, después de conectar el encendido se conecta la iluminación del tirador de la puerta (estando la luz de posición conectada).

Lámpara interior posterior

Válido para vehículos sin el techo corredizo panorámico.

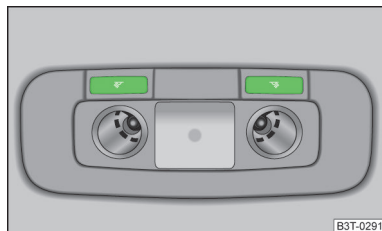


Fig. 37
Lámpara interior y lámparas de lectura posteriores



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 62.

La lámpara interior posterior se controla junto con la lámpara interior delantera » [página 62](#).

Conectar/desconectar las lámparas de lectura

- Pulsar la tecla  o  » [fig. 37](#).

Lámpara interior posterior

Válido para vehículos con techo corredizo panorámico.

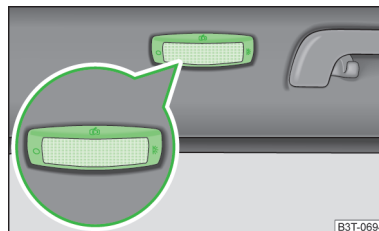


Fig. 38
Lámpara interior posterior



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 62.

La lámpara se puede manejar moviendo el cristal dispersor en una de las posiciones siguientes » [fig. 38](#).

-  conectar
-  desconectar
-  manejar con el conmutador de contacto de la puerta (posición central)¹⁾

¹⁾ En esta posición son válidas para esta lámpara las mismas reglas que para la lámpara interior delantera » [página 62, Lámpara interior delantera](#).

Lámpara de advertencia para puerta delantera

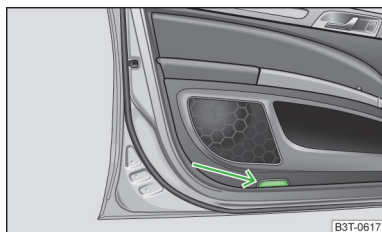


Fig. 39
Lámpara de advertencia



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 62.

La lámpara de advertencia se encuentra en la parte inferior del revestimiento de la puerta » fig. 39.

La lámpara se conecta o desconecta si la puerta delantera está abierta o cerrada.

Los vehículos sin esta lámpara de advertencia en esta posición sólo disponen de un reflector catadióptrico.



Aviso

Si la puerta está abierta y el encendido conectado, la lámpara se apaga automáticamente a los 20 minutos.

Iluminación en la zona de entrada



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 62.

La iluminación se encuentra en el borde inferior de los espejos retrovisores exteriores e ilumina el compartimento de acceso de la puerta delantera.

La luz se enciende tras el desbloqueo del vehículo o al abrir la puerta delantera.

La iluminación se apaga unos 30 segundos después de cerrar las puertas o al conectar el encendido.



ATENCIÓN

Si está encendida la luz en la zona de entrada, no se debe tocar su cubierta.
¡Existe peligro de quemadura!



Aviso

Si la puerta está abierta y el encendido desconectado, la luz se apaga automáticamente transcurrido 1 minuto.

Visibilidad



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Calefacción del parabrisas y la luneta posterior	65
Parasoles	65
Cortinilla antisolar enrollable	66
Cortinilla antisolar enrollable en las puertas traseras	66

Calefacción del parabrisas y la luneta posterior

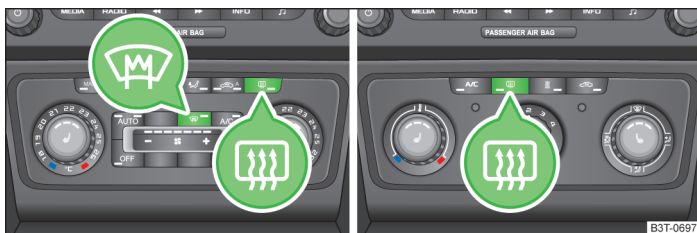


Fig. 40 Teclas para la calefacción de la luneta posterior y el parabrisas Climatronic / aire acondicionado manual

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 64.

Descripción de la imagen

Conectar o desconectar la calefacción de la luneta posterior.

Conectar o desconectar la calefacción del parabrisas.

Cuando está conectada la calefacción, se enciende una luz dentro de la tecla.

La calefacción del parabrisas o de la luneta posterior funciona sólo con el motor en marcha.

Al cabo de 10 minutos se desconecta la calefacción del parabrisas o de la luneta posterior automáticamente.

Nota relativa al medio ambiente

Tan pronto como se deshiele el parabrisas o esté libre de empañó, se debería desconectar la calefacción. La reducción del consumo de corriente tiene un efecto favorable en el consumo de combustible » [página 157](#), *Ahorrar energía eléctrica*.

Aviso

- Si disminuye la tensión de a bordo, se desconectará automáticamente la calefacción de la luneta posterior o del parabrisas para disponer de suficiente energía eléctrica para el control del motor » [página 231](#), *Desconexión automática del consumidor*.
- Si la luz dentro de la tecla parpadea, no se ejecuta ninguna calefacción debido al bajo nivel de carga de la batería.

Parasoles

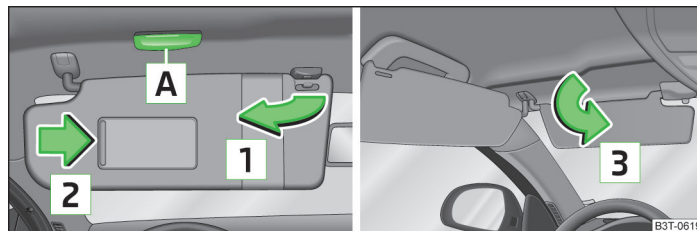


Fig. 41 Parasol / parasol doble

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 64.

El parasol para el conductor o acompañante se puede extraer de la fijación y girarlo hacia la puerta en sentido de la flecha [1](#) » [fig. 41](#).

Los espejos interiores situados en los parasoles disponen de una cubierta. Empujar la cubierta en la dirección de la flecha [2](#). Al retirar la cubierta se enciende automáticamente la iluminación del espejo situada en el revestimiento interior del techo [A](#). La iluminación se apaga automáticamente al cerrar la cubierta o levantar la visera.

En el caso de los vehículos con parasol doble, tras girar el parasol hacia la puerta, se puede abatir la visera auxiliar en la dirección de la flecha [3](#).

! ATENCIÓN

Los parasoles no deben girarse hacia las ventanas laterales en la zona de despliegue de los airbags de cabeza, si en ellos hay objetos sujetos como, p. ej., bolígrafos, etc. Dichos objetos podrían producir lesiones a los ocupantes al activarse los airbags de cabeza.

Cortinilla antisolar enrollable

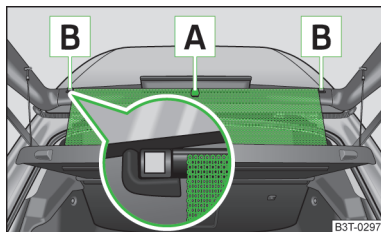


Fig. 42
Desenrollar la cortinilla antisolar enrollable.

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 64.

La cortinilla antisolar enrollable se encuentra en la parte inferior de la cubierta del maletero.

Extraer

➤ Extraer la cortinilla antisolar enrollable por el tirador **A** » fig. 42 y colgarla en el soporte magnético **B**.

Enrollar

➤ Sacar la cortinilla antisolar enrollable de los soportes magnéticos **B** y sostenerla por el tirador **A** de tal modo que se pueda enrollar lentamente y sin daños en la carcasa sobre la cubierta del maletero.

i Aviso

No dejar ningún objeto en los alrededores de los soportes magnéticos que reaccionen de forma sensible a la influencia de los campos magnéticos (relojes, sistemas electrónicos o similares). El campo magnético podría dañarlos.

Cortinilla antisolar enrollable en las puertas traseras

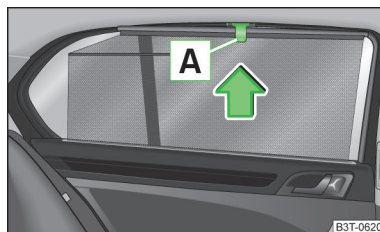


Fig. 43
Puerta trasera: cortinilla antisolar enrollable

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 64.

Extraer

➤ Extraer la cortinilla antisolar enrollable por el tirador **A** » fig. 43 y colgarla en el soporte del borde superior de la puerta.

Enrollar

➤ Extraer la cortinilla antisolar enrollable por el tirador **A** » fig. 43 y sostenerla de tal modo que se pueda enrollar lentamente y sin daños.

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	67
Posición de estacionamiento alternativa del limpiaparabrisas de la luneta trasera (Superb Combi)	68
Sistema limpiafaros	68

Los limpiaparabrisas y el sistema de lavado funcionan sólo estando conectado el encendido y cerrado el capó del vano motor.

Si se conecta el barrido a intervalos, los intervalos también se regulan en función de la velocidad del vehículo.

En el barrido automático en caso de lluvia se regulan automáticamente las pausas entre los barridos en función de la intensidad de la lluvia.

Tras acoplar la marcha atrás, estando conectado el limpiaparabrisas se barrerá automáticamente una vez la luneta trasera.

Rellenar de agua de lavado del parabrisas » [página 221](#).

! ATENCIÓN

- Es necesario utilizar escobillas del limpiaparabrisas en perfecto estado para tener una clara visibilidad y conducir de forma segura » [página 256](#).
- Por razones de seguridad, hay que reemplazar las escobillas del limpiaparabrisas una o dos veces al año. Éstas pueden adquirirse en un concesionario ŠKODA.
- Con temperaturas bajas no se debe utilizar el sistema lavaparabrisas sin haber calentado previamente el parabrisas. De lo contrario, el detergente de cristales podría helarse en el parabrisas y limitar la visibilidad hacia delante.
- El barrido automático en caso de lluvia funciona sólo como asistente. No se exime al conductor de la obligación de ajustar manualmente la función de los limpiaparabrisas según las condiciones de visibilidad.

! CUIDADO

- Con bajas temperaturas y en invierno comprobar, antes de emprender la marcha o antes de arrancar, que las escobillas del limpiaparabrisas no estén congeladas y adheridas al parabrisas. Si se activa el limpiaparabrisas con las escobillas adheridas por congelación, se pueden dañar tanto las escobillas del limpiaparabrisas como el motor del limpiaparabrisas.
- Si se desconecta el arranque con las escobillas activadas, las escobillas del limpiaparabrisas siguen limpiando al volver a arrancar en el mismo modo. Entre el apagado y el próximo arranque, las escobillas del limpiaparabrisas se podrían congelar debido a las bajas temperaturas.
- Soltar con cuidado las escobillas que se han adherido al parabrisas o a la luneta trasera por congelación.
- Antes de emprender la marcha se debe retirar la nieve y el hielo de las escobillas del limpiaparabrisas.
- En caso de manejar descuidadamente la escobilla del limpiaparabrisas, existe peligro de dañar el parabrisas.
- Estando levantados los brazos de las escobillas del limpiaparabrisas, no se debe conectar el encendido. Las escobillas del limpiaparabrisas se desplazarían a su posición de reposo y, al hacerlo, dañarían la pintura del capó del vano motor.
- En caso de un obstáculo sobre el parabrisas, el limpiaparabrisas intentará apartarlo. Después de 5 intentos para eliminar el obstáculo, el limpiaparabrisas se bloquea para no estropearse. Retirar el obstáculo y volver a conectar el limpiaparabrisas.

i Aviso

- Después de cada tercera desconexión del encendido, se produce un cambio en la posición de reposo de los limpiaparabrisas. Esto contrarresta una fatiga prematura de las escobillas de goma.
- El limpiaparabrisas de la luneta trasera funciona sólo si está cerrada la tapa del maletero.
- Mantener las escobillas de los limpiaparabrisas limpias. Estas pueden p. ej. ensuciarse debido a restos de cera del túnel automático de lavado » [página 208](#).
- Los difusores de lavado del parabrisas se calientan cuando el motor está en marcha y la temperatura exterior es inferior a aprox. +10 °C.

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

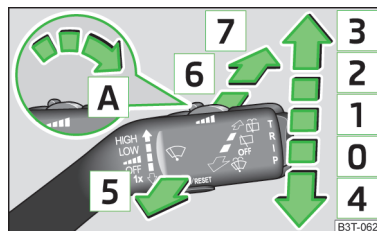


Fig. 44
Palanca de mando: posiciones del limpiaparabrisas y lavaparabrisas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **i** de la página 66.

Posiciones de manejo de la palanca » [fig. 44](#)

- 0** Barrido desconectado
- 1** Barrido a intervalos del parabrisas / barrido automático del parabrisas en caso de lluvia
- 2** Barrido lento del parabrisas
- 3** Barrido rápido del parabrisas
- 4** Barrido paso a paso del parabrisas (posición con resorte)
- 5** Automatismo de barrido / lavado para el parabrisas (posición con resorte)
- 6** Barrido de la luneta trasera (el limpiaparabrisas limpia regularmente cada 6 segundos)

- 7** Automatismo de barrido/lavado para la luna trasera (posición con resorte)
- A** Interruptor para el ajuste del intervalo deseado entre los diferentes barridos del limpiaparabrisas (**1** limpieza a intervalos del parabrisas) o la velocidad de barrido en caso de lluvia (**1** barrido automático del parabrisas en caso de lluvia)

Automatismo de barrido/lavado para el parabrisas

El sistema lavacristales funciona inmediatamente, los limpiaparabrisas barren un poco después. A una velocidad superior a 120 km/h, el sistema lavacristales y el limpiaparabrisas trabajan al mismo tiempo.

Al soltar la palanca de manejo, el sistema lavacristales se parará y los limpiaparabrisas efectuarán todavía de 3 a 4 barridos (según la duración del rociado de agua).

A una velocidad superior a 2 km/h, 5 segundos después del último barrido, el limpiaparabrisas barrerá todavía una vez más a fin de barrer las últimas gotas de agua del cristal. Esta función la puede activar o desactivar un taller especializado.

Automatismo de barrido/lavado para la luneta trasera (Superb Combi)

El sistema lavacristales funciona inmediatamente, el limpiaparabrisas barre un poco después.

Al soltar la palanca de manejo, el sistema lavacristales se parará y el limpiaparabrisas efectuará todavía de 2 a 3 barridos (según la duración del rociado de agua). La palanca permanece en posición **6** » fig. 44.

Barrido automático de la luneta trasera (Superb Combi)

Si la palanca de manejo está en la posición **2** » fig. 44 o **3**, y se circula a una velocidad superior a 5 km/h, se produce un barrido en la luneta trasera cada 30 o 10 segundos.

Si el barrido automático del parabrisas con lluvia está activado (palanca en la posición **1**), la función solo está activa si el limpiaparabrisas delantero funciona en modo permanente (sin pausa entre los barridos).

El barrido automático de la luneta trasera se puede activar o desactivar mediante la pantalla MAXI DOT en el punto de menú **Limpialu auto** » página 32.

Posición de invierno del limpiaparabrisas frontal

Cuando las escobillas del limpiaparabrisas se encuentran en posición de reposo, no se pueden separar del parabrisas. Por esta razón, recomendamos posicionar las escobillas en invierno de tal modo que éstas se puedan separar fácilmente del parabrisas.

- Conectar el limpiaparabrisas.
- Desconectar el encendido.

Los limpiaparabrisas permanecen en la posición en la que se encontraban al desconectar el encendido.

Como posición de invierno también se puede utilizar la posición de servicio » [página 256](#).

Aviso

Si está conectado el barrido lento o rápido, y la velocidad del vehículo disminuye por debajo de 4 km/h, se conectará gradualmente la velocidad de barrido a un nivel inferior. El ajuste original se restaura gradualmente si la velocidad del vehículo supera los 8 km/h.

Posición de estacionamiento alternativa del limpiaparabrisas de la luneta trasera (Superb Combi)

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **1** de la página 66.

Después de cada segunda parada del motor, la escobilla del limpiaparabrisas de la luneta trasera de abate. Gracias a ello, la vida útil de la escobilla se prolonga.

Activación/desactivación

- Conectar el encendido.
- Presionar durante 5 segundos cinco veces consecutivas la palanca de manejo en la posición **6** » fig. 44 de la página 67.
- Desconectar el encendido. Después de la siguiente conexión del encendido, se activa o desactiva la posición de estacionamiento alternativa del limpiaparabrisas de la luneta trasera.

Sistema limpiafaros

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **1** de la página 66.

Después de conectar el encendido, se lavan los faros siempre en la primera y cada décima pulverización del parabrisas **5** » fig. 44 de la página 67, si está encendida la luz de cruce o la luz de carretera.

En intervalos regulares, p. ej. después de llenar el depósito, debe eliminarse la suciedad resistente (p. ej. restos de insectos) de los cristales de los faros. Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones » [página 211](#), *Cristales de los faros*.

Para garantizar un funcionamiento sin problemas también en invierno, se debe retirar la nieve de los soportes de los difusores de lavado y quitar el hielo con un pulverizador descongelante.

! CUIDADO

No extraer nunca los difusores del sistema limpiaфарos manualmente. ¡Existe riesgo de daños!

Espejos retrovisores

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Retrovisor interior _____ 70
Retrovisores exteriores _____ 70

! ATENCIÓN

- Fijarse en que los espejos no queden tapados por hielo, nieve, condensación u otros objetos.
- Los retrovisores exteriores convexos (abombados hacia fuera) aumentan el campo visual. Sin embargo, hacen que los objetos reflejados parezcan más pequeños. Por ello, estos espejos son sólo apropiados para apreciar la distancia a los vehículos que circulan detrás.
- Utilizar en lo posible el retrovisor interior para determinar la distancia a los vehículos que circulan detrás.
- La pantalla iluminada de un equipo de navegación externo puede ocasionar fallos en el dispositivo antideslumbramiento automático del retrovisor interior. Existe peligro de accidente.

! ATENCIÓN

- Los espejos con dispositivo antideslumbramiento automático contienen un líquido electrolítico que puede derramarse si el cristal del espejo se rompe.
- El líquido electrolítico derramado puede irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias. Procurar inmediatamente aire fresco suficiente y salir del vehículo. Si no es posible, abrir todas las ventanillas y puertas.

! ATENCIÓN (continuación)

- Acudir a un médico si se traga el líquido electrolítico.
- En caso de contacto con los ojos y la piel con este líquido, lavar la zona afectada durante al menos algunos minutos con agua abundante. Después, acudir inmediatamente a un médico.

! CUIDADO

No plegar o rebatir nunca mecánicamente el retrovisor exterior con la función de plegado  de forma manual, ya que de lo contrario el accionamiento eléctrico se estropeará.

i Aviso

- El dispositivo antideslumbramiento automático solo funciona perfectamente si la cortinilla antisolar enrollable de la luneta trasera está enrollada en la carcasa sobre la cubierta del maletero o la incidencia de la luz sobre el retrovisor interior no se ve obstaculizada por otros objetos.
- Si se desconecta el sistema antideslumbramiento automático del retrovisor interior, también se desconectará el sistema antideslumbramiento de los retrovisores exteriores.
- La calefacción de los retrovisores sólo funciona estando en marcha el motor y hasta una temperatura exterior de +35 °C.
- No tocar las superficies del retrovisor exterior si está conectada la calefacción del mismo.
- Si alguna vez falla el ajuste eléctrico de los retrovisores exteriores, se pueden ajustar ambas superficies de los espejos manualmente presionando el borde de la superficie de los mismos.
- En caso de que se produzca alguna avería en el ajuste eléctrico de los espejos retrovisores, se debe acudir a un taller especializado.

Retrovisor interior

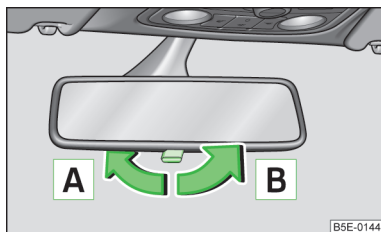


Fig. 45
Retrovisor interior antideslumbrante manual

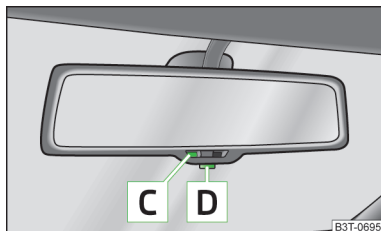


Fig. 46
Retrovisor antideslumbrante automático

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 69.

Retrovisor interior antideslumbrante manual

- Para que el **retrovisor no deslumbre**, ajuste la palanca en el borde inferior del retrovisor en dirección al parabrisas; flecha **A** » fig. 45.
- Ajustar la palanca en el borde inferior del retrovisor en el sentido alejado del parabrisas para ponerlo de nuevo a la **posición básica**; flecha **B**.

Retrovisor antideslumbrante automático

- Para **activar** el antideslumbramiento automático, pulsar la tecla **D**, el testigo de control **C** se enciende » fig. 46.
- Para **desactivar** el antideslumbramiento automático, pulsar de nuevo la tecla **D**, el testigo de control **C** se apaga.

Si está activado el antideslumbramiento automático, el retrovisor amortiguará la luz **automáticamente** en función de la incidencia de la luz de detrás.

Al conectar la iluminación del habitáculo o al acoplar la marcha atrás, el espejo vuelve en cualquier caso a la posición básica (no a la posición antideslumbramiento).

No fijar ningún equipo de navegación externo en el parabrisas ni cerca del retrovisor interior antideslumbrante automático » **Página 69**, en sección *Introducción al tema*.

Retrovisores exteriores

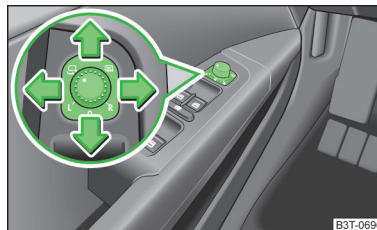


Fig. 47
Botón giratorio para retrovisores exteriores

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 69.

Moviendo el botón giratorio en sentido de la flecha, se puede ajustar la superficie del retrovisor a la posición deseada » fig. 47.

El movimiento de la superficie del retrovisor es idéntico al del botón giratorio.

El botón giratorio se puede mover a las posiciones siguientes.

- L** ajustar el retrovisor izquierdo o ambos
- R** ajustar el retrovisor derecho o ambos
- 0** Desconectar el manejo de los retrovisores.
- Calefacción de retrovisores
- plegar ambos retrovisores exteriores

Ajustar ambos retrovisores con sincronización

Una vez se ha puesto el botón giratorio en la posición **L** o en caso de volantes a la derecha en la posición **R**, ambos retrovisores se pueden ajustar simultáneamente.

El ajuste sincrónico de ambos retrovisores se puede activar o desactivar mediante la pantalla MAXI DOT en el punto de menú **Regul. retrov.** » **página 32**.

Abatir ambos retrovisores exteriores mediante el botón giratorio

El plegado de los dos retrovisores exteriores sólo es posible estando el encendido conectado y a una velocidad de hasta 15 km/h.

Los retrovisores se repliegan a la posición de conducción después de que se cambie el botón giratorio de la posición  a otra.

Plegar ambos retrovisores exteriores mediante la llave con mando a distancia

Se puede plegar todo el retrovisor pulsando la tecla de símbolo  en la llave con mando a distancia durante unos 2 segundos. Todas las ventanillas deben estar cerradas.

Los retrovisores exteriores se replugarán a la posición de conducción al conectar el encendido.

Retrovisores antideslumbrantes automáticos

El antideslumbramiento de los retrovisores exteriores se controla junto con el retrovisor interior antideslumbrante automático » [página 70](#).

Abatir la superficie del retrovisor del acompañante

En el caso de los vehículos con la función Memory para el asiento del conductor » [página 75](#), la superficie del espejo se abatirá un poco hacia abajo al acoplar la marcha atrás y si el botón giratorio está en la posición  o en los vehículos con dirección a la derecha en la posición  » [fig. 47](#). De ese modo, es posible ver el bordillo durante el aparcamiento.

El retrovisor vuelve a su posición inicial después de que el botón giratorio se cambie desde la posición  o bien en vehículos con dirección a la derecha desde la posición  a otra o si la velocidad es superior a 15 km/h.

El abatido de la superficie del retrovisor del acompañante se puede activar o desactivar mediante la pantalla MAXI DOT en el punto de menú **Inclin. retrov.** » [página 32](#).

Función Memory para retrovisores

En vehículos con la función Memory para el asiento del conductor, se memoriza automáticamente el ajuste correspondiente del retrovisor exterior al guardar la posición del asiento » [página 75](#).

Asientos y equipamiento práctico

Ajustar asientos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ajustar manualmente los asientos delanteros	73
Ajustar eléctricamente los asientos delanteros	73
Reposacabezas	74
Función Memory del asiento de ajuste eléctrico	75
Función Memory de la llave con mando a distancia	76

El asiento del conductor debería estar ajustado de tal modo que se puedan pisar a fondo los pedales con las piernas ligeramente flexionadas.

El respaldo del asiento del conductor se debería ajustar de tal modo que se pueda alcanzar el punto más alto del volante con los brazos ligeramente flexionados.

El ajuste correcto de los asientos es especialmente importante:

- para alcanzar de forma segura y rápida los elementos de manejo;
- para mantener una postura corporal distendida y descansada;
- para obtener un efecto protector máximo de los cinturones de seguridad y del sistema de airbag.

ATENCIÓN

Generalidades

- ¡Tenga cuidado al ajustar el asiento! Si lo ajusta sin prestar atención o sin control pueden ocasionarse lesiones por aplastamiento.
- El ajuste eléctrico del asiento delantero también es operativo con el encendido desconectado (incluso con la llave de contacto extraída). Por esta razón, no dejar nunca a los niños en el vehículo sin vigilancia.
- Durante la marcha, los respaldos no deben estar excesivamente inclinados hacia atrás, porque de lo contrario se reduciría la eficacia de los cinturones de seguridad y del sistema de airbag. ¡Existe peligro de lesión!
- Nunca se deben llevar más personas que asientos existentes en el vehículo.

ATENCIÓN (continuación)

- Cada ocupante del vehículo deberá colocarse correctamente el cinturón de seguridad perteneciente al puesto de asiento. Los niños deberán estar asegurados con un sistema de retención apropiado » [página 197](#), *Transporte seguro de niños*.
- Los asientos delanteros y todos los reposacabezas se deben ajustar siempre de modo correspondiente a la estatura y los cinturones de seguridad han de estar siempre colocados correctamente para garantizar la máxima protección posible a los ocupantes del vehículo.
- No colocar ningún objeto en el asiento del acompañante, excepto los objetos preparados para ello (p. ej. asiento infantil). ¡Existe peligro de accidente!

ATENCIÓN

Indicaciones para el conductor

- Ajustar el asiento del conductor únicamente con el vehículo parado. ¡Existe peligro de accidente!
- Mantener una distancia entre el conductor y el volante de al menos 25 cm, y entre las piernas y el tablero de instrumentos en la zona del airbag de rodillas de 10 cm. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte!
- Hay que fijarse en que no haya ningún objeto en el espacio reposapiés del conductor, ya que en caso de realizar alguna maniobra de marcha o de frenado, los objetos pueden llegar a la zona de los pedales » [página 149](#). En ese caso no se podría embragar, frenar ni acelerar.

ATENCIÓN

Indicaciones para el acompañante

- Mantener una distancia mínima de 25 cm respecto al tablero de instrumentos. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte!
- Los pies deben estar siempre en el espacio reposapiés durante la marcha, ¡no colocarlos nunca sobre el tablero de instrumentos o sobre las banquetas de asiento, ni sacarlos por la ventanilla! En caso de tener que frenar o de un accidente, se expone a un mayor riesgo de lesiones. ¡En caso de activarse el airbag, usted puede sufrir lesiones mortales a causa de una posición de asiento incorrecta!

i Aviso

- En el mecanismo de ajuste para la inclinación del respaldo puede surgir un huelgo tras algún tiempo de servicio.
- Por motivos de seguridad, no es posible guardar la posición de asiento en la memoria del asiento de ajuste eléctrico y en la llave con mando a distancia si el ángulo de inclinación del respaldo en relación a la banqueta es superior a 102°.
- Con cada nuevo almacenamiento de la posición del asiento del conductor de ajuste eléctrico y del retrovisor exterior se borra el ajuste previo.

Ajustar manualmente los asientos delanteros

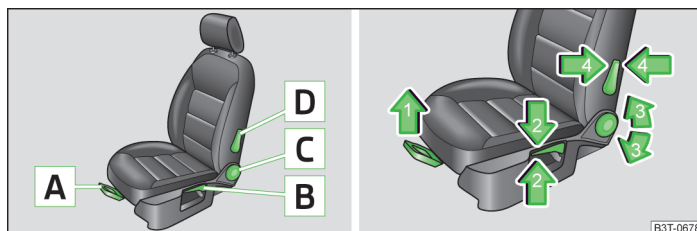


Fig. 48 Elementos de manejo / ajuste



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **i** de la página 72.

Ajuste longitudinal del asiento

- Tirar de la palanca **A** » fig. 48 en la dirección de la flecha 1 y deslizar el asiento en la dirección deseada.

El bloqueo deben encajar de forma audible al soltar la palanca.

Ajuste de la altura del asiento

- Tirar de nuevo de la palanca **B** » fig. 48 en el sentido de una de las flechas 2 y presionar.

Ajustar la inclinación del respaldo

- Descargar el respaldo (no apoyarse en él) y girar la ruedecilla manual **C** » fig. 48 en el sentido de la flecha 3.

Ajustar el apoyo lumbar

- Presionar la palanca **D** » fig. 48 en el sentido de una de las flechas 4.

Ajustar eléctricamente los asientos delanteros

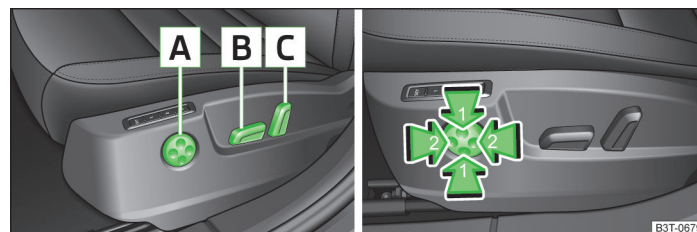


Fig. 49 Elementos de manejo / ajustar el apoyo lumbar



Fig. 50 Ajuste: banqueta / respaldo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **i** de la página 72.

Ajuste longitudinal del asiento

- Presionar el interruptor **B** » fig. 49 en el sentido de una de las flechas 3 » fig. 50.

Ajuste de la altura de la banqueta

- Presionar el interruptor **B** » fig. 49 en el sentido de una de las flechas 5 » fig. 50.

Ajuste de la inclinación de la banqueta

- Presionar el interruptor **B** » fig. 49 en el sentido de una de las flechas 4 » fig. 50.

Ajustar la inclinación del respaldo

- Presionar el interruptor [C] » fig. 49 en el sentido de una de las flechas 6 » fig. 50.

Aumentar o reducir la convexidad del apoyo lumbar

- Presionar el interruptor [A] en el área de una de las flechas 2 » fig. 49.

Ajustar más arriba o abajo la convexidad del apoyo lumbar

- Presionar el interruptor [A] en el área de una de las flechas 1 » fig. 49.

La posición del asiento del conductor ajustada puede guardarse en la memoria del asiento » página 75 o en la memoria de la llave con mando » página 76 a distancia.

Aviso

Si durante el proceso de ajuste se produce una interrupción, se deberá presionar de nuevo el interruptor correspondiente.

Reposacabezas

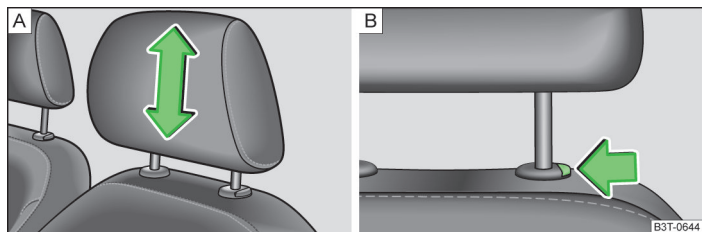


Fig. 51 Reposacabezas: ajustar / desmontar

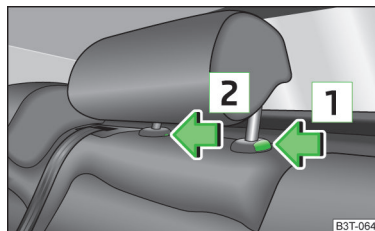


Fig. 52
Reposacabezas central trasero
en vehículo con el sistema TOP
TETHER

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 72.

Ajustar el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre, de ser posible, a la misma altura que la parte superior de su cabeza para lograr el mejor efecto protector posible.

Ajustar la altura

- Coger el reposacabezas por los lados con las dos manos y tirar a discreción de él hacia arriba » fig. 51 - [A].
- Si se desea desplazar el reposacabezas hacia abajo, pulsar y mantener pulsada la tecla de seguro » fig. 51 - [B] con una mano, y con la otra mano desplazar el reposacabezas hacia abajo.

Los reposacabezas y los asientos delanteros se deben ajustar siempre de modo correspondiente a la estatura y los cinturones de seguridad han de estar siempre colocados correctamente para garantizar la máxima protección posible a los ocupantes del vehículo » página 181, Posición de asiento correcta.

Desmontar/montar

- Extraer el reposacabezas del respaldo hasta el tope (antes de desmontar el reposacabezas trasero se debe abatir el respaldo del asiento trasero hacia adelante).
- Pulsar la tecla del seguro en el sentido de la flecha » fig. 51 - [B] y extraer el reposacabezas.
- Para volver a montarlo, introducir el reposacabezas hacia abajo en el respaldo hasta que la tecla del seguro encastre de forma audible.

Desmontar y montar el reposacabezas central trasero

Válido para vehículos con el sistema TOP TETHER.

- Extraer el reposacabezas del respaldo hasta el tope.

- Pulsar la tecla del seguro en sentido de la flecha **1** » fig. 52, presionando al mismo tiempo con un destornillador plano con un ancho de 5 mm como máx. la tecla del seguro en el orificio **2**, y retirar el reposacabezas.
- Para volver a montarlo, introducir el reposacabezas hacia abajo en el respaldo hasta que la tecla del seguro encaste de forma audible.

! ATENCIÓN

- Los reposacabezas deben estar correctamente ajustados, hay peligro de lesión.
- No conducir nunca con los reposacabezas desmontados. Existe peligro de lesiones.
- Si los asientos traseros están ocupados, los reposacabezas traseros no deberán estar en la posición inferior.

i Aviso

El reposacabezas central trasero tiene dos posiciones de ajuste.

Función Memory del asiento de ajuste eléctrico

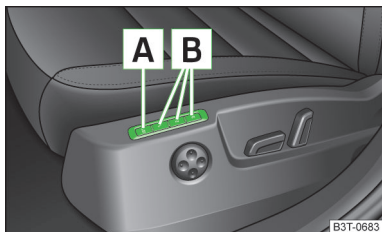


Fig. 53
Teclas de memoria y la tecla SET

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 72.

La función Memory para el asiento del conductor ofrece la posibilidad de memorizar la posición del asiento del conductor y de los retrovisores exteriores. Puede asignarse una posición de ajuste a cada una de las tres teclas de memoria **B** » fig. 53.

Memorizar los ajustes del asiento y los retrovisores exteriores para la marcha hacia delante

- Conectar el encendido.
- Ajustar la posición deseada para el asiento.
- Ajustar ambos retrovisores exteriores » página 70.
- Pulsar la tecla **SET** **A** » fig. 53.
- A los 10 segundos de confirmar la tecla **SET** pulsar la tecla de memoria **B** deseada.

Un sonido de validación confirma la memorización.

Memorizar los ajustes de los retrovisores exteriores del acompañante para la marcha atrás

- Conectar el encendido.
- Pulsar la tecla de memoria deseada **B** » fig. 53.
- Girar el botón giratorio para activar el retrovisor exterior a la posición **R** » página 70.
- Poner la marcha atrás.
- Ajustar el retrovisor del acompañante en la posición deseada » página 70.
- Sacar la marcha atrás.

La posición ajustada del retrovisor exterior se memoriza.

Activar los ajustes memorizados

- Pulsar **brevemente** la tecla de memoria deseada **B** » fig. 53 con el encendido conectado.

o

- Pulsar **prolongadamente** la tecla de memoria deseada **B** con el encendido desconectado o con el encendido conectado y una velocidad superior a 5 km/h.

Parar el ajuste en marcha

- Pulsar cualquier tecla en el asiento del conductor o la tecla en la llave con mando a distancia.

i Aviso

Con cada nueva memorización de los ajustes de asiento y de retrovisores exteriores para la marcha adelante, también se debe memorizar de nuevo el ajuste individual del retrovisor exterior derecho para la marcha atrás.

Función Memory de la llave con mando a distancia



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 72.

En la memoria de la llave con mando a distancia puede utilizarse la **función de memorizado automático de la posición de asiento del conductor y la posición de los retrovisores exteriores al bloquear el vehículo** (en lo sucesivo, solo función del memorizado automático).

Memorizar los ajustes del asiento y los retrovisores exteriores para la marcha hacia delante

➤ Activar la función del memorizado automático.

Si esta función del memorizado automático está activada, cada vez que se bloquee el vehículo se memorizará la posición del asiento del conductor y de los retrovisores exteriores en la memoria de la llave con mando a distancia. Al desbloquear posteriormente el vehículo con la misma llave, el asiento del conductor y los retrovisores exteriores adoptarán la posición memorizada en la memoria¹⁾.

Memorizar los ajustes del retrovisor exterior del acompañante para la marcha atrás

- Desbloquear el vehículo con la llave con mando a distancia.
- Conectar el encendido.
- Girar el botón giratorio para activar el retrovisor exterior a la posición  » página 70.
- Poner la marcha atrás.
- Ajustar el retrovisor del acompañante en la posición deseada » página 70.
- Sacar la marcha atrás.

La posición ajustada del retrovisor exterior se almacena en la memoria de esta llave con mando a distancia.

Activar la función del memorizado automático.

- Desbloquear el vehículo con la llave con mando a distancia.
- Pulsar y mantener pulsada una tecla cualquiera de la memoria  » fig. 53 de la página 75. Una vez que el asiento haya adoptado la posición guardada en la tecla correspondiente, pulsar simultáneamente la tecla  de la llave con mando a distancia en los 10 segundos siguientes.

¹⁾ El vehículo debe desbloquearse y bloquearse con la misma llave para memorizar la posición del asiento y de los retrovisores exteriores en la llave.

La activación satisfactoria de la función del memorizado automático en la llave respectiva se confirma con una señal acústica.

En la memoria de la llave, **no** se memoriza la posición del asiento y del retrovisor exterior que ya está memorizada en la tecla de memoria.

Si es necesario, se puede ajustar el asiento a la posición deseada » página 73.

Después de bloquear el vehículo, se memorizará la posición del asiento del conductor y del retrovisor exterior en la memoria de la llave con mando a distancia.

Desactivar la función del memorizado automático.

- Desbloquear el vehículo con la llave con mando a distancia.
- Pulsar la tecla   » fig. 53 de la página 75 y mantener pulsada. Pulsar simultáneamente la tecla  en la llave con mando a distancia al cabo de 10 segundos.

La desactivación satisfactoria de la función del memorizado automático en la llave respectiva se confirma con una señal acústica.

Parar el ajuste en marcha

- Pulsar cualquier tecla en el asiento del conductor o la tecla  en la llave con mando a distancia.

Funciones del asiento



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Calefacción de los asientos	77
Asientos delanteros con ventilación	78
Funciones de confort del asiento del acompañante	78
Apoyabrazos delantero	79
Apoyabrazos trasero	79
Respaldos de los asientos traseros	80
Abatir la banqueta trasera hacia delante (Superb Combi)	80

Calefacción de los asientos

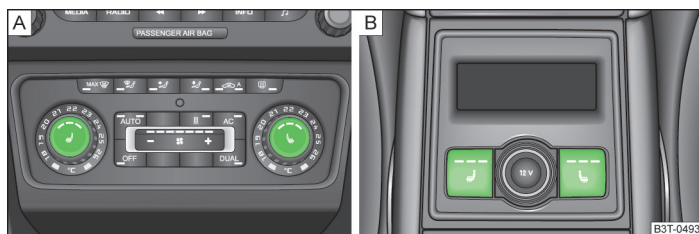


Fig. 54 Calefacción: asientos delanteros / asientos traseros



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 76.

Las banquetas y los respaldos de los asientos delanteros y de los dos asientos traseros exteriores pueden calentarse eléctricamente.

La calefacción de los asientos sólo se puede conectar con el motor en marcha.

Conectar la calefacción de los asientos delanteros

➤ Pulsar el regulador en la zona del símbolo ☞ o ☞ » fig. 54 - [A].

Conectar la calefacción de los asientos traseros

➤ Pulsar la tecla de símbolo ☞ o bien ☞ » fig. 54 - [B].

Pulsando una sola vez se activa la calefacción a la intensidad máxima - etapa 3, visualizada por los tres testigos de control que se encienden en el elemento de mando.

La pulsación repetida del elemento de mando respectivo reduce la intensidad de la calefacción hasta desactivarla.

La intensidad de la calefacción de los asientos se indica por el número de testigos de control encendidos en el elemento de mando.

! ATENCIÓN

Si su perceptividad de dolor o temperatura o la del acompañante es limitada, por ejemplo a causa de una medicación, parálisis o enfermedades crónicas (p. ej. diabetes), recomendamos renunciar por completo al uso de la calefacción de los asientos. Se pueden producir quemaduras de difícil curación en la espalda, nalgas y piernas. Si incluso así desea utilizar la calefacción de los asientos, recomendamos que en los trayectos largos haga pausas regulares para que su cuerpo se pueda recuperar de los esfuerzos del viaje. Consultar su médico para diagnosticar su situación concreta.

! CUIDADO

- No arrodillarse sobre los asientos o evitar sobrecargarlos en algún punto de otra forma.
- Si los asientos no están ocupados por personas, no encienda la calefacción de los asientos.
- Si hay objetos fijados o colocados en los asientos, como p. ej. asiento infantil, un bolso u otros, no encienda la calefacción de los asientos. Puede surgir un fallo de los elementos calefactores de la calefacción de los asientos.
- Si sobre los asientos hay fundas o protectores adicionales fijados, no encienda la calefacción de los asientos. Existe peligro de daño en las fundas y en la calefacción de los asientos.
- No limpiar los asientos con nada que los humedezca » página 215, Fundas de asiento.

i Aviso

- Si disminuye la tensión de a bordo, se desconectará automáticamente la calefacción de los asientos a fin de disponer de suficiente energía eléctrica para el control del motor » página 231.
- Si se conecta la calefacción de los asientos traseros a la máxima intensidad, nivel 3, pasados 10 minutos se conmuta automáticamente al nivel 2 (en el conmutador se encienden dos testigos de control).

Asientos delanteros con ventilación



Fig. 55
Conmutador basculante para la ventilación de los asientos



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 76.

Las banquetas y los respaldos de los asientos delanteros pueden absorber calor y olores.

La ventilación se controla mediante el conmutador basculante » fig. 55 en la parte delantera de la banqueta, delante de los elementos de manejo para el ajuste eléctrico del asiento delantero.

Conectar

➤ Ponga el conmutador basculante a la posición 1 - menor intensidad, o a la posición 2 - mayor intensidad.

Desconectar

➤ Poner el conmutador basculante en la posición central



ATENCIÓN

Si su perceptividad de dolor o temperatura o la del acompañante es limitada, por ejemplo a causa de una medicación, parálisis o enfermedades crónicas (p. ej. diabetes), recomendamos consultar a su médico el uso de los asientos delanteros con ventilación.



CUIDADO

- No arrodillarse sobre los asientos o evitar sobrecargarlos en algún punto de otra forma.
- El ventilador se encuentra bajo la banqueta delantera. No se debe colocar ningún objeto en esta zona, el ventilador podría sufrir daños.
- No limpiar los asientos con nada que los humedezca » páginas 215, *Fundas de asiento*.



Aviso

- La ventilación solo se debería conectar con el motor en marcha. De este modo, se conservará notablemente la capacidad de la batería.
- No se recomienda utilizar simultáneamente la ventilación y la calefacción en los asientos delanteros. El enfriamiento de la banqueta con la ventilación reduce considerablemente la capacidad de calentamiento y, al mismo tiempo, afecta a la capacidad de la unidad de control para detectar correctamente la temperatura superficial de los asientos.

Funciones de confort del asiento del acompañante

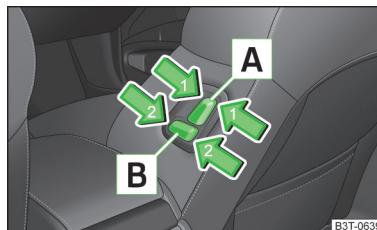


Fig. 56
Manejar el asiento del acompañante desde los asientos posteriores



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 76.

El asiento del acompañante también puede manejarse desde los asientos posteriores.

Ajustar la inclinación del respaldo

➤ Presionar el interruptor **A** en el sentido de una de las flechas 1 » fig. 56.

Ajuste longitudinal del asiento

➤ Presionar el interruptor **B** en el sentido de una de las flechas 2 » fig. 56.

Apoyabrazos delantero

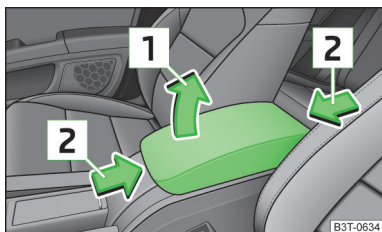


Fig. 57
Ajustar el apoyabrazos.



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 76.

Se puede ajustar la altura y el sentido longitudinal del apoyabrazos.

Ajustar la altura

➤ Abatir primero la tapa hacia abajo y, a continuación, levantarla en el sentido de la flecha **1** » fig. 57 a una de las 4 posiciones de encastre.

Desplazar

➤ Mover la tapa en el sentido de la flecha **2** » fig. 57 a la posición deseada.

Debajo del apoyabrazos hay un compartimento guardaobjetos » página 86.

i Aviso

Antes de accionar el freno de mano, empujar la tapa del apoyabrazos hacia atrás hasta el tope. ■

Apoyabrazos trasero



Fig. 58
Abatir el apoyabrazos hacia delante.



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 76.

Abatir hacia delante

➤ Abatir el apoyabrazos hacia delante en el sentido de la flecha » fig. 58.

En el apoyabrazos puede existir un soporte de bebidas » página 83. ■

Respaldos de los asientos traseros

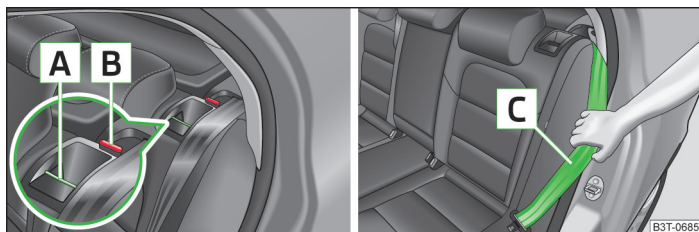


Fig. 59 Respaldo: desbloquear/bloquear



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 76.

El espacio del maletero se puede ampliar abatiendo hacia delante el respaldo. En los vehículos con asientos traseros divididos, los respaldos pueden abatirse, según necesidad, hacia delante, incluso individualmente.

Abatir hacia delante

Antes de abatir los respaldos hacia delante, se deben ajustar los asientos delanteros de tal modo de que no se dañen al abatir los respaldos ¹⁾.

- Presionar el botón de desbloqueo [A] » fig. 59 y abatir completamente el respaldo hacia delante.

Replegar

- Si se ha desmontado el reposacabezas, este se deberá encajar en el respaldo ligeramente levantado » página 74.
- Mantener el cinturón de seguridad lateral trasero [C] » fig. 59 en el revestimiento lateral.
- A continuación, replegar el respaldo hasta que el botón de desbloqueo [A] encastre de forma audible - comprobarlo tirando del respaldo » 1.
- Cerciorarse de que la espiga roja [B] no sea visible.

¹⁾ Si los asientos delanteros estuviesen demasiado atrás, recomendamos retirar los reposacabezas traseros antes de abatir los respaldos hacia delante para lograr la mayor superficie horizontal posible. Guardar los reposacabezas extraídos de tal modo que no se puedan dañar o ensuciar.

! ATENCIÓN

- Después de replegar los respaldos, los cinturones de seguridad y los cierres de los mismos deberán encontrarse en su posición inicial; han de estar listos para funcionar.
- Los respaldos han de estar enclavados de modo seguro, a fin de evitar que, en caso de un frenazo brusco, se desplacen hacia el habitáculo objetos procedentes del maletero. Existe peligro de lesiones.
- Hay que fijarse en que los respaldos de los asientos traseros hayan encastrado debidamente. Sólo en tal caso, el cinturón de seguridad para el asiento central podrá cumplir su función con fiabilidad.

! CUIDADO

Al accionar los respaldos se debe tener cuidado de no dañar los cinturones de seguridad. En ningún caso se deben aprisionar los cinturones de seguridad traseros por medio del respaldo del asiento replegado.

Abatir la banqueta trasera hacia delante (Superb Combi)

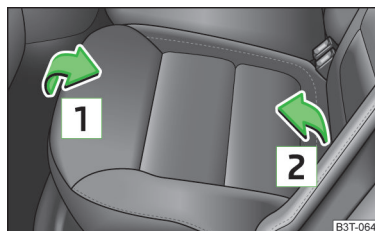


Fig. 60
Abatir la banqueta hacia delante.



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 76.

- Levantar la banqueta en el sentido de la flecha 1 » fig. 60 y abatirla hacia delante en el sentido de la flecha 2.

i Aviso

Para mantener la superficie de carga lo más horizontal posible, se pueden retirar los reposacabezas traseros antes de abatir los respaldos de los asientos. Guardar los reposacabezas extraídos de tal modo que no se puedan dañar o ensuciar.

Equipamiento práctico

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Portatiques de aparcamiento	81
Compartimento guardaobjetos en el lado del conductor	82
Compartimentos guardaobjetos en las puertas	82
Compartimento guardaobjetos en la consola central delantera	83
Soporte de bebidas	83
Encendedor	84
Cenicero	84
Caja de enchufe de 12 voltios	85
Compartimento guardaobjetos debajo del apoyabrazos delantero	86
Red guardaobjetos en la consola central delantera	86
Compartimento para gafas	87
Compartimento guardaobjetos en el lado del acompañante	87
Compartimento guardaobjetos debajo del asiento del acompañante	88
Ganchos para ropa	88
Bolsas guardaobjetos en los asientos delanteros	89
Compartimento guardaobjetos para el paraguas	89
Compartimento guardaobjetos en la consola central trasera	89
Compartimento guardaobjetos en el apoyabrazos trasero	90
Respaldo de asiento trasero con dispositivo de carga	90
Bolsa de carga extraíble	91

! ATENCIÓN

- No colocar nada sobre el tablero de instrumentos. Los objetos depositados podrían salir despedidos durante la marcha (en caso de acelerar o recorrer curvas) por el habitáculo y distraerle del tráfico. ¡Existe peligro de accidente!
- Cerciorarse de que durante la marcha ningún objeto procedente de la consola central o de otros compartimentos guardaobjetos pueda caer en el espacio reposapiés del conductor. En tal caso ya no se podría embragar, frenar o acelerar. ¡Existe peligro de accidente!
- No se deben depositar objetos en los compartimentos guardaobjetos ni en los soportes de bebidas que, en caso de un frenazo repentino o de una colisión, puedan poner en peligro a los ocupantes del vehículo.
- ¡La ceniza y los cigarrillos o cigarros utilizados deben colocarse en el cenicero!

Portatiques de aparcamiento

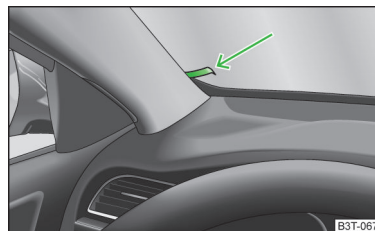


Fig. 61
Parabrisas: portatiques de aparcamiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.

El portatiques de aparcamiento sirve, p. ej., para sujetar el tique de aparcamiento.

! ATENCIÓN

Antes de emprender la marcha se deberá **retirar** siempre el tique a fin de no limitar el campo visual del conductor.

Compartimento guardaobjetos en el lado del conductor

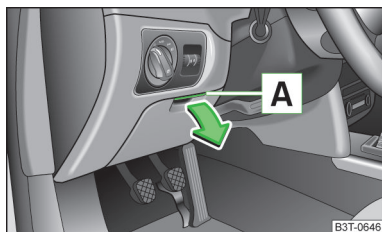


Fig. 62
Abrir compartimento guardaobjetos en el lado del conductor.



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.

Abrir

➤ Levantar el tirador **A** » fig. 62 y abrir el compartimento en el sentido de la flecha.

Cerrar

➤ Girar la tapa en el sentido contrario al de la flecha hasta que se oiga que encas- tra.



ATENCIÓN

Por razones de seguridad, el compartimento guardaobjetos deberá estar siempre cerrado durante la marcha del vehículo.

Compartimentos guardaobjetos en las puertas

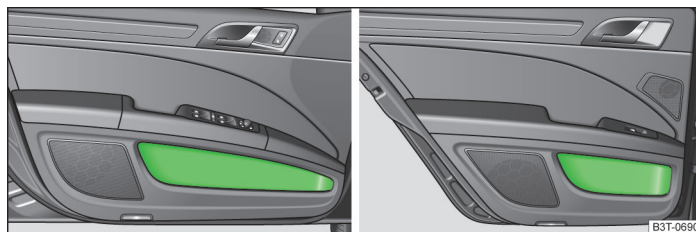


Fig. 63 Compartimento guardaobjetos: en la puerta delantera / en la puerta trasera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.



ATENCIÓN

Con el fin de no menoscabar el radio de acción del airbag lateral, utilizar el compartimento guardaobjetos sólo para depositar en él objetos que no sobresalgan.

Compartimento guardaobjetos en la consola central delantera

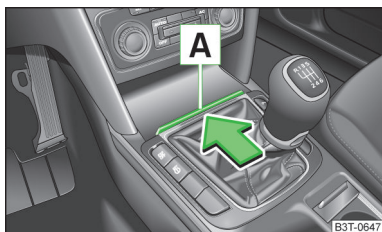


Fig. 64
Abrir el compartimento guardaobjetos.



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.

Abrir/cerrar

➤ Presionar sobre el borde de la tapa **A** » fig. 64 en el sentido de la flecha.

El cierre se efectúa en orden inverso.

! ATENCIÓN

No utilizar nunca el compartimento guardaobjetos como cenicero o para guardar objetos inflamables; ¡Existe peligro de incendio y peligro de daños en el compartimento guardaobjetos!

i Aviso

El compartimento guardaobjetos está equipado con una luz interior, que se enciende con la luz de posición conectada.

Soporte de bebidas

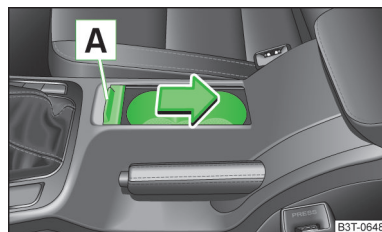


Fig. 65
Consola central delantera: soporte de bebidas

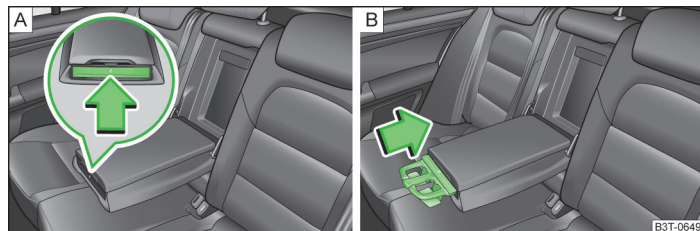


Fig. 66 Apoyabrazos trasero: sacar el soporte de bebidas / insertar el soporte de bebidas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.

En el soporte de bebidas se pueden colocar dos recipientes de bebidas.

Soporte de bebidas delantero

En vehículos con una cubierta para el soporte de bebidas se puede cubrir el soporte de bebidas tirando del tirador **A** » fig. 65 en el sentido de la flecha.

Soporte de bebidas trasero

➤ Presionar la parte frontal del apoyabrazos en el sentido de la flecha » fig. 66 - **A**, el soporte de bebidas saldrá hacia fuera.

➤ Para insertar de nuevo el soporte de bebidas, presionar en la parte central del soporte de bebidas » fig. 66 - **B** e insertarlo en el apoyabrazos.


! ATENCIÓN

- No poner nunca bebidas calientes en el soporte de bebidas. Si se mueve el vehículo, éstas pueden derramarse. ¡Existe peligro de quemaduras!
- No utilizar vasos frágiles (p. ej. de cristal, porcelana). Si no es así, podrían producirse lesiones en caso de accidente.

! CUIDADO

- No dejar ninguna bebida abierta en el soporte de bebidas durante el viaje. Esta podría p. ej. derramarse al frenar y causar daños en el sistema eléctrico o el acolchado de asiento.
- Antes de levantar el apoyabrazos, introducir primero el soporte de bebidas.

Encendedor

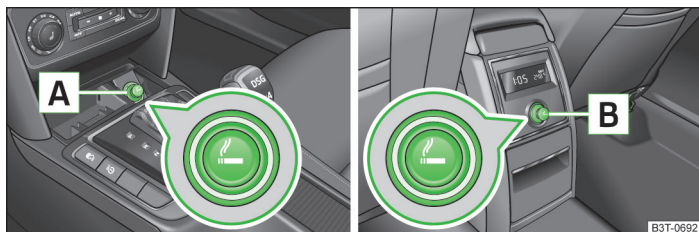

B3T-0692

Fig. 67 Consola central: encendedor delante / encendedor detrás



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.

Manejo

- Pulsar el botón del encendedor **A** o **B** » fig. 67.
- Esperar hasta que el botón del encendedor salte.
- Extraer y utilizar inmediatamente el encendedor.
- Volver a introducir el encendedor en la caja del enchufe.


! ATENCIÓN

- ¡Tenga cuidado al utilizar el encendedor! Un uso inadecuado puede provocar quemaduras.
- El encendedor funciona también con el encendido desconectado o sin la llave de contacto puesta. Por esta razón, no dejar nunca a los niños en el vehículo sin vigilancia.

i Aviso

- El orificio para el encendedor también se puede utilizar como caja de enchufe de 12 voltios para consumidores eléctricos » [página 85](#), *Caja de enchufe de 12 voltios*.
- Otras indicaciones » [página 204](#), *Trabajos de mantenimiento, adaptaciones y cambios técnicos*.

Cenicero

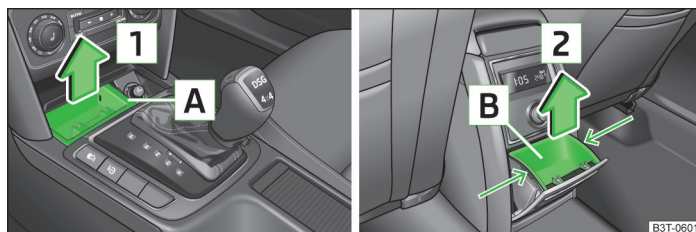

B3T-0601

Fig. 68 Consola central: cenicero delantero / trasero



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.

El cenicero se puede utilizar para depositar ceniza, cigarrillos, cigarros o similares » **!**.

Sacar / introducir el cenicero delantero

- Abrir el cenicero » fig. 64 de la página 83.
- Agarrar la pieza insertada del cenicero en la zona **A** » fig. 68 y extraerla en el sentido de la flecha **1**.

La inserción se efectúa en orden inverso.

Sacar / introducir el cenicero trasero

- Abrir el cenicero » fig. 77 de la página 89.
- Agarrar la pieza insertada del cenicero [B] » fig. 68 del área que marcan las flechas y sacarla en el sentido de la flecha [2].

La inserción se efectúa en orden inverso.

! ATENCIÓN

No meter nunca objetos inflamables en el cenicero. ¡Existe peligro de incendio!

i Aviso

El cenicero está equipado con una luz interior, que se enciende con la luz de posición conectada.

Caja de enchufe de 12 voltios

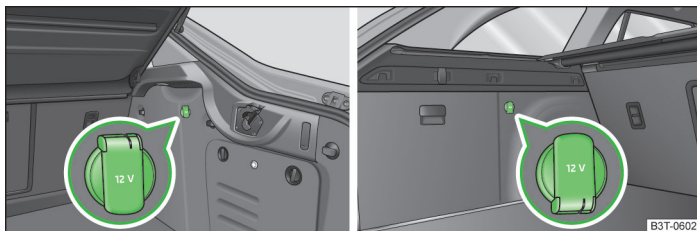


Fig. 69 Maletero: caja de enchufe Superb / Superb Combi



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [!] de la página 81.

Vista general de las cajas de enchufe de 12 voltios

En la consola central delantera [A] » fig. 67 de la página 84.

En la consola central trasera [B] » fig. 67 de la página 84.

En el maletero » fig. 69.

Utilizar la caja de enchufe

- Retirar la cubierta de la caja de enchufe o el encendedor » fig. 67 de la página 84 o abrir la cubierta de la caja de enchufe » fig. 69.
- Introducir el enchufe del consumidor eléctrico en la caja de enchufe.

La caja de enchufe de 12 voltios y los aparatos eléctricos conectados a ésta también pueden utilizarse con el encendido desconectado o sin la llave de contacto puesta » [!].

! ATENCIÓN

- Un uso inadecuado de las cajas de enchufe y de los accesorios eléctricos puede provocar fuego, quemaduras y otras lesiones graves.
- No dejar nunca a los niños en el vehículo sin vigilancia.
- Si el aparato eléctrico enchufado se calienta mucho, desconectarlo inmediatamente y apartarlo de la conexión de red.

! CUIDADO

- La caja de enchufe sólo se puede utilizar para la conexión de accesorios eléctricos activados con un consumo de potencia total de hasta 120 vatios.
- Nunca se debe sobrepasar el consumo de potencia máximo, de lo contrario el sistema eléctrico del vehículo puede resultar dañado.
- ¡Con el motor parado y los consumidores conectados se descarga la batería del vehículo!
- Para evitar daños en las cajas de enchufe, utilizar sólo cajas de enchufe adecuadas.
- Utilizar solamente el accesorio homologado conforme a las directivas válidas en cada caso en relación con la compatibilidad electromagnética.
- Antes de conectar o desconectar el encendido o al arrancar el motor, desconectar los aparatos conectados a las cajas de enchufe para evitar daños provocados por las fluctuaciones de la tensión.
- ¡Tener en cuenta las instrucciones de uso de los aparatos conectados!

Compartimento guardaobjetos debajo del apoyabrazos delantero

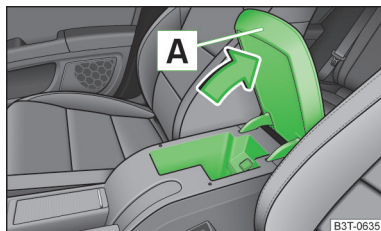


Fig. 70
Apoyabrazos: compartimento guardaobjetos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.

Abrir

- Abrir la tapa del apoyabrazos tirando del tirador **A** en el sentido de la flecha » fig. 70.

Cerrar

- Abrir la tapa hasta el tope; sólo entonces se podrá abatir hacia abajo en el sentido contrario al de la flecha » fig. 70.

En el compartimento guardaobjetos se encuentra la entrada de AUX indicada con el rótulo **AUX** y la entrada de MDI.



Aviso

El compartimento guardaobjetos está equipado con una luz interior, que se enciende con la luz de posición conectada.

Red guardaobjetos en la consola central delantera

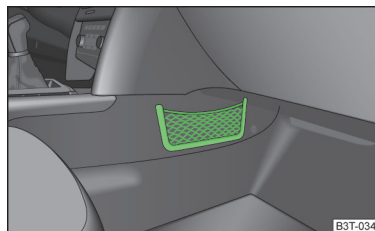


Fig. 71
Consola central delantera: red guardaobjetos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.



ATENCIÓN

En dicha red guardaobjetos sólo se deben guardar objetos blandos hasta un total de 0,5 kg de peso. Si los objetos son más pesados, no estarán lo suficientemente asegurados. ¡Existe peligro de lesiones!



CUIDADO

No depositar en la red ningún objeto con cantos afilados. Existe peligro de daños en la red.

Compartimento para gafas

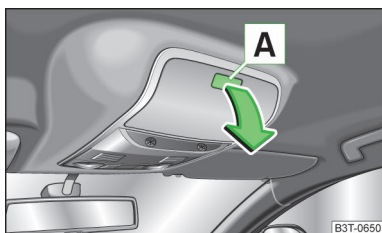


Fig. 72
Abrir el compartimento para gafas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.

Abrir

➤ Pulsar la tecla **A** » fig. 72.

El compartimento se abre en el sentido de la flecha.

Cerrar

➤ Girar la tapa del compartimento para gafas en el sentido contrario al de la flecha » fig. 72 hasta que se oiga que encastra.

! ATENCIÓN

- ¡El cajón deberá abrirse únicamente para sacar o guardar las gafas, de lo contrario debe estar siempre cerrado!
- El compartimento debe estar cerrado antes de abandonar el vehículo y bloquearlo. ¡Existe peligro debido al impedimento del funcionamiento del sistema de alarma antirrobo!

! CUIDADO

No colocar objetos sensibles al calor en el compartimento para gafas, ya que podrían sufrir daños.

Compartimento guardaobjetos en el lado del acompañante

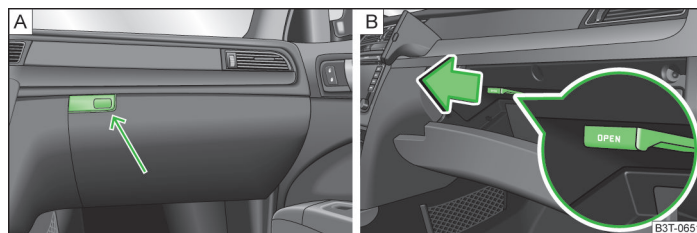


Fig. 73 Abrir compartimento guardaobjetos / manejar la entrada de aire



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.

En el compartimento guardaobjetos hay un portalápices.

Abrir

➤ Pulsar la tecla » fig. 73 - **A**.

La tapa se abre.

Cerrar

➤ Girar la tapa hacia arriba hasta que se oiga que encastra.

Entrada de aire

- La entrada de aire se abre tirando de la palanca en sentido de la flecha » fig. 73 - **B**.
- Cerrar la entrada de aire presionando la palanca en el sentido de la flecha.

Cuando la entrada de aire está abierta y el aire acondicionado activado, entra aire refrigerado al compartimento guardaobjetos.

Si se abre la entrada de aire estando desconectado el aire acondicionado, en el compartimento guardaobjetos penetrará aire aspirado del exterior o del habitáculo.

Si se tiene la calefacción conectada o no se utiliza la refrigeración del compartimento guardaobjetos, recomendamos cerrar la entrada de aire.

! ATENCIÓN

Por razones de seguridad, el compartimento guardaoobjetos deberá estar siempre cerrado durante la marcha del vehículo.

i Aviso

Al abrirlo se enciende la luz en el compartimento guardaoobjetos.

Compartimento guardaoobjetos debajo del asiento del acompañante

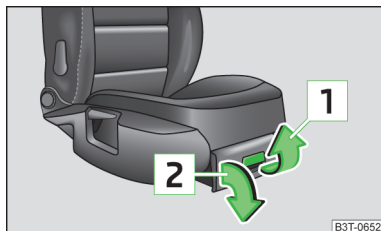


Fig. 74
Asiento del acompañante: abrir el compartimento guardaoobjetos.



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.

Abrir

➤ Tirar del tirador en el sentido de la flecha **1** » fig. 74.

El compartimento se abre en el sentido de la flecha **2**.

Cerrar

➤ Agarrar el tirador del compartimento y cerrar en sentido contrario al de la flecha **2** » fig. 74.

➤ Mantenga agarrado el tirador hasta que el compartimento esté cerrado.

! ATENCIÓN

Por razones de seguridad, el compartimento guardaoobjetos deberá estar siempre cerrado durante la marcha del vehículo.

! CUIDADO

El compartimento guardaoobjetos ha sido concebido para guardar pequeños objetos de hasta 1,5 kg de peso.

Ganchos para ropa



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 81.

Los ganchos para ropa se encuentran en los montantes centrales y en el tirador del revestimiento interior del techo sobre cada una de las puertas traseras.

! ATENCIÓN

- Colgar sólo prendas ligeras en los ganchos para ropa. No dejar dentro de los bolsillos de las prendas objetos pesados ni de cantos afilados.
- No utilizar ninguna percha para colgar la ropa, ya que podría afectar a la eficacia del airbag de cabeza.
- Comprobar que las prendas de ropa colgadas no limitan la visibilidad hacia atrás.

! CUIDADO

La carga máxima admitida de los ganchos laterales es de 2 kg.

Bolsas guardaobjetos en los asientos delanteros



Fig. 75
Bolsas guardaobjetos

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 81.

En el lado posterior de los respaldos de los asientos delanteros hay bolsas guardaobjetos destinadas a almacenar p. ej. mapas, revistas, etc. » [fig. 75](#).

ATENCIÓN

No deben depositarse objetos pesados en las bolsas guardaobjetos. ¡Existe riesgo de lesiones!

CUIDADO

No introducir en las bolsas guardaobjetos ningún objeto grande como p. ej. botellas u objetos con bordes agudos. Existe peligro de daños en la bolsa o en el tapizado de los asientos. ■

Compartimento guardaobjetos para el paraguas

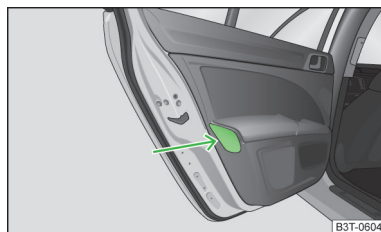


Fig. 76
Puerta trasera izquierda: compartimento guardaobjetos para el paraguas

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 81.

El compartimento guardaobjetos para el paraguas se encuentra detrás de la puerta trasera izquierda » [fig. 76](#).

Aviso

Se puede adquirir un paraguas del programa de accesorios originales de ŠKODA. ■

Compartimento guardaobjetos en la consola central trasera

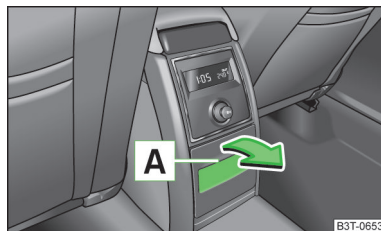


Fig. 77
Abrir el compartimento guardaobjetos.

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 81.

El compartimento guardaobjetos está equipado con una pieza insertada extraíble. ►

Abrir/cerrar

- Tirar de la parte superior de la cavidad **A** » fig. 77 y abrir el compartimento en el sentido de la flecha.

El cierre se efectúa en orden inverso.

! ATENCIÓN

El compartimento guardaobjetos no sustituye a ningún cenicero, ni tampoco debe utilizarse como tal. ¡Existe peligro de incendio!

Compartimento guardaobjetos en el apoyabrazos trasero



Fig. 78
Abrir el compartimento guardaobjetos.



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 81.

Abrir

- Pulsar la tecla **A** en la parte frontal del apoyabrazos y levantar la tapa del compartimento guardaobjetos en sentido de la flecha » fig. 78.

Cerrar

- Replegar la tapa del compartimento guardaobjetos en el sentido contrario al de la flecha » fig. 78 hasta que se oiga que encastra.

Respaldo de asiento trasero con dispositivo de carga

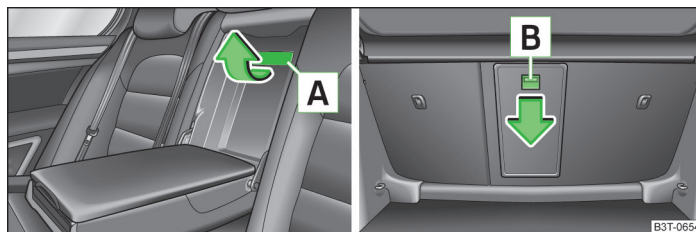


Fig. 79 Asientos traseros: tirador de la tapa / maletero: tecla de desbloqueo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 81.

Después de abatir hacia delante el apoyabrazos trasero y la tapa, en el respaldo del asiento trasero quedará una abertura libre por la cual se puede deslizar la bolsa de carga extraíble con esquíes. El apoyabrazos y la tapa se pueden abatir hacia delante desde el compartimento de pasajeros o el maletero.

Abrir desde el compartimento de pasajeros

- Abatir hacia abajo el apoyabrazos trasero » fig. 58 de la página 79.
- Tirar del tirador **A** hasta el tope en el sentido de la flecha hacia arriba y abatir la tapa hacia abajo » fig. 79.

Abrir desde el maletero

- Empujar la tecla de desbloqueo **B** » fig. 79 en el sentido de la flecha y abatir la tapa con el apoyabrazos hacia delante.

Cerrar

- Abatir la tapa y el apoyabrazos trasero hacia arriba hasta el tope hasta que estos encastran de forma audible.

Fijarse en que el apoyabrazos esté siempre enclavado después de cerrar. Se puede reconocer, porque ya no se verá la zona roja encima de la tecla de desbloqueo **B** » fig. 79 desde el maletero.

! ATENCIÓN

El dispositivo de carga está destinado exclusivamente al transporte de esquíes, que se encuentran en la bolsa de carga extraíble asegurada según las normas » **página 91**.

Bolsa de carga extraíble

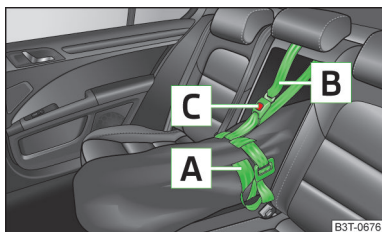


Fig. 80
Seguridad de la bolsa de carga



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la **página 81**.

La bolsa de carga extraíble sirve exclusivamente para el transporte de esquíes.

Cargar

- Abrir la tapa del maletero.
- Abatir hacia abajo el apoyabrazos y la tapa en el respaldo » **página 90**, *Respaldo de asiento trasero con dispositivo de carga*.
- Colocar la bolsa de carga extraíble vacía de tal modo que el extremo con la cremallera se encuentre en el maletero.
- Introducir desde el maletero los esquíes en la bolsa de carga extraíble » **!**.
- Cerrar la bolsa de carga.

Asegurar

- Fijar la banda de tracción **A** en el extremo libre alrededor de los esquíes delante de las fijaciones » **fig. 80**.
- Abatir el respaldo un poco hacia delante.
- Pasar la cinta de seguridad **B** por el orificio en el respaldo, alrededor de la parte superior del respaldo.
- A continuación, rebatir el respaldo hasta que el botón de bloqueo encastre - comprobarlo tirando del respaldo.
- Introducir la cinta de seguridad **B** en la cerradura **C** hasta que encastre.

En vehículos equipados con red de separación, pasar la cinta de seguridad **B** en la carcasa con la red enrollada. Después de fijar la red de separación, ya no es posible desenrollarla.

! ATENCIÓN

- Después de cargar los esquíes, se deberá asegurar la bolsa de carga con la cinta de seguridad **B** » **fig. 80**.
- La cinta de tracción **A** deberá sujetar firmemente los esquíes.
- Fijarse en que la cinta de tracción **A** sujete los esquíes por delante de la fijación (véase también la inscripción que figura en la bolsa de carga extraíble).
- El peso total de los esquíes transportados no puede superar los 24 kg.

i Aviso

- La bolsa de carga extraíble está prevista para el transporte de cuatro pares de esquíes.
- Colocar los esquíes con las puntas hacia delante y los bastones con las puntas hacia atrás en la bolsa de carga extraíble.
- Si en la bolsa de carga extraíble hay varios pares de esquíes, fijarse en que las fijaciones estén a la misma altura.
- La bolsa de carga extraíble no se debe plegar o guardar nunca estando húmeda. ■

Maletero



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Vehículos de la clase N1	93
Elementos de sujeción	93
Redes de retención	93
Gancho plegable	94
Fijar el revestimiento del suelo	94
Red portaobjetos	94
Cubierta del maletero	95
Cubierta enrollable del maletero (Superb Combi)	95
Cubierta enrollable automática del maletero (Superb Combi)	96
Compartimentos laterales en el maletero	96 ▶

Compartimento lateral con batería _____	97
Compartimento lateral sin cierre (Superb Combi) _____	97

Para mantener las buenas propiedades de conducción del vehículo, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Distribuir la carga de la forma más uniforme posible.
- Coloque los objetos pesados lo más hacia delante posible.
- Sujetar el equipaje en las argollas de retención o mediante las redes » [página 93](#).

En caso de accidente, los objetos pequeños y ligeros desarrollan una energía cinética tan elevada, que pueden causar lesiones graves.

La magnitud de la energía cinética depende de la velocidad de marcha y del peso del objeto.

Ejemplo: un objeto sin asegurar con un peso de 4,5 kg desarrolla en una colisión frontal a 50 km/h la energía correspondiente a 20 veces su peso. Esto significa que el peso genera la fuerza de unos 90 kg "".

Luz del maletero

La luz se conecta o desconecta si la tapa del maletero está abierta o cerrada.

Si la tapa del maletero está abierta y el encendido conectado al mismo tiempo, la luz se apaga automáticamente a los 10 minutos.

Luz del maletero en los vehículos Superb Combi » [página 97](#).

! ATENCIÓN

- Almacenar los objetos en el maletero y asegurarlos con las argollas de amarre.
- En caso de una maniobra repentina o un accidente, los objetos sueltos pueden ser lanzados en el habitáculo hacia delante y lesionar a los ocupantes del vehículo o a otros concurrentes en el tráfico.
- Los objetos sueltos pueden chocar contra un airbag que se activa y herir a los ocupantes. ¡Existe peligro de muerte!
- Se debe tener en cuenta que, durante el transporte de objetos pesados, varían las propiedades de marcha a causa de desplazarse el centro de gravedad. ¡Existe peligro de accidente! Por tanto, habrá que adaptar la velocidad y el modo de conducir a la nueva situación.

! ATENCIÓN (continuación)

- Si se aseguran las piezas de equipaje u objetos en las argollas de amarre con cuerdas inadecuadas o dañadas, en caso de maniobras de frenado o accidentes se pueden producir lesiones. Con el fin de impedir que las piezas de equipaje puedan moverse, utilizar siempre cuerdas apropiadas que se puedan sujetar de modo seguro en las argollas de amarre.
- La carga se debe colocar de modo que, en caso de maniobras bruscas al conducir y frenar, no pueda desplazarse ningún objeto hacia delante. ¡Existe peligro de lesiones!
- Al transportar objetos en el maletero agrandado, que se obtiene al abatir hacia delante el respaldo del asiento trasero, es imprescindible garantizar la seguridad de la persona transportada en el asiento posterior restante » [página 183](#).
- Si el asiento trasero al lado del asiento abatido está ocupado, se deberá prestar la máxima atención para garantizar la seguridad, p. ej. colocando la carga de modo que el asiento no pueda volver a abatirse hacia atrás en caso de un choque trasero.
- No conducir con la tapa del maletero abierta o entornada, ya que podrían llegar los gases de escape al habitáculo. ¡Existe peligro de intoxicación!
- No debe sobrepasarse la carga autorizada sobre los ejes ni el peso máximo admisible del vehículo. ¡Existe peligro de accidente!
- ¡No llevar personas en el maletero!

! CUIDADO

Comprobar que los objetos transportados no dañen con sus cantos afilados los siguientes elementos:

- Filamentos calefactores de la luneta trasera;
- Filamentos de la antena integrada en la luneta trasera;
- Filamentos de la antena (Superb Combi) integrada en los cristales laterales posteriores.

i Aviso

Se debe adaptar la presión de inflado de los neumáticos a la carga » [página 234](#). ■

Vehículos de la clase N1



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 91.

En los vehículos de la clase N1 que carecen de rejilla protectora, debe utilizar un juego de sujeción que cumpla la norma EN 12195 (1 - 4) para fijar la carga.

Elementos de sujeción

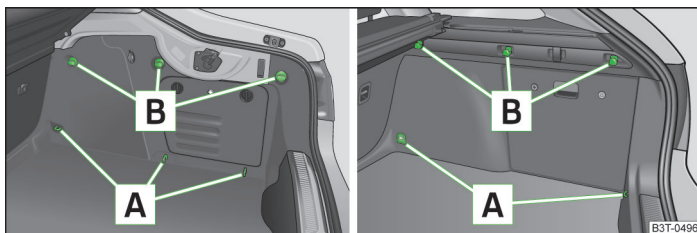


Fig. 81 Argollas de amarre y elementos de sujeción: Superb / Superb Combi



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 91.

En el maletero existen los siguientes elementos de sujeción » fig. 81.

- A** Argollas de amarre para la fijación de bultos y redes de retención.
- B** Elementos de sujeción para la fijación redes de retención.

! CUIDADO

La carga máxima admitida de cada una de las argollas de amarre es de 3,5 kN (350 kg).

Redes de retención

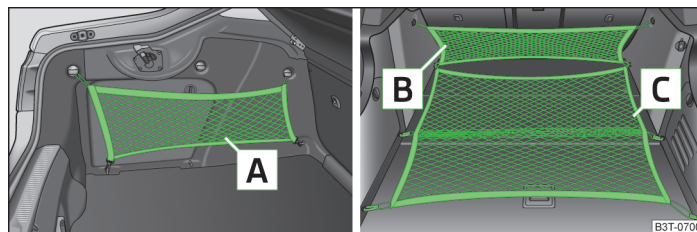


Fig. 82 Ejemplos de fijación para redes



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 91.

Ejemplos de fijación para la redes de retención » fig. 82.

- A** Bolsa longitudinal
- B** Bolsa transversal
- C** Red de suelo



ATENCIÓN

La carga máxima admitida de las redes de retención no debe sobrepasarse. Si los objetos son más pesados, no estarán lo suficientemente asegurados. ¡Existe peligro de lesiones!



CUIDADO

- La carga máxima admitida de las redes de retención es de 1,5 kg.
- No depositar en las redes ningún objeto con cantos afilados. Existe peligro de daños en la red.

Gancho plegable

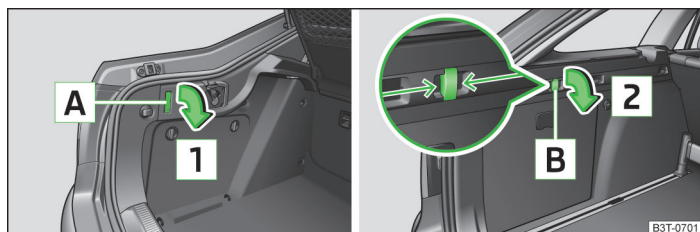


Fig. 83 Gancho plegable: Superb / Superb Combi

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 91.

A ambos lados del maletero se encuentran ganchos plegables para sujetar pequeñas piezas de equipaje como, p. ej., bolsos, etc.

Abatir hacia delante

- Superb: presionar la parte inferior del gancho y plegarlo hacia abajo en dirección de la flecha » fig. 83.
- Superb Combi: agarrar el gancho en el sentido de la flecha y en dicho sentido plegarlo hacia abajo » fig. 83.

CUIDADO

La carga máxima admitida del gancho es de 7,5 kg.

Fijar el revestimiento del suelo

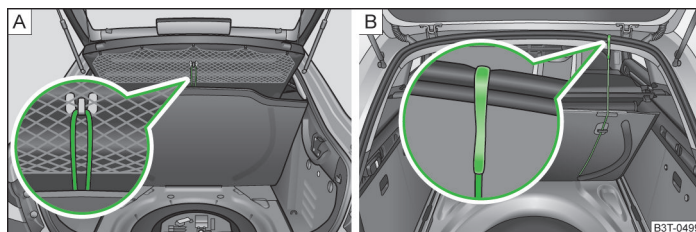


Fig. 84 Fijar el revestimiento del suelo: Superb / Superb Combi

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 91.

El revestimiento del suelo levantado del maletero se puede fijar (p. ej. al manipular la rueda de repuesto):

- Superb: con el lazo en un gancho en la cubierta del maletero » fig. 84 - .
- Superb Combi: con el gancho en el borde de la tapa del maletero » fig. 84 - .

Red portaobjetos

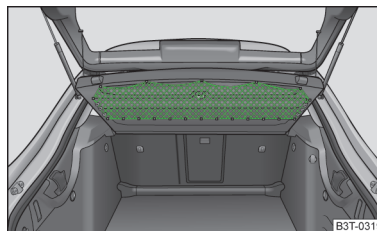


Fig. 85
Red portaobjetos

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 91.

La red portaobjetos se encuentra en la parte inferior de la cubierta del maletero. La red está destinada al transporte de objetos ligeros.

! ATENCIÓN

En dicha red sólo se deben guardar objetos blandos hasta un total de 1,5 kg de peso. Si los objetos son más pesados, no estarán lo suficientemente asegurados. ¡Existe peligro de lesiones!

! CUIDADO

No depositar en la red ningún objeto con cantos afilados. Existe peligro de daños en la red.

Cubierta del maletero

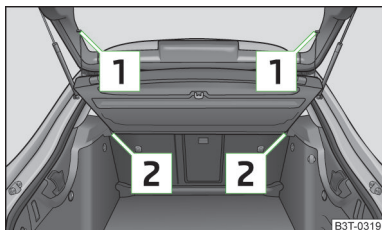


Fig. 86
Desmontar / montar la cubierta del maletero.



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 91.

Desmontar

- Enganchar las cintas de sujeción **1** » fig. 86 en la tapa de maletero.
- Colocar la cubierta en la posición horizontal.
- Extraer la cubierta de las fijaciones **2** horizontalmente hacia atrás.

La cubierta del maletero desmontada se puede guardar detrás del respaldo del asiento trasero.

Montar

- Introducir la cubierta del maletero en las fijaciones **2** » fig. 86.
- Enganchar las cintas de sujeción **1** en la tapa de maletero.

! ATENCIÓN

Sobre la cubierta del maletero no se deben depositar objetos que, en caso de un frenazo repentino o de una colisión, puedan poner en peligro a los ocupantes del vehículo.

! CUIDADO

Comprobar que no se dañen los filamentos calefactores de la calefacción de la luneta trasera a causa de los objetos depositados.

i Aviso

Si las cintas de sujeción **1** están enganchadas en la tapa del maletero, entonces al abrir esta última, también se levantará la cubierta del maletero.

Cubierta enrollable del maletero (Superb Combi)

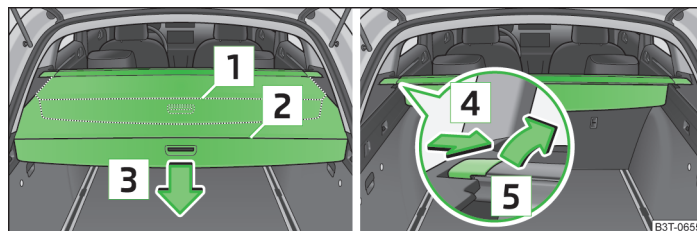


Fig. 87 Cubierta enrollable del maletero: extraer y enrollar / sacar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 91.

Extraer

- Tirar de la cubierta enrollable del maletero hasta el tope en la posición asegurada **2** » fig. 87.

Enrollar

- Presionar la cubierta en la zona del tirador en el sentido de la flecha **3** » fig. 87; la cubierta se enrollará automáticamente en la posición **1**.

Pulsando de nuevo la zona del tirador, la cubierta se enrolla.

Sacar/insertar

Se puede sacar completamente la cubierta enrollable del maletero (p. ej. para el transporte de materiales voluminosos).

- Presionar en el lado de la barra transversal en la dirección de la flecha **4** » fig. 87 y sacar la cubierta realizando un movimiento en la dirección de la flecha **5**.

La inserción se efectúa en orden inverso.

! ATENCIÓN

Sobre la cubierta enrollable del maletero no se deben depositar objetos.

Cubierta enrollable automática del maletero (Superb Combi)

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 91.

El enrollado automático de la cubierta del maletero facilita el acceso en el maletero.

- Abrir la tapa del maletero.

La cubierta enrollable del maletero se enrolla automáticamente en la posición **1** en » fig. 87 de la página 95.

- Presionar la cubierta en la zona del tirador **3**.

La cubierta se enrollará completamente.

El enrollado automático de la cubierta del maletero se bloquea al abrirse la tapa del maletero con rapidez mediante un seguro temporal aprox. 2 segundos.

La función del enrollado automático de la cubierta del maletero se puede activar/desactivar en la pantalla MAXI DOT del menú siguiente:

- **Configuración**
 - Pers. autom.

Compartimentos laterales en el maletero



Fig. 88 Maletero Superb: abrir compartimento lateral izquierdo/derecho.



Fig. 89 Maletero Superb Combi: abrir compartimento derecho.

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 91.

Abrir / cerrar compartimento (Superb)

- Girar los pernos en el sentido de la flecha » fig. 88.

El cierre se efectúa en orden inverso.

En el compartimento derecho » fig. 88 se encuentran el reproductor de CD y el sintonizador de TV.

En este compartimento también se puede alojar el botiquín.

Abrir / cerrar compartimento (Superb Combi)

- Tirar del tirador en el sentido de la flecha » fig. 89.

El cierre se efectúa en orden inverso.

En este compartimento se encuentra el reproductor de CD y el sintonizador de TV. ►

En este compartimiento se puede colocar también el botiquín y el triángulo de advertencia.

Compartimento lateral con batería

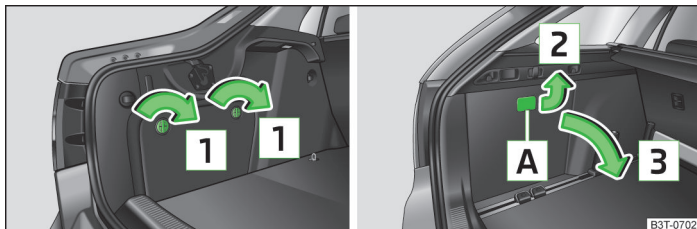


Fig. 90 Abrir el compartimento con batería: Superb / Superb Combi

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 91.

En algunos vehículos la batería se ubica en el compartimento izquierdo » página 227.

Abrir / cerrar compartimento (Superb)

» Abrir los pernos p. ej. con una moneda o un destornillador plano en el sentido de la flecha » fig. 90.

El cierre se efectúa en orden inverso.

Abrir / cerrar compartimento (Superb Combi)

» P. ej. insertar una moneda en la ranura y girarla en el sentido de la flecha » fig. 90.

El compartimento se abre en el sentido de la flecha .

» Cierre el compartimento en el sentido contrario de la flecha hasta que oiga como encastra.

Aviso

El compartimento lateral en el que hay la batería están indicado en los vehículos Superb Combi con el símbolo .

Compartimento lateral sin cierre (Superb Combi)

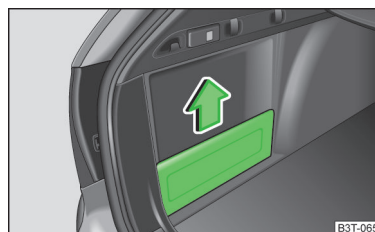


Fig. 91
Sacar el compartimento lateral sin cierre.

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 91.

Ampliar maletero

» Extraer la cubierta del compartimento lateral en el sentido de la flecha » fig. 91.

CUIDADO

Al manejar el compartimento lateral prestar atención a que su cubierta, así como los alojamientos de la cubierta no resulten dañados.

Lámpara extraíble (Superb Combi)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Manejar la lámpara 98
Cambiar los acumuladores de la lámpara 98

En el lado izquierdo del maletero se ha colocado una lámpara extraíble. Esta lámpara cumple las funciones siguientes.

» Iluminación del maletero - ilumina la parte » fig. 92 de la página 98 (la lámpara está en el soporte).
» Lámpara portable - ilumina la parte (la lámpara se puede extraer del soporte).

Si la lámpara está en el soporte, ésta se enciende automáticamente después de abrir la tapa del maletero y se apaga de nuevo después de cerrarla.

La lámpara está provista de tres acumuladores recargables de tipo AAA. Los acumuladores se cargan continuamente con el motor en marcha. La carga completa de los acumuladores dura aprox. 3 horas.

La lámpara está equipada con imanes. Por ello, después del desmontaje es posible fijarla, p. ej. en la carrocería del vehículo.

! CUIDADO

La lámpara desmontable no es estanca al agua, por lo tanto se debe proteger de la humedad.

i Aviso

- Si no se coloca la lámpara correctamente en el soporte, no se encenderá al abrir la tapa del maletero y los acumuladores no se cargarán.
- Si no se apaga la lámpara y está colocada correctamente en el soporte, los leds en la parte delantera [C] » fig. 92 de la página 98 de la lámpara se apagan automáticamente.

Manejar la lámpara

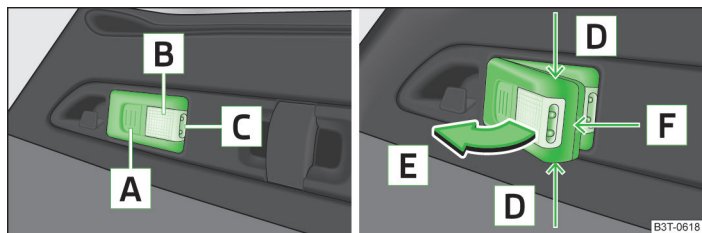


Fig. 92 Manejar la lámpara / extraer la lámpara

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [I] de la página 97.

Manejar la lámpara

- Presionar la tecla [A] » fig. 92, la luz se enciende al 100 % de su intensidad.
- Presionar nuevamente la tecla [A], la luz se enciende al 50 % de su intensidad.
- Presionar una vez más la tecla [A], la luz se apaga.

Extraer la lámpara del soporte

- Coger la lámpara en la zona de la flecha [D] » fig. 92 y ladearla en el sentido de la flecha [E].

Colocar la lámpara nuevamente en el soporte

- Colocar la lámpara apagada primero en el soporte por el lado que se indica en la tapa del maletero y, a continuación, presionar la lámpara por el otro lado hasta que se escuche el sonido de encaje.

Cambiar los acumuladores de la lámpara

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [I] de la página 97.

Si se desea cambiar de modo independiente los acumuladores defectuosos, haga lo siguiente:

- Extraer la lámpara.
- Retirar la tapa de los acumuladores con un objeto estrecho, puntiagudo a partir de la posición del clip inmovilizador [F] » fig. 92 de la página 98.
- Quitar los acumuladores defectuosos de la lámpara.
- Colocar los acumuladores nuevos.
- Colocar la tapa de los acumuladores y presionar hasta que se escuche el sonido de encaje.

! CUIDADO

Le recomendamos que lleve a cambiar los acumuladores defectuosos a un socio de servicio ŠKODA. Si no se abre la lámpara correctamente, esta puede dañarse.

Nota relativa al medio ambiente

Eliminar los acumuladores defectuosos de acuerdo con las disposiciones legales nacionales.

i Aviso

- Al cambiar los acumuladores se debe prestar atención a la polaridad correcta.
- Los acumuladores de recambio deberán cumplir la especificación de los acumuladores originales. Al utilizar otros tipos de acumuladores puede haber una merma de potencia o un fallo de funcionamiento de la luz.

Suelo de carga variable en el maletero

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Dividir el maletero _____ 99

Desmontar el suelo de carga variable _____ 99

El suelo de carga variable facilita el manejo de piezas de equipaje voluminosas.

! CUIDADO

La carga máxima admisible del suelo de carga variable es de 75 kg.

i Aviso

El espacio debajo del suelo de carga variable se puede aprovechar para guardar objetos.

Dividir el maletero

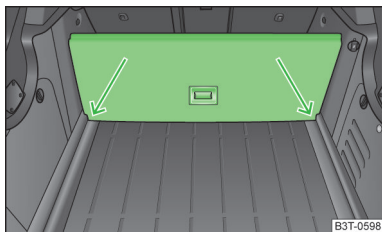


Fig. 93
Dividir el maletero con el suelo de carga variable.

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 99.

- Levantar la parte con la fijación y asegurarla introduciéndola en las ranuras que vienen marcadas por medio de flechas » fig. 93.

Desmontar el suelo de carga variable

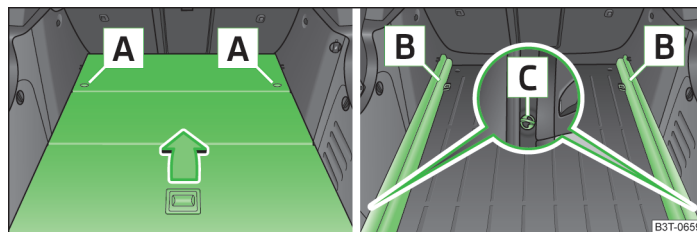


Fig. 94 Maletero: desmontar el suelo de carga variable / desmontar las guías portantes.

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 99.

- Desbloquear el suelo de carga variable girando las argollas de seguridad [A] » fig. 94 hacia la izquierda, aprox. 90°.
- Plegar y extraer el suelo de carga moviéndolo en el sentido de la flecha.
- Desbloquear las guías portantes [B] girando las argollas de fijación intercambiales [C] a la derecha, aprox. 90°.

! ATENCIÓN

Al montar el suelo de carga variable, tener cuidado en fijar correctamente las guías portantes y el mismo suelo de carga variable. De no ser así, los ocupantes corren peligro de lesiones.

Suelo de carga variable extraíble con varas de aluminio integradas y elementos de fijación (Superb Combi)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Sacar parcialmente el suelo de carga variable	100
Dividir el maletero	100
Desmontar y montar el suelo de carga variable	101
Set de fijación	102
Argollas de amarre desplazables	102

El suelo de carga variable facilita el manejo de piezas de equipaje voluminosas.

! CUIDADO

La carga máxima admisible del suelo de carga variable es de 75 kg.

i Aviso

Se puede aprovechar el espacio debajo del suelo de carga variable para guardar objetos, p. ej. elementos de fijación, la cubierta del maletero enrollable desmontada, etc.

Sacar parcialmente el suelo de carga variable

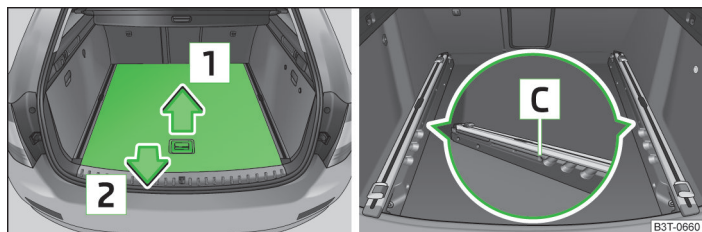


Fig. 95 Maletero: sacar parcialmente el suelo de carga variable.



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 100.

El suelo de carga variable se puede sacar parcialmente a través del paragolpes trasero.

- Agarrar la parte posterior del suelo de carga variable por el tirador y levantar ligeramente en el sentido de la flecha **1** » fig. 95.
- Sacar el suelo de carga variable por el parachoques en dirección a la flecha **2** hasta que este encastre en el orificio **C**.

El suelo de carga variable retirado sirve exclusivamente como asiento, p. ej. para un cambio de zapatos.

- Agarrar la parte posterior del suelo de carga variable por el tirador y levantar ligeramente en el sentido de la flecha **1** para introducirlo.
- Introducir hacia delante el suelo de carga variable hasta el tope.

Al retirar el suelo de carga variable se levanta simultáneamente el borde delantero (cerca del asiento trasero). Así se evita una caída de objetos pequeños en el espacio entre el suelo del maletero y el suelo de carga variable.

! CUIDADO

Tener cuidado de que el borde delantero levantado del suelo de carga variable no se dañe.

Dividir el maletero

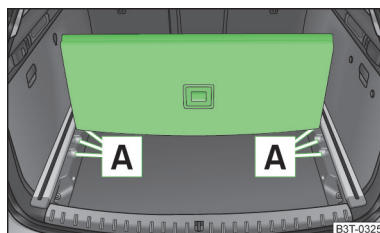


Fig. 96
Dividir el maletero



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 100.

Por medio del suelo de carga variable se puede dividir el maletero.

- Agarrar la parte posterior del suelo de carga variable por el tirador y levantar ligeramente en el sentido de la flecha **1** » fig. 95 de la página 100.
- Introducir el borde posterior en uno de los orificios **A** » fig. 96.

En los orificios **A** el suelo de carga variable está asegurado contra movimientos.

Antes de dividir el maletero con el suelo de carga variable, éste se puede retirar un poco más » página 100. Así se amplía el espacio entre los asientos traseros y la división.

! CUIDADO

Tener cuidado de que el borde delantero levantado del suelo de carga variable no se dañe.

Desmontar y montar el suelo de carga variable

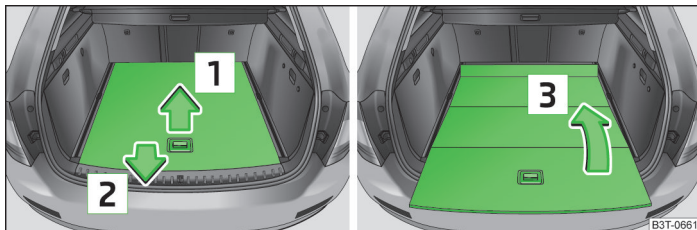


Fig. 97 Maletero: plegar el suelo de carga variable.

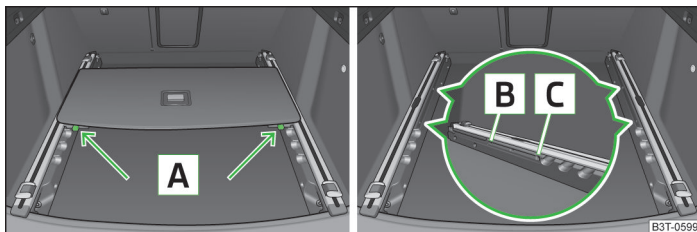


Fig. 98 Maletero: desmontar el suelo de carga variable.



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 100.

Según sea necesario, se puede desmontar y volver a montar el suelo de carga variable.

Desmontar

- Coger la parte posterior del suelo por el tirador levantándola algo en el sentido de la flecha **1** » fig. 97 y extraer por encima del paragolpes en el sentido de la flecha **2** hasta que encastre en el orificio **C** » fig. 98.
- Plegar el suelo de carga moviendo en el sentido de la flecha **3** » fig. 97.
- Pulsar las teclas de seguridad **A** » fig. 98 y extraer el suelo.

Montar

- Plegar el suelo y colocarlo en las guías portantes.
- Empujar el suelo hacia delante hasta que encaje en los orificios **B** en las guías portantes » fig. 98.
- Presionar con cuidado en la zona de los orificios **C** sobre el suelo hasta que se oiga encajar, y en caso necesario pulsar las teclas de seguridad **A**.



ATENCIÓN

Al montar el suelo de carga variable fijarse en que quede colocado correctamente. De no ser así, los ocupantes corren peligro de lesiones.

Set de fijación

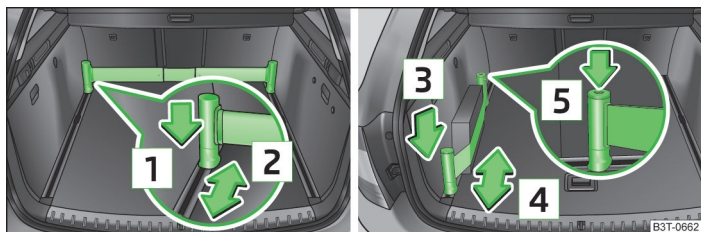


Fig. 99 Barra telescópica y correa tensora



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 100.

El set de fijación se puede utilizar para dividir el maletero o para asegurar los objetos transportados.

Barra telescópica

- Colocar los soportes para la barra telescópica a izquierda y derecha en los orificios de las guías portantes.
- Presionar la parte superior del soporte en la dirección de la flecha [1] » fig. 99 y empujarla al mismo tiempo hacia la posición deseada en el sentido de la flecha [2].
- Cerciorarse de que el soporte esté correctamente enclavado.

Correa tensora

- Colocar los soportes de la correa tensora en el orificio de la guía portante izquierda o derecha.
- Presionar el soporte en la dirección de la flecha [3] » fig. 99 y empujar al mismo tiempo hacia la posición deseada en el sentido de la flecha [4].
- Cerciorarse de que el soporte esté correctamente enclavado.
- Colocar el objeto a fijar detrás de la correa tensora.
- Pulsar la tecla [5] en la parte superior del soporte y tensar la correa fuertemente.



ATENCIÓN

Los objetos del maletero debe estar firmemente fijados con el set de fijación para que no se muevan sin control y no se dañen o causen lesiones en los pasajeros.



Aviso

- No utilizar el set de fijación para asegurar objetos que puedan dañarlo.
- La correa tensora también se puede enrollar completamente pulsando la tecla [5] » fig. 99.

Argollas de amarre desplazables

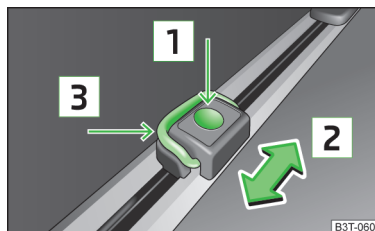


Fig. 100
Argollas de amarre desplazables



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 100.

En el maletero hay cuatro argollas de amarre desplazables que pueden utilizarse p. ej. para colocar las redes de retención.

- Pulsar la tecla [1] » fig. 100 y mover las argollas de amarre hasta la posición deseada en el sentido de la flecha [2].
- Plegar hacia arriba el estribo [3] » fig. 100 y, p. ej. colocar la red de retención.

Red de separación (Superb Combi)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Utilizar la red de separación detrás de los asientos traseros	103
Utilizar la red de separación detrás de los asientos delanteros	103
Desmontar y montar la caja de la red de separación	104

ATENCIÓN

- ¡Asegurarse de que la barra transversal está insertada en los alojamientos **C** » fig. 101 de la página 103 o » fig. 102 de la página 103 en la posición delantera!
- Después de replegar nuevamente las banquetas y los respaldos, los cierres de cinturón y los cinturones deberán encontrarse en su posición inicial. Han de estar listos para funcionar.
- Los respaldos han de estar enclavados de modo seguro, a fin de evitar que, en caso de un frenazo brusco, se desplacen hacia el habitáculo objetos procedentes del maletero. Existe peligro de lesiones.
- Hay que fijarse en que los respaldos de los asientos traseros hayan encastado debidamente. Sólo en tal caso, el cinturón de seguridad para el asiento central podrá cumplir su función con fiabilidad.

Utilizar la red de separación detrás de los asientos traseros

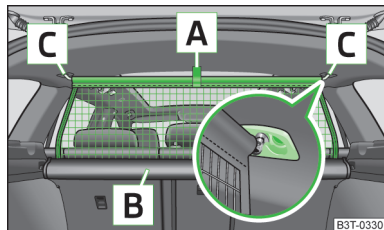


Fig. 101
Red de separación detrás de los asientos traseros en estado extraído



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 103.

Extraer

- » Tirar de la red de separación por la lengüeta **A** » fig. 101 y tirar de ella en sentido de los alojamientos **C**.
- » Montar la barra transversal en uno de los alojamientos **C** y presionar hacia delante.
- » Introducir de igual modo la barra transversal en el otro lado del vehículo, en el alojamiento **C**.

Enrollar

- » Tirar de la barra transversal un poco hacia atrás, primero en un lado y seguidamente en el otro lado, y sacarla de los alojamientos **C** » fig. 101.
- » Sujetar la barra transversal de tal modo que la red de separación pueda enrollarse lentamente y sin daños en la caja **B**.



Aviso

Si se desea utilizar todo el espacio del maletero, se puede extraer la cubierta enrollable del mismo » página 95.

Utilizar la red de separación detrás de los asientos delanteros

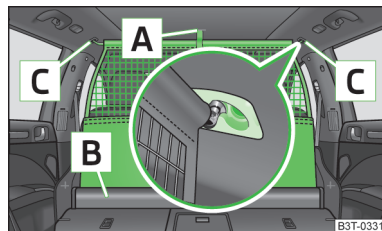


Fig. 102
Red de separación detrás de los asientos delanteros en estado extraído



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 103.

Extraer

- » Abatir hacia delante los asientos traseros » página 80.
- » Tirar de la red de separación por la lengüeta **A** » fig. 102.
- » Montar la barra transversal en el alojamiento **C**, primero en un lado, y presionar hacia delante.

- Introducir de igual modo la barra transversal en el otro lado del vehículo, en el alojamiento **[C]**.

Enrollar

- Tirar de la barra transversal un poco hacia atrás, primero en un lado y seguidamente en el otro lado, y sacarla de los alojamientos **[C]** » fig. 102.
- **Sujetar** la barra transversal de tal modo que la red de separación pueda enrollarse lentamente y sin daños en la caja **[B]**.
- Replegar los asientos traseros a su posición inicial » **página 80**.

Desmontar y montar la caja de la red de separación

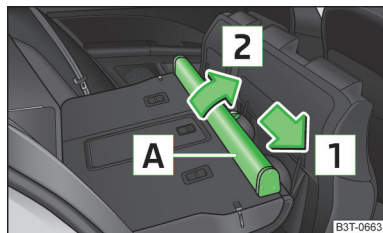


Fig. 103
Asientos traseros: desmontar la caja de la red de separación.

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **[!]** de la **página 103**.

Desmontar

- Abatir hacia delante los asientos traseros » **página 80**.
- Abrir la puerta trasera derecha.
- Desplazar la caja **[A]** en el sentido de la flecha **[1]** y sacarla de los alojamientos en los asientos posteriores en el sentido de la flecha **[2]** » fig. 103.

Montar

- Introducir las entalladuras de la caja **[A]** » fig. 103 en los alojamientos de los respaldos de los asientos traseros.
- Desplazar la caja de la red de separación en el sentido contrario al de la flecha **[1]** hasta el tope.
- Replegar los asientos traseros a su posición inicial » **página 80**.

Baca portaequipajes

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Puntos de fijación	105
Carga sobre el techo	105

! ATENCIÓN

- La carga de la baca portaequipajes debe estar bien sujeta. ¡Existe peligro de accidente!
- Asegurar siempre la carga convenientemente con cuerdas apropiadas y no estropeadas o cintas de sujeción.
- Distribuir la carga de modo uniforme sobre la baca portaequipajes.
- Durante el transporte de objetos pesados o de gran superficie sobre la baca portaequipajes se pueden modificar las cualidades de marcha por el desplazamiento del centro de gravedad. Adaptar por ello la forma de conducir y la velocidad a las circunstancias actuales.
- Evitar maniobras de conducción y frenado bruscas y repentinas.
- Ajustar la velocidad y la conducción a las condiciones de visibilidad, climáticas, de calzada y de tráfico.
- No sobrepasar en ningún caso la carga autorizada sobre el techo, sobre los ejes, ni el peso máximo admisible del vehículo. ¡Existe peligro de accidente!

! CUIDADO

- Utilizar únicamente bacas portaequipajes autorizadas por ŠKODA AUTO a.s.
- Al manejar bacas portaequipajes es indispensable consultar el manual de montaje suministrado del sistema de baca portaequipajes.
- En los vehículos con techo corredizo/elevable eléctrico o techo panorámico debe tener en cuenta que el techo no choque con la carga.
- Fijarse en que la tapa del maletero no golpee contra la carga del techo al abrirlo.
- La altura del vehículo se modifica con el montaje de una baca portaequipajes y de la carga que lleva sujeta a él. Comparar la altura del vehículo con las alturas de paso existentes, p. ej. pasos subterráneos y puertas de garaje.
- Desmontar siempre la baca portaequipajes antes de entrar en un tren de lavado.
- Fijarse en que la antena del techo no se vea afectada por la carga sujeta. ►



Nota relativa al medio ambiente

Debido al aumento de la resistencia del aire, incrementa el consumo de combustible.

Puntos de fijación

No es válido para los vehículos Superb Combi.



Fig. 104 Puntos de fijación para soportes básicos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 104.

Lugar de montaje de los puntos de fijación para soportes básicos » fig. 104:

A Punto de fijación delantero

B Punto de fijación trasero

Realizar el montaje y desmontaje según las instrucciones adjuntas.



CUIDADO

Tener en cuenta las indicaciones para el montaje y desmontaje que figuran en las instrucciones adjuntas.

Carga sobre el techo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 104.

La carga autorizada sobre el techo, incluido el sistema de soportes, de **100 kg** y el peso total máximo autorizado del vehículo no se deben sobrepasar.

Al utilizar sistemas de baca portaequipajes con menor cargabilidad, no se puede aprovechar la carga sobre el techo autorizada. En estos casos, sólo se podrá cargar la baca portaequipajes hasta el límite máximo de peso indicado en las instrucciones de montaje.

Aire acondicionado

Calefacción, ventilación y refrigeración

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Difusores de salida de aire	107
Manejo económico del sistema de aire acondicionado	108
Averías en el funcionamiento	108

El efecto calefactor depende de la temperatura del líquido refrigerante; por tanto, la potencia calorífica máxima sólo se obtiene estando el motor a la temperatura de servicio.

Estando conectado el sistema de refrigeración, en el vehículo disminuyen la temperatura y la humedad del aire. Durante la época fría del año se impide que los cristales se empañen gracias al encendido del sistema de refrigeración.

Con el fin de aumentar el efecto refrigerante se puede conectar brevemente el servicio de aire circulante.

Prestar atención a las indicaciones sobre el servicio de aire circulante con el aire acondicionado » [página 110](#) o con Climatronic » [página 113](#).

ATENCIÓN

Para la seguridad en el tráfico es importante que todas las ventanillas estén limpias de hielo y nieve, y sin empañar. Por ello, familiarizarse con el manejo adecuado de la calefacción y la ventilación, con el desempañó y deshelado de las ventanillas, así como con el servicio de refrigeración.

CUIDADO

- Para que el sistema de calefacción y refrigeración pueda funcionar perfectamente, la entrada de aire situada delante del parabrisas debe estar limpia p. ej. de hielo, nieve u hojas.
- Después de conectar el sistema de refrigeración, puede gotear **agua de condensación** del evaporador del sistema y formar un charco debajo del vehículo. ¡Ello no se debe a una falta de estanqueidad!

Aviso

- El aire viciado se escapa por las aberturas de salida de aire situadas en la parte trasera del maletero.
- Recomendamos no fumar en el vehículo con el servicio de aire circulante conectado, ya que el humo aspirado del habitáculo se deposita en el evaporador del sistema de aire acondicionado. Durante el funcionamiento del sistema, ello produciría un molesto olor persistente que sólo se podría eliminar con gran esfuerzo y costes elevados (cambio del compresor).

Difusores de salida de aire

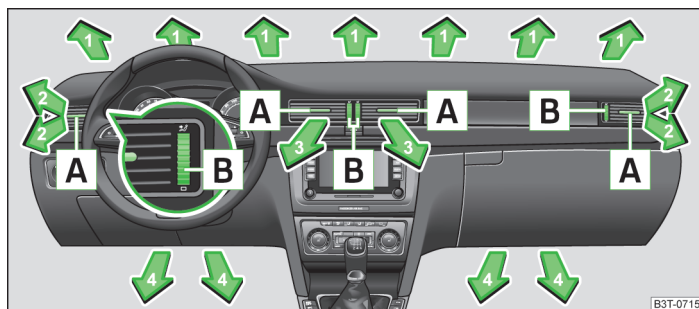


Fig. 105 Difusores de salida de aire delanteros

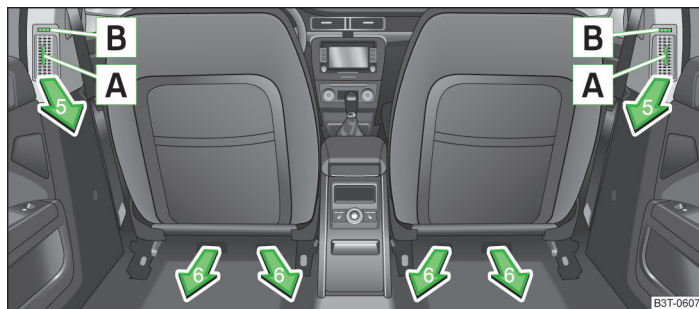


Fig. 106 Difusores de salida de aire traseros

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 106.

De los difusores de salida de aire abiertos fluye, según la posición de los reguladores y según las condiciones climatológicas, aire sin calentar o enfriado.

En los difusores de salida de aire 2, 3 » fig. 105 y 5 » fig. 106 se puede modificar el sentido de la corriente de aire, y los difusores se pueden también cerrar y abrir individualmente.

Ajustar el sentido de la corriente de aire

- » Mover las láminas horizontales mediante el elemento de ajuste variable **A** » fig. 105 o bien » fig. 106 hacia arriba o abajo para cambiar la altura de la corriente de aire.
- » Mover las láminas horizontales mediante el elemento de ajuste variable **A** » fig. 105 o bien » fig. 106 hacia la izquierda o derecha para cambiar el sentido lateral de la corriente de aire.

Ajustar la cantidad de aire

- » Gire el regulador giratorio **B** » fig. 105 o » fig. 106 a la posición para abrir completamente la boquilla de salida del aire.
- » Gire el regulador giratorio **B** » fig. 105 o » fig. 106 a la posición 0 para cerrar completamente la boquilla de salida del aire.

El regulador giratorio se puede ajustar a cualquier posición intermedia deseada.

Un resumen de las posibilidades de ajuste de la dirección de la salida de aire

Ajustar la dirección de salida de aire	Difusores de salida de aire activos
	1, 2
	1, 2, 4, 6
	2, 3, 5
	4, 6

Aviso

No tapar los difusores de salida de aire con ningún tipo de objeto.

Manejo económico del sistema de aire acondicionado



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 106.

Durante el servicio de refrigeración, el compresor del sistema de aire acondicionado consume potencia del motor, con lo que influye en el consumo de combustible.

Si el habitáculo del vehículo aparcado se ha calentado fuertemente a causa de la radiación solar, se recomienda abrir brevemente las ventanillas o puertas, a fin de que pueda escapar el aire caliente.

Si las ventanillas están abiertas, no debe conectarse el sistema de refrigeración.



Nota relativa al medio ambiente

Si se ahorra combustible, se reducirá la emisión de sustancias nocivas » [página 154](#), *Conducción económica y ecología*.

Averías en el funcionamiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 106.

Si el sistema de refrigeración no funciona a temperaturas exteriores superiores a +5 °C, existe una avería en el funcionamiento. Ello puede tener las siguientes causas.

- Uno de los fusibles está fundido. Comprobar el fusible y sustituirlo si fuera necesario » [página 258](#).
- El sistema de refrigeración se desconectó temporalmente de modo automático porque la temperatura del líquido refrigerante del motor era demasiado elevada » [página 13](#).

Si no se puede solucionar la avería en el funcionamiento por sí mismo o disminuye la potencia de enfriamiento, desconectar entonces el sistema de refrigeración y recurrir a la asistencia profesional de un taller especializado.

Aire acondicionado (aire acondicionado manual)



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Elementos de manejo	109
Configurar	110
Servicio de aire circulante	110

El sistema de refrigeración sólo funciona si se cumplen las siguientes condiciones.

- ✓ El sistema de refrigeración está conectado » [página 109](#).
- ✓ El motor está en marcha.
- ✓ La temperatura exterior es superior a aprox. +2 °C.
- ✓ Conmutador del ventilador conectado (posiciones 1-4).

Con el sistema de refrigeración conectado y en determinadas condiciones, de los difusores puede salir aire a una temperatura de aprox. 5 °C.

Si se alcanza la temperatura interior deseada también sin conectar el sistema de refrigeración, se debería elegir el servicio de aire del exterior.

El sistema de refrigeración se desconecta en caso de una temperatura demasiado elevada del líquido refrigerante con el fin de garantizar la refrigeración del motor cuando está sometido a gran esfuerzo.

CUIDADO

En caso de distribución prolongada e irregular de la corriente de aire de los difusores (especialmente en el espacio reposapiés) y grandes diferencias de temperatura, p. ej. al bajar del vehículo, algunas personas sensibles pueden resfriarse.

Aviso

Recomendamos encargar la limpieza del aire acondicionado a un taller especializado y realizarla una vez al año.

Elementos de manejo



Fig. 107 Aire acondicionado: elementos de manejo

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 108.

Funciones de los elementos de manejo individuales » fig. 107:

- A** Ajustar temperatura (girar a la izquierda: reducir la temperatura, girar a la derecha: aumentar la temperatura)
- B** Ajustar el nivel del ventilador (nivel 0: ventilador desc., nivel 4: el nivel más elevado del ventilador)
- C** Ajustar la dirección de salida de aire » [página 107](#)
- A/C** Conectar/desconectar el sistema de refrigeración
- Conectar/desconectar la calefacción de la luneta trasera » [página 65](#)
- Conectar/desconectar la calefacción independiente » [página 115](#)
- Conectar/desconectar el servicio de aire circulante » [página 110](#)

Aviso

El testigo luminoso en la tecla de símbolo **A/C** se enciende después de la conexión, incluso si no se cumplen todas las condiciones para el funcionamiento del sistema de refrigeración » [página 108](#). Al encenderse el testigo de control de la tecla se señalará la disponibilidad del sistema de refrigeración. ■

Configurar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 108.

Ajustes básicos recomendados de los elementos de manejo del aire acondicionado para los correspondientes modos de servicio:

Configuración	Posición del regulador giratorio » fig. 107 de la página 109			Tecla » fig. 107 de la página 109		Difusores de salida de aire 2 » fig. 105 de la página 107
	A	B	C	A/C		
Deshelar el parabrisas y las ventanillas - antivaho ^{a)}	Temperatura deseada	3 ó 4		Conectado automáticamente	No conectar	Abrir y dirigir hacia la ventanilla
El calentamiento más rápido	Hacia la derecha hasta el tope	3		Desconectado	Conectar brevemente	Abrir
Temperatura agradable	Temperatura deseada	2 ó 3		Desconectado	No conectar	Abrir
La refrigeración más rápida	Hacia la izquierda hasta el tope	4 durante poco tiempo, después 2 ó 3		Conectado	Conectar brevemente	Abrir
Refrigeración agradable	Temperatura deseada	1, 2 ó 3		Conectado	No conectar	Abrir y dirigir hacia el techo
Aire del exterior - ventilación	Hacia la izquierda hasta el tope	Posición deseada		Desconectado	No conectar	Abrir

^{a)} Recomendamos no utilizar este ajuste en países con un alto grado de humedad ambiental. El cristal puede enfriarse fuertemente y provocar que se empañe por fuera.

Recomendamos dejar los difusores de salida de aire en posición abierta 3 » fig. 105 de la página 107.

Servicio de aire circulante



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 108.

Con el servicio de aire circulante se impide en gran medida que llegue al habitáculo del vehículo aire contaminado del exterior, p. ej., en el recorrido por un túnel o en un atasco de tráfico.

Conectar/desconectar

► Pulsar la tecla de símbolo .

Se encenderá el testigo de control en la tecla.

► Pulsar de nuevo la tecla de símbolo .

Se apagará el testigo de control en la tecla.

Girando el regulador distribuidor de aire  » fig. 107 de la página 109 a la posición  se desconecta automáticamente el servicio de aire circulante. Pulsando repetidamente la tecla de símbolo , se puede volver a conectar el servicio de aire circulante también en esta posición. ►

! ATENCIÓN

No dejar conectado el servicio de aire circulante durante un tiempo muy prolongado, pues el aire "viciado" puede cansar al conductor y acompañante, hacer que disminuya la atención y, eventualmente, causar un empañamiento de los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente. Desconectar inmediatamente el servicio de aire circulante tan pronto como los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

Climatronic (aire acondicionado automático)

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Elementos de manejo	112
Funcionamiento automático	112
Conectar/desconectar el sistema de refrigeración	113
Ajustar la temperatura	113
Servicio de aire circulante- variante 1	113
Servicio de aire circulante - variante 2	114
Regular el ventilador	114
Deshelar el parabrisas	115

El Climatronic en el **funcionamiento automático** garantiza el mejor ajuste posible de la temperatura del aire saliente, los niveles de ventilación y la distribución del aire.

El sistema también tiene en cuenta la radiación solar, de forma que no es necesario corregir la regulación manualmente.

El sistema de refrigeración sólo funciona si se cumplen las siguientes condiciones.

- ✓ El sistema de refrigeración está conectado » [página 109](#).
- ✓ El motor está en marcha.
- ✓ La temperatura exterior es superior a aprox. +2 °C.

El sistema de refrigeración se desconecta en caso de una temperatura demasiado elevada del líquido refrigerante con el fin de garantizar la refrigeración del motor cuando está sometido a gran esfuerzo.

Desaireación del vehículo con el encendido desconectado

En vehículos con techo solar corredizo/elevable eléctrico, en caso de suficiente radiación solar y después de desconectar el encendido, el ventilador de aire fresco se conmutará automáticamente a "servicio por energía solar". Las células solares en el techo corredizo/elevable suministran corriente para el ventilador de aire fresco. De este modo, se ventila el habitáculo del vehículo con aire del exterior.

Para una ventilación óptima, los difusores de salida de aire **2** y **3** han de estar abiertos » [fig. 105](#) de la página 107.

La ventilación funciona únicamente estando cerrado por completo el techo corredizo/elevable.

Aviso

- Recomendamos encargar la limpieza del Climatronic a un taller especializado y realizarla una vez al año.
- En vehículos que están equipados de fábrica con una radio o sistema de navegación, la información del Climatronic se reproducirá en la pantalla. Esta función se puede desconectar; » *consultar el manual de instrucciones de la radio o del sistema de navegación.*

Elementos de manejo

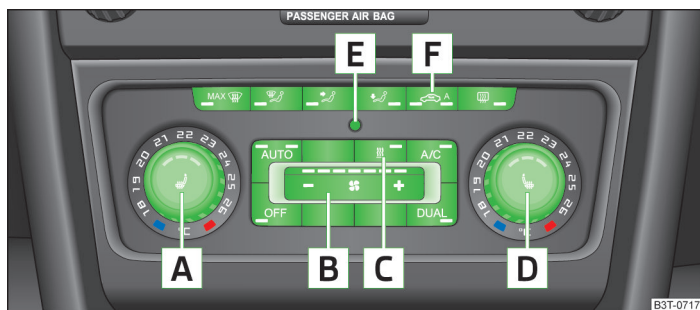


Fig. 108 Climatronic: elementos de manejo

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 111.

Funciones de los elementos de manejo individuales » fig. 108:

- A** Ajustar la temperatura para el lado izquierdo » [página 113](#)
- B** Ajustar el número de revoluciones del ventilador » [página 114](#)
- C** dependiendo del equipamiento:
 - » Conectar/desconectar la calefacción independiente » [página 116](#)
 - » Conectar/desconectar la calefacción del parabrisas » [página 65](#)
- D** Ajustar la temperatura para el lado derecho » [página 113](#)
- E** Sensor de la temperatura del habitáculo
- F** dependiendo del equipamiento:
 - » Conectar/desconectar el sistema de aire circulante **con** el sensor de calidad del aire » [página 113](#), *Servicio de aire circulante - variante 1*.
 - » Conectar/desconectar el sistema de aire circulante **sin** el sensor de calidad del aire » [página 114](#), *Servicio de aire circulante - variante 2*.
- Conectar/desconectar la descongelación intensa del parabrisas.
- Corriente de aire hacia las lunetas
- Corriente de aire hacia la parte superior del cuerpo
- Corriente de aire hacia el espacio reposapiés
- Conectar/desconectar la calefacción de la luneta trasera » [página 65](#)
- Manejar la calefacción del asiento delantero izquierdo » [página 77](#)

AUTO Conectar el funcionamiento automático » [página 112](#).

OFF Desconectar el Climatronic.

A/C Conectar/desconectar el sistema de refrigeración » [página 113](#).

DUAL Conectar/desconectar el ajuste de temperatura en servicio dual » [página 113](#).

Manejar la calefacción del asiento delantero derecho » [página 77](#)

Aviso

No cubrir con adhesivos ni tapar el sensor de la temperatura del habitáculo **E**; de lo contrario, esto podría influir negativamente sobre el Climatronic.

Funcionamiento automático

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 111.

El funcionamiento automático sirve para mantener constante la temperatura y deshumedecer los cristales de las ventanillas en el habitáculo del vehículo.

Ajuste recomendado para todas las épocas del año

- » Ajustar la temperatura deseada entre +18 °C y +26 °C; recomendamos 22 °C.
- » Pulsar la tecla **AUTO** » [fig. 108](#) de la página 112.
- » Orientar los difusores de salida de aire **2 y 3** » [fig. 105](#) de la página 107 de tal modo que la corriente de aire esté dirigida ligeramente hacia arriba.

Tras la conexión, en la esquina superior derecha o izquierda de la tecla **AUTO** se enciende un testigo de control siempre en función del último servicio seleccionado.

Si se enciende el testigo de control en la esquina superior derecha de la tecla **AUTO**, entonces es que el Climatronic opera en servicio "HIGH".

El servicio "HIGH" es el ajuste básico del Climatronic.

Una repetida pulsación de la tecla **AUTO** hace cambiar el Climatronic al servicio "LOW" y se enciende el testigo de control en la esquina superior izquierda. El Climatronic usa en este servicio únicamente el ventilador a un número de revoluciones bajo. Esto es, bajo el punto de vista acústico, más agradable, pero hay que contar con una reducción del rendimiento del aire acondicionado, especialmente cuando el vehículo esté lleno.

La pulsación reiterada de la tecla **AUTO** hace cambiar al servicio "HIGH".

El funcionamiento automático puede ser **desconectado** pulsando cualquier tecla para la distribución de aire, o bien aumentando o reduciendo el número de revoluciones del ventilador.

Conectar/desconectar el sistema de refrigeración



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 111.

➤ Pulsar la tecla **A/C**.

Se encenderá el testigo de control en la tecla.

➤ Pulsar de nuevo la tecla **A/C**.

Se apagará el testigo de control en la tecla.

Después de desconectar el sistema de refrigeración queda únicamente activada la función de ventilación, en la que no se consigue una temperatura inferior a la de la temperatura exterior.

Ajustar la temperatura



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 111.

Se puede ajustar la temperatura de habitáculo al mismo tiempo o por separado para el lado izquierdo y el lado derecho.

Para ambos lados

➤ Girar el regulador giratorio **A** ➤ fig. 108 de la página 112 hacia la izquierda o la derecha para reducir o aumentar la temperatura.

No se encenderá el testigo de control en la tecla **DUAL**.

Para el lado derecho

➤ Girar el regulador giratorio **D** ➤ fig. 108 de la página 112 hacia la izquierda o la derecha para reducir o aumentar la temperatura.

Se encenderá el testigo de control en la tecla **DUAL**.

Cuando el testigo de control en la tecla **DUAL** se enciende, no se puede ajustar por medio del regulador giratorio **A** la temperatura para ambos lados. Esta función se puede restablecer pulsando la tecla **DUAL**. Se apagará el testigo de control en la tecla.

Se puede ajustar la temperatura del habitáculo entre +18 °C y +26 °C. En este margen, la temperatura del habitáculo se regulará automáticamente.

Si se selecciona una temperatura inferior a +18 °C, se encenderá entonces un símbolo azul al principio de la escala numérica.

Si se selecciona una temperatura superior a +26 °C, se encenderá entonces un símbolo rojo al final de la escala numérica.

En ambas posiciones finales, el Climatronic funciona a una potencia máxima de refrigeración o calefacción, y la temperatura no se regula automáticamente.



CUIDADO

En caso de distribución prolongada e irregular de la corriente de aire de los difusores (especialmente en el espacio reposapiés) y de grandes diferencias de temperatura, p. ej. al bajar del vehículo, algunas personas sensibles pueden resfriarse.

Servicio de aire circulante- variante 1



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 111.

Con el servicio de aire circulante se impide en gran medida que llegue al habitáculo del vehículo aire contaminado del exterior, p. ej., en el recorrido por un túnel o en un atasco de tráfico.

Si el sensor de calidad del aire reconoce una subida notable de la concentración de sustancias nocivas, temporalmente se activará el servicio de aire circulante.

Cuando la concentración de sustancias nocivas ha descendido a un nivel normal, se desactiva automáticamente el servicio de aire circulante, a fin de suministrar el habitáculo del vehículo de nuevo con aire fresco.

En el servicio de aire circulante se aspira aire del habitáculo y se vuelve a conducir al mismo. Estando activado el servicio de aire circulante automático, un sensor de calidad del aire mide la concentración de sustancias nocivas en el aire.

Conectar el servicio de aire circulante

➤ Pulsar repetidamente la tecla de símbolo  hasta que se encienda el testigo de control del lado **izquierdo** de la tecla.

Conectar el servicio de aire circulante automático

➤ Pulsar repetidamente la tecla de símbolo  hasta que se encienda el testigo de control del lado **derecho** de la tecla.

Desconectar transitoriamente el servicio de aire circulante automático

Cuando el sensor de calidad del aire no activa automáticamente el servicio de aire circulante al detectar un olor desagradable, se podrá activar de forma independiente.

➤ Pulsar la tecla de símbolo .

En la tecla se encenderá el testigo de control del lado izquierdo.

Desconectar el servicio de aire circulante

➤ Pulsar la tecla **AUTO** o repetidas veces la tecla de símbolo , hasta que los testigos de control de la tecla se apaguen.

! ATENCIÓN

No dejar conectado el servicio de aire circulante durante un tiempo muy prolongado, pues el aire "viciado" puede cansar al conductor y acompañante, hacer que disminuya la atención y, eventualmente, causar un empañamiento de los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente. Desconectar inmediatamente el servicio de aire circulante tan pronto como los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

i Aviso

- Si se empaña el parabrisas, pulsar la tecla de símbolo **MAX** . Después de que el parabrisas se haya desempañado, pulsar la tecla **AUTO**.
- El servicio de aire circulante automático funciona únicamente si la temperatura exterior es superior a aprox. 2 °C.

Servicio de aire circulante - variante 2



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 111.

Con el servicio de aire circulante se impide en gran medida que llegue al habitáculo del vehículo aire contaminado del exterior, p. ej., en el recorrido por un túnel o en un atasco de tráfico.

En el servicio de aire circulante se aspira aire del habitáculo y se vuelve a conducir al mismo.

El servicio de aire circulante se conecta automáticamente tras la conexión del encendido, si este estaba encendido antes de desconectar el encendido. Se encenderá el testigo de control en la tecla.

Conectar/desconectar

➤ Pulsar la tecla de símbolo .

Se apagará el testigo de control en la tecla.

➤ Pulsar de nuevo la tecla de símbolo .

Se encenderá el testigo de control en la tecla.

! ATENCIÓN

No dejar conectado el servicio de aire circulante durante un tiempo muy prolongado, pues el aire "viciado" puede cansar al conductor y acompañante, hacer que disminuya la atención y, eventualmente, causar un empañamiento de los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente. Desconectar inmediatamente el servicio de aire circulante tan pronto como los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

i Aviso

Si se empaña el parabrisas, pulsar la tecla de símbolo **MAX** . Después de que el parabrisas se haya desempañado, pulsar la tecla **AUTO**.

Regular el ventilador



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 111.

El Climatronic regula automáticamente los niveles de ventilación en función de la temperatura del habitáculo.

No obstante, los niveles de ventilación se pueden adaptar manualmente a sus necesidades.

➤ Pulsar la tecla de símbolo  repetidas veces en su lado izquierdo o derecho para reducir o aumentar el número de revoluciones del ventilador.

Si se apaga el ventilador, se desconectará el Climatronic.

El número de revoluciones del ventilador ajustado lo representan el número de testigos de control encendidos mediante la tecla de símbolo .

! ATENCIÓN

- El aire "viciado" puede fatigar al conductor y a los ocupantes del vehículo, distraer la atención y también empañar los cristales. Se incrementa el riesgo de accidente.
- No desconectar el Climatronic más tiempo del necesario.
- Conectar inmediatamente el Climatronic tan pronto los cristales de las ventanillas comiencen a empañarse.

Deshelar el parabrisas



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 111.

Conectar

- Pulsar la tecla de símbolo **MAX** » fig. 108 de la página 112.
- Pulsar la tecla de símbolo » fig. 108 de la página 112.

Desconectar

- Pulsar de nuevo la tecla de símbolo **MAX** o la tecla **AUTO**.
- Pulsar de nuevo la tecla de símbolo ».

De los difusores de aire fresco 1 » fig. 105 de la página 107 fluye más aire. La regulación de la temperatura se efectúa automáticamente.

Calefacción adicional (calefacción y ventilación independientes)



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Conectar/desconectar _____ 116
Mando a distancia _____ 117

Requisitos para la conexión de la calefacción adicional (calefacción y ventilación independientes), en adelante sólo calefacción adicional (calefacción independiente).

- ✓ El nivel de carga de la batería del vehículo es suficiente.
- ✓ La reserva de combustible es suficiente (en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado no se enciende el símbolo de control »).

Ventilación independiente

La ventilación independiente permite conducir aire fresco al habitáculo del vehículo estando el motor parado, que ayuda a reducir efectivamente la temperatura del habitáculo (p. ej., en caso de un vehículo aparcado en el sol).

Calefacción adicional (calefacción independiente)

La calefacción adicional (calefacción independiente) puede usarse con el vehículo parado, el motor apagado para el precalentamiento del vehículo, al igual que durante la conducción (p. ej. durante la fase de calentamiento del motor).

La calefacción adicional (calefacción independiente) opera en combinación con el aire acondicionado o Climatronic.

La calefacción adicional (calefacción independiente) calienta previamente el motor. Excepto vehículos con el motor FSI de 3,6 l/191 kW.

La calefacción adicional (calefacción independiente) calienta el líquido refrigerante a través de la combustión de combustible que proviene del depósito del vehículo. El líquido refrigerante calienta el aire que fluye al habitáculo del vehículo (siempre que el número de revoluciones del ventilador » » fig. 107 de la página 109 o » fig. 108 de la página 112 no estén a cero).

! ATENCIÓN

- La calefacción adicional (calefacción independiente) jamás debe ponerse en marcha en recintos cerrados (p. ej. en garajes). ¡Existe riesgo de intoxicación!
- Al repostar combustible, la calefacción adicional (calefacción independiente) tiene que estar apagada. Existe peligro de incendio.
- El tubo de gases de escape de la calefacción adicional (calefacción independiente) se ubica en la parte inferior del vehículo. Por eso, siempre que se desee utilizar la calefacción adicional (calefacción independiente), no se debe aparcar el vehículo de tal modo que los gases de escape puedan entrar en contacto con materiales fácilmente inflamables (p. ej. hierba seca) o medios fácilmente inflamables (p. ej. combustible derramado). Existe peligro de incendio.

! CUIDADO

- La calefacción adicional (calefacción independiente) en funcionamiento consume combustible del depósito del vehículo y controla automáticamente el nivel de llenado. Si en el depósito de combustible sólo queda una mínima cantidad de combustible, se bloquea la función de la calefacción adicional (calefacción independiente).
- El tubo de gases de escape de la calefacción adicional (calefacción independiente), que se ubica en la parte inferior del vehículo, no debe estar obturado ni el flujo de gases de escape debe estar bloqueado.
- Con la calefacción adicional (calefacción independiente) en marcha, se descarga la batería del vehículo. Si se ha utilizado la calefacción y ventilación independientes durante un largo plazo, entonces será necesario correr unos kilómetros con el vehículo para volver a cargar la batería del vehículo.

i Aviso

- La calefacción adicional (calefacción independiente) conecta el ventilador **B** » fig. 107 de la página 109 o » fig. 108 de la página 112 cuando la temperatura del líquido refrigerante haya alcanzado aprox. los 50 °C.
- Una temperatura exterior inferior puede causar vapor de agua en la zona del vano motor. Esto es un efecto normal y, por ello, no debe inquietarle.
- Para un funcionamiento perfecto de la calefacción adicional (calefacción independiente), la entrada de aire situada delante del parabrisas debe estar limpia p. ej. de hielo, nieve u hojas.
- Para que después de activar la calefacción adicional el aire caliente pueda fluir al habitáculo del vehículo, deje la temperatura de confort normalmente deseada, incl. la del ventilador conectado, y los difusores de salida de aire fresco en posición abierta. Se recomienda ajustar la corriente de aire en la posición  o .

Conectar/desconectar

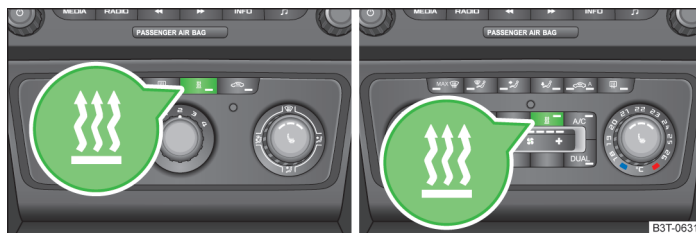


Fig. 109 Tecla de conexión/desconexión directa del aire acondicionado / Climatronic en la unidad de mando



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 115.

La calefacción adicional (calefacción independiente) puede conectarse o desconectarse del siguiente modo.

Conectar manualmente

-  con la tecla en la unidad de mando del aire acondicionado / Climatronic. Se encenderá el testigo de control en la tecla » fig. 109;
- ON** con el mando a distancia » página 117.

Desconectar manualmente

-  con la tecla en la unidad de mando del aire acondicionado / Climatronic. Se apagará el testigo de control en la tecla » fig. 109;
- OFF** con el mando a distancia » página 117.

Tras la desconexión de la calefacción adicional, la bomba del líquido refrigerante sigue funcionando durante un breve tiempo.

Conectar/desconectar automáticamente

En la pantalla del cuadro de instrumentos combinado » página 32 (según el equipamiento de vehículo) se pueden seleccionar en el punto de menú **Calef. indep.** las siguientes opciones de menú:

- **Día** - ajustar el día de la semana actual;
- **Duración** - ajustar el tiempo de conexión deseado en pasos de 5 minutos. El tiempo de activación puede ser de entre 10 y 60 minutos;
- **Funcionamiento** - ajustar el modo de calefacción / ventilación deseado;

- **Hora de inicio 1, Hora de inicio 2, Hora de inicio 3** - para cada tiempo programado se pueden configurar el día y la hora (con hora y minuto) para la conexión de la calefacción y ventilación independientes. En la selección del día hay una posición libre entre domingo y lunes. Si se selecciona esta posición, ocurre la activación sin considerar el día;
- **Activar** - activar la selección;
- **Desactivar** - desactivar la selección;
- **Ajuste fábrica** - restablecer el ajuste de fábrica;
- **Atrás** - volver al menú.

Sólo un tiempo programado puede estar activado a la vez.

Queda activado el último tiempo programado.

Después de activarse la calefacción adicional (calefacción independiente) según la hora programada, no es necesario activar nuevamente una preselección.

Si se selecciona el punto de menú **Atrás** durante el ajuste o si no se ha realizado ningún cambio en la pantalla durante más de 10 segundos, entonces se memorizan los valores ajustados, pero no se activa el tiempo programado.

El equipo en marcha se desconecta una vez transcurrida la duración del servicio ajustada en el punto de menú **Duración**.

i Aviso

Si el sistema está en funcionamiento, en la tecla de símbolo  » **fig. 109** se enciende un testigo de control.



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 115.

Descripción de la imagen

-  Antena
-  Testigo de control
-  Conectar la calefacción independiente
-  Desconectar calefacción independiente

El transmisor y la pila se ubican en la caja del mando a distancia. El receptor se encuentra en el habitáculo del vehículo.

El radio de acción del mando a distancia es de algunos cientos de metros con la pila llena. Los obstáculos entre el mando a distancia y el vehículo, las condiciones climáticas malas y una pila usada cada vez más débil pueden reducir el radio de acción de modo significativo.

Para la conexión o desconexión de la calefacción adicional (calefacción independiente) mantener el mando a distancia vertical con la antena  hacia arriba. No cubrir la antena con los dedos o la mano.

La calefacción adicional sólo se podrá activar o desactivar de modo seguro con el mando a distancia, cuando la distancia entre el mando y el vehículo sea como mínimo de 2 m.

El testigo de control en el mando a distancia ofrece al usuario diversa información después de una pulsación de tecla:

Indicador del testigo de control  » fig. 110	Significado
Se enciende durante unos 2 segundos de color verde.	La calefacción adicional (calefacción independiente) se ha conectado.
Se enciende durante unos 2 segundos de color rojo.	La calefacción adicional (calefacción independiente) se ha desconectado.
Parpadea despacio durante unos 2 segundos de color verde.	No se ha recibido la señal de conexión.
Parpadea rápidamente durante unos 2 segundos de color verde.	La calefacción adicional (calefacción independiente) está bloqueada, p. ej. porque el depósito está casi vacío o hay un fallo en la calefacción adicional (calefacción independiente).
Parpadea durante unos 2 segundos de color rojo.	No se ha recibido la señal de desconexión.

Mando a distancia

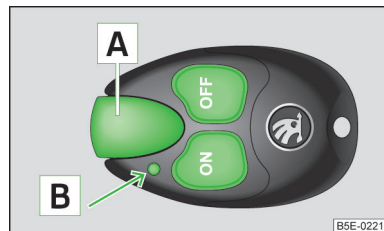


Fig. 110
Calefacción adicional (calefacción independiente): mando a distancia

Indicador del testigo de control B » fig. 110	Significado
Se enciende durante 2 segundos de color naranja, después verde o rojo.	La pila es débil, pero se ha recibido una señal de conexión o desconexión.
Se enciende durante 2 segundos de color naranja, después parpadea en verde o rojo.	La pila es débil, no se ha recibido ninguna señal de conexión o desconexión.
Parpadea durante unos 5 segundos de color naranja.	La pila está descargada, no se ha recibido ninguna señal de conexión o desconexión.

Sustituir la pila » [página 253](#).

CUIDADO

En el mando a distancia existen componentes electrónicos, por ello se debe proteger el mando a distancia de la humedad, potentes sacudidas y radiación solar directa.

Comunicación y multimedia

Información general

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Teléfonos móviles y radioemisoras	120
Preinstalación universal de teléfono (dispositivo manos libres)	120
Manejar el teléfono por el volante multifunción	121
Símbolos en la pantalla MAXI DOT	122
Agenda telefónica interna	123

Teléfonos móviles y radioemisoras



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 120.

ŠKODA autoriza el uso de teléfonos móviles y radioemisoras con una antena exterior correctamente instalada y una potencia máxima de emisión de hasta 10 vatios.

Sobre las posibilidades con respecto al montaje y servicio de teléfonos móviles y radioemisoras con una potencia de transmisión de más de 10 W, infórmese en un concesionario ŠKODA.

Durante la utilización de teléfonos móviles o radioemisoras pueden presentarse perturbaciones de funcionamiento en el sistema electrónico de su vehículo.

Puede deberse a los siguientes motivos:

- no hay antena exterior;
- la antena exterior está mal instalada;
- la potencia de emisión supera los 10 vatios.

ATENCIÓN

- La utilización de teléfonos móviles o radioemisoras en un vehículo sin antena externa o con una antena mal instalada puede provocar un aumento de la intensidad del campo electromagnético en el habitáculo del coche.
- No se debe montar nunca radioemisoras, teléfonos móviles o soportes sobre las cubiertas de los airbags o dentro de su inmediato campo de acción.
- No dejar nunca el móvil en el asiento, sobre el tablero de instrumentos o en cualquier otro lugar, ya que puede salir despedido en caso de una maniobra de frenado brusca, un accidente o choque. Peligro de lesiones.
- Para el transporte aéreo del vehículo, la función Bluetooth® debe ser desconectada por un taller especializado.

Preinstalación universal de teléfono (dispositivo manos libres)



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 120.

La preinstalación universal de ("dispositivo manos libres") ofrece un mando de confort del teléfono móvil mediante el manejo por voz, a través del volante multifunción, el adaptador, la radio o el sistema de navegación.

ATENCIÓN

- Dedicar la atención preferentemente a la conducción. Como conductor, usted se hace plenamente responsable del manejo del vehículo. Utilice el dispositivo manos libres solo de modo que mantenga totalmente el control del vehículo en cada situación del tráfico. ¡Peligro de accidente!
- Se deben tener en cuenta las disposiciones vigentes de cada país para la utilización de teléfonos móviles en el interior del vehículo.

i Aviso

- Recomendamos que el montaje de teléfonos móviles y radioemisoras en el vehículo sea realizado por un taller especializado ŠKODA.
- No todos los teléfonos móviles que permiten una comunicación mediante Bluetooth® son compatibles con una preinstalación universal de teléfono GSM II o GSM III. Su concesionario ŠKODA le podrá informar sobre si su teléfono es compatible con una preinstalación universal de teléfono GSM II o GSM III.
- El radio de acción de la conexión de Bluetooth® con el dispositivo manos libres se limita al interior del vehículo. El alcance depende de las características locales, como, p. ej., obstáculos entre los aparatos e interferencias recíprocas con otros

aparatos. Si su teléfono móvil se encuentra, p. ej., en el bolsillo de la chaqueta, esto puede causar problemas al establecer una conexión con el dispositivo manos libres o una transmisión de datos.

Manejar el teléfono por el volante multifunción

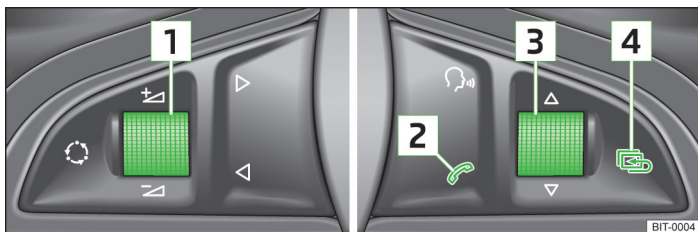


Fig. 111 Volante multifunción: teclas de manejo del teléfono

 Lea primero atentamente la información preliminar de la página 120.

Para que, al manejar el teléfono, el conductor se distraiga lo menos posible del tráfico, el volante dispone de teclas para el fácil manejo de las funciones básicas del teléfono » [fig. 111](#).

Tecla/rueda de ajuste	Acción	Función
1	Breve pulsación	Sintonía silenciosa (MUTE )
1	Girar hacia arriba	Aumentar el volumen
1	Girar hacia abajo	Reducir el volumen

Pero esto solo sucede si el vehículo está equipado de fábrica con la preinstalación universal de teléfono.

Las teclas manejan las funciones para el modo de servicio, en el que el teléfono actualmente se encuentra.

Si la luz de posición está conectada, entonces también las teclas del volante multifunción están encendidas.

Tecla/rueda de ajuste	Acción	Función
2	Breve pulsación	Iniciar la llamada, finalizar la llamada Visualización del menú básico Teléfono → Menú principal del teléfono → Lista de los números seleccionados → Llamar a contacto seleccionado
2	Larga pulsación	Rechazar la llamada entrante
3	Girar hacia arriba/abajo	Punto de menú anterior/siguiente
3	Breve pulsación	Confirmar el punto de menú seleccionado
3	Larga pulsación	Mostrar iniciales de la agenda telefónica de forma continua
3	Giro rápido hacia arriba	A la anterior letra inicial de la agenda telefónica
3	Giro rápido hacia abajo	A la próxima letra inicial de la agenda telefónica
4	Breve pulsación	Volver al nivel superior del menú
4	Larga pulsación	Dejar el menú Teléfono

Símbolos en la pantalla MAXI DOT



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 120.

Símbolo	Significado	Validez
	Estado de carga de la batería del teléfono ^{a)}	GSM II, GSM III
	Intensidad de la señal ^{a)}	GSM II, GSM III
	Un teléfono está conectado con el dispositivo manos libres	GSM II, GSM III en caso de conexión mediante el perfil HFP
	El dispositivo manos libres es visible para otros aparatos	GSM II, GSM III en caso de conexión mediante el perfil HFP
	Un teléfono está conectado con el dispositivo manos libres	GSM III en caso de conexión mediante el perfil rSAP
	El dispositivo manos libres es visible para otros aparatos	GSM III en caso de conexión mediante el perfil rSAP
	Un equipo multimedia está conectado con el dispositivo manos libres	GSM II, GSM III
	Se dispone de una red UMTS	GSM III
	Conexión a Internet mediante el dispositivo manos libres	GSM III en caso de conexión mediante el perfil rSAP

^{a)} Esta función sólo la admiten algunos teléfonos móviles.

Agenda telefónica interna



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 120.

Una agenda telefónica interna forma parte del dispositivo manos libres. Esta agenda telefónica interna puede utilizarse en función del modelo de teléfono móvil.

Tras la primera conexión del teléfono, el dispositivo manos libres comenzará a cargar la agenda telefónica del teléfono y de la tarjeta SIM en la memoria de la unidad de control.

En cada conexión siguiente del teléfono con el dispositivo manos libres se realiza sólo una actualización de la agenda telefónica respectiva. Esta actualización puede durar unos minutos. Durante este tiempo, se dispone de la agenda telefónica que se memorizó en relación con la última actualización terminada. Los números de teléfono nuevos se visualizarán después de haber terminado la actualización.

Si durante la actualización hay una llamada telefónica (p. ej., llamada entrante o de salida, diálogo de manejo por voz) se interrumpe la actualización. Después de finalizar la llamada telefónica, comienza la actualización de nuevo.

GSM II

La agenda telefónica interna dispone de 2.500 memorias libres. Cada contacto puede contener hasta 4 números.

En vehículos con el sistema de navegación Columbus, en la pantalla de este aparato aparecen un máximo de 1.200 contactos de teléfono.

Si el número de contactos cargados es superior a 2.500, la agenda no está completa.

GSM III

La agenda telefónica interna dispone de 2.000 memorias libres. Cada contacto puede contener hasta 5 números.

En vehículos con el sistema de navegación Columbus, en la pantalla de este aparato aparecen un máximo de 1.000 contactos de teléfono.

Si la agenda telefónica del teléfono móvil contiene más de 2.000 contactos, en la pantalla MAXI DOT se visualiza lo siguiente:

No se ha cargado la guía por completo

Preinstalación universal de teléfono GSM II



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Conectar un teléfono móvil al dispositivo manos libres	123
Manejo del teléfono en la pantalla MAXI DOT	124

La preinstalación universal de teléfono GSM II incluye las siguientes funciones.

- » Agenda telefónica interna » [página 123](#).
- » Mando de confort del teléfono a través del volante multifunción » [página 121](#).
- » Manejo del teléfono en la pantalla MAXI DOT » [página 121](#).
- » Manejo por voz del teléfono » [página 132](#).
- » Reproducción de música desde el teléfono u otros dispositivos multimedia » [página 136](#).

Toda la comunicación entre un teléfono móvil y el dispositivo manos libres de su vehículo se realiza con ayuda de la tecnología Bluetooth®.



Aviso

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones » [página 120](#), *Teléfonos móviles y radioemisoras*.

Conectar un teléfono móvil al dispositivo manos libres



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 123.

Para conectar un teléfono móvil al dispositivo manos libres, es necesario acoplar ambos dispositivos entre sí. Encontrará información más detallada al respecto en el manual de instrucciones de su teléfono móvil.

Para el acoplamiento se requieren los pasos siguientes.

- » Activar en su teléfono móvil el Bluetooth® y la visibilidad del teléfono móvil.
- » Conectar el encendido.
- » Seleccionar en la pantalla MAXI DOT el menú **Teléfono - Añadir usuario** y esperar hasta que el dispositivo manos libres haya finalizado la búsqueda.
- » En el menú de los dispositivos encontrados, seleccione el teléfono móvil a conectar.

- Confirmar el código PIN¹⁾.
- Si se notifica el dispositivo manos libres en la pantalla del teléfono móvil (por defecto con **SKODA_BT**), introducir en menos de 30 segundos el PIN¹⁾ y esperar hasta que se haya realizado el acoplamiento²⁾.
- Para finalizar el acoplamiento en la pantalla MAXI DOT confirme la creación del nuevo perfil de usuario.

Si ya no hay espacio libre para la creación del nuevo perfil de usuario, se debe borrar un perfil de usuario existente.

Durante el proceso de acoplamiento no debe estar ningún otro teléfono móvil conectado al dispositivo manos libres.

Se pueden acoplar hasta cuatro teléfonos móviles al dispositivo manos libres, pero sólo un teléfono móvil se puede comunicar con dicho dispositivo.

La visibilidad del dispositivo manos libres se desconecta automáticamente 3 minutos después de la conexión del encendido o se desactiva si el teléfono móvil se conecta con el dispositivo manos libres.

Restablecer la visibilidad del dispositivo manos libres

Si no le es posible acoplar su teléfono móvil al dispositivo manos libres en 3 minutos después de conectar el encendido, se puede restablecer la visibilidad del dispositivo durante 3 minutos de la siguiente forma.

- Conectando y desconectando el encendido.
- Conectando y desconectando el manejo por voz.
- En la pantalla MAXI DOT en el punto de menú **Bluetooth - Visibilidad**.

Crear una conexión con un teléfono móvil ya acoplado

Tras la conexión del encendido se establece automáticamente la conexión en el teléfono móvil ya conectado³⁾. Debe comprobar en su teléfono móvil si se ha establecido la conexión automática.

Cortar la conexión

- Retirando la llave de encendido.
- Desconectando el dispositivo manos libres en el teléfono libre.
- Desconectando el usuario en la pantalla MAXI DOT en el punto de menú **Bluetooth - Usuario**.

Solucionar problemas de conexión

Si el dispositivo manos libres anuncia **No hay un tlf. vinculado**, comprobar el estado de funcionamiento del teléfono móvil.

- ¿Está conectado el teléfono móvil?
- ¿Está introducido el código PIN?
- ¿Está activo el Bluetooth⁴⁾?
- ¿Está activa la visibilidad del teléfono móvil?
- ¿Ya se acopló el teléfono móvil con el dispositivo manos libres?

Manejo del teléfono en la pantalla MAXI DOT



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 123.

En el menú **Teléfono** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- **Agenda**
- **Marcación**³⁾
- **Reg. llamadas**
- **Buzón de voz**
- **Bluetooth**³⁾
- **Ajustes**⁴⁾
- **Atrás**

Agenda

En la opción de menú **Agenda**, se encuentra la lista de contactos descargada de la memoria telefónica y de la tarjeta SIM del teléfono móvil. ▶

¹⁾ Dependiendo de la versión de Bluetooth[®] se mostrará en el teléfono un código PIN de 6 dígitos (SSP) generado automáticamente o bien se debe introducir manualmente el código PIN, p. ej. **1234**.

²⁾ Algunos teléfonos móviles disponen de un menú, en cual se obtiene la autorización para establecer una conexión vía Bluetooth[®] a través de la entrada de un código. Si se requiere semejante entrada para obtener la autorización, entonces habrá que realizarla cada vez que se quiera establecer una conexión vía Bluetooth.

³⁾ En vehículos con el sistema de navegación Amundsen+ se accede a esta función a través del menú del sistema de navegación » *Manual de instrucciones del sistema de navegación Amundsen+*.

⁴⁾ En vehículos con el sistema de navegación Amundsen+, esta función no está disponible.

Marcación

En la opción de menú **Marcación** se puede indicar cualquier número de teléfono. Mediante la rueda de ajuste se eligen sucesivamente las cifras deseadas y éstas deben confirmarse presionando la rueda de ajuste. Se pueden marcar las cifras **0-9**, los símbolos **+**, *****, **#** y las funciones **Cancelar**, **Llamar** y **Borrar**.

Reg. llamadas

En la opción de menú **Reg. llamadas** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- **Perdidas** - Lista de llamadas no atendidas
- **Últimas** - Lista de los números marcados
- **Recibidas** - Lista de llamadas recibidas y atendidas

Buzón de voz

En la opción de menú **Buzón de voz** se puede configurar el número del buzón de voz¹⁾ y, a continuación, llamar a dicho número.

Bluetooth

En la opción de menú **Bluetooth** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- **Usuario** - Vista de los teléfonos memorizados
- **Añadir usuario** - Búsqueda de nuevos teléfonos que se encuentren en la zona de cobertura
- **Visibilidad** - Activación de la visibilidad del dispositivo manos libres para otros equipos
- **Repr. multimedia** - Reproducción de audio por Bluetooth®
 - **Aparato activo** - Dispositivo conectado
 - **Aparatos vincul.** - Lista de dispositivos vinculados
 - **Búsqueda** - Búsqueda de dispositivos
- **Nombre del tlf.** - La posibilidad de cambiar el nombre del dispositivo manos libres (predeterminado: SKODA_BT)

Ajustes

En la opción de menú **Ajustes** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- **Agenda** - Agenda telefónica
 - **Actualizar**¹⁾ - Actualización de la agenda telefónica
 - **Orden:** - Disposición de las entradas de la agenda
 - **Apellidos** - Ordenar por apellidos
 - **Nombre** - Ordenar por nombres
- **Señal de llam.** - Configuración de la señal de llamada

Atrás

Vuelta al menú básico del teléfono.

Preinstalación universal de teléfono GSM III

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Conectar el teléfono con el dispositivo manos libres	126
Manejo del teléfono en la pantalla MAXI DOT	127
Conexión a Internet mediante Bluetooth®	129

La preinstalación universal de teléfono GSM III incluye las siguientes funciones:

- Agenda telefónica interna » [página 123](#).
- Mando de confort a través del volante multifunción » [página 121](#).
- Manejo del teléfono en la pantalla MAXI DOT » [página 127](#).
- Manejo por voz del teléfono » [página 132](#).
- Reproducción de música desde el teléfono u otros dispositivos multimedia » [página 136](#).
- Conexión a Internet » [página 129](#).
- Visualización de mensajes SMS » [página 127](#).

Toda la comunicación entre un teléfono y el dispositivo manos libres de su vehículo se realiza solo con ayuda de los siguientes perfiles de la tecnología Bluetooth®.

¹⁾ En vehículos con el sistema de navegación Amundsen+ se accede a esta función a través del menú del sistema de navegación » *Manual de instrucciones del sistema de navegación Amundsen+*.

rSAP - Remote SIM access profile (teletransferencia de los datos SIM)

Después de conectar el teléfono con el dispositivo manos libres a través del perfil rSAP, el teléfono se desconecta de la red GSM, la comunicación con la red se realiza sólo a través del dispositivo manos libres mediante la antena exterior del vehículo. En el teléfono queda únicamente activada la interfaz para el Bluetooth®. En tal caso se podrá elegir en el teléfono móvil la separación del sistema de manos libres o bien la desconexión de la conexión Bluetooth® o marcar el número de emergencia 112 (válido sólo para algunos países).

HFP - Hands Free Profile

Después de conectar el teléfono con el dispositivo de manos libres a través del perfil HFP, el teléfono también utiliza para la comunicación con la red GSM su módulo GSM y la antena interna.

Aviso

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones » [página 120, Teléfonos móviles y radioemisoras.](#)

Conectar el teléfono con el dispositivo manos libres



Lea primero atentamente la información preliminar de la [página 125](#).

Para conectar un teléfono móvil al dispositivo manos libres es necesario acoplar el teléfono con el dispositivo manos libres. Encontrará información más detallada al respecto en el manual de instrucciones de su teléfono móvil. Para el acoplamiento se requieren los pasos siguientes.

Acoplar el teléfono con el dispositivo manos libres a través del perfil rSAP

- » Activar en su teléfono móvil el Bluetooth® y la visibilidad del teléfono móvil. En algunos teléfonos móviles será necesario activar primero la función rSAP.
- » Conectar el encendido.
- » Seleccionar en la pantalla MAXI DOT el menú **Teléfono - Añadir usuario** y esperar hasta que el dispositivo manos libres haya finalizado la búsqueda.
- » En el menú de los dispositivos encontrados, seleccione el teléfono móvil a conectar.
- » Confirmar el código PIN¹⁾.

¹⁾ Dependiendo de la versión Bluetooth® del teléfono móvil, se visualiza un código PIN de 6 cifras generado automáticamente (SSP) o bien hay que introducir en su teléfono móvil en un lapso de 30 segundos un código de 16 cifras que se visualiza en la pantalla MAXI DOT, y confirmarlo en la pantalla de su teléfono móvil según las instrucciones.

- » Si su tarjeta SIM está bloqueada por un código PIN, introducir el código PIN de la tarjeta SIM de su teléfono. El teléfono se acopla con el dispositivo manos libres (durante el primer acoplamiento sólo puede introducir el código PIN en la pantalla MAXI DOT y con el vehículo detenido, porque sólo en este caso se podrá seleccionar si se desea memorizar el código PIN).
- » Para la memorización de un usuario nuevo, se deben seguir las instrucciones en la pantalla MAXI DOT.
- » Para descargar la agenda telefónica y los datos de identificación de la tarjeta SIM al dispositivo manos libres, se debe confirmar de nuevo el requerimiento de rSAP en su teléfono móvil.

Acoplar el teléfono con el dispositivo manos libres a través del perfil HPP

- » Activar en su teléfono móvil el Bluetooth® y la visibilidad del teléfono móvil.
- » Conectar el encendido.
- » Seleccionar en la pantalla MAXI DOT el menú **Teléfono - Añadir usuario** y esperar hasta que el dispositivo manos libres haya finalizado la búsqueda.
- » En el menú de los dispositivos encontrados, seleccione el teléfono móvil a conectar.
- » Confirmar el código PIN¹⁾.
- » Para memorizar un nuevo usuario o para descargarse la agenda y los datos de identificación de la tarjeta SIM al dispositivo manos libres hay que seguir las instrucciones que aparecen en la pantalla MAXI DOT y en el teléfono móvil.

El teléfono se conecta preferentemente a través del perfil rSAP.

Si se memorizó el código PIN, al conectar el encendido nuevamente se detecta automáticamente el teléfono y se conecta con el dispositivo manos libres. Se debe comprobar en su teléfono móvil si éste se ha conectado automáticamente.

Cortar la conexión

- » Sacando la llave de la cerradura de encendido (durante una conversación telefónica no se interrumpe la conexión).
- » Desconectando el dispositivo manos libres en el teléfono libre.
- » Desconectando el usuario en la pantalla MAXI DOT en el punto de menú **Bluetooth - Usuario**- seleccionar el usuario - **Desacoplar**.

En vehículos con radio o sistema de navegación integrado de fábrica, se puede finalizar la llamada telefónica después de haber sacado la llave de la cerradura de encendido pulsando el botón de la pantalla táctil de la radio¹⁾ o del sistema de navegación; véase el manual de instrucciones de la radio o del sistema de navegación.

Aviso

- En la memoria del dispositivo manos libres se pueden memorizar hasta tres usuarios, aunque el dispositivo manos libres se puede comunicar de modo activo siempre con uno solo. En caso de un acoplamiento del cuarto teléfono móvil, se debe borrar un usuario.
- Para conectarse al dispositivo manos libres, se deben seguir las instrucciones de su teléfono móvil.

Manejo del teléfono en la pantalla MAXI DOT



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 125.

Si no hay ningún teléfono conectado al dispositivo manos libres, tras seleccionar el menú **Teléfono** se muestra el mensaje **No hay un tlf. vinculado** y las siguientes opciones de menú.

- **Ayuda** - Esta opción de menú aparece si en la memoria del dispositivo manos libres si no se ha memorizado ningún teléfono vinculado.
- **Conectar** - Esta opción de menú aparece si en la memoria del dispositivo manos libres se han memorizado uno o más teléfonos vinculados.
- **Añadir usuario** - Nuevo usuario
- **Repr. multim.** - Reproducción multimedia
 - **Aparato activo** - Dispositivo conectado
 - **Apar. vincul.** - Lista de dispositivos vinculados
 - **Búsqueda** - Búsqueda de dispositivos
 - **Visibilidad** - Conectar/desconectar la visibilidad
- **SOS** - Llamada de emergencia

Si se ha acoplado un teléfono al dispositivo manos libres, en el menú **Teléfono** pueden seleccionarse las siguientes opciones de menú.

Guía

En la opción de menú **Guía**, se encuentra la lista de contactos descargada de la memoria telefónica y de la tarjeta SIM del teléfono móvil.

Para cada contacto de teléfono están disponibles las siguientes funciones.

- Ver número de teléfono
- **Nombre llam.** - Registro de voz para el contacto
 - **Escuchar** - Reproducción de un registro de voz
 - **Grabar** - Grabación de un contacto por voz

Marcación

En la opción de menú **Marcación** se puede indicar cualquier número de teléfono. Mediante la rueda de ajuste se eligen sucesivamente las cifras deseadas y éstas deben confirmarse presionando la rueda de ajuste. Se pueden marcar las cifras **0-9**, los símbolos **+**, *****, **#** y las funciones **Borrar**, **Llamar** y **Atrás**.

Reg. llamadas

En la opción de menú **Reg. llamadas** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- **Llam. perdidas** - Lista de llamadas no atendidas
- **Llam. recibidas** - Lista de llamadas recibidas y atendidas
- **Últim. llamadas** - Lista de los números marcados
- **Borrar listas** - Borrado de las listas de llamadas

Buzón de voz

En la opción de menú **Buzón de voz** se puede introducir el número del buzón de voz, guardarlo en su caso y, a continuación, llamar a dicho número. Mediante la rueda de ajuste se eligen sucesivamente las cifras deseadas y éstas deben confirmarse presionando la rueda de ajuste. Se pueden marcar las cifras **0-9**, los símbolos **+**, *****, **#** y las funciones **Borrar**, **Llamar**, **Memorizar** y **Atrás**.

Mensajes²⁾

En la opción de menú **Mensajes** se encuentra una lista de los mensajes de texto recibidos. Después de activar un mensaje aparecen las siguientes funciones.

- **Mostrar** - Visualización del mensaje de texto
- **Leer** - El sistema lee el mensaje de texto seleccionado a través de los altavoces de a bordo
- **Hora de envío** - Visualización de la hora de envío del mensaje
- **Llamar** - Llamar al número de teléfono del remitente del mensaje de texto

¹⁾ No es válido para la radio Swing.

²⁾ Sólo al conectar el teléfono con el dispositivo manos libres a través del perfil rSAP.

- **Copia** - Copiar el mensaje de texto recibido a la tarjeta SIM
- **Borrar** - Borrar el mensaje

Bluetooth

En la opción de menú **Bluetooth** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- **Usuario** - Vista de los teléfonos memorizados
 - **Conectar** - Conexión con el usuario
 - **Desacoplar** - Desacoplar el usuario
 - **Renombrar** - Renombrar el dispositivo
 - **Borrar** - Borrar el teléfono
- **Añadir usuario** - Búsqueda de teléfonos que se encuentren en la zona de cobertura
- **Visibilidad** - Activación de la visibilidad del dispositivo manos libres para otros equipos
- **Repr. multím.** - Reproducción multimedia
 - **Aparato activo** - Dispositivo conectado
 - **Apar. vincul.** - Lista de dispositivos vinculados
 - **Conectar** - Conexión con el dispositivo
 - **Renombrar** - Renombrar el dispositivo
 - **Borrar** - Borrar el dispositivo
 - **Autorización** - Autorizar el dispositivo
 - **Búsqueda** - Buscar reproductores multimedia disponibles
 - **Visibilidad** - Activación de la visibilidad del dispositivo manos libres para reproductores multimedia en el entorno
- **Módem** - Vista de los dispositivos activos y acoplados para conectarse a Internet
 - **Aparato activo** - Dispositivo conectado
 - **Apar. vincul.** - Lista de dispositivos vinculados
- **Nombre del tlf.** - La posibilidad de cambiar el nombre del dispositivo manos libres (predeterminado: SKODA_BT)

WLAN

Opción de menú **WLAN** » [página 130](#), *Manejar la red WLAN en la pantalla MAXI DOT.*

Ajustes

En la opción de menú **Ajustes** se pueden elegir las siguientes opciones de menú.

- **Guía** - Guía telefónica
 - **Actualizar** - Actualización de la guía telefónica
- **Selecc. memoria** - Seleccionar la memoria con contactos de teléfono
 - **SIM y teléfono** - Descargar los contactos de la tarjeta SIM y del teléfono
 - **Tarjeta SIM** - Descargar los contactos de la tarjeta SIM
 - **Teléfono móvil** - Ajuste de salida; para importar los contactos de la tarjeta SIM es necesario pasar a la opción de menú **SIM y teléfono**
- **Orden** - Disposición de las entradas de la agenda
 - **Apellidos** - Ordenar por apellidos
 - **Nombre** - Ordenar por nombres
- **Número propio** - Visualización opcional del número propio en la pantalla de la persona llamada (esta función depende del operador de telefonía móvil)
 - **Dep. de la red** - Visualización del número propio dependiendo de la red
 - **Sí** - Visualización del número propio permitida
 - **No** - Visualización del número propio suprimida
- **Ajustar la señal** - Ajustar la señal
 - **Señal de llam.** - Configuración de la señal de llamada
 - **Volumen** - Ajuste de volumen de la señal
 - **Más alto** - Aumento de volumen
 - **Más bajo** - Reducción de volumen
- **Opc. del usuario** - Opción del usuario
 - **Selecc. oper.** - Selección de operadora
 - **Automático** - Selección automática de operadora
 - **Manual** - Selección manual de operadora
- **Modo de red** - Modo de red
 - **UMTS** - UMTS
 - **GSM** - GSM
 - **Automático** - Automático
- **Modo SIM** - Válido para teléfonos con el perfil rSAP que permitan el uso simultáneo de dos tarjetas SIM. Existe la posibilidad de seleccionar qué tarjeta SIM debe vincularse con el dispositivo manos libres
 - **Modo SIM 1** - SIM 1 se conecta con el dispositivo manos libres
 - **Modo SIM 2** - SIM 2 se conecta con el dispositivo manos libres
- **Modo del teléf.** - Cambio entre el modo rSAP y el modo HFP
 - **Premium** - Modo rSAP
 - **Manos libres** - Modo HFP
- **Tiempo descon.** - Ajuste del tiempo de desconexión - en pasos de 5 min ▶

- **Punto de acceso** - Ajuste del punto de acceso de Internet
 - **APN** - Modificación del nombre del punto de acceso
 - **Nombre usuario** - Nombre de usuario
 - **Contraseña** - Contraseña
- **Desact. el tlf.** - Desconectar el dispositivo manos libres (el teléfono móvil permanece acoplado)

Atrás

Regreso al menú principal en la pantalla MAXI DOT.

Conexión a Internet mediante Bluetooth®



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 125.

Mediante el dispositivo manos libres se puede p. ej. conectar un ordenador portátil a Internet.

La unidad de control del dispositivo manos libres es compatible con las tecnologías GPRS, EDGE y UMTS/3G.

La conexión a Internet solo es posible a través de un teléfono que esté acoplado a través del perfil rSAP.

El proceso para establecer la conexión a Internet puede ser diferente según el tipo y versión del sistema operativo y el tipo de aparato que se desea conectar. Para una conexión satisfactoria a Internet es necesario conocer el sistema operativo del aparato que se desea conectar.

Proceso de acoplamiento

- Acoplar el móvil con el dispositivo manos libres.
- En el menú **Teléfono móvil - Ajustes - Punto de acceso**, configure el punto de acceso (dependiendo de la operadora, normalmente "Internet").
- En el menú **Teléfono móvil - Bluetooth - Visibilidad**, active la visibilidad del dispositivo manos libres para otros dispositivos.
- Dejar que el aparato que se desea conectar busque dispositivos Bluetooth® disponibles.
- En la lista de aparatos encontrados seleccionar el dispositivo manos libres (por norma "SKODA_BT").
- Introducir en el aparato que se desea conectar la contraseña y seguir las indicaciones de este aparato o de la pantalla MAXI DOT.

- En el navegador de Internet introducir las direcciones de Internet deseadas. El sistema operativo pide introducir el número de teléfono para el acceso a Internet (según el encargado, para "**99#" convencional).

WLAN

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Conectar/desconectar la red WLAN	129
Conexión de un dispositivo externo a la red WLAN	130
Manejar la red WLAN en la pantalla MAXI DOT	130

WLAN (o también Wi-Fi) es una red inalámbrica para la conexión a Internet.

Mediante un teléfono móvil conectado por medio del perfil rSAP con la preinstalación universal de teléfono GSM III, existe la posibilidad de establecer una red WLAN en el vehículo y permitir que los ocupantes con dispositivos compatibles se conecten a esta red.

Conectar/desconectar la red WLAN



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 129.

Conectar

- Conecte el teléfono móvil por medio del perfil rSAP con la preinstalación universal de teléfono GSM III » [página 126](#).
- En el menú **Teléfono móvil**, seleccione la opción de menú **WLAN**.

En la pantalla aparece el mensaje *¿Conectar la WLAN?*

- Seleccione la opción de menú **Sí**.

Si no se asigna automáticamente ningún punto de acceso¹⁾, se debe introducir manualmente conforme a las instrucciones de la operadora de telefonía móvil, p. ej. "Internet".

Si se ha activado la red WLAN, en la pantalla aparece p. ej. el siguiente mensaje: *WLAN SK_WLAN 1234 activada*.

¹⁾ El nombre del punto de acceso está definido por la operadora de telefonía móvil.

Posteriormente, en la pantalla aparece una contraseña para la conexión de red WLAN. Después se puede encontrar la contraseña en el menú **Teléfono móvil - WLAN - Contraseña - Ver**.

Si no hubiera disponible una conexión de datos por WLAN, en la pantalla aparece el mensaje **Conexión de datos no disponible**. Esto también puede producirse p. ej. por una señal GSM débil. Intentar volver a establecer la conexión en un lugar con una señal de recepción más fuerte.

Desconectar

➤ En el menú **Teléfono móvil**, seleccione la opción de menú **WLAN - Off**.

En la pantalla aparece el mensaje *¿Desconectar la WLAN?*

➤ Seleccione la opción de menú **OK**.

En la pantalla aparece el mensaje *WLAN desconectada*.

Conexión de un dispositivo externo a la red WLAN



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 129.

Conexión mediante búsqueda de red WLAN

- Conectar la red WLAN » [página 129](#), *Conectar/desconectar la red WLAN*.
- En el dispositivo a conectar, active la búsqueda de redes WLAN (Wi-Fi) disponibles; véase el manual de instrucciones del dispositivo a conectar.
- En el menú de redes encontradas, seleccione la conexión a la red WLAN correspondiente (p. ej. *WLAN SK WLAN 1234*).

Si en el menú **Teléfono móvil - WLAN - Ajustes - Codificación**, está configurada la opción de menú **WPA2**, hay que introducir en el dispositivo a conectar la contraseña mostrada al activar WLAN. La contraseña se puede encontrar en el menú **Teléfono móvil - WLAN - Contraseña - Ver**.

Si en el menú **Teléfono móvil - WLAN - Configuración - Codificación** está configurada la opción de menú **Abierta**, la conexión se realiza automáticamente.

Conexión mediante WPS (servicio para una conexión sencilla)

- Conectar la red WLAN » [página 129](#), *Conectar/desconectar la red WLAN*.
- En el cuadro de instrumentos combinado, abra el menú **Teléfono móvil - WLAN - Config. WPS**.
- En el dispositivo a conectar, seleccione la función de la conexión mediante WPS; véase el manual de instrucciones del dispositivo a conectar.

Si en el cuadro de instrumentos combinado se selecciona la opción de menú **Botón Push**, se realiza una conexión WLAN automática.

Si en el cuadro de instrumentos combinado se selecciona la opción de menú **PIN WPS**, se debe introducir un código PIN en el dispositivo a conectar y en el cuadro de instrumentos combinado.

Manejar la red WLAN en la pantalla MAXI DOT



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 129.

Si la red WLAN está activada, tras seleccionar la opción de menú **WLAN** se muestran las siguientes opciones de menú.

- **Off** - Desconectar de la red WLAN (en función del contexto)
- **Dispositivos** - Visualización de las listas de dispositivos externos
 - **Aparato activo** - Visualización de la lista de dispositivos activos
 - **Bloquear** - Bloquear la conexión de dispositivos
 - **Disp. conocidos** - Visualización de la lista de dispositivos conocidos
 - **Renombrar** - Renombrar el dispositivo
 - **Bloquear** - Bloquear la conexión de dispositivos
 - **Dispos. bloq.** - Visualización de la lista de dispositivos bloqueados
 - **Desbloquear** - Desbloquear la conexión de dispositivos
 - **Borrar listas** - Borrado de las listas de dispositivos
 - **Disp. conocidos** - Borrar la lista de dispositivos conocidos
 - **Dispos. bloq.** - Borrar la lista de dispositivos bloqueados
 - **Ambas listas** - Borrar ambas listas de dispositivos
- **Contraseña** - Procedimiento con contraseña para registrarse en la red WLAN
 - **Ver** - Visualización de una contraseña para registrarse en la red WLAN
 - **Generar nuev.** - Generar una nueva contraseña para registrarse en la red WLAN
- **Nombre WLAN** - Procedimiento con el nombre de red WLAN
 - **Ver** - Visualización del nombre de red WLAN
 - **Renombrar** - Renombrar la red WLAN
- **Config. WPS** - Conexión de red WLAN mediante WPS
 - **Botón Push** - Conexión automática
 - **PIN WPS** - Introducción de PIN para la conexión

- **Contador datos** - Visualización de la información sobre el volumen de datos transmitidos
- **Conexión actual** - Visualización del volumen de datos transmitido en caso de conexión activa
- **Total** - Visualización del volumen total de datos transmitidos
- **Reset** - Reset de la información sobre el volumen de datos transmitidos
- **Ajustes** - Ajustes de la red WLAN
 - **Punto de acceso** - Configuración del punto de acceso
 - **Gestionar** - Gestión del punto de acceso
 - **APN** - Modificación del nombre del punto de acceso
 - **Nombre usuario** - Nombre de usuario
 - **Contraseña** - Contraseña
 - **Reset** - Restablecer los ajustes predeterminados del punto de acceso
 - **Priorización** - Configuración de la prioridad de la conexión
 - **Llamadas** - Configuración de la prioridad de la conexión para llamadas
 - **Datos** - Configuración de la prioridad de la conexión para transmisión de datos
 - **Codificación** - Configuración de la codificación
 - **WPA2** - Conectar la codificación WPA 2
 - **Abierta** - Sin codificación
 - **Visibilidad** - Configuración de la visibilidad de la red WLAN
 - **Visible** - La red WLAN es visible para otros dispositivos.
 - **Ocultar** - La red WLAN es invisible para otros dispositivos
 - **Roaming datos** - Ajustes del roaming de datos
 - **Sin roaming** - El roaming de datos no está permitido
 - **Permitir** - El roaming de datos está permitido
 - **Preg. siempre** - Configuración de la pregunta para el roaming de datos
- **Canal WLAN** - Selección de los canales de red WLAN (preferentemente, está configurado el canal 11)
 - **Canal 1 ... Canal 11** - Visualización de los canales de red WLAN
- **Reset** - Restablecer los ajustes predeterminados de la red WLAN



Manejo por voz

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Diálogo	132
Órdenes de voz - GSM II	133
Órdenes de voz - GSM III	133

Diálogo

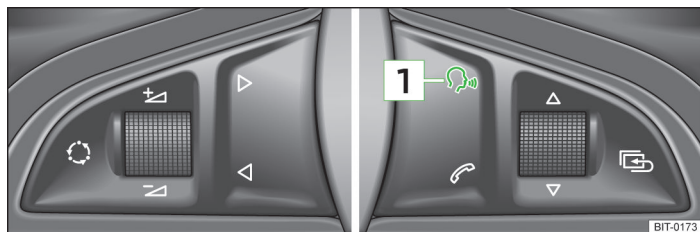


Fig. 112 Volante multifunción



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 132.

El sistema de manejo por voz (a continuación sólo sistema) permite manejar algunas funciones del dispositivo manos libre con órdenes de voz.

El espacio de tiempo en el que el sistema está preparado, las órdenes de voz que se han de recibir y realizar se identifican como diálogo. El sistema emite acuses acústicos y, en caso necesario, le guiará a usted a través de las respectivas funciones.

La óptima inteligibilidad de las órdenes de voz depende de varios factores.

- Hablar a un volumen normal, sin entonación ni pausas superfluas.
- Evitar una mala pronunciación.

- Cerrar las puertas, ventanillas y techo corredizo con el fin de amortiguar o aislar ruidos molestos del exterior.
- Conduciendo a gran velocidad se recomienda hablar con voz más alta para que las órdenes de voz se oigan por encima de los ruidos incrementados del entorno.
- Limitar durante el diálogo los ruidos accidentales en el vehículo, p. ej., ocupantes que estén hablando al mismo tiempo.
- No hablar cuando el sistema esté emitiendo una información.

El micrófono para el manejo de voz se ubica en el techo interior moldeado y está dirigido hacia el conductor y el acompañante. Por ello, el conductor y el acompañante pueden manejar el dispositivo.

Introducir el número de teléfono

Se puede introducir el número de teléfono como una fila continua de cifras memorizadas sucesivamente (el número completo de una vez) o en forma de bloques de cifras (separados por pausas breves). Después de cada serie de cifras (separación mediante breve pausa), el sistema repite las cifras identificadas hasta ese momento.

Se permiten las cifras **0 - 9**, los símbolos **+**, *****, **#**. El sistema no reconoce combinaciones numéricas coherentes como, p. ej., veintitrés, sino sólo cifras habladas por separado (dos, tres).

Conectar el manejo por voz - GSM II

Pulsando brevemente la tecla **1** » fig. 112 en el volante multifunción.

Desconectar el manejo por voz - GSM II

Si el sistema está reproduciendo un mensaje, es necesario finalizar el mensaje que se está reproduciendo pulsando brevemente la tecla **1** del volante multifunción.

Si el sistema está esperando una orden de voz, se podrá terminar el diálogo como sigue:

- con la orden de voz **CANCELAR**;
- pulsando brevemente la tecla **1** en el volante multifunción.

Conectar el manejo por voz - GSM III

Se puede iniciar el diálogo en todo momento pulsando brevemente la tecla **1** » fig. 112 en el volante multifunción¹⁾.

¹⁾ No es válido para vehículos con el sistema de navegación Columbus.

Desconectar el manejo por voz - GSM III

Si el sistema está reproduciendo un mensaje, es necesario finalizar el mensaje que se está reproduciendo pulsando la tecla **[1]** » fig. 112 del volante multifunción.

Si el sistema está esperando una orden de voz, se podrá terminar el diálogo como sigue:

➤ con la orden de voz **CANCELAR**;

➤ pulsando brevemente la tecla **[1]** » fig. 112 en el volante multifunción.

Aviso

- Una llamada entrante terminará inmediatamente el diálogo.
- El manejo por voz sólo es posible en vehículos equipados con un volante multifunción con manejo de teléfono.
- En vehículos con el sistema de navegación Columbus integrado de fábrica, el manejo por voz sólo es posible mediante este aparato » *Manual de instrucciones del sistema de navegación Columbus*, capítulo *Manejo por voz del sistema de navegación*.

Órdenes de voz - GSM II



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 132.

Órdenes de voz básicos

Orden de voz	Acción
AYUDA	Tras esta orden, el sistema reproduce todas las órdenes posibles.
LLAMAR XYZ	Con esta orden se activa el contacto desde la agenda telefónica.
AGENDA	Después de esta orden se puede p. ej. reproducir la agenda telefónica, adaptar o borrar un registro de voz para un contacto, etc.
REGISTRO DE LLAMADAS	Listas de los números marcados, llamadas perdidas, etc.
MARCAR NÚMERO	Tras esta orden, se podrá marcar un número de teléfono para establecer una comunicación con la persona que se desee.
VOLVER A MARCAR	Tras esta orden, el sistema elige el último número marcado.

Orden de voz	Acción
MÚSICA ^{a)}	Reproducción de la música del teléfono móvil u otro teléfono acoplado.
MÁS OPCIONES	Después de esta orden, el sistema ofrece otras órdenes en función del contexto.
AJUSTES	Selección para configurar el Bluetooth®, diálogo, etc.
CANCELAR	Se finaliza el diálogo.

^{a)} En vehículos con el sistema de navegación Amundsen+ se accede a esta función a través del menú del sistema de navegación » *Manual de instrucciones del sistema de navegación Amundsen+*.

Si no se reconoce una orden de voz, el sistema contesta con "**Repita, por favor**" y puede repetir la orden. Tras el segundo intento fallido, el sistema repite la ayuda. Tras el tercer intento fallido, se emite la respuesta "**Operación cancelada.**" y finaliza el diálogo.

Memorizar grabación de voz de un contacto

Si en algunos contactos no funcionara con fiabilidad el reconocimiento automático del nombre, existe la posibilidad de guardar un registro de voz correspondiente a este contacto bajo la opción de menú **Guía - Nombre - Grabar**.

También se puede guardar un registro de voz propio mediante el manejo por voz en el menú **Más opciones**.

Órdenes de voz - GSM III



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 132.

Órdenes de voz básicos

Orden de voz	Acción
AYUDA	Tras esta orden, el sistema reproduce todas las órdenes posibles.
LLAMAR NOMBRE	Tras esta orden, se podrá introducir un nombre para establecer una comunicación con la persona que desee.
MARCAR NÚMERO	Tras esta orden, se podrá marcar un número de teléfono para establecer una comunicación con la persona que se desee.
VOLVER A MARCAR	Se marca el último número de teléfono marcado.
LEER LISTÍN	El sistema lee los contactos de la agenda telefónica.

Orden de voz	Acción
LEER MENSAJES	El sistema lee los mensajes que se han recibido durante la conexión del teléfono con la unidad de control.
DIÁLOGO CORTO	La ayuda es notablemente reducida (requiere buenos conocimientos de manejo).
DIÁLOGO LARGO	La ayuda no es reducida (ideal para principiantes).
CANCELAR	Se finaliza el diálogo.

Si el sistema no reconoce la orden, reproduce la primera parte de la ayuda y permite con ello una nueva entrada. Tras el segundo intento fallido, el sistema repite la segunda parte de la ayuda. Tras el tercer intento fallido, se emite la respuesta "Operación cancelada." y finaliza el diálogo.

Memorizar grabación de voz de un contacto

Si en algunos contactos no funcionara con fiabilidad el reconocimiento automático del nombre, existe la posibilidad de guardar un registro de voz correspondiente a este contacto bajo la opción de menú **Guía - Nombre - Grabar**.

También se puede guardar un registro de voz propio mediante el manejo por voz en el menú **Más opciones**. ■

Multimedia

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Reproducción de música a través de Bluetooth®	136
Manejar la radio y el sistema de navegación desde el volante multifunción	136
Entradas AUX y MDI	137
Reproductor de CD	138
Preparación para DVD	138

Reproducción de música a través de Bluetooth®



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 136.

La preinstalación universal de teléfono permite la reproducción de música a través de Bluetooth® de aparatos como p. ej. reproductor MP3, teléfono móvil o portátil.

Manejar la radio y el sistema de navegación desde el volante multifunción

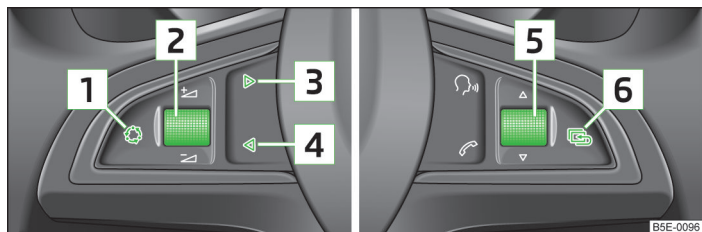


Fig. 113 Volante multifunción: teclas de manejo



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 136.

Las teclas para la activación de las funciones básicas de la radio y del sistema de navegación incorporados de fábrica se encuentran en el volante multifunción » fig. 113.

Naturalmente se puede seguir manejando la radio y el sistema de navegación en el aparato mismo. Existe una descripción en el manual de instrucciones correspondiente.

Si la luz de posición está conectada, entonces también las teclas del volante multifunción están encendidas.

Las teclas son válidas siempre para el tipo de funcionamiento en el que se encuentra en ese momento la radio, el audio, el vídeo o el sistema de navegación.

Pulsando o girando las teclas se pueden ejecutar las siguientes funciones.

Para reproducir música a través de Bluetooth®, es necesario acoplar primero el aparato con el dispositivo manos libres en el menú **Teléfono - Bluetooth - Repr. multimedia**

La reproducción de música se maneja en el aparato que se ha de conectar.

La preinstalación universal de teléfono GSM II permite manejar la reproducción de música a través del dispositivo manos libres con el manejo por voz » [página 133](#), *Órdenes de voz - GSM II*.



Aviso

El aparato que se desea conectar debe ser compatible con el perfil Bluetooth® A2DP; consultar el manual de instrucciones del aparato que se desea conectar.

Tecla/ rueda de ajuste	Acción	Radio	TV	Fuentes de audio	Vídeo DVD	Navegación	
[1]	Presionar	Cambiar fuente de audio					
[2]	Presionar	Desconectar/conectar el sonido (MUTE )				Interrupción de la indicación actual de navegación	
[2]	Girar hacia arriba	Aumentar el volumen					
[2]	Girar hacia abajo	Reducir el volumen					
[3]	Breve pulsación	Cambiar a la siguiente emisora	Cambiar a la siguiente emisora	Cambiar al siguiente título	Cambiar al siguiente capítulo	Sin función	
		Cancelar boletín de tráfico					
[3]	Larga pulsación	Sin función		Avance rápido		Sin función	
[4]	Breve pulsación	Cambiar a la emisora anterior	Cambiar a la emisora anterior	Cambiar a inicio del título ^{a)}	Cambiar al capítulo anterior	Sin función	
		Cancelar boletín de tráfico					
[4]	Larga pulsación	Sin función			Retroceso rápido		Sin función
[5]	Girar hacia arriba	Cambiar a la emisora anterior y a la vez ver lista de emisoras memorizadas/sintonizables	Cambiar a la siguiente emisora	Cambiar al siguiente título	Cambiar al siguiente capítulo	Seleccionar para detener la guía al destino o mostrar la lista de los últimos destinos	
[5]	Girar hacia abajo	Cambiar a la emisora siguiente y a la vez ver lista de emisoras memorizadas/sintonizables	Cambiar a la emisora anterior	Cambiar a inicio del título ^{a)}	Cambiar al capítulo anterior		
[6]	Breve pulsación	Activación del menú principal					

^{a)} Cambiar al título anterior pulsando dos veces la rueda de ajuste o girando la misma dos posiciones.

Entradas AUX y MDI



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 136.

Las entradas AUX y MDI sirven para conectar fuentes de audio externas (p. ej. iPod o reproductor MP3) y la reproducción de música de estos equipos a través de la radio o del sistema de navegación montados de fábrica.

La entrada AUX se encuentra debajo del apoyabrazos delantero en el compartimento guardabultos y está marcada con **AUX**.

La entrada MDI está ubicada debajo del apoyabrazos delantero en el compartimento guardabultos.

La descripción del manejo puede consultarse en el manual de instrucciones correspondiente de su radio o sistema de navegación.

Reproductor de CD

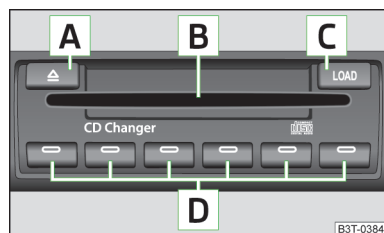


Fig. 114
Reproductor de CD



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 136.

El reproductor de CD con sistema para radio y sistema de navegación se encuentra en el compartimento lateral derecho del maletero.

Poner un CD

► Pulsar la tecla [C] » fig. 114 e introducir el CD (Compact Disk) en la cavidad para CD [B]. El CD se coloca automáticamente en la posición libre más baja del reproductor de CD. El testigo de control de la tecla correspondiente [D] deja de parpadear.

Llenar el reproductor de CD con CD

► Mantener la tecla [C] » fig. 114 pulsada durante más de 2 segundos e introducir todos los CD, uno tras otro (máximo 6 CD), en la cavidad para CD [B]. Los testigos de control en las teclas [D] dejan de parpadear.

Insertar un CD en una posición determinada

► Pulsar ligeramente la tecla [C] » fig. 114. Los testigos de control en las teclas [D] se iluminan donde las posiciones de memoria están ocupadas y parpadear donde las posiciones de memoria siguen libres.

► Pulsar la tecla deseada [D] e introducir el CD en la cavidad para CD [B].

Expulsar el CD

► Pulsar ligeramente la tecla [A] » fig. 114 para expulsar un CD. Para las posiciones de memoria ocupadas se iluminan los testigos de control de las teclas [D].

► Pulsar ligeramente la tecla correspondiente [D]. Se expulsa el CD.

Expulsar todos los CD

► Mantener pulsada la tecla [A] » fig. 114 más de 2 segundos. Todos los CD del reproductor de CD son expulsados uno tras otro.

i Aviso

- Introducir un CD, con la cara impresa hacia arriba, en la cavidad para CD [B] » fig. 114 hasta que se introduzca del todo automáticamente. La reproducción se inicia automáticamente.
- Tras haber cargado un CD en el reproductor de CD, se debe esperar un instante hasta que el testigo de control de la tecla correspondiente [D] se ilumine. La cavidad para CD [B] está ahora libre para cargar el próximo CD.
- Si se ha escogido una posición ya ocupada por otro CD, este CD será expulsado. Sacar el CD expulsado y cargar el CD deseado.

Preparación para DVD

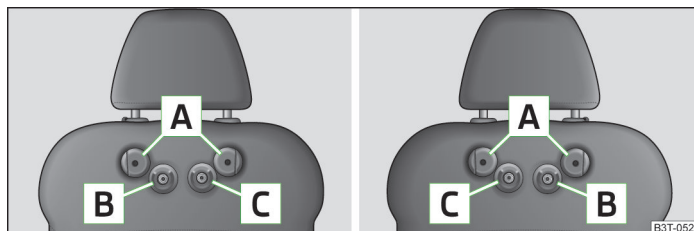


Fig. 115 Respaldo - asiento delantero izquierdo / asiento delantero derecho



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 136.

Descripción

- [A] Aberturas para fijar el soporte del reproductor de DVD
- [B] Entrada audio/vídeo
- [C] Entrada de conexión para reproductor de DVD

De fábrica, solo se proporciona una preparación para DVD integrada en los respaldos de los asientos delanteros.

El soporte del reproductor de DVD, así como el reproductor de DVD se pueden solicitar del programa de accesorios originales de ŠKODA. Para la descripción del manejo, véase las instrucciones de manejo de estos aparatos y dispositivos.

ATENCIÓN

- Si ambos asientos traseros están ocupados, no debe utilizarse el soporte del reproductor de DVD por separado (sin reproductor de DVD). ¡Peligro de lesiones!
- La inclinación del soporte se puede ajustar en tres posiciones predeterminadas. Se debe tener cuidado de no hacerse daño en los dedos entre el soporte y el respaldo cuando se modifique la posición del soporte del reproductor de DVD.
- El soporte del reproductor de DVD no debe utilizarse cuando el respaldo del asiento trasero o el propio asiento trasero estén abatidos hacia delante o completamente desmontados.

Aviso

Se deben tener en cuenta las instrucciones de uso del soporte del reproductor de DVD y del reproductor de DVD. ■

Conducción

Arranque y conducción

Dirección

Introducción al tema

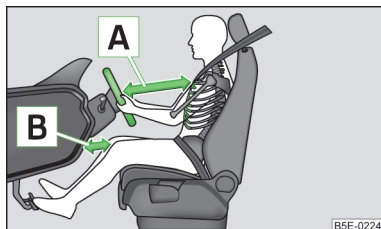


Fig. 116
Posición de asiento correcta del conductor

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ajustar la posición del volante _____ 140

Dirección asistida _____ 141

ATENCIÓN

- Durante la marcha, sujetar el volante con ambas manos por el borde exterior de los lados en las posiciones de las 9 y 3 horas. No sujetar nunca el volante en la posición de las 12 horas o de cualquier otro modo (p. ej., en el centro o en el borde interior del volante). En tales casos, al activarse el airbag del conductor se pueden sufrir lesiones graves en los brazos, las manos y la cabeza.
- ¡No debe ajustar el volante durante la marcha, sino con el vehículo parado!
- Ajustar el volante de tal modo que la distancia entre el volante y el esternón sea, como mínimo, de 25 cm  » fig. 116. Ajustar el asiento del conductor longitudinalmente de forma que la distancia de las piernas hasta el tablero de

ATENCIÓN (continuación)

instrumentos en la zona del airbag para las rodillas sea al menos de 10 cm . Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte!

- Si se ajusta el volante más hacia la cabeza, en caso de accidente disminuirá el efecto protector del airbag de conductor. Comprobar que el volante está orientado hacia el pecho.

Ajustar la posición del volante

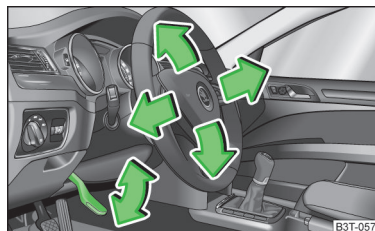


Fig. 117
Volante regulable: palanca bajo el volante

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 140.

La posición del volante puede ajustarse en altura y en sentido longitudinal.

- Ajustar primero el asiento del conductor » página 72.
- Girar la palanca situada debajo del volante hacia abajo » fig. 117.
- Ajustar el volante a la posición deseada (en altura y sentido longitudinal).
- Levantar la palanca hasta el tope hacia arriba.

ATENCIÓN

La palanca para el ajuste del volante siempre debe estar bloqueada durante el viaje para que el volante no cambie de posición accidentalmente durante la marcha. ¡Existe peligro de accidente!

Dirección asistida



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 140.

La dirección asistida hace posible girar el volante aplicando menos fuerza.

La dirección asistida sólo trabaja estando el motor en marcha.

Si falla la dirección asistida o el motor está parado (p. ej. remolcado), se sigue pudiendo girar el volante del vehículo completamente. No obstante, para girar el volante se debe emplear más fuerza.

Arrancar y parar el motor con la llave



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Bloqueo electrónico de arranque (inmovilizadores)	142
Cerradura de encendido	142
Arrancar el motor	143
Parar el motor	143

Arrancar y parar el motor en vehículos con el sistema KESSY » [página 143](#).

El motor sólo puede arrancarse con una llave original adecuada.

Tras arrancar el motor en frío, pueden oírse brevemente fuertes ruidos de marcha. Esto es un efecto normal y, por ello, no debe inquietarle.

ATENCIÓN

- Durante la marcha con el motor parado, la llave de contacto ha de estar siempre en la posición  » [fig. 118](#) de la página 142 (encendido conectado). Esta posición se indica por el encendido de algunos testigos de control en el cuadro de instrumentos combinado.
 - Si la llave no se encuentra en la posición , se podría producir un bloqueo inesperado de la dirección. ¡Existe peligro de accidente!
 - No extraer la llave de contacto de la cerradura de encendido hasta que se haya parado el vehículo (tirando del freno de mano). De lo contrario, se podría llegar a bloquear la dirección. ¡Existe peligro de accidente!
 - Si se abandona el vehículo, se debe extraer en cualquier caso la llave de contacto. Hacerlo especialmente cuando se dejen niños en el interior del vehículo. De lo contrario, los niños podrían poner en marcha el motor. ¡Existe peligro de accidente o de lesiones!
 - No dejar nunca sin vigilancia su vehículo con el motor en marcha.
 - No parar nunca el motor antes de que se haya detenido el vehículo. ¡Existe peligro de accidente!

ATENCIÓN

- No dejar el nunca el motor encendido en recintos cerrados o sin ventilación. Los gases de escape del motor contienen, entre otras sustancias, monóxido de carbono, un gas tóxico incoloro e inodoro. ¡Existe peligro de muerte!
 - El monóxido de carbono puede dejarle a uno inconsciente y provocarle la muerte.

CUIDADO

- El motor de arranque sólo se debe accionar estando parados el motor y el vehículo. Si se acciona el motor de arranque con el motor en marcha  » [fig. 118](#) de la página 142, puede resultar dañado el motor de arranque o el motor del vehículo.
- No arrancar el motor remolcando el vehículo. ¡Existe peligro de daños en el motor y el catalizador! Como ayuda para el arranque, se puede utilizar la batería de otro vehículo » [página 248](#), [Ayuda de arranque](#).

! CUIDADO

- Evitar que el motor del vehículo alcance un elevado número de revoluciones, vaya a toda velocidad y esté sometido a grandes cargas mientras no haya alcanzado su temperatura de servicio. ¡Existe peligro de dañar el motor!
- Tras una carga prolongada del motor, no se debe apagar el motor inmediatamente al finalizar la marcha, sino dejarlo funcionar aprox. 1 minuto al ralentí. Así se evita una acumulación de calor en el motor parado.

Nota relativa al medio ambiente

No dejar que se caliente el motor mientras esté parado. Si fuera necesario, emprender la marcha inmediatamente después del arranque del motor. De este modo, el motor alcanzará más rápidamente su temperatura de servicio y se reducirá la expulsión de sustancias nocivas.

i Aviso

Tras desconectar el encendido, el ventilador del radiador puede seguir funcionando todavía durante unos 10 minutos sin interrupción.

Bloqueo electrónico de arranque (inmovilizadores)

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 141.

En el tirador de la llave hay un chip electrónico. Con él se desactiva el bloqueo electrónico de arranque al introducir la llave en la cerradura de encendido.

Cuando se extrae la llave de contacto de la cerradura, se activa el bloqueo electrónico de arranque automáticamente.

Si no se utiliza una llave autorizada para arrancar, el motor no arrancará.

En la pantalla del cuadro de instrumentos combinado se mostrará el siguiente mensaje.

- M** Inmovilizador activo.
- S** INMOVILIZADOR

Cerradura de encendido

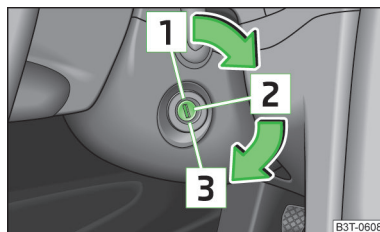


Fig. 118
Posicionamiento de la llave del vehículo en la cerradura de encendido

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 141.

Motores de gasolina » fig. 118

- 1** Encendido desconectado, motor parado, la dirección se puede bloquear
- 2** Encendido conectado
- 3** Arrancar el motor

Motores diésel » fig. 118

- 1** Alimentación de combustible interrumpida, encendido desconectado, motor parado, la dirección se puede bloquear
- 2** Precalentamiento del motor, encendido conectado
- 3** Arrancar el motor

Para **bloquear la dirección**, girar el volante con la llave de contacto extraída hasta que se oiga como encastra el perno de bloqueo de la dirección.

Si la **dirección está bloqueada** y no se puede girar la llave de contacto a la posición **2** » fig. 118 o resulta muy difícil, se debe mover ligeramente el volante hacia los lados para liberar el bloqueo de la dirección.

i Aviso

Recomendamos **bloquear la dirección** siempre que se abandone el vehículo. De ese modo se dificultará un posible intento de robo de su vehículo.

Arrancar el motor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 141.

Los vehículos con **motores diésel** están equipados con un dispositivo de precalentamiento. El testigo de control de precalentamiento  se enciende tras conectar el encendido. Tras apagarse el testigo de control , arrancar el motor inmediatamente.

Durante el precalentamiento, no deben tenerse consumidores eléctricos de gran potencia conectados para no descargar la batería del vehículo innecesariamente.

Procedimiento para arrancar el motor

- Apretar firmemente el freno de mano.
- Colocar la palanca de cambio en punto muerto o la palanca selectora en posición **P** o **N**.
- Conectar el encendido **2** » fig. 118 de la página 142.
- Pisar y mantener el pedal del embrague pisado (vehículos con cambio manual) o el pedal de freno (vehículos con cambio automático) hasta que el motor se ponga en marcha.
- Girar la llave a la posición **3** hasta el tope y soltar inmediatamente después del arranque del motor. No acelerar.

Al soltar, la llave del vehículo vuelve a la posición **2**.

Si el motor no arranca en unos 10 segundos, girar la llave a la posición **1**. Repetir el procedimiento de arranque después de aprox. medio minuto.

- Quitar el freno de mano.

Vehículos con cambio manual

Si se arranca el motor sin estar el pedal del embrague pisado, el motor no arrancará.

En la pantalla del cuadro de instrumentos combinado se mostrará la siguiente indicación.

- M** Pisar embrague para arrancar.
- S** EMBRAGUE

Vehículos con cambio automático

Si se arranca el motor sin estar el pedal de freno pisado, el motor no arrancará.

En el cuadro de instrumentos combinado se encenderá el testigo de control  y en la pantalla se mostrará en siguiente aviso.

- M** Pisar el freno para arrancar.
- S** FRENO



CUIDADO

- Si el motor tampoco arranca en el segundo intento, entonces puede que uno de los fusibles siguientes sea defectuoso.
 - Motor de gasolina - Fusible para la bomba de combustible eléctrica.
 - Motor diésel - Fusible para la unidad de control para el sistema de precalentamiento o el relé para el sistema de precalentamiento y la bomba de combustible.
- Compruebe el fusible y sustitúyalo si fuera necesario » **página 258**, o bien recurre a la asistencia profesional de un taller especializado.

Parar el motor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 141.

Parar el motor girando la llave de contacto a la posición **1** » fig. 118 de la página 142.

La llave de contacto en vehículos con cambio automático sólo puede extraerse si la palanca selectora se encuentra en la posición **P**.

Arrancar y parar el motor - KESSY



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Desbloquear y bloquear la dirección	145
Conectar el encendido	145
Arrancar el motor	145
Desconectar el encendido	146
Parar el motor	146
Arranque de emergencia del motor	147
Desconexión de emergencia del encendido	147 ▶

El sistema KESSY (Keyless Entry Start Exit System, seguidamente solo sistema) permite la conexión y la desconexión del encendido y el arranque o la parada del motor sin utilizar activamente la llave.

Para desbloquear la dirección, conectar el encendido, arrancar el vehículo y para conducir es necesario que haya la llave en el vehículo.

Tras arrancar el motor en frío, pueden oírse brevemente fuertes ruidos de marcha. Esto es un efecto normal y, por ello, no debe inquietarle.

! ATENCIÓN

- Al abandonar el vehículo, no dejar nunca la llave puesta. Hacerlo especialmente cuando se dejen niños en el interior del vehículo. De lo contrario, los niños podrían poner en marcha el motor. ¡Existe peligro de accidente o de lesiones!
- No dejar nunca sin vigilancia su vehículo con el motor en marcha.
- No parar nunca el motor antes de que se haya detenido el vehículo. ¡Existe peligro de accidente!

! ATENCIÓN

- No dejar el nunca el motor encendido en recintos cerrados o sin ventilación. Los gases de escape del motor contienen, entre otras sustancias, monóxido de carbono, un gas tóxico incoloro e inodoro. ¡Existe peligro de muerte!
 - El monóxido de carbono puede dejarle a uno inconsciente y provocarle la muerte.

! CUIDADO

- El sistema puede detectar la llave válida, incluso si ha sido olvidada, p. ej., en la parte delantera del techo del vehículo **[D]** » fig. 14 de la página 38. ¡Existe peligro de pérdida o daño de la llave! Por eso, es necesario saber en todo momento dónde se encuentra la llave.
- El motor de arranque sólo se debe accionar estando parados el motor y el vehículo. Si se acciona el motor de arranque con el motor en marcha (arrancar), puede resultar dañado el motor de arranque o el motor del vehículo.
- No arrancar el motor remolcando el vehículo. ¡Existe peligro de daños en el motor y el catalizador! Como ayuda para el arranque, se puede utilizar la batería de otro vehículo » [página 248](#), *Ayuda de arranque*.

! CUIDADO

- Evitar que el motor del vehículo alcance un elevado número de revoluciones, vaya a toda velocidad y esté sometido a grandes cargas mientras no haya alcanzado su temperatura de servicio. ¡Existe peligro de dañar el motor!
- Tras una carga prolongada del motor, no se debe apagar el motor inmediatamente al finalizar la marcha, sino dejarlo funcionar aprox. 1 minuto al ralentí. Así se evita una acumulación de calor en el motor parado.



Nota relativa al medio ambiente

No dejar que se caliente el motor mientras esté parado. Si fuera necesario, emprender la marcha inmediatamente después del arranque del motor. De este modo, el motor alcanzará más rápidamente su temperatura de servicio y se reducirá la expulsión de sustancias nocivas.

i Aviso

- El sistema está equipado con un dispositivo de protección contra paradas involuntarias del motor durante el trayecto, es decir, el motor en modo de conducción sólo puede pararse en caso de emergencia » [página 147](#).
- Tras desconectar el encendido, el ventilador del radiador puede seguir funcionando todavía durante unos 10 minutos sin interrupción.
- En determinadas circunstancias (p. ej. tras desconectar el encendido y abrir la puerta del conductor), la dirección se desbloquea al conectar el encendido o arrancar el motor.

Desbloquear y bloquear la dirección



Fig. 119
Botón de arranque



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 143.

Mediante el bloqueo de la dirección (bloqueo de la dirección) se dificulta un posible intento de robo de su vehículo.

Bloquear

- Detener el vehículo.
- Parar el motor o desconectar el encendido pulsando el botón de arranque » fig. 119.
- Abrir la puerta del conductor.

La dirección se bloquea automáticamente.

Si la puerta del conductor está abierta y se desconecta posteriormente el encendido, la dirección sólo se bloqueará automáticamente después de bloquear el vehículo.

Desbloquear

- Abrir la puerta del conductor y entrar en el vehículo.
- Cerrar la puerta del conductor.

La dirección se desbloqueará automáticamente antes de que transcurran 2 segundos.

Si el sistema no desbloquea la dirección a la primera (p. ej. cuando las ruedas delanteras se encuentran con un obstáculo), entonces se efectúan automáticamente dos intentos de desbloqueo más.

Si después tampoco se desbloquea la dirección, en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado se mostrará el siguiente aviso.

 ¡Mueva el volante!

 **MOVER EL VOLANTE**

Mover un poco el volante y el sistema intentará desbloquearlo en 3 ocasiones a los 2 segundos. Al mismo tiempo, parpadea el testigo de control .

Si ni entonces se desbloquea la dirección, entonces debe intentarse solventar la posible causa que impide el desbloqueo y repetir el intento de desbloqueo posteriormente.

Conectar el encendido



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 143.

➤ Pulsar brevemente el botón de arranque » fig. 119 de la página 145.

El encendido se conecta.



Aviso

El encendido conectado se indica por el encendido de algunos testigos de control en el cuadro de instrumentos combinado.

Arrancar el motor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 143.

Los vehículos con **motores diésel** están equipados con un dispositivo de precalentamiento. El testigo de control de precalentamiento  se enciende tras conectar el encendido. Tras apagarse el testigo de control , arrancar el motor inmediatamente.

Durante el precalentamiento, no deben tenerse consumidores eléctricos de gran potencia conectados para no descargar la batería del vehículo innecesariamente.

Procedimiento para arrancar el motor

- Apretar firmemente el freno de mano.
- Colocar la palanca de cambio en punto muerto o la palanca selectora en posición **P o N**.

- Pisar y mantener el pedal del embrague pisado (vehículos con cambio manual) o el pedal de freno (vehículos con cambio automático) hasta que el motor se ponga en marcha.
- Pulsar el botón de arranque » [fig. 119](#) de la página 145 y mantenerlo pulsado¹⁾ hasta que el motor arranque.
- Quitar el freno de mano.

Vehículos con cambio manual

Si se arranca el motor sin estar el pedal del embrague pisado, el motor no arrancará.

En la pantalla del cuadro de instrumentos combinado se mostrará la siguiente indicación.

M Pisar embrague para arrancar.

S EMBRAGUE

Vehículos con cambio automático

Si se arranca el motor sin estar el pedal de freno pisado, el motor no arrancará.

En el cuadro de instrumentos combinado se encenderá el testigo de control  y en la pantalla se mostrará en siguiente aviso.

M Pisar el freno para arrancar.

S FRENO

CUIDADO

- Si el motor tampoco arranca en el segundo intento, entonces puede que uno de los fusibles siguientes sea defectuoso.
 - Motor de gasolina - Fusible para la bomba de combustible eléctrica.
 - Motor diésel - Fusible para la unidad de control para el sistema de precalentamiento o el relé para el sistema de precalentamiento y la bomba de combustible.
- Compruebe el fusible y sustitúyalo si fuera necesario » [página 258](#), o bien recorra a la asistencia profesional de un taller especializado.

¹⁾ En vehículos con el sistema START-STOP basta con pulsar brevemente el botón de arranque; el motor arranca automáticamente.

Desconectar el encendido



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 143.

- Pulsar brevemente el botón de arranque » [fig. 119](#) de la página 145.

El encendido se desconecta.

El encendido puede desconectarse a una velocidad de 2 km/h.

En vehículos con **cambio manual** no debe pisarse el pedal del embrague para desconectar el encendido ya que, de lo contrario, el sistema intentaría arrancar.

En vehículos con **cambio automático** no se debe pisar el pedal de freno, de lo contrario el sistema intentaría arrancar.

Si se abre la puerta del conductor con el encendido conectado, sonará una señal acústica y en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado se visualizará el siguiente mensaje.

M ¡Encendido conectado!

S ENCENDIDO CONECTADO

Al abandonar el vehículo, el encendido debe desconectarse siempre.

Parar el motor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 143.

- Detener el vehículo.
- Pulsar el botón de arranque » [fig. 119](#) de la página 145.

El motor y el encendido se desconectan simultáneamente.

Arranque de emergencia del motor



Fig. 120
Arranque de emergencia del motor

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 143.

Durante la comprobación infructuosa de la llave autorizada se muestra en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado el siguiente aviso.

Llave no reconocida.

NO HAY LLAVE

Se debe efectuar el arranque de emergencia del motor.

➤ Pulsar el botón de arranque directamente con la llave » fig. 120

O

➤ Pulsar el botón de arranque y mantener la llave en el botón de arranque.

Aviso

Al arrancar el motor la llave con el paletón debe indicar hacia el botón de arranque » fig. 120.

Desconexión de emergencia del encendido

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 143.

El encendido se puede desconectar en caso de emergencia incluso a una velocidad de más de 2 km/h.

➤ Pulsar el botón de arranque » fig. 119 de la página 145 durante más de 1 segundo o dos veces en el plazo de 1 segundo.

Tras la desconexión de emergencia del encendido, se desbloquea la dirección.

Frenar

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Información para el frenado _____ 148

Freno de mano _____ 148

ATENCIÓN

- Con el motor parado se debe aplicar más fuerza para frenar. ¡Existe peligro de accidente!
- Durante el proceso de frenado con un vehículo con cambio manual, marcha aplicada así como a revoluciones bajas, se debe pisar el pedal del embrague. De no hacerlo, puede producirse una limitación en la función del servofreno. ¡Existe peligro de accidente!
- No dejar nunca a los niños en el vehículo sin vigilancia. Los niños podrían liberar el freno de mano, p. ej. o quitar la marcha. El vehículo podría ponerse en movimiento. ¡Existe peligro de accidente!

ATENCIÓN

- En caso de daño del alerón delantero incorporado de serie o un montaje posterior de otro alerón delantero, de tapacubos integrales, etc. » [página 204, Trabajos de mantenimiento, adaptaciones y cambios técnicos](#), hay que asegurar que no se menoscabe la alimentación de aire a los frenos de las ruedas delanteras. Se podría producir un sobrecalentamiento de los frenos delanteros y esto puede influir negativamente en el funcionamiento del sistema de frenos. ¡Existe peligro de accidente!

CUIDADO

- Tener en cuenta las recomendaciones sobre pastillas de freno nuevas » [página 154](#).
- No desgastar jamás el freno pisando suavemente el pedal si no se debe frenar. Esto provoca un sobrecalentamiento de los frenos, que causa un aumento del recorrido de frenado y un mayor desgaste.

Información para el frenado



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 147.

Si se frena completamente y la unidad de control para el sistema de frenos evalúa la situación para el tráfico que viene detrás como peligrosa, la luz de freno parpadeará automáticamente.

Después de que la velocidad se reduzca por debajo de aprox. 10 km/h o el vehículo se detenga, finaliza el parpadeo de la luz de freno y se enciende el sistema de intermitentes simultáneos. Después de acelerar o al arrancar nuevamente, se desactiva automáticamente el sistema de intermitentes simultáneos.

Antes de conducir por un trayecto largo con fuertes declives, reducir la velocidad y cambiar a la siguiente marcha inferior. De ese modo, se aprovecha el efecto de frenado del motor y se reduce la carga a la que están sometidos los frenos. Si es necesario frenar adicionalmente, se debe realizar a intervalos, no constantemente.

Desgaste

El desgaste de las pastillas de frenos depende de las condiciones de uso y la forma de conducir.

Si se circula con frecuencia en ciudad y en trayectos cortos o bien conduce muy deportivamente, las pastilla de los frenos se desgastarán más rápidamente.

Bajo estas **condiciones difíciles** se debe hacer comprobar el grosor de las pastilla de freno entre los intervalos de mantenimiento en un taller especializado.

Humedad o sal anticongelante

La eficacia de los frenos puede verse reducida a causa de la humedad o la congelación en invierno o debido a que los discos o pastillas de freno están cubiertos con una capa de sal. Los frenos deben quedar limpios y secos frenando a fondo varias veces.

Corrosión

Los periodos largos de inactividad y la escasa utilización favorecen la corrosión en los discos de freno y el ensuciamiento de las pastillas de freno. Los frenos deben quedar limpios frenando a fondo varias veces.

Fallo del sistema de frenos

Si se comprueba que la distancia de frenado se prolonga de repente y el pedal del freno se puede pisar más a fondo, posiblemente existe un fallo en el sistema de frenos.

Acuda inmediatamente a un taller especializado y adapte su forma de conducir según corresponda, ya que no conoce la envergadura del daño.

Nivel de líquido de frenos bajo

Si el nivel del líquido de frenos es demasiado bajo, pueden aparecer averías en el sistema de frenos. El nivel del líquido de frenos se controla electrónicamente » **página 17**, **Sistema de frenos**.

Servofreno

El servofreno intensifica la presión que se genera con el pedal de freno. El servofreno sólo trabaja estando el motor en marcha.

Freno de mano

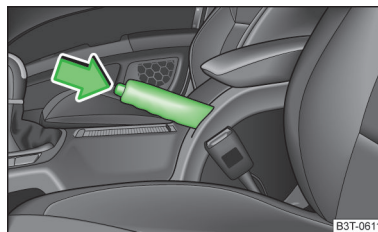


Fig. 121
Freno de mano



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 147.

Tirar

► Tirar de la palanca del freno de mano completamente hacia arriba.

Soltar

► Levantar un poco la palanca del freno de mano y pulsar **a la vez** el botón de bloqueo » **fig. 121**.
► Llevar la palanca completamente hacia abajo con el botón de bloqueo pulsado.

Si el freno de mano está accionado y el encendido está conectado, se enciende el testigo de control del freno de mano **(P)**.

Si, por descuido, se pone en marcha el vehículo con el freno de mano accionado, se emitirá un sonido de advertencia.

En la pantalla MAXI DOT se muestra el siguiente mensaje.

M Quite el freno de estacionamiento

La advertencia sobre el freno de mano se activa si se conduce aprox. durante más de 3 segundos a una velocidad superior a los 5 km/h.

! ATENCIÓN

Tenga en cuenta que el freno de mano accionado debe soltarse por completo. Si el freno de mano se suelta sólo parcialmente, se puede producir un sobrecalentamiento de los frenos traseros. Esto perjudica al funcionamiento del sistema de frenos. ¡Existe peligro de accidente!

Cambio manual y pedales

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cambio manual _____ 149

Pedales _____ 149

Cambio manual

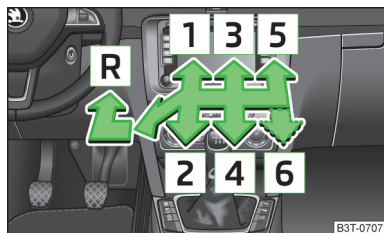


Fig. 122
Esquema de cambio de marchas:
cambio manual de 5 ó 6 marchas

 Lea primero atentamente la información preliminar de la página 149.

Al cambiar de marcha, pisar siempre a fondo el pedal del embrague. De este modo, se evita un desgaste excesivo del embrague.

Al cambiar de marcha se debe consultar la recomendación de marcha » [página 28](#).

Introducir la marcha atrás únicamente con el vehículo parado. Pisar el pedal del embrague y mantenerlo pisado a fondo. Para evitar ruidos del cambio de marcha, esperar un momento antes de introducir la marcha atrás.

Si la marcha atrás está introducida y el encendido conectado, se encienden los faros de marcha atrás.

! ATENCIÓN

Nunca debe introducirse la marcha atrás durante la marcha del vehículo. ¡Existe peligro de accidente!

! CUIDADO

Si no se cambia de inmediato, no colocar entonces la mano en la palanca de cambio durante la marcha. La presión de la mano puede provocar un desgaste excesivo del mecanismo de cambio.

Pedales



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 149.

¡No se debe impedir de ningún modo el accionamiento de los pedales!

En el espacio reposapiés del conductor solamente se puede emplear una alfombrilla que esté sujeta a los dos puntos de sujeción correspondientes.

Utilizar únicamente alfombrillas suministradas de fábrica o alfombrillas del programa de accesorios originales ŠKODA que se sujetan en los dos puntos de fijación.

! ATENCIÓN

En el espacio reposapiés del conductor no puede haber ningún objeto. ¡Existe peligro por imposibilidad o limitación del uso de los pedales!

Cambio automático

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Modos y manejo de la palanca selectora	150
Cambio manual (Tiptronic)	151
Arranque y conducción	152
Averías de funcionamiento	152

ATENCIÓN

- No acelerar si se cambia el modo de marcha adelante con el vehículo parado y el motor en marcha. ¡Existe peligro de accidente!
- Durante la marcha no se debe colocar nunca la palanca selectora en el modo R o P. ¡Existe peligro de accidente!
- Si el motor está en marcha, será necesario retener el vehículo con el pedal del freno en el modo D, S o R. Tampoco en el régimen de ralentí se interrumpe por completo la transmisión de fuerza, por lo que el vehículo avanza lentamente.

CUIDADO

- Si durante la marcha del vehículo se ha movido la palanca selectora al modo N, antes de acoplar una gama de marchas adelante se deberá soltar el acelerador y esperar a que el motor alcance el número de revoluciones de ralentí.
- A temperaturas inferiores a -10 °C sólo se puede arrancar el motor en la posición P de la palanca selectora.
- Si hay que detenerse en un trayecto de montaña (pendiente), no intentar nunca parar el vehículo con la ayuda del acelerador. Esto puede causar daños en el cambio de marchas.

Aviso

La llave de contacto sólo puede extraerse después de desconectar el encendido si la palanca selectora se encuentra en la posición P.

Modos y manejo de la palanca selectora

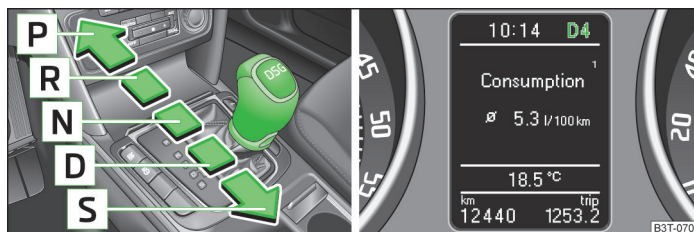


Fig. 123 Palanca selectora / indicador de pantalla



Fig. 124
Tecla de bloqueo

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 150.

Con el encendido conectado se ve el modo de cambio de marcha, así como la marcha acoplada actual en la pantalla » fig. 123.

Con la palanca de mando se pueden poner los siguientes modos » fig. 123.

P - Modo de aparcamiento

En este modo las ruedas motrices están bloqueadas mecánicamente.

El modo de aparcamiento sólo se debe introducir con el vehículo parado.

R - Marcha atrás

La marcha atrás sólo se puede acoplar estando el vehículo parado y el motor en régimen de ralentí.

Antes de introducir el modo **R** a partir del modo **P** o **N**, se deberá pisar el pedal de freno y, al mismo tiempo, pulsar la tecla de bloqueo » [fig. 124](#).

N - Neutra (posición de ralentí)

La transmisión de potencia a las ruedas motrices está interrumpida en este modo.

D - Posición permanente para marcha adelante (programa normal)

En el modo **D** se cambian las marchas adelante automáticamente según la carga del motor, el accionamiento del pedal de gas y la velocidad de conducción.

S - Posición permanente para marcha adelante (programa deportivo)

Las marchas adelante se acoplan automáticamente, en orden creciente o decreciente, en el modo **S** a mayores revoluciones del motor que en el modo **D**.

Antes de poner el modo **S** desde el modo **D**, debe pulsarse la tecla de bloqueo » [fig. 124](#).

Soltar la palanca selectora desde el modo **P** o **N** (bloqueo de la palanca selectora)

La palanca selectora está bloqueada en el modo **P** y **N** para que no se introduzca por equivocación el modo para la marcha adelante y el vehículo no se ponga en movimiento. En el cuadro de instrumentos combinado se enciende el testigo de control  » [página 25](#).

La palanca selectora se suelta accionando el pedal de freno y pulsando a la vez la tecla de bloqueo » [fig. 124](#).

Al acoplar rápidamente pasando por encima de la posición **N** (p. ej. de **R** a **D**) no se bloqueará la palanca selectora. De este modo, se posibilita p. ej. el balanceo de un vehículo atascado debido a remolinos de nieve. Si la palanca selectora, no estando pisado el pedal de freno, se encuentra durante más de 2 segundos aprox. en la posición **N**, encastrará el bloqueo de dicha palanca.

La palanca selectora sólo se bloqueará con el vehículo parado y a velocidades de hasta 5 km/h.

Aviso

Si se quiere cambiar la palanca selectora del modo **P** al modo **D** o viceversa, se deberá mover con rapidez la palanca selectora. De este modo, se impide introducir sin querer el modo **R** o **N**.

Cambio manual (Tiptronic)

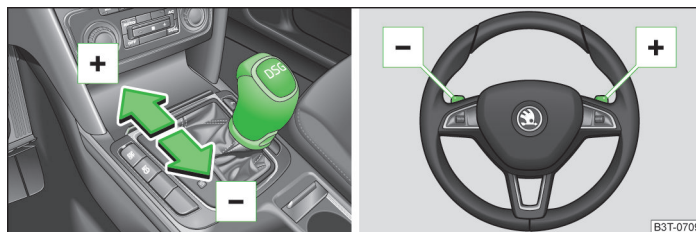


Fig. 125 Palanca selectora / volante multifunción



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 150](#).

El Tiptronic permite cambiar manualmente las marchas mediante la palanca selectora o en el volante multifunción. Este modo se puede seleccionar tanto con el vehículo parado como durante el desplazamiento.

En la pantalla » [fig. 123](#) de la [página 150](#) se muestra la marcha acoplada.

Al cambiar de marcha se debe consultar la recomendación de marcha » [página 28](#).

Conmutar a cambio manual

» Empujar la palanca selectora desde la posición **D** hacia la derecha o en vehículos con dirección a la derecha hacia la izquierda.

Cambio a una marcha superior

» Presionar ligeramente la palanca selectora hacia adelante  » [fig. 125](#).

» Extraer brevemente la tecla basculante derecha  » [fig. 125](#) hacia el volante.

Cambio a una marcha inferior

» Presionar ligeramente la palanca selectora hacia atrás  » [fig. 125](#).

» Tirar brevemente de la tecla basculante izquierda  » [fig. 125](#) hacia el volante.

Conmutar provisionalmente al cambio manual en el modo **D** o **S**

» Tirar brevemente de una de las teclas basculantes  hacia el volante » [fig. 125](#).

Si no se acciona ninguna de las teclas basculantes  durante más de 1 minuto, el cambio manual se desactiva. La conmutación temporal al cambio manual puede desactivarse manteniendo pulsado la tecla basculante derecha  durante más de 1 segundo hacia el volante. ►

Al acelerar la velocidad, cambia automáticamente a una marcha superior poco antes de alcanzar el régimen máximo admitido del motor.

Si se selecciona una marcha inferior, entonces se reduce la marcha cuando el motor ya no puede embalar.

Aviso

Puede resultar ventajoso utilizar el cambio de marchas manual p. ej. cuando se conduce por montaña. Al cambiar a una marcha inferior, se reduce la carga y el desgaste de los frenos » [página 148](#).

Arranque y conducción



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 150.

Arranque

- Arrancar el motor.
- Pisar el pedal de freno y mantenerlo pisado a fondo.
- Pulsar y mantener pulsada la tecla de bloqueo » [fig. 124](#) de la página 150.
- Colocar la palanca selectora en la posición deseada » [página 150](#) y volver a soltar la tecla de bloqueo.
- Soltar el pedal de freno y acelerar.

Detener

- Pisar el pedal de freno y detener el vehículo.
- Pisar y mantener pisado el pedal de freno hasta que continúe el viaje.

En caso de parar provisionalmente, p. ej., en cruces, no se debe colocar la posición **N** de la palanca selectora.

Aparcar

- Pisar el pedal de freno y detener el vehículo.
- Apretar firmemente el freno de mano.
- Pulsar y mantener pulsada la tecla de bloqueo » [fig. 124](#) de la página 150.
- Colocar la palanca selectora en la posición **P** y volver a soltar la tecla de bloqueo.

Launch-control¹⁾

La función Launch-control permite alcanzar la máxima aceleración del vehículo en el modo **S** o Tiptronic durante la conducción.

¹⁾ Esta función es válida sólo para algunos motores.

- Activar el ASR » [página 160](#), *Sistemas de asistencia al frenado*.
- Desactivar START-STOP » [página 171](#)
- Pisar el pedal de freno con el pie izquierdo y mantenerlo pisado a fondo.
- Pisar a fondo el acelerador con el pie derecho.
- Soltar el pedal de freno.

El vehículo arranca con la máxima aceleración.

Activar de nuevo el ASR y START-STOP nada más se haya alcanzado la velocidad deseada.

Kick-down

Esta función permite alcanzar la aceleración máxima del vehículo durante la marcha.

Si se pisa el pedal acelerador a fondo, en cualquier modo de marcha adelante se activará la función Kick-down.

El cambio conmuta en función de la velocidad y revoluciones del motor a una o varias marchas hacia arriba o abajo y el vehículo acelera.

El cambio a la marcha superior no tiene lugar hasta que se alcanza el número de revoluciones máximo del motor predeterminado.



ATENCIÓN

Una rápida aceleración puede provocar, especialmente en calzadas resbaladizas, una pérdida del control del vehículo. ¡Existe riesgo de accidente!

Averías de funcionamiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 150.

Programa de emergencia

El cambio de marchas conmuta al programa de emergencia si existe una avería en el sistema del cambio automático.

El modo de emergencia puede hacerse notar p. ej. del siguiente modo.

- Sólo se cambian determinadas marchas.
- La marcha atrás **R** no se puede utilizar.
- No se puede cambiar al modo Tiptronic.

Sobrecalentamiento del cambio

El cambio de marchas puede calentarse demasiado, por ejemplo, debido a una conducción frecuente o por el tráfico intermitente. El sobrecalentamiento se indica mediante el testigo de control » [página 16](#),  *Embragues del cambio automático demasiado calientes.*

Defecto del bloqueo de la palanca selectora

En caso de un fallo del bloqueo de la palanca selectora o bien la interrupción de la alimentación de corriente (p. ej. batería descargada, fusible defectuoso), la palanca selectora no podrá retirarse más de la posición **P** de modo normal y el vehículo no podrá moverse más. La palanca selectora ha de desbloquearse a través del desbloqueo de emergencia » [página 254](#).

Aviso

Si el cambio ha conmutado al programa de emergencia, se debe acudir a un taller especializado.

Rodaje

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Motor nuevo	153
Neumáticos nuevos	154
Pastillas de freno nuevos	154

Motor nuevo

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 153.

En los primeros 1.500 kilómetros, el motor deberá pasar el rodaje.

Hasta 1.000 kilómetros

- No conducir más rápido que 3/4 de la velocidad máxima de la marcha acoplada, es decir hasta 3/4 de las revoluciones máximas admitidas del motor.
- No pisar a fondo.
- Evitar velocidades de motor elevadas.
- No conducir con el remolque.

De 1.000 a 1.500 kilómetros

Aumentar la potencia de marcha **poco a poco** hasta alcanzar la velocidad máxima de la marcha acoplada, es decir, a las revoluciones máximas admitidas.

El sector rojo de la escala del cuentarrevoluciones marca el sector en el que el sistema comienza a limitar el régimen del motor.

Durante las primeras horas de servicio, en el motor se produce un rozamiento interno mayor que después, cuando todas las piezas móviles hayan ido encajando unas con otras. El modo de conducir durante los primeros 1.500 kilómetros, aproximadamente, es determinante para un buen proceso de rodaje.

Tampoco después del tiempo de rodaje se debe conducir innecesariamente a regímenes elevados del motor.

En los vehículos con cambio manual, se debe cambiar a la marcha siguiente como máximo cuando se alcance la zona roja. Tener en cuenta la recomendación de marcha » [página 28](#), *Recomendación de marcha*. Las revoluciones del motor **muy** altas al acelerar (pisar el acelerador) están limitadas automáticamente » [15](#).

En vehículos con cambio manual, no conducir con regímenes de motor innecesariamente **bajos**. Cambiar a una marcha inferior cuando el motor deje de girar uniformemente. Tener en cuenta la recomendación de marcha » [página 28](#), *Recomendación de marcha*.

CUIDADO

- El motor no está protegido contra números de revoluciones altos que se producen por cambiar a marchas inferiores de forma errónea, lo que pueda dar lugar a un aumento repentino del régimen del motor por encima del régimen máximo admisible y, con ello, causar daños en el motor.
- No hacer funcionar el motor frío a regímenes elevados - ni estando parado el motor ni conduciendo en las diferentes marchas.

Nota relativa al medio ambiente

No conducir con regímenes elevados del motor innecesariamente altos. Un cambio anticipado a una marcha superior contribuye a ahorrar combustible, reduce los ruidos de funcionamiento y protege el medio ambiente.

Neumáticos nuevos



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 153.

Los neumáticos nuevos tienen primero que "pasar un rodaje", ya que al principio aún no poseen la mejor adherencia posible. Durante los aprox. primeros 500 km se debe conducir con precaución.

Pastillas de freno nuevos



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 153.

Las pastillas de freno nuevas no tienen al principio la mejor eficacia posible de frenado y deben "asentarse" primero. Durante los aprox. primeros 200 km se debe conducir con precaución.

Conducción económica y ecología



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Conducción previsor	154
Ahorro de energía en el cambio de marcha	155
Evitar la conducción a toda velocidad	155
Reducir el ralenti	155
Evitar trayectos cortos	156
Tener en cuenta la presión de inflado de los neumáticos	156
Evitar una carga innecesaria	156
Mantenimiento periódico	156
Ahorrar energía eléctrica	157
Compatibilidad medioambiental	157

El vehículo dispone, de fábrica, de condiciones técnicas para consumir ahorrando combustible y para funcionar de modo económico. ŠKODA da especial importancia al hecho de minimizar en lo posible el impacto medioambiental.

A fin de aprovechar y conservar al máximo estas cualidades, será necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones en este capítulo.

El consumo de combustible, el impacto medioambiental y el desgaste del motor, los frenos y los neumáticos dependen básicamente de los siguientes tres factores:

- El estilo personal de conducción.
- Las condiciones de uso.
- Los requisitos técnicos.

Mediante una forma de conducir previsor y económica, se podrá reducir fácilmente el consumo de combustible hasta en un 10-15 %.

El consumo de combustible depende también de circunstancias externas sobre los que no puede influir el conductor. El consumo es mayor en invierno o en condiciones difíciles, mal estado de la carretera, etc.

El consumo de combustible puede diferir significativamente del valor de consumo indicado por el fabricante y por las temperaturas exteriores, las condiciones climáticas y el modo de conducción.

Al acelerar, deberá mantenerse un número de revoluciones del motor con el fin de evitar un alto consumo de combustible y fenómenos de resonancia del vehículo.



CUIDADO

Todos los datos de velocidad y número de revoluciones se refieren al motor a temperatura de servicio.

Conducción previsor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 154.

El vehículo consume la mayor parte del combustible al acelerar, por lo que se debe evitar acelerar y frenar de forma innecesaria. Si se conduce de una forma previsor, se debe frenar menos y, por lo tanto, también acelerar menos.

Dejar que el vehículo ruede por inercia o utilizar el efecto de frenado del motor, si es posible, por ejemplo, cuando vea que el siguiente semáforo está en rojo.

Ahorro de energía en el cambio de marcha

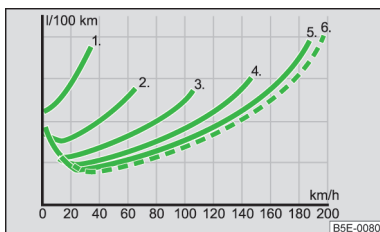


Fig. 126
Imagen esquemática: consumo de combustible en l/100 km dependiendo de la marcha aplicada



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 154.

Si se cambia pronto a una marcha superior, se ahorra combustible.

Cambio manual

- Conducir en la primera marcha sólo una distancia equivalente aprox. a la longitud del vehículo.
- Cambiar a la siguiente marcha superior si se han alcanzado unas 2.000 revoluciones.

Una forma eficaz de ahorrar combustible es cambiar **pronto** a una marcha superior. Tener en cuenta la recomendación de marcha » [página 28](#), *Recomendación de marcha*.

Una marcha aplicada oportunamente puede influir en el consumo de combustible » [fig. 126](#).

Cambio automático

- Pisar **lentamente** el acelerador. No pisarlo a fondo hasta la posición kick-down » [página 152](#).
- Si se pisa el acelerador sólo lentamente, se seleccionará automáticamente un programa económico.

Evitar la conducción a toda velocidad

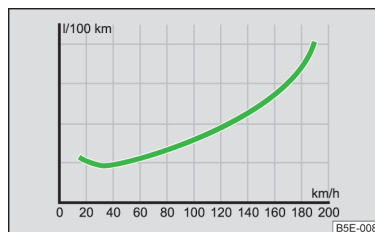


Fig. 127
Imagen esquemática: consumo de combustible en l/100 km y velocidad en km/h



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 154.

Se ahorra combustible si se conduce con mayor lentitud.

Acelerando sensiblemente no sólo se reduce considerablemente el consumo de combustible, sino que también disminuyen el impacto medioambiental y el desgaste del vehículo.

En la medida de lo posible, no se debería aprovechar nunca la velocidad máxima del vehículo. El consumo de combustible, la emisión de sustancias nocivas y los ruidos aumentan de forma desproporcionada.

La » [fig. 127](#) muestra la relación entre consumo de combustible y velocidad. Si sólo se aprovecha 3/4 de la velocidad máxima posible del vehículo, se reducirá a la mitad el consumo de combustible.

Reducir el ralenti



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 154.

El ralenti también gasta combustible.

En el caso de un vehículo que no esté equipado con ningún sistema START-STOP, se debe parar el motor incluso en un atasco, en pasos a nivel y semáforos que permanecen mucho tiempo en rojo.

Ya después de 30 - 40 segundos de pausa del motor, el ahorro de combustible es mayor que la cantidad de combustible necesaria para hacer arrancar el motor de nuevo.

En ralentí se requiere mucho tiempo hasta que el motor alcanza la temperatura de servicio. En la fase de calentamiento, sin embargo, son notablemente elevados el desgaste y la emisión de sustancias nocivas. Empezar la marcha inmediatamente después de arrancar el motor. Al hacerlo se evitan regímenes elevados del motor.

Evitar trayectos cortos

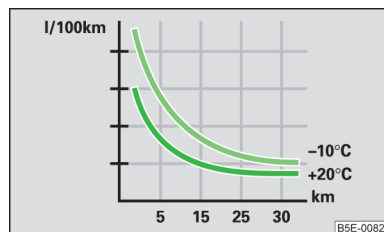


Fig. 128
Imagen esquemática: consumo de combustible en l/100 km a diferentes temperaturas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 154.

En los trayectos cortos se consume una cantidad de combustible relativamente elevada. Por ello, recomendamos evitar los trayectos inferiores a 4 km con el motor frío.

El motor frío consume inmediatamente después del arranque la mayor parte del combustible. Después de aprox. un kilómetro, el consumo desciende a aprox. 10 l/100 km. El consumo se normaliza si el motor y el catalizador han alcanzado la temperatura de servicio.

A este respecto es también determinante la **temperatura ambiente**. La imagen » **fig. 128** muestra el diferente consumo de combustible después de recorrer un determinado trayecto primero con una temperatura de +20 °C y luego una temperatura de -10 °C.

El vehículo tiene en invierno un consumo más elevado de combustible que en verano.

Tener en cuenta la presión de inflado de los neumáticos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 154.

La presión de inflado correcta en los neumáticos ahorra combustible.

Tener siempre en cuenta la presión de inflado correcta de los neumáticos. En caso de una presión de inflado demasiado baja, los neumáticos deben superar una resistencia a la rodadura mayor. Con ello aumenta no sólo el consumo de combustible, sino también el desgaste de los neumáticos y empeora el comportamiento de marcha.

Es importante comprobar la presión de inflado de los neumáticos **fríos**.

Evitar una carga innecesaria



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 154.

El transporte de carga también consume combustible.

Cada kilogramo más de **peso** eleva el consumo de combustible. Por eso, recomendamos no transportar ninguna carga innecesaria.

Precisamente en el tráfico urbano, donde hay que acelerar con frecuencia, el peso del vehículo influye considerablemente en el consumo de combustible. Como regla general, por cada 100 kg de peso el consumo aumenta en aprox. 1 l/100 km.

Debido a la mayor resistencia al aire, su vehículo consume casi un 10 % más de combustible de lo normal a una velocidad de 100 - 120 km/h cuando lleva una carga portaequipajes sin carga.

Mantenimiento periódico



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 154.

Un motor mal ajustado consume una cantidad de combustible innecesariamente alta.

Mediante un mantenimiento periódico de su vehículo en un taller especializado creará la condición previa para ahorrar combustible durante la marcha. El estado de mantenimiento de su vehículo repercute positivamente en la seguridad del tráfico y en la conservación de su valor.

¡Un motor mal ajustado puede causar un consumo de combustible de hasta un 10 % mayor de lo normal!

Comprobar el **nivel de aceite** a intervalos regulares, p. ej. al repostar. El **consumo de aceite** depende en gran medida de la carga y el número de revoluciones del motor. Según la forma de conducir, el consumo de aceite puede llegar a ser de 0,5 l/1.000 km.

Es normal que el consumo de aceite de un motor nuevo no alcance su nivel mínimo hasta que transcurra un tiempo de servicio. Por ello, el consumo de aceite de un vehículo nuevo sólo puede juzgarse correctamente tras haber recorrido unos 5.000 km.



Nota relativa al medio ambiente

- Gracias al uso de aceites sintéticos de alto rendimiento se puede lograr una reducción adicional del consumo.
- Comprobar el suelo debajo del vehículo periódicamente. Si se observan manchas de aceite o de otros líquidos para la conducción, se deberá llevar el vehículo a revisar a un taller especializado.



Aviso

Le recomendamos que realice un mantenimiento periódico de su vehículo en un socio de servicio ŠKODA.

Ahorrar energía eléctrica



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 154.

Con ayuda del generador, estando el motor en marcha, se genera corriente y se pone a disposición. Cuantos más consumidores eléctricos estén conectados en la red de a bordo, más combustible se requiere para el servicio del generador. Recomendamos por ello desconectar los consumidores eléctricos cuando ya no se vayan a necesitar más.

Compatibilidad medioambiental



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 154.

La protección del medio ambiente ha desempeñado un papel decisivo en el diseño, la selección de materiales y la fabricación de su nuevo ŠKODA. Entre otras cosas, se han tenido en cuenta los siguientes puntos.

Medidas de diseño

- Diseño de las conexiones de fácil desmontaje.
- Desmontaje simplificado mediante estructura modular.
- Pureza mejorada de las categorías en los materiales de construcción.
- Marcación de todas las piezas de plástico según recomendación de VDA 260.
- Reducción del consumo de combustible y la emisión de CO₂ en los gases de escape.
- Minimización del escape de combustible en caso de accidente.
- Disminución del nivel de ruido.

Selección de materiales

- Utilización en lo posible de material reciclable.
- Aire acondicionado con refrigerante libre de CFC.
- Sin cadmio.
- Sin amianto.
- Reducción de la "evaporación" de plásticos.

Fabricación

- Conservación de huecos exenta de disolventes.
- Conservación exenta de disolventes durante el transporte del fabricante al cliente.
- Utilización de pegamento exento de disolventes.
- Renuncia al uso de CFC en la fabricación.
- Ningún uso de mercurio.
- Utilización de pintura soluble en agua.

Devolución y explotación de vehículos usados

ŠKODA hace frente a las exigencias de cara a la marca y sus productos respecto a la protección medioambiental y de recursos. Todos los vehículos ŠKODA nuevos pueden reciclarse hasta un 95 % y se pueden devolver¹⁾.

¹⁾ Siempre cumpliendo las disposiciones legales nacionales.

En muchos países se están creando sistemas de devolución para su vehículo. Tras la entrega, se le entregará un comprobante confirmando la explotación ecológica de su vehículo.

Aviso

Un taller especializado le ofrecerá información más detallada respecto a la devolución y explotación de vehículos usados.

Evitar daños en el vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Generalidades	158
Vadeos en calles	158

Generalidades

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 158.

En las las piezas situadas en la parte inferior, tales como el alerón y el tubo de escape, se deben tener en cuenta las siguientes situaciones.

- La conducción por calles y caminos en mal estado.
- La circulación por los bordes de la carretera.
- La circulación por rampas inclinadas y similares.

Se ruega prestar especial atención a los vehículos con un tren de rodaje deportivo y si el vehículo está completamente cargado.

Vadeos en calles

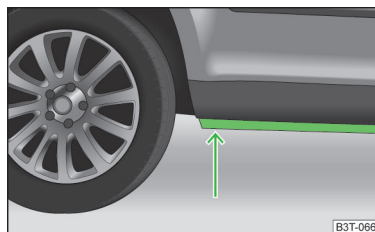


Fig. 129
Vadeo

Lea primero atentamente la información preliminar de la página 158.

Para evitar daños en el vehículo en caso de vadeos (p. ej. en calles inundadas), se debe cumplir lo siguiente.

- Determinar la profundidad del agua antes de un vadeo.
- El nivel del agua debe llegar como máximo al alma del larguero inferior » [fig. 129](#).
- Conduzca como máximo al paso.

A una velocidad superior, se puede formar una ola delante del vehículo que puede provocar que entre agua en el sistema de aspiración del motor o en otra pieza del vehículo.

- Nunca se debe permanecer en ningún caso dentro del agua, ni conducir hacia atrás o parar el motor.
- Antes de un vadeo, desactivar el sistema START-STOP » [página 169](#), **START-STOP**.

ATENCIÓN

- Conducir por agua, fango, barro, etc. puede afectar a la eficacia de frenado, así como prolongar la distancia de frenado. ¡Existe peligro de accidente!
- Evitar maniobras de frenado bruscas y repentinas directamente después de vadeos.
- Después de un vadeo, se deben limpiar y secar los frenos lo antes posible mediante frenados a intervalos. Efectuar frenados con el propósito de secar los frenos y limpiar los discos de freno sólo si lo permiten las condiciones del tráfico. No debe poner en peligro al resto de las personas que participan en el tráfico.

CUIDADO

- En caso de vadeo, se pueden dañar seriamente algunas piezas del vehículo como el motor, el cambio, el tren de rodaje o el sistema eléctrico.
- Los vehículos en sentido contrario originan olas que pueden superar el nivel de agua permitido para su vehículo.
- Debajo del agua puede haber baches, barro o piedras que pueden dificultar o impedir el vadeo.
- No conducir por agua salada. La sal puede causar corrosión. Enjuagar inmediatamente todas las piezas del vehículo con agua dulce que entren en contacto con el agua salada.

Aviso

Después de un vadeo, recomendamos que el vehículo sea comprobado por un taller especializado.

Conducir en el extranjero

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Gasolina sin plomo _____ 159
Faros _____ 159

Es posible que en algunos países la red de socios comerciales ŠKODA sea limitada o inexistente. Por esta razón, puede resultar algo complicado adquirir determinadas piezas de repuesto y el personal de reparación sólo puede efectuar trabajos de reparación con limitaciones.

Gasolina sin plomo



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 159.

Los vehículos con motor de gasolina sólo deben repostar gasolina sin plomo » [página 217](#), *Gasolina sin plomo*. La información relativa a la red de estaciones de servicio con una oferta de gasolina sin plomo la ofrecen p. ej. los clubs del automóvil.

Faros



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 159.

La luz de cruce de sus faros está ajustada de forma asimétrica. Se ilumina de forma más intensa el borde de la carretera del lado por el que se conduce.

Durante la conducción por países en los que el vehículo circula por el lado contrario de la carretera con respecto al propio país, la luz de cruce asimétrica puede deslumbrar al tráfico que circula en sentido opuesto. Con el fin de suprimir el deslumbramiento del tráfico contrario, es necesario hacer una adaptación de los faros en un taller especializado.

Puede efectuar la adaptación de los faros con luz de xenón usted mismo en el menú de la pantalla MAXI DOT » [página 59](#).



Aviso

Obtendrá más información acerca de la adaptación de los faros en un taller especializado.

Sistemas de asistencia

Sistemas de asistencia al frenado

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Control de estabilización (ESC)	160
Sistema antibloqueo (ABS)	161
Control de tracción (ASR)	161
Bloqueo electrónico de diferencial (EDS)	161
Asistencia activa de la dirección (DSR)	161
Asistente de frenado (HBA)	161
Asistente de arranque en montaña (HHC)	162

! ATENCIÓN

- La falta de combustible puede ser el origen de la marcha irregular del motor o puede hacer que éste se apague. Los sistemas de asistencia al frenado quedarían entonces fuera de funcionamiento. ¡Existe peligro de accidente!
- Ajustar la velocidad y la conducción a las condiciones actuales de visibilidad, climáticas, de calzada y de tráfico. Una mayor seguridad del vehículo gracias a los sistemas de asistencia al frenado nunca debe incitarle a correr un mayor riesgo. ¡Existe peligro de accidente!
- En caso de avería del ABS, acudir inmediatamente a un taller especializado. Adapte su forma de conducir según los daños del ABS, ya que no conoce la envergadura del daño ni la limitación del efecto de los frenos.

! CUIDADO

- Para garantizar un funcionamiento correcto de los sistemas de asistencia al frenado, todas las ruedas deben llevar montados neumáticos iguales autorizados por el fabricante.
- Las modificaciones en el vehículo (p. ej., en el motor, frenos, tren de rodaje) pueden influir sobre la función de los sistemas de asistencia al frenado » [página 204](#), *Trabajos de mantenimiento, adaptaciones y cambios técnicos*.
- En caso de avería del ABS, también falla el funcionamiento del ESC, ASR y EDS. Una avería del ABS se indica mediante el testigo de control 🚗 » [página 21](#).

Control de estabilización (ESC)



Fig. 130
Sistema de ESC: tecla de ASR

📖 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 160.

El sistema ESC mejora el control sobre el vehículo en situaciones límite de dinámica de marcha, como p. ej. al cambiar la dirección de marcha repentinamente. Dependiendo de las condiciones de la calzada, se reduce el peligro de derrape, mejorando así la estabilidad de marcha del vehículo.

El sistema ESC se activa automáticamente con cada conexión del encendido.

Por medio del giro de la dirección y la velocidad del vehículo se determina la dirección deseada por el conductor, la cual se compara constantemente con el comportamiento real del vehículo. En caso de anomalías, p. ej., si el vehículo comienza a derrapar, el sistema ESC frena automáticamente la rueda correspondiente.

Durante la intervención del sistema parpadea rápidamente el testigo de control 🚗 en el cuadro de instrumentos combinado.

En el **control de estabilización (ESC)** están integrados los siguientes sistemas.

- Sistema antibloqueo (ABS) » [página 161](#).
- Control de tracción (ASR) » [página 161](#).
- Bloqueo electrónico de diferencial (EDS) » [página 161](#).
- Asistencia de conducción activa (DSR) » [página 161](#).
- Asistente de frenado (HBA) » [página 161](#).
- Asistente de arranque en montaña (HHC) » [página 162](#).
- Estabilización (TSA) » [página 173](#), *Conducción con remolque*.

El sistema ESC no puede ser desactivado. Con la tecla de símbolo 🚗 » [fig. 130](#) sólo se puede desactivar el ASR.

Si el ASR está desactivado, se encenderá el testigo de control 🚗 del cuadro de instrumentos combinado.

Sistema antibloqueo (ABS)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 160.

El ABS impide el bloqueo de las ruedas al frenar. De este modo, se ayuda al conductor a mantener el control sobre el vehículo.

Una intervención del ABS se hace perceptible a través de **movimientos pulsatorios del pedal de freno**, combinados con ruidos.

Cuando actúe el ABS no se frenará en intervalos ni se reducirá la presión del pedal de freno.

Control de tracción (ASR)



Fig. 131
Tecla de ASR



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 160.

El sistema ASR adapta la velocidad del motor a las condiciones de la calzada con las ruedas continuas. Mediante el ASR, en calzadas en malas condiciones se facilita el arranque, la aceleración y los recorridos por pendientes cuesta arriba.

El ASR se activa automáticamente cada vez que se conecta el encendido.

Si el vehículo está equipado con el sistema ESC, el ASR está integrado en el sistema ESC » [página 160](#).

Durante la intervención del sistema, parpadea el piloto de control de ASR  en el cuadro de instrumentos combinado.

El ASR debe estar activado siempre normalmente. Es oportuno desactivar el sistema sólo p. ej. en las siguientes situaciones.

- La conducción con cadenas para nieve.
- La conducción por nieve profunda o sobre una base suelta.
- El "movimiento libre basculante" del vehículo bloqueado.

El ASR se puede desactivar con la tecla de símbolo  » [fig. 131](#).

Si el ASR está desactivado, se encenderá el testigo de control  del cuadro de instrumentos combinado.

A continuación, se debería volver a activar el ASR.

Bloqueo electrónico de diferencial (EDS)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 160.

Si una rueda motriz patina, el EDS frenará la rueda y transmitirá la fuerza de propulsión a las otras ruedas motrices. Esto contribuye a la estabilidad del vehículo, así como a un desplazamiento rápido.

Para que el freno de disco de la rueda frenada no se caliente demasiado, el EDS se desconecta automáticamente. El vehículo puede continuar circulando y tiene las mismas propiedades que un vehículo sin EDS. Tan pronto se haya enfriado el freno, el EDS se conecta de nuevo automáticamente.

Asistencia activa de la dirección (DSR)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 160.

En situaciones críticas, la DSR ofrece al conductor una recomendación sobre la dirección para estabilizar el vehículo. La DSR se activa, p. ej., al frenar fuertemente sobre distintas superficies de calzadas en el lado derecho e izquierdo del vehículo.

Asistente de frenado (HBA)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 160.

El HBA intensifica el efecto de frenado y ayuda a acortar la distancia de frenado. ►

El HBA se activa al pisar muy rápidamente el pedal del freno. Para conseguir el recorrido de frenado más corto posible, se debe pisar el pedal del freno a fondo hasta que el vehículo se detenga.

Tras soltar el pedal del freno, se desconecta automáticamente el funcionamiento del HBA.

El ABS se activa con mayor rapidez y eficacia al intervenir el HBA.

Asistente de arranque en montaña (HHC)



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 160.

El HCC permite cambiar el pie del pedal de freno al acelerador al arrancar en cuesta, sin tener que utilizar el freno de mano.

El sistema mantiene la presión de freno generada por haber pisado el pedal de freno, unos 2 segundos más después de haber soltado el pedal de freno.

La presión de freno va disminuyendo cuanto más se acelera. Si el vehículo no se pone en marcha a los 2 segundos, entonces comenzará a rodar hacia atrás.

El HHC se activa a partir de una cuesta de aprox. 5 %, si la puerta del conductor está cerrada. El HHC sólo está activo al arrancar, hacia delante o atrás, en una cuesta. Durante la conducción montaña abajo no está activado.

Aparcamiento asistido



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Funcionamiento _____ 163

Activación/desactivación _____ 163



ATENCIÓN

- El aparcamiento asistido no puede sustituir a la atención del conductor, siendo éste último el responsable mientras se conduce hacia atrás y se efectúan maniobras similares de conducción. Se debe prestar especial atención a niños pequeños y animales, ya que puede que los sensores del sistema no los detecten.
- Antes de maniobrar, cerciórese de que delante y detrás del vehículo no haya obstáculo alguno de menor tamaño como, p. ej., una piedra, una columna delgada, un enganche para remolque, etc. Este obstáculo puede no ser detectado por los sensores del sistema.
- Bajo determinadas circunstancias, puede que las superficies de determinados objetos y de ropa no reflejen las señales del sistema. Por ello, no se pueden reconocer estos objetos o personas, que lleven tal ropa, por medio de los sensores del sistema.
- Las fuentes acústicas externas pueden influir en el sistema perturbándolo. Esto puede llevar a que bajo condiciones desfavorables no se detecten objetos ni personas.



CUIDADO

- Si tras la activación del sistema se emite un sonido de aviso durante 3 segundos y en la proximidad del vehículo no se encuentra obstáculo alguno, existirá entonces una avería del sistema. La avería se señala adicionalmente mediante el parpadeo del símbolo  en la tecla » [fig. 132](#) de la página 163. Buscar la ayuda de un taller especializado.
- Para que pueda funcionar el sistema, los sensores deberán mantenerse limpios (p. ej., exentos de hielo, etc.).
- Los módulos montados adicionalmente como p. ej. portabicicletas, pueden afectar al funcionamiento del aparcamiento asistido.



Aviso

- Los sonidos de señal para la detección de obstáculos delanteros están ajustados de fábrica a un mayor volumen que los del aparcamiento asistido traseros.
- Las señales acústicas del aparcamiento asistido pueden ajustarse en la pantalla MAXI DOT en el punto de menú **Asistentes** » [página 32](#).
- Si el sistema está activado y la palanca selectora del cambio automático está en la posición **P** (el vehículo no se puede mover), entonces se interrumpirá el sonido de aviso y no se visualizarán los obstáculos.

Funcionamiento

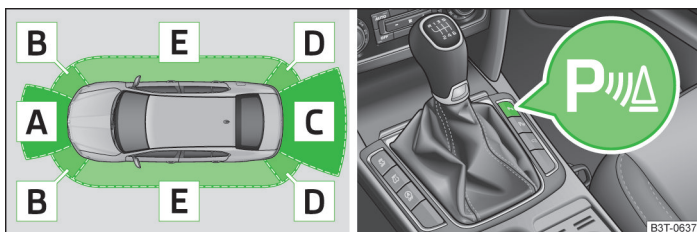


Fig. 132 Alcance de los sensores / tecla de sistema

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 162.

El aparcamiento asistido (a continuación denominado sistema) funciona sólo estando el encendido conectado.

El sistema asiste al conductor al aparcar y maniobrar mediante señales acústicas e indicaciones en la pantalla de la radio o del sistema de navegación incorporado de fábrica » *Manual de instrucciones de la radio, Manual de instrucciones del sistema de navegación.*

El sistema calcula la distancia entre el parachoques y un obstáculo mediante ondas ultrasónicas. Los sensores ultrasónicos se encuentran en el parachoques trasero o delantero.

Descripción de la imagen - Alcance de los sensores en el entorno del vehículo

Zona » fig. 132	Alcance de los sensores ^{a)}
	120 cm
	60 cm
	160 cm
	60 cm
	60 cm

^{a)} Se trata sólo de valores aproximados de alcance de los sensores.

^{b)} Válido sólo para vehículos con 12 sensores.

Al reducirse la distancia hasta el obstáculo, se acorta el intervalo entre las señales acústicas emitidas. A partir de una distancia de aprox. 30 cm hasta el obstáculo se emite un sonido permanente. Zona de peligro. ¡A partir de este momento no se debe continuar la marcha!

Se puede aumentar la longitud del vehículo por medio de un dispositivo de enganche para remolque desmontable. Por lo tanto, la zona de peligro en vehículos con dispositivo de enganche para remolque montado de fábrica comienza a una distancia de unos 35 cm.

Servicio con remolque

En el caso de los vehículos con dispositivo de enganche para remolque montado de fábrica sólo son activas las zonas y » fig. 132 del sistema.

Activación/desactivación

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 162.

El sistema se activará automáticamente al aplicar la **marcha atrás** o pulsando la tecla de símbolo » fig. 132 de la página 163. En la tecla se enciende el símbolo , la activación se confirma con una breve señal acústica.

El sistema se desactiva retirando la marcha atrás, pulsando la tecla de símbolo o automáticamente a una velocidad superior a 10 km/h (el símbolo en la tecla se apaga).

En los vehículos con sensores **traseros** el sistema sólo puede ser desactivado retirando la marcha atrás.

Asistente de dirección de aparcamiento

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Buscar plaza de aparcamiento	164
Aparcar	165
Salir de una plaza de aparcamiento paralela a la calzada	166
Asistencia automática al frenado	166
Mensajes de aviso	167 ►

Un componente esencial del asistente de dirección de aparcamiento es el aparcamiento asistido, por ello también se debe leer y tener en cuenta la información, así como las indicaciones de seguridad » página 162, *Aparcamiento asistido*.

El asistente de dirección de aparcamiento (en adelante sólo sistema) asiste al conductor durante el aparcamiento en espacios de aparcamiento longitudinales y transversales apropiados, así como durante la salida del aparcamiento desde espacios longitudinales.

El sistema funciona sólo con el encendido conectado.

Las visualizaciones, los mensajes y las indicaciones del sistema se muestran en la pantalla MAXI DOT (a continuación, solo pantalla).

El sistema se encarga únicamente de los movimientos de giro al aparcar, los pedales los tiene que seguir pisando el conductor.

Con el sistema activado, se enciende en la tecla el testigo de control  » fig. 133 de la página 164 - [A](#).

El control de tracción (ASR) debe estar siempre activado al aparcar.

Fundamento de la función del sistema

- » La medición y valoración del tamaño de la plaza de aparcamiento durante la marcha.
- » La definición de la posición correcta del vehículo para aparcar.
- » El cálculo de la línea, en la que el vehículo entra al revés en la plaza de aparcamiento o conduce marcha atrás desde el hueco.
- » El giro automático de las ruedas delanteras al aparcar o salir de la plaza de aparcamiento.

! ATENCIÓN

- El sistema no exime al conductor de la responsabilidad durante el aparcamiento o salida de la plaza de aparcamiento.
- Las fuentes acústicas externas pueden molestar durante el aparcamiento o salida desde la plaza de aparcamiento. Esto puede llevar a que bajo condiciones desfavorables no se detecten objetos ni personas.
- Durante el aparcamiento o salida del aparcamiento el sistema efectúa automáticamente movimientos rápidos direccionales. No agarrar entre los radios del volante. ¡Existe riesgo de lesiones!
- Al aparcar o salir de la plaza de aparcamiento en un terreno poco sólido o resbaladizo (grava, nieve, hielo y similares), puede divergir la calzada calculada debido a las condiciones del terreno. Por ello, recomendamos no utilizar el sistema en dichas situaciones.

! CUIDADO

- Cuando otros vehículos aparcen detrás o sobre un bordillo, el sistema dirigirá su vehículo por encima del bordillo o lo subirá al mismo. Fijarse en que no se dañen los neumáticos ni las llantas de su vehículo y, en caso necesario, intervenir a tiempo.
- La superficie o estructura de determinados objetos, como por ejemplo vallas de alambre o la nieve polvo, puede que no sean reconocidas por el sistema.
- La evaluación de la plaza de aparcamiento y del proceso de aparcamiento dependen de la circunferencia de las ruedas. El sistema sólo funciona correctamente si el vehículo lleva montadas ruedas de un tamaño autorizado por el fabricante.
- Si se montan otras ruedas autorizadas por el fabricante, puede que la posición resultante del vehículo en la plaza de aparcamiento varíe entonces ligeramente. Eso puede evitarse a través de un nuevo ajuste del sistema por un taller especializado.
- El sistema puede no funcionar correctamente en determinadas circunstancias, si el vehículo lleva montadas cadenas para la nieve o una rueda de emergencia.

Buscar plaza de aparcamiento

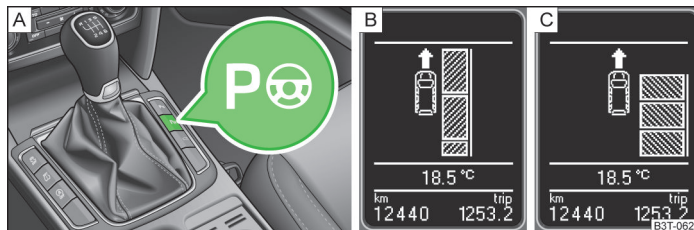


Fig. 133 Tecla de sistema / indicador de pantalla

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 163.

La búsqueda de plazas de aparcamiento apropiadas para aparcar también tiene lugar con la pantalla desconectada. Si el indicador de pantalla sólo se conecta con la tecla de símbolo  después de pasada la plaza de aparcamiento, el sistema puede evaluarla e indicarla.

Buscar plaza de aparcamiento paralela a la calzada

- Pasar a una velocidad máx. de 40 km/h y con una distancia de entre 0,5 y 1,5 m por delante de la plaza de aparcamiento.
- Pulsar **un vez** la tecla de símbolo P_{R} » fig. 133.

En la pantalla se muestra lo siguiente » fig. 133 - [B].

Buscar plaza de aparcamiento transversal a la calzada

- Pasar a una velocidad máx. de 20 km/h y con una distancia de entre 0,5 y 1,5 m por delante de la plaza de aparcamiento.
- Pulsar **dos veces** la tecla de símbolo P_{R} » fig. 133.

En la pantalla se muestra lo siguiente » fig. 133 - [C].

En la pantalla se visualiza automáticamente la zona de búsqueda para la plaza de aparcamiento en el lado del acompañante.

Accionar el intermitente para el lado del conductor, si se pretende aparcarse a este lado de la calle. En la pantalla se visualiza la zona de búsqueda para la plaza de aparcamiento en el lado del conductor.

Si se ha encontrado una plaza adecuada para aparcarse, se memorizan sus parámetros hasta encontrar otra plaza de aparcamiento adecuada o hasta haberse alejado 10 m de dicha plaza encontrada.

Si durante la búsqueda de una plaza de aparcamiento se desea modificar el modo de aparcamiento, se deberá pulsar de nuevo la tecla de símbolo P_{R} .



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [E] de la página 163.

El límite temporal para el proceso de aparcamiento con ayuda del sistema es de 6 minutos.

Cuando el sistema ha reconocido una plaza de aparcamiento adecuada, esta se muestra en la pantalla » fig. 134 - [A].

- Avanzar hasta que se reproduzca el aviso en la pantalla » fig. 134 - [B].
- Parar y prestar atención a que el vehículo deje de moverse hacia delante antes de empezar con el proceso de aparcamiento.
- Poner la marcha atrás o colocar la palanca selectora en posición **R**.
- En cuanto se muestre en la pantalla el siguiente mensaje: **[M] Direc. autom. activada. ¡Vigile a su alrededor!**, soltar el volante, el sistema se ocupará de la dirección.
- Prestar atención al entorno directo y desplazarse cuidadosamente hacia atrás.

En caso de que no se pueda aparcarse rápidamente, continuar el aparcamiento siguiendo más pasos.

- Si en la pantalla parpadea la flecha hacia delante » fig. 134 - [C], poner la primera marcha o colocar la palanca selectora en la posición **D**.
- Esperar hasta que el volante gire automáticamente a la posición requerida y avanzar con cuidado.
- Si en la pantalla parpadea la flecha hacia atrás » fig. 134 - [D], conectar nuevamente la marcha atrás o colocar la palanca selectora en la posición **R**.
- Esperar hasta que el volante gire automáticamente a la posición requerida y dar marcha atrás con cuidado.

Estos pasos pueden repetirse más veces consecutivamente.

En cuanto el proceso de aparcamiento haya finalizado, sonará una señal acústica y en la pantalla se visualizará el siguiente mensaje.

[M] Direc. automát. desactivada. ¡Hágase cargo de la dirección!

Descripción de la imagen

- [A] Plaza de aparcamiento reconocida con el aviso a seguir avanzando.
- [B] Plaza de aparcamiento reconocida con el aviso de poner la marcha atrás.
- [C] Indicación para acoplar la marcha adelante.
- [D] Indicación para acoplar la marcha atrás.

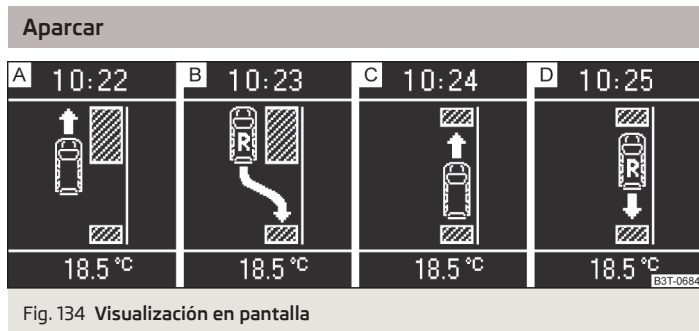


Fig. 134 Visualización en pantalla

Interrupción automática

El sistema interrumpe el proceso de aparcamiento si se cumple uno de los siguientes casos.

- Velocidad de más de 7 km/h durante el proceso de aparcamiento superada reiteradamente.
- Límite temporal de 6 minutos para el proceso de aparcamiento sobrepasado.
- Tecla del sistema pulsada.
- Sistema ASR desconectado.
- Intervención del conductor en la maniobra de dirección automática (parar el volante).
- Quitar la marcha atrás o mover la palanca selectora desde la posición **R** durante la marcha atrás hacia la plaza de aparcamiento.
- Palanca selectora colocada en la posición **P**.
- Si existe una avería del sistema (sistema temporalmente no disponible).
- Frenado automático para la reducción de daños.

Si se cumple uno de los casos arriba mencionados, en la pantalla se muestra el siguiente mensaje de aviso. » [página 167](#).

Salir de una plaza de aparcamiento paralela a la calzada



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 163.

Salir del aparcamiento

- Pulsar **un vez** la tecla de símbolo  » [fig. 133](#) de la página 164.
- Accionar el intermitente para el lado de la calzada desde el que se debe salir de la plaza de aparcamiento.
- Poner la marcha atrás o colocar la palanca selectora en posición **R**.
- En cuanto se muestre en la pantalla el siguiente mensaje:  **Direc. autom. activada. ¡Vigile a su alrededor!**, soltar el volante, el sistema se ocupará de la dirección.
- Prestar atención al entorno directo y desplazarse cuidadosamente hacia atrás.
- Seguir las indicaciones del sistema que se muestran en la pantalla.

En cuanto el proceso de aparcamiento haya finalizado, sonará una señal acústica y en la pantalla se visualizará el siguiente mensaje:

 **Direc. automát. desactivada. ¡Hágase cargo de la dirección!**

Interrupción automática

El sistema interrumpe el proceso de salida del aparcamiento si se cumple uno de los siguientes casos.

- Velocidad de más de 7 km/h durante el proceso de salida del aparcamiento superada reiteradamente.
- Tecla del sistema pulsada.
- Sistema ASR desconectado.
- Intervención del conductor en la maniobra de dirección automática (parar el volante).
- Si existe una avería del sistema (sistema temporalmente no disponible).
- Frenado automático para la reducción de daños.

Si se cumple uno de los casos arriba mencionados, en la pantalla se muestra el siguiente mensaje de aviso. » [página 167](#).

Asistencia automática al frenado



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 163.

El sistema asiste al conductor con una asistencia automática al frenado. La asistencia automática al frenado no suple la responsabilidad del conductor por el acelerador, freno y embrague.

Frenado automático para evitar interrupciones causadas por el exceso de velocidad

Para evitar superar la velocidad superior a 7 km/h y con ello una interrupción del proceso de aparcamiento, se puede efectuar una asistencia automática al frenado. El proceso de aparcamiento puede continuar después del frenado automático.

El frenado automático sólo se produce una vez por cada proceso de aparcamiento.

Frenado automático para la reducción de daños

Si, debido a la velocidad de marcha y la distancia respecto al obstáculo, el sistema detecta un peligro de colisión, se produce una asistencia automática al frenado.

Tras esta asistencia automática para reducir los daños, finaliza la función del sistema.

! ATENCIÓN

- La asistencia automática al frenado sólo funciona como componente del asistente, el conductor debe estar preparado para frenar el vehículo activamente.
- La asistencia automática al frenado finaliza a los 1,5 segundos aproximadamente. Accionar el pedal de freno para que el vehículo no se ponga en movimiento de modo automático.

Mensajes de aviso



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 163.

M Park Assist: Velocidad excesiva.

Reducir la velocidad por debajo de 40 km/h (aparcamiento longitudinal) o 20 km/h (aparcamiento transversal). Este aviso solo se muestra a velocidades de aprox. 50 km/h. Al sobrepasar la velocidad de 50 km/h, se debe activar de nuevo el sistema con la tecla de símbolo P.

M Velocidad excesiva. ¡Hágase cargo de la dirección!

Se finalizó el proceso de aparcamiento por exceso de velocidad. Aparcar con una velocidad máxima de 7 km/h.

M Intervención conductor: ¡Hágase cargo de la dirección!

La intervención del conductor finaliza el proceso de aparcamiento.

M Park Assist finalizado. ASR desactivado.

No se puede efectuar el proceso de aparcamiento, ya que el ASR está desactivado. Activar el ASR.

M ASR desactivado. ¡Hágase cargo de la dirección!

Ha finalizado el proceso de aparcamiento, ya que se ha desactivado el ASR durante el proceso de aparcamiento.

M Remolque: Park Assist finalizado.

No se puede efectuar el proceso de aparcamiento, ya que hay enganchado un remolque.

M Tiempo límite superado. ¡Hágase cargo de la dirección!

Ha finalizado el proceso de aparcamiento, ya que se excedió el límite temporal de 6 minutos para aparcar.

M Park Assist no disponible en estos momentos.

Debido a un fallo en el vehículo no es posible activar el sistema. Buscar la ayuda de un taller especializado.

M Park Assist finalizado. Sistema no disponible ahora.

A causa de un fallo en el vehículo, se ha finalizado el proceso de aparcamiento. Buscar la ayuda de un taller especializado.

M Park Assist averiado. ¡Acuda al taller!

Debido a un fallo en el sistema no se puede efectuar un proceso de aparcamiento. Buscar la ayuda de un taller especializado.

M Park Assist finalizado. ¡Hágase cargo de la dirección!

Tomar el volante. Finalizar el proceso de aparcamiento sin utilizar el asistente.

M Intervención ASR. ¡Hágase cargo de la dirección!

La intervención del ASR finaliza el proceso de aparcamiento.

M PARK ASSIST ¡Ponga el indicador y engranar marcha atrás!

Se cumplen los requisitos para la salida del aparcamiento por medio del sistema. Poner el intermitente y meter la marcha atrás.

M Hacerse cargo de la dirección y continuar la marcha.

El proceso de aparcamiento desde un hueco paralelo a la calzada ha finalizado. Tomar el volante.

M Salida autom. del estacionam. imposible. Hueco pequeño.

No es posible la salida del aparcamiento mediante el sistema. La plaza es demasiado pequeña.

M Park Assist: Interv. frenos Velocidad excesiva.

La velocidad de marcha durante el proceso de aparcamiento era excesiva y se produjo una asistencia automática al frenado.

Sistema regulador de la velocidad

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Activar/desactivar	168
Memorizar y mantener la velocidad	168
Modificar la velocidad memorizada	168
Desconectar temporalmente	169

El sistema regulador de la velocidad (GRA) mantiene constante la velocidad ajustada, mayor de 25 km/h, sin que se tenga que accionar el acelerador.

Esto se efectúa, sin embargo, sólo dentro del margen permitido por la potencia del motor y el efecto del freno motor.

Con el sistema regulador de la velocidad conectado se ilumina el testigo de control  del cuadro de instrumentos combinado.

ATENCIÓN

- Por razones de seguridad, el sistema regulador de la velocidad no deberá utilizarse en caso de denso tráfico y estado desfavorable de la calzada (p. ej., helada, calzada resbaladiza, con gravilla suelta). ¡Existe peligro de accidente!
- Sólo debe reanudarse la velocidad memorizada, si no es demasiado elevada para las condiciones viales existentes.
- Con el fin de impedir una activación involuntaria del sistema regulador de la velocidad, desactivar siempre el sistema después de utilizarlo.

CUIDADO

- Al conducir por trayectos con fuertes declives, el sistema regulador de la velocidad no puede mantener la velocidad. La velocidad aumenta debido al peso propio del vehículo. En dichos caso, debe acoplarse una marcha inferior o frenar el vehículo con el freno de pie.
- El sistema regulador de velocidad no se podrá conectar, si se ha aplicado la primera marcha o la marcha atrás (vehículos con cambio manual).
- No se podrá conectar el sistema regulador de la velocidad si la palanca selectora se encuentra en la posición **P**, **N**, o **R** (vehículos con cambio automático).
- El sistema regulador de velocidad se puede desconectar automáticamente al intervenir algunos de los sistemas de asistencia al frenado (p. ej. ESC), en caso de sobrepasarse la velocidad máxima admitida del motor, etc.

Activar/desactivar

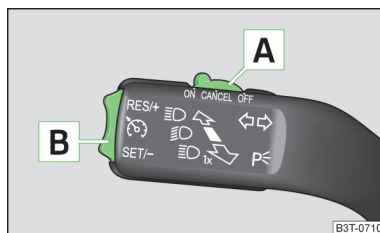


Fig. 135
Palanca de mando: elementos de manejo del sistema regulador de la velocidad

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 168.

Activar

- Poner el conmutador **A** » fig. 135 a la posición **ON**.

Desactivar

- Poner el conmutador **A** » fig. 135 a la posición **OFF**.

Memorizar y mantener la velocidad

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 168.

- Activar el sistema regulador de la velocidad » página 168.
- Conducir con la velocidad deseada.
- Presionar el balancín **B** a la posición **SET/-** » fig. 135 de la página 168.

Después de soltar el balancín **B** de la posición **SET/-** la velocidad memorizada se mantendrá constante sin tener que accionar constantemente el acelerador.

Modificar la velocidad memorizada

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 168.

Aumentar la velocidad con el balancín **B**

- Presionar el balancín **B** a la posición **RES/+** » fig. 135 de la página 168.

Si se mantiene el balancín presionado en la posición **RES/+**, la velocidad aumentará de forma continuada. Tras alcanzar la velocidad deseada, soltar el balancín. De este modo, se registrará en la memoria la nueva velocidad memorizada.

Reducir la velocidad con el balancín **[B]**

La velocidad memorizada se puede **reducir** presionando el balancín **[B]** en la posición **SET/-** » [fig. 135](#) de la página 168.

Si se mantiene el balancín presionado en la posición **SET/-**, la velocidad disminuirá de forma continuada. Tras alcanzar la velocidad deseada, soltar el balancín. De este modo, se registrará en la memoria la nueva velocidad memorizada.

Si se suelta el balancín a una velocidad inferior a 25 km/h, la velocidad no quedará entonces memorizada y la memoria se borrará. La velocidad deberá memorizarse de nuevo, tras aumentarla a más de 25 km/h, presionando el balancín **[B]** a la posición **SET/-**.

Aumentar la velocidad con el acelerador

► Pisar el acelerador.

Tras soltar el acelerador, la velocidad desciende hasta el valor memorizado anteriormente.

Reducir la velocidad con el pedal de freno

La velocidad también se puede reducir pisando el pedal de freno, lo que desconecta el sistema temporalmente » [página 169](#).

Desconectar temporalmente



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **[!]** de la página 168.

El sistema regulador de la velocidad también se **desconecta temporalmente**, pulsando el interruptor **[A]** » [fig. 135](#) de la página 168 en la posición de suspensión elástica **CANCEL** o bien el pedal de freno o de embrague.

La velocidad memorizada se mantendrá en la memoria.

Para **retomar** la velocidad memorizada después de haber soltado el pedal de freno, presionar el balancín **[B]** brevemente en la posición **RES/+**.

START-STOP

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Desconectar/arrancar el motor	170
Condiciones de funcionamiento del sistema	170
Activar/desactivar manualmente	171
Mensajes de aviso	171

El sistema de START-STOP ayuda a ahorrar combustible, así como a reducir las emisiones dañinas y de CO₂.

Esta función se activa automáticamente cada vez que se conecta el encendido.

En el modo Start-Stop el motor se desconecta automáticamente en las fases de parada del vehículo, p. ej. en las paradas en semáforos. Si es necesario, el motor arrancará de nuevo automáticamente.

El sistema sólo puede funcionar si se cumplen las siguientes condiciones.

- ✓ La puerta del conductor está cerrada.
- ✓ El conductor lleva puesto el cinturón de seguridad.
- ✓ El capó del vano motor está cerrado.
- ✓ La velocidad del vehículo tras la última parada era superior a 4 km/h.
- ✓ No hay enganchado ningún remolque.



ATENCIÓN

- Con el motor desconectado no funcionan ni el servofreno, ni tampoco la dirección asistida.
- No dejar nunca que el vehículo ruede con el motor parado.



CUIDADO

Antes de un vadeo, desactivar siempre el sistema START-STOP » [página 158](#).

Aviso

- Si en el modo Stop para vehículos con cambio manual o automático (palanca selectora en la posición **P**) el cinturón del conductor está desabrochado o la puerta del conductor está abierta durante más de 30 segundos, se deberá arrancar el motor manualmente » [página 143](#).
- Tras el arranque manual del motor de un vehículo con cambio manual, sólo se puede realizar la desconexión automática del mismo si se ha recorrido una distancia mínima necesaria para el modo START-STOP.
- Si en vehículos con cambio automático después de la marcha atrás está seleccionada la posición de la palanca selectora **D**, **S** o **N**, el vehículo deberá alcanzar una velocidad inicial superior a 10 km/h para la nueva desconexión automática del motor.
- Las variaciones de la temperatura exterior pueden repercutir en la temperatura interior de la batería del vehículo incluso después de varias horas. Si durante mucho tiempo el vehículo se encuentra en el exterior p. ej. a temperaturas negativas o bajo la irradiación directa del sol, pueden pasar varias horas hasta que la temperatura interior de la batería del vehículo alcance valores adecuados para un funcionamiento correcto del sistema de START-STOP.
- Si el Climatronic funciona en modo automático, el motor no podrá desconectarse automáticamente bajo determinadas condiciones.

Desconectar/arrancar el motor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 169](#).

Vehículos con cambio manual

- Parar el vehículo (activar el freno de mano, si fuera necesario).
- Poner la palanca de cambio en punto muerto.
- Soltar el pedal de embrague.

Se produce la parada automática del motor (fase STOP). En la pantalla del cuadro de instrumentos combinado se muestra el símbolo de control .

- Pisar el pedal de embrague.

Tiene lugar de nuevo el proceso de arranque automático (fase START). El símbolo de control  se apaga.

Vehículos con cambio automático

- Detener el vehículo y mantener pisado el pedal de freno.

Se produce la parada automática del motor. En la pantalla del cuadro de instrumentos combinado se muestra el símbolo de control .

- Soltar el pedal de freno.

Tiene lugar de nuevo el proceso de arranque automático. El símbolo de control  se apaga.

Más información sobre el cambio automático

La desconexión del motor se efectúa en las posiciones de la palanca selectora **P**, **D**, **S**, **N**, así como en el modo Tiptronic.

En la posición de la palanca selectora **P**, el motor permanece desconectado incluso después de soltar el pedal de freno. Se arrancará el motor accionando el acelerador o seleccionando otro modo con la palanca selectora y soltando el pedal de freno.

Si durante la **fase de STOP** se selecciona la posición de la palanca selectora **R**, el motor arrancará de nuevo.

Si el vehículo se mueve con una velocidad inferior (p. ej. en un atasco o al girar) y, después de accionar ligeramente el pedal de freno se detiene, no se producirá ninguna desconexión automática del motor. Accionando el pedal de freno con más fuerza se produce la desconexión automática del motor.

Condiciones de funcionamiento del sistema



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 169](#).

El sistema de START-STOP es muy complejo. Algunos de los procesos son difíciles de controlar sin la correspondiente tecnología de servicio.

No se produce ninguna desconexión del motor

Antes de cada fase de STOP, el sistema comprueba si se cumplen ciertas condiciones. No se desconectará el motor p. ej. en las siguientes situaciones.

- El motor no ha alcanzado todavía la temperatura mínima para el modo START-STOP.
- La temperatura ajustada en el sistema de aire acondicionado a petición todavía no se ha alcanzado en el vehículo.
- La temperatura exterior es muy baja/alta.
- La descongelación del parabrisas intensa (Climatronic) o la descongelación/ventilación del parabrisas con temperatura máxima del aire ajustada (climatización manual) está conectada.

- El aparcamiento asistido o el asistente de dirección de aparcamiento está activado.
- El nivel de carga de la batería del vehículo es demasiado bajo.
- El vehículo se encuentra parado en una fuerte pendiente o desnivel.
- La velocidad de ralentí es demasiado alta.
- El ángulo de dirección es demasiado grande (maniobrar).
- Se ha seleccionado la posición **R** de la palanca selectora (p. ej. al aparcar).

En la pantalla del cuadro de instrumentos combinado se muestra el símbolo de control .

Tiene lugar de nuevo el proceso de arranque automático

Durante la fase de STOP, el motor arranca sin la intervención activa del conductor p. ej. en las siguientes situaciones.

- El vehículo rueda p. ej. en la pendiente.
- La diferencia entre la temperatura ajustada en el sistema de aire acondicionado y la temperatura del habitáculo es excesiva.
- La descongelación del parabrisas intensa (Climatronic) o la descongelación/ventilación del parabrisas con temperatura máxima del aire ajustada (climatización manual) está conectada.
- El pedal de freno ha sido accionado varias veces (la presión en el sistema de frenos es baja).
- El nivel de carga de la batería del vehículo es demasiado bajo.
- El consumo de corriente es demasiado alto.

Activar/desactivar manualmente



Fig. 136
Tecla para el sistema START-STOP



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 169.

Activación/desactivación

➤ Pulsar la tecla de símbolo  » fig. 136.

Al desactivar el modo de Start-Stop, se ilumina el testigo de control en la tecla.



Aviso

Si durante la fase de STOP se desactiva el sistema, se producirá el proceso de arranque automático.

Mensajes de aviso



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 169.

Los avisos e indicaciones para el conductor se muestran en la pantalla del cuadro de instrumentos combinado.

M ¡Arranque el motor manualmente!

S ARRANQUE MANUAL

Se muestra la indicación para el conductor si durante la fase de STOP no se cumplen las condiciones para el arranque automático. El motor se debe arrancar manualmente » página 145.

M Error: Start-Stop

S ERROR START-STOP

En el sistema START-STOP existe un error. Buscar la ayuda de un taller especializado.

Detección del cansancio (recomendación de pausa)



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Funcionamiento _____ 172
Mensajes de aviso _____ 172 ▶

! ATENCIÓN

- El conductor es siempre responsable de su capacidad de conducción. No conduzca jamás, si está cansado.
- Es posible que el sistema no reconozca todos los casos en los que se precise hacer una pausa.
- Por ello, resulta recomendable hacer pausas regulares y lo suficientemente largas, en el caso de viajes largos.
- En caso del denominado sueño de segundos no se producirá aviso alguno.

i Aviso

- En algunas situaciones de conducción (p. ej. modo de conducción deportiva, condiciones climatológicas adversas o en caso de mal estado del asfalto), puede que el sistema evalúe erróneamente la forma de conducción y emitir, por lo tanto, una recomendación errónea de pausa.
- La detección del cansancio está concebida especialmente para viajes por autopistas.

Funcionamiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **i** de la página 171.

La detección del cansancio recomienda al conductor realizar una pausa en la conducción mediante datos sobre el comportamiento de conducción. El sistema recomienda una pausa a velocidades de entre 65 y 200 km/h.

Una vez conectado el encendido, el sistema valora durante 15 minutos el comportamiento de conducción. La valoración básica es comparada constantemente con el comportamiento de conducción actual.

Si el sistema constata diferencias en el comportamiento de conducción normal a causa de un posible cansancio del conductor, recomendará realizar una pausa.

El sistema borra la valoración básica memorizada cuando se cumple uno de los requisitos siguientes.

- Se para y se desconecta el encendido.
- Se para, el cinturón de seguridad se desabrocha y se abre la puerta del conductor.
- Se para durante más de 15 minutos.

Si no se cumple ninguna de estas condiciones o se modifica el modo de conducción, el sistema recomendará realizar otra pausa más a los 15 minutos.

Activación/desactivación

El sistema se puede activar o desactivar mediante la pantalla MAXI DOT en el punto de menú **Asistentes** » **página 32**.

Mensajes de aviso



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **i** de la página 171.

En la pantalla MAXI DOT aparece durante algunos segundos el símbolo  y el siguiente mensaje.

⚠ Cansancio detectado. Haga una pausa.

Se emite asimismo una señal acústica.

Conducción con remolque

Dispositivo de enganche para remolque

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Descripción	173
Ajustar posición de reserva	174
Montar la barra de cabeza esférica	174
Comprobar la fijación correcta	175
Quitar la barra de cabeza esférica	175
Funcionamiento y conservación	176

El dispositivo de enganche para remolque de fábrica o de la gama de accesorios originales ŠKODA con el que esté equipado su vehículo cumple con todas las prescripciones técnicas y disposiciones legales nacionales para la conducción con remolque.

Para la conexión eléctrica entre el vehículo y el remolque, su vehículo dispone de una toma de corriente de 13 polos. Si el remolque dispone de un **conector de 7 polos**, se puede utilizar el adaptador correspondiente disponible como accesorio original ŠKODA.

La carga máxima de apoyo del remolque es de **80 kg**.

ATENCIÓN

- Antes de cada viaje con la barra de cabeza esférica aplicada, comprobar su correcto ajuste y fijación en la cavidad de alojamiento.
- Si la barra de cabeza esférica en la cavidad de alojamiento no está correctamente colocada y fijada, no se deberá poner en funcionamiento.
- No se debe utilizar el dispositivo de enganche para remolque si está dañado o incompleto.
- No efectuar ninguna modificación ni reparación en el dispositivo de enganche para remolque.
- No desenganchar nunca la barra de cabeza esférica con el remolque acoplado.

! CUIDADO

Proceder con cuidado con la barra de cabeza esférica para evitar daños en la pintura del parachoques.

Descripción

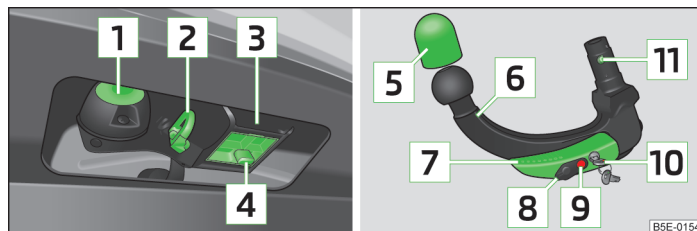


Fig. 137 Soporte del dispositivo de enganche para remolque / barra de cabeza esférica

! Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 173.

La barra de cabeza esférica es desmontable y se encuentra en el hueco de la rueda de repuesto o bien en un compartimento para la rueda de reserva en el maletero » [página 241](#), *Equipo de herramientas a bordo*.

Descripción de la imagen

- 1 Enchufe de 13 polos
- 2 Ojal de seguridad
- 3 Cavidad del alojamiento
- 4 Caperuza cobertora
- 5 Tapa protectora
- 6 Barra de cabeza esférica
- 7 Palanca de mando
- 8 Tapa de cerradura
- 9 Perno de desbloqueo
- 10 Llave
- 11 Bolas de bloqueo

i Aviso

En caso de pérdida de la llave, acudir a un taller especializado.

Ajustar posición de reserva

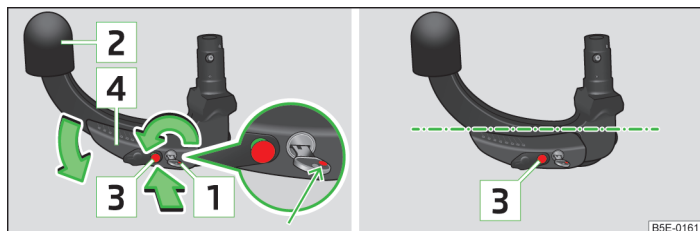


Fig. 138 Ajustar la posición de reserva / posición de reserva

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **i de la página 173.**

Antes del montaje de la barra de cabeza esférica, se debe ajustar siempre la posición de reserva.

- Girar la llave **1** de modo que su marca roja » fig. 138 sea visible.
- Agarrar la barra de cabeza esférica por debajo de la tapa protectora **2**.
- Meter a presión el perno de desbloqueo **3** en el sentido de la flecha hasta el tope y presionar al mismo tiempo la palanca **4** hacia abajo en el sentido de la flecha hasta el tope.

La palanca permanece inmovilizada en esta posición.

! CUIDADO

No se puede retirar ni girar a otra posición la llave en la posición de reserva.

Montar la barra de cabeza esférica

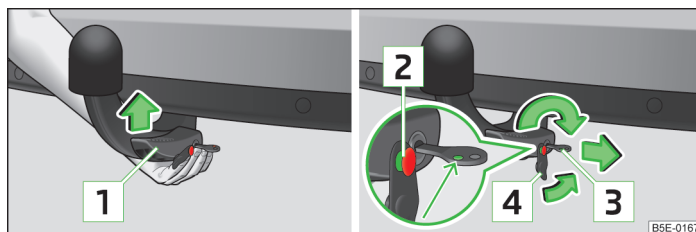


Fig. 139 Colocar la barra de cabeza esférica / bloquear el cierre y poner la tapa de cerradura.

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **i de la página 173.**

- Extraer hacia abajo la tapa **4** » fig. 137 de la página 173.
- Ajustar la barra de cabeza esférica en la posición de reserva » página 174.
- Agarrar la barra de cabeza esférica **desde abajo** » fig. 139 y encajar en la cavidad del alojamiento hasta que encastre de forma audible » **!**.

La palanca **1** gira **automáticamente** hacia arriba y el perno de desbloqueo **2** sale hacia afuera (su parte roja y verde es visible) » **!**.

Si la palanca **1** no gira automáticamente o el perno de desbloqueo **2** no sale hacia fuera, se deberá extraer la barra de cabeza esférica girando la palanca hasta el tope hacia abajo desde la cavidad de alojamiento, y limpiar las superficies de cuña de la barra de cabeza esférica, así como de la cavidad de alojamiento.

- Bloquear el cierre de la palanca de mando girando la llave **3** 180° hacia la derecha (su marca verde es visible) y retirar la llave en el sentido de la flecha.
- Colocar la tapa **4** en el cierre en el sentido de la flecha » **!**.
- Comprobar la correcta sujeción de la barra de cabeza esférica » página 175.

! ATENCIÓN

- Al fijar la barra de cabeza esférica se deben mantener las manos fuera del alcance de giro de la palanca. ¡Existe riesgo de lesiones en los dedos!
- Nunca intentar tirar a la fuerza de la palanca de mando hacia arriba para girar la llave. ¡La barra de cabeza esférica no se sujetaría correctamente!

! CUIDADO

- Después de extraer la llave colocar **siempre** la tapa sobre el cierre de la palanca de mando. Existe riesgo de ensuciamiento del cierre.
- Mantener siempre limpia la cavidad de alojamiento del dispositivo de enganche para remolque. ¡La suciedad impide la sujeción segura de la barra de cabeza esférica!
- Si la barra de cabeza esférica está desmontada, colocar siempre la tapa en la cavidad de alojamiento.

Comprobar la fijación correcta

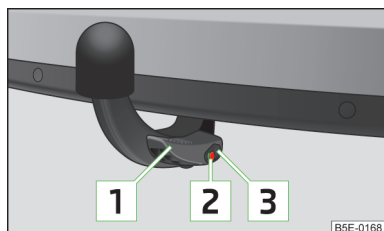


Fig. 140
Sujetar la barra de cabeza esférica correctamente.



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 173.

Antes de cada uso de la barra de cabeza esférica, se debe comprobar su adecuada fijación.

Comprobar los siguientes puntos.

- ✓ La palanca **1** está totalmente levantada » fig. 140.
- ✓ El perno de desbloqueo **2** sobresale completamente (su parte roja y verde es visible).
- ✓ La llave está quitada.
- ✓ La tapa **3** está colocada sobre el cierre de la palanca de mando.
- ✓ La barra de cabeza esférica no se suelta de la cavidad del alojamiento tras una fuerte "vibración".

! ATENCIÓN

¡El dispositivo de enganche para remolque sólo debe utilizarse si se ha bloqueado correctamente la barra de cabeza esférica!

Quitar la barra de cabeza esférica

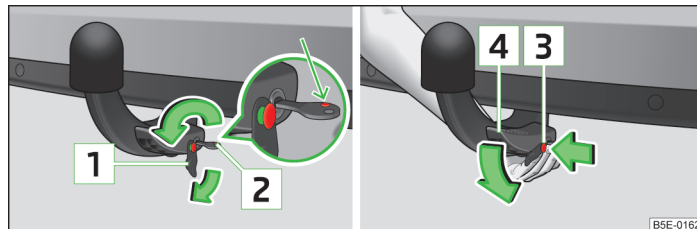


Fig. 141 Desbloquear la palanca de mando de la barra de cabeza esférica y soltarla



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 173.

- Retirar la tapa **1** » fig. 141 del cierre de la barra de cabeza esférica en el sentido de la flecha.
- Desbloquear el cierre de la palanca de mando girando la llave **2** 180° hacia la izquierda de forma que su marca roja sea visible.
- Agarrar la barra de cabeza esférica desde abajo.
- Meter a presión el perno de desbloqueo **3** en el sentido de la flecha hasta el tope y presionar al mismo tiempo la palanca **4** hacia abajo en el sentido de la flecha hasta el tope.

En esta posición, está suelta la barra de cabeza esférica y cae libremente hacia abajo en la mano. Si no ocurriera esto al soltarla, se deberá presionar ésta con la otra mano desde arriba.

La barra de cabeza esférica enclava al mismo tiempo en la posición de reserva y con ello está lista para ser introducida de nuevo en la cavidad del alojamiento » **!**.

- Colocar la caperuza protectora **4** » fig. 137 de la página 173 en la cavidad del alojamiento.

! ATENCIÓN

No dejar jamás la barra de cabeza esférica suelta en el maletero. ¡Esta podría causar daños en el maletero en caso de frenado repentino y poner en riesgo la seguridad de los ocupantes del vehículo!

! CUIDADO

- Si se mantiene sujeta la palanca y no se presiona hacia abajo hasta el tope, después de retirar la barra de cabeza esférica ésta continuará hacia arriba y no se enclavará en la posición de reserva. La barra de cabeza esférica debe colocarse en esta posición antes del siguiente montaje.
- Guardar la barra de cabeza esférica en la posición de reserva con la llave introducida en la caja a la vez que se deposita hacia abajo con el lado opuesto a la llave introducida. ¡Existe riesgo de daños en la llave!
- ¡Al manipular la palanca de mando no se debe ejercer demasiada presión (p. ej. no montarse en ella)!

i Aviso

- Antes de extraer la barra de cabeza esférica, le recomendamos colocar la caperuza cobertera en la cabeza esférica.
- Eliminar la suciedad de la barra de cabeza esférica antes de almacenarla con el equipo de apoyo a bordo.

Funcionamiento y conservación



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 173.

Cerrar la cavidad del alojamiento con la tapa para que no pueda penetrar la suciedad.

Antes de enganchar un remolque, comprobar siempre la cabeza esférica y tratarla con grasa lubricante apropiada si fuera necesario.

Utilizar la tapa protectora para guardar la barra de cabeza esférica y así proteger al maletero de suciedad.

Si hay suciedad, limpiar las superficies de la cavidad del alojamiento y tratar con un producto de conservación apropiado.

! CUIDADO

La zona superior de la cavidad está provista de grasa lubricante. Fijarse en que no se haya eliminado la grasa.

Remolque



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cargar el remolque	176
Conducir con un remolque	177
Estabilización	178
Sistema de alarma antirrobo	179

! ATENCIÓN

Con el remolque se debe conducir siempre con cuidado.

Cargar el remolque



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 176.

Se debe equilibrar el vehículo. Para ello, se debe aprovechar la carga máxima de apoyo admisible. Una carga de apoyo demasiado baja perjudica la conducción del remolque.

Distribución de la carga adicional

Distribuir la carga adicional del remolque de forma que los objetos pesados se encuentren lo más cerca posible del eje. Asegurar los objetos para que no se muevan.

Si el vehículo está vacío y el remolque cargado, la distribución de peso es muy desfavorable. Si tiene que conducir así a pesar de todo, hágalo a muy poca velocidad.

Presión de inflado de los neumáticos

Corregir la presión de inflado de los neumáticos de su vehículo para la "carga completa" » [página 234](#), *Vida útil de los neumáticos*.

Carga de remolque

No se debe sobrepasar en ningún caso la carga de remolque autorizada » [página 268, Datos técnicos](#).

Las cargas de remolque indicadas sólo son válidas para **alturas** de hasta 1.000 m por encima del nivel del mar.

A medida que aumenta la altura disminuye la potencia del motor y, con ello, también se reduce la capacidad ascensional. Por eso, habrá que reducir el peso del vehículo con remolque en un 10% cada vez que aumente la altitud en 1.000 m o una fracción de los mismos.

El peso del vehículo está compuesto por los pesos reales del vehículo tractor con carga y del remolque con carga.

Los datos sobre carga remolcada y de apoyo que figuran en el rótulo de características del dispositivo de enganche para remolque son únicamente valores de comprobación del dispositivo. Los valores relativos al vehículo están detallados en la documentación del vehículo.

! ATENCIÓN

- No sobrepasar la carga máxima admisible del eje y apoyo, así como tampoco el peso máximo admisible total y el del vehículo y el del remolque. ¡Existe riesgo de accidentes y heridas graves!
- Una carga deslizante puede alterar considerablemente la estabilidad de marcha, así como a la seguridad del vehículo. ¡Existe riesgo de accidentes y heridas graves!

Conducir con un remolque

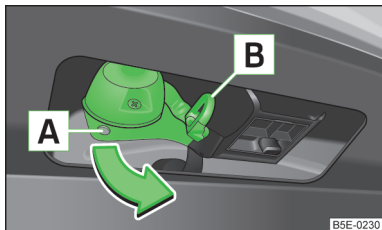


Fig. 142
Girar el enchufe de 13 polos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 176.

Antes de conducir

- Agarrar la caja de enchufe de 13 polos en la zona **A** y extraer en el sentido de la flecha » [fig. 142](#).
- Retira la tapa protectora **5** » [fig. 137](#) de la página 173 hacia arriba.

Después de conducir

- Agarrar la caja de enchufe de 13 polos en la zona **A** e introducir en el sentido contrario al de la flecha » [fig. 142](#).
- Colocar la caperuza protectora **5** » [fig. 137](#) de la página 173 sobre la cabeza esférica.

Ojal de seguridad

El ojal de seguridad **B** » [fig. 142](#) sirve para enganchar el cable de rotura del remolque.

Al engancharlo en el ojal de seguridad, el cable de rotura debe **combarse** en todas las posiciones del remolque respecto del vehículo (curvas pronunciadas, marcha atrás, etc.).

Retrovisores exteriores

Si no puede ver por completo el tráfico que hay detrás del remolque con los retrovisores de serie, debe colocar retrovisores exteriores adicionales. Se deben observar las disposiciones legales nacionales.

Faros

El frente del vehículo se puede elevar al tener acoplado el remolque y la luz puede deslumbrar al resto del tráfico.

Adapte el ajuste de los faros con el regulador giratorio de alcance luminoso » [página 56, Luz de posición y luz de cruce](#).

Velocidad de marcha

Para mayor seguridad, no se debe conducir a más de 80 km/h.

Se debe reducir inmediatamente la velocidad en cuanto se note el más mínimo movimiento pendular del remolque. No se debe intentar nunca en ningún caso "volver a colocarlo recto" acelerando.

Frenar

¡Frenar a tiempo! En caso de un remolque con **freno automático de retención**, frenar primero suavemente y después a fondo. De ese modo, al frenar se evitan las sacudidas causadas por el bloqueo de las ruedas del remolque.

Cambiar a una marcha inferior a tiempo antes de recorrer pendientes cuesta abajo, para que el motor pueda servir de freno.

Sobrecalentamiento del motor

Si el indicador de temperatura del líquido refrigerante se mueve más en la franja derecha de la escala o bien en la franja roja, se debe reducir inmediatamente la velocidad.

Si el testigo de control  en el cuadro de instrumentos combinado está encendido, parar y apagar el motor. Esperar algunos minutos y comprobar el nivel de líquido refrigerante » [página 225](#), *Comprobar el nivel*.

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones » [página 19](#),  *Líquido refrigerante*.

La temperatura del líquido refrigerante se puede reducir conectando la calefacción.

ATENCIÓN

- ¡No utilizar nunca el ojal de seguridad para remolcar!
- Adaptar la velocidad de marcha al estado de la calzada y a la situación del tráfico.
- Las líneas eléctricas conectadas de forma incorrecta pueden energizar el remolque y provocar fallos de funcionamiento en todo el sistema eléctrico del vehículo y accidentes o lesiones graves.
- Los trabajos en el sistema eléctrico deben ser realizados únicamente por talleres especializados.
- No se debe conectar nunca directamente el sistema eléctrico del remolque a las conexiones eléctricas de las luces posteriores u otras fuentes de corriente.

Aviso

- Después de enganchar el remolque y conectar el enchufe, se debe comprobar el funcionamiento de las luces posteriores del remolque.
- Si existe un fallo en la iluminación del remolque, comprobar los fusibles en la caja de fusibles del tablero de instrumentos » [página 259](#).
- Debido al contacto del cable de rotura con el ojal de seguridad se puede producir un desgaste mecánico de la protección de la superficie del ojal. Este desgaste no representa ningún impedimento en el funcionamiento del ojal de seguridad ni ningún fallo, y está excluido de la garantía.

- En caso de frecuente servicio con remolque, se debe hacer revisar el vehículo también entre los intervalos de mantenimiento.
- Al acoplar y desacoplar el remolque, deberá estar aplicado el freno de mano del vehículo de tracción.

Estabilización



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 176.

La estabilización del vehículo es una ampliación del control de estabilización y, junto con el soporte articulado, ayuda a reducir un "balanceo" del remolque.

Tras conectar el encendido, se enciende el testigo de control del ESC  en el cuadro de instrumentos combinado durante unos 2 segundos más que el testigo del ABS.

Condiciones de funcionamiento de la estabilización.

- ✓ El dispositivo de enganche para remolque se ha suministrado de fábrica o se ha adquirido como accesorio original ŠKODA.
- ✓ El ESC está activo. (En el cuadro de instrumentos combinado **no** se enciende el testigo de control  o .
- ✓ El remolque está conectado eléctricamente a través del enchufe del remolque con el vehículo de tracción.
- ✓ La velocidad es superior a 60 km/h.
- ✓ El remolque tiene una barra de tracción rígida.

ATENCIÓN

El aumento de la seguridad del vehículo a través de la estabilización del vehículo nunca debe incitar a correr un mayor riesgo de seguridad.

CUIDADO

- La estabilización del vehículo probablemente no debe detectar correctamente todas las situaciones de conducción.
- Es posible que no en todos los casos la estabilización registre los remolques ligeros y oscilantes, y los estabilice adecuadamente.
- Si un sistema regula, soltar el acelerador.
- Evitar maniobras de conducción y frenado bruscas y repentinas.

Aviso

La estabilización funciona tanto para remolques con freno puesto como sin freno puesto.

Sistema de alarma antirrobo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 176.

Con el vehículo bloqueado, se activa la alarma si se interrumpe la conexión eléctrica con el remolque.

Desactivar siempre el sistema de alarma antirrobo antes de que se acople o desacople un remolque » [página 43](#).

Condiciones para la integración de un remolque en el sistema de alarma antirrobo.

- ✓ El vehículo está equipado de fábrica con un sistema de alarma antirrobo y un dispositivo de enganche para remolque.
- ✓ El remolque está conectado eléctricamente a través del enchufe del remolque con el vehículo de tracción.
- ✓ El sistema eléctrico del vehículo y del remolque está dispuesto para el funcionamiento.
- ✓ El vehículo está bloqueado con la llave de contacto y el sistema de alarma antirrobo está activado.

Aviso

Por motivos técnicos, los remolques con luces posteriores de LED no están integrados en el sistema de alarma antirrobo.

Seguridad

Seguridad pasiva

Generalidades

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Equipamientos de seguridad	180
Antes de emprender la marcha	180
¿Qué influye en la seguridad de la conducción?	181

En este apartado le proporcionamos información importante, consejos e indicaciones sobre el tema de la seguridad pasiva en su vehículo.

Hemos reunido todo lo que debe saber, por ejemplo sobre los cinturones de seguridad, los airbags, los asientos infantiles y la seguridad de niños.

ATENCIÓN

- El presente capítulo contiene importantes informaciones para el conductor y demás ocupantes del vehículo sobre el manejo del mismo.
- Más información sobre la seguridad que les afectan a usted y a los demás ocupantes del vehículo la encontrará también en los siguientes capítulos del presente manual de instrucciones.
- La documentación de a bordo completa debería encontrarse siempre en el vehículo. Esto es especialmente válido en caso de prestar o revender el vehículo.

Equipamientos de seguridad



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 180.

La siguiente enumeración contiene sólo una parte del equipamiento de seguridad en su vehículo.

- Cinturones de seguridad de tres puntos de fijación para todos los asientos.
- Limitador de la tensión de cinturón para los asientos delanteros y asientos traseros exteriores.
- Tensor de cinturón para los asientos delanteros y asientos traseros exteriores.
- Ajuste de altura del cinturón para los asientos delanteros.
- Airbags delanteros para el conductor y el acompañante.
- Airbag de rodillas para el conductor.
- Airbags laterales delanteros.
- Airbags laterales posteriores.
- Airbags de cabeza.
- Puntos de anclaje para asientos infantiles con el sistema ISOFIX.
- Puntos de anclaje para asientos infantiles con el sistema TOP TETHER.
- Reposacabezas de altura regulable.
- Columna de dirección ajustable.

Los equipamientos de seguridad mencionados trabajan conjuntamente para protegerle a usted y a los demás ocupantes del vehículo del mejor modo posible.

Los equipamientos de seguridad no serán útiles para usted o los demás ocupantes del vehículo si usted o ellos adoptan posiciones de asiento erróneas o no ajustan correctamente estos equipamientos o no los utilizan.

Si el cinturón de seguridad no está correctamente colocado, en caso de accidente pueden producirse lesiones debido al airbag accionado.

Antes de emprender la marcha



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 180.

Para su propia seguridad y la de los demás ocupantes del vehículo, antes de emprender la marcha deberá tener en cuenta los siguientes puntos.

- Asegurarse de que el sistema de alumbrado y de intermitentes funciona perfectamente.
- Comprobar la presión de inflado de los neumáticos.

- Asegurarse de que todos los cristales de las ventanillas proporcionan una buena visibilidad hacia el exterior.
- Sujetar de modo seguro las piezas de equipaje transportadas » [página 91](#), *Maletero*.
- Asegurarse de que ningún objeto puede obstaculizar los pedales.
- Ajustar conforme a su estatura los espejos retrovisores, el asiento delantero y el reposacabezas.
- Indicar a los demás ocupantes del vehículo que ajusten los reposacabezas conforme a su estatura.
- Proteger a los niños mediante un asiento infantil apropiado con un cinturón de seguridad correctamente colocado » [página 197](#), *Transporte seguro de niños*.
- Ajustar la posición correcta del asiento » [página 181](#), *Posición de asiento correcta*. Dar también instrucciones a los demás ocupantes del vehículo para que adopten la posición de asiento correcta.
- Abrochar correctamente el cinturón de seguridad. Indicar también a los demás ocupantes del vehículo que se coloquen el cinturón de seguridad correctamente » [página 184](#).

¿Qué influye en la seguridad de la conducción?



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 180](#).

Como conductor, usted es responsable de sí mismo y de los demás ocupantes del vehículo. Si su seguridad de conducción se ve influida, se pondrá en peligro a usted mismo y también a otros concurrentes en el tráfico.

Por ello, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- No dejar que nada le distraiga de las incidencias del tráfico, p. ej., otros ocupantes del vehículo o llamadas telefónicas.
- No se debe conducir si existe un perjuicio de las facultades, p. ej., a causa de medicamentos, alcohol o drogas.
- Respetar las normas de tráfico y la velocidad de marcha admisible.
- Adaptar en todo momento la velocidad de marcha al estado de la carretera, así como a las condiciones del tráfico y climatológicas.
- En los recorridos largos, realizar descansos periódicamente, como muy tarde, cada dos horas.

Posición de asiento correcta



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Posición de asiento correcta del conductor	182
Posición de asiento correcta del acompañante	182
Posición de asiento correcta de los ocupantes de los asientos traseros	183
Ejemplos de una posición de asiento incorrecta	183



ATENCIÓN

Generalidades

- Los asientos delanteros y todos los reposacabezas se deben ajustar siempre de modo correspondiente a la estatura y los cinturones de seguridad han de estar siempre colocados correctamente para garantizar la máxima protección posible a los ocupantes del vehículo.
- A causa de una posición de asiento incorrecta, el ocupante del vehículo se expone a sufrir lesiones de peligro de muerte si un airbag se activa y le golpea.
- Si los ocupantes de los asientos traseros no van sentados con el cuerpo erguido, aumentará el riesgo de lesiones a causa de discurrir incorrectamente la cinta del cinturón.
- Durante la marcha, los respaldos no deben estar excesivamente inclinados hacia atrás, porque de lo contrario se reduciría la eficacia de los cinturones de seguridad y del sistema de airbag. ¡Existe peligro de lesión!



ATENCIÓN

Indicaciones para el conductor

- Antes de emprender la marcha, adoptar la posición de asiento correcta y no modificarla durante la marcha. Dar asimismo instrucciones a los demás ocupantes del vehículo para que adopten la posición de asiento correcta y no la modifiquen durante la marcha.
- Mantener una distancia entre el conductor y el volante de al menos 25 cm, y entre las piernas y el tablero de instrumentos en la zona del airbag de rodillas de 10 cm. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte!

! ATENCIÓN (continuación)

- Durante la marcha, sujetar el volante con ambas manos por el borde exterior de los lados en las posiciones de las 9 y 3 horas. No sujetar nunca el volante en la posición de las 12 horas o de cualquier otro modo (p. ej., en el centro o en el borde interior del volante). En tales casos, al activarse el airbag del conductor se pueden sufrir lesiones graves en los brazos, las manos y la cabeza.
- Hay que fijarse en que no haya ningún objeto en el espacio reposapiés del conductor, ya que en caso de realizar alguna maniobra de marcha o de frenado, los objetos pueden llegar a la zona de los pedales. En ese caso no se podría embragar, frenar ni acelerar.

! ATENCIÓN

Indicaciones para el acompañante

- Mantener una distancia mínima de 25 cm respecto al tablero de instrumentos. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte!
- Los pies deben estar siempre en el espacio reposapiés durante la marcha, ¡no colocarlos nunca sobre el tablero de instrumentos o sobre las banquetas de asiento, ni sacarlos por la ventanilla! En caso de tener que frenar o de un accidente, se expone a un mayor riesgo de lesiones. ¡En caso de activarse el airbag, usted puede sufrir lesiones mortales a causa de una posición de asiento incorrecta!

Posición de asiento correcta del conductor

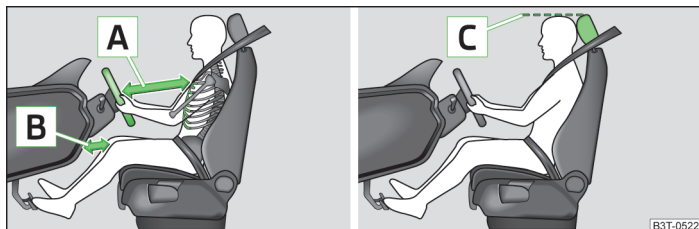


Fig. 143 Posición de asiento correcta del conductor / ajuste correcto del reposacabezas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 181.

Para su propia seguridad y para minimizar el peligro de lesiones en caso de accidente, recomendamos el siguiente ajuste.

- Ajustar el volante de tal modo que la distancia entre el volante y el esternón sea, como mínimo, de 25 cm - -A» fig. 143 y entre las piernas y el tablero de instrumentos en la zona del airbag para las rodillas, sea de 10 cm **B**.
- El asiento del conductor debería ajustarse en sentido longitudinal de tal modo que se puedan pisar a fondo los pedales con las piernas ligeramente flexionadas.
- Ajustar el respaldo de tal modo que se pueda alcanzar fácilmente el volante por el punto superior con los brazos ligeramente flexionados.
- Ajustar el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre de ser posible a la misma altura que la parte superior de su cabeza **C**.
- Abrochar correctamente el cinturón de seguridad » página 184.

Ajuste manual del asiento del conductor » página 73.

Ajuste eléctrico del asiento del conductor » página 73.

Posición de asiento correcta del acompañante



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 181.

Para la seguridad del acompañante y a fin de minimizar el peligro de lesiones en caso de accidente, recomendamos el siguiente ajuste.

- Colocar el asiento del acompañante lo más atrás posible. El acompañante debe mantenerse a una distancia mínima 25 cm hasta el tablero de instrumentos a fin de que el airbag, en caso de activarse, le ofrezca la máxima seguridad posible.
- Ajustar el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre de ser posible a la misma altura que la parte superior de su cabeza **C**» fig. 143 de la página 182.
- Abrochar correctamente el cinturón de seguridad » página 184.

El airbag del acompañante se puede desconectar en casos excepcionales » página 195, *Desactivar los airbags*.

Ajuste manual del asiento del acompañante » página 73.

Ajuste eléctrico del asiento del acompañante » página 73.

Posición de asiento correcta de los ocupantes de los asientos traseros



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 181.

A fin de minimizar el peligro de lesiones en caso de un frenazo repentino o un accidente, los ocupantes de los asientos traseros deben tener en cuenta lo siguiente.

- Ajustar el reposacabezas de tal modo que el borde superior del mismo se encuentre de ser posible a la misma altura que la parte superior de la cabeza **C** » fig. 143 de la página 182.
- Abrochar correctamente el cinturón de seguridad » [página 184](#).
- Utilizar un sistema apropiado de retención para niños si se transporta niños en su vehículo » [página 197](#), *Transporte seguro de niños*.

Ejemplos de una posición de asiento incorrecta



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 181.

El mayor efecto protector posible de los cinturones de seguridad se alcanza únicamente con los cinturones de seguridad correctamente abrochados.

Las posiciones de asiento incorrectas reducen considerablemente las funciones protectoras de los cinturones de seguridad y aumentan el riesgo a causa de discutir la cinta incorrectamente.

El conductor es responsable de sí mismo y de los demás ocupantes del vehículo, especialmente de los niños transportados. No permitir nunca que un ocupante del vehículo adopte durante la marcha una posición de asiento incorrecta.

La siguiente enumeración contiene indicaciones cuyo incumplimiento puede provocar heridas graves o la muerte. Esta enumeración no es completa; no obstante, quisiéramos que usted se sensibilice con este tema.

Durante la marcha se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- No permanecer de pie.
- No estar de pie sobre los asientos.
- No arrodillarse sobre los asientos.
- No inclinar mucho el respaldo hacia atrás.
- No apoyarse en el tablero de instrumentos.
- No estar acostado en el banco trasero.

- No ir sentado sólo en la parte delantera del asiento.
- No estar sentado de lado.
- No asomarse por la ventanilla.
- No sacar los pies por la ventanilla.
- No colocar los pies sobre el tablero de instrumentos.
- No colocar los pies sobre el tapizado del asiento.
- No transportar a alguien en el espacio reposapiés.
- No viajar sin el cinturón de seguridad abrochado.
- No permanecer en el maletero.

Cinturones de seguridad

Utilizar cinturones de seguridad

Introducción al tema

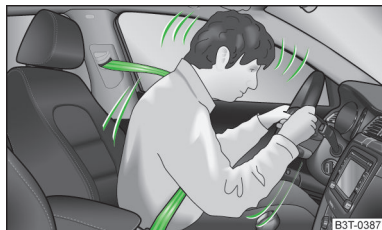


Fig. 144
Conductor con el cinturón abrochado

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

El principio físico de un choque frontal	185
Colocar y quitar los cinturones de seguridad	186
Ajuste de la altura del cinturón en los asientos delanteros	187

Los cinturones de seguridad correctamente abrochados ofrecen una protección efectiva en caso de accidente. Reducen el riesgo de lesión y aumentan la posibilidad de sobrevivir en caso de un accidente grave.

Los cinturones de seguridad bien abrochados mantienen a los ocupantes del vehículo en la posición correcta » [fig. 144](#).

Los cinturones de seguridad reducen en gran medida la energía cinética. Además, impiden que se realicen movimientos incontrolados que podrían provocar graves lesiones.

Si los ocupantes del vehículo tienen bien abrochados los cinturones de seguridad, pueden beneficiarse en gran medida del hecho de que el cinturón de seguridad recoja la energía cinética de la mejor forma posible.

También la estructura delantera del vehículo y otras medidas de seguridad pasiva como, p. ej., el sistema de airbag garantizan la mejor reducción posible de la energía cinética. La energía resultante se reduce y disminuye el riesgo de lesiones.

Si se transportan niños, se deben tener en cuenta factores especiales de seguridad » [página 197](#).

ATENCIÓN

- ¡Abrocharse siempre el cinturón de seguridad antes de cada recorrido, también cuando se circule por la ciudad! Esto también es válido para los ocupantes de los asientos traseros. ¡Existe peligro de lesiones!
- Las mujeres embarazadas también han de colocarse siempre el cinturón de seguridad. Es lo único que garantiza la mejor protección al niño que aún no ha nacido » [página 186](#), *Colocar y quitar los cinturones de seguridad*.
- El mayor efecto protector posible de los cinturones se alcanza únicamente manteniendo una posición de asiento correcta » [página 181](#), *Posición de asiento correcta*.
- Los respaldos de los asientos delanteros no deben estar excesivamente inclinados hacia atrás, ya que, de lo contrario, los cinturones de seguridad podrían perder su efectividad.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la correcta colocación del cinturón de seguridad.

- Tener en cuenta siempre la correcta colocación del cinturón de seguridad. Los cinturones de seguridad mal abrochados pueden provocar lesiones incluso en accidentes leves.
- Ajustar la altura del cinturón de seguridad de modo que la parte superior del mismo discorra aproximadamente por el centro del hombro y, en ningún caso, por el cuello.
- Un cinturón de seguridad puesto con demasiada holgura puede causar lesiones, ya que, en caso de accidente, su cuerpo continuará moviéndose hacia delante a causa de la energía cinética y se verá frenado de forma abrupta por el cinturón.
- La banda del cinturón no debe pasar por objetos duros o frágiles (p. ej. gafas, bolígrafos, llaveros, etc.). Estos podrían ser causa de lesiones.

! ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para manejar los cinturones de seguridad.

- La banda del cinturón no debe quedar aprisionada ni estar retorcida o rozar con bordes afilados.
- Tener cuidado de que el cinturón de seguridad no quede aprisionado al cerrar la puerta.

! ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la correcta utilización de los cinturones de seguridad.

- Con un cinturón de seguridad no se deben abrochar nunca a dos personas (ni siquiera niños), el cinturón tampoco debe colocarse sobre un niño llevado en el regazo del ocupante.
- La lengüeta de cierre se debe insertar únicamente en el cierre perteneciente al respectivo asiento. Una colocación errónea del cinturón de seguridad menoscaba su efecto protector y aumenta el riesgo de lesiones.
- La boca de inserción para la lengüeta no debe estar atascada, ya que de lo contrario, no podría enclavar la lengüeta.
- La ropa excesiva y suelta (p. ej. un abrigo sobre una chaqueta) influye negativamente en la correcta posición y el funcionamiento de los cinturones de seguridad.
- El uso de pinzas u otros objetos para ajustar los cinturones de seguridad (p. ej. para acortar el cinturón en el caso de personas de baja estatura) está prohibido.
- Los cinturones de seguridad en los asientos traseros sólo podrán cumplir fielmente su función si el respaldo del asiento trasero está correctamente enclavado » [página 80](#).

! ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la conservación de los cinturones de seguridad.

- La banda del cinturón debe mantenerse limpia. Una banda de cinturón sucia puede influir negativamente en el funcionamiento del dispositivo automático de enrollamiento del cinturón » [página 215](#).

! ATENCIÓN (continuación)

- Los cinturones de seguridad no deben desmontarse o modificarse de cualquier modo. No intentar reparar por sí mismo los cinturones de seguridad.
- Comprobar periódicamente el estado de los cinturones de seguridad. Si se detectan daños en el tejido del cinturón, en las uniones del mismo, en el enrollador automático o en el cierre, el respectivo cinturón de seguridad deberá ser sustituido por un taller especializado.
- Los cinturones de seguridad dañados que, durante un accidente, estuvieran sometidos a gran esfuerzo y se alargaran a causa de ello, deben ser sustituidos, preferentemente en un taller especializado. Asimismo, deben revisarse los anclajes de los cinturones.

i Aviso

Para la utilización de los cinturones de seguridad se deben observar las disposiciones legales nacionales.

El principio físico de un choque frontal

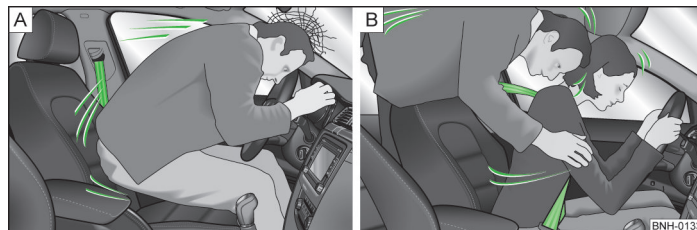


Fig. 145 Conductor sin cinturón de seguridad abrochado / acompañante sin cinturón de seguridad abrochado en el asiento trasero



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 184.

En cuanto el vehículo se pone en movimiento se genera, tanto en el vehículo como en los ocupantes del mismo, una energía de movimiento, la llamada energía cinética.

La magnitud de la energía cinética depende fundamentalmente de la velocidad del vehículo y del peso del mismo incluyendo el de los ocupantes. Si aumentan la velocidad y el peso, es necesaria mayor cantidad de energía en caso de accidente para compensar la fuerza.

La velocidad del vehículo es el factor más significativo. Si, por ejemplo, se duplica la velocidad de 25 km/h a 50 km/h, se cuadruplicará la energía cinética.

La idea de que en un pequeño accidente uno puede sujetarse el cuerpo con las manos es errónea. Ya en caso de reducidas velocidades de colisión, sobre el cuerpo actúan fuerzas imposibles de contrarrestar.

Aunque sólo se conduzca a una velocidad de 30-50 km/h, en caso de accidente actúan en el cuerpo fuerzas que pueden superar fácilmente el peso de una tonelada (1.000 kg).

P. ej. el peso de una persona de 80 kg "aumenta" en el caso de 50 km/h a 4,8 toneladas (4.800 kg).

En caso de choque frontal, los ocupantes del vehículo sin el cinturón abrochado salen despedidos hacia delante y chocan de forma incontrolada con piezas del habitáculo tales como, p. ej., volante, tablero de instrumentos o parabrisas, en » fig. 145 - [A]. Éstos pueden salir tal vez despedidos fuera del vehículo, lo que puede causar lesiones muy graves o incluso mortales.

También para los ocupantes del asiento de atrás es importante el uso del cinturón, ya que, en caso de accidente, podrían ser lanzados incontroladamente por el vehículo.

Por tanto, el pasajero de un asiento trasero que no lleve colocado el cinturón no sólo se pone en peligro a sí mismo, sino también a los ocupantes de los asientos delanteros » fig. 145 - [B].

Colocar y quitar los cinturones de seguridad

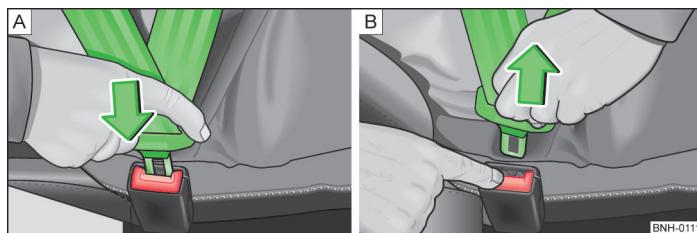


Fig. 146 Colocar y quitar el cinturón de seguridad.

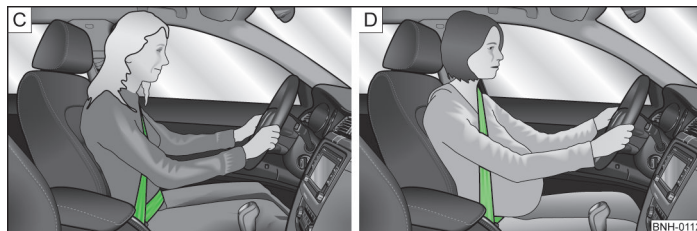


Fig. 147 Colocación de la banda del cinturón en la zona de los hombros y la pelvis / colocación de la banda del cinturón en el caso de mujeres embarazadas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [C] de la página 184.

Colocar

- ▶ Ajustar correctamente el asiento delantero y el reposacabezas antes de abrocharse el cinturón » [página 181](#).
- ▶ Tirar lentamente de la cinta del cinturón por la lengüeta del cierre pasándola por el pecho y el abdomen.
- ▶ Introducir la lengüeta en el cierre correspondiente al asiento » fig. 146 - [A] hasta que se oiga como encaja.
- ▶ Hacer una prueba estirando el cinturón de seguridad para ver si la lengüeta de cierre está firmemente enclavada en el cierre.

Un botón de plástico en la cinta del cinturón mantiene la lengüeta de cierre en posición de fácil agarre.

Para conseguir el máximo efecto de protección de los cinturones de seguridad es muy importante cómo discorra el cinturón.

La banda superior del cinturón no debe pasar nunca por el cuello, sino por la parte central del hombro y quedar bien ceñida al tronco. La cinta inferior del cinturón deberá discorrir sobre la pelvis, no sobre el abdomen, y ha de quedar bien ceñida » fig. 147 - [C].

Las mujeres embarazadas también han de colocarse siempre el cinturón de seguridad. Es lo único que garantiza la mejor protección al niño que aún no ha nacido.

En las mujeres embarazadas, la parte inferior del cinturón debe colocarse lo más bajo posible sobre la pelvis, con el fin de evitar presiones sobre la parte inferior del cuerpo » fig. 147 - [D].

Quitar

Quitarse el cinturón de seguridad únicamente con el vehículo parado.

- Pulsar la tecla roja en el cierre del cinturón » fig. 146 - [B], la lengüeta del cinturón saldrá disparada.
- Guiar el cinturón con la mano hacia atrás para que la cinta se enrolle con más facilidad y el cinturón de seguridad no se tuerza.

! CUIDADO

Al soltarse el cinturón de seguridad hay que fijarse en que las lengüetas de cierre no dañen ni el revestimiento ni otras partes del habitáculo.

Ajuste de la altura del cinturón en los asientos delanteros

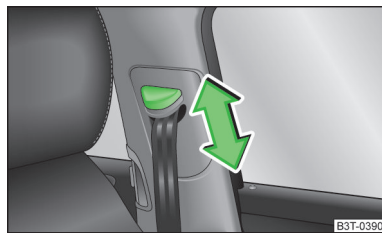


Fig. 148
Asiento delantero: ajuste de la altura del cinturón



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 184.

Con ayuda del ajuste de la altura del cinturón se puede adaptar la colocación de los cinturones de seguridad delanteros en la zona de los hombros según la talla del cuerpo.

- Presionar el herraje de inversión y desplazar en el sentido deseado, hacia arriba o hacia abajo » fig. 148.
- Después del ajuste, tirar bruscamente del cinturón para comprobar si el herraje de reenvío se ha enclavado de modo seguro.

Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón y tensor de cinturón



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón _____ 187

Tensor de cinturón _____ 188

Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 187.

Todos los cinturones de seguridad están equipados con un dispositivo automático de enrollamiento.

Al tirar lentamente del cinturón de seguridad, se garantiza la total libertad de movimiento del cinturón. Si se tira bruscamente del cinturón de seguridad, éste quedará bloqueado por el dispositivo automático de enrollamiento.

También se bloquean los cinturones en caso de un frenado total, si se acelera, en la conducción cuesta abajo y en curvas.



ATENCIÓN

Si no se bloquea el cinturón al tirar bruscamente, se deberá acudir inmediatamente a un taller especializado para hacerlo revisar.

Tensor de cinturón



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 187.

La seguridad del conductor, acompañante y otros ocupantes en los asientos traseros exteriores con el **cinturón abrochado** aumenta mediante los tensores del cinturón situados en los dispositivos automáticos de enrollamiento de los cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos de fijación.

En las colisiones frontales, a partir de un determinado grado de gravedad del accidente, los cinturones de tres puntos de fijación se tensan automáticamente. Los tensores del cinturón de seguridad pueden activarse incluso sin llevar puestos los cinturones de seguridad.

En las colisiones frontales o laterales de un determinado grado de gravedad, el cinturón de seguridad de tres puntos de fijación abrochado se tensa automáticamente en el lado de la colisión.

En caso de leves colisiones frontales, laterales y traseras, de vuelco, así como en caso de accidentes en los que no se ejerza ninguna fuerza considerable desde delante, no se activan los tensores de los cinturones.



ATENCIÓN

- Todos los trabajos que se efectúen en el sistema tensor de cinturón, así como el montaje y desmontaje de piezas del sistema debidos a otros trabajos de reparación deben ser realizados exclusivamente por un taller especializado.
- La función protectora del sistema pierde su efectividad después de un accidente. Si se activaron los tensores de cinturón, habrá que sustituir todo el sistema.



Aviso

- La activación de los tensores de cinturón produce humo. Lo que no indica que haya algún incendio en el vehículo.
- Al desguazar el vehículo o desechar componentes del sistema tensor de cinturón, es importante tener en cuenta las disposiciones legales del país en cuestión. Los socios de servicio ŠKODA conocen estas disposiciones y le podrán dar información detallada al respecto.

Sistema de airbag

Descripción del sistema de airbag

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Descripción del sistema _____ 189

Activación del airbag _____ 190

ATENCIÓN

- La máxima eficacia protectora del airbag sólo se logra en la acción combinada con el cinturón de seguridad abrochado.
- El airbag no reemplaza en modo alguno al cinturón de seguridad, sino que forma parte del concepto integral de seguridad pasiva del vehículo.
- Para que los ocupantes del vehículo se encuentren protegidos de la forma más efectiva en caso de activarse el sistema, los asientos delanteros deberán estar correctamente ajustados a la estatura del ocupante » [página 181](#), *Posición de asiento correcta*.
- Si, durante la marcha, usted no utiliza el cinturón de seguridad, se inclina excesivamente hacia delante o adopta cualquier otra posición de asiento incorrecta, se expondrá a un riesgo de lesiones incrementado en caso de producirse un accidente.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para manejar el sistema de airbag.

- Si existe un fallo, se deberá hacer comprobar el sistema de airbag inmediatamente por un taller especializado. De lo contrario, existe el peligro de que no se activen los airbags en caso de accidente.
- No se debe efectuar ningún tipo de modificación en los componentes del sistema de airbag.

ATENCIÓN (continuación)

- Todos los trabajos en el sistema de airbag, así como el desmontaje y montaje de componentes del sistema debido a otros trabajos de reparación (p. ej., desmontaje del volante) los deberá efectuar exclusivamente un taller especializado.
- No efectuar nunca modificaciones en el paragolpes delantero o en la carrocería.
- Está prohibido manipular las diferentes piezas del sistema de airbag, ya que podría producirse la activación de airbags.
- La función protectora del sistema de airbag pierde su efectividad después de un accidente. Si se activó el airbag, habrá que sustituir el sistema de airbag.

Descripción del sistema

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 189](#).

El estado de funcionamiento del sistema de airbag se visualiza a través del testigo de control  en el cuadro de instrumentos combinado » [página 23](#).

Si se activan los airbags, éstos se rellenan con gas y se despliegan.

Al hincharse el airbag, se libera un gas blanco grisáceo o rojo inofensivo. Esto es completamente normal y no debe hacer temer que haya un incendio en el vehículo.

El sistema de airbag se compone (según equipamiento del vehículo) de los siguientes módulos.

- Unidad de control electrónica.
- Airbags delanteros para el conductor y el acompañante » [página 191](#).
- Airbag de rodillas para el conductor » [página 192](#).
- Airbags laterales » [página 192](#).
- Airbags de cabeza » [página 194](#).
- Testigo de control del airbag en el cuadro de instrumentos combinado » [página 23](#).
- Conmutador de llave para el airbag lateral del acompañante » [página 196](#).
- Testigo de control para la desconexión/conexión del airbag delantero del acompañante en la parte central del tablero de instrumentos » [página 196](#).

Aviso

- El sistema de airbag está exento de mantenimiento en toda la duración de su función.
- En caso de vender del vehículo, se deberá entregar al comprador el manual de instrucciones completo. ¡Tenga en cuenta que la documentación sobre un posible airbag desactivado del acompañante también esté incluida!
- Para el desecho del vehículo o de componentes del sistema de airbag es importante observar las disposiciones legales vigentes en cada país.

Activación del airbag



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 189.

Los airbags se inflan en fracciones de segundo y a gran velocidad para poder ofrecer protección adicional en caso de accidente.

El sistema de airbag sólo está listo para funcionar con el encendido conectado.

En casos especiales de accidentes, pueden activarse al mismo tiempo varios airbags.

En caso de colisiones frontales y laterales **ligeras**, colisiones traseras, vuelco o volteo del vehículo, los airbags **no se activan**.

Factores de activación

No se puede generalizar sobre las condiciones que provocan la activación del sistema de airbag en cada situación. Existen algunos factores que juegan un papel importante, como por ejemplo la propiedad del objeto con el que choca el vehículo (duro/blando), ángulo de impacto, velocidad del vehículo, etc.

Resulta decisiva para la activación de los airbags la trayectoria de deceleración. La unidad de control analiza la trayectoria de la colisión y activa el respectivo sistema de retención.

Si durante la colisión, la desaceleración del vehículo originada y medida permanece por debajo de los valores de referencia predeterminados en la unidad de control, los airbags no se activarán aunque el vehículo pueda resultar gravemente deformado a causa del accidente.

En caso de colisiones frontales graves se activan los siguientes airbags.

- Airbag delantero del conductor.
- Airbag delantero del acompañante.
- Airbag de rodillas para el conductor.

En caso de colisiones laterales graves se activan los siguientes airbags.

- Airbag lateral delantero en el lado del accidente.
- Airbag lateral trasero en el lado del accidente.
- Airbag de cabeza en el lado del accidente.

En caso de un accidente con activación del airbag:

- se encienden las luces del habitáculo (si el conmutador para la iluminación interior está en la posición de contacto de puerta);
- se conecta el sistema de intermitentes simultáneos;
- se desbloquean todas las puertas;
- se corta la alimentación de combustible al motor.

Vista general de airbags



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Airbags delanteros	191
Airbag de rodillas para el conductor	192
Airbags laterales	192
Airbags de cabeza	194

Airbags delanteros

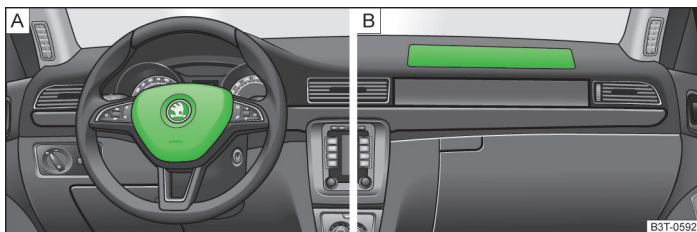


Fig. 149 Airbag del conductor en el volante / airbag del acompañante en el tablero de instrumentos

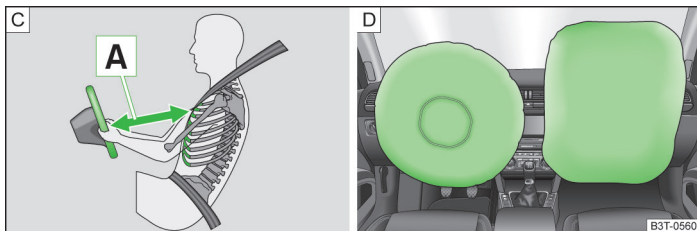


Fig. 150 Distancia de seguridad con respecto al volante / airbags rellenos de gas



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 190.

Los airbags delanteros ofrecen una protección adicional para la cabeza y la zona pectoral del conductor y del acompañante en caso de una colisión frontal grave.

El airbag frontal para el conductor se encuentra en el volante » fig. 149 - A.

El airbag frontal para el acompañante se encuentra en el tablero de instrumentos, encima del compartimento guardabultos » fig. 149 - B.

Al activarse, los airbags se llenan de gas y se despliegan delante del conductor y el acompañante » fig. 150 - D. Al sumergirse la cabeza y el tórax en el airbag completamente inflado, se amortigua el movimiento hacia delante del conductor y del acompañante, y se reduce así el riesgo de lesiones en esas partes del cuerpo.

! ATENCIÓN

Posición de asiento correcta

■ Es importante que el conductor y el acompañante mantengan una distancia mínima de 25 cm con respecto al volante o al tablero de instrumentos

A » fig. 150. Si no respeta la distancia mínima, el sistema de airbag no podrá protegerle. ¡Peligro de muerte! Además, los asientos delanteros y los reposacabezas siempre deben estar correctamente ajustados a la estatura del ocupante.

■ Al activarse el airbag desarrolla grandes fuerzas, de modo que en caso de una posición incorrecta del asiento o del cuerpo se pueden producir lesiones.

■ Entre las personas sentadas en las plazas delanteras y el campo de acción del airbag no deben encontrarse otras personas, ni animales, ni objetos.

! ATENCIÓN

Airbag delantero y transporte de niños

■ No se deben llevar nunca niños sin la seguridad adecuada en el asiento delantero del vehículo. ¡Si los airbags se activan en caso de accidente, los niños podrían sufrir lesiones graves o mortales!

■ En caso de utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que se transporta al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag delantero del acompañante » página 195, *Desactivar los airbags*. En caso de no actuar así, al activarse el airbag delantero del acompañante, el niño puede sufrir lesiones graves e incluso mortales. Al transportar niños en el asiento del acompañante se deberán tener en cuenta las disposiciones legales vigentes en cada país con respecto a la utilización de asientos infantiles.

! ATENCIÓN

Generalidades

- No se debe colocar ningún adhesivo en el volante ni en la superficie del módulo del airbag en el tablero de instrumentos del lado del acompañante, ni tampoco cubrirlos o modificarlos de algún otro modo. Estas piezas sólo deben limpiarse con un trapo seco o humedecido con agua. Sobre las cubiertas de los módulos de airbag o en sus proximidades no se deben montar accesorios como, p. ej., soportes para bebidas, fijaciones para teléfono, etc.
- No se debe depositar nunca objetos en la superficie del módulo del airbag del acompañante en el tablero de instrumentos.

Airbag de rodillas para el conductor

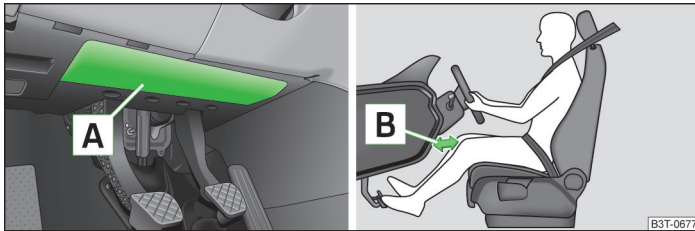


Fig. 151 Airbag de rodillas para el conductor bajo la columna de dirección



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 190.

El airbag de rodillas para el conductor ofrece una protección adecuada de las piernas del conductor.

El airbag de rodillas para el conductor **A** está colocado en la parte inferior del tablero de instrumentos, bajo la columna de dirección » fig. 151.

En caso de colisiones frontales graves, se activará el airbag de rodillas junto con el airbag frontal.

Al sumergirse la cabeza y el tórax en el airbag completamente inflada, se amortigua el movimiento hacia delante del cuerpo y se reduce así el riesgo de lesiones en las piernas del conductor.

! ATENCIÓN

- Ajustar el asiento del conductor longitudinalmente de forma que la distancia de las piernas **B** hasta el tablero de instrumentos en la zona del airbag para las rodillas sea al menos de 10 cm » fig. 151. En caso de que no sea posible cumplir esta condición debido al tamaño del cuerpo, se debe acudir a un taller especializado.
- No se debe colocar ningún adhesivo en la superficie del módulo del airbag en la parte inferior del tablero de instrumentos debajo de la columna de dirección, ni tampoco cubrirlo o modificarlo de algún otro modo. Esta pieza sólo debe limpiarse con un trapo seco o humedecido con agua. No se debe montar ninguna pieza en la cubierta del módulo de airbag ni en su alrededor.
- No colocar en la llave de encendido objetos voluminosos y pesados (llaveros, etc.). Estos pueden desprenderse al activarse el airbag de rodillas y causar lesiones.

Airbags laterales

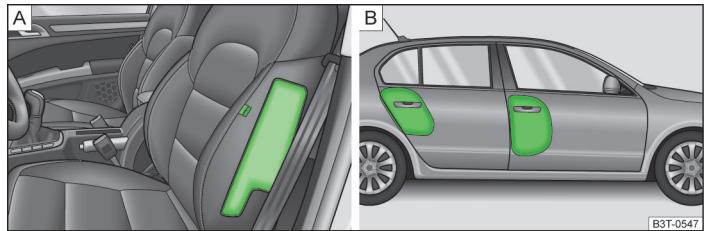


Fig. 152 Lugar de montaje del airbag lateral en el asiento del conductor / airbags laterales llenos de gas



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 190.

El sistema de airbags laterales ofrece una protección adicional para la parte superior del cuerpo (pecho, vientre y pelvis) de los ocupantes en caso de colisiones laterales graves.

Los airbags laterales delanteros se encuentran en los acolchados de los respaldos de los asientos delanteros » fig. 152 - **A**.

Los airbags laterales posteriores se encuentran instalados entre la zona de acceso y el respaldo del asiento posterior.

Al activar los airbags laterales » fig. 152 -  se activan automáticamente también el airbag de cabeza y el tensor del cinturón de seguridad del lado correspondiente.

Al sumergirse en el airbag completamente inflado, se amortigua la carga de los ocupantes y se reduce el riesgo de sufrir lesiones en el tórax (pecho, vientre y caderas) por el lado más cercano a la puerta.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la correcta posición del asiento.

- Su cabeza no debe encontrarse nunca en el área de salida del airbag lateral. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves en caso de accidente. Esto debe tenerse en cuenta especialmente en el caso de los niños que no lleven el asiento infantil adecuado » [página 199](#), *Seguridad de los niños y airbag lateral*.

- Entre las personas y el campo de acción del airbag no deben encontrarse otras personas, ni animales, ni objetos. En las puertas no se puede colocar ningún accesorio, como p. ej. soporte de bebidas.

- Si los niños se sientan de forma inadecuada durante la marcha, se exponen a un mayor riesgo de lesiones en caso de accidente. Esto puede causar lesiones graves » [página 197](#), *Asiento infantil*.

ATENCIÓN

La unidad de control del airbag funciona mediante sensores de presión ubicados en las puertas delanteras. Por esta razón, tanto en las puertas como también en los revestimientos de puerta, no se deberán efectuar adaptaciones (p. ej., un montaje adicional de altavoces). Los daños originados al hacerlo pueden influir negativamente sobre el funcionamiento del sistema de airbag. Todas las tareas en las puertas delanteras y sus respectivos revestimientos sólo deberá realizarlas un taller especializado. Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- Jamás conduzca con los revestimientos de puerta interiores retirados.
- Jamás conduzca si se han retirado partes del revestimiento interior de la puerta y no se han tapado debidamente los orificios.

ATENCIÓN (continuación)

- Jamás conduzca si se han retirado altavoces de las puertas, salvo que se hayan tapado los orificios de altavoces debidamente.
- Asegúrese de que se tapen o rellenen los orificios siempre que se monten altavoces adicionales u otros componentes en los revestimientos interiores de la puerta.
- Las operaciones deben ser realizadas siempre por un socio de servicio ŠKODA o un taller especializado competente.

ATENCIÓN

- Colgar sólo prendas ligeras en los ganchos para ropa del vehículo. No dejar dentro de los bolsillos de las prendas objetos pesados ni de cantos afilados.
- No permita que se ejerzan grandes presiones, tales como fuertes empujones, patadas, etc., sobre los respaldos de los asientos, ya que el sistema podría resultar dañado. ¡Los airbags laterales no se activarían en tal caso!
- No está permitido que coloque ninguna clase de funda en los asientos del conductor o del acompañante que no esté expresamente autorizada por ŠKODA. Dado que el airbag se despliega desde el respaldo del asiento, el uso de fundas no autorizadas podría menoscabar considerablemente la función protectora de los airbags laterales.
- Los daños ocasionados en la parte de la tapicería original en la que se encuentran los airbags laterales deben repararse inmediatamente en un taller especializado.
- Los módulos de airbag de los asientos delanteros no deben presentar ningún tipo de desperfectos, roturas, ni arañazos profundos. No está permitido abrirlos por la fuerza.

Airbags de cabeza

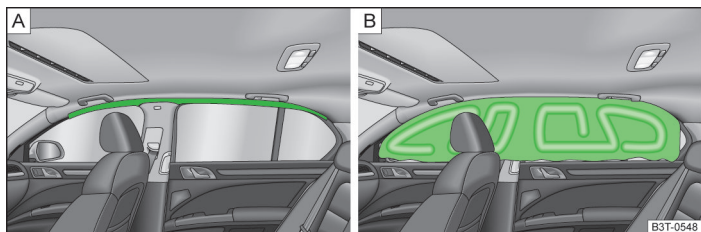


Fig. 153 Lugar de montaje del airbag de cabeza / airbag de cabeza relleno de gas



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 190.

El sistema de airbag de cabeza ofrece una protección adicional para la cabeza y la zona del cuello de los ocupantes en caso de colisiones laterales de gravedad extrema.

Los airbags de cabeza se encuentran en ambos lados del habitáculo encima de las puertas » fig. 153 - [A].

En caso de **colisión lateral**, el airbag de cabeza se activa junto con el correspondiente airbag lateral y el tensor de cinturón por el lado del accidente.

Al activarse, el airbag recubre la zona de la ventana de las puertas delanteras y traseras, así como la zona de los montantes de puerta » fig. 153 - [B].

El golpe en la cabeza con piezas del habitáculo se amortigua gracias al airbag de cabeza inflado. Al reducir el impacto de la cabeza y los movimientos de la misma, se reduce también el impacto sobre el cuello.

También en caso de un choque oblicuo, el airbag de cabeza ofrece una protección adicional, dado que cubre el montante delantero de la puerta.

! ATENCIÓN

Generalidades

- No debe encontrarse ningún objeto en el área de salida de los airbags de cabeza para que los airbags puedan desplegarse libremente.
- Colgar sólo prendas ligeras en los ganchos para ropa del vehículo. No dejar dentro de los bolsillos de las prendas objetos pesados ni de cantos afilados. Tampoco se debe utilizar ninguna percha adicional para colgar las prendas.
- El montaje de accesorios no prescritos en la zona del airbag de cabeza puede menoscabar considerablemente la función protectora del mismo en caso de activación del airbag. Al desplegarse el airbag de cabeza activado, pueden salir proyectadas piezas de accesorios utilizados hacia el interior y causar lesiones a los ocupantes del vehículo » [página 204](#).
- Los parasoles no deben girarse hacia las ventanas laterales en la zona de despliegue de los airbags de cabeza, si en ellos hay objetos sujetos como, p. ej., bolígrafos, etc. Dichos objetos podrían producir lesiones a los ocupantes al activarse los airbags de cabeza.
- No debe haber ninguna otra persona (p. ej. niños) ni ningún animal entre las personas y el campo de acción de los airbags de cabeza. Además, los ocupantes no deben asomar la cabeza por la ventanilla durante la marcha ni sacar los brazos ni las manos.

! ATENCIÓN

La unidad de control del airbag funciona mediante sensores de presión ubicados en las puertas delanteras. Por esta razón, tanto en las puertas como también en los revestimientos de puerta, no se deberán efectuar adaptaciones (p. ej., un montaje adicional de altavoces). Los daños originados al hacerlo pueden influir negativamente sobre el funcionamiento del sistema de airbag. Todas las tareas en las puertas delanteras y sus respectivos revestimientos sólo deberán realizarlas un taller especializado. Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- Jamás conduzca con los revestimientos de puerta interiores retirados.
- Jamás conduzca si se han retirado partes del revestimiento interior de la puerta y no se han tapado debidamente los orificios.
- Jamás conduzca si se han retirado altavoces de las puertas, salvo que se hayan tapado los orificios de altavoces debidamente.

! ATENCIÓN (continuación)

- Asegúrese de que se tapen o rellenen los orificios siempre que se monten altavoces adicionales u otros componentes en los revestimientos interiores de la puerta.
- Las operaciones deben ser realizadas siempre por un socio de servicio ŠKODA o un taller especializado competente.

i Aviso

En vehículos con airbags de cabeza el rótulo AIRBAG se encuentra en el revestimiento del montante B.

Desactivar los airbags

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Desactivar los airbags	195
Desconectar el airbag frontal del acompañante	196 ■

Desactivar los airbags



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 195.

La desactivación de los airbags está pensada únicamente para los siguientes casos.

- Si se debe utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que el niño vaya de espaldas al sentido de marcha (en algunos países, por razón de disposiciones legales divergentes, en el sentido de marcha) » [página 197](#), *Transporte seguro de niños*.
- Si no se puede mantener la distancia mínima de 25 cm entre el centro del volante y el esternón, a pesar de que la posición del asiento del conductor sea correcta.
- Si es necesario instalar dispositivos especiales en la zona del volante debido a algún tipo de minusvalía.
- Si se hacen instalar otros asientos (p. ej. asientos ortopédicos sin airbags laterales).

El airbag frontal del acompañante se puede desconectar con el conmutador de llave » [página 196](#), *Desconectar el airbag frontal del acompañante*.

Recomendamos dejar que un socio de servicio ŠKODA desconecte otros airbags si fuera necesario.

Control del sistema de airbag

La disponibilidad operativa del sistema de airbag se controla electrónicamente, incluso aunque uno de los airbags esté desconectado.

Airbag desactivado con un aparato de diagnóstico

- Después de conectar el encendido, el testigo de control  se enciende durante unos 4 segundos y, a continuación, parpadea todavía durante unos 12 segundos.

Airbag frontal del acompañante con el conmutador de llave en el compartimento guardabultos desconectado

- Tras conectar el encendido, el testigo de control  se enciende durante unos 4 segundos.
- El testigo de control **OFF**  **3** » [fig. 154](#) de la página 196 se enciende tras conectar el encendido.

i Aviso

- Se deben tener en cuenta las disposiciones vigentes de cada país para la desconexión de los airbags.
- En un socio de servicio ŠKODA podrá obtener información sobre qué airbags se pueden o deben desactivar en su vehículo.

Desconectar el airbag frontal del acompañante

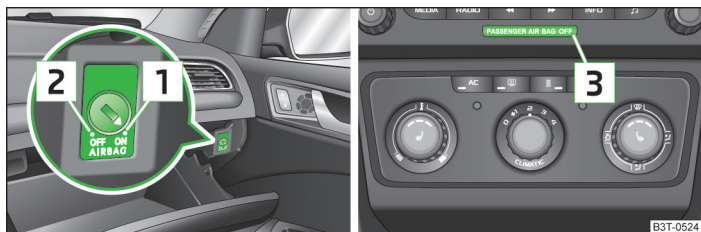


Fig. 154 Conmutador de llave para el airbag lateral del acompañante / testigo de control para la conexión/desconexión del airbag frontal del acompañante



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 195.

Con el conmutador de llave se desconecta sólo el airbag frontal del acompañante.

Desconectar

- Desconectar el encendido.
- Abrir el compartimento guardaobjetos en el lado del acompañante.
- Girar con la llave la ranura del conmutador del airbag a la posición **2** » fig. 154 **OFF**.
- Cerrar el compartimento guardaobjetos en el lado del acompañante.
- Comprobar si, tras conectar el encendido, se enciende el testigo de control **OFF** en el rótulo **3** **PASSENGER AIR BAG OFF**.

Conectar

- Desconectar el encendido.
- Abrir el compartimento guardaobjetos en el lado del acompañante.
- Girar con la llave la ranura del conmutador del airbag a la posición **1** » fig. 154 **ON**.
- Cerrar el compartimento guardaobjetos en el lado del acompañante.
- Comprobar si, tras conectar el encendido, está apagado el testigo de control **OFF** en el rótulo **3** **PASSENGER AIR BAG OFF**.

! ATENCIÓN

- El conductor del vehículo es responsable de que el airbag esté desconectado o conectado.
- ¡Desconectar el airbag sólo con el encendido desconectado! De lo contrario, se podría causar una avería en el sistema de desactivación del airbag.
- ¡Si el testigo de control **OFF** parpadea, el airbag de acompañante no se activa en caso de accidente! Acudir a un taller especializado inmediatamente para que revise el sistema de airbag.

Transporte seguro de niños

Asiento infantil

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Utilización de asiento infantil en el asiento del acompañante	198
Seguridad de los niños y airbag lateral	199
Clasificación en grupos de los asientos infantiles	199
Utilización de asientos infantiles que deben sujetarse con un cinturón de seguridad	199

Por regla general, los niños sentados en el asiento trasero van más seguros que los que ocupan el asiento del acompañante.

A diferencia de los adultos, los músculos y la estructura ósea de los niños aún no están completamente desarrollados. Por ello, los niños están expuestos a un mayor riesgo de lesiones.

Los niños deben ser transportados exclusivamente en consonancia con las disposiciones legales correspondientes.

Los asientos infantiles deben utilizarse conforme a la norma ECE-R 44. La norma ECE-R significa: Legislación de la Comisión Económica para Europa (Economic Commission for Europe - Regulation).

Los asientos infantiles conforme a la norma ECE-R 44 están identificados con una marca de verificación no desplegable: E mayúscula en círculo, debajo el número de comprobación.

ATENCIÓN

- Para la utilización de los asientos infantiles, se deben observar las disposiciones legales nacionales.
- En ningún caso se debe llevar niños en el regazo. ¡Tampoco bebés!
- No dejar nunca a los niños en el vehículo sin vigilancia. En determinadas condiciones climáticas exteriores pueden desarrollarse en el vehículo temperaturas que amenacen la vida.

ATENCIÓN (continuación)

- ¡El niño debe estar asegurado durante el tiempo de marcha completo en el vehículo! De lo contrario, en caso de accidente, el niño sería lanzado a través del vehículo y podría lesionarse mortalmente a sí mismo y a otros ocupantes.
- Si los niños se inclinan hacia adelante durante la marcha o se sientan de forma inadecuada, se exponen a un mayor riesgo de lesiones en caso de accidente. Esto es válido especialmente para niños transportados en el asiento del acompañante; ¡si se activa el sistema de airbag, podrían sufrir lesiones graves o mortales!
- Hay que tener en cuenta las indicaciones del fabricante del asiento infantil para abrochar bien el cinturón. Los cinturones de seguridad mal abrochados pueden provocar lesiones incluso en accidentes leves.
- Se debe comprobar que los cinturones de seguridad discurren correctamente. Además, se ha de prestar atención a que la cinta no pueda dañarse a causa de herrajes con cantos vivos.
- En caso de utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag frontal del acompañante. Para más información » [página 198](#), *Utilización de asiento infantil en el asiento del acompañante*.

CUIDADO

Antes del montaje de un asiento infantil orientado hacia adelante, ajustar el reposacabezas correspondiente lo más alto posible.

Aviso

Recomendamos el uso de asientos infantiles del programa de accesorios originales de ŠKODA. Estos asientos infantiles se han desarrollado y comprobado para su utilización en vehículos ŠKODA. Estos cumplen con la norma ECE-R 44.

Utilización de asiento infantil en el asiento del acompañante

No utilizar nunca un sistema de retención infantil orientado hacia atrás sobre un asiento que esté protegido por un airbag activo instalado delante. El niño podría sufrir graves lesiones o incluso mortales.

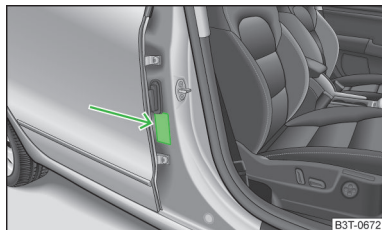


Fig. 155
Adhesivo en la columna B en el
lado del acompañante



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **1** de la página 197.

Por razones de seguridad, le recomendamos montar los asientos infantiles en los asientos traseros en la medida de lo posible.

En caso de utilizar un asiento infantil en el que se transporte al niño en el asiento del acompañante, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- En caso de utilizar un asiento infantil en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag delantero del acompañante » **1**.
- Ajuste verticalmente el respaldo del acompañante en lo posible de forma que haya un contacto estable entre el respaldo del acompañante y el respaldo del niño.
- Desplace hacia atrás el asiento del acompañante en lo posible de forma que no haya contacto entre el asiento del acompañante y el asiento infantil colocado detrás.
- En caso de asientos infantiles de grupos 2 y 3, hay que tener en cuenta que el herraje de inversión colocado en el reposacabezas del asiento infantil se encuentre delante o a la misma altura que el herraje de inversión situado en la columna B del lado del acompañante.
- Ajustar el asiento del acompañante con altura regulable lo más arriba posible.
- Ajustar el cinturón de seguridad del acompañante lo más hacia arriba posible.
- El asiento infantil deberá ser colocado y asegurado sobre el asiento y el niño dentro del asiento infantil de acuerdo con las condiciones del manual de instrucciones del fabricante del asiento infantil.

! ATENCIÓN

- En caso de utilizar un asiento infantil en el asiento del acompañante en el que se transporte al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo, se debe desconectar obligatoriamente el airbag frontal del acompañante » **página 195, Desactivar los airbags.**
- No utilizar **nunca** en el asiento del acompañante ningún asiento infantil en el que el niño vaya dando la espalda al sentido de la marcha del vehículo con el airbag frontal del acompañante conectado. Este asiento infantil se encuentra en la zona de despliegue del airbag delantero del acompañante. El airbag puede causar lesiones graves o incluso mortales al niño al activarse.
- Este hecho lo indica también el adhesivo que se encuentra en la columna B en el lado del acompañante » **fig. 155**. El adhesivo es visible al abrir la puerta del acompañante. Para algunos países, se pega el adhesivo en el parasol del acompañante.
- En caso de asientos infantiles de grupos 2 y 3, hay que tener en cuenta que el herraje de inversión colocado en el reposacabezas del asiento infantil se encuentre delante o a la misma altura que el herraje de inversión situado en la columna B del lado del acompañante.
- En cuanto el asiento infantil en el que se transporta al niño dando la espalda al sentido de marcha del vehículo deje de utilizarse en el asiento del acompañante, se debe volver a activar el airbag delantero del acompañante.

Seguridad de los niños y airbag lateral

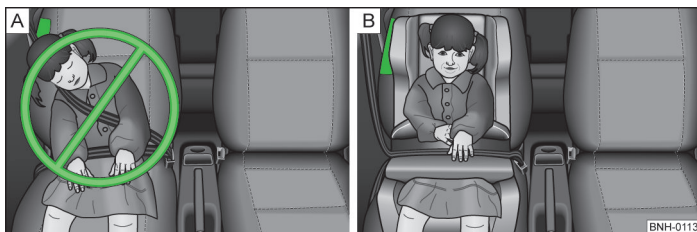


Fig. 156 Un niño mal asegurado en una posición de asiento errónea está en peligro por el airbag lateral / un niño asegurado correctamente con un asiento infantil

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 197.

El niño no debe encontrarse en el área de despliegue del airbag lateral » fig. 156 - .

Entre el niño y el área de salida del airbag lateral debe haber espacio suficiente para que el airbag lateral pueda ofrecer la mejor protección posible » fig. 156 - .

ATENCIÓN

- Los niños no deben colocar nunca la cabeza en la zona de despliegue del airbag lateral. ¡Existe peligro de lesiones!
- No depositar ningún objeto en el área de despliegue del airbag lateral. ¡Existe peligro de lesiones!

Clasificación en grupos de los asientos infantiles

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 197.

Clasificación en grupos de los asientos infantiles conforme a la norma ECE-R 44.

Grupo	Peso del niño	Edad aproximada
0	hasta 10 kg	hasta 9 meses
0+	hasta 13 kg	hasta 18 meses
1	9-18 kg	hasta 4 años
2	15-25 kg	hasta 7 años
3	22-36 kg	más de 7 años

Utilización de asientos infantiles que deben sujetarse con un cinturón de seguridad



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 197.

Vista general de la utilización de los asientos infantiles que deben sujetarse con un cinturón de seguridad en los respectivos asientos del vehículo según la norma ECE-R 16.

Grupo	Asiento del acompañante	Asientos traseros exteriores	Asiento trasero central
0 hasta 10 kg	U	U	U
0+ hasta 13 kg	U	U	U
1 9-18 kg	U	U	U
2 15-25 kg	U	U	U
3 22-36 kg	U	U	U

U Categoría de asiento infantil "universal"; asiento infantil previsto para fijar al asiento con el cinturón de seguridad.

Sistemas de sujeción

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Argollas de sujeción del sistema ISOFIX	200
Utilización de asientos infantiles con el sistema ISOFIX	200
Argollas de sujeción del sistema TOP TETHER	201

Argollas de sujeción del sistema ISOFIX

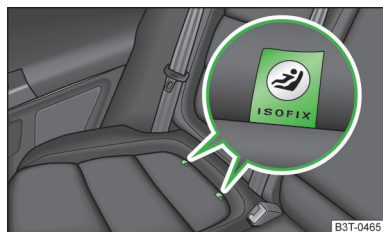


Fig. 157
Etiquetas del sistema ISOFIX



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 200.

Entre el respaldo y la banqueta de los asientos traseros exteriores o del asiento del acompañante hay dos argollas de sujeción para fijar un asiento infantil mediante el sistema ISOFIX.

Utilización de asientos infantiles con el sistema ISOFIX



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 200.

Vista general de la utilización de los asientos infantiles con el sistema ISOFIX en los respectivos asientos del vehículo según la norma ECE-R 16. ►

En los asientos traseros exteriores, las argollas de sujeción se encuentran bajo el acolchado. Los puntos están marcados con etiquetas con el rótulo ISOFIX » fig. 157.



ATENCIÓN

- Para el montaje y desmontaje del asiento infantil con el sistema ISOFIX es imprescindible tener en cuenta las instrucciones del fabricante.
- Jamás debe montar otros asientos infantiles, cinturones u objetos en las argollas de sujeción previstas para el montaje del asiento infantil con el sistema ISOFIX. ¡Existe peligro de muerte!



Aviso

- Un asiento infantil con el sistema ISOFIX sólo se puede montar en el vehículo mediante el sistema ISOFIX si este asiento infantil está homologado para el tipo de vehículo. Obtendrá más información acudiendo a un concesionario ŠKODA.
- Los asientos infantiles con el sistema ISOFIX se pueden solicitar del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Grupo	Grupo de tamaño del asiento infantil ^{a)}	Asiento del acompañante ^{b)}	Asientos traseros exteriores	Asiento trasero central
0 hasta 10 kg	E	X	IL-SU	X
0+ hasta 13 kg	E	X	IL-SU	X
	D			
	C			
1 9-18 kg	D	X	IL-SU IUF	X
	C			
	B			
	B1			
	A			

^{a)} La clase de tamaño está especificada en un rótulo colocado en el asiento infantil.

^{b)} Si el asiento del acompañante está equipado con argollas de sujeción para el sistema ISOFIX, éste será apropiado para el montaje de un asiento infantil ISOFIX con la autorización "Semi-Universal".

IL-SU El asiento es adecuado para el montaje de un asiento infantil ISOFIX con la autorización "Semi-Universal". La categoría "Semi-Universal" supone que el asiento infantil con el sistema ISOFIX está autorizado para su vehículo. Tener en cuenta la lista de vehículos adjunta al asiento infantil.

IUF El asiento es adecuado para el montaje de un asiento infantil ISOFIX con la autorización "Universal" y sujeción con el cinturón TOP TETHER.

X El asiento no está equipado con argollas de sujeción para el sistema ISOFIX.



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 200.

Las argollas de sujeción para fijación del cinturón de sujeción de un asiento infantil con el sistema TOP TETHER se encuentra en el lado posterior del respaldo de los asientos traseros exteriores » [fig. 158](#).



ATENCIÓN

- Para el montaje y desmontaje del asiento infantil con el sistema TOP TETHER es imprescindible tener en cuenta las instrucciones del fabricante.
- Utilizar asientos infantiles con el sistema TOP TETHER sólo en los asientos infantiles provistos de argollas de sujeción.
- Sujetar sólo un cinturón de sujeción del asiento infantil a una argolla.
- En ningún caso debe modificar su propio vehículo, p. ej., montando tornillos u otros anclajes.

Argollas de sujeción del sistema TOP TETHER

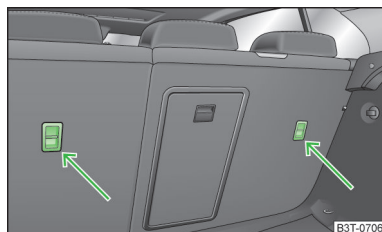


Fig. 158
Argollas de sujeción del sistema TOP TETHER

B3T-0706

Para su vehículo es válido uno de los intervalos de mantenimiento siguientes:

- intervalo de mantenimiento fijo Q11;
- intervalo de mantenimiento fijo Q12;
- intervalo de mantenimiento fijo Q13;
- intervalo de mantenimiento fijo Q14;
- intervalo de mantenimiento variable Q16.

Para que se pueda utilizar un vehículo con intervalo de mantenimiento variable, es imprescindible llenarlo o rellenarlo con el aceite de motor prescrito.

En caso de que este aceite de motor no está disponible, se aplica un intervalo de mantenimiento fijo para el cambio de aceite. En esta caso, el vehículo **debe** recodificarse al intervalo de mantenimiento fijo.

Aviso

- Las especificaciones de aceite de motor respectivas » [página 223](#).
- Puede solicitar al taller especializado un cambio del intervalo de mantenimiento variable al intervalo de mantenimiento fijo o viceversa.

Intervalos de mantenimiento fijos Q11 - Q14

 **Lea primero atentamente la información preliminar de la página 202.**

Inspección	Q11 - Q14	Primera transcurridos 30.000 km o 2 años ^{a)} , luego cada 30.000 km o 1 año ^{a)} .
		Cada 15.000 km o 1 año ^{a)} (válido para Rusia).
Servicio de cambio de aceite	Q11	Cada 5.000 km o 1 año ^{a)} .
	Q12	Cada 7.500 km o 1 año ^{a)} .
	Q13	Cada 10.000 km o 1 año ^{a)} .
	Q14	Cada 15.000 km o 1 año ^{a)} .
Cambio de líquido de frenos		Primer cambio tras 3 años, después cada 2 años.

^{a)} Según lo que ocurra primero.

ATENCIÓN

Es indispensable cambiar el líquido de frenos después de los 3 primeros años y posteriormente cada 2 años. Un intervalo de cambio más prolongado del líquido de frenos puede provocar una formación de burbujas de vapor en el sistema de frenos al frenar bruscamente. Esto podría provocar que fallaran los frenos. ¡Existe peligro de accidente!

Aviso

En el servicio con combustibles diésel con una elevada proporción de sulfuro se aplica el servicio de cambio de aceite a los 7.500 km. Consulte en su taller especializado en qué países hay una elevada proporción de sulfuro en el combustible diésel.

Intervalo de mantenimiento variable Q16

 **Lea primero atentamente la información preliminar de la página 202.**

El cálculo del intervalo de mantenimiento depende de la intensidad del servicio del vehículo y de las condiciones locales de servicio. Su vehículo está sometido a una solicitud diferente según si realiza trayectos cortos o largos. Por lo que los intervalos de mantenimiento son **variables**.

Inspección	Primera transcurridos 30.000 km o 2 años ^{a)} , luego cada 30.000 km o 1 año ^{a)} .
Servicio de cambio de aceite	Después de la indicación del intervalo de mantenimiento (a más tardar transcurridos 30.000 km o 2 años ^{a)}).
Cambio de líquido de frenos	Primer cambio tras 3 años, después cada 2 años.

^{a)} Según lo que ocurra primero.

ATENCIÓN

Es indispensable cambiar el líquido de frenos después de los 3 primeros años y posteriormente cada 2 años. Un intervalo de cambio más prolongado del líquido de frenos puede provocar una formación de burbujas de vapor en el sistema de frenos al frenar bruscamente. Esto podría provocar que fallaran los frenos. ¡Existe peligro de accidente!

Información sobre el servicio de ŠKODA



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 202.

Para la asistencia de su vehículo, hay disponible una red de servicio de gran cobertura de socios de servicio ŠKODA.

Los socios de servicio ŠKODA están provistos de herramientas y equipos modernos, desarrollados específicamente. Estos disponen de personal técnico capacitado con acceso a una amplia gama de piezas originales ŠKODA y accesorios originales ŠKODA.

Todos los socios de servicio ŠKODA trabajan conforme a las directivas e instrucciones más recientes del fabricante. Así, todas las prestaciones de servicios se ejecutan a tiempo y en la calidad correspondiente. La observancia de las directivas e instrucciones está en interés de la seguridad para el tráfico y del buen estado técnico de su vehículo.

Además, los socios de servicio ŠKODA le ofrecen una amplia gama de prestaciones de servicios.

Los socios de servicio ŠKODA están suficientemente preparados para prestar asistencia a su vehículo y efectuar un trabajo de calidad. Por ello, le recomendamos que encargue el cuidado de su vehículo a un socio de servicio ŠKODA.

Trabajos de mantenimiento, adaptaciones y cambios técnicos



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Comprobaciones legales	205
Socios de servicio ŠKODA	205
Las piezas originales ŠKODA	205
Los accesorios originales de ŠKODA	206
Alerón	206
Airbags	207

Las instrucciones y directivas de ŠKODA AUTO a.s. deben ser respetadas a la hora de realizar todas las adaptaciones, reparaciones o cambios técnicos en su vehículo.

La observancia de estas instrucciones y directivas favorece la seguridad en el tráfico y el buen estado técnico de su vehículo. Después de realizar las adaptaciones, reparaciones y cambios técnicos, el vehículo cumplirá las normas vigentes del reglamento de circulación.

Antes de comprar accesorios, piezas o realizar todas las adaptaciones, reparaciones o cambios técnicos en su vehículo, se debe recurrir al asesoramiento de un concesionario ŠKODA » [página 205](#).



ATENCIÓN

- Los trabajos realizados en su vehículo de forma inadecuada pueden ocasionar fallos en el funcionamiento. Existe peligro de accidentes y pueden producirse lesiones graves.
- Le recomendamos que lleve a cabo las adaptaciones y modificaciones técnicas únicamente en un taller especializado.
- Las intervenciones en los componentes electrónicos y su software pueden dar lugar a averías de funcionamiento. Debido a la interconexión de los componentes electrónicos, estas averías también pueden influir negativamente en los sistemas que no estén directamente afectados. La seguridad de funcionamiento del vehículo puede verse perjudicada considerablemente y se puede producir un desgaste elevado de las piezas.
- El concesionario ŠKODA no acepta ninguna responsabilidad por productos que no hayan sido autorizados por ŠKODA AUTO a.s., aunque se pueda tratar de productos que dispongan del certificado de aptitud técnica o hayan sido autorizados por el instituto oficial de ensayos.



ATENCIÓN

- Le recomendamos utilizar para el vehículo exclusivamente accesorios originales ŠKODA expresamente autorizados y piezas originales ŠKODA. En el caso de éstas, están garantizadas la fiabilidad, la seguridad y la idoneidad para su vehículo.
- Los accesorios originales ŠKODA y las piezas originales ŠKODA se pueden adquirir en un concesionario ŠKODA que también realice el montaje de los componentes comprados.



Nota relativa al medio ambiente

La documentación técnica de las modificaciones efectuadas en el vehículo debe guardarse para entregarla posteriormente a la persona que aprovecha el vehículo usado. De este modo, se garantiza un aprovechamiento ecológico del vehículo.



Aviso

Los daños originados por cualquier modificación técnica no autorizada por el fabricante estarán excluidos de la garantía.

Comprobaciones legales



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 204.

En muchos países existen condiciones legales, que permiten comprobar la seguridad de funcionamiento y tráfico o la calidad de los gases de escape del vehículos en intervalos determinados. Estas comprobaciones las pueden llevar a cabo talleres o puestos de inspección que haya determinado la autoridad legislativa.

Los socios de servicio ŠKODA están informados de las comprobaciones legales necesarias y preparan el vehículo para las comprobaciones y se encargan de su ejecución en el marco de un servicio técnico. Los talleres especializados pueden encargarse directamente de las comprobaciones establecidas por deseo del cliente, siempre y cuando dichos talleres se encarguen de dicha ejecución. Esto le ahorra tiempo y dinero.

Incluso si quiere que un experto reconocido oficialmente prepare su vehículo para una comprobación legal necesaria, le recomendamos que previamente lo consulte con el asesor de su socio de servicio ŠKODA.

Dicho asesor le comunica a qué puntos debe prestar atención según su estimación para que su vehículo supere la comprobación técnica sin defectos en lo posible. De este modo, de ahorra gastos adicionales en relación con una eventual inspección posterior.

Socios de servicio ŠKODA



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 204.

Los socios de servicio ŠKODA están provistos de herramientas y equipos modernos, desarrollados específicamente. Estos disponen de personal técnico capacitado con acceso a una amplia gama de piezas originales ŠKODA y accesorios originales ŠKODA para adaptaciones, reparaciones y modificaciones técnicas.

Todos los socios de servicio ŠKODA trabajan conforme a las directivas e instrucciones más recientes de ŠKODA AUTO a.s. Así, todas las prestaciones de servicios y reparaciones se ejecutan a tiempo y en la calidad correspondiente. La observancia de las directivas e instrucciones está en interés de la seguridad para el tráfico y del buen estado técnico de su vehículo.

Los socios de servicio ŠKODA están suficientemente preparados para prestar asistencia a su vehículo y efectuar un trabajo de calidad. Por ello, le recomendamos que lleve a cabo todas las adaptaciones, reparaciones y modificaciones técnicas de su vehículo en un socio de servicio ŠKODA.

Las piezas originales ŠKODA



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 204.

Para su vehículo recomendamos el uso de piezas originales ŠKODA, ya que estás han sido autorizadas y aprobadas por ŠKODA AUTO a.s.. Su ejecución, exactitud de dimensiones y material se corresponden con precisión a las disposiciones de ŠKODA AUTO a.s. y son idénticas con los componentes empleados en la producción en serie.

ŠKODA AUTO a.s. garantiza la seguridad, fiabilidad y larga vida útil de estos productos. Por ello, recomendamos el uso exclusivo de piezas originales ŠKODA.

ŠKODA AUTO a.s. suministra al mercado un surtido completo de piezas originales ŠKODA ; no solamente mientras se fabrique un modelo determinado, sino como mínimo 15 años tras la finalización de la producción en serie el mercado estará provisto de piezas de desgaste y como mínimo 10 años de todas las demás piezas del vehículo.

Los socios de servicio ŠKODA se responsabilizan de las eventuales deficiencias de las piezas originales ŠKODA 2 años después de su adquisición conforme a la responsabilidad legal por vicios ocultos, a menos que se haya acordado algo diferente en el contrato de compraventa. Debe conservar el certificado de garantía correspondiente, así como la factura de dichas piezas, para poder demostrar el inicio del plazo.

Reparaciones en la carrocería

Los vehículos ŠKODA están contruidos de modo que en caso de daño en la carrocería, solo se sustituyan aquellas piezas que están realmente dañadas.

Aunque antes de decidir encargar la sustitución de las piezas dañadas de la carrocería, debe consultar a un taller especializado si la piezas también se pueden reparar. Y es que, por norma general, las reparaciones de las piezas de la carrocería son más baratas.

Los accesorios originales de ŠKODA



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 204.

Si desea equipar su vehículo con accesorios, debe prestar atención a lo siguiente:

Recomendamos el uso de accesorios originales de ŠKODA para su vehículo. ŠKODA AUTO a.s. garantiza la fiabilidad de estos accesorios, así como la seguridad y la idoneidad específica para su tipo de vehículo. En caso de otros productos, a pesar de la observación ininterrumpida del mercado, no podemos evaluar ni garantizar la idoneidad para su vehículo, aunque en algunos casos se puede tratar de productos que posean una autorización de explotación o han sido autorizados por las autoridades de homologación nacionales.

Todos los accesorios pasan por un proceso exigente en las áreas del desarrollo técnico (comprobación técnica) y de observación de la calidad (comprobación de los clientes), y solo cuando todas las comprobaciones son positivas, el producto se convierte en un accesorio original ŠKODA.

A la oferta de los accesorios originales de ŠKODA también forma parte el asesoramiento cualificado y, si el cliente lo desea, también el montaje profesional.

Los socios de servicio ŠKODA se responsabilizan de las eventuales deficiencias de las piezas originales ŠKODA 2 años después de su adquisición o entrega conforme a la responsabilidad legal por vicios ocultos, a menos que se haya acordado algo diferente en el contrato de compraventa o en otras disposiciones. Debe conservar el certificado de garantía correspondiente, así como la factura de dichos accesorios, para poder demostrar el inicio del plazo.

Además, recibirá en los socios de servicio ŠKODA también los medios requeridos y todas las piezas para el cuidado del coche, están sometidas a un desgaste natural, como p. ej. neumáticos, baterías, bombillas y escobillas.



Aviso

Los accesorios autorizados por la sociedad ŠKODA AUTO a.s. se ofrecen a través de los concesionarios ŠKODA en todos los países, en los que la empresa ŠKODA AUTO a.s. dispone de una red de distribución y clientes. Esto se lleva a cabo en forma de un catálogo impreso de los accesorios originales de ŠKODA, en forma de folletos impresos independientes o en forma de ofertas de accesorios originales ŠKODA en los sitios de Internet de los concesionarios ŠKODA.

Alerón



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 204.

Si su vehículo nuevo está provisto de un alerón en el parachoques delantero, en combinación con el alerón situado en la tapa del maletero; se deben respetar las siguientes instrucciones.

- Por motivos de seguridad, es necesario que el vehículo equipado con un alerón en el parachoques delantero esté provisto de un alerón correspondiente en la tapa del maletero.
- Un alerón de este tipo no se puede dejar en el parachoques delantero sin acompañamiento, ni en una combinación sin un alerón en la tapa del maletero, ni tampoco en una combinación con un alerón inadecuado en la tapa del maletero.
- Para reparaciones eventuales y para sustituir, añadir o quitar alerones, le recomendamos consultar con el socio de servicio ŠKODA.



ATENCIÓN

Los trabajos realizados en los alerones de su vehículo de forma inadecuada pueden ocasionar fallos en el funcionamiento. Existe peligro de accidentes y pueden producirse lesiones graves.

Airbags



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 204.

Los componentes del sistema de airbag se pueden encontrar en el parachoques delantero, en las puertas, asientos delanteros, en el revestimiento interior del techo o en la carrocería.

! ATENCIÓN

Todos los trabajos en el sistema de airbag, así como el desmontaje y montaje de componentes del sistema debido a otros trabajos de reparación (p. ej., desmontaje del volante) los deberá efectuar exclusivamente un taller especializado.

- Las adaptaciones, reparaciones o modificaciones técnicas efectuadas indebidamente pueden causar daños o fallos de funcionamiento, y afectar considerablemente a la acción del sistema de airbag. ¡Existe riesgo de accidentes y heridas mortales!
- Si se activó el airbag, habrá que sustituir el sistema de airbag. Los módulos de airbag no pueden ser reparados.

! ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para manejar el sistema de airbag.

- Está prohibido manipular las diferentes piezas del sistema de airbag, ya que podría producirse la activación de airbags.
- Nunca se debe montar en el vehículo piezas de airbag provenientes de vehículos usados desmontados o del proceso de reciclaje del mismo.
- No monte nunca componentes dañados del airbag en el vehículo. Puede que los airbags no se activen correctamente en caso de accidente o que incluso no se activen.
- No se debe efectuar ningún tipo de modificación en los componentes del sistema de airbag.

! ATENCIÓN

- Cualquier modificación de la suspensión de las ruedas del vehículo, incluido el uso de combinaciones de llantas y neumáticos no autorizados, puede alterar el funcionamiento del airbag. ¡Existe riesgo de accidentes y lesiones mortales!
- No efectuar nunca modificaciones en el paragolpes delantero o en la carrocería.

! ATENCIÓN

La unidad de control del airbag funciona mediante sensores de presión ubicados en las puertas delanteras. Por esta razón, tanto en las puertas como también en los revestimientos de puerta, no se deberán efectuar adaptaciones (p. ej., un montaje adicional de altavoces). Los daños originados al hacerlo pueden influir negativamente sobre el funcionamiento del sistema de airbag. Todas las tareas en las puertas delanteras y sus respectivos revestimientos sólo deberán realizarlas un taller especializado. Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- Jamás conduzca con los revestimientos de puerta interiores retirados.
- Jamás conduzca si se han retirado partes del revestimiento interior de la puerta y no se han tapado debidamente los orificios.
- Jamás conduzca si se han retirado altavoces de las puertas, salvo que se hayan tapado los orificios de altavoces debidamente.
- Asegúrese de que se tapen o rellenen los orificios siempre que se monten altavoces adicionales u otros componentes en los revestimientos interiores de la puerta.

Lavado del vehículo



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Lavado manual	208
Trenes de lavado automáticos	208
Lavado con aparatos de alta presión	209

La mejor protección del vehículo contra las influencias nocivas del medio ambiente son los lavados **frecuentes**.

La frecuencia con la que se debe lavar el vehículo depende de un gran número de factores, por ejemplo.

- La frecuencia de uso.
- El tipo de aparcamiento (garaje, bajo árboles, etc.).
- La época del año.
- Las condiciones meteorológicas.
- Las condiciones medioambientales.

Cuanto más tiempo permanezcan restos de insectos, excrementos de pájaros, resina de árboles, polvo industrial y de la carretera, alquitrán, partículas de hollín, sales anticongelantes y otras sedimentaciones agresivas sobre la pintura, mayor será su efecto destructor. Las altas temperaturas, p. ej. la intensa radiación solar, refuerzan el efecto corrosivo.

Tras finalizar el período invernal, será preciso limpiar a fondo también los **bajos del vehículo**.

! ATENCIÓN

- Al lavar el vehículo en invierno: la humedad y el hielo pueden menoscabar la eficacia del sistema de frenos. ¡Peligro de accidente!
- Lavar el vehículo sólo estando desconectado el encendido. ¡Existe peligro de accidente!

! CUIDADO

No lavar el vehículo a pleno sol. Existe peligro de daños en la pintura.

Nota relativa al medio ambiente

Lavar el vehículo sólo en las instalaciones previstas para ello.

Lavado manual

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 207.

Reblandezca la suciedad con abundante agua y enjuáguela lo mejor posible.

Limpiar el vehículo con una **esponja de lavar** suave, un **guante de lavar** o un **cepillo de lavado**. Hacerlo de arriba a abajo, comenzando por el techo.

Utilizar un **champú de vehículos** sólo en caso de suciedad resistente.

Enjuagar a fondo la esponja o el guante de lavar a intervalos breves.

Las ruedas, los umbrales de las puertas y similares se limpian al final. Utilizar para ello una segunda esponja.

Después del lavado, enjuagar el vehículo a fondo y, a continuación, secarlo con una gamuza.

! CUIDADO

- Proteger sus manos y brazos de las piezas metálicas afiladas cuando se lave el vehículo a mano (p. ej. bajos, sistema de escape, parte interna de los pasarruedas o los embellecedores de las ruedas, etc.). ¡Existe peligro de lesión por corte!
- Limpiar las superficies pintadas del vehículo sólo presionando ligeramente.

Trenes de lavado automáticos

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 207.

Antes del lavado del vehículo en un tren de lavado automático, se deben tener en cuenta los preparativos habituales (p. ej. cerrar ventanas, incluido el techo corredizo/elevable, etc.).

Si el vehículo tiene piezas especiales adosadas posteriormente como, p. ej., alerón, baca portaequipajes, antena de radioemisora, etc. será mejor que lo consulte antes con el encargado del tren de lavado.

Tras el lavado automático con conservación, se deben limpiar y desengrasar los labios de la goma limpiaparabrisas con productos de limpieza específicos.

! ATENCIÓN

Al lavar el vehículo en un tren de lavado automático, se deben replegar los retrovisores exteriores para no estropearlos. En ningún caso se deben plegar o rebatir los retrovisores exteriores eléctricamente regulables manualmente, sino eléctricamente.

Lavado con aparatos de alta presión



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 207.

Si se lava el vehículo con un aparato de limpieza a alta presión, se deben seguir las instrucciones de uso del aparato. Esto es especialmente válido en lo que respecta a la **presión** y la **distancia de pulverizado**.

Mantener la suficiente distancia respecto a los sensores del aparcamiento asistido, así como de los materiales blandos como mangueras o material aislante.

ATENCIÓN

¡No utilizar en ningún caso difusores de chorro cilíndricos o las llamadas fresadoras comesuciedad!

CUIDADO

- Si se lava el vehículo con una manguera o un limpiador a alta presión en invierno, se deberá tener cuidado de no dirigir el chorro de agua directamente a los bombines de cierre o a las juntas de las puertas o al capó. ¡Existe peligro de congelación!
- Con el fin de no dañar los sensores del aparcamiento asistido al limpiar con limpiadores de alta presión o limpiadores de chorro de vapor, los sensores solamente se deben rociar por un breve momento y a una distancia mínima de 10 cm.
- La temperatura máxima del agua de lavado debe ser de 60 °C. Existe riesgo de daños en el vehículo.
- Véase también Lavado del vehículo con láminas decorativas con aparatos de limpieza de alta presión » [página 211](#).

Cuidado exterior del vehículo



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cuidado de la pintura del vehículo	210
Piezas de plástico	210
Juntas de goma	210
Piezas cromadas	211

Láminas decorativas	211
Cristales de las ventanillas y retrovisores exteriores	211
Cristales de los faros	211
Bombín de cierre de la puerta	212
Conservación de cavidades	212
Ruedas	212
Protección de bajos	212

Un cuidado periódico y adecuado preserva el rendimiento y sirve para la **conservación del valor** de su vehículo. Además, ésta puede ser una de las premisas para obtener prestaciones de garantía en caso de daños por corrosión y defectos de pintado en la carrocería.

Recomendamos utilizar productos de conservación del programa de accesorios originales de ŠKODA a la venta en los concesionarios ŠKODA. Tener en cuenta las normas de aplicación que figuran en el envase.



ATENCIÓN

- Un uso inadecuado de los productos de conservación puede ser perjudicial para la salud.
- Guardar siempre los productos de conservación de vehículos en un lugar seguro, especialmente fuera del alcance de los niños. ¡Existe peligro de envenenamiento!
- Proteger sus manos y brazos de las piezas metálicas afiladas cuando se limpie los bajos, la parte interna de los pasarruedas o los embellecedores de las ruedas. ¡Existe peligro de lesión por corte!



CUIDADO

- No se deben utilizar esponjas quitainsectos, esponjas ásperas de cocina o similares para las superficies pintadas. Existe riesgo de daños en la superficie pintada.
- Los limpiadores que contienen disolvente pueden dañar el material que debe limpiarse.



Nota relativa al medio ambiente

Los botes usados de productos de mantenimiento para el vehículo son un tipo de desecho especial contaminante. Por ello, se deberán eliminar en consonancia con las disposiciones legales nacionales. ►

Aviso

Debido al equipamiento de material necesario, los conocimientos necesarios y los posibles problemas con la limpieza y el mantenimiento del habitáculo de su vehículo, le recomendamos que realice la limpieza y mantenimiento de su vehículo en un socio de servicio ŠKODA.

Cuidado de la pintura del vehículo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 209.

Los pequeños daños en la pintura, como arañazos, rayaduras o impactos de piedra tratarlos inmediatamente, si es posible, con **reparadores de pintura o sprays**.

Conservación

Una conservación completa protege en gran medida la superficie del vehículo de las influencias medioambientales nocivas.

El vehículo habrá que tratarlo con un conservante de cera dura de alta calidad, a más tardar, cuando sobre la pintura limpia ya no se formen gotas.

Después del secado se podrá aplicar una nueva capa de una cera dura de alta calidad sobre la superficie pintada limpia.

Aunque se utilicen periódicamente conservantes de lavado, le recomendamos que proteja la pintura del vehículo con cera dura por lo menos dos veces al año.

Pulido

Si la pintura del vehículo tiene muy mal aspecto y ya resulta imposible obtener brillo con los conservantes, será necesario un pulido.

Si el pulidor utilizado no contiene elementos conservantes, habrá que aplicarlos a continuación.

CUIDADO

- No aplicar nunca cera sobre los cristales.
- Las piezas pintadas en mate o las piezas de plástico no se deben tratar con pulidores o ceras duras.
- No pule el vehículo en un entorno polvoriento. Existe peligro de arañazos en la pintura.

- No aplique nunca productos de cuidado de pintura en las juntas de las puertas, ni en las guías de las ventanillas.
- En la medida de lo posible, no aplique productos de cuidado de pintura en las superficies de la carrocería que entran en contacto con las juntas de las puertas o con las guías de las ventanillas.

Piezas de plástico



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 209.

Limpie las piezas de plástico con un paño húmedo.

Si no se ha podido retirar así toda la suciedad de las piezas de plástico, utilice unos productos especiales para cromo.



CUIDADO

No utilice productos de cuidado de pintura para las piezas de plástico.

Juntas de goma



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 209.

Todas las juntas de las puertas y las guías de las ventanillas vienen tratadas de fábrica con una capa de laca mate incolora para protegerlas de la unión por congelación a partes pintadas de la carrocería, así como para evitar ruidos durante la marcha.

No trate las juntas de las puertas ni las guías de las ventanillas con **ningún tipo** de producto.



CUIDADO

Un tratamiento adicional de las juntas puede actuar contra la laca protectora y se pueden producir ruidos durante la marcha.

Piezas cromadas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 209.

Limpiar las piezas cromadas primero con un paño limpio y, a continuación, pulirlas con un paño suave seco.

Si no se ha podido retirar así toda la suciedad de las piezas cromadas, utilizar unos productos especiales para cromo.

CUIDADO

No abrillantar las piezas cromadas en un entorno polvoriento. Existe peligro de arañazos en la superficie.

Láminas decorativas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 209.

Limpiar las láminas con una solución jabonosa diluida y agua limpia caliente. No utilizar nunca disolventes químicos o productos de limpieza agresivos, podrían dañar las láminas.

Para el lavado del vehículo a alta presión, se deben respetar las siguientes instrucciones.

- La distancia mínima entre el difusor y la carrocería del vehículo debe ser de 50 cm.
- Aplicar verticalmente sobre la superficie de la lámina.
- La temperatura máxima del agua es de 50 °C.
- La presión máxima del agua es de 80 bar.

CUIDADO

En los meses de invierno, no se debe utilizar ningún rascador de hielo para retirar el hielo y la nieve de las superficies cubiertas con láminas. Las capas de nieve o hielo adheridas por congelación no deben retirarse mediante otros objetos. Existe peligro de daños a las láminas.

Cristales de las ventanillas y retrovisores exteriores



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 209.

Para eliminar la nieve y el hielo de los cristales y retrovisores, utilizar únicamente una rasqueta de plástico.

Los cristales de las ventanillas deben ser limpiados regularmente con agua limpia, también por dentro.

Secar la superficie del cristal con una gamuza limpia o con un paño previsto para tal fin.

Para secar los cristales después del lavado del vehículo, no utilizar ninguna gamuza que se haya usado para pulir la carrocería. Los restos de conservantes en la gamuza pueden ensuciar los cristales y empeorar la visibilidad.



CUIDADO

- A fin de evitar dañar la superficie del cristal, no se debería mover la rasqueta en vaivén, sino deslizarla en un solo sentido.
- No retirar la nieve o el hielo de los cristales y retrovisores que se ensucian por la suciedad más gruesa como p. ej. gravilla, arena, sal común. Existe riesgo de daños en la superficie de los cristales o retrovisores.
- No eliminar nunca la nieve o el hielo de los cristales con agua caliente o muy caliente. ¡Existe peligro de formación de grietas en el cristal!
- Fijarse en que no se dañe la pintura del vehículo al quitar la nieve y hielo de los cristales y retrovisores.
- El lado interior de los cristales no debe limpiarse con objetos de cantos afilados o productos de limpieza corrosivos y que contengan ácido. Existe riesgo de daños en los filamentos calefactores o la antena.

Cristales de los faros



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 209.

Limpie los cristales de los faros delanteros de plástico con agua limpia, caliente y jabón.

CUIDADO

- No frote **nunca** los faros en seco.
- Para la limpieza de los cristales de plástico, no utilice objetos cortantes; éstos pueden dañar la pintura protectora y hacer que se formen grietas en los cristales de los faros.
- Para la limpieza de los cristales, no utilice disolventes químicos ni productos de limpieza agresivos; podrían producir daños en los cristales de los faros.

Bombín de cierre de la puerta



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 209.

Para descongelar los bombines de cierre, se debe utilizar los productos especialmente diseñados para tal fin.

CUIDADO

Prestar atención a que, al lavar el vehículo, penetre la menor cantidad de agua posible en los bombines de cierre.

Conservación de cavidades



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 209.

Todas las cavidades del vehículo expuestas a la corrosión están protegidas de fábrica de forma permanente mediante una **cera conservante**.

La conservación no necesita comprobarse ni retocarse.

En caso de que, a temperaturas elevadas, se derrame algo de cera de las cavidades, eliminarla con un rascador de plástico y limpiar las manchas con bencina de lavado.

ATENCIÓN

Si se utiliza bencina de lavado para eliminar la cera, tener en cuenta las normas de seguridad. ¡Existe peligro de incendio!

Ruedas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 209.

Llantas

Si se lava el vehículo periódicamente, también se deberán lavar a fondo las llantas.

Se debe eliminar con regularidad la sal anticongelante y el desgaste de los frenos, de lo contrario atacarán el material de las llantas.

Si se produce un daño en la capa de pintura de las llantas, se deberá reparar inmediatamente.

Llantas de aleación ligera

Tras un lavado a fondo, tratar las llantas con un producto protector para llantas de aleación ligera. Para tratar las llantas, no se debe utilizar ningún producto abrasivo.

CUIDADO

Una intensa suciedad de las ruedas puede causar un desequilibrio en las mismas. La consecuencia puede ser una vibración que se transmita al volante y pueda causar, en ciertas condiciones, un desgaste prematuro de la dirección. Por ello, es necesario eliminar esta suciedad.

Protección de bajos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 209.

La parte inferior del vehículo está protegida de forma permanente contra las influencias de agentes químicos y mecánicos.

Durante la conducción, no se pueden excluir daños en la **capa protectora**.

Le recomendamos mandar comprobar la capa protectora de los bajos del vehículo y del tren de rodaje, idealmente al principio y al final de la estación fría. ▶

! ATENCIÓN

No utilizar nunca sustancias adicionales de protección de bajos o anticorrosivas para los tubos de escape, los catalizadores, el filtro de partículas diésel o los blindajes térmicos. Una vez que el motor haya alcanzado su temperatura de servicio, éstas sustancias podrían incendiarse. ¡Existe peligro de incendio!

Cuidado interior del vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cuero natural	213
Cuero sintético, tapizados y Alcantara®	214
Fundas de asiento	215
Cinturones de seguridad	215

Un cuidado periódico y adecuado preserva el rendimiento y sirve para la **conservación del valor** de su vehículo.

Recomendamos utilizar productos de conservación del programa de accesorios originales de ŠKODA a la venta en los concesionarios ŠKODA. Tener en cuenta las normas de aplicación que figuran en el envase.

! ATENCIÓN

- Un uso inadecuado de los productos de conservación puede ser perjudicial para la salud.
- Guardar siempre los productos de conservación de vehículos en un lugar seguro, especialmente fuera del alcance de los niños. ¡Existe peligro de envenenamiento!

! CUIDADO

- Comprobar la solidez del color de su ropa para evitar daños o decoloraciones visibles en el tejido (cuero), revestimientos y prendas textiles.
- Eliminar las manchas recientes de bolígrafo, tinta, lápiz de labios, betún de zapatos, etc. de tejido (cuero), revestimientos y prendas textiles lo antes posible.

- Si la temperatura del habitáculo es muy alta, las sustancias aromáticas y ambientadores colocados en el habitáculo pueden resultar perjudiciales para la salud.
- No se deben colocar sustancias aromáticas y ambientadores en el tablero de instrumentos; existe riesgo de daños en el mismo.
- No pegar ninguna etiqueta adhesiva en la parte interior de la luneta trasera, los cristales laterales traseros y el parabrisas en la zona de los filamentos calefactores o la antena del cristal. Podrían estropearse.
- No limpiar el revestimiento del techo con un cepillo; existe riesgo de daños en la superficie del revestimiento.
- Los limpiadores que contienen disolvente pueden dañar el material que debe limpiarse.
- Aplicar muy poca cantidad de producto de limpieza y cuidado.



Nota relativa al medio ambiente

Los botes usados de productos de mantenimiento para el vehículo son un tipo de desecho especial contaminante. Por ello, se deberán eliminar en consonancia con las disposiciones legales nacionales.



Aviso

Debido al equipamiento de material necesario, los conocimientos necesarios y los posibles problemas con la limpieza y el mantenimiento del habitáculo de su vehículo, le recomendamos realizar la limpieza y mantenimiento de su vehículo en un socio de servicio ŠKODA.

Cuero natural



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 213.

El cuero es un material natural con características específicas que requiere una limpieza y un cuidado regulares.

El cuero se debe cuidar periódicamente según la frecuencia de uso.

El polvo y la suciedad en poros y pliegues tienen efecto abrasivo. Esto produce un intenso desgaste y una fragilización prematura de la superficie del cuero.

Le recomendamos quitar el polvo con un paño o aspirador de polvo **regularmente a breves intervalos**.

Limpie las superficies de cuero sucias con un trapo de algodón o lana un poco humedecido en agua y séquelas posteriormente con un trapo seco » .

Limpie los **puntos de suciedad más intensa** con un trapo humedecido en una solución jabonosa suave (2 cucharadas de jabón neutro en 1 litro de agua).

Para **eliminar manchas**, utilizar un producto de limpieza destinado específicamente a ello.

Tratar el cuero con un producto apropiado regularmente, a intervalos correspondientes.

CUIDADO

- Hay que prestar atención a que el cuero no quede empapado en ningún punto durante la limpieza y a que el agua no penetre en las costuras. En tal caso, el cuero se haría frágil o se agrietaría.
- Evitar las largas exposiciones a pleno sol para que el cuero no pierda su color. Si pasa largo tiempo parado al aire libre, proteger el cuero cubriéndolo de la radiación directa del sol.
- Los objetos afilados de las prendas de vestir, como cremalleras, remaches, cinturones afilados, joyas y colgantes pueden dejar arañazos permanentes o rascones en la superficie o bien dañarlos. Posteriormente, un daño de este tipo no se podrá reconocer como una reclamación justificada.
- El uso de un candado mecánico para volantes puede dañar la superficie de cuero del volante.
- Utilizar periódicamente, y después de cada limpieza, una crema con protección solar y efecto de impregnación. La crema nutre el cuero, hace que transpire y sea flexible, y le devuelve la hidratación. Al mismo tiempo crea una protección de la superficie.
- Algunas prendas de vestir como p. ej. vaqueros oscuros, no poseen suficiente solidez de color. De este modo, las fundas de asiento pueden sufrir daños o decoraciones visibles incluso con un uso correcto. Esto es especialmente aplicable a las fundas de asiento claras. No se trata de ningún defecto en el material de la funda, sino de una solidez del color deficiente en la ropa textil.

Aviso

Durante la utilización del vehículo, puede que en las partes de cuero de las fundas se vean cambios ópticos reconocibles (p. ej. pliegues o arrugas) como consecuencia de la solicitación de las fundas.

Cuero sintético, tapizados y Alcantara®



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 213.

Cuero sintético

Limpiar el cuero sintético con un paño húmedo.

Si no se ha podido retirar así toda la suciedad del cuero sintético, se deben utilizar una solución jabonosa suave o unos productos especiales de limpieza.

Tapizados

Tratar los acolchados y los revestimientos en puertas, tapa de maletero, etc. con detergentes especiales, por ejemplo, con espuma seca.

Además, se puede utilizar una esponja suave, un cepillo o un paño de microfibras de uso comercial.

Para limpiar el revestimiento del techo sólo hay que utilizar un trapo y detergente especial para ello.

Retire con un cepillo los bultos en las fundas y los restos de tapicerías.

Retire los cabellos persistentes con un "guante de limpieza".

Alcantara®

El polvo y las partículas finas de suciedad de los poros, los pliegues y las costuras pueden desgastar la superficie por abrasión.

Si pasa largo tiempo parado al aire libre, proteger las fundas de asiento Alcantara® de la radiación directa del sol para evitar que se blanqueen.

Los cambios ligeros de color condicionados por el uso son normales.

CUIDADO

- No utilizar para las fundas de asiento Alcantara® ningún limpiador de cuero.
- Para las fundas de asiento Alcantara® no utilizar ningún disolvente, cera para pisos, crema para el calzado, quitamanchas, etc.
- Evitar las largas exposiciones a pleno sol para que la tapicería no pierda su color. Si pasa largo tiempo parado al aire libre, proteger la tapicería cubriéndola de la radiación directa del sol.
- Algunas prendas de vestir como p. ej. vaqueros oscuros, no poseen suficiente solidez de color. De este modo, las fundas de asiento pueden sufrir daños o decoraciones visibles incluso con un uso correcto. Esto es especialmente aplicable a las fundas de asiento claras. No se trata de ningún defecto en el material de la funda, sino de una solidez del color deficiente en la ropa textil.

Fundas de asiento



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 213.

Asientos con calefacción eléctrica

Las fundas **no se deben limpiar en húmedo**, ya que esto podría causar daños en el sistema de calefacción del asiento.

Para limpiar las fundas, se debe utilizar un producto de limpieza especial para ello como p. ej. espuma seca y similares.

Asientos sin calefacción

Aspirar exhaustivamente las fundas de asiento con un aspirador antes de limpiarlas.

Limpiar las fundas de asiento con un paño húmedo o con productos de limpieza específicos.

Las zonas hundidas consecuencia del uso cotidiano de los tapizados pueden ser eliminadas aplicando un cepillo un poco humedecido en sentido contrario al del tapizado.

Tratar siempre todas las partes de la funda para que no queden líneas de separación visibles. Posteriormente, dejar secar totalmente el asiento.



CUIDADO

- Aspirar regularmente el polvo de las fundas de asiento con un aspirador.
- Los asientos con calefacción eléctrica no deben secarse conectando la calefacción después de la limpieza.
- No sentarse sobre asientos húmedos. Existe peligro de que se deformen las fundas.
- Limpiar siempre los asientos "de costura a costura".

Cinturones de seguridad



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 213.

¡La cinta del cinturón debe mantenerse limpia!

Lavar los cinturones de seguridad sucios con una lejía de jabón suave.

Retirar la suciedad más gruesa con un cepillo suave.

Una cinta de cinturón sucia puede influir negativamente en el funcionamiento del dispositivo automático de enrollamiento del cinturón.



ATENCIÓN

- Los cinturones de seguridad no pueden desmontarse para limpiarlos.
- Nunca deben limpiarse químicamente, ya que los detergentes químicos destruyen el tejido.
- Los cinturones de seguridad no deben entrar en contacto con líquidos corrosivos (ácidos, etc.).
- Comprobar periódicamente el estado de los cinturones de seguridad. Si se detectan daños en el tejido del cinturón, en las uniones del mismo, en el enrollador automático o en el cierre, el respectivo cinturón de seguridad deberá ser sustituido por un taller especializado.
- Antes de enrollarlos, los cinturones de seguridad deberán estar completamente secos.

Comprobar y rellenar

Combustible

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Repostar	216
Gasolina sin plomo	217
Gasóleo	218

En el lado interior de la tapa del depósito de combustible se indican los tipos de combustible prescritos para su vehículo » fig. 160 de la página 216 - [B].

! ATENCIÓN

Si se lleva consigo un bidón de reserva, deben tenerse en cuenta las disposiciones legales nacionales. Por razones de seguridad, le recomendamos no llevar consigo ningún bidón. En caso de accidente, éste podría resultar dañado y derramarse el combustible. ¡Existe peligro de incendio!

! CUIDADO

- ¡Nunca vaciar el depósito de combustible completamente! Debido a una alimentación de combustible irregular pueden producirse fallos en el encendido, lo que puede causar daños en las partes del motor, así como en el sistema de gases de escape.
- Retirar inmediatamente de la pintura del vehículo el combustible derramado. ¡Existe peligro de dañar la pintura!
- Si la adquisición del vehículo no se realizó en país de uso previsto, entonces debe comprobarse la información de si en el país de uso del vehículo se ofrece el combustible prescrito con el fabricante. Debe comprobarse eventualmente si el fabricante en el país respectivo si no prescribe otro combustible para el uso del vehículo. Si este no es el caso, debe comprobarse si el fabricante autoriza el uso de otro combustible para el vehículo.

Repostar

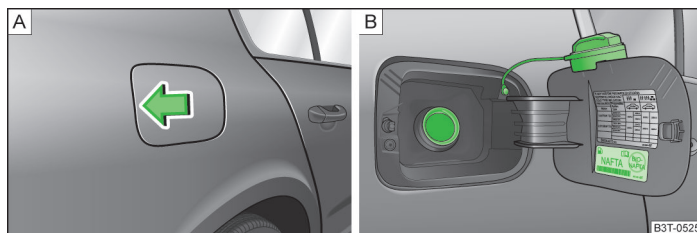


Fig. 160 Abrir la tapa del depósito / tapa del depósito con el tapón enroscado

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [1] de la página 216.

Antes de repostar combustible se debe desconectar la calefacción adicional (calefacción y ventilación independientes) » página 116.

- Presionar la tapa del depósito en el sentido de la flecha » fig. 160 - [A].
- Desenroscar hacia la izquierda el tapón de cierre del depósito y colocarlo desde arriba en la tapa del depósito » fig. 160 - [B].
- Introducir la pistola del surtidor en el tubo de alimentación de combustible hasta el tope.

Tan pronto se desconecte por primera vez la pistola del surtidor, el depósito de combustible estará lleno » [1].

- Sacar la pistola del surtidor del tubo de alimentación de combustible y colocar de nuevo en el surtidor.
- Introducir el tapón de cierre del depósito en el tubo de alimentación de combustible y enroscar en sentido horario hasta que se oiga como encastra.
- Cerrar la tapa del depósito hasta que quede correctamente enclavada.

Comprobar si la tapa del depósito está bien cerrada.

! CUIDADO

Tan pronto se desconecte por primera vez la pistola del surtidor automático regulado por las normas vigentes, el depósito de combustible estará lleno. No continuar con el llenado, de lo contrario se llenaría el volumen de dilatación. ►

Aviso

La capacidad del depósito de combustible es de unos **60 litros**, de los cuales **10,5 litros** son reserva.

Gasolina sin plomo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 216.

Su vehículo solo puede utilizar **gasolina sin plomo**, que corresponde a la norma **EN 228¹⁾**.

Todos los motores de gasolina se pueden operar con un contenido **máximo** de 10 % de bioetanol (**E10**).

Combustible prescrito - gasolina sin plomo 95/91 ó 92 ó 93 RON

Utilizar gasolina sin plomo de un octanaje de **95 RON**. Se puede utilizar también gasolina sin plomo de octanaje **91 ó 92 ó 93 RON**; sin embargo, esta provoca una leve pérdida de potencia.

Combustible prescrito - gasolina sin plomo mín. 95 RON

Utilizar gasolina sin plomo de un octanaje de **95 RON** o superior.

Si no se dispone de gasolina sin plomo con un octanaje de **95 RON**, podrá repostar gasolina con un octanaje de **91 ó 92 ó 93 RON** en caso de emergencia » .

Combustible prescrito - gasolina sin plomo 98/95 RON

Utilizar gasolina sin plomo de un octanaje de **98 RON** o superior. Se puede utilizar también gasolina sin plomo **95 RON**; sin embargo, esta provoca una leve pérdida de potencia.

Si no se dispone de gasolina sin plomo con un octanaje de **98 RON** o **95 RON**, podrá repostar gasolina con un octanaje de **91 ó 92 ó 93 RON** en caso de emergencia » .

Aditivos del combustible

La gasolina sin plomo conforme a la norma EN 228¹⁾ cumple todas las condiciones para un funcionamiento perfecto del motor. Por eso, recomendamos no añadir ningún aditivo al combustible. Su uso puede provocar daños graves en las partes del motor, así como en el sistema de gases de escape.

CUIDADO

- Ya un llenado del depósito con gasolina con plomo que no cumpla la norma provoca daños graves en las piezas del sistema de gases de escape!
- ¡Si por error se ha repostado combustible que no corresponde al prescrito (p. ej. gasolina con plomo), no arrancar el motor ni conectar el encendido bajo ningún concepto! ¡Se puede provocar un daño muy grave en las piezas del motor! Le recomendamos realizar una limpieza del sistema de combustible en un taller especializado.

CUIDADO

- Si, en caso de emergencia, se debe llenar el depósito con una gasolina de octanaje inferior al prescrito, se deberá continuar el viaje sólo a revoluciones medias y carga mínima del motor. ¡Las altas revoluciones o una alta carga motor pueden dañar el motor gravemente! Repostar gasolina con el octanaje prescrito lo antes posible.
- ¡Si se utiliza gasolina con un octanaje inferior al prescrito, se pueden dañar seriamente la piezas del motor!
- ¡La gasolina con un octanaje inferior a **91 RON** no puede utilizarse ni en caso de emergencia, ya que puede dañar seriamente el motor!

CUIDADO

- No se deben usar nunca aditivos con componentes metálicos, sobre todo con contenido en manganeso y hierro. No deben emplearse combustibles de **LRP** (lead replacement petrol) con contenidos metálicos. ¡Existe el peligro de daños graves de las piezas del motor o del sistema de gases de escape!
- No deben emplearse combustible con contenidos metálicos. ¡Existe el peligro de daños graves de las piezas del motor o del sistema de gases de escape!

¹⁾ En Alemania también la DIN 51626-1 ó E10 para gasolina sin plomo con octanaje 95 y 91 ó DIN 51626-2 ó E5 para gasolina sin plomo con octanaje 95 y 98.

Aviso

- Se puede utilizar sin limitación gasolina sin plomo de un octanaje superior al prescrito.
- En los vehículos que por prescripción utilizan gasolina sin plomo de **95/91 ó 92 ó 93 RON**, el uso de gasolina con un octanaje superior a **95 RON** no conlleva un aumento perceptible de la potencia ni un menor consumo de combustible.
- En los vehículos que por prescripción utilizan gasolina sin plomo de **min. 95 RON**, el uso de gasolina con un octanaje superior a **95 RON** puede provocar un aumento de la potencia y una reducción en el consumo de combustible.

Gasóleo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 216.

Su vehículo solo puede utilizar **gasóleo**, que corresponde a la norma **EN 590**¹⁾.

Todos los motores diésel se pueden operar con un contenido **máximo** de 7 % de bioetanol (**E7**)²⁾.

En India, su vehículo se opera exclusivamente con **gasóleo**, que se corresponde con la norma **IS 1460/Bharat IV**. En el caso de que este gasóleo no esté disponible, es posible usar como sustituto de emergencia el combustible diésel según la norma **IS 1460/Bharat III**.

Servicio de invierno - Gasóleo de invierno

Utilizar en la estación fría del año el "gasóleo de invierno" que funciona perfectamente incluso a -20 °C.

En los países con otras condiciones climáticas suele haber gasóleo con un comportamiento diferente con respecto a la temperatura. Los concesionarios **ŠKODA** y las gasolineras de cada país le informarán sobre los gasóleos habituales del país en cuestión.

Pre calentamiento del filtro de combustible

El vehículo está equipado con un sistema de pre calentamiento del filtro de combustible. Por esta razón, la fiabilidad de servicio del diésel está asegurada hasta una temperatura ambiente de hasta aprox. -25 °C.

¹⁾ En Alemania también la DIN 51628, en Austria la ÖNORM C 1590, en Rusia la GOST R 52368-2005 / EN 590:2004.

²⁾ En Alemania conforme a la norma DIN 52638, en Austria la ÖNORM C 1590, en Francia la EN 590.

Aditivos del gasóleo

Los aditivos, los llamados "fluidificantes" (gasolina y sustancias similares) no deben añadirse al gasóleo, ya que esto puede provocar daños en las piezas del motor o en el sistema de gases de escape.



CUIDADO

- Un solo repostaje con diésel que no corresponde a la norma puede dañar gravemente los componentes del motor y los sistemas de combustible y de gases de escape.
- ¡Si por error se ha repostado gasóleo que no corresponde al prescrito (p. ej. gasolina), no arrancar el motor ni conectar el encendido bajo ningún concepto! ¡Se puede provocar un daño muy grave en las piezas del motor! Le recomendamos realizar una limpieza del sistema de combustible en un taller especializado.
- Las acumulaciones de agua en el filtro de combustible pueden causar averías en el motor.



CUIDADO

- Su vehículo no está preparado para el uso de combustible biológico **RME**, por eso no se deberá repostar este combustible ni conducir con él. El uso de combustible biológico **RME** puede provocar daños graves en las partes del motor, así como en el sistema de gases de escape.
- Los aditivos, los llamados "fluidificantes" (gasolina y sustancias similares) no deben añadirse al gasóleo, ya que esto puede provocar daños en las piezas del motor o en el sistema de gases de escape.

Vano motor



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abrir y cerrar el capó del vano motor	220
Visión general del vano motor	221
Ventilador del radiador	221
Sistema lavaparabrisas	221 ►

! ATENCIÓN

Durante los trabajos en el vano motor pueden producirse lesiones, escaldaduras y peligros de accidente y de incendio. Por ello, es imprescindible tener en cuenta las indicaciones de advertencia que se indican y seguir las normas de seguridad generales. ¡El vano motor del vehículo es una zona peligrosa!

! ATENCIÓN

Antes de iniciar los trabajos en el vano motor, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- Parar el motor y extraer la llave de contacto.
- Apretar firmemente el freno de mano.
- En los vehículos con cambio manual, poner la palanca de cambio en punto muerto; en los vehículos con cambio automático, colocar la palanca selectora en la posición **P**.
- Dejar que se enfríe el motor.
- No abrir nunca el capó del vano motor si ve que sale vapor o líquido refrigerante del compartimento motor. ¡Existe peligro de escaldadura! Esperar hasta que no salga más vapor ni líquido refrigerante.

! ATENCIÓN

Durante los trabajos en el vano motor, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

- Mantener a los niños alejados del compartimento motor.
- No introducir jamás las manos en el ventilador del radiador mientras el motor esté caliente. ¡El ventilador podría activarse de repente!
- No tocar ninguna pieza caliente del motor. ¡Existe peligro de quemaduras!
- El aditivo de líquido refrigerante y, por tanto, todo el líquido refrigerante son perjudiciales para la salud.
- Evitar el contacto con el líquido refrigerante.
- Los vapores de líquido refrigerante son perjudiciales para la salud.
- No abrir nunca el tapón del cierre del depósito de compensación de líquido refrigerante mientras el motor esté caliente. ¡El sistema de refrigeración está sometido a presión!
- Para protegerse la cara, las manos y los brazos del vapor caliente o del líquido refrigerante caliente, cubrir el tapón de cierre del depósito de compensación de líquido refrigerante con un paño al abrirlo.

! ATENCIÓN (continuación)

- En caso de salpicaduras de líquido refrigerante en los ojos, enjuagarlos inmediatamente con agua limpia y acudir lo antes posible a un médico.
- Guardar siempre el aditivo de líquido refrigerante seguro en el depósito original, especialmente fuera del alcance de los niños. ¡Existe peligro de envenenamiento!
- Si se traga líquido refrigerante, acudir lo antes posible a un médico.
- No dejar en el vano motor objetos como (p. ej., trapos o herramientas).
- No verter nunca líquidos para la conducción sobre el motor caliente. ¡Estos líquidos (p. ej. el anticongelante que contiene el líquido refrigerante) pueden inflamarse!

! ATENCIÓN

Para todo tipo de trabajos en el vano motor con el motor en marcha, se deben tener en cuenta las indicaciones de advertencia presentadas a continuación.

- Prestar especial atención a las piezas giratorias del motor (p. ej. correa trapezoidal, generador, ventilador del radiador) y el sistema de encendido de alta tensión. ¡Existe peligro de muerte!
- No tocar nunca los cables eléctricos del sistema de encendido.
- Evitar los cortocircuitos en el sistema eléctrico, especialmente en la batería del vehículo.
- Evitar siempre acercarse a piezas giratorias del motor llevando puestas joyas, prendas de vestir sueltas o cabellos largos. ¡Existe peligro de muerte! Quitarse previamente las joyas, recogerse el pelo largo en posición alta y llevar puesta ropa ajustada al cuerpo.

! ATENCIÓN

Cuando sea necesario efectuar trabajos en el sistema del combustible o en el sistema eléctrico, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia.

- Desconectar siempre la batería del vehículo de la red de a bordo.
- No fumar.
- No trabajar nunca cerca de llamas vivas.
- Tener siempre preparado un extintor en buen estado de funcionamiento.

! ATENCIÓN

- Leer y respetar la información e indicaciones de advertencia en los recipientes de los líquidos de servicio.
- ¡Guardar los líquidos para el servicio en depósitos originales cerrados y fuera del alcance de niños!
- Al trabajar en los bajos del vehículo, hay que asegurarlo para que no se ponga en movimiento y apoyarlo con soportes apropiados; no es suficiente usar el gato. ¡Existe peligro de lesiones!
- No cubrir jamás el motor con material aislante adicional (p. ej. con una cubierta). ¡Existe peligro de incendio!
- El capó del vano motor debe ir siempre bien cerrado durante la conducción. Por ello, se debe comprobar siempre tras cerrar el capó del vano motor, si el enclavamiento queda correctamente encastrado.
- Si durante la marcha se observa que el enclavamiento no está encastrado, detenerse inmediatamente y cerrar el capó del vano motor. ¡Existe peligro de accidente!

! CUIDADO

Rellenar sólo con líquidos para la conducción de la especificación correcta. ¡De lo contrario, se producirán graves deficiencias de funcionamiento y daños en el vehículo!



Nota relativa al medio ambiente

Debido a los problemas que plantea la eliminación de los líquidos de servicio, del equipamiento de material necesario y de los conocimientos necesarios, recomendamos hacer cambiar los líquidos para la conducción en un taller especializado.

i Aviso

- En caso de confusiones acerca de los líquidos para el servicio, acuda a un taller especializado.
- Los líquidos para la conducción con las especificaciones correctas se pueden solicitar del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Abrir y cerrar el capó del vano motor

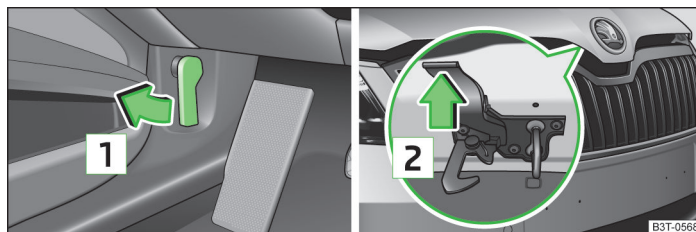


Fig. 161 Palanca de desbloqueo del capó del vano motor / palanca de desbloqueo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 218.

Abrir

- Tirar de la palanca de desbloqueo ubicada debajo del tablero de instrumentos en dirección a la flecha **1** » fig. 161.

Antes de abrir el capó del vano motor, asegurarse de que los brazos limpiaparabrisas no estén abatidos hacia fuera, pues de lo contrario se producirían daños de la pintura.

- Presionar la palanca de desbloqueo en la dirección de la flecha **2**, » fig. 161 el capó del vano motor se desbloquea.
- Agarrar el capó del vano motor y levantarlo hasta que se mantenga abierto mediante el resorte de presión de gas.

Cerrar

- Bajar el capó del vano motor hasta vencer la fuerza del resorte de presión de gas.
- Deje caer el capó del vano motor desde unos 20 cm de altura con un ligero impulso para que se cierre.

! ATENCIÓN

Comprobar si el capó del vano motor está correctamente cerrado.

! CUIDADO

Nunca abrir el capó del vano motor con la palanca de desbloqueo » fig. 161.

Visión general del vano motor

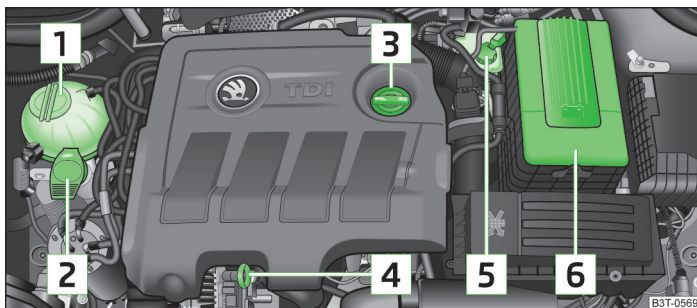


Fig. 162 Imagen esquemática: vano motor

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 218.

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | Depósito de compensación del líquido refrigerante | 225 |
| 2 | Depósito de agua del lavacristales | 221 |
| 3 | Orificio de alimentación de aceite del motor | 224 |
| 4 | Varilla de nivel de aceite del motor | 223 |
| 5 | Depósito de líquido de frenos | 227 |
| 6 | Batería (bajo una cubierta) | 227 |

i Aviso

La disposición en el vano motor es muy similar en todos los motores de gasolina y diésel.

Ventilador del radiador



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 218.

El ventilador del radiador es accionado por un motor eléctrico. El funcionamiento se regula en función de la temperatura del líquido refrigerante.



ATENCIÓN

Tras desconectar el encendido, el ventilador puede seguir funcionando todavía durante unos 10 minutos sin interrupción.

Sistema lavaparabrisas

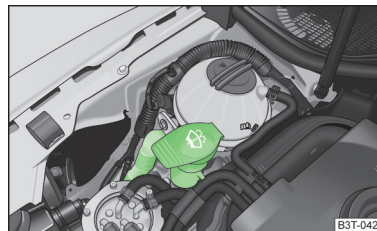


Fig. 163
Vano motor: depósito de agua del lavacristales



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 218.

El depósito de agua del lavaparabrisas se encuentra en el vano motor y contiene el líquido detergente para el parabrisas, la luneta posterior y los faros delanteros.

La **cantidad de llenado** del depósito es de aprox. 3 litros; en vehículos con el sistema limpiaparabrisas, de aprox. 5,5 litros ¹⁾.

El agua limpia no es suficiente para limpiar los cristales y los faros a fondo. Por ello, le recomendamos que utilice agua limpia con un producto de limpieza de cristales (**en invierno con anticongelante**) que elimine la suciedad resistente del programa de accesorios originales de ŠKODA.

¹⁾ Para algunos países son válidos los 5,5 l para ambas variantes.

Aunque el vehículo disponga de toberas calefactables, en invierno se debería añadir siempre anticongelante al agua.

Si alguna vez no se dispone de limpiacristales con anticongelante, se puede utilizar alcohol. La proporción de alcohol no debe ser superior al 15 %. Esta concentración sólo resiste temperaturas hasta -5 °C.

! CUIDADO

- En ningún caso se debe mezclar el agua de lavado del parabrisas con anticongelante para el radiador u otros aditivos.
- Si el vehículo está equipado con un sistema limpiafaros, sólo se deberá mezclar con el agua de lavado un detergente que no ataque el recubrimiento de policarbonato de los faros.
- Al rellenar con líquido, no se debe sacar el tamiz del depósito de agua del lavacristales, ya que de lo contrario se podría ensuciar el sistema de tuberías de líquido y podrían producirse fallos de funcionamiento del sistema lavacristales.

Aceite de motor

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Especificación y nivel de llenado	223
Comprobar el nivel de aceite	223
Rellenar	224
Cambiar	224

El motor se llenó de fábrica con aceite de alta calidad que se puede utilizar durante todo el año; excepto en zonas climáticas extremas.

Naturalmente se siguen desarrollando continuamente los aceites de motor. Por ello, los datos indicados en este manual corresponden al estado actual en el momento del cierre de la edición.

Los socios de servicio ŠKODA son informados por el fabricante sobre las modificaciones actuales. Por ello, recomendamos acudir a un socio de servicio ŠKODA para que realice el cambio de aceite.

Las especificaciones indicadas a continuación (normas VW) pueden figurar en el envase de modo individual o junto con otras especificaciones.

Las cantidades de llenado de aceite deben indicarse incluyendo el cambio del filtro de aceite. Controlar el nivel de aceite al repostar el mismo, no llenar demasiado. El nivel de aceite debe situarse entre las marcas » [página 223](#).

! ATENCIÓN

- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. Durante los trabajos en el vano motor, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » [página 218](#).
- ¡Si en las condiciones existentes no es posible rellenar con aceite del motor,  no seguir conduciendo! Parar el motor y recurrir a la asistencia profesional de un taller especializado.
- ¡Si el nivel de aceite se encuentra por encima de la zona [A](#), » [fig. 164](#) de la [página 223](#)  no seguir conduciendo! Parar el motor y recurrir a la asistencia profesional de un taller especializado.

! CUIDADO

No añadir aditivos al aceite de motor. ¡Existe peligro de daños serios en las piezas del motor!

i Aviso

- Antes de emprender un largo viaje, le recomendamos adquirir aceite de motor con la especificación correspondiente a su vehículo y llevarlo consigo.
- Recomendamos el uso de aceites del programa de accesorios originales de ŠKODA.
- Si su piel ha entrado en contacto con aceite, deberá lavarla seguidamente con esmero.

Especificación y nivel de llenado



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 222.

Especificación y nivel de llenado (en litros) para vehículos con intervalos de mantenimiento variables

Motores de gasolina	Especificación	Nivel de llenado
TSI 1,4 I/92 kW	VW 503 00, VW 504 00	3,6
1,8 I/112 kW TSI 1,8 I/118 kW TSI	VW 504 00	4,6
2,0 I/147 kW TSI	VW 504 00	4,6
FSI 3,6 I/191 kW	VW 504 00	5,5

Motores diésel ^{a)}	Especificación	Nivel de llenado
TDI CR 1,6 I/77 kW	VW 507 00	4,3
2,0 I/103 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
2,0 I/125 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3

^{a)} En caso de motores diésel **sin DPF** se puede utilizar opcionalmente el aceite de motor VW 505 01.

Especificación y nivel de relleno (en litros) para vehículos con intervalos de mantenimiento fijos

Motores de gasolina	Especificación	Nivel de llenado
TSI 1,4 I/92 kW	VW 501 01, VW 502 00	3,6
1,8 I/112 kW TSI 1,8 I/118 kW TSI	VW 502 00	4,6
2,0 I/147 kW TSI	VW 502 00	4,6
FSI 3,6 I/191 kW	VW 502 00	5,5

Motores diésel ^{a)}	Especificación	Nivel de llenado
TDI CR 1,6 I/77 kW	VW 507 00	4,3
2,0 I/103 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3
2,0 I/125 kW TDI CR DPF	VW 507 00	4,3

^{a)} En caso de motores diésel **sin DPF** se puede utilizar opcionalmente el aceite de motor VW 505 01.

! CUIDADO

■ Si no están disponibles los aceites mencionados más arriba, en caso de emergencia se podrá rellenar con otro aceite de motor. Para evitar daños en el motor, se debe rellenar hasta el próximo cambio de aceite sólo **máx. 0,5 l** de los siguientes aceites de motor:

- en los motores de gasolina: ACEA A3 o bien ACEA B4 ó API SN o bien API SM;
- en los motores diésel: ACEA C3 ó API CJ-4.

Comprobar el nivel de aceite

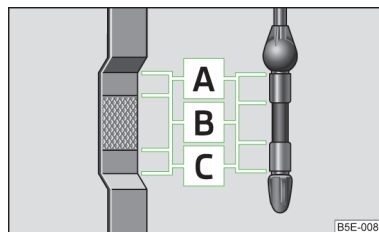


Fig. 164
Varilla de medición de aceite



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 222.

La varilla de medición de aceite indica el nivel de aceite de motor » [fig. 164](#).

Comprobar el nivel de aceite

Asegurarse de que el vehículo está en una superficie horizontal y que el motor está a temperatura de servicio.

➤ Parar el motor.

Esperar un par de minutos hasta que el aceite de motor regrese al cárter.

- Abrir el capó del vano motor.
- Retirar la varilla de medición de aceite.
- Limpiar la varilla de medición de aceite con un paño limpio e introducirla de nuevo hasta el tope.
- Volver a extraer la varilla de medición de aceite y leer el nivel de aceite.

Nivel de aceite en la zona **A**

No se debe repostar **ningún** aceite.

Nivel de aceite en la zona **B**

Se puede **repostar** aceite. El nivel de aceite puede situarse después en la zona **A**.

Nivel de aceite en la zona **C**

Se **debe** rellenar aceite de forma que el nivel de aceite se sitúe al menos en la zona **B**.

El motor consume algo de aceite. Dependiendo de la forma de conducir y de las condiciones de servicio, el consumo de aceite puede ascender a hasta 0,5 l/1.000 km. Durante los primeros 5.000 kilómetros, el consumo también puede ser superior.

Se debe comprobar el nivel de aceite a intervalos periódicos. Es mejor hacerlo con cada repostaje o antes de un viaje largo.

Si se somete el motor a esfuerzos elevados como, por ejemplo, viajes largos por autopista en verano, servicios con remolque o puertos de alta montaña, le recomendamos que mantenga el nivel de aceite en la zona **A** - **pero no por encima**.

Un nivel de aceite demasiado bajo se indica mediante el testigo de control en el cuadro de instrumentos combinado » [página 20](#), *Nivel de aceite del motor*. Comprobar lo más rápidamente posible el nivel de aceite mediante la varilla de medición de aceite. Rellenar el aceite correspondiente.

CUIDADO

El nivel de aceite no debe sobrepasar nunca la zona **A** » [fig. 164](#). ¡Existe riesgo de daños en el sistema de gases de escape!

Rellenar

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la [página 222](#).

- Comprobar el nivel de aceite » [página 223](#).

- Desenroscar el tapón de la boca de llenado de aceite de motor » [fig. 162](#) de la [página 221](#).
- Rellenar el aceite conforme a la especificación correcta en porciones de 0,5 litros » [página 223](#).
- Comprobar el nivel de aceite » [página 223](#).
- Volver a enroscar con cuidado el tapón de la boca de llenado de aceite e introducir la varilla de medición de nivel de aceite hasta el tope.

Cambiar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la [página 222](#).

El aceite de motor debe cambiarse según los intervalos de mantenimiento prescritos » [página 202](#) o según la indicación de los intervalos de mantenimiento » [página 34](#).

Líquido refrigerante



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Nivel de llenado	225
Comprobar el nivel	225
Rellenar	226

El líquido refrigerante se compone de agua con aditivo refrigerante. Esta mezcla garantiza una protección contra congelación, protege el sistema de refrigeración y calefacción de la corrosión e impide la sedimentación de cal.

Los vehículos para países de **clima suave** contienen ya de fábrica líquido refrigerante con protección contra congelación hasta unos -25 °C. La proporción de aditivo refrigerante en estos países debería ser, como mínimo, del 40 %.

Los vehículos para países de **clima frío** contienen ya de fábrica líquido refrigerante con protección contra congelación hasta unos -35 °C. La proporción de aditivo refrigerante en estos países debería ser, como mínimo, del 50 %.

Si, por motivos climáticos, se requiere mayor efecto anticongelante, se podrá aumentar la proporción de aditivo refrigerante, pero sólo hasta un máximo del 60 % (protección contra congelación hasta aprox. -40 °C).

Para rellenar, utilizar solamente aquel líquido refrigerante cuya designación se encuentre en el depósito de compensación del líquido refrigerante » fig. 165 de la página 225.

! ATENCIÓN

- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. Durante los trabajos en el vano motor, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » página 218.
- ¡Si en las condiciones existentes no es posible rellenar aceite de motor,  no seguir conduciendo! Parar el motor y recurrir a la asistencia profesional de un taller especializado.

! CUIDADO

- No reducir jamás la proporción de aditivo refrigerante en el refrigerante por debajo del 40 %.
- Una proporción de aditivo refrigerante en el líquido refrigerante superior al 60 % reduce la protección anticongelante, así como el efecto refrigerante.
- Un aditivo del líquido refrigerante que no corresponda a la especificación correcta puede reducir considerablemente el efecto anticorrosivo.
- ¡Las averías originadas por la corrosión pueden causar pérdida del líquido refrigerante y, por consiguiente, ocasionar graves averías en el motor!
- No rellenar el depósito de líquido refrigerante por encima de la marca **A** » fig. 165 de la página 225.
- Si se produce un sobrecalentamiento debido a un fallo, recomendamos acudir inmediatamente a un taller especializado; de lo contrario, podrían producirse daños graves en el motor.

¹⁾ En vehículos equipados con una calefacción adicional (calefacción y ventilación independientes), el volumen de líquido refrigerante es aprox. 1 l mayor.

Nivel de llenado

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 224.

Volumen de líquido refrigerante (en l)¹⁾

Motores de gasolina	Nivel de llenado
TSI 1,4 l/92 kW	7,7
1,8 l/112 kW TSI	8,6
1,8 l/118 kW TSI	
2,0 l/147 kW TSI	8,6
FSI 3,6 l/191 kW	9,0

Motores diésel	Nivel de llenado
TDI CR 1,6 l/77 kW	8,4
TDI CR 2,0 l/103 kW	8,4
TDI CR 2,0 l/125 kW	8,4

Comprobar el nivel

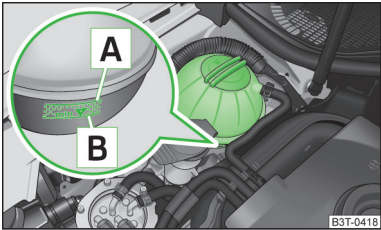


Fig. 165
Vano motor: depósito de compensación del líquido refrigerante

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 224.

El depósito de compensación del líquido refrigerante se encuentra en el vano motor.

Comprobar el nivel del líquido refrigerante

- Parar el motor.
- Abrir el capó del vano motor.
- Comprobar el nivel de líquido refrigerante en el depósito de compensación del mismo. » fig. 165.

Nivel del líquido refrigerante por encima de la marca **A**

No se debe rellenar **ningún** líquido refrigerante.

Con el motor caliente, el nivel puede sobrepasar también un poco la marca **A**.

Nivel del líquido refrigerante entre las marcas **A** y **B**

Se **puede** repostar líquido refrigerante.

Con el motor frío, el nivel del líquido refrigerante debe encontrarse entre las marcas **A** y **B**.

Nivel del líquido refrigerante por debajo de la marca **B**

Se **debe** rellenar con líquido refrigerante.

Con el motor frío, rellenar de líquido refrigerante entre las marcas **A** y **B**.

Si el nivel del líquido refrigerante en el depósito compensador es muy bajo, se indicará al encenderse el testigo de control  en el cuadro de instrumentos combinado » [página 19](#),  *Líquido refrigerante*. Aún así, recomendamos comprobar regularmente el nivel del líquido refrigerante directamente en el depósito.

Pérdida de líquido refrigerante

Las pérdidas de líquido refrigerante se deben principalmente a **fugas**. No basta con reponer simplemente el líquido refrigerante. Acudir a un taller especializado para que revise el sistema de refrigeración.

Rellenar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 224](#).

Rellenar sólo con líquido refrigerante nuevo.

- Parar el motor.
- Dejar que se enfríe el motor.
- Colocar un trapo sobre la tapa de cierre del depósito de compensación del líquido refrigerante y desenroscar el tapón **con cuidado**.
- Rellenar con líquido refrigerante.
- Enroscar el tapón de cierre hasta que se oiga que encastra.

No utilizar ningún otro aditivo si en un caso de emergencia no dispone del líquido refrigerante prescrito. En ese caso, utilizar sólo agua y hacer restablecer la proporción de mezcla correcta de agua y aditivo refrigerante tan pronto como sea posible en un taller especializado.

Líquido de frenos



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Comprobar el nivel _____ 227

Cambiar _____ 227



ATENCIÓN

- El vano motor del vehículo es una zona peligrosa. Durante los trabajos en el vano motor, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones de advertencia » [página 218](#).
- Si el nivel de líquido desciende por debajo de la marca MIN, » [fig. 166](#) de la [página 227](#)  no siga conduciendo. ¡Existe peligro de accidente! Buscar la ayuda de un taller especializado.
- No utilizar líquido de frenos usado, el funcionamiento del sistema de frenos podría verse perjudicado. ¡Existe peligro de accidente!



CUIDADO

El líquido de frenos daña la pintura del vehículo.



Aviso

El cambio del líquido de frenos se realiza dentro de un servicio de inspección predefinido.

Comprobar el nivel

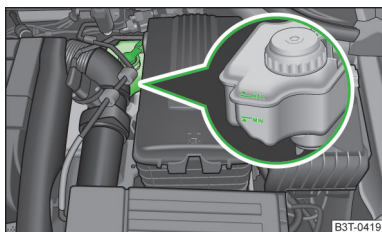


Fig. 166
Vano motor: depósito del líquido de frenos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 226.

El depósito del líquido de frenos del sistema se encuentra en el vano motor.

- Parar el motor.
- Abrir el capó del vano motor.
- Comprobar el nivel del líquido de frenos en el depósito » fig. 166.

El nivel debe encontrarse entre las marcas "MIN" y "MAX".

Al funcionar el vehículo, se produce un ligero descenso del nivel del líquido a causa del desgaste y el reajuste automático de las pastillas de frenos.

Sin embargo, si el nivel de líquido desciende de forma apreciable en poco tiempo, o lo hace por debajo de la marca "MIN", puede ser a causa de una fuga en el sistema de frenos.

Si el nivel del líquido de frenos es muy bajo, se señalará al encenderse el testigo de control  en el cuadro de instrumentos combinado » página 17,  Sistema de frenos.

Cambiar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 226.

El líquido de frenos absorbe la humedad. Por ello, en el transcurso del tiempo, absorbe la humedad del entorno.

Un contenido en agua excesivo en el líquido de frenos puede causar daños por corrosión en el sistema de frenos.

El contenido de agua hace disminuir el punto de ebullición del líquido de frenos.

El líquido de frenos debe corresponder a las siguientes normas o especificaciones:

- VW 50114;
- FMVSS 116 DOT4.

Batería del vehículo



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Abrir la cubierta	229
Comprobar el nivel del ácido	229
Cargar	230
Sustituir	230
Desembornar o embornar	230
Desconexión automática del consumidor	231

Símbolos de advertencia en la batería del vehículo

Símbolo	Significado
	¡Utilizar siempre gafas protectoras!
	El ácido de la batería es extremadamente corrosivo. ¡Utilizar siempre guantes protectores y protección para los ojos!
	¡Mantener alejado el fuego, chispas o llama de la batería del vehículo y no fumar!
	¡Al cargar la batería se origina una mezcla altamente explosiva de gas detonante!
	¡Mantener a los niños alejados de la batería del vehículo!

! ATENCIÓN

En los trabajos realizados en la batería del vehículo y en el sistema eléctrico pueden producirse lesiones, intoxicaciones, lesiones químicas y peligros de accidente y de incendio. Es indispensable observar las normas de seguridad generales vigentes, así como las indicaciones de advertencia siguientes.

- Mantener a los niños alejados de la batería del vehículo.
- No volcar la batería, ya que puede derramarse ácido de la batería por los orificios de degasificación. Proteger los ojos mediante gafas o un casco de protección. ¡Existe peligro de ceguera!
- Cuando se manipule una batería de vehículo, se deben usar guantes protectores, así como protección para los ojos y la piel.
- El ácido de la batería es muy cáustico, por lo que debe tratar con sumo cuidado.
- Los vapores cáusticos en el aire irritan las vías respiratorias y provocan conjuntivitis e inflamaciones de las vías respiratorias.
- El ácido de la batería corroe el esmalte dental y el contacto cutáneo provoca heridas profundas de curación lenta. Un repetido contacto con ácidos diluidos causa enfermedades de la piel (inflamaciones, úlceras, grietas).
- Si los ojos entran en contacto con el ácido, enjuagar inmediatamente el ojo afectado con agua limpia durante unos minutos. ¡Buscar ayuda médica lo antes posible!
- Las salpicaduras de ácido sobre la piel o la ropa deben neutralizarse lo más pronto posible con agua jabonosa y enjuagarlas después con abundante agua. ¡En caso de ingestión de ácido de la batería, acudir lo antes posible a un médico!

! ATENCIÓN

- Está prohibida la manipulación con llama viva y luz.
- Está prohibido fumar y realizar actividades en las que puedan surgir chispas.
- No utilizar nunca una batería de vehículo dañada. ¡Existe peligro de explosión!
- No cargar nunca una batería congelada o deshelada. ¡Existe peligro de explosión y lesión química!
- Cambiar una batería de vehículo congelada.
- No utilizar nunca la ayuda de arranque con baterías de vehículos con un nivel de ácido demasiado bajo. Existe peligro de explosión y lesión química.

! ATENCIÓN

- Cuando se carga la batería del vehículo, se libera hidrógeno y se genera una mezcla de gas detonante altamente explosiva. También se puede producir una explosión a causa de chispas al desembornar o soltar enchufes de cables estando conectado el encendido.
- Al puentear los polos de la batería (p. ej. mediante objetos metálicos, cables) se origina un cortocircuito. Existe riesgo de fusión de las guarniciones de plomo, explosión, incendio en la batería y salpicaduras de ácido.
- Evitar que se produzcan chispas al manipular con cables y aparatos eléctricos. En caso de fuertes chispas, existe peligro de lesiones.
- Antes de efectuar cualquier trabajo en el sistema eléctrico, parar el motor, desconectar el encendido, así como todos los consumidores eléctricos y desembornar el polo negativo (-) de la batería del vehículo.

! CUIDADO

En caso de manipulación inadecuada de la batería del vehículo, se pueden producir daños en ésta. Por ello, recomendamos que todos los trabajos en la batería del vehículo los efectúe un taller especializado.

! CUIDADO

- No se debe desembornar la batería del vehículo con el encendido conectado, ya que el sistema eléctrico (piezas electrónicas) del vehículo puede resultar dañado. Al desembornar la batería de la red de a bordo, desconectar primero el polo negativo (-) de la batería y después el positivo (+).
- Al embornar la batería a la red de a bordo, conecte primero el polo positivo (+), y sólo entonces el polo negativo (-) de la misma. Los cables de conexión no deben intercambiarse de ningún modo. Existe peligro de que se quemen los cables.
- Fijarse en que el ácido de la batería no entre en contacto con la carrocería. Existe riesgo de daños en la pintura.
- A fin de proteger la batería del vehículo de los rayos ultravioleta, no la exponga a la luz diurna directa.
- Si el vehículo no se utiliza durante más de 3 ó 4 semanas, la batería se puede descargar. Esto se debe a que algunos equipos consumen corriente incluso en estado de reposo (p. ej. las unidades de control). Se puede impedir la descarga de la batería desembornando el polo negativo (-) de la misma o cargándola constantemente con corriente de muy poca intensidad.
- Si utiliza a menudo el vehículo para trayectos cortos, la batería del vehículo no se carga lo suficiente y puede descargarse.



Nota relativa al medio ambiente

Una batería de vehículo desechada es un desperdicio especial nocivo para el medio ambiente. Por ello, sólo se deberá eliminar en consonancia con las disposiciones legales nacionales al respecto.



Aviso

Las baterías de vehículos que tienen más de 5 años deberían sustituirse.

Abrir la cubierta

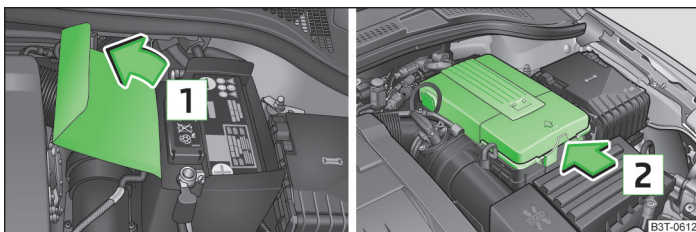


Fig. 167 Vano motor: cubierta de poliéster de la batería del vehículo / cubierta de plástico de la batería del vehículo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 227.

La batería se encuentra en el vano motor en una cubierta de poliéster **1** » fig. 167 o en una cubierta de plástico **2** » fig. 167 o en el compartimento lateral izquierdo del maletero » fig. 89 de la página 96.

El borde de la cubierta de poliéster de la batería **1** » fig. 167 se introduce entre la batería y el mamparo de la cubierta al realizar trabajos en la batería.

Batería en el vano motor

➤ Abrir la cubierta de la batería en la dirección de la flecha **1** o presionar el enclavamiento en el lado de la cubierta de la batería en la dirección de la flecha **2** » fig. 167, levantar la cubierta y retirarla.

El montaje de la cubierta de la batería se efectúa en orden inverso.

Batería en el maletero

La batería se encuentra en el compartimento lateral izquierdo con el símbolo **!** » fig. 90 de la página 97.

Comprobar el nivel del ácido

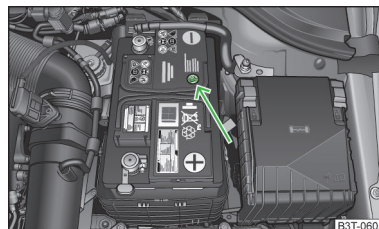


Fig. 168
Batería del vehículo: indicador del nivel de ácido



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 227.

En los vehículos equipados con baterías con un indicador de color, el llamado ojo mágico » fig. 168, puede detectarse el nivel de ácido por el cambio de color.

Las burbujas de aire pueden influir sobre el color del indicador. Por ello, antes de la comprobación, golpear con cuidado el indicador.

- Color negro - el nivel de ácido es correcto.
- Incoloro o color amarillo claro - nivel de ácido demasiado bajo, debe cambiarse la batería.

Los vehículos con el sistema START-STOP disponen de una unidad de control de batería para vigilar el nivel de carga para el siguiente arranque del motor.

Recomendamos hacer comprobar regularmente el nivel de ácido en un taller especializado, especialmente en los siguientes casos:

- Temperaturas exteriores elevadas.
- Desplazamientos diarios prolongados.
- Después de cada carga.

Invierno

La batería del vehículo tiene a temperaturas bajas un parte de la potencia de arranque. **Una batería de vehículo descargada puede congelarse incluso a temperaturas un poco por debajo de 0 °C.**

Por ello, recomendamos hacer verificar la batería y, si es necesario, cargarla antes de comenzar la época de invierno en un taller especializado.

! CUIDADO

En las baterías de vehículo denominadas "AGM" no se puede comprobar el nivel de ácido por razones técnicas.

i Aviso

El nivel de ácido de la batería también se comprueba regularmente en el marco del Servicio de Inspección en un taller especializado.

Cargar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **i** de la página 227.

Una batería del vehículo cargada es la condición indispensable para un buen comportamiento en el arranque.

- Desconectar el encendido, así como todos los consumidores eléctricos.
- Sólo en caso de "carga rápida": desemborne ambos cables de conexión (primero el polo "negativo", después el "positivo").
- Embornar las pinzas de polo del cargador a los polos de la batería (rojo = "positivo", negro = "negativo").
- Introducir el cable de la red del cargador en la caja de enchufe y conectar el aparato.
- Tras el proceso de carga positivo: desconectar el cargador y extraer el cable de red de la caja de enchufe.
- Retirar entonces las pinzas de polo del cargador.
- Volver a embornar los cables de conexión (primero el polo "positivo", después el "negativo") a la batería.

En caso de cargar con corriente de baja intensidad (p. ej., con un cargador pequeño), normalmente no será necesario retirar los cables de conexión de la batería del vehículo. **Se deben observar las indicaciones del fabricante del cargador.**

Hasta que la batería del vehículo esté completamente cargada, se deberá ajustar una intensidad de corriente de 0,1 (múltiplo) de la capacidad de la batería (o menos).

Antes de cargar a elevadas intensidades de corriente con la denominada "**carga rápida**", deben desembornarse ambos cables de conexión.

Durante la carga, no deberían abrir los tapones de cierre de la batería del vehículo.



ATENCIÓN

La "carga rápida" de la batería del vehículo es **peligrosa**; son necesarios conocimientos específicos y un cargador especial.



CUIDADO

En vehículos con el sistema START-STOP, no se puede conectar la pinza de polo del cargador directamente al polo negativo de la batería del vehículo, sino sólo a la masa del motor » [página 249](#), *Ayuda de arranque en vehículos con sistema START-STOP*.



Aviso

Recomendamos encargar la carga rápida de las baterías a un taller especializado.

Sustituir



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **i** de la página 227.

Al cambiar la batería, la nueva batería del vehículo debe tener la misma capacidad, tensión, intensidad de corriente y tamaño. Los tipos de baterías adecuados pueden adquirirse en un taller especializado.

Recomendamos encargar el cambio de la batería a un taller especializado, donde la nueva batería del vehículo se montará apropiadamente y la antigua se desechará conforme a las disposiciones vigentes de cada país.

Desembornar o embornar



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **i** de la página 227.

Después de desembornar y volver a embornar la batería del vehículo, las siguientes funciones están fuera de servicio o ya no pueden funcionar correctamente.

Función	Puesta en servicio
Elevalunas eléctricos (averías de funcionamiento)	» página 52
Techo deslizante panorámico (averías de funcionamiento)	» página 255
Radio o sistema de navegación - Introducir el código	» <i>Manual de instrucciones de la radio</i> o » <i>Manual de instrucciones del sistema de navegación</i>
Ajustar la hora	» página 15
Los datos del indicador multifunción están borrados.	» página 29

Aviso

Recomendamos hacer revisar el vehículo en un taller especializado a fin de que esté garantizada la capacidad de funcionamiento de todos los sistemas eléctricos. ■

Desconexión automática del consumidor

 **Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 227.**

La unidad de control de la red de a bordo impide automáticamente la descarga de la batería del vehículo cuando está sometida a grandes esfuerzos. Esto sólo puede hacerse notar del siguiente modo.

- Se aumenta el régimen de ralentí para que el generador suministre más corriente a la red de a bordo.
- Si fuese necesario, se limitará la potencia de los grandes consumidores de confort como p. ej. calefacción del asiento, calefacción de la luneta posterior térmica, o si hace falta se apagarán completamente.

CUIDADO

- Pero, a pesar de las acciones eventuales de la gestión de la red de a bordo, la batería puede descargarse. Por ejemplo, cuanto queda conectado el arranque durante mucho tiempo, con el motor apagado o si la luz de posición o la luz de aparcamiento quedan encendidas.
- Los consumidores alimentados por una caja de enchufe de 12 voltios pueden provocar una descarga de la batería del vehículo estando el encendido desconectado.

Aviso

Si se produce una desconexión de los consumidores, el confort de marcha no se verá afectado y esta desconexión apenas la percibirá el conductor. ■

Ruedas

Llantas y neumáticos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Vida útil de los neumáticos	234
Neumáticos nuevos	235
Neumáticos direccionales	236
Indicador de control de los neumáticos	236
Rueda de repuesto	237
Tapacubos integral	237
Caperuzas protectoras de los tornillos de rueda	238
Embellecedores de rueda	238
Tornillos de rueda	238

ATENCIÓN

- Para la utilización de los neumáticos, se deben observar las disposiciones legales nacionales.
- Tener en cuenta las disposiciones legales nacionales respecto a la utilización de cadenas para la nieve y la velocidad de marcha máxima con cadenas para la nieve.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la utilización de neumáticos.

- Durante los primeros 500 Km, los neumáticos nuevos no tienen todavía la mejor capacidad de adherencia posible; por ello, se debe conducir con la correspondiente precaución. ¡Existe peligro de accidente!
- Utilizar en las cuatro ruedas únicamente neumáticos radiales del mismo tipo, tamaño (circunferencia de rodadura) y, a ser posible, de la misma versión de perfil.

ATENCIÓN (continuación)

- Por motivos de seguridad en la conducción, no cambiar a ser posible los neumáticos por separado.
- No sobrepasar nunca la máxima *capacidad de carga* admisible para los neumáticos instalados. ¡Existe peligro de accidente!
- No sobrepasar nunca la máxima *velocidad* admisible para los neumáticos instalados. ¡Existe peligro de accidente!
- Una posición defectuosa de las ruedas delanteras o traseras influye negativamente en el comportamiento del vehículo. ¡Existe riesgo de accidente!
- Unas vibraciones poco usuales o una tendencia del vehículo hacia un lado pueden insinuar la existencia de un neumático dañado. ¡Si se sospecha que una rueda está dañada, se debe reducir inmediatamente la velocidad y detenerse! Si no se detecta ningún daño exterior, conducir lentamente y con precaución hasta el próximo taller especializado para hacer revisar su vehículo.
- Utilizar exclusivamente neumáticos o llantas que ŠKODA haya autorizado para su modelo de vehículo. De lo contrario, se podría influir negativamente en la seguridad vial. ¡Existe peligro de accidente!

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones relativas a los daños o el desgaste de los neumáticos.

- No utilizar nunca neumáticos cuyo estado y antigüedad desconozca.
- No conducir nunca con neumáticos dañados. ¡Existe peligro de accidente!
- Cambiar inmediatamente las llantas o neumáticos dañados.
- A más tardar, cuando los neumáticos se hayan desgastado hasta llegar a los indicadores de desgaste, se deberían cambiar inmediatamente.
- Los neumáticos desgastados reducen la adherencia necesaria a la calzada, especialmente a altas velocidades, sobre el firme mojado. Se podría causar un "hidroplaneo" (movimiento incontrolado del vehículo: "patinaje" sobre la calzada mojada).

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones relativas a la presión de inflado de los neumáticos.

- El indicador de control de presión de los neumáticos no exime al conductor de la responsabilidad de mantener una correcta presión de llenado de los neumáticos. Comprobar periódicamente la presión de inflado de los neumáticos.
- Una presión de inflado demasiado débil o demasiado elevada influye negativamente en el comportamiento del vehículo. ¡Existe riesgo de accidente!
- En caso de una presión de inflado demasiado baja, los neumáticos deben superar una resistencia a la rodadura mayor, lo que hace que se caliente excesivamente al conducir a gran velocidad. Esto puede originar el desprendimiento de la banda de rodadura y el reventón del neumático.

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones relativas a los tornillos de rueda.

- Los tornillos de rueda deben estar limpios y enroscarse fácilmente. No se deben tratar nunca con grasa o aceite.
 - El par de apriete prescrito de los tornillos de rueda es de 120 Nm para llantas de acero y de aleación ligera.
 - Si se aprietan los tornillos de rueda con un par de apriete demasiado bajo, durante la marcha se pueden soltar las llantas. ¡Existe peligro de accidente!
- Un par de apriete demasiado elevado puede dañar las tuercas y las roscas, dando lugar a una deformación permanente de las superficies de apoyo en las llantas.
- En caso de tratar erróneamente los tornillos de rueda, durante la marcha se puede soltar una rueda. ¡Existe peligro de accidente!

ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones relativas a la rueda de repuesto.

- Se debería utilizar la rueda de repuesto tanto tiempo como sea necesario.
- No conducir nunca con más de una rueda de repuesto montada.
- Las cadenas para la nieve no se pueden utilizar en la rueda de repuesto.

CUIDADO

- Si se tiene que utilizar una rueda de repuesto que no sea idéntica a las ruedas montadas, tener en cuenta lo siguiente » [página 237](#), *Rueda de repuesto*.
- Proteger los neumáticos del contacto con aceite, grasa y combustible.
- Cambiar los tapones de válvula perdidos.
- Si, en caso de pinchazo de un neumático, se debe montar alguna vez la rueda de repuesto no dependiente del sentido de marcha o en sentido contrario al de marcha, entonces conduzca con precaución, pues, en esa situación, los neumáticos ya no ofrecerán sus mejores propiedades posibles.



Nota relativa al medio ambiente

Una presión de inflado insuficiente aumenta el consumo de combustible.



Aviso

- Le recomendamos que todos los trabajos en los neumáticos o las ruedas se realicen en un taller especializado.
- Le recomendamos utilizar neumáticos, llantas, tapacubos integrales y cadenas para nieve del programa de accesorios originales de ŠKODA.

Vida útil de los neumáticos

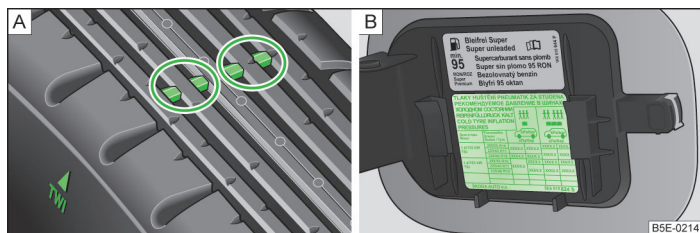


Fig. 169 Imagen esquemática: perfil de los neumáticos con indicadores de desgaste / tapa del depósito abierta con un tabla de los valores para tamaños de neumáticos y valores de inflado

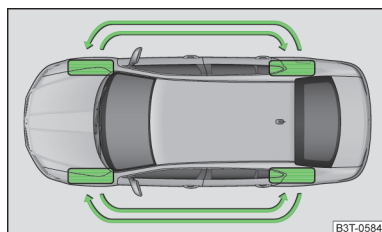


Fig. 170
Cambiar ruedas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 232.

La vida útil de los neumáticos depende de la presión de inflado de los mismos, del modo de conducción y de otras condiciones. Respetando las siguientes indicaciones, se puede prolongar la vida útil de los neumáticos.

Presión de inflado de los neumáticos

Comprobar la presión de inflado de los neumáticos, como mínimo, una vez al mes y también antes de cada viaje largo, incluyendo la presión de la rueda de repuesto.

Los valores de presión de inflado de los **neumáticos** se encuentran en el lado interior de la tapa del depósito de combustible » **fig. 169** - **B**.

La presión de inflado del neumático de la rueda de repuesto deberá corresponder a la presión máxima prevista para el vehículo.

Comprobar la presión de inflado siempre en el neumático frío. No reducir la presión elevada con los neumáticos calientes.

Adaptar la presión de inflado de los neumáticos en caso de mayor carga adicional.

Modo de conducir

La conducción rápida en las curvas, las aceleraciones bruscas y los frenazos aumentan el desgaste de los neumáticos.

Equilibrar ruedas

Las ruedas de un vehículo nuevo están equilibradas. Durante la conducción también puede crearse un desequilibrio debido a diferentes factores. Esto se puede percibir, sobre todo, a través de "vibraciones" en la dirección.

Después de sustituir o reparar los neumáticos, realizar un equilibrado de ruedas.

Defectos de alineación de ruedas

Una posición defectuosa de las ruedas delanteras o traseras conlleva un desgaste excesivo de los neumáticos.

Daños en los neumáticos

Para evitar daños en neumáticos y llantas, circular sobre bordillos u obstáculos similares sólo lentamente y, en la medida de lo posible, en ángulo recto.

Recomendamos comprobar regularmente que los neumáticos no presenten daños (pinchazos, fisuras, abolladuras, deformaciones, etc.). Retirar los cuerpos extraños (p. ej. piedras pequeñas) del perfil del neumático.

Cambiar ruedas

Si el desgaste es visiblemente mayor en los neumáticos delanteros, le recomendamos que cambie las ruedas delanteras por las traseras según el esquema » **fig. 170**. De ese modo, se iguala la vida útil de los neumáticos.

Para conseguir un desgaste uniforme de todos los neumáticos y mantener la mejor vida útil posible, le recomendamos que intercambie las ruedas cada 10.000 km.

Almacenar ruedas

Identificar los neumáticos desmontados para mantener el anterior sentido de giro al montarlos de nuevo.

Almacenar las ruedas o neumáticos siempre en un lugar fresco, seco y lo más oscuro posible. Los neumáticos que no están montados en una llanta se deberían guardar en posición vertical. ►

Indicadores de desgaste

En la base del perfil de los neumáticos existen indicadores de desgaste de 1,6 mm de altura. Estos indicadores de desgaste están situados, según la marca del neumático, varias veces a igual distancia entre sí en todo el perímetro del neumático » [fig. 169](#) - [\[A\]](#). Unas marcas en los flancos de los neumáticos mediante las letras "TWI", los símbolos triangulares u otros símbolos indican la situación de los indicadores de desgaste.

Antigüedad de los neumáticos

Los neumáticos envejecen y pierden con ello las características originales aunque no se hayan utilizado. Recomendamos por eso no utilizar neumáticos de verano o invierno que tengan más de 6 o 4 años.

Neumáticos nuevos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [\[!\]](#) de la página 232.

Utilizar en las cuatro ruedas únicamente neumáticos radiales del mismo tipo, tamaño (circunferencia de rodadura) y, a ser posible, de la misma versión de perfil en un eje.

Las combinaciones de neumáticos/llantas autorizadas para su vehículo figuran en la documentación del mismo.

Si es posible, sustituir los neumáticos por ejes. Los neumáticos con mayor profundidad de perfil siempre deberían estar montados en las ruedas delanteras.

Aclaración de la inscripción de los neumáticos

205 / 55 R 16 94 V

Significa:

205	Anchura del neumático en mm » fig. 169 de la página 234 - [B]
55	Relación altura/anchura en % » fig. 169 de la página 234 - [B]
R	Letra distintiva para tipo de neumático - Radial » fig. 169 de la página 234 - [B]
16	Diámetro de la llanta en pulgadas » fig. 169 de la página 234 - [B]
94	Índice de carga » [!]
V	Símbolo de velocidad » [!]

La **fecha de fabricación** también se indica en el flanco del neumático (eventualmente sólo en el *lado interior*). p. ej.

DOT ... 10 13...

significa, que el neumático fue fabricado en la semana 10 del año 2013.

Índice de carga

Este indica la máxima carga admisible de cada neumático individual.

91	615 kg
92	630 kg
93	650 kg
94	670 kg
95	690 kg
97	730 kg
99	775 kg

Símbolo de velocidad

Esto indica la máxima velocidad admitida del vehículo con neumáticos montados de la categoría correspondiente.

M	130 km/h
Q	160 km/h
R	170 km/h
S	180 km/h
T	190 km/h
U	200 km/h
H	210 km/h
V	240 km/h
W	270 km/h
Y	300 km/h



CUIDADO

La información sobre el índice de carga, así como el símbolo de velocidad para su vehículo figura en la documentación del mismo.

Neumáticos direccionales



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 232.

El sentido de la marcha viene indicado por las **flechas sobre el flanco del neumático**.

El sentido de la marcha que se indica debe respetarse para aprovechar por completo las mejores cualidades posibles de estos neumáticos.

Se trata sobre todo de las siguientes características.

- Elevada estabilidad en la marcha.
- Riesgo reducido de hidroplaneo.
- Ruidos reducidos de los neumáticos, así como un menor desgaste de los neumáticos.

Indicador de control de los neumáticos



Fig. 171
Tecla para ajustar el valor de control de la presión de los neumáticos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 232.

Ajustes del sistema

Después de cambiar la presión de llenado de los neumáticos, cambiar una o varias ruedas, el cambio de posición de una rueda en el vehículo (por ejemplo, cambio de ruedas entre ejes) o al encenderse el testigo de control durante el viaje, habrá que efectuar el **ajuste del sistema** tal y como se describe a continuación:

- Inflar todos los neumáticos a la presión de inflado prescrita » [página 234](#).
- Conectar el encendido.
- Pulsar la tecla de símbolo  » [fig. 171](#) durante más de 2 segundos.

Si el testigo de control  se enciende y no se vuelve a apagar después del ajuste del sistema, entonces existe un fallo en el sistema.

En caso de parpadear el testigo de control , existirá un fallo en el sistema.

Indicador de presión de los neumáticos

Se enciende el testigo de control  si tiene lugar uno de los sucesos siguientes.

- La presión de inflado de los neumáticos es demasiado baja.
- La estructura del neumático está dañada.
- El vehículo está cargado sólo por un lado.
- Las ruedas de un eje soportan mayor carga (p. ej., en conducción con remolque o en recorridos cuesta arriba o cuesta abajo).
- Se llevan montadas cadenas para la nieve.
- La rueda de repuesto está montada.
- Se ha cambiado una rueda por eje.



ATENCIÓN

- Si se enciende el testigo de control , reducir inmediatamente la velocidad y evitar maniobras violentas con la dirección y los frenos. A la primera oportunidad de detener el vehículo, comprobar los neumáticos y su presión de inflado.
- En determinadas condiciones (p. ej., modo de conducir deportivo, carreteras nevadas o sin asfaltar), el testigo de control  puede encenderse con retardo o no hacerlo en absoluto.



CUIDADO

- Este indicador de control de los neumáticos no sustituye al control periódico de la presión de inflado de los neumáticos, ya que el sistema no es capaz de reconocer una pérdida de presión continua.
- El sistema no puede avisar en caso de una pérdida de presión de inflado de los neumáticos rápida, por ejemplo, en caso de dañarse de repente un neumático. En ese caso, intentar detener con cuidado el vehículo sin hacer movimientos de giro bruscos y sin frenar demasiado fuerte.
- Para garantizar un funcionamiento sin problemas del sistema de control de neumáticos, es imprescindible realizar nuevamente el ajuste básico cada 10.000 km o una vez al año.

Rueda de repuesto

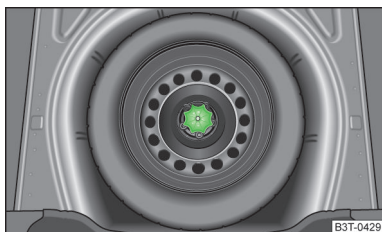


Fig. 172
Mailetero: rueda de repuesto



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 232.

La rueda de repuesto se encuentra en una cavidad debajo del revestimiento del suelo del mailetero y está fijada con una tuerca especial » fig. 172.

Sacar la rueda

- Abrir la tapa del mailetero.
- Elevar el revestimiento del suelo del mailetero.
- Sacar la caja con el equipo de herramientas a bordo.
- Desenroscar la tuerca » fig. 172 en el sentido contrario a las agujas del reloj.
- Sacar la rueda.

Guardar la rueda

- Colocar la rueda cambiada en el hueco de la rueda de repuesto con la llanta hacia abajo.
- Enroscar la tuerca » fig. 172 en el sentido de las agujas del reloj hasta que la rueda está fijada seguramente.
- Volver a introducir la caja con el equipo de herramientas a bordo en la rueda de repuesto y asegurarla con la cinta.
- Plegar el revestimiento del suelo del mailetero.
- Cerrar la tapa del mailetero.

Montar lo antes posible una rueda de rodadura con las dimensiones y el modelo correspondientes.

Si la rueda de repuesto se diferencia por su tamaño o diseño de los neumáticos para la conducción (p. ej. neumáticos de invierno o direccionales), se podrá utilizar la rueda de repuesto brevemente sólo en caso de avería y conduciendo con la correspondiente precaución » **!**.

Rueda de emergencia

La rueda de emergencia está provista de una placa de advertencia que se encuentra en la llanta.

Si se debe utilizar la rueda de emergencia, se deberá tener en cuenta lo siguiente.

- Después del montaje de la rueda, el rótulo de advertencia no puede quedar cubierto.
- Estar especialmente atento durante la marcha.
- La presión de inflado de la rueda de emergencia es idéntica a la presión máxima de inflado de los neumáticos estándares.
- Utilizar esta rueda de emergencia sólo para llegar al taller especializado más próximo, ya que no está destinada a un uso continuo.



ATENCIÓN

- En ningún caso se debe utilizar la rueda de repuesto si está dañada.
- Si la rueda de repuesto se diferencia en cuando a dimensiones o modelo de los neumáticos de conducción, no se debe conducir a más de 80 km/h o 50 mph.
- Evitar los acelerones a todo gas, frenazos bruscos y recorridos a gran velocidad por curvas.



CUIDADO

Tener en cuenta las indicaciones en la etiqueta de advertencia de la rueda de emergencia.

Tapacubos integral



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 232.

Retirar

- Enganchar el estribo del equipo de herramientas a bordo en el borde reforzado del tapacubos integral.
- Introducir la llave de rueda a través del estribo, apoyar dicha llave en el neumático y retirar el tapacubos.

Montar

- Presionar el tapacubos en la llanta por el recorte previsto para la válvula.
- A continuación, presionar el tapacubos en la llanta hasta que se enclave correctamente en todo el perímetro.

! CUIDADO

- ¡Presionar solamente con la mano, no golpear el tapacubos integral! Evitar grandes golpes si el tapacubos no está todavía introducido en la llanta. Se podrían producir daños en los elementos de guía y centrado del tapacubos.
- Al utilizar el tornillo de rueda antirrobo debe garantizarse que éste se encuentre en el taladro de la zona de la válvula » [página 245](#), *Asegurar las ruedas frente a robos*.
- En caso de montar posteriormente **tapacubos**, tener en cuenta que quede garantizada la suficiente afluencia de aire para refrigerar el sistema de frenos.

Caperuzas protectoras de los tornillos de rueda



Fig. 173
Retirar la caperuza protectora

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 232.

Retirar

- Calar las pinzas extractoras » [página 241](#) en la caperuza protectora hasta que las muescas de retención interiores de las pinzas toquen el collar de la caperuza protectora » [fig. 173](#).
- Retirar la caperuza protectora.

Montar

- Calar las caperuzas protectoras hasta el tope en los tornillos de rueda.

Las caperuzas protectoras de los tornillos de rueda se encuentran en una caja de plástico en la rueda de repuesto o en el compartimento para la rueda de repuesto.

Embellecedores de rueda

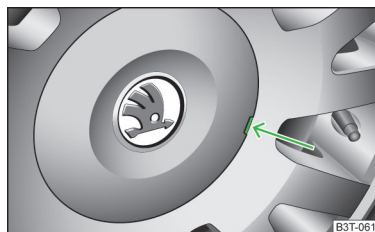


Fig. 174
Retirar el embellecedor de rueda en ruedas de aleación ligera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 232.

Retirar

- Desmontar con cuidado el embellecedor de rueda por medio del estribo de alambre del equipo de herramientas a bordo » [fig. 174](#).

Tornillos de rueda



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 232.

Las llantas y los **tornillos de rueda** están armonizados entre sí por su construcción. Con cada reequipamiento de llantas, p. ej. para colocar llantas de aleación ligera o ruedas con neumáticos de invierno, deberán utilizarse los correspondientes tornillos con la longitud y forma de calota correctas. De ello depende la fijación correcta de las ruedas.

Servicio de invierno



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Neumáticos de invierno _____ 239

Cadenas para nieve _____ 239

Neumáticos de invierno



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 238.

En condiciones invernales de calzada, las cualidades de marcha del vehículo mejoran con los neumáticos de invierno. Los neumáticos de verano tienen menos adherencia a una temperatura inferior a 7 °C sobre el hielo y la nieve. Esto es especialmente válido en vehículos equipados con **neumáticos anchos** o **neumáticos para alta velocidad**.

Para conservar lo mejor posible las propiedades de marcha, se deberán montar neumáticos de invierno en las cuatro ruedas. La profundidad mínima del perfil debe ser de 4 mm y los neumáticos no deben tener más de 4 años.

Se pueden utilizar neumáticos de invierno de una categoría más baja de velocidad suponiendo que tampoco se superará la velocidad máxima autorizada de estos neumáticos, si es más alta la velocidad máxima posible del vehículo.

El ajuste de la limitación de velocidad para los neumáticos de invierno se ejecuta en la pantalla MAXI DOT en el punto de menú **Neum. invierno** » [página 32](#).



Nota relativa al medio ambiente

Volver a colocar los neumáticos de verano a su debido tiempo, ya que en las calzadas sin nieve ni hielo y a temperaturas superiores a 7 °C, las propiedades de marcha mejoran con los neumáticos de verano, el recorrido de frenado es más corto, los ruidos de rodadura son inferiores y el desgaste de los neumáticos disminuye. Y el consumo de combustible también se reduce.

Cadenas para nieve



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 238.

En condiciones invernales de la calzada, las cadenas para nieve no sólo mejoran el avance, sino también el comportamiento de frenado.

Las cadenas para nieve se deben montar únicamente en las ruedas delanteras.

Por razones técnicas, el uso de cadenas para nieve está permitido sólo con las siguientes combinaciones de llantas/neumáticos.

Tamaño de llanta	Profundidad de calado (ET)	Tamaño de neumático
7J x 16 ^{a)}	45 mm	205/55
6J x 16 ^{a)}	50 mm	205/55
6J x 17	45 mm	205/50

^{a)} No es válido para vehículos con el motor FSI de 3,6 l/191 kW.

Utilizar únicamente **cadenas para nieve de eslabón fino**. Éstas no deben ser de más de 9 mm, incluido el cierre de cadena.



CUIDADO

- Al conducir por trayectos sin nieve, se deben retirar las cadenas. En esos trayectos, estas reducen las propiedades de marcha, dañan los neumáticos y se rompen rápidamente.
- Antes de montar las cadenas para nieve, retirar los **tapacubos integrales**.

Autoayuda

Equipamiento de emergencia y autoayuda

Equipamiento de emergencia

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Botiquín y triángulo reflectante de advertencia	240
Extintor de incendios	241
Equipo de herramientas a bordo	241

Botiquín y triángulo reflectante de advertencia



Fig. 175 Compartimento guardaobjetos para el botiquín: Superb / Superb Combi

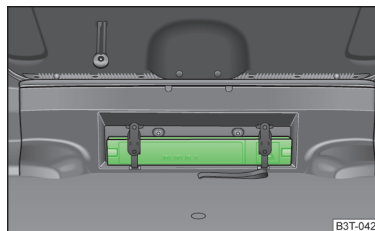


Fig. 176 Emplazamiento del triángulo reflectante de advertencia

 Lea primero atentamente la información preliminar de la página 240.

Botiquín

El botiquín se encuentra en el compartimento guardaobjetos del maletero, en el lado derecho » fig. 175.

Triángulo reflectante de advertencia

El triángulo reflectante de advertencia se puede sujetar con cintas de goma al revestimiento de la pared trasera » fig. 176.

ATENCIÓN

Se deben sujetar bien tanto el botiquín como el triángulo reflectante de advertencia, de tal forma que en caso de frenazo de emergencia o impacto del vehículo, no se suelten ni puedan causar lesiones a los ocupantes.

Aviso

- Tener en cuenta la fecha de caducidad del botiquín.
- Recomendamos utilizar un botiquín y un triángulo reflectante de advertencia del programa de accesorios originales de ŠKODA a la venta en un concesionario ŠKODA.

Extintor de incendios

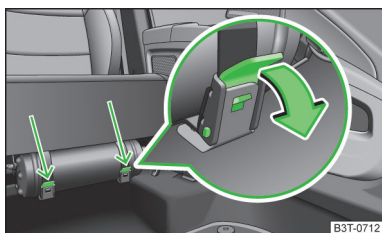


Fig. 177
Extintor de incendios



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 240.

El extintor de incendios está sujeto con dos correas a una pieza de fijación debajo del asiento del conductor.

Desmontar/fijar

- Aflojar ambas correas tirando de los seguros respectivos en la dirección de la flecha » fig. 177.
- Desmontar el extintor de incendios.

La fijación se efectúa en orden inverso.

Lea detenidamente las instrucciones que figuran en el extintor de incendios.

El extintor de incendios deberá ser comprobado por una persona autorizada para ello una vez al año. Se deben observar las disposiciones legales nacionales.

! ATENCIÓN

Se debe sujetar bien el extintor de incendios, de tal forma que en caso de frenazo de emergencia o impacto del vehículo, no se suelte ni pueda causar lesiones a los ocupantes.

i Aviso

- El extintor de incendios debe cumplir los requisitos legales nacionales vigentes.
- Tener en cuenta la fecha de caducidad del extintor. Si se utiliza el extintor de incendios con fecha caducada, su correcto funcionamiento no estará garantizado.
- El extintor de incendios forma parte del volumen de suministro sólo en algunos países.

Equipo de herramientas a bordo

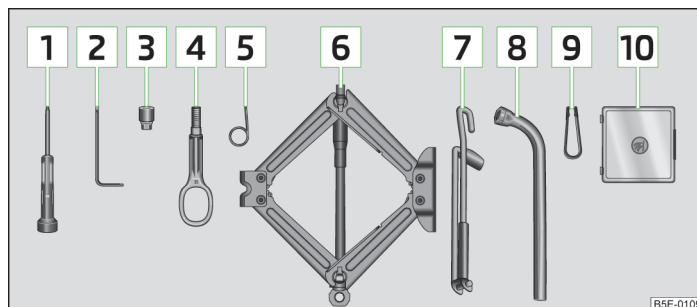


Fig. 178 Equipo de herramientas a bordo



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 240.

El equipo de herramientas a bordo y el gato se encuentran en una caja de plástico en la rueda de repuesto o en el compartimento para la rueda de repuesto. Aquí hay también sitio para la barra de cabeza esférica del dispositivo de enganche para remolque. La caja está sujeta con una cinta a la rueda de repuesto.

Los componentes del equipo de herramientas a bordo (dependiendo del equipamiento del vehículo) » fig. 178.

- 1 Destornillador
- 2 Llave para desmontar y montar la luz posterior
- 3 Adaptador para los tornillos de rueda antirrobo
- 4 Argolla de remolque
- 5 Estribo para retirar los tapacubos integrales
- 6 Gato
- 7 Manivela para gato
- 8 Llave de rueda
- 9 Pinzas extractoras para caperuzas protectores de los tornillos de rueda
- 10 Juego de bombillas de repuesto

Volver a atornillar el gato en la posición inicial después de utilizarlo para almacenarlo nuevamente en la caja con el equipo de herramientas a bordo.

! ATENCIÓN

- El gato suministrado de fábrica está previsto únicamente para ser utilizado en su modelo de vehículo. En ningún caso debe utilizarse en vehículos más pesados o con otras cargas. ¡Existe peligro de lesiones!
- Asegurarse de que el equipo de herramientas a bordo está debidamente sujeto en el maletero.
- Fijarse en que la caja esté siempre asegurada con la cinta.

Cambio de rueda

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Trabajos previos	242
Cambio de rueda	243
Trabajos posteriores	243
Aflojar/apretar los tornillos de rueda	244
Levantar el vehículo	244
Asegurar las ruedas frente a robos	245

! ATENCIÓN

- ¡Si se encuentra en tráfico fluido, conectar los intermitentes de emergencia y colocar el triángulo reflectante de advertencia a la distancia prescrita! Para eso se deben observar las disposiciones legales nacionales.
- Estacionar el vehículo lo más alejado posible del tráfico fluido. El lugar elegido debería ser plano y sólido, si fuera posible.
- Si se equipa el vehículo posteriormente con neumáticos o llantas diferentes a los de fábrica, se deben tener en cuenta las indicaciones » [página 235](#), *Neumáticos nuevos*.

! ATENCIÓN

Se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para la elevación del vehículo.

- Si se ha de efectuar el cambio de rueda en una calzada empinada, bloquear la rueda que se encuentra opuesta con una piedra o algo similar, a fin de asegurar el vehículo e impedir que ruede inesperadamente.
- Asegurar contra el posible desplazamiento la placa de base del gato usando los medios adecuados. Un fundamento blando y resbaladizo debajo de la placa de base puede ocasionar el desplazamiento del gato y, con ello, que el vehículo caiga. Colocar, por tanto, el gato sobre suelo firme o bien utilizar una base amplia y estable. Sobre el **suelo resbaladizo**, p. ej. un suelo adoquinado, enlosado, etc., utilizar una base antideslizante (p. ej. una esterilla de goma).
- Aplicar el gato únicamente en los puntos de apoyo previstos para ello.
- Levantar el vehículo siempre con las puertas cerradas.
- Si se ha levantado el vehículo con un gato, no poner nunca partes del cuerpo, p. ej. las piernas o los brazos, debajo del vehículo.
- Estando levantado el vehículo, nunca arrancar el motor. Existe peligro de lesiones.

! CUIDADO

- El par de apriete prescrito de los tornillos de rueda es de **120 Nm** para llantas de acero y de aleación ligera.
- Si los tornillos de rueda se aprietan demasiado, se podrá dañar el tornillo de rueda antirrobo o el adaptador.

i Aviso

A la hora de cambiar una rueda, se deben observar las disposiciones legales nacionales.

Trabajos previos



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **i** de la [página 242](#).

Dentro de lo posible, efectuar el cambio de rueda sobre una superficie horizontal.

Antes del cambio de rueda propio, se deberán efectuar los siguientes trabajos: ►

- **Hacer bajar a todos los ocupantes.** Mientras se esté reparando la rueda, los ocupantes del vehículo no deberían permanecer en la calzada (sino p. ej. detrás de la valla protectora).
- Parar el motor.
- Parar el motor y colocar la palanca de cambio en la **posición neutra** o bien la palanca selectora del cambio automático **en la posición P**.
- Apretar firmemente el **freno de mano**.
- Si hay un remolque acoplado, desacoplarlo.
- Sacar del maletero el **equipo de herramientas a bordo** » [página 241](#) y la **rueda de repuesto** » [página 237](#).

Cambio de rueda



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 242](#).

- Retire el tapacubos integral » [página 237](#) o bien las caperuzas protectoras » [página 238](#).
- Soltar primero el tornillo de rueda antirrobo y después los otros tornillos de rueda » [página 244](#).
- Levantar el vehículo hasta que la rueda a cambiar deje de tocar el suelo » [página 244](#).
- Desenroscar los tornillos de rueda y depositarlos sobre una base limpia (trapos, papel, etc.).
- Quitar la rueda con cuidado.
- Colocar la rueda de repuesto y enroscar ligeramente los tornillos de rueda.
- Bajar del vehículo.
- Con la llave de rueda apretar los tornillos de rueda opuestos entre sí (cruzados). Por último, apretar el tornillo de rueda antirrobo » [página 244](#).
- Volver a colocar el tapacubos integral o bien las caperuzas protectoras.

Aviso

- Todos los tornillos deberán estar limpios y de suave movimiento.
- ¡No engrasar o lubricar en ningún caso los tornillos de rueda!
- Para el montaje de neumáticos direccionales, tener en cuenta el sentido de la marcha » [página 232](#).

Trabajos posteriores



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 242](#).

Después del cambio de rueda, se deberán efectuar los siguientes trabajos.

- Guardar la rueda sustituida y fijarla con un tornillo especial en el hueco de la rueda de repuesto » [página 237](#).
- Guardar el equipo de herramientas a bordo en el lugar prevista y fijar con la cinta.
- **Comprobar** lo antes posible la **presión de inflado de los neumáticos** en la rueda de repuesto montada.
- Hacer **comprobar** el **par de apriete** de los tornillos de rueda lo antes posible con una llave dinamométrica.
- Cambiar el neumático dañado o bien informarse en un taller especializado sobre las posibilidades de reparación.



Aviso

- Si al cambiar la rueda se comprueba que los tornillos de rueda están oxidados y se enroscan con dificultad, los tornillos deberán cambiarse antes de la comprobación del par de apriete.
- Conducir con cuidado hasta que efectúe la comprobación del par de apriete y a velocidad moderada.

Aflojar/apretar los tornillos de rueda

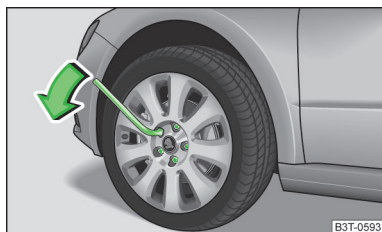


Fig. 179
Cambio de rueda: aflojar los tornillos de rueda



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 242.

Aflojar

- Meter la llave de rueda hasta el tope sobre el tornillo de rueda¹⁾.
- Agarrar la llave por el extremo y girar el tornillo aproximadamente **una** vuelta en el sentido de la flecha » fig. 179.

Apretar

- Meter la llave de rueda hasta el tope sobre el tornillo de rueda¹⁾.
- Agarrar la llave por el extremo y girar el tornillo en el sentido contrario al de la flecha » fig. 179 hasta que quede fijo.

! ATENCIÓN

Aflojar los tornillos de rueda sólo un poco (aprox. una vuelta) siempre y cuando el vehículo no esté levantado con el gato. De lo contrario, la rueda podría soltarse y caer. ¡Existe peligro de lesiones!

i Aviso

Si no se pueden aflojar los tornillos, se puede entonces presionar con cuidado el extremo de la llave de rueda con el **pie**. Sujetarse al vehículo y tener cuidado de no caerse.

¹⁾ Para aflojar y apretar los tornillos de la rueda antirrobo, utilizar el correspondiente adaptador » página 245.

Levantar el vehículo

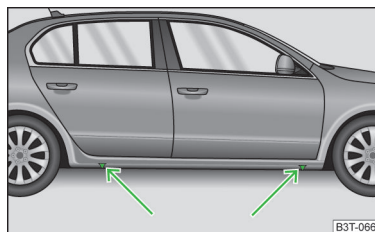


Fig. 180
Puntos de apoyo del gato

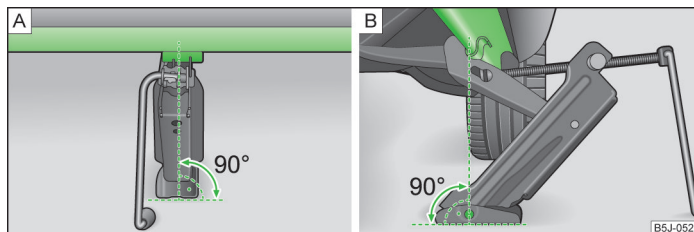


Fig. 181 Colocar el gato.



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 242.

Aplicar el gato en el punto de apoyo más próximo a la rueda defectuosa » fig. 180. El punto de apoyo se encuentra directamente debajo del estampado en el larguero inferior.

- Enganchar la manivela en el alojamiento del gato » página 241.
- Girar el gato con la manivela debajo del punto de apoyo hasta que su garra se encuentre directamente debajo del alma vertical del larguero inferior.
- Fijar el gato de modo que la garra abarque el alma vertical » fig. 181 - **B**.

- Apoyar la placa base del gato con toda la superficie en un suelo recto y asegurarse de que el gato se encuentra en posición vertical respecto a la posición en la que la garra abarca el alma » [fig. 181 - A](#).
- Seguir levantando el gato con la manivela hasta que la rueda se alce un poco del suelo.

! ATENCIÓN

- Levantar el vehículo sólo en los puntos de fijación.
- Para levantar el vehículo, buscar una base sólida y plana.

Asegurar las ruedas frente a robos

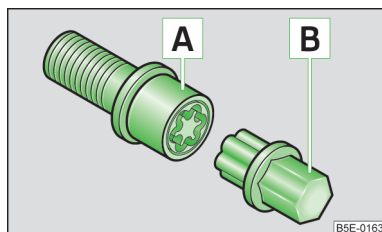


Fig. 182
Imagen esquemática: tornillo de rueda antirrobo con adaptador

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 242.

Los tornillos de rueda antirrobo sólo se pueden aflojar o apretar con ayuda del adaptador » [página 241](#), *Equipo de herramientas a bordo*.

- Retirar la caperuza protectora del tornillo de rueda antirrobo.
- Introducir el adaptador **B** » [fig. 182](#) con su lado dentado hasta el tope en el dentado interior del tornillo de rueda antirrobo **A**, de tal modo que ya sólo sobresalga el hexágono exterior.
- Calar la llave de rueda hasta el tope en el adaptador **B**.
- Aflojar o apretar el tornillo de rueda » [página 244](#).
- Tras retirar el adaptador, colocar la caperuza protectora en el tornillo de rueda antirrobo.
- Hacer **comprobar** el **par de apriete** lo antes posible con una llave dinamométrica.

i Aviso

- Anotar el número de código que figura en el lado frontal del adaptador o en el lado frontal del tornillo de rueda antirrobo. Con ese número podrá, si fuera necesario, adquirir un adaptador de recambio del programa de accesorios originales ŠKODA.
- Recomendamos llevar el adaptador para los tornillos de rueda siempre consigo en el vehículo. Se debería guardar en el equipo de herramientas a bordo.
- El juego de tornillos de rueda antirrobo con el adaptador puede adquirirse en un concesionario ŠKODA.

Reparación de neumáticos

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Kit de averías	246
Trabajos previos a la utilización del kit de averías	246
Sellar el neumático e inflarlo	247
Control después de 10 minutos de viaje	247

Con ayuda del kit de averías se pueden reparar de forma fiable daños en los neumáticos causados por un cuerpo extraño o por una punción con un diámetro de hasta 4 mm.

La reparación con el kit de averías **no sustituye en ningún caso** a la reparación permanente de los neumáticos. Sólo sirve para llegar hasta el taller especializado más próximo.

En la reparación no debe desmontarse la rueda.

¡No deben quitarse los cuerpos extraños, como p. ej. tornillos o clavos **del neumático!**

El kit de averías no debe utilizarse en los siguientes casos.

- Cuando existan daños en la llanta.
- Cuando la temperatura exterior esté por debajo de -20 °C.
- Cuando los cortes o punciones sean superiores a 4 mm.
- Cuando existan daños en el flanco del neumático.
- Cuando se conduce con una presión de neumático muy baja o con un neumático sin aire.
- Cuando haya pasado la fecha de caducidad (véase botella de aire).

! ATENCIÓN

- Un neumático llenado con agente sellante no tiene las mismas cualidades de marcha que un neumático convencional.
- No conducir a una velocidad superior a los 80 km/h.
- Evitar los acelerones a todo gas, frenazos bruscos y recorridos a gran velocidad por curvas.
- Comprobar la presión de inflado de los neumáticos cada 10 minutos.
- El agente sellante es perjudicial para la salud y tiene que eliminarse de inmediato en caso de contacto con la piel.



Nota relativa al medio ambiente

El agente sellante usado o cuya fecha de caducidad haya expirado tiene que desecharse considerando las normas de protección medioambiental.

i Aviso

- Tener en cuenta las instrucciones de uso del fabricante del kit de averías.
- Se puede adquirir una nueva botella de agente sellante del programa de accesorios originales ŠKODA.
- Cambiar inmediatamente el neumático reparado mediante el kit de averías o bien informarse en un taller especializado sobre las posibilidades de reparación.

Kit de averías

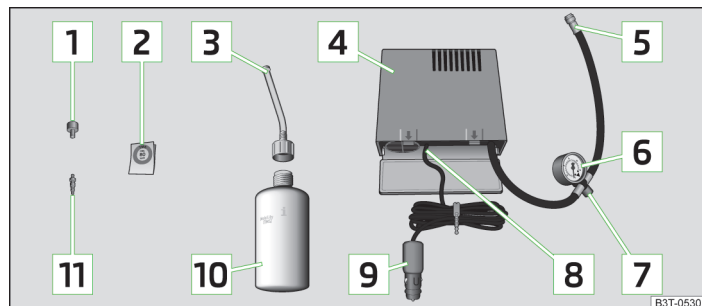


Fig. 183 Componentes del kit de averías



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 245.

El kit de averías se encuentra en una caja debajo del revestimiento de suelo del maletero.

Componentes del kit de averías

- 1 Extractor de válvulas
- 2 Etiqueta adhesiva con la indicación de la velocidad de "máx. 80 km/h" o "máx. 50 mph"
- 3 Tubo flexible de llenado con tapón de cierre
- 4 Compresor de aire
- 5 Tubo flexible para inflar los neumáticos
- 6 Manómetro de inflado del neumático
- 7 Tornillo de purga
- 8 Interruptor de conexión y desconexión
- 9 Conector de cable de 12 voltios
- 10 Botella de inflado de neumáticos con agente sellante
- 11 Vástago de la válvula de repuesto

El extractor de válvulas **1** tiene una ranura en el extremo inferior, en la que encaja el vástago de la válvula. Sólo de este modo se puede desenroscar y enroscar nuevamente el vástago de la válvula del neumático. Esto es válido también para el vástago de la válvula de repuesto **11**.

Trabajos previos a la utilización del kit de averías



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 245.

Antes de utilizar el kit de averías, se deben realizar los siguientes trabajos preparatorios:

- Estacionar el vehículo lo más alejado posible del tráfico fluido. El lugar elegido debería ser plano y sólido, si fuera posible.
- ¡Si se encuentra en tráfico fluido, conectar los intermitentes de emergencia y colocar el triángulo reflectante de advertencia a la distancia prescrita! Para eso se deben observar las disposiciones legales nacionales.
- **Hacer bajar a todos los ocupantes.** Mientras se esté reparando la rueda, los ocupantes del vehículo no deberían permanecer en la calzada (sino p. ej. detrás de la valla protectora).

- Parar el motor y colocar la palanca de cambio en la **posición neutra** o bien la palanca selectora del cambio automático en la **posición P**.
- Apretar firmemente el **freno de mano**.
- Comprobar si se puede realizar la reparación mediante el kit de averías » [página 245](#).
- Si hay un remolque acoplado, desacoplarlo.
- Sacar del maletero el **kit de averías**.
- Pegar la etiqueta adhesiva [\[2\]](#) » [fig. 183](#) de la página 246 sobre el tablero de instrumentos en el campo visual del conductor.
- No sacar cuerpos extraños, como p. ej. tornillo o clavo, del neumático.
- Desenroscar el tapón de la válvula.
- Desenroscar con la ayuda del extractor de válvulas [\[1\]](#) el vástago de la válvula y colocarlo sobre una base limpia (trapos, papel, etc.). ■

Sellar el neumático e inflarlo



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [\[1\]](#) de la página 245.

Sellar

- Agitar la botella de inflado de neumáticos [\[10\]](#) » [fig. 183](#) de la página 246 fuertemente varias veces.
- Enroscar el tubo flexible de inflado [\[3\]](#) en la botella de inflado de neumáticos [\[10\]](#) en el sentido de las agujas del reloj. La lámina en el cierre se perforará automáticamente.
- Retirar el tapón de cierre del tubo flexible de inflado [\[3\]](#) e insertar el extremo abierto completamente en la válvula del neumático.
- Mantener la botella [\[10\]](#) boca abajo y llenar el neumático con todo el agente sellante de la botella de inflado de neumáticos.
- Retirar la botella de inflado vacía del neumático.
- Enroscar nuevamente el vástago de la válvula en la válvula del neumático, utilizando el extractor de válvulas [\[1\]](#).

Inflar

- Enroscar el tubo flexible [\[5\]](#) » [fig. 183](#) de la página 246 del compresor de aire firmemente en la válvula del neumático.
- Asegúrese de que el tornillo de purga [\[7\]](#) esté cerrado.
- Arrancar el motor y dejarlo en marcha.
- Meter el conector [\[9\]](#) en el enchufe de 12 V » [página 84](#), *Encendedor*.
- Conectar el compresor de aire a través del interruptor de conexión y desconexión [\[8\]](#).

- Dejar que el compresor de aire funcione hasta alcanzar una presión de 2,0-2,5 bares. ¡Tiempo de servicio máx. 8 minutos » [\[1\]](#)!
- Desconectar el compresor de aire.
- Cuando no se pueda alcanzar una presión de aire de 2,0-2,5 bar, desenroscar el tubo flexible [\[5\]](#) de la válvula del neumático.
- Mover el vehículo unos 10 metros hacia delante o hacia atrás, para que el agente sellante en el neumático se pueda "distribuir".
- Enroscar nuevamente el tubo flexible de inflado de neumáticos [\[5\]](#) en la válvula del neumático y repetir el proceso de inflado.
- Si ni así se pudiera alcanzar la presión de inflado necesaria, el neumático está fuertemente dañado. El neumático no se puede sellar con el kit de averías » [\[1\]](#).
- Desconectar el compresor de aire.
- Desenroscar el tubo flexible [\[5\]](#) de la válvula del neumático.

Cuando se alcance una presión de inflado de 2,0-2,5 bares, se podrá continuar el viaje a una velocidad máx. de 80 km/h o 50 mph.

¡Comprobar la presión de inflado de los neumáticos cada 10 minutos » [página 247](#)!



ATENCIÓN

- El tubo flexible de inflado de neumáticos y el compresor de aire se pueden calentar en el proceso de inflado. ¡Existe peligro de lesiones!
- No depositar el tubo flexible de inflado de neumáticos caliente ni el compresor de aire caliente sobre materiales inflamables. ¡Existe peligro de incendio!
- Si el neumático no se puede inflar a una presión mínima de 2,0 bar, el daño es demasiado grande. El agente sellante no es capaz de sellar el neumático. 🚫 ¡No continúe el viaje! Buscar la ayuda de un taller especializado.



CUIDADO

Desconectar el compresor de aire después de un tiempo de funcionamiento máximo de 8 minutos. ¡Existe peligro de sobrecalentamiento! Antes de conectar nuevamente el compresor de aire, dejar que se enfríe durante unos minutos. ■

Control después de 10 minutos de viaje



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad [\[1\]](#) de la página 245.

¡Comprobar la presión de inflado de los neumáticos cada 10 minutos! ►

Si la presión de inflado del neumático es de 1,3 bares o inferior

➤  **¡No continúe el viaje!** El neumático no se puede sellar suficientemente con el kit de averías.

Si la presión de inflado del neumático es de 1,3 bares o superior

➤ Corregir la presión de inflado del neumático nuevamente al valor correcto (véase la parte interior de la tapa del depósito de combustible).

➤ Con sumo cuidado, continuar el viaje hasta el taller especializado más cercano a una velocidad máxima de 80 km/h o 50 mph.

Ayuda de arranque

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Ayuda de arranque con la batería de otro vehículo _____ 248

Ayuda de arranque en vehículos con sistema START-STOP _____ 249

Ayuda de arranque en vehículos con la batería del vehículo en el maletero _____ 249

ATENCIÓN

- Una batería de vehículo descargada puede congelarse incluso a temperaturas un poco por debajo de 0 °C. Con la batería helada, no realice ninguna ayuda de arranque con la batería de otro vehículo. ¡Existe peligro de explosión!
- Se deben tener en cuenta las indicaciones de advertencia al realizar trabajos en el vano motor » [página 218](#).
- Las partes sin aislar de las pinzas de polo no deben entrar en contacto entre sí en ningún caso. ¡Existe peligro de cortocircuito!
- El cable de ayuda de arranque conectado al polo positivo de la batería no debe entrar en contacto con piezas del vehículo conductoras de electricidad. ¡Existe peligro de cortocircuito!
- No conectar el cable de ayuda de arranque al polo negativo de la batería descargada. A causa de producirse chispas al arrancar el motor, podría inflamarse el gas detonante que emana de la batería.
- Tender los cables de ayuda de arranque de tal modo, que no puedan ser alcanzados por piezas giratorias del vano motor.
- No inclinarse sobre la batería. ¡Existe peligro de lesión química!

ATENCIÓN (continuación)

- Los tapones de cierre de los elementos de la batería han de estar firmemente enroscados.
- Mantener alejadas de la batería las fuentes de encendido (llama, cigarrillos encendidos, etc.). ¡Existe peligro de explosión!
- No utilizar nunca la ayuda de arranque con baterías de vehículos con un nivel de ácido demasiado bajo. Existe peligro de explosión y lesión química.

CUIDADO

- Entre ambos vehículos no debe haber contacto, ya que podría producirse corriente desde el momento en que se unen los polos positivos.
- La batería descargada ha de estar debidamente conectada a la red de a bordo.
- Se recomienda comprar el cable de ayuda de arranque en una tienda especializada en baterías para vehículos.

Ayuda de arranque con la batería de otro vehículo

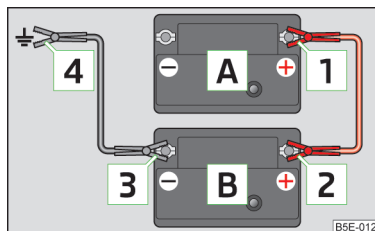


Fig. 184
Ayuda de arranque: A - batería descargada, B - batería auxiliar

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la [página 248](#).

Si el motor no arranca porque la batería del vehículo está descargada, se podrá utilizar la batería de otro vehículo para el arranque del motor. Será necesario para ello un cable de ayuda de arranque.

Los cables de ayuda de arranque deben embornarse en el siguiente orden.

- Conectar el borne  al polo positivo de la batería descargada  » [fig. 184](#).
- Conectar el borne  al polo positivo de la batería auxiliar .
- Conectar el borne  al polo negativo de la batería auxiliar .

- Sujetar el borne **4** a una pieza metálica maciza, firmemente unida al bloque motor, o bien directamente al bloque motor mismo.

Arrancar el motor

- Arrancar el motor del vehículo de la batería auxiliar y dejarlo funcionar en ralentí.
- Arrancar el motor del vehículo de la batería descargada.
- En caso de no arrancar el motor, interrumpir el proceso de arranque a los 10 segundos y repetirlo al cabo de medio minuto.
- Retirar los cables de ayuda de arranque exactamente en orden **inverso** tal como se ha descrito antes.

Ambas baterías deben tener una tensión nominal de 12 V. La **capacidad** (Ah) de la batería auxiliar no debe ser notablemente inferior a la de la batería descargada.

Cable de ayuda de arranque

Utilizar únicamente cables de ayuda de arranque que tengan una sección lo suficientemente grande y con pinzas de polo aisladas. Tener en cuenta las indicaciones del fabricante del cable de ayuda de arranque.

Cable de polo positivo - color distintivo rojo en la mayoría de casos.

Cable de polo negativo - color distintivo negro en la mayoría de casos.

Ayuda de arranque en vehículos con la batería del vehículo en el maletero

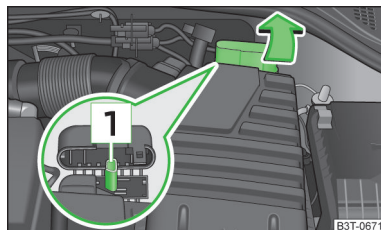


Fig. 186
Detalle del vano motor: punto de ayuda de arranque



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 248.

En vehículos con las baterías en el maletero, se puede conectar el polo positivo de la batería auxiliar por medio de un cable de ayuda de arranque sólo al punto de ayuda de arranque en el vano motor del vehículo por arrancar » **fig. 186!**

- Destapar la caperuza protectora del punto de ayuda de arranque en el sentido de la flecha » **fig. 186.**
- Unir el polo positivo de la batería auxiliar con el punto de ayuda de arranque.
- Sujetar el polo negativo de la batería auxiliar en una pieza metálica maciza, firmemente unida al bloque motor, o bien al bloque motor mismo.
- Arrancar el motor.
- Tras el arranque del motor, abatir la caperuza protectora del punto de ayuda de arranque.

Ayuda de arranque en vehículos con sistema START-STOP

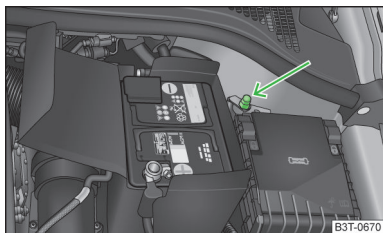


Fig. 185
Punto de masa del motor: sistema START-STOP



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 248.

En vehículos con el sistema START-STOP, no se puede conectar el cable de ayuda de arranque del cargador directamente al polo negativo de la batería del vehículo, sino sólo al punto de masa del motor » **fig. 185.**

Remolcar el vehículo



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Argolla de remolque delantera	250
Argolla de remolque trasera	251
Vehículos con un dispositivo de enganche para remolque	251

Los vehículos con **cambio manual** pueden remolcarse con una barra o un cable de remolque, o con el eje delantero o el eje trasero levantado. ▶

Los vehículos con **cambio automático** pueden remolcarse con una barra o un cable de remolque, o con el eje delantero levantado. ¡En caso de ir el vehículo levantado por detrás, se dañaría el cambio automático!

Lo mejor y más seguro es remolcar el vehículo con una **barra de remolque**. Sólo si no se dispone de ninguna barra de remolque, utilizar un **cable de remolque**.

Al remolcar se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones.

Conductor del vehículo de remolque

- Al arrancar el vehículo, accionar el embrague muy suavemente o, en el caso del cambio automático, acelerar con mucha precaución.
- En los vehículos con cambio manual, acelerar sólo cuando el cable esté bien tensado.

La velocidad máxima de remolcado es de **50 km/h**.

Conductor del vehículo remolcado

- Conectar el encendido con el fin de que el volante no esté bloqueado y, con ello, se puedan utilizar las luces intermitentes, la bocina, los limpiaparabrisas y el sistema lavaparabrisas.
- Sacar la marcha, o bien, en caso de cambio automático, colocar la palanca selectora en la posición **N**.

Tener en cuenta que el servofreno y la dirección asistida sólo funcionan con el motor en marcha. Con el motor parado es necesario aplicar más fuerza al pisar el pedal de freno y al girar el volante.

Al utilizar el cable de remolque, fijarse en que éste se mantenga siempre tenso.

! CUIDADO

- No arrancar el motor remolcando el vehículo. ¡Existe peligro de daños en el motor y el catalizador! Como ayuda para el arranque, se puede utilizar la batería de otro vehículo » [página 248](#), *Ayuda de arranque*.
- Si a causa de una avería la caja de cambio no contiene más aceite, el vehículo sólo puede ser remolcado con las ruedas motrices levantadas o bien en un vehículo de arrastre o un remolque.
- Si no es posible efectuar un remolcado normal, o si la distancia de remolcado es mayor de 50 km, habrá que transportar el vehículo en un vehículo de arrastre o remolque.
- Al remolcar el vehículo para arrancarlo o en caso de avería, el cable de remolcado debe ser elástico para proteger ambos vehículos. Por tanto, se deberán utilizar sólo cables de fibra artificial o cables de algún material de similar elasticidad.

- Durante el proceso de remolcado, no se deben producir fuerzas de tracción inadmisibles ni cargas de choque. En maniobras de remolcado fuera de carreteras asfaltadas existe siempre el peligro de sobrecargar y dañar las piezas de fijación.
- Fijar el cable o la barra de remolque a las **argollas de remolque** » [página 250](#), *Argolla de remolque delantera* o bien » [página 251](#), *Argolla de remolque trasera* a la **barra de cabeza esférica desmontable del dispositivo de enganche para remolque** » [página 173](#).

i Aviso

- Recomendamos utilizar un cable de remolque del programa de accesorios originales de ŠKODA a la venta en los concesionarios ŠKODA.
- El remolcado requiere cierta práctica. Ambos conductores deberían estar familiarizados con las particularidades de la operación de remolcado. Los conductores sin práctica no deberían arrancar por remolcado ni remolcar.
- Para el remolcado, tener en cuenta las prescripciones legales de su país, especialmente en lo que se refiere a la señalización del vehículo remolcado y el remolcador.
- El cable de remolque no debe estar retorcido, ya que, en determinadas circunstancias, se podría desenroscar la argolla de remolque delantera del vehículo remolcado.

Argolla de remolque delantera

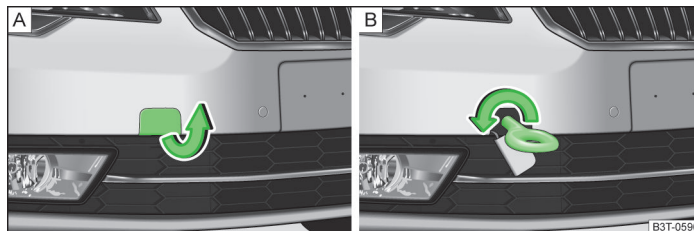


Fig. 187 Paragolpes delantero: desmontaje de la caperuza protectora / montaje de la argolla de remolque

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la [página 249](#).

- Sacar la caperuza protectora del paragolpes delantero » [fig. 187 - A](#).

- Atornillar la argolla de remolque hacia la izquierda hasta el tope » fig. 187 - B, y tirar de ella lo más firmemente posible. Para fijar la argolla recomendamos utilizar p. ej. la llave para rueda, la argolla de remolque de otro vehículo u otro objeto parecido que se pueda pasar por la argolla.
- Después de desenroscar la argolla de remolque, colocar la caperuza protectora y apretarla hacia dentro. La caperuza protectora deberá enclavarse de modo seguro.

! CUIDADO

La argolla de remolque debe ser atornillada hasta el tope y estar bien fijada, de lo contrario la argolla de remolque puede romperse en la operación de remolcado o arranque por remolcado.

Argolla de remolque trasera

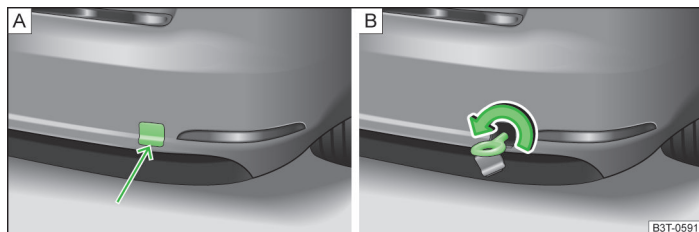


Fig. 188 Paragolpes trasero: desmontaje de la caperuza protectora / montaje de la argolla de remolque

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 249.

- Presionar la parte inferior de la caperuza protectora en el paragolpes trasero » fig. 188 - A y extraerla.
- Atornillar la argolla de remolque hacia la izquierda hasta el tope » fig. 188 - B, y tirar de ella lo más firmemente posible. Para fijar la argolla recomendamos utilizar p. ej. la llave para rueda, la argolla de remolque de otro vehículo u otro objeto parecido que se pueda pasar por la argolla.
- Después de desenroscar la argolla de remolque, colocar la caperuza protectora y apretarla hacia dentro. La caperuza protectora deberá enclavarse de modo seguro.

En vehículos con dispositivo de remolque montado de fábrica, detrás de la caperuza protectora no hay ningún alojamiento para la argolla de remolque enroscable » página 251, Vehículos con un dispositivo de enganche para remolque.

! CUIDADO

La argolla de remolque debe ser atornillada hasta el tope y estar bien fijada, de lo contrario la argolla de remolque puede romperse en la operación de remolcado o arranque por remolcado.

Vehículos con un dispositivo de enganche para remolque

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad ! de la página 249.

En vehículos con dispositivo de enganche para remolque montado de fábrica, detrás de la caperuza protectora no hay ningún alojamiento para la argolla de remolque enroscable.

Para remolcar, se utilizará la barra de cabeza esférica desmontable incorporada » página 173, Dispositivo de enganche para remolque.

Un remolcado mediante el dispositivo de enganche para remolque representa una solución de reserva válida para el arrastre mediante la argolla.

Si se desmonta completamente el dispositivo de enganche para remolque, será imprescindible sustituirlo mediante un refuerzo en serie del paragolpes trasero, cuyo componente también es un alojamiento para la argolla de remolque.

Si no se respeta este procedimiento, el vehículo no podrá cumplir probablemente las disposiciones legales nacionales.

! CUIDADO

Al utilizar una barra de remolque no adecuada, se puede dañar la barra de cabeza esférica desmontable o el vehículo.

i Aviso

La barra de cabeza esférica desmontable debe llevarse siempre para utilizarla, si fuera necesario, para remolcar.

Mando a distancia

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Cambiar la pila en la llave con mando a distancia	252
Sincronizar el mando a distancia	252
Sustituir la pila del mando a distancia de la calefacción adicional (calefacción independiente)	253


CUIDADO

- La pila de recambio deberá cumplir con la especificación de la pila original.
- Al cambiar la pila, respetar la polaridad correcta.

Nota relativa al medio ambiente

Eliminar la batería gastada de acuerdo con las disposiciones legales nacionales. ■

Cambiar la pila en la llave con mando a distancia

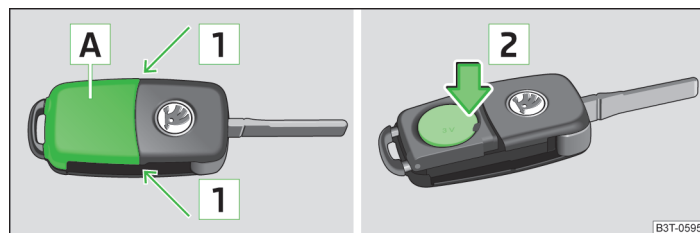

B3T-0595

Fig. 189 Desmontar la tapa / extraer la pila

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 252.

La pila se encuentra debajo de una tapa  » fig. 189.

Le recomendamos encargar el cambio de la pila de la llave a un taller especializado. Si, de lo contrario, desea cambiar la pila descargada usted mismo, proceda como sigue.

- Desplegar la llave.
- Presionar la tapa del compartimento de la pila pulsando con el pulgar o con un destornillador plano en la zona de la flecha .
- Retirar la pila descargada de la llave presionándola hacia abajo en la zona de la flecha .
- Colocar la pila nueva.
- Colocar la cubierta de la pila sobre la llave y presionar hasta que se escuche el sonido de encaje.

Aviso

- Si, después de cambiar la pila, no se puede abrir o cerrar el vehículo con la llave con mando a distancia, se debe sincronizar la llave » [página 252](#).
- La sustitución de la pila en la llave con un marco de adorno adherido supone romper esta cubierta. Se puede comprar un marco de adorno de repuesto en los concesionarios SKODA. ■

Sincronizar el mando a distancia

 Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 252.

Si al accionar el mando a distancia no se puede desbloquear el vehículo, entonces es posible que la llave no esté sincronizada. Ello puede ocurrir si se han pulsado repetidas veces las teclas de la llave con mando a distancia fuera del radio de acción del sistema o se cambió la pila en la llave con mando a distancia.

Se debe sincronizar la llave del siguiente modo.

- Pulsar cualquier tecla de la llave con mando a distancia.
- Tras haber pulsado la tecla, habrá que desbloquear la puerta con la llave en el transcurso de 1 minuto. ■

Sustituir la pila del mando a distancia de la calefacción adicional (calefacción independiente)

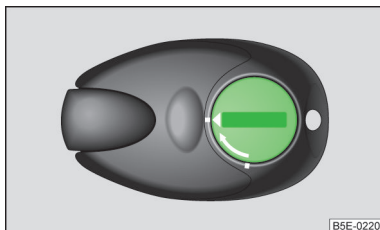


Fig. 190
Mando a distancia: cubierta de la pila



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 252.

La pila se encuentra debajo de una cubierta en la parte posterior del mando a distancia » fig. 190.

- Introducir un objeto plano y romo (p. ej. una moneda) en la ranura de la cubierta de la pila.
- Girar la cubierta en dirección contraria a la indicada por la flecha hasta alcanzar la marca para abrirla.
- Sustituir la pila.
- Volver a montar la cubierta de la pila.
- Girar la cubierta en el sentido de la flecha hasta la marca de partida y bloquear. ■

Desbloqueo/bloqueo de emergencia



Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Desbloquear/bloquear puerta del conductor	253
Bloquear la puerta	254
Desbloquear la tapa del maletero	254
Desbloqueo de emergencia de la palanca selectora	254 ■

Desbloquear/bloquear puerta del conductor

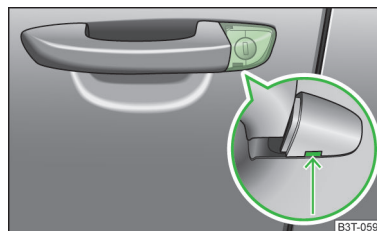


Fig. 191
Tirador en la puerta del conductor: bombín de cierre tapado



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 253.

- Tirar de la empuñadura.
- Introducir la llave del vehículo en el rebaje del lado inferior de la cubierta en la zona de la flecha y apalancarla hacia arriba » fig. 191.
- Introducir la llave del vehículo (teclas dirigidas hacia arriba) en el bombín de cierre y desbloquear o bloquear el vehículo.



CUIDADO

Fijarse en que durante el desbloqueo/bloqueo de emergencia no se produzcan daños en la pintura. ■

Bloquear la puerta

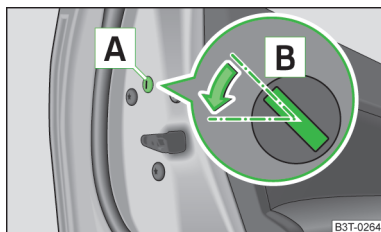


Fig. 192
Puerta trasera izquierda: bloqueo de emergencia



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 253.

En el lado frontal de las puertas que no tienen bombín de cierre, se encuentra un mecanismo de cierre de emergencia, el cual sólo se puede ver después de abrir la puerta.

- Desmontar el paramento **A** » fig. 192.
- Introducir la llave en la ranura **B** y girarla en el sentido de la flecha en la posición horizontal (con la puerta de la derecha invertida).
- Volver a montar el paramento.

Tras cerrar la puerta, ésta ya no se puede abrir desde fuera. La puerta se desbloquea tirando de la palanca de apertura y entonces se abre desde fuera.

Desbloquear la tapa del maletero

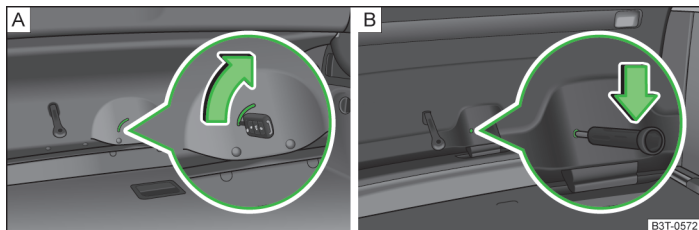


Fig. 193 Desbloqueo de emergencia: Superb / Superb Combi



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 253.

Desbloquear (Superb)

- Abatir el respaldo de los asientos traseros hacia delante » página 80, *Respaldos de los asientos traseros*.
- Introducir la llave del vehículo hasta el tope en la ranura del revestimiento » fig. 193 - **A**.
- Desbloquear la tapa moviendo en el sentido de la flecha.
- Abrir la tapa del maletero.

Desbloquear (Superb Combi)

- Abatir el respaldo de los asientos traseros hacia delante » página 80, *Respaldos de los asientos traseros*.
- Introducir un destornillador o una herramienta similar hasta el tope en la abertura en el revestimiento » fig. 193 - **B**.
- Desbloquear la tapa moviendo en el sentido de la flecha.
- Abrir la tapa del maletero.

Desbloqueo de emergencia de la palanca selectora

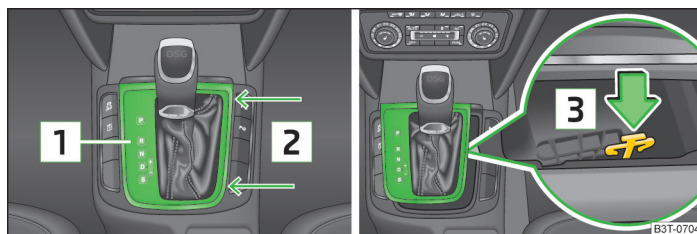


Fig. 194 Desbloqueo de emergencia de la palanca selectora



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 253.

- Apretar firmemente el freno de mano.
- Coger la cubierta **1** en la zona de las flechas **2** » fig. 194 y tirar con cuidado de ésta hacia arriba.
- Desbloquear la cubierta también en el otro lado.
- Presionar con un dedo la pieza de plástico amarilla en la dirección de la flecha **3**.

- Pulsar a la vez la tecla de bloqueo en la empuñadura de la palanca selectora y cambiar la palanca selectora a la posición N.

Si se vuelve a poner la palanca selectora en la posición P, ella quedará nuevamente bloqueada.

Activación de emergencia del techo corredizo/elevable

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Activación	255
Activación tras desembornar y embornar de nuevo la batería	255

Activación

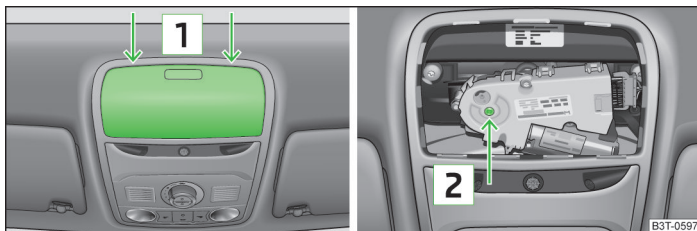


Fig. 195 Punto de apoyo del destornillador / orificio para apoyar la llave



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 255.

En caso de una avería, se puede cerrar o abrir manualmente el techo corredizo/elevable. La activación de emergencia del techo corredizo/elevable se encuentra debajo del compartimento para las gafas **1** » *página 87, Compartimento para gafas*.

- Abrir el compartimento para las gafas.
- Insertar cuidadosamente un destornillador de unos 5 mm de anchura en la ranura, en los puntos indicados con flechas **1** » *fig. 195*.
- Plegar hacia abajo con cuidado el compartimento para las gafas presionando suavemente y girando el destornillador.
- Introducir una llave Allen, tamaño 4, hasta el tope en el orificio **2** y cerrar o abrir el techo corredizo/elevable.
- Para volver a montar el compartimento para las gafas, introducir primero las aletas de plástico y, a continuación, apretar hacia arriba toda la pieza.

Acudir a un taller especializado para que solucione el error en el techo corredizo/elevable.



Aviso

- Tras cada activación de emergencia, se debe colocar el techo corredizo/elevable a la posición básica¹⁾. Por ello, se deberá colocar el conmutador giratorio en la posición **A** » *fig. 27 de la página 53* y presionar hacia delante durante unos 10 segundos.
- Después de cada activación de emergencia, el techo debe activarse ²⁾ » *página 255*.

Activación tras desembornar y embornar de nuevo la batería



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 255.

Después de desembornar y volver a embornar la batería, se deben activar el techo corredizo/elevable panorámico y (a continuación solo techo corredizo/elevable) y la cortinilla antisolar enrollable.

¹⁾ Válido para la activación de emergencia del techo corredizo/elevable Superb.

²⁾ Válido para la activación de emergencia del techo corredizo/elevable Superb Combi.

Para activar el techo corredizo/elevable, tirar del conmutador giratorio en el rebaje hacia abajo y hacia adelante durante unos 10 segundos.

Para activar la cortinilla antisolar enrollable, pulsar la tecla **G** » fig. 29 de la página 55 durante aprox. 10 segundos.

Si el techo corredizo/elevable o la cortinilla antisolar enrollable no están completamente cerrados al desembornar y embornar la batería, se deben cerrar primero éstos » [página 55](#), *Abrir y cerrar la cortinilla antisolar enrollable* » [página 54](#), *Manejo*. Sólo después de ello, es posible realizar el activado.

Cambiar las escobillas del limpiaparabrisas

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Sustituir las escobillas limpiaparabrisas del parabrisas	256
Cambiar la escobilla limpiacristales de la luneta trasera	257

! ATENCIÓN

Por razones de seguridad, hay que reemplazar las escobillas del limpiaparabrisas una o dos veces al año. Éstas pueden adquirirse en un concesionario ŠKODA.

Sustituir las escobillas limpiaparabrisas del parabrisas

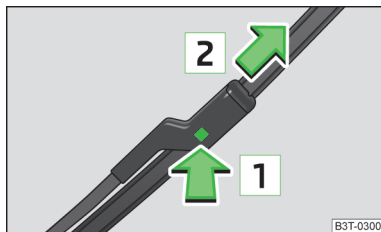


Fig. 196
Escobilla limpiaparabrisas del parabrisas



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I de la página 256.**

Antes de sustituir las escobillas limpiaparabrisas, colocar los brazos limpiaparabrisas en posición de servicio.

Posición de servicio para cambiar las escobillas

- Cerrar el capó del vano motor.
- Conectar y volver a desconectar el encendido.
- En el plazo de 10 segundos, empujar la palanca de mando en posición **4** y mantener durante aprox. 2 segundos » [fig. 44](#) de la página 67.

Los brazos limpiaparabrisas se desplazarán a la posición de servicio.

Desmontar la escobilla

- Levantar el brazo de la escobilla separándolo del parabrisas.
- Presionar la parte superior del brazo de la escobilla y desenganchar el seguro **1** » [fig. 196](#).
- Extraer la escobilla en el sentido de la flecha **2**.

Montar la escobilla

- Empujar la escobilla limpiaparabrisas hasta el tope, hasta que encastre.
- Comprobar que la escobilla quede correctamente fijada.
- Replegar el brazo del limpiaparabrisas en el cristal.
- Conectar el encendido y empujar la palanca de mando a la posición **4** » [fig. 44](#) de la página 67.

Los brazos limpiaparabrisas se desplazarán a la posición básica.

Cambiar la escobilla limpiacristales de la luneta trasera

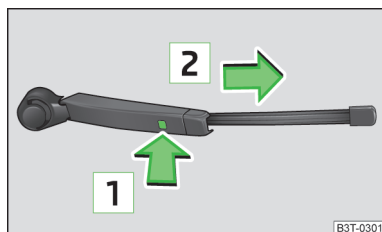


Fig. 197
Escobilla limpiaparabrisas de la
luneta trasera



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad  de la página 256.

Desmontar la escobilla

- Levantar el brazo de la escobilla separándolo del parabrisas.
- Presionar la parte superior del brazo de la escobilla y desenclavar el seguro **1** » fig. 197.
- Extraer la escobilla en el sentido de la flecha **2**.

Montar la escobilla

- Empujar la escobilla limpiaparabrisas hasta el tope, hasta que encastre.
- Comprobar que la escobilla quede correctamente fijada.
- Replegar el brazo del limpiaparabrisas en el cristal.

Fusibles y bombillas

Fusibles

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Fusibles en el tablero de instrumentos	259
Fusibles en el vano motor	260
Distribución de fusibles en el vano motor	261

Todos los circuitos eléctricos están protegidos por fusibles.

Antes de cambiar un fusible, se debe desconectar el encendido, así como el consumidor correspondiente.

Determinar qué fusible corresponde al consumidor que ha fallado » [página 259](#), *Fusibles en el tablero de instrumentos* o » [página 261](#), *Distribución de fusibles en el vano motor*.

Los asientos ajustables eléctricamente están asegurados mediante **fusibles automáticos** que, una vez suprimida la sobrecarga, se vuelven a conectar al cabo de algunos segundos.

Color del fusible	Intensidad eléctrica máxima en amperios
marrón claro	5
marrón oscuro	7,5
rojo	10
azul	15
amarillo	20
blanco	25
verde	30
naranja	40
rojo	50

ATENCIÓN

Antes de efectuar cualquier trabajo en el vano motor, se deben leer y tener en cuenta las indicaciones de advertencia » [página 218](#).

CUIDADO

- “No reparar” los fusibles ni sustituirlos por otros de mayor intensidad. ¡Existe peligro de incendio! Además, pueden producirse daños en otro lugar del equipo eléctrico.
- Si al cabo de poco tiempo vuelve a fundirse un fusible nuevo, haga revisar lo antes posible el sistema eléctrico por un taller especializado.
- Un fusible fundido se reconoce porque la tira de metal está completamente fundida. Sustituir el fusible defectuoso por un fusible nuevo con **igual** número de amperios.

Aviso

- Le recomendamos llevar siempre en el vehículo fusibles de repuesto. Se puede adquirir una caja con fusibles de repuesto del programa de piezas originales ŠKODA.
- Distintos consumidores pueden corresponder a un mismo fusible.
- Distintos consumidores, dependiendo del equipamiento del vehículo, pueden corresponder a un mismo fusible.
- A un mismo consumidor le pueden corresponder varios fusibles.
- Varios consumidores pueden protegerse en común mediante un fusible.

Fusibles en el tablero de instrumentos

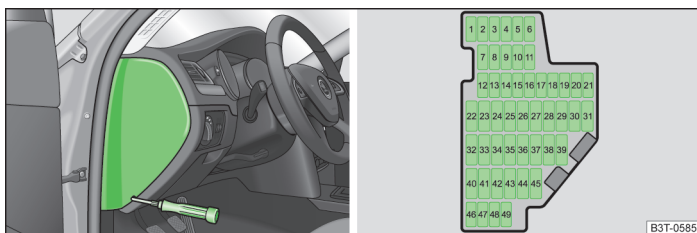


Fig. 198 Tapa de la caja de fusibles en el tablero de instrumentos / fusibles



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **!** de la página 258.

Los fusibles se encuentran en la parte frontal izquierda del tablero de instrumentos, detrás de una cubierta.

Sustituir el fusible

- Quitar la cubierta de la caja de fusibles » fig. 198.
- Retirar la grapa de plástico de la fijación en la tapa de la caja de fusibles del tablero de instrumentos.
- Introducir la grapa en el respectivo fusible y extraerlo.
- Introducir un nuevo fusible.
- Almacenar la grapa en el lugar original.
- Volver a poner la cubierta de la caja de fusibles.

Distribución de fusibles en el tablero de instrumentos

Núm.	Consumidor
1	Enchufe del diagnóstico, unidad de control del motor, relé para bomba de combustible, unidad de control de la bomba de combustible
2	Unidad de control para ABS, ESC, conmutador para el indicador de control de los neumáticos, sensor de freno, solo para START-STOP bobina del relé del motor de arranque
3	Conmutador y unidad de control de airbag
4	WIV, luces posteriores, espejos antideslumbrantes, sensor de presión, preinstalación de teléfono

Núm.	Consumidor
5	Unidad de control de la regulación del alcance luminoso de los faros y orientación de los faros, unidad de control del aparcamiento asistido, unidad de control del asistente de dirección de aparcamiento
6	Cuadro de instrumentos combinado, unidad de control de la dirección asistida, bloqueo de la palanca selectora, alimentación de corriente del bus de datos
7	Abertura calentada de la ventilación de la caja de la garra, medidor de masa de aire
8	Unidad de control para la identificación de remolque
9	Relé de la calefacción y ventilación independientes
10	Faro principal adaptativo izquierdo
11	Faro principal adaptativo derecho
12	Sin ocupar
13	Enchufe del diagnóstico, conmutador de luces, sensor de lluvia, reloj
14	Cierre centralizado y tapa del maletero
15	Unidad de control central - luces de habitáculo
16	Aire acondicionado
17	Sin ocupar
18	Teléfono
19	Cuadro de instrumentos combinado, palanca del limpiaparabrisas y palanca de intermitentes, bobina del relé para la calefacción del parabrisas
20	KESSY
21	KESSY ELV
22	Ventilador para Climatronic
23	Elevalunas delantero, cierre centralizado de las puertas delanteras
24	Bloqueo de la palanca selectora
25	Calefacción de la luneta posterior térmica, relé de la calefacción y ventilación independientes
26	Caja de enchufe en el maletero
27	Relé de la bomba de combustible, unidad de control de la bomba de combustible, inyectores
28	Tapa eléctrica del maletero
29	Hallex

Núm.	Consumidor
30	Asientos delanteros climatizados
31	Preparación para DVD
32	Elevallunas trasero, cierre centralizado de las puertas traseras
33	Techo corredizo/elevable eléctrico
34	Alarma, bocina de reserva
35	Encendedor delantero y posterior
36	Limpiafaros
37	Asientos delanteros calefactables
38	Asientos traseros calefactables
39	Limpiaparabrisas de luneta trasera
40	Ventilador del aire acondicionado, relé de la calefacción y ventilación independientes
41	Sin ocupar
42	Conmutador de luces
43	Unidad de control para la identificación de remolque
44	Unidad de control para la identificación de remolque
45	Unidad de control para la identificación de remolque
46	Conmutador de calefacción de asiento
47	Preinstalación de teléfono
48	Preparación para la radio Aftermarket
49	Solo para START-STOP: unidad de control central, convertidor CC/CC, unidad de control del motor



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **I** de la página 258.

En algunos vehículos hay que retirar la cubierta de batería antes de desmontar la tapa de la caja de fusibles » [página 229](#).

Sustituir el fusible

➤ Desplazar el estribo de seguridad de la tapa de la caja de fusibles **A** » [fig. 199](#) en el sentido de la flecha.

Detrás del estribo será visible el símbolo .

- Retirar la tapa.
- Sustituir el fusible correspondiente.
- Poner la tapa en la caja de fusibles y desplazar el estribo de seguridad **A** en el sentido contrario al de la flecha.

Detrás del estribo será visible el símbolo .

La tapa está fijada.

CUIDADO

La tapa de la caja de fusibles en el vano motor debe estar siempre bien colocada. Si no se ha colocado correctamente la tapa, podría penetrar agua en la caja de fusibles. ¡Existe riesgo de daños en el vehículo!

Fusibles en el vano motor

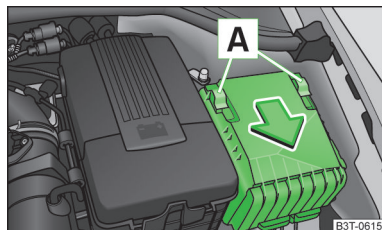


Fig. 199
Tapa de la caja de fusibles en el vano motor

Distribución de fusibles en el vano motor

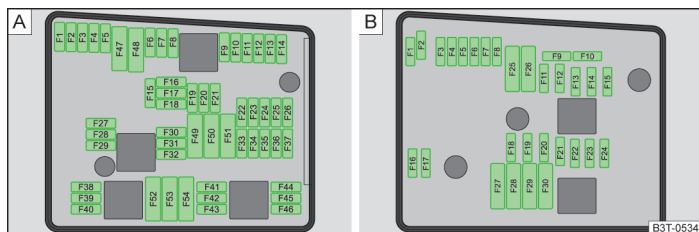


Fig. 200 Fusibles: versión A / versión B

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 258.

Distribución de fusibles en el vano motor - versión A

Núm.	Consumidor
1	Faro principal delantero derecho, luz posterior derecha
2	Válvulas para ABS
3-4	Sin ocupar
5	Bocina
6-12	Sin ocupar
13	Unidad de control del cambio automático
14	Sin ocupar
15	Bomba del líquido refrigerante
16	Sin ocupar
17	Cuadro de instrumentos combinado, palanca del limpiaparabrisas y palanca de los intermitentes
18	Amplificador de audiofrecuencia (Soundssystem)
19	Radio
20-22	Sin ocupar
23	Unidad de control del motor
24	Unidad de control para el bus de datos
25-26	Sin ocupar

Núm.	Consumidor
27	Válvula de dosificación del combustible
28	Unidad de control del motor
29	Relé principal
30	Unidad de control para la calefacción y ventilación independientes
31	Limpiaparabrisas frontal
32-37	Sin ocupar
38	Ventilador del radiador, válvulas
39	Sensor del pedal de embrague/pedal de freno
40	Sonda Lambda
41	Válvula AKF
42	Sonda Lambda
43	Encendido
44-46	Sin ocupar
47	Faro principal delantero izquierdo, luz posterior izquierda
48	Bomba para ABS
49	Suministro de corriente para el borne 15 (encendido con.)
50-51	Sin ocupar
52	Suministro de corriente relé - borne X ^{a)}
53	Alimentación de corriente del soporte de fusibles interno
54	Sin ocupar

a) A fin de no descargar la batería innecesariamente al arrancar el motor, se desconectan automáticamente los consumidores de corriente de este borne.

Distribución de fusibles en el vano motor - versión B

Núm.	Consumidor
1	Sin ocupar
2	Unidad de control del cambio automático DSG
3	Cable de medición
4	Válvulas para ABS
5	Unidad de control del cambio automático DSG
6	Sin ocupar
7	Suministro de corriente relé - borne X ^{a)}
8	Radio

Núm.	Consumidor
9	Sin ocupar
10	Unidad de control del motor, relé principal
11	Unidad de control para la calefacción y ventilación independientes
12	Unidad de control para el bus de datos
13	Unidad de control del motor
14	Encendido
15	Sonda Lambda (motor de gasolina), relé del sistema de precalentamiento y de la bomba de combustible (motor diésel)
16	Faro principal delantero derecho, luz posterior derecha
17	Bocina
18	Amplificador de audiofrecuencia (Soundsystem)
19	Limpiaparabrisas frontal
20	Válvula de dosificación de combustible, bomba de líquido refrigerante, bomba de alta presión
21	Sonda Lambda
22	Conmutador del pedal de embrague
23	Bobina del relé de la bomba de líquido refrigerante, válvula, bomba de alta presión
24	Ventilador de radiador
25	Bomba para ABS
26	Faro principal delantero izquierdo, luz posterior izquierda
27	Unidad de control del sistema de precalentamiento
28	Parabrisas calefactable
29	Alimentación de corriente del soporte de fusibles interno
30	Suministro de corriente para el borne 15 (encendido con.)

a) A fin de no descargar la batería innecesariamente al arrancar el motor, se desconectan automáticamente los consumidores de corriente de este borne.

Bombillas

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Faro delantero	263
Cambiar la bombilla de la luz de cruce	263
Cambiar la bombilla de la luz de carretera y de marcha diurna	264
Cambiar la bombilla de la luz de carretera	264
Cambiar la bombilla del faro antiniebla	265
Cambiar la bombilla para luz de matrícula	265
Luz posterior (Superb Combi)	266
Cambiar las bombillas de la luz posterior (Superb Combi)	266

El cambio de bombillas requiere cierta habilidad manual. Por ello, recomendamos acudir en caso de dudas sobre el cambio de bombillas a un taller especializado, o recurrir a otro personal especializado.

- Desconectar el encendido y todas las luces antes de cambiar la bombilla.
- Las bombillas defectuosas sólo se deben sustituir por bombillas de igual modelo. La designación va impresa en el zócalo o en el cristal de la bombilla.
- El compartimiento para el cajetín con las bombillas de repuesto se encuentra en una caja de plástico en la rueda de repuesto o debajo del revestimiento de suelo del maletero.

ATENCIÓN

- Antes de efectuar cualquier trabajo en el vano motor, se deben leer y tener en cuenta las indicaciones de advertencia » [página 218](#).
- Pueden producirse accidentes si la calle no está lo suficientemente iluminada delante del vehículo o bien si otros usuarios de la vía pública tienen mala o nula visibilidad del vehículo.
- Las bombillas H7, H8 y H15 están sometidas a presión y pueden explotar al cambiarlas - ¡Existe peligro de lesiones! Se recomienda usar guantes y gafas protectoras al efectuar un cambio de bombillas.
- En caso de lámparas fluorescentes (luz de xenón) se han de tener conocimientos especializados para manejar la pieza de alta tensión. ¡Existe peligro de muerte!
- Desconectar la lámpara correspondiente al reemplazar la bombilla.

! CUIDADO

No asir la bombilla con los dedos sin protección (también la más pequeña suciedad hace disminuir la duración de la bombilla). Utilizar un trapo limpio, servilleta de papel, etc.

i Aviso

- En el presente Manual de Instrucciones sólo se describe el cambio de bombillas que se puede efectuar personalmente y sin complicaciones. El cambio de las otras bombillas lo deberá efectuar un taller especializado.
- Le recomendamos llevar siempre consigo en el vehículo una cajita de bombillas de repuesto. Se pueden solicitar bombillas de repuesto del programa de accesorios originales de ŠKODA.
- Después de cambiar una bombilla para la luz de carretera y de cruce, recomendamos comprobar el ajuste de los faros antiniebla en un taller especializado.
- En caso de avería de una lámpara de descarga gaseosa de xenón o un led, se debe ir a un taller especializado.

Faro delantero

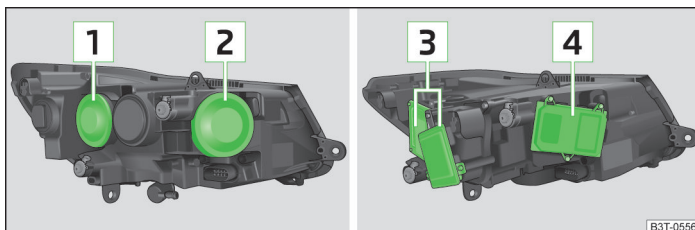


Fig. 201 Asignación de bombillas: faros con luz halógena / con luz de xenón

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 262.

Faros con luz halógena

- 1 Luz de cruce
- 2 Luz de carretera, de marcha diurna y de posición

Faros con luz de xenón

- 3 Lámpara de descarga gaseosa de xenón
- 4 Luz de carretera

Cambiar la bombilla de la luz de cruce

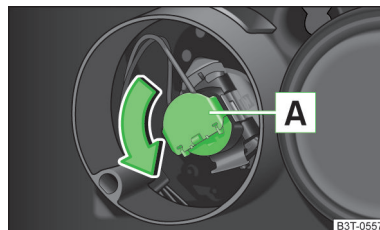


Fig. 202
Faros halógenos: cambiar la
bombilla de la luz de cruce

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 262.

- Retirar la tapa de goma 1 » fig. 201 de la página 263.
- Girar el conector con la bombilla A » fig. 202 hasta el tope en dirección de la flecha.
- Cambiar la bombilla.
- Introducir el conector con una nueva bombilla y girarla en el sentido contrario al de la flecha hasta el tope.
- Introducir la tapa de goma 1.

Cambiar la bombilla de la luz de carretera y de marcha diurna

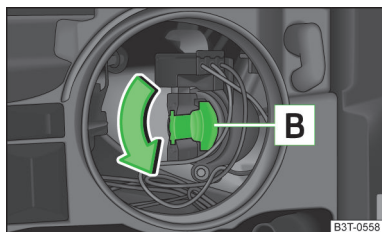


Fig. 203
Faros halógenos: cambiar la bombilla de la luz de carretera y de marcha diurna.

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 262.

- Retirar la tapa de goma » fig. 201 de la página 263.
- Girar el portalámparas » fig. 203 hasta el tope en la dirección de la flecha.
- Cambiar la bombilla, introducir el portalámparas con la nueva bombilla y girar en el sentido contrario de la flecha hasta el tope.
- Introducir la tapa de goma .

Cambiar la bombilla de la luz de carretera

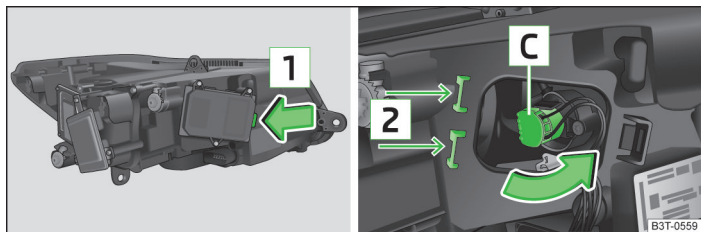


Fig. 204 Faros con luz de xenón: cambiar la bombilla de la luz de carretera.

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 262.

- Desbloquear y retirar la tapa protectora en la dirección de la flecha » fig. 204.

- Girar el conector con la bombilla hasta el tope en dirección de la flecha y sacarlo.
 - Cambiar la bombilla.
 - Introducir el conector con una nueva bombilla y girarla en el sentido contrario al de la flecha hasta el tope.
 - Introducir la tapa protectora en el soporte y presionarla con cuidado.
- La tapa protectora deberá enclavarse de modo seguro.

Cambiar la bombilla del faro antiniebla

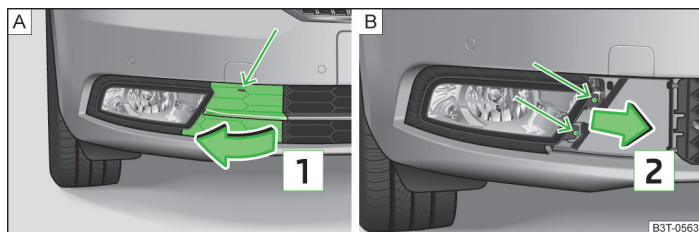


Fig. 205 Paragolpes delantero: desmontar la rejilla protectora / faro antiniebla.

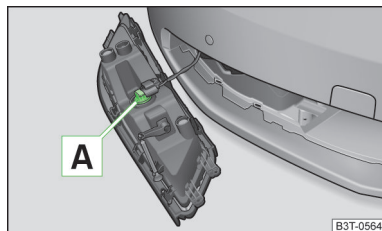


Fig. 206
Cambiar la bombilla



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **A** de la página 262.

Desmontar la rejilla protectora

- Soltar la rejilla protectora en el sentido de la flecha » fig. 205 - **A** por medio del estribo para retirar los tapacubos integrales » página 241, *Equipo de herramientas a bordo*.
- Extraer la rejilla protectora en el sentido de la flecha **1**.

Cambiar la bombilla del faro antiniebla

- Desenroscar el faro » fig. 205 - **B** utilizando el destornillador incluido en el equipo de herramientas a bordo.
- Sacar con cuidado el faro en el sentido de la flecha **2**.
- Quitar el conector.

- Girar el portalámparas **A** » fig. 206 hasta la tope en el **sentido contrario** al de las agujas del reloj y retirar.
- Introducir el portalámparas con la bombilla nueva en el faro y girarlo en el **sentido** de las agujas del reloj hasta la tope.
- Enchufar el conector.
- Para un nuevo montaje, colocar el faro antiniebla en el sentido contrario al de la flecha **2** » fig. 205 - **B** y enroscar con firmeza.
- Colocar la rejilla protectora y apretarla hacia dentro con cuidado.

La rejilla protectora deberá enclavarse de modo seguro.

Cambiar la bombilla para luz de matrícula

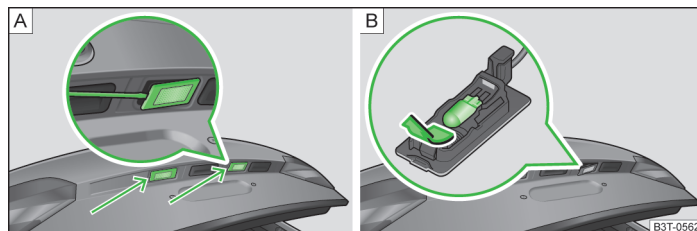


Fig. 207 Desmontar la luz de la matrícula / cambiar la bombilla



Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad **A** de la página 262.

- Abrir la tapa del maletero.
- Introducir un destornillador de cabeza ranurada por el punto indicado por una flecha » fig. 207 - **A**, presionar ligeramente y desbloquear el resorte.
- Extraer la lámpara.
- Extraer la bombilla estropeada del soporte en el sentido de la flecha » fig. 207 - **B**.
- Colocar una nueva bombilla en el soporte.
- Volver a colocar la lámpara y presionar ligeramente hasta que el resorte encastre.



CUIDADO

Al desmontar y montar la luz de matrícula y la luz posterior, tener cuidado de no dañar la pintura del vehículo ni la lámpara.

Luz posterior (Superb Combi)

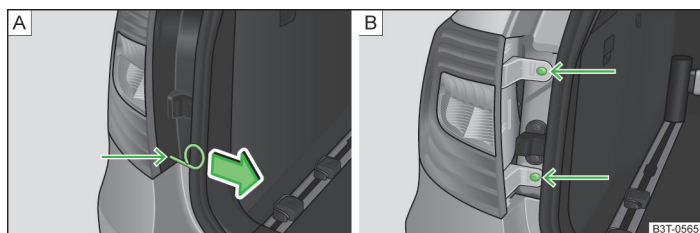


Fig. 208 Desmontar cubierta/lámpara

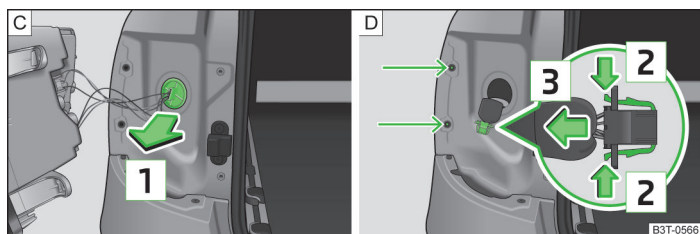


Fig. 209 Desmontar la junta / conector de la luz

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 262.

Desmontar

- Abrir la tapa del maletero.
- Meter el estribo en el orificio por el punto indicado por una flecha para retirar los tapacubos integrales » [página 241](#), *Equipo de herramientas a bordo* » [fig. 208 - A](#).
- Retirar la cubierta en la dirección de la flecha » [fig. 208 - A](#).
- Desenroscar la luz con la llave del equipo de herramientas a bordo » [fig. 208 - B](#).
- Agarrar la luz posterior y sacarla con cuidado en el sentido contrario al de la conducción.
- Desmontar la junta de goma en la dirección de la flecha [1](#) » [fig. 209 - C](#).

- Retirar el ramal de conducciones con el conector » [fig. 209 - D](#).
- Presionar al mismo tiempo ambos enclavamientos en el conector en el sentido de la flecha [2](#) » [fig. 209 - D](#).
- Retirar con cuidado el conector en el sentido de la flecha [3](#) desde la luz posterior.

Montar

- Introducir el conector en la luz y bloquear bien.
- Montar la junta de goma en la carrocería en dirección contraria a la de la flecha [1](#) » [fig. 209 - C](#).
- Conectar la luz posterior con los orificios [1](#) » [fig. 210](#) de la página 266 en los pernos de la carrocería » [fig. 209 - D](#).
- Introducir con cuidado la luz posterior en los pernos de la carrocería.

Fijarse en que el ramal de conducciones entre la carrocería y la luz no esté aprisionado.

- Atornillar firmemente la luz posterior y colocar la cubierta.
- La cubierta debe enclavarse de modo seguro.

Cambiar las bombillas de la luz posterior (Superb Combi)

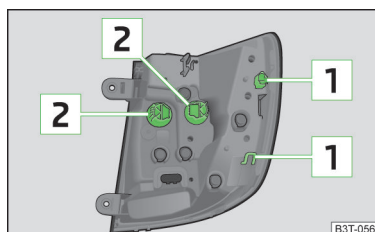


Fig. 210
Cambiar la bombilla

Lea primero atentamente la información preliminar y las advertencias de seguridad de la página 262.

- Girar el portalámparas [2](#) » [fig. 210](#) en el **sentido contrario** al de las agujas del reloj y extraer de la carcasa.
- Girar la bombilla defectuosa en el portalámparas en el **sentido contrario** al de las agujas del reloj y sacarla.
- Introducir una bombilla nueva en el portalámparas y girarla **en** el sentido de las agujas del reloj hasta el tope.

- Introducir de nuevo en la carcasa de la luz el portalámparas con la bombilla y girar **en el sentido** de las agujas del reloj hasta el tope. ■

Datos técnicos

Datos técnicos

Datos del vehículo

Introducción al tema

En este capítulo encontrará información sobre los siguientes temas:

Datos característicos del vehículo	268
Dimensiones	270
Datos específicos en función del tipo de motor	271
Vehículos de múltiples usos (AF)	275

Los datos en la documentación técnica del vehículo tienen siempre prioridad sobre los datos de este manual de instrucciones.

Los valores de prestaciones de conducción mencionados se determinaron sin equipos que pudiesen disminuir el rendimiento de la conducción, como, p. ej., el aire acondicionado.

Datos característicos del vehículo

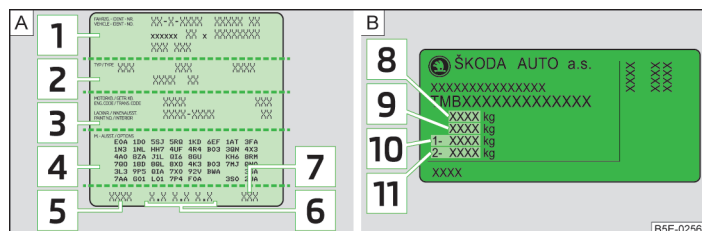


Fig. 211 Portadatos del vehículo / placa de características



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 268.

Portadatos del vehículo

El portadatos del vehículo » fig. 211 - A se encuentra debajo del revestimiento del suelo en el maletero.

El portadatos del vehículo contiene los siguientes datos:

- 1 Número de identificación del vehículo (VIN)
- 2 Modelo de vehículo
- 3 Letras distintivas del cambio / número de pintura / equipamiento interior / potencia del motor / letras distintivas del motor
- 4 Descripción parcial del vehículo
- 5 Peso en servicio (en kg)
- 6 Consumo de combustible (en l/100 km) - ciudad / carretera / combinado
- 7 Valores de emisión de CO₂ - combinado (en g/km)

Las posiciones [5], [6] y [7] indicadas en el portadatos del vehículo solamente son válidas en algunos países.

Placa de características

La placa de características » fig. 211 - B se encuentra debajo, en la columna B al lado del conductor.

La placa de características incluye los siguientes datos de peso:

- 8 Peso total máximo admisible
- 9 Peso máximo admisible del vehículo (tractor y remolque)
- 10 Carga máxima admisible sobre eje delantero
- 11 Carga máxima admisible sobre eje trasero

Número de identificación del vehículo (VIN)

El número VIN (número de carrocería) está grabado en el vano motor, en la torreta de suspensión derecha. Este número figura también en un rótulo que se encuentra en la esquina inferior izquierda, debajo del parabrisas (junto con un código de barras VIN).

Número de motor

El número de motor (tres letras distintivas y el número de serie) está grabado en el bloque motor.

Peso en servicio

El peso en servicio indicado sólo es un valor orientativo. Este valor corresponde al mínimo peso en servicio posible sin equipos que hacen aumentar el peso como p. ej. sistema de aire acondicionado, rueda de repuesto, dispositivo de enganche para remolque.

El peso en servicio incluye también 75 kg como peso del conductor, el peso de los líquidos para la conducción, así como el equipo de herramientas a bordo y un depósito de combustible lleno hasta un 90 %.

A partir de la diferencia entre el peso total máximo admisible y el peso en servicio, se puede calcular la carga adicional máxima aproximada » .

La carga adicional se compone de los siguientes pesos:

- Pasajeros;
- todo el equipaje y las demás cargas;
- carga sobre techo incluido el sistema de baca portaequipajes;
- equipos excluidos del peso en servicio;
- carga de apoyo del remolque en servicio con remolque (máx. 80 kg).

Consumo de combustible y emisiones de CO₂ conforme a las disposiciones ECE y a las directivas de la UE

La medición del ciclo en ciudad comienza con un arranque en frío del motor. A continuación, se simula el modo de conducción por ciudad más habitual.

En el caso del ciclo en carretera, el vehículo acelera o frena varias veces conforme a la rutina de conducción diaria en todas las marchas. La velocidad de marcha varía en ese caso entre 0 y 120 km/h.

El cálculo del consumo de combustible combinado se efectúa con un peso de aprox. el 37 % para el ciclo en ciudad y el 63 % para el ciclo en carretera.

ATENCIÓN

No se deben sobrepasar los valores indicados para los pesos máximos admisibles. ¡Existe riesgo de accidente y daños!

Aviso

- Se puede solicitar a petición el peso exacto de su vehículo a un taller especializado.
- Los valores de consumo de combustible y de emisiones han sido determinados de acuerdo con las normativas y bajo condiciones que han sido fijadas por disposiciones legales o normas técnicas para la determinación de datos operativos y técnicos de los vehículos de motor.
- En la práctica, en función de los equipamientos, la forma de conducir, la situación vial, la situación climática y el estado del vehículo, pueden divergir los valores de consumo de los teóricos aquí reproducidos. ■

Dimensiones



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 268.

Dimensiones del vehículo (en mm)

	Superb	Superb GreenLine	Superb Combi	Superb Combi GreenLine
Longitud	4833	4833	4833	4833
Anchura	1817	1817	1817	1817
Anchura inclusive los retrovisores exteriores	2009	2009	2009	2009
Altura	1462/1482 ^{a)} /1447 ^{b)}	1464/1449 ^{b)}	1511/1529 ^{a)} /1497 ^{b)}	1511/1496 ^{b)}
Distancia desde el fondo hasta el suelo	139/159 ^{a)} /124 ^{b)} /141 ^{c)}	140/125 ^{b)}	141/159 ^{a)} /127 ^{b)} /140 ^{c)}	141/126 ^{b)}
Distancia entre ejes	2761	2761	2761	2761
Valor de convergencia delante/detrás	1545/1518 (1537/1510) ^{c)}	1545/1518	1545/1517 (1537/1510) ^{c)}	1545/1517

^{a)} Válido para vehículos con equipo para carreteras en mal estado.

^{b)} Válido para vehículos con tren de rodaje deportivo.

^{c)} Válido para vehículos con el motor FSI de 3,6 l/191 kW.

Datos específicos en función del tipo de motor



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 268.

Los valores indicados han sido definidos de acuerdo con las normativas y bajo condiciones que han sido fijadas por disposiciones legales o normas técnicas para la determinación de datos operativos y técnicos de los vehículos de motor.

Motor TSI 1,4 l/92 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm ³)
92/5000	200/1500-4000	4/1390
Prestaciones de marcha		
Velocidad máxima (km/h)	Superb MG6 204	Superb Combi MG6 203
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,5	10,6
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1400 ^{a)} /1500 ^{b)}	
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	730	740

a) Subidas de hasta un 12 %.

b) Subidas de hasta un 8 %.

Motor TSI 1,8 l/112 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)			Número de cilindros / cilindrada (cm³)		
112/4300-6200	250/1500-4200			4/1798		
Prestaciones de marcha	Superb MG6	Superb DSG7	Superb MG6 4x4	Superb Combi MG6	Superb Combi DSG7	Superb Combi MG6 4x4
Velocidad máxima (km/h)	219	218	215	217	216	213
Aceleración 0-100 km/h (s)	8,8	8,7	8,8	8,9	8,8	8,9
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1500 ^{a)} /1700 ^{b)}		1600 ^{a)} /1800 ^{b)}	1500 ^{a)} /1700 ^{b)}		1600 ^{a)} /1800 ^{b)}
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	750					

a) Subidas de hasta un 12 %.

b) Subidas de hasta un 8 %.

Motor TSI 1,8 l/118 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)			Número de cilindros / cilindrada (cm³)		
118/4500-6200	250/1500-4500			4/1798		
Prestaciones de marcha	Superb MG6	Superb DSG7	Superb MG6 4x4	Superb Combi MG6	Superb Combi DSG7	Superb Combi MG6 4x4
Velocidad máxima (km/h)	222	222	219	221	221	218
Aceleración 0-100 km/h (s)	8,2	8,4	8,4	8,3	8,5	8,5
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1500 ^{a)} /1700 ^{b)}		1600 ^{a)} /1800 ^{b)}	1500 ^{a)} /1700 ^{b)}		1600 ^{a)} /1800 ^{b)}
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	750					

a) Subidas de hasta un 12 %.

b) Subidas de hasta un 8 %.

Motor TSI 2,0 l/147 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm³)
147/5100-6000	280/1700-5000	4/1984
Prestaciones de marcha	Superb DSG6	Superb Combi DSG6
Velocidad máxima (km/h)	240	238
Aceleración 0-100 km/h (s)	7,7	7,8
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1600 ^{a)} /1800 ^{b)}	
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	750	

a) Subidas de hasta un 12 %.

b) Subidas de hasta un 8 %.

Motor FSI 3,6 l/191 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)	Número de cilindros / cilindrada (cm ³)
191/6000	350/2500-5000	6/3597
Prestaciones de marcha	Superb DSG6 4x4	Superb Combi DSG6 4x4
Velocidad máxima (km/h)	250	250
Aceleración 0-100 km/h (s)	6,4	6,5
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	2000	
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	750	

Motor TDI CR 1,6 l/77 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)		Número de cilindros / cilindrada (cm³)	
77/4400	250/1500-2500		4/1598	
Prestaciones de marcha	Superb MG6	Superb DSG7	Superb Combi MG6	Superb Combi DSG7
Velocidad máxima (km/h)	194/197 ^{a)}	193	192/195 ^{a)}	192
Aceleración 0-100 km/h (s)	12,1/12,2 ^{a)}	12,2	12,2/12,3 ^{a)}	12,3
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1500 ^{b)} /1700 ^{c)}	1200 ^{b)} /1400 ^{c)}	1500 ^{b)} /1700 ^{c)}	1200 ^{b)} /1400 ^{c)}
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	750			

^{a)} GreenLine^{b)} Subidas de hasta un 12 %.^{c)} Subidas de hasta un 8 %.

Motor TDI CR 2,0 l/103 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)			Número de cilindros / cilindrada (cm³)		
103/4200	320/1750-2500			4/1968		
Prestaciones de marcha	Superb MG6	Superb DSG6	Superb MG6 4x4	Superb Combi MG6	Superb Combi DSG6	Superb Combi MG6 4x4
Velocidad máxima (km/h)	212	212	210	211	210	208
Aceleración 0-100 km/h (s)	10,0	10,1	10,3	10,1	10,2	10,4
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1800		2000	1800		2000
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	750					

Motor TDI CR 2,0 l/125 kW

Potencia (kW a 1/min)	Par motor máx. (Nm a 1/min)			Número de cilindros / cilindrada (cm³)		
125/4200	350/1750-2500			4/1968		
Prestaciones de marcha	Superb MG6	Superb DSG6	Superb DSG6 4x4	Superb Combi MG6	Superb Combi DSG6	Superb Combi DSG6 4x4
Velocidad máxima (km/h)	228	222	219	226	221	218
Aceleración 0-100 km/h (s)	8,6	8,6	8,7	8,7	8,7	8,8
Carga de remolque admisible, con freno (kg)	1800		2000	1800		2000
Carga de remolque admisible, sin freno (kg)	750					

Vehículos de múltiples usos (AF)



Lea primero atentamente la información preliminar de la página 268.

Motor	Peso total máximo admisible (kg)		
TSI 1,4 l/92 kW	MG6		
	2032		
TSI 1,8 l/118 kW	MG6	DSG7	MG6 4x4
	2061	2073	2152
FSI 2,0 l/147 kW	DSG6		
	2105		
FSI 3,6 l/191 kW	DSG6 4x4		
	2267		
TDI CR 1,6 l/77 kW	MG6	DSG7	
	2077/2084 ^{a)}	2084	
TDI CR 2,0 l/103 kW	MG6	DSG6	MG6 4x4
	2097	2119	2174
TDI CR 2,0 l/125 kW	MG6	DSG6	DSG6 4x4
	2105	2122	2199

^{a)} GreenLine

Índice alfabético

A

ABS			
Funcionamiento	161		
Testigo de control	21		
Accesorios	204		
Aceite			
véase Aceite de motor	223		
Aceite de motor	222		
cambiar	224		
comprobar	223		
Especificación	223		
Nivel de llenado	223		
rellenar	224		
Adaptaciones	204		
Adaptaciones y modificaciones técnicas			
Airbags	207		
Alerón	206		
Servicio	205		
Advertencia de formación de placas de hielo	27		
AFS	59		
Agua			
Paso	158		
Agua de lavaparabrisas			
Testigo de control	24		
Agua del lavaparabrisas			
comprobar	221		
Invierno	221		
Ahorrar energía eléctrica	154		
Airbag	189		
Activación	190		
Adaptaciones y mermas en el sistema de airbag	207		
Airbag de cabeza	194		
Airbag delantero	191		
Airbag de rodillas	192		
Airbag lateral	192		
desactivar	195		
Desconectar el airbag frontal del acompañante	196		
Airbag de cabeza	194		
Airbag delantero	191		
Airbag de rodillas	192		
Airbag lateral	192		
Aire acondicionado	106		
Aire acondicionado manual	108		
Climatronic	111		
Difusores de salida de aire	107		
Aire acondicionado manual			
configurar	110		
Elementos de manejo	109		
Servicio de aire circulante	110		
Ajustar			
Asientos	72, 73		
Calefacción adicional (calefacción y ventilación independientes)	116		
Reloj	15		
Reposacabezas	74		
Retrovisores exteriores	70		
Retrovisor interior	70		
Volante	140		
Ajustar asientos	72, 181		
Ajuste de la altura del cinturón	187		
Alarma			
activar	43		
desactivar	43		
Alerón	206		
Alfombrillas	149		
véase Alfombrillas	149		
Alojar los esquiés	90		
Altura del vehículo	270		
Anchura del vehículo	270		
Antena	208		
véase Cristales de las ventanillas	211		
Antinieblas trasero	60		
Aparcamiento asistido	162		
Funcionamiento	163		
Aparcar			
Aparcamiento asistido	162		
Asistencia automática al frenado	166		
Asistente de dirección de aparcamiento	163		
Salir de una plaza de aparcamiento paralela a la calzada	166		
Apoyabrazos			
delantero	79		
trasero	79, 90		
Argolla de remolque			
delantera	250		
trasera	251		
Arrancar el motor			
Ayuda de arranque	248		
Llave	143		
véase KESSY	145		
Arrancar y parar el motor - KESSY	143		
Arrancar y parar el motor con la llave	141		
Asiento infantil			
Clasificación en grupos	199		
en el asiento del acompañante	198		
ISOFIX	200		
TOP TETHER	201		
Utilización de asientos infantiles	199		
Utilización de asientos infantiles ISOFIX	200		
Asientos			
ajustar eléctricamente	73		
ajustar manualmente	73		
Apoyabrazos delantero	79		
Apoyabrazos trasero	79		
asientos delanteros con ventilación	78		
Calefacción	77		
Funciones de confort del asiento del acompañante	78		
memorizar	75		
memorizar en la memoria de la llave con mando a distancia	76		
Reposacabezas	74		
Respaldos de los asientos traseros	80		
Asientos traseros			
Abatir la banqueta hacia delante Combi	80		
Asientos y equipamiento práctico	72		
Ajustar asientos	72		
Asistencia activa de la dirección (DSR)	161		

Asistencia de la fuerza direccional	141
Asistente de arranque en montaña (HHC)	162
Asistente de dirección de aparcamiento	163
aparcar	165
Buscar plaza de aparcamiento	164
Mensajes de aviso	167
Asistente de frenado	
HBA	161
Asistente de frenado (HBA)	161
ASR	
Funcionamiento	161
Testigo de control	20
AUX	
Lugar de montaje en el compartimento guardabultos	86
Ayuda de arranque	248

B

Baca portaequipajes	104
Carga sobre el techo	105
Puntos de fijación	105
Barra de cabeza esférica	
Comprobar fijación	175
montar	174
Posición de reserva	174
quitar	175
Batería del vehículo	
cargar	230
Comprobar el nivel del ácido	229
Cubierta	229
Desconexión automática del consumidor	231
desembornar o embornar	230
Instrucciones de seguridad	227
Servicio de invierno	229
sustituir	230
Bloquear	
configuración individual	40
KESSY	38
Llave del vehículo	37
Mando a distancia	37

Bloquear y desbloquear el vehículo desde el interior	40
Bloqueo de puerta	
Emergencia	254
Bloqueo electrónico de diferencial (EDS)	161
Bloqueo retardado de la tapa del maletero	
véase Tapa del maletero	46
Bocina	11
Bolsa de carga	91
Bolsa de carga extraíble	91
Bolsas guardaobjetos en los asientos delanteros	89
Bombillas	
Cambiar	262
Luz posterior (Superb Combi)	266
Botiquín	240

C

Cadenas para nieve	239
Caja de enchufe	
12 voltios	85
Calefacción	
Asientos	77
Parabrisas y luneta posterior	65
Retrovisores exteriores	70
Calefacción adicional (calefacción y ventilación independientes)	115
ajustar	116
conectar/desconectar	116
Mando a distancia	117
Cambiar	
Aceite de motor	224
Bombillas	262
Cambiar la bombilla de la luz de carretera	264
Cambiar la bombilla de la luz de carretera y de marcha diurna	264
Cambiar la bombilla de la luz de cruce	263
Cambiar la bombilla de la luz posterior (Superb Combi)	266
Cambiar la bombilla del faro antiniebla	265
Cambiar la bombilla para luz de matrícula	265

Fusibles	258
Fusibles en el tablero de instrumentos	259
Fusibles en el vano motor	260
Líquido de frenos	227
Ruedas	242

Cambio

Información sobre la marcha acoplada	28
Mensajes de la pantalla	16
Recomendación de marcha	28

Cambio automático

Averías de funcionamiento	152
Cambio automático	150
Arranque y conducción	152
Bloqueo de la palanca selectora	151
cambio manual en el volante multifunción	151
Desbloqueo de emergencia de la palanca selectora	254
Kick-down	152
Manejo de la palanca selectora	150
Tiptronic	151

Cambio de marcha

ahorro de energía en la conducción	155
Palanca de cambio	149

Cambio de rueda

Quitar y colocar la rueda	243
trabajos posteriores	243
Trabajos previos	242

Cambio manual

véase Cambio	149
--------------	-----

Capacidad de carga del neumático

véase Ruedas	235
--------------	-----

Capó del vano motor

abrir	220
cerrar	220
Testigo de control	19

Cargar la batería del vehículo

Cargas	268
--------	-----

Cenicero

Cerradura de encendido	142
------------------------	-----

Cinturón de seguridad

Testigo de control	18
--------------------	----

Cinturones	184	Fijar la barra de cabeza esférica correctamente	175	Cortinilla antisolar enrollable	66
Cinturones de seguridad	184	Líquido de frenos	227	Cortinilla antisolar enrollable en las puertas tra-	
Ajuste de la altura	187	Líquido refrigerante	225	seras	66
colocar y quitar	186	Nivel de aceite	223	Cristales	
Dispositivo automático de enrollamiento del cin-		Nivel de ácido de la batería	229	deshelar	211
turón	187	Conducción		Cristales de las ventanillas	211
El principio físico de un choque frontal	185	Vadeos en calles	158	Cuadro de instrumentos combinado	12
Limpiar	215	Conducción con remolque	173	Cuadro sinóptico	12
Tensor de cinturón	188	Conducción ecológica	154	Pantalla	14
Climatronic	111	Conducción económica		Cuadro sinóptico	
Ajustar la temperatura	113	Ahorrar energía	157	Puesto de conducción	11
Deshelar el parabrisas	115	ahorro de energía en el cambio de marcha	155	Cubierta del maletero	95
Elementos de manejo	112	Carga	156	Cubierta del maletero (Superb Combi)	95
Funcionamiento automático	112	conducción a toda velocidad	155	Cubierta enrollable automática del maletero (Su-	
Regular el ventilador	114	conducción previsora	154	perb Combi)	96
Servicio de aire circulante	113, 114	mantenimiento periódico	156	Cuentarrevoluciones	13
Sistema de refrigeración	113	Presión de inflado de los neumáticos	156	Cuero sintético	214
Combustible	216	Ralentí	155	Cuidado de la pintura	210
Diésel	218	Trayectos cortos	156	Cuidado del vehículo	202
gasolina sin plomo	217	Conducción económica y ecológica	154	Alcantara	214
Indicador de reserva	14	Conducir		Bombín de cierre de la puerta	212
Indicador de reserva de combustible	14	Consumo de combustible	268	Cinturones de seguridad	215
repostar	216	en el extranjero	159	Conservación	210
véase Combustible	216	Valores de emisión	268	Conservación de cavidades	212
COMING HOME	61	Conectar el encendido		Cristales de los faros	211
Compartimento guardaobjetos debajo del asiento		véase KESSY	145	Cuero natural	213
del acompañante	88	Conexión a internet	129	Cuero sintético	214
Compartimento guardaobjetos en el lado del		Configuración individual		Cuidado exterior del vehículo	209
acompañante	87	bloquear	40	Cuidado interior del vehículo	213
Compartimento guardaobjetos en la consola cen-		desbloquear	40	Juntas de goma	210
tral trasera	89	Configurar		Láminas decorativas	211
Compartimento lateral con batería	97	aire acondicionado manual	110	Lavado	207
Compartimento lateral sin cierre (Superb Combi)	97	Conservación		Lavado manual	208
Compartimento para gafas	87	véase Cuidado del vehículo	210	Limpiador de alta presión	209
Compartimentos	81	Conservación de cavidades	212	Limpiar ruedas	212
Compartimentos guardaobjetos	81	Consumo de combustible	154	Piezas cromadas	211
Compartimentos laterales en el maletero	96	Contador del kilometraje recorrido	15	Piezas de plástico	210
Compatibilidad medioambiental	157	Control de chequeo del vehículo	16	Pulido de la pintura	210
Comprobar		Control de estabilización	160	Tapicerías	215
Aceite de motor	223	Control de tracción (ASR)	161	Tapizados	214
Agua del lavaparabrisas	221				

Tren de lavado	208
tren de lavado automático	208

D

Datos técnicos	268
DAY LIGHT	
véase Luz de marcha diurna	57
Desactivar el airbag	195
Desbloquear	
configuración individual	40
KESY	38
Llave del vehículo	37
Mando a distancia	37
Desbloquear y bloquear	36
Desbloquear y bloquear la dirección	
véase KESY	145
Desconectar el encendido	
véase KESY	146
Desconexión automática del consumidor	231
Descongelar el parabrisas y la luneta posterior	65
Detección del cansancio	171
Funcionamiento	172
Mensajes de aviso	172
Diésel	
véase Combustible	218
Difusores de salida de aire	107
Dimensiones del vehículo	270
Dirección asistida	141
Dispositivo automático de enrollamiento del cinturón	187
Dispositivo de carga	90
Dispositivo de enganche para remolque	
Carga de apoyo	173
Descripción	173
Funcionamiento y conservación	176
Dispositivo manos libres	
Manejo por voz	132
DSR	161

E

EDS	161
Elementos de sujeción	93
Elevalunas eléctricos	51
Averías en el funcionamiento	52
Tecla en la puerta del acompañante	51
Tecla en la puerta del conductor	49, 50
Tecla en las puertas posteriores	51
Emergencia	
Activación del techo corredizo/elevable	255
Arrancar el motor - KESY	147
Ayuda de arranque	248
Bloquear la puerta del conductor	253
Bloqueo de puerta	254
Cambio de rueda	242
Desbloquear la puerta del conductor	253
Desbloquear la tapa del maletero	254
Desbloqueo de emergencia de la palanca selectora	254
Desconectar el encendido - KESY	147
Remolcar el vehículo	249
Remolcar el vehículo mediante el dispositivo de enganche para remolque	251
Reparación de neumáticos	245
Sistema de intermitentes simultáneos	61
Techo corredizo/elevable	255
Encendedor	84
Encender y apagar la luz	56
Encendido	
véase Cerradura de encendido	142
Equipamiento de emergencia	
Botiquín	240
Equipo de herramientas a bordo	241
Extintor de incendios	241
Gato	241
Triángulo reflectante de advertencia	240
Equipamiento práctico	81
Bolsa de carga extraíble	91
Bolsas guardaobjetos en los asientos delanteros	89
Caja de enchufe de 12 voltios	85

Cenicero	84
Compartimento guardaobjetos para el paraguas	89
Compartimento guardaobjetos debajo del apoyabrazos delantero	86
Compartimento guardaobjetos debajo del asiento del acompañante	88
Compartimento guardaobjetos en el lado del acompañante	87
Compartimento guardaobjetos en el lado del conductor	82
Compartimento guardaobjetos en la consola central trasera	89
Compartimento guardaobjetos en la consola central delantera	83
Compartimento para gafas	87
Compartimentos guardaobjetos en las puertas	82
Encendedor	84
Ganchos para ropa	88
Portatiquetes de aparcamiento	81
Red guardaobjetos en la consola central delantera	86
Respaldo con dispositivo de carga	90
Soporte de bebidas	83
Equipo de herramientas a bordo	241
ESC	
Funcionamiento	160
Testigo de control	21
Espejo	
Retrovisores exteriores	70
Retrovisor interior	70
Espejos	
Maquillaje	65
Espejos retrovisores	69
Estabilización	178
Estado del vehículo	
véase Control de chequeo del vehículo	16
Evitar daños en el vehículo	158
Vadeo	158
Extintor de incendios	241

Extranjero

Conducir en el extranjero	159
gasolina sin plomo	159

F

Faro delantero

Cambiar la bombilla	263
---------------------------	-----

Faros

Conducir en el extranjero	159
Sistema limpiafaros	68

Faros adaptativos (AFS)

.....	59
-------	----

Faros antiniebla

.....	60
-------	----

Faros antiniebla con la función CORNER

.....	60
-------	----

Filtro de partículas diésel

Mensajes de la pantalla	22
-------------------------------	----

Frenado

Información para el frenado	148
-----------------------------------	-----

Freno de mano

.....	148
-------	-----

Frenos

Freno de mano	148
Líquido de frenos	227
Rodaje	154
Servofreno	148
Sistemas de asistencia al frenado	160
Testigo de control	17

Funciones del asiento

.....	76
-------	----

Fusibles

Asignación	258
Color distintivo	258
Distribución de fusibles en el vano motor	261
sustituir	258

G

Gancho plegable	94
-----------------------	----

Ganchos para ropa	88
-------------------------	----

Garantía	5
----------------	---

Gasóleo

Servicio de invierno	218
----------------------------	-----

Gasolina

véase Combustible	217
-------------------------	-----

Gasolina sin plomo	159
--------------------------	-----

Gato	241
------------	-----

aplicar	244
---------------	-----

GSM	123, 125
-----------	----------

Guardaobjetos	81
---------------------	----

H

HBA	161
-----------	-----

Herramientas	241
--------------------	-----

HHC	162
-----------	-----

I

Iluminación

Maletero	91
----------------	----

Iluminación en la zona de entrada	64
---	----

Indicador

Intervalo de mantenimiento	34
Temperatura del líquido refrigerante	13

Indicador de control de los neumáticos

Ajustes	236
---------------	-----

Indicador de mantenimiento	34
----------------------------------	----

Indicador de punto cardinal	28
-----------------------------------	----

Indicador multifunción

Funciones	29
-----------------	----

Memoria	29
---------------	----

Inmovilizador	142
---------------------	-----

Inmovilizador electrónico	142
---------------------------------	-----

Intervalos de mantenimiento	202
-----------------------------------	-----

ISOFIX	200
--------------	-----

J

Juntas

Cuidado del vehículo	210
----------------------------	-----

K

KESSY

Arrancar el motor	145
-------------------------	-----

bloquear	42
----------------	----

Conectar el encendido	145
-----------------------------	-----

desbloquear	42
-------------------	----

Desbloquear y bloquear la dirección	145
---	-----

Desconectar el encendido	146
--------------------------------	-----

Mensaje de aviso	42
------------------------	----

Parar el motor	146
----------------------	-----

Kilometraje recorrido	15
-----------------------------	----

Kit de averías	246
----------------------	-----

L

Láminas	211
---------------	-----

Láminas decorativas	211
---------------------------	-----

Lámpara de advertencia para puerta delantera	64
--	----

Lámpara extraíble (Superb Combi)

Cambiar los acumuladores de la lámpara	98
--	----

Extraer lámpara	98
-----------------------	----

Lámpara interior delantera	62
----------------------------------	----

Lámpara interior posterior	63
----------------------------------	----

Lavado

Limpiador de alta presión	209
---------------------------------	-----

manual	208
--------------	-----

tren de lavado automático	208
---------------------------------	-----

Lavar	202
-------------	-----

LEAVING HOME	61
--------------------	----

Levantar el vehículo	244
----------------------------	-----

Limitación de fuerza

elevavolantes eléctricos	51
--------------------------------	----

Tapa eléctrica del maletero (Superb Combi)	46
--	----

Techo corredizo/elevable	53
--------------------------------	----

Techo corredizo/elevable (Superb Combi)	54
---	----

Limpiaparabrisas

accionar	67
----------------	----

Agua del lavaparabrisas	221
-------------------------------	-----

Cambiar la escobilla limpiaparabrisas de la luneta trasera	257	Luz de carretera	58	enrollado automático (Superb Combi)	96
posición de estacionamiento alternativa del limpiaparabrisas de la luneta trasera	68	Luz de cruce	56	Fijar el revestimiento del suelo	94
Sustituir las escobillas limpiaparabrisas del parabrisas	256	Luz de marcha diurna	57	Gancho plegable	94
Limpiaparabrisas y lavaparabrisas	66	Luz de posición	56	Iluminación	91
Limpiar	202	Luz de ráfagas	58	lámpara extraíble (Superb Combi)	98
Alcantara	214	Luz intermitente	58	Redes de retención	93
Cuero natural	213	luz turística	59	Red portaobjetos	94
Cuero sintético	214	Mando automático de la luz de marcha	58	Suelo de carga variable	99
Fundas de los asientos con calefacción eléctrica	215	Modo viaje	59	suelo de carga variable extraíble	100
Piezas cromadas	211	Puesto de conducción	62	véase Tapa del maletero	45
Limpieza		Regulación del alcance luminoso	56	Vehículos de la clase N1	93
Cristales de los faros	211	Sistema de intermitentes simultáneos	61	Mando a distancia	
Piezas de plástico	210	Luz de carretera	58	bloquear	37
Ruedas	212	Luz de cruce	56	Calefacción adicional (calefacción independiente)	117
Tapizados	214	Luz de marcha diurna	57	Cambiar la pila	252
Líquido de frenos	226	Luz de posición	56	desbloquear	37
cambiar	227	Luz intermitente	58	Proceso de sincronización	252
comprobar	227	LL		Mando automático de la luz de marcha	58
Mensajes de la pantalla	17	Llantas	232	Manejar el sistema de información	26
Líquido refrigerante	224	Llave		Manejo de confort del techo corredizo/elevable	53
comprobar	225	Arrancar el motor	143	Manejo de confort del techo corredizo/elevable (Superb Combi)	55
Indicador de temperatura	13	Parar el motor	143	Manejo de confort para ventanillas	51
Mensajes de la pantalla	19	Llave con mando a distancia		Manejo de la palanca selectora	150
rellenar	226	Cambiar la pila	252	Mantenimiento	156
Longitud del vehículo	270	Llave del vehículo		Láminas decorativas	211
Luces		bloquear	37	MAXI DOT	
Testigos de control	17	desbloquear	37	Configuración	32
Luneta posterior - Calefacción	65	M		Menú principal	32
Luz	56	Maletero	91	véase Pantalla MAXI DOT	31
Antinieblas trasero	60	Compartimento lateral con batería	97	MDI	
Cambio de bombillas	262	compartimento lateral sin cierre (Superb Combi)	97	Lugar de montaje en el compartimento guardaequipajes	86
COMING HOME / LEAVING HOME	61	Compartimentos laterales	96	Medio ambiente	154
encender y apagar	56	Cubierta	95	Mensaje de aviso	
Faros adaptativos (AFS)	59	cubierta enrollable del maletero (Superb Combi)	95	véase KESSY	42
Faros antiniebla	60	Desbloquear la tapa del maletero	254	MFA	
Faros antiniebla con la función CORNER	60	Desbloqueo de emergencia	254	véase Indicador multifunción	29
Iluminación de los instrumentos	56	Elementos de sujeción	93	Modos del cambio automático	150
Luz de aparcamiento	62			Motor	
				Rodaje	153

Multimedia	136
AUX	137
MDI	137

N

Neumáticos	232
Indicador de desgaste	234
nuevos	235
Presión de inflado	234
Tamaños	234
véase Ruedas	235
Neumáticos de invierno véase Ruedas	239
Niños y seguridad	197
Número de identificación del vehículo (VIN)	268

O

Ordenador véase Indicador multifunción	29
Ordenador de a bordo véase Indicador multifunción	29
Ordenador del vehículo véase Indicador multifunción	29

P

Palanca Limpiaparabrisas	67
Luz de carretera	58
Luz intermitente	58
Palanca selectora véase Manejo de la palanca selectora	150
Pantalla	14
Pantalla MAXI DOT	31
Parabrisas Calefacción	65
Paraguas Compartimento guardaoobjetos	89

Parar el motor Llave	143
véase KESSY	146
Parar el vehículo	42
Parasoles	65
Parpadear	58
Pastillas de freno Testigo de control	24
Pedales	149
Alfombrillas	149
Pesos	268
Piezas cromadas véase Cuidado del vehículo	211
Pila cambiar en la llave con mando a distancia	252
Sustituir en el mando a distancia de la calefacción adicional (calefacción independiente)	253
Pintura véase Cuidado de la pintura	210
Placa de características	268
Portadatos del vehículo	268
Portaequipajes	104
Portatiqués de aparcamiento	81
Posición de asiento correcta	181
Acompañante	182
Asientos traseros	183
Conductor	182
Indicaciones	183
Preparación para DVD	138
Presión del aceite Mensajes de la pantalla	18
Protección contra remolcado	44
Protección de bajos	212
Puerta abrir	41
cerrar	41
Desbloqueo de emergencia de la puerta del conductor	253
Seguro para niños	41
Testigo de control para puerta abierta	18

Puertas Bloqueo de emergencia	254
Puesto de conducción Caja de enchufe de 12 voltios	85
Cenicero	84
Compartimentos guardaoobjetos	81
Cuadro sinóptico	11
Encendedor	84
equipamiento práctico	81
Lámpara	62
Pulido de la pintura véase Cuidado del vehículo	210

R

Radioemisoras	120
Recepción de radio véase Cristales de las ventanillas	211
Recomendación de marcha	28
Recomendación de pausa véase Detección del cansancio	171
Red de separación	103
Desmontar y montar la caja	104
detrás de los asientos delanteros	103
detrás de los asientos traseros	103
Redes	93
Red portaobjetos	94
Regulación Alcance luminoso	56
Reloj	15
Reloj digital	15
Rellenar Aceite de motor	224
Agua del lavaparabrisas	221
Líquido refrigerante	226
Remolcar	249
Remolque	173, 176
cargar	176
conducir con un remolque	177
Enchufe de 13 polos	177
Ojal de seguridad	177

Sustitución de piezas	204
Sustituir	
Batería del vehículo	230
Escobilla limpiaparabrisas	256

T

Tacómetro	13
Tapa del maletero	44, 45
bloqueo automático	46
Testigo de control	19
Twindoor	45
(Superb Combi)	46
Tapa eléctrica del maletero	
accionar manualmente	46
ajustar la posición superior de la tapa	48
Averías en el funcionamiento	49
borrar la posición superior de la tapa	48
Limitación de fuerza	46
manejar	47
señales acústicas	48
Tecla en la puerta del conductor	
eleva-lunas eléctricos	49
Tecla para cierre centralizado	40
Techo corredizo/elevable	
Abrir la cortinilla antisolar enrollable (Superb Combi)	55
abrir y elevar	53
abrir y elevar (Superb Combi)	54
Activación de emergencia	255
cerrar	53
Cerrar la cortinilla antisolar enrollable (Superb Combi)	55
cerrar (Superb Combi)	54
manejar	53
manejar (Superb Combi)	54
véase Techo corredizo/elevable eléctrico	52
Techo corredizo/elevable eléctrico	52
Techo corredizo panorámico (Combi)	
abrir	54
cerrar	54

Cortinilla antisolar enrollable	54
elevar	54
Techo elevable	
véase Techo corredizo/elevable eléctrico	52
Teléfono	123, 125
Teléfono móvil	120, 123, 125
Conexión con el dispositivo manos libres	123, 126
Temperatura exterior	30
Tensor de cinturón	188
Testigos de control	17
Tiptronic	151
TOP TETHER	201
Tornillos de rueda	
aflojar y apretar	244
Caperuzas protectoras	238
Tornillo de rueda antirrobo	245
Transporte	
Baca portaequipajes	104
Maletero	91
Transporte de niños	197
Triángulo reflectante	240
Triángulo reflectante de advertencia	240
Twindoor	
véase Tapa del maletero	45

V

Vadeo	158
Valores de emisión	268
Vano motor	218
Batería del vehículo	227
Líquido de frenos	227
Líquido refrigerante	225
Vista general	221
Varilla de medición de aceite	223
Velocímetro	13
Ventanas	
deshelar	211
véase Eleva-lunas eléctricos	49
Ventilador del radiador	221

Vigilancia del habitáculo	44
Viseras	
véase Cortinilla antisolar enrollable	66
véase Cortinilla antisolar enrollable en las puertas traseras	66
véase Parasoles	65
Visibilidad	64
Vista general	
Vano motor	221
Volante	140

W

Wi-Fi	129
WLAN	
conectar	129
Conexión de red	130
desconectar	129
MAXI DOT	130

ŠKODA AUTO a.s. trabaja permanentemente en el perfeccionamiento técnico de todos sus tipos y modelos. Le rogamos tenga comprensión de que, por este motivo, puede variar en todo momento el volumen de suministro con respecto a la forma, equipamiento y técnica de los vehículos. Los datos sobre aspecto, rendimiento, medidas, pesos, normas y funciones del vehículos corresponden al estado de información al cierre de la edición. Algunos equipamientos se implementan posteriormente o sólo se ofrecen en determinados mercados; le facilitarán esta información los concesionarios ŠKODA. Por ello, no pueden realizarse reclamaciones basadas en los datos, ilustraciones y descripciones que contiene este manual.

Queda prohibida la reproducción, copia, traducción o cualquier otro uso, incluso parcial, sin la autorización por escrito de ŠKODA AUTO a. s.

ŠKODA AUTO a. s. se reserva expresamente todos los derechos de acuerdo con la Ley de Propiedad Intelectual.

Queda reservado el derecho a efectuar cualquier modificación.

Editado por: ŠKODA AUTO a.s.

© ŠKODA AUTO a.s. 2013

ŠKODA Service App: el servicio ŠKODA en su bolsillo

La aplicación ŠKODA Service está diseñada para smartphones Android y iPhone con el fin de dar asistencia a los clientes de ŠKODA AUTO en cualquier situación complicada que les pueda surgir durante sus trayectos.

Mi concesionario – Escoja su centro de servicios preferido o más cercano.

Asistencia – Póngase en contacto con el servicio de asistencia o con su concesionario favorito.

Mi vehículo – Manual del propietario completo y lista resumida de los testigos luminosos para repararlos rápidamente.



Disponible para su descarga desde AppStore para iOS y Google Play para Android.

ŠKODA Manual App: conozca su vehículo

La aplicación ŠKODA Manual está dirigida a usuarios de tabletas que estén interesados en vehículos de ŠKODA o que ya tengan uno. Esta aplicación contiene la versión digital completa del manual del propietario para todos los modelos ŠKODA actuales.

- › Navegación a través de la **lista de contenido**
- › **Lectura página a página** clásica
- › **Búsqueda de texto completo** en todo el manual
- › **Marcadores** para acceder rápidamente a los capítulos favoritos



¡Usted también puede hacer algo por el medio ambiente!

El consumo de combustible de su ŠKODA y las emisiones contaminantes que conlleva están determinados de modo decisivo por su forma de conducir.

El nivel de ruido y el desgaste del vehículo dependen del modo como trata su vehículo.

Puede leer en el manual de instrucciones el modo de utilizar su vehículo ŠKODA protegiendo al medio ambiente y conducir ahorrando combustible.

Además, debe prestar especial atención a las partes del manual de instrucciones marcadas con .

Colabore con nosotros por bien del medio ambiente.